

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

Ръководство за потребителя на PG35B Smart Projector

Съдържание

Съдържание.....	2
1. Важна информация за продукта.....	5
1.1 Приложения и производителност.....	6
1.2 Защита на данните.....	6
2. Въведение.....	7
3. Проектор.....	8
3.1 Хардуерна структура.....	8
3.2 Списък на аксесоарите.....	9
3.3 Настройка.....	10
3.4 Включване на захранването.....	11
3.5 Защита на батерията.....	11
4. Дистанционно управление.....	12
5. Първа инсталация.....	13
5.1 Сдвояване на дистанционното управление.....	13
5.2 Изберете езика си.....	13
5.3 Изберете вашата държава или регион.....	13
5.4 Инсталиране на Google TV.....	14
5.4.1 Настройване с приложението Google Home.....	14
5.4.2 Настройване на телевизора вместо това.....	15
5.5 Изберете вашата Wi-Fi мрежа.....	15
5.6 Влизане в профила ви в Google.....	16
5.7 Условия за ползване и политика за поверителност.....	16
5.8 Услуги на Google.....	17
5.9 Търсене във всички приложения на Google TV.....	17
5.10 Активиране на функцията Voice Match на този телевизор.....	18
5.11 Получаване на лични резултати.....	18
5.12 Изберете дом на Google.....	19
5.13 Изберете услугите си.....	19
5.14 Настройване на вашия Google TV.....	20

6.	Начален екран	20
6.1	Начален екран	20
6.2	Акаунт в Google.....	21
6.3	Приложения.....	22
6.4	Библиотека	23
6.5	Поле за търсене в Google TV	23
6.6	Известия	24
7.	Настройки	24
7.1	Входове	25
7.2	Проектор	26
7.2.1	Фокусиране.....	26
7.2.2	Коригиране на изображението.....	27
7.2.3	Режим на Bluetooth високоговорител	28
7.2.4	Разширени настройки.....	29
7.2.5	Батерия	29
7.3	Дисплей и звук	30
7.3.1	Картина	30
7.3.2	Звук.....	31
7.3.3	Аудиоизход	32
7.4	Мрежа и интернет	32
7.4.1	Включване/изключване на Wi-Fi.....	33
7.4.2	Избор на налични мрежи.....	33
7.4.3	Други опции	33
7.4.4	Ethernet	33
7.4.5	Други.....	33
7.5	Акаунти и вписване.....	33
7.6	Поверителност	34
7.6	Приложения	35
7.7	Система.....	36
7.7.1	За	37
7.7.2	Дата и час	37
7.7.3	Език.....	38
7.7.4	Клавиатура	38

7.7.5 Съхранение.....	39
7.7.6 Режим на околната среда	39
7.7.7 Захранване и енергия	40
7.7.8 Заличаване.....	41
7.7.9 Google	42
7.7.10 Системни звуци	42
7.7.11 Рестартиране	42
7.8 Достъпност.....	42
7.9 Дистанционни управления и аксесоари	43
8. Възпроизвеждане на мултимедия (ММР)	44
9. Отстраняване на неизправности.....	45
10. Информация за Европейската агенция	46
10.1 Лицензи	46

1. Важна информация за продукта

Моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа с устройството, и ги запазете за последваща употреба.



Оборудването с този символ е електрически уред от клас II или с двойна изолация. То е проектирано по такъв начин, че не се нуждае от безопасно свързване към електрическата земя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯТА

Този продукт съдържа вътрешна литиева батерия. Използвайте само доставения захранващ адаптер.

Боравете с нея внимателно, за да избегнете течове, пожар или експлозии. Спазвайте правилните указания за изхвърляне и зареждане на батерията, за да предотвратите нараняване или повреда.

Известие относно батерии и акумулаторни батерии (акумулатори)

Батериите и презареждаемите батерии (акумулатори) са консумативи с ограничен срок на експлоатация. Тяхната производителност естествено намалява с течение на времето поради стареене и употреба, включително циклите на зареждане. Това нормално износване не представлява дефект по смисъла на законовите гаранционни права. Законовите гаранционни претенции остават валидни в случай на производствени или материални дефекти, като например значително намалена производителност веднага след покупката. Моля, обърнете внимание, че постепенното намаляване на капацитета на батерията и времето за работа поради редовна употреба не представлява дефект и следователно не се покрива от законовата гаранция.

Съхранение

Вашето устройство е било внимателно проверено и опаковано преди изпращането му. Когато го разопаковате, уверете се, че всички части са включени и пазете опаковката далеч от деца. Препоръчваме ви да запазите картонената опаковка по време на гаранционния период, за да бъде устройството ви идеално защитено в случай на ремонт или гаранция.

Директива WEEE



Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. Моля, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото StreamView декларира, че устройството Smart Projector от тип радиооборудване отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

tv.mythomson.com/support

Предназначен е за употреба само на закрито.

Приложения и производителност

Скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка. Някои приложения може да не са налични във вашата страна или регион. Netflix е наличен в избрани държави. Изисква се членство за стрийминг. Повече информация на адрес www.netflix.com. Наличието на езици за Google Assistant зависи от поддръжката на гласовото търсене на Google.

Защита на данните

Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да събират и използват технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства. Те могат да използват такава информация за подобряване на продуктите или за предоставяне на услуги или технологии, които не ви идентифицират лично. Освен това някои услуги на трети страни, които вече са предоставени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, могат да поискат регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни, без да предоставят допълнителни предупреждения. StreamView не може да носи отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.

Поддръжка



Често задавани въпроси, ръководства, помощ и поддръжка:

tv.mythomson.com/support



1.1 Приложения и производителност

Скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка. Някои приложения може да не са налични във вашата страна или регион. Възможно е да се изисква членство за стрийминг. Netflix е наличен в избрани държави. Повече информация на адрес www.netflix.com. Наличието на гласови услуги за Google Assistant зависи от поддръжката на гласовото търсене на Google.

1.2 Защита на данните

Доставчиците на приложения и услуги могат да събират и използват технически данни и свързана информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системния и приложния софтуер и периферните устройства. Те могат да използват такава информация, за да подобрят продуктите или да предоставят услуги или технологии, които не ви идентифицират лично. Освен това някои услуги на трети страни, които вече са включени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, може да изискват регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни и без допълнителни предупреждения. StreamView не може да носи

отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.


2. Въведение

С Google TV™ на проектора PG35B можете да се наслаждавате на всички забавления, които обичате - с малко помощ от Google. Google TV събира на едно място филми, сериали и др. от всичките ви абонаменти. Имате нужда от вдъхновение? Получавайте курирани препоръки и използвайте мощното търсене на Google, за да намерите предавания в над 10 000 приложения. Можете също така да използвате гласа си, за да намирате програми, да възпроизвеждате музика, да управлявате интелигентни домашни устройства и много други. А с персонализираните списъци за наблюдение и профили изживяването е персонализирано за всеки.


3. Проектор

3.1 Хардуерна структура


Изглед отгоре

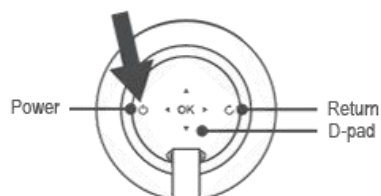


Изглед отдолу

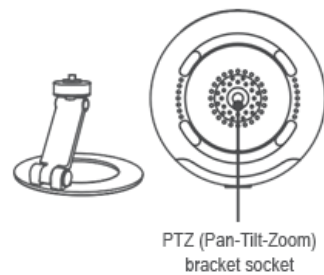


Изглед отляво

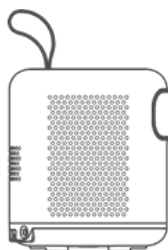


Десен изглед

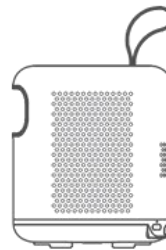


Изглед отпред

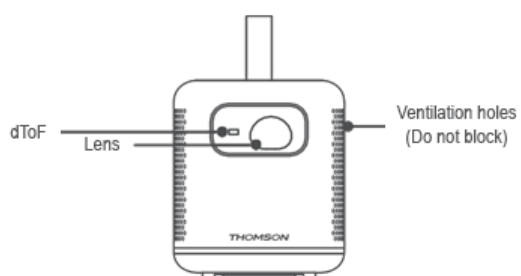



Заден изглед

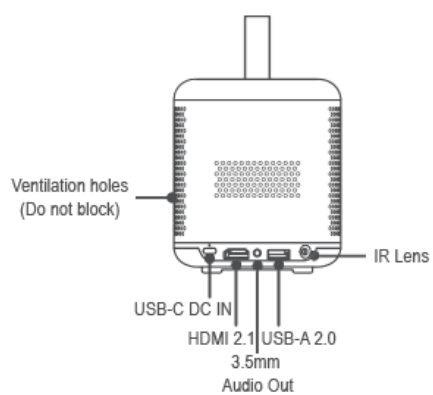

3.2 Списък на аксесоарите

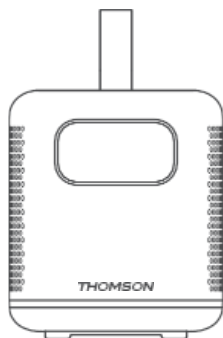


Проектор x1

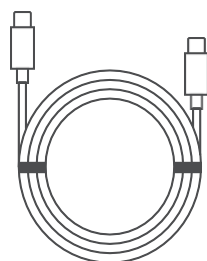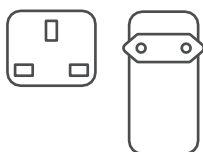

Кабел USB-C DC IN x1

Захранващ адаптер x1

Адаптер x1

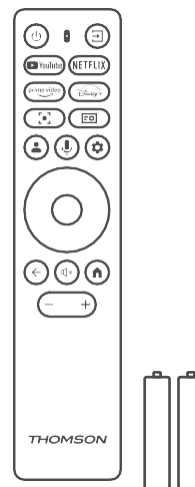


Дистанционно управление x1

AAA батерия x2





Фиш x1

Ръководство за експлоатация x1

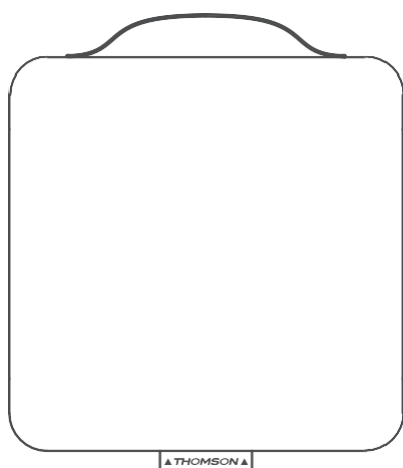

Чанта за съхранение x1

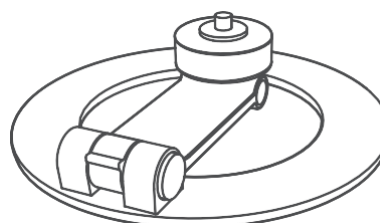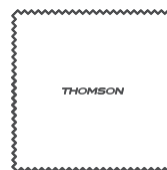


Скоба за PTZ x1

Почистваща кърпа x1

3.3 Настройка

Позицията за най-добро изживяване с проектора Thomson PG35B трябва да бъде следната:

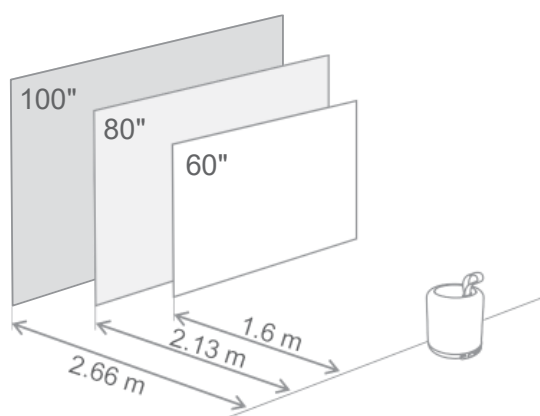

Размер на изображението	60 инча	80 инча	100 инча
Екран (дължина * ширина)	133 * 75 см	177 * 100 см	221 * 124 см
Разстояние на прожектиране	26 см	33 см	40 см

Най-добрият препоръчителен размер за прожектиране е 80 инча.

3.4 Включване на захранването

1. Свържете проектора към електрическия контакт.
2. Натиснете бутона за захранване на проектора или на дистанционното управление, за да включите проектора.

Забележка: Thomson PG35B има батерия с **капацитет 3100 mAh**, която ви осигурява до 2 часа живот на батерията.



Включване на захранването

3.5 Защита на батерията

Ако индикаторът за зареждане се редува между червено и зелено или/и състоянието на батерията се показва необичайно в интерфейса на потребителския интерфейс, това обикновено означава, че защитата на батерията от зареждане се е активирала.

Когато температурите надвишат прага на защита, зареждането автоматично се прекратява и след това се възобновява нормалната работа, докато температурите се върнат в диапазона на прага на защита.

4. Дистанционно управление



	Захранване: Включва/изключва проектора.
	Вход: Извиква менюто с входните сигнали.
	YouTube: Отваря приложението YouTube.
	Netflix: Отваря приложението Netflix.
	Prime Video: Отваря приложението Prime Video.
	Disney: Отваря приложението Disney.
	Фокус: Автоматично регулиране на фокуса на обектива. По време на процеса на регулиране можете да въведете ръчно регулиране, като натиснете бутона OK.
	Настройки на проектора: Отваря свързаните с проектора настройки.
	Акаунт в Google: Тук можете да промените настройките на профила си, да добавите нов профил в Google или да управлявате вече съществуващи профили.
	Асистент на Google: Активиране на гласово управлявания асистент на Google.
	Настройки: Отваря свързаните със системата настройки.
	Навигационни бутони: Навигация в менюто или приложенията.
	Бутон ОК: Потвърждава избора.
	Назад: Връщане с една стъпка назад в менюто или приложенията. По време на сдвояване на дистанционното управление натиснете и задръжте този бутон заедно с бутона Home .
	Заглушаване: Заглушава всички звуци на проектора.
	Home (Начало): Влиза в началния екран от всяка част на менюто или от всяко приложение. По време на сдвояване на дистанционното управление натиснете и задръжте този бутон заедно с бутона Назад .
	Увеличаване/намаляване на звука: Регулира нивото на звука на проектора.

5. Първа инсталация

Забележка: Thomson препоръчва PG35B да се държи включен в електрически контакт, за да се зареди батерията му по време на първата инсталация.

5.1 Сдвояване на дистанционното управление


Натиснете и задръжте едновременно бутоните **Назад** и **Начало**, за да стартирате режима на сдвояване на дистанционното управление Thomson. Когато дистанционното ви управление е сдвоено успешно, ще видите съответното известие на прожекционния апарат.

Thomson препоръчва да използвате PG35B с Bluetooth сдвоено дистанционно управление за най-добро изживяване.

5.2 Изберете езика си

Превъртете надолу списъка с езици с бутоните за посоката на движение и изберете вашия език.


Забележка: Някои езици имат различни опции за страна/регион, чийто избор може да повлияе на формата на датата и часа, както и на други специфични за региона настройки.

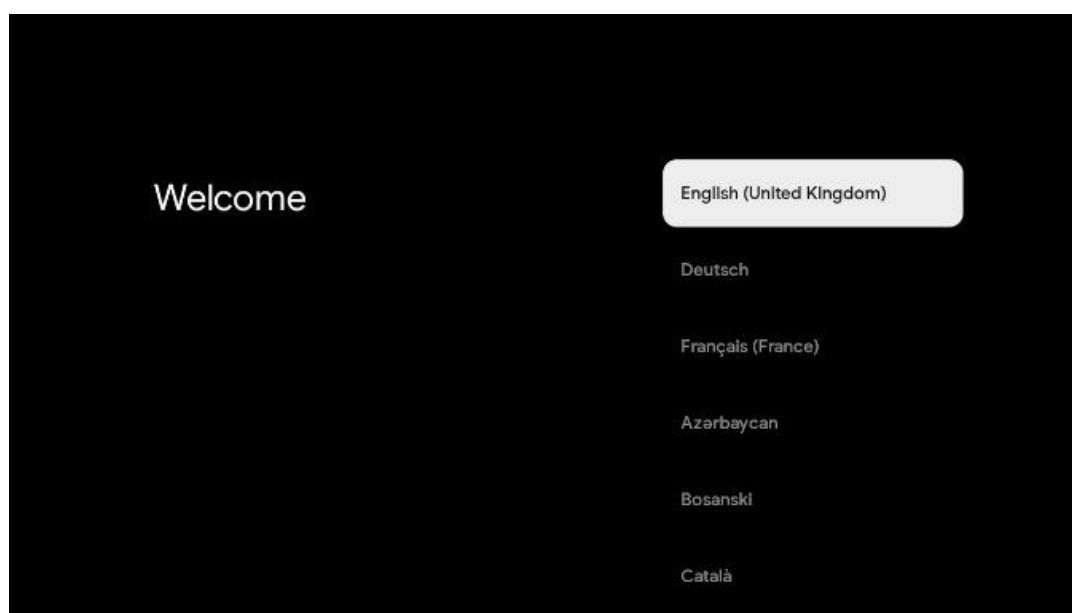

5.3 Изберете вашата държава или регион

Превъртете надолу списъка с държави и региони с бутоните за посоката на движение и изберете желаната държава или регион.


Забележка: Thomson препоръчва да изберете страната или региона, в който живеете, за да разполагате с функции и услуги, които са достъпни в страната или региона, в който пребивавате.

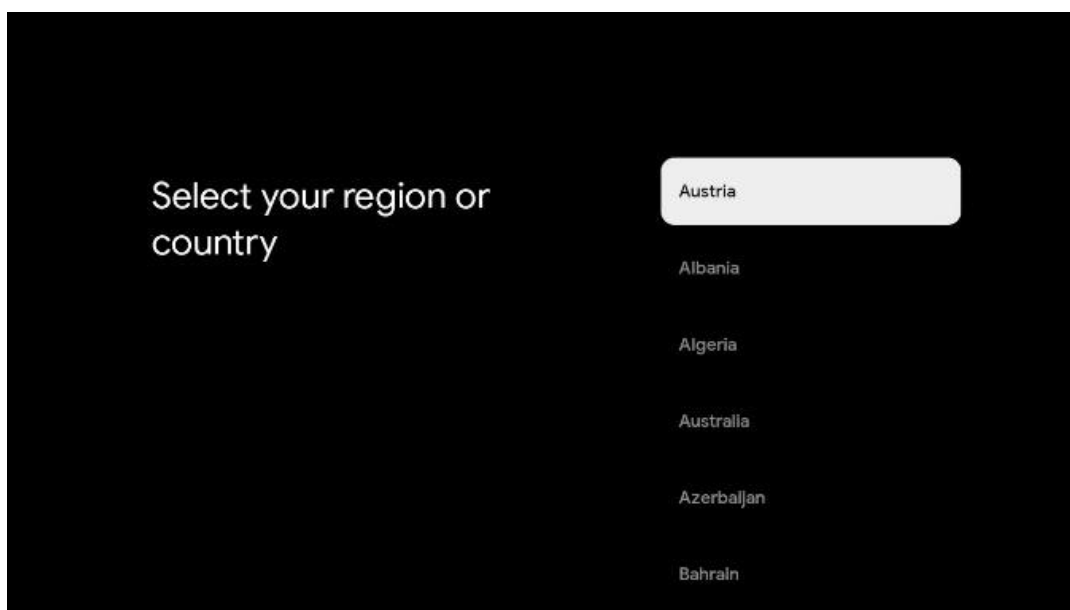

5.4 Инсталиране на Google TV

За да имате достъп до цялото налично съдържание и приложения на Вашия Thomson PG35B, препоръчваме да влезете с Вашия профил в Google.

Можете да настроите Вашия PG35B чрез приложението Google Home на Вашия мобилен телефон (телефон или таблет) или ръчно, като изберете опцията "Set up on TV instead" (Настройване на телевизора вместо това) в долната част на екрана.

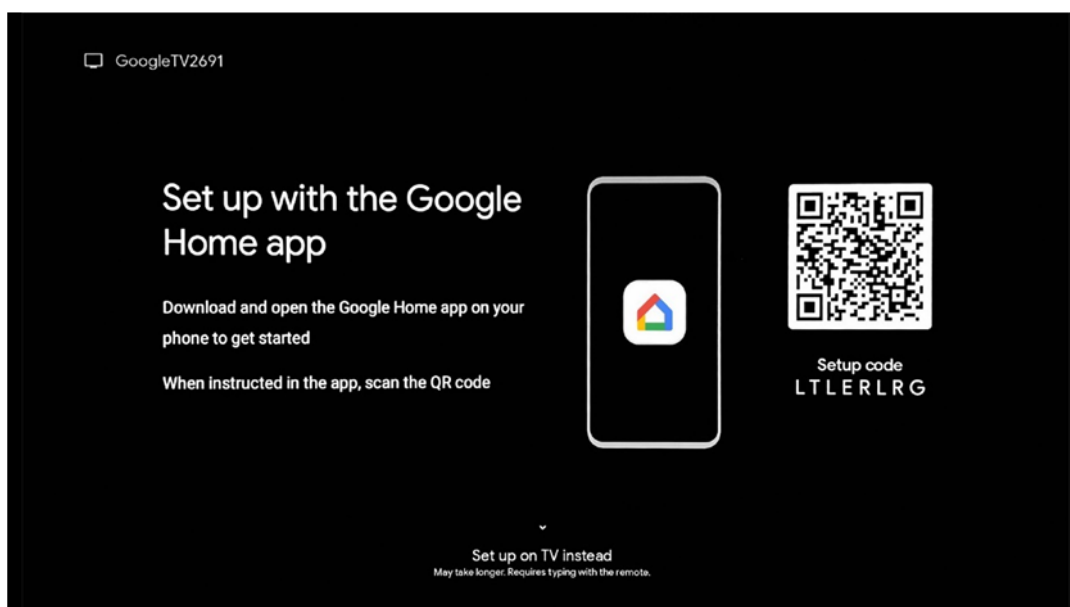

5.4.1 Настройване с приложението Google Home

За да настроите с приложението Google Home, е необходимо да разполагате с мобилно устройство (смартфон или таблет) с инсталирано приложение Google Home и мобилното

устройство да е свързано с интернет чрез същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан проекторът Thomson PG35B. За да инсталирате приложението Google Home, моля, сканирайте QR кода върху прожекционния апарат или потърсете "Google Home" в магазина за приложения на мобилното си устройство. Ако приложението Google Home е вече инсталирано на вашето мобилно устройство, отворете го и следвайте инструкциите на проектора и мобилното устройство. Настройката на проектора чрез приложението Google Home на мобилното ви устройство не трябва да се прекъсва.

Забележка: Някои мобилни устройства с по-висока версия на операционната система Android не са напълно съвместими с инсталирането на Google TV чрез приложението Google Home. Поради това ви препоръчваме да използвате опцията за инсталиране "Настройка на телевизора".

5.4.2 Настройване на телевизора вместо това


Ще трябва да продължите с инсталацията, като използвате дистанционното управление. Следвайте инструкциите по-долу в настоящото ръководство за потребителя или на прожекционния апарат Thomson PG35B.

5.5 Изберете вашата Wi-Fi мрежа

Превъртете надолу списъка с наличните Wi-Fi мрежи и изберете желаната. Ако избраната Wi-Fi мрежа е защитена, ще трябва да въведете Wi-Fi парола, за да се свържете с нея.

Ако желаната Wi-Fi мрежа не е включена в списъка, можете да изчакате приблизително 10 секунди, докато списъкът се опресни автоматично, или можете да въведете Wi-Fi данни ръчно, като превъртите до края на списъка и изберете "Друга мрежа...". Ще трябва да въведете SSID на вашата Wi-Fi мрежа, да изберете типа на защита и да въведете паролата, ако защитата е налична.


Забележка: Ако Thomson PG35B е свързан с интернет чрез LAN кабел, не е задължително да се свързвате с Wi-Fi. Въпреки това препоръчваме да използвате Wi-Fi с нашия проектор, захранван от батерии, за да намалите броя на кабелите.

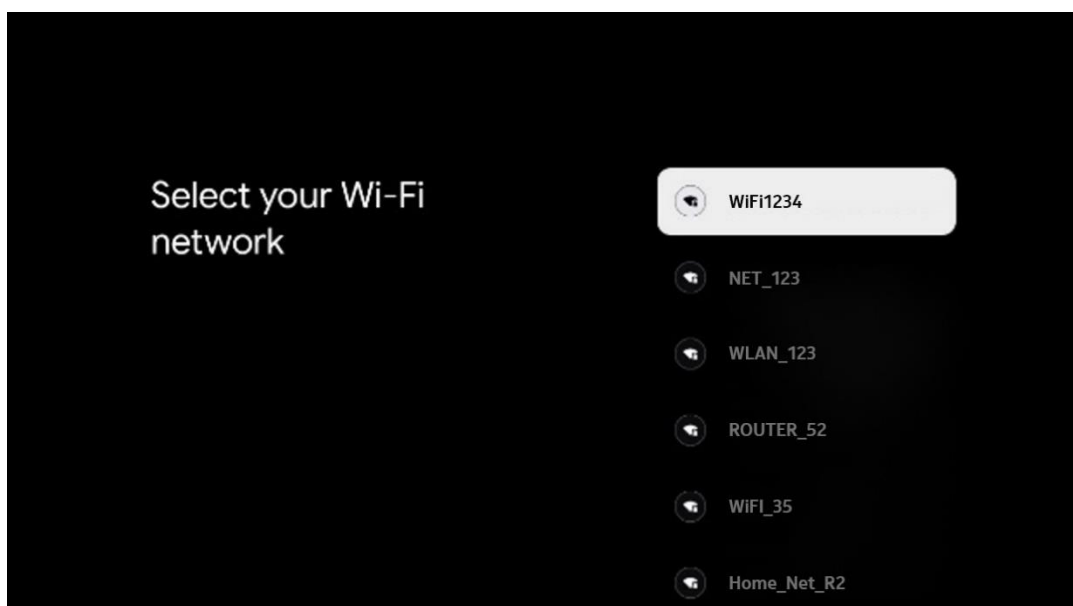

5.6 Влизане в профила ви в Google

Когато вашият Thomson PG35B е свързан с интернет, ще се покаже покана за влизане, в която можете да въведете имейл адреса на вашия Google акаунт.

Забележка: По време на първата инсталация на Thomson PG35B няма да можете да създадете своя Google акаунт. Акаунтът в Google трябва да бъде създаден предварително или по време на инсталацията на друго устройство, например смартфон или лаптоп.

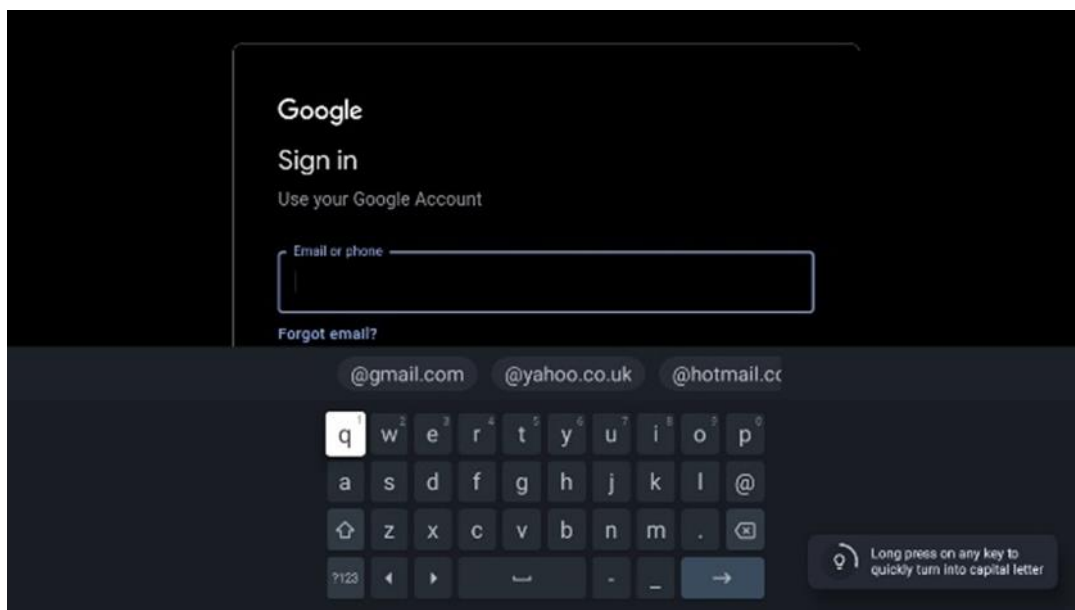


След като въведете имейл адреса на Google акаунта си, ще трябва да въведете паролата си или да потвърдите влизането на друго устройство, на което вече сте влезли. Следвайте инструкциите на екрана, за да получите указания.

5.7 Условия за ползване и политика за поверителност


Тук ще можете да прочетете Условията за ползване (ToS), Условията за ползване на играта (PToS) и Политиката за поверителност. Препоръчваме ви да се запознаете с условията и да ги приемете, ако сте съгласни с тях.

Забележка: Задължително е да приемете ToS, PToS и Политиката за поверителност, за да можете да използвате Google TV, нейните приложения и наличното съдържание.

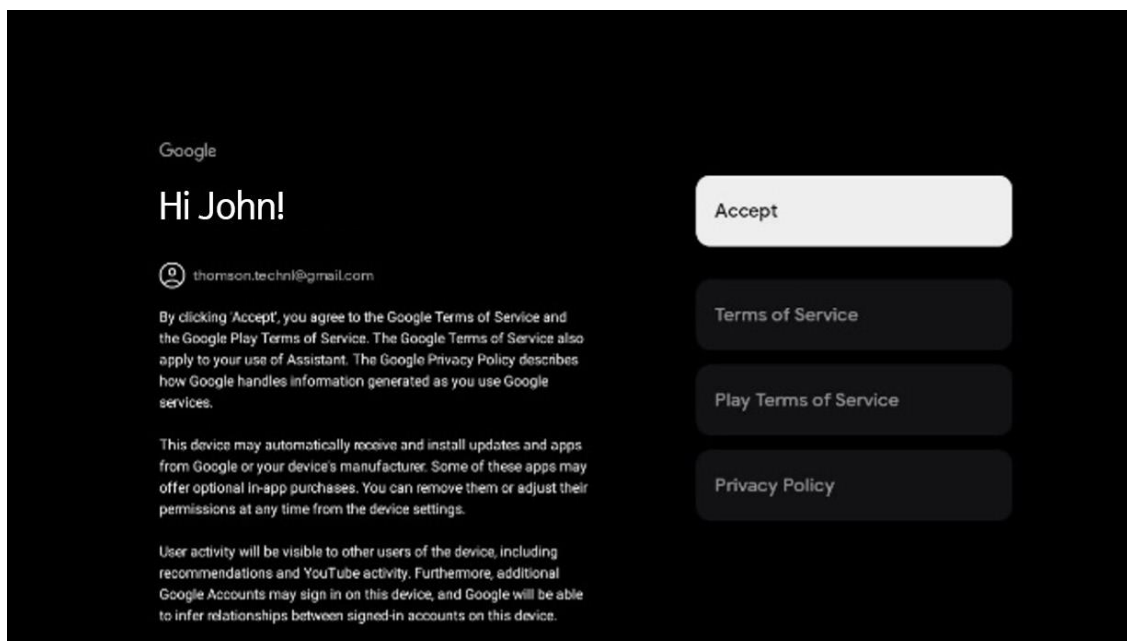


5.8 Услуги на Google

На този екран ще бъдат изброени всички налични за вас услуги на Google. Thomson препоръчва да научите повече за тези услуги и да включвате/изключвате тези, с които сте съгласни или не сте съгласни.

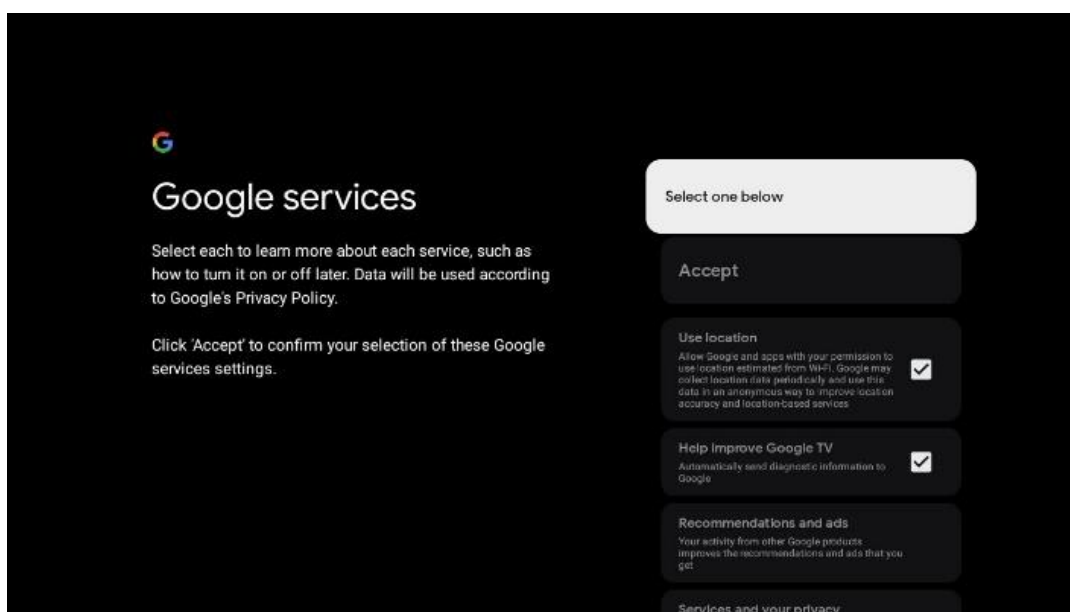

5.9 Търсене във всички приложения на Google TV


Активирането на търсенето във всички приложения на Google TV ще покаже предложено съдържание от инсталираните приложения, когато използвате лентата за търсене на началния екран или когато използвате Google Assistant.

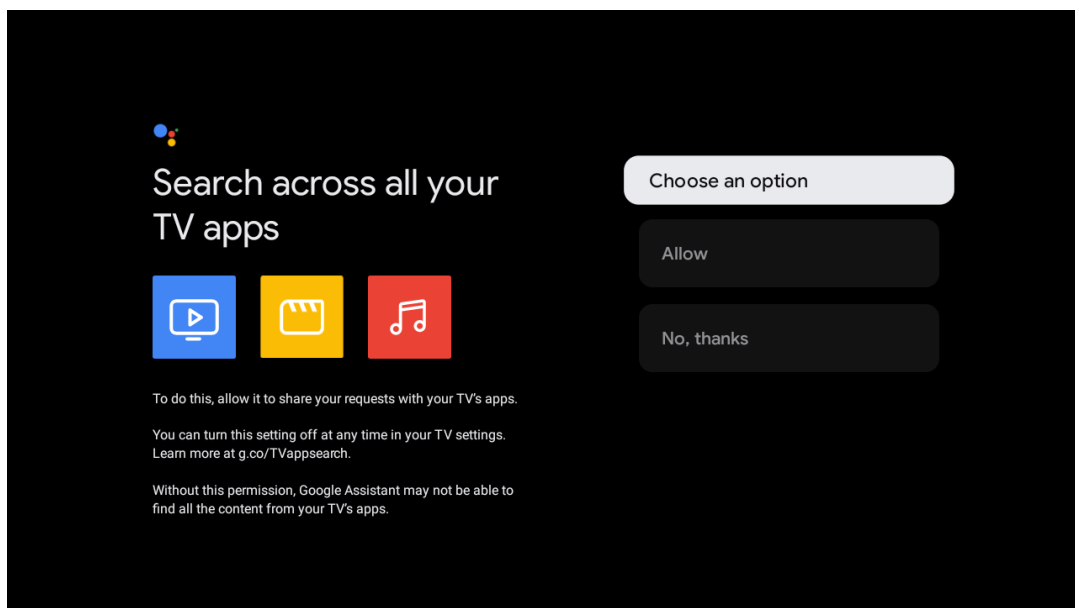

5.10 Активиране на функцията Voice Match на този телевизор


Google Assistant може да използва предварително записани гласови клипове, за да разпознае гласа Ви и на това устройство. Функцията Voice Match (Съответствие на гласа) позволява на Assistant да ви идентифицира и да ви различава от другите. Асистентът на Google взема клипове на гласа Ви, за да формира уникален гласов модел, който се съхранява само на Вашето устройство (устройства).

За да видите подробна информация или да изтриете аудиоклиповете си, които сте записали по време на настройката на Voice Match, отидете на g.co/assistant/match.

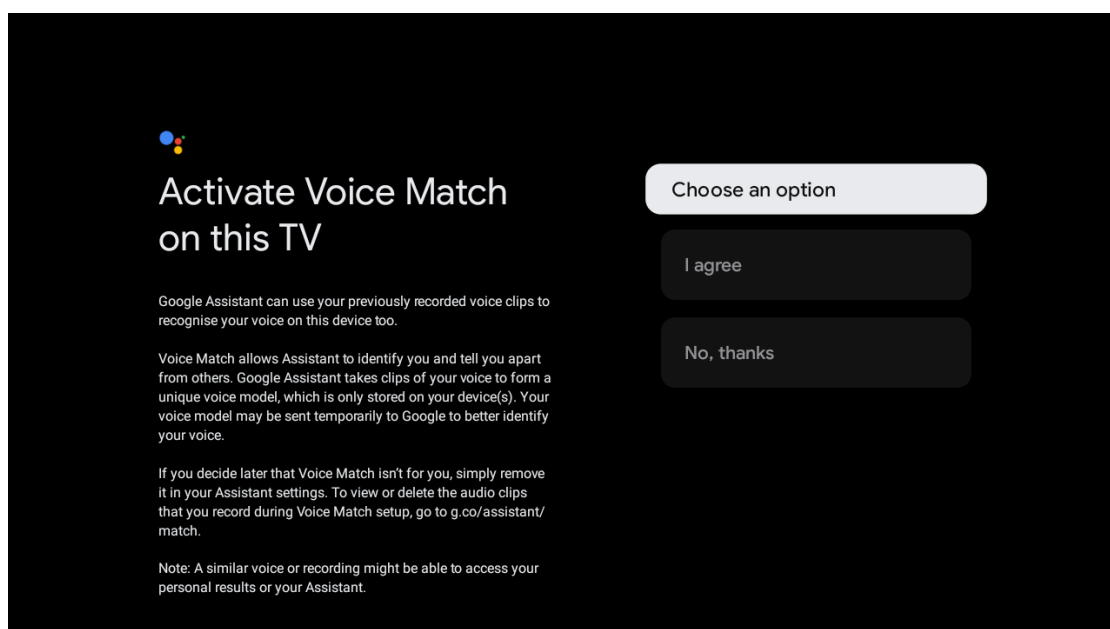

5.11 Получаване на лични резултати

Позволете на вашия асистент да ви дава информация, която е специфична за вас на това устройство, като вашите снимки, персонализирани препоръки и др.

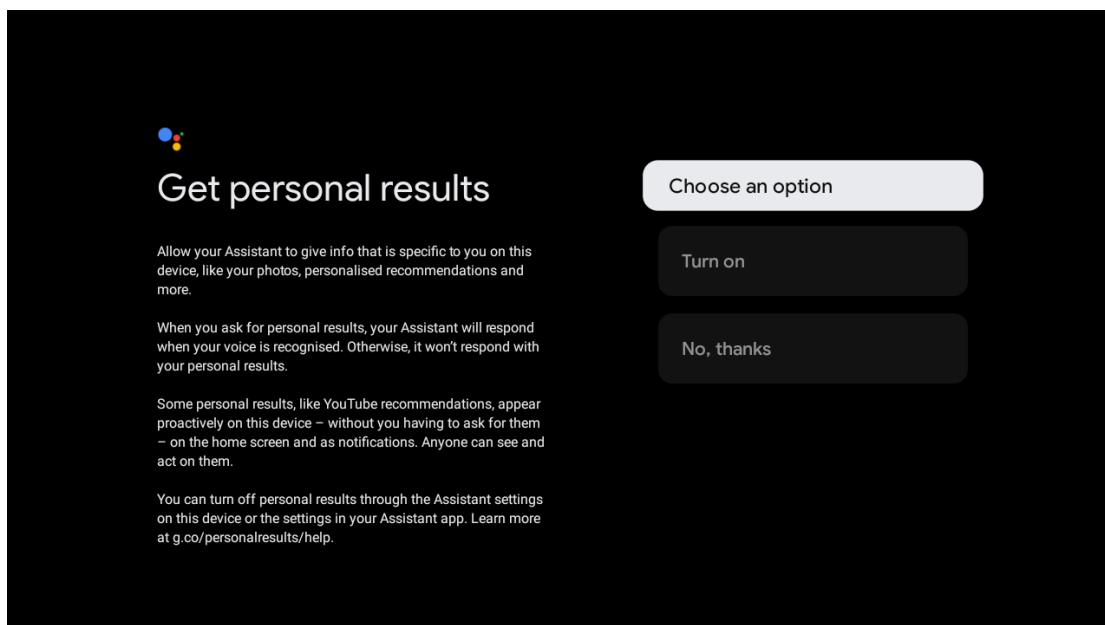


5.12 Изберете дом на Google

Като добавите Вашия Thomson PG35B към Google Home, можете да го управлявате с други устройства, поддържащи Google Assistant, които се намират наблизо. Също така ще можете да използвате този проектор за управление на други интелигентни домашни устройства в дома си. Използвайте инструкциите на екрана за напътствия.

5.13 Изберете услугите си

Изберете приложения или услуги, от които искате да получавате препоръки, когато сте влезли в профила си в Google. Избраните приложения и услуги ще бъдат инсталирани по време на настройката. Списъкът с наличните приложения и услуги се определя от местоположението ви.

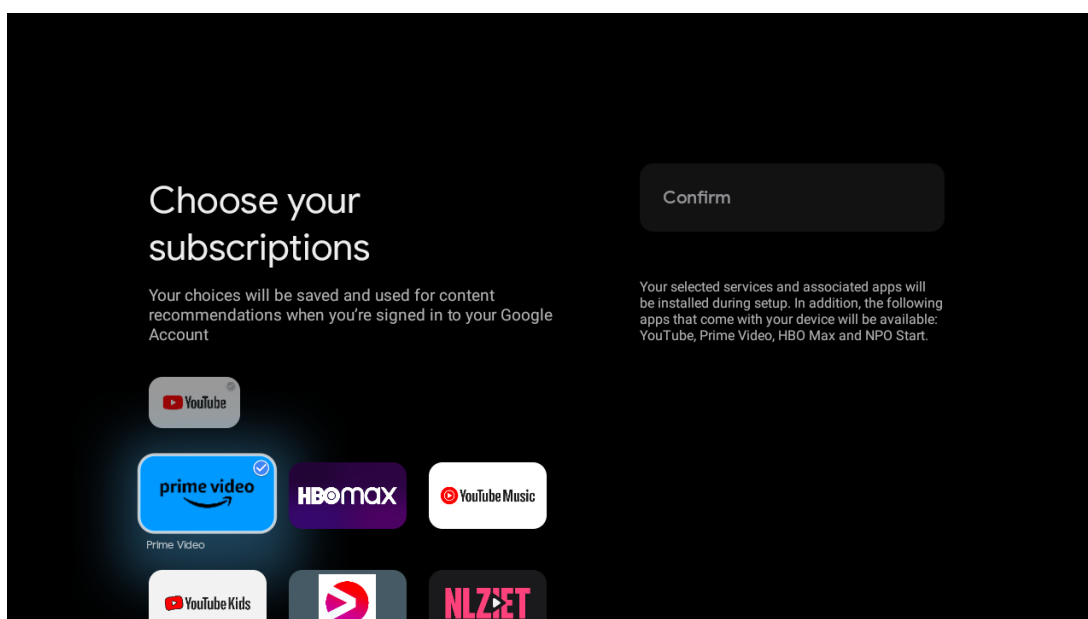

5.14 Настройване на вашия Google TV

На този екран ще можете да следите очакваното време за инсталиране на Google TV. Очакваното време зависи от услугите и приложенията, избрани преди по време на първата инсталация.


Забележка: Моля, не изключвайте проектора по време на инсталацията, тъй като това може да повреди софтуера.

6. Начален екран

6.1 Начален екран

От началния екран можете да стартирате всяко инсталирано приложение, да гледате филм от различни стрийминг приложения или да влезете в менюто с настройки на вашия Thomson PG35B. Също така, можете да прекратите работата на което и да е приложение по всяко време и да се върнете на Начален екран, като натиснете бутона **Home (Начало)** на дистанционното управление.

В първия (Препоръчано за вас) ред ще бъде предложено стрийминг съдържание на инсталираните на вашия телевизор стрийминг приложения според критериите за търсене в историята на търсенето.

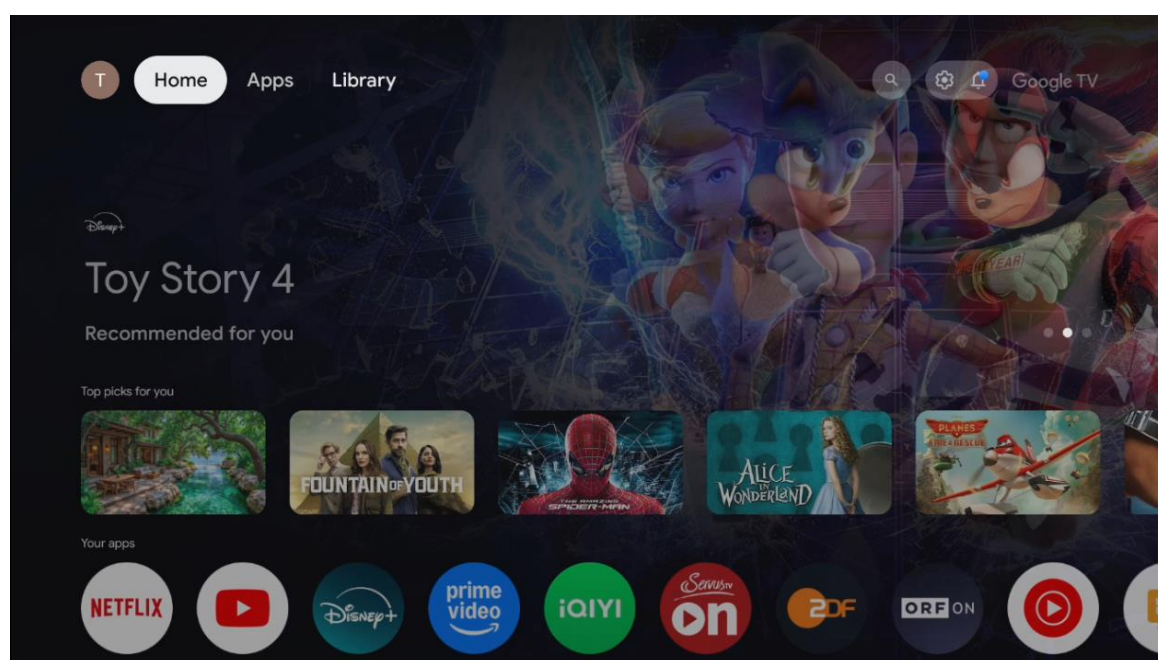


Забележка: В зависимост от настройките на Вашия телевизор и от избора на държава по време на първоначалната настройка, менюто Начало може да съдържа различни елементи.

Вторият ред (Вашите приложения) е редът на приложенията. Най-важните приложения за услуги за стрийминг, като Netflix или YouTube, могат да бъдат намерени в този първи ред.

Изберете приложение с бутоните за посока на дистанционното управление и потвърдете избора си с бутона **OK**, за да стартирате избраното приложение.

Изберете приложението и натиснете и задръжете бутона **OK**, за да премахнете избраното приложение от първия ред с предпочитани приложения, да го преместите на нова позиция или да го стартирате.

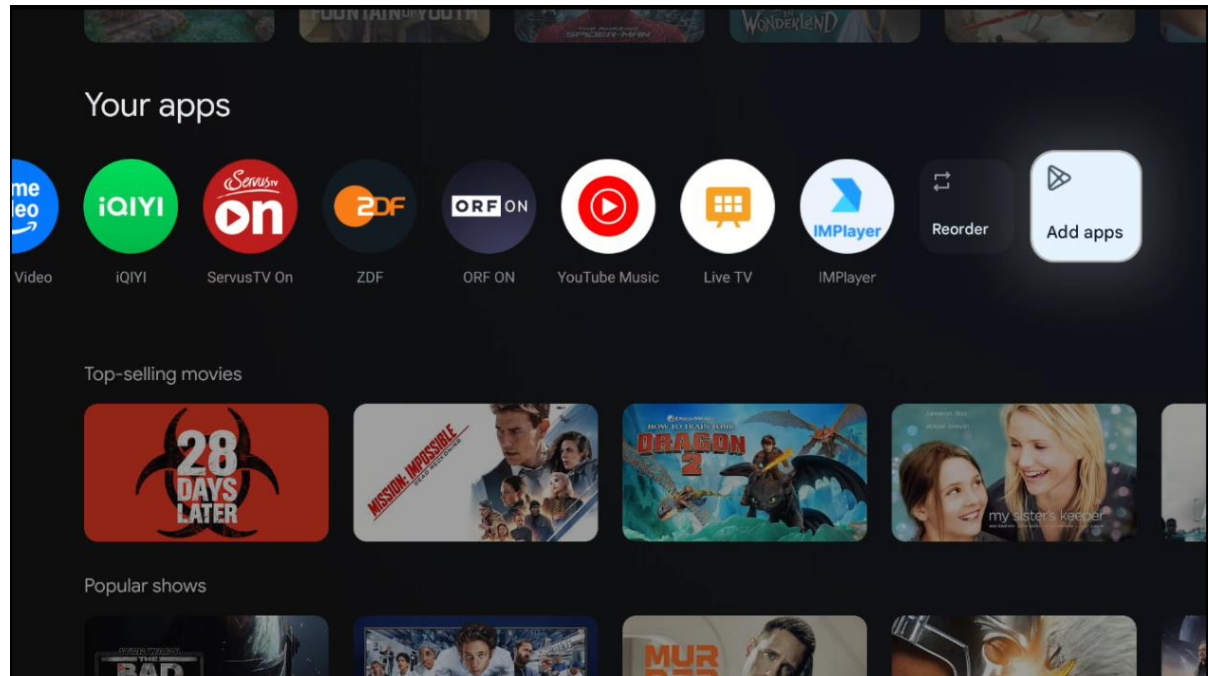

На предпоследната и последна позиция в този ред ще намерите полета с опции "Пренареждане" и "Добавяне на приложения". Изберете тези функционални опции, за да пренаредите приложенията в този ред или да добавите ново приложение в този ред "Любими приложения".


По-нататък в началния екран ще намерите допълнителни канали, показани по жанр или категория на стрийминг съдържанието.

Забележка: Приложенията, показани на изображението, са само с илюстративна цел и могат да се различават в зависимост от страната на инсталиране

6.2 Акаунт в Google


Навигирайте до иконата на вашия профил в горния ляв ъгъл и натиснете **OK**.

Маркирайте иконата на профила и натиснете **OK**. Тук можете да промените настройките на профила си, да добавите нов профил в Google или да управлявате вече съществуващи профили.

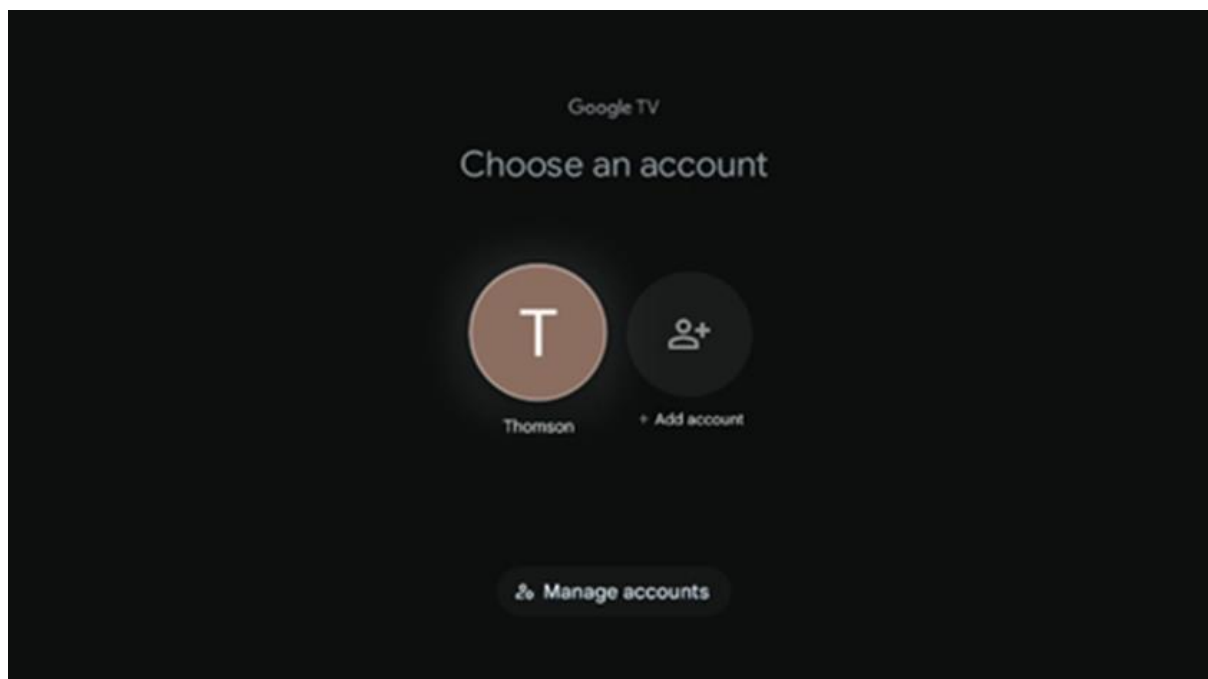

6.3 Приложения

Изберете раздела Apps (Приложения) на началния екран, за да покажете приложенията, инсталирани на вашия телевизор. Маркирайте лентата за търсене, за да въведете името на приложението, което искате да инсталирате от Google Play Store.

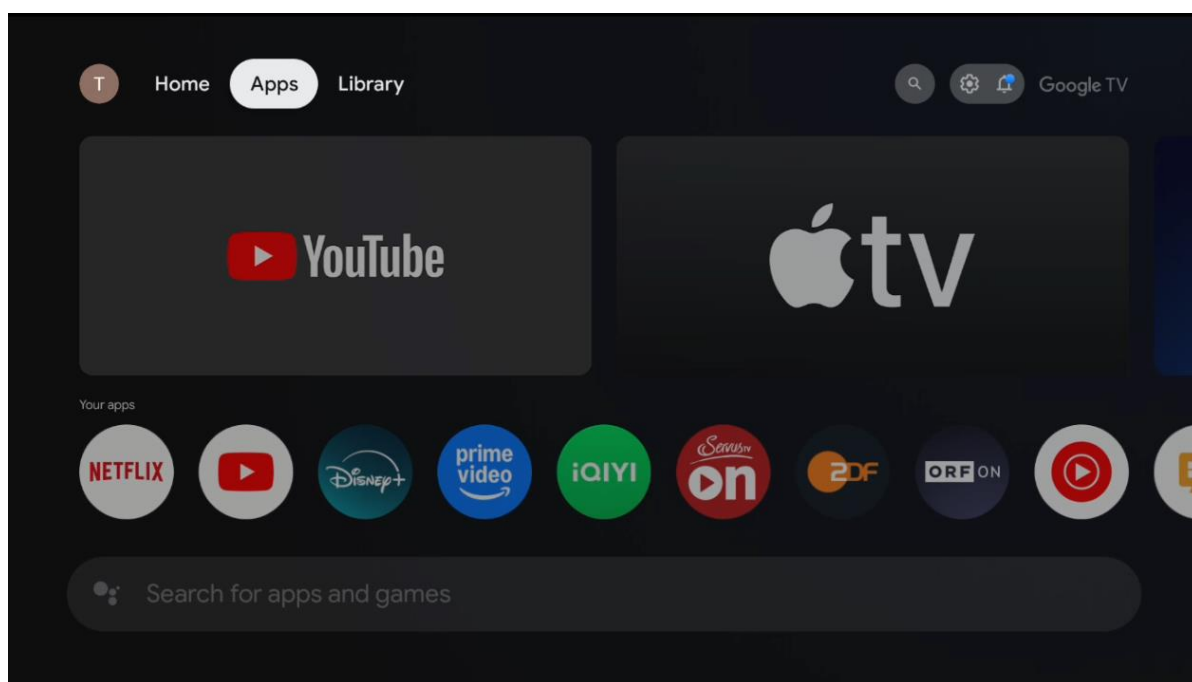

Забележка: Някои приложения работят само в собствената ви мрежа. Тези приложения не са отворени интернет услуги, а само вътрешни решения за няколко телевизора в едно домакинство. Следователно работата на тези приложения може да бъде определена от вашия IP телевизор или мрежов оператор.


Някои приложения са достъпни за изтегляне в зависимост от географското местоположение. Това означава, че приложенията, зависещи от географското

местоположение, са достъпни само в магазина Google Play в съответствие с правилата за географско местоположение и не могат да бъдат изтеглени и инсталирани в различни държави


Някои приложения, които са налични за мобилни устройства като мобилни телефони и планшети, по законови причини не са налични за изтегляне на устройствата на Google TV.

6.4 Библиотека

Изберете раздела Библиотека в Начален екран, за да възпроизвеждате вече закупеното или наето стрийминг съдържание на телевизора или на мобилни устройства, като например мобилен телефон или таблет, като използвате профила си в Google.

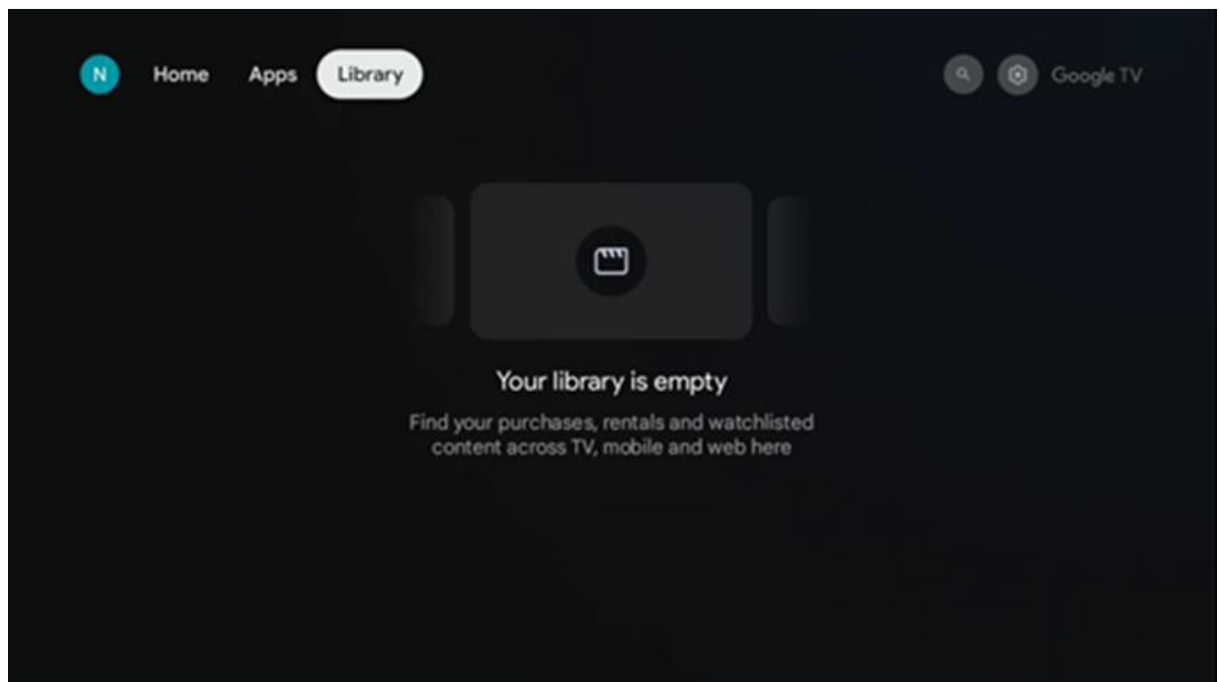


6.5 Поле за търсене в Google TV

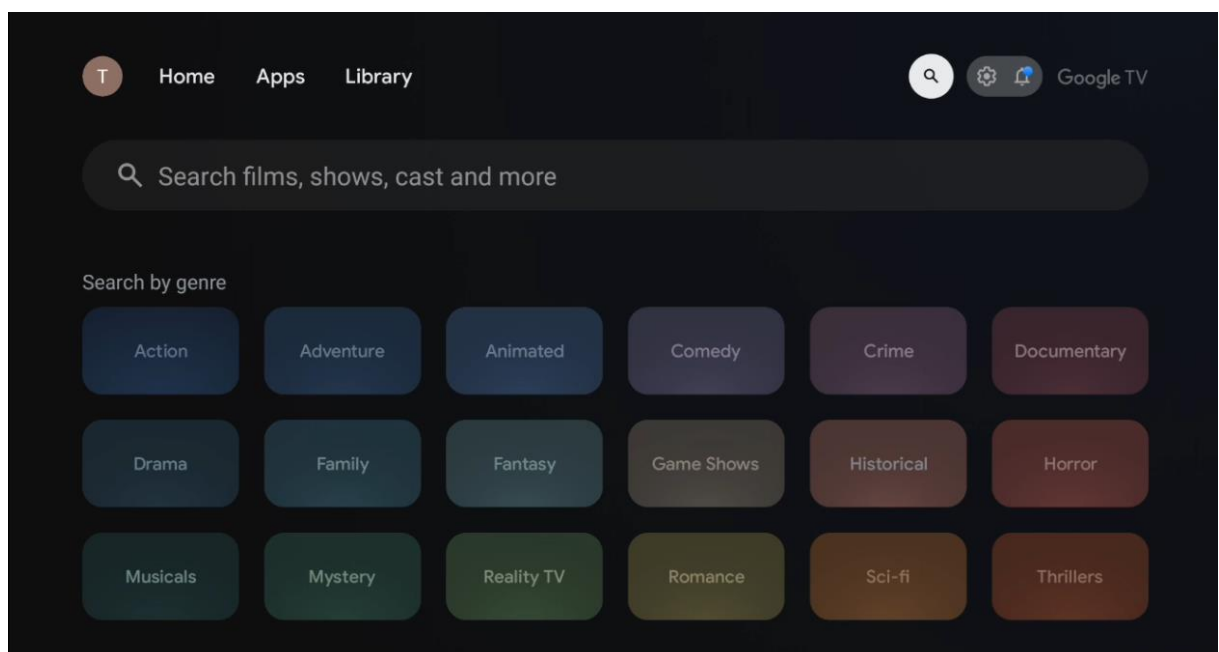

Инструментите за търсене са разположени в горния ляв ъгъл на екрана. Можете да въведете дума, за да започнете търсене с помощта на виртуалната клавиатура, или да опитате гласово търсене с помощта на микрофона, вграден в дистанционното управление. Преместете фокуса върху желаната опция и натиснете **ОК**, за да продължите.

Гласово търсене - Натиснете иконата на микрофона, за да стартирате функцията за гласово търсене. В горната част на екрана се появява полето за гласово търсене на Google. Задайте въпроса си на Google и телевизорът ви ще ви отговори. За местни термини за търсене е важно езикът на менюто на телевизора да е настроен на местния език.

Търсене от клавиатурата - Изберете лентата за търсене и натиснете **ОК**. На екрана ще се появи виртуалната клавиатура на Google. Въведете въпроса, на който искате да получите отговор.

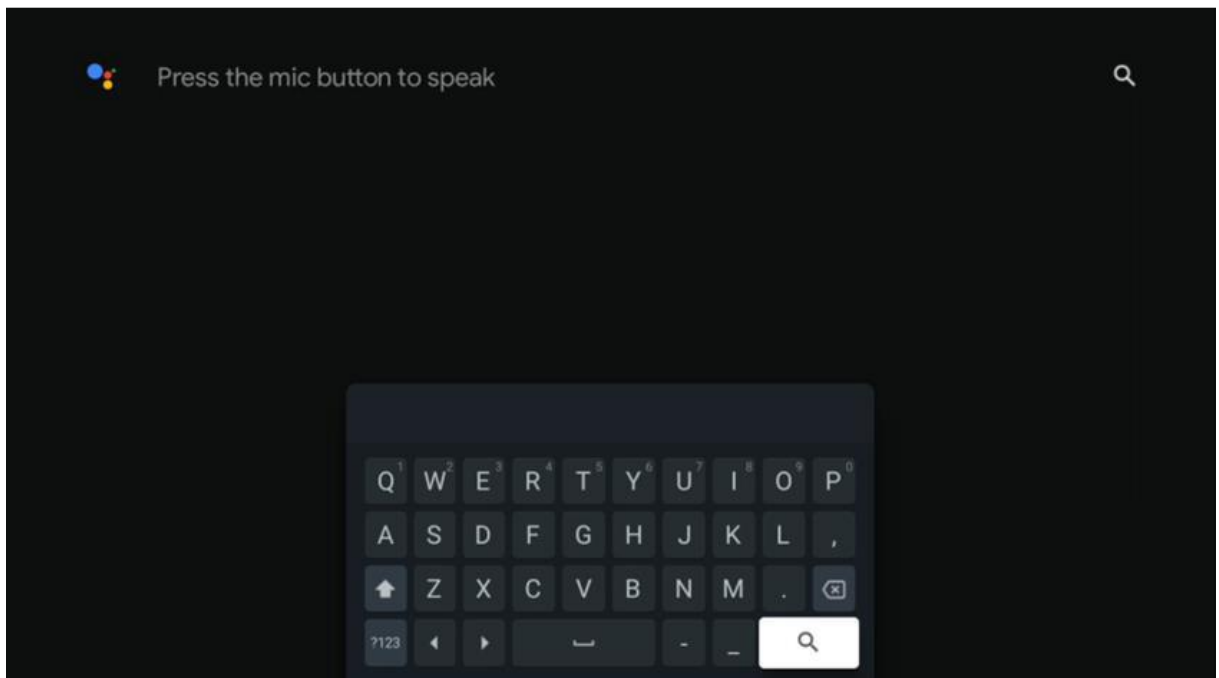


6.6 Известия

Бутонът за известия се появява само когато има едно или повече непрочетени известия. За да ги проверите, моля, преминете към иконата Настройки, ще се отвори подменюто. В долната част на подменюто ще можете да намерите всички последни известия.

7. Настройки


За да влезете в пълния списък с налични настройки, моля, влезте в началния екран, като натиснете бутона (икона) **Начало** и преминете към иконата (икона) **Настройки** в горния десен ъгъл.

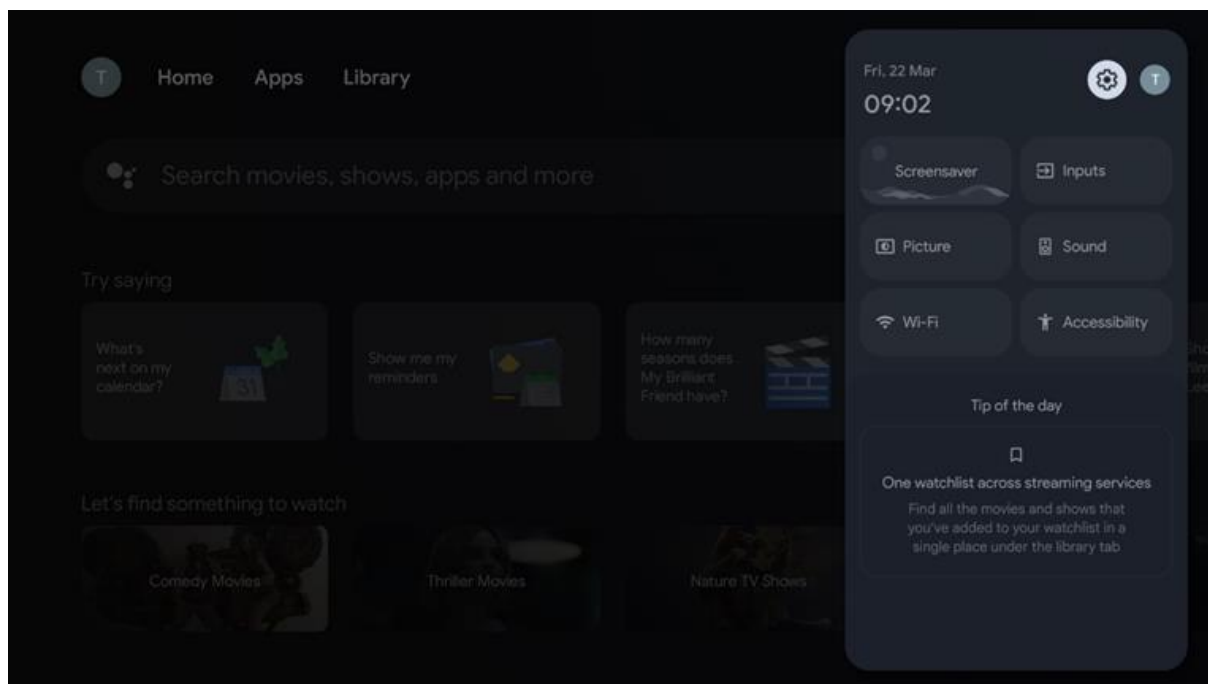

Можете да влезете в системните настройки, като натиснете бутона **Settings (Настройки)** на дистанционното управление.

7.1 Входи

Тук ще намерите информация за устройствата, свързани към HDMI входа на Вашия Thomson PG35B, и за опциите за работа с HDMI-CEC.

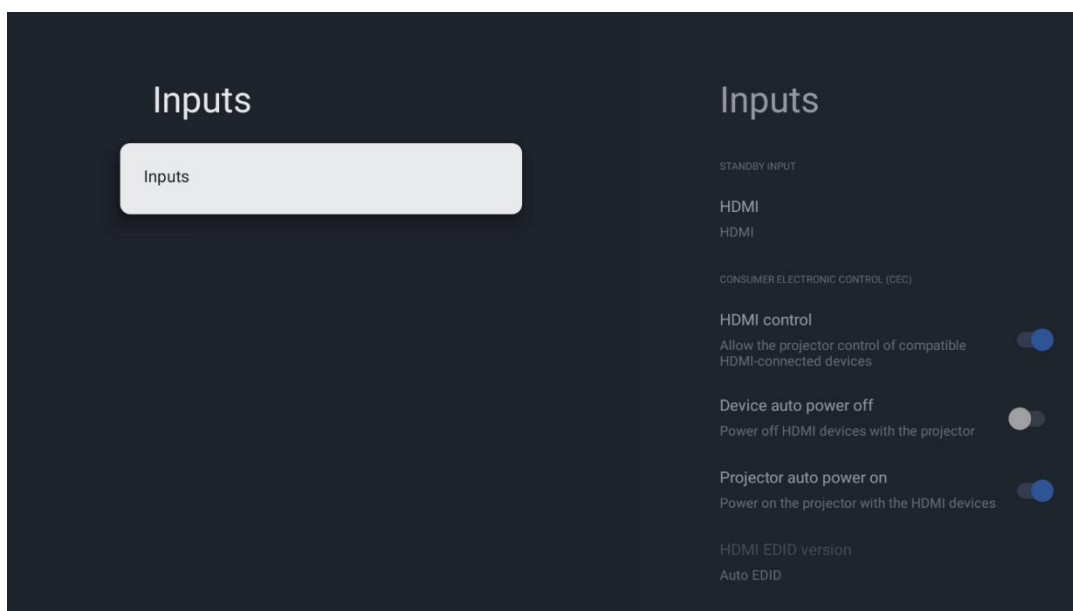

Свързан вход: Свързан вход за HDMI, който се намира в близост до HDMI, е с дължина от 1,5 метра: Вижте изброените устройства, свързани към HDMI входа на вашия проектор. Можете да преименувате връзката или да зададете индивидуално име на устройство за конкретна връзка.

Входи в режим на готовност: Преглед на списъка с наличните HDMI входи.

Несвързан вход: Преглед на връзките, към които не е свързано устройство.

Потребителски електронен контрол (CEC)

С функцията CEC на вашия Thomson PG35B можете да управлявате свързано устройство с дистанционното управление на проектора. Тази функция използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control), за да комуникира със свързаните устройства. Устройствата трябва да поддържат HDMI CEC и да са свързани с HDMI връзка.

Проекторът се доставя с включена функция CEC. Уверете се, че всички настройки на CEC са правилно настроени на свързаното CEC устройство. Функцията CEC има различни наименования при различните устройства. Възможно е функцията CEC да не работи с всички устройства. Ако свържете устройство с поддръжка на HDMI CEC към проектора, съответният HDMI входен източник ще бъде преименуван с името на свързаното устройство.

За да работите със свързаното CEC устройство, изберете свързания HDMI входен източник от менюто Input (Вход) на началния екран. Или натиснете бутона **Input (Вход)** и изберете свързания входен източник от списъка. За да прекратите тази операция и да управлявате отново проектора чрез дистанционното управление, натиснете бутона **Home (Начало)** на дистанционното управление.

Дистанционното управление на проектора автоматично може да управлява устройството, след като е избран свързаният HDMI източник. Въпреки това не всички бутони ще бъдат препратени към устройството. Само устройства, които поддържат функцията за дистанционно управление CEC, ще реагират на дистанционното управление на проектора.

HDMI контрол Вкл/Изкл: Позволява на проектора да контролира HDMI устройства.

Автоматично изключване на устройството: Изключване на HDMI устройствата с помощта на проектора.

Автоматично включване на проектора: Включване на телевизора с HDMI устройството.

Списък на CEC устройствата: Преглед на устройствата, които поддържат функцията HDMI и са свързани към вашия телевизор.

7.2 Проектор

7.2.1 Фокусиране


Auto Focus (Автоматично фокусиране): С избора на този елемент от менюто проекторът автоматично ще регулира обектива си, за да ви осигури най-добро качество на картината върху прожектираната повърхност.

Забележка: Ефективността на автоматичното фокусиране зависи от околната светлина и прожектираната повърхност.

Ръчен фокус: Чрез избора на ръчен фокус ще можете сами да регулирате фокуса на обектива според предпочитанията си. Можете да въведете ръчна настройка, като

щракнете върху бутона **OK** и в процеса на автоматично фокусиране, когато се появи съответното известие.

Advanced (Разширено): Тук можете да разрешите/забраните автоматичното фокусиране при стартиране, което се препоръчва, ако е извършена предпочитаната ръчна настройка. И можете да разрешите/забраните автоматичното фокусиране след преместване.

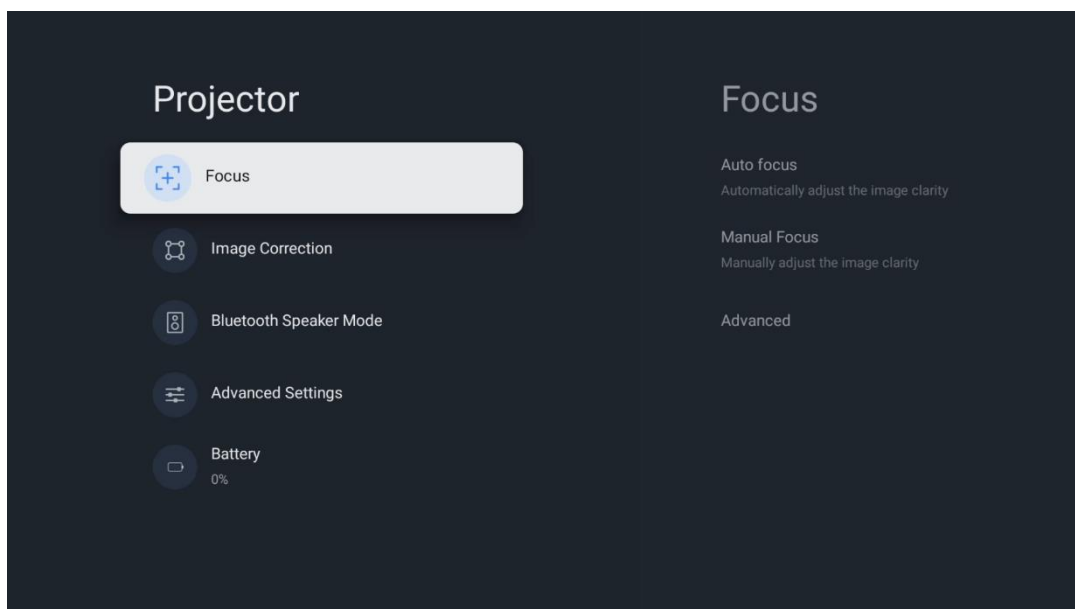

7.2.2 Коририране на изображението


Автоматична корекция на трапецовидното изкривяване: Автоматично коригира подравняването на изображението за прав правоъгълен дисплей.

Ръчна корекция на трапецовидното изкривяване: Ръчно коригиране на изображението според вашите предпочитания. Можете да влезете в ръчна настройка, като натиснете бутона **OK** по време на автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване.

Увеличаване и преместване: Пропорционално мащабиране на размера на екрана. Съотношението на страните на екрана ще остане същото като 16:9. Когато размерът на екрана е по-малък от 100%, тогава е налична възможност за промяна на позицията на прожектираното изображение.

Възстановяване на изображението по подразбиране: Нулиране на всички настройки на изображението и извършване на автоматична корекция на трапецовидното изкривяване.

Advanced (Разширено): Тук можете да разрешите/забраните автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване при стартиране, което се препоръчва, ако е извършена предпочитаната ръчна настройка. И можете да активирате/деактивирате автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване след преместване.

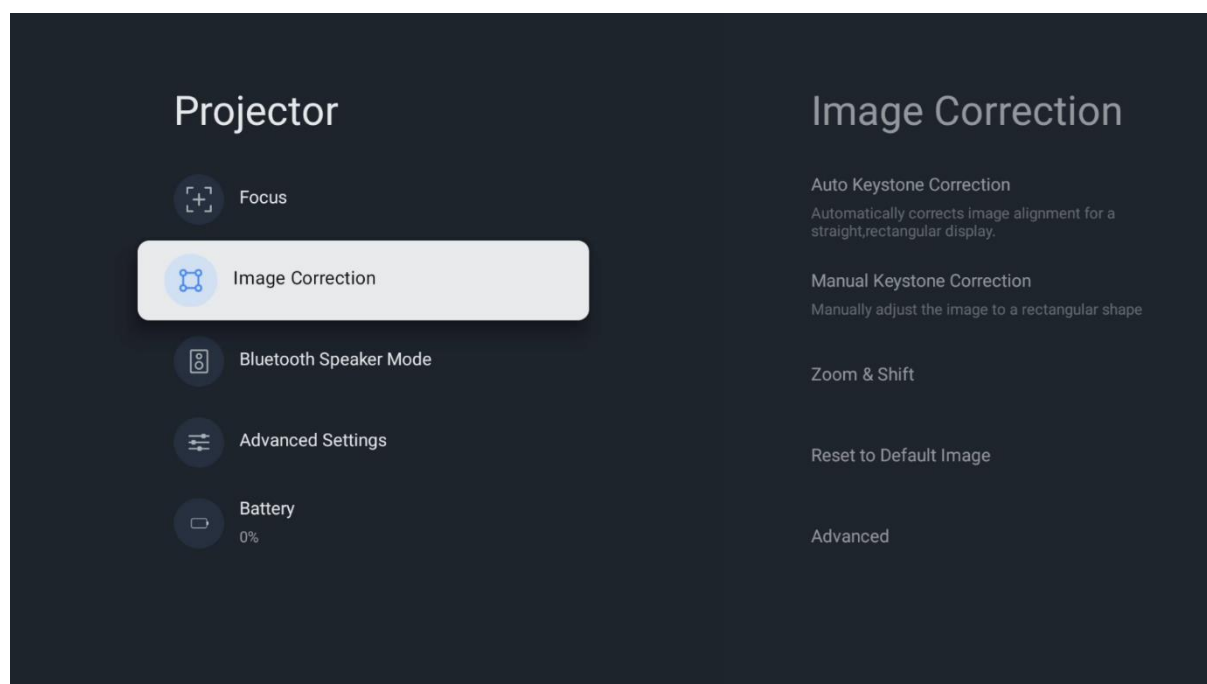

7.2.3 Режим на Bluetooth високоговорител

Когато изберете Bluetooth Speaker Mode (Режим Bluetooth говорител), ще се покаже екранът с инструкциите и името на устройството. Отидете в настройките на Bluetooth на устройството, което искате да свържете към проектора.

Когато устройството ви е свързано с Thomson PG35B в режим Bluetooth Speaker Mode (Режим Bluetooth говорител), трябва да чуете като потвърждение "Bluetooth connection successful" (Bluetooth връзката е успешна). След това можете да използвате проектора като високоговорител за слушане на музика.

За да излезете от режим Bluetooth Speaker Mode, натиснете и задръжте бутона **Back (Назад)** на дистанционното управление на проектора за 2 секунди. След това проекторът трябва да се върне в режим Google TV.




7.2.4 Разширени настройки

Режим на прожектиране: Изберете режим на прожектиране, който влияе на начина, по който виждате прожекционния екран в зависимост от позицията и монтажа на проектора.


Дистанционно управление: Тук се показват нивото на батерията и версията на софтуера на дистанционното управление.

Калибриране на сензора: Автоматично калибрира сензора на вашия Thomson PG35B, за да показва възможно най-доброто качество върху прожектираната повърхност.

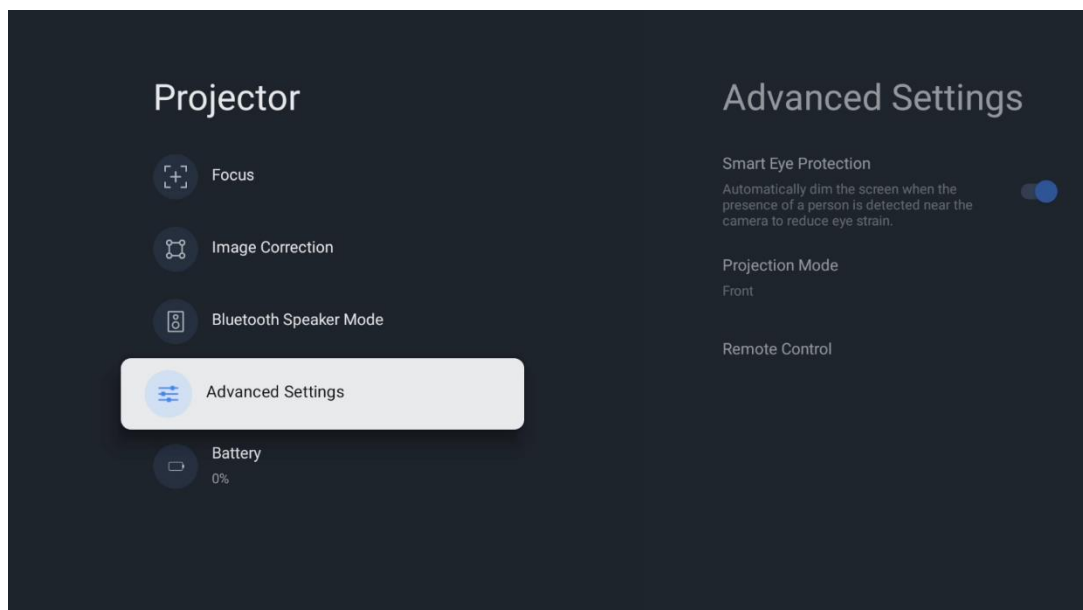


7.2.5 Батерия

Индикатор за нивото на батерията на проектора Thomson PG35B.

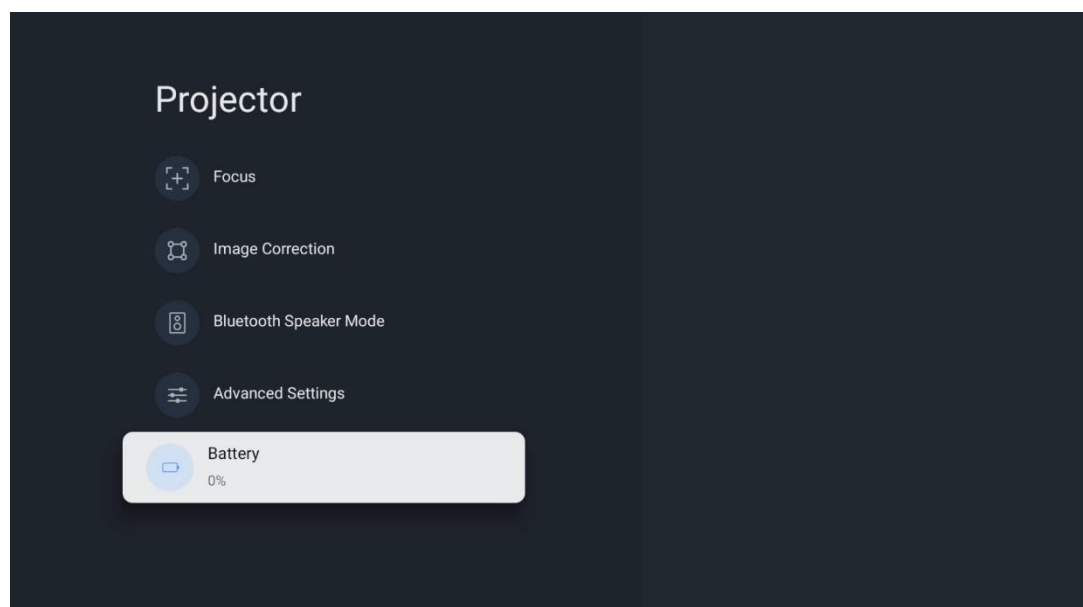

7.3 Дисплей и звук

Регулирайте настройките за картина, екран, звук и аудиоизход.

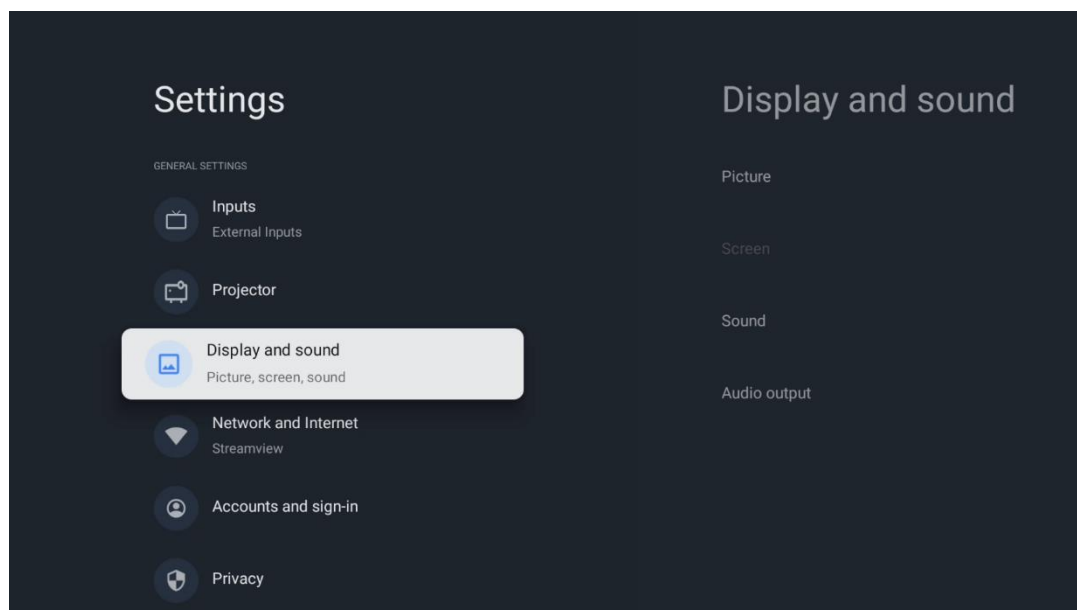


7.3.1 Картина

Яркост: Изберете режим на яркост измежду Стандартен, ECO, Потребителски и Автоматичен. Имайте предвид, че в режим ECO проекторът консумира най-малко количество енергия от батерията. Препоръчваме ви да използвате режим Auto (Автоматичен), който регулира яркостта в зависимост от околната светлина.

Режим на картината: Изберете между стандартни, ярки, филмови и игрови настройки. Можете също така да изберете Потребителски и да настроите качеството на картината според предпочитанията си. Препоръчваме използването на потребителските настройки от напреднали потребители.

Режим на игра: Настройте качеството на картината и отзивчивостта на прожекцията за най-добро изживяване при игра. Тази функция е налична само когато HDMI входът е свързан и активен.

Възстановяване на настройките по подразбиране: Възстановява всички настройки на картината до стойностите по подразбиране.

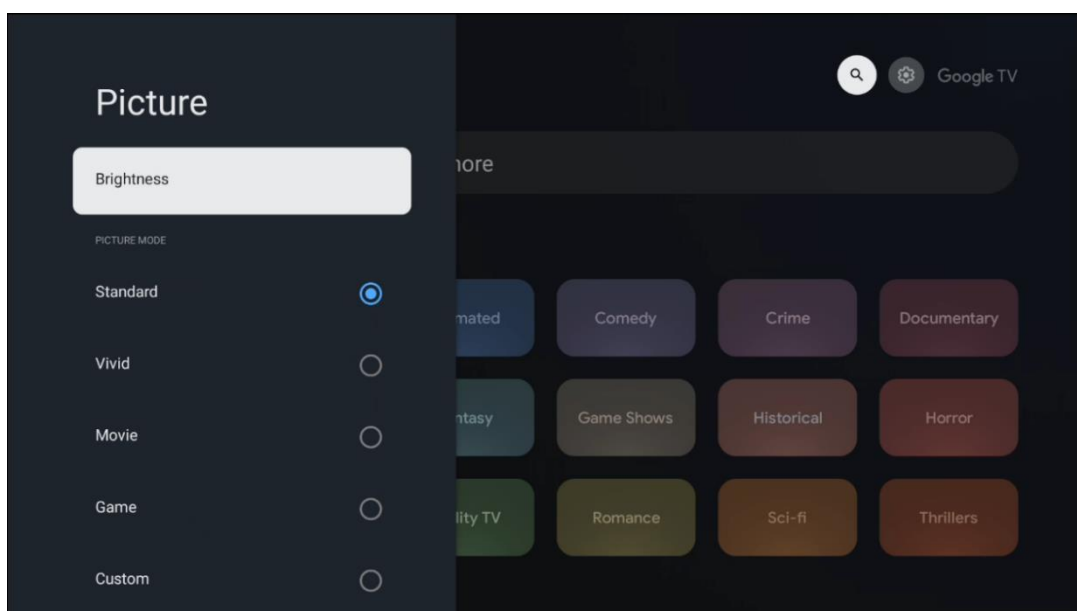


7.3.2 Звук

Режим на звука: Изберете между стандартни, филмови, музикални и спортни настройки на звука.

Системни звуци: Включете/изключете системните звуци, включително при навигация в менюто или при получаване на известия.

Експертни настройки: С функцията за автоматичен контрол на силата на звука можете да настроите проектора автоматично да изравнява внезапните разлики в силата на звука, например това, което се случва в началото на рекламите или когато превключвате приложения. Изберете тази опция и натиснете бутона **ОК**, за да я включите или изключите.

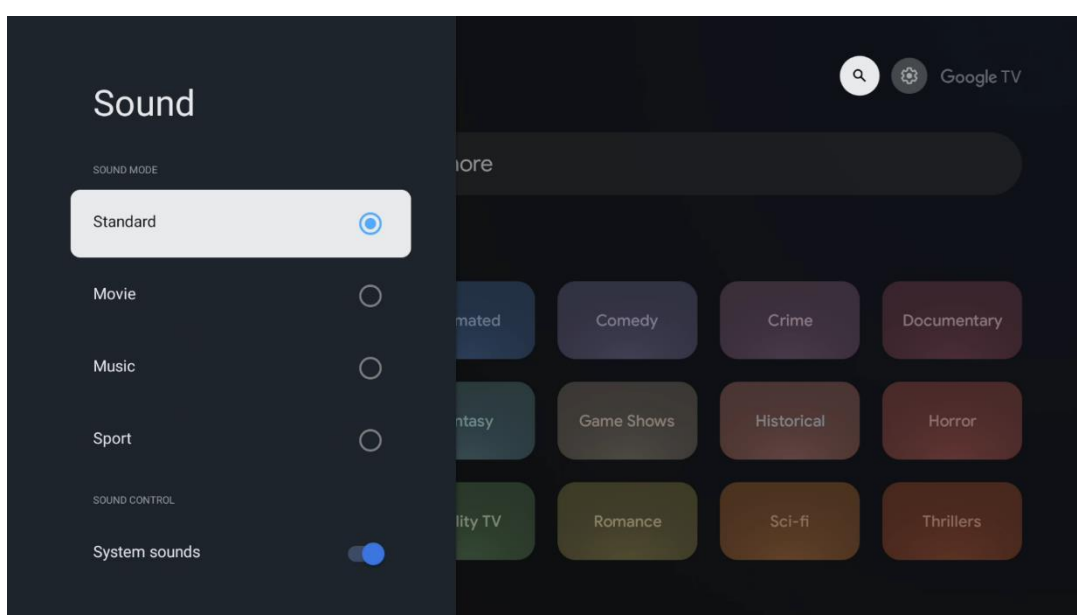


7.3.3 Аудиоизход

Цифров изход: Изберете цифров изход, който да се използва за аудиосистема:


Задайте предпочитанията за цифров звуков изход. Налични са опциите Auto (Автоматично), Вурасс (Заобикаляне), PCM (PCM), Dolby Digital Plus и Dolby Digital. Маркирайте предпочитаната от вас опция и натиснете бутона **ОК**, за да я зададете.

Забавяне на цифровия изход: Тук можете да настроите стойността на закъснението на SPDIF.

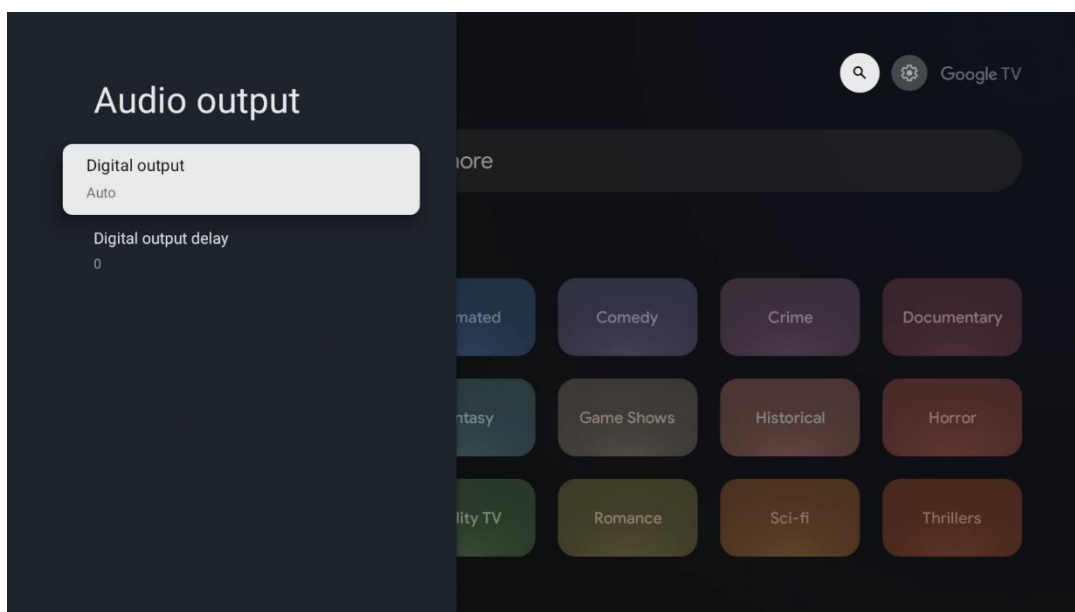

7.4 Мрежа и интернет

Можете да конфигурирате мрежовите настройки на телевизора, като използвате опциите на това меню.

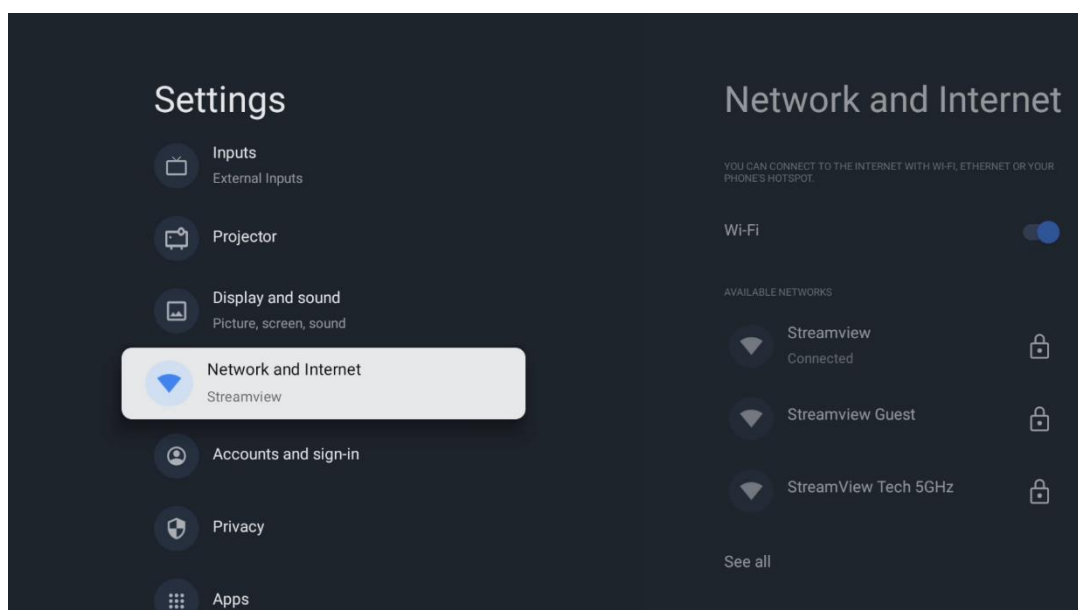

7.4.1 Включване/изключване на Wi-Fi

Включете или изключете функцията за безжична локална мрежа (WLAN).

7.4.2 Избор на налични мрежи

Когато функцията Wi-Fi е включена, ще се появи списък с наличните безжични мрежи. Маркирайте See all (Виж всички) и натиснете **OK**, за да видите всички мрежи. Изберете една от тях и натиснете **OK**, за да се свържете. Може да бъдете помолени да въведете парола за свързване с избраната мрежа, в случай че мрежата е защитена с парола.

7.4.3 Други опции

Добавяне на нова мрежа: Добавяне на мрежи със скрити SSID.

Спестяване на данни: Автоматично настройва качеството на видеото, за да използва по-малко мобилни данни. Ще следи и ограничава мрежовия ви трафик.

Използване на данни и предупреждения: Показва количеството данни, използвани на ден, и ви позволява да зададете предупреждения за данни.

Винаги налично сканиране: Можете да позволите на услугата за определяне на местоположението и на други приложения да сканират за мрежи, дори когато функцията Wi-Fi е изключена. Натиснете OK, за да я включите или изключите.

7.4.4 Ethernet

Свързана / Не е свързана: Показва състоянието на интернет връзката чрез Ethernet, IP и MAC адресите.

Настройки на прокси сървър: Задайте ръчно HTTP прокси за браузъра. Това прокси може да не се използва от други приложения.

IP настройки: Конфигурирайте IP настройките на телевизора.

7.4.5 Други

Политика за поверителност на мрежата: Прочетете за политиката за поверителност на мрежата и я приемете или отхвърлете.

Конфигурации за събуждане:

WoW: Включете и изключете функцията Wake on WLAN. Тази функция ви позволява да включвате или събуждате телевизора си чрез безжична мрежа.

WoL: Включете и изключете функцията Wake on LAN (Събуждане по локална мрежа). Тази функция ви позволява да включите или събудите телевизора си чрез мрежата.


7.5 Акаунти и вписване

Акаунт в Google TV: Включете се в профила си в Google TV, за да се регистрирате в него: Тази опция ще бъде достъпна, ако сте влезли в профила си в Google. Можете да заключите предпочитанията на акаунта си, да конфигурирате предпочитанията си за

синхронизиране на данни, да управлявате плащанията и покупките си, да регулирате настройките на Google Assistant, да активирате режима само за приложения и да премахнете акаунта от телевизора.


Добавяне на акаунт: Добавете нов акаунт, като влезете в него.

Добавяне на дете: Добавете акаунт, подходящ за деца, с родителска защита.

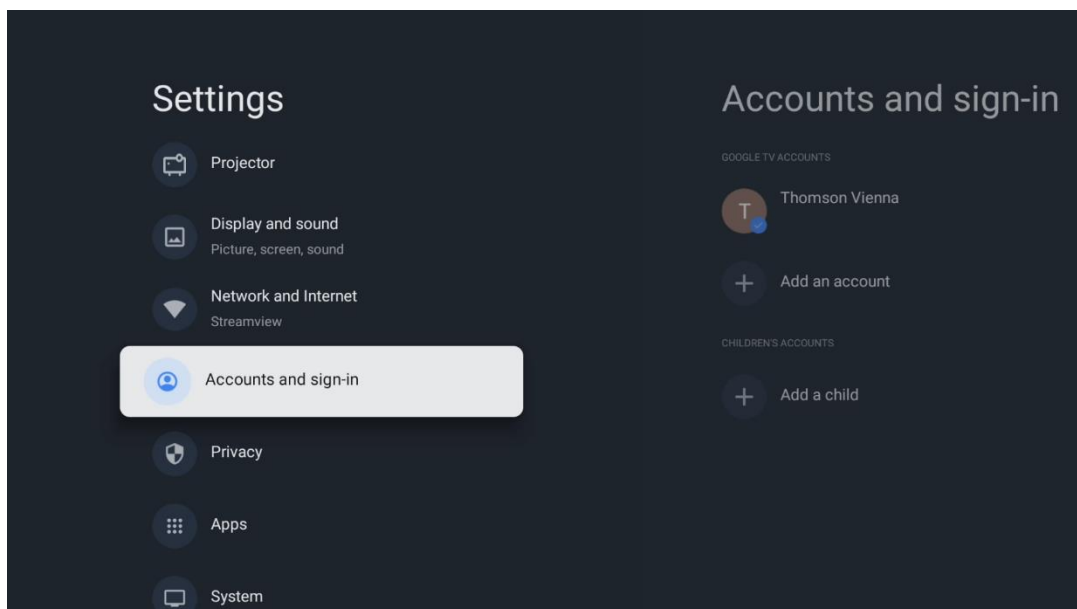

7.6 Поверителност

Променете и регулирайте настройките си за поверителност и разрешенията на приложенията.

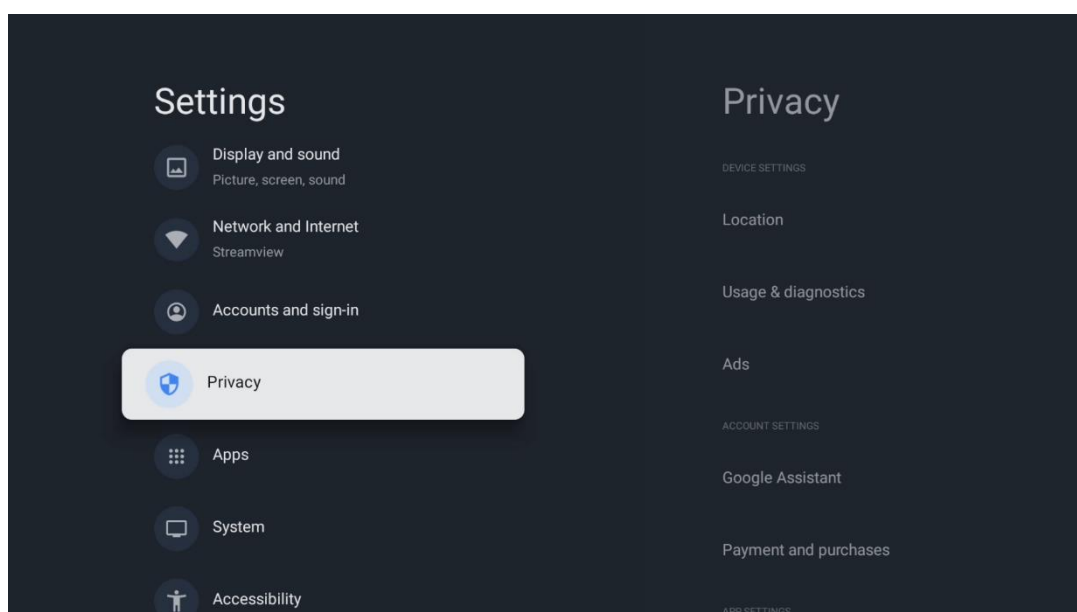

Настройки на устройството: Настройте устройството за поверителност:

- **Местоположение:** Изберете дали Google може да събира данни за местоположението ви според Wi-Fi. Важно е да предоставите на Google

местоположението си, тъй като инсталирането на много приложения зависи от геолокацията. Инсталирането на някои приложения за стрийминг е възможно само според правилата за Геолокация.

- **Използване и диагностика:** Автоматично изпращайте диагностична информация на Google.
- **Реклами:** Изберете дали на Google е разрешено да събира данни за използване и диагностика и да ви рекламира персонализирани реклами.

Настройки на профила:


- **Google Assistant:** Изберете активния си акаунт, прегледайте разрешенията, изберете кои приложения да бъдат включени в резултатите от търсенето, активирайте филтъра за сигурно търсене и прегледайте лицензите с отворен код.
- **Плащане и покупки:** Настройте настройките за плащане и покупки в Google.

Настройки на приложенията:

- **Специален достъп до приложения:** Изберете кои приложения могат да имат достъп до вашата информация и да имат специален достъп.
- **Сигурност и ограничения:** Можете да използвате опциите в това меню, за да разрешите или ограничите инсталирането на приложения от източници, различни от Google Play Store. Задайте опциите така, че проекторът ви да не позволява или да предупреждава за инсталиране на приложения, които могат да причинят сериозни проблеми.

7.6 Приложения

Използвайте опциите в това меню, за да управлявате приложенията, инсталирани на вашия проектор.

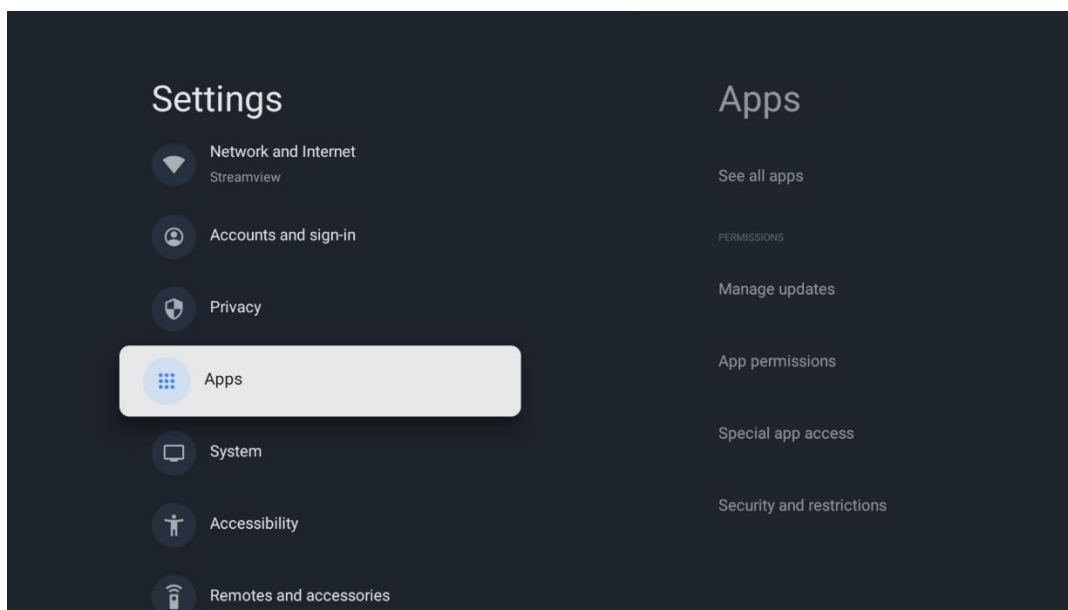


Наскоро отворени приложения: Направете преглед на приложенията, за да ги видите: Наскоро отворените приложения се показват тук.

Вижте всички приложения: Изберете See all apps (Виж всички приложения) и натиснете **ОК**, за да се покаже изчерпателен списък на всички инсталирани приложения на вашия Thomson PG35B. Ще можете също така да видите пространството за съхранение, което заема всяко приложение. Оттам можете да проверите версиите на приложенията, да стартирате или принудително да спрете работата им, да деинсталирате изтеглените приложения, да проверите разрешенията и да ги включите или изключите, да управлявате известията, да изчистите данните и кеша и много други. Просто маркирайте дадено Приложение и натиснете **ОК**, за да получите достъп до наличните опции.

Разрешения: Управлявайте разрешенията и някои други функции на приложенията.

- **Разрешения за приложения:** Приложенията ще бъдат подредени по категория тип разрешение. Можете да разрешавате/забранявате разрешения за приложенията от тези категории.
- **Специален достъп до приложения:** Конфигуриране на функциите на приложенията и специалните разрешения.
- **Сигурност и ограничения:** С помощта на опциите в това меню можете да разрешите или ограничите инсталирането на приложения от източници, различни от Google Play Store. Настройте проектора да забранява или предупреждава преди инсталиране на приложения, които могат да причинят вреда.


7.7 Система

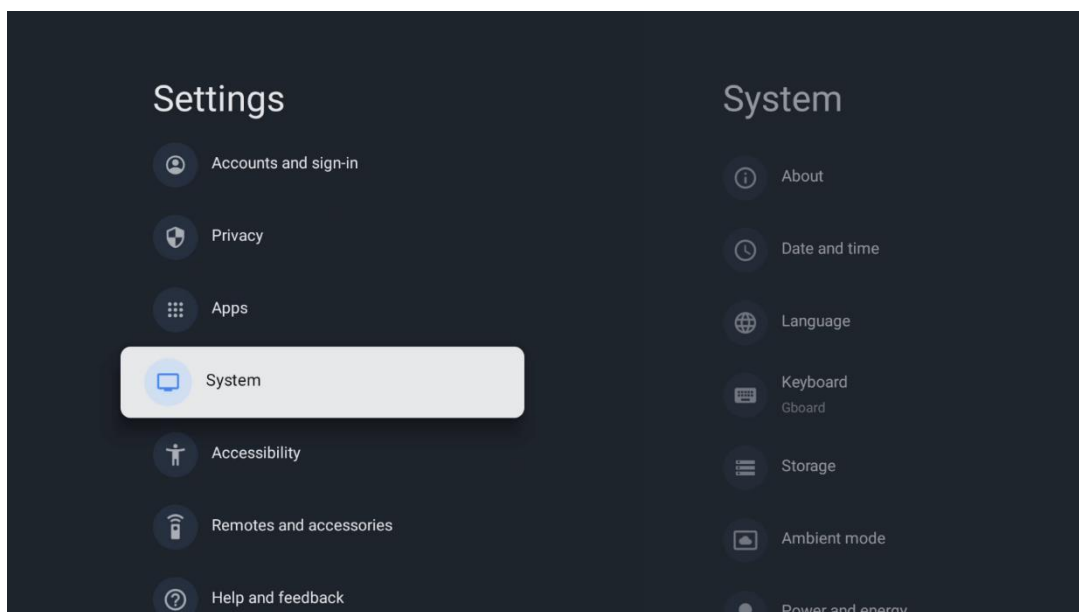

7.7.1 За

Тук можете да намерите информация за хардуера и софтуера на вашия проектор, както и за операционната система Android и версията на Netflix ESN.


- **Актуализация на системата:** Изберете тази опция от менюто и натиснете **ОК** на дистанционното управление, за да проверите дали е налична актуализация на софтуера за вашия проектор.
- **Име на устройството:** Изберете тази опция от менюто и натиснете **ОК** на дистанционното управление, за да промените името или да зададете персонализирано име за вашия проектор. Това е важно, защото проекторът ви трябва да бъде правилно идентифициран в мрежата или при изпълнение на функцията Google Cast.
- **Нулиране:** Изберете тази опция от менюто, за да възстановите фабричните настройки на вашия проектор и да го инсталирате отново.
- **Състояние:** В това меню ще намерите хардуерна информация за вашия проектор, като например IP адрес, MAC адрес, Bluetooth адрес, сериен номер и време на работа.
- **Правна информация:** В това меню ще намерите правната информация за вашия проектор.
- **Модел:** Показва модела на вашия проектор.
- **Версия на операционната система Android TV:** Показва ви коя версия на операционната система е инсталирана във вашия проектор.
- **Ниво на крѝпката за сигурност на Android TV OS:** Показва датата на крѝпката за сигурност, инсталирана във вашия проектор.

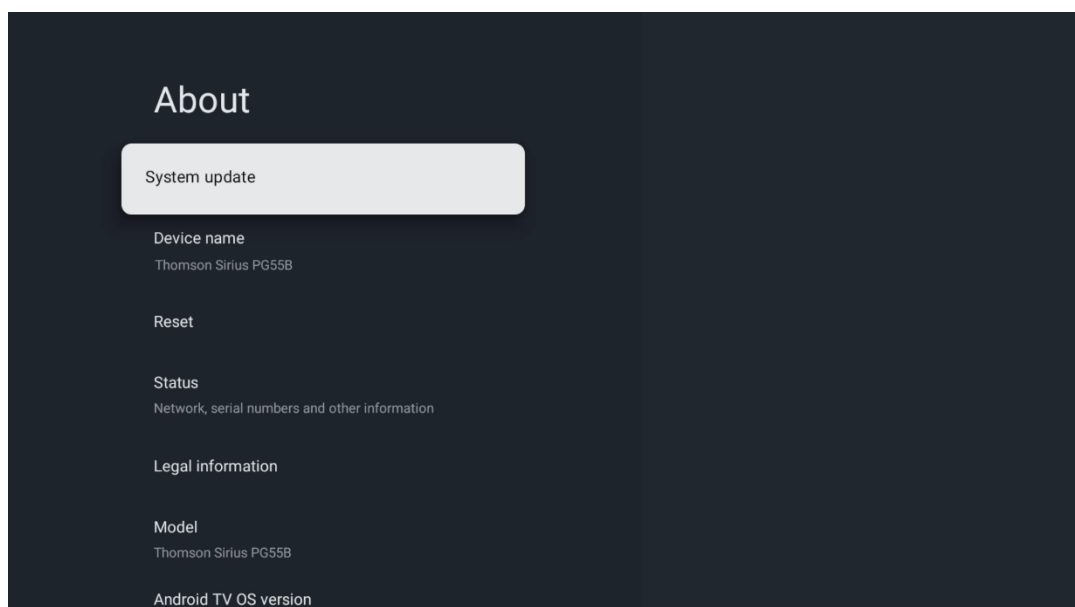

7.7.2 Дата и час


Настройте датата и часа на вашия проектор. Можете да наредите тези данни да се актуализират автоматично чрез мрежата. Настройте ги в съответствие с вашата среда и

предпочитания. Деактивирайте опцията Автоматична дата и час, ако искате да промените датата или часа ръчно. След това задайте опциите за дата, час, часова зона и формат на часа.

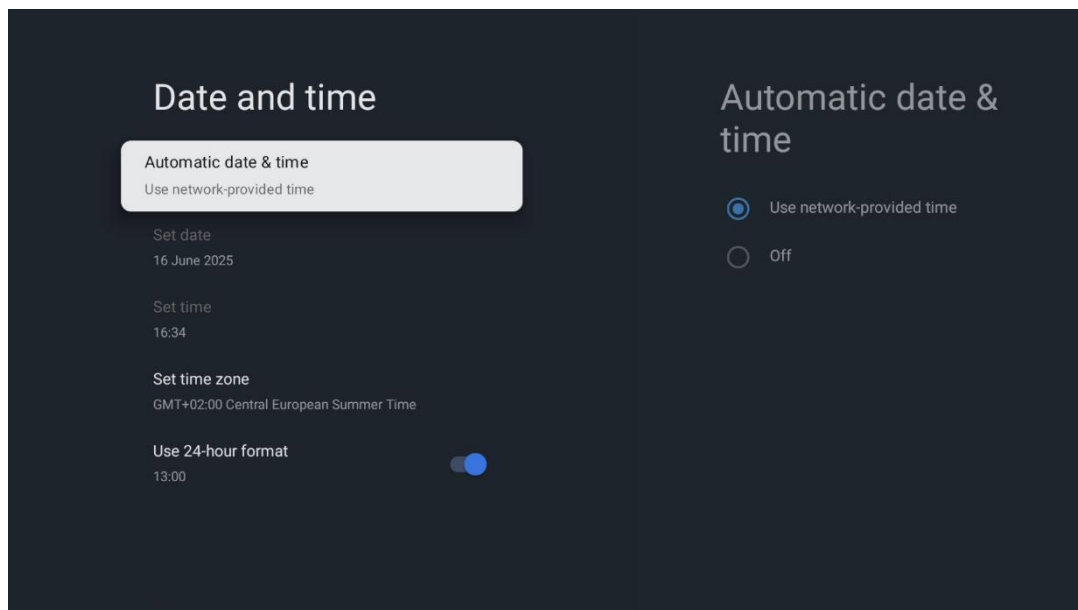


7.7.3 Език

Задайте езика на менюто на вашия проектор.

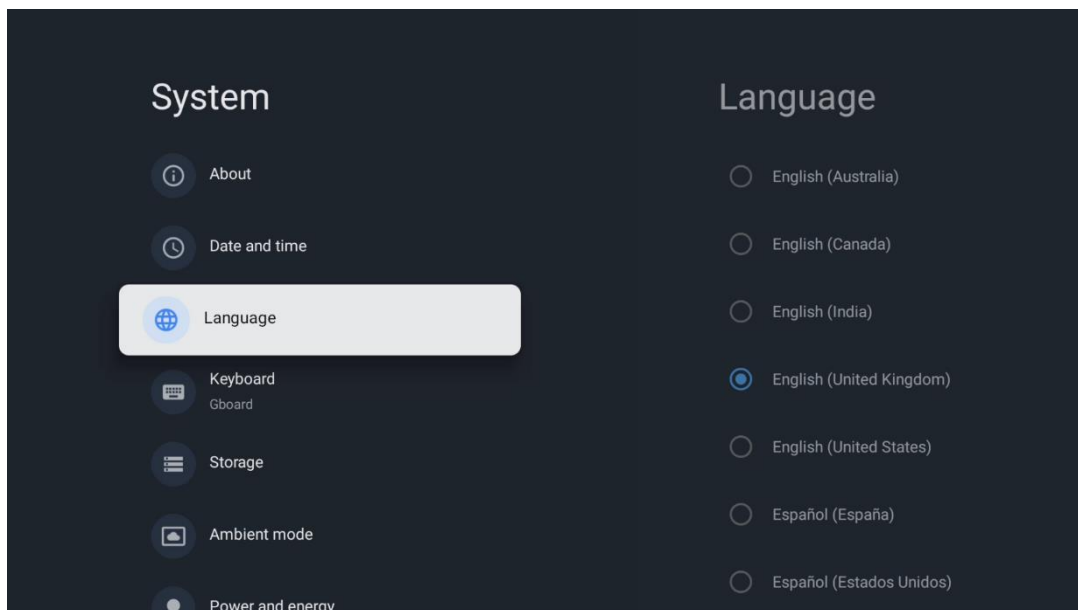


7.7.4 Клавиатура

Изберете типа на виртуалната си клавиатура и управлявайте настройките на клавиатурата.

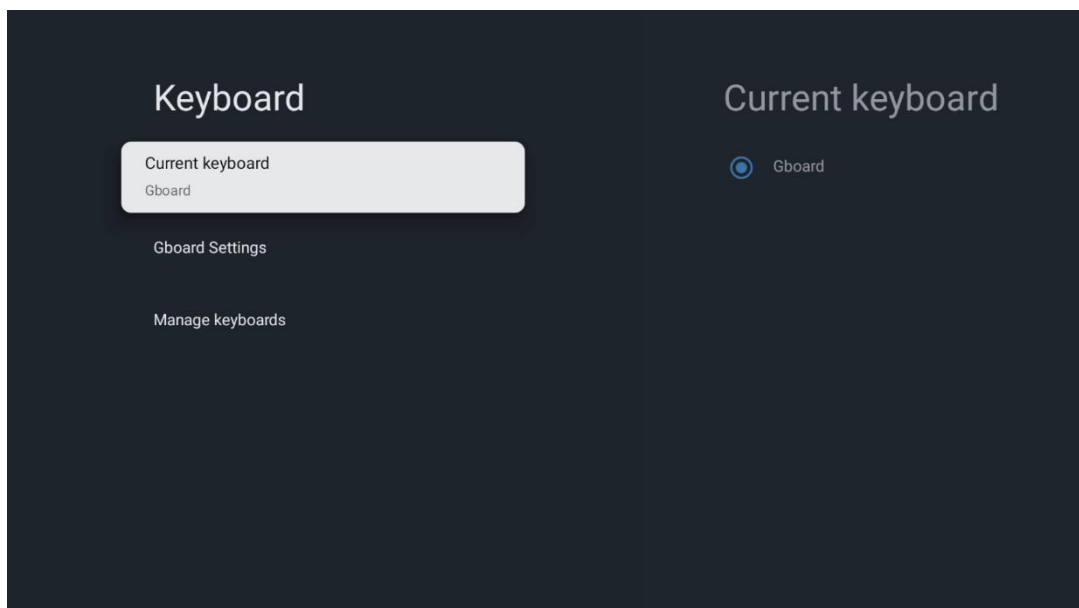

7.7.5 Съхранение


Тук се показва състоянието на общото пространство за съхранение на проектора и на свързаните устройства, ако има такива. За да видите подробна информация за използването, маркирайте Вътрешен дял за съхранение или Свързано външно устройство за съхранение и натиснете **ОК**. Извеждат се и опции за изваждане и форматиране на свързаните устройства за съхранение.

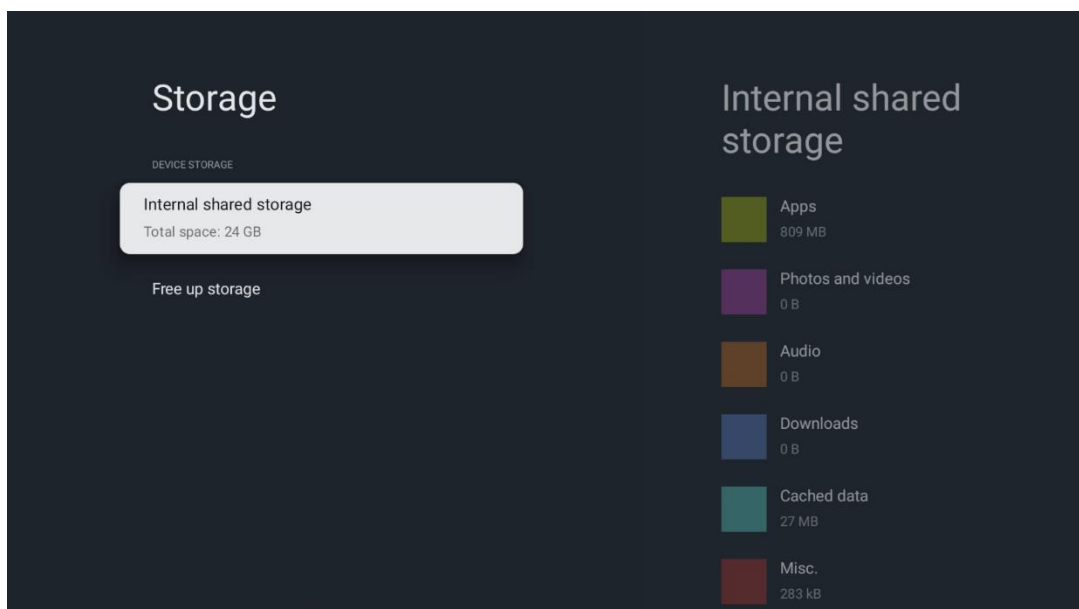

7.7.6 Режим на околната среда

Режимът на заобикалящата среда на Thomson PG35B е функция, която превръща екрана на проектора в цифрова фоторамка или дисплей за виртуално изкуство, когато не се използва. Можете ръчно да стартирате този режим в този раздел на менюто.

- **Канали:** Изберете източника на снимки или изображения, които да се показват в режим на обкръжение.
- **Още настройки:** Изберете опция за **настройване на околната среда**:
 - Показване на времето в С или F. Можете да изберете да показвате и двете системи от градуси или да скриете градусите изобщо.
 - Показване или скриване на времето.
 - Регулиране на личните снимки и настройките на Google Photos.
 - Регулиране на скоростта на слайдшоуто.

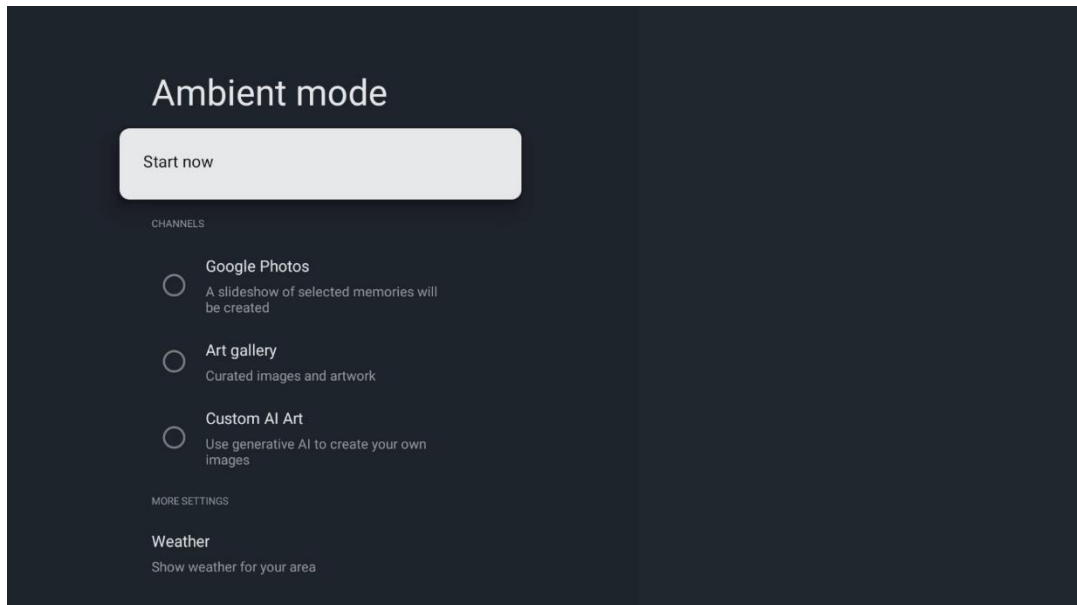

7.7.7 Захранване и енергия

Поведение при включване на захранването: Изберете дали искате да видите началния екран на Google TV или последния използван входен източник, след като проекторът е бил включен.

Захранване и енергия: Настройте времето на неактивност, след което проекторът се изключва автоматично.

Захранване:


- **Време за заспиване:** Задайте времето, след което проекторът автоматично се изключва и преминава в режим на готовност.
- **Изключване на картината:** Изберете тази опция и натиснете **ОК**, за да изключите екрана. Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление или на проектора, за да включите отново екрана. Докато прожектираният екран е изключен, все още можете да извършвате основни операции, като например Сила на звука +/-, Изключване на звука и Престой с помощта на дистанционното управление. Тези функции работят независимо от операцията за включване/изключване на проектора.
- **Таймер за изключване:** Задайте време, след което проекторът да се изключи

автоматично.

- **Автоматично заспиване:** Задайте след какъв период на неактивност проекторът да премине автоматично в режим на готовност.

Таймер:

- **Тип време за включване на захранването:** Настройте проектора да се включва сам. Задайте тази опция като On (Вкл.) или Once (Веднъж), за да можете да зададете таймер за включване, задайте като Off (Изкл.), за да забраните. Ако зададете като Once (Веднъж), проекторът ще се включи само веднъж във времето, което сте определили във функцията Auto Power On Time (Време за автоматично включване).
- **Време за автоматично включване:** Налично, ако е активирана функцията Тип време на включване. Задайте желаното време за изключване на проектора в режим на готовност с помощта на насочващите бутони и натиснете **ОК**, за да запазите зададеното време.
- **Тип време за изключване на захранването:** Задайте проекторът ви да се изключва сам. Задайте тази опция като On (Вкл.) или Once (Веднъж), за да можете да зададете таймер за изключване, задайте като Off (Изкл.), за да забраните. Ако зададете като Once (Веднъж), проекторът ще се изключи само веднъж във времето, което сте определили във функцията Auto Power Off Time (Време за автоматично изключване).
- **Време за автоматично изключване на захранването:** Налично, ако е активирана функцията Power Off Time Type (Тип време на изключване). Задайте желаното време за преминаване на проектора в режим на готовност с помощта на бутоните за посоката на движение и натиснете **ОК**, за да запазите зададеното време.

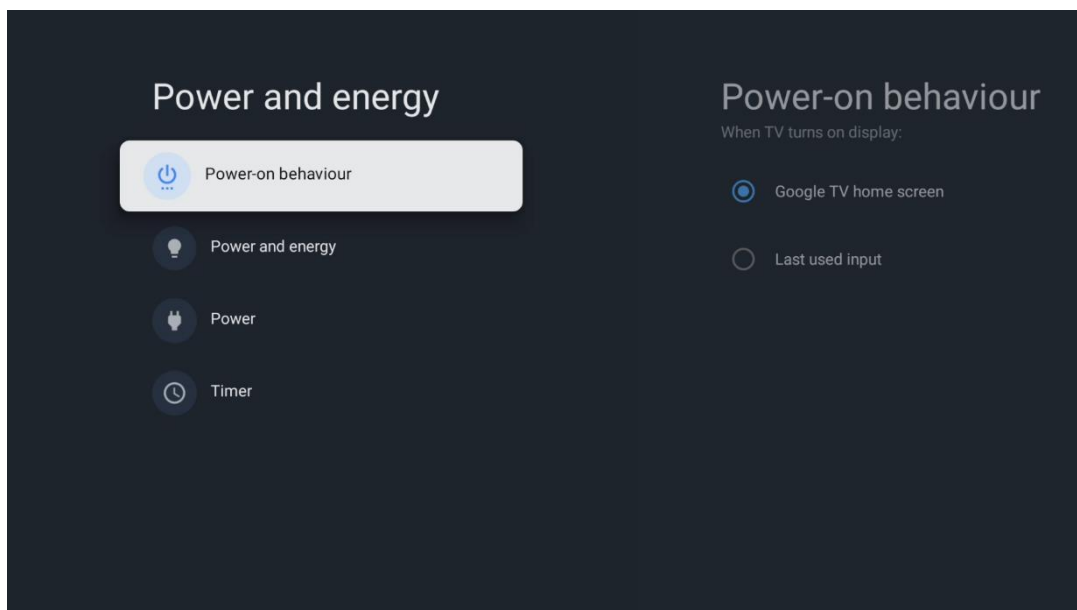

7.7.8 Заличаване


При стартиране на функцията Google Cast от мобилно устройство, което е в същата мрежа като вашия Thomson PG35B, проекторът ви ще бъде разпознат като устройство Google Cast и ще позволи на Google Assistant и други услуги да събудят вашия проектор и да отговорят на свързаните устройства Google Cast. Ще бъде възможно да предавате поточно съдържание или локално мултимедийно съдържание от вашите мобилни устройства към вашия проектор.

Изберете предпочитанията си за наличност на Google Cast. Имате три възможности:

Винаги - проекторът ви винаги ще бъде видим за други устройства, които поддържат тази функция (дори ако е в режим на готовност и екранът е изключен).

При кастинг - Вашият проектор ще бъде видим само докато използвате функцията Google Cast.

Никога - Вашият проектор няма да бъде видим за други устройства.

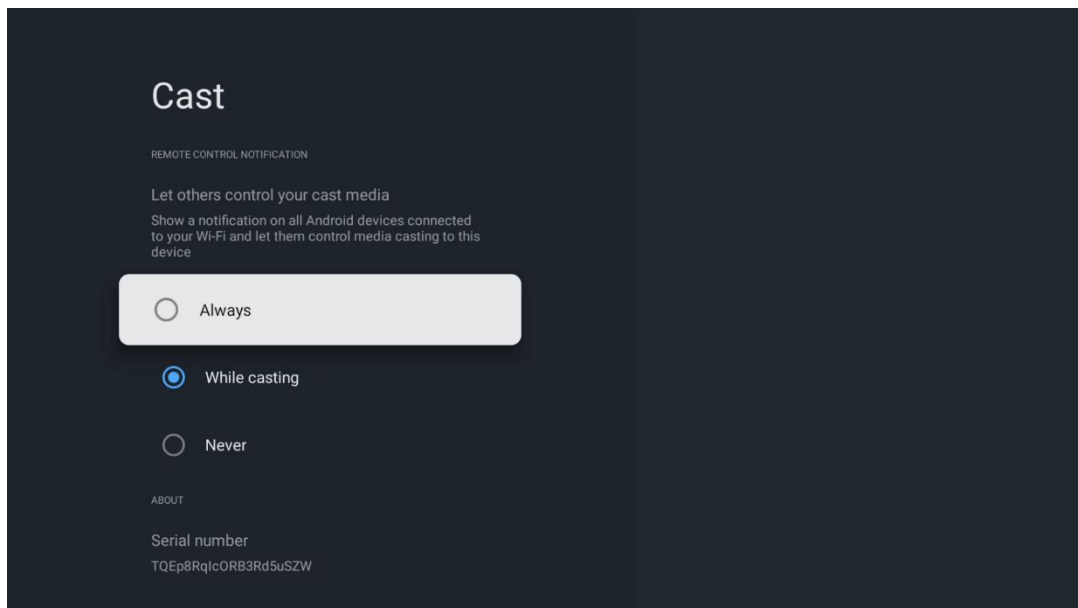

7.7.9 Google

Проверете дали има налични актуализации на системната услуга.

7.7.10 Системни звуци

Активирайте или деактивирайте системните звуци.


7.7.11 Рестартиране

Рестартирайте проектора си.

7.8 Достъпност

Включете/изключете надписите, настройте езика и размера на текста им и изберете стил на надписите. Активирайте или деактивирайте висококонтрастния текст.


Активирайте или деактивирайте функцията за преобразуване на текст в реч на Google. Тази функция автоматично ще озвучава текста, показван на екрана. Това е полезна функция за хора с проблеми със зрението. В този раздел на менюто можете да регулирате настройките за функцията "Текст към реч", като например скоростта на речта и езика по подразбиране.

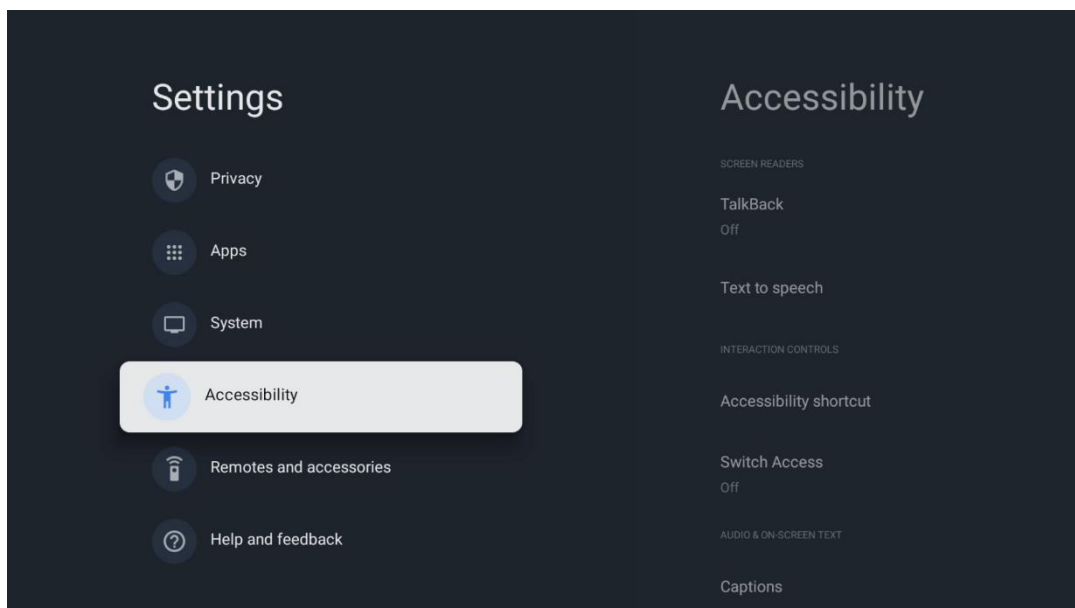


7.9 Дистанционни управления и аксесоари

Свържете Bluetooth устройствата си, като например саундбар, слушалки, Bluetooth високоговорители, мишка и клавиатура или контролер за игри, към Вашия Thomson PG35B.

- Задайте устройството, което искате да свържете, в режим на сдвояване.
- Изберете опцията Pair accessory (Сдвояване на аксесоари) в менюто и натиснете бутона **ОК** на дистанционното управление, за да започнете търсенето на Bluetooth устройства в режим на сдвояване.
- Наличните устройства ще бъдат разпознати и показани в списък.
- Изберете желаното устройство от списъка и натиснете бутона **ОК**, за да стартирате процеса на сдвояване с проектора.
- Когато процесът на сдвояване приключи, свързаните с Bluetooth устройства ще бъдат изброени в списъка на аксесоари.

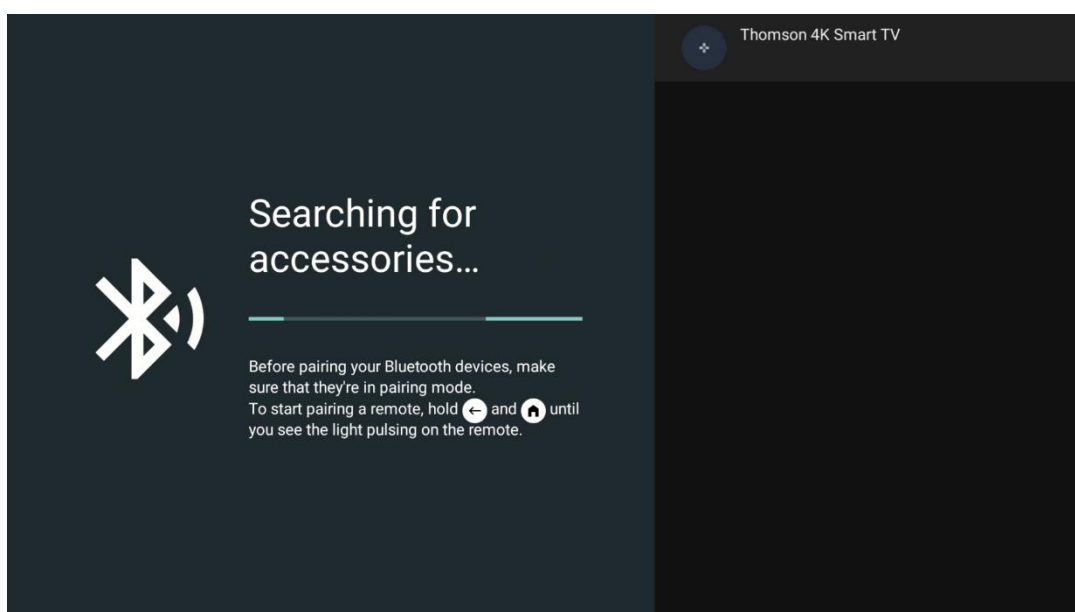

8. Възпроизвеждане на мултимедия (MMP)

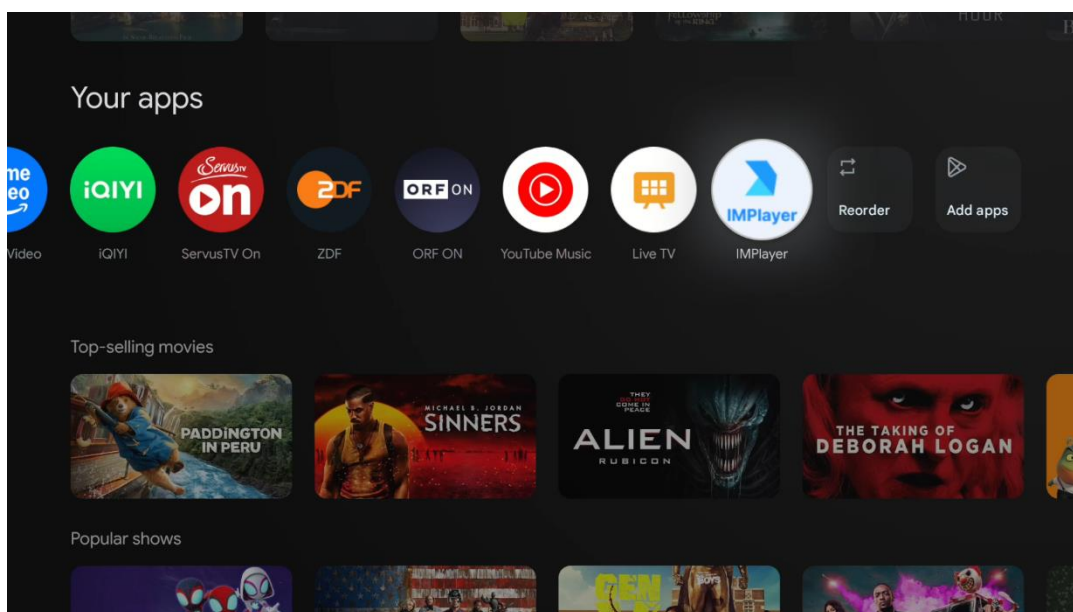

Работа с външни USB устройства за съхранение

Свържете външно USB устройство (USB флаш памет или външен твърд диск) към USB-A порта на проектора Thomson PG35B.


Когато се свържете с USB устройство за съхранение, натиснете бутона , за да се покажат опциите. Можете да възпроизвеждате мултимедийното съдържание, съхранено на устройството за съхранение, или да разширите вътрешния капацитет за съхранение на проектора Thomson PG35B.

Възпроизвеждане на мултимедийни файлове от външно устройство за съхранение

Изтеглете приложение за възпроизвеждане на мултимедия. Стартирайте инсталираното приложение и изберете файла, който искате да възпроизведете.

Увеличете вътрешния капацитет за съхранение на проектора Thomson PG35B:

След като свържете USB устройството за съхранение, натиснете бутона Home на дистанционното управление>>Изберете иконата за настройки>>Изберете съответната нотификация за USB флаш устройство [Select for setup]>>Изберете опцията "Set as device storage" и следвайте инструкциите на екрана.

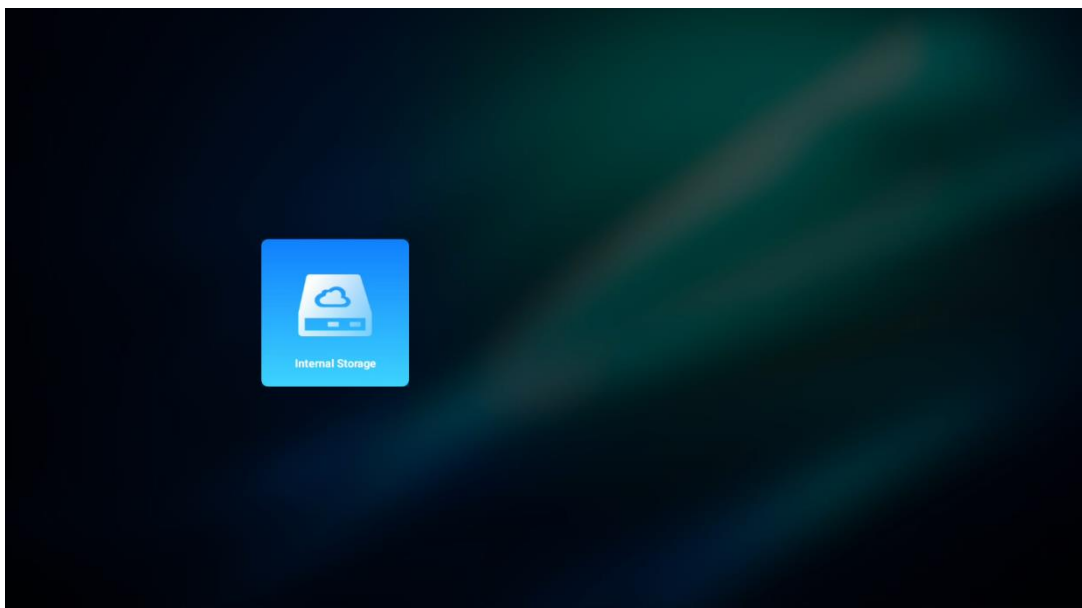

Можете да извършите същата процедура и чрез менюто "Настройки". Настройки / Система / Памет / Носител на данни / Изтриване и форматиране като памет на устройство.

Забележка: Свързаното USB устройство за съхранение на данни трябва да е форматирано в FAT32 или exFAT.

9. Отстраняване на неизправности

1. Няма аудиоизход

- a. Проверете дали проекторът е заглушен. Ако е така, натиснете отново клавиша [Mute], за да изключите звука на проектора.
- b. Проверете дали интерфейсът на проектора "HDMI ARC" или Bluetooth е свързан с външно аудиоустройство.

2. Не се извежда изображение

- a. Натиснете бутона [Power] (Захранване) в задната част на проектора. Индикаторът за захранване ще светне, ако проекторът влезе успешно в режим на прожектиране.
- b. Уверете се, че адаптерът за захранване има определена изходна мощност.

3. Няма мрежа

- a. Влезте в [Setting] (Настройки) през [Dash board] (Контролен панел) и проверете състоянието на интернет връзката в опцията Network (Мрежа).
- b. Уверете се, че мрежовият кабел е правилно поставен към интерфейса на проектора "LAN".
- c. Уверете се, че маршрутизаторът е правилно конфигуриран.

4. Размито изображение

- a. Регулирайте фокуса или корекцията на трапецовидното изкривяване на проектора.
- b. Уверете се, че прожекционното разстояние е в ефективния фокусен диапазон на проектора.
- c. Отстранете праха или мръсотията от обектива с вентилатор или четка с мек косъм.

5. Неправоъгълно изображение

- a. Поставете проектора перпендикулярно на екрана/стената, ако функцията за корекция на трапецовидното изкривяване е не се използва.
 - b. Използвайте функцията за корекция на трапецовидното изкривяване, за да регулирате формата на изображението.
- 6. Неуспешна автоматична корекция на трапецовидното изкривяване**
- a. Уверете се, че модулът ToF на предния стъклен капак на проектора не е блокиран или размазан.
 - b. Преместете проектора, докато стане перпендикулярен на прожекционната повърхност, и опитайте отново.
- 7. Неуспешен автофокус**
- a. Уверете се, че модулът ToF на предния стъклен капак на проектора не е блокиран или размазан.
 - b. Преместете проектора напред-назад, докато проекторът се окаже на препоръчителното разстояние за прожектиране.
- 8. Дистанционното управление не реагира**
- a. Уверете се, че батериите са инсталирани правилно и не са изтощени.
 - b. Премахнете всички препятствия между проектора и дистанционното управление.
 - c. Уверете се, че дистанционното управление е успешно сдвоено с проектора чрез Bluetooth.
 - d. Уверете се, че нито един бутон не е натиснат или заседнал, и проверете дали индикаторът за захранване продължава да свети. Ако е така, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти или с местния сервизен център.
- 9. Свържете Bluetooth устройствата**
- Влезте в [Settings] (Настройки), отворете опцията [Bluetooth] (Bluetooth), за да проверите списъка с Bluetooth устройства, и свържете устройството.
- 10. Не може да включите проектора**
- Проекторът ще влезе в режим на защита, ако вътрешната батерия се изтощи. В този случай се уверете, че проекторът е свързан към захранването, след което натиснете и задръжте бутона за захранване на проектора или дистанционното управление за 3 секунди, за да включите проектора. В други случаи, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти или с местния сервизен център.
- 11. Други**
- Моля, не се колебайте да се свържете с нас на <https://tv.mythomson.com/Support/>
- * Моля, използвайте нашите аксесоари, за да избегнете всякакви рискове.

10. Информация за Европейската агенция

Фирма: "Експрес" ООД, гр: Streamview GmbH

Адрес: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Виена, Австрия, contact@streamview.com

10.1 Лицензи

Предмет на промени. Вследствие на непрекъснати изследвания и разработки техническите спецификации, дизайнът и външният вид на продуктите могат да се променят. Моля, имайте предвид, че скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка и някои приложения може да не са налични във всички държави. Възможно е да се изисква членство за услуги за стрийминг. Google TV е името на софтуерното изживяване на това устройство и е търговска марка на Google LLC. Google, YouTube, Google Cast и YouTube

Music са търговски марки на Google LLC. Google Assistant не е наличен на някои езици и в някои държави. Наличието на услуги варира в зависимост от страната и езика. Netflix е регистрирана търговска марка на Netflix, Inc. Изисква се членство в Netflix за стрийминг. Netflix е налична в избрани държави. Повече информация можете да намерите на адрес www.netflix.com. Apple TV е търговска марка на Apple Inc. и е регистрирана в САЩ и други страни и региони. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки е по лиценз. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Изисква се абонамент за Disney+, вижте условията на <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney и свързаните с него лица. ©2025 Amazon.com, Inc. или свързаните с него лица. Amazon, Prime Video и всички свързани с тях марки са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали. Прилагат се такси за членство в Amazon Prime или Prime Video. Вижте primevideo.com/terms за подробности. Всички други продукти, услуги, компании, търговски марки, търговски или продуктови наименования и лога, споменати тук, са собственост на съответните им собственици. Всички права са запазени. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Виена, Австрия. Този продукт е произведен и продаван под отговорността на StreamView GmbH. THOMSON и логото THOMSON са търговски марки, използвани от StreamView GmbH - допълнителна информация на www.thomson-brand.com. Защита на данните: Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да събират и използват технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства. Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да използват такава информация за подобряване на продукти или за предоставяне на услуги или технологии, които не ви идентифицират лично. Освен това някои услуги на трети страни, които вече са предоставени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, могат да поискат регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни дори без да предоставят допълнителни предупреждения. StreamView не може да носи отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.

