

THOMSON

androidtv



IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul. Păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1.	Informații privind siguranța	3
1.1.	Marcaje pe produs	3
1.2.	Avertisment	4
1.3.	Avertismente privind montarea pe perete	4
1.4.	Declarația UE de conformitate în forma simplificată	5
1.5.	Aplicații și performanță	5
1.6.	Protecția datelor	5
2.	Introducere și instalarea picioarelor	5
2.1.	Despachetare și instalare	5
3.	Butoanele și conexiunile televizorului	8
3.1.	Butonul televizorului	8
3.2.	Conexiuni	9
4.	Telecomandă	10
5.	Instalarea televizorului	11
6.	Configurarea inițială	12
6.1.	Selectarea limbii	12
6.2.	Configurați rapid televizorul cu telefonul Android TV	12
6.3.	Conectare la contul Google	13
6.4.	Condiții de utilizare	15
6.5.	Serviciile Google	16
6.6.	Instalările automate Play	17
6.7.	Asocierea Bluetooth la distanță	19
6.8.	Selectați regiunea/țara	20
6.9.	Selectați modul TV (acasă/magazin)	22
6.10.	Chromecast integrat	22
6.11.	Setarea canalelor TV	23
7.	Acasă	26
8.	Setări	27
9.	Setările surselor TV	29
10.	Managementul canalelor	29
11.	Google Play	30
12.	Depanare	32
13.	Specificații tehnice	32
13.1.	Țări cu restricții	33
13.2.	Licențe	34



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Informații privind siguranța



În condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioade lungi de inactivitate (plecarea în vacanță) deconectați televizorul de la rețeaua electrică.

Ștecherul de alimentare este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețeaua electrică și, prin urmare, trebuie să rămână ușor de utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat electric de la rețeaua electrică, aparatul va continua să consume energie pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul de așteptare sau este oprit.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a opera caracteristicile conexe.

Important: Citiți în întregime aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care sunt capabile/experimentate să utilizeze un astfel de dispozitiv fără supraveghere, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Utilizați acest televizor la o altitudine mai mică de 2000 de metri deasupra nivelului mării, în locuri uscate și în regiuni cu climate moderate sau tropicale.
- Televizorul este destinat uzului casnic și unei utilizări generale similare, dar poate fi utilizat și în locuri publice.
- Pentru ventilație, lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobila etc. pe cablul de alimentare. Un cablu/ștecher deteriorat poate provoca incendii sau vă poate provoca un șoc electric. Țineți cablul de alimentare de ștecher, nu scoateți televizorul din priză trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți niciodată cablul de alimentare/ștecherul cu mâinile umede, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau electrocutare. Nu faceți niciodată un nod în cablul de alimentare și nu îl legați cu alte cabluri. În cazul în care este deteriorat, acesta trebuie înlocuit; acest lucru trebuie făcut numai de către personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la picurare sau stropire de lichide și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, cești etc. pe sau deasupra televizorului (de exemplu, pe rafturile de deasupra aparatului).
- Nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui și nu așezați flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, pe partea superioară sau lângă televizor.
- Nu așezați surse de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, radiatoare etc., în apropierea televizorului.
- Nu așezați televizorul pe podea și pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, păstrați pungile de plastic departe de bebeluși, copii și animale domestice.
- Atașați cu grijă picioarele/suportul la televizor. Dacă suportul este prevăzut cu șuruburi, strângeți bine șuruburile pentru a împiedica înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

Avertisment

- Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Presiunea sonoră excesivă de la auriculare sau căști poate cauza pierderea auzului.



DESPRE TOTUL - Nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, în special pe copii, să împingă sau să lovească ecranul, să împingă orice în găurile, fantele sau orice alte deschideri din carcasă.

1.1. Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt utilizate pe produs ca marcaj pentru restricții și precauții și instrucțiuni de siguranță. Fiecare explicație este luată în considerare în cazul în care produsul poartă doar marcajul aferent. Notați aceste informații din motive de securitate.



Echipament clasa II: Acest aparat este proiectat astfel încât să nu necesite o conectare de siguranță la împământarea electrică.



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri din gospodărie la nivelul UE. Reciclați-l responsabil pentru a promova re folosirea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați retailerul de unde a fost achiziționat produsul.

1.2. Avertisment

Nu înghițiți bateria, pericol de arsură chimică Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria de tip monedă/nasture este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.

Păstrați bateriile noi și cele uzate departe de copii. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu lăsați la îndemâna copiilor.

Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau moartea. Multe leziuni, în special cele suferite de copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA picioarele, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați ÎNTOTDEAUN copiii cu privire la pericolul de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Direcționați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât să nu poată fi agățate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilă înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe material textil sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilierul de suport.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, în partea superioară a televizorului sau mobilierul pe care este așezat televizorul.
- Echipamentul este adecvat doar pentru montare la înălțimi ≤ 2 m.

În cazul în care televizorul existent va fi păstrat și mutat, trebuie să se aplice aceleași considerații ca cele de mai sus.

Aparatele conectate la împământarea de protecție a instalației clădirii prin intermediul conexiunii la rețeaua de alimentare sau prin intermediul altor aparate conectate la împământarea de protecție - și la un sistem de distribuție a televiziunii prin cablu coaxial pot, în anumite circumstanțe, să creeze un pericol de incendiu. Prin urmare, conectarea la un sistem de distribuție de televiziune trebuie să fie asigurată printr-un dispozitiv care să asigure izolarea electrică sub o anumită gamă de frecvențe (izolator galvanic).


1.3. Avertismente privind montarea pe perete

- Înainte de a monta televizorul pe perete, citiți instrucțiunile.
- Kitul de montare pe perete este opțional. Dacă nu este furnizat împreună cu televizorul, îl puteți obține de la distribuitorul local.
- Nu instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburile de montare pe perete specificate și alte accesorii.

Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a împiedica televizorul să cadă. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar ca referință și pot fi diferite de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

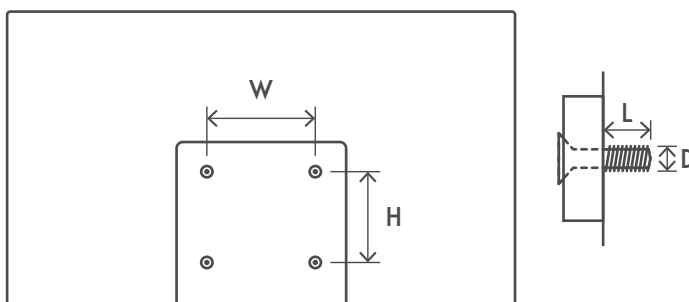

1.4. Declarația UE de conformitate în forma simplificată

Prin prezenta, StreamView declară că dispozitivul de tip echipament radio Smart TV respectă Directiva 2014/53/UE.

1.5. Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. de internet. S-ar putea ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Netflix este disponibil în țările selectate. Este necesară calitatea de membru la un serviciu de streaming. Mai multe informații pe www.netflix.com. Disponibilitatea limbii pentru Google Assistant depinde de suportul de căutare vocală Google.

În mod implicit, software-ul televizorului Thomson nu dispune de funcția PVR (înregistrare). Puteți descărca și instala funcția PVR aleasă de dvs. de la următorul link. Se pot aplica taxe suplimentare.

1.6. Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicații și periferice. Aceștia pot folosi informațiile pentru a îmbunătăți produse sau pentru a furniza servicii sau tehnologii, care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe, deja furnizate pe dispozitiv sau instalate de către dvs. după achiziționarea produsului, pot solicita înregistrarea cu datele dvs. personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal chiar și fără să ofere avertizări suplimentare. StreamView nu poate fi trasă la răspundere pentru o eventuală încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

2. Introducere și instalarea picioarelor


Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. În curând vă veți bucura de televizorul dvs. nou. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la televizorul dvs. și să asigurați o instalare și o funcționare sigură și corectă.

2.1. Despachetare și instalare


Scoateți picioarele și televizorul din ambalaj și puneți picioarele pe o masă sau pe orice altă suprafață plană.


- Folosiți o masă plană și fermă sau o suprafață uniformă similară care poate susține greutatea televizorului.
- Nu țineți partea panoului ecranului.
- Aveți grijă să nu zgâriați sau să spargeți televizorul.
- Picioarele sunt marcate la stânga și la dreapta.

24" - 55"

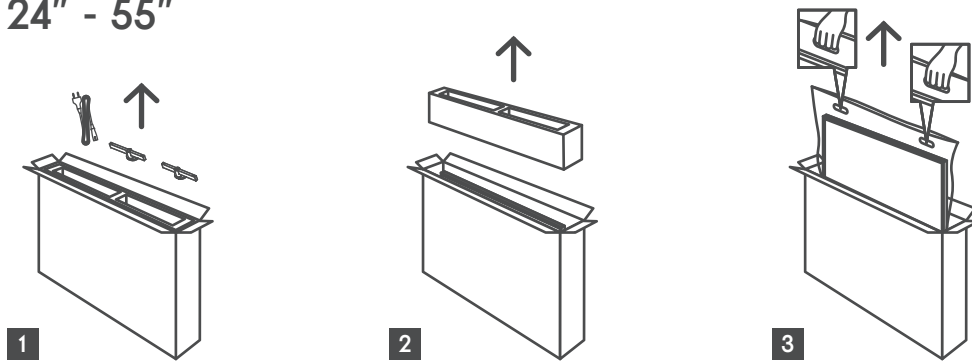

65" - 85" 

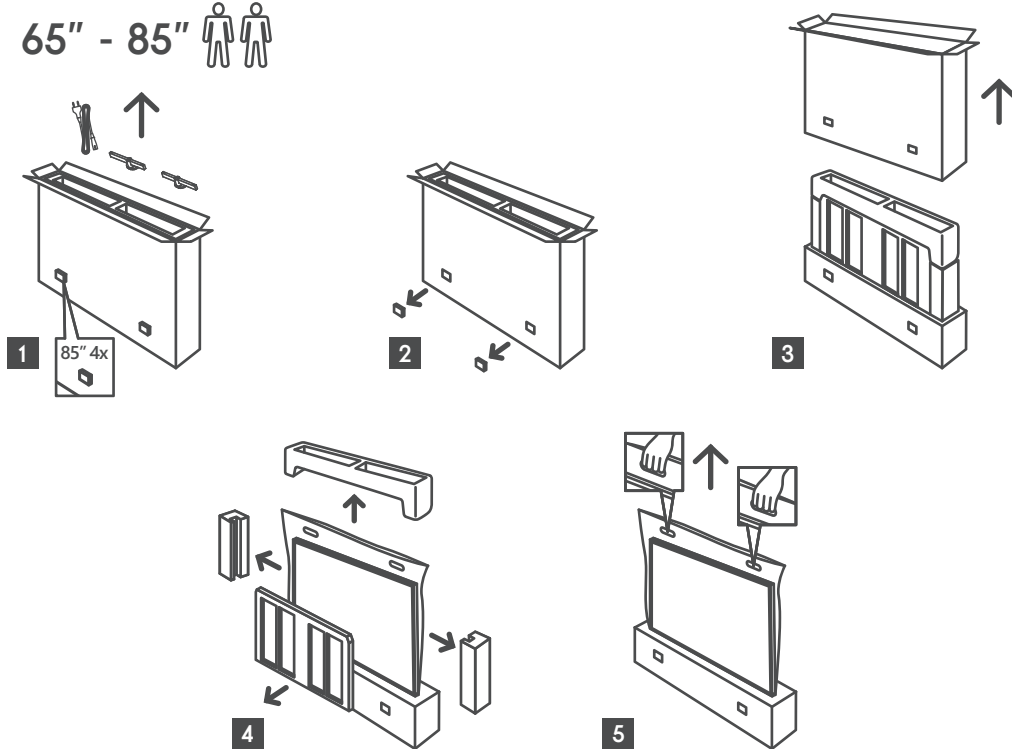


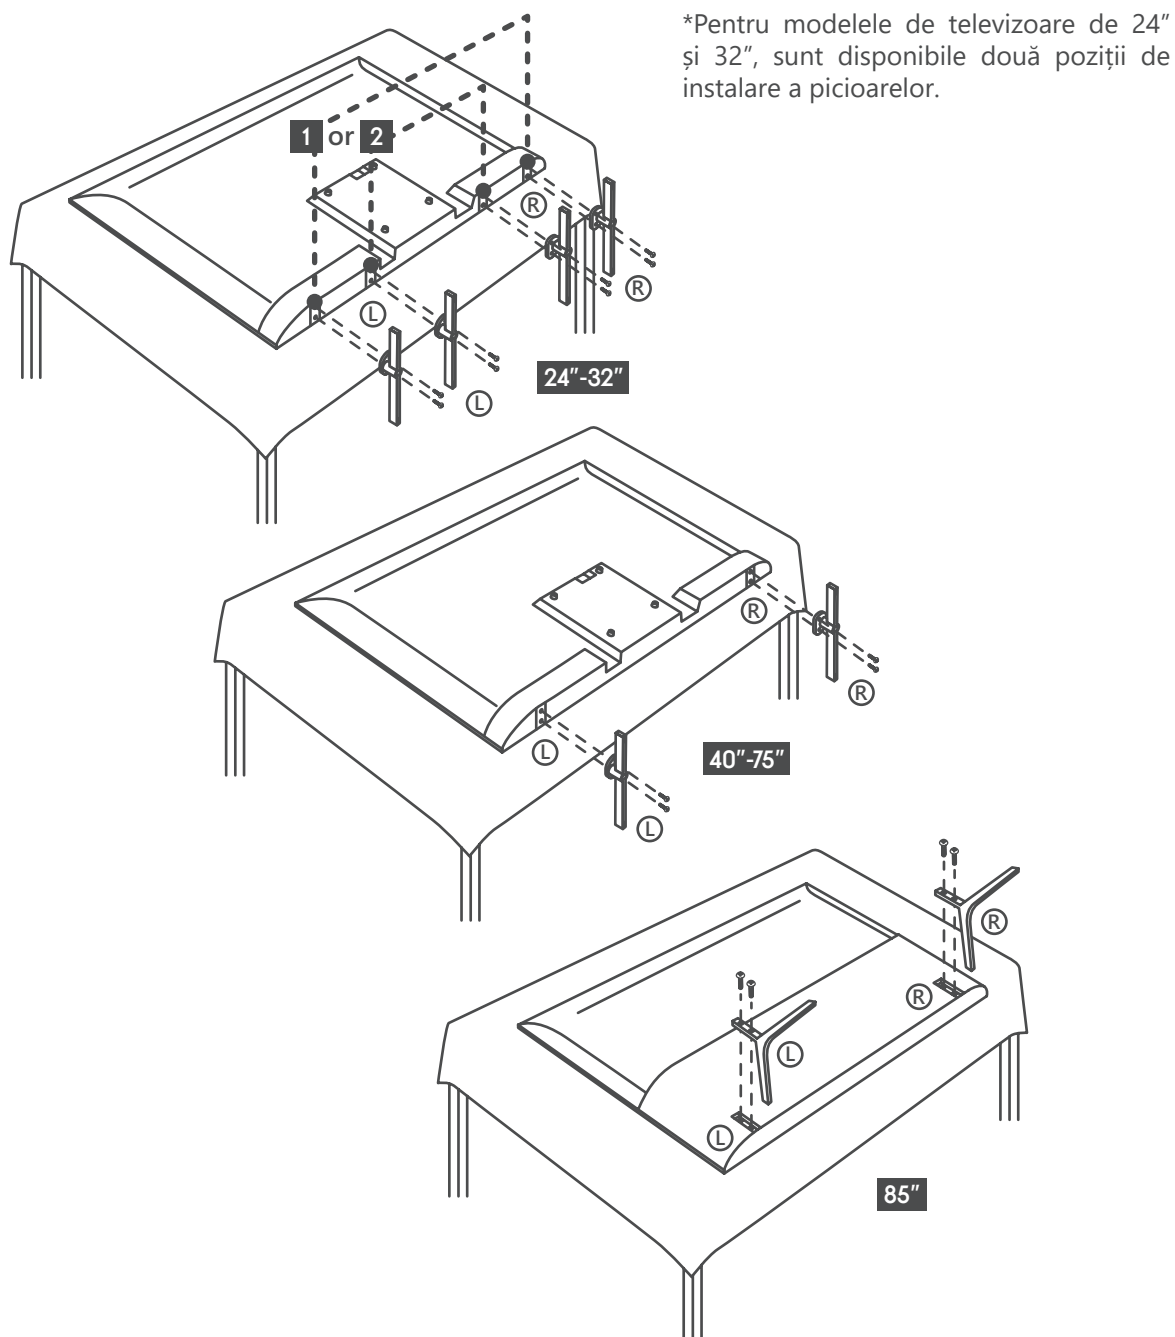

Televizorul dvs. este, de asemenea, pregătit pentru un suport de montare pe perete conform VESA. Dacă nu este furnizat împreună cu televizorul, contactați dealerul local pentru a achiziționa suportul de montare pe perete recomandat.

Găuri și măsurători pentru instalarea suportului de montare pe perete:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

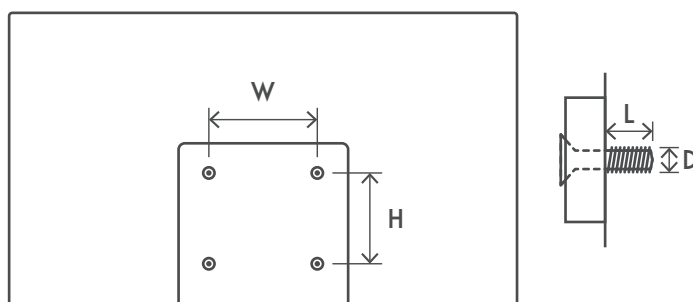

3. Butoanele și conexiunile televizorului

Atenție:



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că atât televizorul, cât și dispozitivul sunt oprite înainte de a face orice conexiune. După ce conexiunea este realizată, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.




Nu atingeți și nu vă apropiați de terminalele HDMI, USB și împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în timpul funcționării în modul USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau va avea o stare anormală.

Notă:

Poziția și dispunerea efectivă a porturilor pot fi diferite de la un model la altul.

3.1. Butonul televizorului

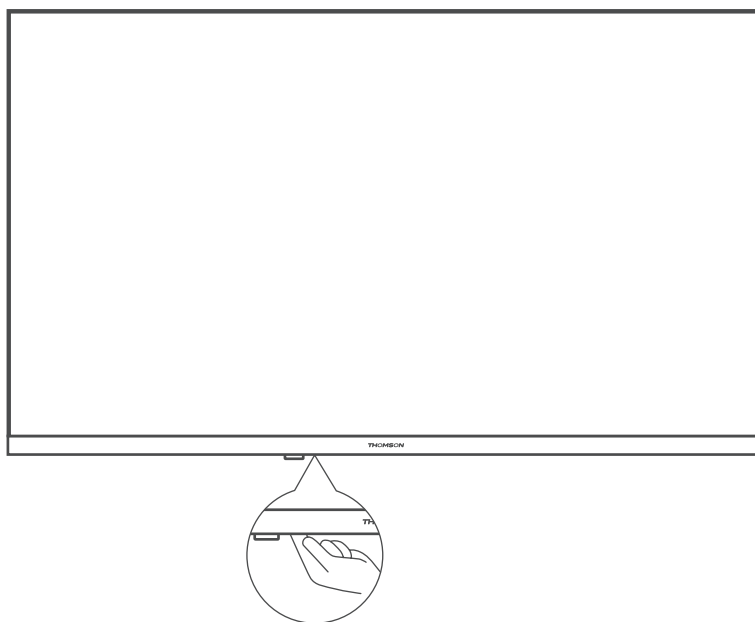


Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni/opri televizorul


3.2. Conexiuni



LAN



HDMI

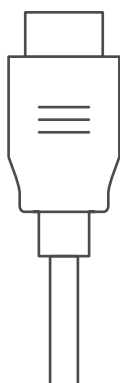


HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max



ANTENNA

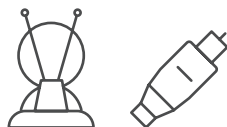





AV IN

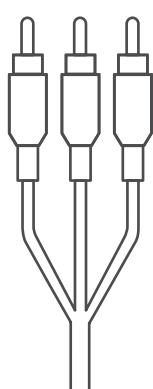

COMMON INTERFACE




CI+ Modul

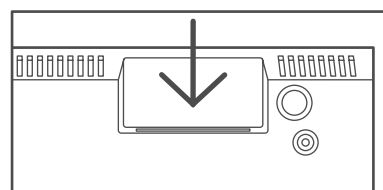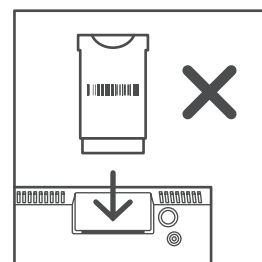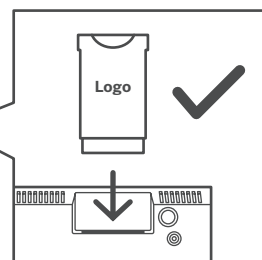

*capac de silicon

Notă: Dacă modelul are o fantă pentru cartela CI în partea superioară, în punga de accesorii se găsește un capac de silicon pentru fanta pentru cartela CI (pentru modelele fără fantă pentru cartelă CI, nu există un astfel de dop de silicon), introduceți capacul de silicon în fantă atunci când nu utilizați cartela CI.

4. Telecomandă

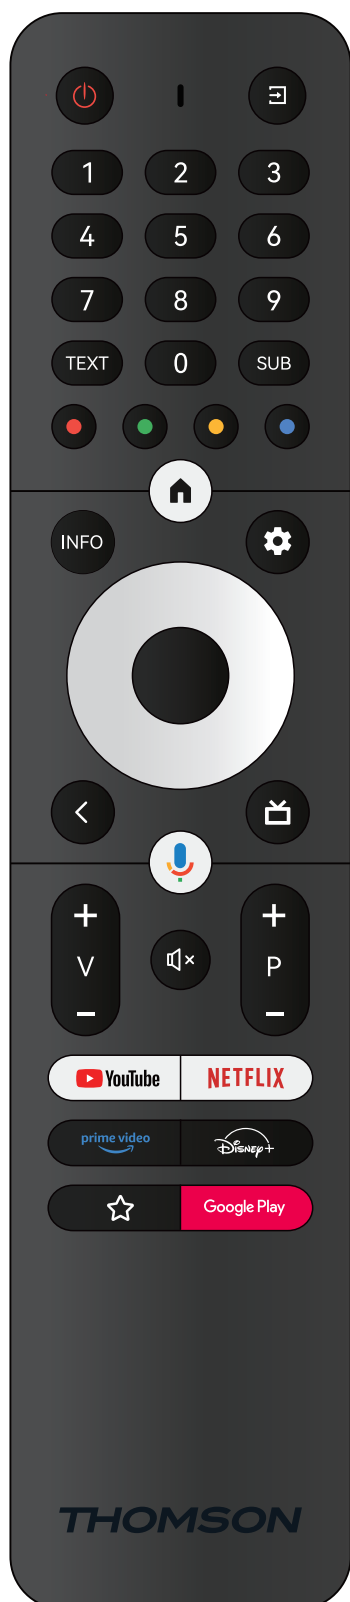


	Standby: Standby rapid/Standby/Pornit
	Sursă/Intrare: Închide și iese din meniurile de setări Live TV, iese din orice aplicație sau meniu în curs de rulare sau banner OSD, trece la ultima sursă setată; selectarea intrărilor televizorului.
0-9	Butoane numerice: Comută canalul în modul Live TV, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran
TEXT	Text: Deschide și închide teletextul (unde este disponibil în modul Live TV)
SUB	Subtitrări: Activează și dezactivează subtitrările (acolo unde sunt disponibile)
	Butoane colorate: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
	Acasă: Deschide ecranul Acasă
INFO	Info: Afișează informații despre conținutul de pe ecran
	Setări: Afișează meniul de Setări Live TV (în modul Live TV), afișează opțiunile de setare disponibile, cum ar fi sunetul și imaginea; în cazul în care ați achiziționat un software cu funcție PVR (înregistrare): la apăsarea și menținerea apăsată a butonului de setare timp de 5 secunde, se deschide o tastatură suplimentară cu mai multe funcții în aplicația Live TV.
	Butoane direcționale: Navighează prin meniuri, setează opțiunile, mută focalizarea sau cursorul etc., setează timpul de înregistrare și afișează subpaginile în modul Live TV-Teletext atunci când este apăsat la dreapta sau la stânga. Urmați instrucțiunile de pe ecran
	OK: Confirmă selecțiile, intră în submeniuri, vizualizează lista de canale (în modul Live TV). Apăsați 5 sec. pentru a porni/opri lumina de fundal a telecomenzii
	Înapoi/Revenire: Revine la ecranul de meniu anterior, merge cu un pas înapoi, închide ferestrele deschise, închide teletextul (în modul Live TV-Teletext). Iese din redarea fișierelor multimedia și revine la meniul de prezentare generală MMP (Multi Media Player)/Asociere la distanță
	Ghid electronic de programe
	Microfon: Activează asistentul Google
	Volum +/-: Controlați volumul sonor al televizorului.
	Fără sunet: Oprește complet volumul televizorului
	Program +/-: Schimbarea unui singur canal TV/radio. Derulați lista de canale pagină cu pagină atunci când lista de canale este afișată pe ecranul televizorului.
	YouTube: Lansează aplicația YouTube
	Netflix: Lansează aplicația Netflix
	Prime Video: Lansează aplicația Prime Video
	Disney +: Lansează aplicația Disney +
	Aplicația preferată: Determinarea aplicației Favorite. Selectarea aplicației Favorite.
Google Play	Google Play: Lansează aplicația Google Play
	Asocierea telecomenzii: Apăsarea simultană a butonului Înapoi și a butonului V activează modul de asociere al telecomenzii.

5. Instalarea televizorului


Montați televizorul

Puneți televizorul pe un loc ferm care poate suporta greutatea televizorului. Pentru a evita pericolele, nu poziționați televizorul în apropierea locurilor cu apă sau încălzire (cum ar fi lumina, lumânarea, radiatorul), nu blocați ventilația din spatele televizorului.

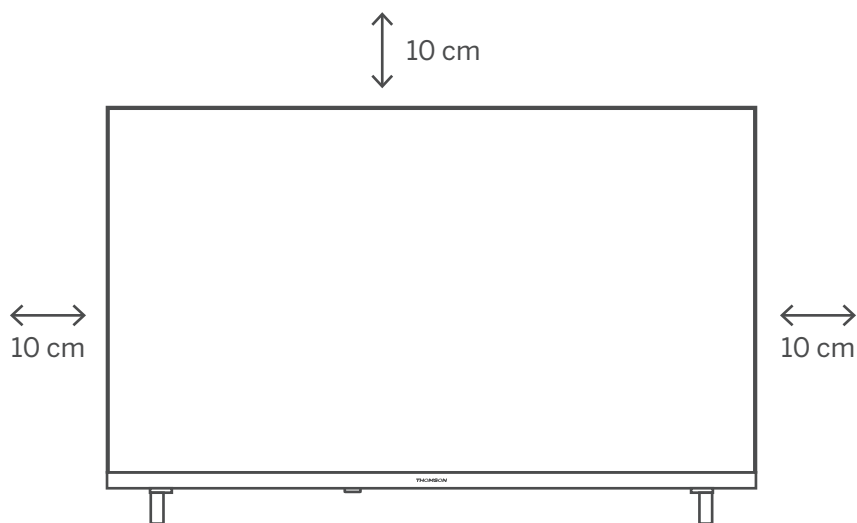

Conectați antena și alimentarea

1. Conectați cablul de antenă la priza de antenă de pe spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare al televizorului (CA 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizorul intră în modul standby (lumină roșie).
3. Porniți televizorul apăsând butonul de alimentare al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă.
4. În cazul în care ați achiziționat un model de televizor cu adaptor de 12 volți inclus - utilizați portul potrivit pentru a conecta adaptorul la televizor

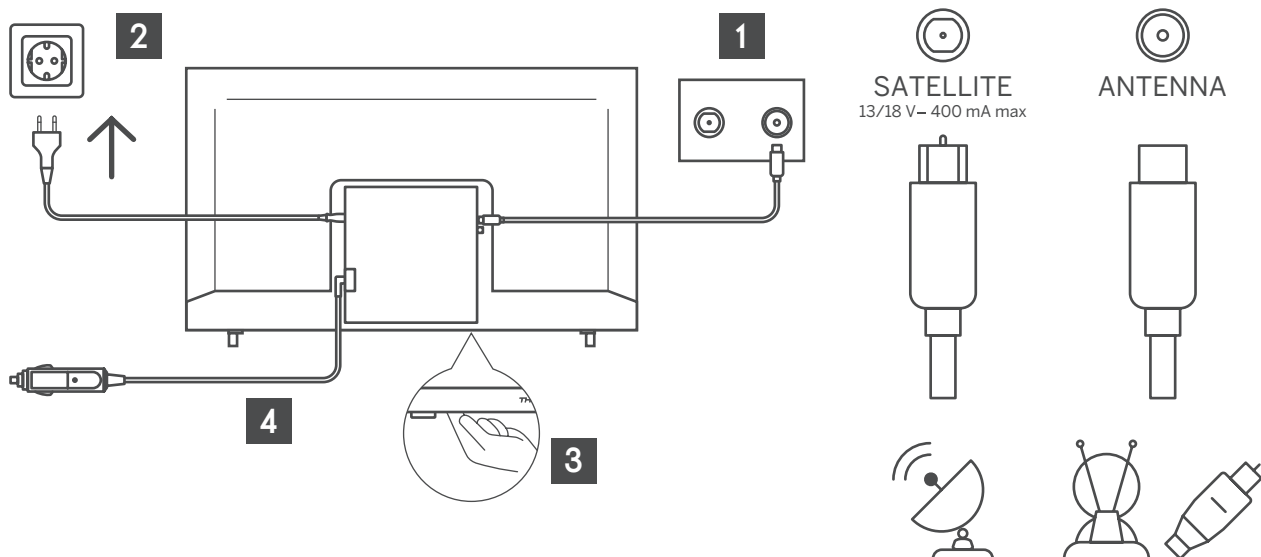


6. Configurarea inițială

Pentru prima configurare inițială, asistentul de configurare de pe ecran vă va ghida pe parcursul configurării televizorului. Urmăți ghidul pentru a vă configura corect televizorul.

6.1. Selectarea limbii


Utilizați butoanele sus/jos pentru a selecta limba sistemului, apoi apăsați OK pentru a confirma.

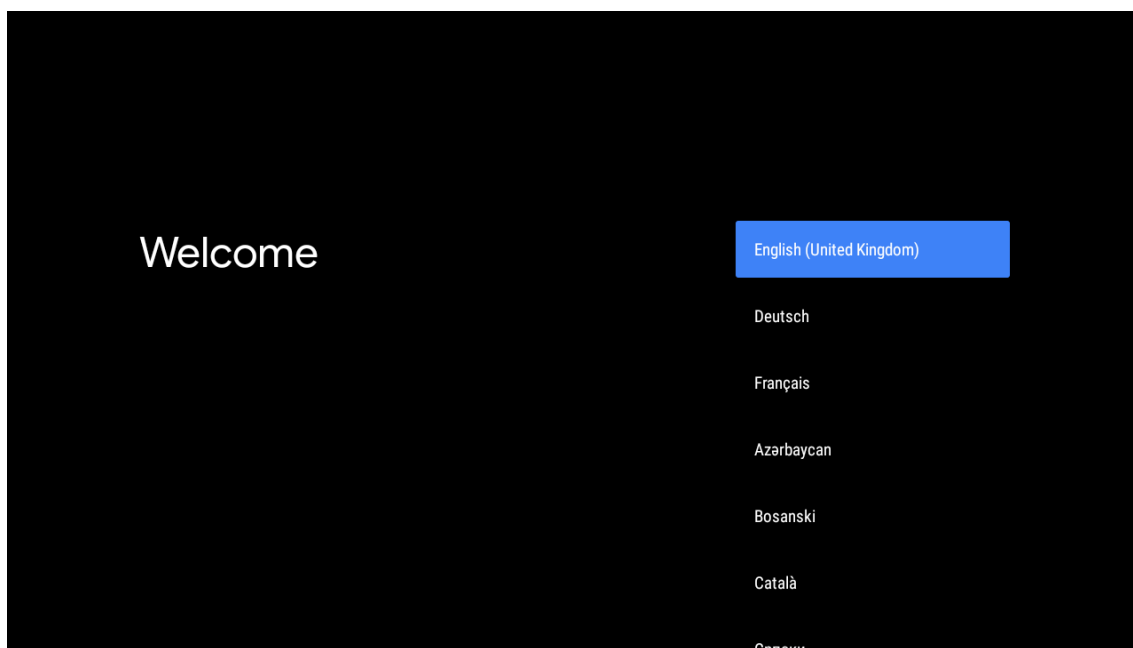


6.2. Configurați rapid televizorul cu telefonul Android TV

Pentru a vă conecta telefonul smartphone Android la televizor. Selectați „Continuare”.

- Pe telefonul Android, deschideți aplicația preinstalată „Google”
- Scrieți sau spuneți „Ok Google, set up my device”
- Indicați numele modelului din listă
- Notă: Apăsați „ÎNAPOI” pentru a anula. Dacă doriți doar să utilizați televizorul în mod normal, selectați „Omitere”.

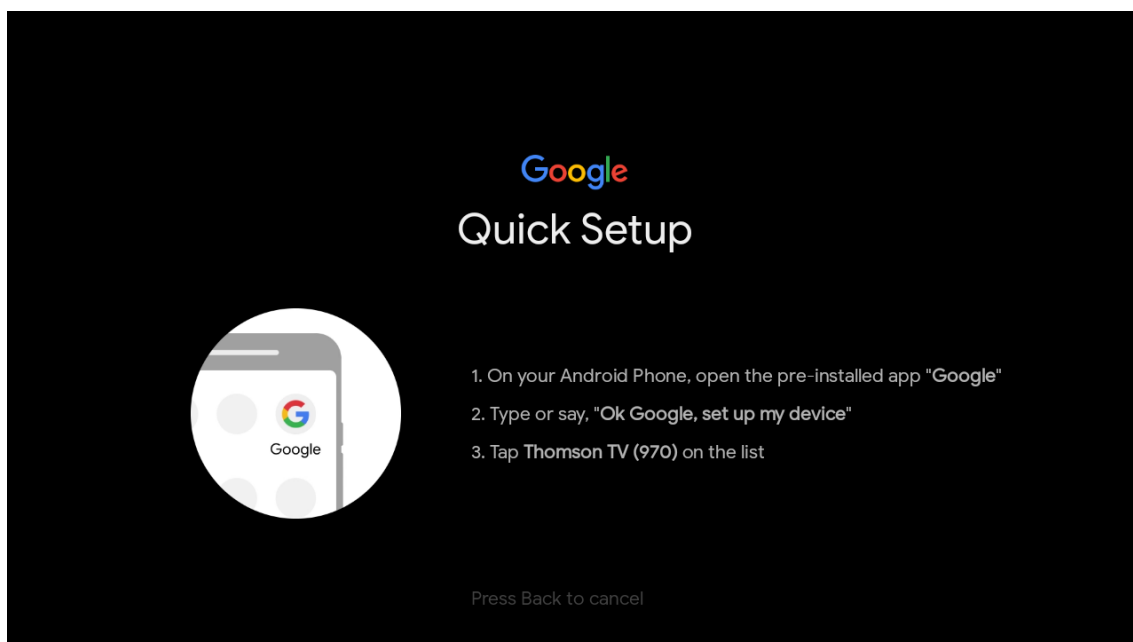


Apăsați butoanele sus/jos pentru a selecta rețeaua WiFi pe care doriți să o conectați, introduceți parola și confirmați pentru a vă conecta. Dacă selectați Omitere, puteți seta rețeaua mai târziu în meniul de setări.

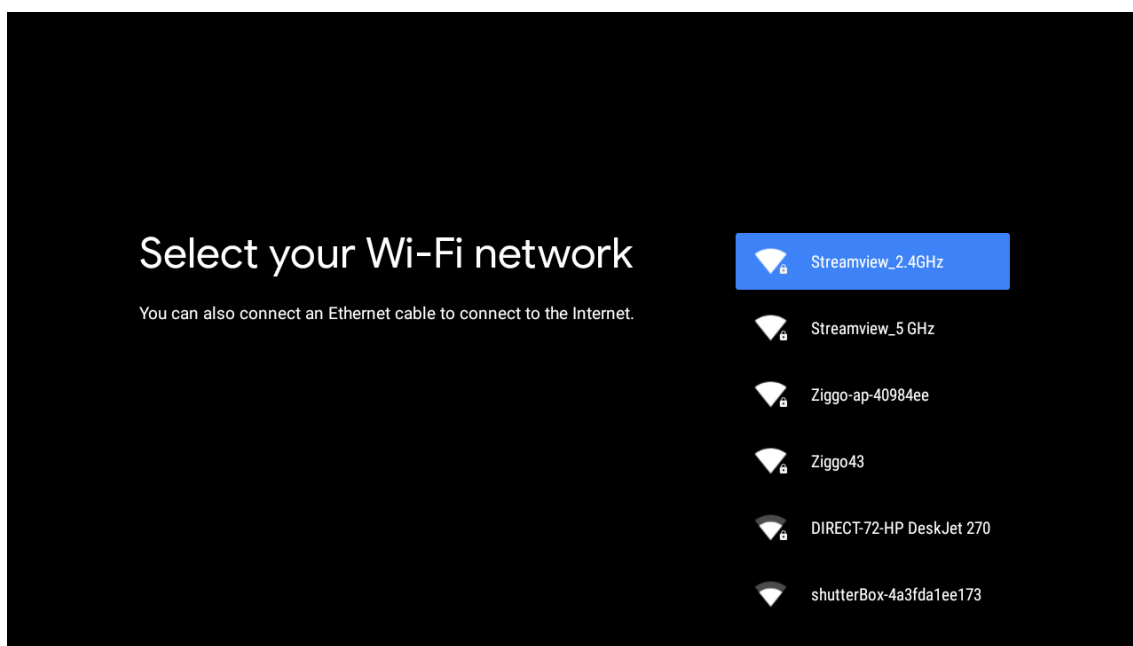

6.3. Conectare la contul Google

Conectați-vă pentru a primi aplicații noi, recomandări, filme și multe altele de la Google. Utilizați telecomanda pentru a introduce parola și a vă conecta la contul Google.

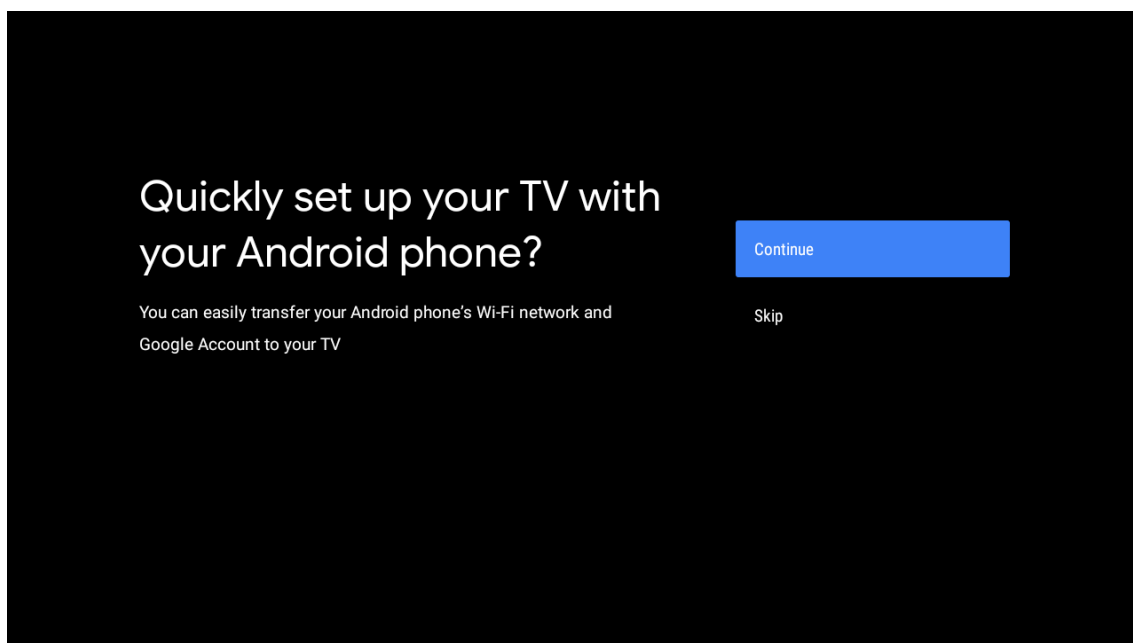



Make the most of your TV

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant and more from Google.

Sign In

Skip



Get personalised recommendations from apps such as YouTube

Google

Sign in

Use your Google Account


Email or phone

|

[Forgot email?](#)


[Create account](#)

Next

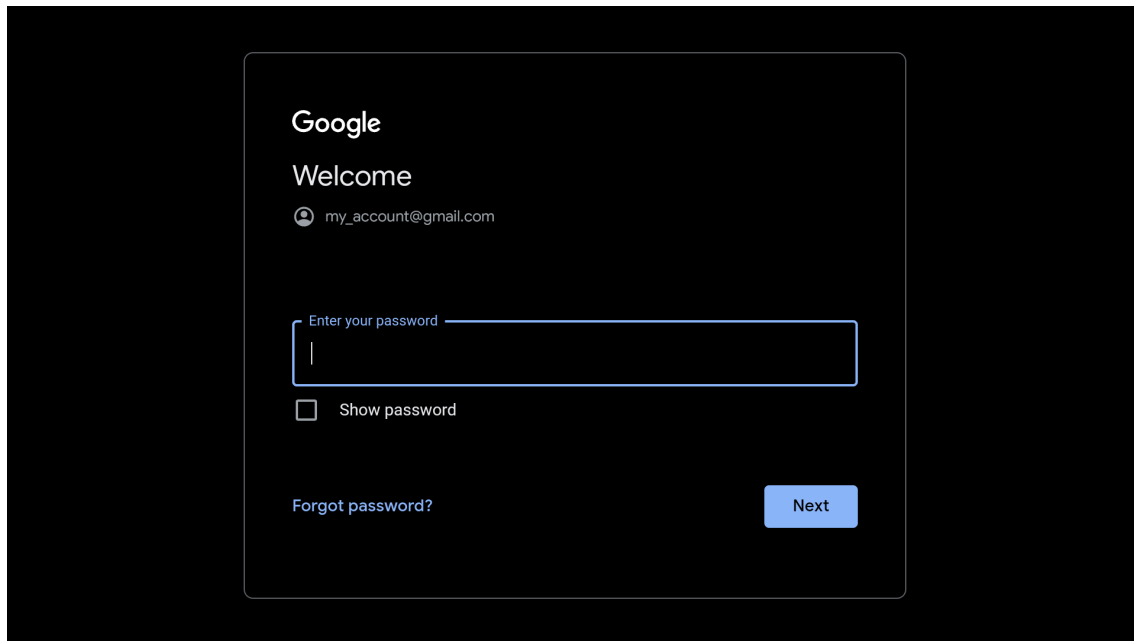

6.4. Condiții de utilizare

Prin acceptarea Condițiilor de utilizare Google pentru a îmbunătăți experiența produsului. Selectați „Acceptare” pentru a continua cu această condiție.

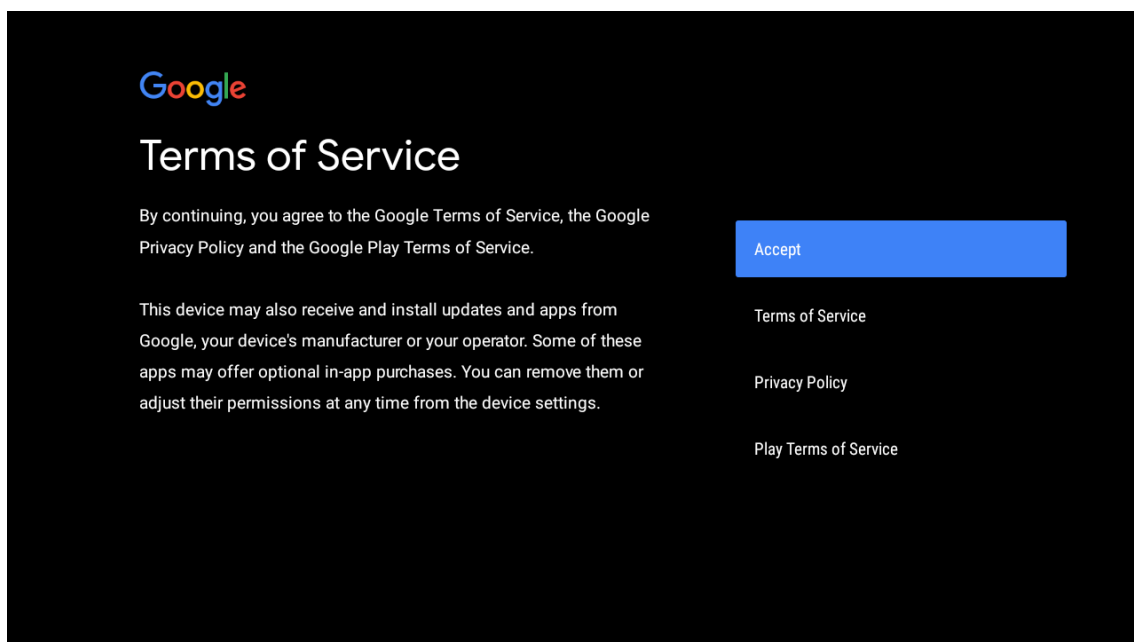

Network privacy policy

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. This could, for example, include

ACCEPT

DECLINE

6.5. Serviciile Google

Selectați „Acceptare” pentru a confirma dacă doriți ca locația dvs. să fie identificată pe Android TV și sunteți de acord să trimiteți automat informații de diagnosticare către Google pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți experiența Google.



Google services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services



Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google




Services and your privacy


Google Assistant sends services that you talk to a unique code

6.6. Instalările automate Play

Selectați instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor recomandate și a aplicațiilor Google prin acest proces. Selectați „Continuare” la pagina următoare.

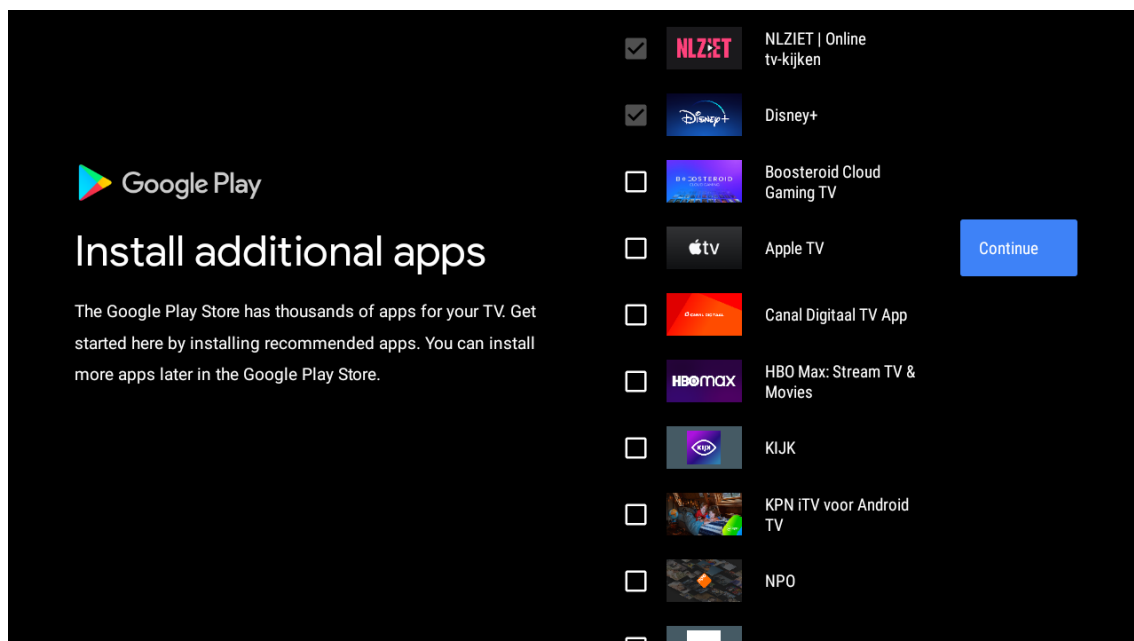

Acum vor apărea ecrane de informații, puteți parcurge setările apăsând butonul direcțional „DREAPTA” pentru a continua.

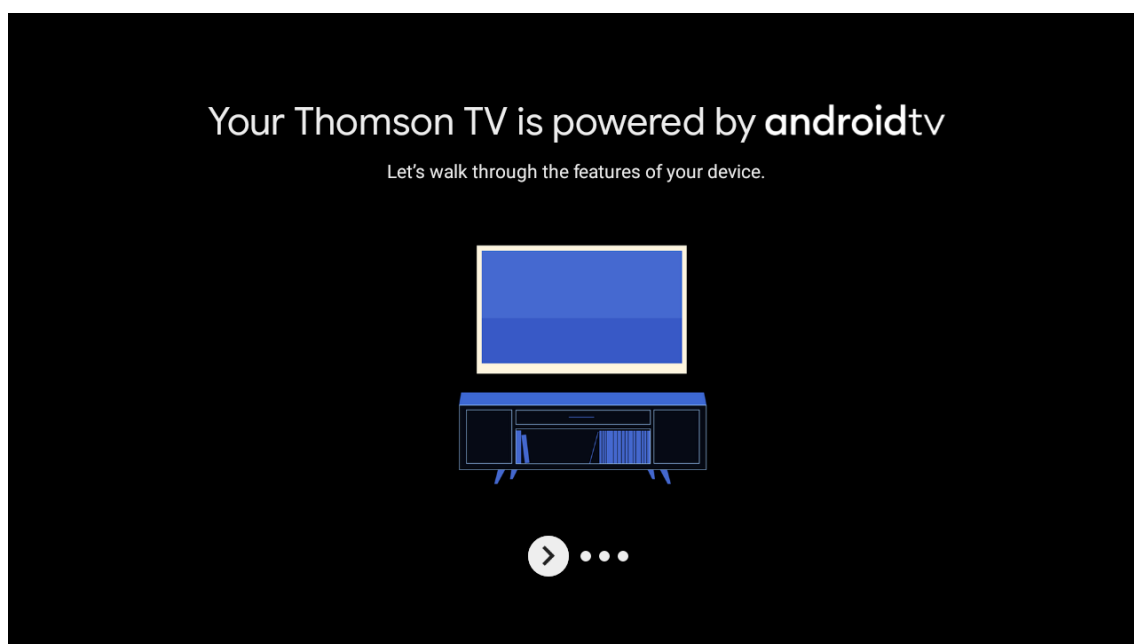

Get apps from Google Play


The Google Play Store offers apps that you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



Talk to the Google Assistant


After setup, press the mic button on your remote to quickly find the latest blockbuster, check the score of the big game or control your TV.



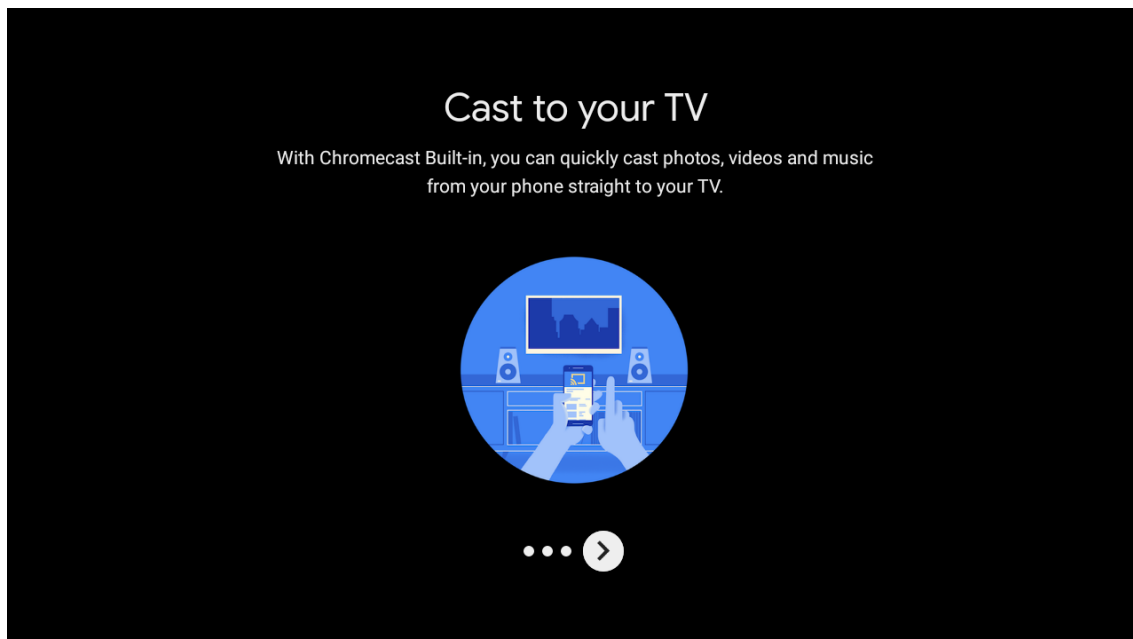


6.7. Asocierea Bluetooth la distanță

- Apăsați simultan BACK (Înapoi) și VOL (Volum) pe telecomandă pentru a accesa modul de asociere Bluetooth. Indicatorul luminos de pe telecomandă se va aprinde intermitent atunci când porniți modul de asociere.
- Apăsați BACK (Înapoi) pentru a omite modul de asociere.

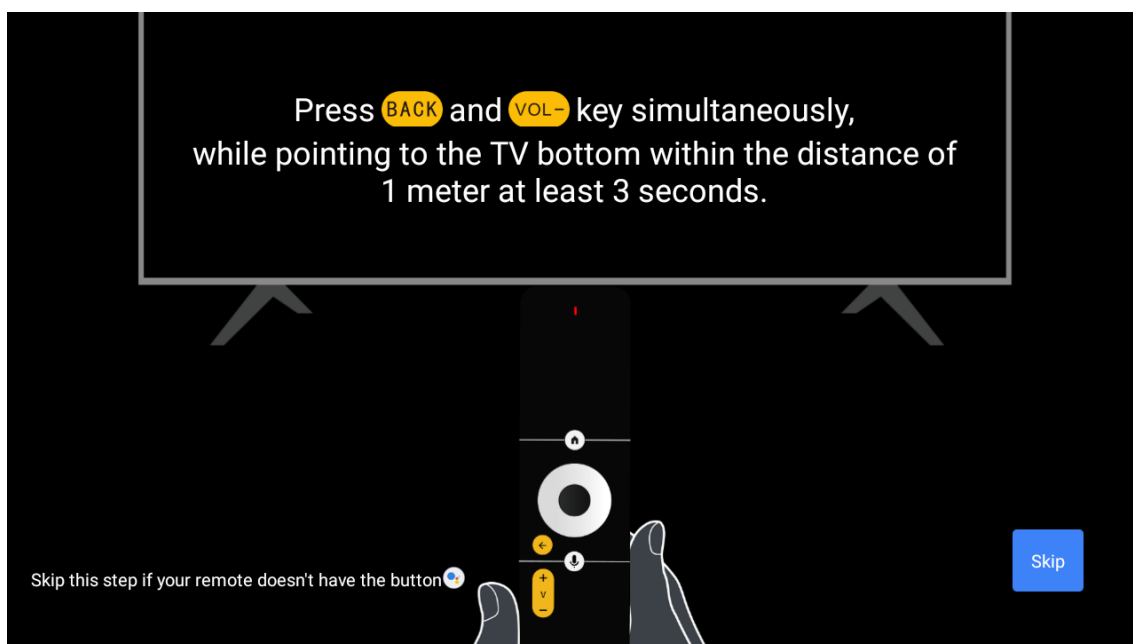

6.8. Selectați regiunea/țara


Selectați țara în care utilizați dispozitivul cu ajutorul butoanelor direcționale, apoi apăsați OK pentru a confirma.

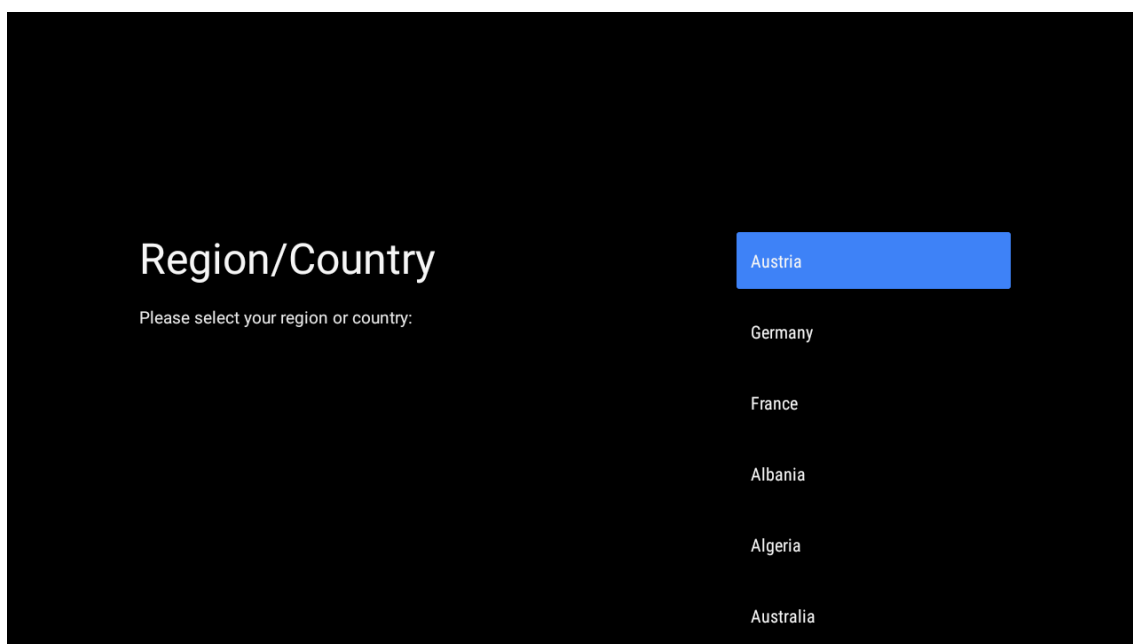

Region/Country

Please select your region or country:

- Austria
- Germany
- France
- Albania
- Algeria
- Australia

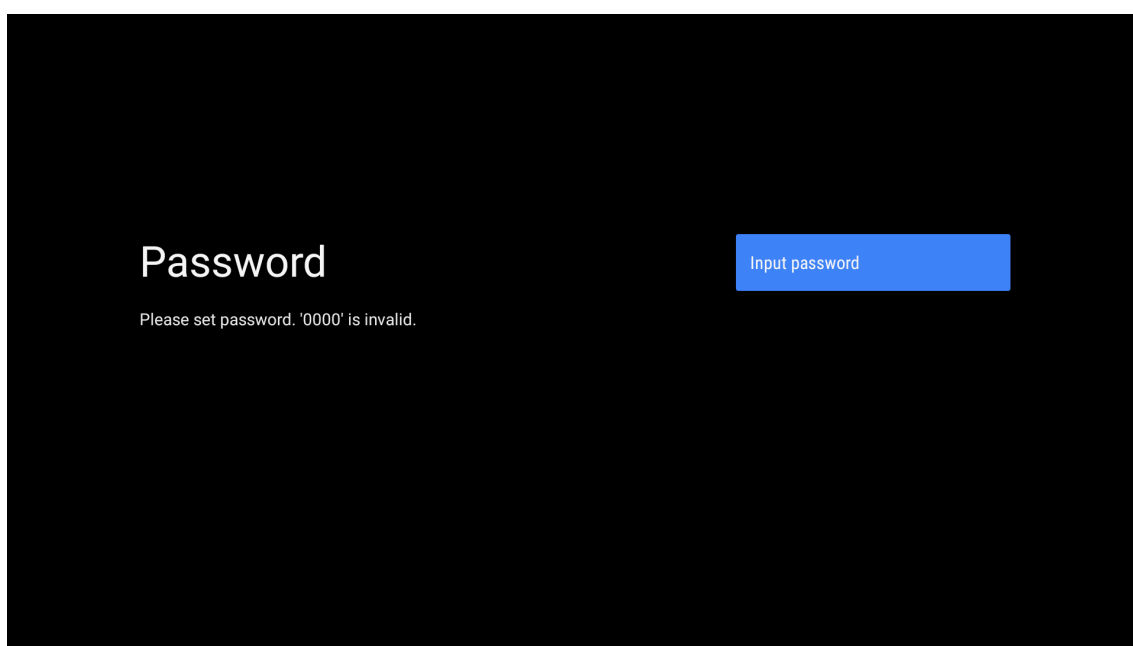

Password

Please set password. '0000' is invalid.

Input password

Input password

New password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


Confirm password

Confirm password

1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	✓


6.9. Selectați modul TV (acasă/magazin)

Asigurați-vă că în acest pas selectați „Acasă” dacă utilizați acest televizor pentru utilizare acasă. Asigurați-vă că confirmați după ce ați selectat „Acasă”.

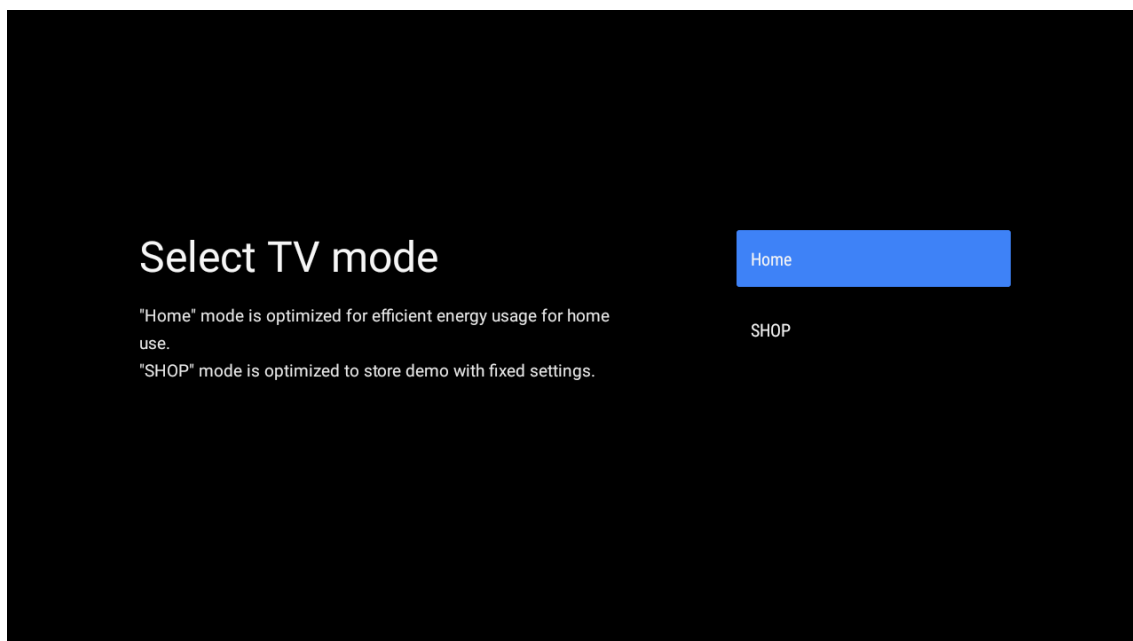

6.10. Chromecast integrat



Selectați Pornit/Oprit pentru a face disponibil Chromecast built-in.


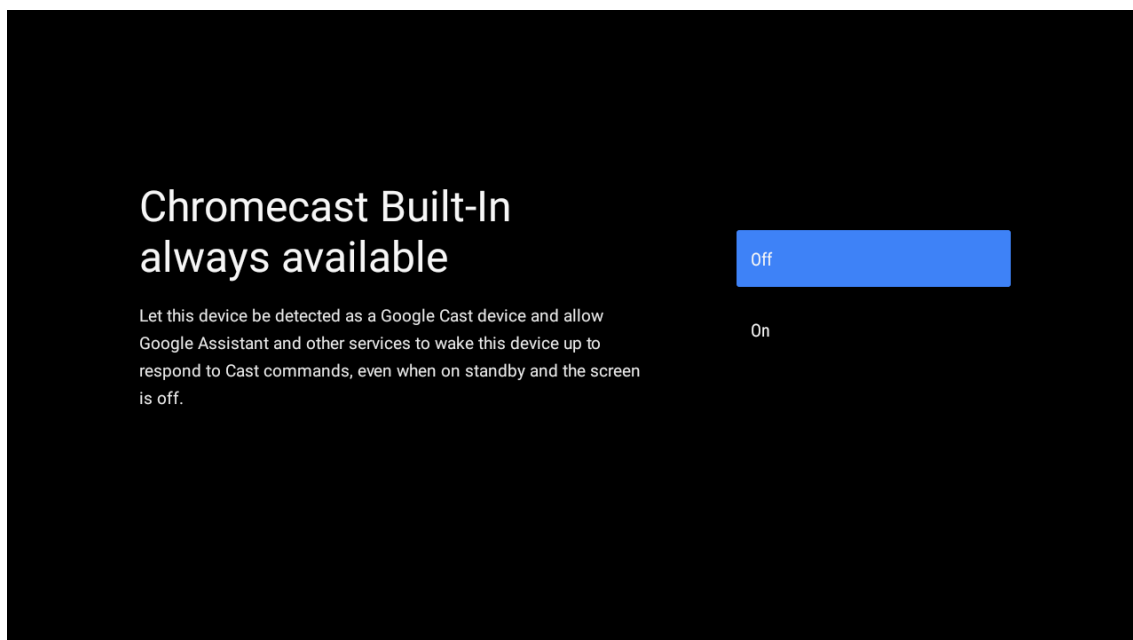


6.11. Setarea canalelor TV

Selectați Antenă/Cablu/Satelit pentru a scana canalele TV.

Dacă selectați „Omitere”, scanarea canalelor poate fi efectuată în meniu.

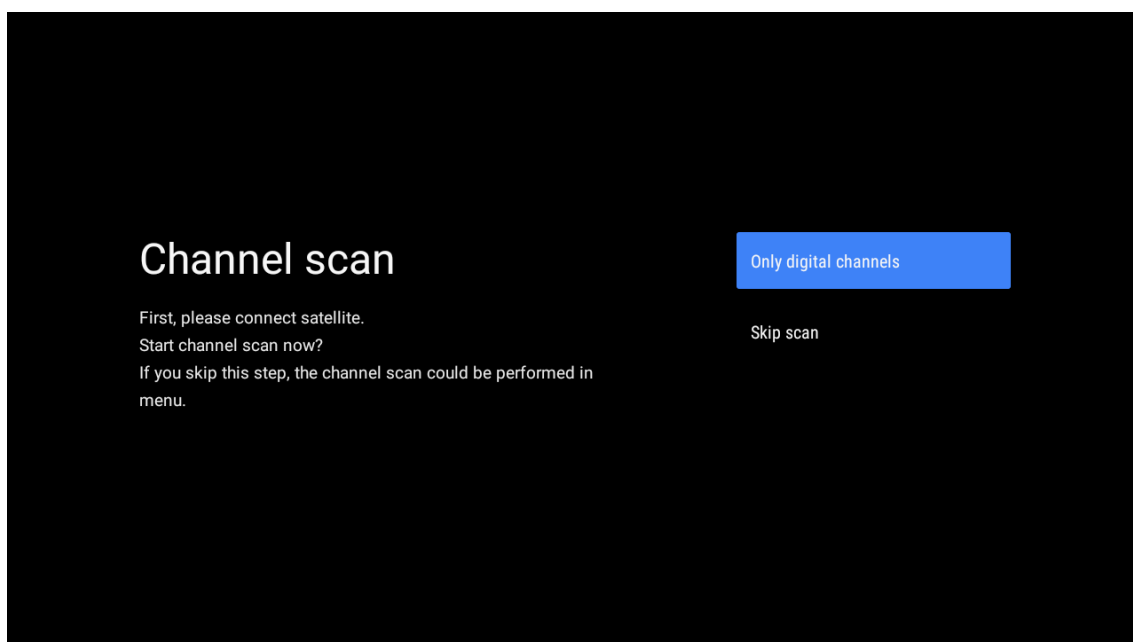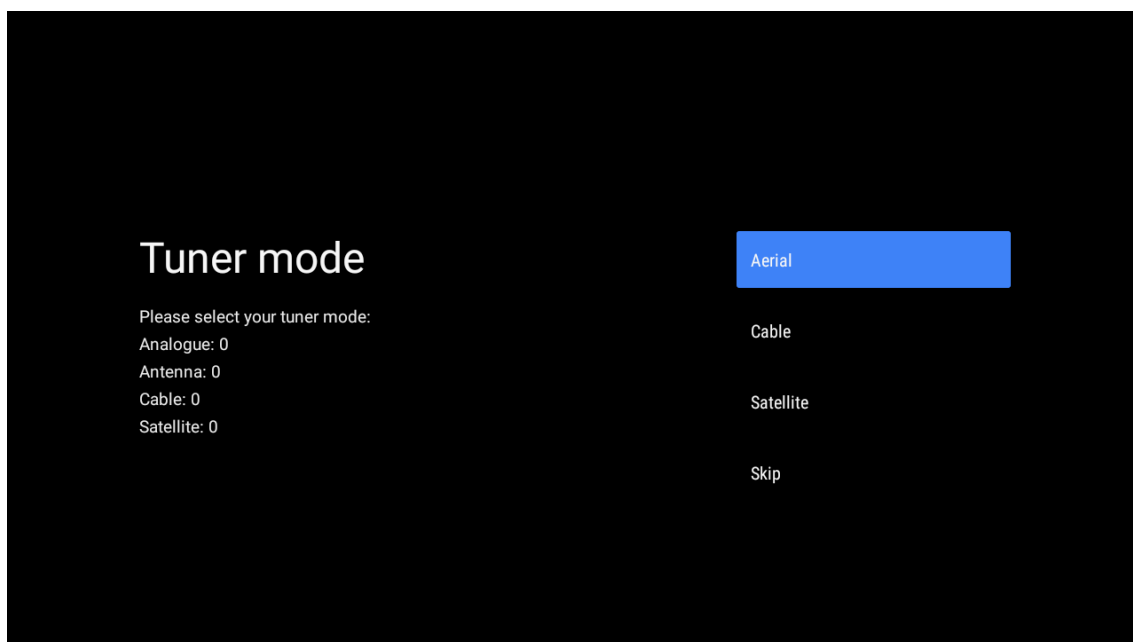

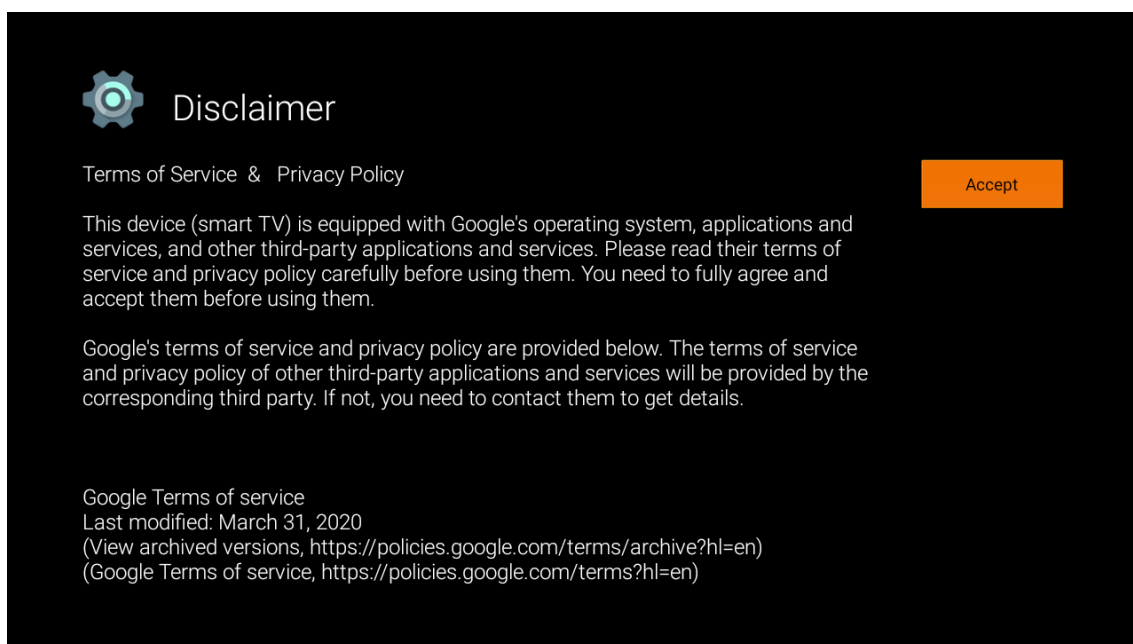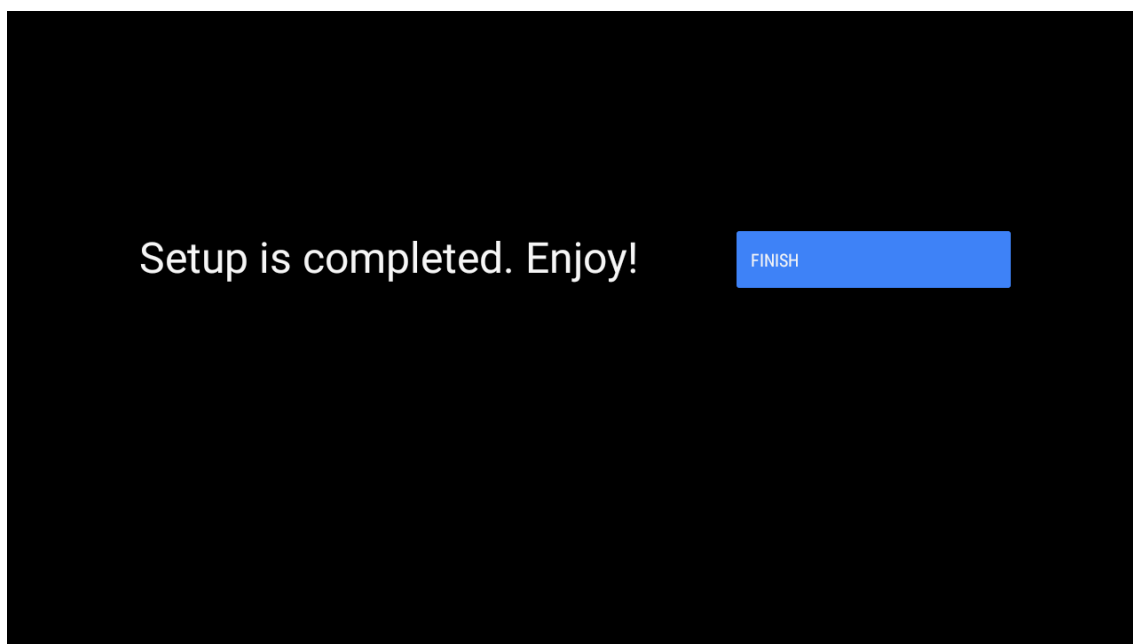

Notă: Dacă nu doriți să efectuați o scanare cu ajutorul tunerului, selectați totuși una dintre opțiunile disponibile. Puteți omite scanarea într-o etapă ulterioară a expertului de instalare. Dacă omiteți acest pas, puteți efectua o căutare a canalelor mai târziu, utilizând opțiunile aferente meniului Canale.

Următorul pas este selectarea modului tuner. Selectați tunerul preferat pentru a instala canale pentru funcția Live TV. Sunt disponibile opțiuni de antenă, cablu și satelit. Evidențiați opțiunea care corespunde mediului și apăsați OK sau butonul direcțional dreapta pentru a continua.

Antenă

Dacă este selectată opțiunea Antenă, televizorul va căuta emisiuni digitale terestre și analogice. Pe ecranul următor, evidențiați opțiunea **Scanare** și apăsați **OK** pentru a începe căutarea sau selectați **Omitere scanare** pentru a continua fără a efectua o căutare.

Cablu

Dacă este selectată opțiunea Cablu, televizorul va căuta emisiuni digitale prin cablu și analogice. Dacă există, opțiunile de operator disponibile vor fi enumerate în ecranul **Selectare operator**. În caz contrar, această etapă va fi omisă. Puteți selecta doar un singur operator din listă. Evidențiați operatorul dorit și apăsați **OK** sau butonul direcțional **dreapta** pentru a continua.

În ecranul următor, selectați opțiunea **Scanează** pentru a începe o căutare sau selectați **Omitere scanare** pentru a continua fără a efectua o căutare. Dacă se selectează **Scanează**, va fi afișat în continuare un ecran de configurare. Este posibil să fie necesară setarea opțiunilor **Mod scanare**, **Frecvență (kHz)**, **Modulație**, **Symbol Rate (kSym/s)**, **ID rețea**. Pentru a efectua o scanare completă, setați **Mod scanare** ca fiind **Complet/Avansat**, dacă este disponibil. În funcție de operatorul selectat și/sau de modul de scanare selectat, este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile pentru a fi setate. După ce ați terminat de setat opțiunile disponibile, apăsați butonul direcțional **dreapta** pentru a continua. Televizorul va începe să caute emisiunile disponibile.

Satelit

Dacă este selectată opțiunea Satelit, se va afișa în continuare ecranul **Tip satelit**. Vor fi disponibile opțiunile **Satelit preferat** și **Satelit general**. Selectați una și apăsați **OK** pentru a continua.

Notă: Este posibil ca opțiunile Satelit preferat și Satelit general să nu fie disponibile în funcție de țara selectată. În acest caz, ecranul Setare configurare DVBS va fi afișat după selectarea modului tuner ca Satelit. Dacă este selectată opțiunea Satelit preferat, următorul ecran va fi **Selectare operator**. Puteți selecta doar un singur operator din listă. Evidențiați operatorul dorit și apăsați **OK** sau butonul direcțional dreapta pentru a continua. Unele dintre următoarele opțiuni pot fi presetate în funcție de operatorul selectat în această etapă. Verificați parametrii înainte de a continua și ajustați-i dacă este necesar.

Pentru Austria și Germania Funcția Încărcare listă de canale, în cadrul opțiunii de căutare **Satelit general**, este disponibilă.

Configurație DVB-S

În continuare va fi afișat ecranul Setare configurație DVB-S. Prima dată trebuie setat tipul de antenă (această opțiune poate fi numită de tip satelit în funcție de selecția țării). Sunt disponibile opțiunile Universal, Cablu unic și Cablu unic Jess. Setați Tip antenă ca fiind Universal pentru sistemele de satelit Direct și DiSEqC. Dacă ați setat tipul de antenă ca fiind Universal, apăsați butonul direcțional dreapta pentru a trece la pasul următor. Dacă tipul de antenă este setat la Cablu individual sau Cablu individual Jess, vor exista încă trei opțiuni suplimentare pe ecranul Setare configurație DVB-S: Tuner, Frecvență de bandă și Definit de utilizator. Opțiunea Definit de utilizator va fi disponibilă dacă frecvența benzii este setată ca Definit de utilizator. Setați aceste opțiuni, dacă sunt disponibile, și apăsați butonul direcțional dreapta pentru a continua. În funcție de selecția țării și a tipului de satelit pe care ați făcut-o în etapele anterioare ale procesului de configurare inițială, este posibil ca ecranul Încărcare listă de presetări să fie afișat în continuare. Evidențiați Încărcare listă de presetări și apăsați **OK** sau butonul direcțional dreapta pentru a continua instalarea SatcoDX. De asemenea, puteți omite acest pas selectând opțiunea Omitere. După ce parametrii de pe ecranul Setare configurare DVB-S sunt configurați în funcție de mediul dvs. și după ce se selectează preferințele de instalare a listei prestabilite, următorul pas poate fi ecranul Selectare satelit. Este posibil să puteți configura diferiți sateliți în funcție de tipul de antenă și de operatorul selectat în pașii anteriori. Evidențiați opțiunea de satelit dorită și apăsați **OK** pentru a seta parametrii (dacă aveți un sistem de satelit Direct, opțiunea DiSEqC Set trebuie setată ca DiSEqC A.). Starea satelitului pentru prima opțiune de satelit va fi setată la Pornit.

Pentru a configura alte setări ale satelitului și pentru a activa scanarea, această opțiune trebuie să fie setată mai întâi ca Pornit. Apăsați butonul Înapoi și selectați următorul satelit pe care doriți să-l setați. După ce ați finalizat modificările de configurare, apăsați butonul direcțional dreapta pentru a continua.

Dacă opțiunea Încărcare listă de presetări este selectată la pasul anterior, următorii pași vor fi omiși și va începe instalarea listei de canale presetate. În cazul în care nu a fost selectat satelitul corect pentru instalarea SatcoDX, pe ecran va fi afișat un dialog de avertizare. Se vor afișa sateliții care pot fi selectați. Apăsați **OK** pentru a închide dialogul și apoi setați satelitul în mod corespunzător.

Ecranul Scanare canale va fi afișat în continuare. Selectați Scanare și apăsați **OK** sau butonul direcțional din dreapta pentru a continua cu configurațiile de scanare. Selectați Omitere scanare pentru a continua fără a efectua o scanare și a finaliza configurarea inițială.



Ecranul Configurare scanare DVBS va fi afișat în continuare dacă este selectată opțiunea Scanează. Următoarele opțiuni vor fi disponibile: Mod scanare și Canale. Puteți alege să efectuați o scanare completă sau o scanare a rețelei. Setați modul de scanare în mod corespunzător. Dacă aveți de gând să efectuați o scanare a rețelei, asigurați-vă că ați ajustat cu precizie parametrii Frecvență, Symbol Rate (kSym/s) și Polarizare din opțiunea Transponder de pe ecranul Configurare satelit. Este posibil să nu puteți modifica setarea modului de scanare în funcție de selecțiile anterioare. Dacă opțiunea Canale este setată la Gratuite, nu se vor instala canale criptate. În funcție de operatorul selectat, pot fi disponibile și opțiuni suplimentare; configurați aceste setări în funcție de preferințele dvs. După ce ați terminat de setat opțiunile disponibile, apăsați butonul direcțional dreapta pentru a porni scanarea în timp ce Mod scanare sau Canale este evidențiat.

În timp ce căutarea continuă, puteți apăsa butonul Înapoi pentru a anula căutarea. Canalele care au fost deja găsite vor fi stocate în lista de canale. Când se finalizează configurarea inițială, se vor afișa rezultatele. Apăsați OK pentru a finaliza configurarea. Se va afișa ecranul Acasă. Puteți să evidențiați aplicația Live TV și să apăsați OK pentru a comuta la modul Live TV și a viziona.

7. Acasă

Pentru a vă bucura de avantajele Android TV, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Conectați televizorul la o rețea casnică cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul la modemul/routerul dvs. prin cablu sau fără fir. Consultați secțiunile Rețea și internet și Conectarea la internet pentru informații suplimentare despre cum să conectați televizorul la internet.

Meniul Acasă reprezintă centrul televizorului. Apăsați butonul Acasă pentru a afișa ecranul Acasă. Din meniul Acasă puteți să porniți orice aplicație, să comutați la un canal TV, să urmăriți un film sau să comutați la un dispozitiv conectat. În funcție de configurația televizorului și de selecția țării în configurarea inițială, meniul Acasă poate conține elemente diferite.

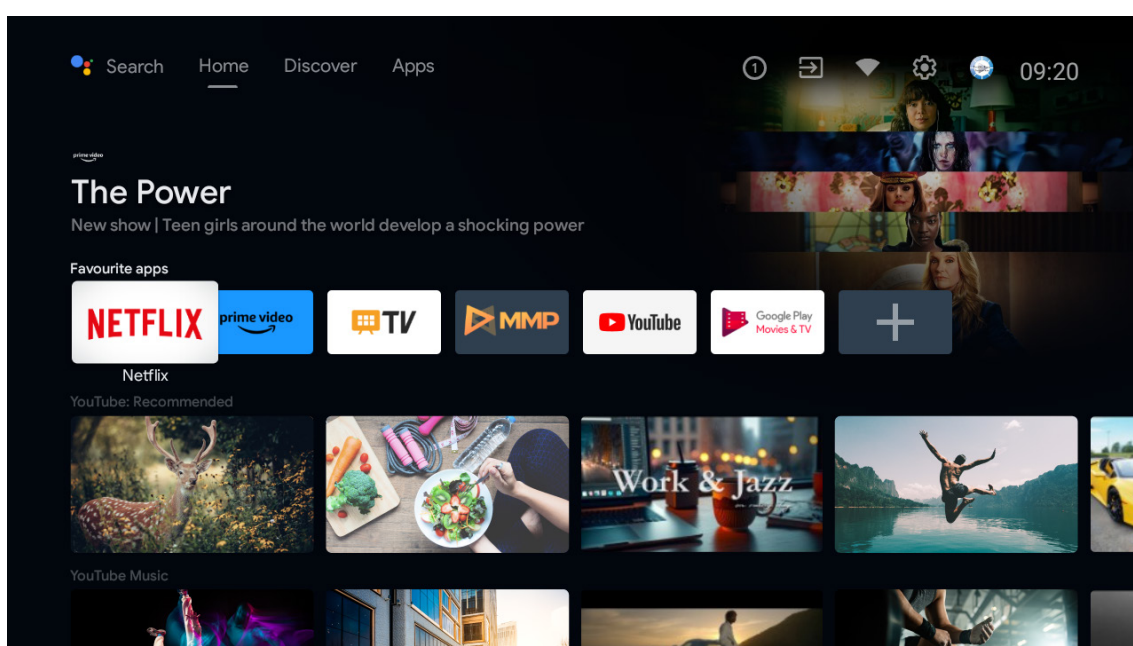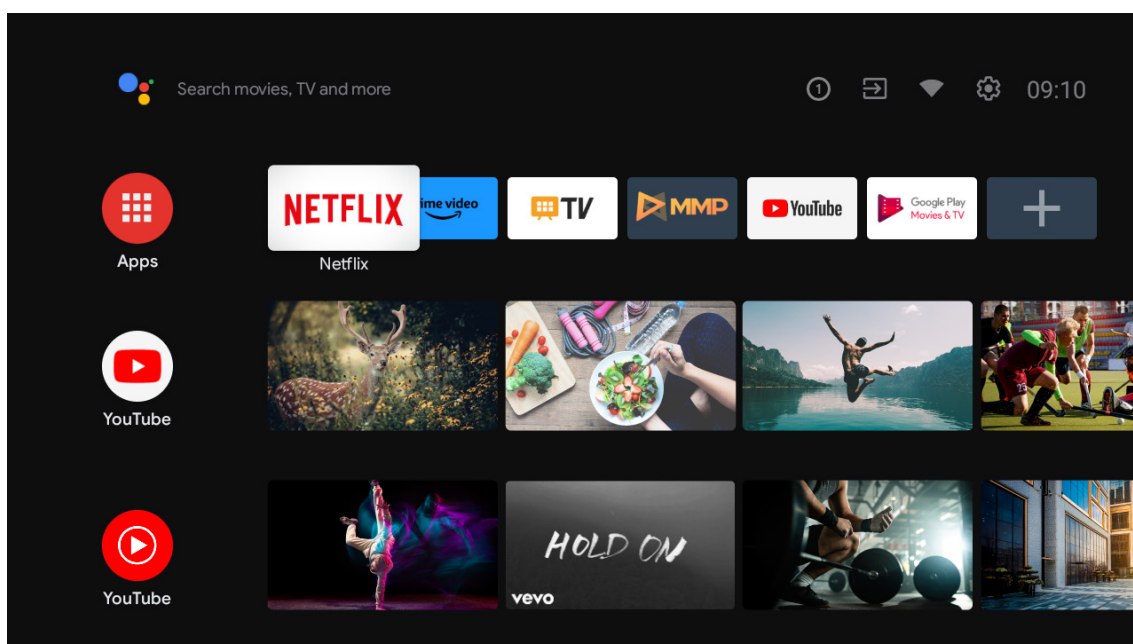

*În unele țări, interfața ecranului de pornire poate fi diferită de imaginea de mai sus, consultați produsul pentru detalii.

Opțiunile disponibile în ecranul Acasă sunt poziționate în rânduri. Pentru a naviga prin opțiunile ecranului Acasă, utilizați butoanele direcționale de pe telecomandă. Este posibil să fie disponibile rânduri aferent Apps, YouTube, Google Play Movies și TV, Google Play Music și Google Play și rânduri ale aplicațiilor pe care le-ați instalat. Selectați un rând, apoi mutați focalizarea pe elementul dorit din rând. Apăsați butonul OK pentru a face o selecție sau pentru a accesa un submeniu.

În partea superioară stângă a ecranului se vor găsi instrumentele de căutare. Puteți alege fie să tastați un cuvânt pentru a începe o căutare prin intermediul tastaturii virtuale, fie să încercați opțiunea de căutare vocală dacă telecomanda dvs. are un microfon încorporat. Deplasați focalizarea pe opțiunea dorită și apăsați OK pentru a continua.


În partea dreaptă sus a ecranului, Notificări, Intrări, Rețea și Internet (se va numi Conectat sau Neconectat în funcție de starea curentă a conexiunii), se vor Setări și ora curentă.

Primul rând va fi rândul Aplicații. Aplicațiile Live TV și Multimedia Player vor fi disponibile alături de alte aplicații. Evidențiați Live TV și apăsați OK pentru a comuta la modul Live TV. Dacă sursa a fost setată anterior pe o altă opțiune decât TV, apăsați butonul Sursă și selectați TV pentru a urmări canale TV în direct.

8. Setări


Preferințe dispozitiv

1. Apăsați butoanele direcționale pentru a selecta opțiunile Despre, Data și ora, Cronometru, Limba, Intrări, Imagine, Sunet, Asistent Google, Resetare și altele.
2. Apăsați OK pentru a trece la subopțiunea corespunzătoare.

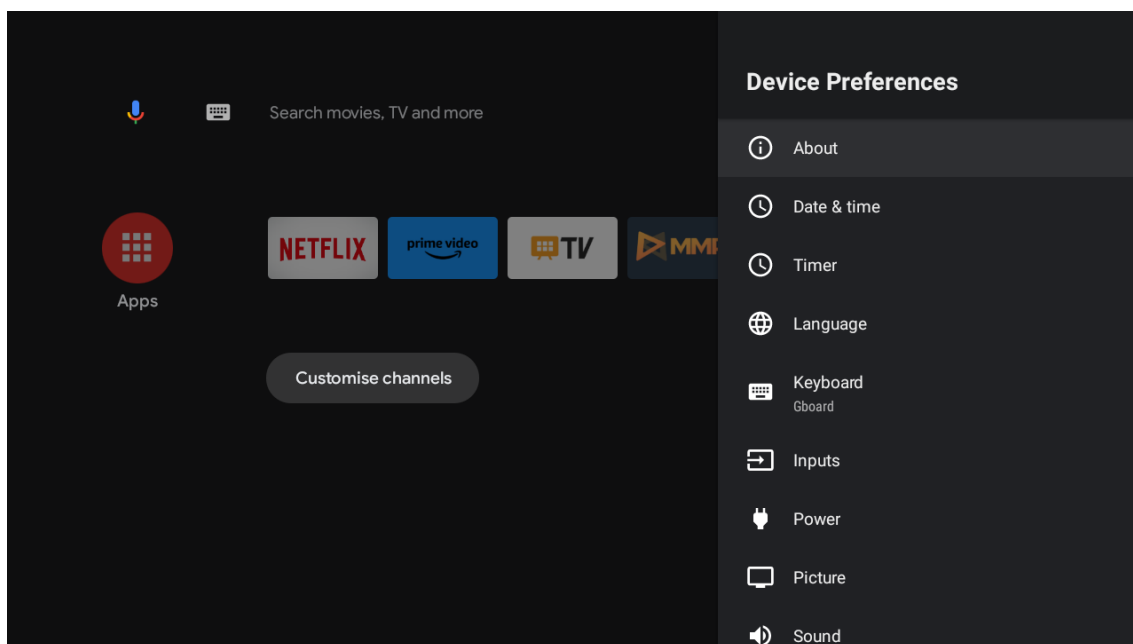

Despre


1. Apăsați butoanele direcționale pentru a verifica informații suplimentare, cum ar fi actualizarea sistemului, numele dispozitivului, repornirea, starea și altele.
2. Apăsați butonul BACK (Înapoi) pentru a reveni la meniul anterior Apăsați din nou BACK (Înapoi) pentru a ieși din meniu.

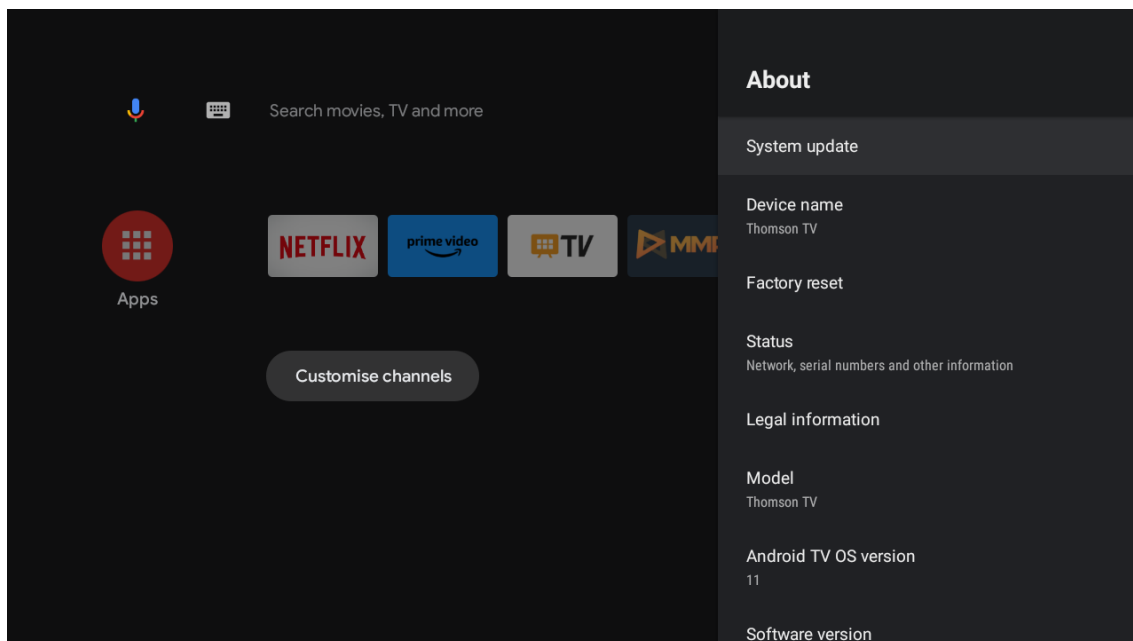

Imaginile de mai sus sunt doar pentru referință, consultați produsul pentru detalii.

Resetarea la valorile din fabrică


Dacă se selectează resetarea la valorile din fabrică, se vor șterge toate datele din memoria internă a dispozitivului dvs., inclusiv: contul dvs. Google, datele și setările sistemului și ale aplicațiilor, precum și aplicațiile descărcate.

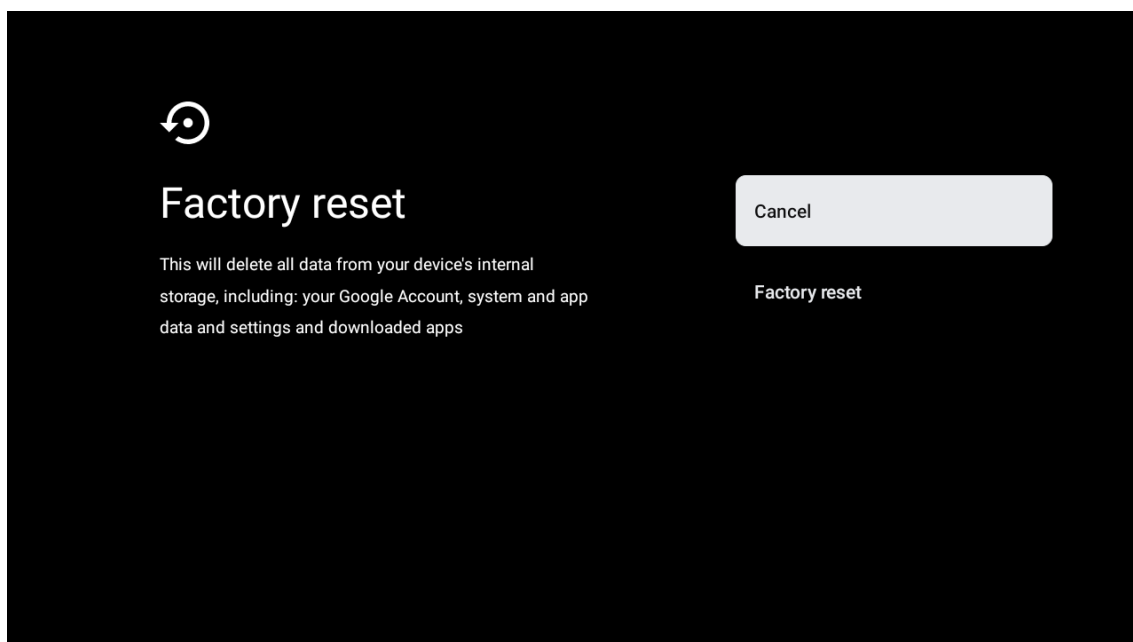

9. Setările surselor TV

Pentru a introduce sursa TV pagina Acasă:

Apăsați butonul sursă sau selectați „Live TV” pe pagina Acasă.

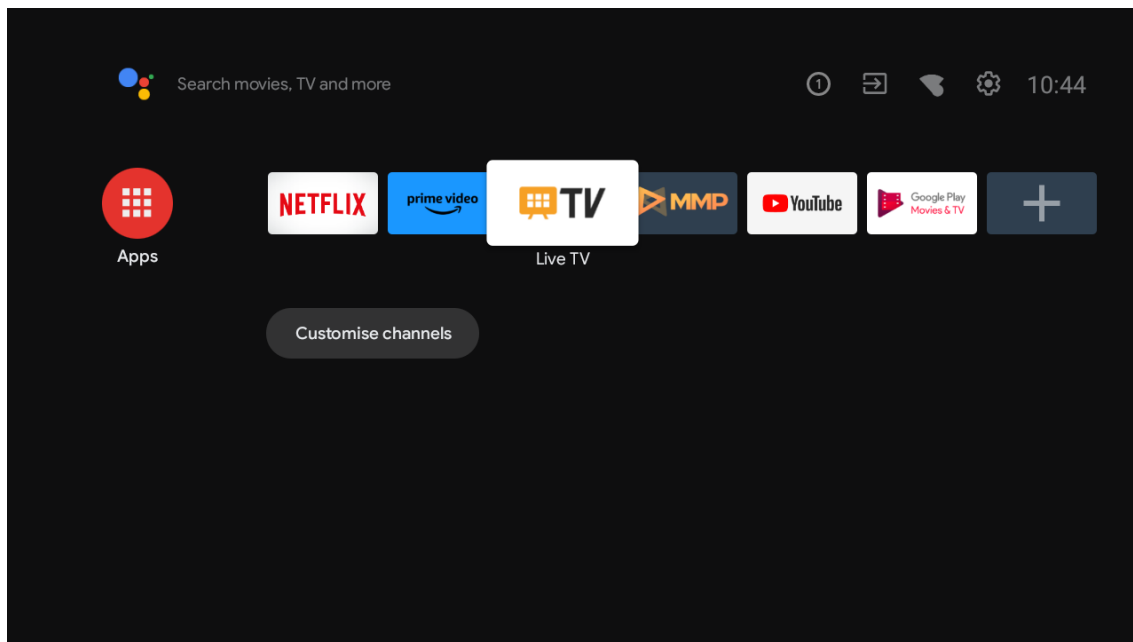

Apăsați butonul OK, apoi selectați „Canale” și selectați „Canale noi disponibile” pentru a intra.

10. Managementul canalelor

Pentru a edita lista de canale, asigurați-vă mai întâi că funcția LCN este dezactivată în meniul de configurare a canalelor. Acest lucru se poate face în meniul Channel (Canal) împreună cu alte opțiuni de gestionare a canalelor.

1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund (OK) de pe telecomandă și apoi apăsați butonul ce are ca simbol un punct roșu (gestionarea canalelor).

Urmați pașii de mai jos pentru a edita canalele individual:

Omitere canal (SKIP)

1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund de pe telecomandă și apoi apăsați butonul cu punct roșu (gestionarea canalelor).
3. Selectați opțiunea Channel Skip (săritură de canal).
4. Selectați canalele pe care doriți să le săriți.

Înlocuirea de canale (SWAP)

1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund de pe telecomandă și apoi apăsați butonul cu punct roșu (gestionarea canalelor).
3. Selectați opțiunea Channel Swap (Schimb de canale).
4. Selectați canalul pe care doriți să-l SCHIMBAȚI (de exemplu, canalul 1).
5. Mutați selecția la numărul la care doriți ca canalul să fie schimbat (d.e exemplu, canalul 16).
6. Confirmați cu butonul rotund.

Mutare canal (MOVE)

1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund de pe telecomandă și apoi apăsați butonul cu puncte roșii (gestionarea canalelor).

3. Selectați opțiunea de mutare a canalelor.
4. Pentru a schimba poziția canalului, selectați canalul pe care doriți să îl MIȘCAȚI (de exemplu, canalul 1).
5. Mutați selecția la numărul la care doriți să mutați canalul (de exemplu, canalul 5).
6. După selectarea poziției, apăsați butonul Blue Dot de pe telecomandă - va apărea un mesaj de avertizare.
7. Selectați YES (Da) și apăsați OK pe telecomandă. Canalul va fi mutat în poziția dorită.

Editare canal (EDIT)


1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund de pe telecomandă și apoi apăsați butonul cu punct roșu (gestionarea canalelor).
3. Selectați opțiunea Channel EDIT (Editare canal).
4. Selectați canalul pe care doriți să-l EDITĂM (de exemplu, canalul 1).
5. Acum aveți opțiunea de a edita numărul și numele canalului.

Channel DELETE (Ștergere canal)


1. Deschideți aplicația LiveTV.
2. Apăsați butonul rotund de pe telecomandă și apoi apăsați butonul cu punct roșu (gestionarea canalelor).
3. Selectați opțiunea Channel Delete (Ștergere canal).
4. Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți (de exemplu, canalul 5).
5. După selectarea canalului, apăsați butonul cu punct albastru de pe telecomandă.
6. Pe ecran va apărea un mesaj de avertizare.
7. Selectați YES (Da) și apăsați OK pe telecomandă. Canalul va fi șters din listă.

11. Google Play


Pentru a avea acces și pentru a descărca aplicații din Google Play, trebuie să vă conectați cu un cont Google.

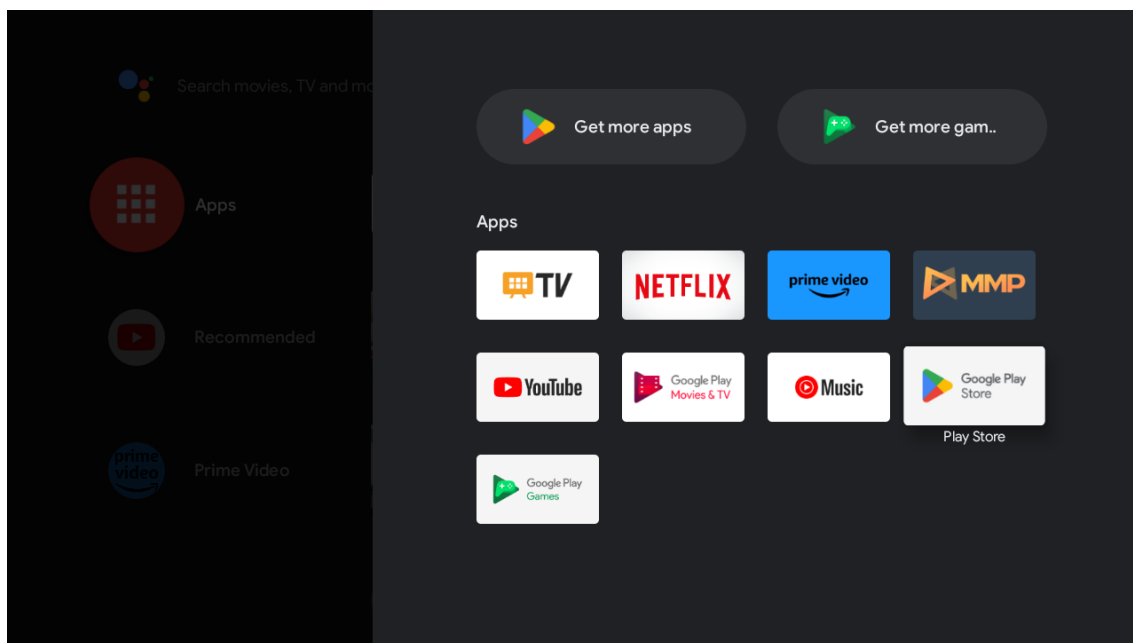

După ce deschideți Google Play, vi se va cere să vă conectați sau să creați un cont nou.

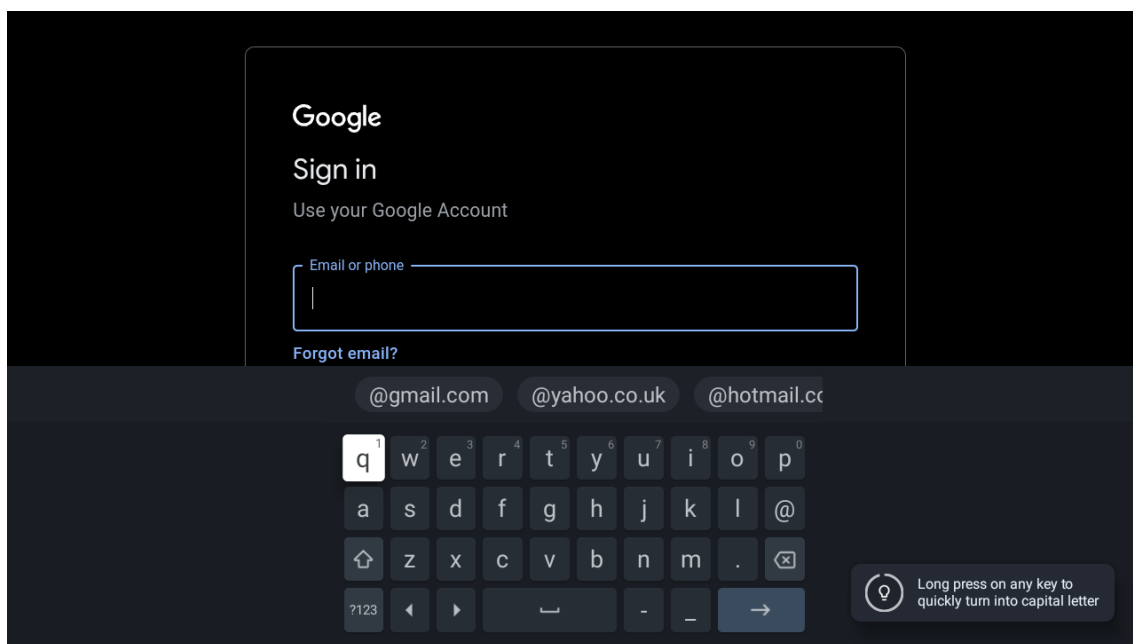

După ce v-ați conectat, veți fi adus pe pagina de mai jos, parcurgeți lista de aplicații disponibile pentru descărcare sau apăsați butonul Google Assistant de pe telecomandă pentru a vorbi cu Google.

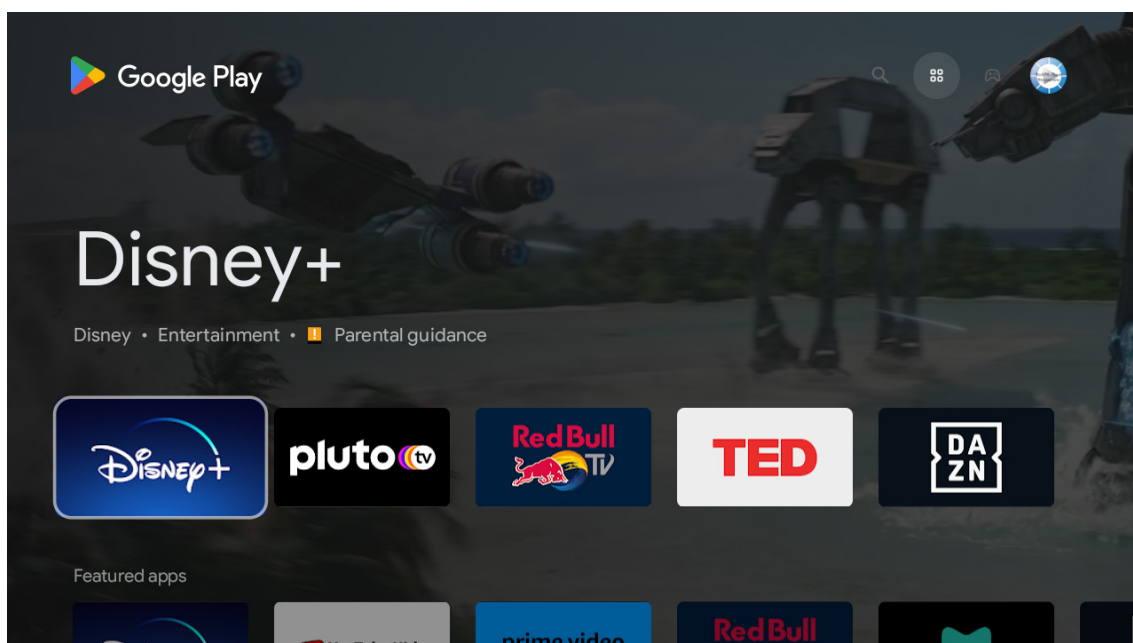

12. Depanare

Lipsă de alimentare	Verificați conectarea cablului de curent alternativ al televizorului. Dacă tot nu există alimentare electrică, deconectați ștecherul și reconectați-l la priză după 60 de secunde. Porniți din nou alimentarea electrică.
Semnalul nu este recepționat corespunzător	Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă în apropiere se află clădiri înalte sau munți. Puteți regla imaginea prin operare manuală: consultați instrucțiunile de reglare fină sau reglați direcția antenei externe. Dacă folosiți o antenă de interior, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să trebuiască să treceți la o antenă externă.
Lipsă imagine	Verificați dacă antena din spate este conectată corect. Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema mai apare.
Video apare fără sunet	Încercați să măriți volumul. Verificați dacă sunetul televizorului este sau nu oprit.
Sunetul este prezent, dar imaginea video nu apare sau este decolorată	Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea video și audio	Verificați dacă antena din spate este conectată corect.
Linii întrerupte pe ecran	Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc., pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	Asigurați-vă că este scoasă din punga de plastic în care a fost livrată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică față de televizor. Verificați dacă amplasarea bateriilor este corectă sau încercați să folosiți baterii noi cu telecomanda. Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Linii care apar atunci când un dispozitiv este conectat la portul RCA	Asigurați-vă că folosiți un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați-l la priză. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați singur televizorul. Contactați centrul de service.

13. Specificații tehnice

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)		12 V $\overline{\text{m}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{m}}$ 3 A, 36 W			
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Consum de energie (W)	36	36	56	56	90	90
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	535 x 151 x 353	535 x 151 x 353	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	892 x 172 x 559	955 x 172 x 590
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	535 x 75 x 318	535 x 75 x 318	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	892 x 84 x 509	955 x 85 x 555
Ecran	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)					
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Consum de energie (W)	90	100	110	160	220
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ecran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)					
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	90	100	110	160	220
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ecran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

13.1. Țări cu restricții

Destinat exclusiv utilizării în interior în statele membre ale UE și în statele AELS.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

13.2. Licențe

Sub rezerva unor modificări. Ca urmare a cercetării și dezvoltării continue, specificațiile tehnice, designul și aspectul produselor se pot modifica.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in și alte mări sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și de limbă. Netflix este o marcă comercială înregistrată a Netflix, Inc. Este necesar un abonament de streaming Netflix. Disponibilitatea 4K Ultra HD depinde de abonament, de conexiunea la internet, de capacitățile dispozitivului și de disponibilitatea conținutului. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări și regiuni.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Toate denumirile de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi. © THOMSON și logo-ul THOMSON sunt mărci comerciale utilizate sub licență de StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria - informații suplimentare la www.thomson-brand.com.