

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

Používateľská príručka projektora PG55B Smart

Obsah

1.	Dôležité informácie o produkte.....	5
1.1	Aplikácie a výkon.....	6
1.2	Ochrana údajov.....	6
1.	Úvod.....	7
2.	Projektor	7
2.1	Štruktúra hardvéru	7
2.2	Zoznam príslušenstva	8
2.3	Nastavenie	9
2.4	Zapnutie napájania	9
3.	Diaľkové ovládanie.....	11
4.	Prvá inštalácia	12
4.1	Spárovanie diaľkového ovládača.....	12
4.2	Výber jazyka	12
4.3	Výber krajiny alebo regiónu	13
4.4	Inštalácia služby Google TV	13
4.4.1	Nastavenie pomocou aplikácie Google Home	14
4.4.2	Nastavenie na televízore namiesto	14
4.5	Vyberte sieť Wi-Fi.....	14
4.6	Prihlásenie do konta Google	15
4.7	Podmienky služby a zásady ochrany osobných údajov.....	16
4.8	Služby Google.....	16
4.9	Vyhľadávanie vo všetkých aplikáciách Google TV.....	17
4.10	Aktivácia funkcie Voice Match v tomto televízore	17
4.11	Získanie osobných výsledkov.....	18
4.12	Výber domácnosti Google	18
4.13	Vyberte si služby.....	18
4.14	Nastavenie služby Google TV	19
5.	Domovská obrazovka.....	19
5.1	Domovská stránka.....	19

5.2	Účet Google.....	22
5.3	Aplikácie.....	22
5.4	Knižnica	23
5.5	Vyhľadávacie pole služby Google TV	24
5.6	Upozornenie.....	25
6.	Nastavenia.....	25
6.1	Vstupy.....	26
6.2	Projektor	27
6.2.1	Zaostrenie	27
6.2.2	Korekcia obrazu	27
6.2.3	Režim reproduktora Bluetooth.....	28
6.2.4	Rozšírené nastavenia.....	29
6.2.5	Batéria.....	30
6.3	Zobrazenie a zvuk	30
6.3.1	Obraz	30
6.3.2	Zvuk.....	31
6.3.3	Zvukový výstup	32
6.4	Sieť a internet	32
	Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi.....	33
6.4.1	Výber dostupných sietí.....	33
6.4.2	Ďalšie možnosti.....	33
6.4.3	Ethernet.....	33
6.4.4	Iné	34
6.5	Kontá a prihlásenie	34
6.6	Ochrana osobných údajov	35
6.7	Aplikácie.....	36
6.8	System	37
6.8.1	O stránke	37
6.8.2	Dátum a čas.....	38
6.8.3	Jazyk.....	39
6.8.4	Klávesnica.....	39
6.8.5	Úložisko.....	39
6.8.6	Režim okolia	40

6.8.7	Výkon a energia	41
6.8.8	Cast	42
6.8.9	Google	42
6.8.10	Systémové zvuky	43
6.8.11	Reštartovať	43
6.9	Dostupnosť	43
6.10	Diaľkové ovládače a príslušenstvo	43
7.	Multimediálne prehrávanie (MMP)	44
8.	Riešenie problémov	45
9.	Informácie Európskej agentúry	47
9.1	Licencie	47

1. Dôležité informácie o produkte

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.



Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

Tento výrobok obsahuje vnútornú lítiovú batériu. Používajte iba dodaný napájací adaptér. S batériou zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k jej úniku, požiaru alebo výbuchu. Dodržiavajte pokyny pre správnu likvidáciu a nabíjanie batérie, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Upozornenie týkajúce sa batérií a nabíjateľných batérií (akumulátorov)

Batérie a nabíjateľné batérie (akumulátory) sú spotrebné komponenty s obmedzenou životnosťou. Ich výkon sa časom prirodzene znižuje v dôsledku starnutia a používania vrátane nabíjacích cyklov. Toto bežné opotrebovanie nepredstavuje vadu v zmysle zákonných záručných práv. Nároky zo zákonnej záruky zostávajú v platnosti v prípade výrobných alebo materiálových chýb, ako je napríklad výrazne znížený výkon bezprostredne po zakúpení. Upozorňujeme, že postupné znižovanie kapacity batérie a času prevádzky v dôsledku pravidelného používania nepredstavuje vadu, a preto sa naň nevzťahuje zákonná záruka.

Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred prepravou starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho rozbaľovaní sa uistite, že sú v ňom všetky súčasti, a uchovávajte obal mimo dosahu detí. Odporúčame, aby ste si počas záručnej doby ponechali kartón, aby bolo zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo záruky.

Smernica WEEE



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prosím, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Týmto spoločnosť StreamView vyhlasuje, že zariadenie typu rádiového zariadenia výrobku Smart Projector je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tv.mythomson.com/support

Určené len na použitie v interiéri.

Aplikácie a výkon

Rýchlosť preberania závisí od vášho internetového pripojenia. Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne dostupné. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Vyžaduje sa členstvo v službe streamovania. Viac informácií nájdete na stránke www.netflix.com. Dostupnosť jazykov pre službu Google Assistant závisí od podpory hlasového vyhľadávania Google.

Ochrana údajov

Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného aj technické informácie o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Tieto informácie môžu použiť na zlepšenie produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Okrem toho niektoré služby tretích strán, ktoré sú už v zariadení poskytované alebo ktoré ste si nainštalovali po zakúpení produktu, môžu požadovať registráciu s vašimi osobnými údajmi. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje bez poskytnutia dodatočných upozornení. Spoločnosť StreamView nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.

Podpora



Často kladené otázky, príručky, pomoc a podpora:
tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Aplikácie a výkon

Rýchlosť sťahovania závisí od vášho internetového pripojenia. Niektoré aplikácie nemusia byť vo vašej krajine alebo regióne dostupné. Môže sa vyžadovať členstvo v službe Streamovanie. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Viac informácií nájdete na stránke www.netflix.com. Dostupnosť hlasu pre službu Google Assistant závisí od podpory hlasového vyhľadávania Google.

1.2 Ochrana údajov

Poskytovatelia aplikácií a služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Tieto informácie môžu použiť na zlepšenie produktov alebo poskytovanie služieb či technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Okrem toho niektoré služby tretích strán, ktoré sú už súčasťou zariadenia alebo ktoré ste si nainštalovali po zakúpení produktu, môžu vyžadovať registráciu s vašimi osobnými údajmi. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez ďalších upozornení. Spoločnosť StreamView nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.


1. Úvod

Vďaka službe Google TV™ v projektore PG55B si môžete vychutnať všetku zábavu, ktorú máte radi - s malou pomocou spoločnosti Google. Služba Google TV prináša filmy, seriály a ďalšie programy zo všetkých vašich predplatných na jednom mieste. Potrebujete inšpiráciu? Získajte kurátorské odporúčania a použite výkonné vyhľadávanie Google na vyhľadávanie programov vo viac ako 10 000 aplikáciách. Hlasom môžete tiež vyhľadávať programy, prehrávať hudbu, ovládať inteligentné domáce zariadenia a mnoho ďalšieho. A vďaka personalizovaným zoznamom sledovaných položiek a profilom je zážitok prispôbený pre každého.


2. Projektor

2.1 Štruktúra hardvéru


Pohľad zhora

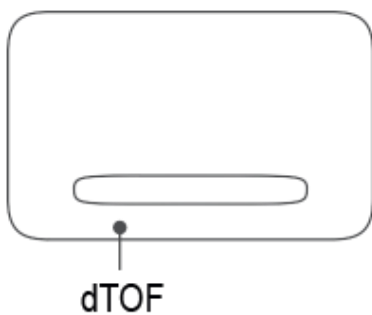


Pohľad zdola

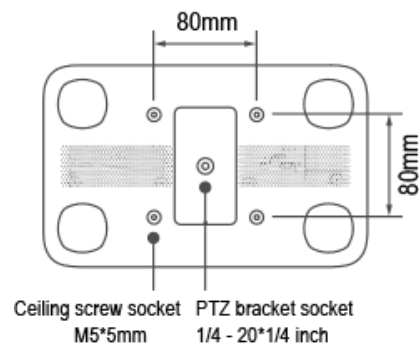


Pohľad zľava

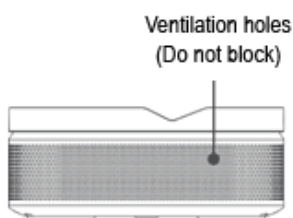


Pravý pohľad

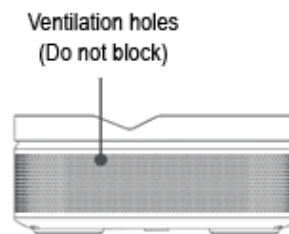


Pohľad spredu




Pohľad zozadu

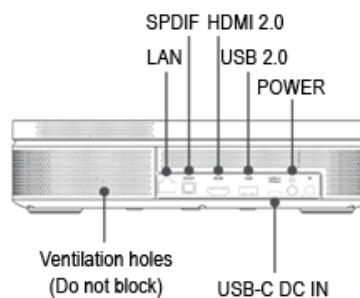


2.2 Zoznam príslušenstva

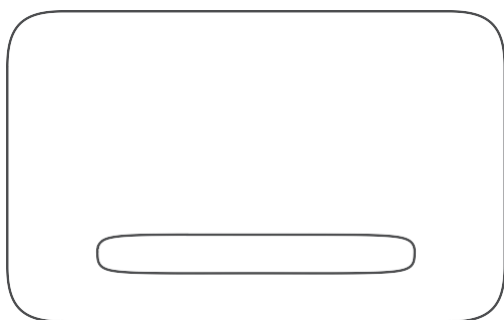


Projektor x1

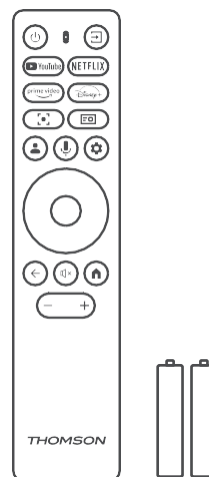

**Dialkové ovládanie x1
Batéria AAA x2**

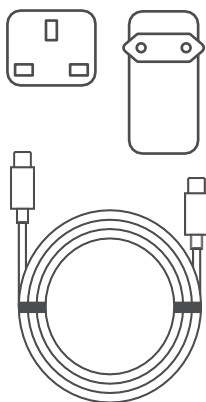


**Kábel USB-C DC IN x1
Napájací adaptér x1
Adaptér x1**

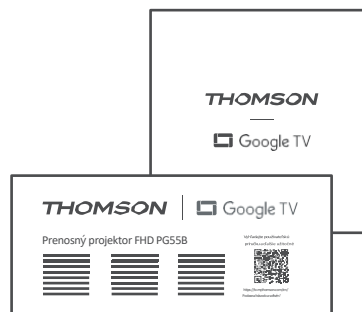

**Karta x1
Prevádzková príručka x1**

2.3 Nastavenie

Aby ste mali s projektorom Thomson PG55B čo najlepšie skúsenosti, mali by ste sa nachádzať v nasledujúcej polohe:

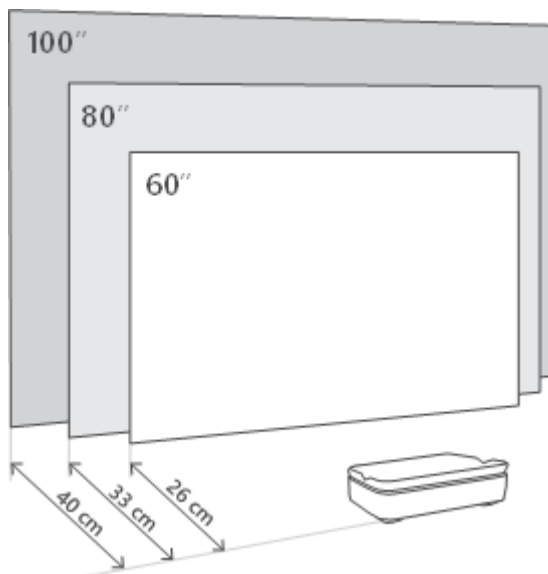





Veľkosť obrazu	60 palcov	80 palcov	100 palcov
Obrazovka (dĺžka * šírka)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Vzdialenosť premietania	26 cm	33 cm	40 cm

Najlepšia odporúčaná veľkosť projekcie je 80 palcov.

2.4 Zapnutie napájania

1. Pripojte projektor do elektrickej zásuvky.
2. Stlačením tlačidla napájania na projektore alebo diaľkovom ovládači zapnite projektor.

Poznámka: Thomson PG55B má batériu s **kapacitou 5000 mAh**, ktorá vám poskytne až 1,5 hodiny prevádzky.

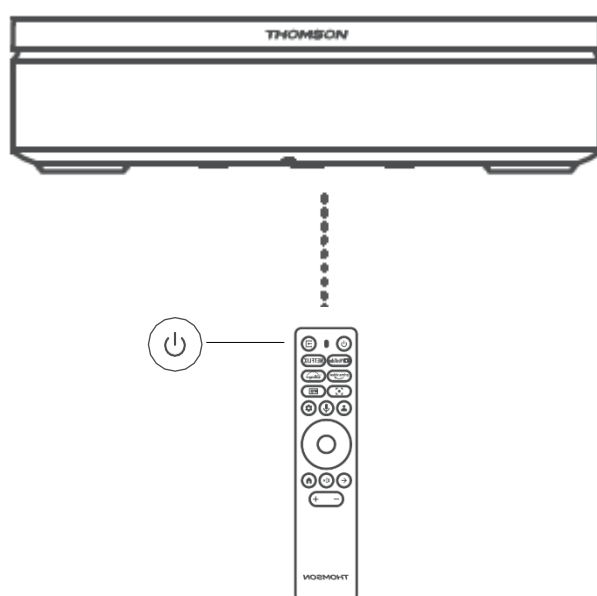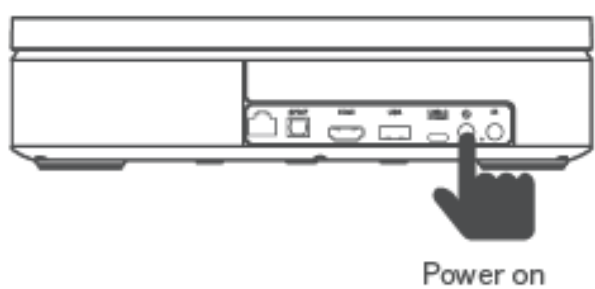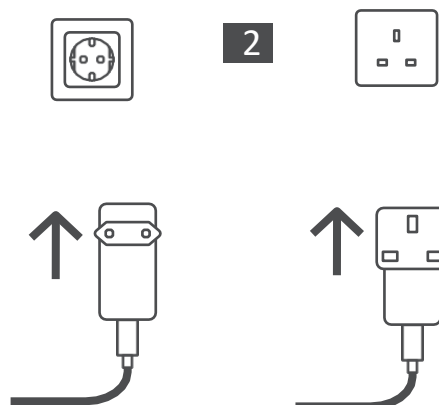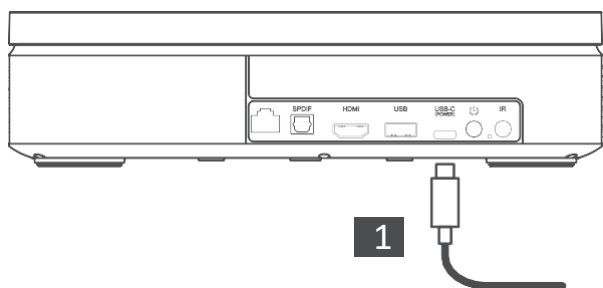

3. Diaľkové ovládanie



	Napájanie: Zapína/vypína projektor.
	Vstup: Vyvolá ponuku so vstupnými signálmi.
	YouTube: Otvorí aplikáciu YouTube.
	Netflix: Otvorí aplikáciu Netflix.
	Prime Video: Otvorí aplikáciu Prime Video.
	Disney: Otvorí aplikáciu Disney.
	Zameranie: Automaticky upraví zaostrenie objektívu. Počas procesu nastavovania môžete vstúpiť do manuálneho nastavenia stlačením tlačidla OK.
	Nastavenia projektora: Otvorí nastavenia súvisiace s projektorom.
	Konto Google: Tu môžete zmeniť nastavenia profilu, pridať nové konto Google alebo spravovať už existujúce kontá.
	Asistent Google: Aktivuje hlasovo ovládaného asistenta Google.
	Nastavenia: Vyberte položku Google Google: Otvorí nastavenia súvisiace so systémom.
	Navigačné tlačidlá: Navigácia v menu alebo aplikáciách.
	Tlačidlo OK: Potvrdí výber.
	Späť: Návrat o jeden krok späť v menu alebo aplikáciách. Počas párovania diaľkového ovládania stlačte a podržte toto tlačidlo spolu s tlačidlom Domov .
	Vypnutie zvuku: Vypne všetky zvuky projektoru.
	Domov: Vstup na domovskú obrazovku z ľubovoľnej časti ponuky alebo ľubovoľnej aplikácie. Počas párovania diaľkového ovládania stlačte a podržte toto tlačidlo spolu s tlačidlom Späť .
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti: Upravuje úroveň hlasitosti projektoru.

4. Prvá inštalácia

Poznámka: Spoločnosť Thomson odporúča, aby bol projektor PG55B počas prvej inštalácie pripojený k elektrickej zásuvke, aby sa nabíjala jeho batéria.

4.1 Spárovanie diaľkového ovládača


Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel **Spät'** a **Domov** spustíte režim párovania na diaľkovom ovládači Thomson. Po úspešnom spárovaní diaľkového ovládača sa na projekcii zobrazí príslušné upozornenie.

Spoločnosť Thomson odporúča používať PG55B so spárovaným diaľkovým ovládačom Bluetooth, aby ste dosiahli čo najlepší zážitok.

4.2 Výber jazyka

Pomocou smerových tlačidiel prejdite na zoznam jazykov a vyberte svoj jazyk.


Poznámka: Niektoré jazyky majú rôzne možnosti krajiny/oblasti, ktorých výber môže ovplyvniť formát dátumu a času, ako aj ďalšie nastavenia špecifické pre danú oblasť.

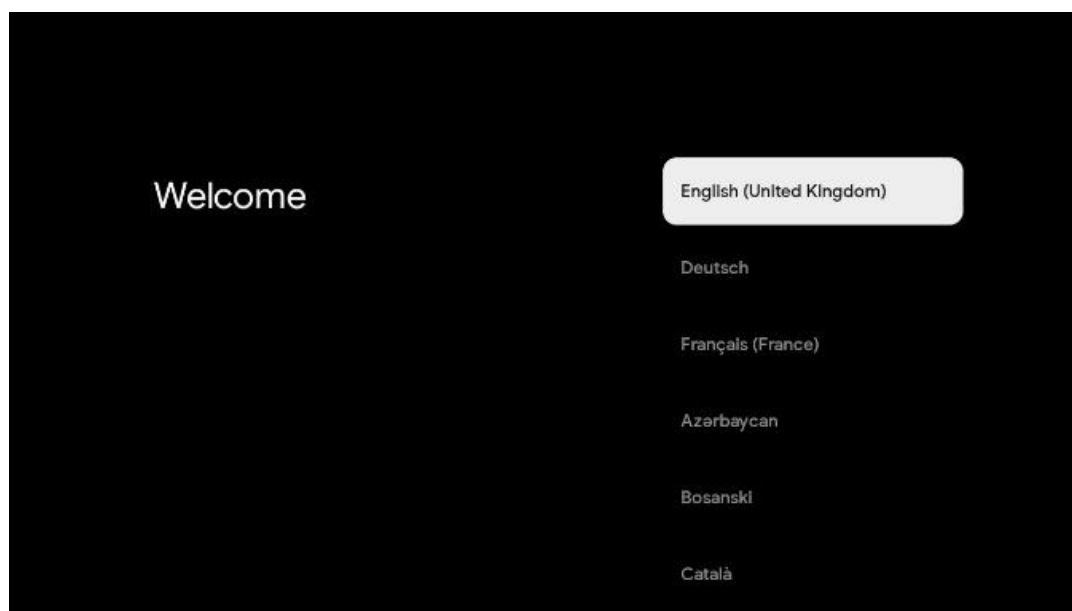

4.3 Výber krajiny alebo regiónu

Smerovými tlačidlami rolujte nadol po zozname krajín a regiónov a vyberte požadovanú krajinu alebo región.


Poznámka: Spoločnosť Thomson odporúča vybrať krajinu alebo región vášho bydliska, aby ste mali k dispozícii funkcie a služby, ktoré sú dostupné v krajine alebo regióne vášho bydliska.

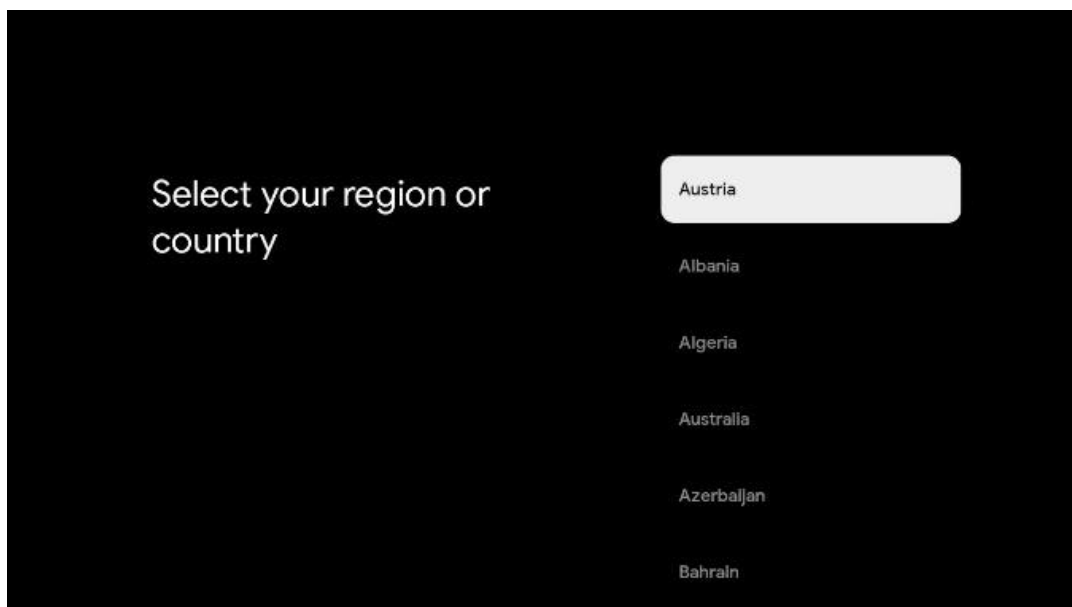

4.4 Inštalácia služby Google TV

Ak chcete mať prístup ku všetkému dostupnému obsahu a aplikáciám na televízore Thomson PG55B, odporúčame prihlásiť sa pomocou konta Google.

Zariadenie PG55B môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie Google Home v mobilnom telefóne (telefóne alebo tablete) alebo manuálne výberom možnosti "Nastaviť namiesto TV" v dolnej časti obrazovky.

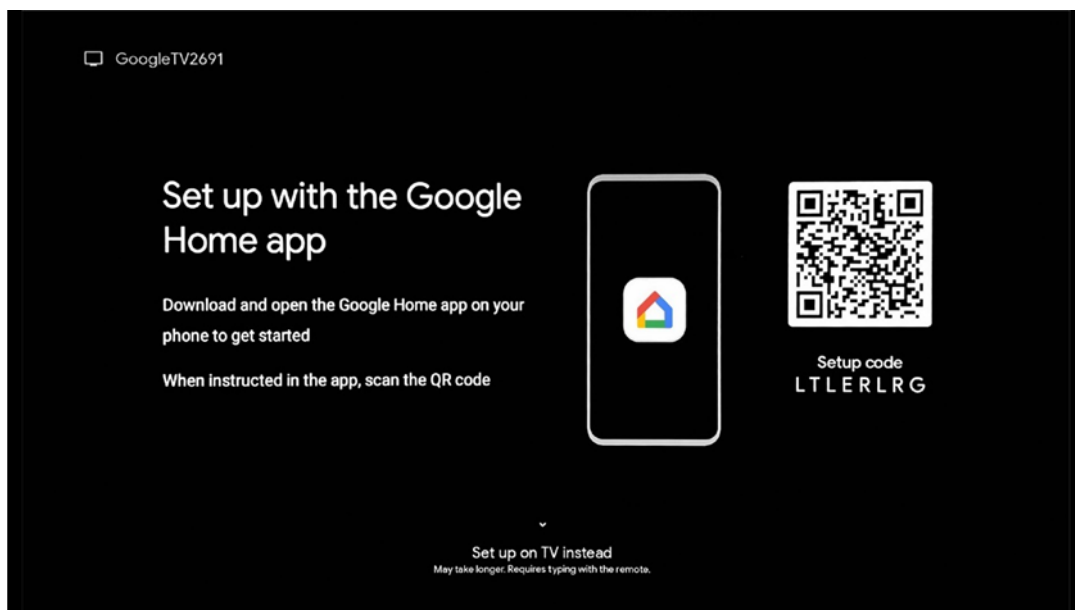

4.4.1 Nastavenie pomocou aplikácie Google Home

Na nastavenie pomocou aplikácie Google Home je potrebné, aby ste mali mobilné zariadenie (smartfón alebo tablet) s nainštalovanou aplikáciou Google Home a aby bolo mobilné zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom rovnakej siete Wi-Fi, ku ktorej má byť pripojený projektor Thomson PG55B. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Google Home, naskenujte QR kód na projekcii alebo vyhľadajte "Google Home" v obchode s aplikáciami na vašom mobilnom zariadení. Ak je aplikácia Google Home už nainštalovaná na vašom mobilnom zariadení, otvorte ju a postupujte podľa pokynov na projektore a mobilnom zariadení. Nastavenie projektoru prostredníctvom aplikácie Google Home na vašom mobilnom zariadení by nemalo byť prerušené.

Poznámka: Niektoré mobilné zariadenia s vyššou verziou operačného systému Android nie sú plne kompatibilné s inštaláciou služby Google TV prostredníctvom aplikácie Google Home. Preto odporúčame možnosť inštalácie "Nastavenie na televízore".

4.4.2 Nastavenie na televízore namiesto


V inštalácii budete musieť pokračovať pomocou diaľkového ovládača. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie v tejto používateľskej príručke alebo na projekčnom zariadení Thomson PG55B.

4.5 Vyberte sieť Wi-Fi

Posuňte sa v zozname dostupných sietí Wi-Fi a vyberte požadovanú sieť. Ak je vybraná sieť Wi-Fi zabezpečená, na pripojenie k nej budete musieť zadať heslo Wi-Fi.

Ak sa požadovaná sieť Wi-Fi nenachádza v zozname, môžete počkať približne 10 sekúnd, kým sa zoznam automaticky obnoví, alebo môžete údaje o sieti Wi-Fi zadať ručne posunutím na koniec zoznamu a výberom položky "Iná sieť...". Budete musieť zadať SSID siete Wi-Fi, vybrať typ zabezpečenia a zadať heslo, ak je zabezpečenie prítomné.


Poznámka: Ak je zariadenie Thomson PG55B pripojené k internetu pomocou kábla LAN, pripojenie k sieti Wi-Fi nie je povinné. Odporúčame však používať Wi-Fi s naším projektorom napájaným z batérie, aby sa minimalizoval počet káblov.

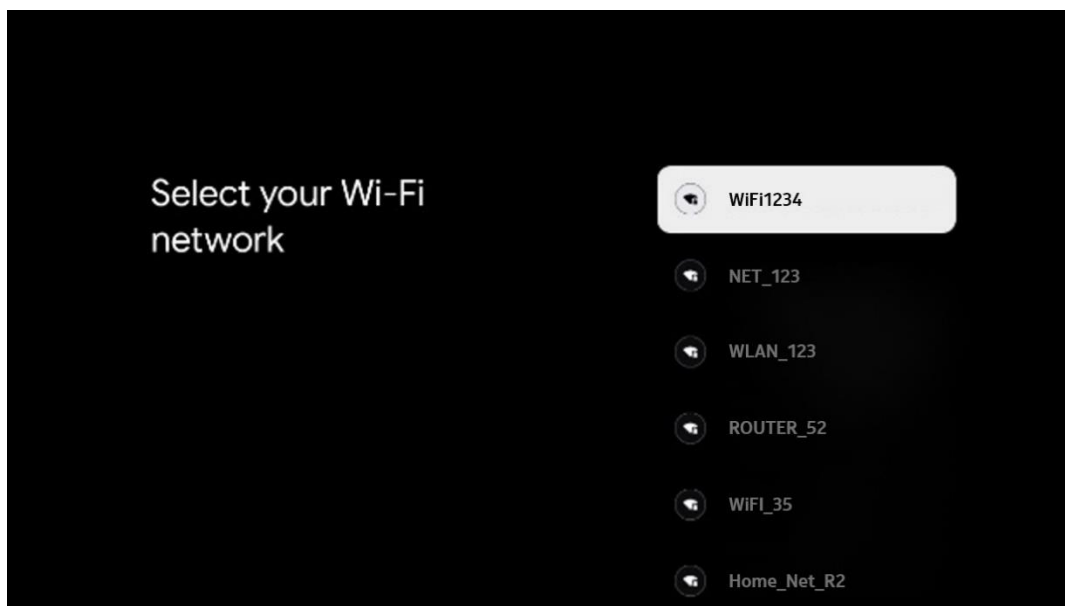

4.6 Prihlásenie do konta Google

Po pripojení projektora Thomson PG55B k internetu sa zobrazí výzva na prihlásenie, do ktorej môžete zadať e-mailovú adresu svojho konta Google.

Poznámka: Počas prvej inštalácie projektora Thomson PG55B nebudete môcť vytvoriť svoje konto Google. Účet Google je potrebné vytvoriť predtým alebo počas inštalácie na inom zariadení, napríklad na smartfóne alebo notebooku.

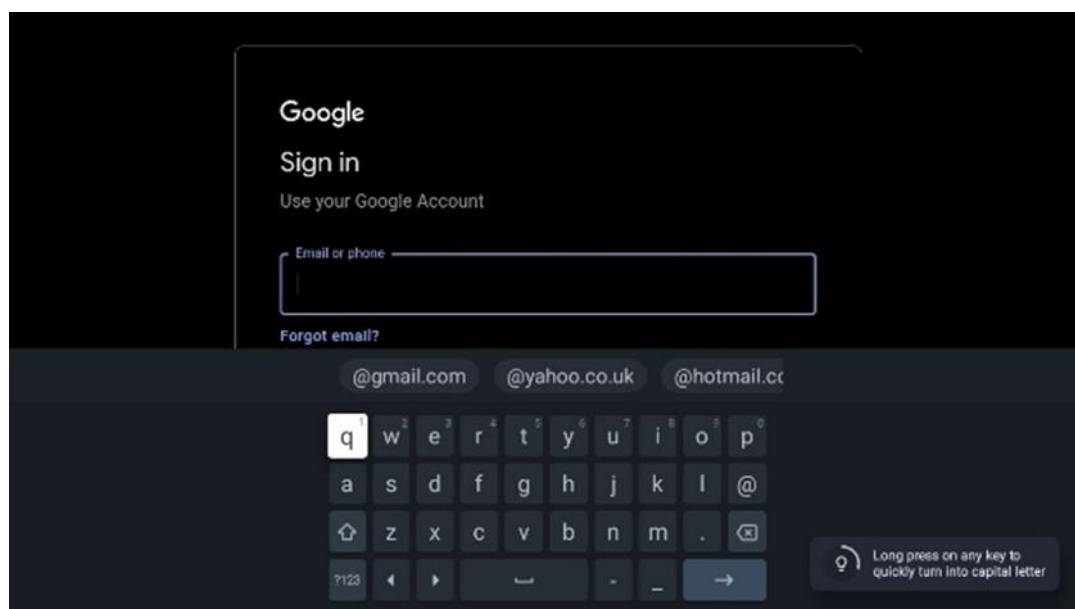


Po zadaní e-mailovej adresy konta Google budete musieť zadať heslo alebo potvrdiť prihlásenie na inom zariadení, kde ste už prihlásení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré vám pomôžu.

4.7 Podmienky služby a zásady ochrany osobných údajov


Tu si budete môcť prečítať Podmienky používania služby (ToS), Podmienky používania služby Play (PToS) a Zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame sa s podmienkami oboznámiť a akceptovať ich, ak s nimi súhlasíte.

Poznámka: Ak chcete používať službu Google TV, jej aplikácie a dostupný obsah, je povinné prijať ToS, PToS a Zásady ochrany osobných údajov.

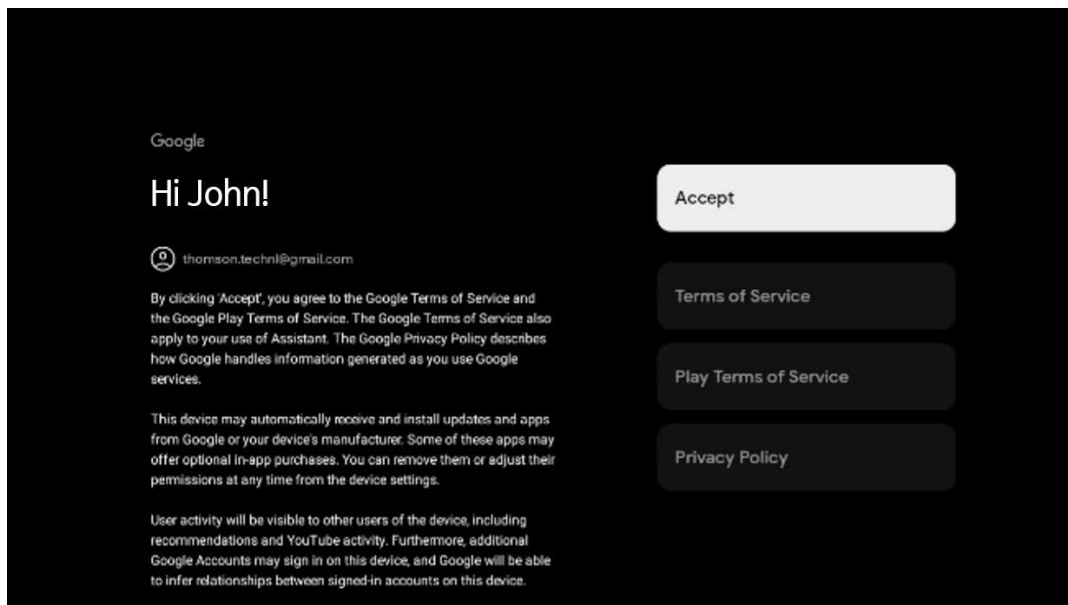


4.8 Služby Google

Na tejto obrazovke sa zobrazí zoznam všetkých pre vás dostupných služieb Google. Spoločnosť Thomson odporúča dozvedieť sa viac o týchto službách a zapnúť/vypnúť tie, s ktorými súhlasíte alebo nesúhlasíte.

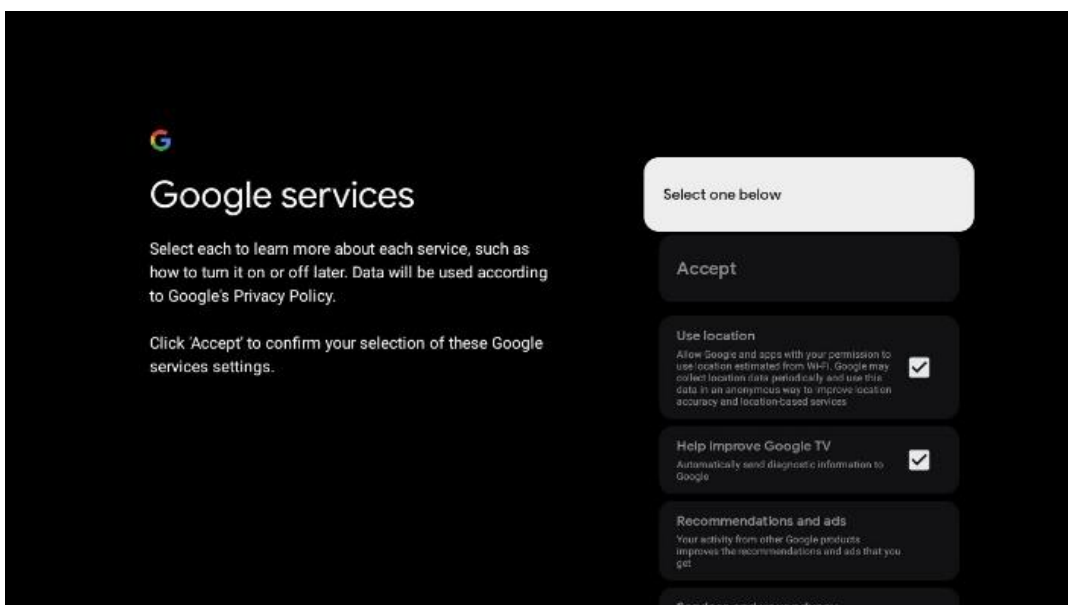

4.9 Vyhľadávanie vo všetkých aplikáciách Google TV


Ak povolíte vyhľadávanie vo všetkých aplikáciách Google TV, zobrazí sa navrhovaný obsah z nainštalovaných aplikácií, keď použijete vyhľadávací panel na domovskej obrazovke alebo keď použijete Asistenta Google.

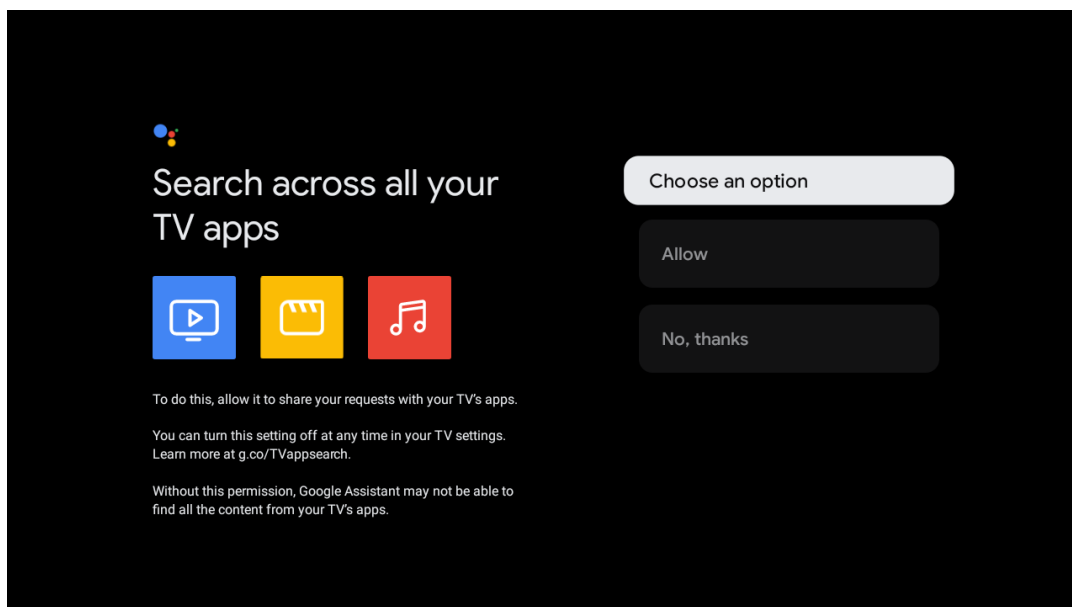

4.10 Aktivácia funkcie Voice Match v tomto televízore


Asistent Google môže použiť vaše predtým nahraté hlasové klipy na rozpoznanie vášho hlasu aj na tomto zariadení. Funkcia Voice Match umožňuje asistentovi Assistant identifikovať vás a odlíšiť vás od ostatných. Asistent Google zoberie klipy vášho hlasu a vytvorí jedinečný hlasový model, ktorý je uložený len vo vašom zariadení (zariadeniach).

Ak chcete zobrazit' podrobné informácie alebo odstrániť zvukové klipy, ktoré ste nahrali počas nastavenia funkcie Voice Match, prejdite na stránku g.co/assistant/match.

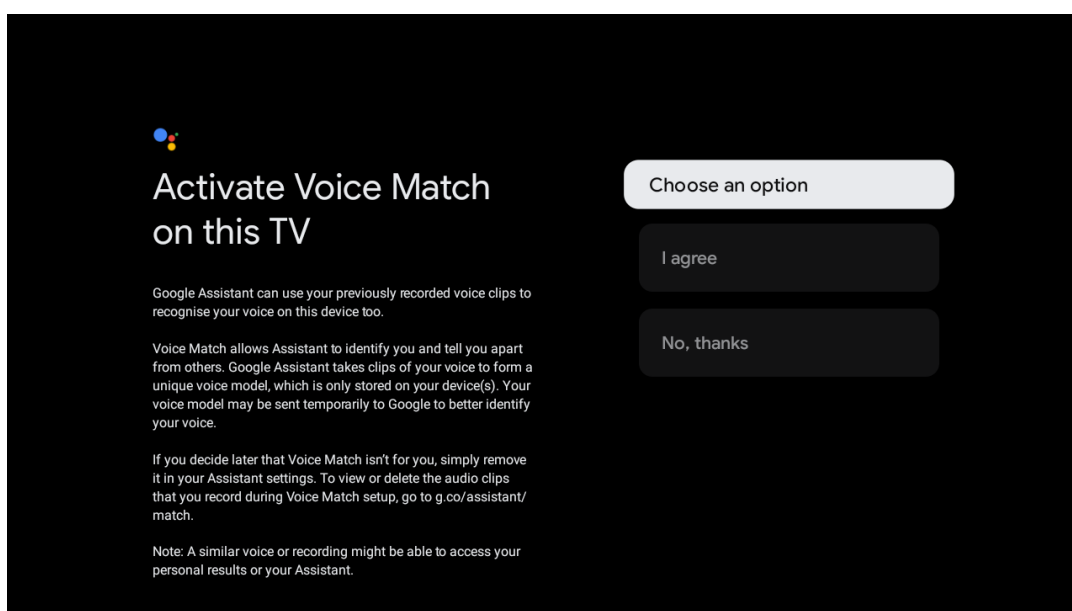

4.11 Získanie osobných výsledkov

Umožnite asistentovi, aby vám poskytol informácie, ktoré sú špecifické pre vás v tomto zariadení, napríklad vaše fotografie, personalizované odporúčania a ďalšie.

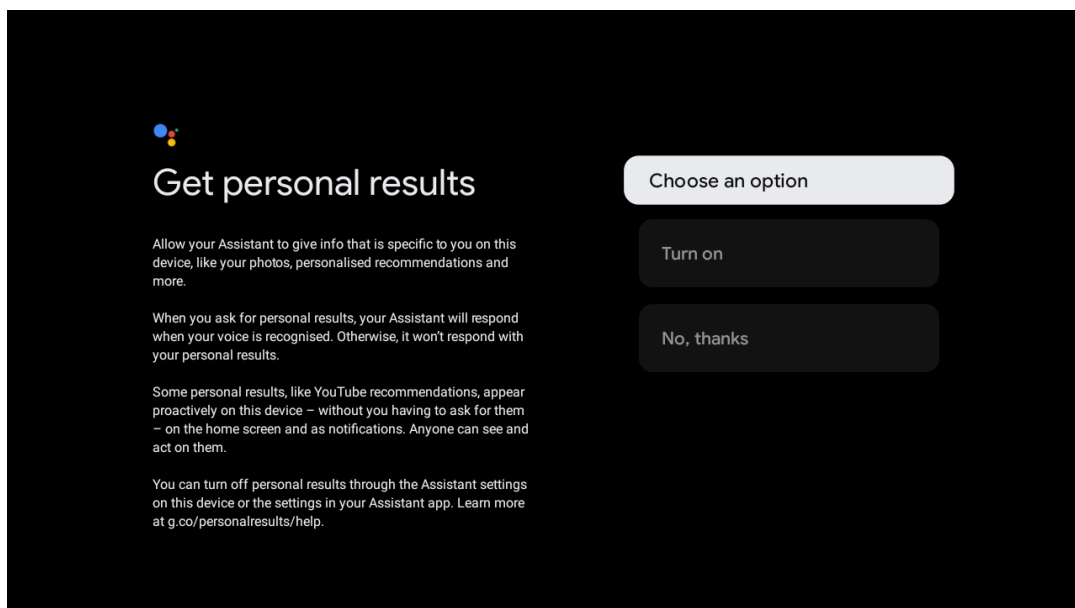


4.12 Výber domácnosti Google

Pridaním zariadenia Thomson PG55B do domácnosti Google ho môžete ovládať pomocou iných zariadení s funkciou Google Assistant v blízkosti. Tento projektor budete môcť používať aj na ovládanie iných inteligentných domácich zariadení vo vašej domácnosti. Na usmernenie použijete pokyny na obrazovke.

4.13 Vyberte si služby

Po prihlásení do konta Google vyberte aplikácie alebo služby, ktoré chcete dostávať ako odporúčania. Vybrané aplikácie a služby sa nainštalujú počas nastavenia. Zoznam dostupných aplikácií a služieb sa určuje podľa vašej polohy.

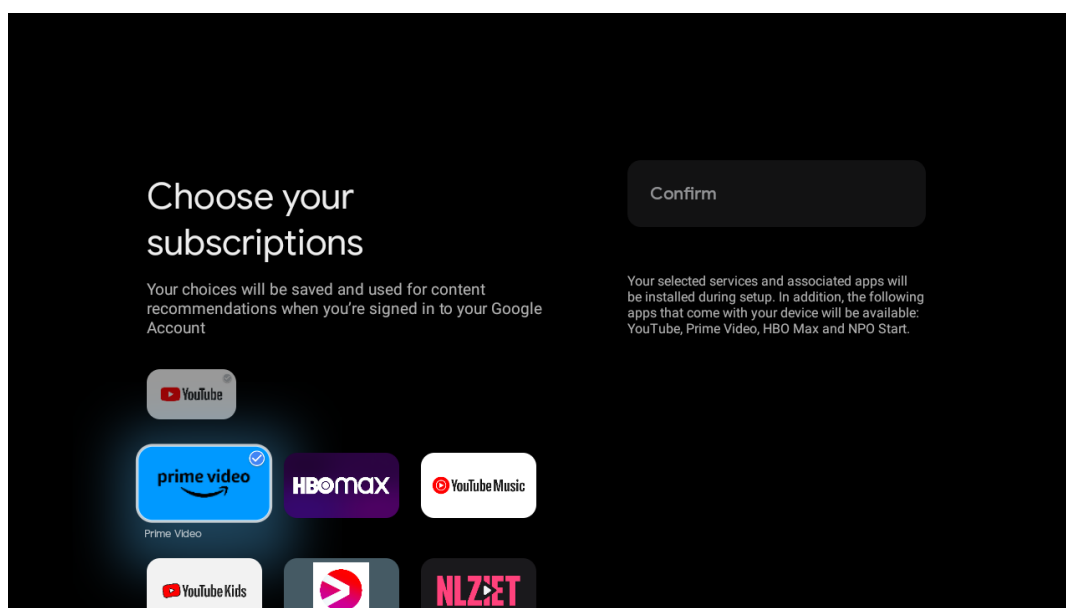

4.14 Nastavenie služby Google TV

Na tejto obrazovke budete môcť sledovať odhadovaný čas inštalácie služby Google TV. Odhadovaný čas závisí od služieb a aplikácií vybraných predtým počas prvej inštalácie.


Poznámka: Počas inštalácie nevypínajte projektor, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu softvéru.

5. Domovská obrazovka

5.1 Domovská stránka

Na obrazovke Domov môžete spustiť akúkoľvek nainštalovanú aplikáciu, sledovať film z rôznych aplikácií na streamovanie alebo vstúpiť do ponuky Nastavenia projektora Thomson PG55B. Taktiež môžete kedykoľvek ukončiť prevádzku akejkoľvek aplikácie a vrátiť sa na obrazovku Domov stlačením tlačidla **Domov** na diaľkovom ovládači.

V prvom riadku (Odporúčané pre vás) sa podľa vašich kritérií vyhľadávania v histórii vyhľadávania navrhne obsah streamovaných aplikácií nainštalovaných v televízore.

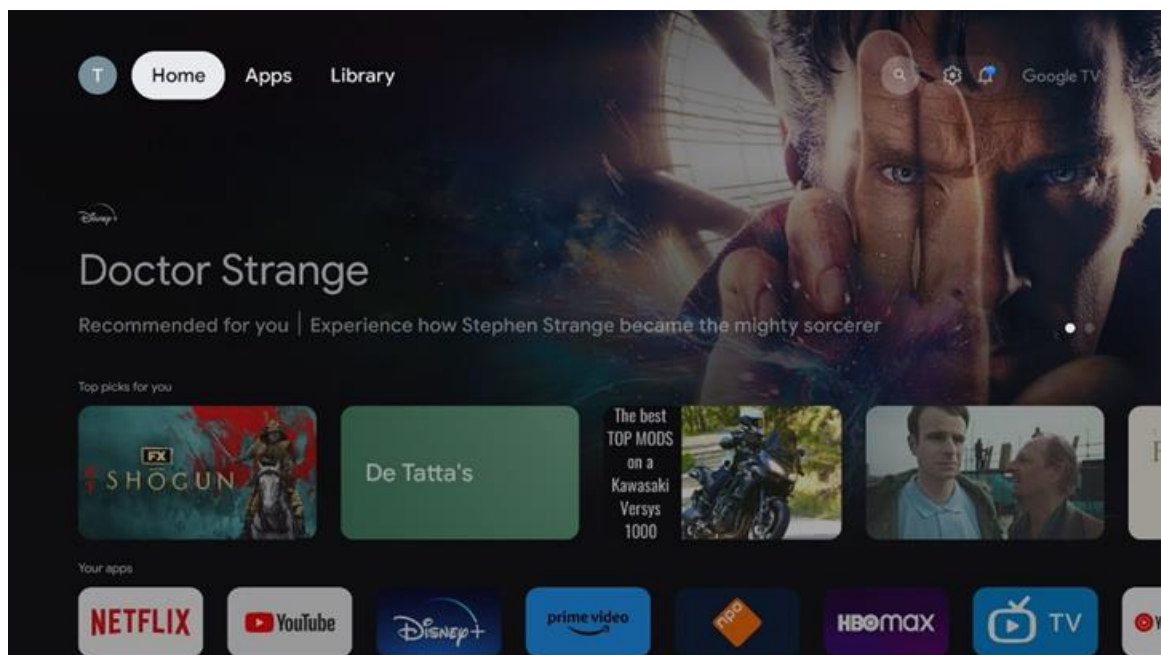


Poznámka: V závislosti od nastavení televizora a výberu krajiny počas úvodného nastavenia môže ponuka Domov obsahovať rôzne prvky.

Druhý riadok (Vaše aplikácie) je riadok aplikácií. V tomto prvom riadku sa nachádzajú najdôležitejšie aplikácie pre streamovacie služby, ako napríklad Netflix alebo YouTube.

Vyberte aplikáciu pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači a výber potvrdíte tlačidlom **OK**, čím spustíte vybranú aplikáciu.

Výberom aplikácie a podržaním tlačidla **OK** odstránite vybranú aplikáciu z prvého riadku obľúbených položiek, presuniete ju na novú pozíciu alebo ju spustíte.

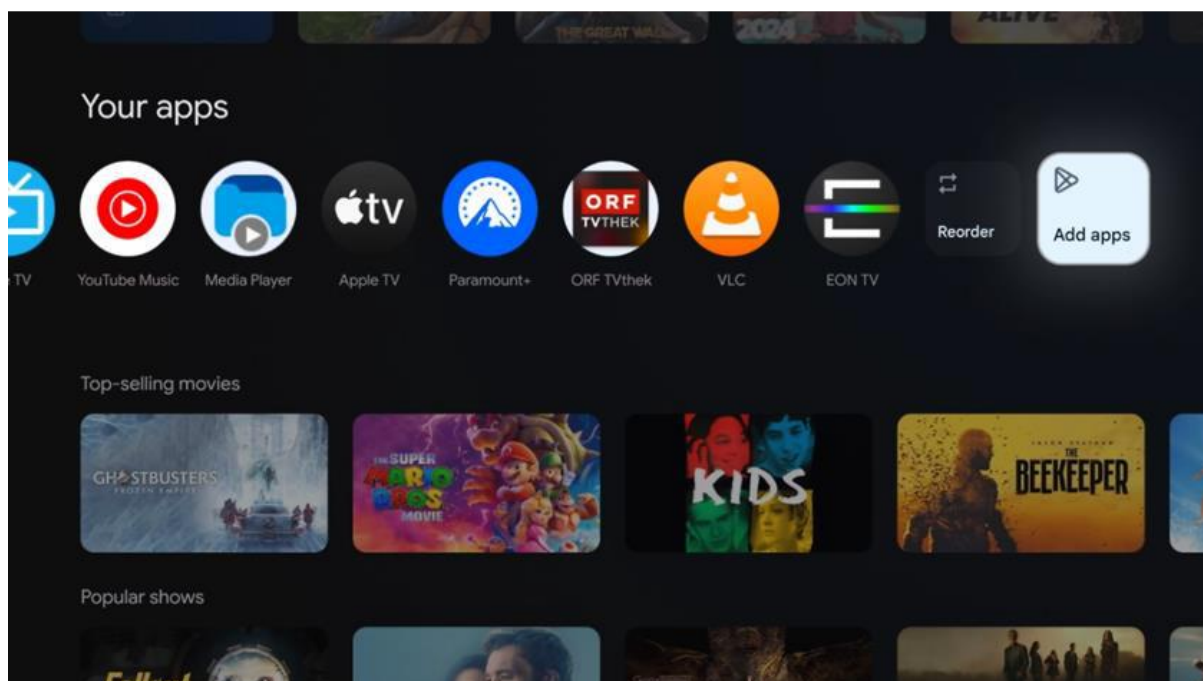


Na predposlednej a poslednej pozícii v tomto riadku nájdete políčka s možnosťami "Zmeniť poradie" a "Pridať aplikácie". Výberom týchto funkčných možností môžete zmeniť poradie aplikácií v tomto riadku alebo pridať novú aplikáciu do tohto riadku obľúbených aplikácií.

Ďalej na domovskej obrazovke nájdete ďalšie kanály zobrazené podľa žánru alebo kategórie streamovaného obsahu.

Poznámka: Aplikácie zobrazené na obrázku slúžia len na ilustračné účely a môžu sa líšiť v závislosti od krajiny inštalácie.


5.2 Účet Google

Prejdite na ikonu svojho profilu v ľavom hornom rohu a stlačte tlačidlo **OK**. Zvýraznite ikonu profilu a stlačte tlačidlo **OK**. Tu môžete zmeniť nastavenia profilu, pridať nové konto Google alebo spravovať už existujúce kontá.

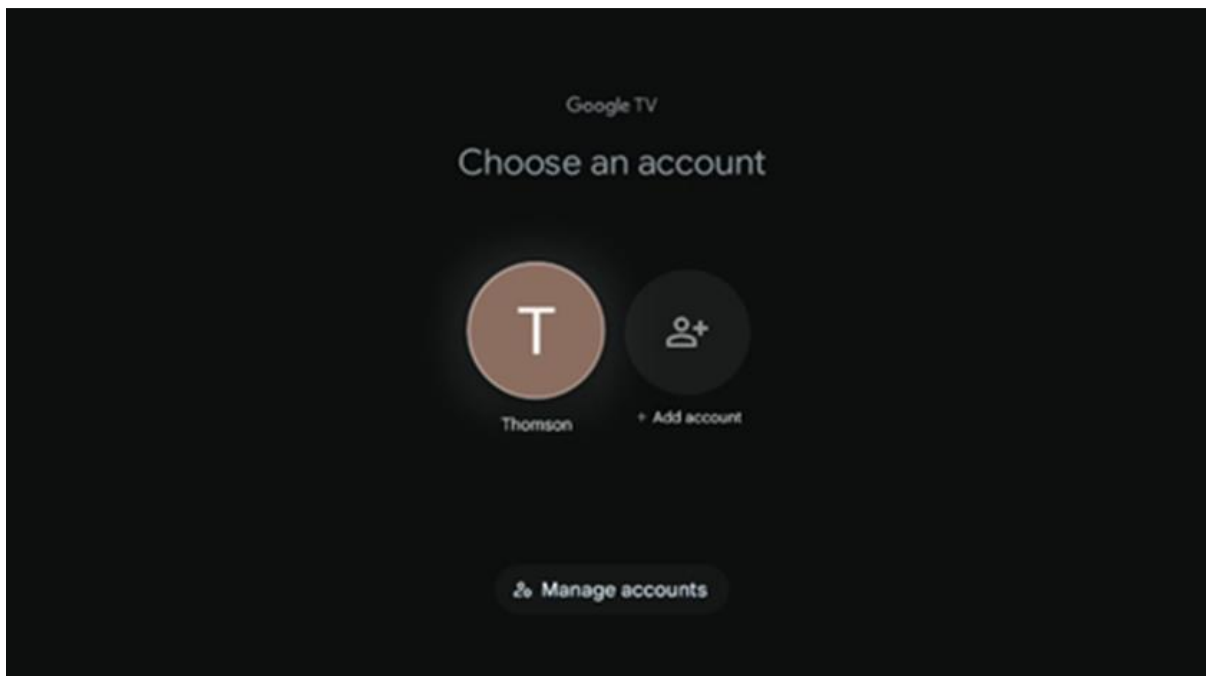

5.3 Aplikácie

Ak chcete zobraziť aplikácie nainštalované v televízore, vyberte kartu Aplikácie na domovskej obrazovke. Zvýraznite vyhľadávací panel a zadajte názov aplikácie, ktorú chcete nainštalovať z obchodu Google Play.

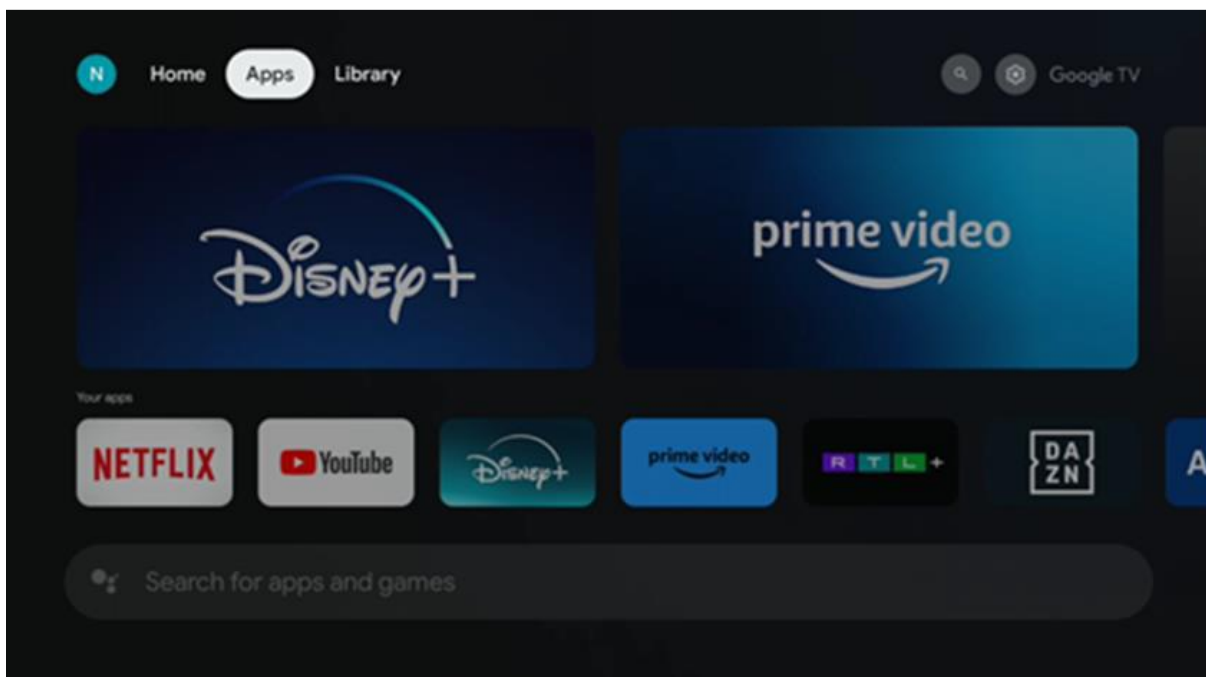


Poznámka: Niektoré aplikácie fungujú len vo vašej vlastnej sieti. Tieto aplikácie nie sú otvorenými internetovými službami, ale len vlastnými riešeniami pre niekoľko televíznych prijímačov v jednej domácnosti. Fungovanie týchto aplikácií preto môže určiť váš prevádzkovateľ IP TV alebo siete.

Niektoré aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie podľa geografickej polohy. To znamená, že aplikácie závislé od geografickej polohy sú dostupné len v obchode Google Play podľa pravidiel geografickej polohy a nie je možné ich stiahnuť a nainštalovať v rôznych krajinách


Niektoré aplikácie, ktoré sú k dispozícii pre mobilné zariadenia, ako sú mobilné telefóny a tablety, nie sú z právnych dôvodov k dispozícii na stiahnutie v zariadeniach Google TV.

5.4 Knižnica

Výberom karty Knižnica na domovskej obrazovke môžete prehrávať obsah streamingu, ktorý ste si už zakúpili alebo požičali na televízore alebo mobilných zariadeniach, ako je mobilný telefón alebo tablet, pomocou svojho konta Google.

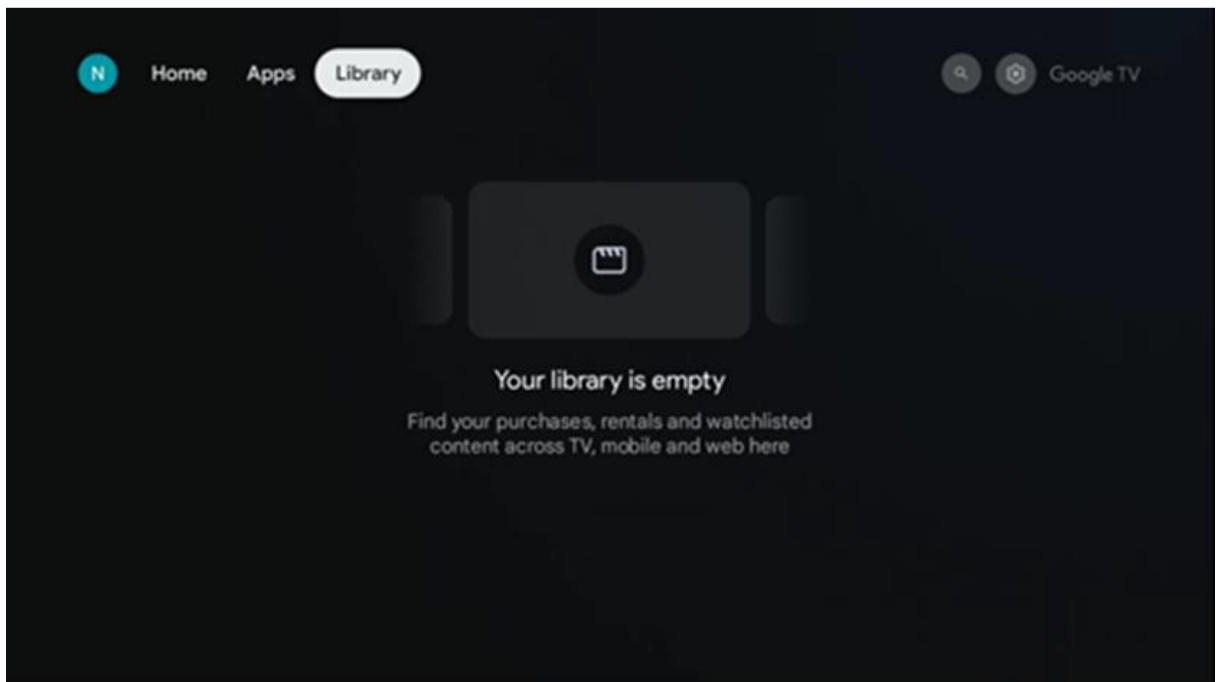


5.5 Vyhľadávacie pole služby Google TV

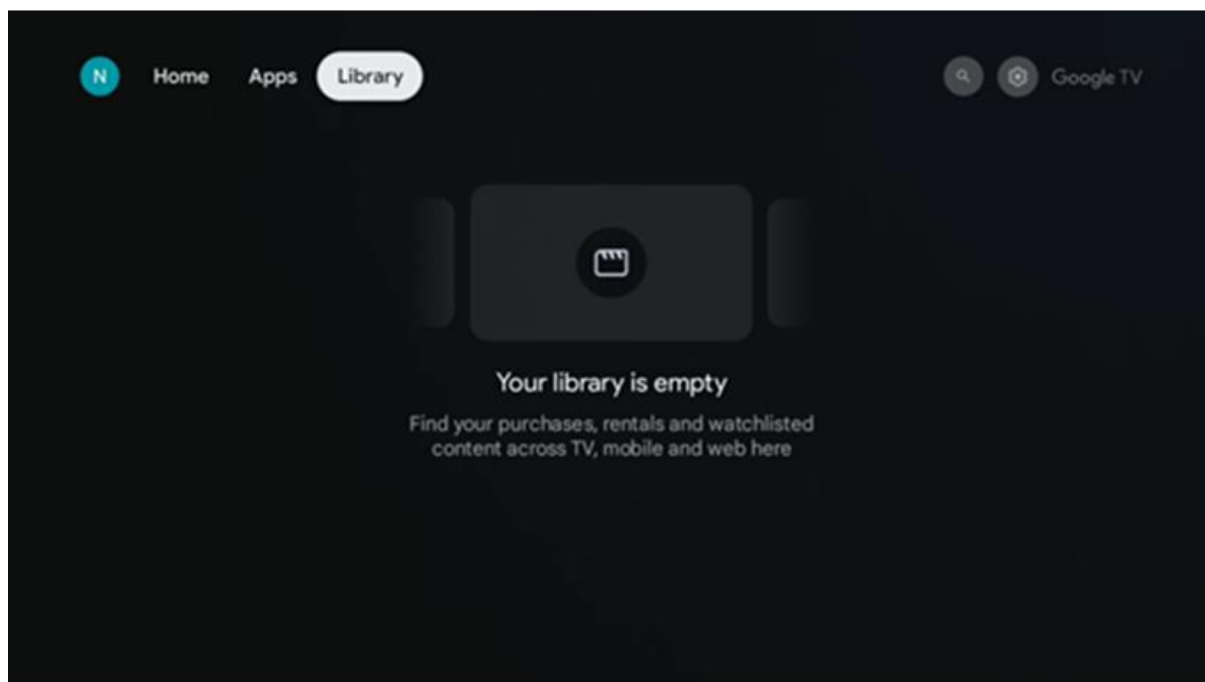

Vyhľadávacie nástroje sa nachádzajú v ľavej hornej časti obrazovky. Môžete buď zadať slovo a spustiť vyhľadávanie pomocou virtuálnej klávesnice, alebo vyskúšať hlasové vyhľadávanie pomocou mikrofónu zabudovaného v diaľkovom ovládači. Presuňte zaostrenie na požadovanú možnosť a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Hlasové vyhľadávanie - Stlačením ikony mikrofónu spustíte funkciu hlasového vyhľadávania. V hornej časti obrazovky sa zobrazí pole hlasového vyhľadávania Google. Položte svoju otázku spoločnosti Google a televízor vám odpovie. Pre miestne vyhľadávané výrazy je dôležité, aby bol jazyk Menu televízora nastavený na miestny jazyk.

Vyhľadávanie pomocou klávesnice - Vyberte vyhľadávací panel a stlačte tlačidlo **OK**. Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica Google. Zadajte otázku, na ktorú chcete odpovedať.

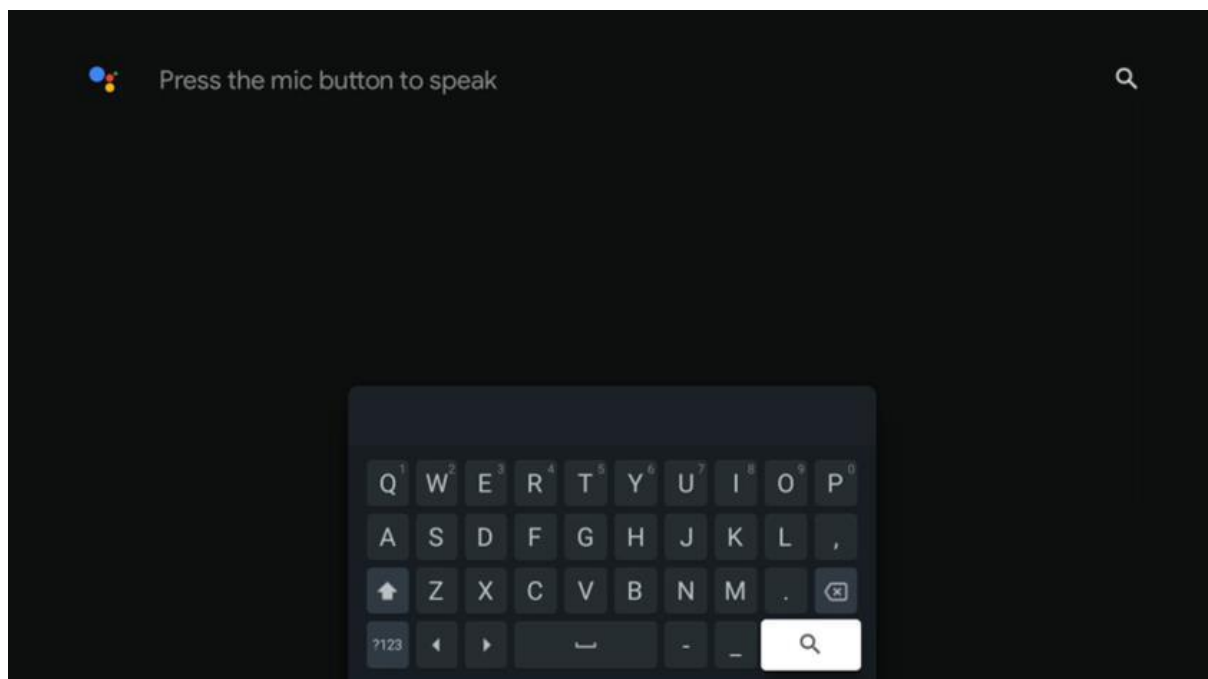


5.6 Upozornenie

Tlačidlo Oznámenie sa zobrazí len vtedy, keď je jedno alebo viac neprečítaných oznámení. Ak ich chcete skontrolovať, prejdite na ikonu Nastavenia, otvorí sa podponuka. V spodnej časti podponuky budete môcť nájsť všetky najnovšie oznámenia.

6. Nastavenia


Ak chcete vstúpiť do úplného zoznamu dostupných nastavení, vstúpte na domovskú obrazovku stlačením tlačidla (ikona) **Domov** a prejdite na ikonu (ikona) **Nastavenia** v pravom hornom rohu.

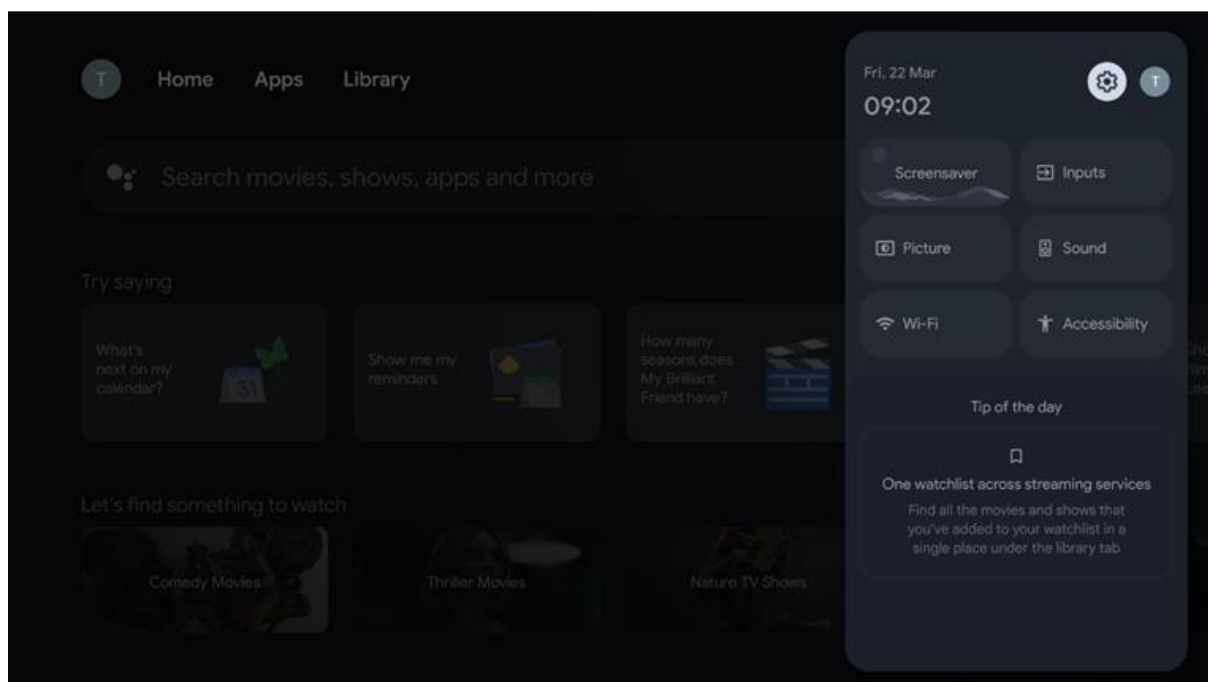

Do systémových nastavení můžete vstúpit stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači.

6.1 Vstupy

Tu nájdete informácie o zariadeniach pripojených k vstupu HDMI vášho zariadenia Thomson PG55B a možnosti prevádzky HDMI-CEC.

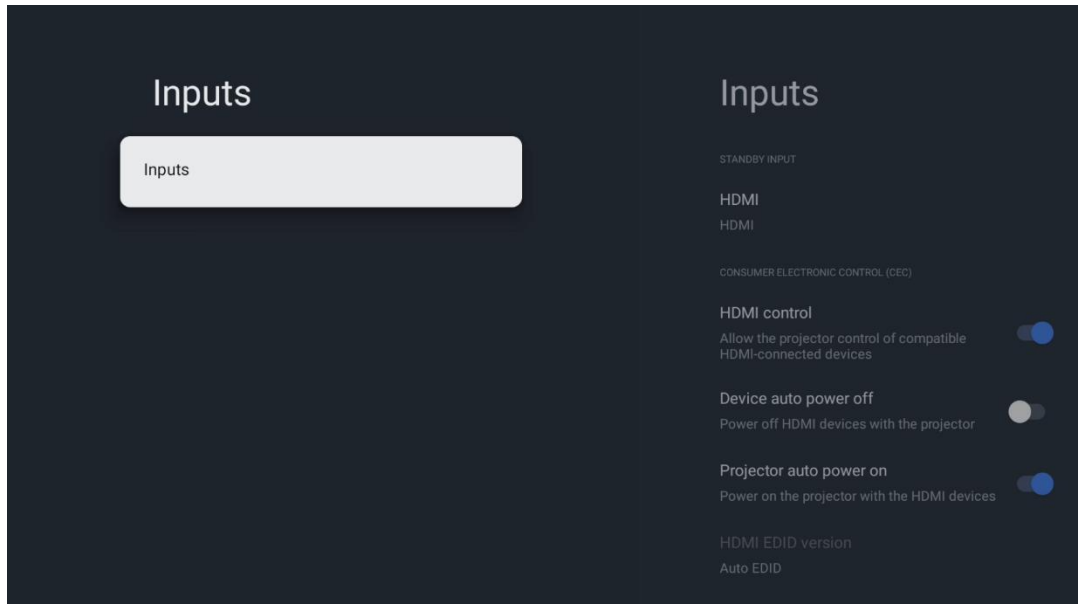

Pripojené vstupy: Pripojený vstup HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI: Zobrazte zoznam zariadení pripojených ku konektoru HDMI vášho projektora. Pripojenie môžete premenovať alebo priradiť individuálny názov zariadenia pre konkrétne pripojenie.

Vstupy v pohotovostnom režime: Zobrazenie zoznamu dostupných vstupov HDMI.

Nezapojený vstup: Zobrazenie pripojení, ku ktorým nie je pripojené žiadne zariadenie.

Spotrebiteľské elektronické ovládanie (CEC)

Pomocou funkcie CEC projektora Thomson PG55B môžete pripojené zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládania projektora. Táto funkcia využíva HDMI CEC (Consumer Electronics Control) na komunikáciu s pripojenými zariadeniami. Zariadenia musia podporovať funkciu HDMI CEC a musia sa vzťahovať na pripojenie HDMI.

Projektor sa dodáva so zapnutou funkciou CEC. Uistite sa, že všetky nastavenia CEC sú na pripojenom zariadení CEC správne nastavené. Funkcia CEC má v rôznych zariadeniach rôzne názvy. Funkcia CEC nemusí fungovať so všetkými zariadeniami. Ak k projektoru pripojíte zariadenie s podporou funkcie HDMI CEC, príslušný vstupný zdroj HDMI sa premenuje na názov pripojeného zariadenia.

Ak chcete ovládať pripojené zariadenie CEC, vyberte príslušný vstupný zdroj HDMI z ponuky Input (Vstup) na domovskej obrazovke. Alebo stlačte tlačidlo **Input (Vstup)** a vyberte súvisiaci vstupný zdroj zo zoznamu. Ak chcete ukončiť túto operáciu a opäť ovládať projektor prostredníctvom diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači.

Diaľkový ovládač projektora je schopný automaticky ovládať zariadenie po výbere

pripojeného zdroja HDMI. Nie všetky tlačidlá však budú presmerované na zariadenie. Na diaľkové ovládanie projektoru budú reagovať iba zariadenia, ktoré podporujú funkciu diaľkového ovládania CEC.

Zapnutie/vypnutie ovládania HDMI: Umožňuje projektoru ovládať zariadenia HDMI.

Automatické vypnutie zariadenia: Vypnutie zariadení HDMI pomocou projektoru.

Automatické zapnutie projektoru: Zapnutie televízora so zariadením HDMI.

Zoznam zariadení CEC: Zobrazenie zariadení, ktoré podporujú funkciu HDMI a sú pripojené k televízoru.

6.2 Projektor


6.2.1 Zaostrenie

Automatické zaostrenie: Výberom tejto položky ponuky projektor automaticky nastaví svoj objektív tak, aby vám poskytol najlepšiu kvalitu obrazu na premietanej ploche.

Poznámka: Účinnosť automatického zaostrovania závisí od okolitého svetla a premietaného povrchu.

Manuálne zaostrovanie: Výberom manuálneho zaostrovania budete môcť sami nastaviť zaostrenie objektívu podľa svojich preferencií. Do manuálneho nastavenia môžete vstúpiť aj kliknutím na tlačidlo **OK** v procese automatického zaostrovania, keď sa zobrazí príslušné upozornenie.

Advanced (Rozšírené): Tu môžete zapnúť/vypnúť automatické zaostrovanie pri spustení, čo sa odporúča, ak bolo vykonané preferované manuálne nastavenie. A môžete povoliť/zakázať automatické zaostrovanie po premiestnení.

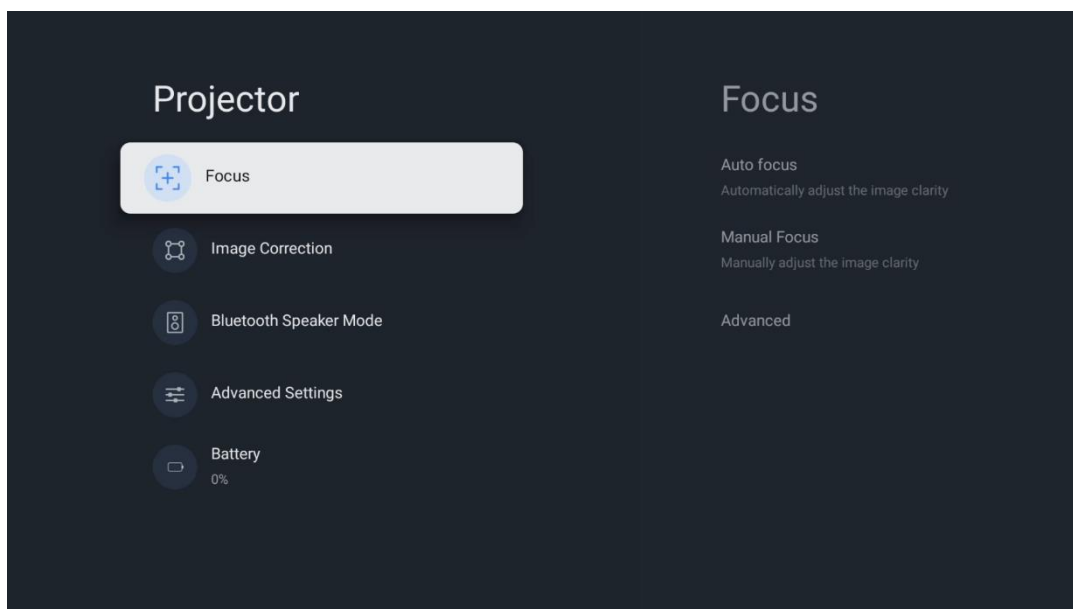

6.2.2 Korekcia obrazu


Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia: Automaticky koriguje zarovnanie obrazu pre rovné obdĺžnikové zobrazenie.

Manuálna korekcia lichobežníkového skreslenia: Ručne upravte obraz podľa svojich preferencií. Do manuálneho nastavenia môžete vstúpiť stlačením tlačidla **OK** počas automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia.

Zväčšenie a posun: Proporciónálne zmenšenie veľkosti obrazovky. Pomer strán obrazovky zostane rovnaký ako 16:9. Keď je veľkosť obrazovky menšia ako 100 %, potom je k dispozícii zmena polohy premietaného obrazu.

Obnoviť predvolený obraz: Obnoví všetky nastavenia obrazu a vykoná automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia.

Advanced (Rozšírené): Tu môžete zapnúť/vypnúť automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia pri spustení, čo sa odporúča, ak bolo vykonané preferované manuálne nastavenie. A môžete povoliť/zakázať automatickú korekciu lichobežníkového skreslenia po premiestnení.

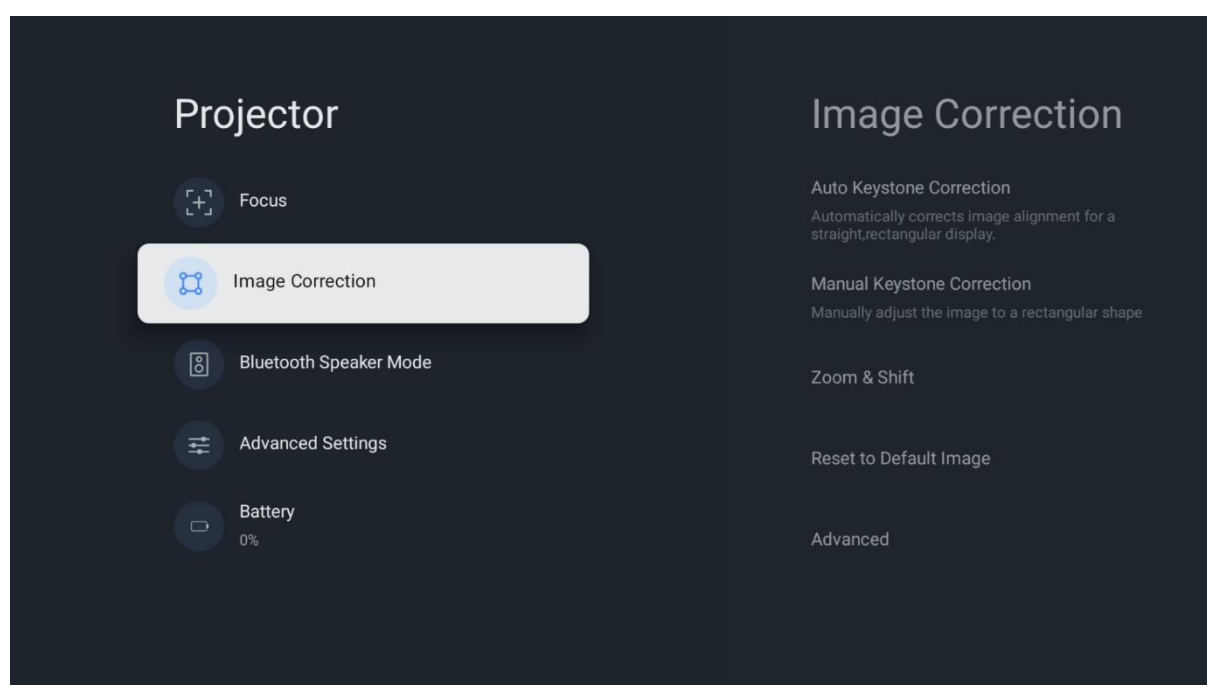


6.2.3 Režim reproduktora Bluetooth

Keď je zvolený režim Bluetooth Speaker Mode, zobrazí sa obrazovka s pokynmi a názvom zariadenia. Prejdite do nastavení Bluetooth na zariadení, ktoré chcete pripojiť k projektoru.

Keď je zariadenie pripojené k projektoru Thomson PG55B v režime Bluetooth Speaker Mode, ako potvrdenie by ste mali počuť "Bluetooth connection successful" (pripojenie Bluetooth úspešné). Potom môžete projektor používať ako reproduktor na počúvanie hudby.

Ak chcete ukončiť režim reproduktora Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo **Späť** na diaľkovom ovládači projektoru na 2 sekundy. Projektor by sa potom mal vrátiť do režimu Google TV.

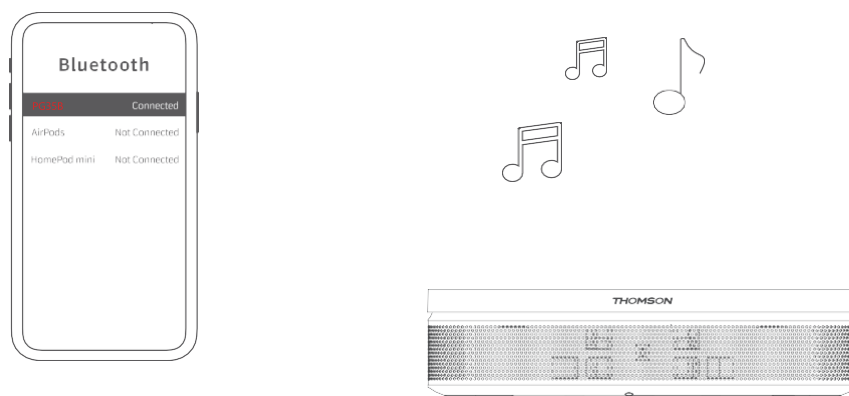


6.2.4 Rozšírené nastavenia

Inteligentná ochrana očí: Aby sa predišlo náhodnému poškodeniu zraku používateľa, funkcia Smart Eye Protection automaticky stlmí obrazovku, keď sa v blízkosti objektívu zistí prítomnosť osoby alebo objektu. Spoločnosť Thomson dôrazne odporúča ponechať toto nastavenie zapnuté.


Režim premietania: Vyberte režim premietania, ktorý ovplyvňuje spôsob zobrazenia premietacieho plátna v závislosti od polohy a montáže projektora.

Diaľkové ovládanie: Tu sa zobrazuje úroveň nabitia batérie a verzia softvéru diaľkového ovládania.

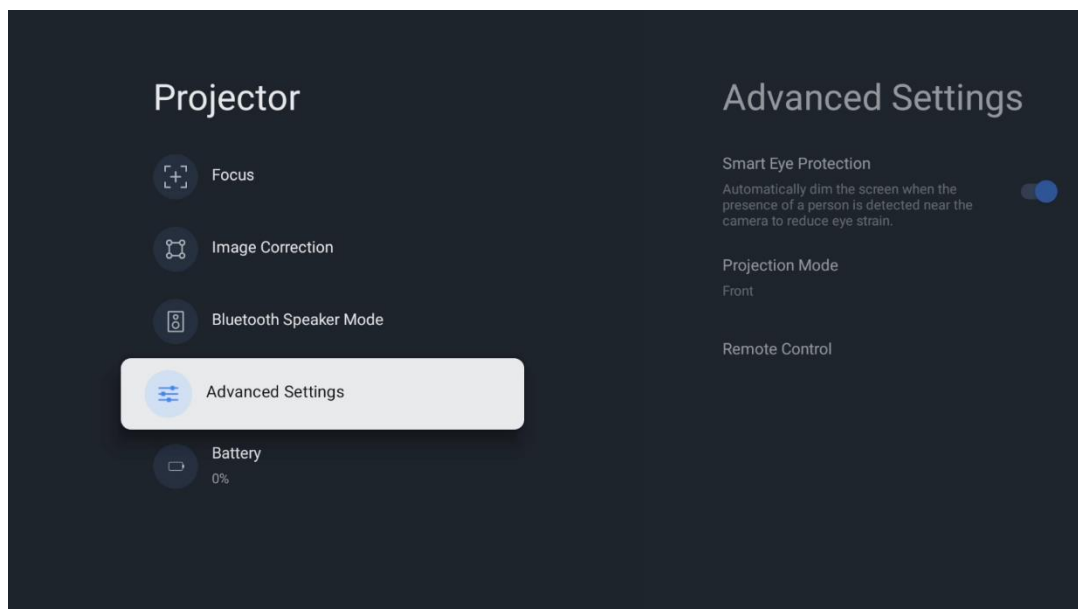


6.2.5 Batéria

Indikátor úrovne nabitia batérie projektora Thomson PG55B.

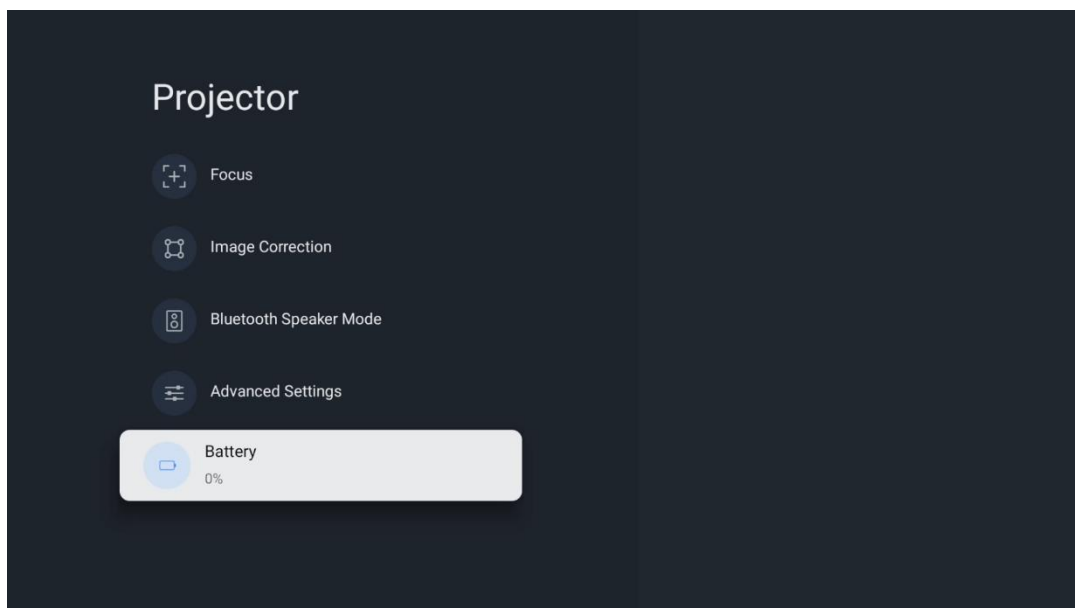

6.3 Zobrazenie a zvuk

Upravte nastavenia obrazu, obrazovky, zvuku a zvukového výstupu.

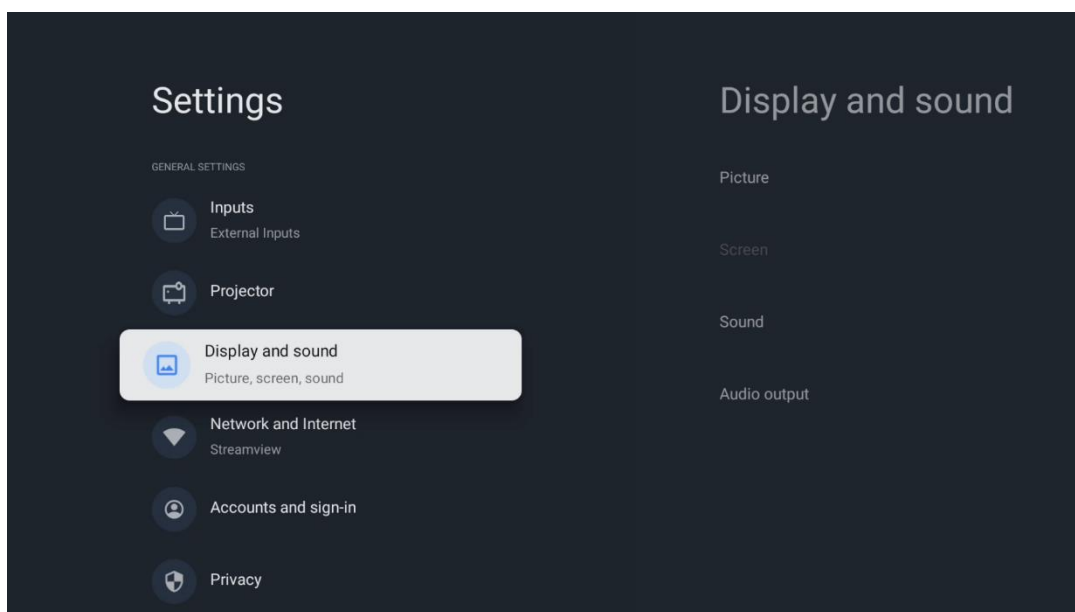

6.3.1 Obraz


Jas: Vyberte režim jasu spomedzi možností Štandardný, ECO, Jasný a Automatický. Všimnite si, že v režime ECO projektor spotrebuje najmenej batérie. Odporúčame používať režim Auto, ktorý upravuje jas podľa okolitého svetla.

Režim obrazu: Vyberte si spomedzi predvolieb Štandardný, Živý, Film a Prirodzený. Môžete tiež vybrať možnosť Vlastné a upraviť kvalitu obrazu podľa svojich preferencií.

Pokročilým používateľom odporúčame používať nastavenia Vlastné.

Herný režim: Nastavte kvalitu obrazu a odozvu projekcie pre najlepší zážitok z hrania. Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený a aktívny vstup HDMI.

Obnoviť predvolené nastavenia: Obnoví všetky nastavenia obrazu na predvolené hodnoty.

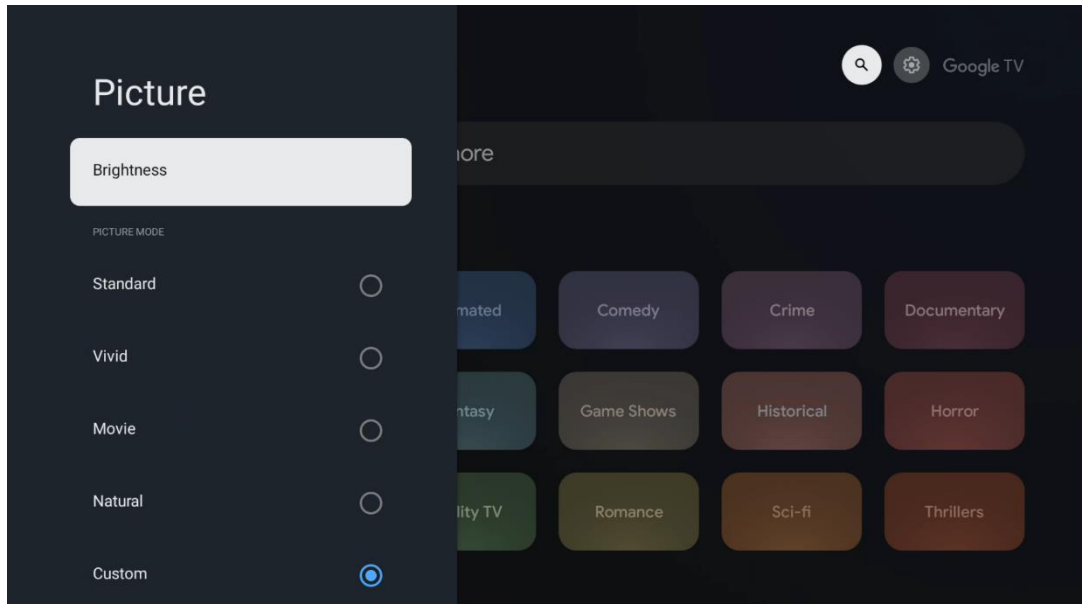


6.3.2 Zvuk

Režim zvuku: Výber z predvolieb zvuku: Štandardný, Film, Hudba a Šport.

Systémové zvuky: Zapnutie/vypnutie systémových zvukov vrátane zvukov pri prechádzaní menu alebo prijímaní oznámení.


Expertné nastavenia: Pomocou automatického ovládania hlasitosti môžete nastaviť projektor tak, aby automaticky vyrovnával náhle rozdiely v hlasitosti, napr. čo sa deje na začiatku reklám alebo pri prepínaní aplikácií. Vyberte túto možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju zapnete alebo vypnete.

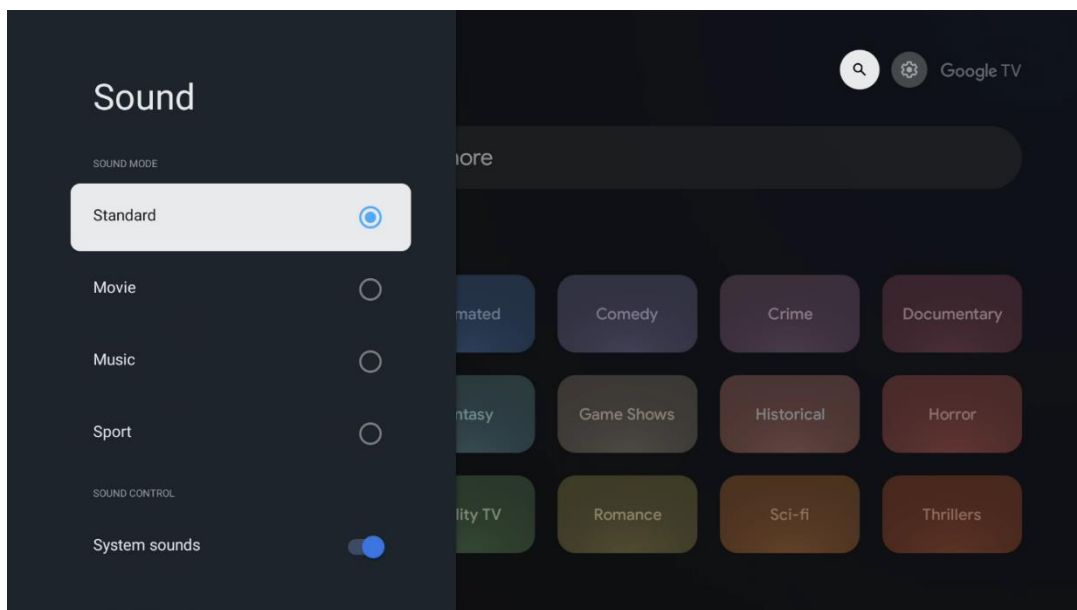

6.3.3 Zvukový výstup


Digitálny výstup: Nastavte preferencie digitálneho zvukového výstupu. K dispozícii sú možnosti Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus a Dolby Digital. Zvýraznite preferovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju nastavte.

Oneskorenie digitálneho výstupu: Tu môžete nastaviť hodnotu oneskorenia SPDIF.

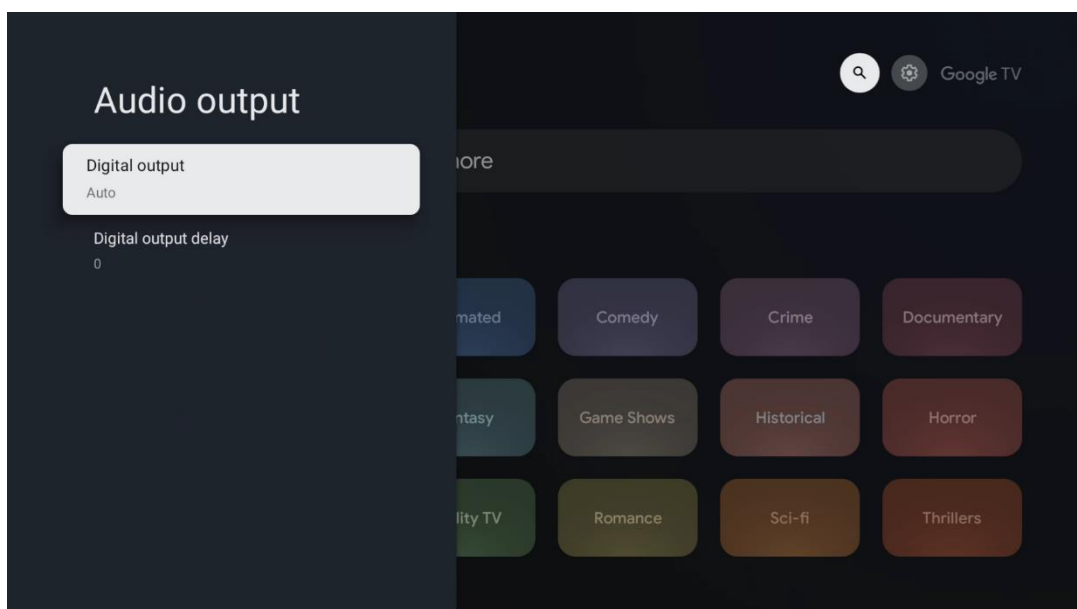

6.4 Sieť a internet

Pomocou možností tejto ponuky môžete nakonfigurovať sieťové nastavenia televízora.

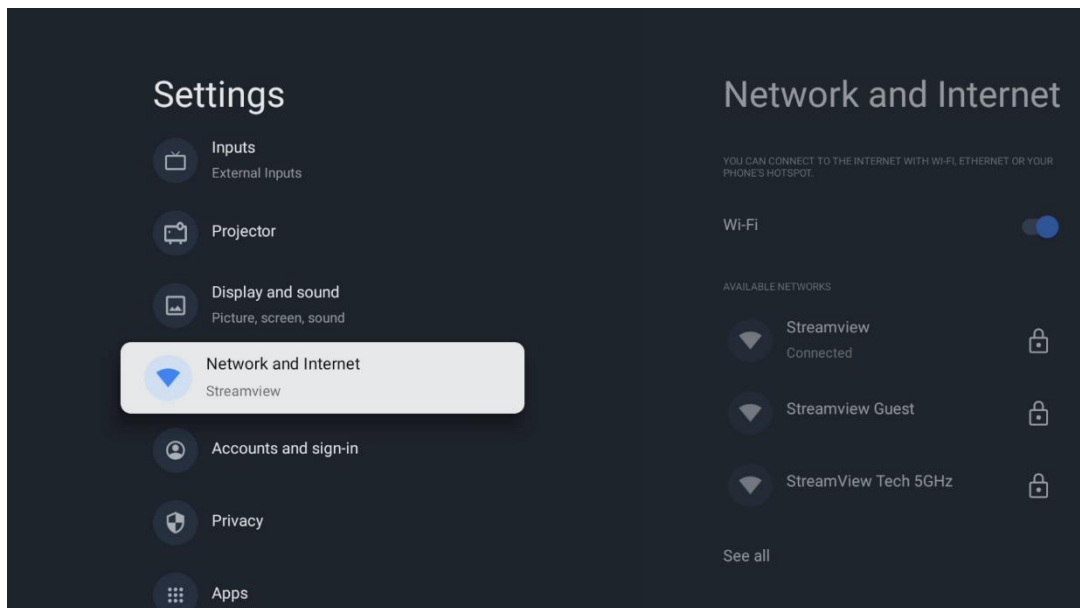

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

6.4.1 Výber dostupných sietí

Keď je funkcia Wi-Fi zapnutá, zobrazí sa zoznam dostupných bezdrôtových sietí. Zvýraznite položku Zobraziť všetky a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte všetky siete. Vyberte jednu z nich a stlačením tlačidla **OK** sa pripojte. V prípade, že je sieť chránená heslom, môžete byť požiadaní o zadanie hesla na pripojenie k vybranej sieti.

6.4.2 Ďalšie možnosti

Pridať novú sieť: Pridať siete so skrytým SSID.

Úspora dát: Vyberte sieť, ktorá má byť pripojená k sieti: Automaticky upravuje kvalitu videa, aby sa používalo menej mobilných dát. Bude monitorovať a obmedzovať sieťovú prevádzku.

Využívanie dát a upozornenia: Zobrazuje množstvo dát použitých za deň a umožňuje nastaviť upozornenia na dáta.

Skenovanie vždy k dispozícii: Môžete nechať službu určovania polohy a iné aplikácie vyhľadávať siete, aj keď je funkcia Wi-Fi vypnutá. Stlačením tlačidla OK ju zapnete a vypnete.

6.4.3 Ethernet

Pripojené/nepripojené: Zobrazuje stav pripojenia k internetu prostredníctvom siete Ethernet, adresy IP a MAC.

Nastavenia proxy servera: Nastavenie proxy servera HTTP pre prehliadač manuálne. Tento proxy server nesmú používať iné aplikácie.

Nastavenia IP: Konfigurujte nastavenia IP vášho televízora.

6.4.4 Iné

Zásady ochrany osobných údajov v sieti: Nastavenie: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov v sieti a prijmite ich alebo odmietnite.

Konfigurácie prebudenia:

WoW: Zapnutie a vypnutie funkcie Wake on WLAN. Táto funkcia umožňuje zapnutie alebo prebudenie televízora prostredníctvom bezdrôtovej siete.


WoL: Zapnutie a vypnutie funkcie Wake on LAN (Prebudenie v sieti LAN). Táto funkcia umožňuje zapnutie alebo prebudenie televízora prostredníctvom siete.

6.5 Kontá a prihlásenie

Konto Google TV: Táto možnosť bude k dispozícii, ak ste sa prihlásili do svojho konta Google. Môžete uzamknúť nastavenia účtu, nakonfigurovať nastavenia synchronizácie údajov, spravovať platby a nákupy, upraviť nastavenia služby Google Assistant, povoliť režim iba pre aplikácie a odstrániť účet z televízora.


Pridanie konta: Prihlásením sa do nového konta ho môžete pridať.

Pridanie dieťaťa: Vyberte účet, ktorý chcete pridať: Pridanie detského účtu s rodičovskou ochranou.

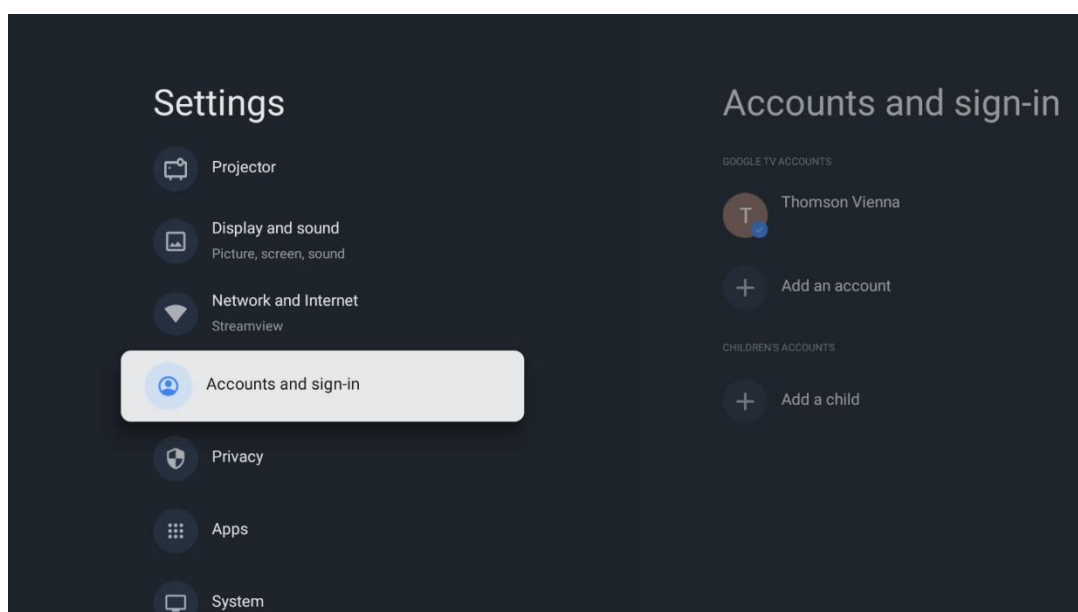

6.6 Ochrana osobných údajov

Zmena a úprava nastavení súkromia a oprávnení aplikácie.

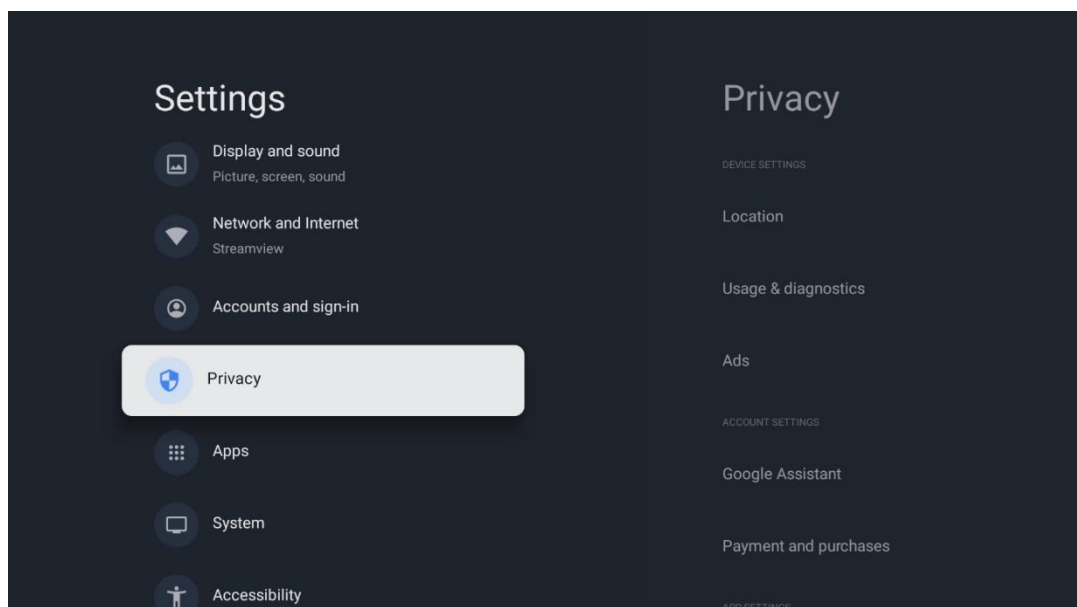

Nastavenia zariadenia: Nastavenie zariadenia: Vyberte, či chcete nastaviť nastavenia zariadenia:

- **Umiestnenie:** Vyberte, či Google môže zhromažďovať údaje o polohe podľa vašej Wi-Fi. Je dôležité, aby ste spoločnosti Google poskytli svoju polohu, pretože inštalácia mnohých aplikácií závisí od geografickej polohy. Inštalácia niektorých aplikácií na streamovanie je možná len podľa pravidiel Geolokácie.
- **Používanie a diagnostika:** Automatické odosielanie diagnostických informácií spoločnosti Google.
- **Reklamy:** Vyberte, či má spoločnosť Google povolené zhromažďovať údaje o používaní a diagnostiku a propagovať vám prispôbené reklamy.

Nastavenia účtu:


- **Google Assistant:** Vyberte svoje aktívne konto, zobrazte oprávnenia, vyberte, ktoré aplikácie majú byť zahrnuté vo výsledkoch vyhľadávania, aktivujte filter bezpečného vyhľadávania a zobrazte licencie otvorených zdrojov.
- **Platba a nákupy:** Nastavenie platieb a nákupov Google.

Nastavenia aplikácií:

- **Špeciálny prístup k aplikáciám:** Vyberte, ktoré aplikácie môžu mať prístup k vašim informáciám a majú špeciálny prístup.
- **Zabezpečenie a obmedzenia:** Pomocou možností v tejto ponuke môžete povoliť alebo obmedziť inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako z obchodu Google Play. Nastavte možnosti tak, aby projektor nepovolil alebo varoval pred inštaláciou aplikácií, ktoré by mohli spôsobiť vážne problémy.

6.7 Aplikácie

Pomocou možností v tejto ponuke môžete spravovať aplikácie nainštalované v projektore.

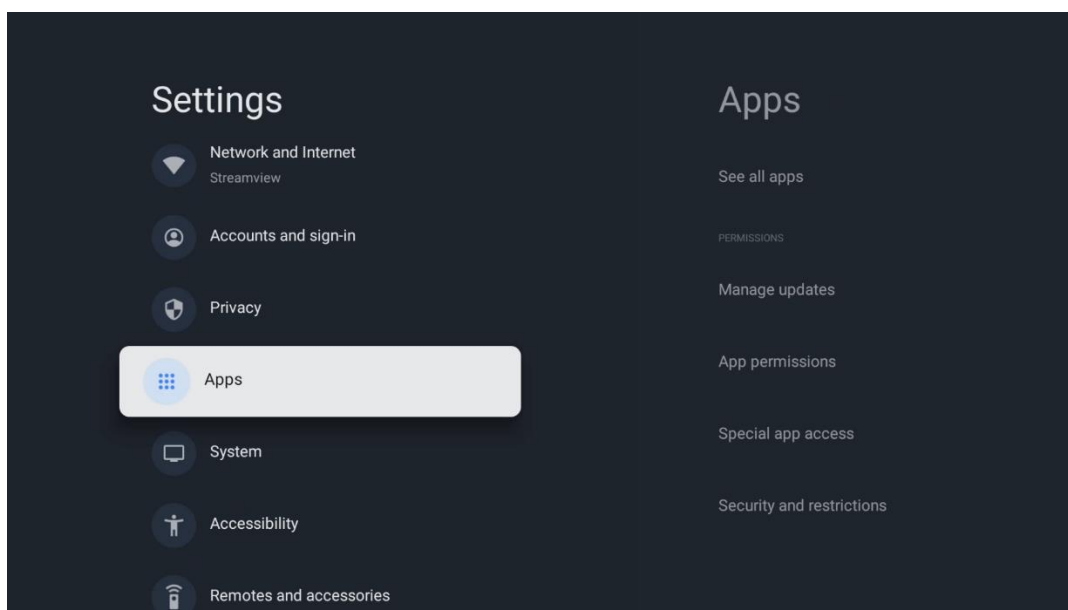


Nedávno otvorené aplikácie: Tu sa zobrazujú nedávno otvorené aplikácie.

Zobraziť všetky aplikácie: Výberom možnosti Zobraziť všetky aplikácie a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte komplexný zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v zariadení Thomson PG55B. Budete si môcť pozrieť aj miesto v pamäti, ktoré jednotlivé aplikácie zaberajú. Odtiaľto môžete skontrolovať verzie aplikácií, spustiť alebo násilne zastaviť ich prevádzku, odinštalovať stiahnuté aplikácie, skontrolovať oprávnenia a zapnúť alebo vypnúť ich, spravovať oznámenia, vymazať údaje a vyrovnávaciu pamäť a mnoho ďalšieho. Jednoducho zvýraznite aplikáciu a stlačením tlačidla **OK** sprístupníte dostupné možnosti.

Oprávnenia: V prípade, že aplikácia nie je v prevádzke, môžete si vybrať z nasledujúcich možností: **1:** Spravujte povolenia a niektoré ďalšie funkcie aplikácií.

- **Povolenia aplikácií:** Aplikácie budú zoradené podľa kategórie typu povolenia. V rámci týchto kategórií môžete povoliť/zakázať povolenia aplikácií.
- **Špeciálny prístup k aplikáciám:** Konfigurácia funkcií aplikácií a špeciálnych oprávnení.
- **Zabezpečenie a obmedzenia:** Pomocou možností tejto ponuky môžete povoliť alebo obmedziť inštaláciu aplikácií z iných zdrojov ako z obchodu Google Play. Nastavte projektor tak, aby zakázal alebo upozornil pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť škodu.


6.8 Systém

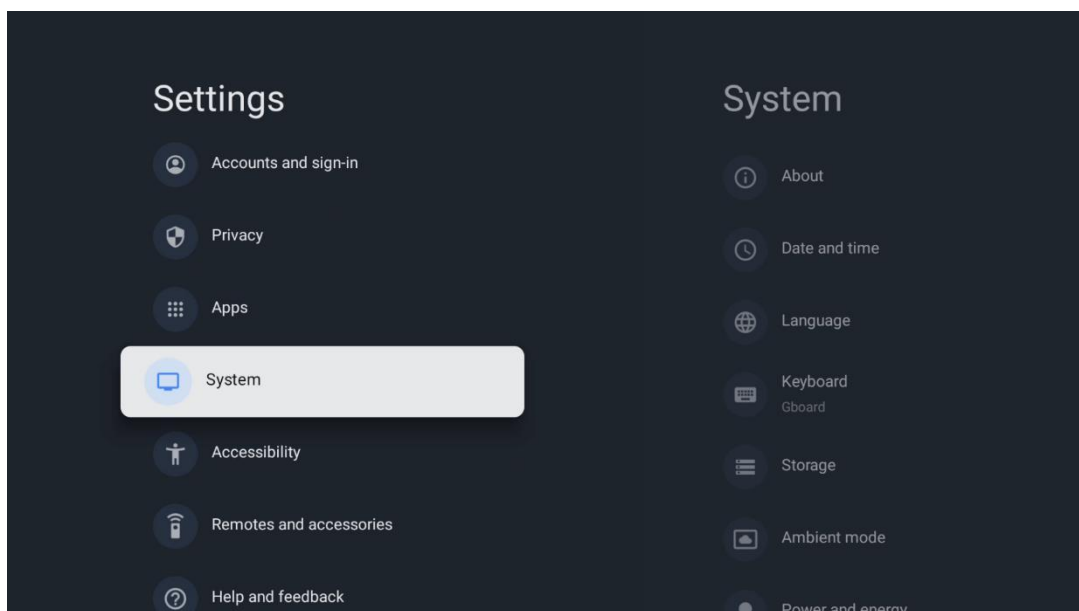

6.8.1 O stránke


Tu nájdete informácie o hardvéri a softvéri projektoru, ako aj o operačnom systéme Android a verzii ESN Netflix.

- **Aktualizácia systému:** Vyberte túto možnosť ponuky a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači skontrolujte, či je pre váš projektor k dispozícii aktualizácia softvéru.
- **Názov zariadenia:** Vyberte túto možnosť ponuky a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači, ak chcete zmeniť názov alebo priradiť vlastný názov projektoru. Je to dôležité, pretože váš projektor by mal byť správne identifikovaný v sieti alebo pri vykonávaní funkcie Google Cast.
- **Obnoviť:** Vyberte túto možnosť Menu, ak chcete obnoviť výrobné nastavenia projektoru a znovu ho nainštalovať.
- **Status (Stav):** V tejto ponuke Menu nájdete informácie o hardvéri projektoru, ako sú IP adresa, MAC adresa, Bluetooth adresa, Sériové číslo a Čas prevádzky.
- **Právne informácie:** V tejto ponuke nájdete právne informácie o vašom projektore.
- **Model: V tejto ponuke nájdete nasledujúce položky: Model:** Zobrazí sa tu model vášho projektoru.
- **Verzia operačného systému Android TV:** Zobrazuje, aká verzia operačného systému je nainštalovaná vo vašom projektore.
- **Úroveň bezpečnostnej záplaty operačného systému Android TV:** Zobrazuje dátum bezpečnostnej záplaty nainštalovanej v projektore.

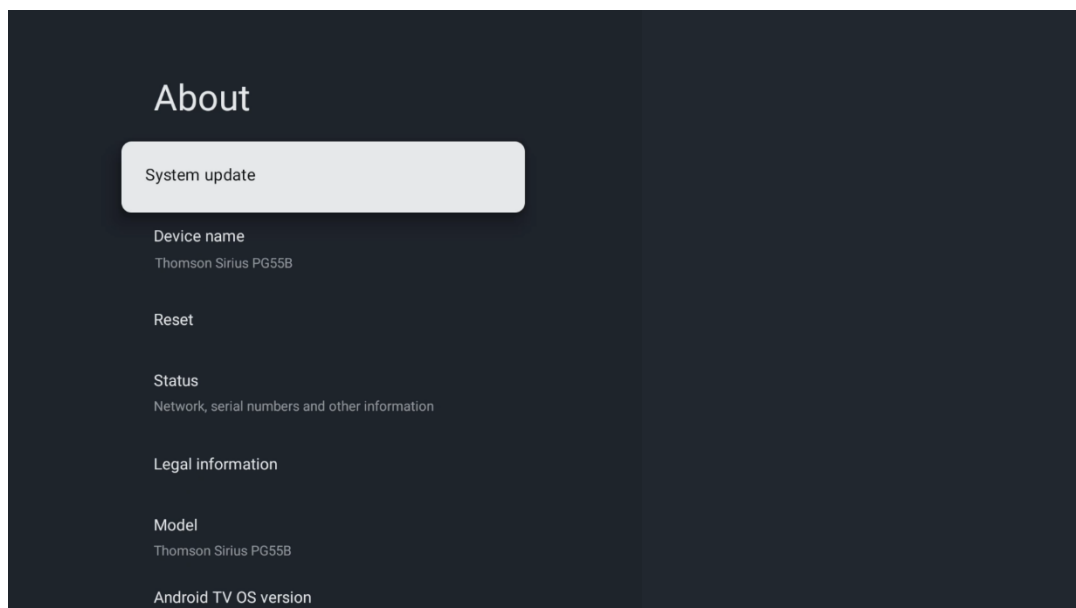


6.8.2 Dátum a čas

Nastavenie dátumu a času v projektore. Tieto údaje môžete nechať automaticky aktualizovať prostredníctvom siete. Nastavte ich podľa svojho prostredia a preferencií. Deaktivujte možnosť Automatický dátum a čas, ak chcete zmeniť dátum alebo čas manuálne. Potom nastavte dátum, čas, časové pásmo a možnosti formátu hodín.

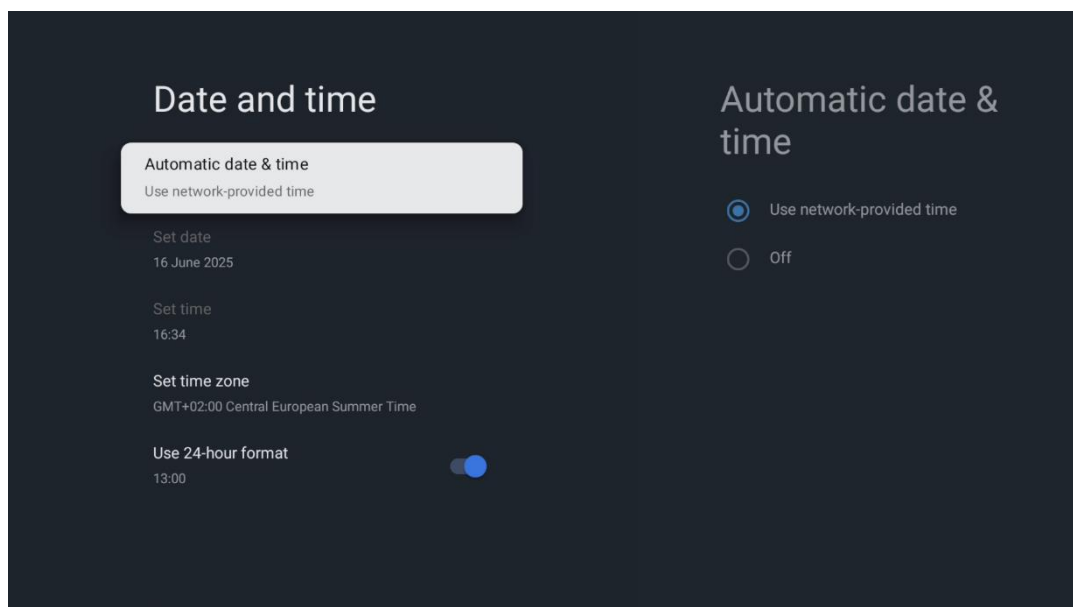


6.8.3 Jazyk

Nastavte jazyk ponuky projektora.

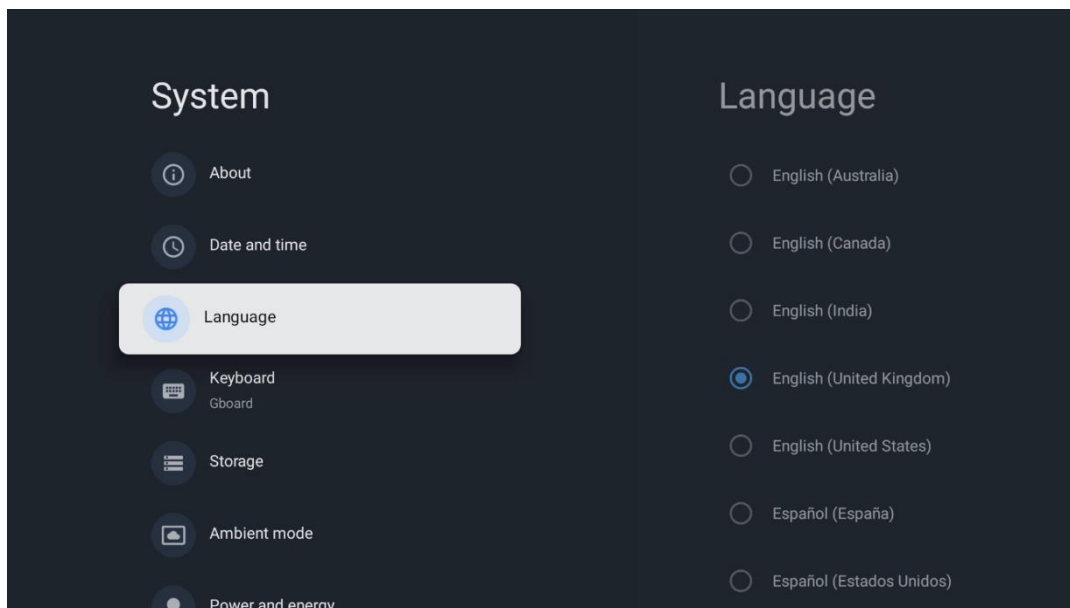


6.8.4 Klávesnica

Vyberte typ virtuálnej klávesnice a spravujte nastavenia klávesnice.

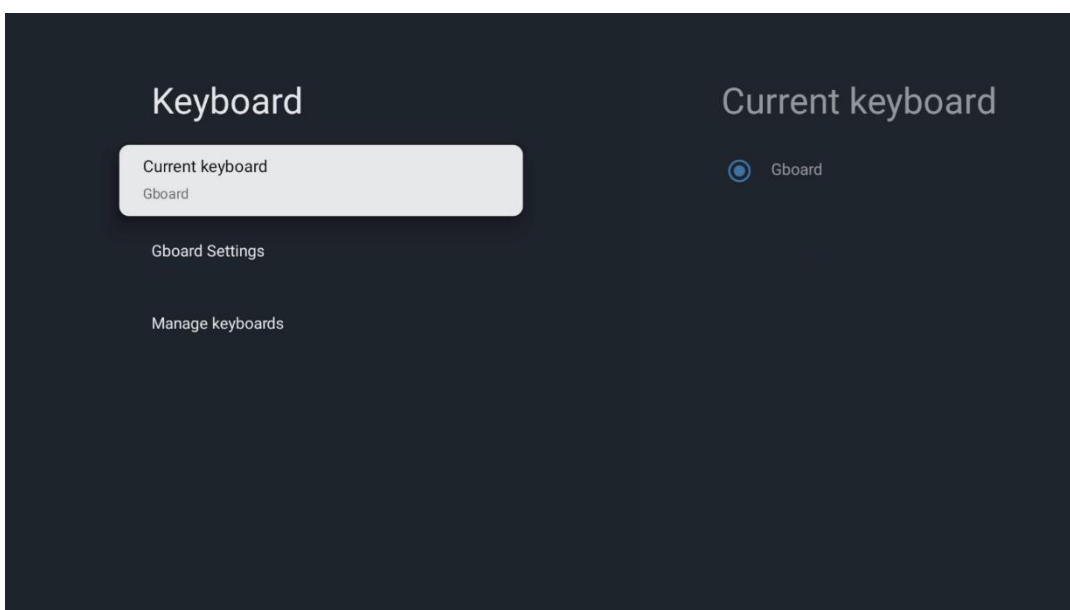

6.8.5 Úložisko


Tu sa zobrazuje celkový stav úložného priestoru projektora a pripojených zariadení, ak sú k dispozícii. Ak chcete zobrazit' podrobné informácie o využití, zvýraznite oddiel interného úložiska alebo pripojené zariadenie externého úložiska a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa aj možnosti vysunutia a formátovania pripojených pamäťových zariadení.

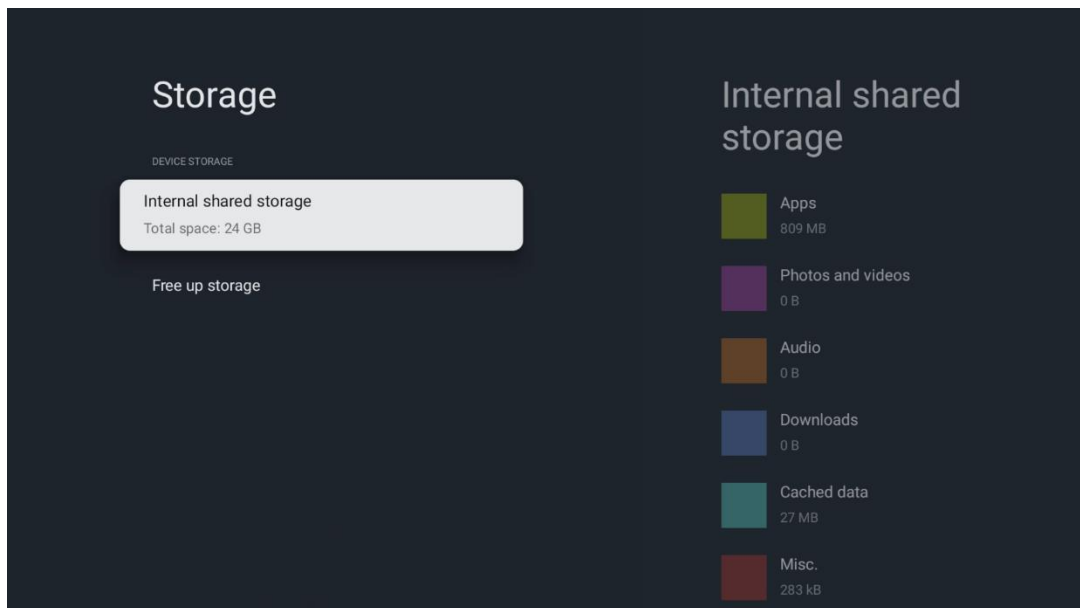

6.8.6 Režim okolia

Ambientný režim na zariadení Thomson PG55B je funkcia, ktorá premení obrazovku projektora na digitálny fotorámik alebo virtuálny umelecký displej, keď sa nepoužíva. Tento režim môžete manuálne spustiť v tejto časti ponuky.

- **Kanály:** **Kanály** na zobrazenie obrazu sú v ponuke: Vyberte zdroj fotografií alebo obrázkov, ktoré sa majú zobraziť v režime okolia.
- **Ďalšie nastavenia:**
 - Zobrazenie počasia v stupňoch C alebo F. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť oba stupňové systémy alebo či chcete stupne vôbec skryť.
 - Zobrazenie alebo skrytie času.
 - Úprava osobných fotografií a nastavení služby Fotky Google.
 - Nastavenie rýchlosti prezentácie.

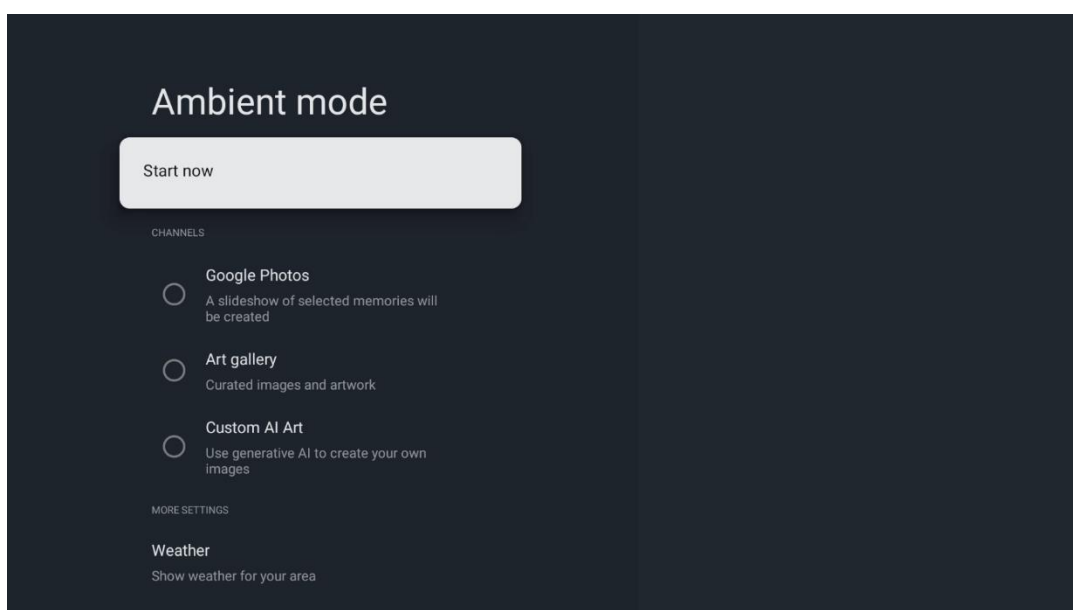

6.8.7 Výkon a energia

Správanie pri zapnutí: Vyberte, či chcete po zapnutí projektoru zobrazit' domovskú obrazovku Google TV alebo posledný použitý vstupný zdroj.


Napájanie a spotreba energie: Vyberte položku Napájanie a spotreba energie: Nastavte čas nečinnosti, po ktorom sa projektor automaticky vypne.

Napájanie:

- **Čas spánku:** Nastavte čas, po ktorom sa projektor automaticky vypne a prejde do pohotovostného režimu.
- **Vypnutie obrazu:** Vyberte túto možnosť a stlačením tlačidla **OK** vypnete obraz. Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači alebo na projektore obrazovku opäť zapnete. Kým je premietané plátno vypnuté, môžete pomocou diaľkového ovládača stále vykonávať základné operácie, ako napríklad Hlasitosť +/-, Stlmenie a Pohotovostný režim. Tieto funkcie fungujú nezávisle od zapnutia/vypnutia projektoru.
- **Časovač vypnutia:** Nastavte čas, po ktorom sa projektor automaticky vypne.
- **Automatický režim spánku:** Nastavte, po akom čase nečinnosti sa má projektor automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Časovač:

- **Typ času zapnutia:** Nastavte, aby sa projektor zapol sám. Túto možnosť nastavte ako On (Zap.) alebo Once (Raz), aby ste mohli nastaviť časovač zapnutia, nastavte ako Off (Vyp.), aby ste ho zakázali. Ak je nastavené ako Once (Raz), projektor sa zapne iba raz v čase, ktorý ste definovali vo funkcii Auto Power On Time (Čas automatického zapnutia).
- **Čas automatického zapnutia:** K dispozícii, ak je povolený typ času zapnutia. Pomocou smerových tlačidiel nastavte požadovaný čas vypnutia projektoru v pohotovostnom režime a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavený čas.
- **Typ času vypnutia:** Nastavte, aby sa projektor vypol sám. Túto možnosť nastavte ako On (Zap.) alebo Once (Raz), ak chcete mať možnosť nastaviť časovač vypnutia, nastavte ako Off (Vyp.), ak chcete vypnúť. Ak je nastavené ako Once (Raz), projektor sa vypne iba raz v čase, ktorý ste definovali vo funkcii Auto Power Off Time (Čas automatického vypnutia).
- **Čas automatického vypnutia:** K dispozícii, ak je zapnutá funkcia Power Off Time Type (Typ času vypnutia). Nastavte požadovaný čas prechodu projektoru do pohotovostného režimu pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla **OK** uložte nastavený čas.

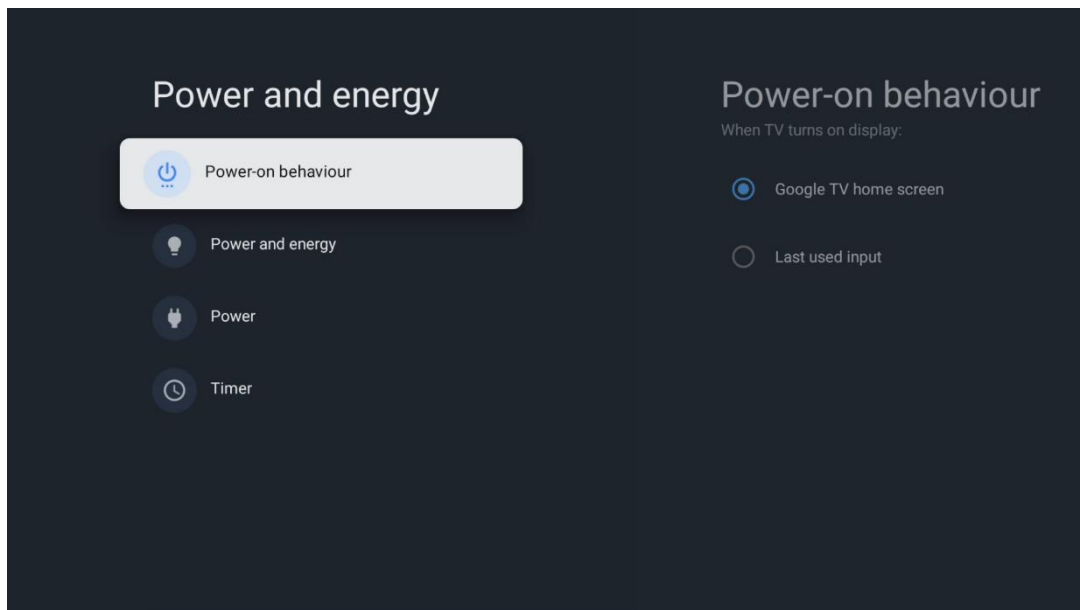

6.8.8 Cast


Pri spustení funkcie Google Cast z mobilného zariadenia, ktoré je v rovnakej sieti ako váš projektor Thomson PG55B, bude váš projektor rozpoznaný ako zariadenie Google Cast a umožní asistentovi Google a iným službám prebudit' váš projektor a reagovať na pripojené zariadenia Google Cast. Do projektoru bude možné prenášať obsah alebo miestny multimediálny obsah z mobilných zariadení.

Vyberte svoje preferencie pre dostupnosť služby Google Cast. Máte tri možnosti:

Vždy - váš projektor bude vždy viditeľný pre ostatné zariadenia, ktoré túto funkciu podporujú (aj keď je v pohotovostnom režime a obrazovka je vypnutá).

Pri obsadzovaní - váš projektor bude viditeľný len počas používania funkcie Google Cast.

Nikdy - váš projektor nebude viditeľný pre iné zariadenia.

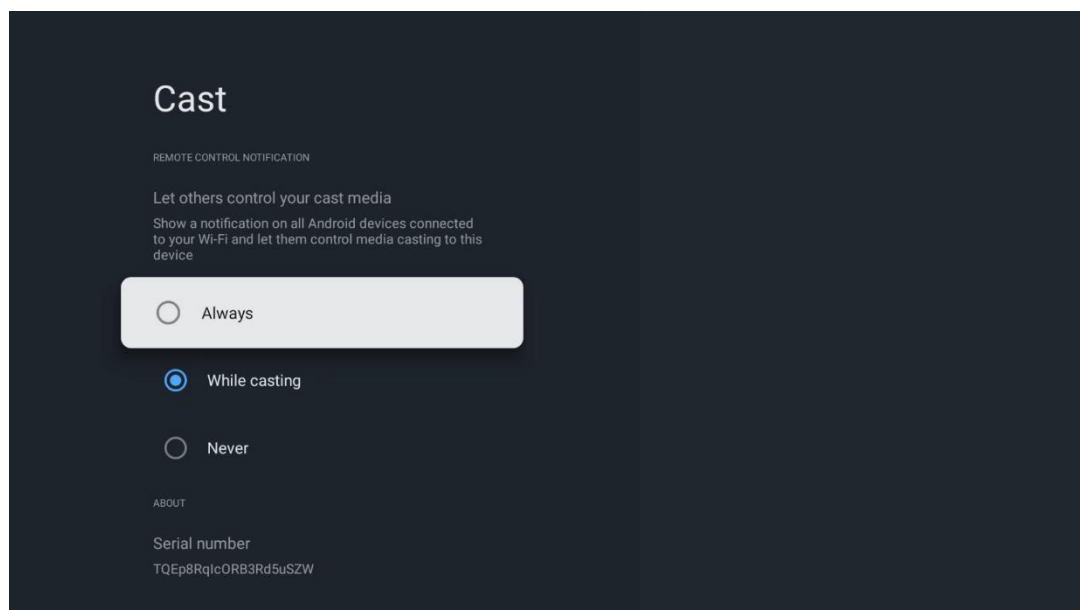

6.8.9 Google

Skontrolujte, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie systémových služieb.

6.8.10 Systémové zvuky

Aktivujte alebo deaktivujte systémové zvuky.


6.8.11 Reštartovať

Reštartujte projektor.

6.9 Dostupnosť

Zapnutie/vypnutie titulkov, nastavenie ich jazyka a veľkosti textu a výber štýlu titulkov. Zapnite alebo vypnite text s vysokým kontrastom.


Povoľte alebo zakážte funkciu Google Text to speech. Táto funkcia automaticky nahovori text zobrazený na obrazovke. Je to užitočná funkcia pre ľudí s problémami so zrakom. V tejto časti ponuky môžete upraviť nastavenia funkcie Text to speech, napríklad rýchlosť reči a predvolený jazyk.

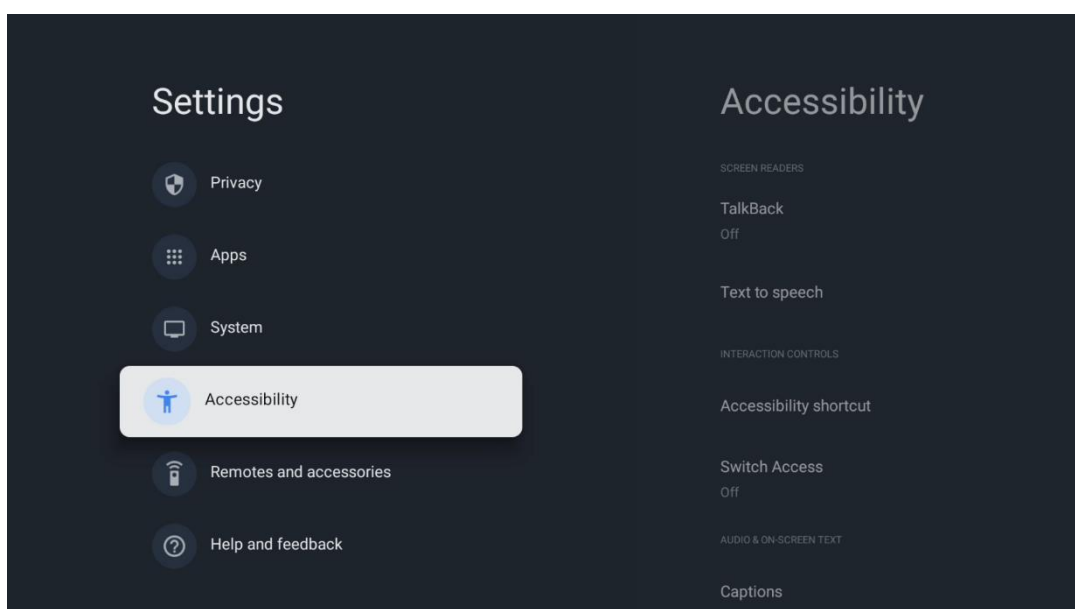


6.10 Diaľkové ovládače a príslušenstvo

K zariadeniu Thomson PG55B môžete pripojiť zariadenia Bluetooth, napríklad soundbar, slúchadlá, reproduktory Bluetooth, myš a klávesnicu alebo herný ovládač.

- Nastavte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, do režimu párovania.
- Vyberte možnosť Pair accessory Menu (Ponuka párovania príslušenstva) a stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth v režime párovania.
- Dostupné zariadenia sa rozpoznajú a zobrazia v zozname.
- Vyberte požadované zariadenie zo zoznamu a stlačením tlačidla **OK** spustíte proces párovania s projektorom.
- Po dokončení procesu párovania sa pripojené zariadenia Bluetooth zobrazia v zozname príslušenstva.

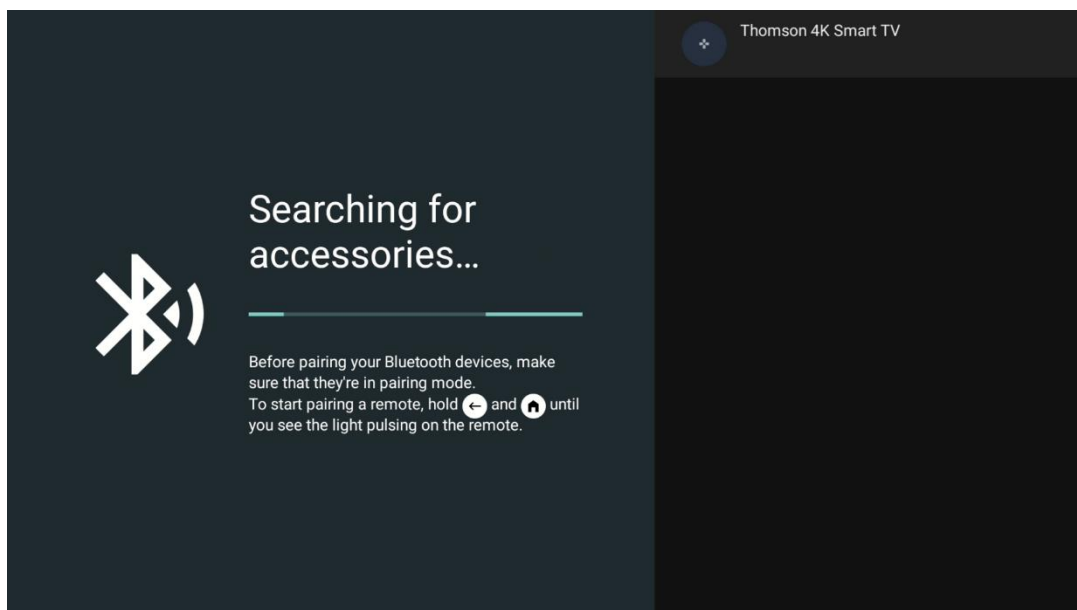

7. Multimediálne prehrávanie (MMP)

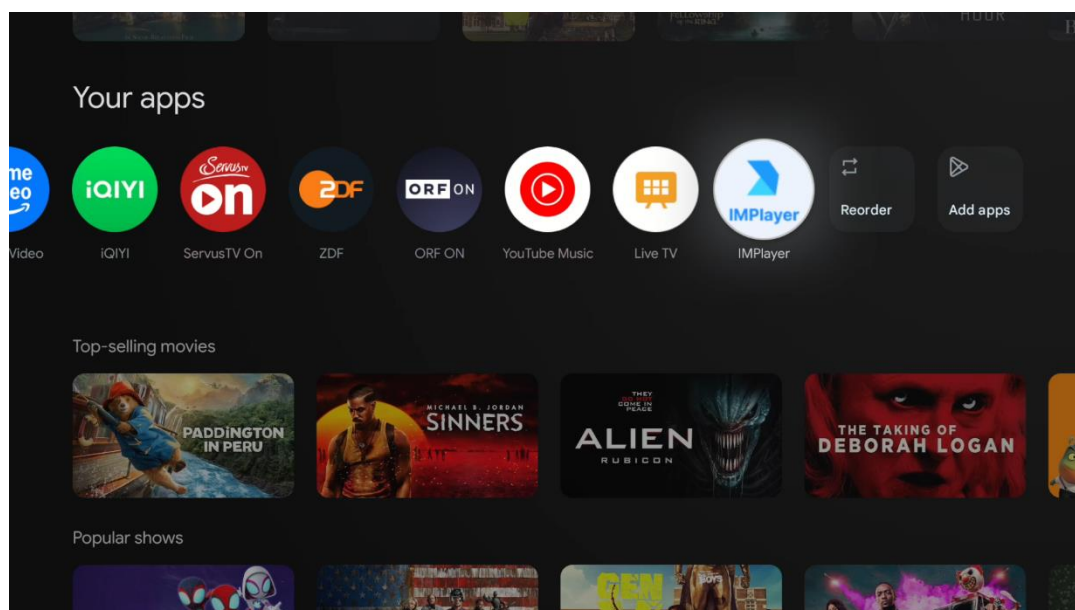

Prevádzka externých pamäťových zariadení USB

Pripojte externý USB disk (USB flash disk alebo externý pevný disk) k portu USB-A projektora Thomson PG55B.


Po pripojení k pamäťovému zariadeniu USB stlačte tlačidlo , čím sa zobrazia možnosti. Môžete prehrávať multimediálny obsah uložený na pamäťovom zariadení alebo rozšíriť internú pamäťovú kapacitu projektora Thomson PG55B.

Prehrávanie multimediálnych súborov z externého pamäťového zariadenia

Stiahnite si aplikáciu multimediálneho prehrávača. Spustíte nainštalovanú aplikáciu a vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

Rozšírte internú pamäťovú kapacitu projektora Thomson PG55B:

Po pripojení pamäťového zariadenia USB stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači > > Vyberte ikonu nastavení > > Vyberte príslušné oznámenie o pamäťovom zariadení USB [Vybrať pre nastavenie] > > Vyberte možnosť "Nastaviť ako pamäťové zariadenie" a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

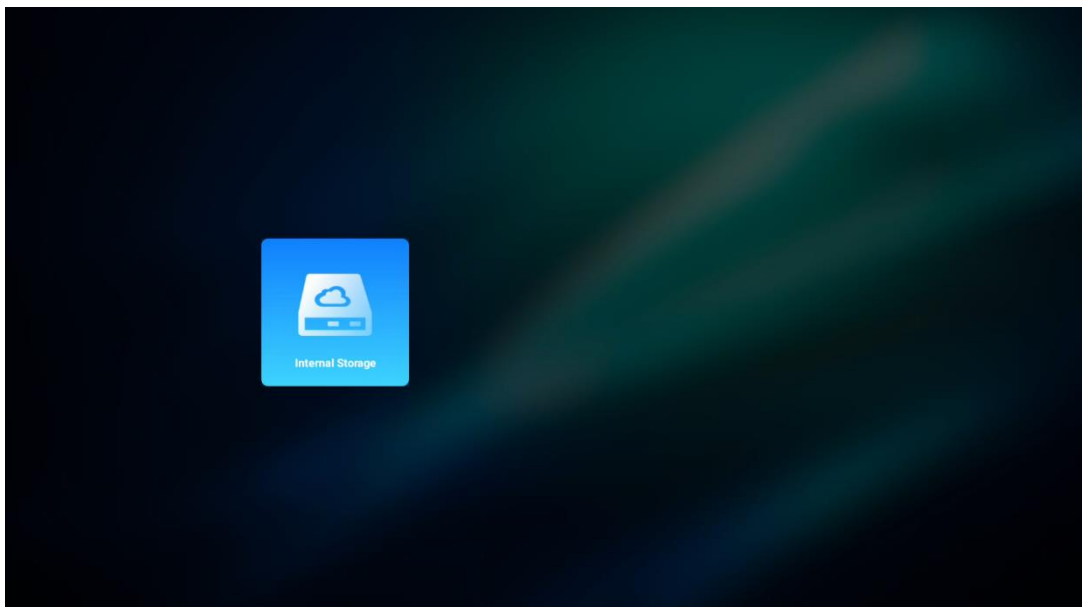

Rovnaký postup môžete vykonať aj prostredníctvom ponuky Nastavenia. Nastavenia / Systém / Pamäť / Dátový nosič / Odstrániť a naformátovať ako pamäť zariadenia.

Poznámka: Pripojené pamäťové zariadenie USB by malo byť naformátované v systéme FAT32 alebo exFAT.

8. Riešenie problémov

1. Žiadny zvukový výstup

- Skontrolujte, či je projektor stlmený. Ak áno, opätovným stlačením tlačidla [Mute] zrušte stlmenie zvuku projektora.
- Skontrolujte, či je k externému zvukovému zariadeniu pripojené rozhranie projektora "HDMI ARC" alebo Bluetooth.

2. Žiadny obrazový výstup

- Stlačte tlačidlo [Power] na zadnej strane projektora. Kontrolka napájania sa rozsvieti, ak projektor úspešne prejde do režimu premietania.
- Skontrolujte, či má napájací adaptér špecifikovaný výkon.

3. Žiadna sieť

- Vstúpte do položky [Setting] (Nastavenie) prostredníctvom položky [Dash board] (Ovládací panel) a skontrolujte stav internetového pripojenia v možnosti siete.
- Skontrolujte, či je sieťový kábel správne zasunutý do rozhrania projektora "LAN".
- Skontrolujte, či je smerovač správne nakonfigurovaný.

4. Rozmazaný obraz

- Nastavte zaostrenie alebo korekciu lichobežníkového skreslenia projektora.
- Uistite sa, že projekčná vzdialenosť je v efektívnom ohniskovom rozsahu

projektora.

- c. Odstráňte prach alebo nečistoty z objektívu pomocou ventilátora alebo kefy s mäkkými štetinami.

5. Neobdĺžnikový obraz

- a. Ak sa nepoužíva funkcia korekcie lichobežníkového skreslenia, umiestnite projektor kolmo na plátno/stenu.
- b. Na úpravu tvaru obrazu použite funkciu lichobežníkovej korekcie.

6. Zlyhanie automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia

- a. Skontrolujte, či modul ToF na prednom sklenenom kryte projektora nie je zablokovaný alebo rozmazaný.
- b. Premiestnite projektor, kým nebude kolmo na projekčnú plochu, a skúste to znova.

7. Zlyhanie automatického zaostrovanie

- a. Skontrolujte, či modul ToF na prednom sklenenom kryte projektora nie je zablokovaný alebo rozmazaný.
- b. Pohybujte projektorom dopredu a dozadu, kým sa projektor nedostane do odporúčanej projekčnej vzdialenosti.

8. Diaľkové ovládanie nereaguje

- a. Skontrolujte, či sú batérie správne nainštalované a nie sú vybité.
- b. Odstráňte všetky prekážky medzi projektorom a diaľkovým ovládaním.
- c. Uistite sa, že diaľkový ovládač je úspešne spárovaný s projektorom cez Bluetooth.
- d. Skontrolujte, či nie je stlačené alebo zaseknuté žiadne tlačidlo, a skontrolujte, či indikátor napájania stále svieti. Ak áno, kontaktujte zákaznícku podporu alebo miestne servisné stredisko.

9. Pripojte zariadenia Bluetooth

Vstúpte do položky [Nastavenia], otvorte možnosť [Bluetooth], aby ste skontrolovali zoznam zariadení Bluetooth, a pripojte zariadenie.

10. Nie je možné zapnúť projektor

Projektor prejde do ochranného režimu, ak sa vybije vnútorná batéria. V takom prípade sa uistite, že je projektor pripojený k zdroju napájania, a potom stlačte a podržte tlačidlo napájania na projektore alebo diaľkovom ovládači na 3 sekundy, aby sa projektor zapol. V ostatných prípadoch kontaktujte zákaznícku podporu alebo miestne servisné stredisko.

11. Iné

Neváhajte nás kontaktovať na adrese <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Používajte naše príslušenstvo, aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku.

9. Informácie Európskej agentúry

Spoločnosť: Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (European Agency))

Streamview GmbH

Adresa: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko, contact@streamview.com

9.1 Licencie

Podlieha zmenám. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov meniť. Upozorňujeme, že rýchlosť sťahovania závisí od vášho internetového pripojenia a niektoré aplikácie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Môže sa vyžadovať členstvo v streamovacích službách. Google TV je názov softvérového zážitku tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube, Google Cast a YouTube Music sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Služba Google Assistant nie je dostupná v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši podľa krajiny a jazyka. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. Vyžaduje sa členstvo v službe Netflix na streamovanie. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Viac informácií nájdete na stránke www.netflix.com. Apple TV je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách a oblastiach. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek je na základe licencie. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nezverejnené diela. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Vyžaduje sa predplatné Disney+, pozri podmienky na <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Spoločnosť Disney a jej prepojené subjekty. ©2025 Amazon.com, Inc. alebo jej pridružené spoločnosti. Amazon, Prime Video a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností. Uplatňujú sa poplatky za členstvo v službe Amazon Prime alebo Prime Video. Podrobnosti nájdete na stránke primevideo.com/terms. Všetky ostatné produkty, služby, spoločnosti, ochranné známky, obchodné alebo produktové názvy a logá, na ktoré sa tu odkazuje, sú majetkom príslušných vlastníkov. Všetky práva vyhradené. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko. Za výrobu a predaj tohto výrobku zodpovedá spoločnosť StreamView GmbH. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané spoločnosťou StreamView GmbH - ďalšie informácie nájdete na www.thomson-brand.com. Ochrana údajov: Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného aj technické informácie o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu tieto informácie použiť na zlepšenie produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Okrem toho niektoré služby tretích strán, ktoré sú už v zariadení poskytnuté alebo ktoré ste si nainštalovali po zakúpení produktu, môžu požadovať registráciu s vašimi osobnými údajmi. Niektoré služby môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia dodatočných upozornení. Spoločnosť StreamView nemôže niesť zodpovednosť za prípadné porušenie ochrany údajov službami tretích strán.

