


THOMSON

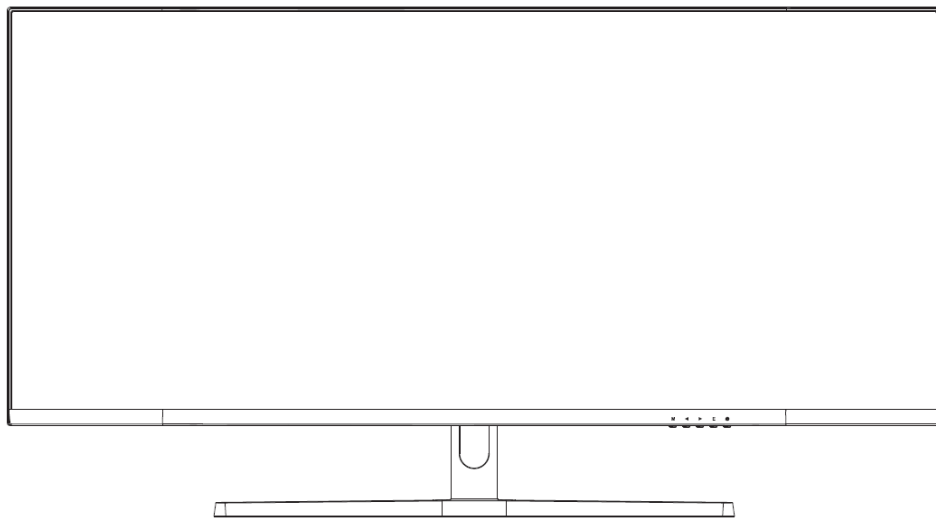

UWQHD GAMING MONITOR

BELANGRIJK

LEES VOOR GEBRUIK VAN DEZE MONITOR DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. KLEUR EN UITERLIJK KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN HET SPECIFIEKE MODEL VAN HET PRODUCT. SPECIFICATIES KUNNEN IN DE TOEKOMST ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD OM DE PRESTATIES TE VERBETEREN.

Inhoud

1.	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
2.	Waarschuwing!	3
3.	Verpakking	6
4.	Installatie van de voet	7
5.	De monitor dragen en optillen	7
6.	Installatie op een tafel	8
7.	Pas de hoek aan	8
8.	Installatie aan een muur	9
9.	Kabelaansluiting	9
10.	Paneelbediening	11
11.	Het OSD-menu (On-Screen Display) gebruiken	11
12.	Milieuvriendelijke tips voor de Thomson Monitor	14
13.	Andere	14
14.	Problemen oplossen	15
15.	Technische specificaties	16
16.	Licentie	16

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande waarschuwingen zorgvuldig door voordat u ons product installeert en gebruikt. Bewaar ze voor later gebruik.

LET OP: DEKSEL NIET VERWIJDEREN OM RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN

Binnenin het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Apparatuur met dit symbool is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.

Opslag

Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en verpakt voor verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. We raden je aan om de verpakking tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat je apparaat perfect beschermd is in geval van reparatie of garantie.

WEEE-richtlijn

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Ondersteuning

FAQ's, handleidingen, hulp en ondersteuning:

tv.mythomson.com/support

Veiligheidsinformatie

Bij extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en lange perioden van inactiviteit (op vakantie gaan) dient u het product los te koppelen van het lichtnet.

De netstekker wordt gebruikt om de monitor los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk en moet daarom goed bereikbaar blijven. Als de monitor niet elektrisch is losgekoppeld van het elektriciteitsnet, zal het apparaat in alle situaties stroom blijven afnemen, zelfs als het product in stand-by staat of is uitgeschakeld.

2. Waarschuwing!

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn / ervaring hebben met het zonder toezicht bedienen van een dergelijk apparaat, tenzij zij

onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Plaats dit product niet in de buurt van of boven elektrische kachels of radiatoren, of op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht.

- Plaats geen warmteproducerende voorwerpen (zoals kaarsen, asbakken, wierook, ontvlambare gassen of explosieve stoffen, enz.

- Plaats geen met water gevulde houders op de monitor, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

- Stel het product niet bloot aan olieachtige stoffen of chemische middelen, aangezien dit kan leiden tot corrosie van de behuizing van het product.

- Stel dit product niet bloot aan regen of in de buurt van water (bijv. badkuip, gootsteen, aanrecht, wasbak, natte kelder, zwembad).

- Als het product per ongeluk nat wordt, niet normaal werkt en vooral als het een ongewoon geluid of een ongewone geur afgeeft, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een erkende dealer of servicecentrum voor verdere hulp.

- Gebruik voor het schoonmaken van de monitor een droge, zachte doek die geen ontvlambare stoffen bevat. Trek de stekker van het netsnoer of de netadapter uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of integrale stopcontacten niet, want dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

- Het netsnoer of de netadapter moet op een plaats worden gelegd waar er niet op kan worden gestaan of waar het niet kan worden platgedrukt door voorwerpen erboven of ernaast, en er moet speciale aandacht worden besteed aan de draden bij de stekker, bij de integrale contactdozen en bij het stopcontact van de monitor.

- Voordat u het netsnoer aansluit op de voedingsadapter of de voedingsinterface van de monitor (afhankelijk van de stijl van het product), moet u controleren of uw plaatselijke stroomvoorziening voldoet aan de vereisten van de ingangsspanning van de voedingsadapter of de monitor. Raak de binnenkant van dit product niet aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen gekwalificeerde technici mogen het deksel van dit product openen.

- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats de monitor, meubels, enz. niet op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Pak het netsnoer bij de stekker vast, trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit met natte handen aan, want dit kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer en knoop het nooit

samen met andere snoeren. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen; dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.

- Plaats de monitor NOOIT op doeken of andere materialen die zich tussen de monitor en ondersteunend meubilair kunnen bevinden.
- Plaats de monitor niet op de vloer of hellende oppervlakken.
- Als u van plan bent de monitor langere tijd ongebruikt te laten of als u niet thuis bent (vooral als er kinderen, ouderen of gehandicapten alleen achterblijven), moet u de stekker van de voedingsstekker of adapter uit het stopcontact halen.
- Opgehoopt stof kan vonken en hitte van het netsnoer of de netadapter veroorzaken of de isolatie van het netsnoer of de netadapter aantasten, wat kan leiden tot elektrische schokken, lekkage of brand.
- Nadat u de monitor van een koude omgeving naar een warme omgeving hebt verplaatst, moet u de monitor even laten zitten voordat u deze inschakelt, zodat eventuele condensatie binnenin volledig kan verdampen en opdrogen.
- Als u van plan bent dit product te installeren in stoffige omgevingen, bij hoge of lage temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad, in omgevingen met chemicaliën of op locaties die 24 uur per dag worden gebruikt (zoals luchthavens of treinstations, enz.), moet u contact opnemen met een erkend servicecentrum voor verdere assistentie. Anders kan de monitor ernstig beschadigd raken.
- Kinderen mogen niet op dit product klimmen.
- Installeer dit product niet op een onstabiele plaats, zoals een wiebelende plank, een schuine vloer of een plaats die onderhevig is aan externe trillingen.
- Bevestig de voetjes/standaard voorzichtig aan het product. Als de standaard is voorzien van schroeven, draai de schroeven dan stevig vast om te voorkomen dat de monitor kantelt. Draai de schroeven niet te vast aan.
- Houd plastic zakken buiten het bereik van baby's, kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

ALLES VOORZICHTIG - Laat NOOIT iemand, vooral kinderen, tegen het scherm duwen of stoten, of iets in gaten, gleuven of andere openingen in de behuizing duwen.

GEBRUIKERS ADVIES



Gebaseerd op wetgevend decreet nr. 49 van 14 maart 2014 "Uitvoering van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)" Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met

ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het gescheiden van ander afval moet worden weggegooid. Daarom moet de gebruiker het product met alle essentiële onderdelen naar recyclingcentra voor elektrisch en elektronisch afval brengen, of inleveren bij de winkelier voordat hij een nieuw product van hetzelfde type koopt, in de verhouding 1 op 1, of 1 op 0 voor producten met grotere zijanten van 25 cm. Een correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen en ondersteunt de recycling van materialen. Het onwettig weggooien van het product kan leiden tot administratieve sancties voor gebruikers op basis van Wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014.

Bedrijfstemperatuur: -10°C~35°C

Deze apparatuur voldoet aan de blootstellingslimieten voor straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.



Careca Italia SpA verklaart dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2009/125/EG, Richtlijn (EU) 2017/1369, Richtlijn 2011/65/EU en latere updates.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar.

3. Verpakking

Controleer of alle onderdelen in uw monitorset zitten. Als er items ontbreken, neem dan tijdig contact op met uw dealer.

De kleur en vorm van het item kunnen per model verschillen.


De meegeleverde kabels kunnen variëren afhankelijk van het aangeschafte product.

Handleiding	Snelstartgids	Garantiekaart
Kabel	DP-kabel	Geldt alleen voor monitoren met DP-poorten. Niet alle modellen worden geleverd met een DP-kabel, je kunt dit accessoire apart aanschaffen.
Andere	Adapter	Stroomkabel

4. Installatie van de voet

Raadpleeg de Quick Installation Guide (QIG) voor instructies over het uitpakken van de monitor. Zet de monitor in elkaar op een vlakke ondergrond en leg hem op een doek.

(De functies van de monitor kunnen variëren afhankelijk van het model, het daadwerkelijke product is doorslaggevend)

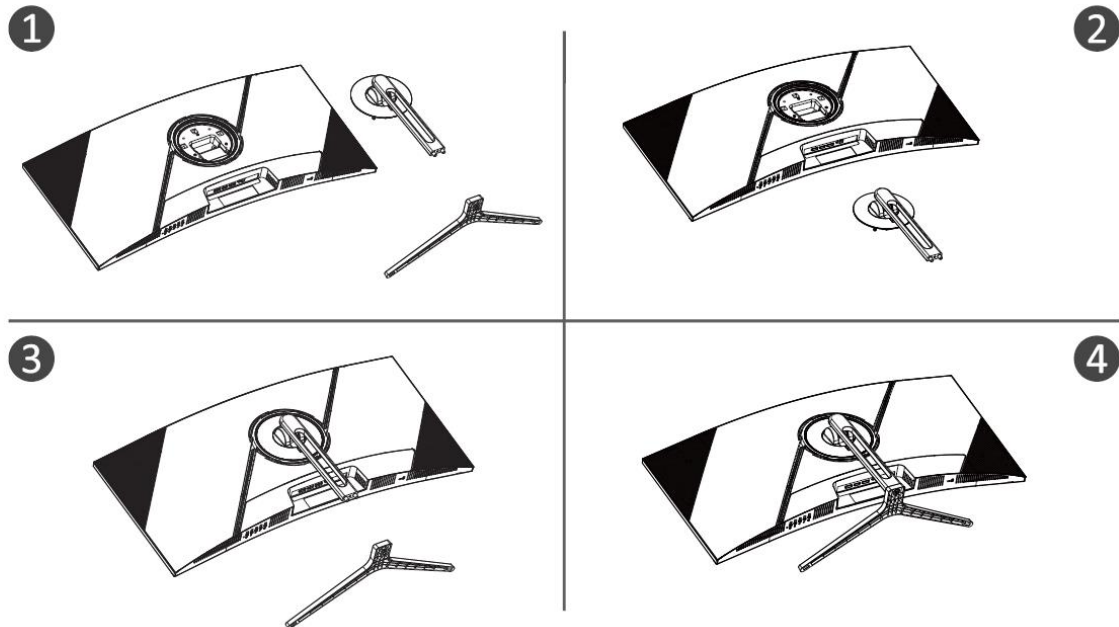


5. De monitor dragen en optillen

Volg deze instructies om de monitor veilig te vervoeren en krassen of schade te voorkomen, ongeacht de vorm en grootte van de monitor.


- Voordat u de monitor vervoert, moet u deze in de oorspronkelijke doos/verpakking doen.
- Koppel het netsnoer en andere kabels los voordat u iets met de monitor doet.
- Houd de onderkant en zijkant van de monitor stevig vast. Houd het paneel zelf niet vast.
- Zorg ervoor dat het scherm niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen en op veilige afstand staat van andere materialen die het scherm zouden kunnen beschadigen.
- Om de monitor op de juiste manier te verplaatsen, moet deze rechtop staan en niet op zijn zijkanten.

6. Installatie op een tafel

Plaats de monitor rechtop op tafel nadat u hem in elkaar hebt gezet. De monitor moet minstens 100 mm van de muren staan om voldoende ventilatie te garanderen.

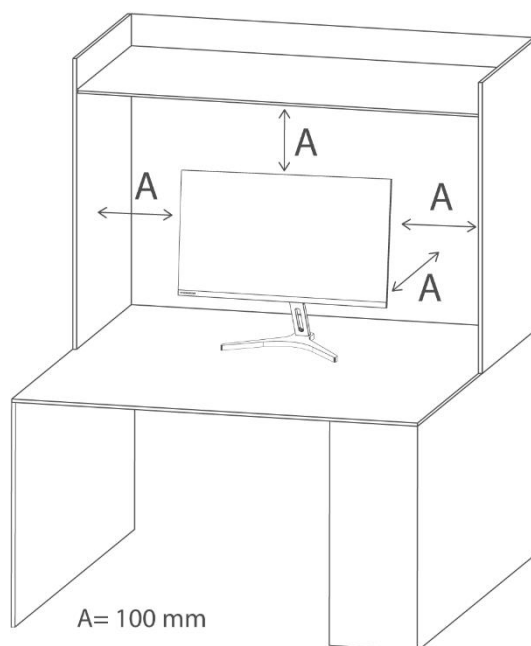

7. Pas de hoek aan

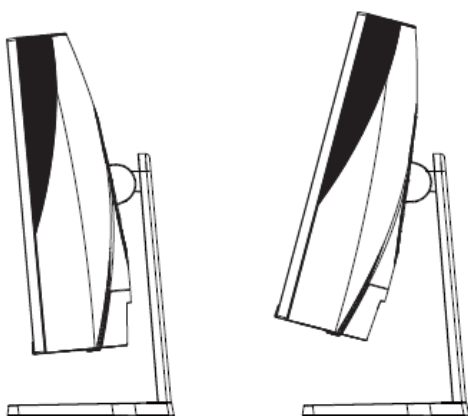

1. Tekeningen zijn alleen ter referentie en verwijzen naar de werkelijke monitor.


2. De hoek van het scherm kan 5° naar voren en 15° naar achteren worden versteld voor een comfortabele hoek.

3. Zorg ervoor dat u het schermgebied niet aanraakt of indrukt wanneer u de hoek van de monitor aanpast.

8. Installatie aan een muur

De monitor voldoet aan de specificaties voor de muurbevestigingsplaat of andere compatibele apparaten.

De monitor moet worden geïnstalleerd met ten minste 100 mm ruimte aan elke kant van de monitor en 100 mm afstand van de muur om voldoende ventilatie te garanderen. De schroeven, monitorplaat of andere compatibele apparaten moeten VESA-gecertificeerd zijn en gebruikt worden volgens de VESA-normen.

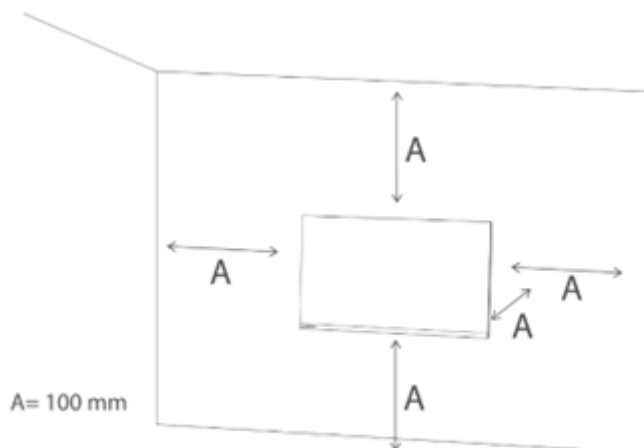


9. Kabelaansluiting

Afhankelijk van het productmodel kan de configuratie-informatie op de achterkant van de monitor verschillen.


Lees de volgende informatie voordat u het product aansluit.

1. Controleer voordat u het product aansluit de twee connectors op de meegeleverde signaalkabel(s) en de vorm en positie van de connectors op het product en externe apparaten.
2. Controleer voordat u het product aansluit of het netsnoer niet gebogen of beschadigd is.
3. Sluit het netsnoer aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Als u merkt dat het product abnormaal werkt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
4. Nadat u het product hebt aangesloten, moet u de handleiding lezen om vertrouwd te raken met de functies, voorzorgsmaatregelen en andere informatie die nodig is om het product correct te gebruiken.

HDMI	HDMI: Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-poort van het product aan te sluiten op de HDMI OUT-poort van een ander apparaat dat u wilt aansluiten.	Oortelefoon	Oortelefoon UIT: Gebruik een headset plug om aan te sluiten op de oortelefoon UIT aansluiting.
DP	DP: Gebruik een DisplayPort (DP)-kabel om de DP-poort van het product aan te sluiten op de DP OUT-poort van een ander apparaat dat je wilt aansluiten.	GELIJKSTROOMINGANG	DC IN 12V: Gebruik de meegeleverde adapter om de poort aan te sluiten. Merk op dat deze poort alleen 12V ondersteunt. Raadpleeg het geautoriseerde servicecentrum voor een niet-originele adapter.

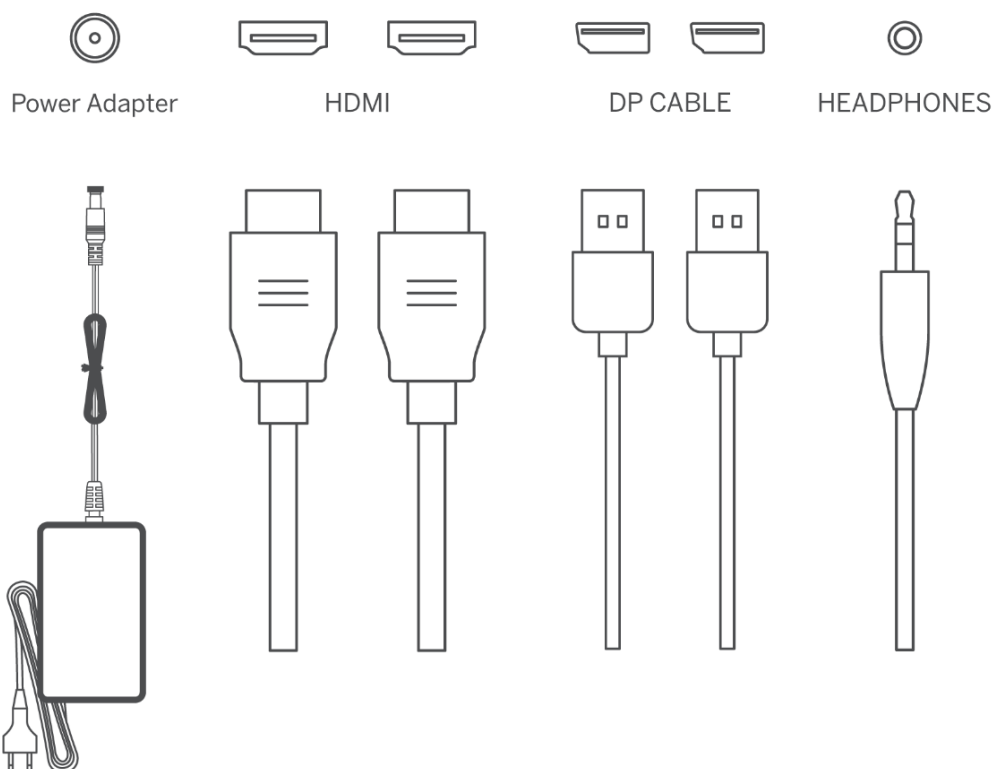

10. Paneelbediening

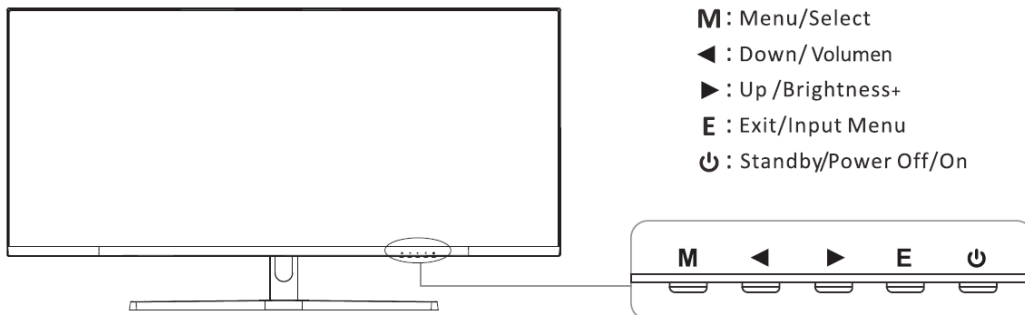

11. Het OSD-menu (On-Screen Display) gebruiken

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Om het OSD-menu weer te geven, drukt u op de M-toets onder aan de monitor.
2. Druk op de links/rechts-toetsen om door het menu te navigeren en druk op **M** om te selecteren.
3. Druk op de links/rechts-toetsen om de geselecteerde instelling aan te passen en druk op **M** om te bevestigen.
4. Druk op de knop **E** om terug te keren naar het vorige menu.
5. Om het OSD-menu te verlaten, drukt u op de toets **E** tot u het menu verlaat.

Hoofdmenu	Submenu	Opties	Beschrijving
Beeldinstelling	Helderheid	0-100	De helderheid van het scherm aanpassen
	Contrast	0-100	Het contrast van het scherm aanpassen
	Zwartniveau	0-100	De diepte van de zwarte kleur aanpassen
	Scherpte	0-4	De scherpte van het scherm aanpassen
	DCR	Aan/Uit	DCR-functie (Dynamic Contrast Ratio) in- of uitschakelen
	HDR	Aan/Uit	HDR (hoog-dynamisch bereik) aan/uit zetten
	Beeldverhouding	Auto/16:9/4:3	Stel de beeldverhouding van het scherm in
Kleurinstelling	Beeldmodus	Standaard/Film/Affice/FPS/RTS/Racing/sRGB/User	Vooraf ingestelde beeldmodus selecteren
	Gamma	Uit/1.8/2.0/2.2/2.4	Het gammaniveau van het scherm aanpassen
	Laag Blauw Licht	Uit/Diep/Midden/Sterk	Het niveau voor blauw licht van het scherm aanpassen
	Kleurtemperatuur	Warm/gebruiker/Koel/Normaal	De kleurtemperatuur van het scherm aanpassen
	Rood	0-100	RGB-parameters aanpassen
	Groen	0-100	
	Blauw	0-100	
Geluid instellen	Volume	0-100	Audio volume aanpassen
	Dempen	Aan/Uit	Audio-uitgang in- of uitschakelen
Gamingmodus	Gratis Premium Sync	Aan/Uit	
	Reactietijd	Uit/Fast/Dynamisch/Extreem	
	MPRT	Aan/Uit	
	Draadkruis	Uit/Icon1/Icon2/Icon3/Icon4	
	Timer	Uit/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Vernieuwingsfrequentie	Uit/boven links/boven rechts/onder links/onder rechts	
	Scherpschutters Reikwijdte	Uit/Klein/Medium/Groot	
Invoerbron	Auto	Aan/Uit	Zorgt ervoor dat de monitor automatisch overschakelt naar de laatst actieve ingang.
	Ingangsselectie	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Selecteer de ingang van de monitor
OSD-instelling	Taal	Engels/Magyar/Spaans/Frans/Italiaans/	OSD-menutaal instellen

		Duits/Hongaars/Portugees/Polen/ Nederlands/ Sloveens/ Cestina/ Roemeens/ Bulgaars	
	H.Positie	0-100	Pas de horizontale positie van het OSD aan
	V.Positie	0-100	De verticale positie van het OSD-menu bijstellen
	Time-out	0-60	Stel in hoe lang het OSD-menu actief blijft
	Transparantie	0-10	Pas de waarde van de OSD-transparantie aan
	Reset	/	/
	Sneltoets1/ Sneltoets2	Helderheid/Volume/Beeld Modus/Gamma/ Laag Blauw Licht/Kruisdraad/Timer /Vernieuwingssnelheid	Selecteer een instelling die u direct wilt aanpassen met de links/rechts-toetsen, zonder het OSD-menu te openen.
	Over Klok	Aan/Uit	/
PIP/PBP	Weergavemodus	Uit/PIP/PBP	Selecteer een van de twee modi: 1) PIP (Picture-in-Picture): toont een andere ingang als een klein venster bovenop je hoofdingang. 2) PBP (Picture-by-Picture): toont een andere ingang naast uw hoofdingang.
	Regio selecteren	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Selecteer welke ingang in PIP/PBP moet worden weergegeven.
	PIP-formaat	Klein/Middelgroot	Selecteer het formaat van de ingang in PIP/PBP.
	PIP-positie	Links boven/Rechts boven/Links onder/Rechts onder	Selecteer de positie van de invoer in PIP/PBP.
	Audiobron	Digitale regio 1/Digitale regio 2	Selecteer uw belangrijkste audiobron in PIP/PBP.
	Invoer verwisselen	/	Verwissel de posities van de ingangen in PIP/PBP.

12. Milieuvriendelijke tips voor de Thomson Monitor

Volg deze eenvoudige milieuvriendelijke praktijken om het energieverbruik te verminderen en uw ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl u uw Thomson-monitor gebruikt:

- **Activeer de energiebesparende modus:** Schakel de **Eco-modus** van de monitor in om het energieverbruik te verminderen wanneer de monitor niet in gebruik is. Deze instelling helpt om de helderheid te dimmen en energie te besparen tijdens inactieve periodes.
- **Helderheid en contrast aanpassen:** Verlaag de instellingen voor helderheid en contrast tot een comfortabel niveau. Dit vermindert niet alleen het energieverbruik, maar verlengt ook de levensduur van de monitor.
- **Uitschakelen wanneer niet in gebruik:** Schakel de monitor altijd uit als u hem niet meer gebruikt, vooral tijdens langere periodes van inactiviteit. U kunt ook een kortere **slaapstand** of automatische uitschakeltimer instellen.
- **Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt:** Haal de stekker uit het stopcontact als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, zoals tijdens vakanties of lange afwezigheid. Dit voorkomt fantoomvoeding.
- **Correcte verwijdering:** Recycle uw monitor aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze door hem naar een aangewezen inzamelpunt voor elektronisch afval te brengen, in overeenstemming met **de WEEE-richtlijn**. Dit zorgt voor een correcte verwijdering en ondersteunt het duurzame hergebruik van materialen.

13. Andere

Plug en Play functies:

Deze monitor kan op elk compatibel Plug and Play-systeem worden geïnstalleerd.

De interactie tussen de monitor en het computersysteem zorgt voor optimale bedrijfsomstandigheden en monitorinstellingen.

In de meeste gevallen wordt de monitor automatisch geïnstalleerd, tenzij de gebruiker een andere instelling kiest.

Aanvaardbare dode pixels:

Het beeldscherm van dit product is gemaakt met behulp van een geavanceerd halfgeleiderproces met een nauwkeurigheid van meer dan 1 ppm (parts per million). Sommige pixels kunnen echter te helder of te donker zijn bij de weergave van rood, groen, blauw of wit. Gebruik dit gerust, want de kwaliteit is voldoende.

Dit apparaat is IT-apparatuur van klasse B.

Als de hoek van de gebruiker die naar het scherm kijkt verandert, kan er LED-licht te zien zijn op de rand van het frame van het product, maar dit verschijnsel is niet

schadelijk voor het menselijk lichaam en heeft geen invloed op de kenmerken en prestaties van het product.



Beperk de luistertijd tot hoge volumes om gehoorbeschadiging te voorkomen.

WAARSCHUWING

Plaats een monitorset nooit op een onstabiele plaats. Een monitorset kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel letsel, met name bij kinderen, kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

1. Gebruik kasten of standaards die worden aanbevolen door de fabrikant van de monitorset.
2. Alleen meubilair gebruiken dat de monitor veilig kan dragen.
3. Ervoor zorgen dat de monitor niet over de rand van het ondersteunende meubel hangt.
4. De monitor niet op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) plaatsen zonder zowel de meubels als de monitor aan een geschikte steun te verankeren.
5. De monitor niet op doeken of andere materialen plaatsen die zich tussen de monitor en het ondersteunende meubilair kunnen bevinden.
6. Kinderen voorlichten over de gevaren van het klimmen op meubels om bij de monitor of de bediening ervan te komen. Als uw bestaande monitor wordt behouden en verplaatst, gelden dezelfde overwegingen als hierboven.

Muurschroef: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8

Opmerking: Hang niet in een hoek om het risico op vallen te vermijden.

Opmerking: Bij gebruik van een steun voor muurbevestiging mag de installatiehoogte niet meer dan 2 m bedragen.

Opmerking: Dek ventilatieopeningen niet af.

Opmerking: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op zachte ondergrond (zoals beddengoed, dekens, enz.).

14. Problemen oplossen

Zwart scherm verschijnt/Kan het product niet inschakelen:

- 1) Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten.
- 2) Controleer of de voedingsadapter normaal is aangesloten op het 100-240V stopcontact.
- 3) Controleer of de informatie van de signaaldetectiekabel wordt weergegeven op het scherm, controleer de kabelverbinding tussen het aangesloten systeem en deze monitor.
- 4) Verschillende ingangen:
 - a) Controleer of de DP-ingang als bron is geselecteerd als u de DP-kabel aansluit nadat het aangesloten systeem is ingeschakeld. Koppel de DP-kabel los en sluit

deze opnieuw aan terwijl u het aangesloten systeem gebruikt. Het scherm geeft mogelijk geen beeld weer omdat sommige grafische kaarten geen signaal kunnen uitvoeren. Start in dit geval uw aangesloten systeem opnieuw op nadat u de DP-kabel hebt aangesloten en/of werk de stuurprogramma's voor uw grafische kaart bij.

- b) Controleer of de HDMI ingang is geselecteerd als bron, als u de HDMI kabel aansluit nadat uw aangesloten systeem is ingeschakeld. Koppel de HDMI-kabel los en sluit deze opnieuw aan terwijl u het aangesloten systeem gebruikt. Het is mogelijk dat het scherm geen beeld weergeeft omdat sommige grafische kaarten geen signaal kunnen uitzenden. Start in dit geval uw aangesloten systeem opnieuw op nadat u de HDMI-kabel hebt aangesloten en/of werk de stuurprogramma's voor uw grafische kaart bij.

15. Technische specificaties

M34QG7Y14C	
Bedrijfsspanning	100-240 V, 50-60 Hz
Specificaties DC-adapter (uitgang)	12 V/5A, 60W
Beeldschermfrequentie	240 Hz
Audio-uitgangsvermogen	2 x 2W
Stroomverbruik (W)	<55W
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	< 0,5
Gewicht (kg)	5.7
Afmetingen monitor LxBxH (met voet) (mm)	807*550*203mm
Afmetingen monitor LxBxH (zonder voet) (mm)	807*361*117
Scherms	34"/86 cm
Schermsresolutie	3440x1440 (WQHD)

16. Licentie

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerp en uiterlijk van producten veranderen. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI logo zijn handelsmerken of geregistreerde merken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle rechten voorbehouden. Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk, contact@streamview.com. Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van StreamView GmbH. THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die worden gebruikt door StreamView GmbH - meer informatie op www.thomson-brand.com.