

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

СМАРТ ТВ

ВАЋНО

Молимо вас да пажљиво прочитате ово упутство пре инсталирања и рада телевизора.
Држите ово упутство при руци за даљу употребу.

Садржај

А	Безбедносне информације	6
А.А	Ознаке на производу	7
А.Б	Упозорење	7
А.В	Упозорења за монтажу на зид	8
А.Г	Поједностављена ЕУ декларација о усаглашености	9
А.Д	Апликације и перформансе	9
А.Е	Заштита података	9
Б	Увод и инсталација стопала / постоља	9
Б.А	Распакивање	9
Б.Б	Инсталацију	11
В	ТВ тастери и везе	12
В.А	ТВ дугме	13
В.Б	Везе	14
Г	Даљински управљач	15
Д	ТВ инсталација	16
Д.А	Подесите телевизор	16
Д.Б	Повежите антену и напајање	16
Е	Почетно подешавање	17
Е.А	Упаривање Блуеуотх даљински управљач	17
Е.Б	Избор језика	18
Е.В	Избор подешавања ТВ-а	18
Е.Г	Подесите Гоогле ТВ	19
Е.Г.А	Подесите помоћу апликације Гоогле Хоме	19
Е.Г.Б	Подесите на ТВ-у	20
Е.Г.В	Пријавите се са својим Гоогле налогом	20
Е.Г.Г	Гоогле услови коришћења услуга	20
Е.Г.Д	Потврдите или одбаците Гоогле услуге и функције	22

Е.Г.Е	Изаберите своје претплате	22
Е.Г.Ж	Избор региона или земље	23
Е.Г.З	Изјава о одрицању од одговорности	23
Е.Д	Подесите основни ТВ.....	24
Е.Д.А	Изаберите своју Ви-Фи мрежу	24
Е.Д.Б	Избор региона или земље	24
Е.Д.В	Изјава о одрицању од одговорности	25
Е.Е	Родитељска контрола	26
Ж	Инсталација канала	26
Ж.А	Режим тјунера	27
Ж.А.А	Антенa	27
Ж.А.Б	Кабл	28
Ж.А.В	Сателит.....	29
З	Проверите подешавања	35
И	Почетни екран	36
И.А	Гугл налог	38
И.Б	Апликација.....	38
И.В	Библиотека	39
И.Г	Гоогле ТВ претрага.....	39
И.Д	Обавештење.....	41
К	Поставке	41
К.А	Подесите име уређаја.....	42
К.Б	Канали и улази	42
К.Б.А	Канале	42
К.Б.Б	Спољни улази	55
К.В	Приказ и звук.....	57
К.В.А	Слику.....	57
К.В.Б	Екрану.....	58
К.В.В	Звук.....	58
К.В.Г	Аудио излаз	59
К.Г	Мрежа и интернет.....	60
К.Г.А	Ви -Фи Он/Офф.....	60

К.Г.Б	Изаберите доступну Ви-Фи мрежу.....	60
К.Г.В	Остале опције.....	60
К.Г.Г	Етхернет опције.....	60
К.Д	Рачуни и пријава.....	61
К.Е	Приватности.....	61
К.Ж	Апликација.....	62
К.З	Систем.....	63
К.З.А	Пристапачности.....	64
К.З.Б	О.....	64
К.З.В	Датум и време.....	65
К.З.Г	Језик.....	65
К.З.Д	Тастатура.....	65
К.З.Е	Складиштење.....	65
К.З.Ж	Амбијентални режим.....	65
К.З.З	Снага и енергија.....	65
К.З.И	Улоге.....	66
К.З.К	Гугл.....	66
К.З.Л	Системски звуци.....	66
К.З.М	Телевизија.....	66
К.З.Н	Време рада система.....	67
К.З.О	Поново покрените.....	67
К.И	Даљински управљач и додатна опрема.....	67
К.К	Помоћ и повратне информације.....	68
Л	Телевизија уживо.....	68
Л.А	Канали Мени.....	69
Л.А.А	Програмски водич.....	69
Л.А.Б	Нови канали доступни.....	70
Л.Б	ТВ опције.....	71
Л.Б.А	Језик титлова.....	71
Л.Б.Б	Додај омиљено.....	72
Л.Б.В	Уклони омиљено.....	75
Л.Б.Г	Отвори омиљене.....	76

Л.Б.Д	Аудио Језик.....	77
Л.Б.Е	Опције канала	78
М	Мултимедијални плејер апликација.....	81
Н	Решавања проблема.....	82
О	Техничке спецификације	83
О.А	Ограничења	86
О.Б	Лиценце	86

А Безбедносне информације



У екстремним временским условима (олује, муње) и дугим периодима неактивности (одлазак на одмор) искључите телевизор из електричне мреже.

Мрежни утикач се користи за искључивање телевизора из електричне мреже и стога мора остати лако употребљив. Ако телевизор није искључен електрично из електричне мреже, уређај ће и даље црпити енергију за све ситуације чак и ако је телевизор у стању приправности или искључен.

Белешке : Пратите упутства на екрану за рад са сродним функцијама.

Важно : Молимо вас да прочитате ова упутства у потпуности пре инсталирања или рада телевизора.

УПОЗОРЕЊЕ

Овај уређај је намењен да га користе особе (укључујући и децу) које су способне / искусне да користе такав уређај без надзора, осим ако им није дат надзор или инструкције у вези са употребом уређаја од стране особе одговорне за њихову безбедност.

- Користите овај телевизор на надморској висини мањој од 2000 метара надморске висине, на сувим локацијама иу регионима са умереном или тропском климом.
- Телевизор је намењен за кућну и сличну општу употребу, али се може користити и на јавним местима.
- За вентилацију оставите најмање 10 цм слободног простора око телевизора.
- Вентилација не би требало да буде ометан покривањем или блокирањем вентилационих отвора са предметима, као што су новине, столњаци, завесе, итд
- Утикач кабла за напајање треба да буде лако доступан. Не постављајте телевизор, намештај итд. На кабл за напајање. Оштећени кабл за напајање / утикач може изазвати пожар или вам дати струјни удар. Рукујте каблом за напајање помоћу утикача, не искључујте телевизор повлачењем кабла за напајање. Никада не додирујте кабл за напајање / утикач мокрым рукама јер то може изазвати кратки спој или струјни удар. Никада не правите чвор у каблу за напајање или га везати са другим кабловима. Када је оштећен, мора се заменити, то би требало да уради само квалификовано особље.
- Не излажите телевизор капању или прскању течности и не стављајте предмете напуњене течностима, као што су вазе, чаше итд. На или преко телевизора (нпр. На полицама изнад уређаја).
- Не излажите телевизор директној сунчевој светлости и не стављајте отворени пламен као што су упаљене свеће на врху или близу телевизора.
- Не постављајте никакве изворе топлоте као што су електрични грејачи, радијатори итд. У близини телевизора.

- Не постављајте телевизор на под или нагнуте површине.
- Да бисте избегли опасност од гушења, држите пластичне кесе ван домаћаја беба, деце и домаћих животиња.
- Пажљиво причврстите постоље на телевизор. Ако је постоље опремљено вијцима, чврсто их затегните како бисте спречили нагињање телевизора. Немојте превише затегнути завртње и правилно монтирати гуме постоља.
- Не бацајте батерије у ватру или са опасним или запаљивим материјалима.
- Очистите екран меком, сувом крпом након искључивања и искључивања телевизора и избегавајте стаклене спрејеве и друга средства за чишћење у домаћинству.

УПОЗОРЕЊЕ

- Батерије не смеју бити изложене прекомерној топлоти као што су сунце, ватра или слично.
- Претерани звучни притисак из слушалица или слушалица може изазвати губитак слуха.

ИЗНАД СВЕГА - НИКАДА не дозволите никоме, посебно деци, да гура или удара у екран, гура било шта у рупе, прорезе или било које друге отворе у кућишту.

А.А Ознаке на производу

Следећи симболи се користе на производу као маркер за ограничења и мере предострожности и безбедносна упутства. Свако објашњење ће се узети у обзир када производ носи само одговарајуће ознаке. Обратите пажњу на такве информације из безбедносних разлога.



Класа ИИ опрема: Овај уређај је дизајниран на такав начин да не захтева сигурносну везу са електричним уземљењем.



Ова ознака означава да овај производ не треба одлагати са другим кућним отпадом широм ЕУ. Молимо вас да га одговорно рециклирате како бисте промовисали одрживу поновну употребу материјалних ресурса. Да бисте вратили коришћени уређај, користите системе за повратак и прикупљање или контактирајте продавца где је производ купљен.

А.Б Упозорење

Немојте гутати батерију, због хемијске опасности од опекотина. Овај производ или додатна опрема која се испоручује са производом може садржавати батерију за новчић / дугме. Ако се прогута батерија новчића / дугмета, то може изазвати озбиљне унутрашње опекотине у само 2 сата и може довести до смрти.

Држите нове и коришћене батерије даље од деце. Ако се одељак за батерије не затвори безбедно, престаните да користите производ и држите га даље од деце.

Ако мислите да су батерије можда прогутане или стављене у било који део тела, одмах потражите медицинску помоћ.

Телевизор може пасти, узрокујући озбиљне телесне повреде или смрт. Многе повреде, посебно код деце, могу се избећи предузимањем једноставних мера предострожности као што су:

- УВЕК користите ормаре или постоља или методе монтаже које препоручује произвођач телевизора.
- УВЕК користите намештај који може безбедно да подржи телевизор.
- УВЕК проверите да телевизор не виси преко ивице помоћног намештаја.
- УВЕК едукујте децу о опасностима пењања на намештај да би дошли до телевизора или његових контрола.
- УВЕК усмерите каблове и каблове повезане са телевизором тако да се не могу саплети, повући или зграбити.
- НИКАДА не стављајте телевизор на нестабилну локацију.
- НИКАДА не постављајте телевизор на висок намештај (на пример, ормари или полице за књиге) без сидрења и намештаја и телевизора на одговарајући носач.
- НИКАДА не постављајте телевизор на тканину или друге материјале који се могу налазити између телевизора и пратећег намештаја.
- НИКАДА не стављајте предмете који би могли да доведу децу у искушење да се попну, као што су играчке и даљински управљачи, на врху телевизора или намештаја на којем је телевизор постављен.
- Опрема је погодна само за монтажу на висинама ≤ 2 м.

Ако ће постојећи телевизор бити задржан и премештен, треба применити иста разматрања као горе.

Апарати повезани са заштитним уземљењем инсталације зграде преко мрежног прикључка или преко других уређаја са прикључком на заштитно уземљење – и на телевизијски дистрибутивни систем помоћу коаксијалног кабла, могу у неким околностима створити опасност од пожара. Прикључак на телевизијски дистрибутивни систем стога мора бити обезбеђен преко уређаја који обезбеђује електричну изолацију испод одређеног фреквентног опсега (галвански изолатор).

А.В Упозорења за монтажу на зид

- Прочитајте упутства пре него што монтирате телевизор на зид.
- Комплет за монтажу на зид није обавезан. Можете га добити од локалног продавца ако није испоручен са телевизором.
- Не постављајте телевизор на плафон или на нагнути зид.
- Користите наведене вијке за зидну монтажу и другу додатну опрему.

Чврсто затегните вијке за монтажу на зид како бисте спречили пад телевизора. Немојте превише затегнути вијке.

Слике и илустрације у овом корисничком приручнику су дате само као референца и могу се разликовати од стварног изгледа производа. Дизајн производа и спецификације могу се мењати без претходне најаве.

А.Г Поједностављена ЕУ декларација о усаглашености

Овим СтреамВиев ГмбХ изјављује да је уређај Смарт ТВ у складу са Директивом КСНУМКС / КСНУМКС / ЕУ.

А.Д Апликације и перформансе

Брзина преузимања зависи од ваше интернет конекције. Неке апликације можда нису доступне у вашој земљи или региону. Нетфлик је доступан у одабраним земљама: <https://help.netflix.com/node/14164> . Стреаминг чланство је потребно. Више информација на www.netflix.com . Доступност језика за Гоогле Асистант зависи од подршке Гоогле Воице Сеарцх.

А.Е Заштита података

Провајдери апликација и пружаоци услуга могу прикупљати и користити техничке податке и сродне информације, укључујући, али не ограничавајући се на техничке информације о овом уређају, систему и апликацијском софтверу и периферији. Они могу користити такве информације за побољшање производа или за пружање услуга или технологија које вас лично не идентификују. Поред тога, неке услуге трећих страна, које су већ обезбеђене на уређају или које сте инсталирали након куповине производа, могу затражити регистрацију са вашим личним подацима. Неке услуге могу прикупљати личне податке без додатних упозорења. СтреамВиев ГмбХ не може бити одговоран за могуће кршење заштите података од стране услуга трећих страна.

Б Увод и инсталација стопала / постоља

Хвала вам што сте изабрали наш производ. Ускоро ћете уживати у свом новом телевизору. Молимо Вас да пажљиво прочитате ова упутства. Они садрже важне информације које ће вам помоћи да извучете најбоље из вашег телевизора и обезбеди сигурну и исправну инсталацију и рад.

Б.А Распакивање


Извадите ноге / постоље и телевизор из паковања и ставите ноге на сто или било коју другу равну површину.

- Користите раван и чврст сто или сличну равну површину која може да издржи тежину телевизора.
- Не држите телевизор на панелу екрана.


- Пазите да не огревете или разбијете телевизор.
- Стопала су означена лево и десно.

Модели са централним окретним постољем

1 43" - 55"

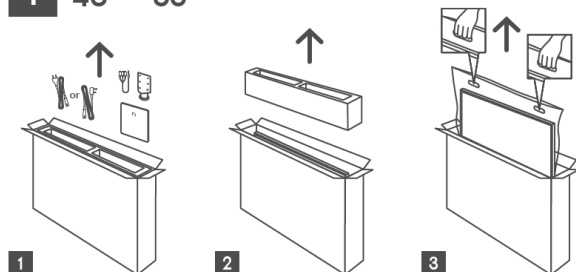


1 65" - 75"

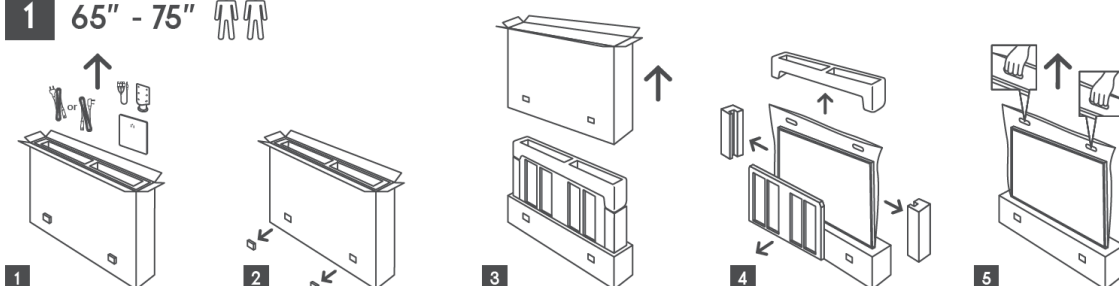



Модели са бочним ногама

1 43" - 55"

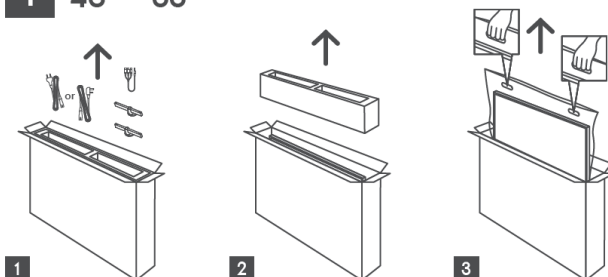

1 65"-85"

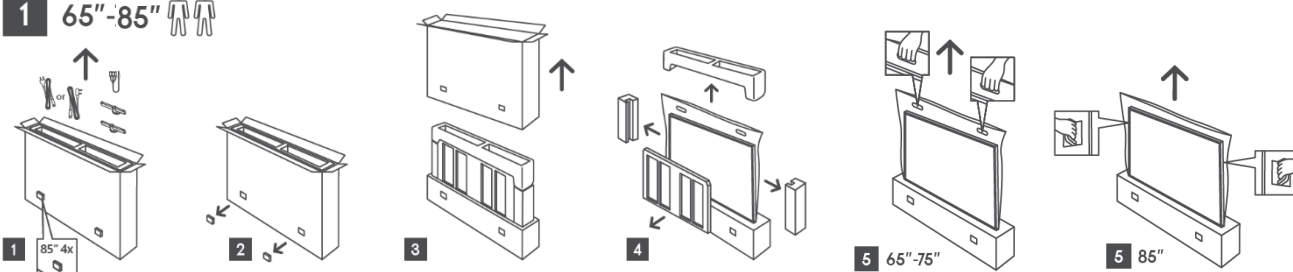


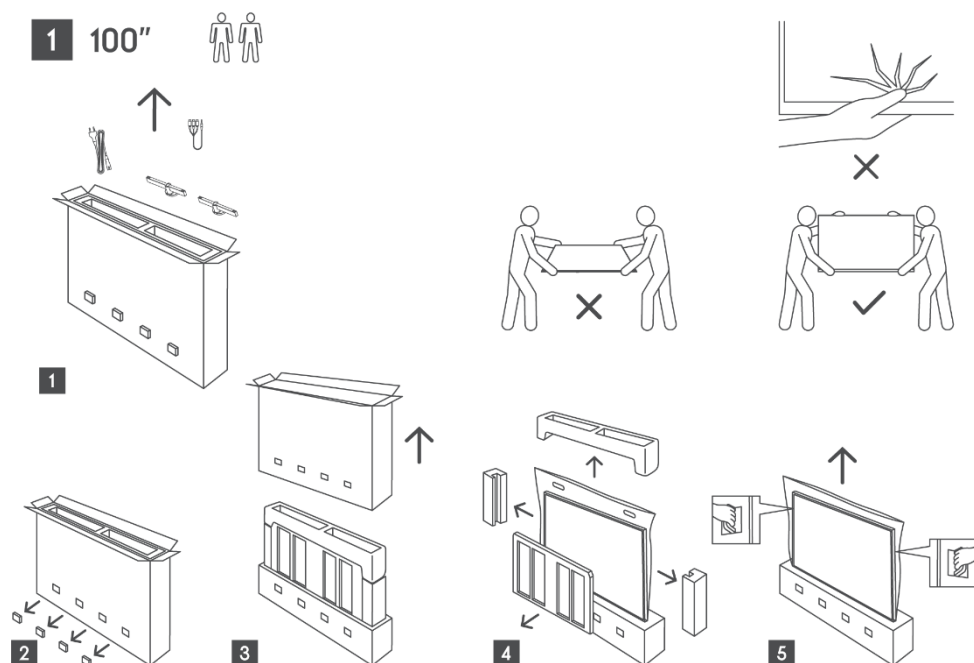


Б.Б Инсталацију

Све слике су само за референцу. Молимо погледајте сам производ и КИГ, који се налази унутар кутије, за више детаља.

Модели са централним окретним постољем

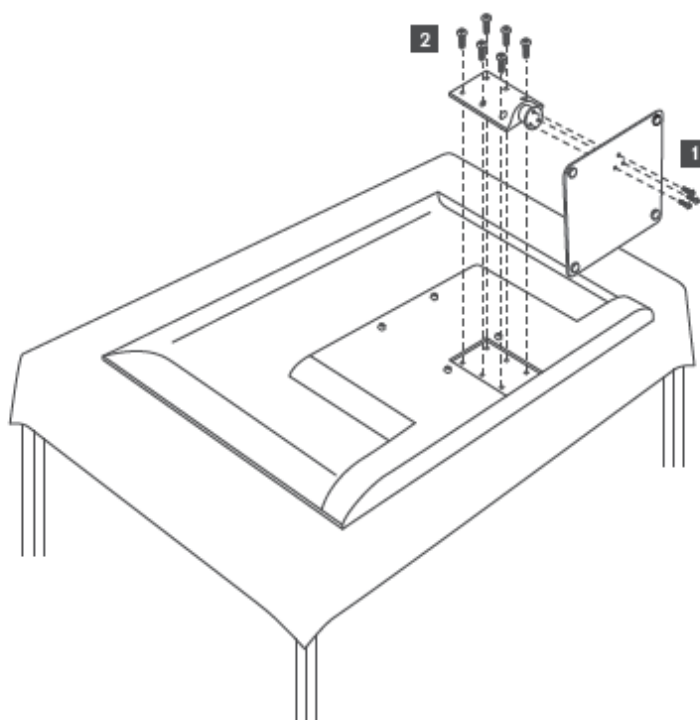


Модели са бочним ногама

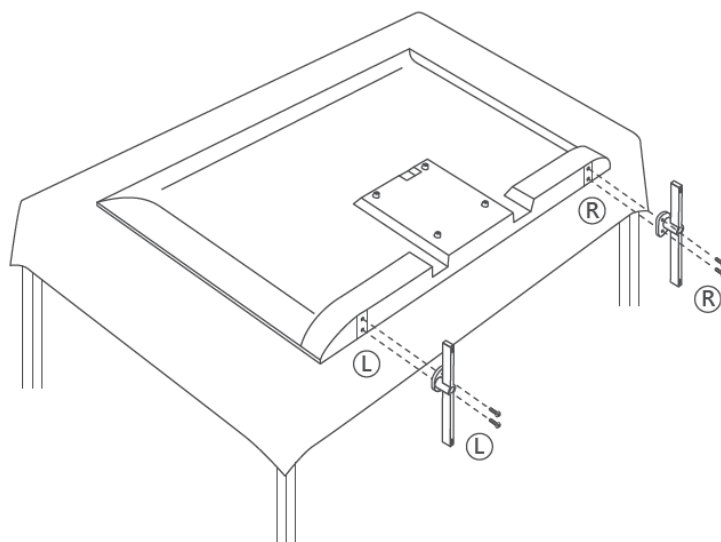

Ваш телевизор је припремљен за зидни носач који је у складу са BECA-ом. Ово се не испоручује са телевизором. Обратите се локалном продавцу да бисте купили препоручени носач за зид.

Рупе и мерења за зидну монтажу носача:

	Ш (мм)	Х (мм)	Д (мм)	Д (мм)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8 (M6)	12

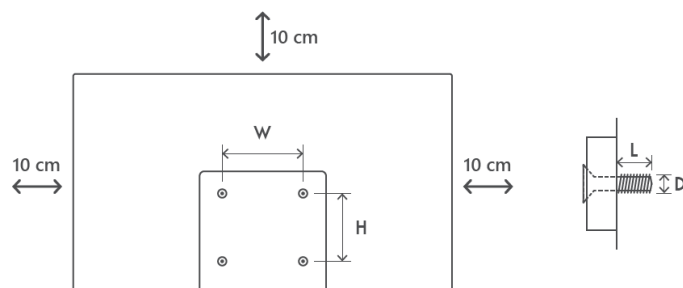

В ТВ тастери и везе

Опрез:



Ако желите да повежете уређај са телевизором, уверите се да су и телевизор и уређај искључени пре него што успоставите било какву везу. Након што је веза завршена, можете укључити јединице и користити их.




Не додирујте или будите близу ХДМИ, УСБ терминала и спречите електростатичко пражњење да омета ове терминале док је у режиму рада УСБ-а, или ће то проузроковати да телевизор престане да ради или изазове ненормалан статус.

Нота:

Стварни положај и распоред портова могу се разликовати од модела до модела.


В.А ТВ дугме

Тачан изглед телевизора, укључујући постављање логотипа и оквир, разликује се од модела телевизора. Молимо вас да користите ове илустрације само као референцу.

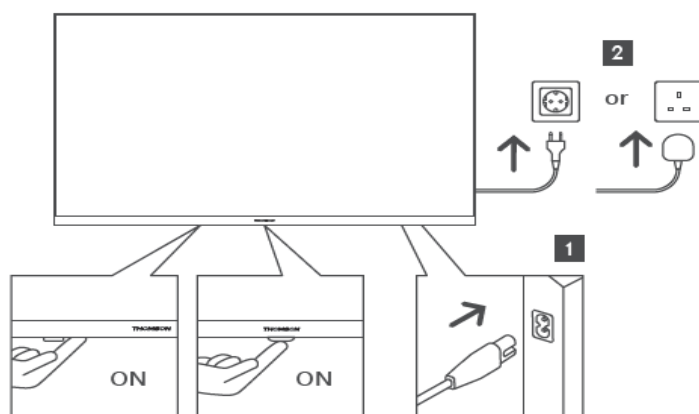


Притисните ово дугме у стању приправности да бисте укључили / искључили ТВ.

B.5 Beze

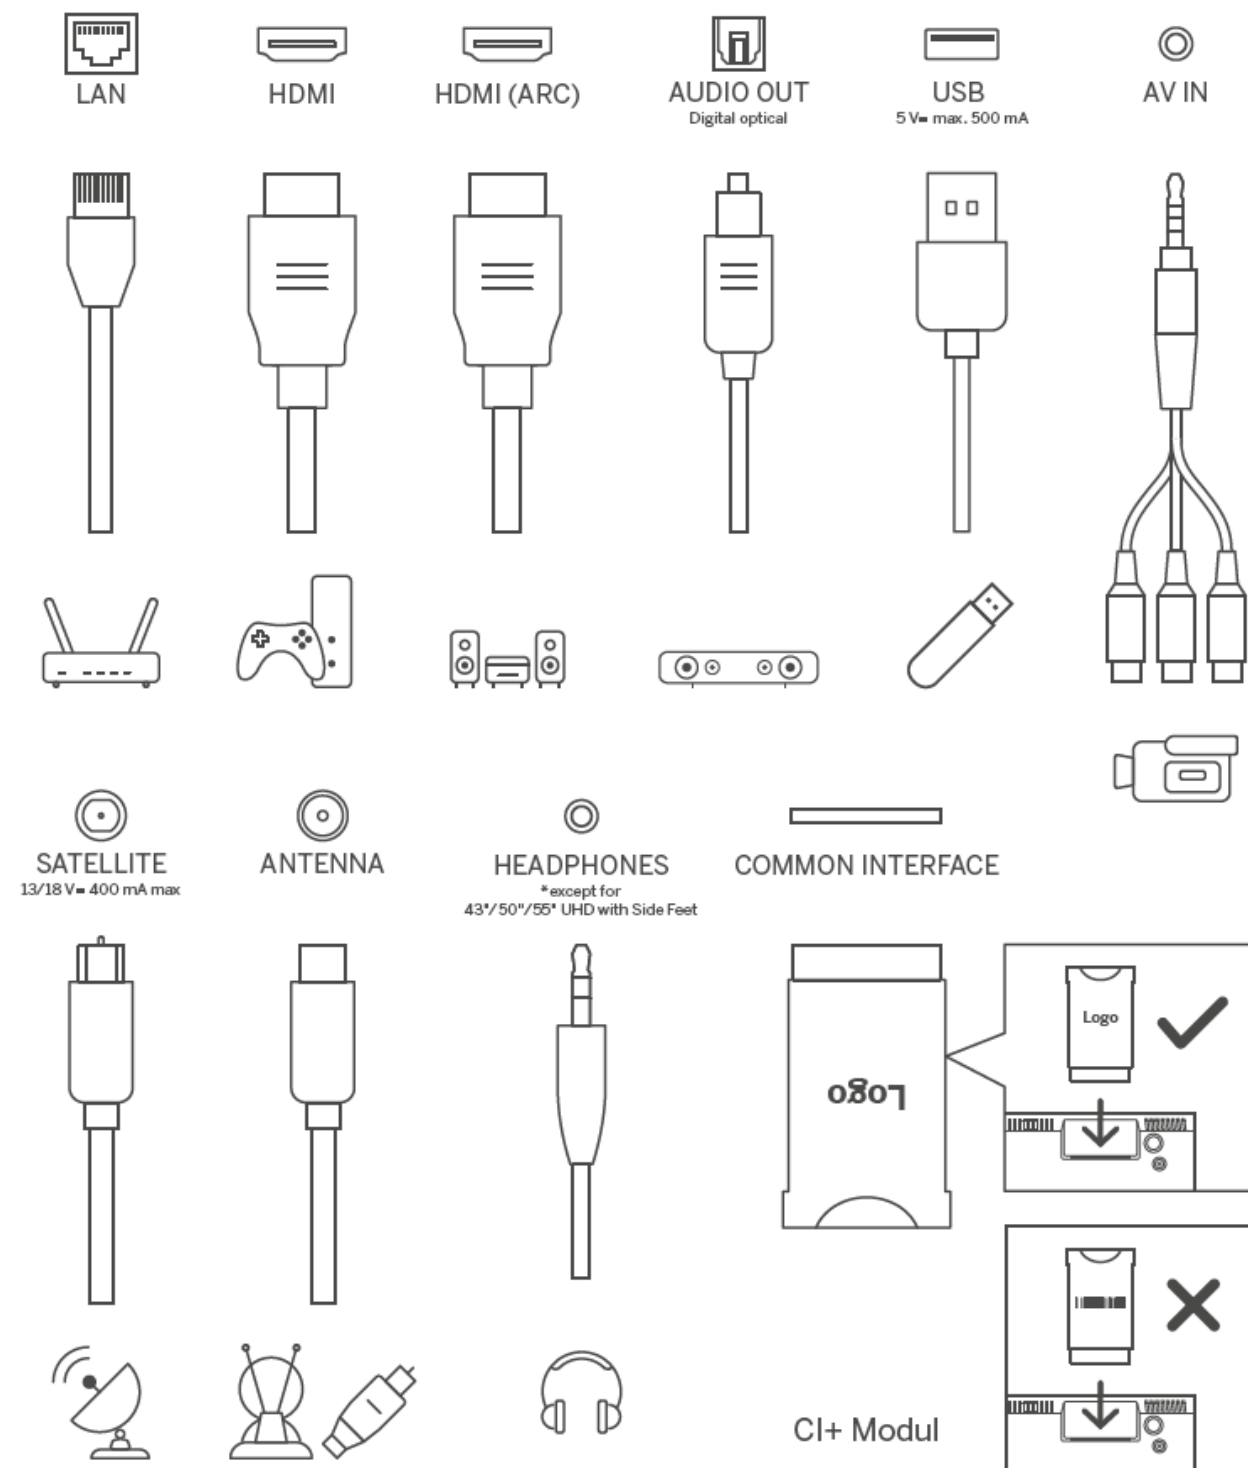

Г Даљински управљач

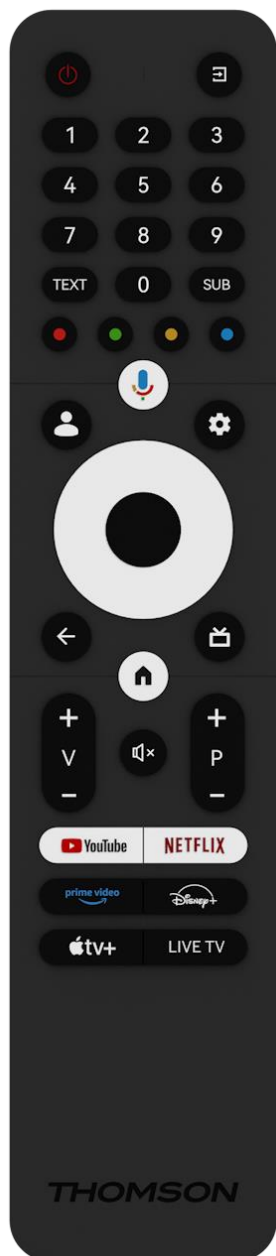


	Дугме за напајање / Стандби: Брзо стање приправности / Стање приправности / Укључено
	Извор / улаз: Изаберите улаз телевизора
0-9	Нумерички тастери: Пребаците канал у Ливе ТВ режиму, унесите број или слово у поље за текст на екрану
Текстуална порука	Отворите и затворите телетекст (где је доступан у Ливе ТВ моду)
ПОДМОРНИЦУ	Укључите и искључите титлове (где су доступни)
	Обојени тастери: Пратите упутства на екрану за функције дугмади у боји
	Микрофон : Активирајте Гоогле Асистант
	Прекидач профила: Пребацивање између више Гоогле профила
	Подешавања : Приказ менија Ливе ТВ Сеттингс (у Ливе ТВ моду), приказ доступних опција подешавања као што су звук и слика
	Усмерени тастери: Навигирајте меније, опције подешавања, померите фокус или курсор итд., И прикажите подстранице у режиму Ливе ТВ-телетекста када се притисне десно или лево. Пратите упутства на екрану
	У реду: Потврдите селекције, унесите подменије, погледајте листу канала (у Ливе ТВ моду). Притисните 5 сек. да укључите / искључите позадинско осветљење даљинског управљача
	Назад / Повратак: Вратите се на претходни екран менија, идите корак уназад, затворите прозоре, затворите телетекст (у режиму Ливе ТВ-телетекста). Изађите из репродукције мултимедијалних фајлова и вратите се у ММП (Мулти Меди Плаиер) мени преглед
	Електронски програмски водич
	Почетна : Отворите почетни екран
+ v -	Јачина звука +/-: Контролишите јачину звука телевизора.
	Муте : Потпуно искључите јачину звука телевизора
+ p -	Програми +/-: Пребацивање између ТВ / радио канала. Померите се по листи канала страницу по страницу када се листа канала прикаже на ТВ екрану.
	Покрените ИоуТубе апликацију
	Покрените апликацију Нетфлик
	Покрените апликацију Приме Видео
	Покрените апликацију Диснеи +
	Покрените апликацију Аппле ТВ
ТЕЛЕВИЗИЈА УЖИВО	Покрените апликацију Ливе ТВ

Д ТВ инсталација


Д.А Подесите телевизор

Ставите телевизор на чврсто место које може да поднесе тежину телевизора. Да бисте избегли опасност, немојте постављати телевизор у близини воде или извора топлоте (као што су светлост, свећа, грејач), не блокирајте вентилацију на задњој страни телевизора.

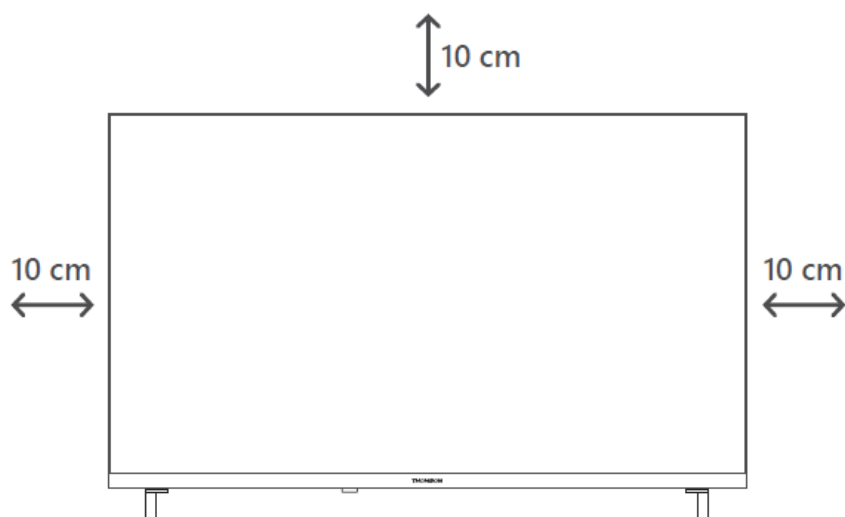

Д.Б Повежите антену и напајање

- А. Прикључите антенски кабл на антенску утичницу на задњој страни телевизора.
- Б. Прикључите кабл за напајање телевизора (АЦ 100-240 В ~ 50/60 Хз). Телевизор улази у стање приправности (црвено светло).
- В. Укључите телевизор притиском на дугме за напајање на телевизору или дугме за напајање на даљинском управљачу.

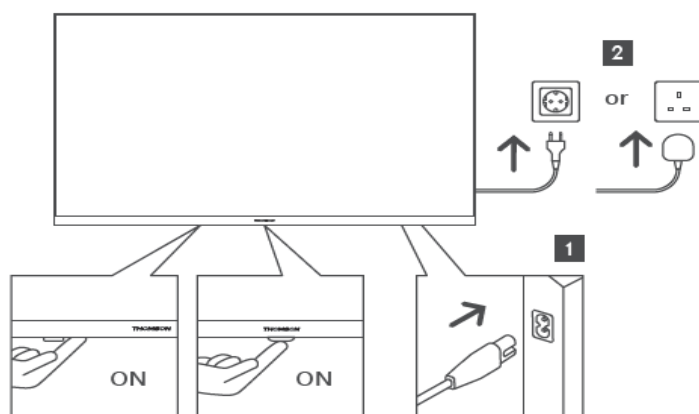

* Тачан изглед телевизора, укључујући постављање логотипа и оквир, разликује се од модела телевизора. Молимо вас да користите ове илустрације само као референцу.


Е Почетно подешавање

За прво почетно подешавање, чаробњак за подешавање на екрану ће вас водити кроз подешавање телевизора. Пажљиво пратите упутства како бисте правилно подесили телевизор.

Е.А Упаривање Блуеџоотх даљински управљач


Притисните дугмад **БАЦК** и **Хоме** истовремено на даљинском управљачу да бисте ушли у режим Блуеџоотх упаривања. Индикаторска лампица на даљинском управљачу ће трептати приликом покретања процеса упаривања.

Препоручујемо да завршите процес упаривања даљинског управљача. Међутим, ако ово прескочите, можете накнадно упарити даљински управљач са телевизором у менију Подешавања > Даљински управљачи и додатна опрема.

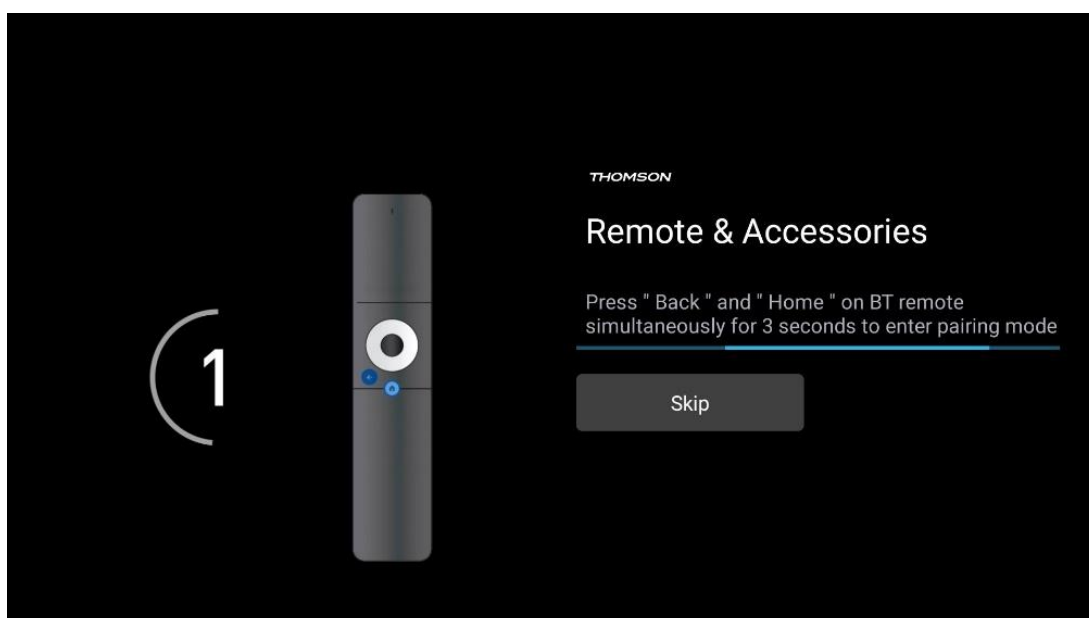

Е.Б Избор језика

Користите горе / доле тастере за усмеравање да бисте изабрали језик система, а затим притисните **ОК** да потврдите.

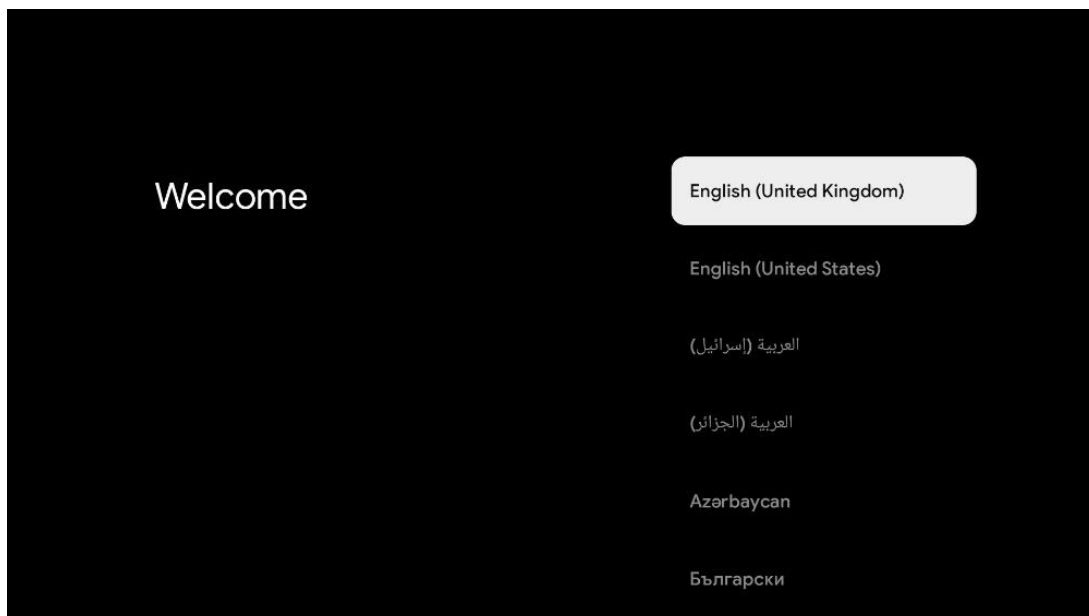


Е.В Избор подешавања ТВ-а

Користите горе / доле тастере за усмеравање да бисте изабрали опцију подешавања ТВ-а, а затим притисните **ОК** да потврдите.

Напомена : Ако изаберете Подесите Гоогле ТВ, биће вам потребан Гоогле налог да бисте наставили са инсталацијом. Можете користити постојећи Гоогле налог или креирати нови.


белешке : Изаберите опцију Подесите основни ТВ ако желите да користите телевизор само за гледање телевизије или слушање радио програма преко земаљске антене, кабла или сателитске антене и ако не желите да повежете телевизор са интернетом, тако да можете гледати видео садржаје из стриминг апликација као што су ИоуТубе или Нетфлик.

Детаљна инсталација основне ТВ опције је описан у менију поглавље 6.5.

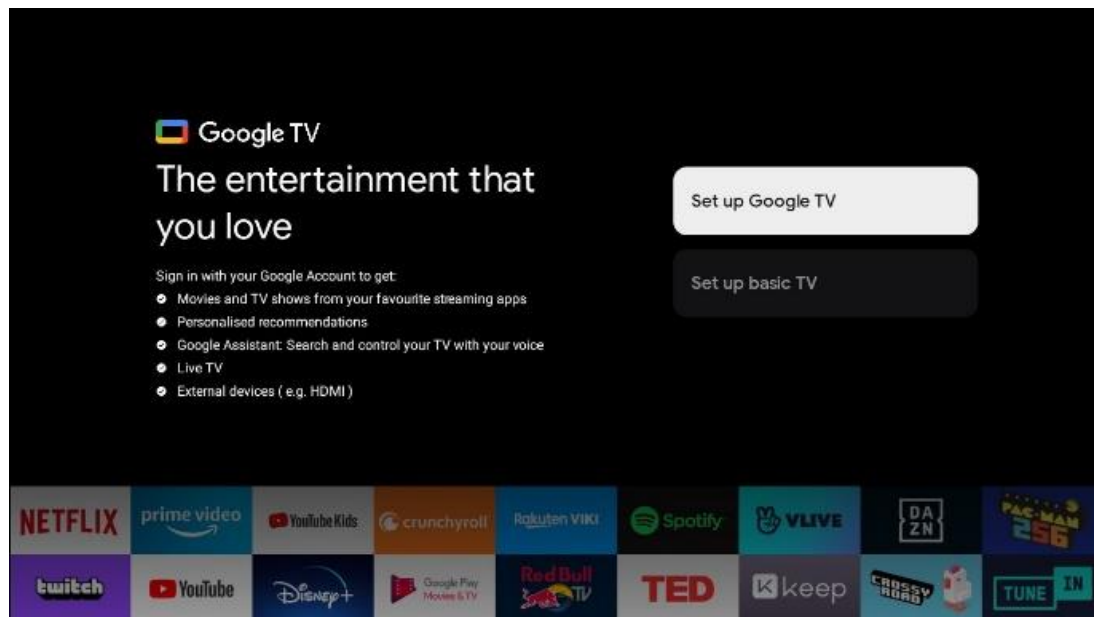

Е.Г Подесите Гоогле ТВ

Е.Г.А Подесите помоћу апликације Гоогле Хоме

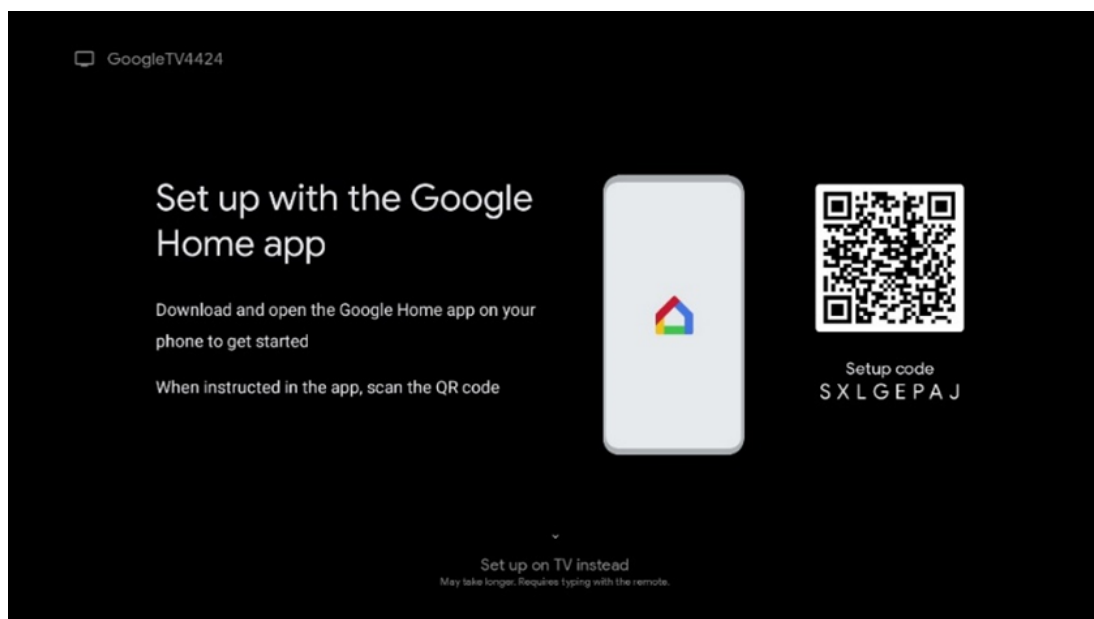

Да бисте поставили апликацију Гоогле Хоме, потребно је имати мобилни уређај (паметни телефон или таблет) са инсталираном апликацијом Гоогле Хоме. Да бисте инсталирали апликацију Гоогле Хоме, скенирајте КР код на телевизору или потражите Гоогле Хоме у продавници апликација на свом мобилном уређају. Ако је апликација Гоогле Хоме већ инсталирана на вашем мобилном уређају, отворите је и следите упутства на телевизору и мобилном уређају. Подешавање телевизора преко апликације Гоогле Хоме на вашем мобилном уређају не треба прекидати.

Напомена : Неки мобилни уређаји са најновијом верзијом Андроид ОС-а нису у потпуности компатибилни са инсталацијом Гоогле ТВ-а преко Гоогле Хоме апликације. Због тога, препоручујемо опцију инсталације Подесите на ТВ-у.

Е.Г.Б Подесите на ТВ-у


Да бисте искористили многе предности Гоогле ТВ-а, ваш телевизор мора бити повезан са Интернетом. Телевизор можете повезати са модемом / рутером бежично преко Ви-Фи-ја или кабла.

Ваша интернет конекција ће се аутоматски детектовати и приказати ако сте повезали телевизор са модемом / рутером директно на кабл.

Ако желите да повежете телевизор са интернетом бежично преко Ви-Фи-ја, притисните тастере горе / доле да бисте изабрали жељену ВЛАН мрежу, унесите лозинку, а затим притисните Потврди да бисте успоставили везу. Ако изаберете Прескочи јер желите да подесите телевизор као основни ТВ, можете подесити интернет конекцију касније у менију ТВ Сеттингс .


Е.Г.В Пријавите се са својим Гоогле налогом

Да бисте се пријавили са својим Гоогле налогом, унесите своју адресу е-поште и лозинку.

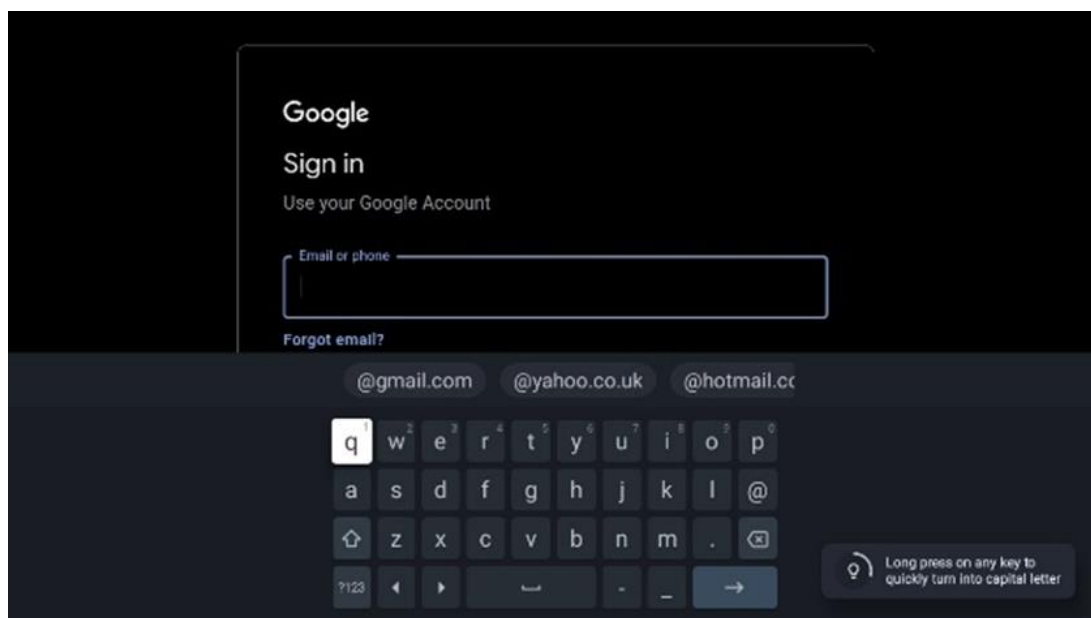


Е.Г.Г Гоогле услови коришћења услуга

Пре него што наставите, одвојите време да прочитате Опште услове и одредбе, Условe коришћења игара, Правила о приватности и доступне Гоогле услуге. Изјављујете да се слажете са овим услугама кликом на Прихвати.

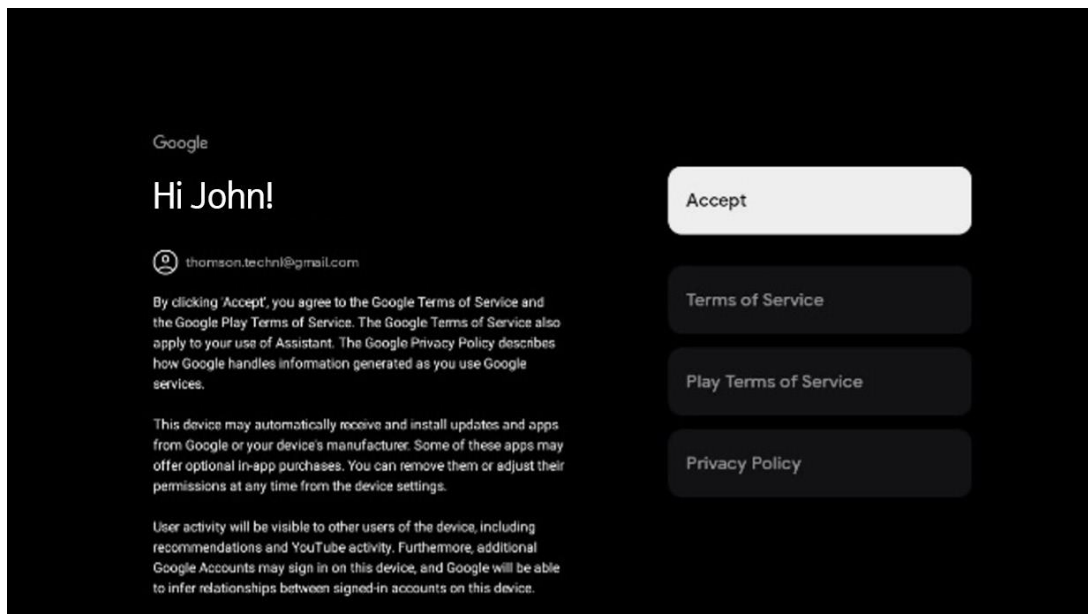


Изаберите Прихвати да бисте потврдили да ли желите да ваша локација буде идентификована у Гоогле правилима о приватности и прихватите да аутоматски шаљете дијагностичке информације Гоогле-у како бисте побољшали своје Гоогле искуство.

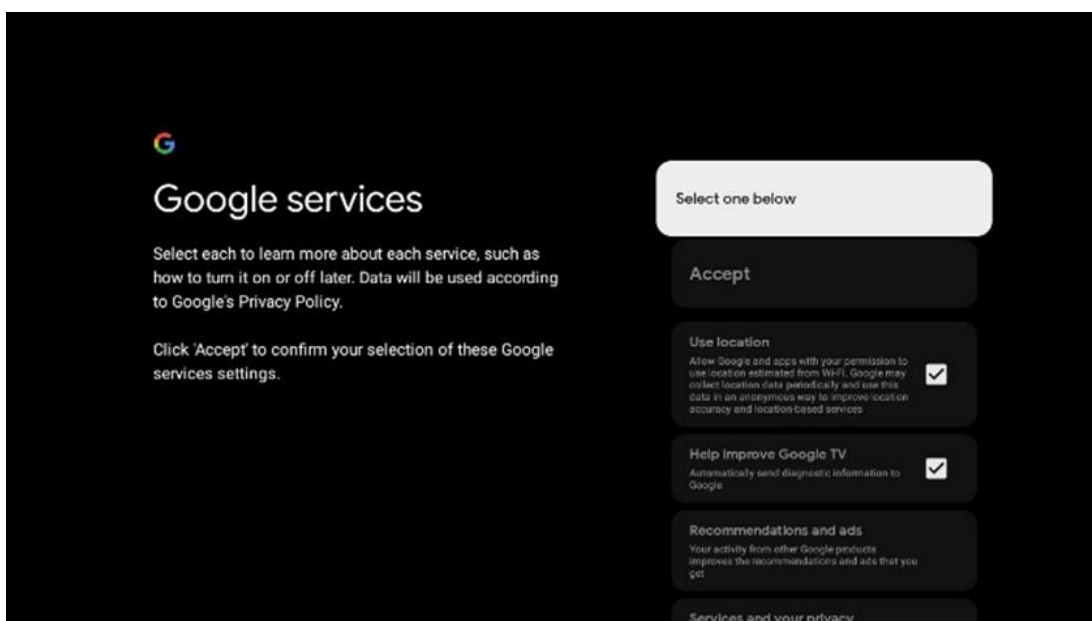


Е.Г.Д Потврдите или одбаците Гоогле услуге и функције

Пажљиво прочитајте услуге и функције које ваш телевизор нуди. Ако не желите да активирате једну или више понуђених услуга, можете их одбити кликом на Не, хвала.

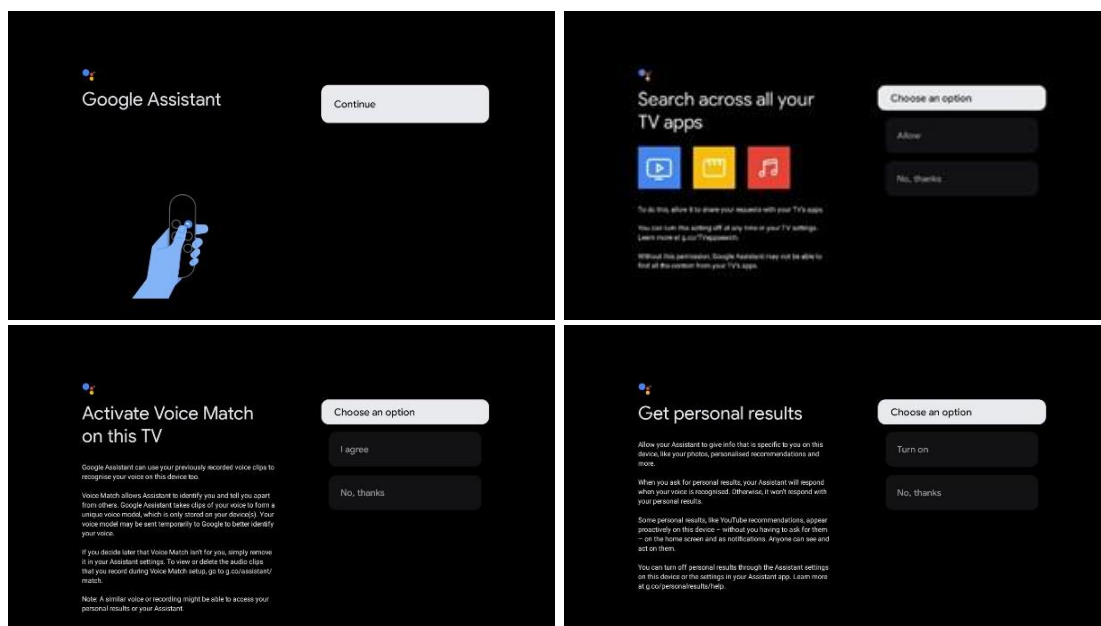


Е.Г.Е Изаберите своје претплате

Изаберите које стриминг апликације желите да инсталирате аутоматски. То могу бити апликације за које већ имате претплату или апликације које вам је предложио Гоогле. Неке апликације су већ унапред одабране. Можете их поништити, што значи да неће бити аутоматски инсталирани током првог процеса подешавања.

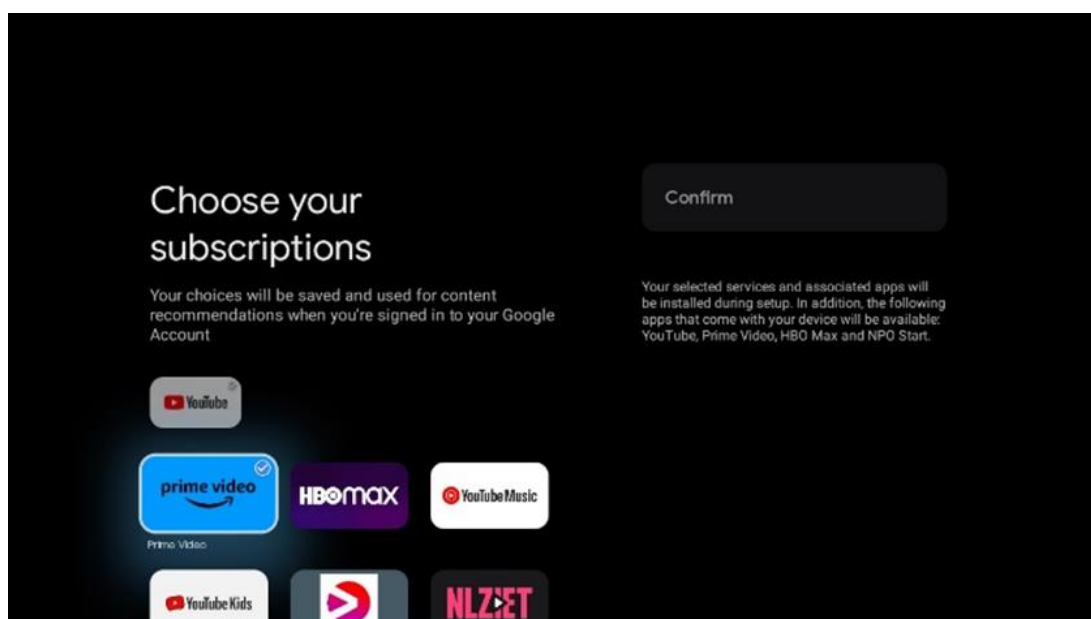


Е.Г.Ж Избор региона или земље

Изаберите земљу у којој се налазите да бисте правилно извршили инсталацију. Ово је важно јер доступност у Гоогле Плаи продавници и поступак инсталације многих апликација зависи од географске локације (Гео-локација). Због тога су одређене апликације доступне за једну земљу, а не за друге.

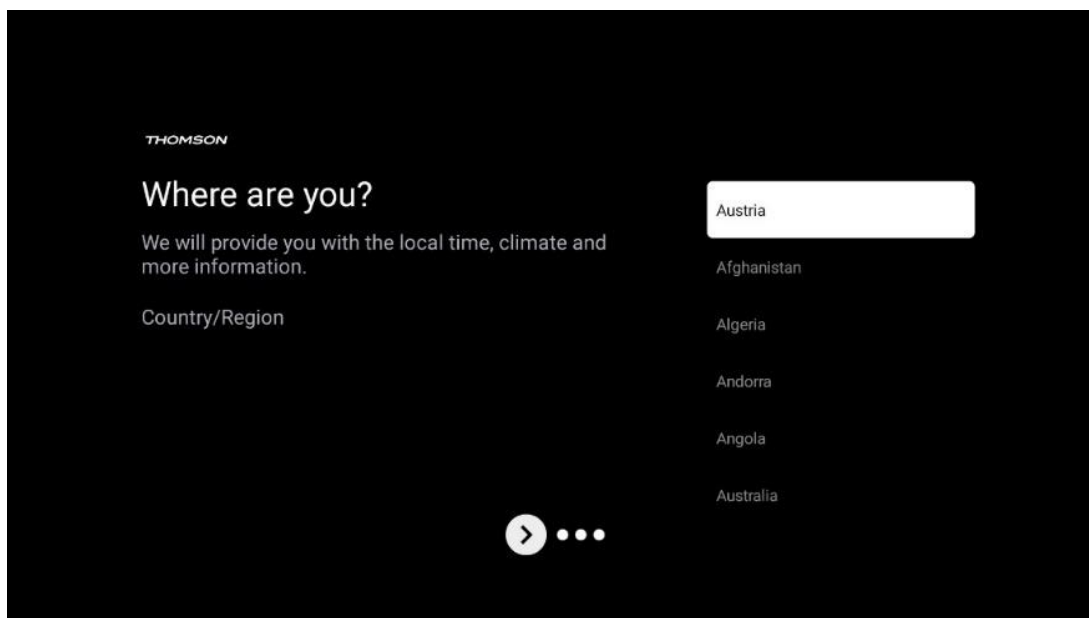

Е.Г.З Изјава о одрицању од одговорности

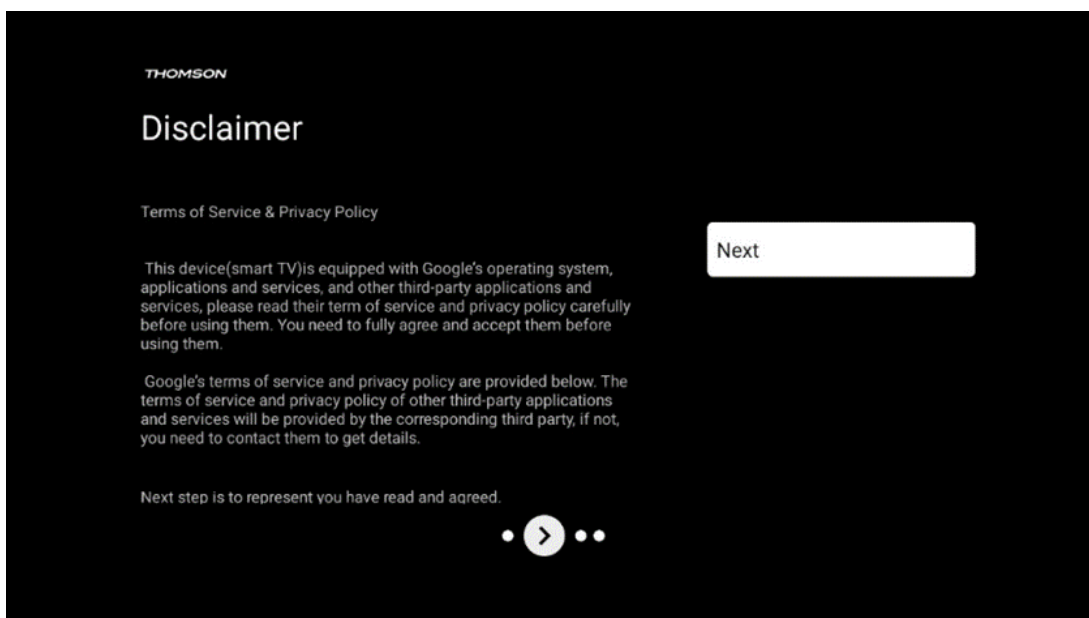

Молимо Вас да пажљиво прочитате Условe коришћења и Политику приватности и прихватите их кликом на Следећи.

Е.Д Подесите основни ТВ


Изаберите опцију инсталације Подесите основни ТВ ако желите да користите телевизор само за гледање телевизије или слушање радио програма преко земаљске антене, кабла или сателитске антене и ако не желите да повежете телевизор са интернетом, тако да можете гледати видео садржаје из стриминг апликација као што су ИоуТубе или Нетфлик.

Е.Д.АИзаберите своју Ви-Фи мрежу


Ако не желите да гледате садржај са стриминг сервиса као што су Нетфлик или ИоуТубе, изаберите опцију Прескочи на крају листе доступних Ви-Фи мрежа.

Е.Д.БИзбор региона или земље

Изаберите земљу у којој се налазите да бисте правилно извршили инсталацију. Ово је важно јер доступност у Гоогле Плаи продавници и поступак инсталације многих апликација зависи од географске локације (Гео-локација). Због тога су одређене апликације доступне за једну земљу, а не за друге.

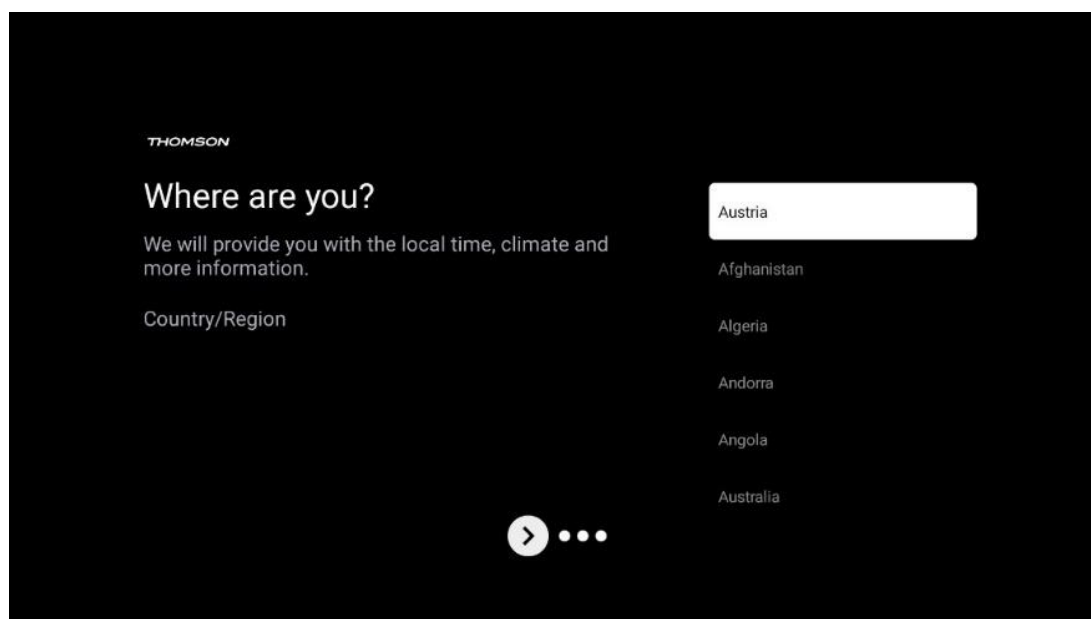


Е.Д.В Изјава о одрицању од одговорности

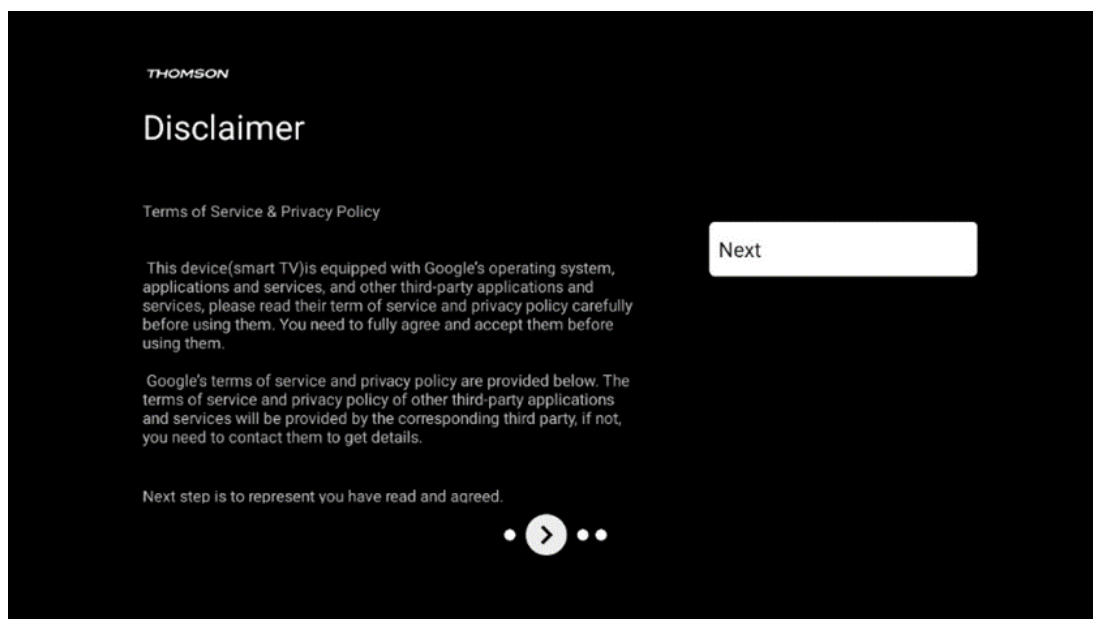

Молимо Вас да пажљиво прочитате Услове коришћења и Политику приватности и прихватите их кликом на Следећи.

Е.Е Родитељска контрола

У првом процесу инсталације моћи ћете да креирате родитељску контролу користећи опцију“Функције за децу” или касније у било ком тренутку у менију “Подешавања” > “Рачуни и пријављивање” > “Додај дете”. Овде можете подесити профил за своју децу на Гоогле ТВ-у, дајући им приступ само одабраним апликацијама прилагођеним деци, а можете одредити којој од унапред инсталираних апликација на ТВ-у деца могу да приступе.

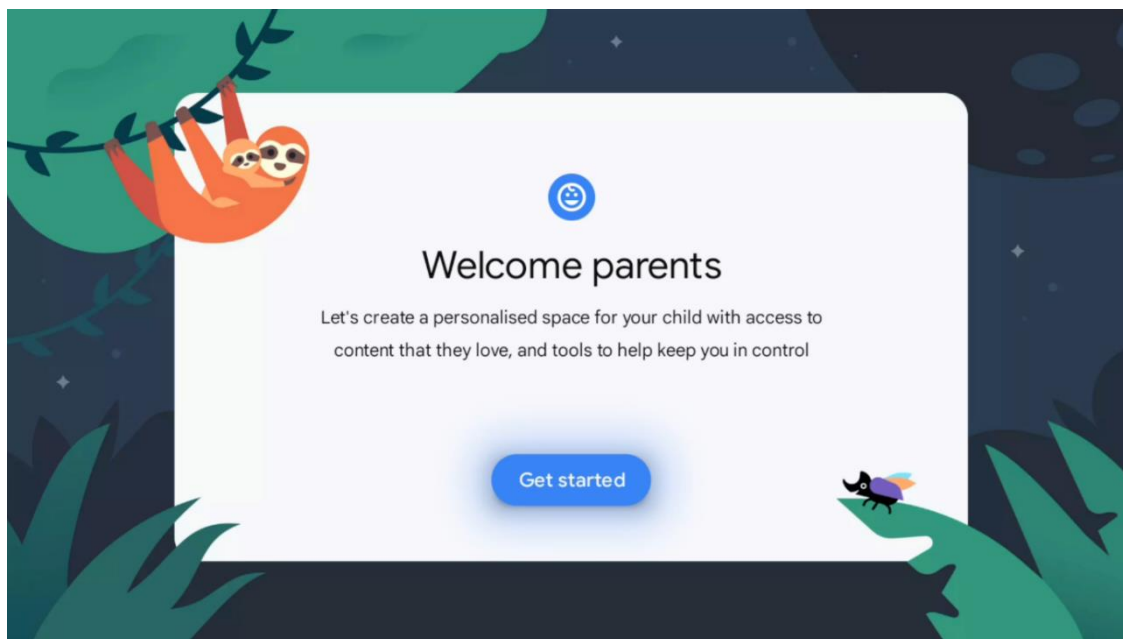


Да бисте креирали профил детета или додали још један профил детета, следите кораке за инсталацију и упутства на екрану. Током процеса инсталације, Гоогле ће вас такође информисати о карактеристикама профила детета.

Ж Инсталација канала

Изаберите тип ТВ пријема Тунер да инсталирате ТВ / радио канале. На располагању су опције типа пријема Земаљска антена, кабловска и сателитска. Означите опцију доступног типа пријема ТВ сигнала и притисните **ОК** или кликните на десно дугме за наставак.

Ако изаберете Прескочи скенирање, можете завршити први процес инсталације телевизора без инсталирања ТВ канала. Накнадно можете инсталирати ТВ канале у менију ТВ Сеттингс

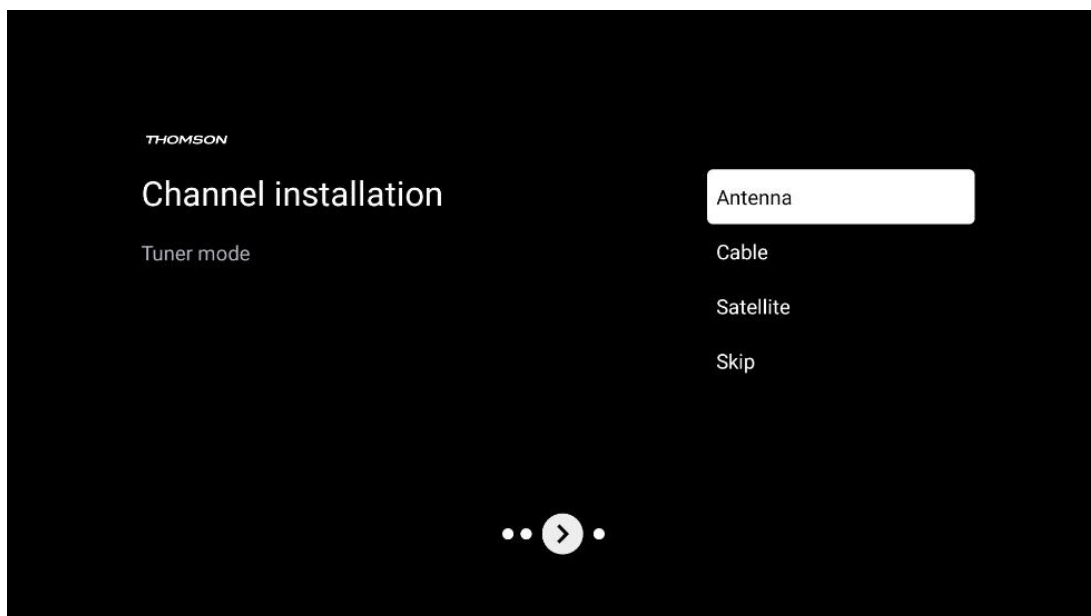


Ж.А Режим тјунера

Ж.А.А Антена

Ако је изабрана опција Антена, телевизор ће тражити дигиталне земаљске и аналогне емисије. На следећем екрану означите опцију Скенирање и притисните **ОК** да бисте започели претрагу или изаберите Прескочи скенирање да бисте наставили без претраге.


Скенирање оператера: Ако је доступно, доступни кабловски оператери ће бити наведени на екрану. Означите жељени оператер и притисните **ОК**. Изаберите Старт и притисните **ОК** да изврши скенирање канала.

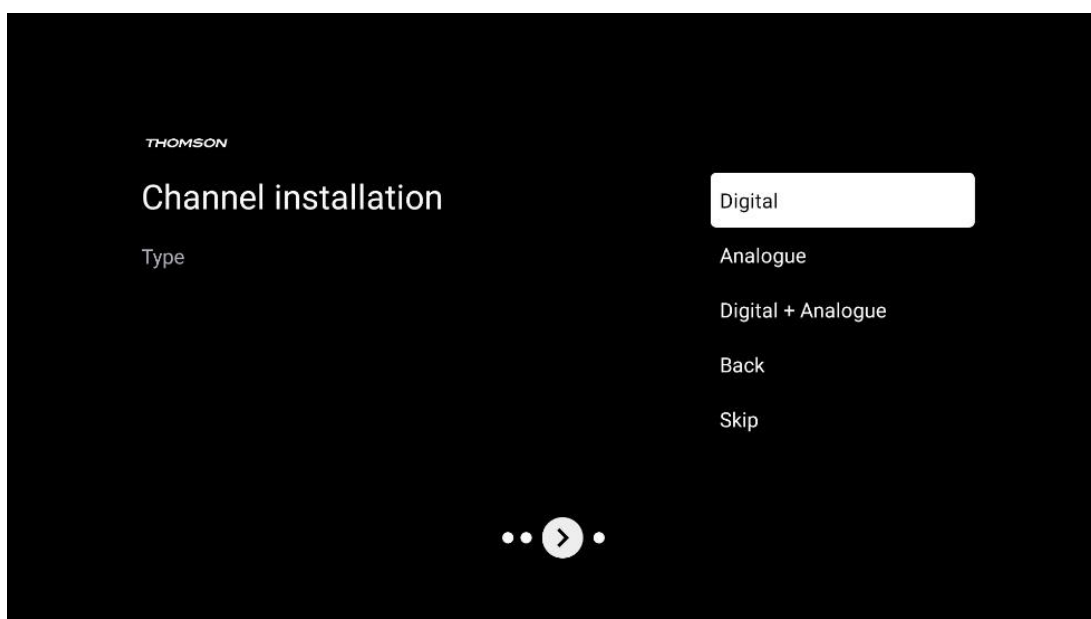


Ж.А.Б Кабл

Ако је изабрана опција Кабл, телевизор ће тражити дигиталне кабловске канале.

У већини кабловских канала доступни су само дигитални канали. Изаберите Дигитал да бисте наставили скенирање.

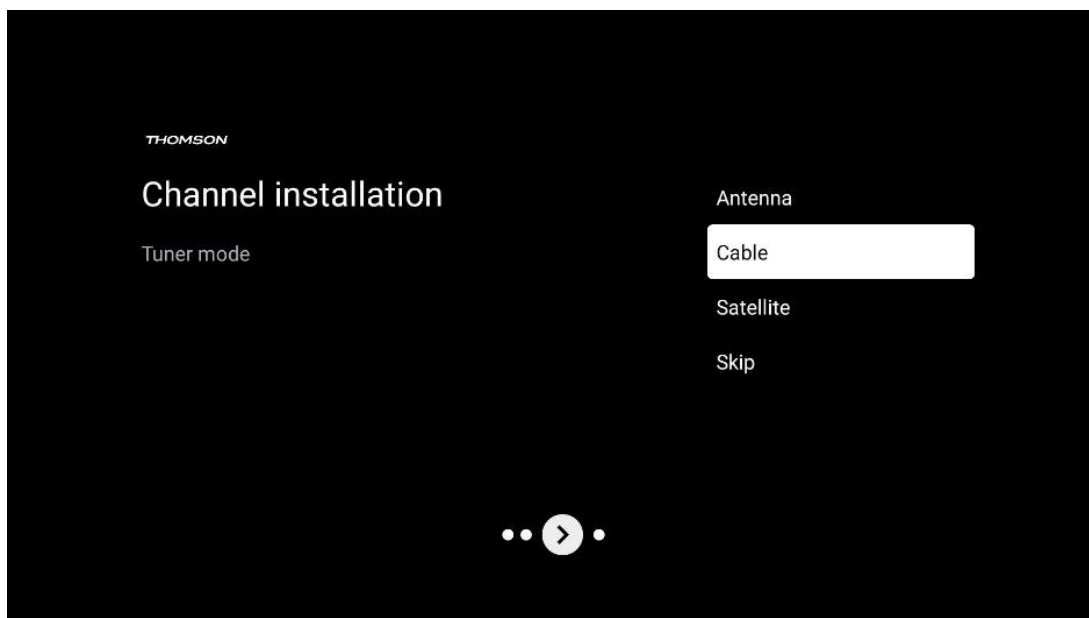

Скенирање оператера : Ако је доступно, кабловски оператери ће бити наведени на екрану. Означите жељени оператер и притисните **ОК** . Изаберите Старт и притисните **ОК** да изврши скенирање канала.

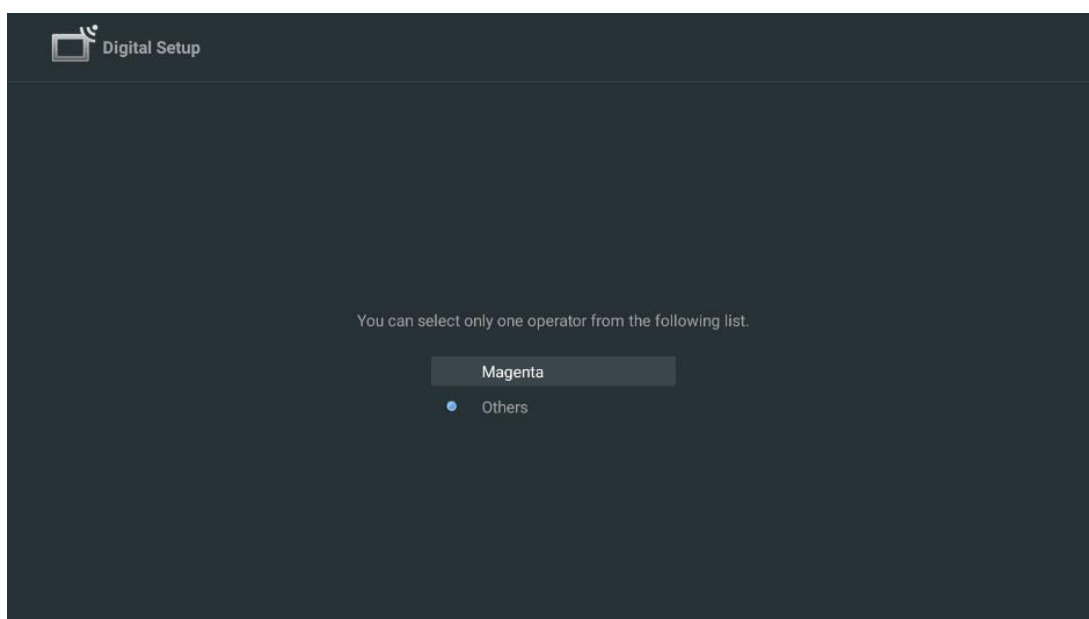


Други : Изаберите опцију Остало ако ваш кабловски оператер није наведен или ако је ваш телевизор повезан са локалним кабловским системом. Изаберите Тип скенирања и притисните **ОК** да бисте приказали опције скенирања.

Потпуно скенирање: Аутоматска пуна претрага претражује цео фреквентни опсег; ово би требало да буде изабран ако нису пронађени сви канали током претраге мреже.

Брзо скенирање : Брза претрага ће бити покренута, што ће довести канале у унапред сортирани редослед. Са овом врстом претраге, потребно је унети мрежни ИД и централну фреквенцију.

Скенирање мреже: Са мрежном претрагом, преноси се потпуна и ажурна листа канала провајдера, тако да пријемник препознаје све канале, што је пожељно за оператере кабловске телевизије. Код ове врсте претраге потребно је унети барем мрежни ИД.

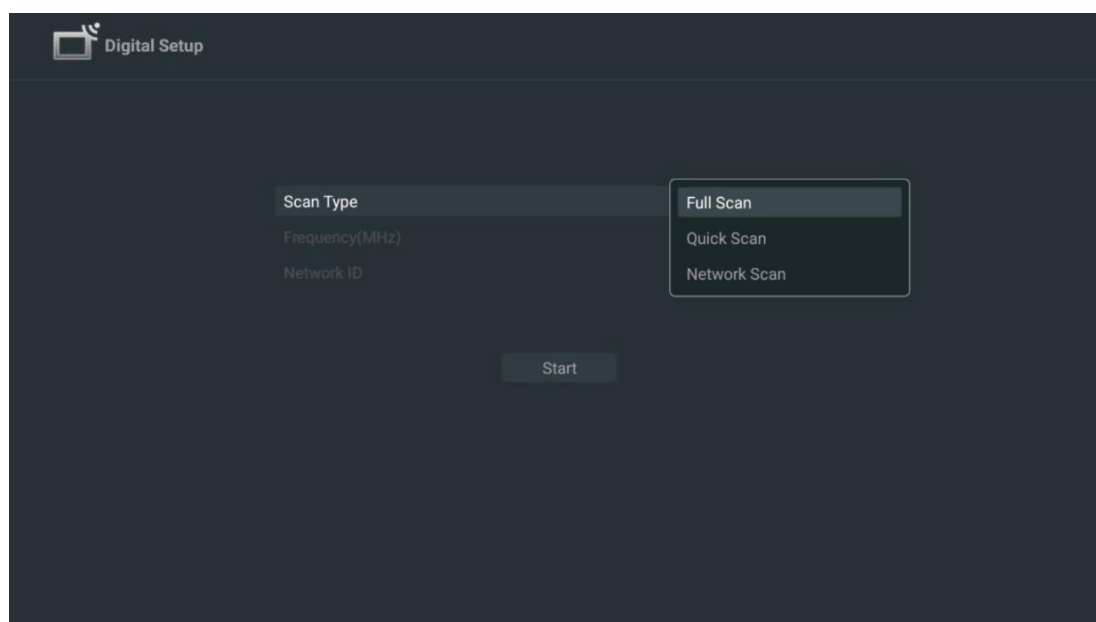


Изаберите Прескочи скенирање да бисте наставили без претраге.

Ж.А.В Сателит

Напомена за инсталацију сателитских канала за Тхомсон телевизоре инсталиране у Аустрији или Немачкој:


Наши Тхомсон телевизори имају функцију сателитских канала Пресет, који се може изабрати и извршити само током почетне инсталације телевизора. Ова функција је доступна само ако су Аустрија или Немачка изабране као земље инсталације током почетне инсталације.

Ова функција ће се вршити само током почетне инсталације телевизора када инсталирате сателитске канале.

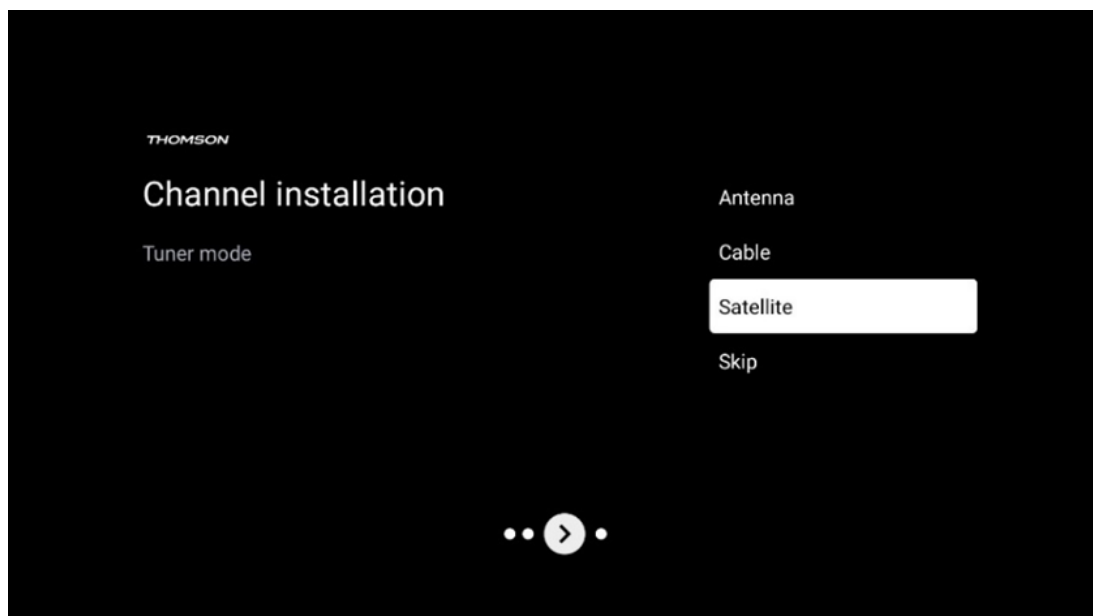

Да бисте га активирали, следите кораке инсталације испод:

- A. Мени Тунер режим - изаберите Сателит као опцију инсталације.
- B. Изаберите сателитске канале унапред подешене
- B. Притисните дугме **OK** да бисте потврдили свој избор.

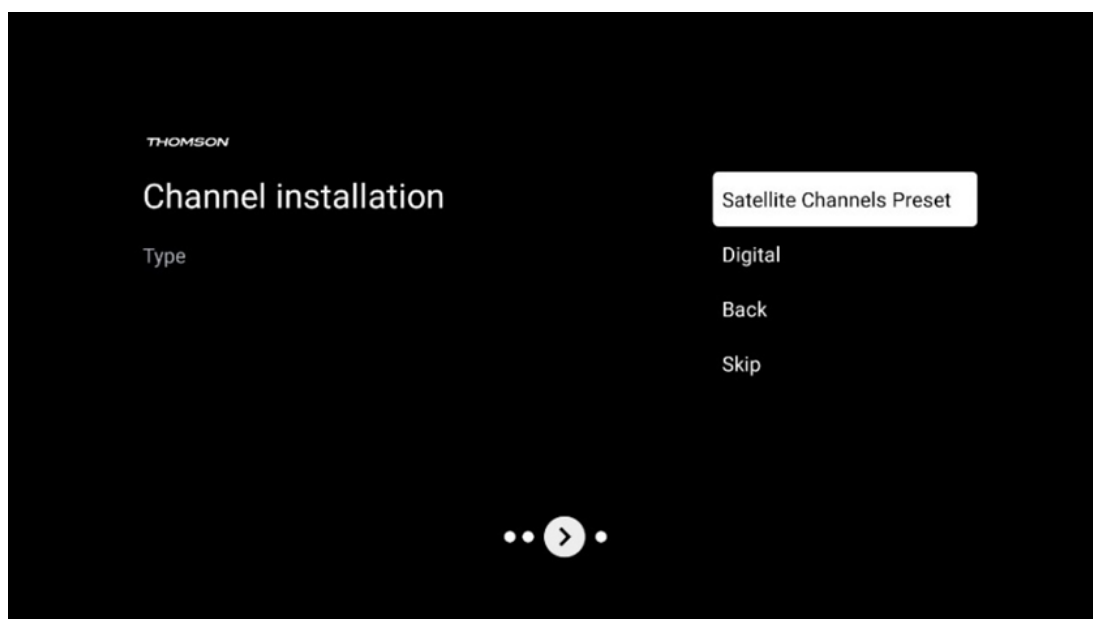


Сателитска инсталација

Изаберите опцију инсталације Дигитал да бисте наставили са инсталацијом сателитских канала.


M7 Оператери

У М7 Оператори су Паи-ТВ оператори који нуде културу- и језик-специфичне пакете за осам земаља: Холандија, Белгија, Немачка, Аустрија, Чешка, Словачка, Румунија и Мађарска.

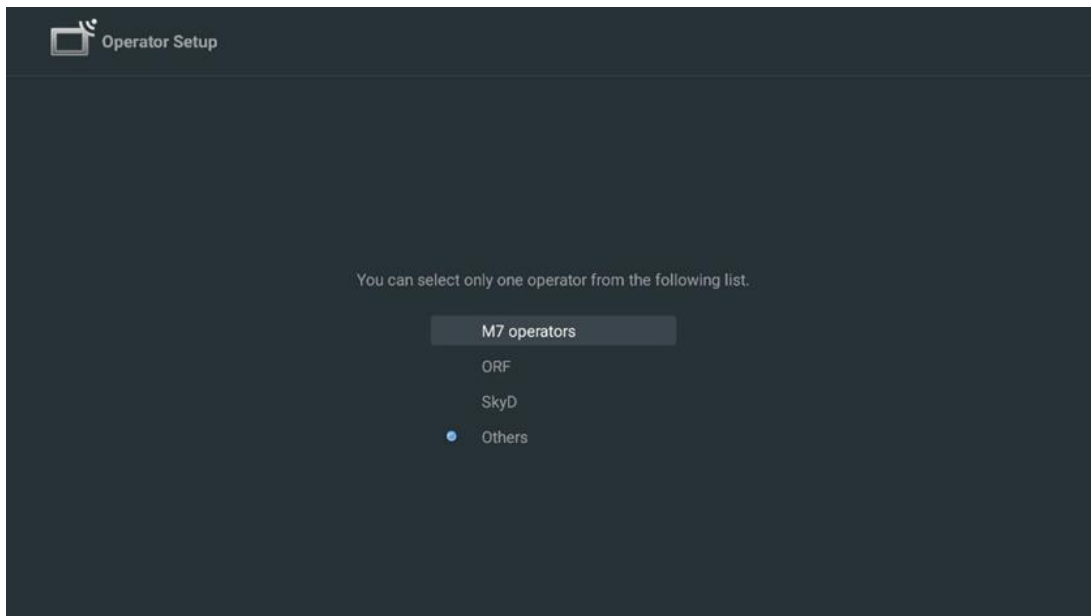

Ако је ваш телевизор повезан са сателитским системом за пријем више сателита, изаберите Да и притисните **ОК** да бисте наставили.

Ако сте повезани са сателитским системом са сателитским пријемом, изаберите Не и пратите упутства за инсталацију на екрану.

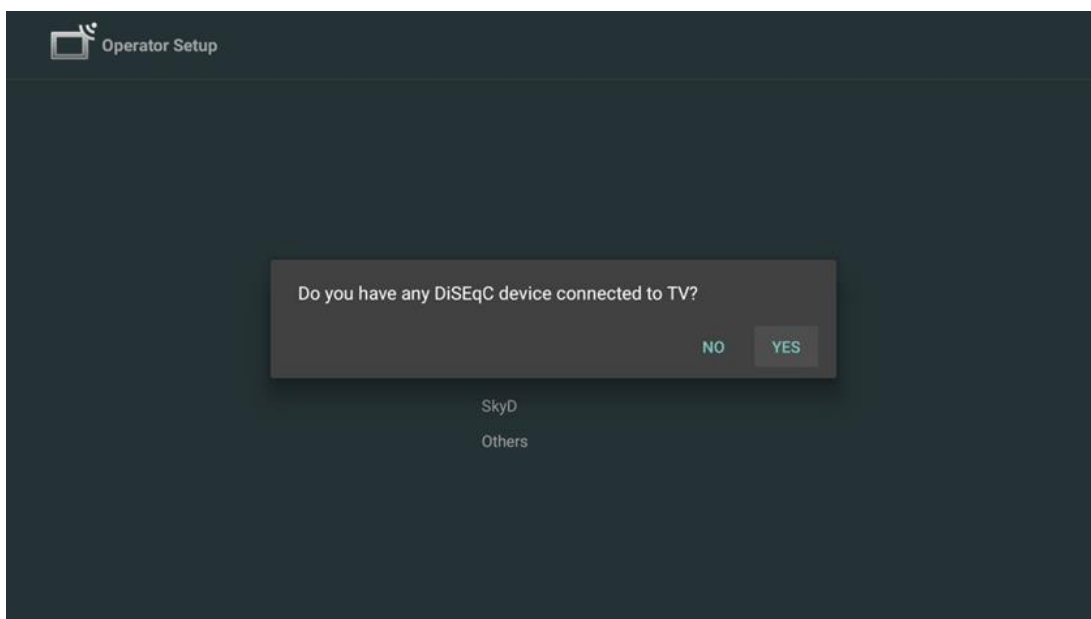

Да бисте извршили аутоматску детекцију ДиСЕКЦ порта, притисните Жуто дугме на даљинском управљачу, а затим притисните плаво дугме да бисте покренули скенирање канала.



Ако желите да откажете текућу претрагу, притисните дугме **Назад**. Канали који су већ пронађени биће сачувани на листи канала. Када се заврши почетно подешавање, резултати ће бити приказани. Притисните **ОК** да бисте завршили подешавање.

Локална инсталација сателитског оператера

Ако је доступан, изаберите оператера са листе за земљу локације инсталације. Канали ће бити сортирани према ЛЦН канала сортирања изабраног оператера.

Други

Изаберите ову опцију инсталације ако желите да програмираете сателитске канале појединачно.

Ваш ТВ екран је подељен у три колоне. Притисните горе / доле и лево / десно тастере на даљинском управљачу да бисте се кретали кроз колоне.

1 . колона - Сателит: Изаберите жељени сателит са листе и користите дугме **OK** да бисте га изабрали.

The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The first column, 'Satellite', lists various satellites. The second column, 'Transponder', lists transponders for the selected satellite. The third column, 'Astra 1KR/1L/1M/1N', shows the configuration for the selected transponder. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom of the screen shows navigation buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note indicates to navigate these buttons by pressing the right key.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)


2ND колона - Транспондер : Изаберите и означите појединачне транспондера са листе ако не желите да скенирате цео сателит, али само одређене транспондера.

The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The first column, 'Satellite', lists various satellites. The second column, 'Transponder', lists transponders for the selected satellite. The third column, 'Astra 1KR/1L/1M/1N', shows the configuration for the selected transponder. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom of the screen shows navigation buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note indicates to navigate these buttons by pressing the right key.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

3 . колона – Карактеристике пријема: Подесите карактеристике пријема сателита који сте изабрали, на пример Уницабле Он / Офф или ДиСЕqЦ позицију изабраног сателита. По дефалу, ова колона је подешена на један сателитски пријем.

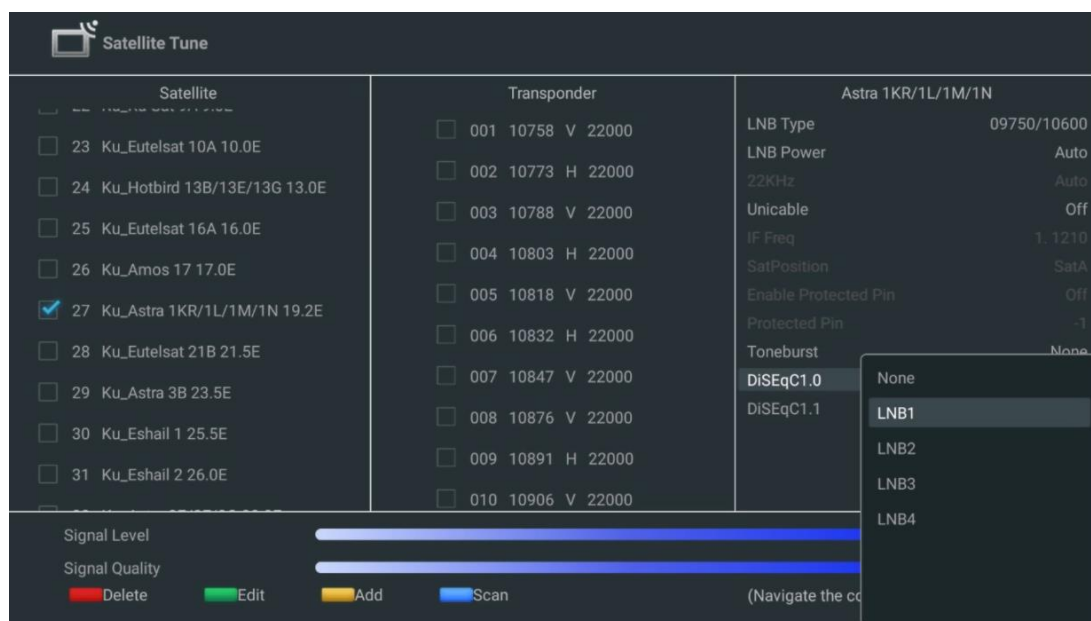

белешке : Функционалност **дугмади у боји** је означена на дну екрана.

Притисните црвено дугме да бисте избрисали сателит или сателитски транспондер са листе.


Притисните зелено дугме за уређивање сателита или сателитски транспондер са листе.

Притисните Жуто дугме да додате сателита или сателитских транспондера.

Притисните плаво дугме да бисте започели потрагу за сателитским емисијама са сателита или са једног сателитског транспондера.


Напомена : Ако ниво сигнала и квалитет нису приказани за изабрани сателит, користите тастере за правац да изаберете други сателитски транспондер са листе у другој колони да провери сателитски пријем. Овај корак може бити потребно ако је први транспондер на листи је неактиван. Да бисте наставили претрагу цео сателит, поништите избор изабраних транспондера и притисните плаво дугме да бисте покренули претрагу.

Када завршите са инсталацијом сателитских канала, можете инсталирати и друге тјунере ако је ваш телевизор такође повезан са антеном или кабловском телевизијом или изаберите Прескочи да бисте наставили инсталацију телевизора.

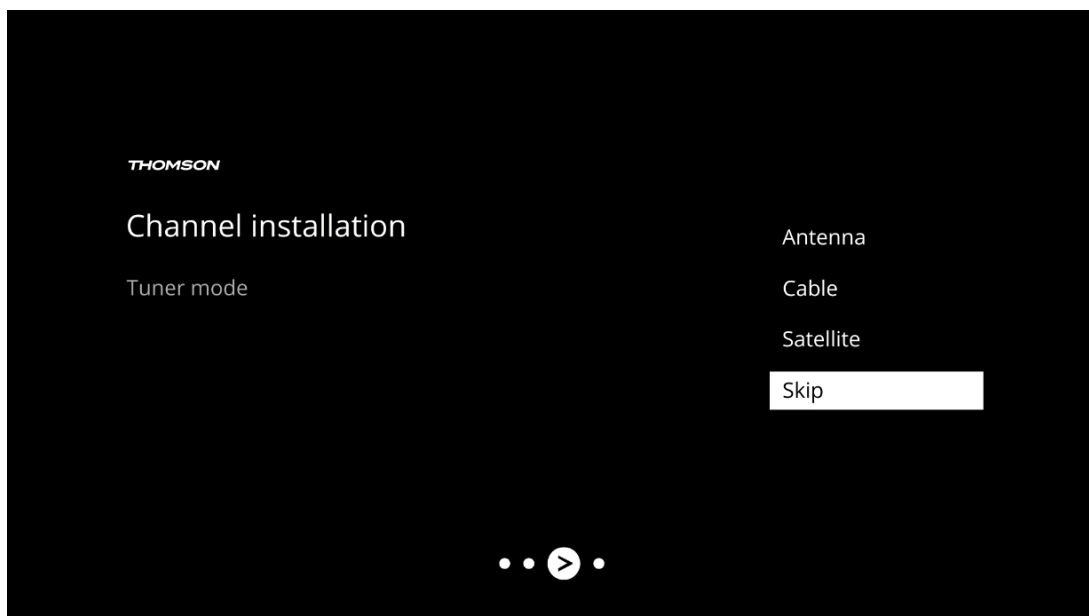


3 Проверите подешавања

Молимо Вас, проверите подешавања режима тјунер у подешавањима система. Ако желите да промените земљу / регион или тип инсталације канала, означите одговарајућу опцију менија и притисните **ОК** . Погледајте претходни став инсталације да бисте подесили подешавања.

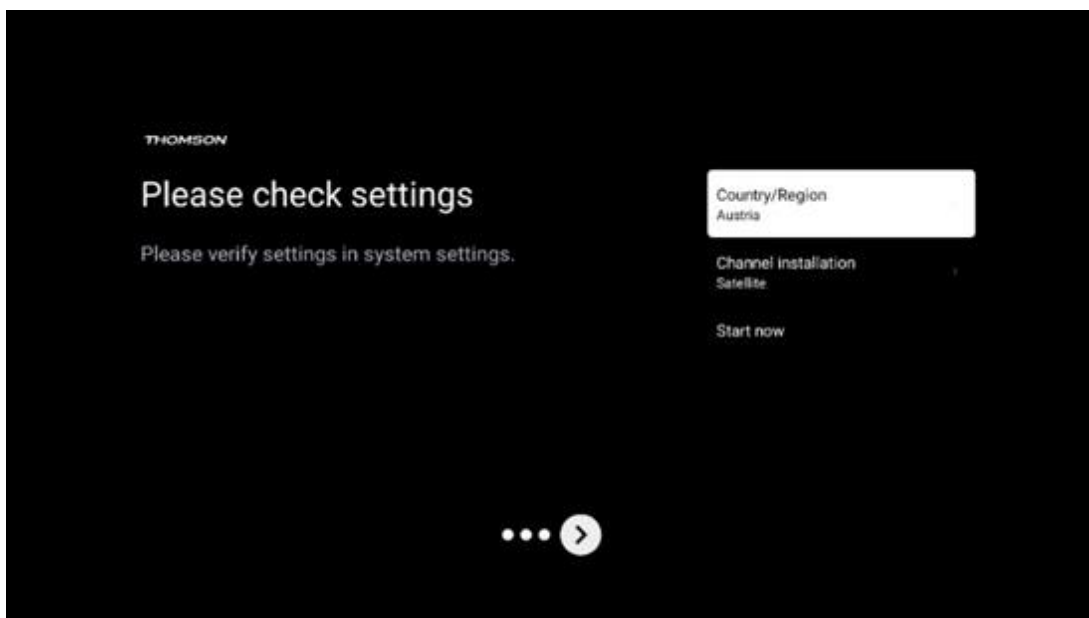

Ако су поставке инсталације исправно подешена, притисните Старт сада да бисте наставили са коначном инсталацијом,


Молим вас, сачекајте да телевизор заврши процес подешавања. Ово може потрајати неколико минута. Овај пут је потребно да се заврши коначну инсталацију у зависности од изабраних подешавања.

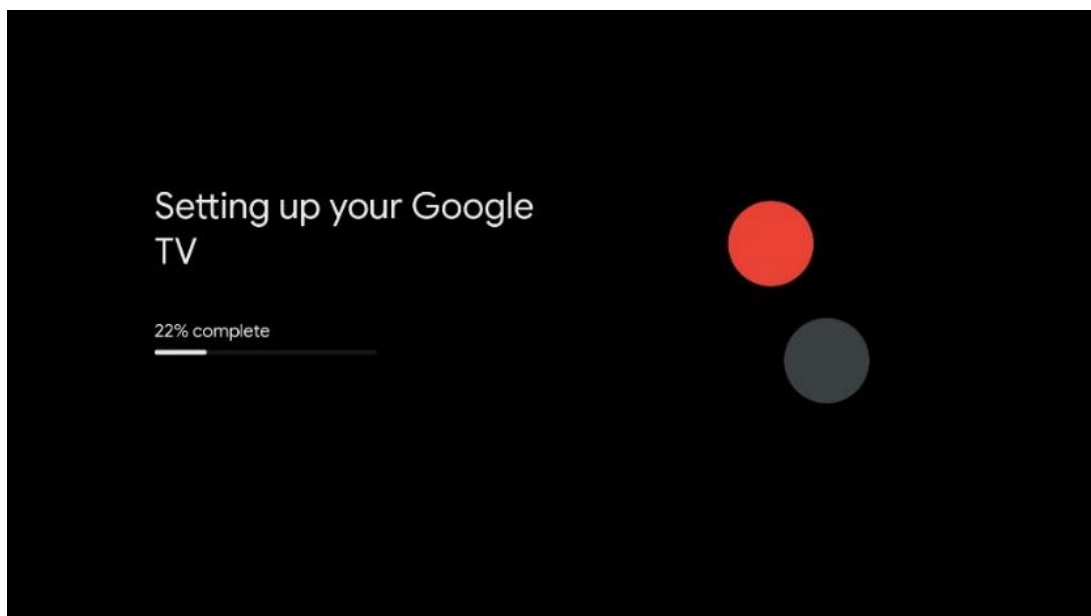

И Почетни екран

Почетни екран је централни део вашег телевизора. Са почетног екрана можете покренути било коју инсталирану апликацију, покренути апликацију Ливе ТВ за гледање ТВ емисија, гледати филм из различитих апликација за стреаминг или пребацити се на уређај повезан на ХДМИ порт. Такође можете изаћи из рада било које апликације у било ком тренутку и вратити се на почетни екран притиском на дугме Хоме на даљинском управљачу.

У првом реду (Топ пицкс фор уоу), стреаминг садржај стреаминг апликација инсталираних на вашем ТВ-у ће бити предложен у складу са вашим критеријумима претраге у историји претраге. Овде ћете такође наћи директан избор последње изабране ТВ улазне везе. У овој линији, на првој позицији, наћи ћете и поље за избор са последњим улазним извором, ако је на овом уређају омогућена функција ХДМИ ЦЕЦ контроле.

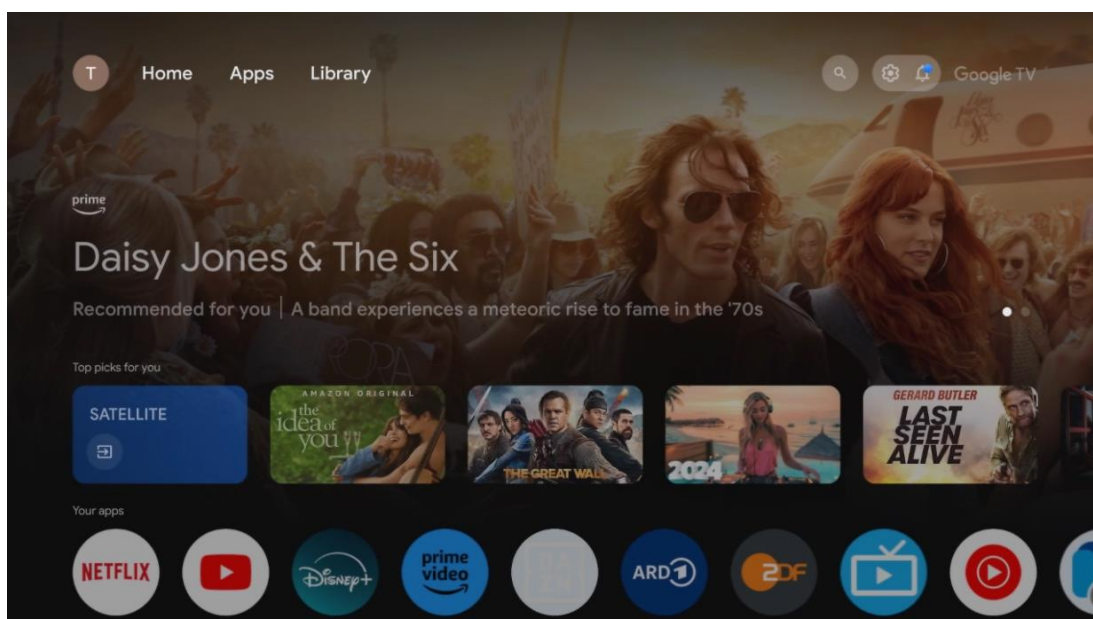


Напомена : У зависности од подешавања вашег телевизора и избора земље током почетног подешавања, почетни мени може садржавати различите елементе.

Други ред (Ваше апликације) је ред апликација. Најважније апликације за стриминг сервисе као што су Нетфлик или ИоуТубе, као и ТВ уживо и ММП (мултимедијални плејер) могу се наћи овде.

Изаберите апликацију са тастерима за усмеравање на даљинском управљачу и потврдите свој избор са **ОК** дугметом да бисте покренули изабрану апликацију.

Изаберите апликацију и притисните и држите дугме **ОК** да бисте уклонили изабрану апликацију из реда фаворита, преместите је на нову позицију или је покренути.

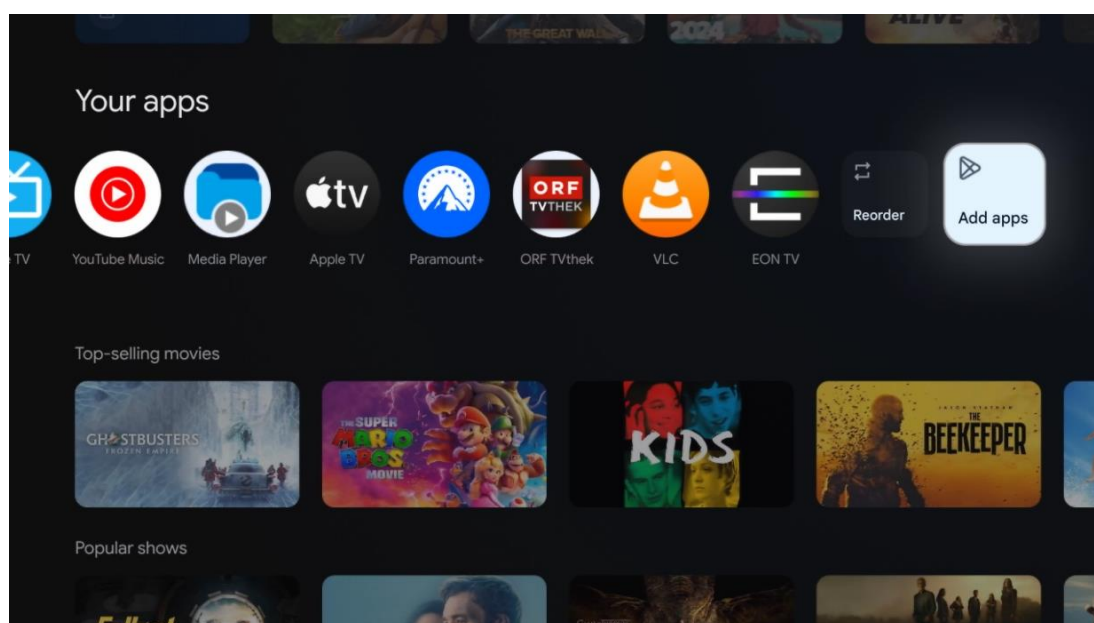

На претпоследњој и последњој позицији у овом реду наћи ћете кутије са опцијама Реордер и Додај апликације. Изаберите ове опције да бисте променили редослед апликација у овом реду или да бисте додали нову апликацију у овај ред Омиљене апликације.


Рад апликације за ТВ уживо и мултимедијалног плејера објашњен је у посебном поглављу менија.

Даље на почетном екрану, наћи ћете додатне канале приказане по жанру или категорији стриминг садржаја.

И.А Гугл налог


Идите на икону профила у горњем левом углу и притисните **ОК**. Означите икону профила и притисните **ОК**.

Овде можете да промените подешавања профила, додате нове Гоогле налоге или управљате већ постојећим налозима.

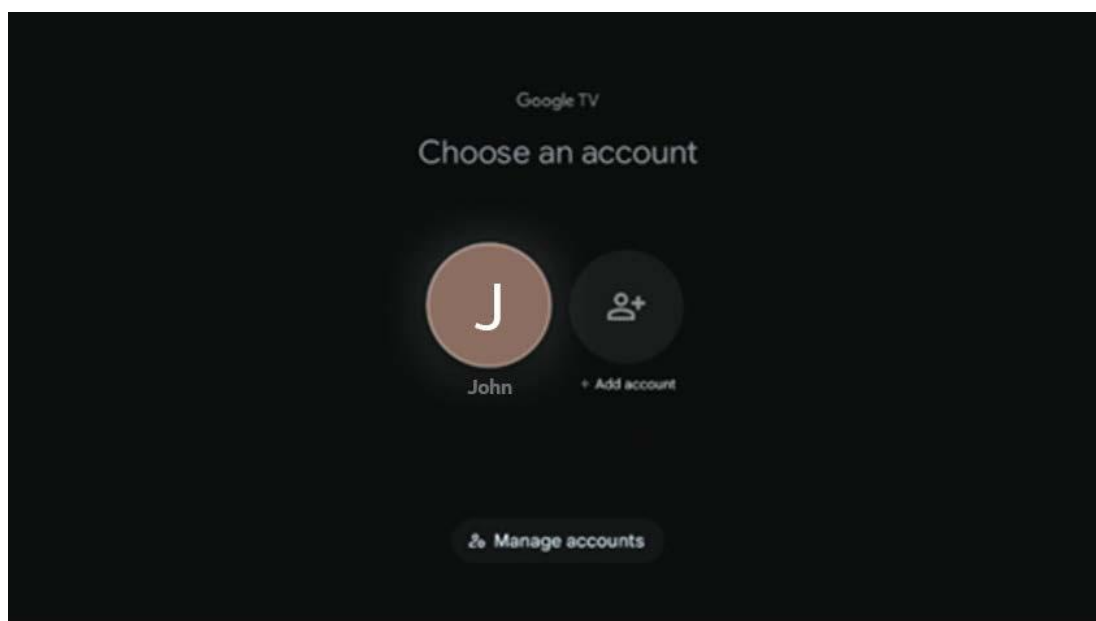


И.Б Апликација

Изаберите картицу Апликације на почетном екрану да бисте приказали апликације инсталиране на телевизору. Да бисте инсталирали апликацију, идите на траку за претрагу и упишите име апликације. Ово ће започети претрагу у Гоогле Плаи продавници.

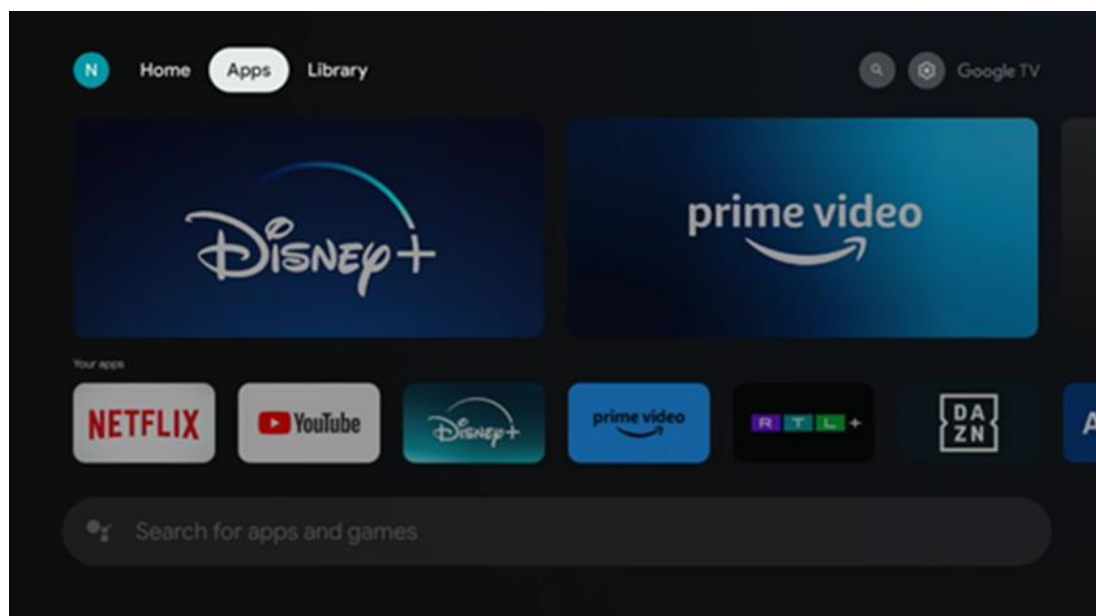


И.В Библиотека

Изаберите картицу Библиотека на почетној страници да бисте репродуковали стриминг садржај који сте већ купили или изнајмили на телевизору или мобилним уређајима као што су мобилни телефон или таблет користећи свој Гоогле налог.

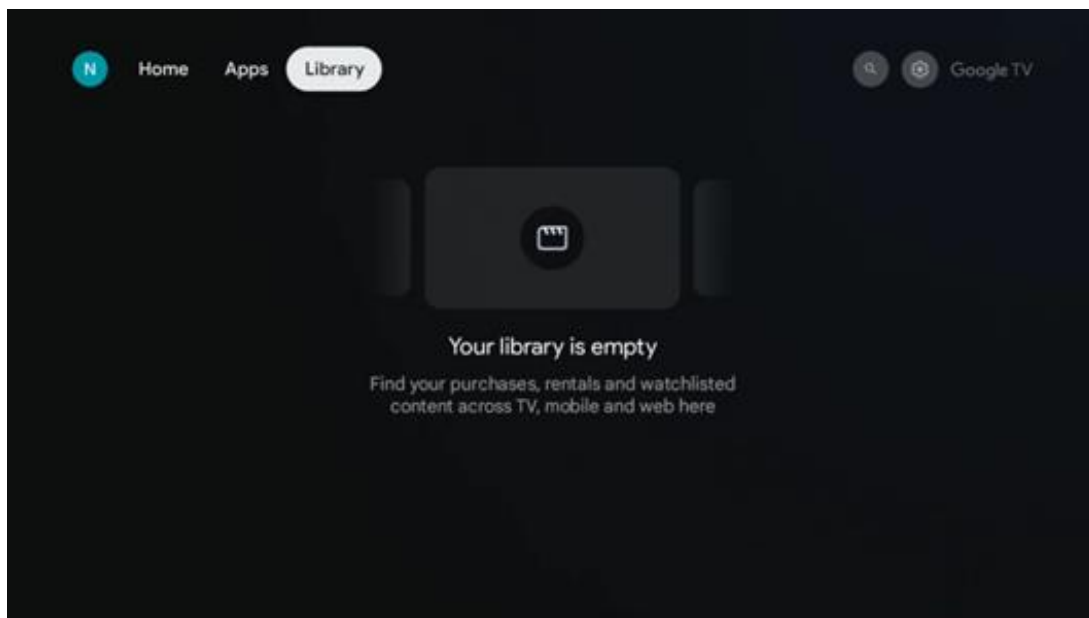


И.Г Гоогле ТВ претрага

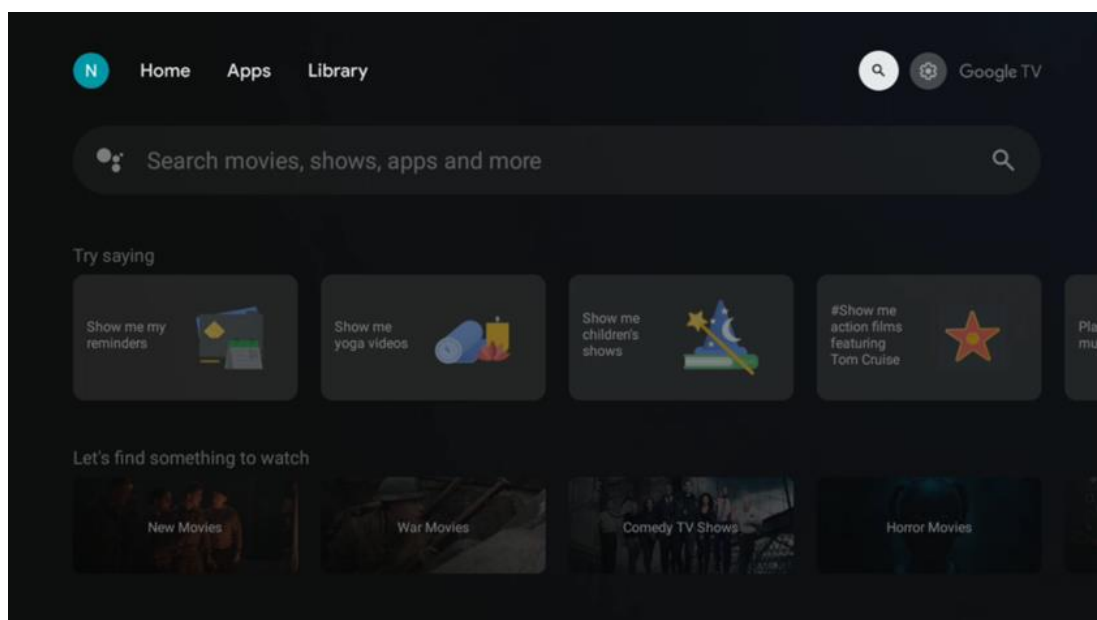

Алати за претрагу се налазе у горњем десном углу екрана. Можете да унесете реч да бисте започели претрагу помоћу виртуелне тастатуре или пробајте гласовну претрагу помоћу микрофона уграђеног у даљински управљач. Померите фокус на жељену опцију и притисните **ОК** да наставите.


Гласовна претрага – Притисните икону микрофона да бисте покренули функцију гласовне претраге. Поље за гласовну претрагу Гоогле се појављује на врху екрана. Поставите своје питање Гоогле-у и ваш ТВ ће вам одговорити. За локалне термине за претрагу важно је да је језик менија телевизора подешен на локални језик.

Претрага на тастатури – Изаберите траку за претрагу и притисните **OK**. Виртуелна Гоогле тастатура ће се појавити на екрану. Упишите питање на које желите одговор.

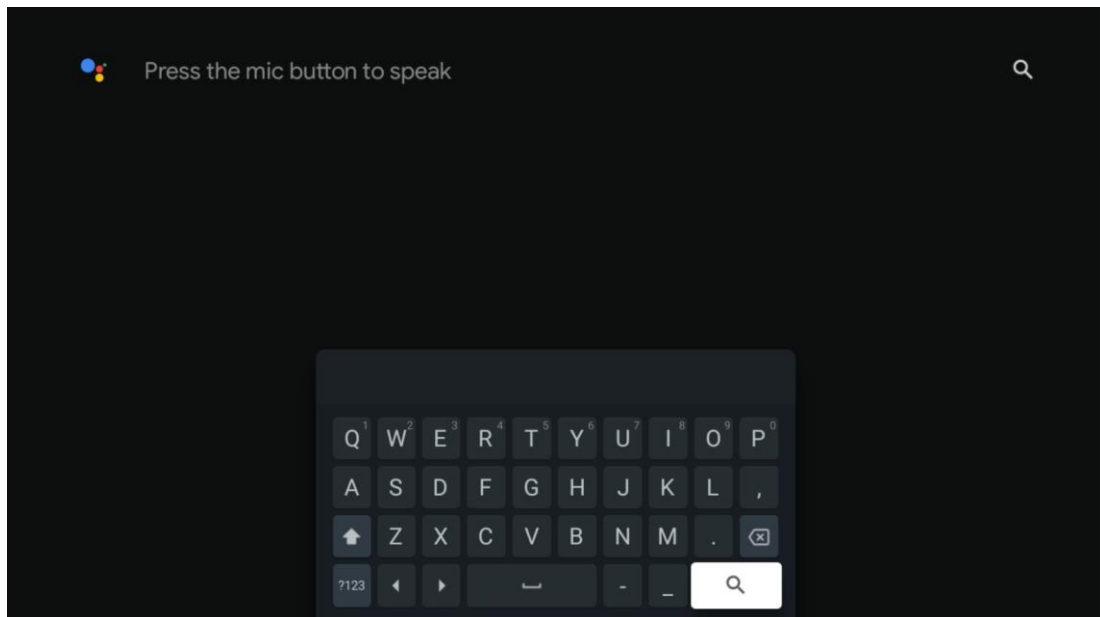


И.Д Обавештење

Дугме за обавештење се појављује само када постоји једно или више непрочитаних обавештења. Да бисте их проверили, идите на икону Подешавања, која ће отворити подмени. На дну подменија моћи ћете да пронађете сва најновија обавештења.

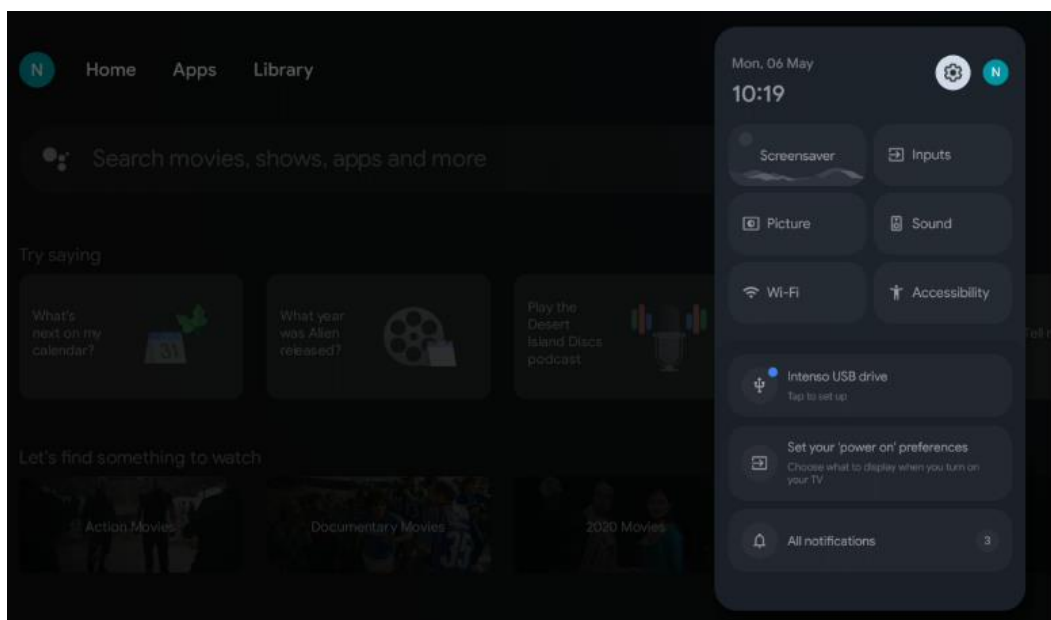

К Поставке

Да бисте видели комплетну листу доступних подешавања, идите на почетни екран притиском на дугме Хоме Сцреен. Кликните на дугме Сеттингс у горњем десном углу.

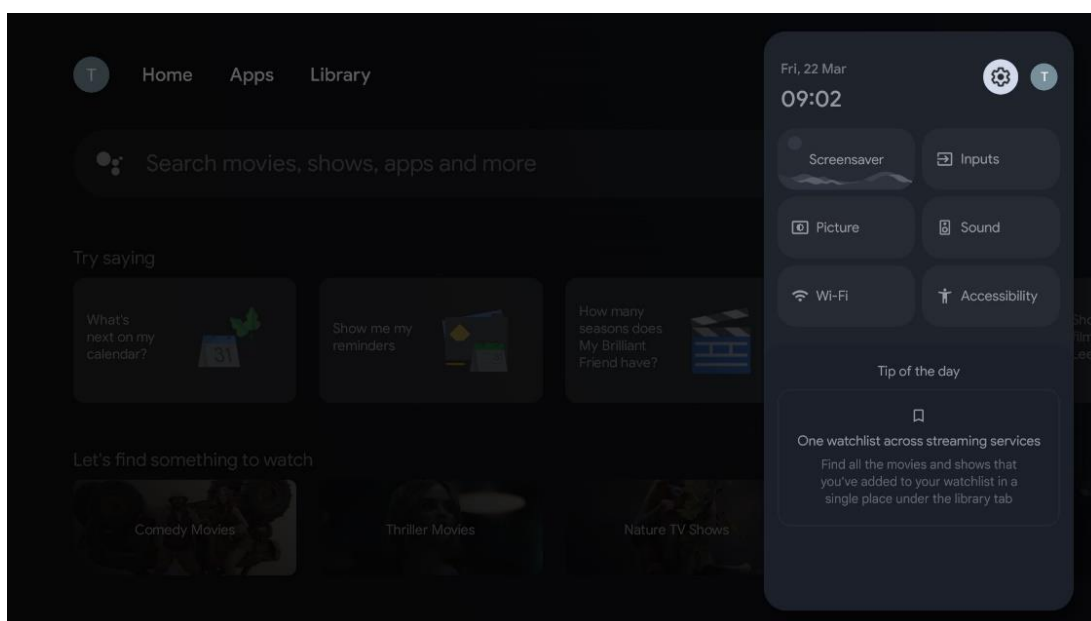

** Горе наведене слике су само за референцу, молимо вас да погледате производ за детаље.*


К.А Подесите име уређаја

У овом менију имате опцију да изаберете име вашег телевизора са листе предложених имена. Такође можете доделити прилагођено име за ваш ТВ.

Ово је важно за рад Цхromeцаст функције, тако да ће ваш телевизор бити идентификован са тачним именом. Додељивањем имена ТВ-а, ваш телевизор ће такође бити исправно идентификован у вашој кућној мрежи.

К.Б Канали и улази

Скенирање доступних канала и доступних улаза.

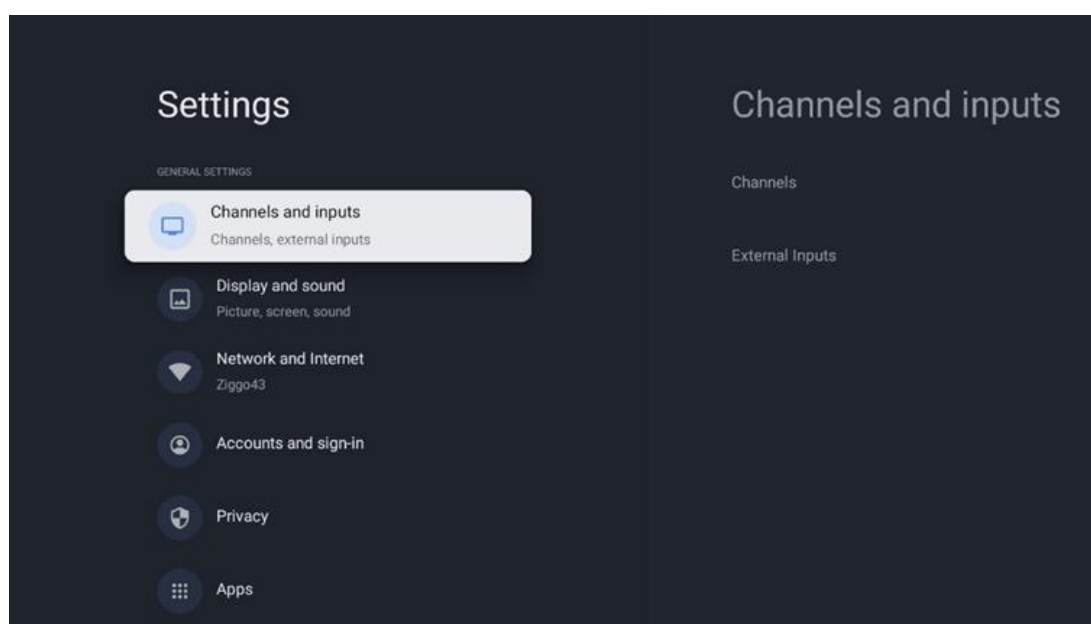

К.Б.А Канале

Изаберите Тунер Моде и притисните **ОК** да наставите. Затим означите једну од доступних опција: антена, кабл или сателит. Притисните **ОК**, а затим притисните **Назад** на даљинском управљачу да бисте видели опције подешавања. У зависности од избора режима тјунера, постојаће различите опције подешавања.

белешке : Пре скенирања канала, можда ћете морати да унесете ПИН код да бисте наставили. ПИН код можете подесити отварањем апликације Ливе ТВ по први пут. Овај ПИН код ће вам требати за различите ТВ функције, као што су поновно скенирање канала, подешавање родитељске контроле или ресетовање телевизора на фабричка подешавања. Алтернативно, можда ће бити затражено да подесите ПИН код након завршетка скенирања канала у почетном процесу инсталације.

Напомена : Мени даље подешавање је релевантно само ако је последњи улаз Сателит. За било који други улаз ће бити само скенирање канала и виртуелна тастатура.


К.Б.А.А Скенирање канала

К.Б.А.А.А Антена

Изаберите Антена у подменију Тунер Моде и притисните дугме **Назад** да бисте се вратили у мени Цханнел Сцан .

Изаберите Сателитско аутоматско скенирање или Антена Ручно скенирање подмени и притисните **ОК** . Унесите свој ПИН код да бисте наставили са скенирањем канала.


- **Антена Ауто Сцан** : Притисните дугме **ОК** на даљинском управљачу да изврши аутоматску претрагу за ДВБ-Т / Т2 канала.
- **Антена Ручно скенирање:** Изаберите РФ канал помоћу десно / лево тастера за усмерење. Ниво сигнала и квалитет сигнала изабраног канала ће бити приказани. Изаберите Старт Сцан и притисните **ОК** да бисте започели скенирање за изабрани РФ канал. Пронађени канали ће бити сачувани на листи канала.
- **Упдате Сцан (Антенна Ауто Сцан):** Притисните дугме **ОК** да бисте укључили / искључили функцију скенирања ажурирања. Када је укључено, ажурираћете информације о листи канала притиском на Антенна Ауто Сцан.

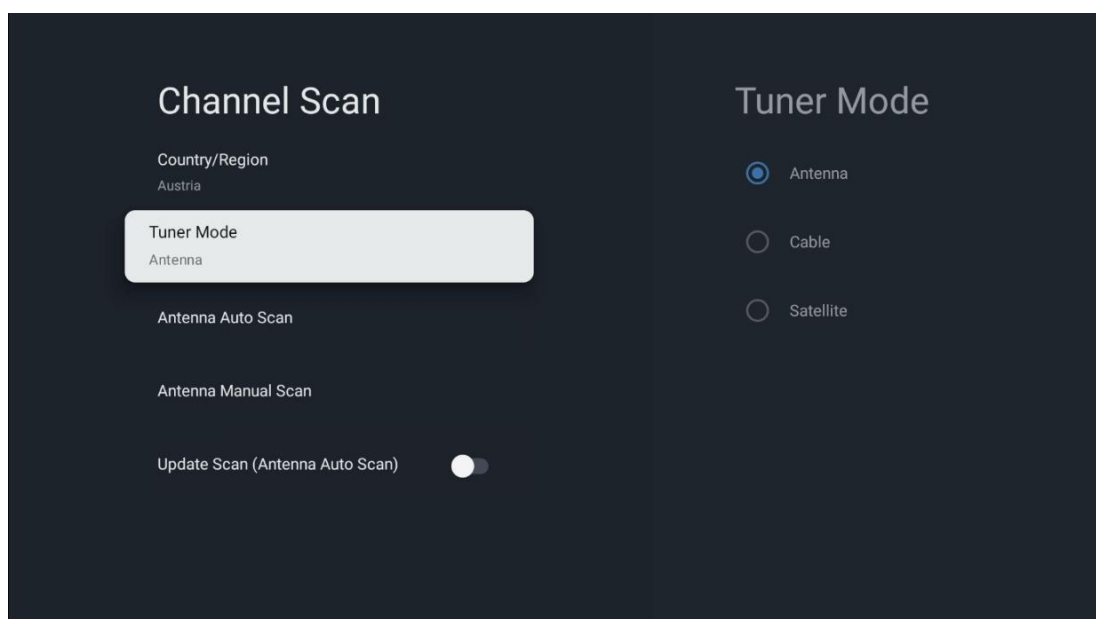

К.Б.А.А.Б Кабл

Изаберите Кабл у подменију Тунер Моде и притисните дугме **Назад** да бисте се вратили у мени Цханнел Сцан

Изаберите подмени Аутоматско скенирање кабла или Ручно скенирање кабла и притисните **ОК** . Унесите свој ПИН код да бисте наставили са скенирањем канала.

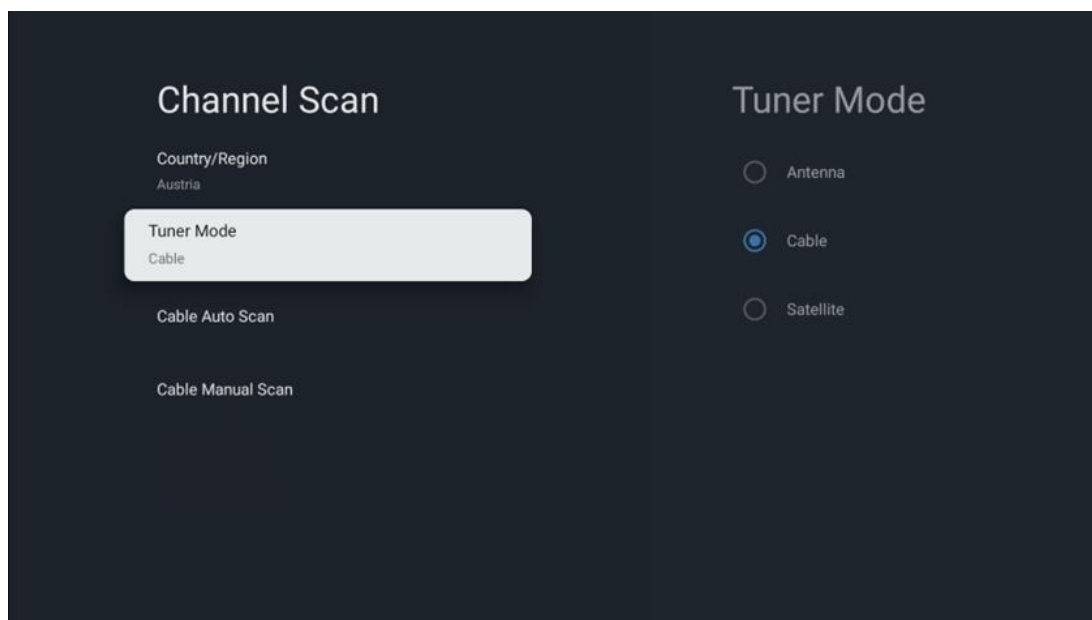

кабл ауто скенирање

Изаберите свог кабловског оператора или изаберите Други и притисните **дугме ОК** на даљинском управљачу да изврши аутоматску претрагу дигиталних и аналогних ДВБ-Ц канала.

Скенирање оператора

Опционо , ДВБ-Ц кабловски ТВ провајдери су наведени током почетне инсталације канала и на листи оператора у подешавањима, у зависности од изабране земље.

Други

Ако примате ДВБ-Ц сигнал од ненаменских кабловских ТВ провајдера, изаберите опцију Други. Притисните **ОК** да бисте започели претрагу канала. У менију Скенирање канала можете да изаберете једну од три опције за претрагу канала: Пуна, Напредна или Брза.

- **Пуна** : Аутоматска претрага свих доступних ДВБ-Ц канала.
- **Напредна** : Аутоматска претрага свих доступних ДВБ-Ц канала. За ову опцију, потребно је да унесете параметре пријема ДВБ-Ц провајдера, фреквенција и ИД мреже. Са овом опцијом претраге, канали су сортирани по ЛЦН кабловских провајдера.
- **Брзо** : Аутоматска претрага за све доступне ДВБ-Ц канале. Ово ће претраживати све расположиве кабловске транспондера са стандардним симболима.

кабл Ручно скенирање

Притисните дугме **ОК** да бисте ушли у поставке скенирања. Притисните лево / десно тастер за правац да бисте изабрали број канала или фреквенцију на којој желите да извршите ручно скенирање једног ДВБ-Ц канала транспондера.

К.Б.А.А.В Сателит


Напомена за инсталацију сателитских канала за Тхомсон телевизоре инсталиране у Аустрији или Немачкој:

Наши Тхомсон телевизори имају функцију Сателлите Цханнел Пресет, који се може изабрати и извршити само током почетне инсталације телевизора. Ова функција је доступна само ако су Аустрија или Немачка изабране као земље инсталације током почетне инсталације телевизора.

Ова функција ће се вршити само током почетне инсталације телевизора када инсталирате сателитске канале.

Изаберите Сателлите у Тунер Моде подменију и притисните дугме **Назад** да се вратите у мени Цханнел Сцан


Изаберите подмени Сателитско аутоматско скенирање и притисните **ОК**. Унесите свој ПИН код да бисте наставили са скенирањем канала.

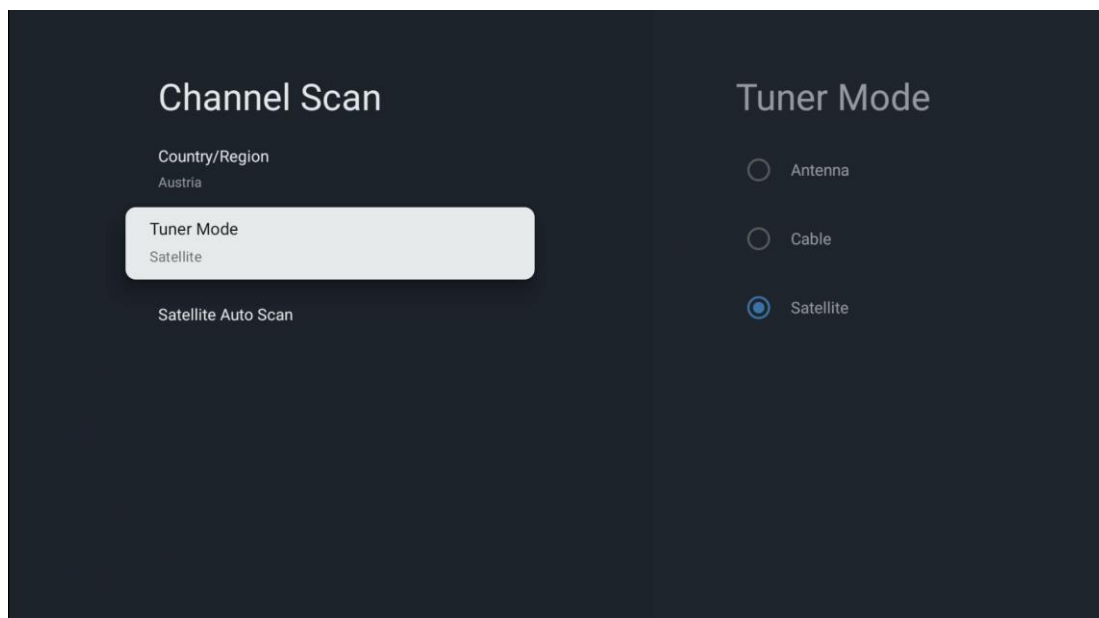

Детаљно објашњење за сателитску инсталацију могу се наћи у поглављу 7.3 овог Упутство за употребу.


К.Б.А.Б Подешавање дигиталног канала

К.Б.А.Б.А Подешавање титлова

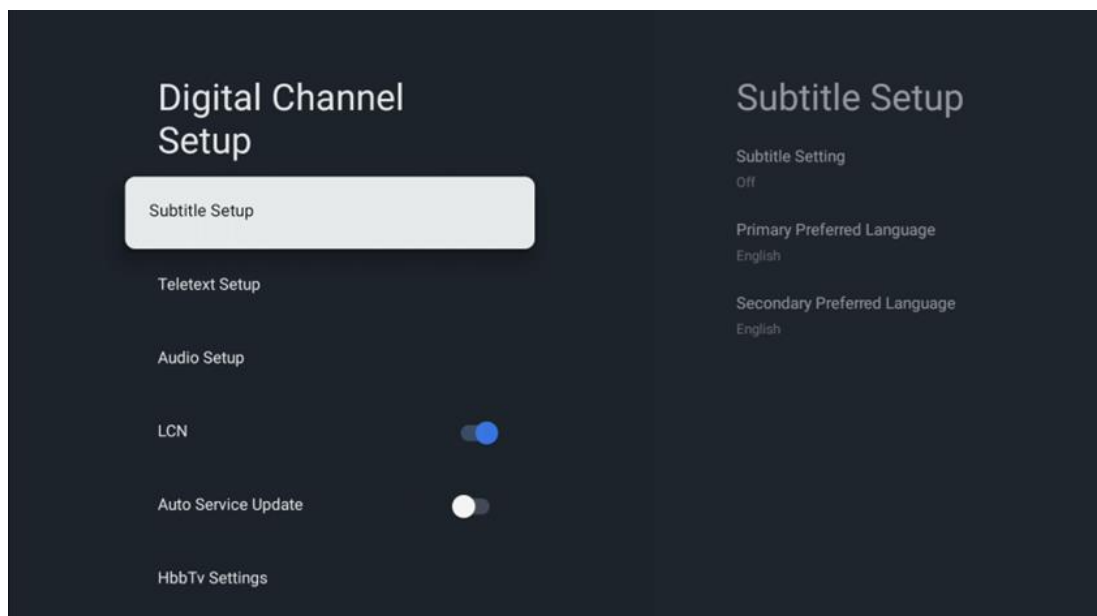


- **Подешавање титлова:** Подесите ову опцију као Искључено, Основно или Оштећено слуха. Ако је изабран оштећен слух, он пружа титлове са додатним описима за глуве и наглухе гледаоце.
- **Примарни жељени језик:** Подесите један од наведених језика као прву преференцију језика дигиталних титлова.
- **Секундарни преферирани језик:** Подесите један од наведених језика као другу преференцију језика дигиталних титлова. Ако примарни изабрани језик у опцији језика дигиталних титлова није доступан, титлови ће бити приказани користећи ову поставку.

К.Б.А.Б.Б Подешавање телетекста

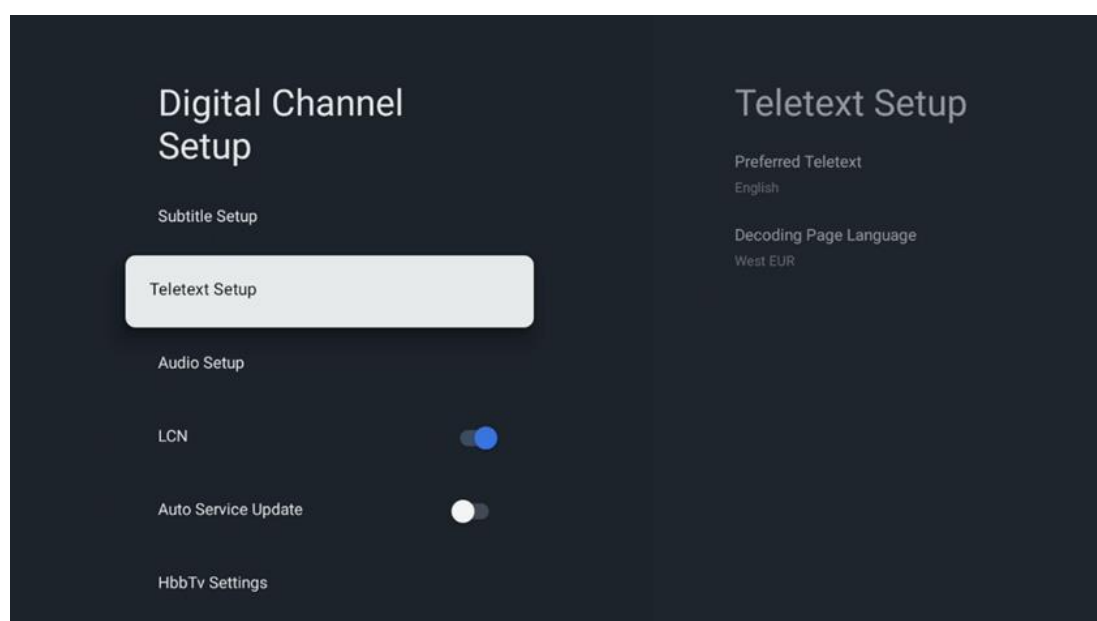

- **Жељени телетекст:** Подесите језик телетекста за дигиталне емисије.
- **Декодирање језика странице:** Подесите језик декодирање странице за приказ телетекста.


К.Б.А.Б.В Подешавање звука

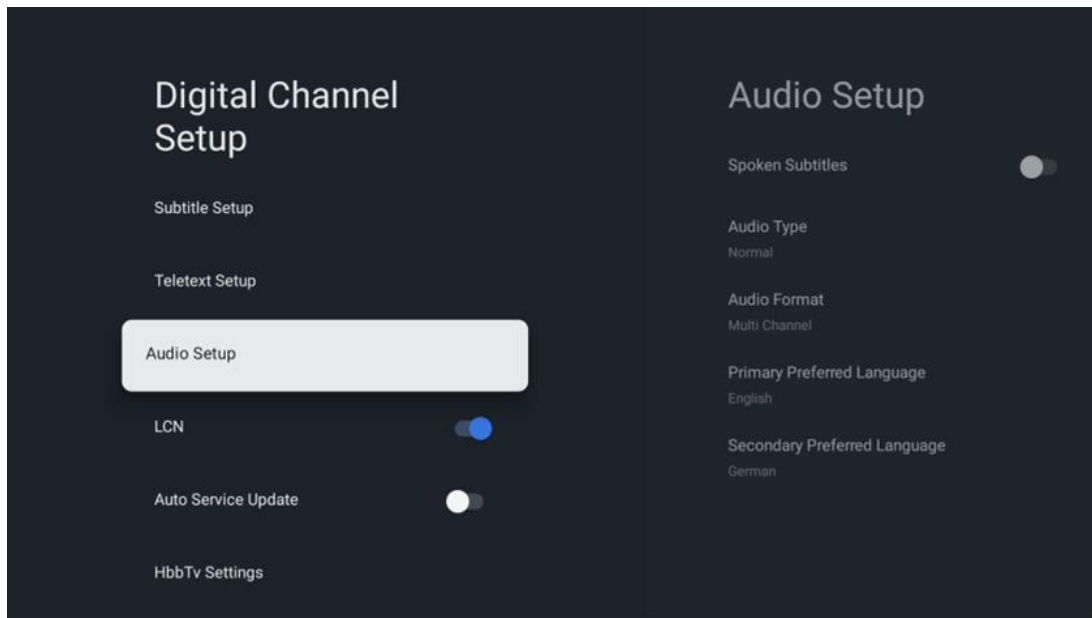

- **Говорни титлови:** Када је укључен, титлови ће се такође читати наглас.
- **Тип звука:** Изаберите опцију Оштећен слух , ако је телевизор намењен да користи особа са проблемима слуха.
- **Аудио формат:** Изаберите Стерео или Мулти Цханнел, у зависности од подешавања аудио система.
- **Примарни жељени језик:** Подесите једну од наведених опција језика као свој први аудио језик преференције.
- **Секундарни преферирани језик:** Подесите једну од наведених опција језика као другу преференцију аудио језика. Ако примарни изабрани језик у опцији аудио језика није доступан, звук ће се репродуковати помоћу ове поставке.


К.Б.А.Б.Г Билтен

Логичко нумерисање канала (ЛЦН) у дигиталној телевизији додељује јединствени број сваком каналу према информацијама провајдера.

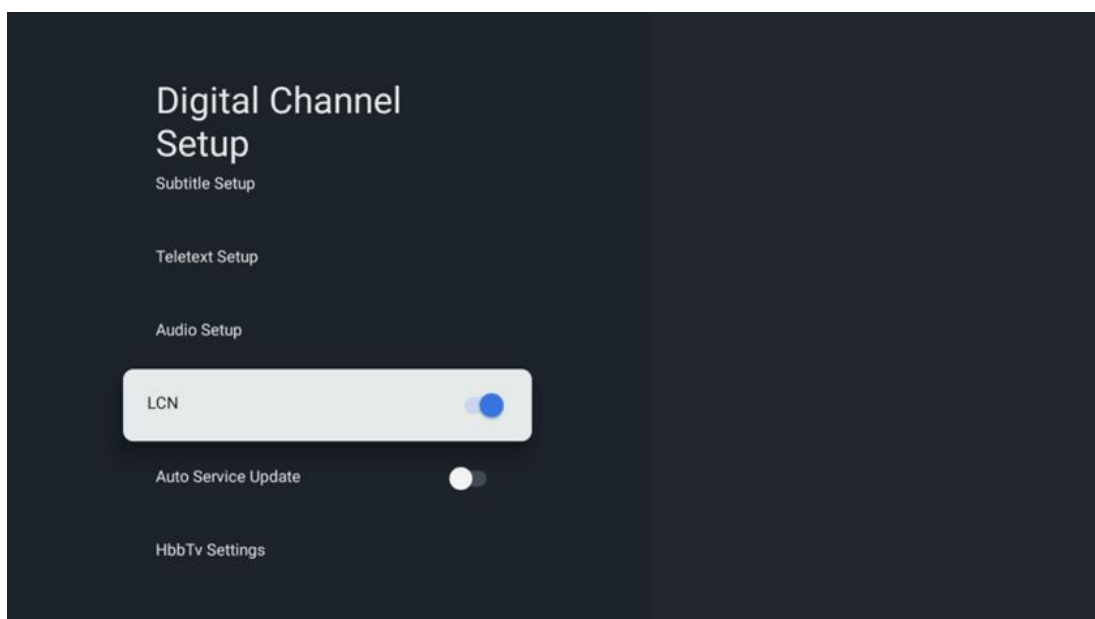


К.Б.А.Б.Д Аутоматско ажурирање сервиса

Постављањем Ауто сервис упдате на Он, Телевизор ће ажурирати и додати нове дигиталне канале или услуге аутоматски.

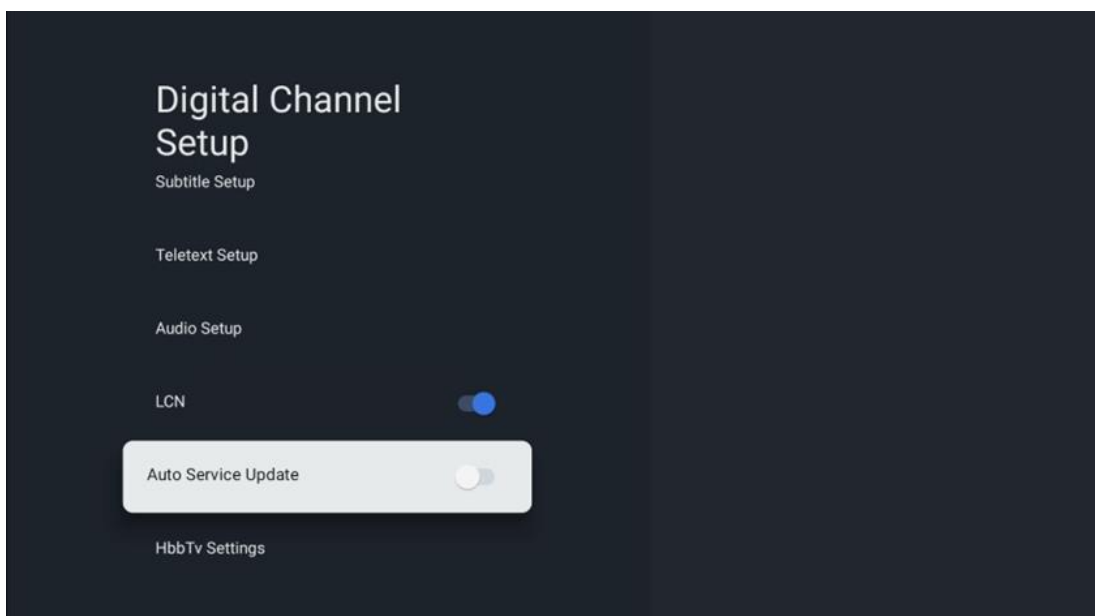


К.Б.А.Б.Е X66ТВ подешавања

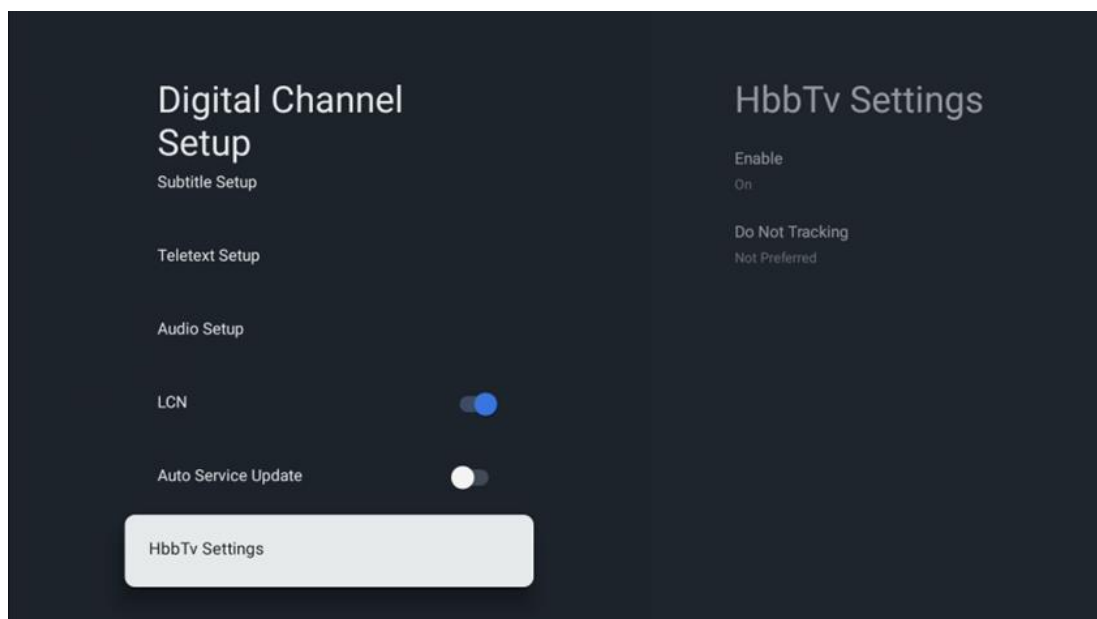

- **Омогућите :** Укључите или искључите X66ТВ .
- **Не пратите:** Када је укључено, онемогућава праћење на каналима помоћу функције X66ТВ. Нормално , канали прате ваше податке само у рекламне сврхе.

К.Б.А.В Електронски програмски водич (ЕПГ)

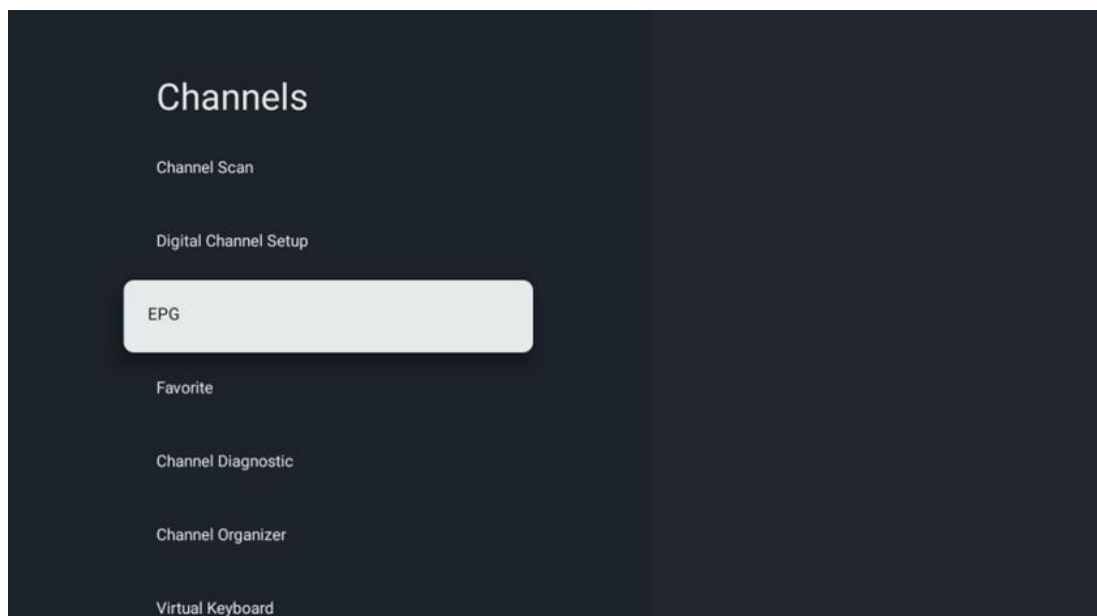

Притиском на **ОК** на даљинском управљачу телевизор вас преусмерава на апликацију Ливе ТВ и отвара ЕПГ. Доживите погодност Електронски програмски водич (ЕПГ) функција на ТВ-у, омогућавајући вам да без напора прегледате распоред канала који су тренутно доступни на листи канала. Имајте на уму, доступност ове функције зависи од програма.

Алтернативно, можете приступити електронском програмском водичу док сте у Ливе ТВ моду, једноставним притиском на **дугме ОК**, а затим одабиром Програмског водича. Да бисте се вратили на Ливе ТВ, притисните **дугме Назад** на даљинском управљачу.


Крећите се кроз програмски водич помоћу тастера за усмеравање на даљинском управљачу. Користите тастере за усмеравање горе / доле или дугмад Програм + / - за претраживање канала, а тастере десно / лево за одабир жељеног догађаја на истакнутом каналу. Детаљне информације као што су пуно име догађаја, време почетка и завршетка, датум, жанр и кратак опис биће приказане на дну екрана ако су доступне.

За више информација о истакнутом догађају, притисните **дугме ОК**. Изаберите Погледај ако је програм тренутно у ваздуху.

Да бисте видели догађаје из претходног или следећег дана, једноставно притисните црвено или зелено дугме. Да бисте додали или уклонили канале у / из фаворита, једноставно притисните жуте или плаве дугмад респективно. Ове функције су додељене обојеним тастерима на даљинском управљачу ако су доступни. Погледајте упутства на екрану за специфичне функције сваког дугмета.

Имајте на уму да водич неће бити доступан ако је ТВ улазни извор закључан. Можете закључати / откључати улазни извор тако што ћете отићи на Ливе ТВ Сеттингс > ТВ Опционс > Цханнел Опционс > Парентал Цонтролс > Соурце Лоцкед.

К.Б.А.Г Омиљени

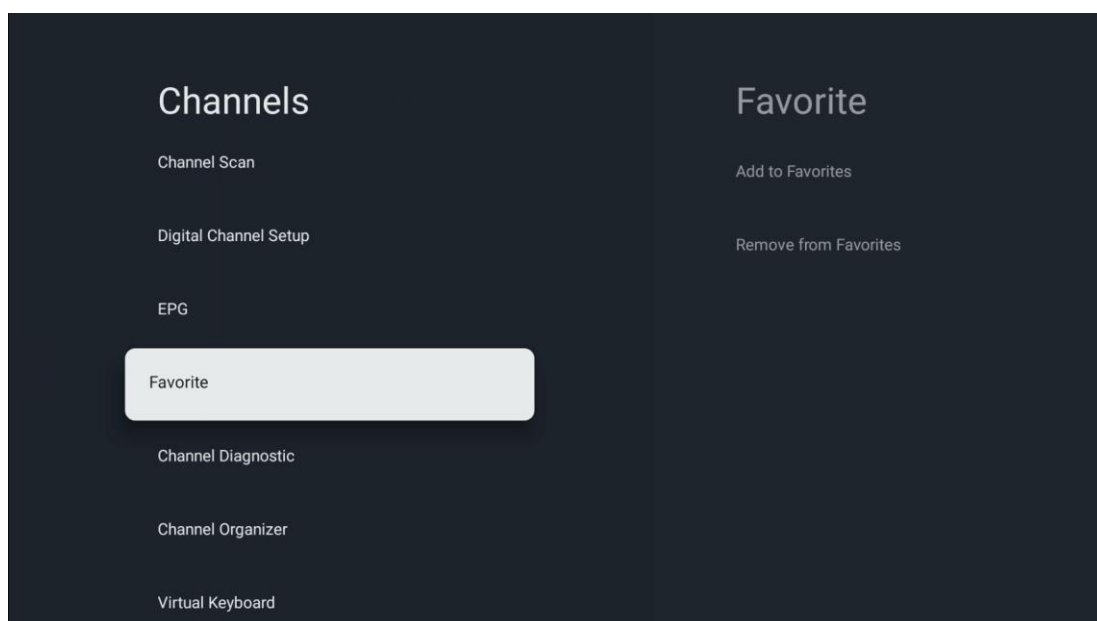

К.Б.А.Г.А Додај у омиљене

Додајте своје најгледаније или омиљене канале на своју омиљену листу пратећи ове кораке:

- На почетном екрану изаберите апликацију **Ливе ТВ** и притисните **ОК** да бисте је отворили или притисните **дугме Ливе ТВ** на даљинском управљачу
- Изаберите канал који желите да додате
- Притисните **дугме Сеттингс** на даљинском управљачу и пређите на **Канали и улази > Канали > Фаворит**
- Изаберите **Додај у омиљене** и изаберите на коју листу желите да додате овај канал.

Алтернативно , можете додати канале на своју омиљену листу у менију апликације **Ливе ТВ** . Молимо вас да погледате поглавље 11.2.2.

Белешке : Можете додати исти канал на више омиљених листа.

Да бисте видели своје омиљене листе, погледајте поглавље 11.2.4.

К.Б.А.Г.Б Уклони из омиљених


Уклоните канале са листе омиљених пратећи ове кораке:

- На почетном екрану изаберите апликацију **Ливе ТВ** и притисните **ОК** да бисте је отворили или притисните **дугме Ливе ТВ** на даљинском управљачу
- Изаберите канал који желите да уклоните
- Притисните **дугме Сеттингс** на даљинском управљачу и пређите на **канале и улазе > канала > омиљених**
- Изаберите **Уклони из омиљених** и изаберите са које листе желите уклонити овај канал.

Алтернативно , можете уклонити канале са листе омиљених у менију апликације **Ливе ТВ**. Молимо Вас да погледате поглавље 11.2.3.


Белешке : Ако имате исти канал на више омиљених листа, уклањање са једне листе не утиче на друге листе.

К.Б.А.Д Дијагностика канала

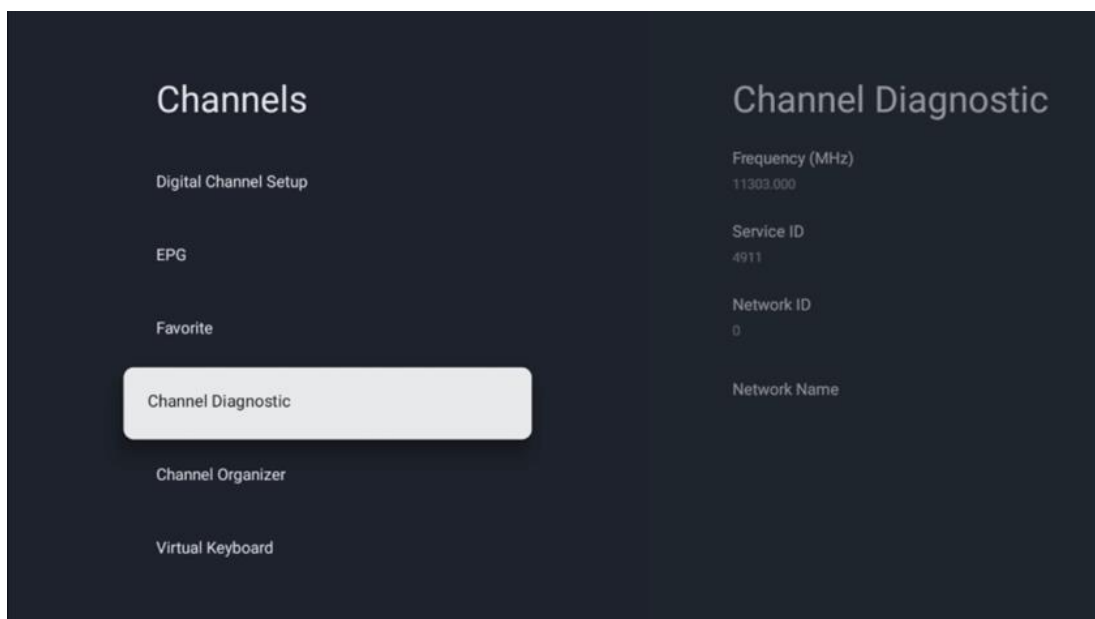

- **Фреквенција (МХз):** Приказује фреквенцију одређеног канала. Притиском на **ОК** ће се приказати поп-уп прозор, где ће бити приказана фреквенција канала, његов ниво сигнала и квалитет.
- **ИД услуге:** Приказује ИД услуге одређеног канала.
- **Нетворк ИД:** Приказује мрежни ИД одређеног канала.
- **Мрежа Име:** Приказује име мреже одређеног канала.

К.Б.А.Е Организатор канала

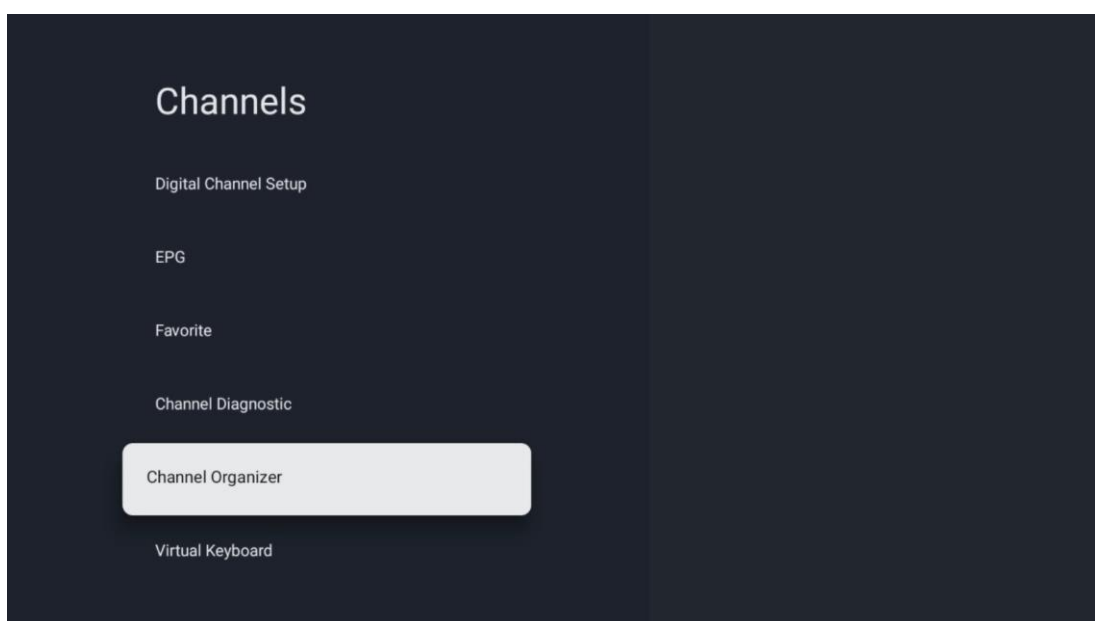

Да бисте уредили листу канала, прво проверите да ли је ЛЦН функција онемогућена у менију Дигитал Цханнел Сеттингс пратећи ове кораке. За више информација о ЛЦН функцији, погледајте поглавље 10.2.1.2.4.

- Отворите апликацију Ливе ТВ
- Притисните **дугме** Сеттингс
- Идите на Канали и улази > Канали > Подешавање дигиталног канала > ЛЦН. Искључите ЛЦН.
- Повратак на канале притиском на **дугме** Назад
- Изаберите Цханнел Организер и притисните **дугме** ОК

Изаберите канал на који желите да извршите измене и притисните **ОК** . На располагању су следеће опције:

К.Б.А.Е.А Канал САКРИЈ

Сакриј канале са листе канала. Нумерисање канала ће остати непромењена.

- Изаберите канал који желите да сакријете и притисните **ОК** .
- Изаберите Сакриј у поп-уп менију и притисните **ОК** .
- Притисните **Назад** да се вратите на Ливе ТВ.

Да бисте открили канале, следите ове кораке:

- Изаберите канал који желите да сакријете и притисните **ОК** .
- Изаберите Унхиде у поп-уп менију и притисните **ОК** .
- Притисните **Назад** да се вратите на Ливе ТВ.

К.Б.А.Е.Б Канал СВАП

Пребаците положај канала на листи канала.

- Изаберите канал и притисните **ОК**.
- Изаберите Swap у поп-уп менију и притисните **ОК** да уђете у режим замене.
- Изаберите канал који желите да промените положај и притисните **ОК** .
- Означите још један канал који желите да замените позицију са и притисните плаво дугме.
- Притисните **ОК** да бисте потврдили акцију.

Број замењених канала ће се аутоматски ажурирати у складу са извршеним променама.

К.Б.А.Е.В Канал ЕДИТ

Измените информације о каналу као што су број или име канала.

- Изаберите канал који желите да измените и притисните **ОК** .
- Изаберите Измени у поп-уп менију и притисните **ОК** .
- Појавит ће се поп-уп прозори са бројем канала и именом.
- Изаберите које информације желите да измените и притисните **ОК** . Виртуелна тастатура ће се појавити, омогућавајући вам да унесете прилагођене информације.

- Изаберите ОК и притисните **ОК** на даљинском управљачу да бисте потврдили промене.
- Притисните **Назад** да се вратите на Ливе ТВ.

белешке : Ако унесете број или име, које заузима други канал, појавит ће се порука о грешци која предлаже да унесете различите информације.

К.Б.А.Е.Г Канал ИНСЕРТ

Преместите више канала на другу позицију, што резултира променом броја. Редослед канала остаје непромењен.

- Изаберите канал и притисните **ОК**.
- Изаберите Убази у поп-уп менију и притисните **ОК** .
- Означите и притисните **ОК** да бисте изабрали један или више канала које желите да преместите.
- Означите канал испод којег желите да преместите изабране канале и притисните **ОК** .
- Притисните **ОК** да бисте потврдили акцију.

Напомена : Број канала ће се аутоматски ажурирати у складу са извршеним променама.

К.Б.А.Е.Д Канал ДЕЛЕТЕ

Уклоните нежељене канале са листе канала. Имајте на уму да бисте вратили избрисане канале, мораћете да извршите скенирање канала.

- Изаберите канал и притисните **ОК**.
- Изаберите један или више канала које желите да избришете у поп-уп менију и притисните **ОК**.
- Притисните **ОК** да потврдите.
- Прозор за потврду ће се појавити. Изаберите да и притисните **ОК** , ако желите да наставите.

Напомена : Број канала ће се аутоматски ажурирати у складу са извршеним променама.


К.Б.А.Е.ЕПремештање канала

Преуредите положај канала на листи канала.


- Изаберите канал и притисните **ОК**.
- Изаберите Мове у поп-уп менију и притисните **ОК** .
- Изаберите канал који желите да преместите и притисните **ОК** .
- Означите канал испод којег желите да преместите изабране канале и притисните **ОК** .
- Притисните **ОК** да бисте потврдили акцију.

Напомена : Нумерисање канала ће се аутоматски ажурирати у складу са извршеним променама.

К.Б.Б Спољни улази

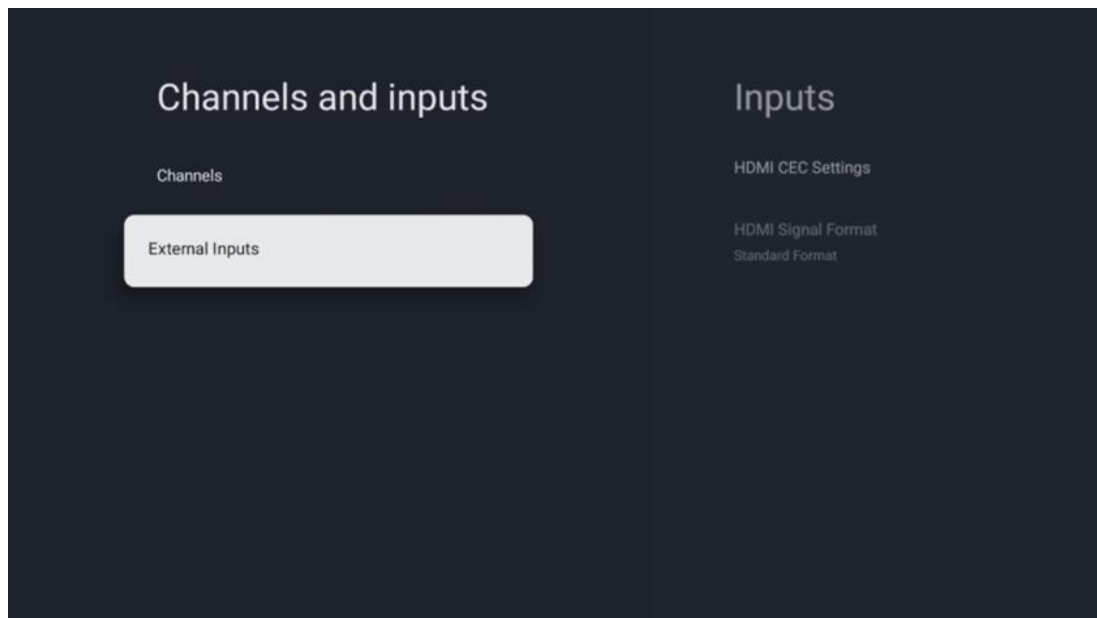

К.Б.Б.А ХДМИ ЦЕЦ подешавања

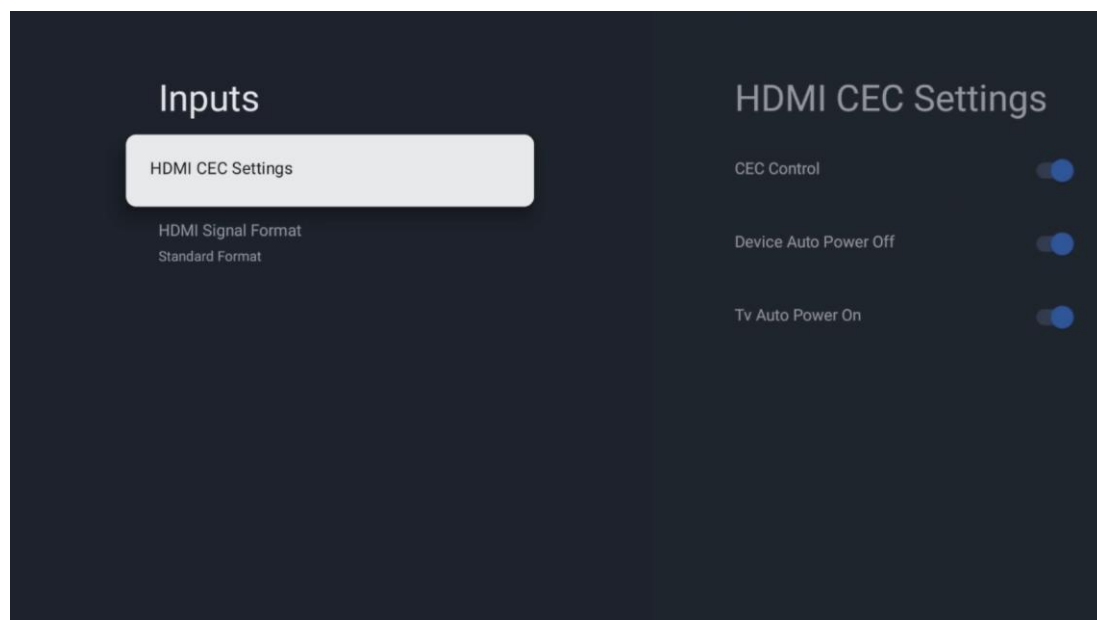

Ако је активирана функција ХДМИ ЦЕЦ (Консумер Електроникс Контрол), можете управљати екстерним уређајем повезаним на једну од ваших ХДМИ веза помоћу даљинског управљача телевизора. Да би исправно функционисао, повезани екстерни уређај такође мора да подржава ХДМИ ЦЕЦ функцију, мора се активирати и рад ХДМИ


ЦЕЦ функције повезаног екстерног уређаја мора бити синхронизован са ХДМИ ЦЕЦ функцијом телевизора.

Подразумевано, ХДМИ ЦЕЦ функција је активирана и када је екстерни уређај повезан, одговарајући ХДМИ улазни извор ће бити преименован у име повезаног уређаја.

Даљински управљач телевизора може аутоматски контролисати екстерни уређај чим се изабере повезани ХДМИ извор.

- **ЦИК контрола:** Телевизор може да контролише ХДМИ уређаје.
- **Аутоматско искључивање уређаја:** Приликом искључивања телевизора, екстерни ХДМИ уређај ће се аутоматски искључити.
- **Аутоматско укључивање ТВ-а:** Када укључите екстерни ХДМИ уређај, телевизор ће се аутоматски укључити.

К.Б.Б.Б ХДМИ формат сигнала

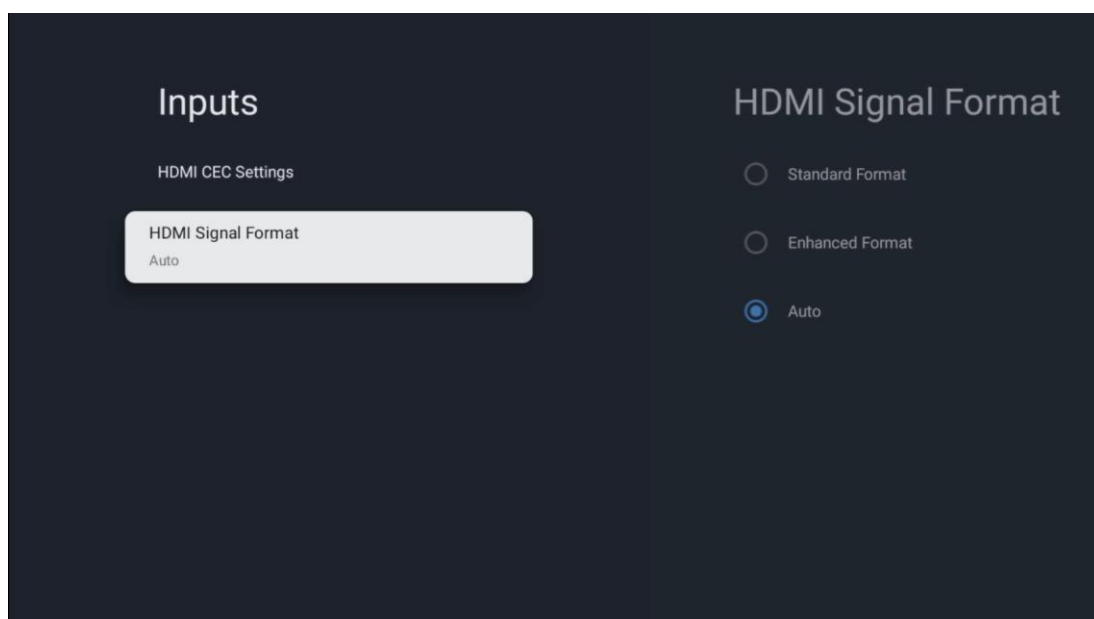


Овај мени је доступан само ако је извор подешен на ХДМИ, и омогућава вам да изаберете између три доступна формата сигнала:

- **Стандардни формат:** Ако изаберете овај формат, неке високе резолуције можда неће бити подржане због ограничења пропусног опсега ХДМИ КСНУМКС протокола.
- **Побољшани формат:** Телевизор ће приказати висококвалитетне ХДМИ сигнале преко ХДМИ 2.1 везе. **Напомена** : Ваш телевизор мора имати ХДМИ КСНУМКС везу, а можда ће вам бити потребан ХДМИ кабл који подржава ХДМИ КСНУМКС протокол. Изаберите ову опцију само ако ваш уређај подржава висококвалитетне ХДМИ формате, као што су: 4K 60Hz, 4:2:0 10 бит, 4:4:4, 4:2:2, BPP / АЛЛМ игра итд.

- **Ауто :** Телевизор ће по дефолту покушати да прикаже висококвалитетне сигнале преко ХДМИ 2.1 везе. **Напомена :** Ваш телевизор мора имати ХДМИ КСНУМКС везу, а можда ће вам бити потребан ХДМИ кабл који подржава ХДМИ КСНУМКС протокол. Ако ваш уређај не подржава ХДМИ 2.1 формат, телевизор ће се аутоматски пребацити на стандардни формат ХДМИ 1.4.

К.В Приказ и звук

Подесите поставку слике, екрана, звука и аудио излаза. Користите тастере за усмеравање да бисте изабрали једну од опција на десној страни екрана и потврдите свој избор притиском на **ОК** .

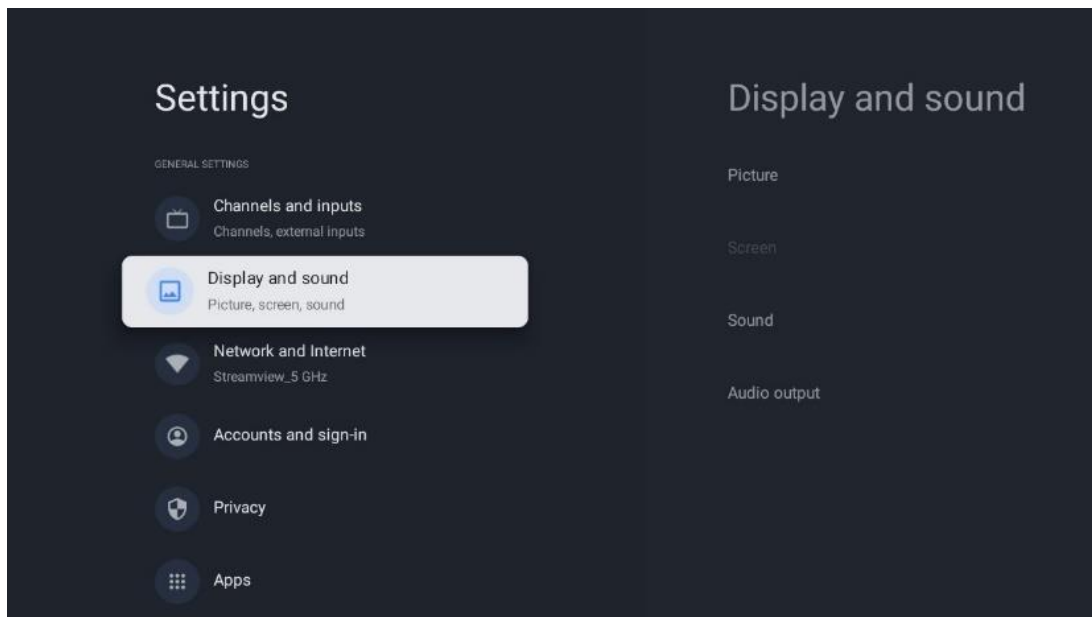

К.В.АСлику

Режим слике

У почетној инсталацији телевизора, по дефолту, телевизор је постављен на режим Ецо слике. Изаберите једну од пресета режима слике и потврдите свој избор притиском на **дугме ОК** на даљинском управљачу.

ОМИЉЕНО

Широки распон боја (ВЦГ) често је упарен са ХДР-ом, иако нису инхерентно повезани. ХДР повећава динамички опсег, побољшавајући јасноћу слике са светлијим светлим и тамнијим тамама. Насупрот томе, ВЦГ побољшава репродукцију боја, чинећи црвене црвеније, плаве плавије, а зелене зеленије. Стога , ХДР квантитативно побољшава јасноћу слике, док ВЦГ то чини квалитативно. Притисните **ОК** да бисте изабрали ВЦГ опције.

- **Осветљеност екрана :** Притисните **ОК** да подесите осветљеност екрана.
- **Напредна подешавања :**

- **Температура боје** : Подесите температуру боје. Доступне опције су Стандард, топлије, топло, хладно и хладније.
- **Динамички контраст** : Динамички контраст се подразумевано активира. Можете га активирати или деактивирати.
- **ХДМИ ПЦ / АВ режим** : Ова опција менија је доступна само када је рачунар или играћа конзола спојена на ТВ.
- **Смањење буке**: Подесите преференцију за смањење буке као ниска, средња, висока, аутоматска или га искључите.
- **Ресетовање слике** : Ресетујте поставке слике на фабричка подешавања.
- **АЛЛМ** : Аутоматски режим ниске латенције (АЛЛМ) је функција која се аутоматски пребацује између режима ниске латенције и режима високог квалитета слике у зависности од изворног улаза са уређаја повезаног са ХДМИ-ом, као што је уређај за играње. Ова опција менија је доступна само када је рачунар или конзола за игру повезана са телевизором.
- **МЕМЦ** : МЕМЦ (Мотион Естиматион / Мотион Цомпенсатион) је технологија која се користи у телевизорима и видео екранима како би се смањило замућење покрета и подрхтавање у брзим сценама. Процена покрета идентификује кретање у узастопним оквирима, док компензација покрета ствара и убацује средње оквири како би се изгладило кретање.

К.В.Б Екрану

Подесите однос слике вашег ТВ екрана.

К.В.В Звук

Подесите поставке звука вашег телевизора.

- **Режим** звука: Подесите своје звучне преференције као Стандард, Биоскоп, Музика, Вести или Лично.
- **Долби Атмос** : Активирајте или деактивирајте Долби Атмос. Након промене ове опције подешавања, морате накратко искључити уређај из напајања и поново га укључити (ресетовање напајања).
- **Сурроунд Моде** : Доступно само за мултимедијални или Ливе ТВ репродукцију садржаја који укључује сурроунд звук.
- **Само звук** : Искључите ТВ екран и репродукујте само звук. Ова поставка је корисна када слушате радио канале примљене путем антене, кабловске телевизије или сателита.
- **Напредна подешавања** :
 - **Дијалог Појачивач**: Аутоматски подесите звук дијалога, што их издваја од других звукова.
 - **Стање** : Подесите баланс јачине звука лево и десно за звучнике и слушалице.
 - **Ресетовање звука** : Ресетујте поставке звука на фабричке поставке.

К.В.Г Аудио излаз

Излазни уређај

- **ТВ звучници** : Изаберите ову опцију ако ваш телевизор није повезан са АВ пријемником преко оптичког аудио излаза или преко ХДМИ кабла.
- **СПДИФ / Оптички: Изаберите ову аудио опцију ако је ваш ТВ повезан са АВ пријемником преко оптичког кабла.**
- **ХДМИ АРЦ:** Изаберите ову аудио опцију ако је ваш телевизор повезан са АВ пријемником преко ХДМИ-ја са еАРЦ порта вашег ТВ-а.

Аудио излаз Тип

- **ПЦМ (Пулсе Цоде Модулацион):** Аналогни аудио сигнал се претвара у дигитални сигнал који се појединачно демодулира и репродукује од стране АВ пријемника.
- **Пролаз** : Аудио сигнал се прослеђује на АВ пријемник без ТВ модулације.
- **Ауто** : ТВ аудио излаз се аутоматски конфигурише према прикљученом АВ пријемнику.

Кашњење дигиталног звука (мс)

Подесите кашњење аудио излаза.

Дигитални аудио јачина звука


Подесите ниво јачине звука аудио излаза.

ОМИЉЕНО

- **Офф** : Активирајте или деактивирајте функцију еАРЦ.
- **Ауто** : Функција еАРЦ ХДМИ излаза се аутоматски конфигурише у складу са прикљученим АВ пријемником или звучном траком.

К.Г Мрежа и интернет

Можете подесити мрежне поставке вашег телевизора користећи опције овог менија.

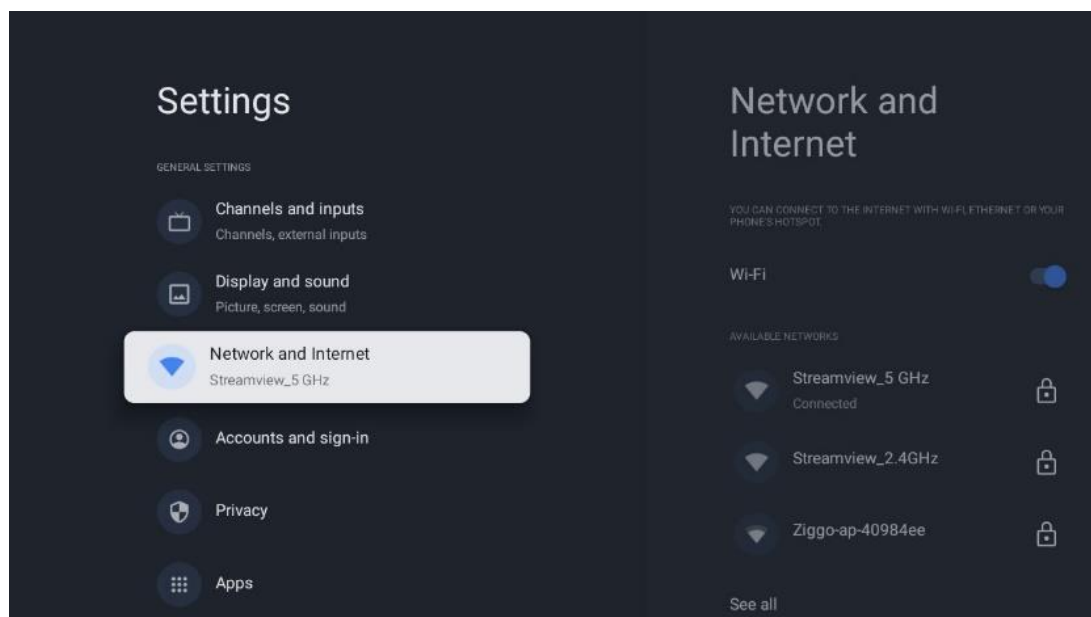

К.Г.А Ви -Фи Он/Офф

Укључите и искључите функцију бежичног ЛАН-а (ВЛАН).

К.Г.Б Изаберите доступну Ви-Фи мрежу

Када је Ви-Фи функција укључена, доступне бежичне мреже ће бити наведене. Означите Погледајте све и притисните **ОК** да бисте видели све мреже. Изаберите један и притисните **ОК** за повезивање. Можда ће бити затражено да унесете лозинку за повезивање са изабраном мрежом у случају да је мрежа заштићена лозинком.

К.Г.В Остале опције


- **Додај нову мрежу** : Додајте мреже са скривеним ССИД-ом.
- **Скенирање увек доступан** : Можете дозволити да услуга локације и друге апликације скенирају мреже, чак и када је Ви-Фи функција искључена. Притисните **ОК** да бисте га укључили и искључили.

К.Г.Г Етхернет опције

- **Повезан / није повезан**: Приказује статус интернет конекције преко Етхернет, ИП и МАЦ адресе.
- **Проки подешавања** : Подесите ХТТП проки за претраживач ручно. Овај проки не може да се користи од стране других апликација.
- **ИП подешавања** : Конфигуришите ИП поставке вашег ТВ-а.


К.Д Рачуни и пријава

- **Гоогле ТВ налог** : Ова опција ће бити доступна ако сте пријављени на свој Гоогле налог. Можете закључати подешавања налога, конфигурисати подешавања синхронизације података, управљати плаћањима и куповинама, подесити поставке Гоогле помоћника, омогућити режим само за апликације и уклонити налог са телевизора.
- **Додај налог** : Додајте нови налог тако што ћете се пријавити на њега.
- **Додајте дете** : Додајте налог прилагођен деци са родитељском заштитом.

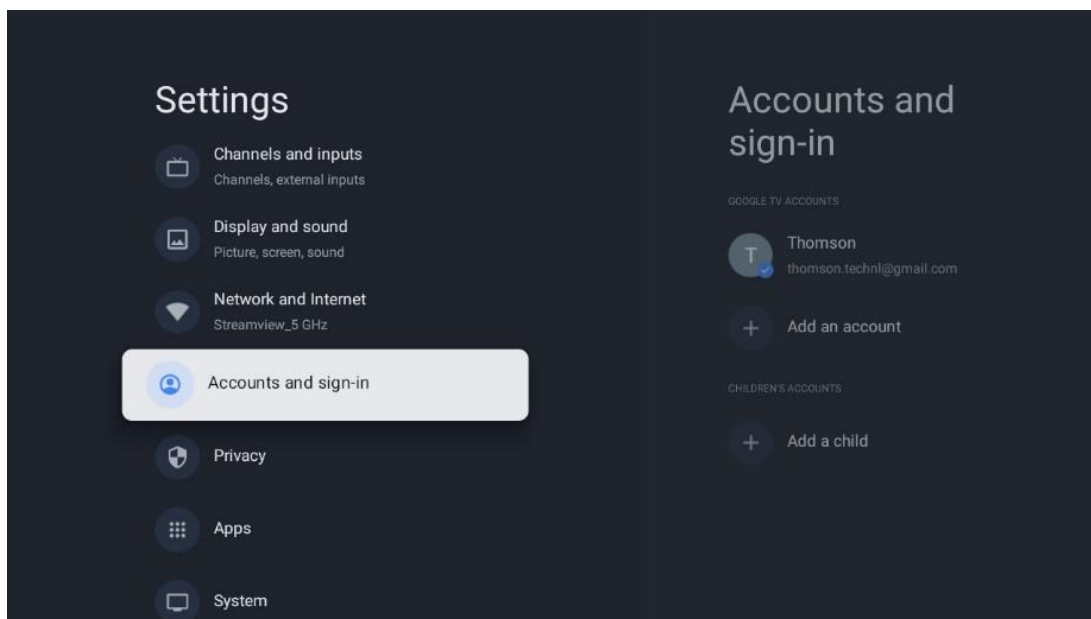

К.Е Приватности

Промените и прилагодите подешавања приватности и дозволе апликација.

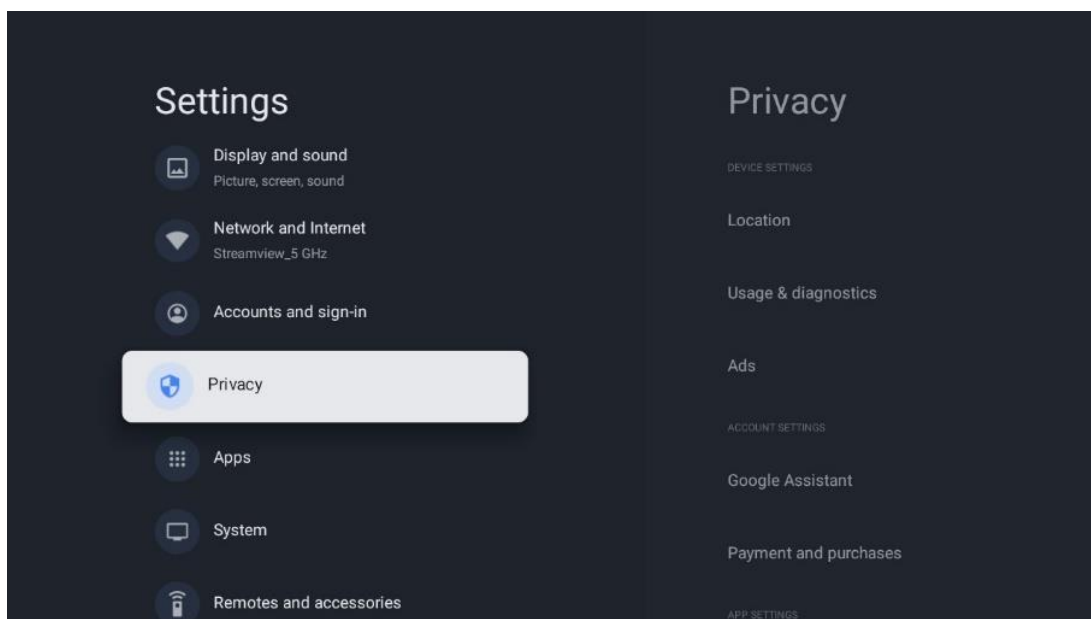

Подешавања уређаја:

- **Локација** : Изаберите да ли Гоогле може да прикупља податке о локацији у складу са вашим Ви-Фи мрежом. Важно је да Гоогле-у пружите своју локацију јер инсталација многих апликација зависи од гео-локације. Инсталација одређених стриминг апликација, посебно оних које емитују ТВ канале, могуће је само у складу са правилима Гео-локација.
- **Употреба и дијагностика** : Аутоматски шаљите дијагностичке информације Гоогле-у.
- **Огласи** : Изаберите да ли је Гоогле-у дозвољено да прикупља податке о коришћењу и дијагностику и промовише персонализоване огласе за вас.

Подешавања налога:


- **Гоогле помоћник**: Изаберите свој активни налог, прегледајте дозволе, изаберите које апликације треба да буду укључене у резултате претраге, активирајте филтер за сигурну претрагу и прегледајте лиценце отвореног кода.
- **Плаћање и куповина** : Подешавање Гоогле плаћања и подешавања куповине.

Подешавања апликације:

- **Посебан приступ апликација**: Изаберите које апликације могу имати приступ вашим информацијама и имају посебан приступ.
- **Безбедност и ограничења** : Можете користити опције у овом менију да бисте омогућили или ограничили инсталацију апликација из извора који нису Гоогле Плаи продавница. Подесите опције тако да ваш телевизор не дозвољава или упозорава против инсталације апликација које би могле изазвати озбиљне проблеме.

К.Ж Апликација

Користите опције у овом менију за управљање апликацијама инсталираним на ТВ-у.

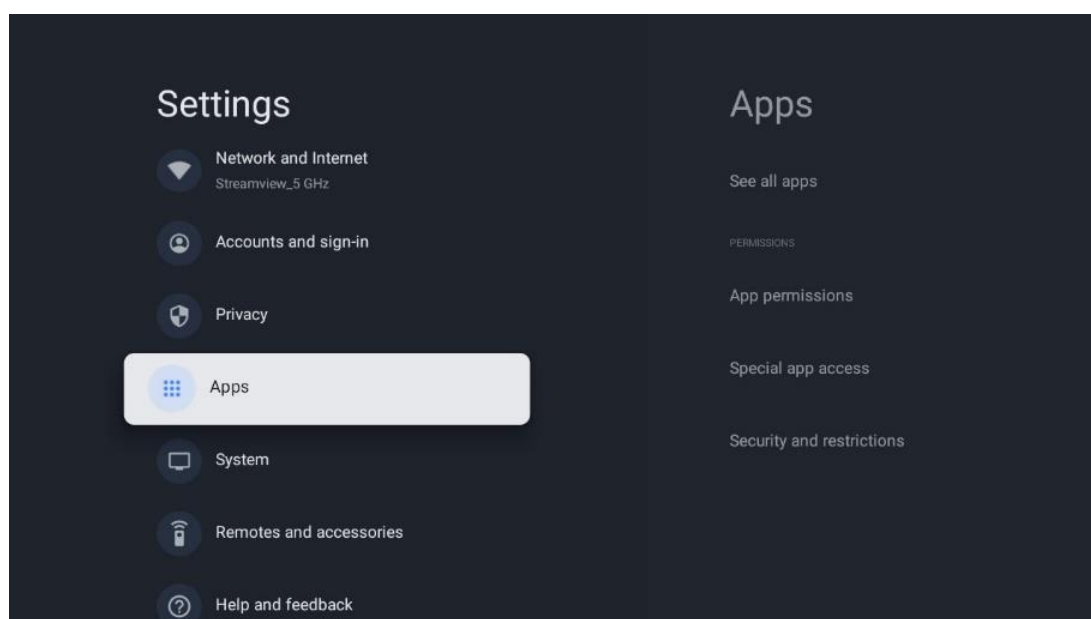

Недавно отворене апликације: Недавно отворене апликације су приказане овде.


Погледајте све апликације: Изаберите Погледајте све апликације и притисните **ОК** да бисте приказали свеобухватну листу свих инсталираних апликација на телевизору. Такође ћете моћи да видите простор за складиштење који свака апликација заузима. Одатле можете проверити верзије апликација, покренути или присилно зауставити њихов рад, деинсталирати преузете апликације, проверити дозволе и укључити их или искључити, управљати обавештењима, обришите податке и кеш и још много тога. Једноставно означите апликацију и притисните **ОК** да бисте приступили доступним опцијама.

Дозволе : Управљајте дозволама и неким другим функцијама апликација.

- **Дозволе за апликације:** Апликације ће бити сортиране по категорији типа дозволе. Можете да омогућите / онемогућите дозволе за апликације из ових категорија.
- **Посебан приступ апликацији:** Конфигуришите функције апликације и посебне дозволе.
- **Безбедност и ограничења:** Користећи опције овог менија, можете дозволити или ограничити инсталацију апликација из извора који нису Гоогле Плаи продавнице. Подесите телевизор да не дозволи или упозори пре инсталације апликација које могу да нанесу штету.

К.3 Систем

Користите тастере за усмеравање да бисте видели опције Абоут, Дате & Тиме, Лангуаге, Стораге, Повер анд енергу анд отхерс. Притисните **ОК** да бисте изабрали одговарајућу под-опцију коју желите да подесите.

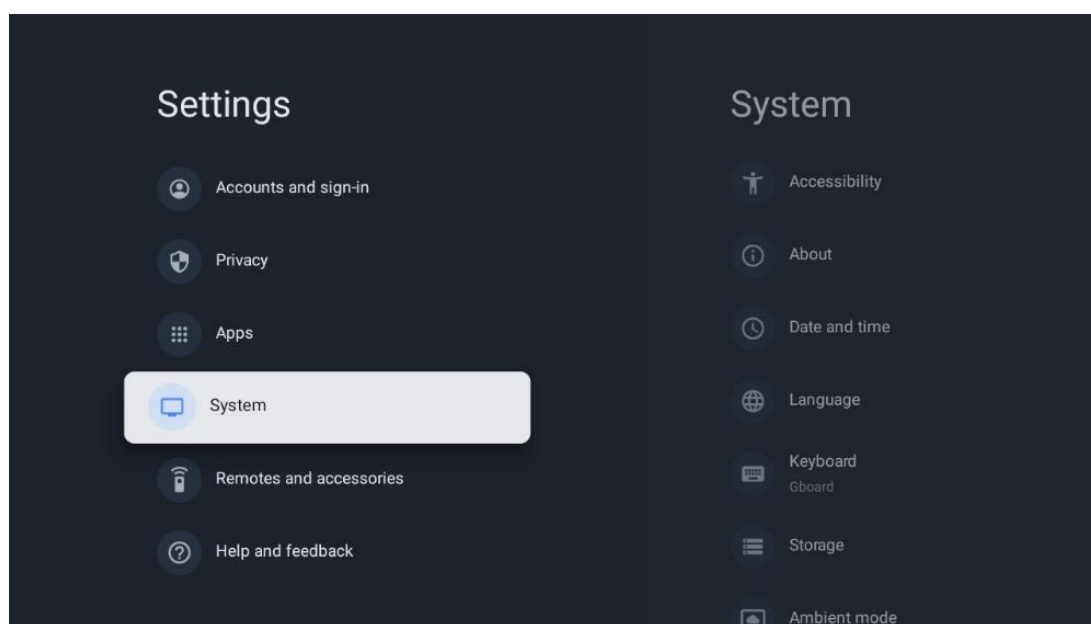

К.3.А Приступачности

- **Натписи** : Укључите / искључите натписе, прилагодите њихов језик и величину текста и изаберите стил наслова.
- **Текст високог контраста** : Омогућите или онемогућите текст високог контраста.
- **Текст у говор** : Омогућите или онемогућите Гоогле-ову функцију претварања текста у говор. Ова функција ће аутоматски глас текст приказан на екрану. То је корисна функција за особе са проблемима вида. У овом одељку менија можете подесити поставке за текст у говор, као што су брзина говора и подразумевани језик.
- **Пречица приступачности** : Омогућите или онемогућите.
- **Талк бацк**: Омогућите или онемогућите разговор назад и прилагодите га.
- **Прекидач приступа** : Омогућите или онемогућите приступ прекидачу и прилагодите га.

К.3.Б О

Овде можете пронаћи информације о хардверу и софтверу о вашем телевизору, као и Андроид ОС и Нетфлик ЕСН верзији.

- **Ажурирање система:** Изаберите ову опцију менија и притисните **ОК** на даљинском управљачу да бисте проверили да ли је ажурирање софтвера доступно за ваш ТВ.
- **Назив уређаја:** Изаберите ову опцију менија и притисните **ОК** на даљинском управљачу да бисте променили име или доделили прилагођено име за ваш ТВ. Ово је важно јер ваш телевизор треба да буде исправно идентификован у вашој мрежи или приликом обављања функције Цхромецаст.
- **Ресетовање** : Изаберите ову опцију менија да бисте ресетовали телевизор на фабричка подешавања и поново инсталирали телевизор.
- **Статус** : У овом менију наћи ћете информације о хардверу вашег ТВ-а, као што су ИП адреса, МАЦ адреса, Блуетоотх адреса, серијски број и Уптиме.
- **Правне информације:** У овом менију наћи ћете Правне информације вашег телевизора.
- **Модел** : Показује вам модел вашег телевизора.
- **Андроид ТВ ОС верзија:** Показује вам која верзија оперативног система је инсталирана на вашем ТВ-у.
- **Ниво безбедносне закрпе Андроид ТВ ОС-а:** Приказује датум безбедносне закрпе инсталиране на телевизору.

К.3.В Датум и време

Подесите датум и време на телевизору. Ови подаци се могу аутоматски ажурирати путем мреже или путем емисија. Поставите их у складу са вашим окружењем и жељама.

Деактивирајте опцију Аутоматски датум и време ако желите да ручно промените датум или време. Затим подесите опције формата датума, времена, временске зоне и сата.

К.3.Г Језик

Подесите језик менија вашег ТВ-а.

К.3.Д Тастатура

Изаберите тип виртуелне тастатуре и управљајте подешавањима тастатуре.

К.3.Е Складиштење

Укупан статус простора за складиштење телевизора и повезаних уређаја, ако је доступан, приказан је овде. Да бисте видели детаљне информације о коришћењу, означите Интерна меморија партиција или Екстерна меморија повезан уређај и притисните **ОК**. Опције за избацивање и форматирање повезаних уређаја за складиштење су такође приказани.

К.3.Ж Амбијентални режим

Амбијентални режим на телевизору је функција која претвара ТВ екран у дигитални оквир за фотографије или виртуелни уметнички приказ када се не користи. Можете ручно покренути овај режим у овом одељку менија.

- **Канали** : Изаберите извор фотографија или слика које ће се приказати у амбијенталном режиму.
- **Више подешавања:**
 - Прикажите време у Ц или Ф. Можете изабрати да покажете оба система степена или да уопште сакријете степене.
 - Прикажите или сакријте време.
 - Подесите личне фотографије и подешавања Гоогле фотографија.
 - Портрет Гоогле фотографија.
 - Лична фотографија кустос.
 - Подесите брзину слајдова.

К.3.3 Снага и енергија

- **Понашање при укључивању:** Изаберите да ли желите да видите почетни екран Гоогле ТВ-а или последњи коришћени улазни извор након што се телевизор укључи.
- **Уштеда енергије:** Подесите време неактивности, након чега се телевизор аутоматски искључује.

К.3.И Улоге

Када покренете Цхромецаст функцију са мобилног уређаја који је у истој мрежи као и ваш ТВ, ваш телевизор ће бити препознат као Гоогле Цаст уређај и омогућава Гоогле Ассистант и друге услуге да пробуди телевизор и одговори на повезане Цхромецаст уређаје. Биће могуће стримовати садржај или локални мултимедијални садржај са ваших мобилних уређаја на телевизор.

Изаберите своје жеље за доступност Цхромецаст-а. Имате три опције подешавања:

- **Увек** : ваш телевизор ће увек бити видљив другим уређајима који подржавају ову функцију (чак и ако је у стању приправности и екран је искључен).
- **Током ливења** : Ваш телевизор ће бити видљив само док користите функцију Цхромецаст.
- **Никад** : Ваш телевизор неће бити видљив другим уређајима.

К.3.К Гугл

Проверите да ли постоје ажурирања системских услуга.

К.3.Л Системски звуци

Активирајте или деактивирајте системске звукове.

К.3.М Телевизија

- **Тајмер за спавање** : Подесите време након чега ће се телевизор аутоматски искључити.
- **Идле ТВ** Станбди: Подесите време након чега телевизор треба да се аутоматски искључи када је неактиван.
- **Подешавање Екит Тимер** : Подесите време након чега ће телевизор аутоматски ићи на почетни екран или ТВ / ХДМИ режим када је неактиван.
- **Поставке**:
 - **Закључавање** : Подесите опције родитељске контроле као што су: Омогућено / Онемогућено, Улазни изворни блок, канали који би требало да буду блокирани, рејтинг и модификација ПИН кода.
 - **Снага**:
 - **Ваке он Нетворк** : Омогућено / Онемогућено.
 - **ВоВ** : Укључите или искључите функцију Ваке он ВЛАН. Ова функција вам омогућава да укључите или пробудите телевизор путем бежичне мреже.
 - **ВоЛ** : Укључите или искључите функцију Ваке он ЛАН. Ова функција вам омогућава да укључите или пробудите телевизор преко мреже.
 - **Ваке он Цхромецаст** : Омогућено / онемогућено. Телевизор ће бити укључен или искључен покретањем или заустављањем Цхромецаст мултимедијалног садржаја стриминг са повезаног мобилног уређаја.

- **Стање приправности мреже** : У режиму приправности мреже, режим приправности вашег телевизора може се контролисати путем посебних апликација или других мрежних услуга. Активирање ове функције узрокује већу потрошњу енергије.
- **УСБ АДБ** : Омогућите или онемогућите УСБ отклањање грешака режим.
- **Ажурирање** софтвера: Ажурирање софтвера телевизора ће аутоматски извршити Гоогле овер тхе Аир. Молимо вас да не мењате ову опцију менија.
- **Услови коришћења** : Погледајте услове и одредбе.
- **Животна средина** : Изаберите између Хоме или Схоп режима.
- **РЦУ Фирмваре упдате** : Ажурирање софтвера даљинског управљача ће се аутоматски извршити од стране Гоогле-а овер тхе Аир. Молимо вас да не мењате ову опцију менија.

К.3.НВреме рада система

Приказује се целокупно време рада телевизора.


К.3.ОПоново покрените

Поново покрените ТВ.

К.ИДаљински управљач и додатна опрема

Повежите своје Блуеототх уређаје као што су соундбар, слушалице, Блуеототх звучници, миш и тастатура, или контролер игре на ТВ.

- Подесите уређај који желите да се повежете у режим упаривања.
- Изаберите опцију Паир аццессору Мену и притисните дугме **ОК** на даљинском управљачу да бисте започели потрагу за Блуеототх уређајима у режиму упаривања.
- Доступни уређаји ће бити препознати и приказани на листи.
- Изаберите жељени уређај са листе и притисните **ОК** да бисте започели процес упаривања са телевизором.
- Када се процес упаривања заврши, Блуеототх повезани уређаји ће бити наведени под додатном опремом.

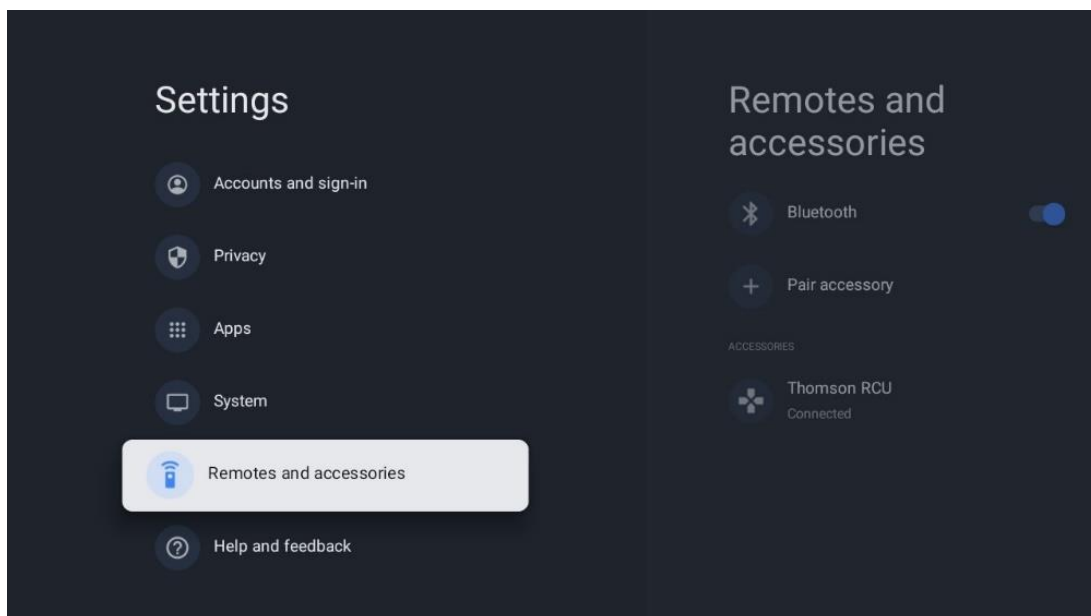

К.К Помоћ и повратне информације

Да ли имате било каквих питања или желите да оставите неке повратне информације у вези са Гоогле ТВ-ом? Посетите Гоогле ТВ помоћ на [г.цо/тв/хелп](https://g.co/tv/help).

Л Телевизија уживо

Изаберите апликацију Ливе ТВ на почетном екрану и притисните **ОК** да бисте је покренули.


Када покренете Ливе ТВ по први пут након инсталирања ТВ-а, бићете вођени кроз неколико дијалошких екрана. Ови екрани ће вас обавестити да можете гледати ТВ канале уживо путем стриминг апликација поред коришћења ТВ тјунера инсталираног на вашем ТВ-у.

Такође ће бити затражено да креирате четвороцифрени ПИН код. Овај ПИН код је потребан за конфигуравање поставки у менију Родитељска контрола. Поред тога, исти ПИН код ће бити потребан за гледање ТВ програма заштићених родитељском контролом, ако је ова опција омогућена или приликом поновног скенирања канала.

Притисните **ОК** у Ливе ТВ моду да бисте приказали опције менија.

Л.А Канали Мени

Л.А.А Програмски водич

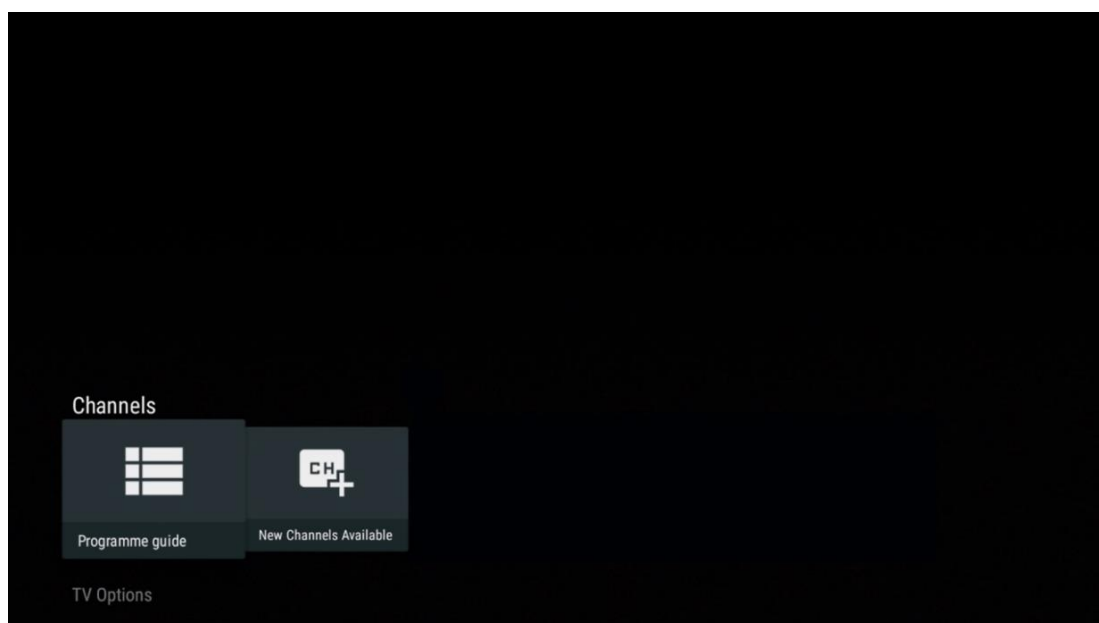

Доживите погодност електронског програмског водича (ЕПГ) функција на вашем ТВ-у, омогућавајући вам да без напора прегледате распоред канала који су тренутно доступни на листи канала. Имајте на уму да доступност ове функције зависи од програма.


Да бисте приступили електронском програмском водичу док сте у Ливе ТВ моду, једноставно изаберите одговарајућу опцију менија или притисните **дугме ЕПГ** на даљинском управљачу. Да бисте се вратили на Ливе ТВ, притисните **дугме Назад** на даљинском управљачу.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55	10:30	11:00	11:30	12:00	
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Изаберите тренутни или предстојећи догађај емитовања и притисните **ОК** да бисте прочитали опис садржаја (ако је доступан за изабрани програм).


На десној страни екрана, можете видети Поглед или Подсетник за избор бокса.


- **Поглед** : Изаберите ово поље и притисните **ОК** да бисте видели тренутни програм.
- **Подсетник** : Изаберите ово поље да бисте поставили подсетник за гледање овог програма. Овај подсетник ће бити приказан на ТВ екрану пре него што изабрани програм почне.

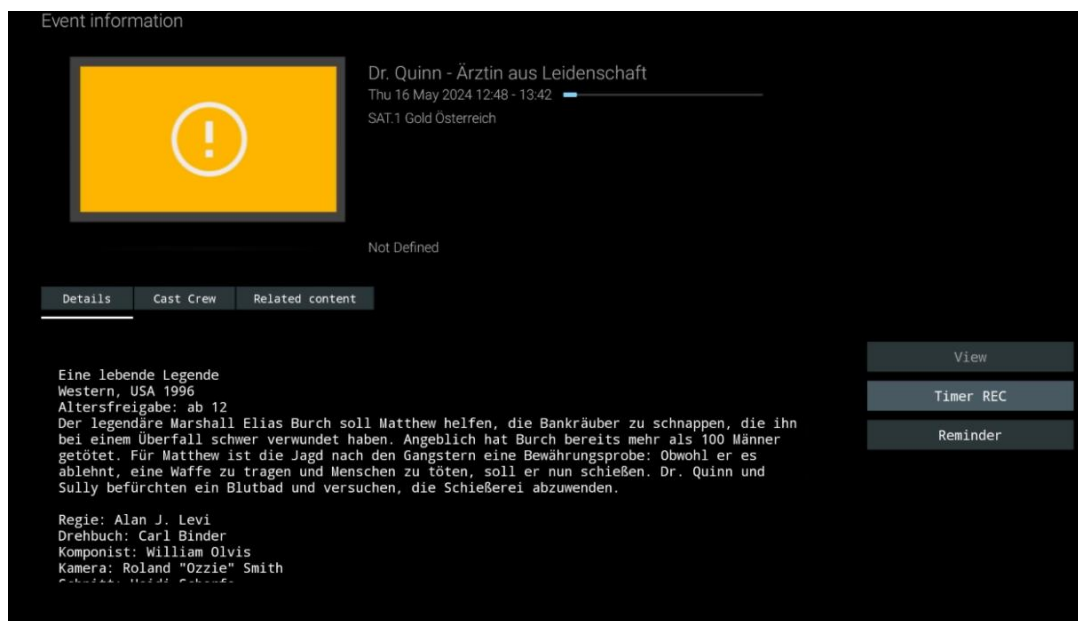

Л.А.Б Нови канали доступни

Изаберите један од Ливе ТВ емитовања извора или један од Ливе ТВ апликација за почетак или завршетак инсталације.

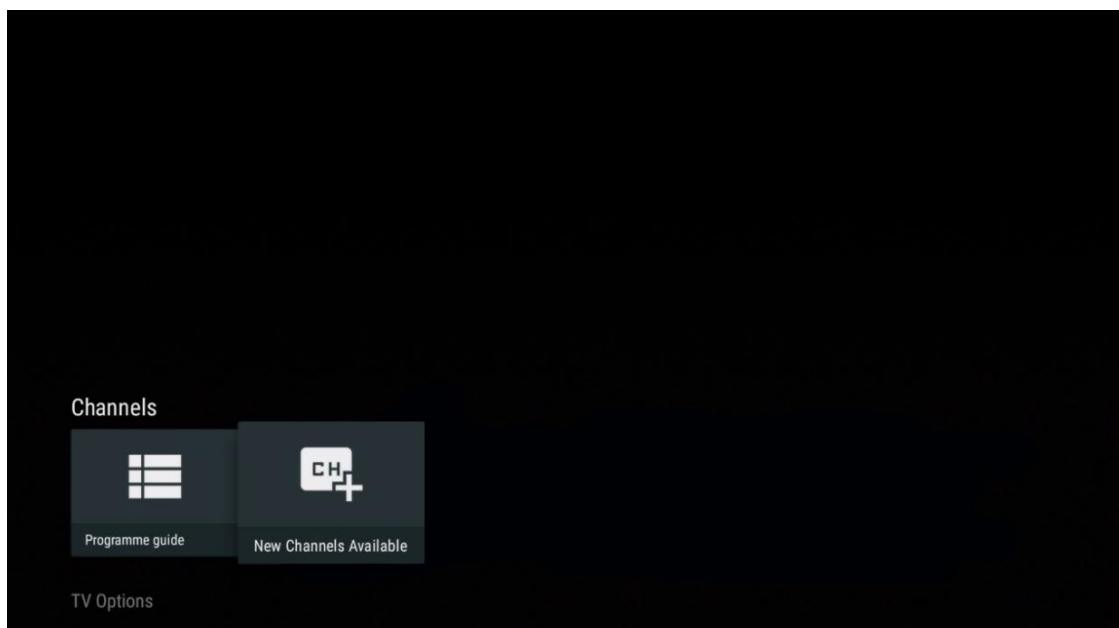

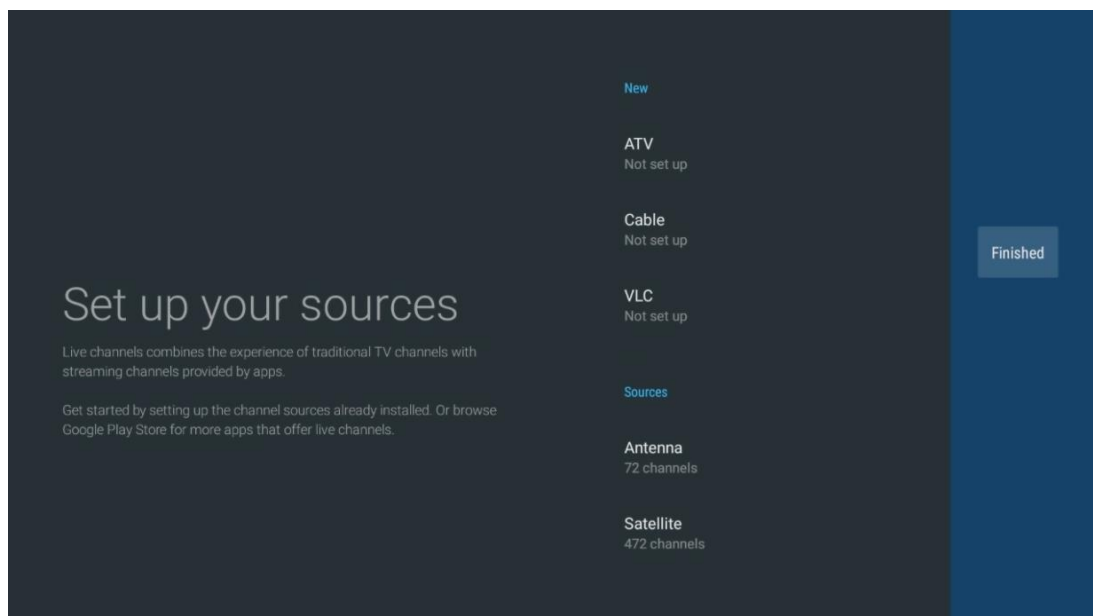



Л.Б ТВ опције

Да бисте видели ТВ опције, притисните **ОК** у Ливе ТВ моду и користите тастере за усмеравање да бисте се кретали до менија ТВ Оптионс.

Л.Б.А Језик титлова


Погледајте доступне опције титлова тренутног ТВ програма. Изаберите жељену опцију и потврдите свој избор са **ОК** дугме.

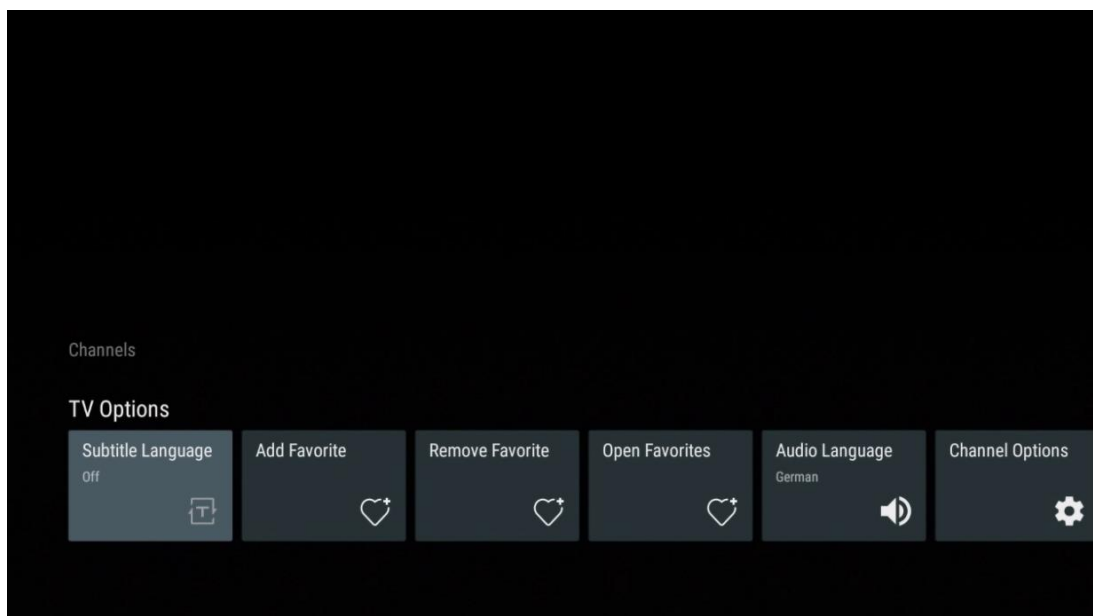

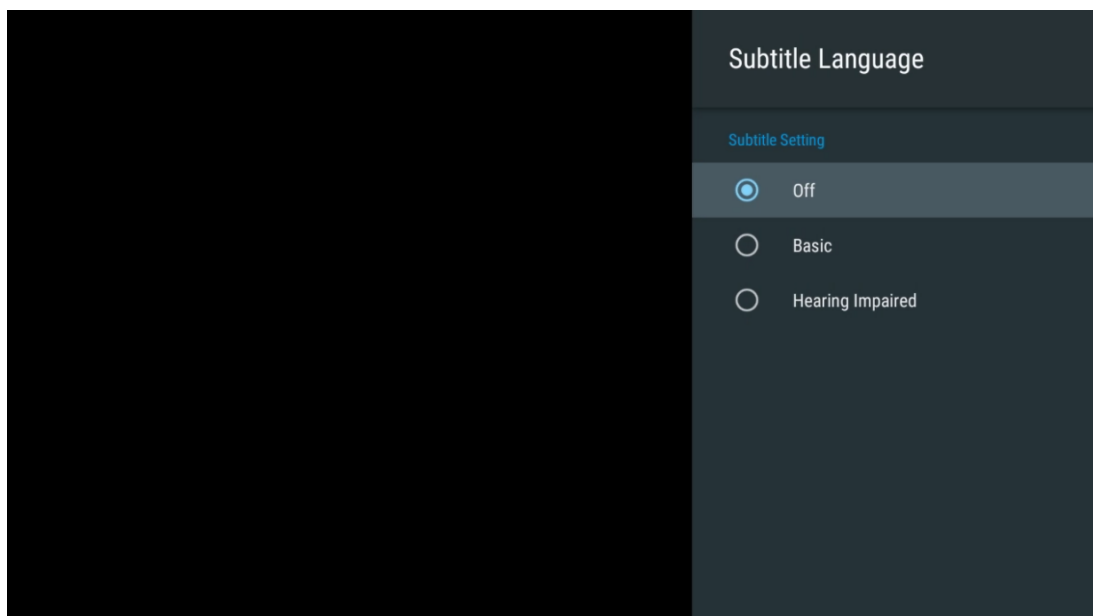

Л.Б.БДодај омиљено

Креирајте омиљене листе и додајте жељене канале на њу.

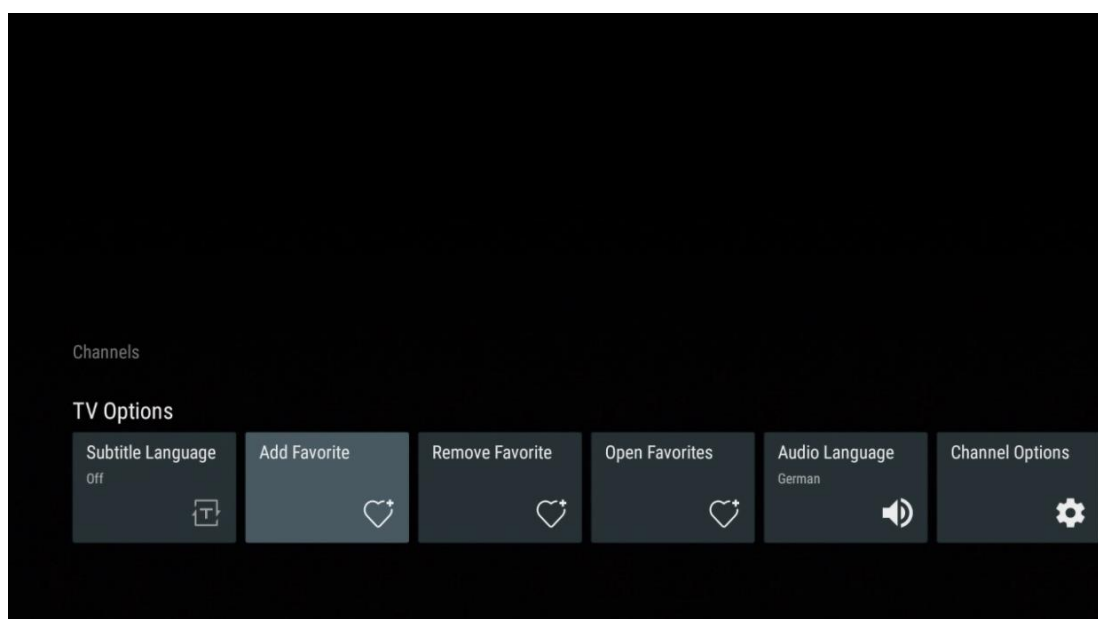




Напомена : На располагању су вам само четири омиљене листе. Изаберите једну од листа и притисните **дугме ОК** да бисте додали тренутни канал на изабрану листу омиљених.



У Ливе ТВ моду, притисните лево дугме за приказ ТВ канала листе емитовања извора и омиљених листа. Опционо изаберите ATV, кабловски, антена или сателит за приказ доступних сачуваних ТВ канала. На општој листи, омиљени канали ће бити означени симболом срца.



Ако желите да прикажете само канале који су додани на једну од ваших омиљених листа, изаберите онај који сте већ креирали.

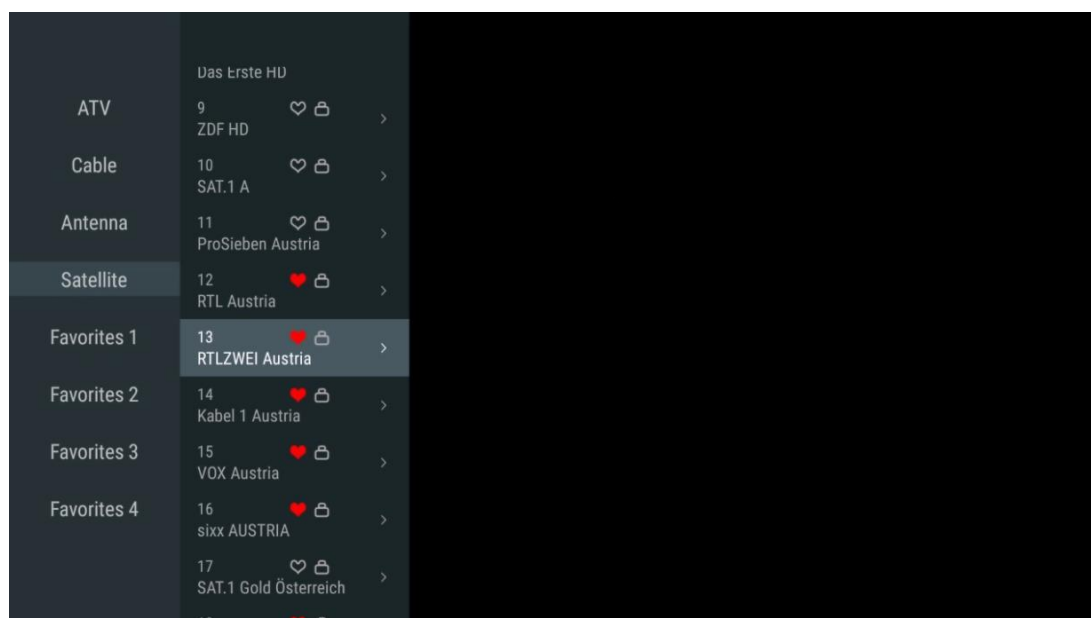

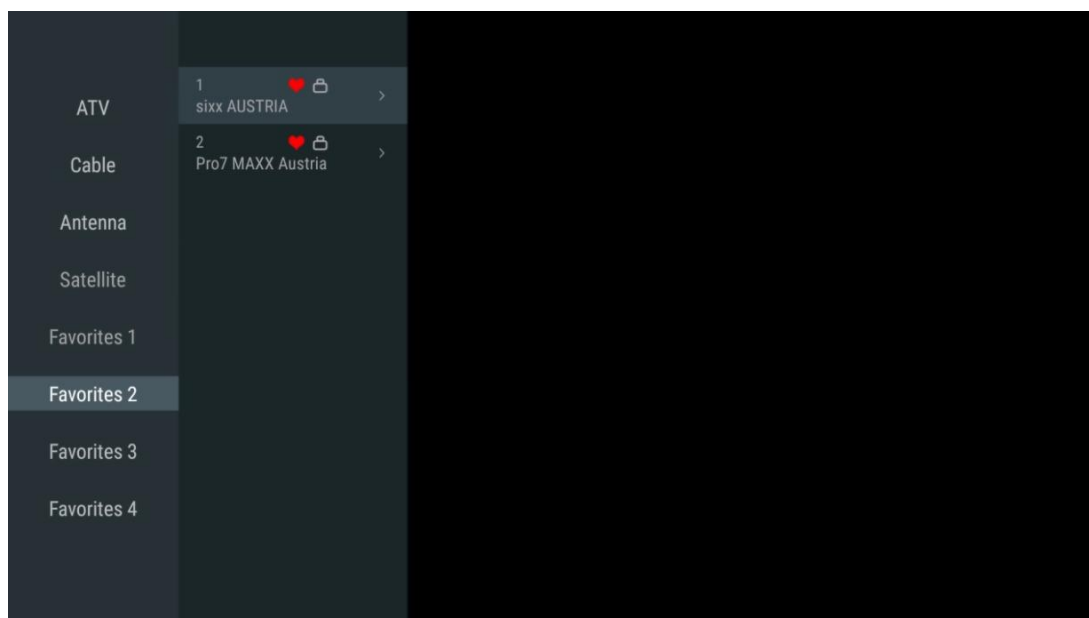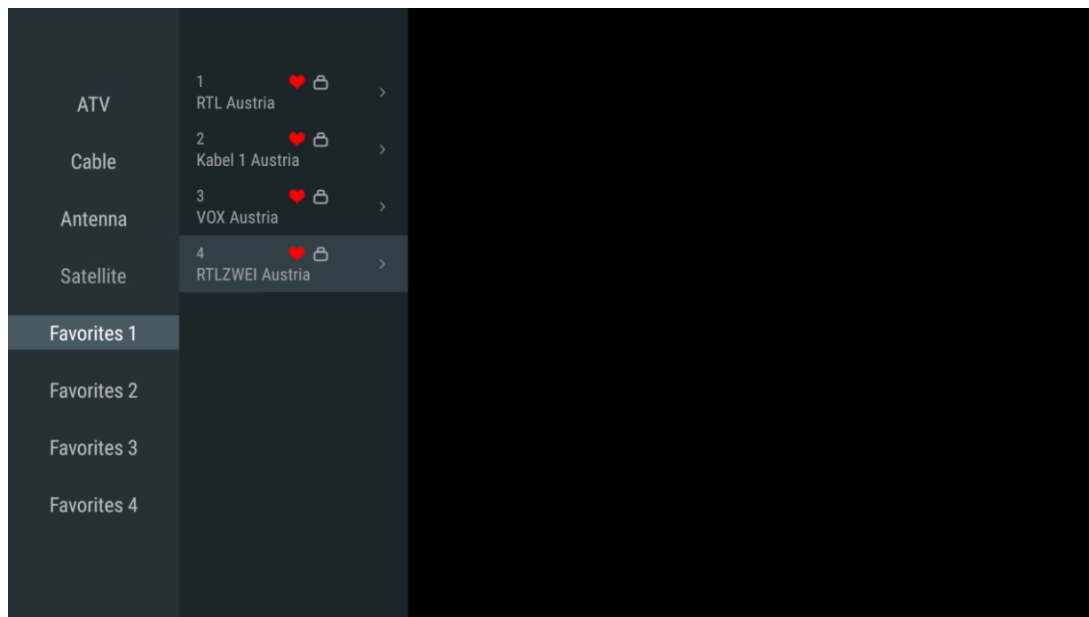



Л.Б.ВУклони омиљено

Уклоните тренутни ТВ канал са једне или свих ваших омиљених листа.

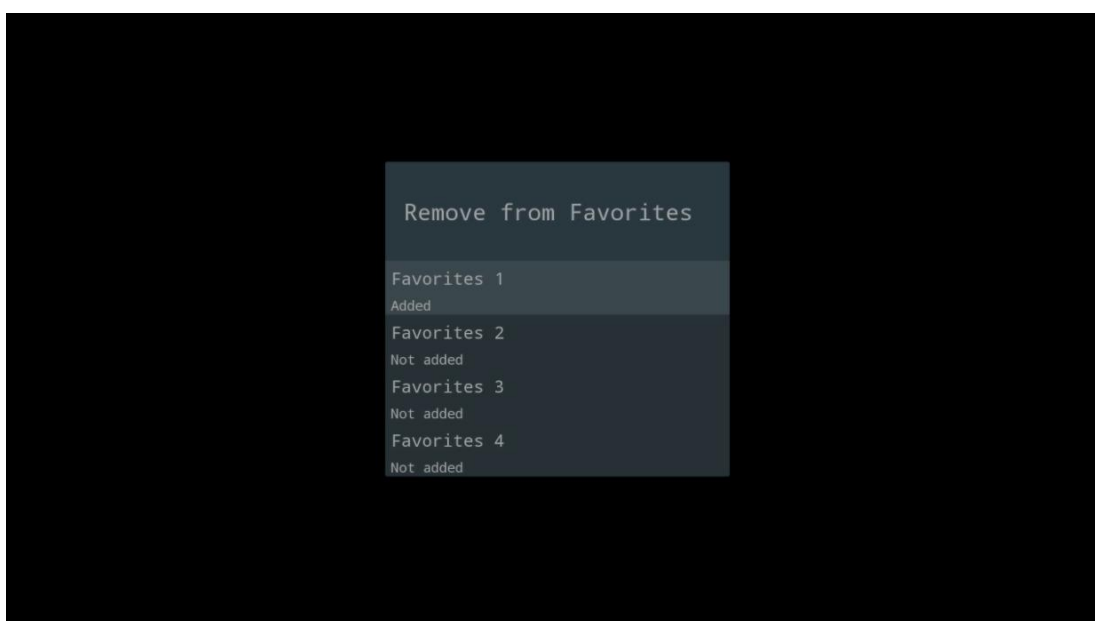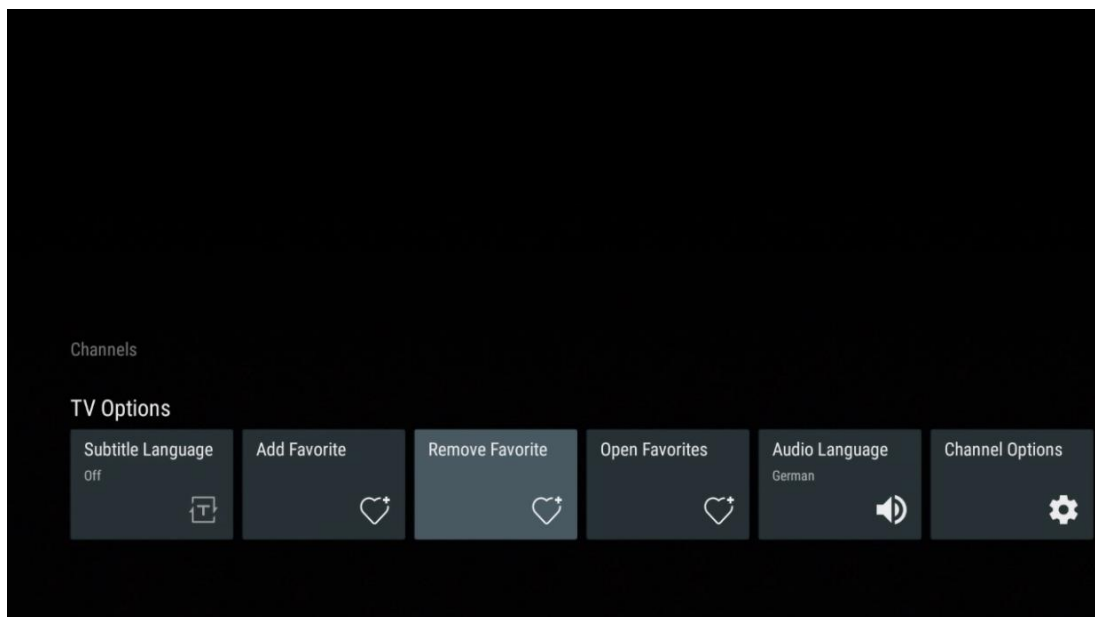



Л.Б.Г Отвори омиљене

Прикажете креиране листе омиљених.

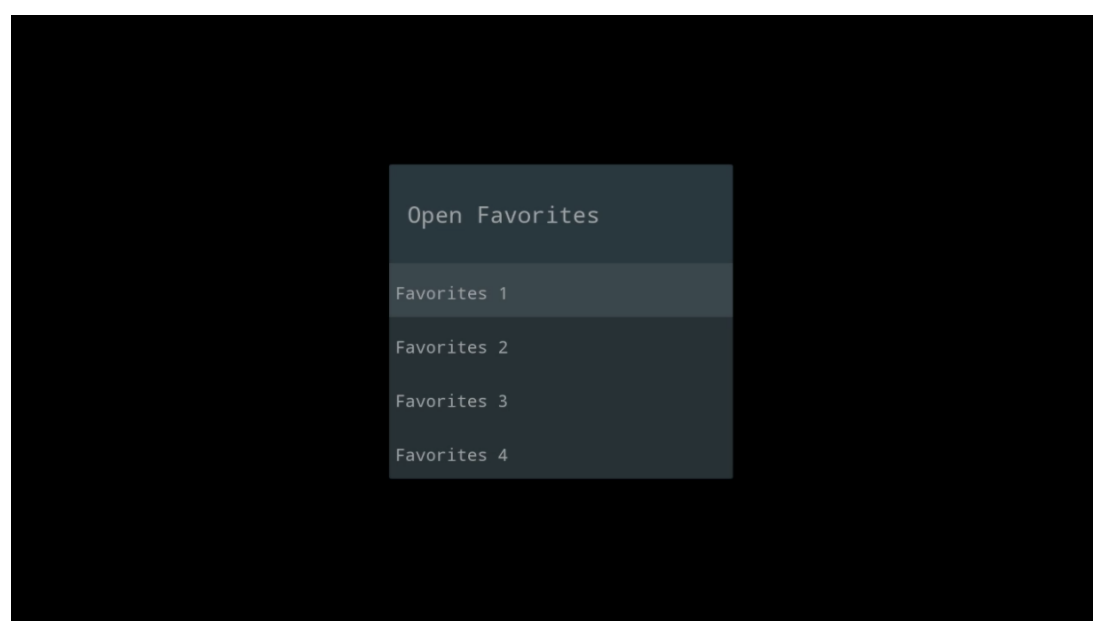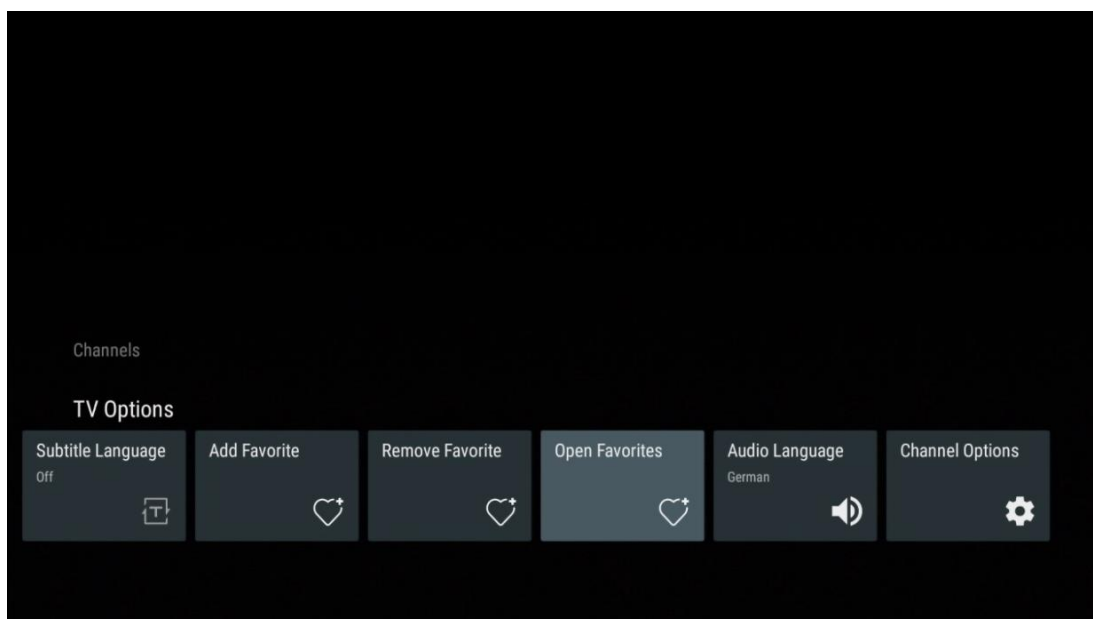

Л.Б.Д Аудио Језик



Неки ТВ канали нуде више аудио језика. Изаберите жељени аудио језик у овом менију.

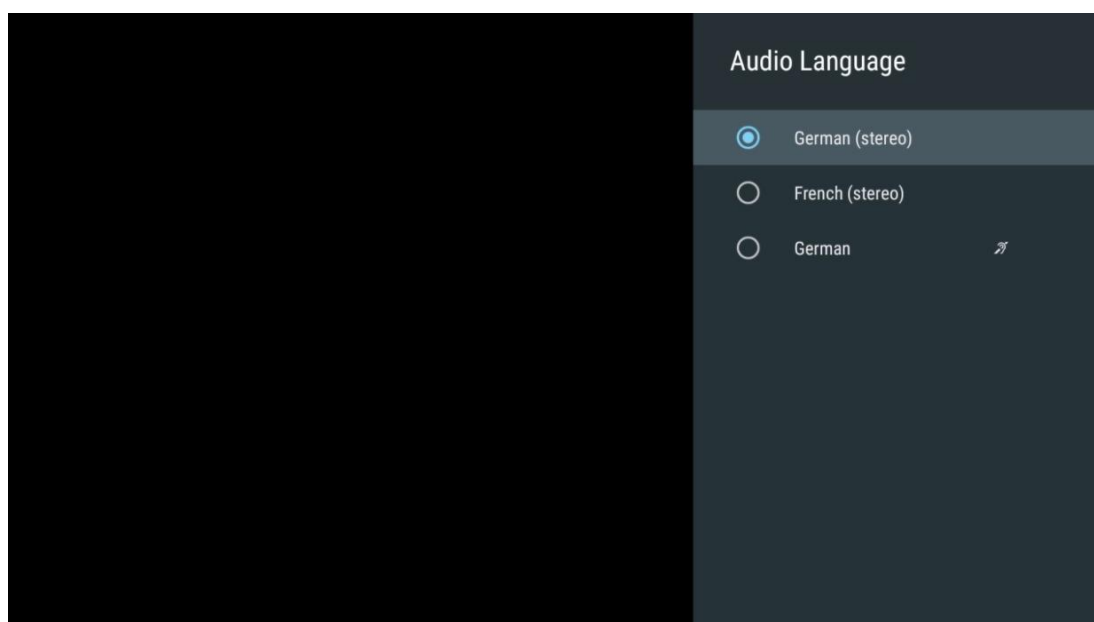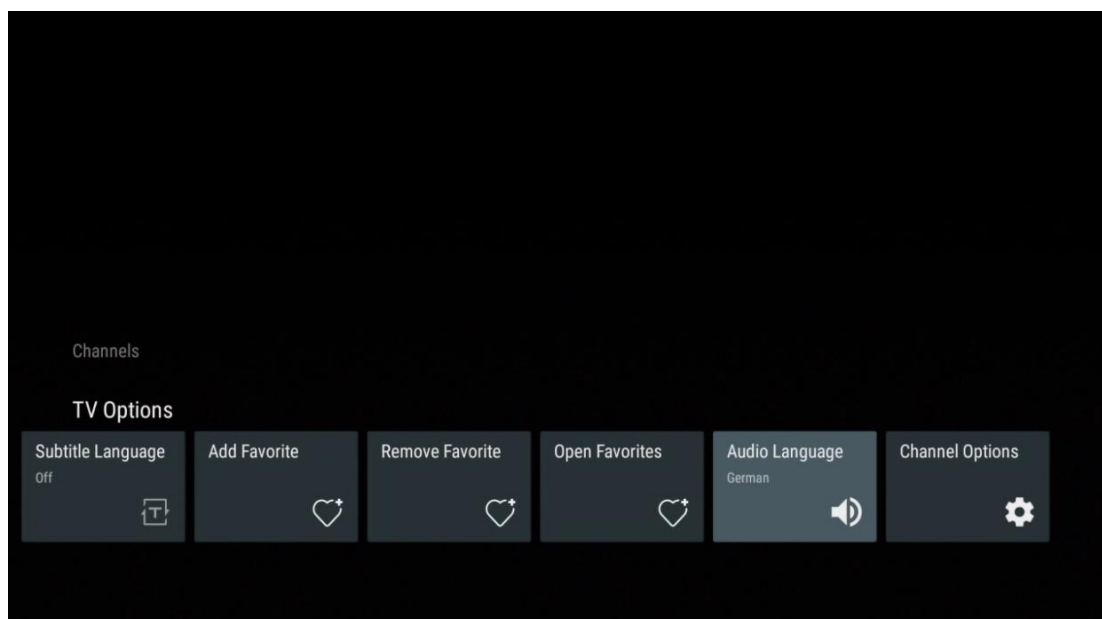

Л.Б.Е Опције канала

Л.Б.Е.А Прилагодите листу канала

Изаберите канале са листе које не желите да се приказују на листи канала. За то користите десно дугме за усмеравање на даљинском управљачу.

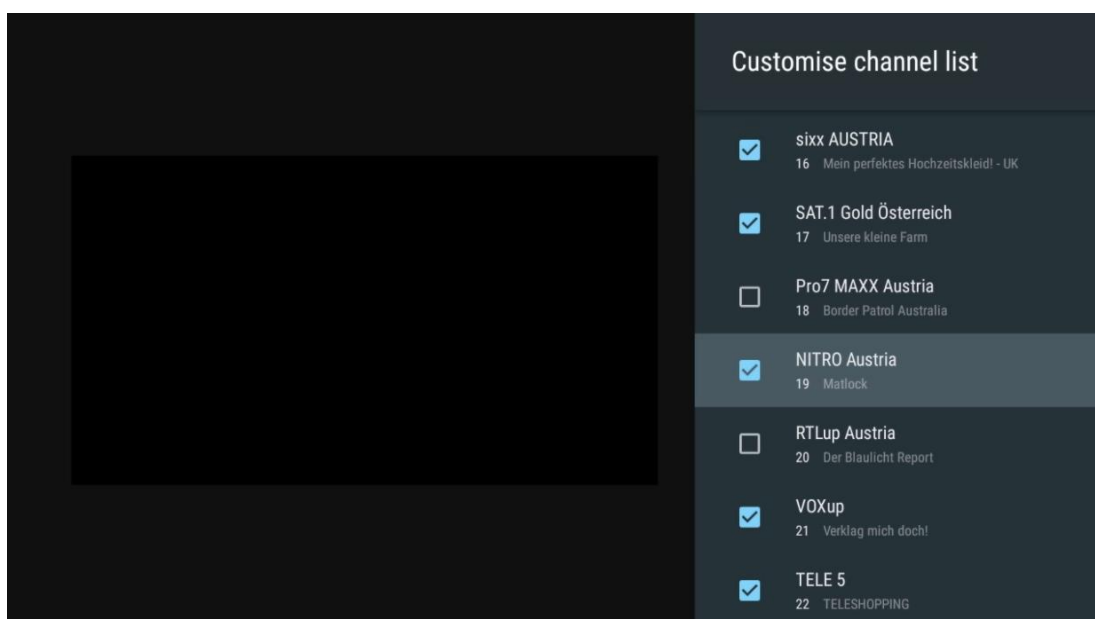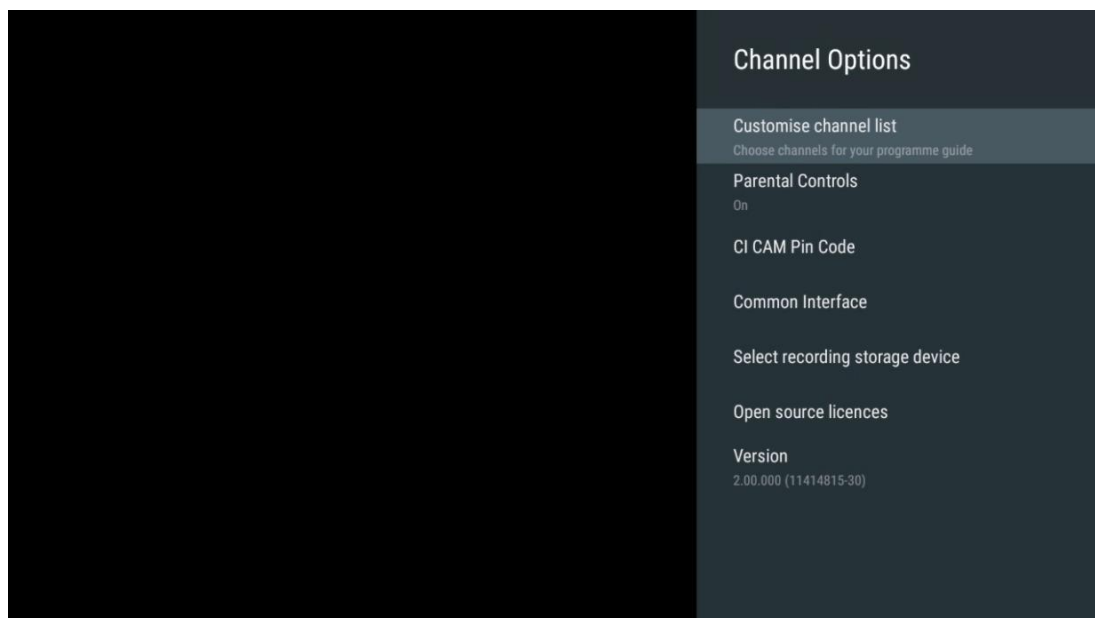

Л.Б.Е.Б Родитељска контрола


Подесите различите опције родитељске контроле. Да бисте им приступили, мораћете да унесете ПИН код који сте поставили након отварања апликације Ливе ТВ по први пут.

- **Омогућено / Искључено** : Омогућите или онемогућите функцију родитељске контроле.
- **Закључавање извора** : Закључајте изворе ТВ емитовања или екстерне улазне изворе.

- **канали блокирани** : Блокирајте одређене ТВ канале.
- **Рејтинг** : Дефинишите и подесите различите границе рејтинга.
- **Промена ПИН-а** : Управљајте својим ПИН кодом.


Л.Б.Е.В ЦИ ЦАМ ПИН код


Активирајте или деактивирајте функцију уноса ЦИ ЦАМ ПИН кода ако је доступна или потребна за повезани ЦИ ЦАМ модул.

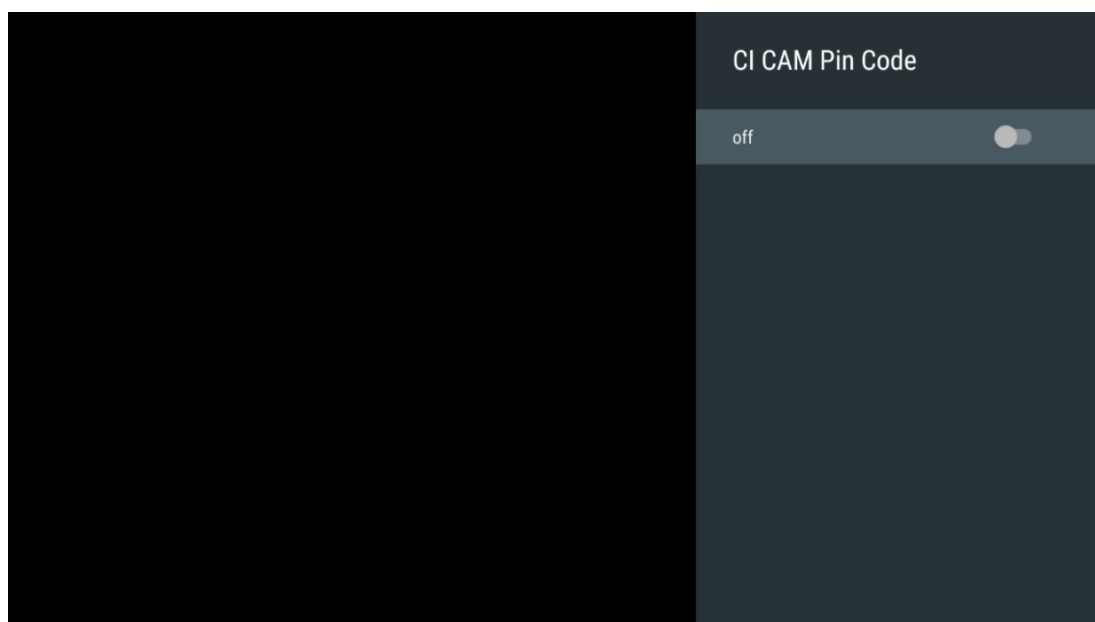

Л.Б.Е.Г Заједнички интерфејс


Приступите повезаном менију ЦИ модула притиском на дугме **ОК** .

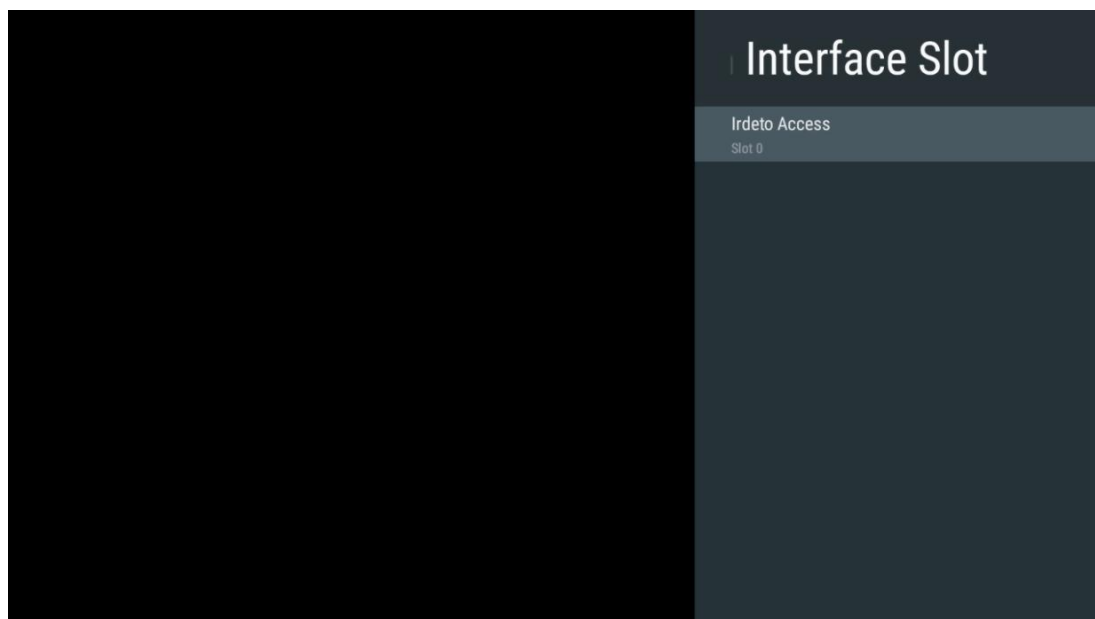

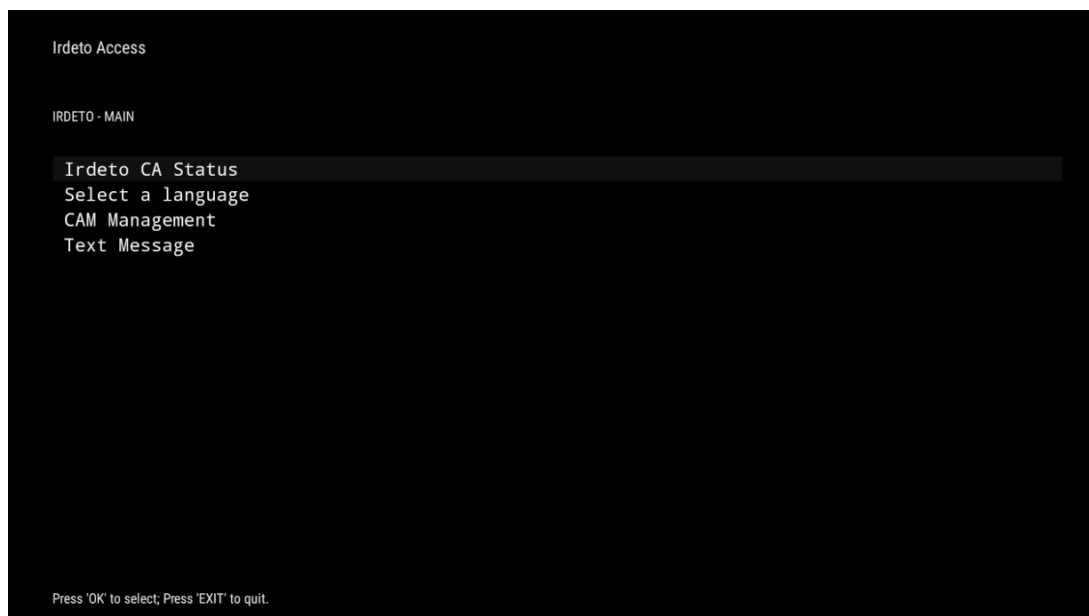

Л.Б.Е.Д Лиценце отвореног кода

Погледајте информације о лиценцама отвореног кода.

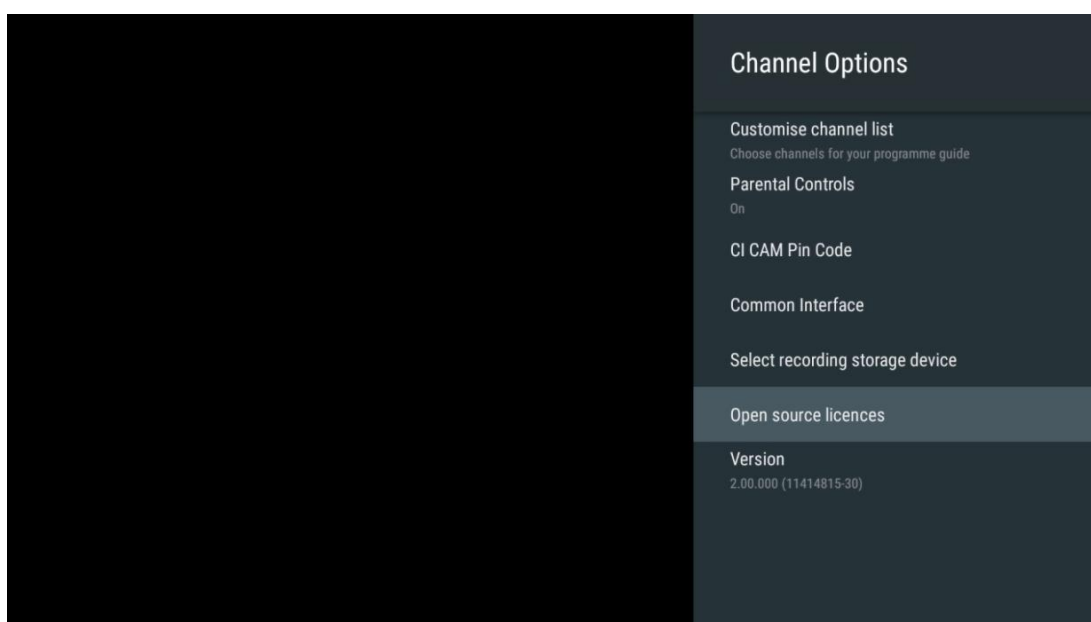


Л.Б.Е.Е Верзија

Погледајте верзију софтвера ТВ уређаја.


М Мултимедијални плејер апликација

Ако желите да репродукујете мултимедијалне садржаје као што су филмови, музика или фотографије са спољних уређаја за складиштење података повезаних на УСБ порт, покрените апликацију мултимедијалног плејера са почетног екрана.

Напомена : Повезани УСБ уређаји за складиштење, као што су ХДД / СДД или УСБ стицкови, морају бити форматирани у **FAT32 или НТФС** . Уређаји форматирани у екФАТ нису подржани.

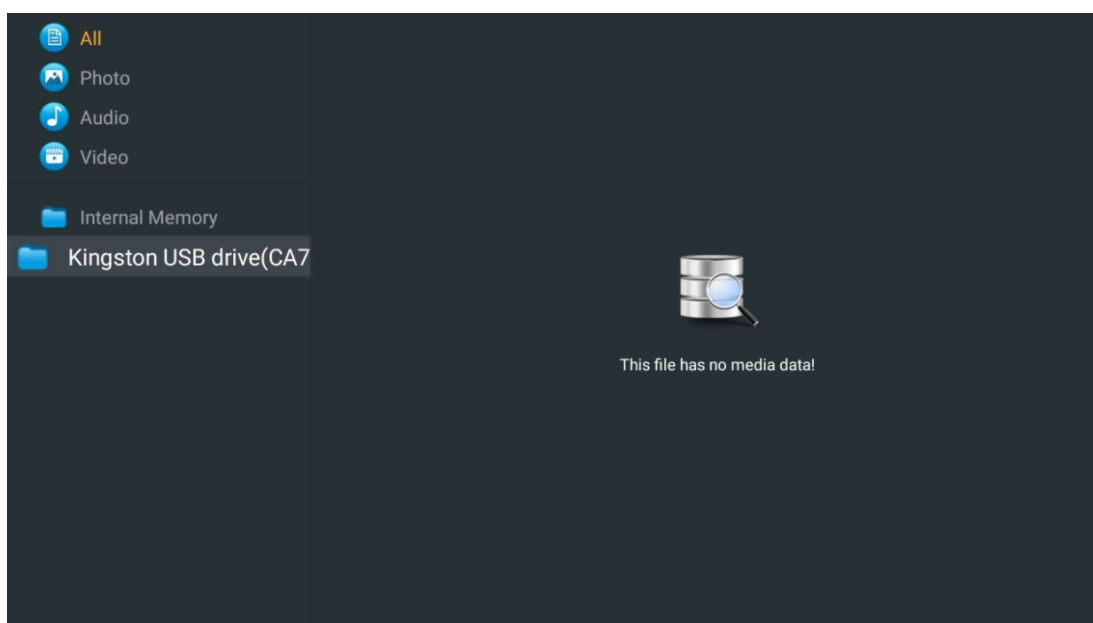

Изаберите свој УСБ уређај за складиштење на екрану и притисните **дугме ОК** . Сачувани мултимедијални садржај ће бити приказан. Изаберите жељени садржај и притисните **ОК** да га прикажете.

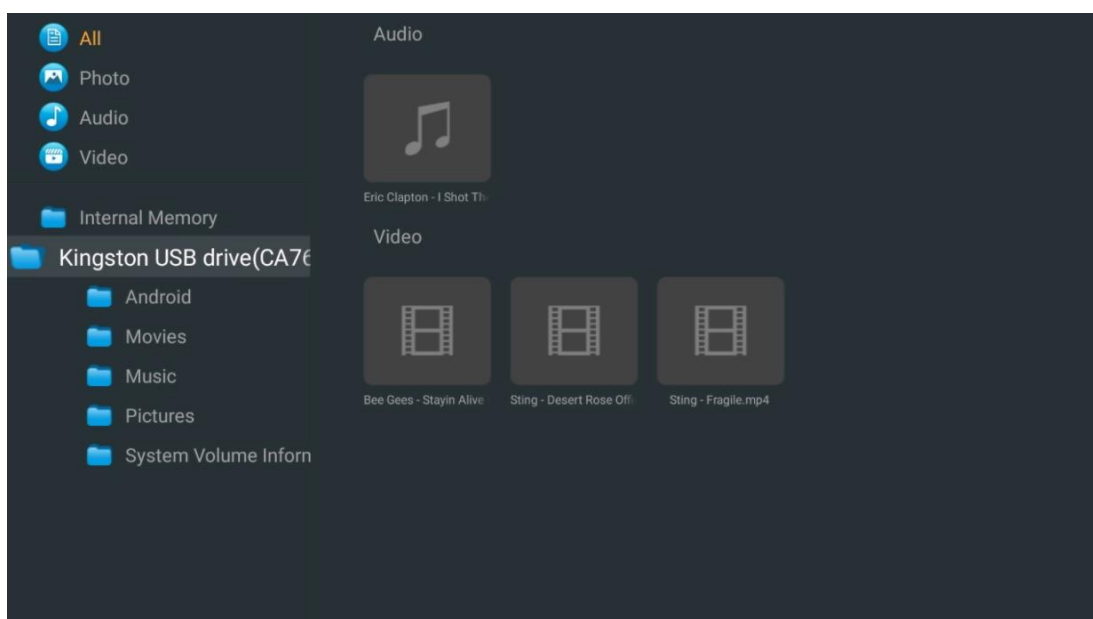

Н Решавања проблема

Нема снаге	Проверите да ли је кабл за напајање наизменичне струје вашег телевизора прикључен или не. Ако још увек нема струје, искључите утикач и поново се прикључите на утичницу након 60 секунди. Укључите напајање поново.
Нема слике	Проверите да ли је антенски кабл на задњој страни правилно повезан. Погледајте друге канале да видите да ли се проблем и даље јавља.
Видео се појављује без звука	Покушајте да повећате јачину звука. Проверите да ли је звук телевизора искључен или не.
Даљински не ради	Проверите да ли је пластична кеса која је дошла са даљинским управљачем уклоњена. Покушајте да користите даљински управљач на краћој удаљености од телевизора. Проверите да ли је постављање батерија исправно или покушајте да користите нове батерије са даљинским управљачем. Телевизор ће прећи у стање приправности ако не добије одговор у року од неколико минута.
Проблеми су нерешени	Искључите кабл за напајање и сачекајте 30 секунди, а затим поново прикључите кабл за напајање у утичницу. Ако проблеми и даље постоје, не покушавајте сами да поправите телевизор. Молимо Вас да контактирате сервисни центар.
Долби Атмос не ради са повезаним стреаминг уређајима	А. Повежите уређај за стриминг ○ Прикључите уређај за стриминг у један од ХДМИ портова на Тхомсон ТВ-у. Б. Обезбедите правилну везу са АВ пријемник / појачало ○ Потврдите да је ваш АВ пријемник / појачало подржава Долби Атмос. ○ Повежите Тхомсон ТВ помоћу ХДМИ еАРЦ порта на ХДМИ Ин порт на АВ пријемнику / појачалу. В. Проверите доступност Долби Атмос ○ Када репродукујете видео, проверите видео опис за опције репродукције звука. ○ Долби Атмос ће бити наведен као опција ако су везе правилно подешене и АВ пријемник / појачало га подржава.

О Техничке спецификације

Тхомсон Гоогле ТВ УХД бочне ноге

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	90	100	110	200
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	6	8,58	11,48	17,02
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (Српски)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (Српски)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164 цм
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ УХД бочне ноге Бела

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	90	100	110
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	6	8,58	11,48
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (Српски)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (Српски)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ УХД Централно постоље

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	100	120	140	200	240
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	24
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (мм)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164 цм	189 цм (189 цм)
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ КЛЕД бочне ноге

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	100	120	140	200	300
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (мм)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (мм)	957x89k556	1111k75k643	1226x78x712	1446x79k834	1890x95k1082
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164 цм	85 " ; / 215 цм
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ КЛЕД Централна трибина

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	100	120	140	200	240
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	23,6
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (мм)	957x281x587	1111x281k677	1227x281x744	1446x281k869	1668x281k990
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (мм)	957x89k556	1111k75k643	1226x78x712	1446x79k834	1668x89k956
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164 цм	75 " ; / 190 цм
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ QLED Плус

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Радни напон	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz	АЦ 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	100	120	140	200
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10,8	14	15,8	21,3
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (Српски)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (Српски)	957x88k589	1111x75k676	1226x77x745	1446x78k867
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " / 164
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ QLED Про

	43QG7C14 / 43QG7C04	50QG7C14 / 50QG7C04	55QG7C14 / 55QG7C04	65QG7C14 / 65QG7C04	75QG7C14
Радни напон	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 к 8	2 К 10	2 К 10	2 К 10	2 К 10
Потрошња струје (В)	120	140	170	200	240
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	10	13	14,7	19,5	24
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (мм)	957x89k556	1111k75k643	1227x78x712	1446x79k834	1668x89k956
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (мм)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281k869	1668x281k990
Приказивање	43 " ; / 109 цм	50 " ; / 126 цм	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164 цм	189 цм (189 цм)
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Радни напон	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2 x 12	2 x 12
Потрошња струје (В)	300	500
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5
Тежина (кг)	29,8	46,42
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (мм)	1890x95k1082	2227x89k1271
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (мм)	1890x360x1115	2227x389k1321
Приказивање	85 " ; / 215 цм	100 " ; / 223,5 цм
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160

Тхомсон Гоогле ТВ Мини LED

	MG7C15	65MG7C15	MG7C15
Радни напон	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-240V 50 / 60Hz
Аудио излазна снага	2x10P , 1x20W	2x10P , 1x20W	2x10P , 1x20W
Потрошња струје (В)	220V	400V	440 Јун
Умрежена потрошња енергије у стању приправности (В)	0,5	0,5	0,5
Тежина (кг)	14	19,4	29,8
ТВ Димензије ДкШкВ (са постољем) (Српски)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
ТВ Димензије ДкШкВ (без постоља) (Српски)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Приказивање	55 " ; / 139 цм	65 " ; / 164cm	189 цм (189 цм)
Резолуција екрана	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

О.А Ограничења

Намењен само за унутрашњу употребу.

О.Б Лиценце

Подложно изменама. Као последица континуираног истраживања и развоја техничких спецификација, дизајн и изглед производа може да се промени. Гоогле ТВ је назив софтверског искуства овог уређаја и заштитни знак компаније Гоогле ЛЛЦ. Гоогле, ЈоуТубе, Гоогле Цаст и ЈоуТубе Музиц су заштитни знаци компаније Гоогле ЛЛЦ. Гоогле Ассистант није доступан на одређеним језицима и земљама. Доступност услуга варира у зависности од земље и језика. Нетфлик је регистровани заштитни знак Нетфлик, Инц. Нетфлик стреаминг чланство потребно. Доступност 4К Ултра ХД подлеже вашем плану претплате, Интернет сервису, могућностима уређаја и доступности садржаја.

www.нетфлик.цом/ТермсОфУсе. Аппле ТВ је заштитни знак компаније Аппле Инц., регистрован у САД-у и другим земљама и регионима. Ви-Фи је регистровани заштитни знак Ви-Фи Алијансе ®. Термини ХДМИ и ХДМИ Хигх-Дефинитион Мултимедиа Интерфаце, и ХДМИ лого су заштитни знакови или регистровани знакови ХДМИ Лиценсинг Администратор, Инц. у Сједињеним Америчким Државама и другим земљама. Долби , Долби Висион, Долби Атмос, Долби Аудио и симбол двоструког Д су заштитни знаци компаније Долби Лабораториес Лиценсинг Цорпоратион. Произведено под лиценцом од Долби Лабораториес. Поверљиви необјављени радови. Ауторска права © 2012–2025 Долбу Лабораториес. Сви остали производи, услуге, компаније, заштитни знаци, трговачко име или назив производа и логотипи који се овде помињу су власништво њихових власника. Сва права задржана. © 2025 СтреамВиеш ГмбХ, Франз-Јосефс-Каи 1, 1010 Беч, Аустрија. Овај производ је произведен и продат под одговорношћу СтреамВиеш ГмбХ. ТХОМСОН, и ТХОМСОН лого су заштитни знаци које користи СтреамВиеш ГмбХ – више информација на www.тхомсон-бренд.цом.