

# ***THOMSON***



[tv.mythomson.com](https://tv.mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

# THOMSON STRAUMĒŠANAS DONGLE 150 CAST

## SVARĪGI

Pirms straumēšanas datora Streaming Dongle 150 Cast uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Turiet šo rokasgrāmatu pa rokai, lai uz to varētu atsaukties.

## Saturs

|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 1     | Drošības un produkta informācija.....             | 4  |
| 1.1   | Marķējums uz produkta .....                       | 4  |
| 1.2   | Vienkāršota ES atbilstības deklarācija .....      | 5  |
| 1.3   | Programmas un veiktspēja.....                     | 5  |
| 1.4   | Datu aizsardzība.....                             | 5  |
| 2     | Ievads .....                                      | 5  |
| 3     | Straumēšanas dators 150 Cast .....                | 6  |
| 3.1   | Produkts .....                                    | 6  |
| 4     | Tālvadības pults .....                            | 7  |
| 5     | Uzstādīšana.....                                  | 8  |
| 5.1   | Iepakojuma saturs .....                           | 8  |
| 5.2   | Iestatīšana.....                                  | 8  |
| 5.3   | Pirmā uzstādīšana.....                            | 9  |
| 5.3.1 | Instalācijas valodas un reģiona izvēle .....      | 9  |
| 5.3.2 | Google TV iestatīšana .....                       | 10 |
| 5.3.3 | Iestatīšana, izmantojot lietotni Google Home..... | 10 |
| 5.3.4 | Iestatīšana televizorā .....                      | 10 |
| 6     | Sākuma ekrāns.....                                | 11 |
| 6.1   | Sākums .....                                      | 11 |
| 6.2   | Google konts .....                                | 13 |
| 6.3   | Aplikācijas .....                                 | 13 |
| 6.4   | Bibliotēka .....                                  | 14 |
| 6.5   | Google TV meklēšanas lauks.....                   | 15 |
|       | .....                                             | 15 |
| 6.6   | Paziņojums .....                                  | 16 |
| 7     | Iestatījumi .....                                 | 16 |
| 8     | Bluetooth ierīču savienošana .....                | 16 |

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Tālruņi un piederumi .....                            | 16 |
| 8.2   | Pāru aksesuāri .....                                  | 16 |
| 8.3   | Tālvadības pults .....                                | 17 |
| 8.3.1 | Ierīces .....                                         | 17 |
| 8.3.2 | Tālvadības pults pogas.....                           | 17 |
| 8.4   | Zvaigžņu pogas funkcionalitāte tālvadības pultī ..... | 17 |
| 9     | Cast saturs (Google Cast) .....                       | 17 |
| 10    | "Hey Google" - balss palīgs un vadības funkcija ..... | 18 |
| 11    | Displeja formāta iestatījumi .....                    | 18 |
| 11.1  | Formāta izvēle .....                                  | 18 |
| 12    | Skaņas formāta iestatījumi .....                      | 19 |
| 13    | Atjauninājumi .....                                   | 20 |
| 14    | Jautājumi un atbildes .....                           | 20 |
| 15    | Tehniskās specifikācijas.....                         | 21 |
| 15.1  | Audio un video .....                                  | 21 |
| 15.2  | Sistēma un atmiņa.....                                | 21 |
| 15.3  | Bezvadu savienojamība .....                           | 21 |
| 15.4  | Savietojamība.....                                    | 22 |
| 15.5  | Vispārīgi dati.....                                   | 22 |
| 16    | Eiropas Aģentūras informācija .....                   | 22 |
| 16.1  | Licences .....                                        | 22 |

# 1 Drošības un produkta informācija

Pirms nosūtīšanas jūsu ierīce ir rūpīgi pārbaudīta un iepakota. Izpakošanas laikā pārliedziniet, ka ir pievienotas visas detaļas, un turiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Mēs iesakām saglabāt kartona iepakojumu garantijas laikā, lai ierīce būtu pilnībā aizsargāta remonta vai garantijas gadījumā.

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to vēlākai lietošanai. Izstrādājums jāuzstāda saskaņā ar valsts noteikumiem.

## 1.1 Marķējums uz produkta

Turpmāk norādītie simboli tiek izmantoti uz izstrādājuma kā ierobežojumu, piesardzības pasākumu un drošības norādījumu marķējums. Katrs paskaidrojums jāņem vērā tikai tad, ja uz izstrādājuma ir attiecīgais marķējums. Ņemiet vērā šādu informāciju drošības apsvērumu dēļ.



Novietojiet ierīci labi vēdināmā vietā uz līdzenas, stingras un stabilas virsmas.



Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, atvienojiet to no tīkla. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina pret strāvas adapteri 12 V 1,5 A. Lai izvairītos no iespējamām briesmām, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.



**PIEZĪME:** Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai un pasargājiet to no augstas temperatūras, mitruma, ūdens un putekļiem. Nelietojiet ierīci mitrās vai aukstās vietās.



Ja ierīci nepieciešams salabot, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> un sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.



Lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos, vienmēr turiet sveču vai citu atklātu liesmu tuvumā. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem.



AAA

### Akumulatora nomaina

Sprādziena risks, ja akumulatoru nomaina ar nepareiza tipa akumulatoru:

- akumulatora nomaina ar nepareiza tipa akumulatoru, kas var bojāt aizsargierīci (piemēram, dažu veidu litija akumulatoru gadījumā).
- baterijas izmešana ugunī vai karstā krāsnī vai baterijas mehāniska saspiešana vai sagriešana, kas var izraisīt sprādzienu.
- atstājot akumulatoru apkārtējā vidē ar ļoti augstu temperatūru, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- akumulators, kas pakļauts ļoti zēmam gaisa spiedienam, kas var izraisīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.



Iekārta ar šo simbolu ir II klases vai dubultas izolācijas elektroierīce. Tā ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.



Šis marķējums norāda, ka šis izstrādājums visā ES ir pareizi jāiznīcina saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK (EEIA) un to nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, pārstrādājiet to atbildīgi, lai palīdzētu ilgtspējīgi atkārtoti izmantot materiālos resursus. Lūdzu, nododiet to savākšanas sistēmā vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Saskaņā ar Bateriju likumu galalietotājiem ir juridisks pienākums nodot vecās baterijas. Lūdzu, neizmetiet izlietotās baterijas sadzīves atkritumos, bet nododiet tās izlietoto bateriju savākšanas sistēmā.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtie attēli un ilustrācijas kalpo tikai kā atsauce un var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

## 1.2 Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo StreamView paziņo, ka radioiekārtas tipa produkta ierīce Streaming Box atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: [tv.mythomson.com/support](http://tv.mythomson.com/support).

Paredzēts lietošanai tikai iekštelpās

## 1.3 Programmas un veikspēja

Lejupielādes ātrums ir atkarīgs no interneta savienojuma. Dažas programmas var nebūt pieejamas jūsu valstī vai reģionā. Var būt nepieciešama dalība straumēšanas programmā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs. Vairāk informācijas [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Google Assistant valodas pieejamība ir atkarīga no Google balss meklēšanas atbalsta.

## 1.4 Datu aizsardzība

Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Viņi var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt daži trešo pušu pakalpojumi, kas jau ir ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var pieprasīt reģistrēties, izmantojot jūsu personas datus. Daži pakalpojumi var vākt personas datus pat bez papildu brīdinājumiem. StreamView nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

## 2 Ievads

Ar straumēšanas dongli 150 Cast televizors tiek pārveidots par viedo televizoru un televizorā tiek pārnesta Android pieredze, kas pazīstama no mobilajiem tālruniem. No Google Play varat lejupielādēt lietotnes, piemēram, straumēšanas pakalpojumus, spēles, TV multivides centrus un tūkstošiem citu. Uzdodiet Google, lai ātri atrastu YouTube videoklipus, jaunāko kinohitu, pārbaudītu internetā laikaپstākļus vai citu saturu. Pārraidiet fotoattēlus,

videoklipus un mūziku no mobilajām ierīcēm uz savu televizoru, izmantojot iebūvēto Google Cast.

### 3 Straumēšanas dators 150 Cast

#### Uzmanību:



Ja ierīci vēlaties savienot ar televizoru, pirms savienojuma veikšanas pārliecinieties, ka gan televizors, gan ierīce ir izslēgti. Kad savienojums ir pabeigts, varat ieslēgt ierīces un lietot tās.




USB darbības režīmā nepieskarieties HDMI un USB spailēm un neatrodieties to tuvumā, kā arī nepieļaujiet elektrostatisku izlādi, kas varētu traucēt šo spaiļu darbību, pretējā gadījumā televizors pārtrauks darboties vai radīs nenormālu stāvokli.

#### Piezīme:

Patiesais portu novietojums un izvietojums var atšķirties atkarībā no modeļa.

#### 3.1 Produkts

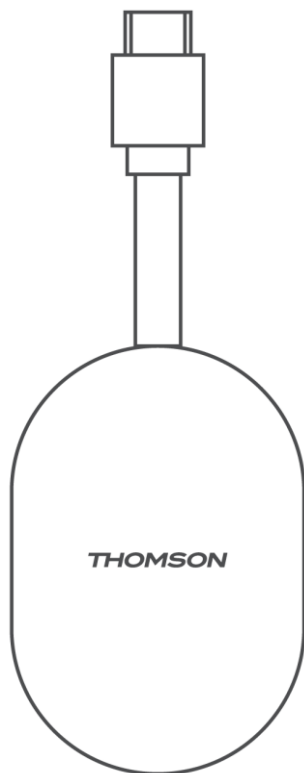


## 4 Tālvadības pults



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gaidišanas režīms: ātrais gaidišanas režīms / gaidišanas režīms / ieslēgts                                                                                                                                                                                     |
|  | Nospiediet un turiet šo pogu, lai noteiktu izseļu funkciju šo pogu. Īsi nospiediet zvaigznītes pogu, lai palaistu izvēlēto iecienītāko programmu vai izvēlētos ieejas avotu.                                                                                   |
|  | Profilu pārslēgšana: Pārslēgšanās starp vairākiem Google profiliem                                                                                                                                                                                             |
|  | Mikrofons: Aktivizējiet Google palīgu                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Iestatījumi: Rādīt tiešraides TV iestatījumu izvēlni (tiešraides TV režīmā), parādīt pieejamās iestatījumu opcijas, piemēram, skaņu un attēlu.                                                                                                                 |
|  | Iestatījumi: Rādīt tiešraides TV iestatījumu izvēlni (tiešraides TV režīmā), parādīt pieejamās iestatījumu opcijas, piemēram, skaņu un attēlu.                                                                                                                 |
|  | LABI: Apstiprina izvēli                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Atgriešanās/atgriešanās: Atgriešanās uz iepriekšējo izvēlnes ekrānu, pāreja vienu soli atpakaļ, logu aizvēršana, teleteksta aizvēršana (TV tiešraides režīmā). Iziet no multivides failu atskaņošanas un atgriezties MMP (Multi Medi Player) pārskata izvēlnē. |
|  | Elektroniskais programmu ceļvedis                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Mājas lapa: Atver sākuma ekrānu.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Programma +/-: Atsevišķu TV/radio kanālu ieslēgšana. Kanālu saraksta ritināšana lappusi pa lappusei, kad kanālu saraksts tiek parādīts TV ekrānā.                                                                                                              |
|  | Skaļums +/-: Regulē televizora skaņas skaļumu                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Izslēgt skaņu: Pilnībā izslēgt televizora skaļumu.                                                                                                                                                                                                             |
|  | Palaidiet programmu YouTube                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Palaidiet Netflix programmu                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Palaidiet programmu Prime Video                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Palaidiet programmu Disney +                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Palaidiet programmu Live TV                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5 Uzstādīšana


### 5.1 Iepakojuma saturs

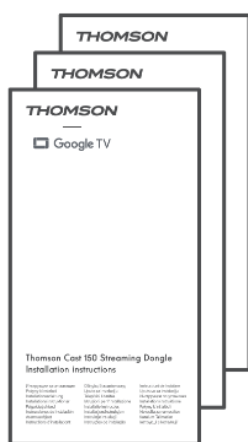


Uzstādīšana  
instrukcijas



Balss  
tālvadības  
pults

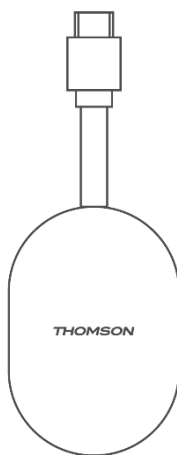

Straumēšanas  
dongle 150  
Cast

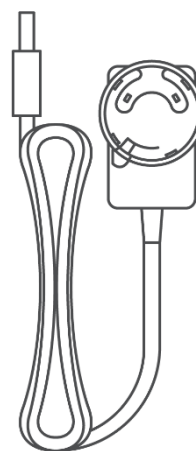


Power  
Adapteris




2 X AAA  
baterijas

### 5.2 Iestatīšana


1

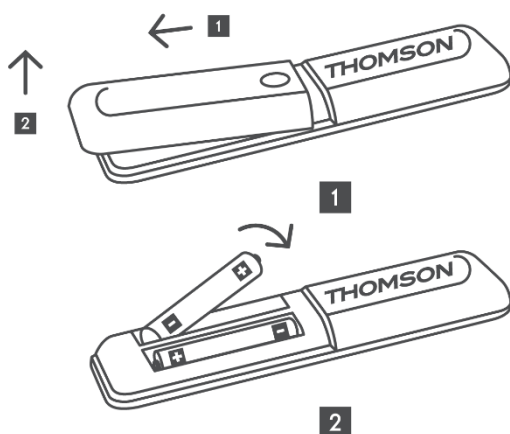

2

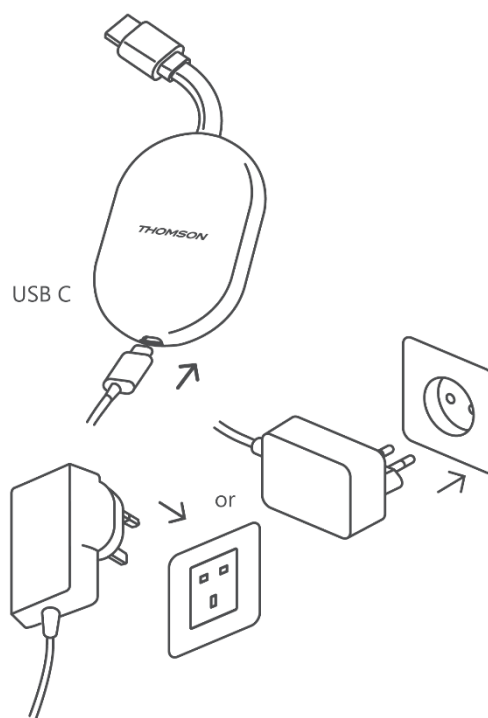



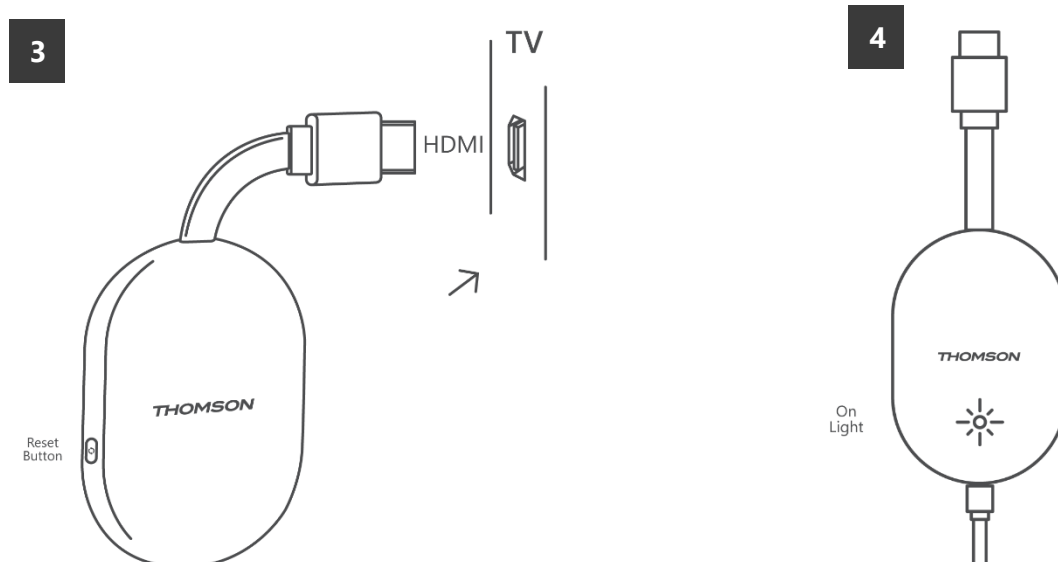

Ieslēdziet televizoru, pievienojiet straumēšanas dongli 150 Cast strāvas padevei un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

## 5.3 Pirmā uzstādīšana

Sekoiet ekrānā redzamajiem grafiskajiem norādījumiem, lai savienotu tālvadības pulti ar straumēšanas datoru 150 Cast, izmantojot Bluetooth.


Kad tālvadības pults ir veiksmīgi savienota ar straumēšanas datoru 150 Cast, izmantojot Bluetooth, ekrānā parādīsies turpmāki dialoga ekrāni.

### 5.3.1 Instalācijas valodas un reģiona izvēle

Lūdzu, izvēlieties instalēšanas valodu un savu reģionu un sekojiet tālāk ekrānā redzamajiem instalēšanas norādījumiem.

### 5.3.2 Google TV iestatīšana

Varat iestatīt straumēšanas dongli 150 Cast, izmantojot Google Home lietotni mobilajā ierīcē (tālrunī vai planšetdatorā) vai manuāli, izvēloties opciju "Iestatīt televizorā" ekrāna apakšā.

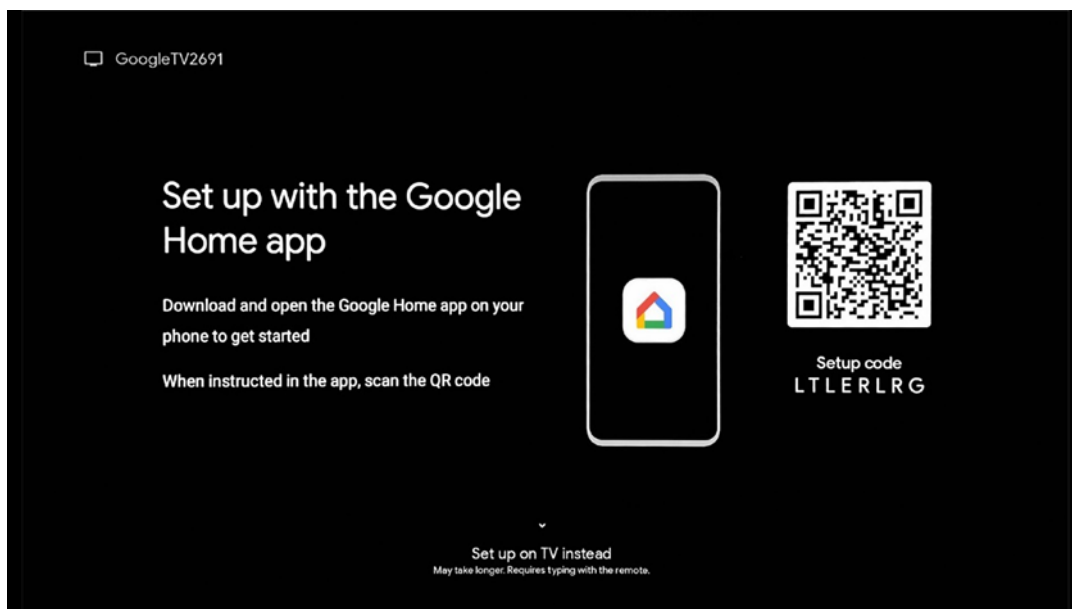

### 5.3.3 Iestatīšana, izmantojot lietotni Google Home

Lai veiktu iestatīšanu ar lietotni Google Home, ir nepieciešama mobilā ierīce (viedtālrunis vai planšetdators), kurā ir instalēta lietotne Google Home un kura ir pieslēgta internetam, izmantojot to pašu Wi-Fi tīklu, kuram tiks pieslēgts straumēšanas dongs 150 Cast. Lai instalētu lietotni Google Home, skenējiet QR kodu televizorā vai meklējiet "Google Home" lietotņu veikalā savā mobilajā ierīcē. Ja lietotne Google Home jau ir instalēta jūsu mobilajā ierīcē, atveriet to un izpildiet televizorā un mobilajā ierīcē sniegtos norādījumus. Televizora iestatīšana, izmantojot lietotni Google Home mobilajā ierīcē, nedrīkst tikt pārtraukta.

**Piezīme:** Dažas mobilās ierīces ar augstāku Android OS versiju nav pilnībā saderīgas ar Google TV instalēšanu, izmantojot lietotni Google Home. Tāpēc iesakām izmantot instalēšanas iespēju "Iestatīt televizorā".

### 5.3.4 Iestatīšana televizorā

Lai uzstādītu straumēšanas dongli 150 Cast, izmantojot televizoru un tālvadības pulti, nospiediet tālvadības pults virziena pogu uz leju, lai izvēlētos opciju "**Iestatīt televizorā, nevis**". Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.

**Wi-Fi tīkla izvēle** - Izvēlieties pieejamo Wi-Fi tīklu un pievienojiet straumēšanas datoru 150 Cast, ievadot attiecīgo paroli.

**Google pierakstīšanās** - pierakstieties savā Google kontā, izmantojot savu e-pasta adresi un paroli.

**Piezīme:**

Lai iestatītu straumēšanas datoru 150 Cast, ir nepieciešams Google konts. Lai piekļūtu Google Play veikalam vai izmantotu funkciju "Hey Google", vai lai palaistu iecienītākās programmas, ir jābūt pieteicies Google kontā.

Ja jums nav Google konta vai vēlaties izveidot koplietošanas kontu, tas ir jāreģistrē pirms Streaming Dongle instalēšanas datorā vai viedtālrunī. Google kontu var izveidot, apmeklējot šādu tīmekļa vietni: <https://accounts.google.com/signup>.

Pēc straumēšanas ierīces THOMSON sākotnējās instalēšanas pabeigšanas tiks parādīts Google TV sākuma ekrāns


Piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lietotāja rokasgrāmatā attēlotās izvēlnes ilustrācijas ir tikai atsauces un jūsu valstī tās var atšķirties.

## 6 Sākuma ekrāns

### 6.1 Sākums

Sākuma ekrānā varat palaist jebkuru instalēto programmu, skatīties filmu no dažādām straumēšanas programmām vai ievadīt Thomson 150 straumēšanas dongle iestatījumu izvēlni. Turklāt jebkurā laikā varat izbeigt jebkuras lietojumprogrammas darbību un atgriezties sākuma ekrānā, nospiežot tālvadības pults pogu Sākums.


Pirmajā rindā (**ieteicams jums**) tiks ieteikts jūsu televizorā instalēto straumēšanas lietojumprogrammu straumēšanas saturs atbilstoši meklēšanas kritērijiem meklēšanas vēsturē.

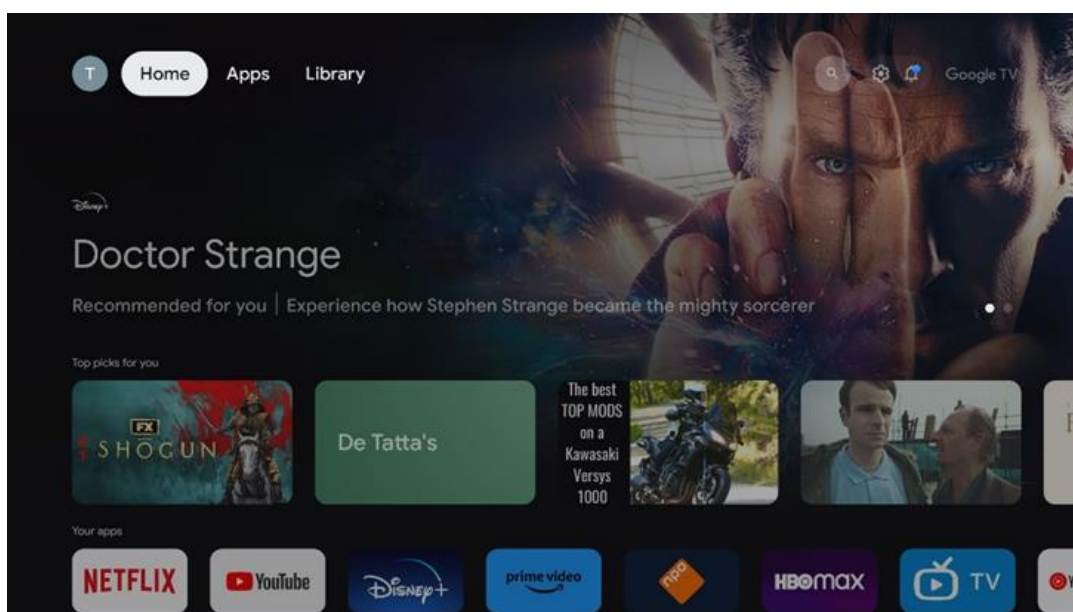

**Piezīme:** Atkarībā no televizora iestatījumiem un valsts izvēlnes sākotnējās iestatīšanas laikā sākuma izvēlnē var būt dažādi elementi.

Otrajā rindā (**Jūsu programmas**) ir programmu rinda. Šajā pirmajā rindā var atrast svarīgākās straumēšanas pakalpojumu, piemēram, Netflix vai YouTube, programmas. Izvēlieties programmu, izmantojot tālvadības pults virziena pogas, un apstipriniet izvēli ar pogu OK, lai palaistu izvēlēto programmu.

Atlasiet programmu un nospiediet un turiet pogu Labi, lai noņemtu atlasīto programmu no izlases pirmās rindas, pārvietotu to jaunā vietā vai palaistu.

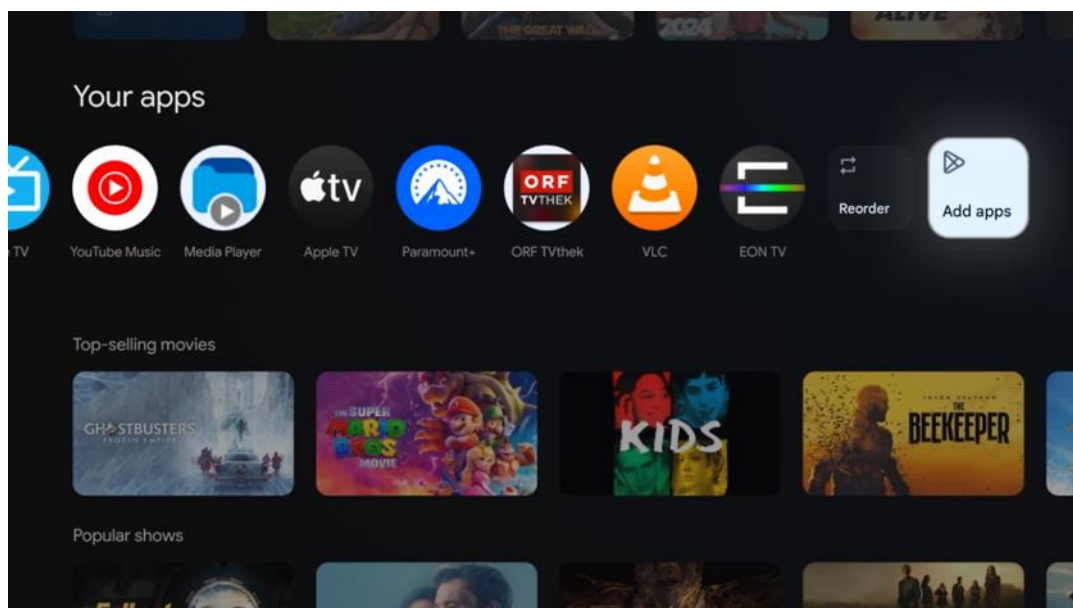

Šīs rindas priekšpēdējā un pēdējā pozīcijā atradīsiet lodziņus ar iespējām "**Pārkārtot**" un "**Pievienot programmas**". Izvēlieties šīs funkciju opcijas, lai mainītu šajā rindā esošo lietojumprogrammu secību vai pievienotu jaunu lietojumprogrammu šai "Izvēlētās lietojumprogrammas" rindai.


Tālāk sākuma ekrānā atradīsiet papildu kanālus, kas parādīti pēc žanra vai straumēšanas satura kategorijas.

**Piezīme:** attēlā redzamie lietojumi ir tikai ilustratīvi un var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas valsts.

## 6.2 Google konts


Virzieties uz sava profila ikonu augšējā kreisajā stūrī un nospiediet "OK". Izceliet profila ikonu un nospiediet "OK".

Šeit varat mainīt profila iestatījumus, pievienot jaunu Google kontu vai pārvaldīt jau esošos kontus.

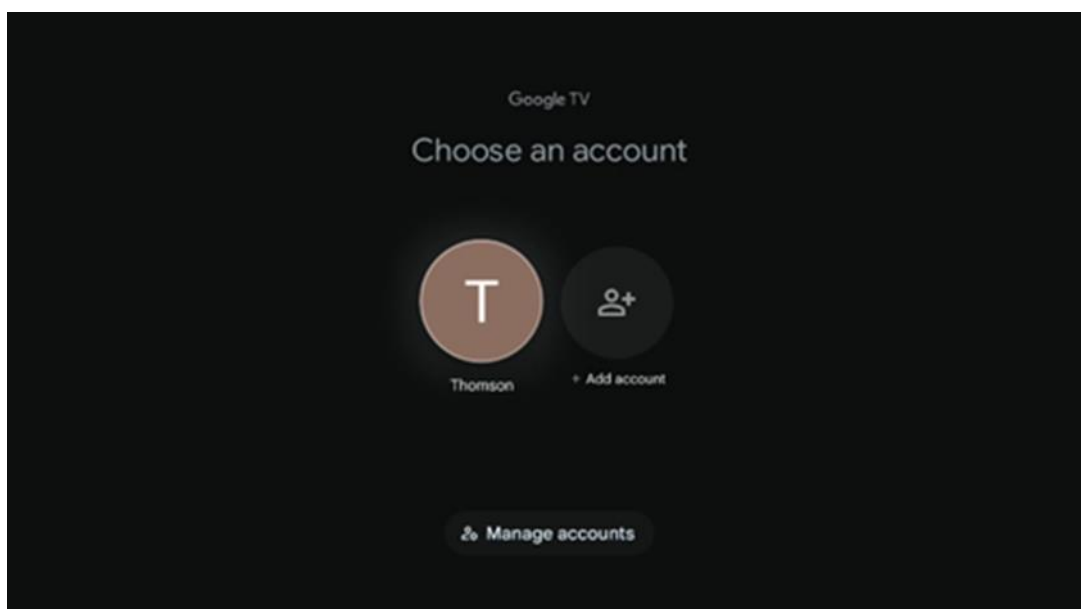

## 6.3 Aplikācijas

Izvēlieties cilni Programmas sākuma ekrānā, lai parādītu televizorā instalētās programmas. Izceliet meklēšanas joslu, lai ierakstītu tās programmas nosaukumu, kuru vēlaties instalēt no Google Play veikala.

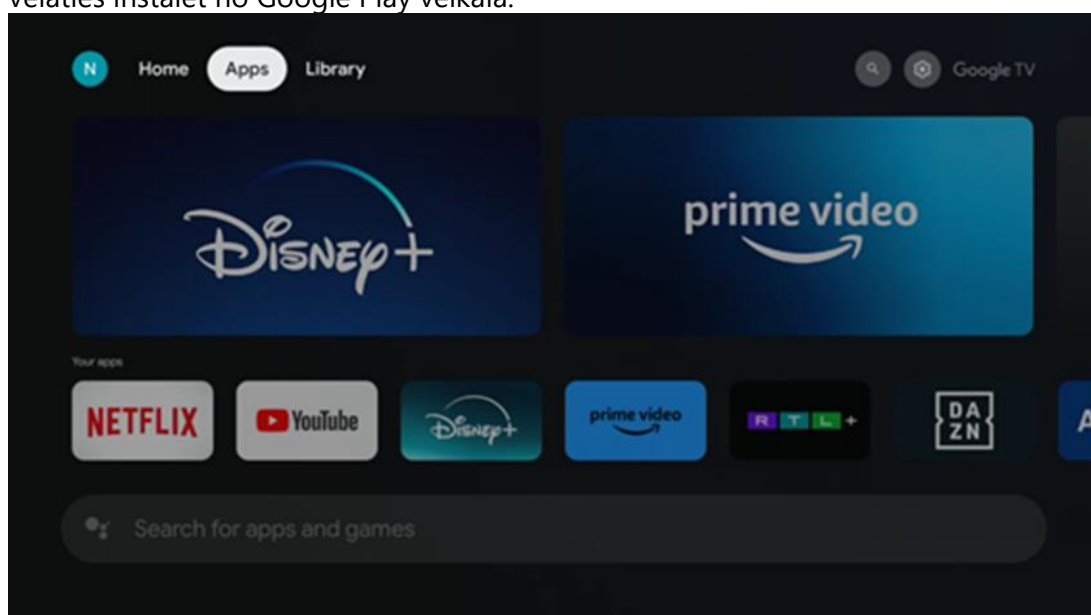


**Piezīme:** dažas programmas darbojas tikai jūsu tīklā. Šīs lietotnes nav atvērtā interneta pakalpojumi, bet tikai iekšēji risinājumi vairākiem televizoriem vienā mājsaimniecībā. Tāpēc šo lietojumprogrammu darbību var noteikt jūsu IP TV vai tīkla operators.

Dažas programmas ir pieejamas lejupielādei atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Tas nozīmē, ka no ģeogrāfiskās atrašanās vietas atkarīgās lietojumprogrammas ir pieejamas tikai Google Play veikalā saskaņā ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikumiem un tās nevar lejupielādēt un instalēt dažādās valstīs.


Dažas lietotnes, kas ir pieejamas mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos un planšetdatoros, juridisku iemeslu dēļ nav lejupielādējamas Google TV ierīcēs.

## 6.4 Bibliotēka

Izvēlieties cilni Bibliotēka sākuma ekrānā, lai atskaņotu straumēšanas saturu, kas jau ir iegādāts vai izīrēts televizorā vai mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, izmantojot savu Google kontu.

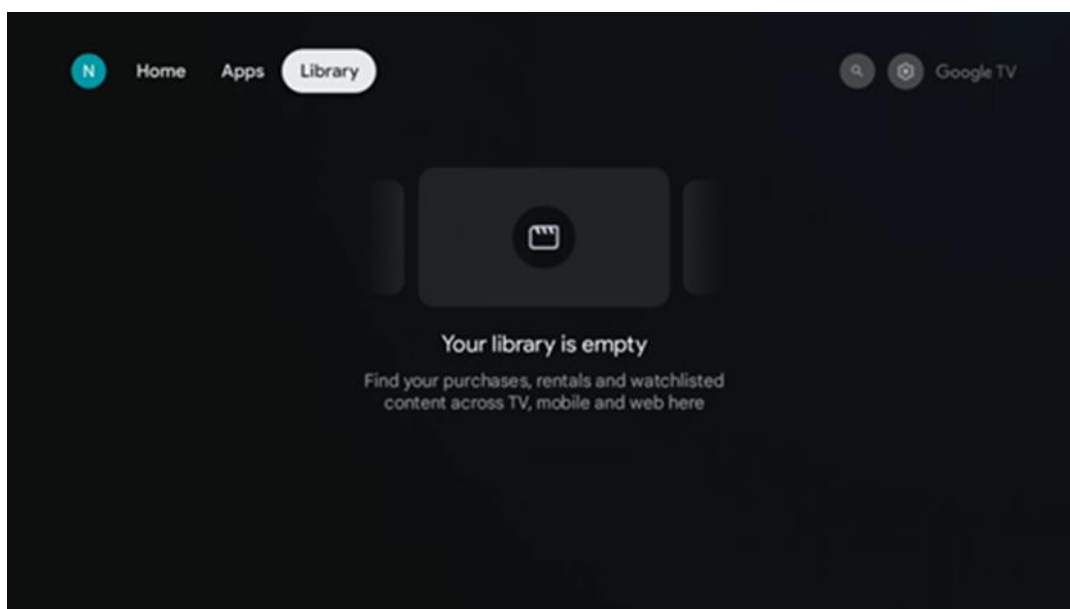


## 6.5 Google TV meklēšanas lauks

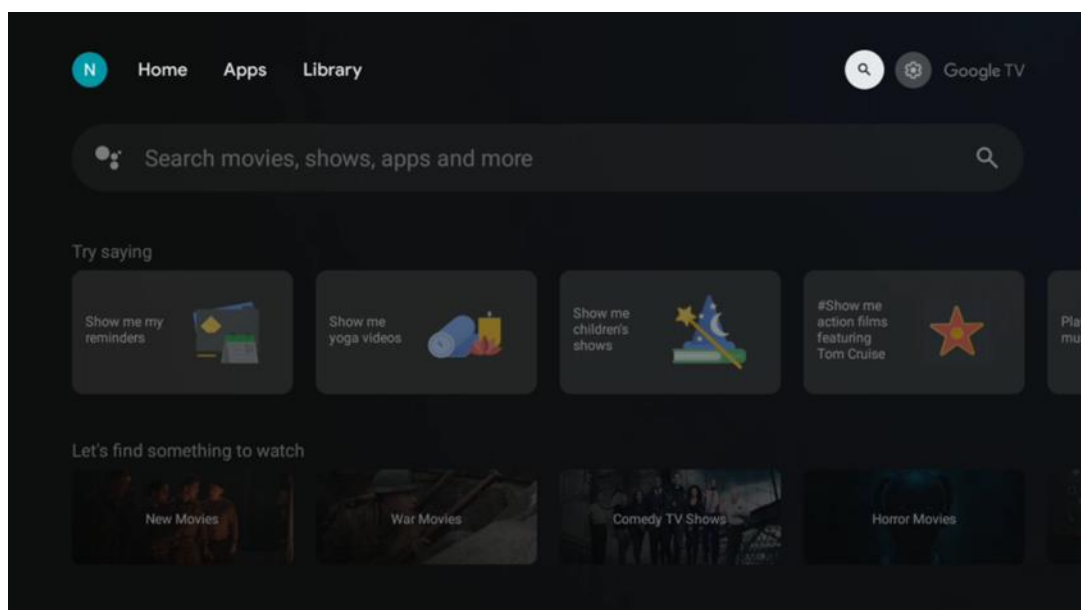

Meklēšanas rīki atrodas ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Lai sāktu meklēšanu, varat ievadīt vārdu, izmantojot virtuālo tastatūru, vai arī izmēģināt meklēšanu ar balsi, izmantojot tālvadības pultī iebūvēto mikrofonu. Pārvietojiet fokusu uz vēlamo opciju un nospiediet **OK**, lai turpinātu.

**Meklēšana ar balsi** - Nospiediet mikrofona ikonu, lai sāktu balss meklēšanas funkciju. Google balss meklēšanas lauks tiek parādīts ekrāna augšpusē. Uzdodiet savu jautājumu Google, un televizors atbildēs jums. Vietējiem meklēšanas terminiem ir svarīgi, lai televizora izvēlnes valoda būtu iestatīta uz vietējo valodu.

**Meklēšana ar tastatūru** - Izvēlieties meklēšanas joslu un nospiediet **OK**. Ekrānā parādīsies virtuālā Google tastatūra. Ierakstiet jautājumu, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

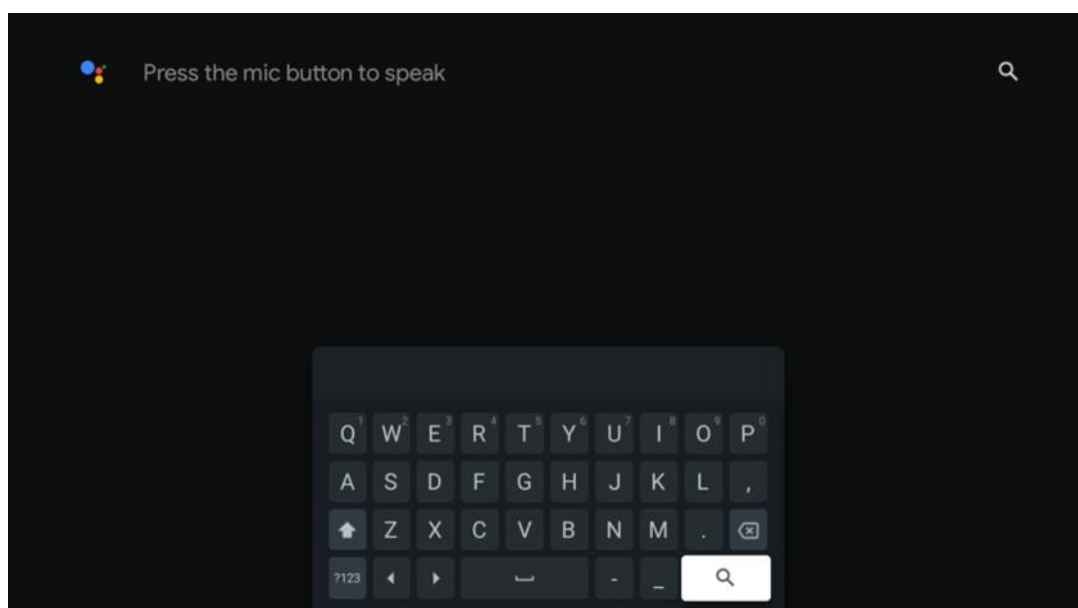


## 6.6 Paziņojums

Paziņojuma poga tiek parādīta tikai tad, ja ir viens vai vairāki nelasīti paziņojumi. Lai tos pārbaudītu, dodieties uz ikonu Iestatījumi, un atvērsies apakšizvēlne. Apakšizvēlnes apakšsadaļā varēsiet atrast visus jaunākos paziņojumus.

## 7 Iestatījumi

Lai atvērtu pilnu pieejamo iestatījumu sarakstu, ieejiet sākuma ekrānā, nospiežot (ikona) Sākuma ekrāna pogu, un dodieties uz (ikona) Iestatījumi pogu labajā augšējā stūrī.

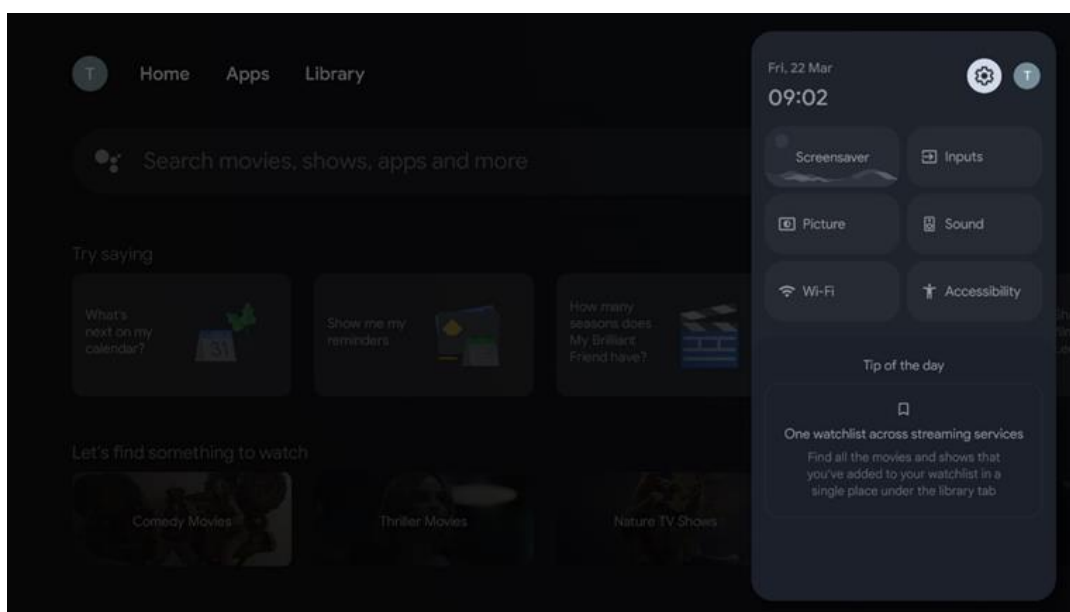

## 8 Bluetooth ierīču savienošana

### 8.1 Tālruņi un piederumi

Šajā izvēlnē varat pieslēgt audioierīces, piemēram, austiņas un skaļruņus, kā arī ievadierīces, piemēram, spēļu pultis, peli vai tastatūru, izmantojot Bluetooth, pie Streaming dongle 150 cast. Varat arī iestatīt tālvadības pulti, lai ar THOMSON tālvadības pulti varētu kontrolēt pieslēgto ierīču (televizora, AV uztvērēja vai Soundbar) ieslēgšanu/izslēgšanu, skaļuma +/- vai ieejas izvēli. Nospiediet tālvadības pults pogu un nospiediet OK, lai atvērtu izvēlni Settings (Iestatījumi). Izvēlieties Bluetooth un nospiediet OK.

### 8.2 Pāru aksesuāri

Pārliecinieties, ka ierīcē, kuru vēlaties savienot ar straumēšanas dongle 150 cast, ir aktivizēts Bluetooth savienošanas režīms. Izvēlieties izvēlnes opciju Pair accessory un nospiediet OK. Bluetooth ierīce tiks uzskaitīta labajā pusē. Izvēlieties ierīci un nospiediet OK, lai sāktu savienošanas procesu.



## 8.3 Tālvadības pults

Izvēlieties izvēlnes opciju iestatīt tālvadības pults pogas un nospiediet **OK**. Izvēlnē Set up remote buttons (Tālvadības pogu iestatīšana) ir divas apakšizvēlnes:

### 8.3.1 Ierīces

Atlasiet Pievienot ierīci un nospiediet **OK**. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt ar Thomson tālvadības pulti, televizoru, skaņu paneli vai AV uztvērēju, un nospiediet **OK**. Sarakstā izvēlieties ierīces zīmolu un nospiediet **OK**. Izvēlieties vadības opcijas, kuras vēlaties izmantot ar Thomson RCU, un sekojiet TV ekrānā redzamajiem norādījumiem.

### 8.3.2 Tālvadības pults pogas

Šajā apakšizvēlnē varat konfigurēt Thomson RCU darbību. Varat iestatīt, kuras darbības funkcijas vēlaties turpināt izmantot ar pievienotās ierīces (televizora, AV uztvērēja vai skaņu pults) oriģinālo tālvadības pulti un kuras - ar Thomson tālvadības pulti.

## 8.4 Zvaigžņu pogas funkcionalitāte tālvadības pultī

Lai zvaigznītes pogai piešķirtu kādu funkciju, nospiediet un turiet to. Parādīsies dialoglodziņš, kurā tiks parādītas ierīcē instalētās programmas. Izvēlieties programmu, kuru vēlaties palaist ar zvaigznītes pogu, un pēc tam apstipriniet savu izvēli, nospiežot OK.

## 9 Cast saturs (Google Cast)

Straumēšanas donglem 150 Cast ir iebūvēts pakalpojums Google Cast. Varat pārraidīt videoklipus, mūziku vai citu saturu no viedtālruņa, planšetdatora vai datora uz televizoru.

1. Pārliecinieties, vai tālrunis, planšetdators vai dators ir tajā pašā tīklā, kurā atrodas Thomson straumēšanas daktila 150 Cast.
2. Atveriet lietotni, kas atbalsta kastingu, piemēram, YouTube.
3. Atlasiet videoklipu un noklikšķiniet uz ikonas cast.
4. Izvēlieties Thomson 150 un nospiediet OK.

Atskaņošana sāksies automātiski.

### Piezīme:

Ņemiet vērā, ka ne visas video satura straumēšanas programmas atbalsta funkciju Google Cast.

## 10 "Hey Google" - balss palīgs un vadības funkcija

Straumēšanas dongle 150 Cast atbalsta balss vadības funkciju "Hey Google". Lai to aktivizētu, nospiediet tālvadības pults mikrofona pogu. Izmantojot "Hey Google", varat kontrolēt dažādas funkcijas, piemēram, regulēt skaļumu, izslēgt vai izslēgt skaņas izslēgšanu un instalēto programmu palaišanu. Varat arī meklēt informāciju tiešsaistē, piemēram, uzdot jautājumu "Kādi rīt būs laikapstākļi?" vai meklēt filmas, seriālus un videoklipus straumēšanas pakalpojumos, piemēram, Netflix, Prime Video, Disney+ un YouTube.

## 11 Displeja formāta iestatījumi

Nospiediet tālvadības pults pogu Iestatījumi vai izvēlieties ikonu Iestatījumi sākuma ekrānā un atveriet sadaļu Displejs un skaņa -> Papildu displeja iestatījumi.

**Atļaut spēles režīmu** - šī funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma.

Streaming Dongle 150 Cast spēļu režīms piedāvā šādas funkcijas:

- **Samazina ieejas kavēšanos:** Ja ir ieslēgts spēles režīms, straumēšanas ierīce signalizē **televizoram vai monitoram**, lai tas pārslēgtos uz režīmu ar zemu latentuma līmeni. Tas samazina aizkavi starp pogas nospiešanu un darbības parādīšanos ekrānā.
- **Videoapstrādes atspējošana:** Lai uzlabotu video kvalitāti, televizoros bieži tiek veikta pēcapstrāde (piemēram, kustību izlīdzināšana vai palielināšana). Spēļu režīmā lielākā daļa šo procesu **tiek izslēgta**, lai nodrošinātu ātrāku reakcijas laiku.
- **Optimizēts mākoņa spēlēm: Mākoņspēles:** straumēšanas ierīcēs, kas atbalsta **mākoņspēles** (piemēram, NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), iespējot spēles režīmu, tiek uzlabota reakcija, lai nodrošinātu labāku spēlēšanas pieredzi.

### 11.1 Formāta izvēle

#### **Automātiski:**

Ja izvēlaties iestatījumu Automātisks displeja formāts, sistēma ļauj instalētajām lietojumprogrammām automātiski pielāgot HDR formātu jūsu displeja ierīcei. Izmantojot šo iestatījuma opciju, visas lietojumprogrammas automātiski attēlo video saturu optimālā video formātā, bet ne augstākajā kvalitātē.

#### **Rokasgrāmata**

Ja ir atlasīta šī opcija, varat manuāli deaktivizēt HDR formātus, kurus atbalsta jūsu atskaņošanas ierīces un kuri var radīt atskaņošanas problēmas. HDR formāti, kurus neatbalsta jūsu atskaņošanas ierīce, tiks parādīti sadaļā "neatbalstītie formāti", un tos nevar piespiestu kārtā aktivizēt. Instalētās programmas var automātiski izvēlēties video formātu, kas netiks rādīts augstākajā video kvalitātē.

## 12 Skaņas formāta iestatījumi

Nospiediet tālvadības pults pogu Iestatījumi vai izvēlieties ikonu Iestatījumi sākuma ekrānā un atveriet sadaļu **Displejs un skaņa** -> **Papildu skaņas iestatījumi**.

**Ir pieejami šādi skaņas formāta iestatījumi:**

### **Automātiskais**

Šis skaņas iestatījums ir ieslēgts pēc noklusējuma straumēšanas diskā 150 Cast. Izmantojot šo opciju, Streaming Dongle 150 Cast automātiski nosaka un izvēlas optimālo televizora atbalstīto skaņas formātu.

Ieteicams saglabāt šo iestatījumu ieslēgtu, lai nodrošinātu vislabāko audio veiktspēju.

### **Nav**

Izvēlnē Skaņas iestatījumi opcija "Nav" jāizvēlas tikai tad, ja nevēlaties, lai straumēšanas dators 150 Cast atskaņotu Dolby audio.

### **Rokasgrāmata**

Selektīvā veidā varat ieslēgt vai izslēgt katru audio formātu, ko atbalsta Streaming Dongle 150 Cast, neatkarīgi no tā, vai to atbalsta jūsu televizors vai audio sistēma, kas ir savienota ar HDMI eARC.

### **Informācija par formātu**

Šajā sadaļā ir parādīti audio formāti, ko atbalsta televizors vai pievienotā audio sistēma.

## 13 Atjauninājumi

Streaming Dongle 150 Cast programmatūras atjaunināšana notiek automātiski. Ja atjauninājumi ir pieejami, sākuma ekrānā tiks parādīts paziņojums. Izvēlieties paziņojumu un nospiediet pogu Labi, lai to izlasītu.

## 14 Jautājumi un atbildes

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ko es varu darīt ar savu straumēšanas datoru 150 Cast?                                                     | Streaming Dongle 150 cast pārvērš jūsu televizoru par Smart TV un nodrošina Android funkcijas, kas pazīstamas no mobilajiem tālruniem, jūsu televizorā. Varat lejupielādēt lietotnes piemēram, straumēšanas pakalpojumus, spēles, TV multivides centrus un tūkstošiem citu pakalpojumu Google Play. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet tīmekļa vietni tv.mythomson.com.    |
| Vai man ir nepieciešams Smart TV, lai izmantotu straumēšanas datoru 150 Cast?                              | Nē, nav. Streaming Dongle 150 Cast ļauj jebkuru televizoru pārveidot par Smart TV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kādi savienojumi ir nepieciešami, lai darbinātu manu straumēšanas datoru 150 Cast?                         | Savienojums ar televizoru vai projektoru:<br>Straumēšanas dongle 150 Cast atbalsta video izšķirtspēju līdz 4K Ultra HD, un tas ir jāpievieno televizora vai projektorā HDMI pieslēgvietai.                                                                                                                                                                                          |
| Ja balss vadība "Hei, Google" nereaģē                                                                      | Pārbaudiet tīkla statusu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kādus audio formātus atbalsta mans straumēšanas tālrunis 150 Cast?                                         | Streaming Dongle 150 Cast atbalsta lielāko daļu digitālo audio formātu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kāpēc manā televizorā nav signāla, lai gan straumēšanas dators 150 Cast ir savienots ar to ar HDMI kabeli? | Iespējams, televizorā ir izvēlēts nepareizs ieejas avots. Pēc pārslēgšanās uz pareizo HDMI portu ir nepieciešamas dažas sekundes, lai saņemtu signālu no straumēšanas datora 150 Cast.                                                                                                                                                                                              |
| Televizorā netiek rādīts 4K Ultra HD attēls no straumēšanas platformas 150 Cast.                           | Kvalitāte ir atkarīga no multivides un ievades avota. Vāju attēla kvalitāti var izraisīt šādi iemesli: <ul style="list-style-type: none"><li>• Skatāties zemas izšķirtspējas saturu.</li><li>• Jūsu televizors neatbalsta 4K UHD.</li><li>• Izmantotajam HDMI pieslēgvietas pieslēgumam jāatbalsta 4K ievade (daži televizori atbalsta 4K tikai noteiktās pieslēgvietās).</li></ul> |
| Vai man ir nepieciešams Google konts, lai izmantotu savu straumēšanas datoru 150 cast?                     | Lai iestatītu Streaming Dongle 150 Cast, ir nepieciešams Google konts. Lai piekļūtu Google Play veikalam, funkcijai Hey Google un straumēšanas lietojumprogrammu iecienītākajam satura piedāvājumam, Streaming Dongle 150 Cast ir jābūt pierakstītam Google kontā.                                                                                                                  |
| Google Play veikalā nevaru atrast konkrētu programmu, lai gan varu to lejupielādēt savā tālrunī.           | Dažas lietotnes, kas ir pieejamas Google Play veikalā mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem un planšetdatoriem, juridisku iemeslu dēļ nav pieejamas Google TV ierīcēm.                                                                                                                                                                                                         |
| Vai es varu izveidot vai rediģēt savu Google kontu savā Thomson straumēšanas tālrunī 150 Cast?             | Nē, lai izveidotu un rediģētu savu Google kontu, ir jāizmanto moblais tālrunis vai dators.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kādas ir interneta prasības Streaming Dongle 150 Cast optimālai darbībai?                                  | Straumēšanas dongle 150 Cast darbojas arī ar standarta interneta savienojumu. Tomēr pieredze būs                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | jo labāka, jo ātrāks būs interneta savienojums . Lūdzu, ņemiet vērā, ka, jo vairāk ierīču ir pieslēgtas jūsu mājas tīklam, jo mazāk platjoslas ir pieejams Streaming Dongle 150 Cast.                                                |
| Kādas Bluetooth ierīces var savienot ar Streaming Dongle 150 Cast?                          | Streaming Dongle 150 Cast var pieslēgt audio ierīces, piemēram, austiņas un skaļruņus, kā arī ievades ierīces, piemēram, tastatūru vai spēļu bloku, izmantojot Bluetooth.                                                            |
| Kā lietot Google palīgu?                                                                    | Android Home izvēlnē nospiediet pogu Google Assistant uz straumēšanas tālvadības pults Streaming Dongle 150 Cast. Varat meklēt jebkuru saturu. Sarakstā parādīsies viss ar jūsu jautājumu saistītais saturs.                         |
| Kā es varu uzzināt, ka manai straumēšanas ierīcei ir pieejama jauna programmatūras versija? | Streaming Dongle 150 Cast programmatūras atjauninājumi notiek automātiski. Ja instalētajām programmām ir pieejami atjauninājumi, sākuma ekrānā tiks parādīts paziņojums. Pārejiet uz paziņojumu un nospiediet Labi, lai to izlasītu. |
| Vai manu straumēšanas datoru 150 Cast var izmantot arī kā IPTV pierīci?                     | Jā, Streaming Dongle 150 Cast var izmantot IPTV. Lai skatītos IPTV kanālus, ir jālejupielādē vēlāmā IPTV programma vai programma, ko norādījis pakalpojumu sniedzējs.                                                                |

## 15 Tehniskās specifikācijas

### 15.1 Audio un video

Displeja izšķirtspēja: 4K Ultra HD

Video izšķirtspēja: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i.

Audio dekodēšana: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

### 15.2 Sistēma un atmiņa

Operētājsistēma: Google TV - ATV12

Mikroshēmas: Amlogic S905Y4B

PROCESORS: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GRAFISKAIS PROCESORS: ARM Mali-G31 MP2 850 MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Flash: eMMC 8 GB

### 15.3 Bezvadu savienojamība

Iebūvēts Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz / 5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz (79 kanāli)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

RF efektīvā izotropiski izstarotā jauda, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI :

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13,98 dBm

## 15.4 Savietojamība

HD, FHD un UHD televizori ar HDMI saderīgu portu

Bluetooth tastatūra

Bluetooth spēļu kontrolieris

## 15.5 Vispārīgi dati

Barošanas avots: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz

Ieejas spriegums: Barošanas adapteris 12 V<sup>DC</sup> 1,5 A

Darba enerģijas patēriņš: maks. 18 W

Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: 2,2 W

Darba temperatūra: 0 ~ +40 °C

Uzglabāšanas temperatūra: -40 ~ +70 °C

Izmēri (W x D x H mm): 118 x 118 x 43

Svars (kg): 0.3

# 16 Eiropas Aģentūras informācija

Uzņēmums: Streamview GmbH

Adrese: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija

## 16.1 Licences

Ar nosacījumu, ka tiek veiktas izmaiņas. Nepārtrauktu pētījumu un izstrādes rezultātā var mainīties izstrādājumu tehniskās specifikācijas, dizains un izskats. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lejupielādes ātrums ir atkarīgs no jūsu interneta savienojuma un dažas programmas var nebūt pieejamas visās valstīs. Var būt nepieciešama dalība straumēšanas pakalpojumos. Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un uzņēmuma Google LLC preču zīme. Google, YouTube, Google Cast un YouTube Music ir Google LLC preču zīmes. Google Assistant nav pieejams dažās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas. Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme. Nepieciešama dalība Netflix straumēšanas pakalpojumā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs. Sīkāka informācija atrodama vietnē [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Apple TV ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un reģionos. Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme. Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un šādas zīmes tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un dubultās D simbols ir Dolby Laboratories

Licensing Corporation preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012-2025 Dolby Laboratories. Nepieciešams Disney+ abonements, skatīt noteikumus vietnē <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney un ar to saistītās struktūras. ©2025 Amazon.com, Inc. vai tās saistītās struktūras. Amazon, Prime Video un visas saistītās zīmes ir Amazon.com, Inc. vai tās saistīto uzņēmumu preču zīmes. Tiek piemērota dalības maksa Amazon Prime vai Prime Video. Sīkāku informāciju skatīt [primevideo.com/terms](https://primevideo.com/terms). Visi pārējie šeit minētie produkti, pakalpojumi, uzņēmumi, preču zīmes, tirdzniecības vai produktu nosaukumi un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības aizsargātas. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild StreamView GmbH. THOMSON un THOMSON logotips ir preču zīmes, ko StreamView GmbH izmanto saskaņā ar licenci - papildu informācija [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com). Datu aizsardzība: Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt daži trešo pušu pakalpojumi, kas jau ir ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var pieprasīt reģistrēties, izmantojot jūsu personas datus. Daži pakalpojumi var vākt personas datus pat bez papildu brīdinājumiem. StreamView nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

**HDMI™**

**Dolby**  
ATMOS