


THOMSON

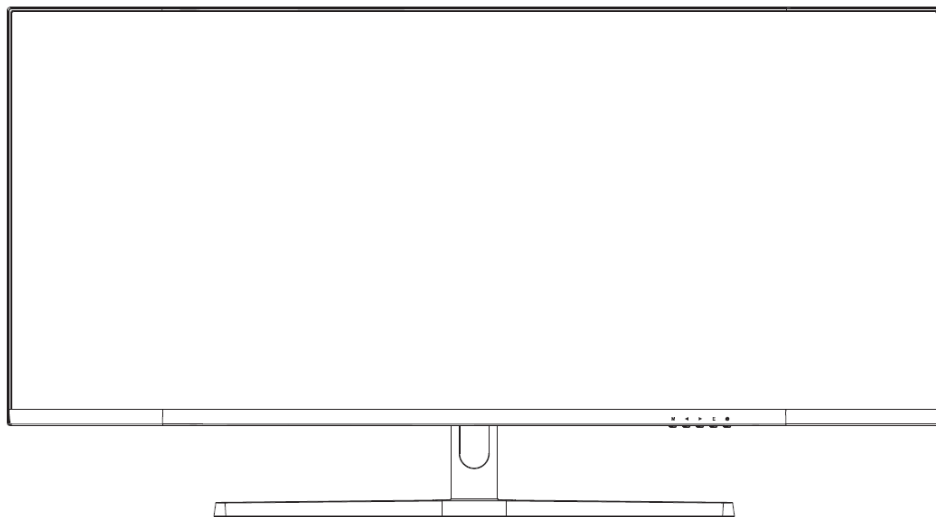

UWQHD MONITOR ZA IGRANJE

VAŽNO

PRIJE KORIŠTENJA OVOG MONITORA PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIRUČNIK I SAČUVAJTE GA ZA BUDUĆU UPOTREBU. BOJA I IZGLED MOGU SE RAZLIKOVATI OVISNO O ODREĐENOM MODELU PROIZVODA. SPECIFIKACIJE SE MOGU PROMIJENITI U BUDUĆNOSTI RADI POBOLJŠANJA PERFORMANSI BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Sadržaj

1.	Važne sigurnosne upute	3
2.	Upozorenje!	3
3.	Pakiranje.....	6
4.	Ugradnja baze	7
5.	Nošenje i podizanje monitora	7
6.	Instalacija na stolu	8
7.	Podesite kut.....	8
8.	Instalacija na zid	8
9.	Kabelski priključak	9
10.	Upravljanje pločom	11
11.	Korištenje OSD (On-Screen Display) izbornika	11
12.	Ekološki savjeti za Thomsonov monitor	14
13.	Ostalo.....	14
14.	Rješavanje problema	15
15.	Tehničke specifikacije	16
16.	Licenca	16

1. Važne sigurnosne upute

Molimo vas da pažljivo pročitate donja upozorenja prije instalacije i korištenja našeg proizvoda. Sačuvajte ih za kasniju upotrebu.

OPREZ: NE UKLANJAJTE POKLOPAC KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA

Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Popravke obavezno prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

Oprema s ovim simbolom je električni uređaj klase II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Dizajniran je na način da ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje.

Pohrana

Vaš je uređaj pažljivo pregledan i zapakiran prije slanja. Prilikom raspakiranja provjerite jesu li svi dijelovi uključeni i držite ambalažu izvan dohvata djece. Preporučujemo da sačuvate kutiju tijekom jamstvenog roka kako biste svoj uređaj savršeno zaštitili u slučaju popravka ili jamstva.

Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Molimo vas da ga odgovorno recikirate kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat rabljenog uređaja koristite sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču u kojem je proizvod kupljen.

Namijenjeno samo za unutarnju upotrebu.

Podrška

Često postavljana pitanja, priručnici, pomoć i podrška:

tv.mythomson.com/support

Sigurnosne informacije

U ekstremnim vremenskim uvjetima (oluje, munje) i duljim razdobljima neaktivnosti (odlazak na odmor) isključite proizvod iz električne mreže.

Mrežni utikač se koristi za isključivanje monitora iz električne mreže i stoga mora biti lako dostupan. Ako monitor nije električno isključen iz mreže, uređaj će i dalje trošiti struju u svim situacijama čak i ako je proizvod u stanju pripravnosti ili isključen.

2. Upozorenje!

Ovaj uređaj namijenjen je osobama (uključujući djecu) koje su sposobne/iskusne u rukovanju takvim uređajem bez nadzora, osim ako im osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne da nadzor ili im da upute o korištenju uređaja.

- Ne postavljajte ovaj proizvod u blizinu ili iznad električnih grijalica ili radijatora, niti na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne stavljajte predmete koji stvaraju toplinu (poput svijeća, pepeljara, tamjana, zapaljivog plina ili eksplozivnih tvari itd.) u blizinu proizvoda.
- Ne stavljajte posude napunjene vodom na monitor jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Ne izlažite proizvod masnim tvarima ili kemijskim sredstvima, jer to može uzrokovati koroziju kućišta proizvoda.
- Ne izlažite ovaj proizvod kiši ili blizini vode (npr. kada, umivaonik, kuhinjski sudoper, sudoper za rublje, vlažan podrum, bazen).
- Ako se proizvod slučajno smoči, ne radi normalno, posebno ako ispušta neobičan zvuk ili miris, odmah isključite utikač iz struje i obratite se ovlaštenom prodavaču ili servisnom centru za daljnju pomoć.
- Prilikom čišćenja monitora obavezno koristite suhu, meku krpu koja ne sadrži zapaljive tvari. Prije čišćenja obavezno isključite kabel za napajanje ili adapter za napajanje.
- Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kabele ili integrirane razvodne kutije jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Kabel za napajanje ili adapter za napajanje treba postaviti na mjesto gdje se neće gaziti po njemu ili ga neće stiskati predmeti iznad ili pored njega, a posebnu pozornost treba posvetiti žicama na utikaču, na integriranim utičnicama i na utičnici monitora.
- Prije spajanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom na adapter za napajanje ili sučelje za napajanje monitora (ovisno o stvarnom stilu proizvoda), provjerite ispunjava li vaša lokalna električna mreža zahtjeve za adapter za napajanje ili ulazni napon monitora. Ne dodirujte unutrašnjost ovog proizvoda kako biste spriječili strujni udar. Samo kvalificirani tehničari smiju otvarati poklopac ovog proizvoda.
- Utikač kabela za napajanje mora biti lako dostupan. Ne stavljajte monitor, namještaj itd. na kabel za napajanje. Oštećeni kabel za napajanje/utikač može uzrokovati požar ili strujni udar. Rukujte kabelom za napajanje za utikač, ne isključujte monitor povlačenjem za kabel za napajanje. Nikada ne dodirujte kabel za napajanje/utikač mokrim rukama jer to može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. Nikada ne pravite čvor na kabelu za napajanje niti ga vežite s drugim kabelima. Kada je oštećen, mora se zamijeniti, a to smije učiniti samo kvalificirano osoblje.
- NIKADA ne stavljajte monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između monitora i namještaja na kojem je postavljen.
- Ne stavljajte monitor na pod i kose površine.

- Ako planirate ostaviti monitor nekorištenim dulje vrijeme ili ako ćete biti izvan kuće (osobito ako su u njemu sami djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom), obavezno isključite utikač ili adapter za napajanje iz utičnice.
- Nakupljena prašina može uzrokovati iskrenje i toplinu iz kabela za napajanje ili adaptera za napajanje ili uzrokovati oštećenje izolacije kabela za napajanje ili adaptera za napajanje, što može uzrokovati strujni udar, curenje ili požar.
- Nakon što monitor premjestite iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga da odstoji neko vrijeme prije uključivanja kako bi se eventualna kondenzacija unutra potpuno raspršila i osušila.
- Ako planirate instalirati ovaj proizvod u prašnjavim okruženjima, okruženjima s visokom ili niskom temperaturom, visokom vlagom, okruženjima s kemikalijama i mjestima gdje se koristi 24 sata dnevno (kao što su zračne luke ili željeznički kolodvori itd.), svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru za daljnju pomoć. U suprotnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.
- Djeci je zabranjeno penjanje po ovom proizvodu.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na nestabilno mjesto, poput klimave police, kosog poda ili mjesta izloženog vanjskim vibracijama.
- Pažljivo pričvrstite nožice/postolje na proizvod. Ako je postolje opremljeno vijcima, čvrsto ih zategnite kako biste spriječili naginjanje monitora. Nemojte previše zategnuti vijke.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične vrećice držite izvan dohvata beba, djece i domaćih životinja.

IZNAD SVEGA - NIKADA ne dopustite nikome, a posebno djeci, da gura ili udara ekran, da gura bilo što u rupe, utore ili bilo koje druge otvore na kućištu.

SAVJETI ZA KORISNIKE



Na temelju zakonske uredbe br. 49 od 14. ožujka 2014. „Provedba Direktive 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE)“. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom, već odvojeno od ostalog otpada. Stoga bi korisnik trebao odnijeti proizvod sa svim bitnim komponentama u centre za recikliranje električnog i elektroničkog otpada ili ga vratiti prodavaču prije kupnje novog proizvoda ekvivalentne vrste, u omjeru 1 prema 1 ili 1 prema 0 za proizvode čija je veća stranica 25 cm. Ispravno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će u sprječavanju potencijalne štete za okoliš i ljudsko zdravlje te podržati recikliranje materijala. Nezakonito odlaganje proizvoda može uključivati administrativne sankcije za korisnike na temelju Zakonske uredbe br. 49 od 14. ožujka 2014.

Radna temperatura: -10°C~35°C

Ova oprema u skladu je s ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.



Careca Italia SpA izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s Direktivom 2014/30/EU, Direktivom 2014/35/EU, Direktivom 2009/125/EZ, Direktivom (EU) 2017/1369, Direktivom 2011/65/EU i naknadnim ažuriranjima.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na internetu.

3. Pakiranje

Molimo provjerite jesu li svi artikli uključeni u vaš monitor. Ako nedostaju neki artikli, molimo vas da se na vrijeme obratite svom prodavaču.

Boja i oblik artikla mogu se razlikovati ovisno o modelu.


Isporučeni kablovi mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.

Priručnik	Vodič za brzi početak	Jamstveni list
Kabel	DP kabel	Odnosi se samo na monitore s DP priključcima. Nisu svi modeli opremljeni DP kabelom; ovaj pribor možete kupiti zasebno.
Drugi	Adapter	Kabel za napajanje

4. Ugradnja baze

Za upute o raspakiranju monitora pogledajte Vodič za brzu instalaciju (QIG). Monitor postavite na ravnu površinu i položite ga na krpu.

(Funkcije monitora mogu se razlikovati ovisno o modelu, stvarni proizvod će imati prednost)

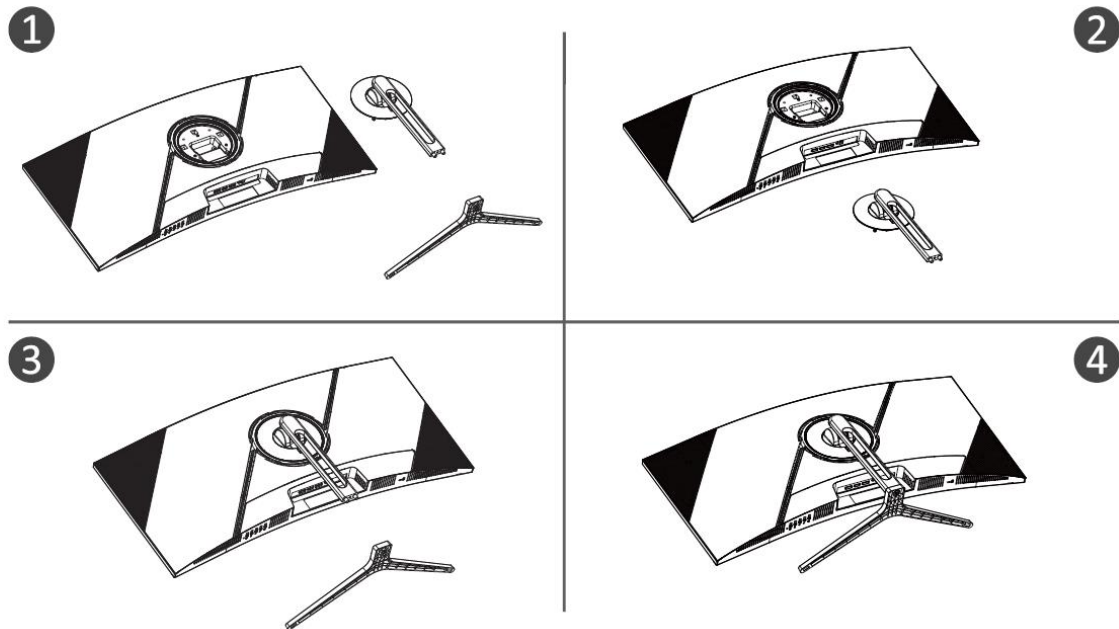


5. Nošenje i podizanje monitora

Kako biste osigurali siguran transport monitora i spriječili ogrebotine ili oštećenja, molimo vas da slijedite ove upute bez obzira na njegov oblik i veličinu.


- Prije premještanja monitora, molimo vas da ga stavite u originalnu kutiju/ambalažu.
- Isključite kabel za napajanje i ostale kabele prije bilo kakve radnje s monitorom.
- Čvrsto držite donju i bočne strane monitora. Nemojte držati samu ploču.
- Pazite da zaslon nije okrenut prema oštrim predmetima i da je na sigurnoj udaljenosti od drugih materijala koji bi ga mogli oštetiti.
- Za pravilan prijenos monitora, provjerite je li u uspravnom položaju, a ne na boku.

6. Instalacija na stolu

Nakon sastavljanja, postavite monitor u uspravan položaj na stol. Monitor mora biti udaljen od zidova najmanje 100 mm kako bi se osigurala dovoljna ventilacija.

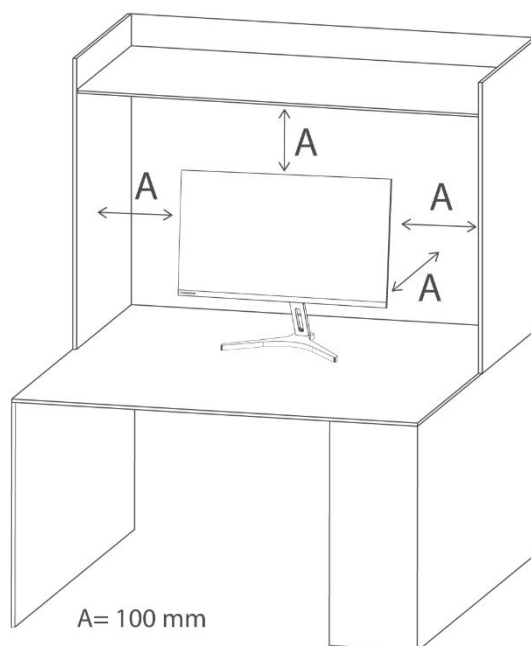

7. Podesite kut

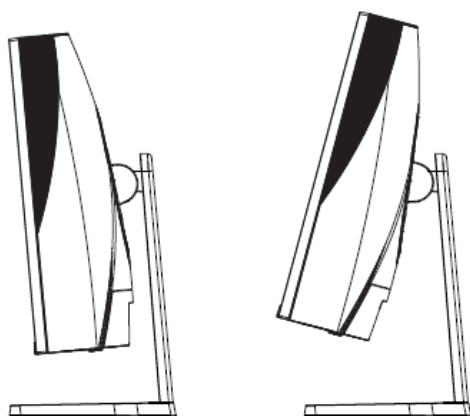


1. Crteži su samo za referencu i molimo pogledajte stvarni monitor.
2. Kut zaslona može se podesiti naprijed 5° i natrag 15° za ugodan kut.
3. Pazite da ne dodirujete ili pritiskate područje zaslona prilikom podešavanja kuta monitora.

8. Instalacija na zid

Monitor ispunjava specifikacije za ploču za montažu na zid ili druge kompatibilne uređaje.

Monitor treba postaviti s najmanje 100 mm prostora sa svake strane monitora i 100 mm od zida kako bi se osigurala dovoljna ventilacija. Vijci, ploča monitora ili drugi

kompatibilni uređaji moraju biti VESA certificirani i koristiti se u skladu s VESA standardima.

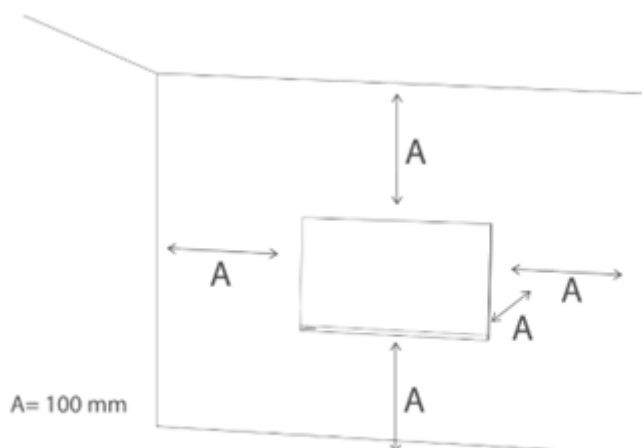


9. Kabelski priključak

Ovisno o modelu proizvoda, informacije o konfiguraciji na stražnjoj strani monitora mogu se razlikovati.


Prije spajanja proizvoda obavezno pročitajte sljedeće informacije.

1. Prije spajanja proizvoda provjerite dva konektora na isporučenom signalnom kabelu (kabelima) te oblik i položaj konektora na proizvodu i vanjskim uređajima.
2. Prije spajanja proizvoda provjerite da kabel za napajanje nije savijen ili oštećen.
3. Spojite kabel za napajanje na proizvod i uključite ga u zidnu utičnicu. Ako primijetite bilo kakav abnormalan rad proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se prodavaču.
4. Nakon spajanja proizvoda, obavezno pročitajte priručnik kako biste se upoznali sa značajkama proizvoda, mjerama opreza i drugim informacijama potrebnim za pravilnu upotrebu proizvoda.

HDMI	HDMI: Korištenje HDMI kabela za spajanje HDMI priključka proizvoda na HDMI OUT priključak drugog uređaja koji želite spojiti.	Slušalica	IZLAZ ZA SLUŠALICE: Za spajanje na IZLAZ ZA SLUŠALICE koristite utikač za slušalice.
DP	DP: Korištenje DisplayPort (DP) kabela za spajanje DP priključka proizvoda na DP OUT priključak drugog uređaja koji želite spojiti.	DC ulaz	DC IN 12V: Za spajanje na priključak koristite priloženi adapter. Imajte na umu da ovaj priključak podržava samo 12V. Za neoriginalne adaptere obratite se ovlaštenom servisnom centru.

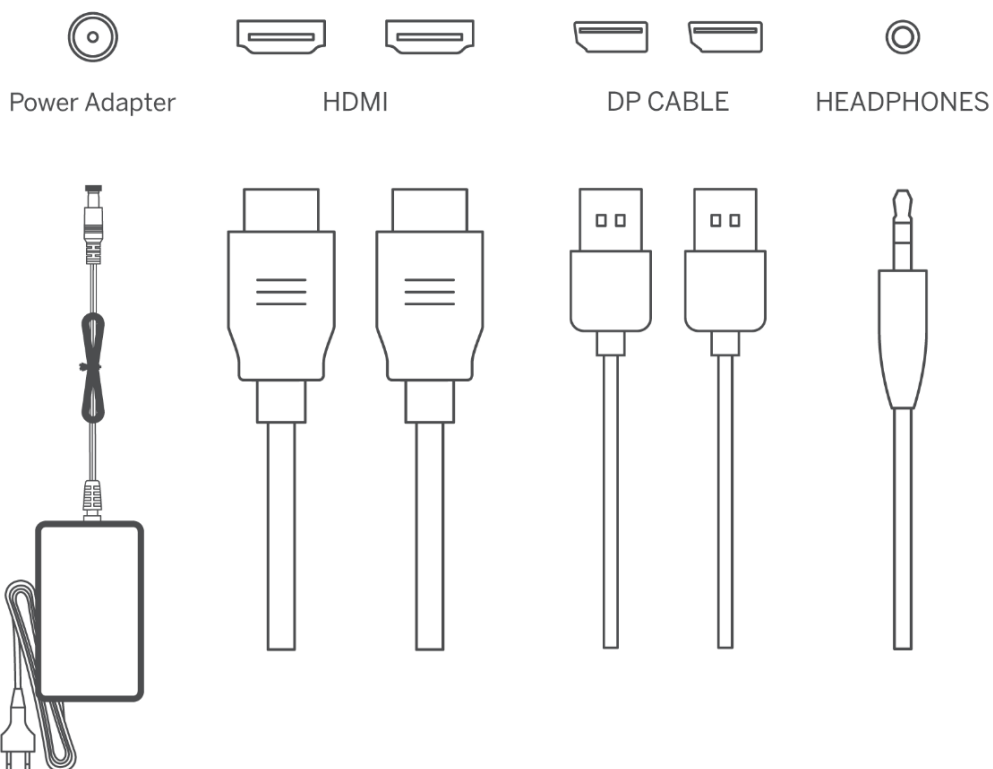

10. Upravljanje pločom

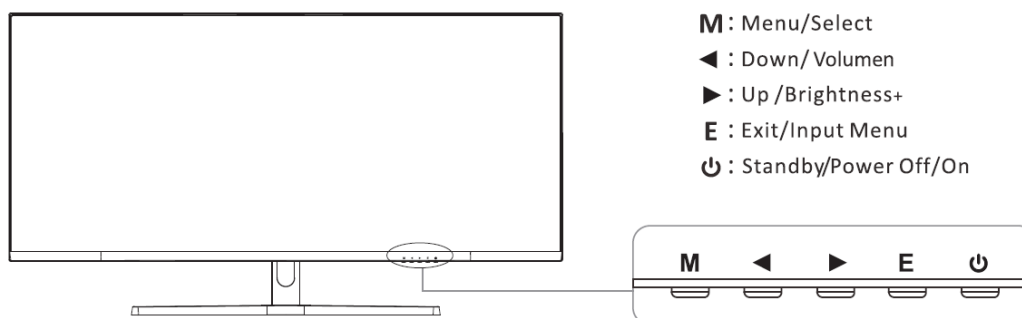

11. Korištenje OSD (On-Screen Display) izbornika

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Za pregled OSD izbornika pritisnite gumb **M** na dnu monitora.
2. Pritisnite tipke **lijevo/desno** za navigaciju izbornikom i pritisnite **M** za odabir.
3. Pritisnite tipke **lijevo/desno** za podešavanje odabrane postavke i pritisnite **M** za potvrdu.
4. Za povratak na prethodni izbornik pritisnite tipku **E**.
5. Za izlaz iz OSD izbornika, pritisnite tipku **E** dok ne izađete.

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcije	Opis
Postavke slike	Svjetlina	0-100	Prilagodite svjetlinu zaslona
	Kontrast	0-100	Prilagodite kontrast zaslona
	Razina crne	0-100	Prilagodite dubinu crne boje
	Oštrina	0-4	Podesite oštrinu zaslona
	DCR	Uključeno/Isključeno	Uključivanje/isključivanje funkcije dinamičkog omjera kontrasta (DCR)
	HDR	Uključeno/Isključeno	Uključivanje/isključivanje visokog dinamičkog raspona (HDR)
	Omjer slike	Automatski/16:9/4:3	Postavite omjer slike zaslona
Postavka boja	Način slike	Standardno/Film/Uredski/FPS/RTS/Utrke/sRGB/Korisnik	Odaberite unaprijed postavljeni način rada slike
	Gama	Isključeno/1,8/2,0/2,2/2,4	Podesite razinu gama zaslona
	Slabo plavo svjetlo	Isključeno/Slabo/Srednje/Snažno	Prilagodite razinu plavog svjetla zaslona
	Temperatura boje	Toplo/Korisnik/Hladno/Normalno	temperaturu boje zaslona
	Crvena	0-100	Prilagodite RGB parametre
	Zelena	0-100	
	Plava	0-100	
Postavka zvuka	Volumen	0-100	Prilagodite glasnoću zvuka
	Isključi zvuk	Uključeno/Isključeno	Omogućite ili onemogućite audio izlaz
Način igranja	Besplatna premium sinkronizacija	Uključeno/Isključeno	
	Vrijeme odziva	Isključeno/Brzo/Dinamično/Ekstremno	
	MPRT	Uključeno/Isključeno	
	Križić	Isključeno/Ikona1/Ikona2/Ikona3/Ikona4	
	Tajmer	Isključeno/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Brzina osvježavanja	Isključeno/Gore lijevo/Gore desno/Dolje lijevo/Dolje desno	
	Snajperski nišan	Isključeno/Malo/Srednje/Veliko	

Ulazni izvor	Auto	Uključeno/Isključeno	Omogućuje monitoru automatsko prebacivanje na posljednji aktivni ulaz
	Odabir ulaza	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Odaberite ulaz monitora
Postavke OSD-a	Jezik	engleski/mađarski/španjolski/francuski/talijanski/njemački/mađarski/portugalski/poljski/Nederlands / Slovenscina / Cestina / Rumunjski/bugarski	Postavljanje jezika OSD izbornika
	H.Položaj	0-100	Podesite horizontalni položaj OSD-a
	V. pozicija	0-100	Podesite vertikalni položaj OSD-a
	Vremensko ograničenje	0-60	Postavite koliko dugo OSD ostaje aktivan
	Transparentnost	0-10	Prilagodite vrijednost transparentnosti OSD-a
	Resetiraj	/	/
	Prečac 1/ Prečac 2	Svjetlina/Glasnoća/ Način slike/Gama /Slabo plavo svjetlo/Križić/Mjerač vremena/Brzina osvježavanja	Odaberite postavku za izravno podešavanje pomoću tipki lijevo/desno, bez ulaska u OSD izbornik.
PIP/PBP	Prekovremeno	Uključeno/Isključeno	/
	Način prikaza	Isključeno/PIP/PBP	Odaberite jedan od dva načina rada: 1) PIP (slika u slici): prikazuje drugi ulaz kao mali prozor preko glavnog ulaza. 2) PBP (Slika pored slike): prikazuje drugi ulaz pored glavnog ulaza.
	Odaberite regiju	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Odaberite koji ulaz želite prikazati u PIP/PBP.
	Veličina slike u slici (PIP)	Mali/Srednji/Veliki	Odaberite veličinu ulaza u PIP/PBP.
	Položaj PIP-a	Lijevo gore/Desno gore/Lijevo dolje/Desno dolje	Odaberite položaj ulaza u PIP/PBP.
	Izvor zvuka	Digitalna regija 1/Digitalna regija 2	Odaberite glavni izvor zvuka u PIP/PBP.
	Zamjena ulaza	/	Zamijenite položaje ulaza u PIP/PBP.

12. Ekološki savjeti za Thomsonov monitor

Kako biste smanjili potrošnju energije i utjecaj na okoliš tijekom korištenja Thomsonovog monitora, slijedite ove jednostavne ekološki prihvatljive postupke:

- **Aktiviraj način rada za uštedu energije : Omogućite eko način rada** monitora kako biste smanjili potrošnju energije kada se monitor ne koristi. Ova postavka pomaže u smanjenju svjetline i uštedi energije tijekom razdoblja neaktivnosti.
- **Podesite svjetlinu i kontrast** : Smanjite postavke svjetline i kontrasta na ugodnu razinu. To ne samo da smanjuje potrošnju energije već i produžuje vijek trajanja monitora.
- **Isključi kada se ne koristi** : Uvijek isključite monitor kada ga više ne koristite, posebno tijekom duljih razdoblja neaktivnosti. Alternativno, postavite kraći **način mirovanja** ili automatski timer isključivanja.
- **Isključite monitor iz struje kada je u stanju mirovanja** : Isključite monitor iz struje kada se ne koristi dulje vrijeme, primjerice tijekom odmora ili dugih odsutnosti. Time se izbjegava fantomska potrošnja energije.
- **Pravilno odlaganje** : Na kraju životnog vijeka monitora, reciklirajte ga odgovorno odnošenjem na određeno mjesto za prikupljanje elektroničkog otpada, u skladu s **WEEE direktivom** . To osigurava pravilno odlaganje i podržava održivu ponovnu upotrebu materijala.

13. Ostalo

Značajke "uključiti i radi":

Ovaj monitor se može instalirati na bilo koji kompatibilni Plug and Play sustav.

Interakcija između monitora i računalnog sustava osigurava optimalne uvjete rada i postavke monitora.

U većini slučajeva, instalacija monitora bit će automatska osim ako korisnik ne odabere drugu postavku.

Prihvatljivi mrtvi pikseli:

Zaslon ovog proizvoda izrađen je korištenjem naprednog poluvodičkog procesa s točnošću od preko 1 ppm (dijelova na milijun).

Ali neki pikseli mogu biti previše svijetli ili tamni pri prikazu crvene, zelene, plave ili bijele boje. Slobodno koristite ovo jer je kvaliteta zadovoljavajuća.

Ova oprema je IT oprema klase B.

Kako se mijenja kut gledanja korisnika u zaslon, LED svjetlo se može vidjeti na rubu okvira proizvoda, ali ta pojava nije štetna za ljudsko tijelo i ne utječe na karakteristike i performanse proizvoda.



Kako biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme slušanja na velike glasnoće.

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte monitor na nestabilno mjesto. Monitor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, posebno kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

1. Korištenje ormara ili postolja koje preporučuje proizvođač monitora.
2. Koristite samo namještaj koji može sigurno poduprijeti monitor.
3. Osigurajte da monitor ne strši preko ruba namještaja na kojem je postavljen.
4. Ne postavljajte monitor na visoki namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i monitora na odgovarajući nosač.
5. Ne postavljajte monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između monitora i namještaja na kojem je postavljen.
6. Educirajte djecu o opasnostima penjanja po namještaju kako bi se dosegao monitor ili njegovi upravljački elementi. Ako zadržavate postojeći monitor i premještate ga, treba primijeniti iste gore navedene mjere opreza.

Vijak za montažu na zid: 22-24 inča M4, 28-70 inča M6, 75 inča M8

Napomena : Nemojte objesiti pod kutom kako biste izbjegli rizik od pada.

Napomena : Prilikom korištenja nosača za montažu na zid, visina ugradnje ne smije prelaziti 2 m.

Napomena : Ne prekrivajte ventilacijske otvore.

Napomena : Ova oprema nije namijenjena za korištenje na mekoj podlozi (poput posteljine, deka itd.).

14. Rješavanje problema

Pojavljuje se crni ekran/Proizvod se ne može uključiti:

- 1) Molimo provjerite je li adapter za napajanje ispravno spojen.
- 2) Molimo provjerite je li adapter za napajanje normalno spojen na utičnicu od 100-240 V AC.
- 3) Provjerite jesu li informacije o kabelu za detekciju signala prikazane na zaslonu, provjerite kabelsku vezu između spojenog sustava i ovog monitora.
- 4) Različiti ulazi:
 - a) Provjerite je li DP ulaz odabran kao izvor ako spojite DP kabel nakon što je vaš povezani sustav uključen. Isključite i ponovno spojite DP kabel dok koristite povezani sustav. Zaslom možda neće prikazivati sliku jer neke grafičke kartice ne mogu slati signal. U tom slučaju ponovno pokrenite povezani sustav nakon spajanja DP kabela i/ili ažurirajte upravljačke programe za svoju grafičku karticu.
 - b) Provjerite je li HDMI ulaz odabran kao izvor ako spojite HDMI kabel nakon što je vaš povezani sustav uključen. Isključite i ponovno spojite HDMI kabel dok koristite povezani sustav. Zaslom možda neće prikazivati sliku jer neke grafičke kartice ne mogu reproducirati signal. U tom slučaju ponovno pokrenite povezani sustav nakon spajanja HDMI kabela i/ili ažurirajte upravljačke programe za svoju grafičku karticu.

15. Tehničke specifikacije

M34QG7Y14C	
Radni napon	100-240 V, 50-60 Hz
Specifikacije DC adaptera (izlaz)	12 V/5 A, 60 W
Učestalost prikaza	240 Hz
Izlazna audio snaga	2 x 2W
Potrošnja energije (W)	<55 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) u mreži	< 0,5
Težina (kg)	5.7
Dimenzije monitora DxŠxV (s postoljem) (mm)	807*550*203 mm
Dimenzije monitora DxŠxV (bez postolja) (mm)	807*361*117
Prikaz	86 cm
Razlučivost zaslona	3440x1440 (WQHD)

16. Licenca

Podložno izmjenama. Kao rezultat kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničkih specifikacija, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Sva prava pridržana. Svi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Beč, Austrija, contact@streamview.com. Ovaj je proizvod proizveden i prodan pod odgovornošću tvrtke StreamView GmbH. THOMSON i THOMSON logotip zaštitni su znakovi koje koristi StreamView GmbH - više informacija na www.thomson-brand.com.