


THOMSON

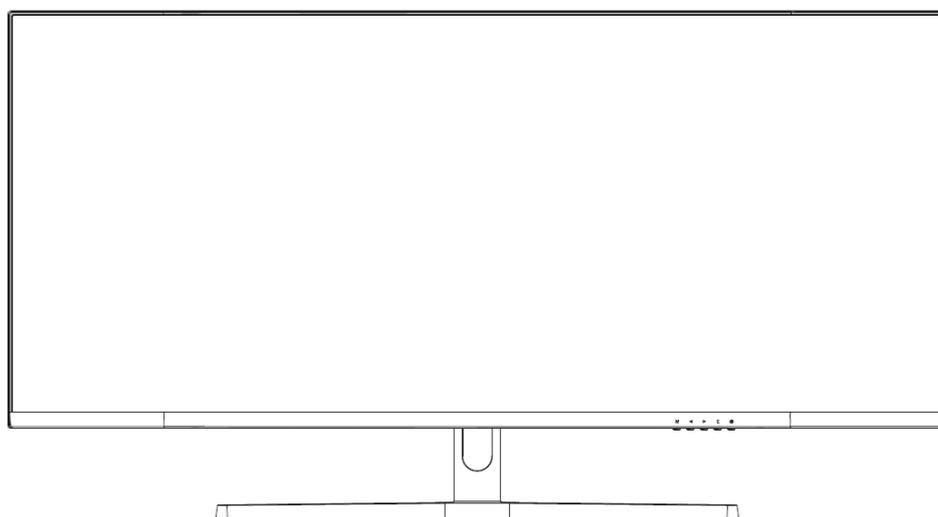

MONITEUR DE JEU UWQHD

IMPORTANT

AVANT D'UTILISER CE MONITEUR, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LA COULEUR ET L'APPARENCE PEUVENT VARIER EN FONCTION DU MODÈLE SPÉCIFIQUE DU PRODUIT. LES SPÉCIFICATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS AFIN D'AMÉLIORER LES PERFORMANCES.

Contenu

1.	Consignes de sécurité importantes.....	3
2.	Avertissement !	4
3.	Emballage.....	6
4.	Installation du socle	7
5.	Transport et levage du moniteur.....	7
6.	Installation sur une table	8
7.	Réglage de l'angle	8
8.	Installation sur un mur.....	9
9.	Connexion des câbles	9
10.	Commande du panneau	11
11.	Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran).....	11
12.	Conseils écologiques pour le moniteur Thomson	14
13.	Autres	14
14.	Dépannage	16
15.	Spécifications techniques	16
16.	Licence	17

1. Consignes de sécurité importantes

Veillez lire attentivement les avertissements ci-dessous avant d'installer et d'utiliser notre produit. Conservez-les pour référence ultérieure.

ATTENTION : NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.

Les équipements portant ce symbole sont des appareils électriques de classe II ou à double isolation. Ils ont été conçus de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre.

Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie afin de protéger parfaitement votre appareil en cas de réparation ou de recours à la garantie.

Directive DEEE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

Assistance

FAQ, manuels, aide et assistance :

tv.mythomson.com/support

Informations

En cas de conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, orages) et de longues périodes d'inactivité (vacances), débranchez le produit de l'alimentation secteur.

La fiche secteur sert à déconnecter le moniteur du réseau électrique et doit donc rester facilement accessible. Si le moniteur n'est pas déconnecté du réseau électrique, l'appareil continuera à consommer de l'énergie dans toutes les situations, même si le produit est en mode veille ou éteint.

2. Avertissement !

Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capables / expérimentées dans l'utilisation d'un tel appareil sans surveillance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'appareils de chauffage électriques ou de radiateurs, ni dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets générateurs de chaleur (tels que bougies, cendriers, encens, gaz inflammables ou substances explosives, etc.) à proximité du produit.
- Ne placez pas de récipients remplis d'eau sur le moniteur, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'exposez pas le produit à des substances huileuses ou à des agents chimiques, car cela pourrait entraîner la corrosion du boîtier du produit.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à proximité d'eau (par exemple, baignoire, évier, évier de cuisine, évier de buanderie, sous-sol humide, piscine).
- Si le produit est accidentellement mouillé, ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet un bruit ou une odeur inhabituelle, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez un revendeur agréé ou un centre de service pour obtenir de l'aide.
- Pour nettoyer le moniteur, utilisez un chiffon sec et doux qui ne contient pas de substances inflammables. Avant de nettoyer, veillez à débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur doit être placé à un endroit où il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé par des objets situés au-dessus ou à côté, et une attention particulière doit être accordée aux fils au niveau de la fiche, des prises intégrées et de la prise du moniteur.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur secteur ou à l'interface d'alimentation du moniteur (selon le modèle du produit), assurez-vous que l'alimentation électrique locale est conforme aux exigences de l'adaptateur secteur ou à la tension d'entrée du moniteur. Ne touchez pas l'intérieur de ce produit afin d'éviter tout risque d'électrocution. Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à ouvrir le boîtier de ce produit.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne placez pas le moniteur, des meubles, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon

d'alimentation/une fiche endommagé(e) peut provoquer un incendie ou vous électrocuter. Manipulez le cordon d'alimentation par la fiche, ne débranchez pas le moniteur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation/la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne faites jamais de nœud dans le cordon d'alimentation et ne l'attachez pas à d'autres cordons. S'il est endommagé, il doit être remplacé, ce qui doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.

- NE JAMAIS placer le moniteur sur un tissu ou tout autre matériau susceptible de se trouver entre le moniteur et le meuble qui le soutient.
- Ne placez pas le moniteur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le moniteur pendant une période prolongée ou si vous vous absentez de votre domicile (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seules), veillez à débrancher la fiche d'alimentation ou l'adaptateur secteur de la prise.
- L'accumulation de poussière peut provoquer des étincelles et une surchauffe du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur, ou détériorer l'isolation du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur, ce qui peut entraîner un choc électrique, une fuite ou un incendie.
- Après avoir déplacé le moniteur d'un environnement froid vers un endroit chaud, laissez-le reposer pendant un certain temps avant de le mettre sous tension afin de permettre à toute condensation à l'intérieur de se dissiper complètement et de sécher.
- Si vous prévoyez d'installer ce produit dans un environnement poussiéreux, à température élevée ou basse, à forte humidité, contenant des produits chimiques ou dans un lieu utilisé 24 heures sur 24 (tel qu'un aéroport ou une gare, etc.), contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide. Sinon, le moniteur pourrait être gravement endommagé.
- Il est interdit aux enfants de grimper sur ce produit.
- N'installez pas ce produit dans un endroit instable, tel qu'une étagère bancale, un sol en pente ou un endroit soumis à des vibrations externes.
- Fixez soigneusement les pieds/le socle au produit. Si le socle est équipé de vis, serrez-les fermement pour éviter que le moniteur ne bascule. Ne serrez pas trop les vis.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.

AVANT TOUT - NE LAISSEZ JAMAIS personne, en particulier les enfants, pousser ou frapper l'écran, insérer quoi que ce soit dans les trous, fentes ou autres ouvertures du boîtier.

CONSEILS AUX UTILISATEURS



Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 « Exécution de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) » Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais qu'il doit être éliminé séparément des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit apporter le produit avec tous ses composants essentiels à un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques, ou le retourner au détaillant avant d'acheter un nouveau produit de type équivalent, dans un rapport de 1 pour 1, ou de 1 pour 0 pour les produits dont le côté le plus long est inférieur à 25 cm. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil contribuera à prévenir les dommages potentiels à l'environnement et à la santé humaine et favorisera le recyclage des matériaux. La mise au rebut illégale du produit peut entraîner des sanctions administratives pour les utilisateurs, conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.

Température de fonctionnement : -10 °C à 35 °C

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



Careca Italia SpA déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2009/125/CE, à la directive (UE) 2017/1369, à la directive 2011/65/UE et à leurs mises à jour ultérieures.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne.

3. Emballage

Veuillez vérifier que tous les articles sont inclus dans votre ensemble. Si des articles manquent, veuillez contacter votre revendeur dans les meilleurs délais.

La couleur et la forme des articles peuvent varier selon le modèle.


Les câbles fournis peuvent varier en fonction du produit acheté.

Manuel	Guide de démarrage rapide	Carte de garantie
Câble	Câble DP	S'applique uniquement aux moniteurs équipés de ports DP. Tous les modèles ne sont pas livrés avec un câble DP, vous pouvez acheter cet accessoire séparément.
Autres	Adaptateur	Câble d'alimentation

4. Installation du socle

Veillez vous reporter au guide d'installation rapide (QIG) pour obtenir des instructions sur le déballage du moniteur. Assemblez le moniteur sur une surface plane et posez-le sur un chiffon.

(Les fonctions du moniteur peuvent varier selon le modèle, le produit réel prévaut)

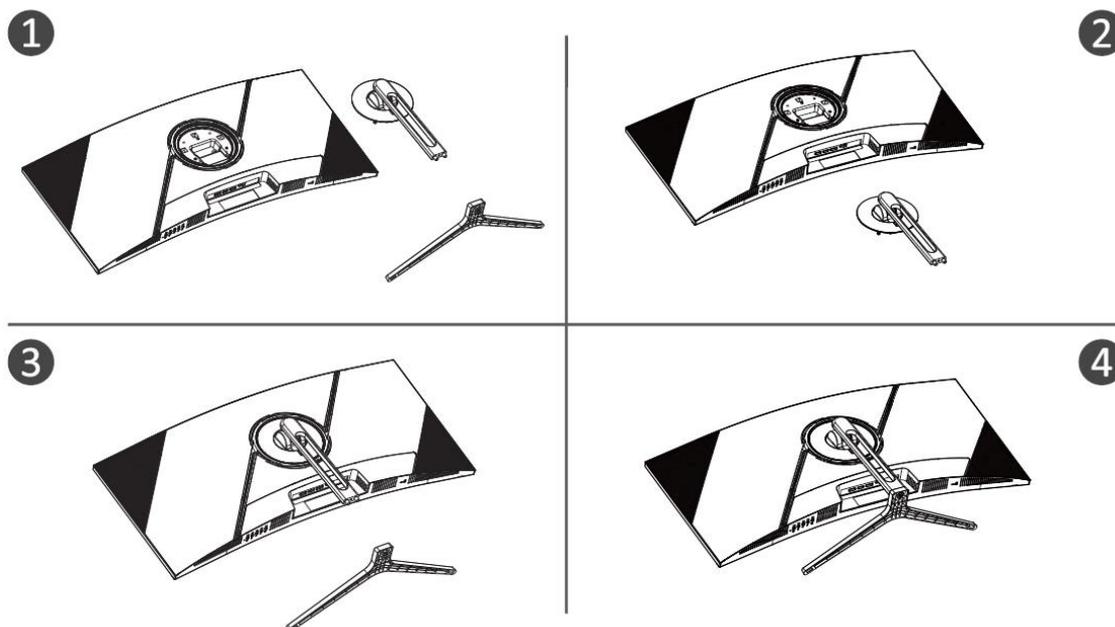


5. Transport et levage du moniteur

Pour garantir le transport en toute sécurité du moniteur et éviter les rayures ou les dommages, veuillez suivre ces instructions, quelles que soient la forme et la taille du moniteur.


- Avant de déplacer le moniteur, veuillez le placer dans son emballage d'origine.
- Débranchez le cordon d'alimentation et les autres câbles avant d'effectuer toute opération sur le moniteur.
- Tenez fermement le bas et les côtés du moniteur. Ne tenez pas le panneau lui-même.
- Assurez-vous que l'écran n'est pas orienté vers des objets pointus et qu'il se trouve à une distance suffisante de tout autre élément susceptible de l'endommager.
- Pour transporter correctement le moniteur, assurez-vous qu'il est en position verticale et non couché sur le côté.

6. Installation sur une table

Après avoir assemblé le moniteur, placez-le en position verticale sur la table. Le moniteur doit être à au moins 100 mm des murs pour assurer une ventilation suffisante.

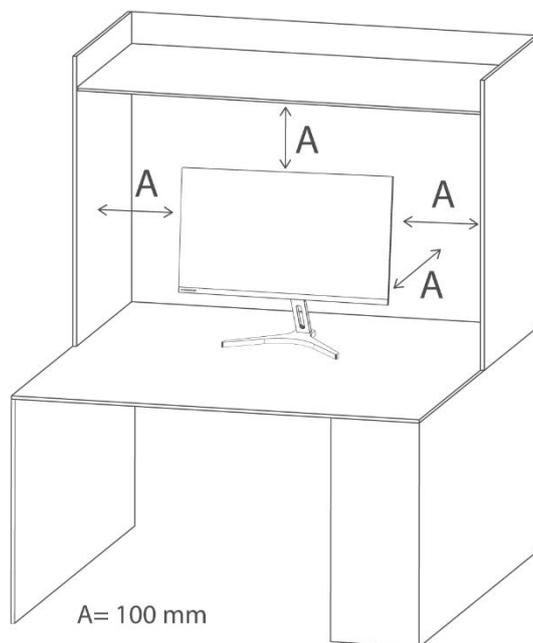

7. Réglage de l'angle

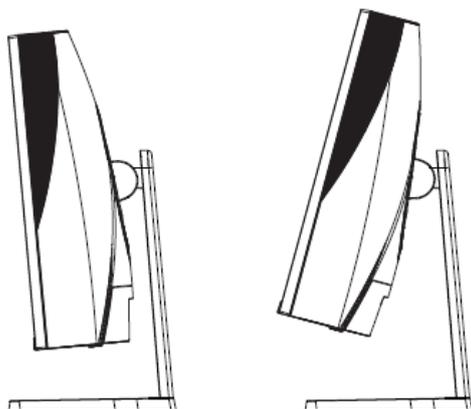

1. Les dessins sont fournis à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au moniteur réel.


2. L'angle de l'écran peut être réglé de 5° vers l'avant et de 15° vers l'arrière pour obtenir un angle confortable.

3. Veillez à ne pas toucher ni appuyer sur la zone de l'écran lorsque vous réglez l'angle du moniteur.

8. Installation sur un mur

Le moniteur est conforme aux spécifications de la plaque de fixation murale ou d'autres dispositifs compatibles.

Le moniteur doit être installé avec un espace d'au moins 100 mm de chaque côté et à 100 mm du mur afin d'assurer une ventilation suffisante. Les vis, la plaque du moniteur ou tout autre dispositif compatible doivent être certifiés VESA et utilisés conformément aux normes VESA.

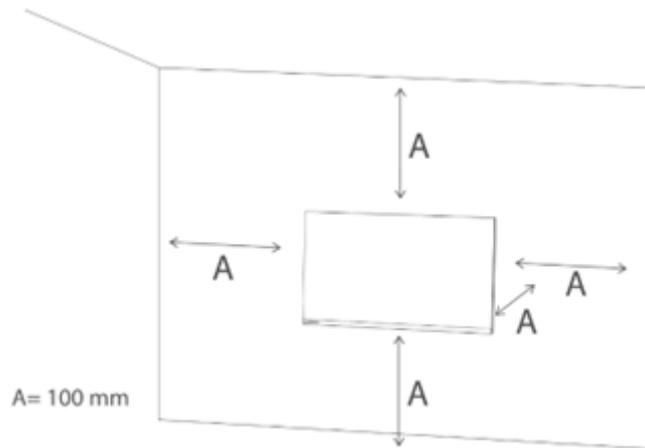


9. Connexion des câbles

Selon le modèle du produit, les informations de configuration à l'arrière du moniteur peuvent varier.


Veillez à lire les informations suivantes avant de connecter le produit.

1. Avant de connecter le produit, vérifiez les deux connecteurs du ou des câbles de signal fournis, ainsi que la forme et la position des connecteurs sur le produit et les appareils externes.
2. Avant de connecter le produit, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié ou endommagé.
3. Branchez le cordon d'alimentation au produit et branchez-le dans une prise murale. Si vous constatez un fonctionnement anormal du produit, débranchez-le immédiatement et contactez votre revendeur.
4. Après avoir connecté le produit, veillez à lire le manuel afin de vous familiariser avec les caractéristiques, les précautions et les autres informations nécessaires à l'utilisation correcte du produit.

HDMI	HDMI : Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI du produit au port HDMI OUT d'un autre appareil que vous souhaitez connecter.	Écouteurs	Sortie écouteurs : utilisez une prise casque pour connecter la prise OUT écouteurs.
DP	DP : Utilisez un câble DisplayPort (DP) pour connecter le port DP du produit au port DP OUT d'un autre appareil que vous souhaitez connecter.	DC IN	DC IN 12V : utilisez l'adaptateur fourni pour connecter le port. Notez que ce port ne prend en charge que 12 V. Veuillez consulter le centre de service agréé pour obtenir un adaptateur non d'origine.

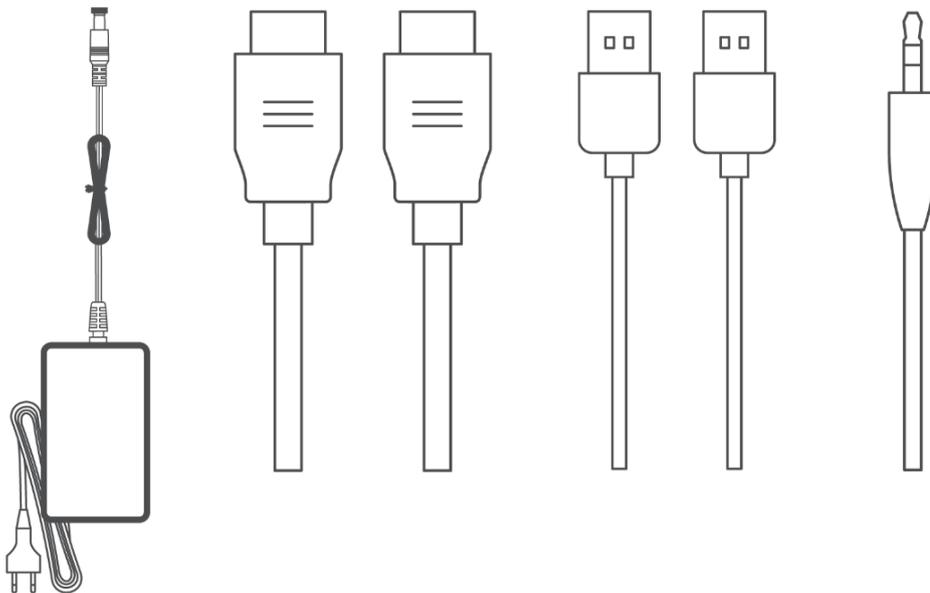

10. Commande du panneau

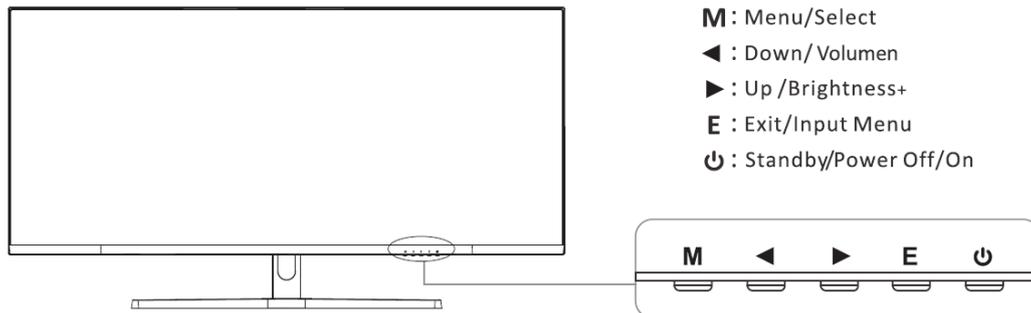

11. Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Pour afficher le menu OSD, appuyez sur le bouton **M** situé en bas du moniteur.
2. Appuyez sur les boutons **gauche/droite** pour naviguer dans le menu et appuyez sur **M** pour sélectionner.
3. Appuyez sur les boutons **gauche/droite** pour régler le paramètre sélectionné, puis appuyez sur **M** pour confirmer.
4. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **E**.

5. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur la touche **E** jusqu'à ce que vous quittiez le menu.

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Réglage de l'image	Luminosité	0-100	Réglez la luminosité de l'écran.
	Contraste	0-100	Régler le contraste de l'écran
	Niveau de noir	0-100	Régler l'intensité du noir
	Netteté	0	Réglez la netteté de l'affichage
	DCR	Activé	Activer/désactiver la fonction Dynamic Contrast Ratio (DCR)
	HDR	Activé/Désactivé	Activer/désactiver la plage dynamique élevée (HDR)
	Format d'image	Auto/16:9/4:3	Définir le format d'image de l'écran
Réglage des couleurs	Mode image	Standard/Film/Bureau/FPS/RTS/Course/sRGB/Utilisateur	Sélectionner le mode d'image prédéfini
	Gamma	Désactivé/1,8/2,0/2,2/2,4	Régler le niveau gamma de l'écran
	Lumière bleue faible	Désactivé/Faible/Moyen/Fort	Régler le niveau de lumière bleue de l'écran
	Température de couleur	Chaude/Utilisateur/Froide/Normale	Réglez la température de couleur de l'écran
	Rouge	0-10	Personnaliser les paramètres RVB
	Vert	0-100	
	Bleu	0-100	
Réglage du son	Volume	0-100	Régler le volume audio
	Couper	Activé	Désactiver ou activer la sortie audio
Mode jeu	Free Sync Premium	Activé/Désactivé	
	Temps de réponse	Désactivé/Rapide/Dynamique/Extrême	
	MPRT	Activé/Désactivé	
	Réticule	Désactivé/Icône 1/Icône 2/Icône 3/Icône 4	
	Minuterie	Désactivé/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Fréquence de rafraîchissement	Désactivé/En haut à gauche/En haut à droite/En bas à	

		gauche/En bas à droite	
	Lunette de visée	Désactivé/Petit/Moyen/Grand	
Source d'entrée	Auto	Activé/Désactivé	Permet au moniteur de basculer automatiquement vers la dernière entrée active.
	Sélection de l'entrée	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Sélectionnez l'entrée du moniteur
Réglage OSD	Langue	Anglais/Hongrois/Espagnol/Français/Italien/Allemand/Hongrois/Portugais/Polonais/Néerlandais/Slovène/Tchèque/Roumain/ Bulgare	Définir la langue du menu OSD
	Position H.	0-100	Régler la position horizontale de l'OSD
	Position verticale	0-100	Réglez la position verticale de l'OSD.
	Délai	0	Définissez la durée pendant laquelle l'OSD reste actif.
	Transparence	0	Ajustez la valeur de transparence de l'OSD
	Réinitialiser	/	/
	Touche de raccourci 1/ Touche de raccourci 2	Luminosité/Volume/Mode d' /Gamma/ /Lumière bleue réduite/Réticule/Minuterie/Fréquence de rafraîchissement	Sélectionnez un paramètre à régler directement à l'aide des boutons gauche/droit, sans entrer dans le menu OSD.
	Overclock	Activé/Désactivé	/
PIP/PBP	Mode d'affichage	Désactivé/PIP/PBP	Sélectionnez l'un des deux modes : 1) PIP (Image dans l'image) : affiche une autre entrée dans une petite fenêtre au-dessus de votre entrée principale. 2) PBP (Image par image) : affiche une autre source à côté de la source principale.
	Sélectionner la région	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Sélectionnez l'entrée à afficher en PIP/PBP.
	Taille PIP	Petit/Moyen/Grand	Sélectionnez la taille de l'entrée dans PIP/PBP.
	Position PIP	En haut à gauche/En haut à droite/En bas	Sélectionnez la position de l'entrée en PIP/PBP.

		à gauche/En bas à droite	
	Source audio	Région numérique 1/Région numérique 2	Sélectionnez votre source audio principale en PIP/PBP.
	Permutation des entrées	/	Permutez les positions des entrées dans PIP/PBP.

12. Conseils écologiques pour le moniteur Thomson

Pour réduire la consommation d'énergie et minimiser votre empreinte environnementale lors de l'utilisation de votre moniteur Thomson, suivez ces quelques conseils écologiques simples :

- **Activez le mode d'économie d'énergie** : activez le **mode Eco** du moniteur pour réduire la consommation d'énergie lorsque le moniteur n'est pas utilisé. Ce réglage permet de réduire la luminosité et d'économiser de l'énergie pendant les périodes d'inactivité.
- **Réglez la luminosité et le contraste** : réduisez les paramètres de luminosité et de contraste à un niveau confortable. Cela permet non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais aussi de prolonger la durée de vie du moniteur.
- **Éteignez lorsque vous ne l'utilisez pas** : éteignez toujours le moniteur lorsque vous avez fini de l'utiliser, en particulier pendant les longues périodes d'inactivité. Vous pouvez également régler un **mode veille** plus court ou une minuterie d'arrêt automatique.
- **Débranchez lorsque vous n'utilisez pas** : débranchez le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple pendant les vacances ou les absences prolongées. Cela évite la consommation d'énergie fantôme.
- **Élimination appropriée** : à la fin de sa durée de vie, recyclez votre moniteur de manière responsable en l'apportant à un point de collecte des déchets électroniques désigné, conformément à la **directive DEEE**. Cela garantit une élimination appropriée et favorise la réutilisation durable des matériaux.

13. Autres

Fonctions Plug and Play :

Ce moniteur peut être installé sur tout système Plug and Play compatible.

L'interaction entre le moniteur et le système informatique garantit des conditions de fonctionnement et des réglages optimaux.

Dans la plupart des cas, l'installation du moniteur se fait automatiquement, sauf si l'utilisateur choisit un autre paramètre.

Pixels morts acceptables :

L'affichage de ce produit est réalisé à l'aide d'un procédé semi-conducteur avancé avec une précision supérieure à 1 ppm (parties par million).

Cependant, certains pixels peuvent être trop clairs ou trop sombres lors de l'affichage des couleurs rouge, verte, bleue ou blanche. N'hésitez pas à utiliser ce produit, car sa qualité est satisfaisante.

Cet équipement est un équipement informatique de classe B.

Lorsque l'angle de vision de l'utilisateur change, la lumière LED peut être visible sur le bord du cadre du produit, mais ce phénomène n'est pas nocif pour le corps humain et n'affecte pas les caractéristiques et les performances du produit.



Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'écoute à des volumes élevés.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

1. Utiliser des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du moniteur.
2. N'utiliser que des meubles pouvant supporter le moniteur en toute sécurité.
3. Veiller à ce que l'ensemble moniteur ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
4. Ne pas placer l'ensemble moniteur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer le meuble et l'ensemble moniteur à un support approprié.
5. Ne pas placer l'ensemble moniteur sur un tissu ou tout autre matériau susceptible de se trouver entre l'ensemble moniteur et le meuble qui le soutient.
6. Sensibilisez les enfants aux dangers liés au fait de grimper sur des meubles pour atteindre l'ensemble moniteur ou ses commandes. Si vous conservez et déplacez votre ensemble moniteur existant, les mêmes précautions que celles mentionnées ci-dessus doivent être prises.

Vis murale : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8

Remarque : ne pas suspendre l'appareil à un angle afin d'éviter tout risque de chute.

Remarque : lorsque vous utilisez un support mural, la hauteur d'installation ne doit pas dépasser 2 m.

Remarque : ne couvrez pas les ouvertures de ventilation.

Remarque : cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur un support souple (comme de la literie, des couvertures, etc.).

14. Dépannage

Écran noir/Impossible d'allumer le produit :

- 1) Veuillez vérifier que l'adaptateur secteur est correctement branché.
- 2) Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur est correctement branché sur une prise 100-240 V CA.
- 3) Veuillez vérifier si les informations relatives à la détection du signal s'affichent à l'écran, puis vérifiez la connexion du câble entre le système connecté et ce moniteur.
- 4) Entrées différentes :
 - a) Veuillez vérifier si l'entrée DP est sélectionnée comme source si vous connectez le câble DP après avoir allumé le système connecté. Débranchez et rebranchez le câble DP pendant que vous utilisez le système connecté. Il se peut que l'écran n'affiche aucune image, car certaines cartes graphiques ne peuvent pas émettre de signal. Dans ce cas, veuillez redémarrer le système connecté après avoir connecté le câble DP et/ou mettre à jour les pilotes de votre carte graphique.
 - b) Veuillez vérifier si l'entrée HDMI est sélectionnée comme source si vous connectez le câble HDMI après avoir allumé le système connecté. Débranchez et rebranchez le câble HDMI pendant que vous utilisez le système connecté. Il se peut que l'écran n'affiche aucune image, car certaines cartes graphiques ne peuvent pas émettre de signal. Dans ce cas, veuillez redémarrer le système connecté après avoir connecté le câble HDMI et/ou mettre à jour les pilotes de votre carte graphique.

15. Spécifications techniques

M34QG7Y14C	
Tension de fonctionnement	100-240 V, 50-60 Hz
Spécifications de l'adaptateur CC (sortie)	12 V/5 A, 60 W
Fréquence d'affichage	240 Hz
Puissance de sortie audio	2 x 2 W
Consommation électrique (W)	<55 W
Consommation électrique en veille en réseau (W)	< 0,5
Poids (kg)	5,7
Dimensions du moniteur L x l x H (avec support) (mm)	807*550*203 mm
Dimensions du moniteur L x l x H (sans support) (mm)	807*361*117
Écran	34 pouces/86 cm
Résolution	3440 x 1440 (WQHD)

16. Licence

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées d' , HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche, contact@streamview.com . Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de StreamView GmbH. THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées par StreamView GmbH – pour plus d'informations, consultez le site www.thomson-brand.com.