

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG35B Smart projektor Brukerhåndbok

Innhold

Innhold	2
1. Viktig produktinformasjon.....	5
1.1 Programmer og ytelse	6
1.2 Databeskyttelse	6
2. Introduksjon	6
3. Projektor	7
3.1 Maskinvarestruktur.....	7
3.2 Liste over tilbehør	8
3.3 Oppsett.....	9
3.4 Slå på	10
3.5 Batteribeskyttelse.....	10
4. Fjernkontroll	11
5. Første installasjon.....	12
5.1 Par fjernkontrollen din	12
5.2 Velg språk	12
5.3 Velg ditt land eller din region	12
5.4 Installasjon av Google TV	13
5.4.1 Oppsett med Google Home-appen	13
5.4.2 Konfigurer på TV i stedet	14
5.5 Velg ditt Wi-Fi-nettverk	14
5.6 Logg inn på Google-kontoen din.....	14
5.7 Vilkår for bruk og personvernerklæring.....	15
5.8 Google-tjenester.....	16
5.9 Søk på tvers av alle Google TV-appene dine	16
5.10 Aktiver stemmematch på denne TV-en	16
5.11 Få personlige resultater	17
5.12 Velg et Google-hjem	18
5.13 Velg dine tjenester	18
5.14 Sette opp Google TV	18
6. Startskjerm	18

6.1 Hjem.....	18
6.2 Google-konto	20
6.3 Apper	21
6.4 Bibliotek	21
6.5 Google TV-søkefeltet	22
6.6 Varsling	23
7. Innstillinger	23
7.1 Innganger	24
7.2 Projektor	25
7.2.1 Fokus	25
7.2.2 Bildekorrigering	25
7.2.3 Bluetooth-høytalermodus	26
7.2.4 Avanserte innstillinger	27
7.2.5 Batteri	27
7.3 Skjerm og lyd	28
7.3.1 Bilde	28
7.3.2 Lyd	29
7.3.3 Lydutgang	30
7.4 Nettverk og Internett	30
7.4.1 Wi-Fi på/av	31
7.4.2 Velg tilgjengelige nettverk	31
7.4.3 Andre alternativer	31
7.4.4 Ethernet	31
7.4.5 Annet	31
7.5 Kontoer og pålogging	31
7.6 Personvern	32
7.6 Apper	33
7.7 System	34
7.7.1 Om	34
7.7.2 Dato og klokkeslett	35
7.7.3 Språk	36
7.7.4 Tastatur	36
7.7.5 Lagringsplass	36

7.7.6 Omgivelsesmodus	37
7.7.7 Strøm og energi	38
7.7.8 Cast	39
7.7.9 Google	40
7.7.10 Systemlyder	40
7.7.11 Start på nytt.....	40
7.8 Tilgjengelighet	40
7.9 Fjernkontroller og tilbehør	40
8. Avspilling av multimedia (MMP)	41
9. Feilsøking.....	42
10. Informasjon om europeiske byråer	43
10.1 Lisenser.....	43

1. Viktig produktinformasjon

Les instruksjonene før du tar apparatet i bruk, og ta vare på dem for senere bruk.



Utstyr med dette symbolet er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisolert. Det er konstruert på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetstilkobling til elektrisk jord.

ADVARSEL OM BATTERI

Dette produktet inneholder et internt litiumbatteri. Bruk kun den medfølgende strømadapteren. Håndter det med forsiktighet for å unngå lekkasjer, brann eller eksplosjoner. Følg retningslinjene for avhending og lading av batterier for å unngå personskader.

Merknad om batterier og oppladbare batterier (akkumulatorer)

Batterier og oppladbare batterier (akkumulatorer) er forbruksvarer med begrenset levetid. Ytelsen reduseres naturlig over tid på grunn av aldring og bruk, inkludert ladesykluser. Denne normale slitasjen utgjør ikke en mangel i henhold til lovbestemte garantirettigheter. Lovbestemte garantikrav er fortsatt gyldige i tilfelle produksjons- eller materialfeil, for eksempel betydelig redusert ytelse umiddelbart etter kjøpet.

Vær oppmerksom på at en gradvis reduksjon i batterikapasitet og driftstid på grunn av regelmessig bruk ikke representerer en defekt og derfor ikke dekkes av den lovbestemte garantien.

Oppbevaring

Enheten din har blitt nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Når du pakker den ut, må du forsikre deg om at alle delene er med, og holde emballasjen borte fra barn. Vi anbefaler at du beholder kartongen under garantiperioden, slik at enheten er perfekt beskyttet i tilfelle reparasjon eller garanti.

WEEE-direktivet



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Vennligst resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.

Forenklet EU-samsvarserklæring

StreamView erklærer herved at produktenheten Smart Projector av typen radioutstyr er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: **tv.mythomson.com/support**

Kun beregnet for innendørs bruk.

Apper og ytelse

Nedlastingshastigheten avhenger av internettforbindelsen din. Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller din region. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Strømmemedlemskap er påkrevd. Du finner mer informasjon på www.nextflix.com.

Tilgjengeligheten av språk for Google Assistant avhenger av støtten for Google Voice Search.

Beskyttelse av data

Applikasjonsleverandørene og tjenesteleverandørene kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, system- og applikasjonsprogramvare og periferiutstyr. De kan bruke slik informasjon til å forbedre produkter eller til å tilby tjenester eller teknologier som ikke identifiserer deg personlig. I tillegg kan enkelte tredjepartstjenester, som allerede finnes på enheten eller som du har installert etter at du har kjøpt produktet, be om en registrering med dine personopplysninger. Noen tjenester kan samle inn personopplysninger uten å gi ytterligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd på databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

Brukerstøtte



Vanlige spørsmål, manualer, hjelp og support:
tv.mythomson.com/support



1.1 Programmer og ytelse

Nedlastingshastigheten avhenger av internettforbindelsen din. Noen apper er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller din region. Strømmemedlemskap kan være påkrevd. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Du finner mer informasjon på www.netflix.com. Stemmetilgjengelighet for Google Assistant avhenger av støtte for Google stemmesøk.

1.2 Databeskyttelse

Applikasjons- og tjenesteleverandører kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, system- og applikasjonsprogramvaren og periferiutstyr. De kan bruke slik informasjon til å forbedre produkter eller tilby tjenester eller teknologier som ikke identifiserer deg personlig. I tillegg kan enkelte tredjepartstjenester som allerede er inkludert i enheten eller installert av deg etter at du har kjøpt produktet, kreve registrering med dine personopplysninger. Noen tjenester kan også samle inn personopplysninger uten ytterligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd på databeskyttelse fra tredjepartstjenester.


2. Introduksjon

Med Google TV™ på projektoren PG35B kan du nyte all underholdningen du elsker - med litt hjelp fra Google. Google TV samler filmer, serier og mer fra alle abonnementene dine på ett sted. Trenger du litt inspirasjon? Få kuraterte anbefalinger, og bruk Googles kraftige søk for å finne programmer i over 10 000 apper. Du kan også bruke stemmen din til å finne programmer, spille av musikk, styre smarthushenheter og mye mer. Og med personlige overvåkningslister og profiler er opplevelsen tilpasset for alle.


3. Projektor

3.1 Maskinvarestruktur


Vise ovenfra

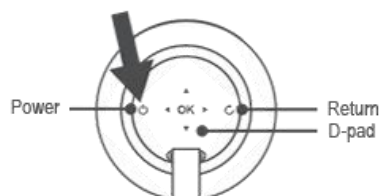


Nederste visning

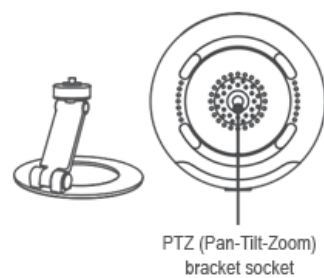


Venstre visning

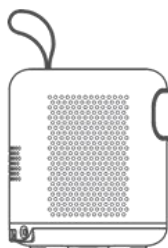


Høyre visning

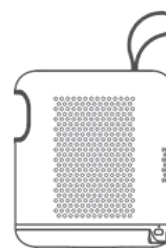


Sett forfra

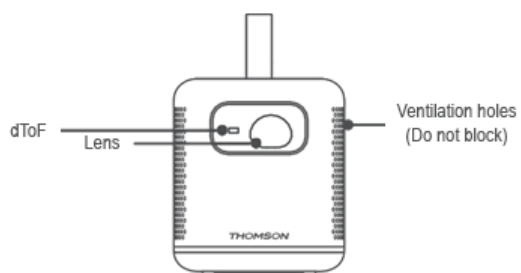



Sett bakfra

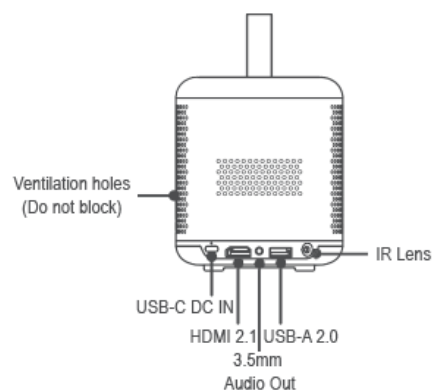

3.2 Liste over tilbehør

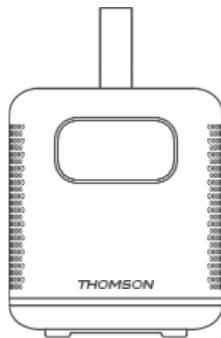


Projektor x1

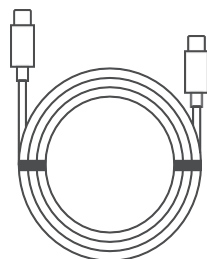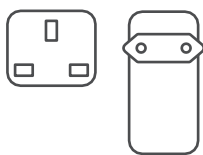

USB-C DC IN-kabel x1

Strømadapter x1

Adapter x1

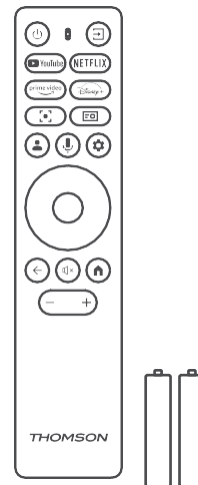


Fjernkontroll x1

AAA-batteri x2




Fiche x1


Brukerhåndbok x1

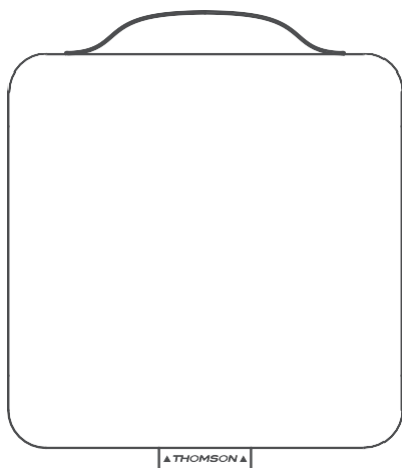

Oppbevaringsveske x1

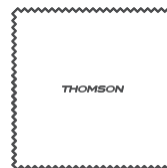


Rengjøringsklut x1

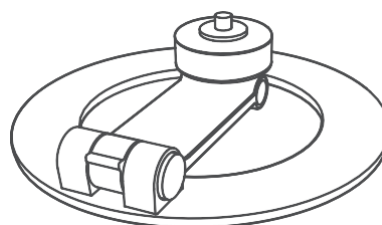

PTZ-brakett x1

3.3 Oppsett

For å få den beste opplevelsen med Thomson PG35B-projektoren bør den plasseres som følger:

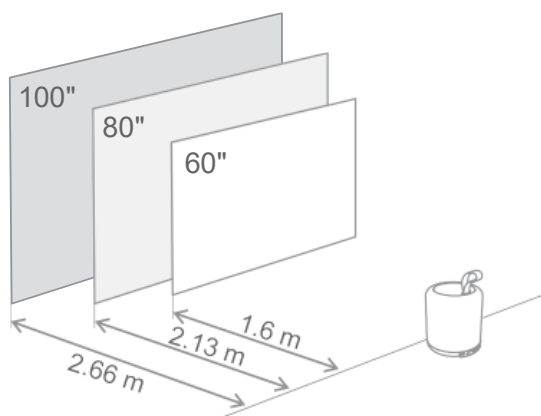


Bildestørrelse	60 tommer	80 tommer	100 tommer
Skjerm (lengde * bredde)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projeksjonsavst and	26 cm	33 cm	40 cm

Den beste anbefalte projeksjonsstørrelsen er 80 tommer.

3.4 Slå på

1. Koble projektoren til strømuttaket.
2. Trykk på av/på-knappen på projektoren eller fjernkontrollen for å slå på projektoren.

Merk: Thomson PG35B har et batteri **på 3100 mAh**, som gir deg opptil 2 timers batterilevetid.

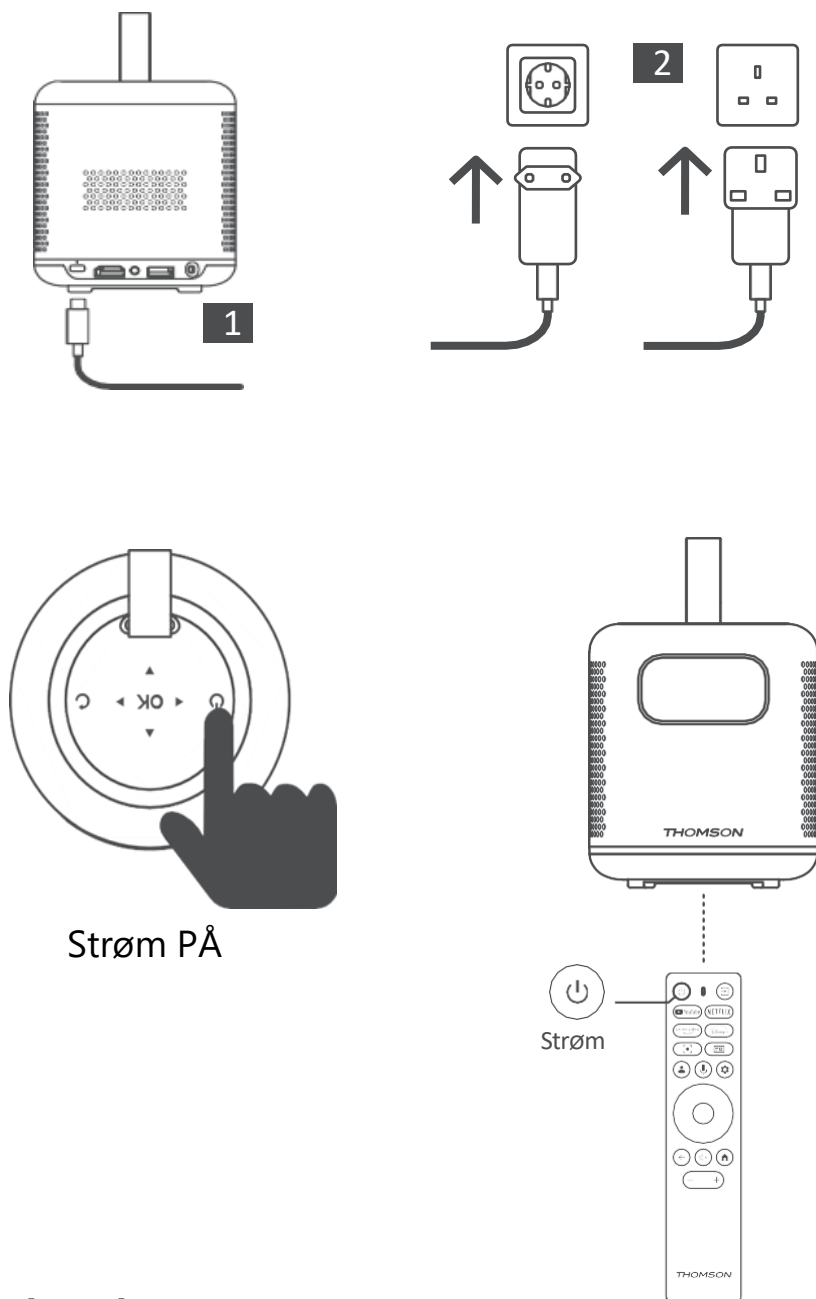

3.5 Batteribeskyttelse

Hvis ladeindikatoren veksler mellom rødt og grønt og/eller batteristatusen vises unormalt på brukergrensesnittet, indikerer dette vanligvis at batteriets ladebeskyttelse er aktivert. Når temperaturen overskrider sikkerhetsterskelen, stoppes ladingen automatisk, og normal drift gjenopptas deretter til temperaturen går tilbake til beskyttelsesområdet.

4. Fjernkontroll



	Power: Slår projektoren av/på.
	Input (Inngang): Henter opp menyen med inngangssignalene.
	YouTube: Åpner YouTube: Åpner YouTube-applikasjonen.
	Netflix: Åpner Netflix-programmet: Åpner Netflix-applikasjonen.
	Prime Video: Åpner Prime Video: Åpner Prime Video-applikasjonen.
	Disney: Åpner Disney-applikasjonen: Åpner Disney-applikasjonen.
	Fokus: Justerer objektivets fokus automatisk. Under justeringsprosessen kan du gå inn i manuell justering ved å trykke på OK-knappen.
	Projektorinnstillinger: Åpner de projektorrelaterte innstillingene.
	Google-konto: Her kan du endre profilinnstillingene dine, legge til en ny Google-konto eller administrere allerede eksisterende kontoer.
	Google Assistant: Aktiver den stemmestyrte Google Assistant.
	Innstillinger: Åpner systemrelaterte innstillinger.
	Navigasjonsknapper: Navigerer i menyen eller applikasjonene.
	OK-knapp: Bekrefter valget.
	Tilbake: Går ett trinn tilbake i menyen eller programmene. Under paring av fjernkontrollen trykker du på og holder inne denne knappen sammen med Hjem-knappen.
	Mute (Demp): Slår av alle lydene på projektoren.
	Hjem: Går til Hjem-skjermen fra en hvilken som helst del av menyen eller et hvilket som helst program. Under paring av fjernkontrollen trykker du på og holder inne denne knappen sammen med Tilbake-knappen.
	Volum opp/ned: Justerer volumet på projektoren.

5. Første installasjon

Merk: Thomson anbefaler at PG35B holdes koblet til et strømuttak for å lade batteriet gjennom hele den første installasjonen.

5.1 Par fjernkontrollen din


Trykk og hold inne **Back**- og Home-knappene samtidig for å starte sammenkoblingsmodus på Thomson-fjernkontrollen. Når fjernkontrollen er paret, vil du se et varsel om dette på skjermen.

Thomson anbefaler at du bruker PG35B med den Bluetooth-parede fjernkontrollen for å få best mulig opplevelse.

5.2 Velg språk

Bla nedover listen over språk med retningsknappene, og velg språk.


Merk: Noen språk har ulike land/region-alternativer, og valg av disse kan påvirke dato- og tidsformatet samt andre regionspesifikke innstillinger.

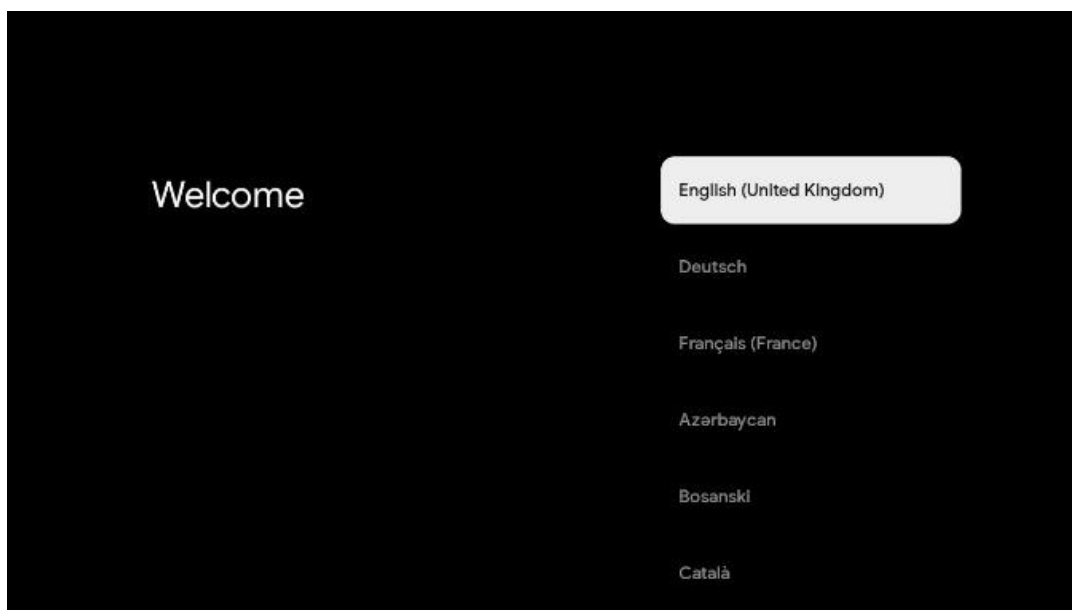

5.3 Velg ditt land eller din region

Bla nedover i listen over land og regioner med retningsknappene, og velg ønsket land eller region.


Merk: Thomson anbefaler at du velger et land eller en region der du bor, for å få tilgang til funksjoner og tjenester som er tilgjengelige i landet eller regionen der du bor.

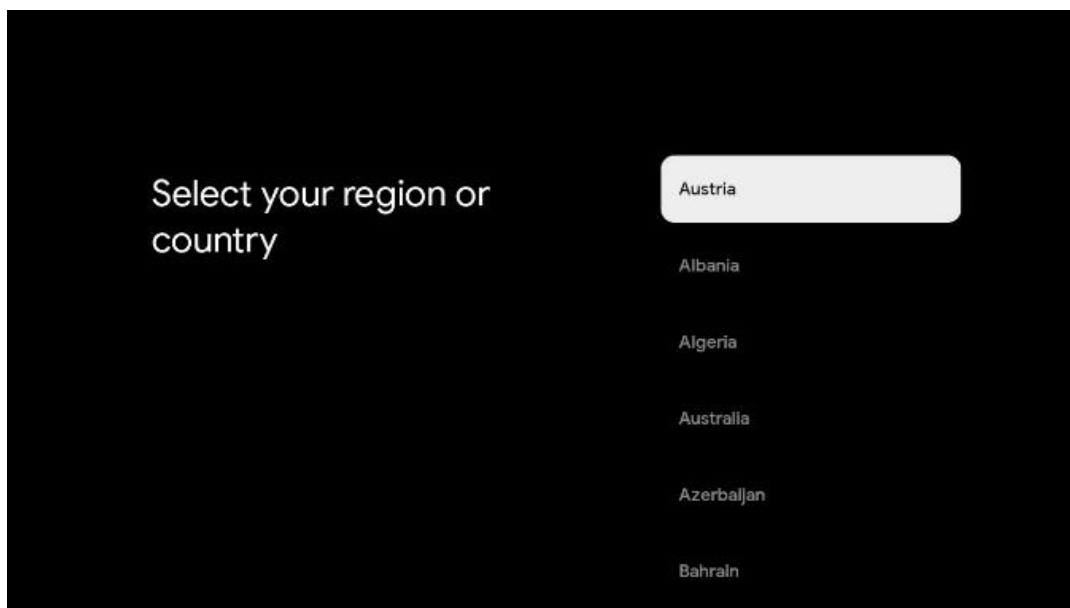

5.4 Installasjon av Google TV

For å få tilgang til alt tilgjengelig innhold og alle tilgjengelige programmer på Thomson PG35B, anbefaler vi at du logger deg på med Google-kontoen din.

Du kan konfigurere PG35B via Google Home-applikasjonen på mobilen (telefon eller nettbrett) eller manuelt ved å velge alternativet "Set up on TV instead" nederst på skjermen.

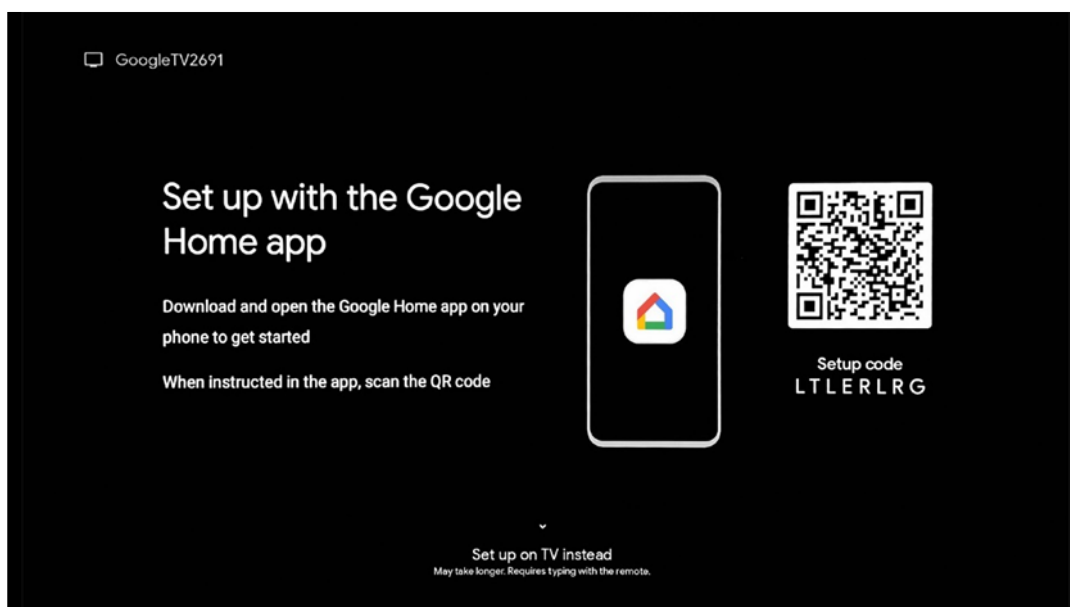

5.4.1 Oppsett med Google Home-appen

For å konfigurere med Google Home-appen er det nødvendig å ha en mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) med Google Home-appen installert, og at den mobile enheten er koblet til Internett via det samme Wi-Fi-nettverket som Thomson PG35B-projektoren skal kobles til. For å installere Google Home-appen skanner du QR-koden på projektoren eller søker etter "Google Home" i appbutikken på den mobile enheten din. Hvis Google Home-

appen allerede er installert på mobilenheten din, åpner du den og følger instruksjonene på projektoren og mobilenheten. Oppsettet av projektoren via Google Home-appen på den mobile enheten skal ikke avbrytes.

Merk: Noen mobile enheter med høyere Android OS-versjon er ikke fullt kompatible med installasjonen av Google TV via Google Home-appen. Derfor anbefaler vi installasjonsalternativet "Sett opp på TV".

5.4.2 Konfigurer på TV i stedet


Du må fortsette med installasjonen ved hjelp av fjernkontrollen. Følg instruksjonene nedenfor i denne brukerhåndboken eller på Thomson PG35B-proeksjonen.

5.5 Velg ditt Wi-Fi-nettverk

Bla nedover i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, og velg ønsket nettverk. Hvis det valgte Wi-Fi-nettverket er sikret, må du oppgi Wi-Fi-passordet for å koble deg til det.

Hvis det ønskede Wi-Fi-nettverket ikke finnes i listen, kan du vente i ca. 10 sekunder til listen oppdateres automatisk, eller du kan angi Wi-Fi-detalljer manuelt ved å bla til slutten av listen og velge "Annet nettverk...". Du må angi SSID for Wi-Fi-nettverket, velge sikkerhetstype og skrive inn passordet, hvis det finnes sikkerhet.


Merk: Hvis Thomson PG35B er koblet til Internett via en LAN-kabel, er det ikke obligatorisk å koble til Wi-Fi. Vi anbefaler imidlertid å bruke Wi-Fi med vår batteridrevne projektor for å minimere antall kabler.

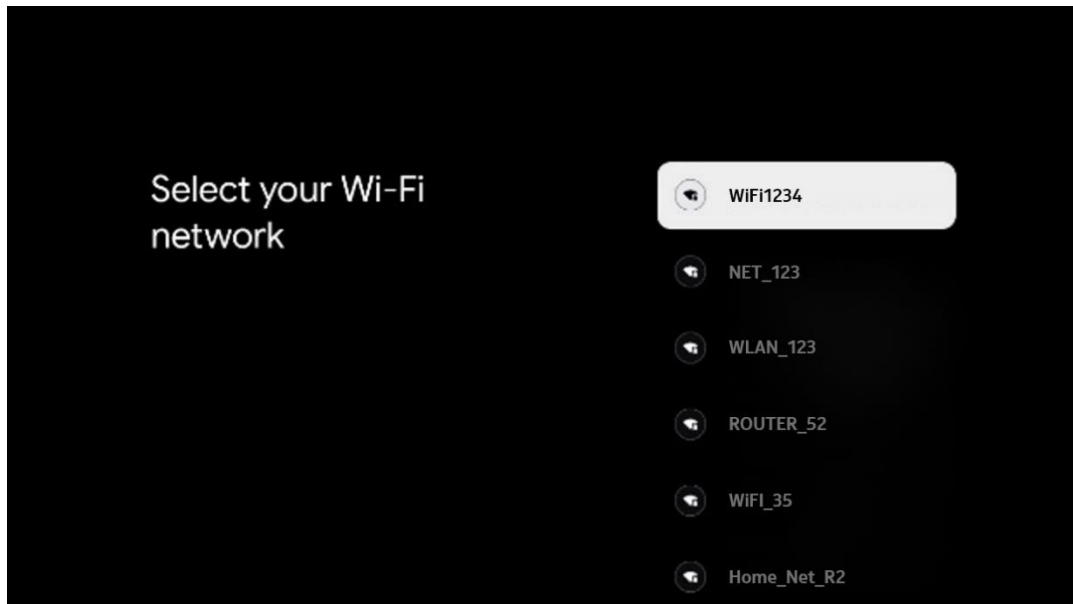

5.6 Logg inn på Google-kontoen din

Når Thomson PG35B er koblet til Internett, vises en påloggingsmelding der du kan skrive inn e-postadressen til Google-kontoen din.

Merk: Under den første installasjonen av Thomson PG35B vil du ikke kunne opprette Google-kontoen din. Google-kontoen må opprettes på forhånd eller under installasjonen på en annen enhet, for eksempel en smarttelefon eller bærbar PC.

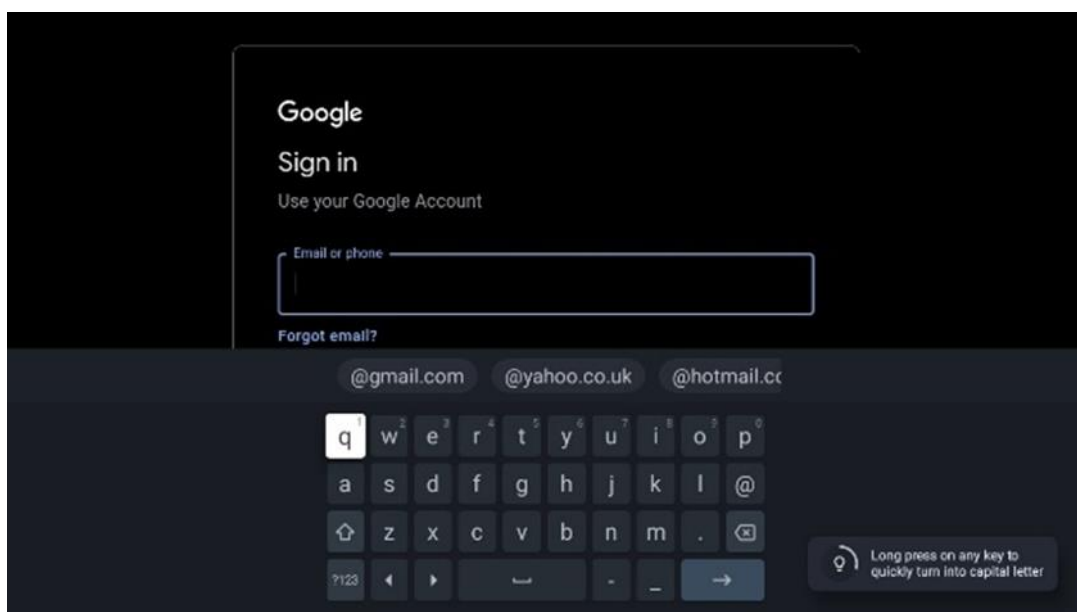


Etter at du har skrevet inn e-postadressen til Google-kontoen din, må du enten skrive inn passordet ditt eller bekrefte påloggingen på en annen enhet der du allerede er logget inn. Følg instruksjonene på skjermen for veiledning.

5.7 Vilkår for bruk og personvernerklæring


Her kan du lese tjenestevilkårene (ToS), Play Terms of Service (PToS) og personvernerklæringen. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med vilkårene og godtar dem hvis du er enig i dem.

Merk: Det er obligatorisk å godta ToS, PToS og personvernerklæringen for å kunne bruke Google TV, applikasjonene og det tilgjengelige innholdet.

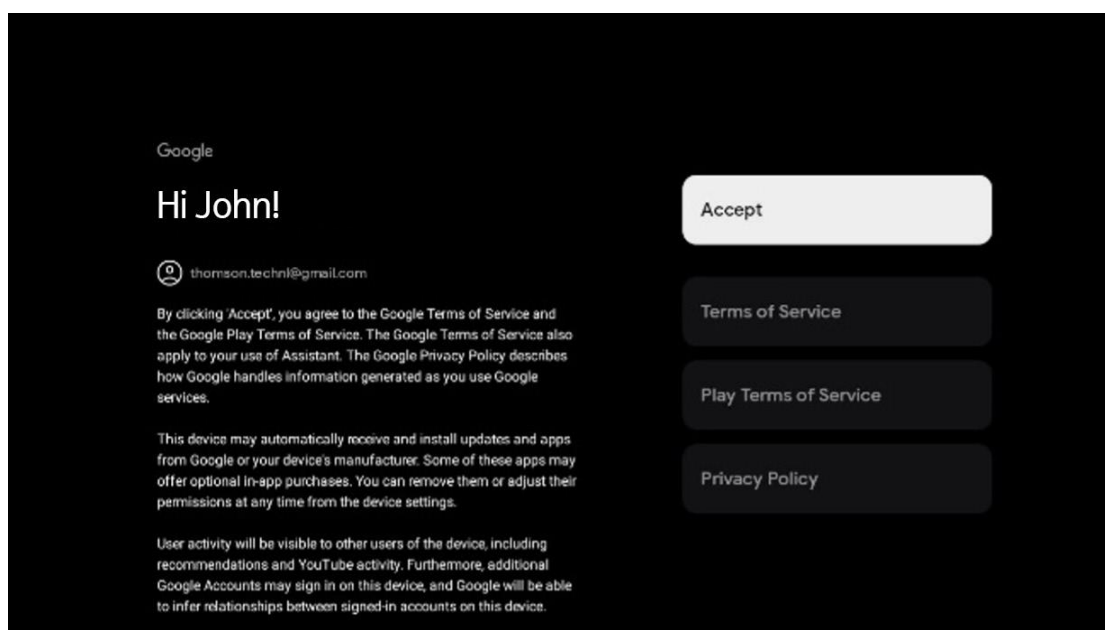


5.8 Google-tjenester

På dette skjermbildet vises alle tilgjengelige Google-tjenester. Thomson anbefaler at du leser mer om disse tjenestene og slår av/på de tjenestene du er enig eller uenig i.

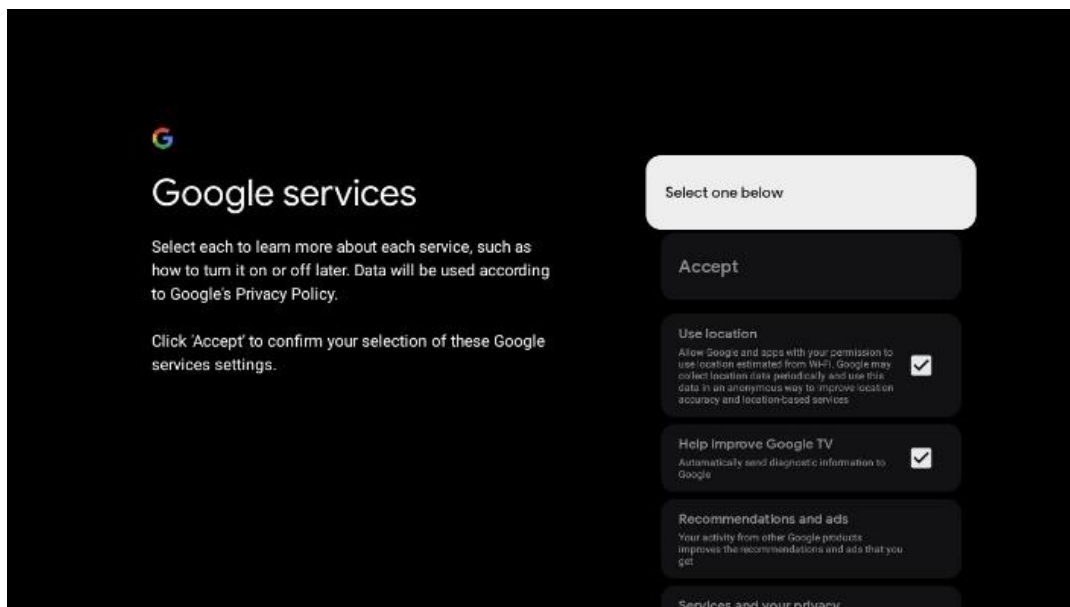

5.9 Søk på tvers av alle Google TV-appene dine

Hvis du aktiverer søk på tvers av alle Google TV-applikasjonene dine, vises foreslått innhold fra de installerte appene dine når du bruker søkefeltet på startskjermen eller når du bruker Google Assistant.

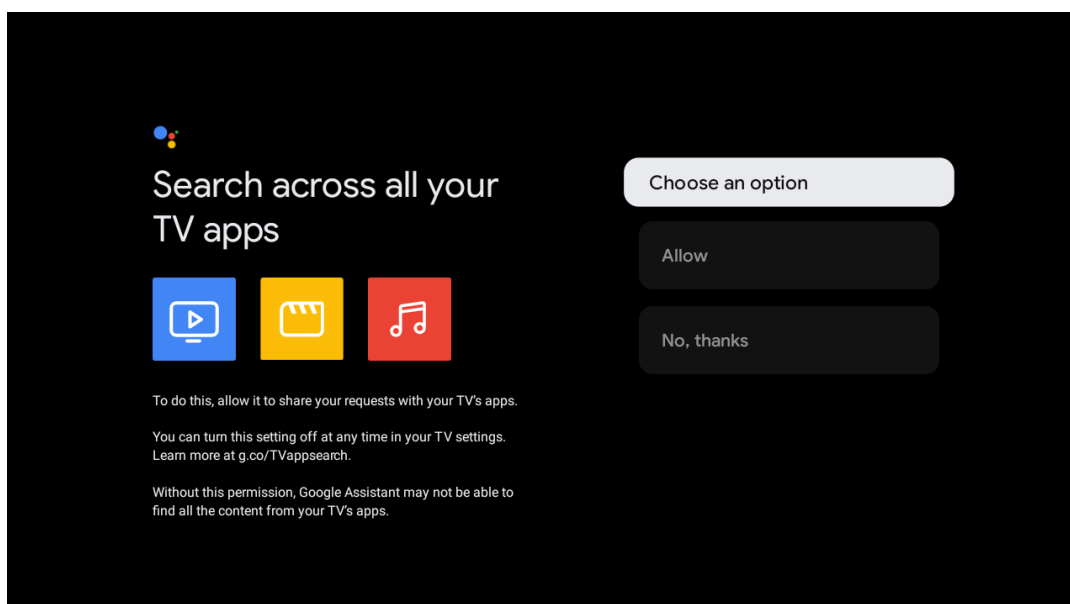


5.10 Aktiver stemmematch på denne TV-en

Google Assistant kan bruke tidligere innspilte stemmeklipp for å gjenkjenne stemmen din også på denne enheten. Voice Match gjør det mulig for assistenten å identifisere deg og skille


deg fra andre. Google Assistant tar klipp av stemmen din for å danne en unik stemmemodell, som bare lagres på enheten(e) din(e).

Gå til g.co/assistant/match for å se detaljert informasjon eller slette lydklippene du tar opp under oppsettet av Voice Match.

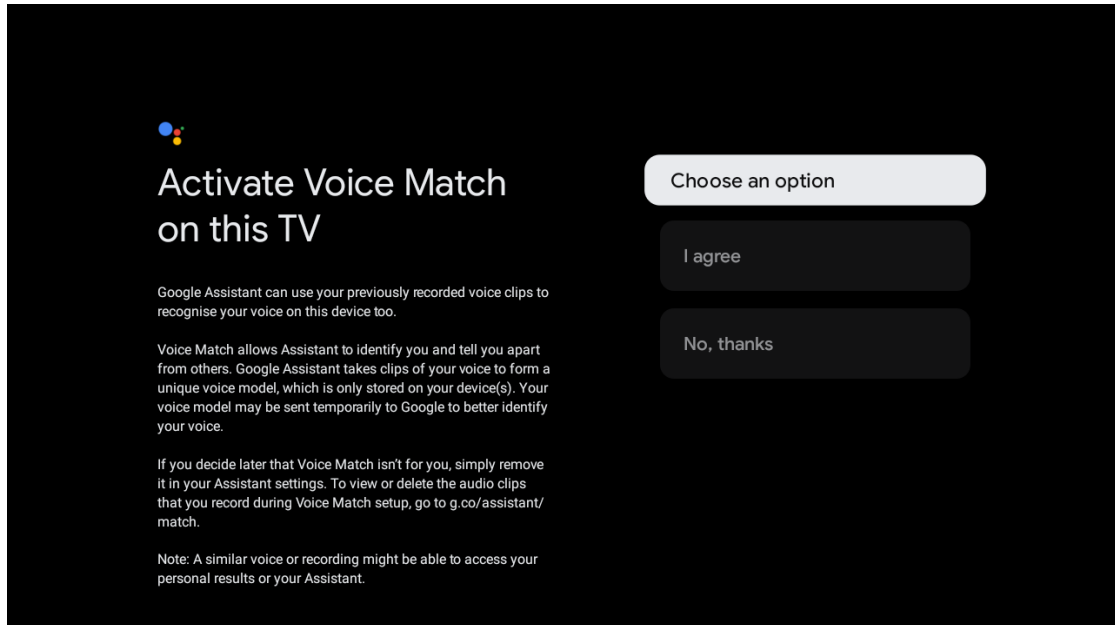

5.11 Få personlige resultater

La assistenten din gi deg informasjon som er spesifikk for deg på denne enheten, for eksempel bildene dine, personlige anbefalinger og mer.

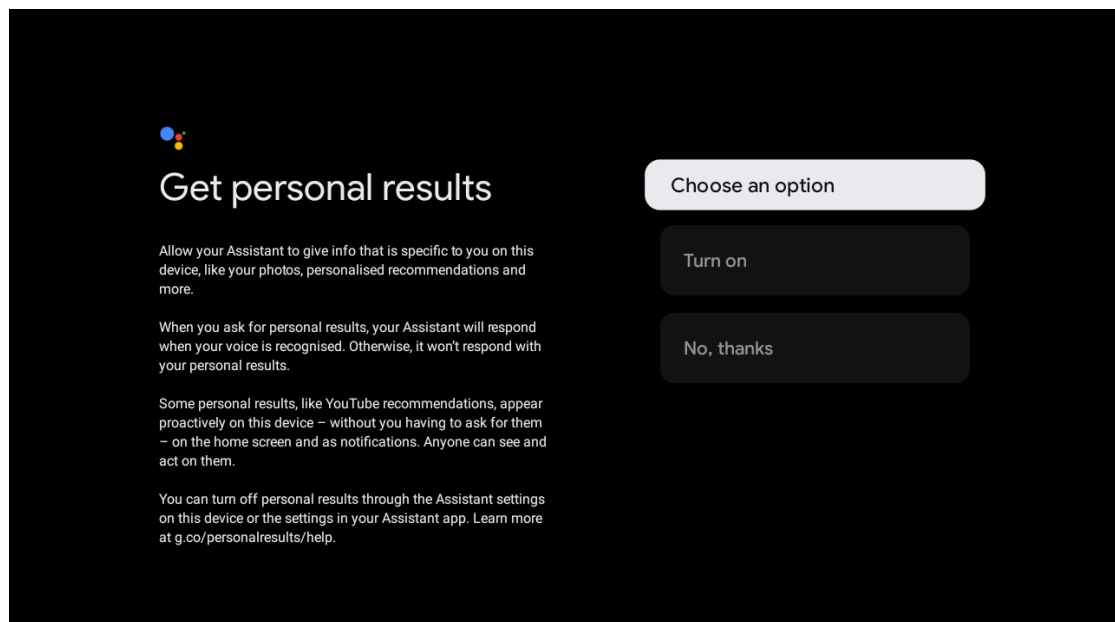


5.12 Velg et Google-hjem

Ved å legge til Thomson PG35B i et Google Home, kan du styre den med andre Google Assistant-aktiverte enheter i nærheten. Du vil også kunne bruke denne projektoren til å styre andre smarthusenheter i hjemmet ditt. Bruk instruksjonene på skjermen for veiledning.

5.13 Velg dine tjenester

Velg applikasjoner eller tjenester du ønsker å få anbefalinger fra, når du er logget på Google-kontoen din. De valgte applikasjonene og tjenestene vil bli installert under installasjonen. Listen over tilgjengelige applikasjoner og tjenester bestemmes av hvor du befinner deg.

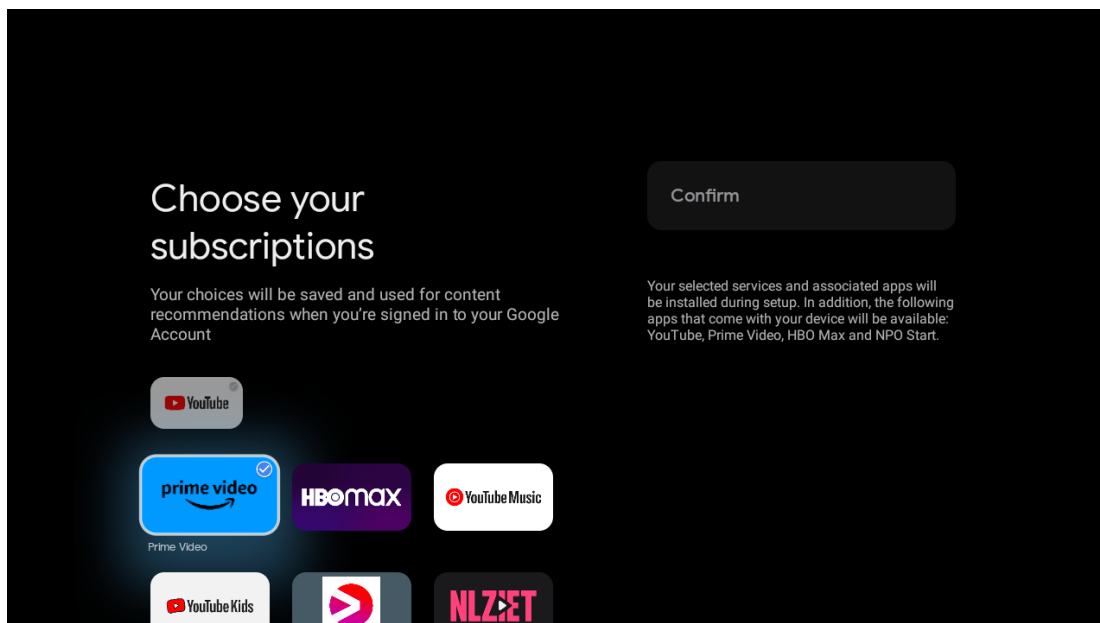

5.14 Sette opp Google TV

På dette skjermbildet kan du se hvor lang tid det vil ta å installere Google TV. Den estimerte tiden avhenger av hvilke tjenester og programmer som er valgt under den første installasjonen.


Merk: Ikke slå av projektoren under installasjonen, da dette kan skade programvaren.

6. Startskjerm

6.1 Hjem

Fra Hjem-skjermen kan du starte et hvilket som helst installert program, se en film fra ulike strømmeprogrammer eller gå inn i innstillingsmenyen til Thomson PG35B. Du kan også når som helst avslutte bruken av et hvilket som helst program og gå tilbake til startskjermen ved å trykke på Hjem-knappen på fjernkontrollen.

I den første raden (Anbefalt for deg) vil strømmeinholdet i strømeapplikasjonene som er installert på TV-en din, bli foreslått i henhold til søkekriteriene i søkeloggen din.

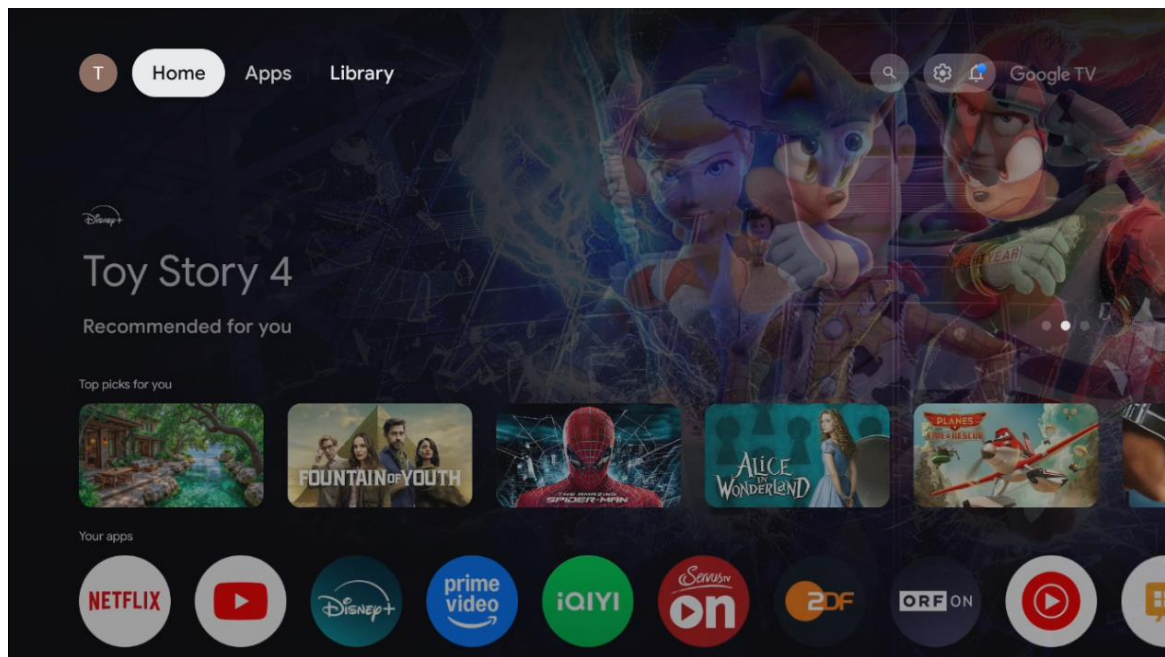


Merk: Avhengig av innstillingene på TV-apparatet og hvilket land du valgte under det første oppsettet, kan Hjem-menyen inneholde forskjellige elementer.

Den andre raden (Dine apper) er raden med applikasjoner. De viktigste applikasjonene for strømmetjenester som Netflix eller YouTube finner du i denne første linjen.

Velg applikasjonen med retningsknappene på fjernkontrollen, og bekreft valget med OK-knappen for å starte den valgte applikasjonen.

Velg applikasjonen, og hold **OK-knappen** nede for å fjerne den valgte applikasjonen fra den første raden med favoritter, flytte den til en ny posisjon eller starte den.

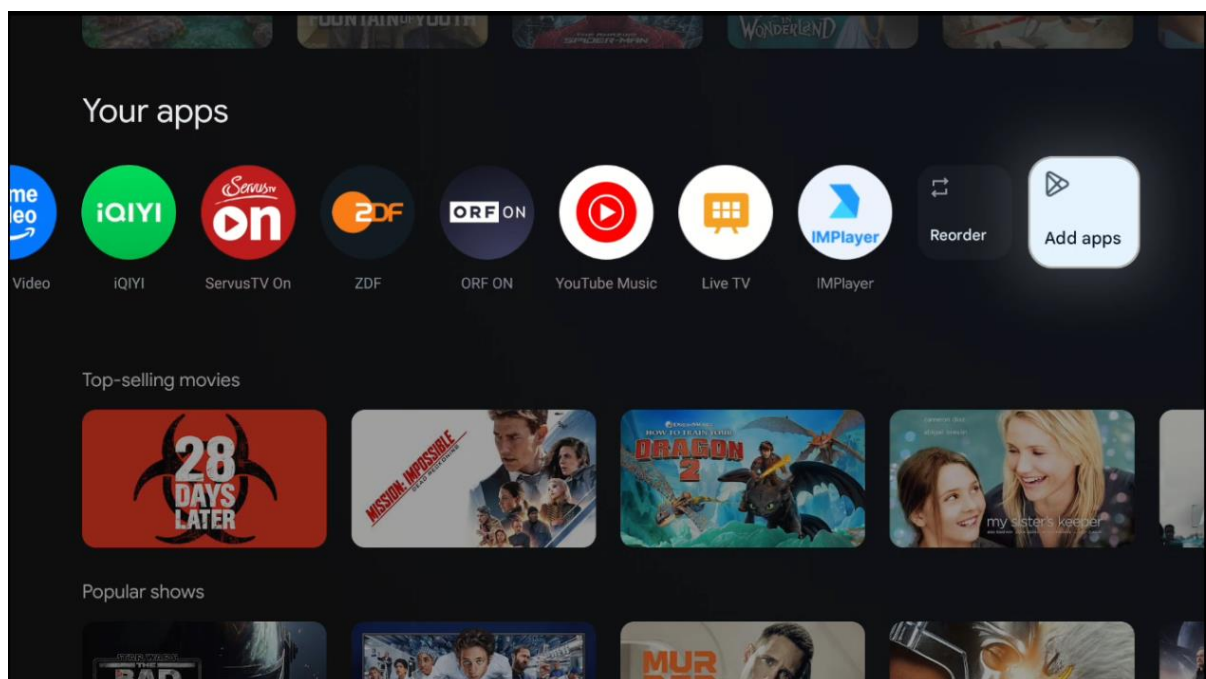


På den nest siste og siste posisjonen i denne raden finner du bokser med alternativene "Endre rekkefølge" og "Legg til apper". Velg disse funksjonsalternativene for å endre rekkefølgen på applikasjonene i denne raden eller for å legge til en ny applikasjon i raden med favorittapplikasjoner.

Lenger ned på startskjermen finner du flere kanaler som vises etter sjanger eller strømmeinneholdskategori.

Merk: Applikasjonene som vises på bildet, er kun ment som illustrasjoner og kan variere avhengig av installasjonslandet.


6.2 Google-konto

Naviger til profilikonet ditt øverst i venstre hjørne, og trykk på **OK**. Marker profilikonet, og trykk på **OK**. Her kan du endre profilinnstillingene dine, legge til en ny Google-konto eller administrere allerede eksisterende kontoer.

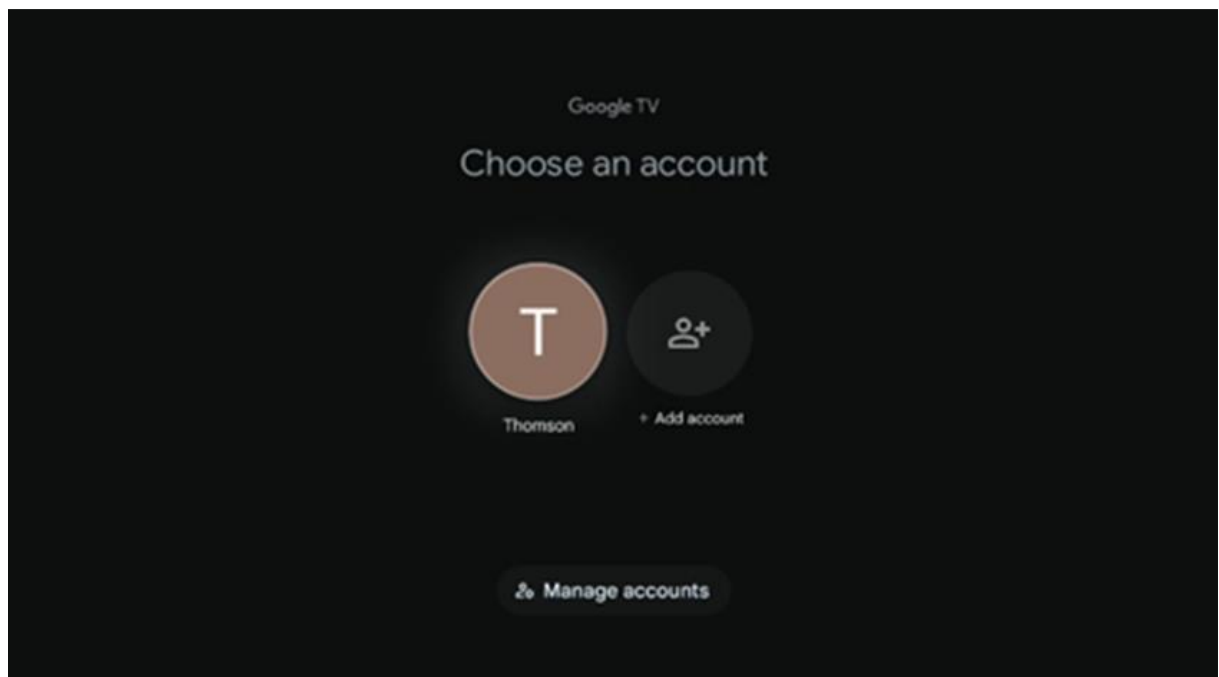

6.3 Apper

Velg Apper-fanen på startskjermen for å vise applikasjoner som er installert på TV-en. Marker et søkefelt for å skrive inn navnet på en applikasjon du ønsker å installere fra Google Play Store.

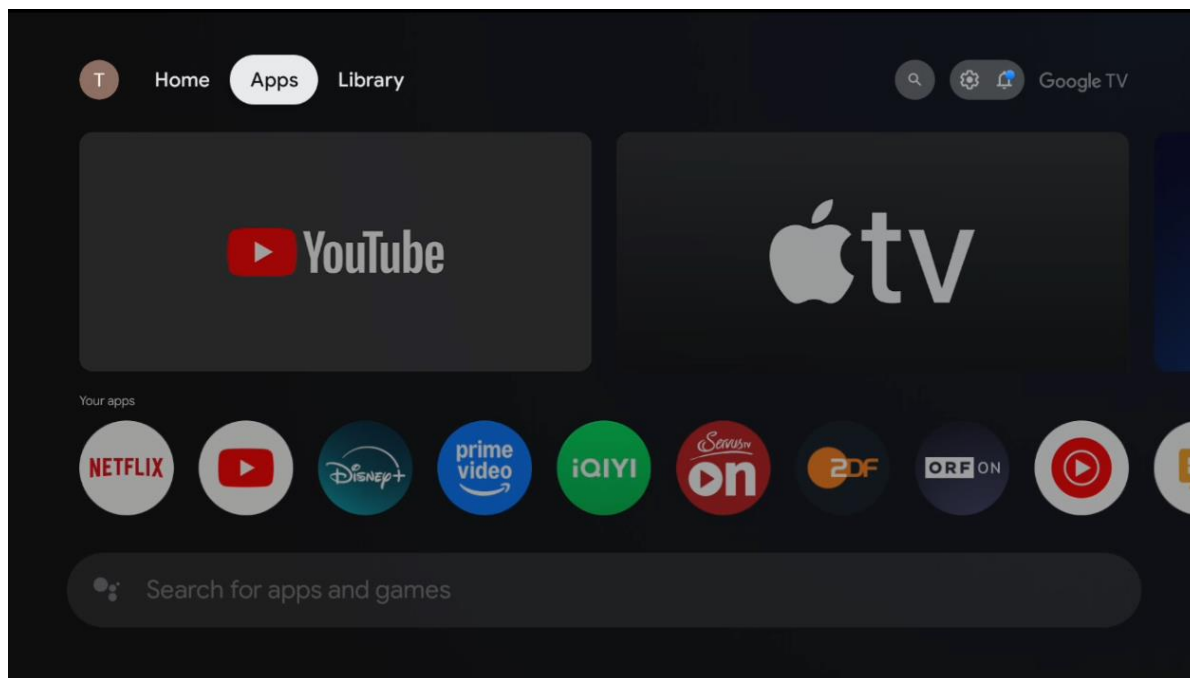


Merk: Noen apper fungerer bare i ditt eget nettverk. Disse appene er ikke åpne internettjenester, men kun interne løsninger for flere TV-apparater i samme husholdning. Det er derfor IP-TV- eller nettverksoperatøren som bestemmer hvordan disse applikasjonene fungerer.

Noen apper er tilgjengelige for nedlasting i henhold til geografisk plassering. Dette betyr at de geolokasjonsavhengige applikasjonene bare er tilgjengelige i Google Play-butikken i henhold til geolokasjonsreglene og ikke kan lastes ned og installeres i andre land.


Noen apper som er tilgjengelige for mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett, er av juridiske årsaker ikke tilgjengelige for nedlasting på Google TV-enheter.

6.4 Bibliotek

Velg Bibliotek-fanen på startskjermen for å spille av strømmeminnhold du allerede har kjøpt eller leid på TV-en eller mobile enheter som mobiltelefonen eller nettbrettet ditt ved hjelp av Google-kontoen din.

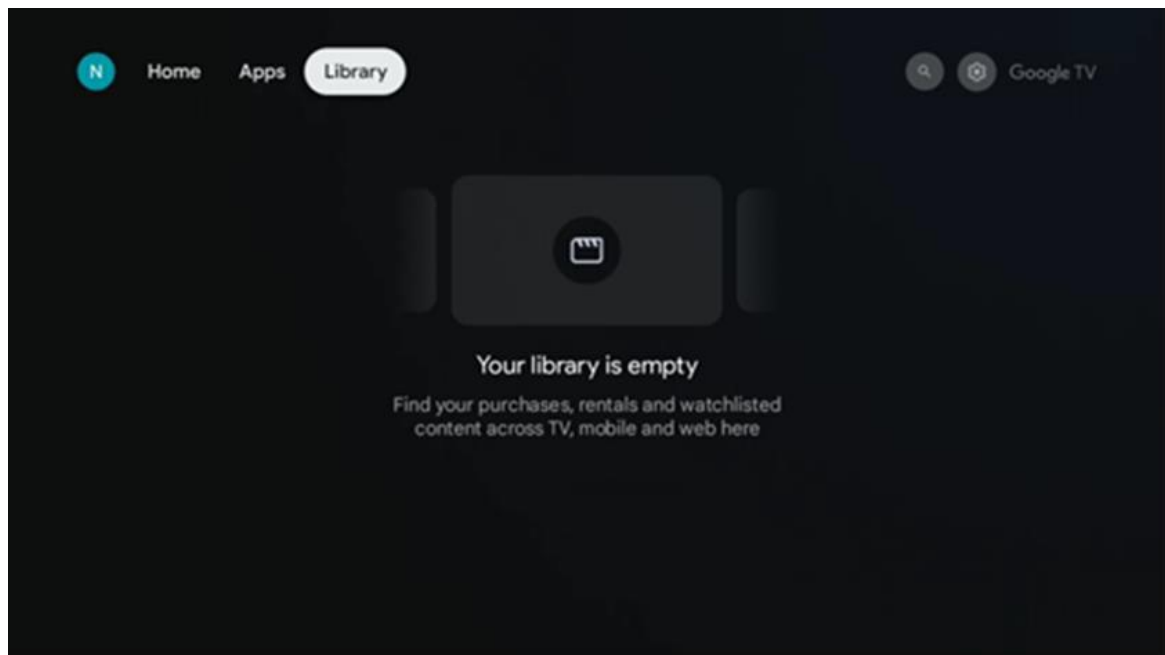


6.5 Google TV-søkefeltet

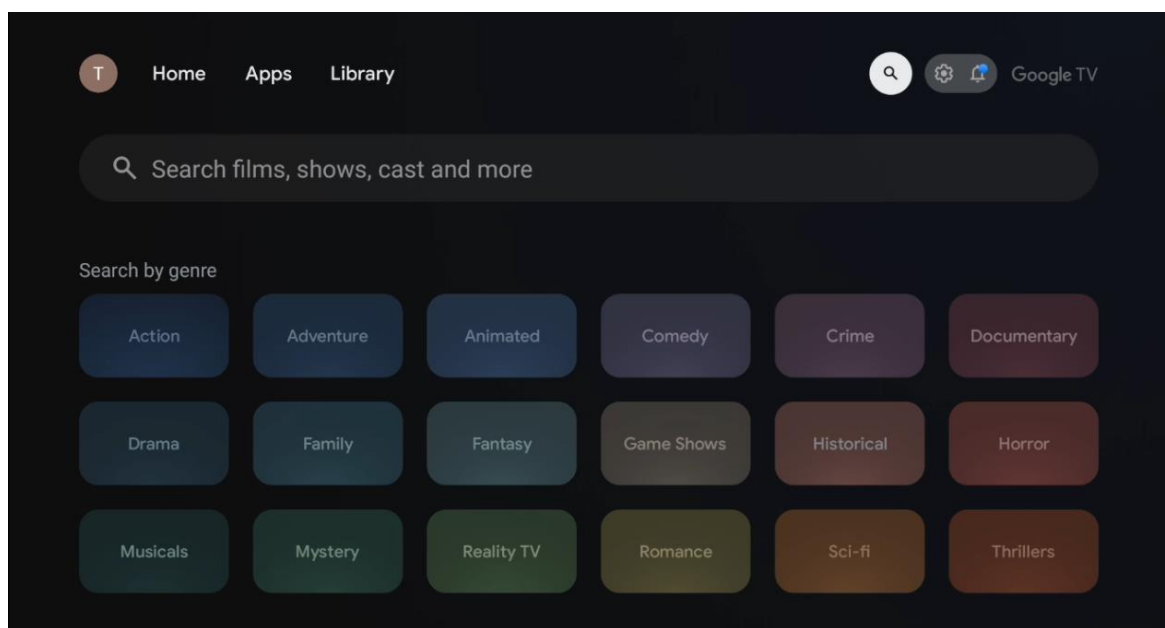

Søkeverktøyene er plassert øverst til venstre på skjermen. Du kan enten skrive inn et ord for å starte et søk ved hjelp av det virtuelle tastaturet eller prøve stemmesøk ved hjelp av mikrofonen som er innebygd i fjernkontrollen. Flytt fokus til ønsket alternativ, og trykk på **OK for** å fortsette.

Stemmesøk - Trykk på mikrofonikonet for å starte stemmesøkfunksjonen. Googles stemmesøkefelt vises øverst på skjermen. Still spørsmålet ditt til Google, og TV-en vil svare deg. For lokale søkeord er det viktig at TV-en er innstilt på det lokale språket.

Tastatur-søk - Velg søkefeltet, og trykk på **OK**. Det virtuelle Google-tastaturet vises på skjermen. Skriv inn spørsmålet du vil ha svar på.

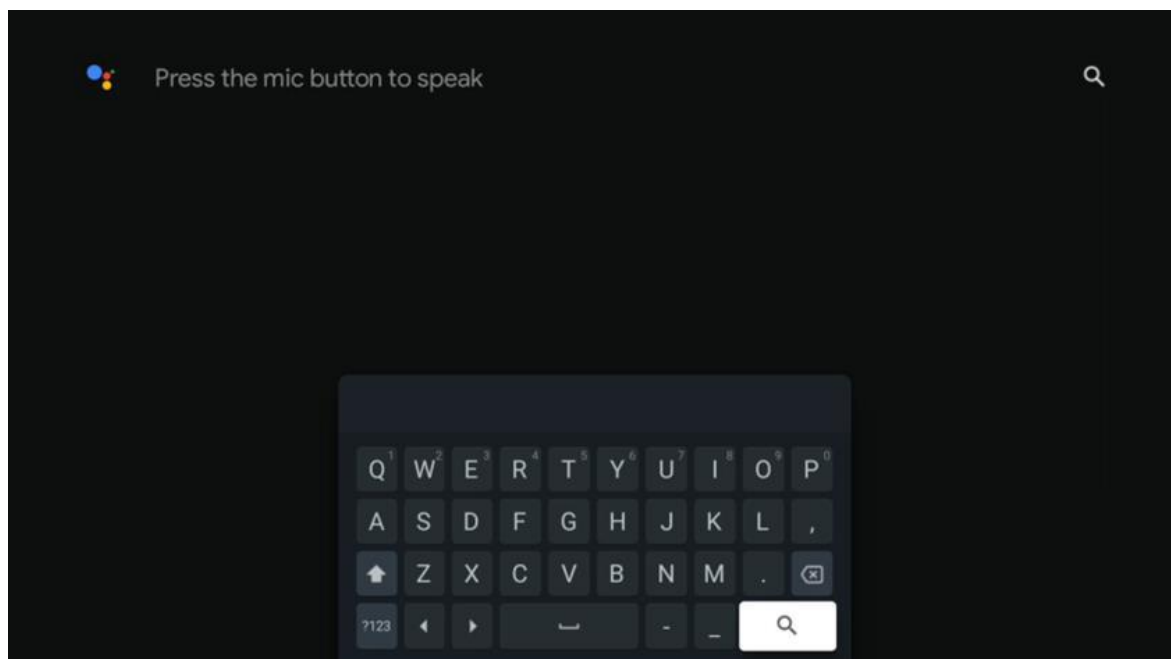


6.6 Varsling

Varslingsknappen vises bare når det finnes ett eller flere uleste varsler. For å sjekke dem, naviger til Innstillinger-ikonet, så åpnes undermenyen. Nederst i undermenyen finner du alle de siste varslene.

7. Innstillinger


For å gå til hele listen over tilgjengelige innstillinger, går du til startskjermen ved å trykke på (ikonet) Hjem-knappen og navigere til (ikonet) **Innstillinger** øverst i høyre hjørne.

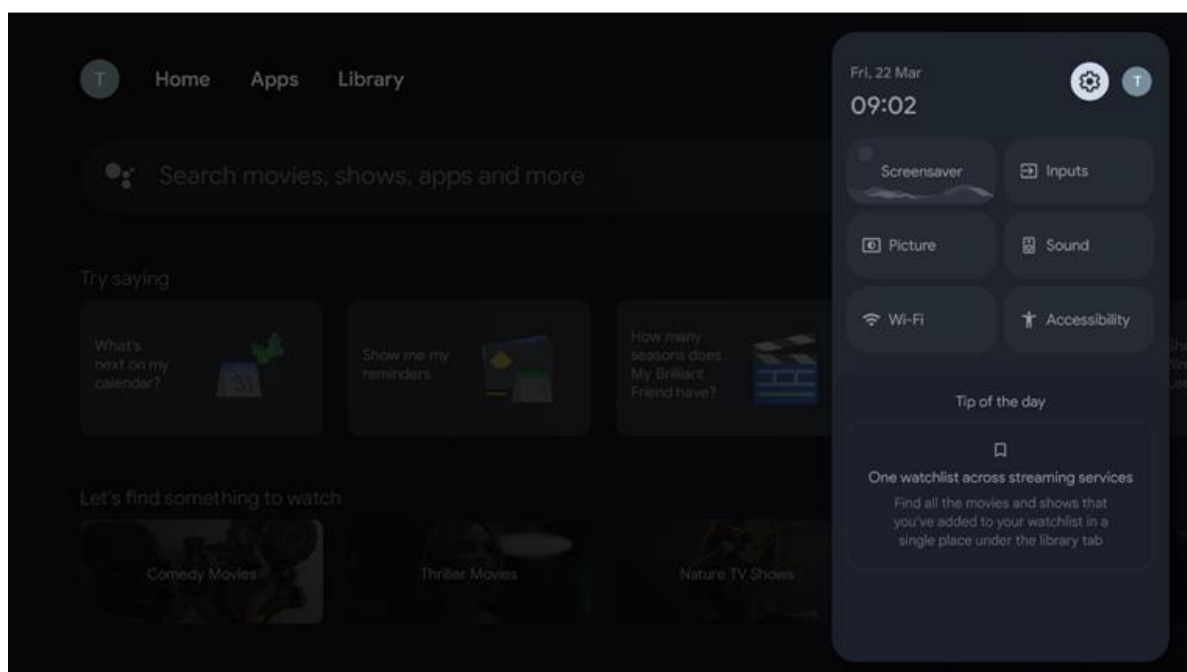

Du kan gå til systeminnstillingene ved å trykke på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen.

7.1 Innganger

Her finner du informasjon om enheter som er koblet til HDMI-inngangen på Thomson PG35B, og alternativene for HDMI-CEC-drift.

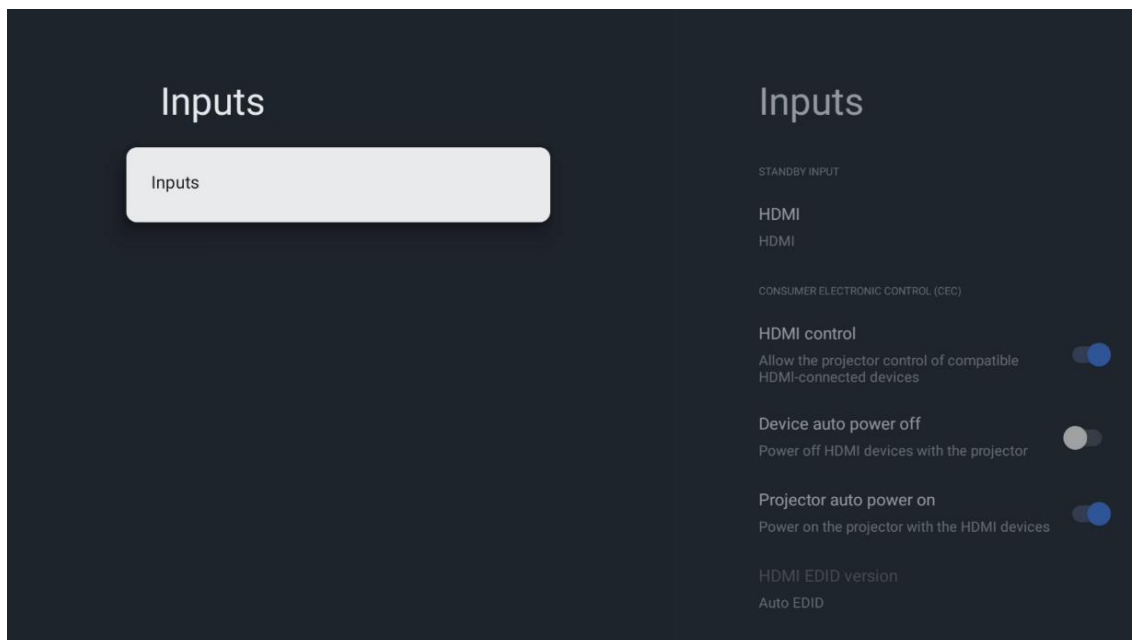

Tilkoblet inngang: Vis de oppførte enhetene som er koblet til HDMI-tilkoblingen på projektoren. Du kan gi nytt navn til tilkoblingen eller tildele et individuelt enhetsnavn for en bestemt tilkobling.

Standby-innganger: Vis en liste over tilgjengelige HDMI-innganger.

Ikke tilkoblet inngang: Vis tilkoblingene som ingen enhet er koblet til.

Elektronisk forbrukerkontroll (CEC)

Med CEC-funksjonen til Thomson PG35B kan du betjene en tilkoblet enhet med projektorens fjernkontroll. Denne funksjonen bruker HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til å kommunisere med tilkoblede enheter. Enhetene må støtte HDMI CEC og må være koblet til en HDMI-tilkobling.

CEC-funksjonen er slått på ved levering av projektoren. Kontroller at alle CEC-innstillingene er riktig konfigurert på den tilkoblede CEC-enheten. CEC-funksjonen har forskjellige navn på ulike enheter. CEC-funksjonen fungerer kanskje ikke med alle enheter. Hvis du kobler en enhet med HDMI CEC-støtte til projektoren, vil den tilhørende HDMI-inngangskilden bli omdøpt med navnet på den tilkoblede enheten.

For å betjene den tilkoblede CEC-enheten velger du den tilhørende HDMI-inngangskilden fra Input-menyen på startskjermen. Eller trykk på Input-knappen og velg den relaterte inngangskilden fra listen. For å avslutte denne operasjonen og styre projektoren via fjernkontrollen igjen, trykker du på Hjem-knappen på fjernkontrollen.

Projektorens fjernkontroll kan automatisk styre enheten når den tilkoblede HDMI-kilden er valgt. Det er imidlertid ikke alle knappene som videresendes til enheten. Bare enheter som støtter CEC-fjernkontrollfunksjonen, vil reagere på projektorens fjernkontroll.

HDMI-kontroll På/Av: Tillat projektoren å kontrollere HDMI-enheter.

Enhet slås automatisk av: Slå av HDMI-enheter med projektoren.

Projektor slås automatisk på: Slå på TV-en med HDMI-enheten.

CEC-enhetsliste: Vis enhetene som støtter HDMI-funksjonen og som er koblet til TV-en.

7.2 Projektor


7.2.1 Fokus

Autofokus: Ved å velge dette menyelementet vil projektoren automatisk justere objektivet slik at du får best mulig bildekvalitet på den projiserte overflaten.

Merk: Effektiviteten til autofokus avhenger av lyset i omgivelsene og den projiserte overflaten.

Manuell fokus: Ved å velge manuell fokus kan du selv justere objektivets fokus i henhold til dine preferanser. Du kan også gå inn i manuell justering ved å klikke på OK-knappen i autofokusprosessen, når et tilsvarende varsel vises.

Avansert: Her kan du aktivere/deaktivere autofokus ved oppstart, noe som anbefales hvis du har valgt manuelt oppsett. Og du kan aktivere/deaktivere autofokus etter flytting.

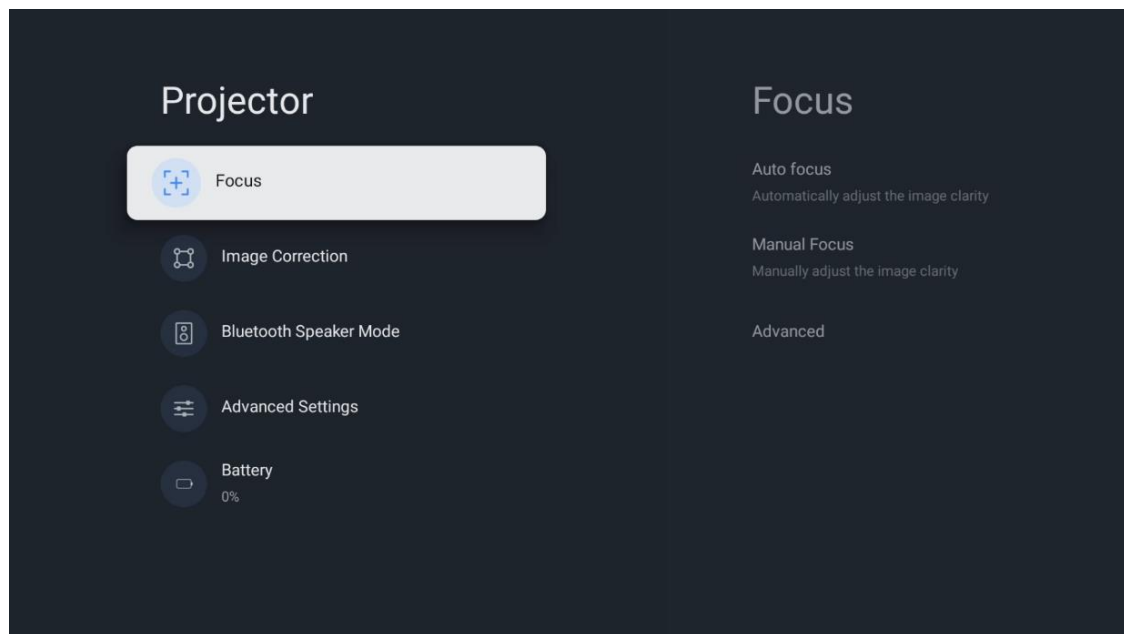

7.2.2 Bildekorrigering


Auto Keystone-korreksjon: Korrigerer automatisk bildejustering for en rett rektangulær skjerm.

Manuell Keystone-korreksjon: Juster bildet manuelt i henhold til dine preferanser. Du kan gå til manuell justering ved å trykke på OK-knappen under automatisk keystone-korrigerings.

Zoom og skift: Skaler skjermstørrelsen proporsjonalt. Skjermformatet forblir det samme som 16:9. Når skjermstørrelsen er mindre enn 100 %, er det mulig å flytte det projiserte bildet.

Tilbakestill til standardbilde: Tilbakestiller alle bildejusteringer og utfører automatisk keystone-korreksjon.

Avansert: Her kan du aktivere/deaktivere automatisk keystone-korrigerings ved oppstart, noe som anbefales hvis det foretrukne manuelle oppsettet er gjort. Og du kan aktivere/deaktivere automatisk keystone-korreksjon etter flytting.

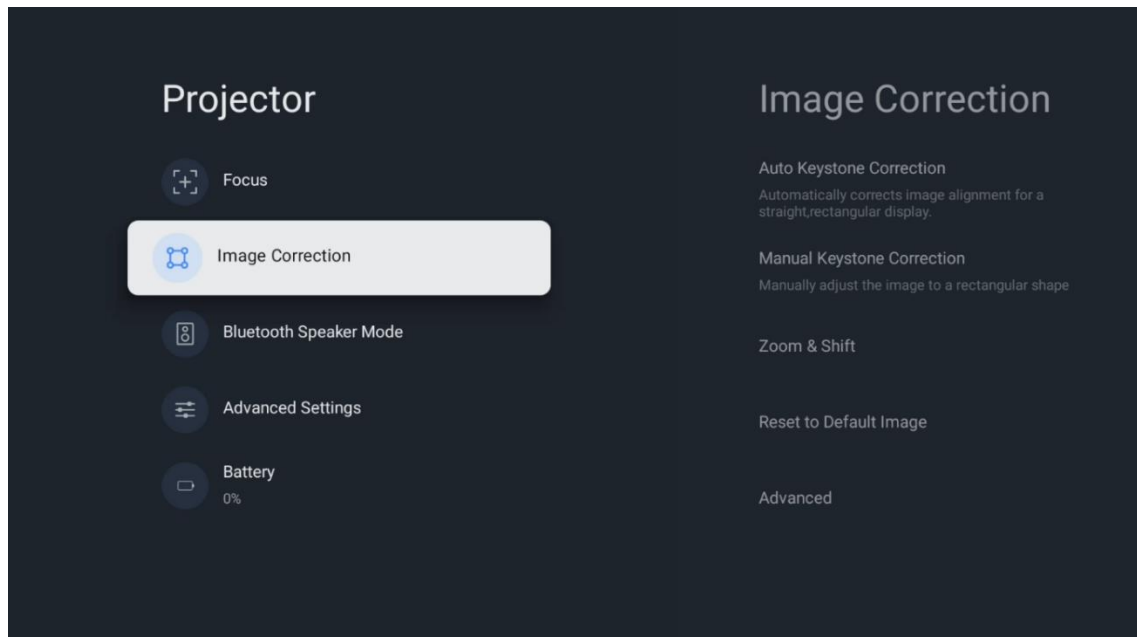

7.2.3 Bluetooth-høytalermodus

Når Bluetooth-høytalermodus er valgt, vises skjermen med instruksjoner og enhetsnavn. Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten du ønsker å koble til projektoren.

Når enheten er koblet til Thomson PG35B i Bluetooth-høytalermodus, skal du høre "Bluetooth-tilkobling vellykket" som en bekreftelse. Deretter kan du bruke projektoren som høyttaler for å lytte til musikk.

For å gå ut av Bluetooth-høytalermodus, trykker du på og holder inne Tilbake-knappen på projektorens fjernkontroll i 2 sekunder. Projektoren skal da gå tilbake til Google TV-modus.




7.2.4 Avanserte innstillinger

Projeksjonsmodus: Velg en projeksjonsmodus, som påvirker hvordan du ser projeksjonsskjermen avhengig av projektorens posisjon og montering.


Fjernkontroll: Batterinivået og programvareversjonen til fjernkontrollen vises her.

Sensorkalibrering: Kalibrerer automatisk sensoren i Thomson PG35B for å vise best mulig kvalitet på den projiserte overflaten.

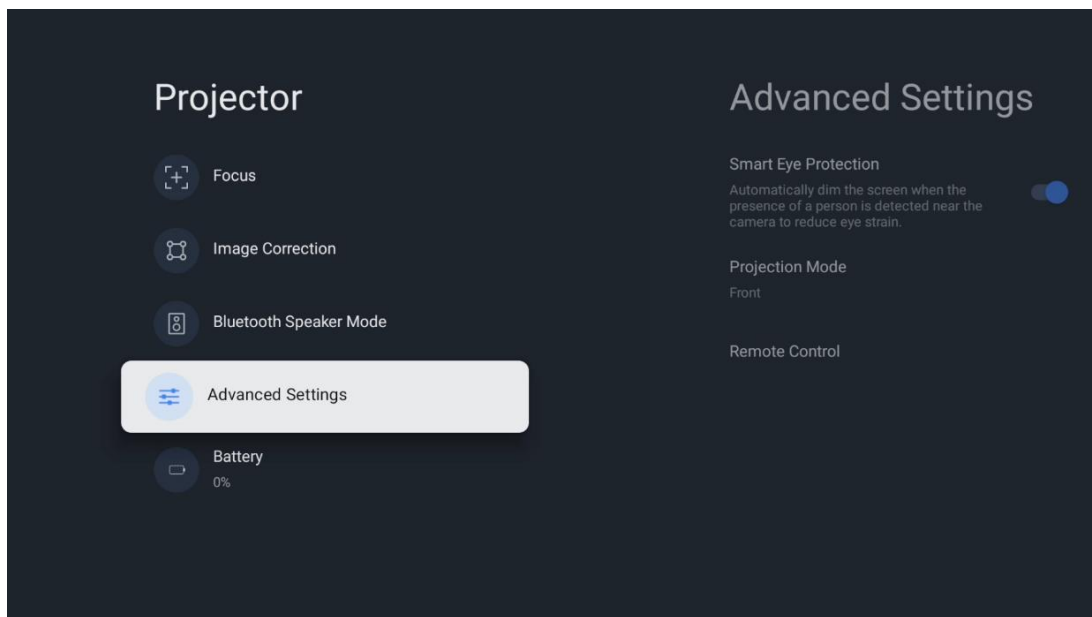


7.2.5 Batteri

Batterinivåindikatoren for Thomson PG35B-projektoren.

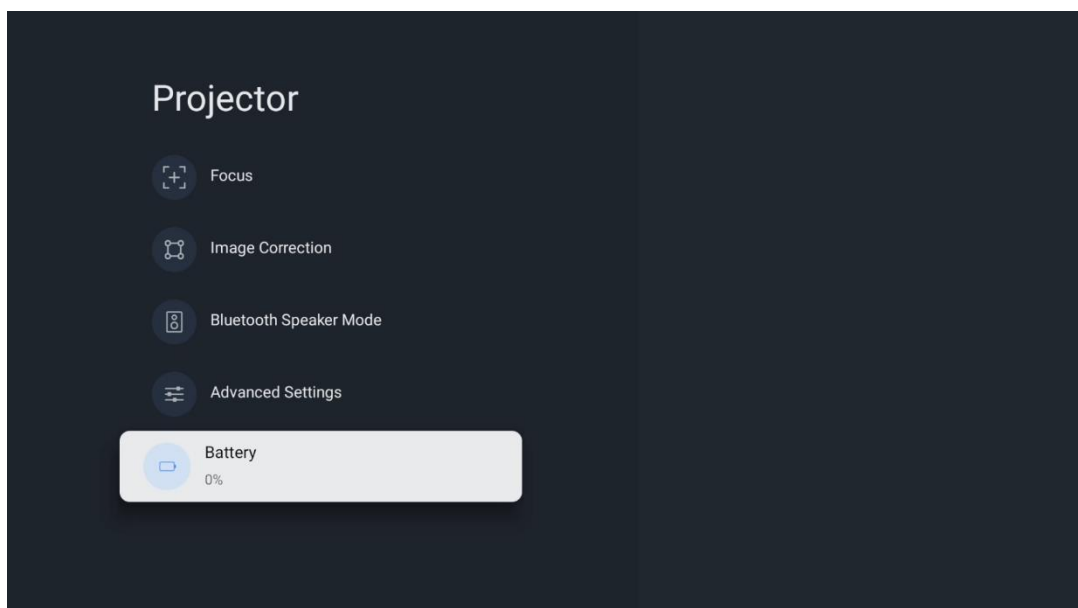

7.3 Skjerm og lyd

Juster innstillingene for bilde, skjerm, lyd og lydutgang.

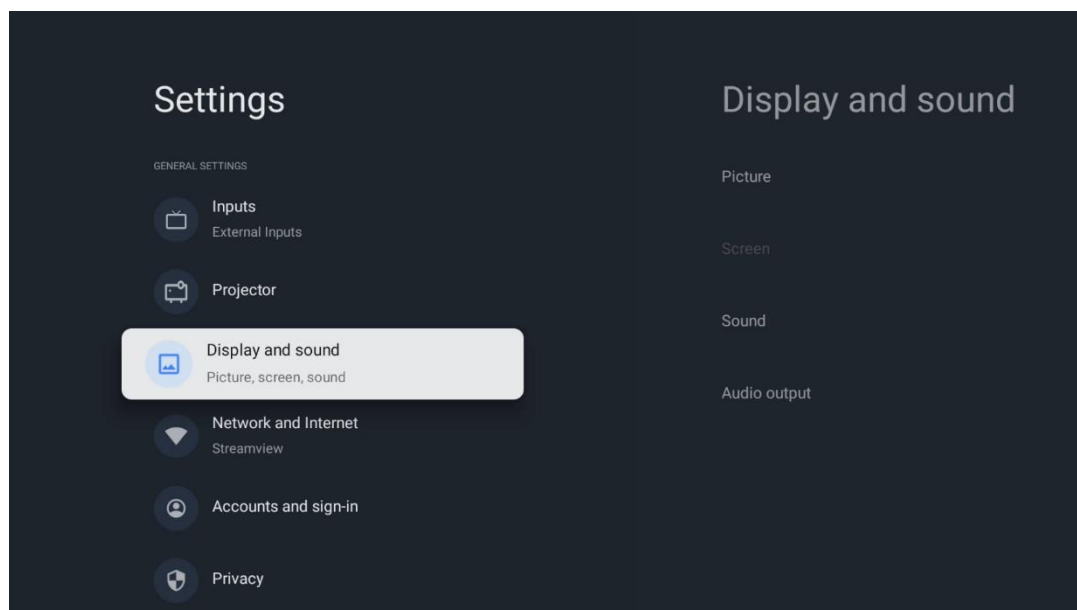


7.3.1 Bilde

Lysstyrke: Velg lysstyrke mellom Standard, ECO, Egendefinert og Auto. Merk at projektoren bruker minst batteri i ECO-modus. Vi anbefaler at du bruker Auto-modus, som justerer lysstyrken i henhold til lyset i omgivelsene.

Bildemodus: Velg mellom forhåndsinnstillingene Standard, Vivid, Movie og Game. Du kan også velge Egendefinert og justere bildekvaliteten etter dine preferanser. Vi anbefaler at avanserte brukere bruker Egendefinerte innstillinger.

Spillmodus: Juster bildekvaliteten og responsen på projeksjonen for å få den beste spillopplevelsen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når HDMI-inngangen er tilkoblet og aktiv.

Tilbakestill til standard: Tilbakestill alle bildeinnstillinger til standardverdiene.

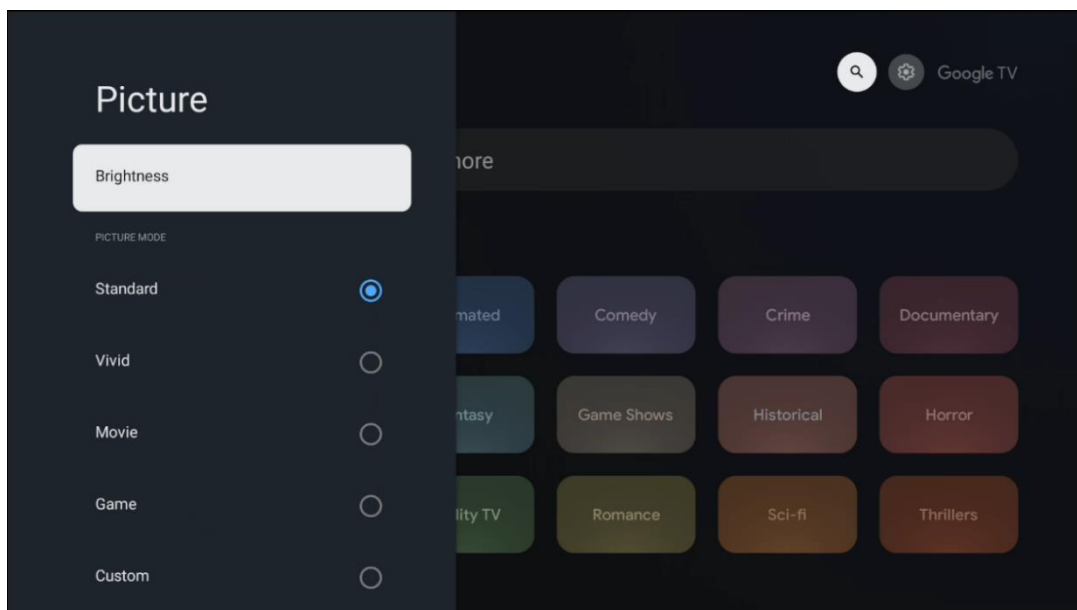


7.3.2 Lyd

Lydmodus: Velg mellom forhåndsinnstillingene Standard, Film, Musikk og Sport for lyden.

Systemlyder: Aktiver/deaktiver systemlyder, inkludert når du navigerer i menyen eller mottar varsler.


Ekspertinnstillinger: Med automatisk volumkontroll kan du stille inn projektoren til å automatisk utjevne plutselige volumforskjeller, f.eks. det som skjer i begynnelsen av reklamer eller når du bytter program. Velg dette alternativet, og trykk på OK-knappen for å slå det på eller av.

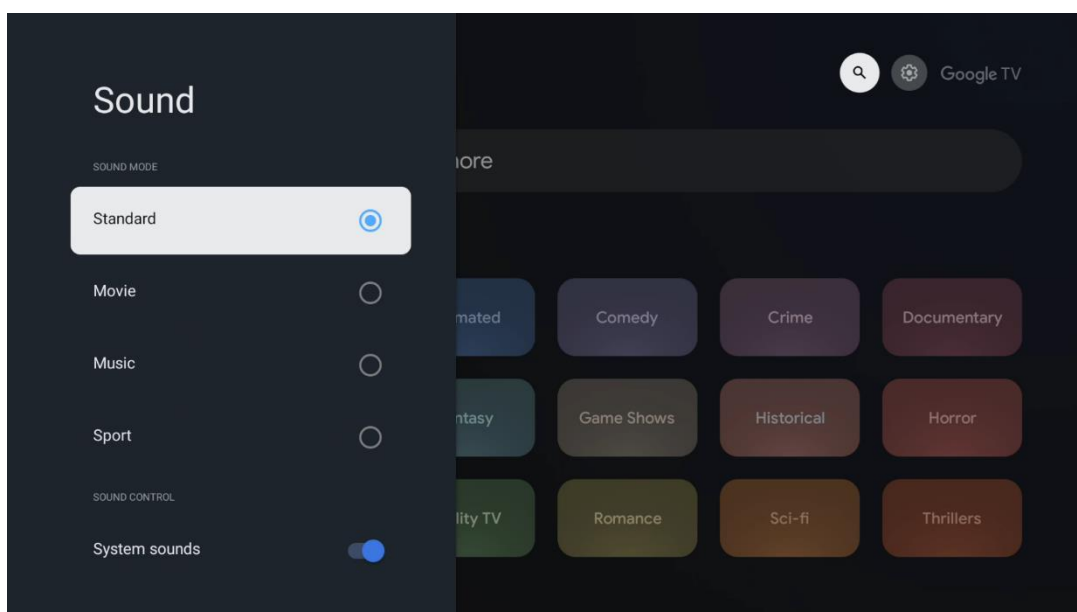

7.3.3 Lydutgang


Digital utgang: Angi preferanse for digital lydutgang. Alternativene Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus og Dolby Digital er tilgjengelige. Marker det alternativet du foretrekker, og trykk **OK for** å stille inn.

Digital utgangsforsinkelse: Her kan du justere SPDIF-forsinkelsesverdien.

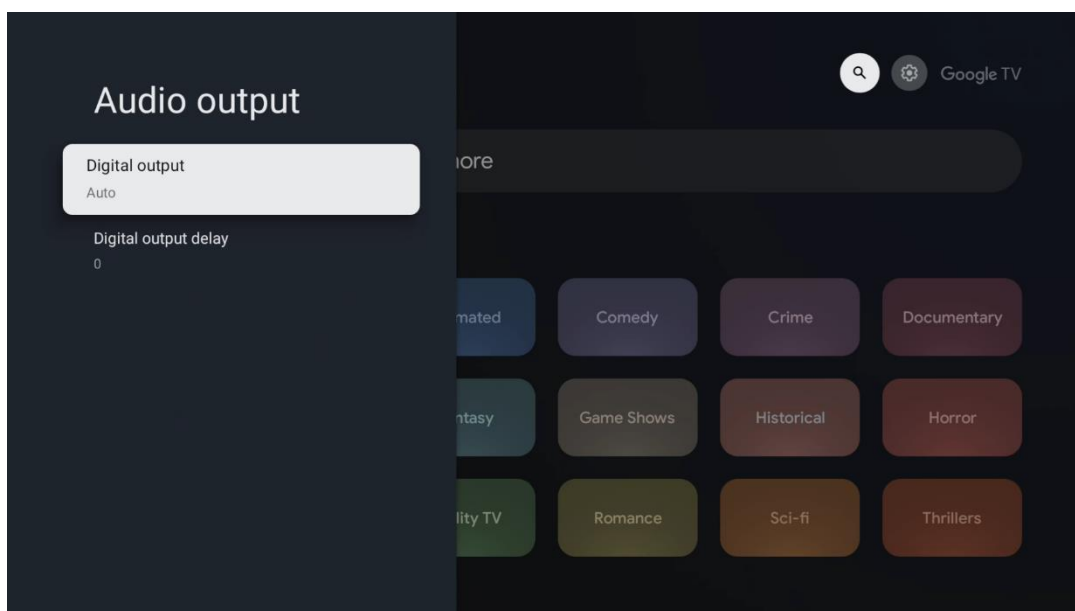

7.4 Nettverk og Internett

Du kan konfigurere TV-enhetens nettverksinnstillinger ved hjelp av alternativene i denne menyen.

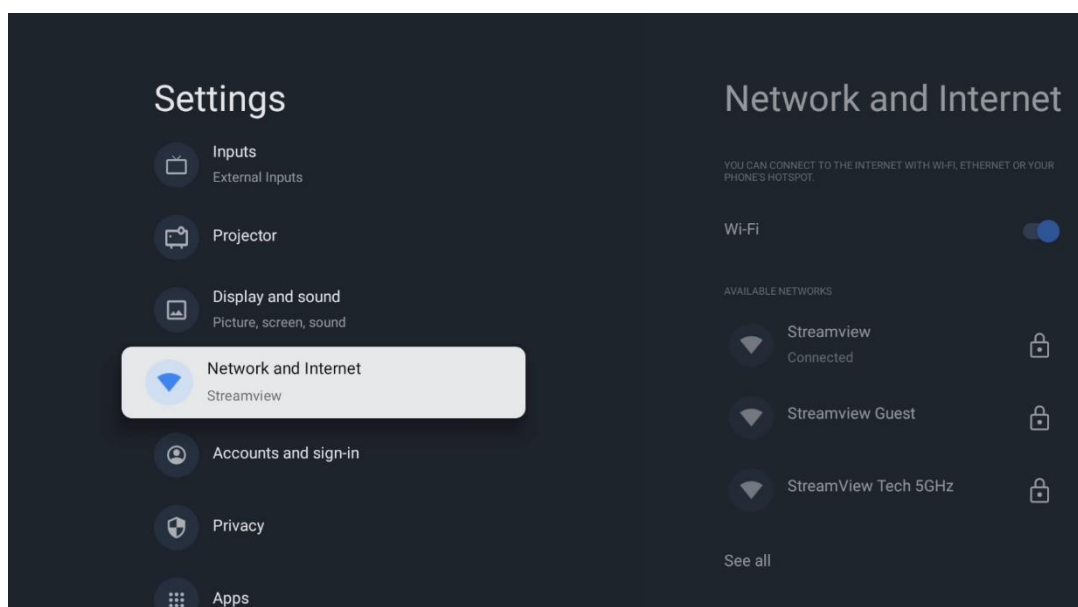

7.4.1 Wi-Fi på/av

Slå funksjonen for trådløst LAN (WLAN) på eller av.

7.4.2 Velg tilgjengelige nettverk

Når Wi-Fi-funksjonen er slått på, vises en liste over tilgjengelige trådløse nettverk. Marker Se alle og trykk **OK** for å se alle nettverkene. Velg ett, og trykk **OK** for å koble til. Du kan bli bedt om å oppgi et passord for å koble til det valgte nettverket dersom nettverket er passordbeskyttet.

7.4.3 Andre alternativer

Legg til nytt nettverk: Legg til nettverk med skjulte SSID-er.

Datasparer: Justerer videokvaliteten automatisk for å bruke mindre mobildata. Den overvåker og begrenser nettverkstrafikken.

Databruk og varsler: Viser hvor mye data som brukes per dag, og lar deg angi datavarsler.

Skanning alltid tilgjengelig: Du kan la posisjonstjenesten og andre apper skanne etter nettverk, selv når Wi-Fi-funksjonen er slått av. Trykk på OK for å slå den av og på.

7.4.4 Ethernet

Tilkoblet / Ikke tilkoblet: Viser status for Internett-tilkoblingen via Ethernet, IP- og MAC-adresser.

Proxy-innstillinger: Angi en HTTP-proxy for nettleseren manuelt. Denne proxyen kan ikke brukes av andre apper.

IP-innstillinger: Konfigurer TV-ens IP-innstillinger.

7.4.5 Annet

Personvernregler for nettverk: Les om nettverkets personvernregler og godta eller avslå dem.

Vekkekonfigurasjoner:

WoW: Slå Wake on WLAN-funksjonen av og på. Med denne funksjonen kan du slå på eller vekke TV-en via trådløst nettverk.


WoL: Slå Wake on LAN-funksjonen på og av. Med denne funksjonen kan du slå på eller vekke TV-en via nettverket.

7.5 Kontoer og pålogging

Google TV-konto: Dette alternativet vil være tilgjengelig hvis du har logget deg på Google-kontoen din. Du kan låse kontoinnstillingene dine, konfigurere datasynkroniseringspreferansene dine, administrere betalinger og kjøp, justere innstillingene for Google Assistant, aktivere modus for kun apper og fjerne kontoen fra TV-en.


Legg til konto: Legg til en ny konto ved å logge på den.

Legg til et barn: Legg til en barnevennlig konto med foreldrebeskyttelse.

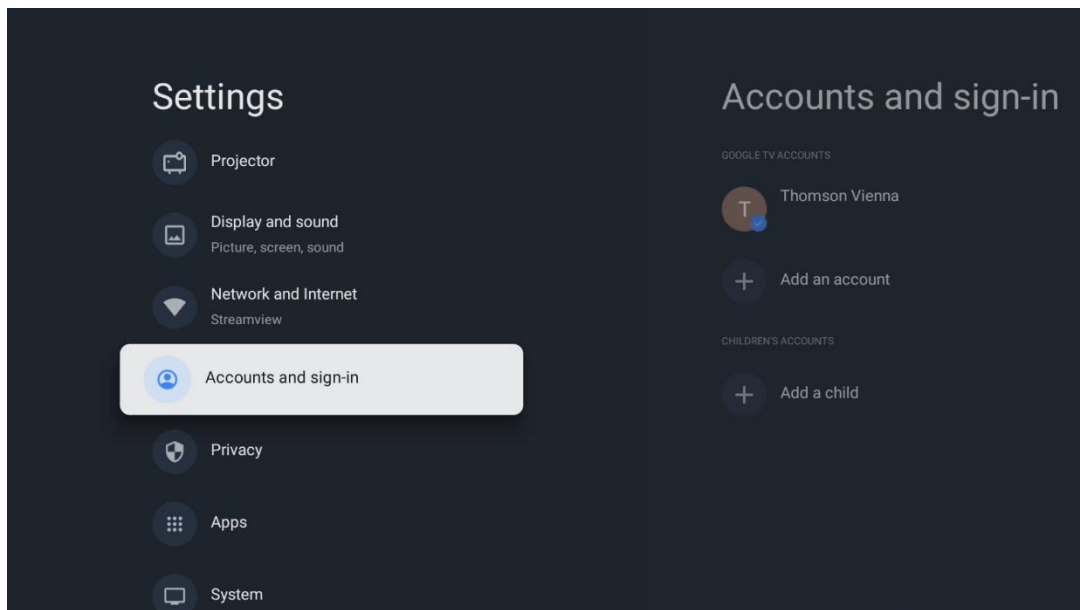

7.6 Personvern

Endre og juster personverninnstillingene og apptillatelsene dine.

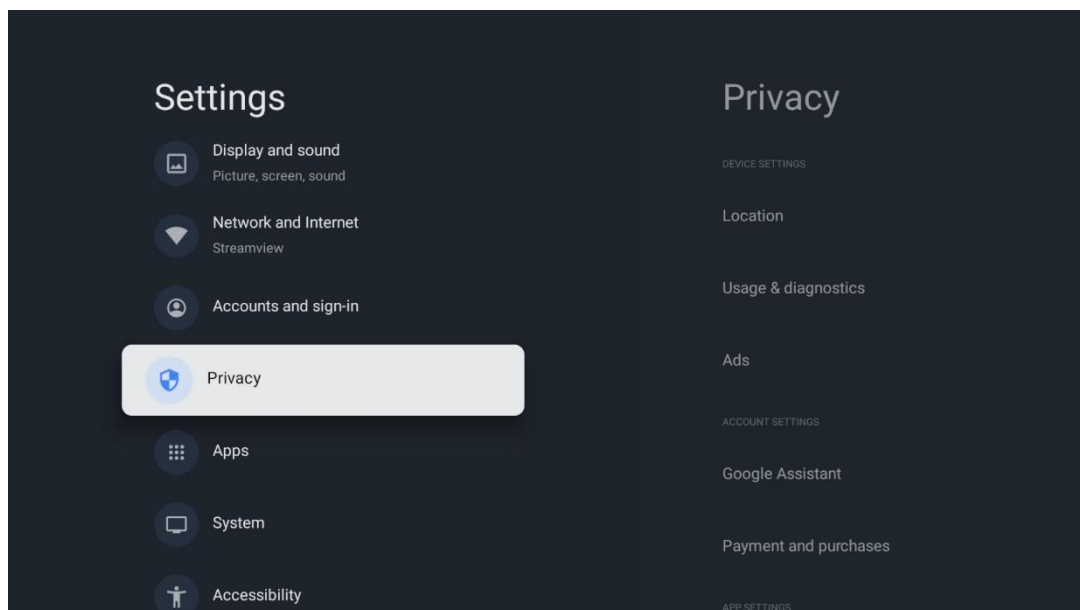

Enhetsinnstillinger:

- **Plassering:** Velg om Google kan samle inn posisjonsdata i henhold til ditt Wi-Fi. Det er viktig at du oppgir posisjonen din til Google fordi installasjonen av mange applikasjoner er avhengig av geografisk plassering. Installasjon av visse strømmeapplikasjoner er bare mulig i henhold til reglene for geografisk plassering.
- **Bruk og diagnostikk:** Send automatisk diagnostisk informasjon til Google.
- **Annonser:** Velg om Google har lov til å samle inn bruksdata og diagnostikk og markedsføre tilpassede annonser til deg.

Kontoinnstillinger:


- **Google Assistent:** Velg den aktive kontoen din, se tillatelser, velg hvilke applikasjoner som skal inkluderes i søkeresultatene, aktiver det sikre søkefilteret og se lisenser med åpen kildekode.
- **Betaling og kjøp:** Konfigurer Googles betalings- og kjøpsinnstillinger.

Appinnstillinger:

- **Spesiell apptilgang:** Velg hvilke apper som skal ha tilgang til informasjonen din og ha spesialtilgang.
- **Sikkerhet og begrensninger:** Du kan bruke alternativene i denne menyen til å tillate eller begrense installasjonen av apper fra andre kilder enn Google Play Store. Still inn alternativene slik at projektoren ikke tillater eller advarer mot installasjon av apper som kan forårsake alvorlige problemer.

7.6 Apper

Bruk alternativene i denne menyen til å administrere programmene som er installert på projektoren.

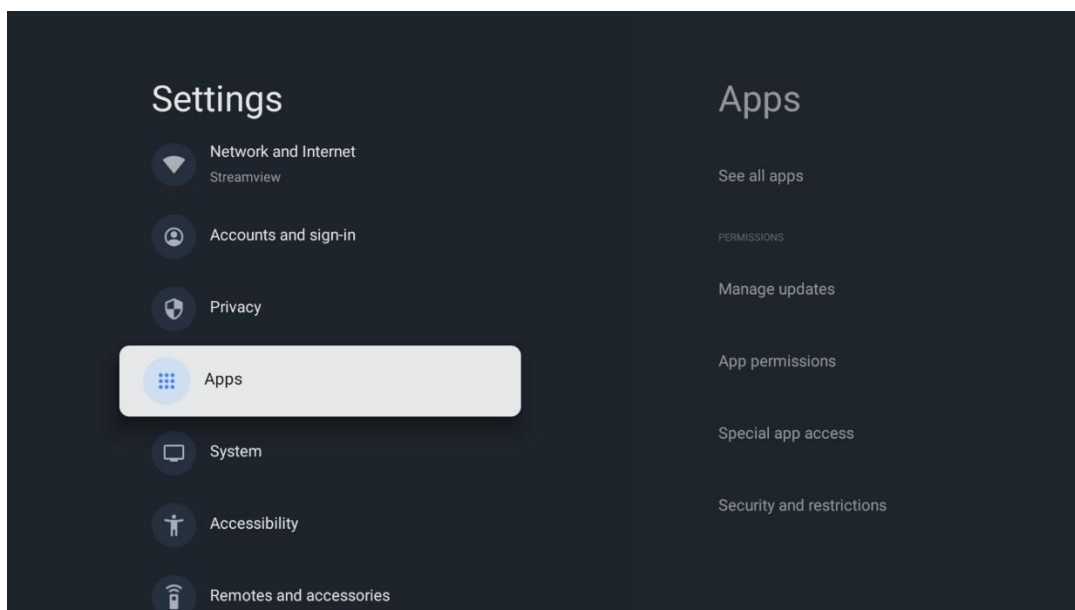


Nylig åpnete apper: Her vises nylig åpnete apper.

Se alle apper: Velg Se alle apper og trykk **OK** for å vise en omfattende liste over alle apper som er installert på Thomson PG35B. Du kan også se hvor mye lagringsplass hver app opptar. Derfra kan du sjekke appversjoner, starte eller tvinge dem til å stoppe, avinstallere nedlastede apper, sjekke tillatelser og slå dem av eller på, administrere varsler, tømme data og hurtigbuffer og mye mer. Du trenger bare å markere en app og trykke **OK for å** få tilgang til de tilgjengelige alternativene.

Tillatelser: Administrer tillatelsene og noen andre funksjoner i appene.

- **Apptillatelser:** Appene sorteres etter kategori for tillatelsestype. Du kan aktivere/deaktivere tillatelser for apper i disse kategoriene.
- **Spesiell apptilgang:** Konfigurer appfunksjoner og spesielle tillatelser.
- **Sikkerhet og begrensninger:** Ved hjelp av alternativene i denne menyen kan du tillate eller begrense installasjon av apper fra andre kilder enn Google Play Store. Still inn projektoren til å avvise eller advare før installasjon av apper som kan forårsake skade.

7.7 System

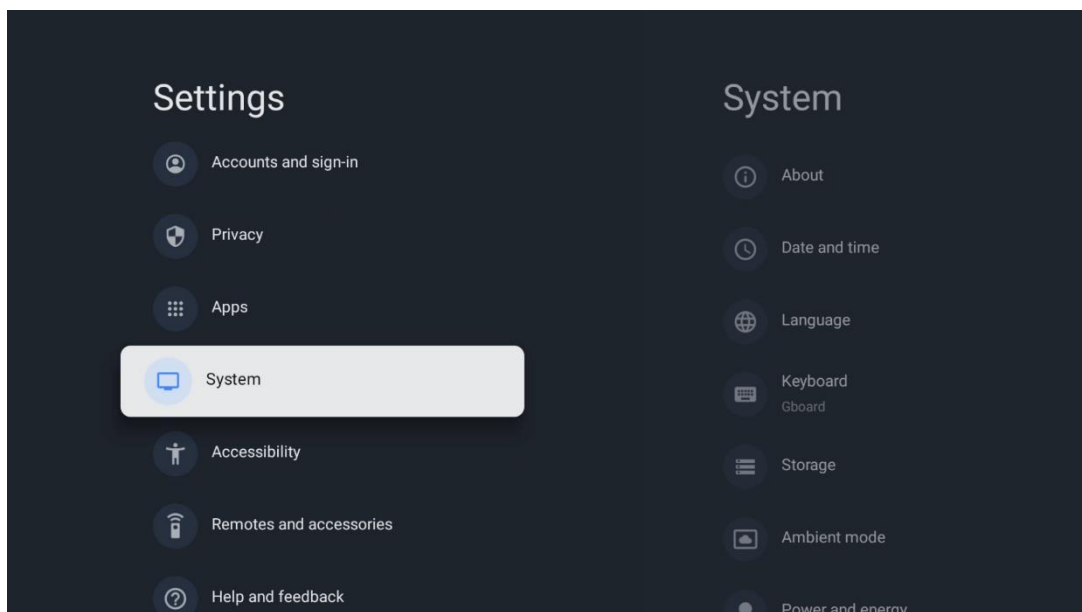


7.7.1 Om

Her finner du informasjon om maskinvare og programvare for projektoren, samt Android OS og Netflix ESN-versjonen.


- **Systemoppdatering:** Velg dette menyalternativet, og trykk på **OK** på fjernkontrollen for å sjekke om det finnes en programvareoppdatering for projektoren.
- **Enhetsnavn:** Velg dette menyalternativet, og trykk på **OK** på fjernkontrollen for å endre navnet eller tilordne et tilpasset navn til projektoren. Dette er viktig for at projektoren skal bli korrekt identifisert i nettverket eller når du bruker Google Cast-funksjonen.
- **Tilbakestill:** Velg dette menyalternativet for å tilbakestille projektoren til fabrikkinnstillingene og installere den på nytt.
- **Status:** I denne menyen finner du maskinvareinformasjon om projektoren, for eksempel IP-adresse, MAC-adresse, Bluetooth-adresse, serienummer og oppetid.
- **Juridisk informasjon:** I denne menyen finner du juridisk informasjon om projektoren.
- **Modell:** Viser modellen til projektoren din.
- **Android TV OS-versjon:** Viser hvilken OS-versjon som er installert i projektoren.

- **Android TV OS-sikkerhetsoppdateringsnivå:** Viser datoen for sikkerhetsoppdateringen som er installert i projektoren.

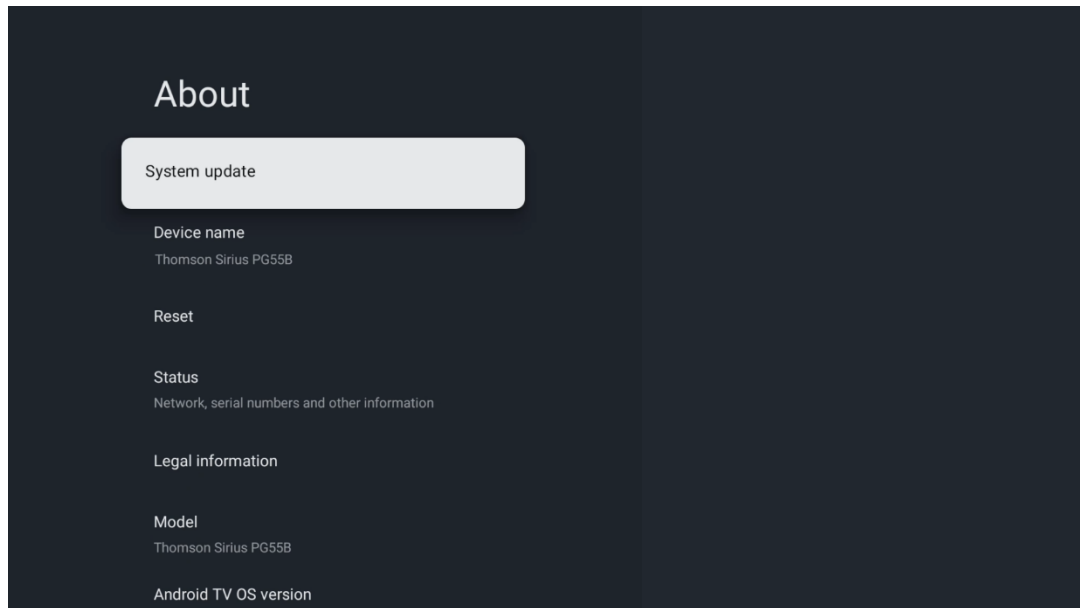


7.7.2 Dato og klokkeslett

Still inn dato og klokkeslett på projektoren. Du kan få disse dataene oppdatert automatisk via nettverket. Still dem inn i henhold til dine omgivelser og preferanser. Deaktiver alternativet Automatisk dato og klokkeslett hvis du ønsker å endre dato eller klokkeslett manuelt. Still deretter inn dato, klokkeslett, tidssone og timeformat.

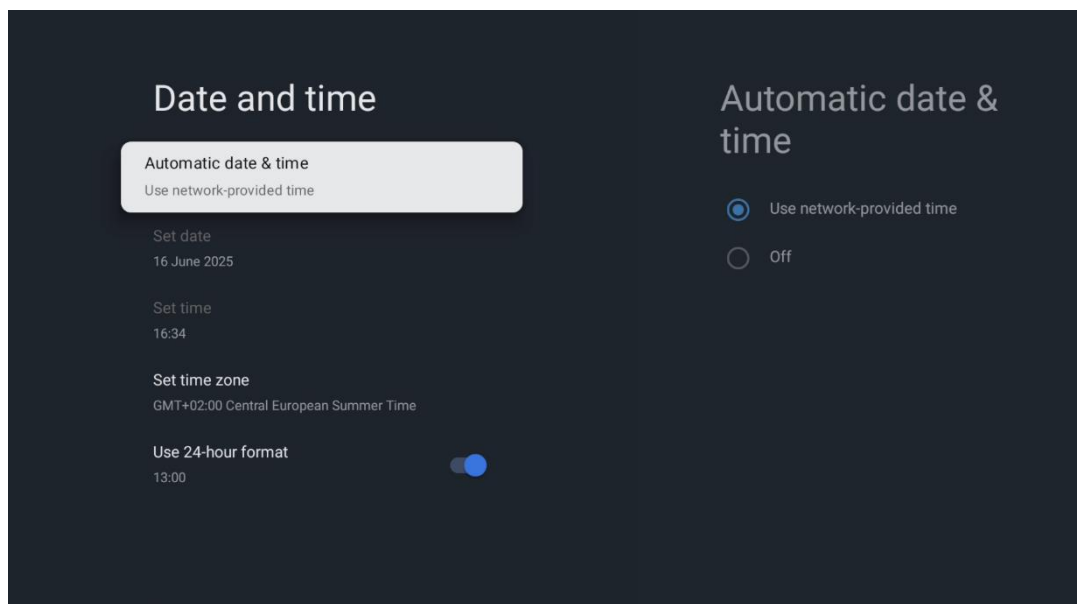


7.7.3 Språk

Still inn menyspråket for projektoren.

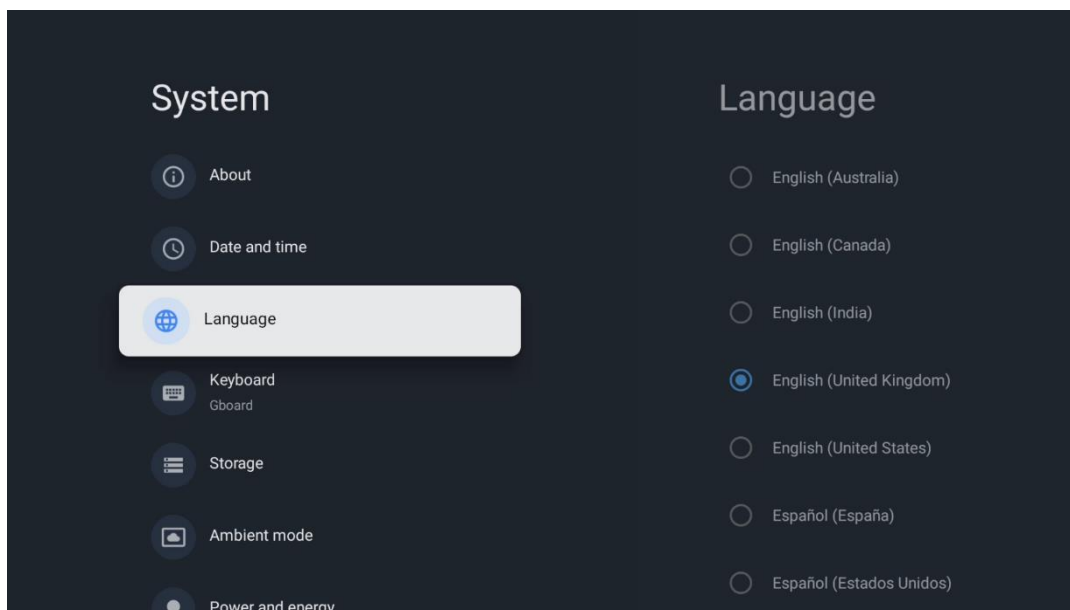


7.7.4 Tastatur

Velg type virtuell tastatur og administrer tastaturinnstillingene.

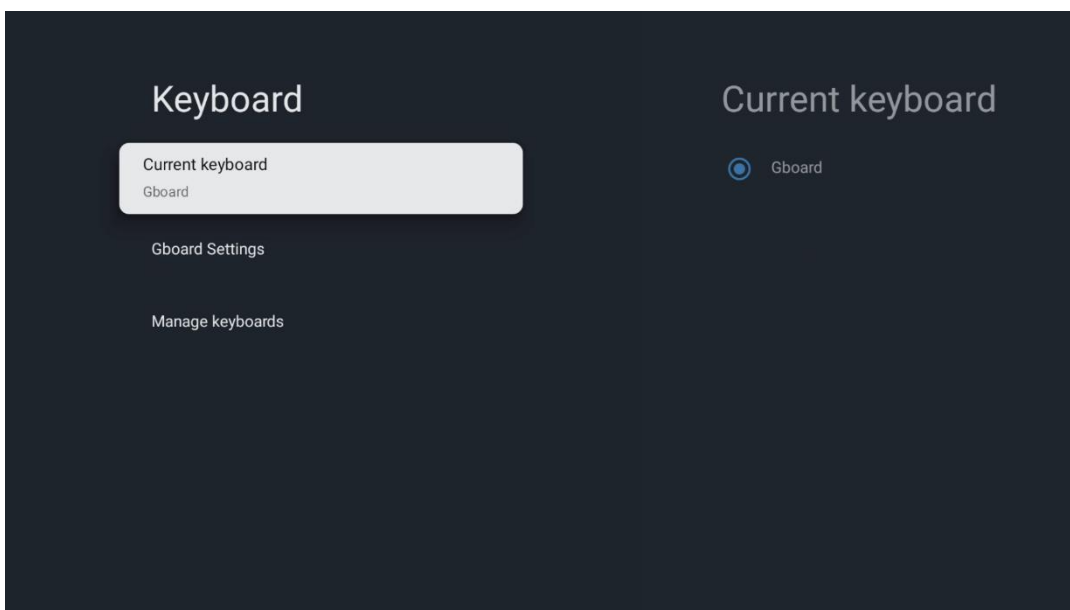

7.7.5 Lagringsplass


Her vises den totale lagringsplassstatusen for projektoren og de tilkoblede enhetene, hvis tilgjengelig. Hvis du vil vise detaljert informasjon om bruk, markerer du Intern lagringspartisjon eller Ekstern lagringsenhet og trykker **OK**. Alternativer for å mate ut og formatere de tilkoblede lagringsenhetene vises også.

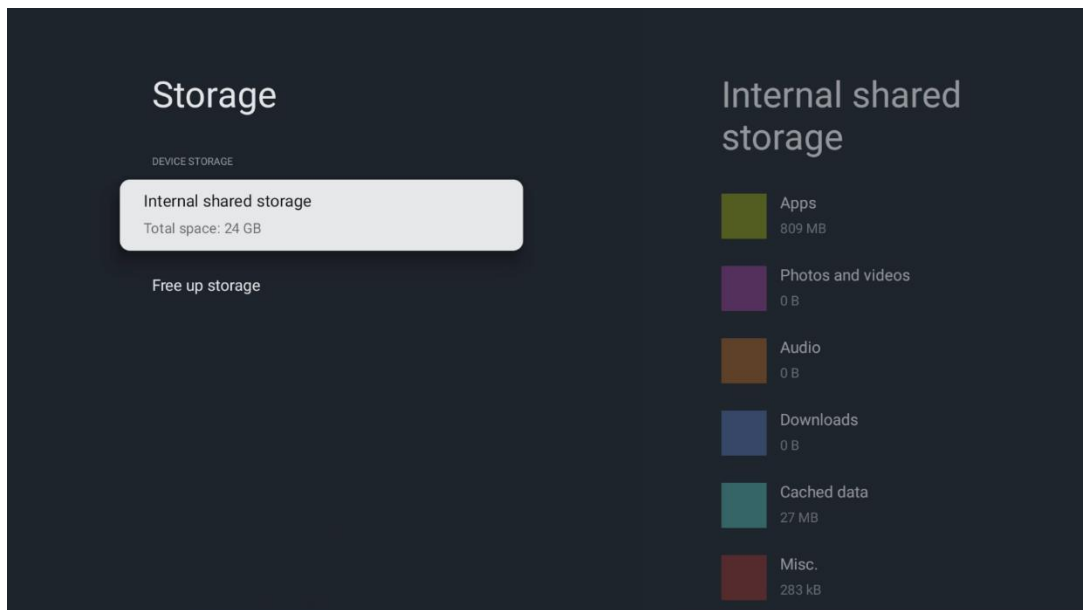

7.7.6 Omgivelsesmodus

Omgivelsesmodus på Thomson PG35B er en funksjon som forvandler projektorskjermen til en digital fotoramme eller en virtuell kunstskeerm når den ikke er i bruk. Du kan starte denne modusen manuelt i denne menyseksjonen.

- **Kanaler:** Velg kilden til bilder eller bilder som skal vises i omgivelsesmodus.
- **Flere innstillinger:**
 - Vis været i C eller F. Du kan velge å vise begge gradsystemene eller skjule grader i det hele tatt.
 - Vis eller skjul klokkeslett.
 - Juster innstillinger for personlige bilder og Google Foto.
 - Justere hastigheten på lysbildeserien.

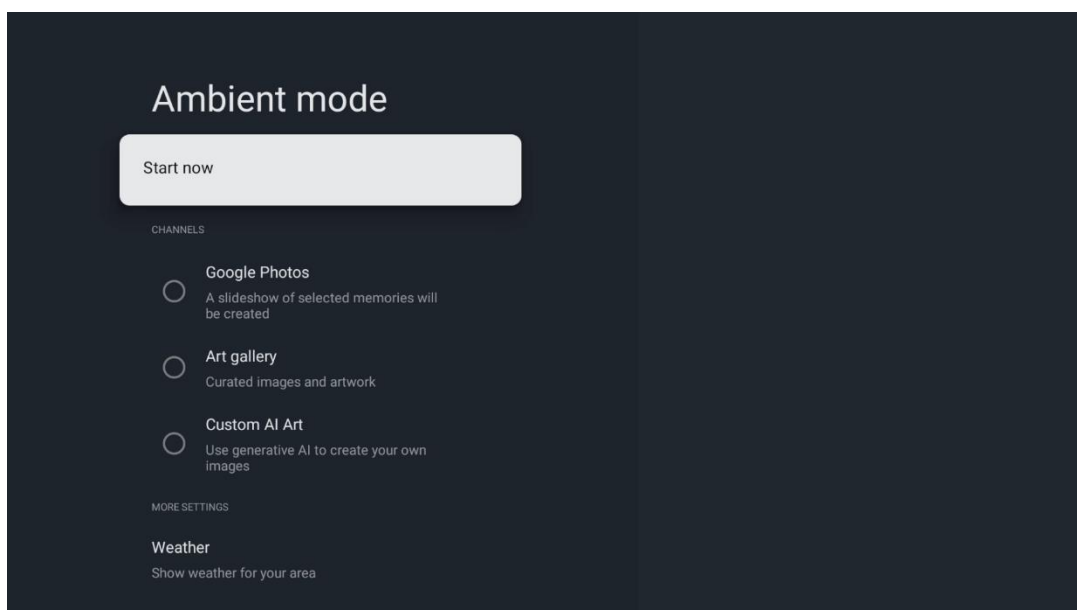

7.7.7 Strøm og energi

Oppførsel ved oppstart: Velg om du vil se Google TV-startskjermen eller den sist brukte inngangskilden etter at projektoren er slått på.


Strøm og energi: Juster tiden for inaktivitet, hvoretter projektoren slår seg av automatisk.

Strøm:

- **Dvaletid:** Still inn en tid etter hvilken projektoren slås av og går i standby-modus automatisk.
- **Bilde av:** Velg dette alternativet, og trykk på **OK for** å slå av skjermen. Trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller på projektoren for å slå på skjermen igjen. Selv om projektorskjermen er slått av, kan du fortsatt utføre grunnleggende funksjoner som Volum +/-, Mute og Standby med fjernkontrollen. Disse funksjonene fungerer uavhengig av av/på-funksjonen til projektoren.
- **Slå av timer: Still inn** en tid etter hvilken projektoren skal slå seg av automatisk.
- **Automatisk dvale:** Still inn etter hvor lang tid uten aktivitet projektoren automatisk skal gå over i standby-modus.

Timer: Timer:

- **Type tid for oppstart:** Still inn projektoren til å slå seg på av seg selv. Angi dette alternativet som På eller Én gang for å kunne stille inn en tidtaker for oppstart, og som Av for å deaktivere. Hvis det er satt til Once (Én gang), vil projektoren bare slå seg på én gang på det tidspunktet du har definert i Auto Power On Time-funksjonen.
- **Tid for automatisk påslåing:** Tilgjengelig hvis Type tid for påslåing er aktivert. Angi ønsket tid for når projektoren skal slå av standby-modus ved hjelp av retningsknappene, og trykk på **OK for** å lagre den innstilte tiden.
- **Type avstengningstid:** Still inn projektoren til å slå seg av av seg selv. Angi dette alternativet som På eller En gang for å kunne stille inn en avstengningstimer, og som Av for å deaktivere. Hvis du velger Once, slås projektoren av bare én gang på det tidspunktet du har definert i funksjonen Auto Power Off Time.
- **Tid for automatisk avstengning:** Tilgjengelig hvis Type avstengningstid er aktivert. Still inn ønsket tid for når projektoren skal gå i standby ved hjelp av retningsknappene, og trykk på **OK for** å lagre den innstilte tiden.

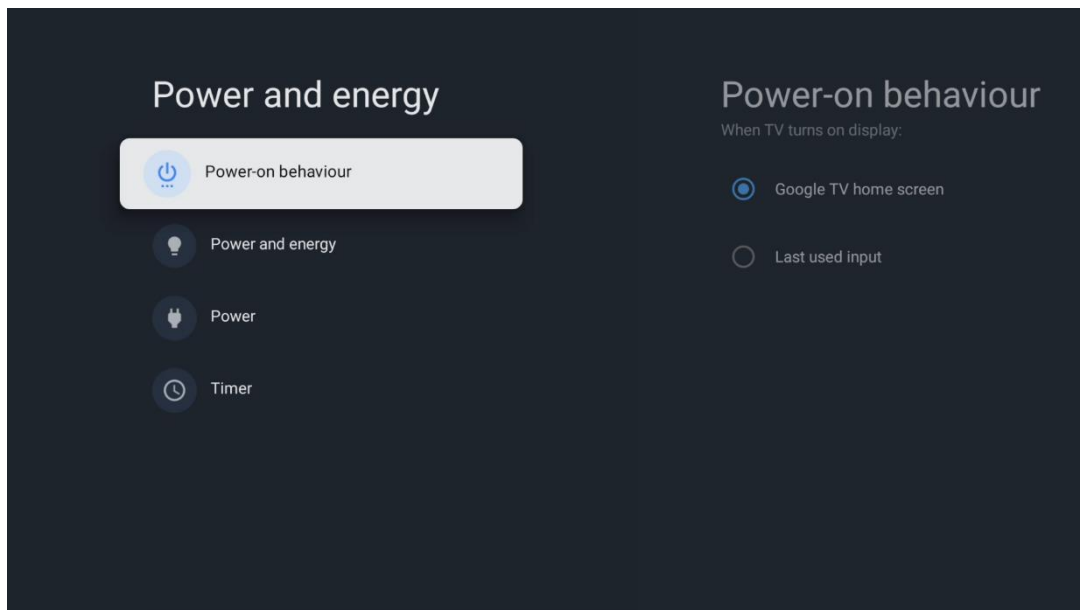

7.7.8 Cast


Når du kjører Google Cast-funksjonen fra en mobil enhet som er i samme nettverk som Thomson PG35B, vil projektoren bli gjenkjent som en Google Cast-enhet, slik at Google Assistant og andre tjenester kan vekke projektoren og svare på de tilkoblede Google Cast-enhetene. Det vil være mulig å strømmen innhold eller lokalt multimediainnhold fra dine mobile enheter til projektoren.

Velg dine preferanser for Google Cast-tilgjengelighet. Du har tre alternativer:

Alltid - projektoren din vil alltid være synlig for andre enheter som støtter denne funksjonen (selv om den er i standby-modus og skjermen er slått av).

Mens du caster - projektoren din vil bare være synlig når du bruker Google Cast-funksjonen.

Aldri - Projektoren vil ikke være synlig for andre enheter.

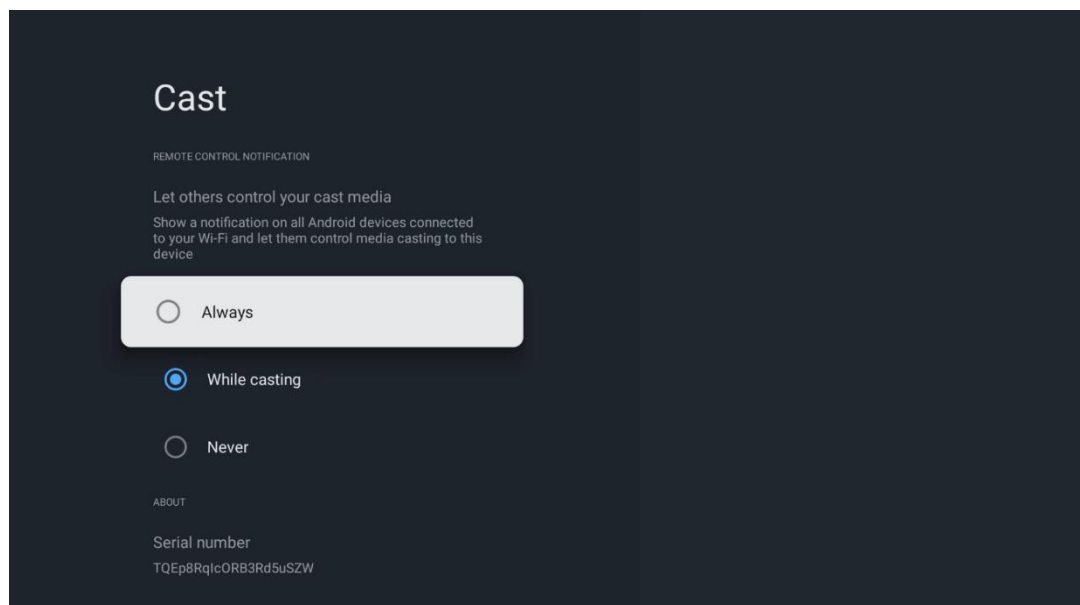

7.7.9 Google

Sjekk om det finnes tilgjengelige oppdateringer av systemtjenester.

7.7.10 Systemlyder

Aktiver eller deaktiver systemlydene.


7.7.11 Start på nytt

Start projektoren på nytt.

7.8 Tilgjengelighet

Slå på/av teksting, juster språk og tekststørrelse, og velg en tekstingsstil. Aktiver eller deaktiver tekst med høy kontrast.


Aktiver eller deaktiver Googles tekst-til-tale-funksjon. Denne funksjonen leser automatisk opp teksten som vises på skjermen. Det er en nyttig funksjon for personer med synsproblemer. I denne menyseksjonen kan du justere innstillinger for Tekst til tale, for eksempel talehastighet og standardspråk.

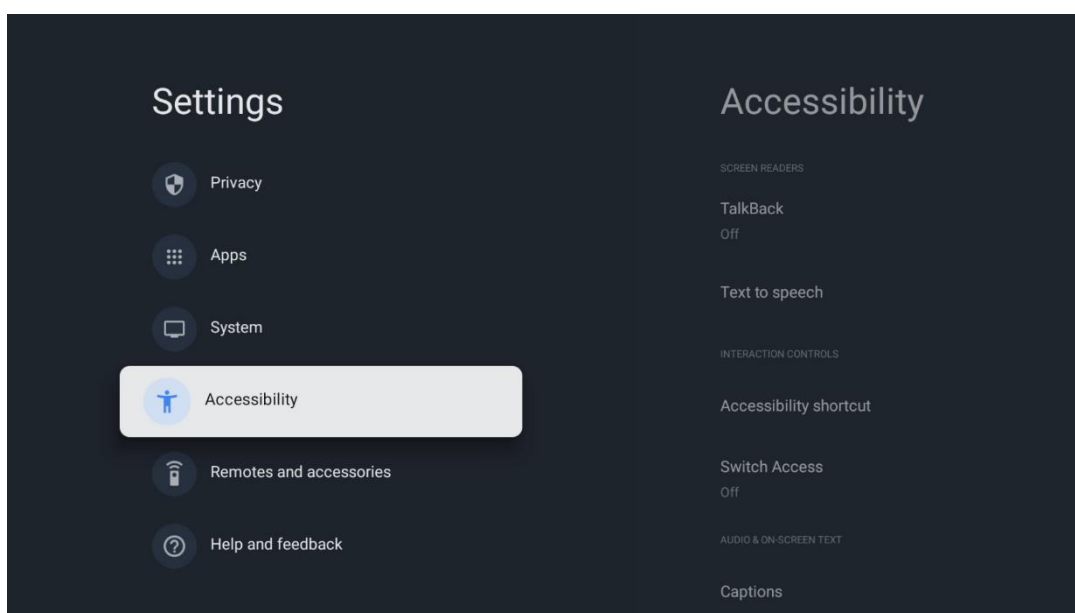


7.9 Fjernkontroller og tilbehør

Koble Bluetooth-enheter som lydplanke, hodetelefoner, Bluetooth-høytalere, mus og tastatur eller en spillkontroller til Thomson PG35B.

- Sett enheten du vil koble til, i paringsmodus.
- Velg alternativet Pair accessory Menu og trykk på OK-knappen på fjernkontrollen for å starte søket etter Bluetooth-enheter i paringsmodus.
- De tilgjengelige enhetene gjenkjennes og vises i en liste.
- Velg ønsket enhet fra listen, og trykk på **OK** for å starte paringsprosessen med projektoren.
- Når paringsprosessen er fullført, vil Bluetooth-tilkoblede enheter vises under tilbehør.

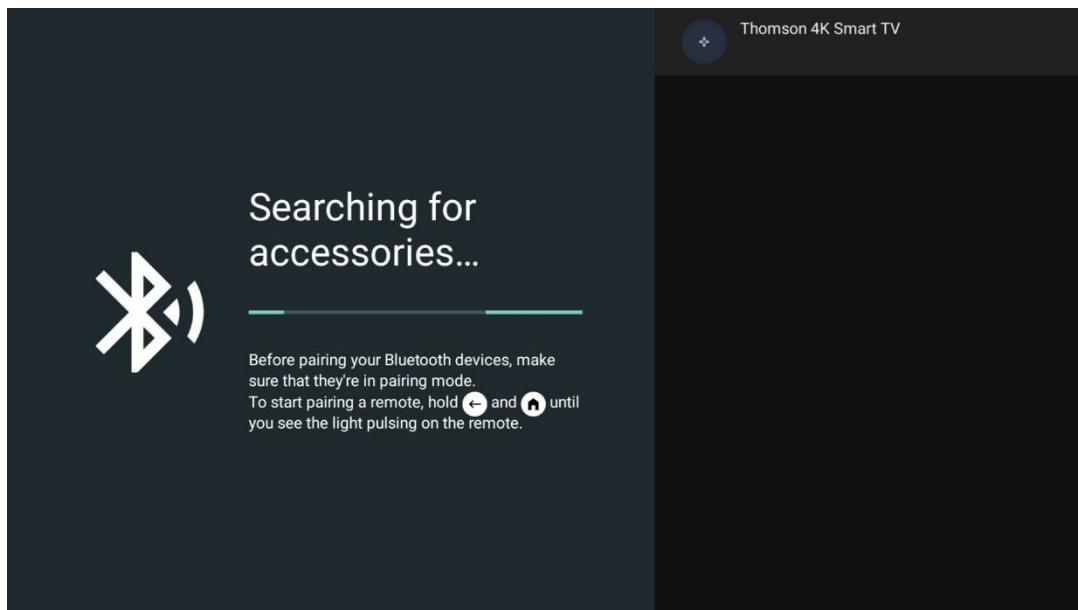

8. Avspilling av multimedia (MMP)

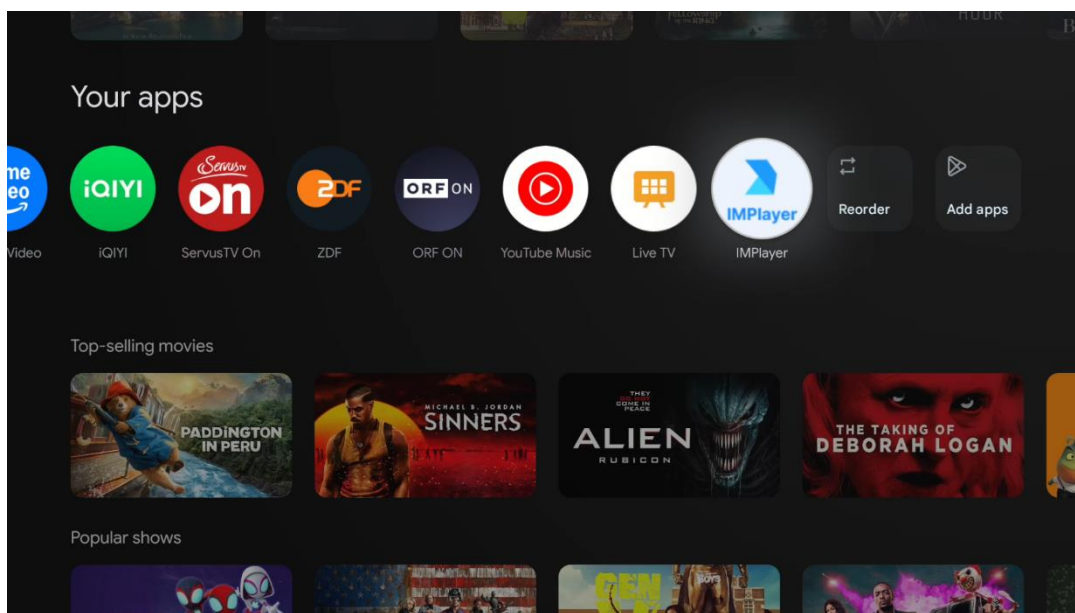

Betjening av eksterne USB-lagringenheter

Koble en ekstern USB-stasjon (USB-minnepinne eller ekstern harddisk) til USB-A-porten på Thomson PG35B-projektoren.


Når du kobler til USB-lagringenheten, trykker du på knappen for å vise alternativene. Du kan spille av multimedieinnholdet som er lagret på lagringenheten eller utvide den interne lagringskapasiteten til Thomson PG35B-projektoren.

Avspilling av multimediefiler fra den eksterne lagringenheten

Last ned en multimediespiller-app. Start det installerte programmet, og velg filen du vil spille av.

Utvid den interne lagringskapasiteten til Thomson PG35B-projektoren:

Etter at du har koblet til USB-lagringsenheten, trykker du på Hjem-knappen på fjernkontrollen>>Velg innstillingsikonet>>Velg den aktuelle USB-minnepinnen [Velg for oppsett]>>Velg alternativet "Angi som enhetslagring", og følg instruksjonene på skjermen.

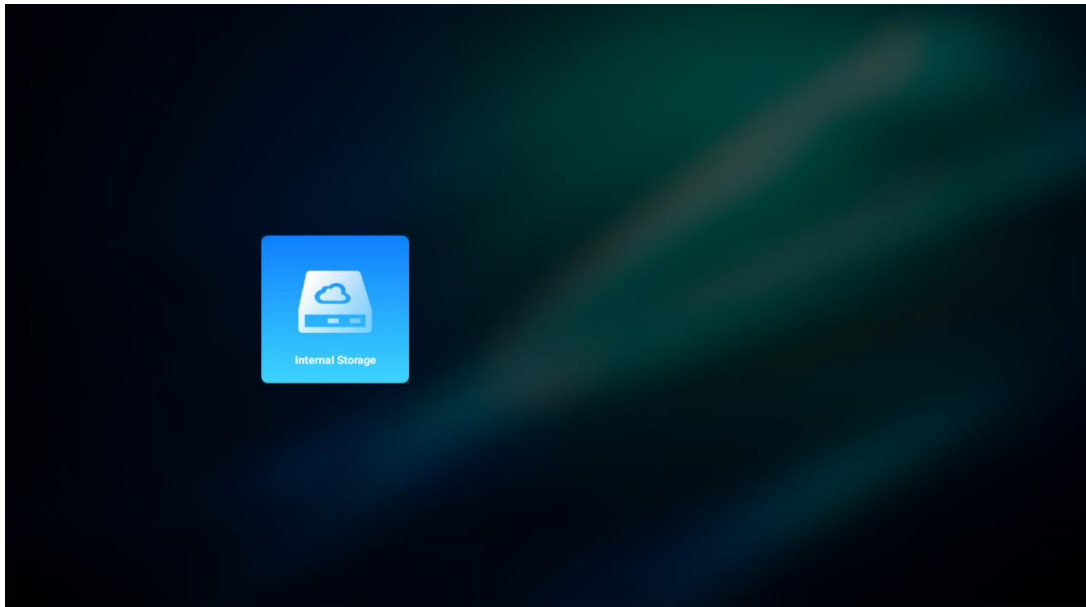

Du kan også utføre samme prosedyre via menyen Innstillinger. Innstillinger / System / Minne / Databærer / Slett og formater som enhetsminne.

Merk: Den tilkoblede USB-lagringsenheten bør være formatert i FAT32 eller exFAT.

9. Feilsøking

1. Ingen lydutgang

- Kontroller om projektoren er dempet. Hvis det er tilfelle, trykk på [Mute]-tasten igjen for å slå av lyden på projektoren.
- Kontroller om projektorgrensesnittet "HDMI ARC" eller Bluetooth er koblet til en ekstern lydenhet.

2. Ingen bildeutgang

- Trykk på [Power]-knappen på baksiden av projektoren. Strømindikatorlampen tennes hvis projektoren går inn i projeksjonsmodus.
- Kontroller at strømadapteren har spesifisert utgangseffekt.

3. Ikke noe nettverk

- Gå inn i [Setting] via [Dash board], og kontroller statusen for Internett-tilkoblingen i nettverksalternativet.
- Kontroller at nettverkskabelen er riktig satt inn i projektorens grensesnitt "LAN".
- Kontroller at ruterer er riktig konfigurert.

4. Uklart bilde

- Juster projektorens fokus eller keystone-korreksjon.
- Kontroller at projeksjonsavstanden er innenfor projektorens effektive brennvidde.
- Fjern støv eller smuss fra objektivet med en blåser eller en myk børste.

5. Ikke-rektangulært bilde

- Plasser projektoren vinkelrett på lerretet/veggen hvis keystone-korreksjonsfunksjonen

er ikke brukes.

- b. Bruk keystone-korreksjonsfunksjonen til å justere bildeformen.

6. Automatisk keystone-korreksjon mislykkes

- a. Kontroller at ToF-modulen på projektorens frontglassdeksel ikke er blokkert eller tilsmusset.
- b. Flytt projektoren til den står vinkelrett på projeksjonsflaten, og prøv på nytt.

7. Feil i autofokus

- a. Kontroller at ToF-modulen på frontglassdekselet på projektoren ikke er blokkert eller tilsmusset.
- b. Beveg projektoren frem og tilbake til projektoren er i anbefalt projiseringsavstand.

8. Fjernkontrollen reagerer ikke

- a. Kontroller at batteriene er riktig installert og ikke er utladet.
- b. Fjern eventuelle hindringer mellom projektoren og fjernkontrollen.
- c. Kontroller at fjernkontrollen er parett med projektoren via Bluetooth.
- d. Kontroller at ingen knapper er trykket inn eller sitter fast, og sjekk om strømindikatoren fortsatt er på. Hvis ja, ta kontakt med kundestøtte eller et lokalt servicesenter.

9. Koble til Bluetooth-enhetene

Gå inn i [Innstillinger], åpne alternativet [Bluetooth] for å sjekke listen over Bluetooth-enheter, og koble til enheten.

10. Kan ikke slå på projektoren

Projektoren går inn i beskyttelsesmodus hvis det interne batteriet går tomt. I dette tilfellet må du kontrollere at projektoren er koblet til strømforsyningen og deretter trykke på og holde inne strømknappen på projektoren eller fjernkontrollen i 3 sekunder for å slå på projektoren. I andre tilfeller må du kontakte kundestøtte eller et lokalt servicesenter.

11. Andre tilfeller

Ta gjerne kontakt med oss på <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Bruk vårt tilbehør for å unngå risiko.

10. Informasjon om europeiske byråer

Selskap: Streamview GmbH

Adresse: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østerrike,
contact@streamview.com

10.1 Lisenser

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produktene endres. Vær oppmerksom på at nedlastingshastigheten avhenger av Internett-tilkoblingen din, og at enkelte apper kanskje ikke er tilgjengelige i alle land. Et medlemskap for strømmetjenester kan være påkrevd. Google TV er navnet på denne enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC. Google, YouTube, Google Cast og YouTube Music er varemerker som tilhører Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land. Tilgjengeligheten av tjenester varierer etter land og språk. Netflix er et registrert varemerke som tilhører Netflix, Inc. Netflix-strømmemedlemskap kreves. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Du finner mer informasjon på www.netflix.com. Apple TV er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land og regioner. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth® -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker skjer under lisens. Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle, upubliserte arbeider. Opphavsrett © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+-abonnement kreves, se vilkår på <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney og dets tilknyttede enheter. ©2025 Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon, Prime Video og alle relaterte merker er varemerker som tilhører Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Prime-medlemskap eller Prime Video-avgifter gjelder. Se primevideo.com/terms for mer informasjon. Alle andre produkter, tjenester, selskaper, varemerker, handels- eller produktnavn og logoer som det refereres til her, tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdes. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østerrike. Dette produktet er produsert og solgt under ansvar av StreamView GmbH. THOMSON og THOMSON-logoen er varemerker som brukes av StreamView GmbH - mer informasjon på www.thomson-brand.com. Beskyttelse av personopplysninger: Applikasjonsleverandørene og tjenesteleverandørene kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, system- og applikasjonsprogramvare og periferiutstyr. Applikasjonsleverandørene og tjenesteleverandørene kan bruke slik informasjon til å forbedre produkter eller til å levere tjenester eller teknologier som ikke identifiserer deg personlig. I tillegg kan enkelte tredjepartstjenester, som allerede finnes på enheten eller som du har installert etter at du har kjøpt produktet, be om en registrering med dine personopplysninger. Noen tjenester kan samle inn personopplysninger selv uten å gi ytterligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd på databeskyttelse fra tredjepartstjenester.

