


THOMSON

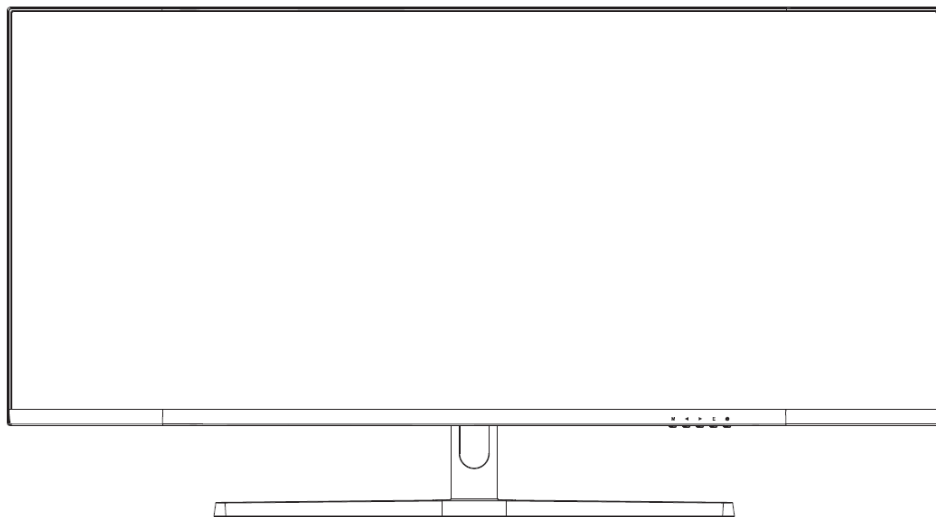

GAMING MONITOR UWQHD

POMEMBNO

PRED UPORABO TEGA MONITORJA SKRBNO PREBERITE PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. BARVA IN VIDEZ SE LAHKO RAZLIKUJETA GLEDE NA DOLOČEN MODEL IZDELKA. SPECIFIKACIJE SE LAHKO V PRIHODNOSTI SPREMENIJO ZARADI IZBOLJŠANJA ZMOGLJIVOSTI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Vsebina

1.	Pomembna varnostna navodila	3
2.	Opozorilo!.....	3
3.	Embalaza.....	6
4.	Namestitev podstavka.....	7
5.	Prenašanje in dvigovanje monitorja	7
6.	Namestitev na mizo.....	8
7.	Nastavite kot.....	8
8.	Namestitev na steno	9
9.	Kabelska povezava	9
10.	Upravljanje plošče.....	11
11.	Uporaba menija OSD (zaslonski prikaz)	11
12.	Okolju prijazni nasveti za monitor Thomson.....	14
13.	Drugo.....	14
14.	Odpravljanje težav.....	15
15.	Tehnične specifikacije	16
16.	Licenca	16

1. Pomembna varnostna navodila

Pred namestitvijo in uporabo našega izdelka natančno preberite spodnja opozorila. Shranite jih za poznejšo uporabo.

PREVIDNOST: NE ODSTRANJUJTE POKROVA, DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA

V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravljal. Prepričajte se, da bo popravila opravilo usposobljeno servisno osebje.

Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda II ali električna naprava z dvojno izolacijo. Zasnovana je bila tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno maso.

Shranjevanje

Vaša naprava je bila pred pošiljanjem skrbno pregledana in zapakirana. Ko jo razpakirate, se prepričajte, da so priloženi vsi deli, embalažo pa hranite stran od otrok. Priporočamo vam, da v času garancijskega obdobja shranite kartonsko embalažo, da bo naprava v primeru popravila ali garancije popolnoma zaščitena.

Direktiva WEEE

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Prosimo, da ga odgovorno reciklirate in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Podpora

Pogosta vprašanja, priročniki, pomoč in podpora:

tv.mythomson.com/support

Varnostne informacije

V izrednih vremenskih razmerah (nevihte, strele) in ob daljšem obdobju neaktivnosti (odhod na počitnice) izdelek odklopite iz električnega omrežja.

Vtič se uporablja za izklop monitorja iz električnega omrežja, zato mora ostati takoj dosegljiv. Če monitorja ne odklopite iz električnega omrežja, bo naprava še vedno porabljala energijo za vse situacije, tudi če je izdelek v stanju pripravljenosti ali izklopljen.

2. Opozorilo!

To napravo lahko uporabljajo osebe (vključno z otroki), ki so sposobne/izkušene upravljati takšno napravo brez nadzora, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave.

- Tega izdelka ne postavljajte v bližino ali nad električne grelnike ali radiatorje ali na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- V bližino izdelka ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo toploto (kot so sveče, pepelniki, kadila, vnetljivi plini ali eksplozivne snovi itd).
- Na monitor ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo, saj lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte oljnatim snovem ali kemičnim sredstvom, saj lahko to povzroči korozijo ohišja izdelka.
- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali bližini vode (npr. kopalna kad, umivalnik, kuhinjski umivalnik, umivalnik za perilo, mokra klet, bazen).
- Če se izdelek slučajno zmoči, ne deluje normalno, zlasti če oddaja nenavaden zvok ali vonj, takoj izvlecite vtič iz električne vtičnice in se za nadaljnjo pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servisni center.
- Pri čiščenju monitorja obvezno uporabljajte suho, mehko krpo, ki ne vsebuje vnetljivih snovi. Pred čiščenjem se prepričajte, da ste izklopili napajalni kabel ali napajalnik.
- Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov ali vgrajenih priročnih vtičnic, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- Napajalni kabel ali napajalnik postavite na mesto, kjer nanj ne bodo stopali ali ga stiskali predmeti nad ali ob njem, posebno pozornost pa namenite žicam na vtiču, v integriranih priročnih vtičnicah in na vtičnici monitorja.
- Pred priključitvijo napajalnega kabla na napajalnik ali vmesnik za napajanje monitorja (odvisno od dejanskega sloga izdelka) se prepričajte, da lokalno napajanje ustreza zahtevam napajalnika ali vhodne napetosti monitorja. Ne dotikajte se notranjosti tega izdelka, da preprečite električni udar. Pokrov tega izdelka lahko odprejo le usposobljeni tehniki.
- Vtič napajalnega kabla mora biti lahko dostopen. Na napajalni kabel ne postavljajte monitorja, pohoštva itd. Poškodovan napajalni kabel/vtič lahko povzroči požar ali vas zadene električni udar. Napajalni kabel držite za vtič, monitorja ne odklopite z vlečenjem napajalnega kabla. Napajalnega kabla/vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči kratek stik ali električni udar. Napajalnega kabla nikoli ne zapletajte v vozle in ga ne povezujte z drugimi kablji. Kadar je poškodovan, ga je treba zamenjati, to lahko stori le usposobljeno osebje.
- Monitorja NIKOLI ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med kompletom monitorja in podpornim pohoštvom.
- Monitorja ne postavljajte na tla in nagnjene površine.

- Če nameravate monitor pustiti dalj časa neuporabljen ali če vas ne bo doma (še posebej, če so otroci, starejši ali invalidi ostali sami), obvezno izvalcite vtič ali napajalnik iz vtičnice.
- Nakopičeni prah lahko povzroči iskre in toploto iz napajalnega kabla ali napajalnega adapterja ali poslabša izolacijo napajalnega kabla ali napajalnega adapterja, zaradi česar lahko pride do električnega udara, puščanja ali požara.
- Ko monitor prenesete iz hladnega okolja v topel prostor, ga pred vklopom pustite nekaj časa stati, da se morebitna kondenzacija v notranjosti popolnoma razprši in posuši.
- Če nameravate ta izdelek namestiti v prašna okolja z visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, okolja, ki vsebujejo kemikalije, in na mesta, kjer se uporablja 24 ur na dan (kot so letališča ali železniške postaje itd.), se za nadaljnjo pomoč obvezno obrnite na pooblaščen servisni center. V nasprotnem primeru se lahko monitor resno poškoduje.
- Otrokom je prepovedano plezanje po tem izdelku.
- Tega izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na zibajočo se polico, poševna tla ali mesto, ki je izpostavljeno zunanjim vibracijam.
- Previdno pritrdite noge/podstavek na izdelek. Če je stajalo opremljeno z vijaki, jih močno zategnite, da preprečite nagibanje monitorja. Vijakov ne zategujte preveč.
- Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, plastične vrečke hranite izven dosega dojenčkov, otrok in domačih živali.

NAD VSE - NIKOLI ne dovolite, da bi kdor koli, zlasti otroci, potiskal ali udarjal po zaslonu, potiskal kar koli v luknje, reže ali katere koli druge odprtine v ohišju.

PRIPOROČILA ZA UPORABNIKE



Na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014 "Izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)" Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odlagati ločeno od drugih odpadkov. Zato mora uporabnik izdelek z vsemi bistvenimi sestavnimi deli prinesiti v centre za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov ali vrniti prodajalcu pred nakupom novega izdelka enakovredne vrste v razmerju 1 : 1 ali 1 : 0 za izdelke, ki imajo večjo stranico manjšo od 25 cm. S pravilnim odstranjevanjem starega aparata boste preprečili morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi ter podprli recikliranje materialov. Nezakonito odstranjevanje izdelka lahko povzroči upravne sankcije za uporabnike na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014.

Temperatura delovanja: -10 °C ~ 35 °C

Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.

 Careca Italia SpA izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/30/EU, Direktivo 2014/35/EU, Direktivo 2009/125/ES, Direktivo (EU) 2017/1369, Direktivo 2011/65/EU in poznejšimi posodobitvami.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu.

3. Embalaža

Preverite, ali so vsi elementi vključeni v vaš komplet monitorja. Če posamezni elementi manjkajo, se pravočasno obrnite na prodajalca.

Barva in oblika elementov se lahko razlikujeta glede na model.


Priloženi kabli se lahko razlikujejo glede na kupljeni izdelek.

Priročnik	Priročnik za hiter zagon	Garancijski list
Kabel	Kabel DP	Velja samo za monitorje s priključki DP. Vsi modeli niso opremljeni s kablom DP, ta dodatek lahko kupite posebej.
Drugo	Adapter	Napajalni kabel

4. Namestitev podstavka

Navodila za razstavljanje monitorja najdete v priročniku za hitro namestitev (QIG). Monitor sestavite na ravni površini in ga položite na krpo.

(Funkcije monitorja se lahko razlikujejo glede na model, prevladuje dejanski izdelek)

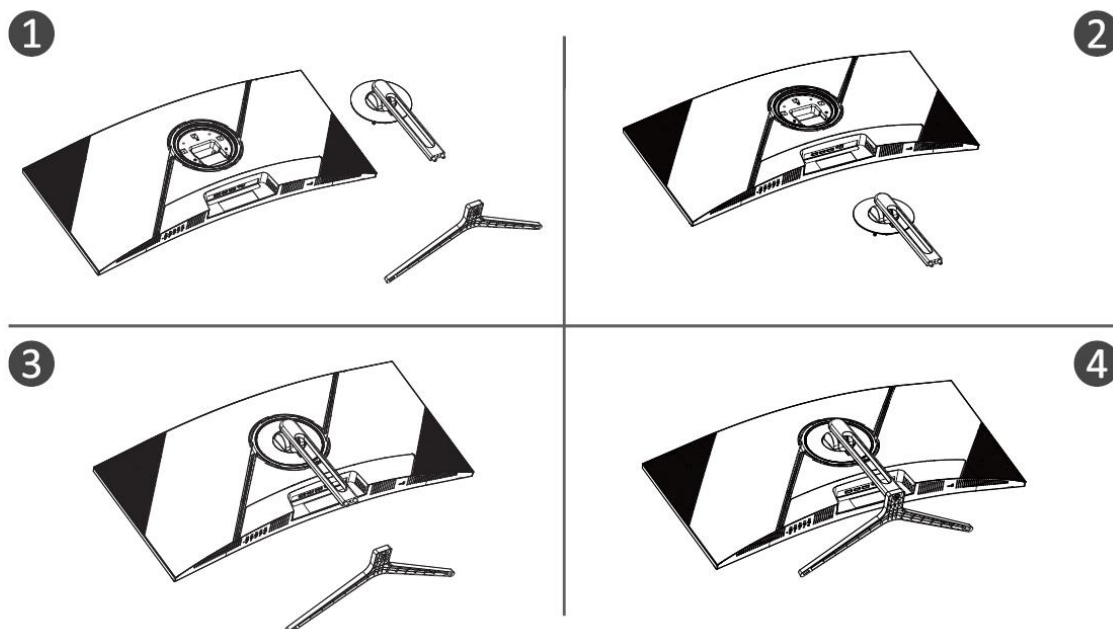


5. Prenašanje in dvigovanje monitorja

Da bi zagotovili varen prevoz monitorja in preprečili praske ali poškodbe, upoštevajte ta navodila ne glede na njegovo obliko in velikost.


- Preden monitor prenesete, ga položite v originalno škatlo/embalažo.
- Pred kakršnim koli dejanjem z monitorjem odklopite napajalni kabel in druge kable.
- Trdno držite spodnji in stranski del monitorja. Ne držite same plošče.
- Prepričajte se, da zaslon ni obrnjen proti ostrim predmetom in da je na varni razdalji od drugih materialov, ki bi ga lahko poškodovali.
- Za pravilno prenašanje monitorja se prepričajte, da je v pokončnem položaju in ne na boku.

6. Namestitev na mizo

Po sestavljanju monitorja ga postavite na mizo v pokončnem položaju. Monitor mora biti vsaj 100 mm oddaljen od sten, da zagotovite zadostno prezračevanje.

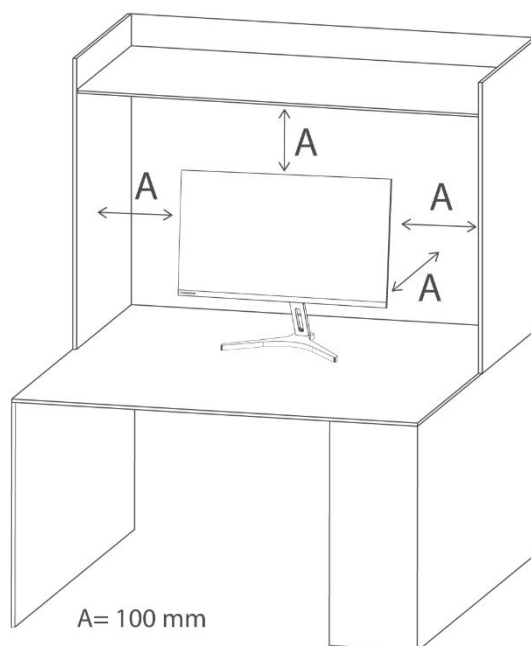

7. Nastavite kot

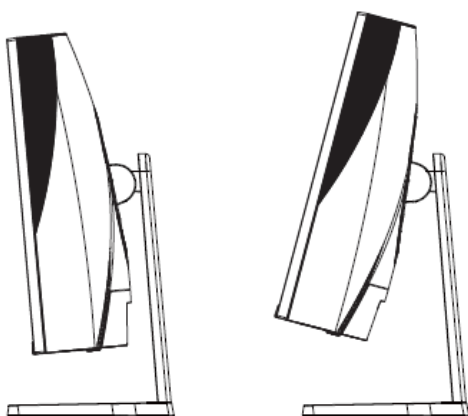

1. Risbe so zgolj referenčne in jih glejte na dejanski monitor.


2. Kot zaslona lahko za udoben kot nastavite za 5° naprej in 15° nazaj.

3. Pri prilagajanju kota monitorja bodite previdni, da se ne dotaknete ali pritisnete na območje zaslona.

8. Namestitev na steno

Monitor ustreza specifikacijam za stensko montažno ploščo ali druge združljive naprave.

Monitor mora biti nameščen tako, da je na vsaki strani monitorja vsaj 100 mm prostora in 100 mm stran od stene, da je zagotovljeno zadostno prezračevanje. Vijaki, plošča za monitor ali druge združljive naprave morajo imeti certifikat VESA in jih je treba uporabljati v skladu s standardi VESA.

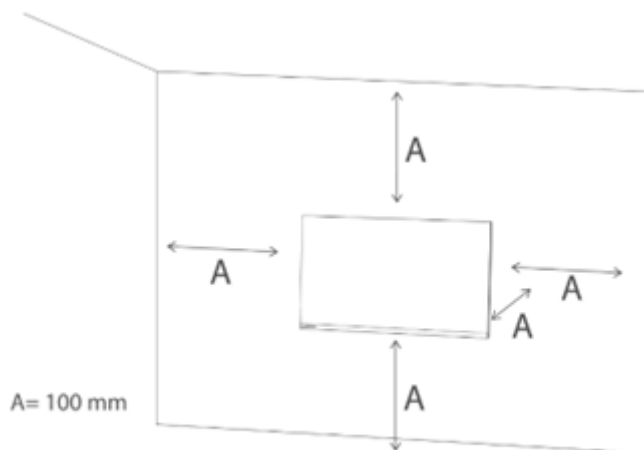


9. Kabelska povezava

Ovisno od modela izdelka se lahko podatki o konfiguraciji na zadnji strani monitorja razlikujejo.


Pred priključitvijo izdelka obvezno preberite naslednje informacije.

1. Pred priključitvijo izdelka preverite oba priključka na priloženih signalnih kablji ter obliko in položaj priključkov na izdelku in zunanji napravah.
2. Pred priključitvijo izdelka se prepričajte, da napajalni kabel ni upognjen ali poškodovan.
3. Napajalni kabel priključite na izdelek in ga priključite v stensko vtičnico. Če opazite kakršno koli neobičajno delovanje izdelka, ga takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na prodajalca.
4. Po priključitvi izdelka obvezno preberite priročnik, da se seznanite s funkcijami izdelka, previdnostnimi ukrepi in drugimi informacijami, potrebnimi za pravilno uporabo izdelka.

HDMI	HDMI: S kablom HDMI povežite vrata HDMI izdelka z vrati HDMI OUT druge naprave, ki jo želite priključiti.	Slušalke	Izhod za slušalke OUT: Z vtičem za slušalke se povežite s priključkom za slušalke OUT.
DP	DP: S kablom DisplayPort (DP) povežite vrata DP izdelka z vtičnico DP OUT druge naprave, ki jo želite priključiti.	DC IN	DC IN 12V: Za priključitev vrat uporabite priloženi adapter. Upoštevajte, da ta vrata podpirajo samo 12 V. Za neoriginalni adapter se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.

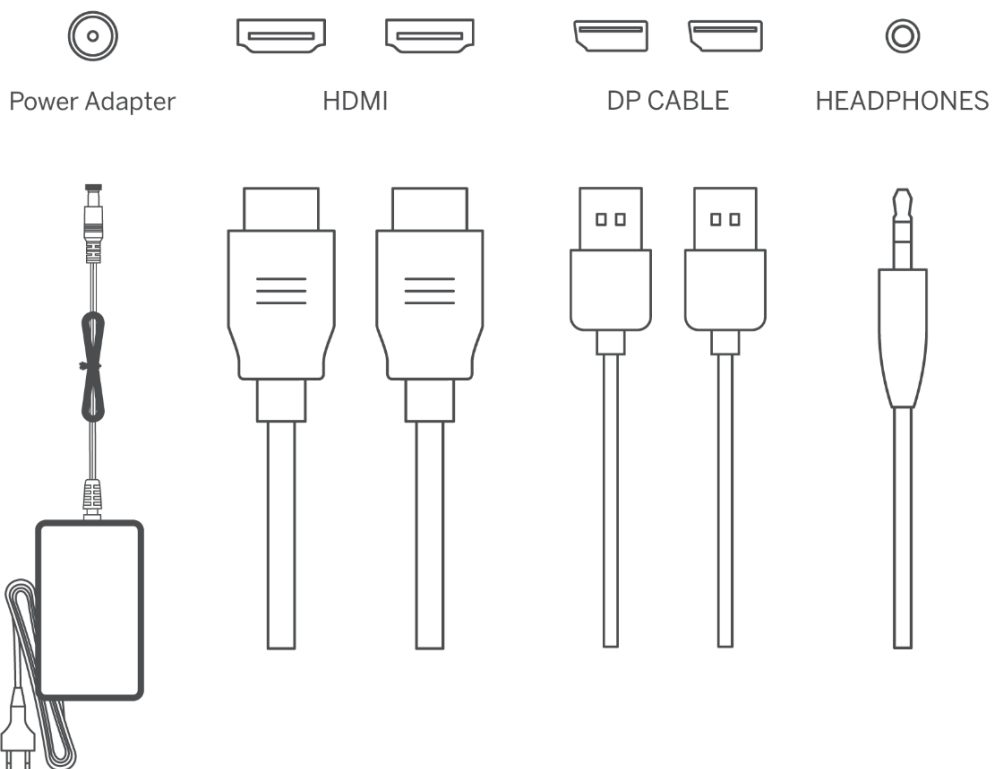

10. Upravljanje plošče

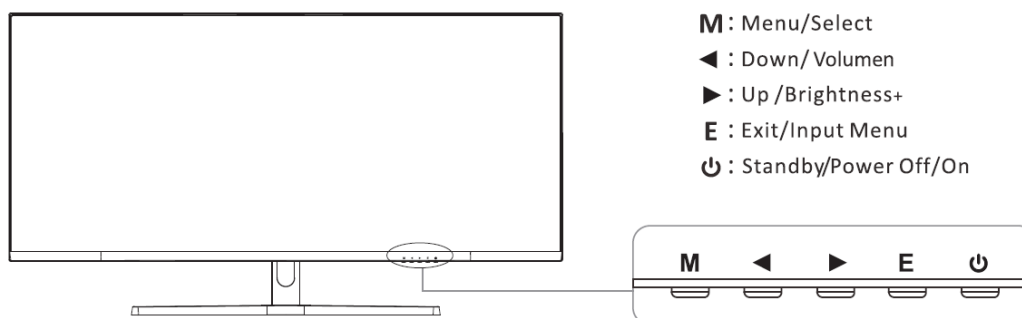

11. Uporaba menija OSD (zaslonski prikaz)

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Če si želite ogledati meni OSD, pritisnite gumb **M** na spodnjem delu monitorja.
2. Z gumboma **levo/desno** krmarite po meniju in pritisnite **M** za izbiro.
3. Pritisnite **levi/desni** gumb, da prilagodite izbrano nastavitev, in pritisnite **M** za potrditev.
4. Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite gumb **E**.
5. Če želite zapustiti OSD meni, pritiskajte tipko **E**, dokler ga ne zapustite.

Glavni meni	Podmeni	Možnosti	Opis
Picture Setting (Nastavitev slike)	Brightness (Svetlost)	0-100	Prilagodite svetlost zaslona
	Kontrast	0-100	Prilagodite kontrast zaslona
	Blacklevel	0-100	Prilagodite globino črne barve
	Ostrina	0-4	Prilagodite ostrino zaslona
	DCR	Vklop/izklop	Vklop/izklop funkcije dinamičnega kontrastnega razmerja (DCR)
	HDR	Vklop/izklop	Vklop/izklop funkcije visokega dinamičnega razpona (HDR)
	Razmerje slike	Samodejno/16:9/4:3	Nastavite razmerje stranic zaslona
Nastavitev barv	Način slike	Standardna/filmska/pisarniška/FPS/RTS/Racing/sRGB/Uporabnik	Izberite prednastavitev načina slike
	Gamma	Izklopljeno/1,8/2,0/2,2/2,4	Prilagodite raven gama zaslona
	Nizka modra svetloba	Izklopljeno/šibka/srednja vrednost/Močna	Prilagodite raven modre svetlobe zaslona
	Barvna temperatura	Topla/Uporabniška/Hladna/Normalna	Prilagodite barvno temperaturo zaslona
	Rdeča	0-100	Prilagodite parametre RGB
	Zelena	0-100	
	Modra	0-100	
Nastavitev zvoka	Glasnost	0-100	Prilagodite glasnost zvoka
	Izklop mikrofona	Vklop/izklop	Onemogoči ali omogoči zvočni izhod
Igralni način	Brezplačna sinhronizacija Premium	Vklop/izklop	
	Čas odziva	Izklopljeno/hitro/dinamično/ekstremno	
	MPRT	Vklop/izklop	
	CrossHair	Izklop/Icon1/Icon2/Icon3/Icon4	
	Časovnik	Izklop/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Hitrost osveževanja	Izklopljeno/gornji levi/gornji desni/spodnji levi/spodnji desni	
	Optika ostrostrelca	Izklopljeno/Majhen/Srednji/Velik	
Vhodni vir	Samodejno	Vklop/izklop	Omogoča samodejni preklon monitorja na zadnji aktivni vhod
	Izbira vhoda	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Izberite vhod monitorja

Nastavitev OSD	Jezik	Angleščina/magyar/španščina/francosščina/italijanščina/nemščina/madžarska/portugalščina/poljščina/Nederlands/Slovenscina/ Cestina/romunščina/bolgarščina	Nastavitev jezika menija OSD
	H.Položaj	0-100	Prilagodite vodoravni položaj zaslona OSD
	V.Položaj	0-100	Prilagodite navpični položaj zaslona OSD
	Timeout	0-60	Nastavite, kako dolgo bo OSD aktiven
	Transparentnost	0-10	Prilagodite vrednost prosojnosti zaslona OSD
	Ponastavitev	/	/
	Hotkey1/ Hotkey2	Svetlost/glasnost/slika Način/Gamma/Nizka modra svetloba/Križanec/Časomer/obnovitvena hitrost	Izberite nastavitev, ki jo želite prilagoditi neposredno z levim/desnim gumbom, ne da bi vstopili v meni OSD.
	Over Clock (Nad uro)	Vklop/izklop	/
PIP/PBP	Način prikaza	Izklop/PIP/PBP	Izberite enega od dveh načinov: 1) PIP (slika v sliki): prikaže drug vhod kot majhno okno na glavnem vhodu. 2) PBP (slika po sliki): prikaže drug vhod poleg glavnega vhoda.
	Izberite regijo	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Izberite, kateri vhod želite prikazati v načinu PIP/PBP.
	Velikost PIP	Majhna/srednja/velika	Izberite velikost vhoda v PIP/PBP.
	Položaj PIP	Levo zgoraj/desno zgoraj/levo spodaj/desno spodaj	Izberite položaj vhoda v PIP/PBP.
	Vir zvoka	Digital Region 1/Digital Region2	Izberite glavni vir zvoka v PIP/PBP.
	Zamenjava vhodov	/	Zamenjajte položaje vhodov v PIP/PBP.

12. Okolju prijazni nasveti za monitor Thomson

Če želite med uporabo monitorja Thomson zmanjšati porabo energije in zmanjšati svoj okoljski odtis, upoštevajte naslednje preproste okolju prijazne prakse:

- **Vklopите način varčevanja z energijo:** Vklopите **varčni način** monitorja, da zmanjšate porabo energije, ko monitorja ne uporabljate. Ta nastavev pomaga zmanjšati svetlost in varčevati z energijo v času mirovanja.
- **Prilagodite svetlost in kontrast:** Znižajte nastavitve svetlosti in kontrasta na udobno raven. S tem ne le zmanjšate porabo energije, temveč tudi podaljšate življenjsko dobo monitorja.
- **Izklopите monitor, ko ga ne uporabljate:** Monitor vedno izklopите, ko ga ne uporabljate več, zlasti med daljšim obdobjem nedejavnosti. Lahko pa nastavite krajši **način mirovanja** ali časovnik samodejnega izklopa.
- **Odklopите vtič, ko je monitor v mirovanju:** Odklopите monitor, kadar ga dalj časa ne uporabljate, na primer med dopustom ali daljšo odsotnostjo. Tako se izognete porabi navidezne energije.
- **Pravilno odstranjevanje:** Ob koncu življenjske dobe monitorja ga odgovorno reciklirajte, tako da ga odnesete na določeno zbirno mesto za elektronske odpadke v skladu z **direktivo OEE0**. To zagotavlja pravilno odstranjevanje in podpira trajnostno ponovno uporabo materialov.

13. Drugo

Funkcije Plug and Play:

Ta monitor je mogoče namestiti na kateri koli združljiv sistem Plug and Play.

Vzajemno delovanje med monitorjem in računalniškim sistemom zagotavlja optimalne pogoje delovanja in nastavitve monitorja.

V večini primerov bo namestitev monitorja samodejna, razen če uporabnik izbere drugo nastavev.

Sprejemljivi mrtvi piksl:

Prikazovalnik tega izdelka je izdelan z naprednim polprevodniškim postopkom z natančnostjo več kot 1 ppm (delcev na milijon).

Vendar so lahko nekatere piksele pri prikazu rdeče, zelene, modre ali bele barve preveč svetle ali temne. Ta izdelek lahko uporabljate, saj je kakovost zadovoljiva.

Ta oprema je oprema IT razreda B.

Zaradi spreminjanja kota, pod katerim uporabnik gleda na zaslon, se lahko na robu okvirja izdelka pojavi svetloba LED, vendar ta pojav ni škodljiv za človeško telo in ne vpliva na lastnosti in delovanje izdelka.



Da bi se izognili poškodbam sluha, omejite čas poslušanja pri visokih glasnostih.

OPOZORILO

Monitorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Monitor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrok, se lahko izognete s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

1. uporaba omaric ali stoja, ki jih priporoča proizvajalec monitorja.
2. Uporaba le pohišva, ki lahko varno podpira monitor.
3. poskrbite, da monitor ne bo visel čez rob podpornega pohišva.
4. Monitorja ne postavljajte na visoko pohišvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohišvo in monitor pritrdili na ustrezno oporo.
5. Monitorja ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki so lahko med monitorjem in podpornim pohišvom.
6. poučevanje otrok o nevarnostih plezanja po pohišvu, da bi dosegli monitor ali njegove upravljalne elemente. Če se obstoječi monitor ohrani in prestavi, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

Vijak za pritrditev na steno: 22-24 palcev M4, 28-70 palcev M6, 75 palcev M8

Opomba: Ne obešajte pod kotom, da se izognete nevarnosti padca.

Opomba: Pri uporabi podpore za stensko montažo višina namestitve ne sme presegati 2 m.

Opomba: Ne zakrivajte prezračevalnih odprtín.

Opomba: Ta oprema ni namenjena za uporabo na mehki podlagi (kot so posteljne obloge, odeje itd.).

14. Odpravljanje težav

Pojavi se črn zaslon/izdelka ni mogoče vklopiti:

- 1) Preverite, ali je napajalnik pravilno priključen.
- 2) Preverite, ali je napajalnik normalno priključen v vtičnico za izmenični tok 100-240 V.
- 3) Preverite, ali so na zaslonu prikazane informacije o kablu za zaznavanje signala, preverite kabelsko povezavo med priključenim sistemom in tem monitorjem.
- 4) Različni vhodi:
 - a) Preverite, ali je vhod DP izbran kot vir, če ste kabel DP priključili po vklopu priključenega sistema. Med uporabo priključenega sistema odklopite in ponovno priključite kabel DP. Na zaslonu morda ne bo prikazana slika, ker nekatere grafične kartice ne morejo oddajati signala. V tem primeru po priključitvi kabla DP ponovno zaženite priključen sistem in/ali posodobite gonilnike za grafično kartico.
 - b) Preverite, ali je vhod HDMI izbran kot vir, če ste kabel HDMI priključili po vklopu priključenega sistema. Med uporabo priključenega sistema odklopite in ponovno priključite kabel HDMI. Na zaslonu morda ne bo prikazana slika, ker nekatere grafične kartice ne morejo oddajati signala. V tem primeru po priključitvi kabla HDMI znova zaženite priključen sistem in/ali posodobite gonilnike za grafično kartico.

15. Tehnične specifikacije

M34QG7Y14C	
Delovna napetost	100-240 V, 50-60 Hz
Specifikacije adapterja za enosmerni tok (izhod)	12 V/5A, 60 W
Frekvenca prikaza	240 Hz
Zmogljivost zvočnega izhoda	2 x 2W
Poraba energije (W)	<55W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	< 0,5
Teža (kg)	5.7
Dimenzije monitorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	807*550*203 mm
Dimenzije monitorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	807*361*117
Zaslon	34"/86 cm
Ločljivost zaslona	3440x1440 (WQHD)

16. Licenca

Predmet sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Vse pravice pridržane. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija, contact@streamview.com. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju uporablja podjetje StreamView GmbH - dodatne informacije na www.thomson-brand.com.