

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

DŮLEŽITÉ

Před instalací a provozem televizoru si pozorně přečtěte tento návod.

Tento návod mějte po ruce pro další použití.

Obsah

1	Bezpečnostní informace.....	6
1.1	Označení na výrobku.....	7
1.2	Upozornění	7
1.3	Upozornění pro montáž na stěnu	8
1.4	Zjednodušené EU prohlášení o shodě.....	8
1.5	Aplikace a výkon	9
1.6	Ochrana dat	9
2	Zavedení a instalace nožiček/stojánků.....	9
2.1	Vybalení.....	9
2.2	Instalace	12
3	Tlačítka a připojení televizoru.....	13
3.1	Tlačítko TV.....	13
3.2	Připojení	15
4	Dálkové ovládání	16
5	Instalace televizoru	17
5.1	Nastavení televizoru	17
5.2	Připojení antény a napájení	17
6	Počáteční nastavení	18
6.1	Párování dálkového ovladače Bluetooth	18
6.2	Výběr jazyka.....	19
6.3	Výběr nastavení televizoru	19
6.4	Nastavení služby Google TV.....	20
6.4.1	Nastavení pomocí aplikace Google Home	20
6.4.2	Nastavení v televizoru.....	21
6.4.3	Přihlášení pomocí účtu Google	21
6.4.4	Podmínky služeb Google	21
6.4.5	Potvrzení nebo odmítnutí služeb a funkcí Google.....	23

6.4.6	Výběr předplatného.....	23
6.4.7	Výběr oblasti nebo země.....	24
6.4.8	Zřeknutí se odpovědnosti.....	24
6.5	Základní nastavení televize	25
6.5.1	Vyberte síť Wi-Fi.....	25
6.5.2	Výběr regionu nebo země.....	25
6.5.3	Odmítnutí odpovědnosti	26
6.6	Rodičovská kontrola	26
7	Instalace kanálu.....	27
7.1	Režim tuneru	27
7.1.1	Anténa.....	27
7.1.2	Kabelová služba.....	28
7.1.3	Satelit.....	30
8	Kontrola nastavení	36
9	Úvodní obrazovka	37
9.1	Účet Google.....	38
9.2	Aplikace	39
9.3	Knihovna	39
9.4	Vyhledávání v televizi Google	40
9.5	Oznámení.....	41
10	Nastavení	42
10.1	Nastavení názvu zařízení.....	42
10.2	Kanály a vstupy.....	43
10.2.1	Kanály.....	43
10.2.2	Externí vstupy	56
10.3	Zobrazení a zvuk.....	58
10.3.1	Obraz.....	58
10.3.2	Obrazovka	59
10.3.3	Zvuk	59
10.3.4	Zvukový výstup.....	60
10.4	Síť a internet.....	61
10.4.1	Zapnutí/vypnutí Wi-Fi.....	61

10.4.2	Výběr dostupné sítě Wi-Fi.....	61
10.4.3	Další možnosti	61
10.4.4	Možnosti sítě Ethernet.....	61
10.5	Účty a přihlášení.....	62
10.6	Ochrana osobních údajů:.....	63
10.7	Aplikace.....	64
10.8	Systém.....	65
10.8.1	Přístupnost	65
10.8.2	O webu	65
10.8.3	Datum a čas	66
10.8.4	Jazyk	66
10.8.5	Klávesnice	66
10.8.6	Úložiště.....	66
10.8.7	Režim okolního prostředí	66
10.8.8	Výkon a energie	67
10.8.9	Cast	67
10.8.10	Google	67
10.8.11	Systémové zvuky.....	67
10.8.12	Televize	67
10.8.13	Doba běhu systému.....	68
10.8.14	Restartování	68
10.9	Dálkový ovladač a příslušenství.....	69
10.10	Nápověda a zpětná vazba.....	69
11	Živý televizní přenos.....	69
11.1	Nabídka Kanály.....	70
11.1.1	Průvodce programy	70
11.1.2	Dostupné nové kanály	71
11.2	Možnosti televizoru	72
11.2.1	Jazyk titulků	72
11.2.2	Přidat oblíbené.....	74
11.2.3	Odstranění oblíbených	76
11.2.4	Otevření oblíbených položek.....	77

11.2.5	Jazyk zvuku	78
11.2.6	Možnosti kanálu.....	79
12	Aplikace multimediálního přehrávače	82
13	Řešení problémů.....	84
14	Technické specifikace	85
14.1	Omezení.....	89
14.2	Licence	89

1 Bezpečnostní informace



Při extrémních povětrnostních podmínkách (bouřky, blesky) a při delší nečinnosti (odjezd na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení televizoru od elektrické sítě, a proto musí zůstat snadno ovladatelná. Pokud televizor není elektricky odpojen od elektrické sítě, bude zařízení odebírat energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo vypnutý.

Poznámka: Při ovládání příslušných funkcí postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležitost: Před instalací nebo provozem televizoru si plně přečtěte tyto pokyny.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno k používání osobami (včetně dětí), které jsou schopny / mají zkušenosti s používáním takového zařízení bez dozoru, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání zařízení.

- Tento televizor používejte v nadmořské výšce nižší než 2000 metrů nad mořem, na suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácnosti a podobné všeobecné použití, ale lze jej používat i na veřejných místech.
- Pro účely větrání ponechte kolem televizoru alespoň 10 cm volného prostoru.
- Větrání by nemělo být znemožněno zakrytím nebo zablokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Zástrčka napájecího kabelu by měla být snadno přístupná. Nepokládejte televizor, nábytek apod. na napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. S napájecím kabelem manipulujte za zástrčku, neodpojujte televizor tahem za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokřýma rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedělejte na napájecím kabelu uzel ani jej nesvazujte s jinými kabely. Při poškození musí být vyměněn, to by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na televizor nebo nad něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, šálky apod.
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření a neumísťujte na horní část televizoru nebo do jeho blízkosti otevřený oheň, např. zapálené svíčky.
- Do blízkosti televizoru neumísťujte žádné zdroje tepla, jako jsou elektrické ohříváče, radiátory apod.
- Neumísťujte televizor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastové sáčky mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.

- Podstavec k televizoru připevněte opatrně. Pokud je podstavec opatřen šrouby, pevně je utáhněte, aby se televizor nenakláněl. Šrouby příliš neutahujte a řádně namontujte gumy stojanu.
- Nevyhazujte baterie do ohně nebo do nebezpečných či hořlavých materiálů.
- Po vypnutí a odpojení televizoru od sítě očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se sprejům na sklo a jiným čisticím prostředkům pro domácnost.

VAROVÁNÍ

- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍM - NIKDY nedovolte, aby kdokoli, zejména děti, strkal nebo narážel do obrazovky, strkal cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů ve skříni.

1.1 Označení na výrobku

Následující symboly jsou na výrobku použity jako označení pro omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je třeba brát v úvahu pouze v případě, že je výrobek opatřen souvisejícím označením. Tyto informace si z bezpečnostních důvodů poznamenejte.



Zařízení třídy II: Toto zařízení je konstruováno tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

1.2 Upozornění

Baterii nepozřete, hrozí nebezpečí chemického popálení. Tento výrobek nebo příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat mincovní/knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí mincovní/knoflíkové baterie, může během pouhých 2 hodin způsobit vážné vnitřní popáleniny, které mohou vést až ke smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí.

Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich umístění do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, lze předejít dodržováním jednoduchých bezpečnostních opatření, jako např:

- VŽDY používejte skřínky nebo stojany nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který televizor bezpečně udrží.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj podpěrného nábytku.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí lezení po nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY ved'te kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, vytáhnout je nebo je uchopit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY nestavte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpěře.
- NIKDY neumísťujte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podpěrným nábytkem.
- NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn, předměty, které by mohly svádět děti k lezení, například hračky a dálkové ovladače.
- Zařízení je vhodné pro montáž pouze ve výšce ≤ 2 m.

Pokud bude stávající televizor zachován a přemístěn, je třeba postupovat stejně jako výše.

Přístroje připojené k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím síťové přípojky nebo prostřednictvím jiných přístrojů s připojením k ochrannému uzemnění - a k televiznímu rozvodu pomocí koaxiálního kabelu, mohou za určitých okolností představovat nebezpečí požáru. Připojení k televiznímu rozvodu proto musí být zajištěno prostřednictvím zařízení zajišťujícího elektrické oddělení pod určitým frekvenčním rozsahem (galvanický oddělovač).

1.3 Upozornění pro montáž na stěnu

- Před montáží televizoru na stěnu si přečtěte návod k použití.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není dodávána s televizorem, můžete ji získat u místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Používejte předepsané šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.

Pevně utáhněte šrouby pro montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby příliš neutahujte.

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze jako referenční a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

1.4 Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Společnost StreamView GmbH tímto prohlašuje, že zařízení typu rádiového zařízení výrobku Smart TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

1.5 Aplikace a výkon

Rychlost stahování závisí na vašem internetovém připojení. Některé aplikace nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné. Služba Netflix je dostupná ve vybraných zemích: je vyžadováno členství na <https://help.netflix.com/node/14164> Streaming. Více informací najdete na [adrese](#) www.netflix.com. Dostupnost jazyka pro aplikaci Google Assistant závisí na podpoře hlasového vyhledávání Google.

1.6 Ochrana dat

Poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, mimo jiné technické informace o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Tyto informace mohou použít ke zlepšení produktů nebo k poskytování služeb či technologií, které vás osobně neidentifikují. Kromě toho mohou některé služby třetích stran, které jsou již v zařízení poskytovány nebo které jste si nainstalovali po zakoupení produktu, vyžadovat registraci s vašimi osobními údaji. Některé služby mohou shromažďovat osobní údaje bez dalšího upozornění. Společnost StreamView GmbH nemůže nést odpovědnost za případné porušení ochrany osobních údajů službami třetích stran.

2 Zavedení a instalace nožiček/stojánků

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Již brzy si budete užívat svůj nový televizor. Přečtěte si prosím pozorně tento návod. Obsahují důležité informace, které vám pomohou získat z televizoru to nejlepší a zajistí bezpečnou a správnou instalaci a provoz.


2.1 Vybalení

Vyjměte nožičky/stojánek a televizor z obalu a položte je na stůl nebo jiný rovný povrch.


- Použijte rovný a pevný stůl nebo podobný rovný povrch, který unese hmotnost televizoru.
- Nedržte televizor na panelu obrazovky.
- Dbejte na to, abyste televizor nepoškrábali nebo nerozbili.
- Nožičky jsou označeny vlevo a vpravo.

Modely s centrálním otočným stojanem

1 43" - 55"

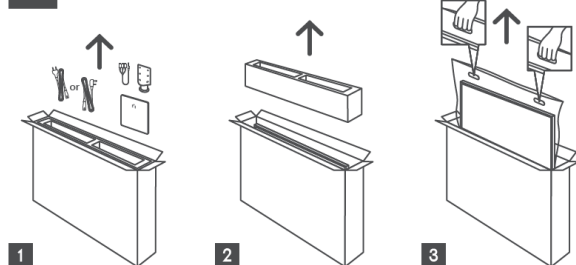




1 65" - 75"

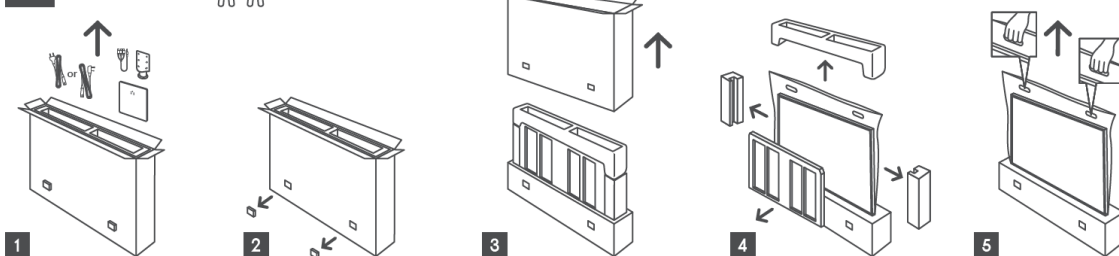

Modely s bočními nožičkami

1 43" - 55"

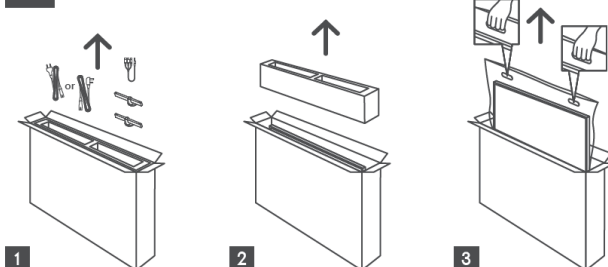


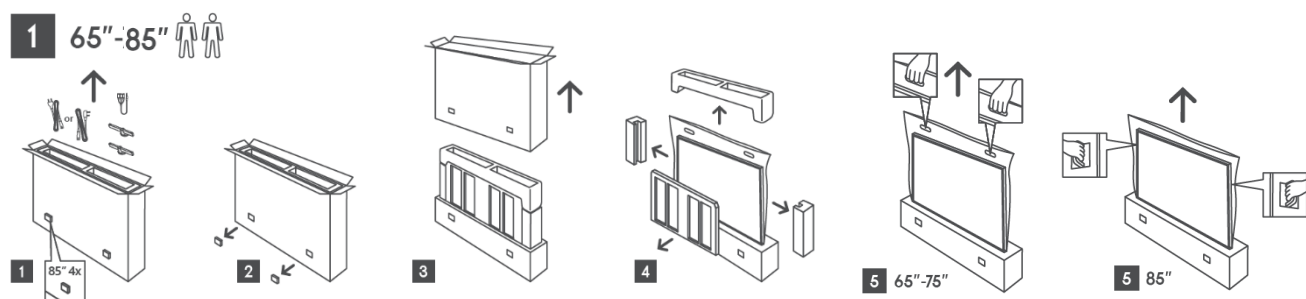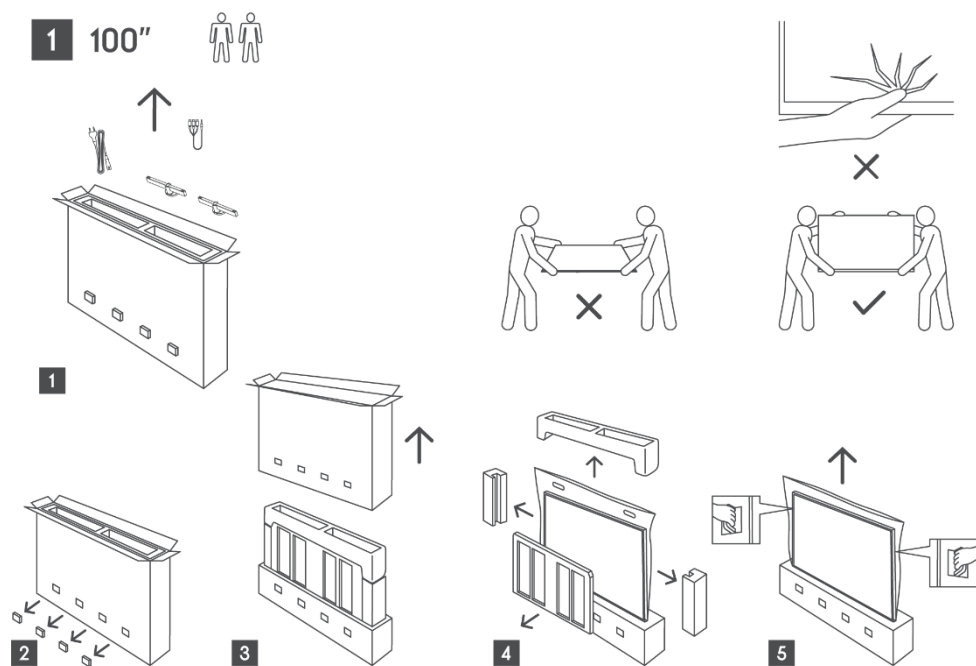


2.2 Instalace

Všechny obrázky jsou pouze orientační. Další podrobnosti naleznete v samotném výrobku a v dokumentu QIG, který je uvnitř krabice.

Modely s centrálním otočným stojanem

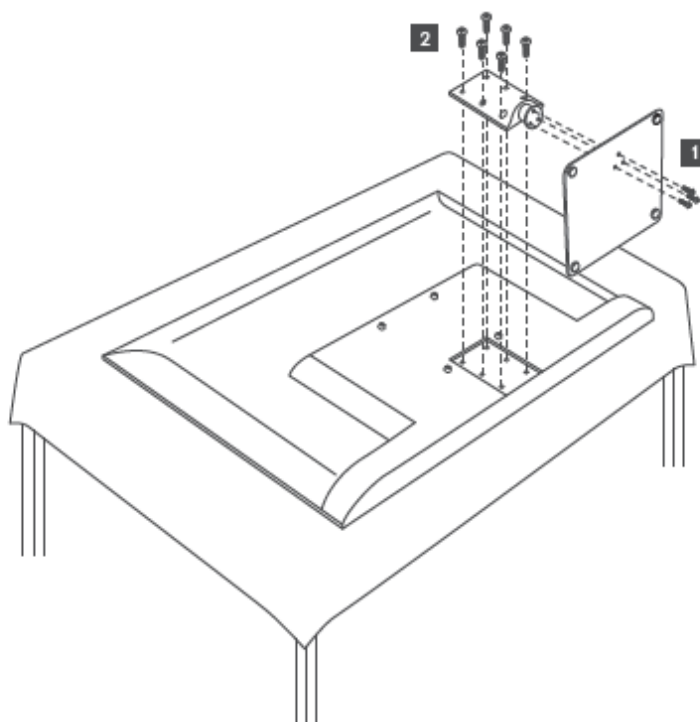


Modely s bočními nožičkami

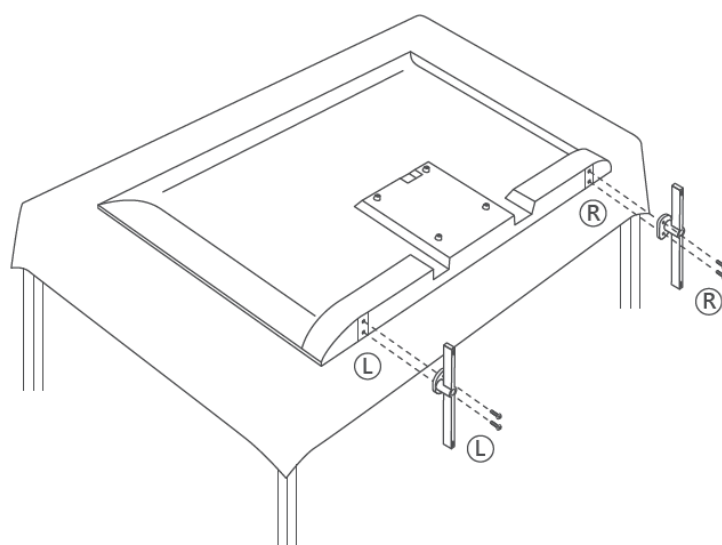

Váš televizor je připraven pro nástěnný držák kompatibilní se standardem VESA. Ten se s televizorem nedodává. Obratě se na místního prodejce, který zakoupí doporučený držák pro montáž na stěnu.

Otvory a rozměry pro instalaci držáku na stěnu:

	Š (mm)	V (mm)	D (mm)	D (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

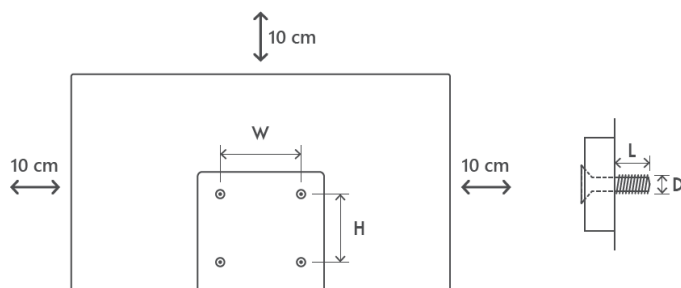

3 Tlačítka a připojení televizoru

Upozornění:



Pokud chcete k televizoru připojit zařízení, ujistěte se, že jsou televizor i zařízení před připojením vypnuté. Po dokončení připojení můžete zařízení zapnout a používat je.




V provozním režimu USB se nedotýkejte svorek HDMI, USB ani se k nim nepřibližujte a zabraňte rušení těchto svorek elektrostatickým výbojem, jinak dojde k přerušení činnosti televizoru nebo k abnormálnímu stavu.

Upozornění: V případě, že je zařízení USB připojeno k počítači, je nutné, abyste jej používali v případě, že se jedná o zařízení USB:

Skutečná poloha a uspořádání portů se může u jednotlivých modelů lišit.


3.1 Tlačítko TV

Přesný vzhled televizoru, včetně umístění loga a rámečku, se liší podle modelu televizoru. Tyto ilustrace používejte pouze jako referenční.

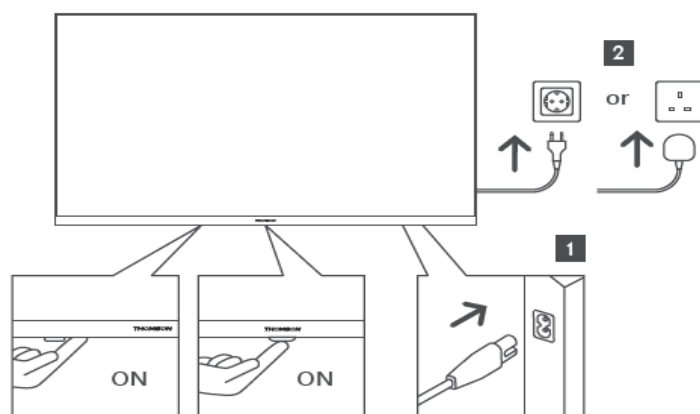


Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete/vypnete televizor.

3.2 Připojení

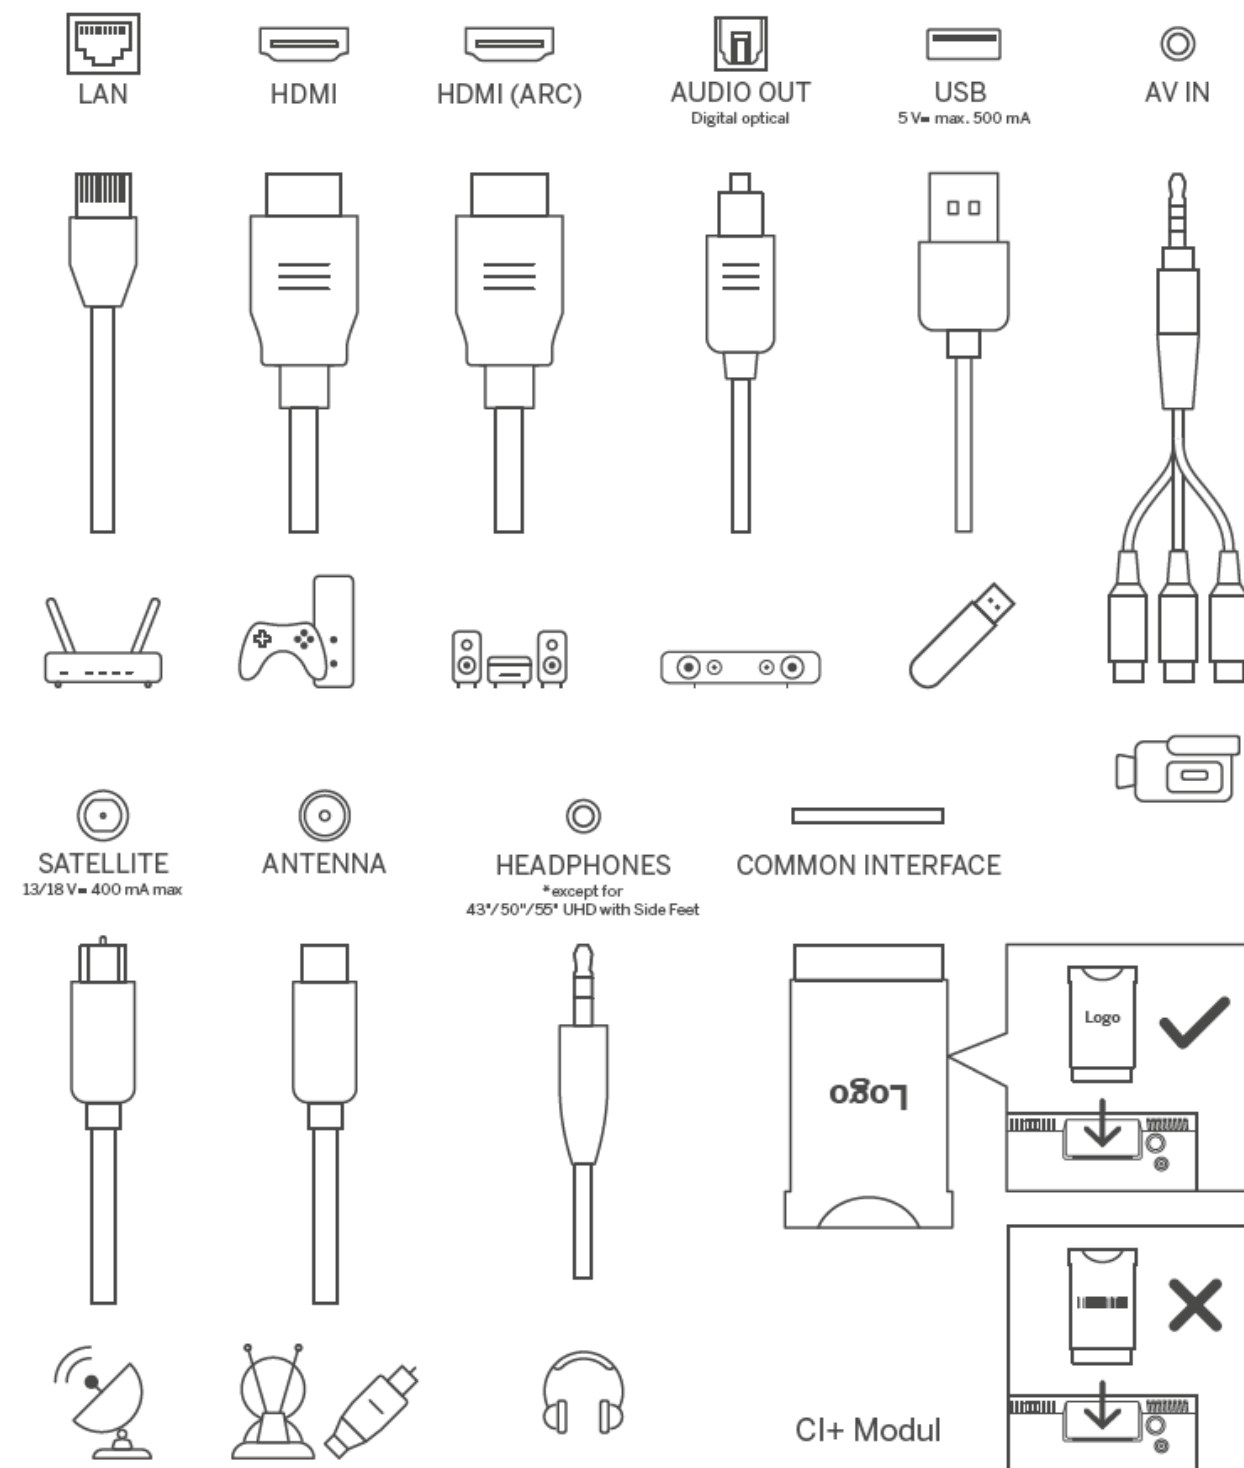

4 Dálkové ovládání

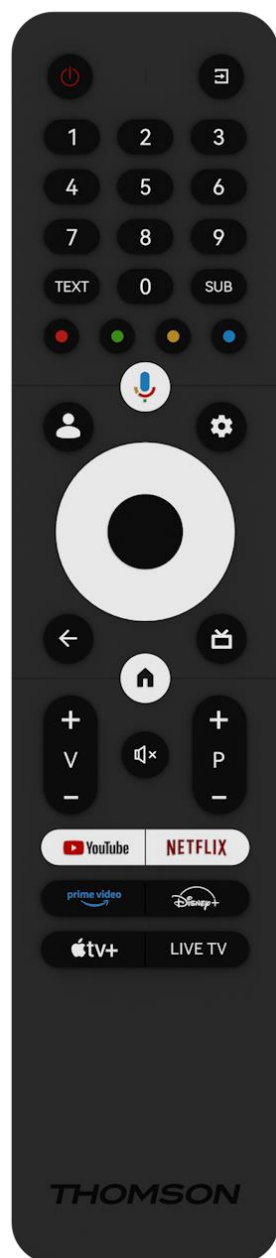


	Tlačítko napájení / pohotovostní režim: Rychlý pohotovostní režim / pohotovostní režim / zapnutí
	Zdroj / Vstup: Zvolte vstup televizoru
0-9	Číselná tlačítka: Tlačítka: Přepínání kanálu v režimu živého televizního vysílání, zadání čísla nebo písmene do textového pole na obrazovce.
TEXT	Otevření a zavření teletextu (pokud je k dispozici v režimu živého televizního vysílání)
SUB	Zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
	Barevná tlačítka: Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce.
	Mikrofon: Aktivujte funkci Asistent Google
	Přepínač profilů: Přepínání mezi více profily Google
	Nastavení: Zobrazení nabídky nastavení živého televizního vysílání (v režimu živého televizního vysílání), zobrazení dostupných možností nastavení, jako je zvuk a obraz.
	Směrová tlačítka: Směrová tlačítka: Navigace v nabídkách, možnosti nastavení, přesun zaostření nebo kurzoru atd. a zobrazení podstránek v režimu Live TV-Teletext po stisknutí tlačítka doprava nebo doleva. Postupujte podle pokynů na obrazovce
	OK: Potvrzení výběru, vstup do dílčích nabídek, zobrazení seznamu kanálů (v režimu Live TV). Stisknutím 5 s zapnete/vypnete podsvícení dálkového ovladače.
	Zpět/vrátit se: Návrat na předchozí obrazovku nabídky, návrat o krok zpět, zavření oken, zavření teletextu (v režimu Live TV-Teletext). Ukončení přehrávání multimediálních souborů a návrat do přehledové nabídky MMP (Multi Medi Player).
	Elektronický programový průvodce
	Úvodní obrazovka: Otevřete domovskou obrazovku
+ v -	Hlasitost +/-: Ovládání hlasitosti zvuku televizoru.
	Ztlumení zvuku: Úplně vypněte hlasitost televizoru.
+ P -	Programy +/-: Přepínání mezi televizními/rádiovými kanály. Posouvání seznamu kanálů po stránkách, když je na obrazovce televizoru zobrazen seznam kanálů.
	Spuštění aplikace YouTube
	Spuštění aplikace Netflix
	Spuštění aplikace Prime Video
	Spuštění aplikace Disney +
	Spuštění aplikace Apple TV
LIVE TV	Spuštění aplikace Live TV

5 Instalace televizoru


5.1 Nastavení televizoru

Položte televizor na pevné místo, které unese jeho hmotnost. Abyste předešli nebezpečí, neumísťujte televizor do blízkosti vody nebo zdrojů tepla (např. světlo, svíčka, topení), neblokujte větrání na zadní straně televizoru.

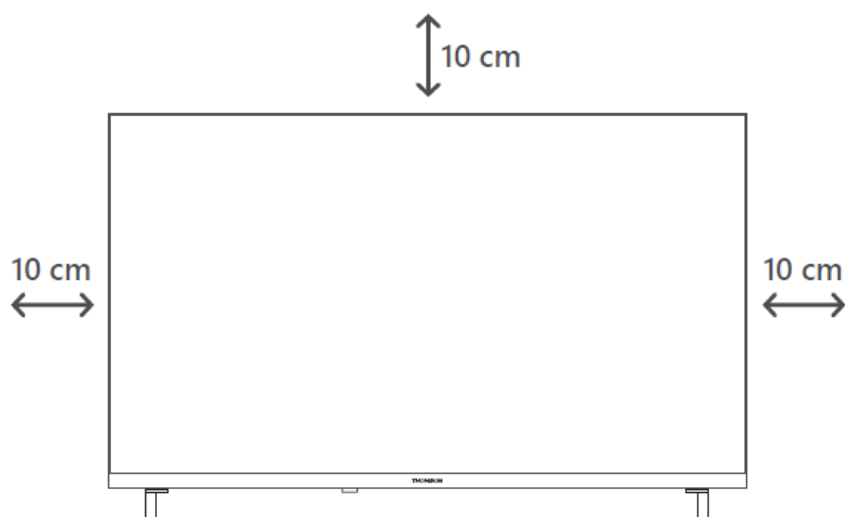

5.2 Připojení antény a napájení

1. Připojte anténní kabel do anténní zásuvky na zadní straně televizoru.
2. Zapojte napájecí kabel televizoru (střídavý proud 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizor přejde do pohotovostního režimu (svítí červená kontrolka).
3. Zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na televizoru nebo tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

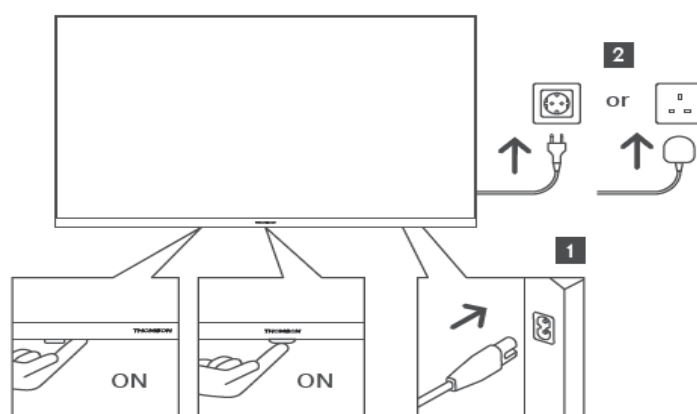

**Přesný vzhled televizoru, včetně umístění loga a rámečku, se liší podle modelu televizoru. Tyto ilustrace používejte pouze jako referenční.*


6 Počáteční nastavení

Při prvním počátečním nastavení vás nastavením televizoru provede průvodce nastavením na obrazovce. Pro správné nastavení televizoru postupujte pečlivě podle pokynů.

6.1 Párování dálkového ovladače Bluetooth


Současným stisknutím tlačítek **BACK** a **Home** na dálkovém ovladači přejděte do režimu párování Bluetooth. Při zahájení procesu párování bude blikat kontrolka na dálkovém ovladači.

Doporučujeme dokončit proces párování dálkového ovladače. Pokud jej však přeskočíte, můžete následně dálkový ovladač spárovat s televizorem v nabídce Nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství.

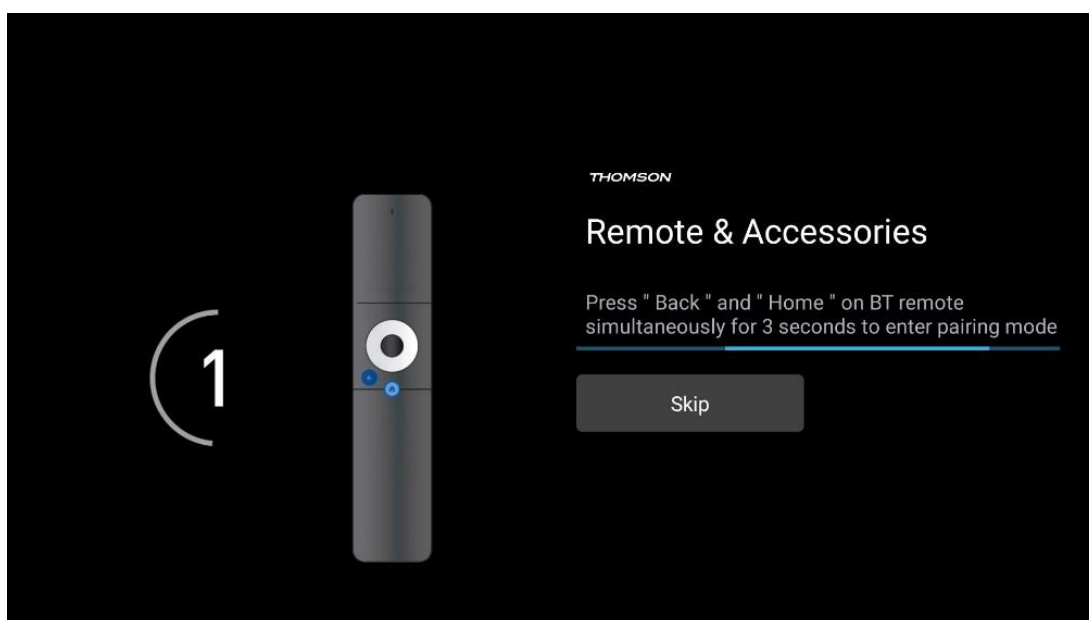

6.2 Výběr jazyka

Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte jazyk systému a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

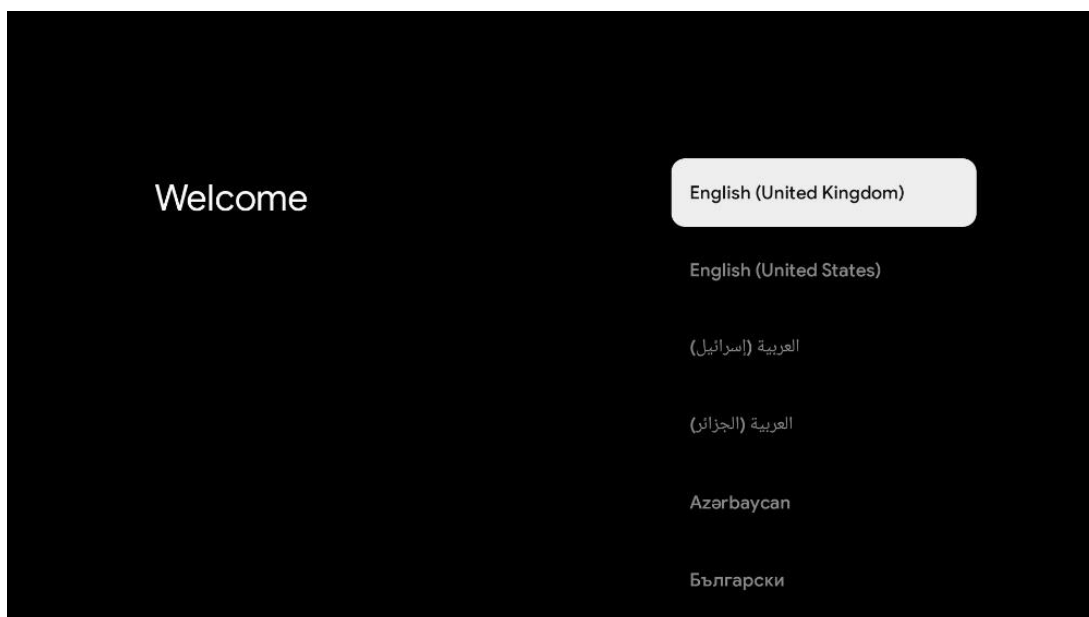


6.3 Výběr nastavení televizoru

Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte možnost nastavení TV a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Poznámka: Pokud vyberete možnost Nastavit Google TV, budete k pokračování instalace potřebovat účet Google. Můžete použít stávající účet Google nebo vytvořit nový.


Poznámka: Pokud chcete televizor používat pouze ke sledování televizních nebo rozhlasových programů prostřednictvím pozemní antény, kabelové nebo satelitní antény a pokud nechcete televizor připojit k internetu, abyste mohli sledovat videoobsah ze streamovacích aplikací, jako je YouTube nebo Netflix, vyberte možnost Nastavit základní televizor.

Podrobná instalace možnosti Basic TV je popsána v kapitole 6.5 nabídky.

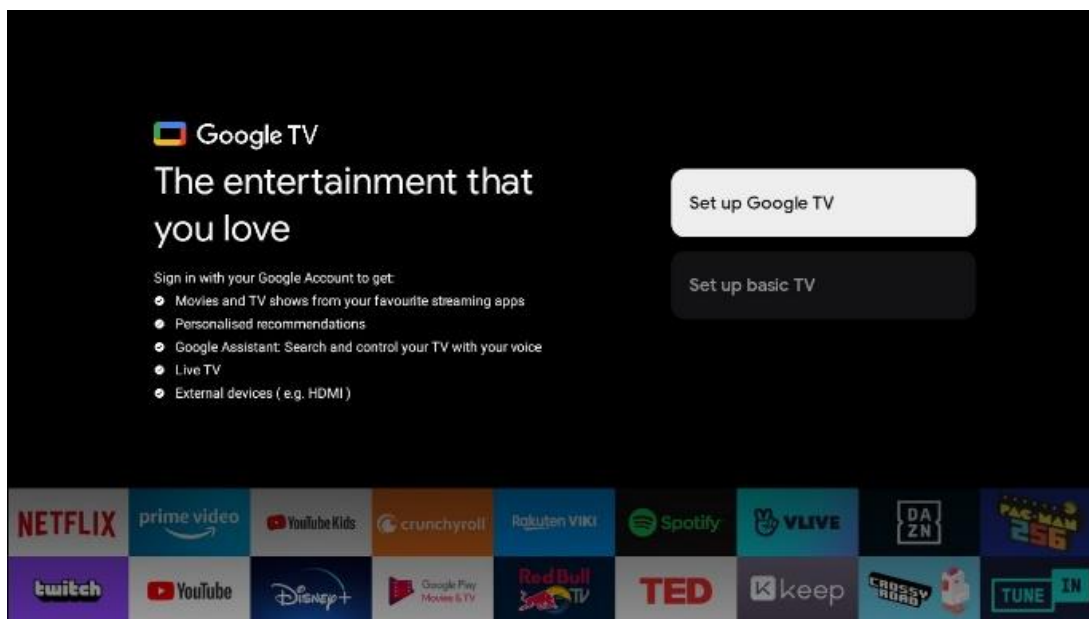

6.4 Nastavení služby Google TV

6.4.1 Nastavení pomocí aplikace Google Home

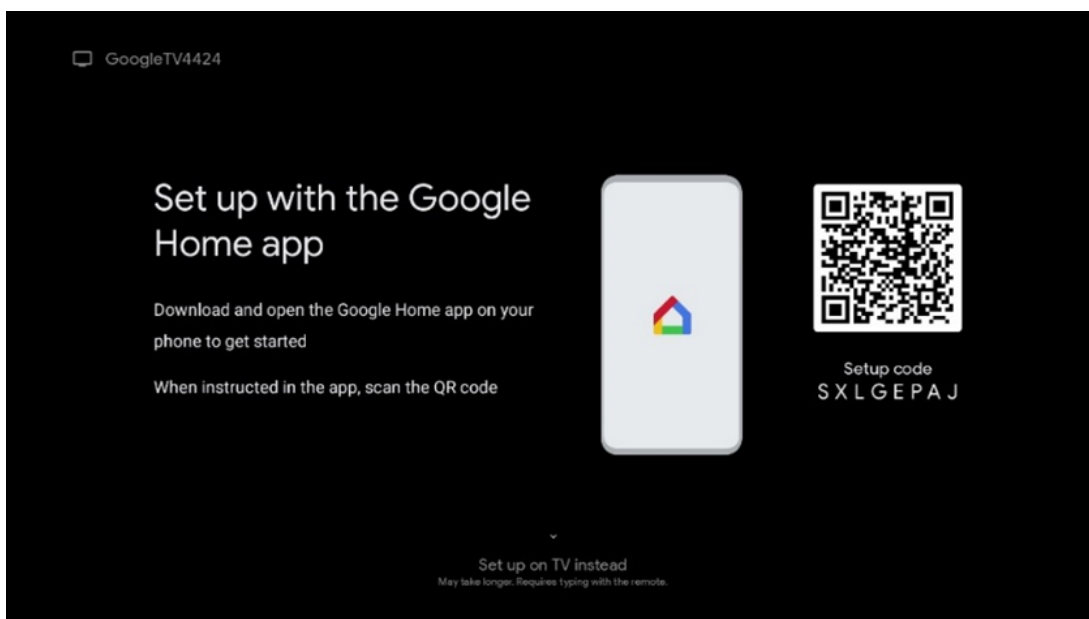

Pro nastavení pomocí aplikace Google Home je nutné mít mobilní zařízení (smartphone nebo tablet) s nainstalovanou aplikací Google Home. Chcete-li nainstalovat aplikaci Google Home, naskenujte QR kód na televizoru nebo vyhledejte Google Home v obchodě s aplikacemi na svém mobilním zařízení. Pokud je aplikace Google Home již nainstalována v mobilním zařízení, otevřete ji a postupujte podle pokynů v televizoru a mobilním zařízení. Nastavení televizoru prostřednictvím aplikace Google Home v mobilním zařízení by nemělo být přerušeno.

Poznámka: Některá mobilní zařízení s nejnovější verzí operačního systému Android nejsou plně kompatibilní s instalací televizoru Google TV prostřednictvím aplikace Google Home. Proto doporučujeme použít možnost instalace Nastavit na televizoru.

6.4.2 Nastavení v televizoru


Abyste mohli využívat mnohé výhody televizoru Google TV, musí být televizor připojen k internetu. Televizor můžete k modemu/směrovači připojit bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelem.

Pokud jste televizor připojili pomocí modemu/směrovače přímo ke kabelu, bude vaše internetové připojení automaticky rozpoznáno a zobrazeno.

Pokud chcete televizor připojit k internetu bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi, stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou síť WLAN, zadejte heslo a poté stisknutím tlačítka Potvrdit navažte připojení. Pokud vyberete možnost Přeskočit, protože chcete televizor nastavit jako základní televizor, můžete připojení k internetu nakonfigurovat později v nabídce Nastavení televizoru.


6.4.3 Přihlášení pomocí účtu Google

Chcete-li se přihlásit pomocí účtu Google, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

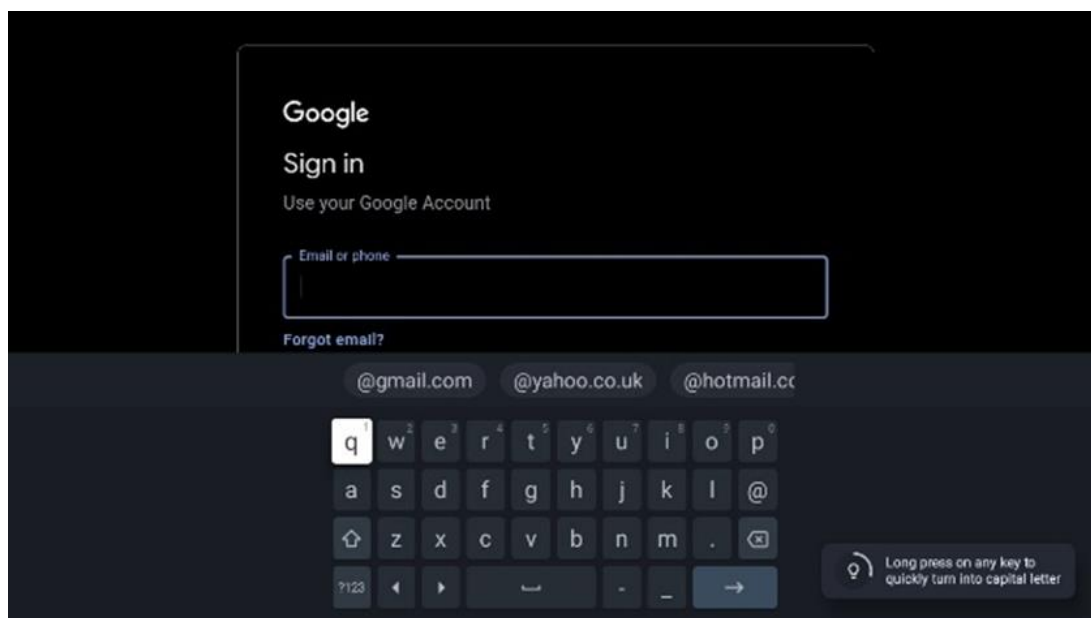


6.4.4 Podmínky služeb Google

Než budete pokračovat, věnujte čas přečtení Všeobecných podmínek, Podmínek používání her, Zásad ochrany osobních údajů a dostupných služeb Google. Souhlas s těmito službami vyjádříte kliknutím na tlačítko Přijmout.

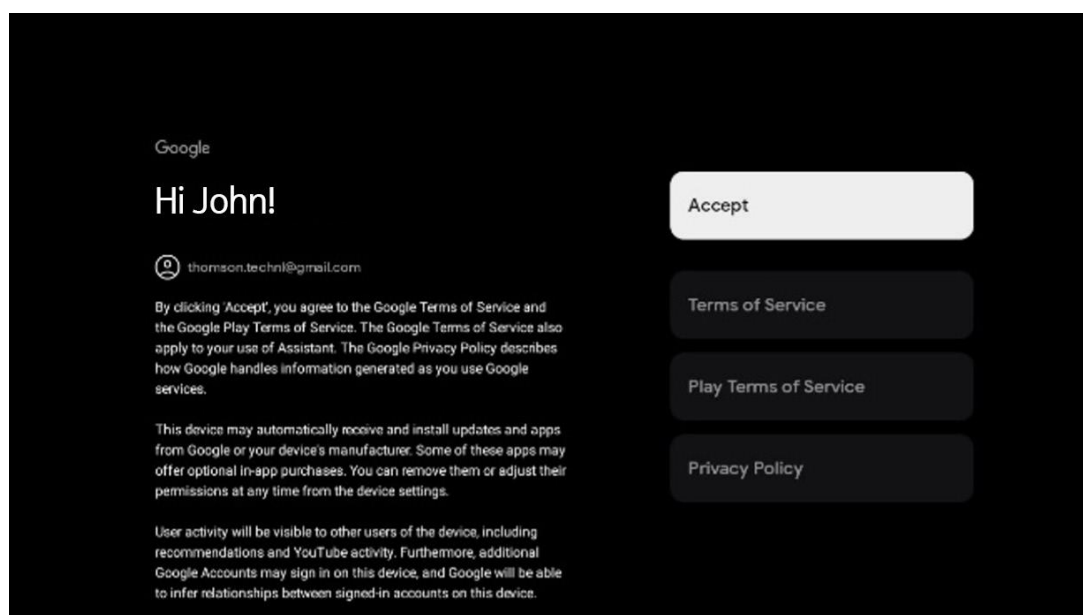


Výběrem možnosti Accept (Přijmout) potvrďte, zda chcete, aby byla vaše poloha identifikována v Zásadách ochrany osobních údajů Google, a zda souhlasíte s automatickým odesláním diagnostických informací společnosti Google, které vám pomohou zlepšit práci se službou Google.

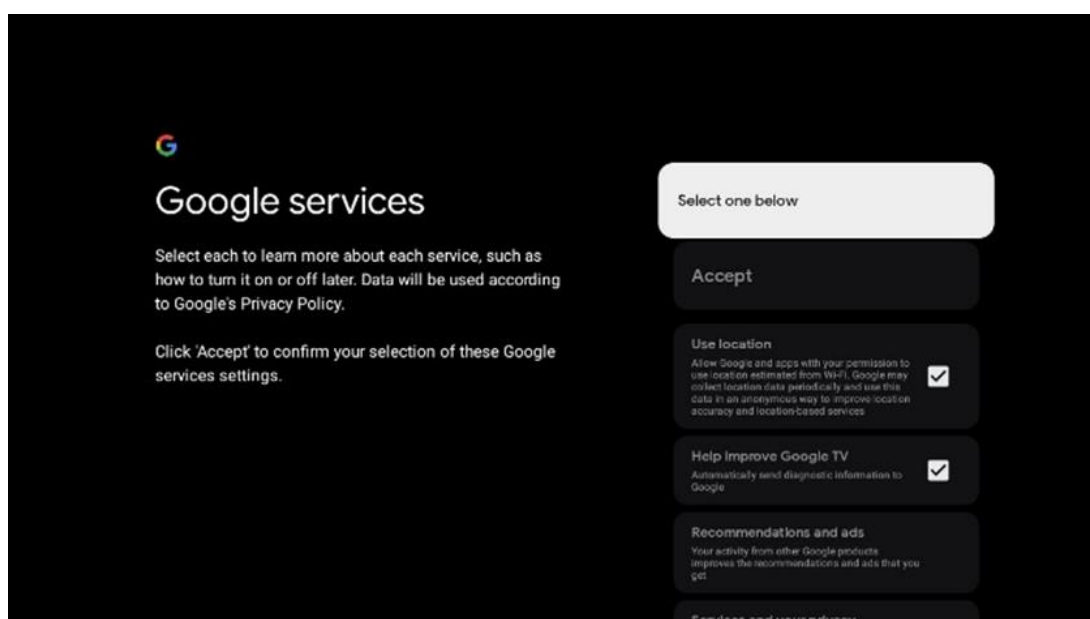

6.4.5 Potvrzení nebo odmítnutí služeb a funkcí Google


Pozorně si přečtěte služby a funkce, které váš televizor nabízí. Pokud nechcete aktivovat jednu nebo více nabízených služeb, můžete je odmítnout klepnutím na tlačítko Ne, děkuji.

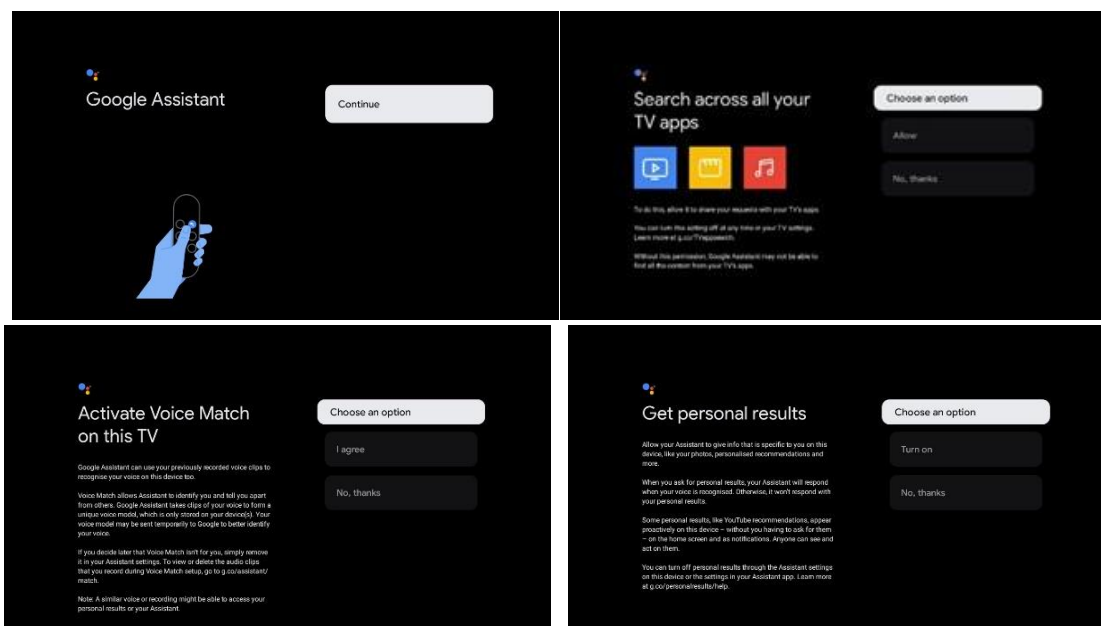

6.4.6 Výběr předplatného


Vyberte, které streamovací aplikace chcete automaticky instalovat. Může se jednat o aplikace, které již máte předplacené, nebo o aplikace navržené společností Google.

Některé aplikace jsou již předem vybrány. Jejich výběr můžete zrušit, což znamená, že se při prvním nastavení automaticky nenainstalují.

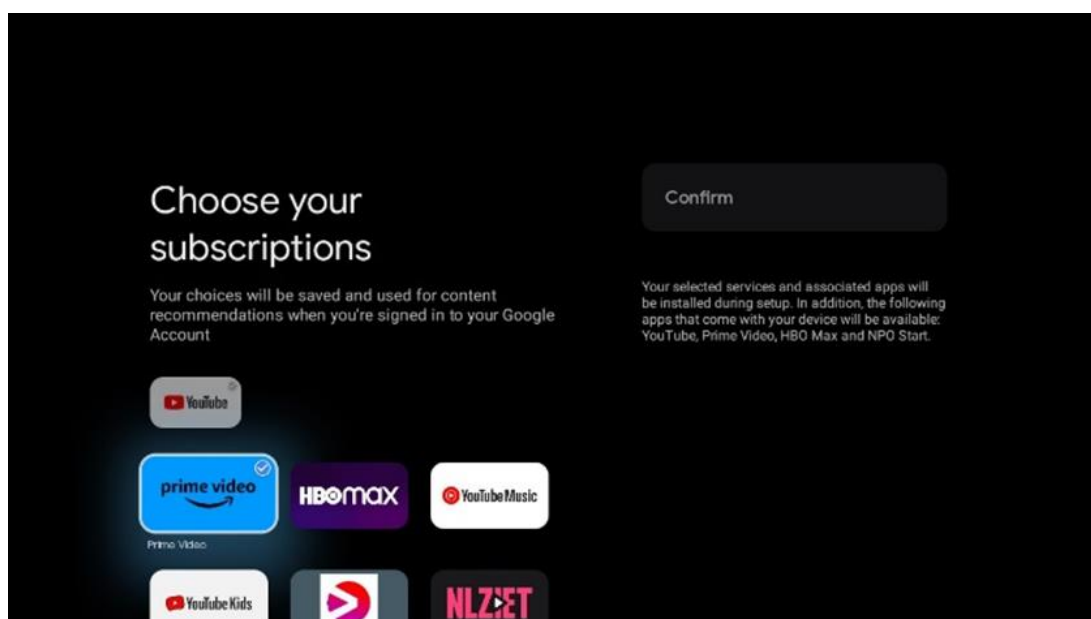


6.4.7 Výběr oblasti nebo země

Pro správné provedení instalace vyberte zemi, ve které se nacházíte. Je to důležité, protože dostupnost v obchodě Google Play a postup instalace mnoha aplikací závisí na zeměpisné poloze (Geo-location). Proto jsou některé aplikace pro jednu zemi dostupné a pro jiné ne.

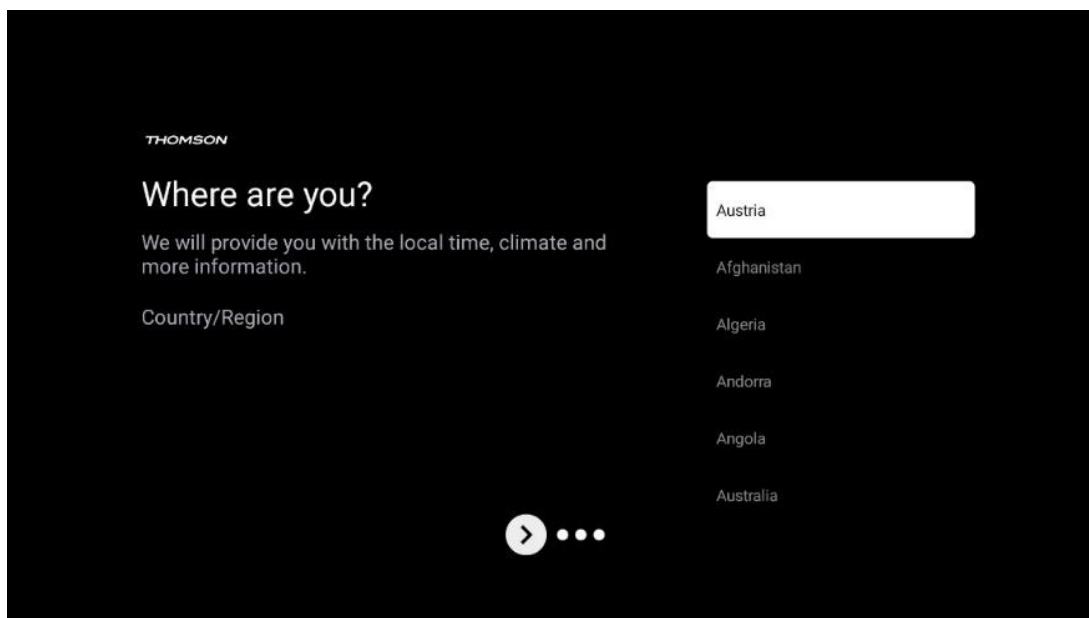

6.4.8 Zřeknutí se odpovědnosti

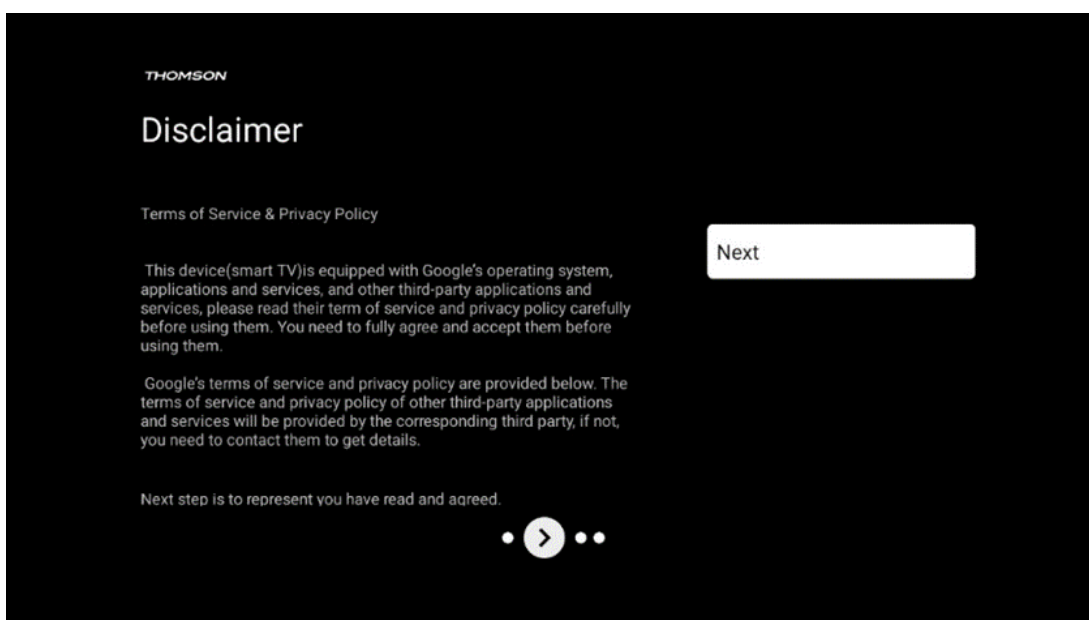

Pečlivě si přečtěte Podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů a přijměte je kliknutím na tlačítko Další.

6.5 Základní nastavení televize


Vyberte možnost instalace Nastavit základní TV, pokud chcete televizor používat pouze ke sledování televizního vysílání nebo poslechu rozhlasových programů prostřednictvím pozemní antény, kabelové nebo satelitní antény a pokud nechcete televizor připojit k internetu, abyste mohli sledovat videoobsah ze streamovacích aplikací, jako je YouTube nebo Netflix.

6.5.1 Vyberte síť Wi-Fi


Pokud nechcete sledovat obsah ze streamovacích služeb, jako je Netflix nebo YouTube, vyberte na konci seznamu dostupných sítí Wi-Fi možnost Přeskočit.

6.5.2 Výběr regionu nebo země

Pro správné provedení instalace vyberte zemi, ve které se nacházíte. To je důležité, protože dostupnost v obchodě Google Play a postup instalace mnoha aplikací závisí na zeměpisné poloze (Geo-location). Proto jsou některé aplikace pro jednu zemi dostupné a pro jiné ne.

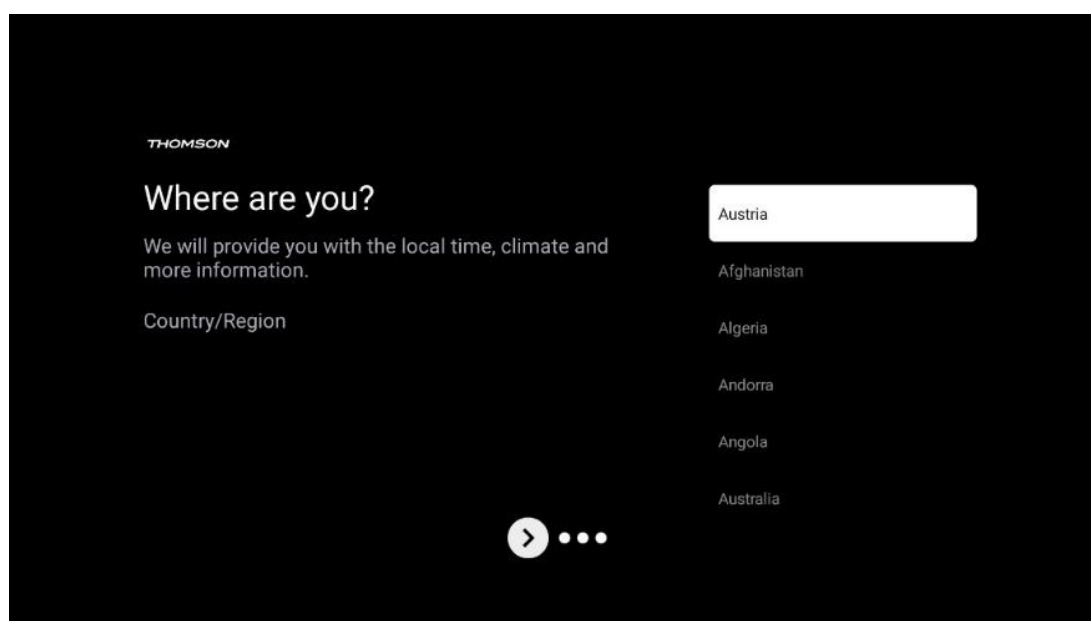


6.5.3 Odmítnutí odpovědnosti

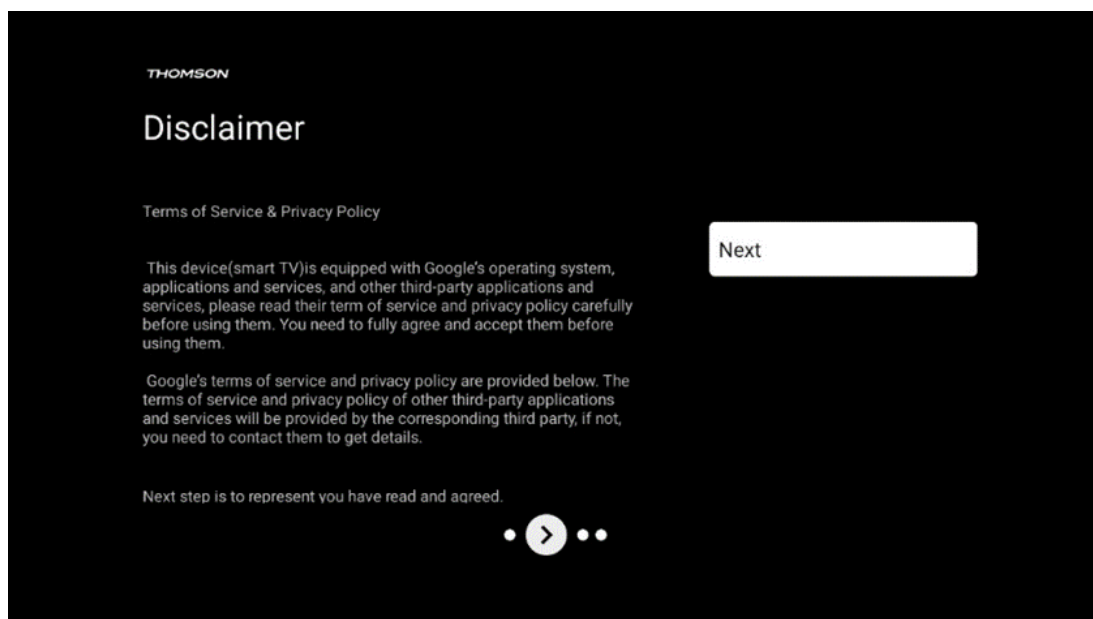

Pečlivě si přečtěte Podmínky služby a Zásady ochrany osobních údajů a kliknutím na tlačítko Další je přijměte.

6.6 Rodičovská kontrola

Při první instalaci budete moci vytvořit rodičovskou kontrolu pomocí možnosti "Children's features" (Dětské funkce) nebo později kdykoli v nabídce "Settings" (Nastavení) > "Accounts and sign-in" (Účty a přihlášení) > "Add a child" (Přidat dítě). Zde můžete pro své děti nastavit profil v televizoru Google TV, který jim umožní přístup pouze k vybraným aplikacím vhodným pro děti, a můžete určit, ke kterým z předinstalovaných aplikací v televizoru mají děti přístup.

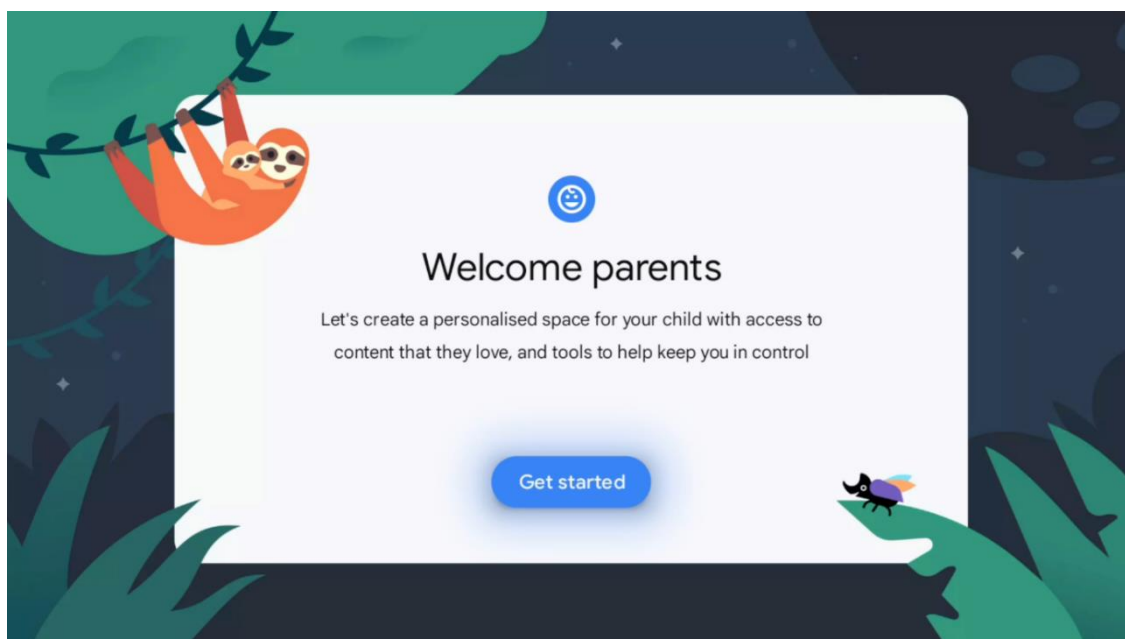


Chcete-li vytvořit dětský profil nebo přidat další dětský profil, postupujte podle instalačních kroků a pokynů na obrazovce. Během instalace vás společnost Google rovněž informuje o funkcích dětského profilu.

7 Instalace kanálu

Pro instalaci televizních/rozhlasových kanálů vyberte typ televizního příjmu Tuner. K dispozici jsou možnosti typu příjmu Pozemní anténa, Kabel a Satelit. Zvýrazněte dostupnou možnost typu příjmu TV signálu a stiskněte tlačítko **OK** nebo pokračujte kliknutím na pravé směrové tlačítko.

Pokud vyberete možnost Přeskočit skenování, můžete dokončit první proces instalace televizoru bez instalace televizních kanálů. Následně můžete televizní kanály nainstalovat v nabídce Nastavení televizoru.

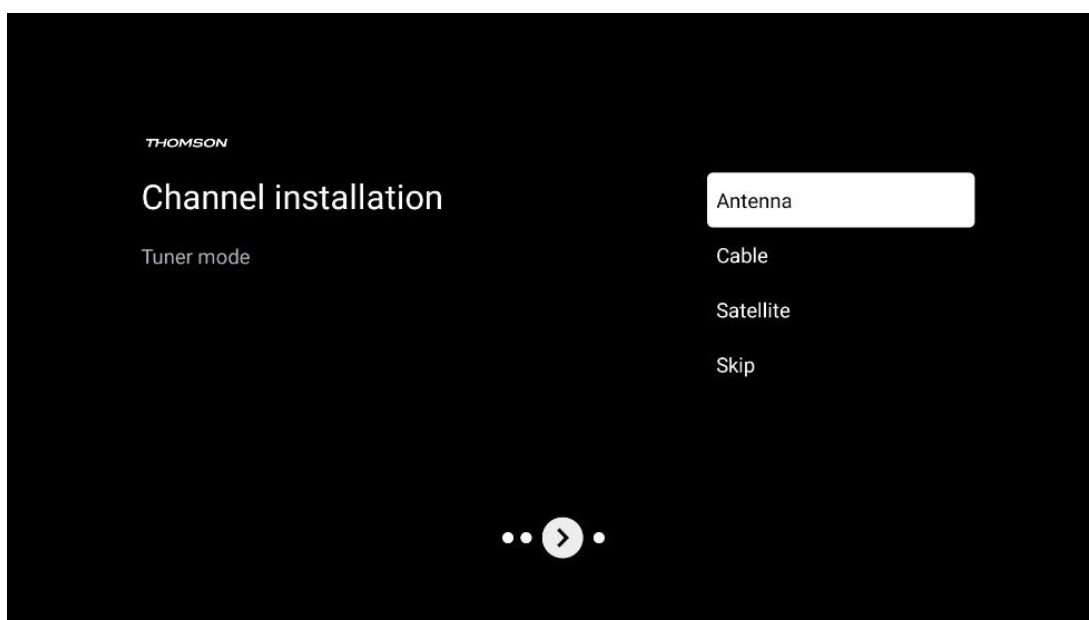


7.1 Režim tuneru

7.1.1 Anténa

Pokud je vybrána možnost Anténa, televizor bude vyhledávat digitální pozemní a analogové vysílání. Na další obrazovce zvýrazněte možnost Scan (Vyhledávání) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání nebo vyberte možnost Skip Scan (Přeskočit vyhledávání) pro pokračování bez provedení vyhledávání.


Vyhledávání operátorem: Vyberte možnost Vyhledávání operátorem: Pokud je k dispozici, zobrazí se na obrazovce seznam dostupných kabelových operátorů. Zvýrazněte požadovaného operátora a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka **OK** provedte vyhledávání kanálů.

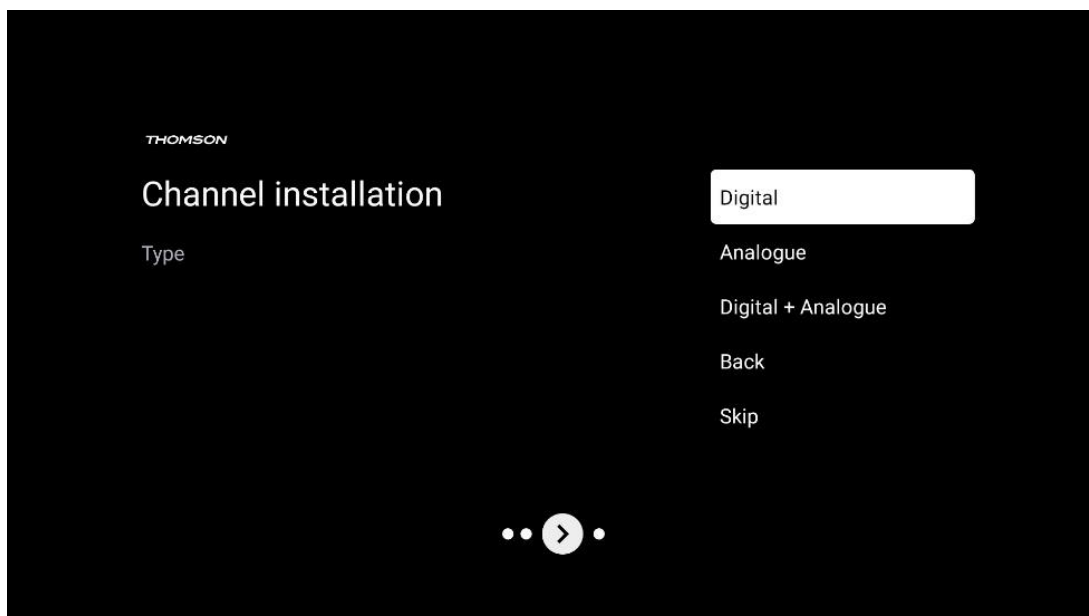


7.1.2 Kabelová služba

Pokud je vybrána možnost Kabel, televizor vyhledá digitální kabelové kanály.

Ve většině sítí kabelových kanálů jsou k dispozici pouze digitální kanály. Chcete-li pokračovat v prohledávání, vyberte možnost Digitální.

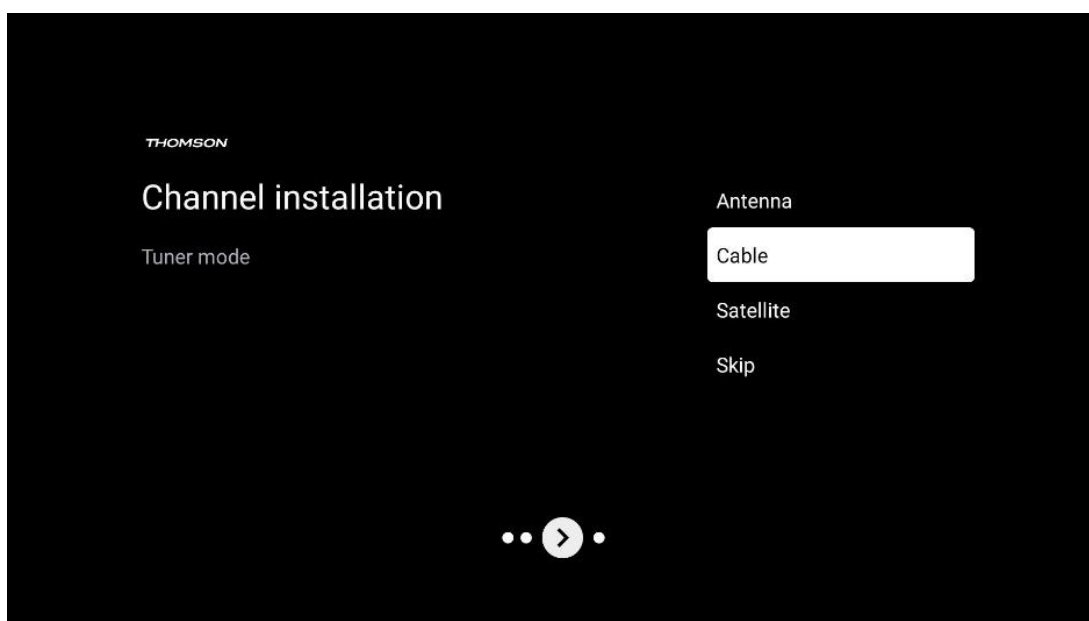

Skenování operátorem: V případě, že chcete skenovat kanály, které se nacházejí v oblasti, kde se nacházejí, vyberte možnost **Skenovat**: Pokud jsou k dispozici, zobrazí se na obrazovce seznam kabelových operátorů. Zvýrazněte požadovaného operátora a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka **OK** provedte skenování kanálů.

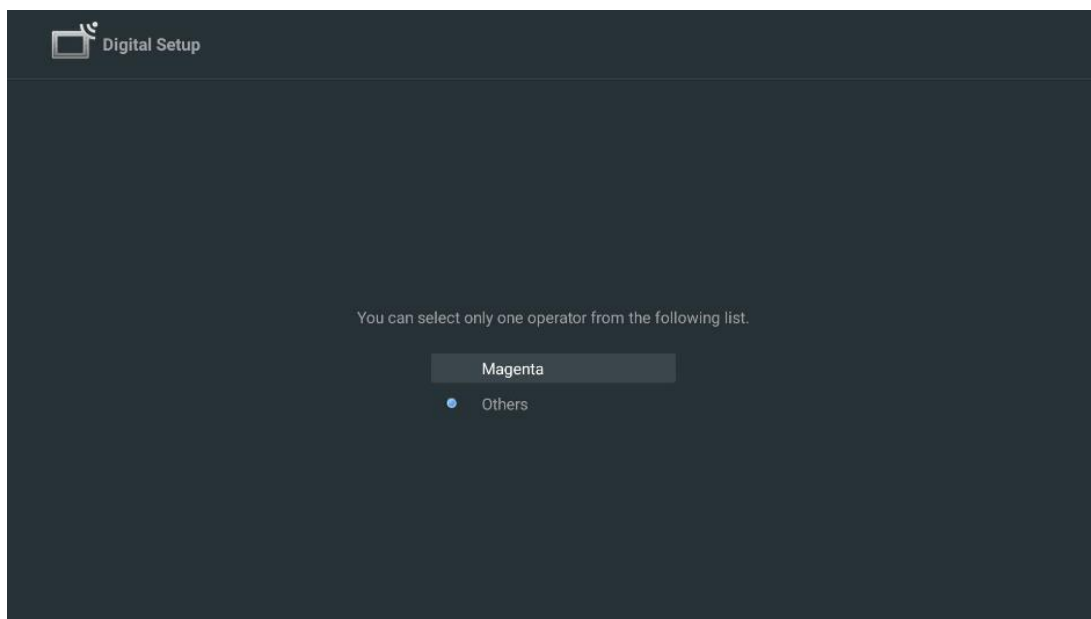


Ostatní: Pokud není kabelový operátor uveden v seznamu nebo pokud je televizor připojen k místnímu kabelovému systému, vyberte možnost Ostatní. Vyberte možnost Typ skenování a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte možnosti skenování.

Úplné skenování: Automatické úplné prohledávání prohledává celé frekvenční pásmo; tuto možnost je třeba vybrat, pokud při vyhledávání v síti nebyly nalezeny všechny kanály.

Rychlé skenování: Spustí se rychlé vyhledávání, při kterém se kanály seřadí do předem připraveného pořadí. Při tomto typu vyhledávání je nutné zadat ID sítě a centrální frekvenci.

Prohledávání sítě: Prohledávání sítě se provádí pomocí tlačítka "Prohledat síť": Při vyhledávání sítě se přenáší kompletní a aktuální seznam kanálů poskytovatele, takže přijímač rozpozná všechny kanály, což je výhodné pro provozovatele kabelové televize. Při tomto typu vyhledávání je nutné zadat alespoň ID sítě.

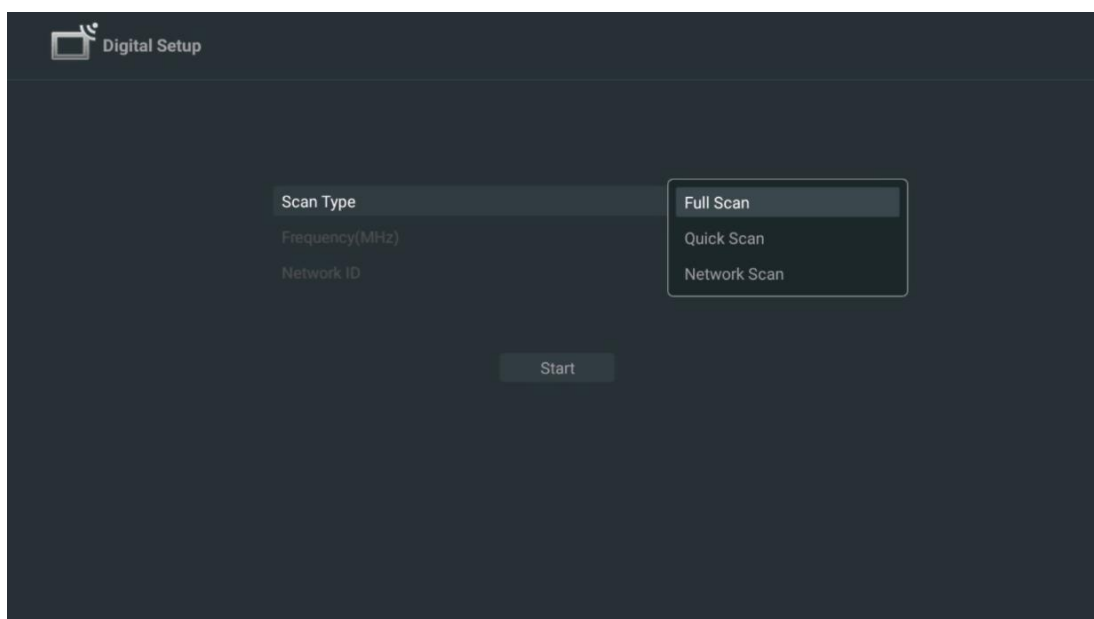


Chcete-li pokračovat bez provedení vyhledávání, vyberte možnost Přeskočit vyhledávání.

7.1.3 Satelit

Poznámka k instalaci satelitních kanálů pro televizory Thomson instalované v Rakousku nebo Německu:


Naše televizory Thomson mají funkci Předvolba satelitních kanálů, kterou lze vybrat a spustit pouze při první instalaci televizorů. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že při počáteční instalaci bylo jako země instalace vybráno Rakousko nebo Německo.

Tato funkce se provede pouze během počáteční instalace televizoru při instalaci satelitních kanálů.

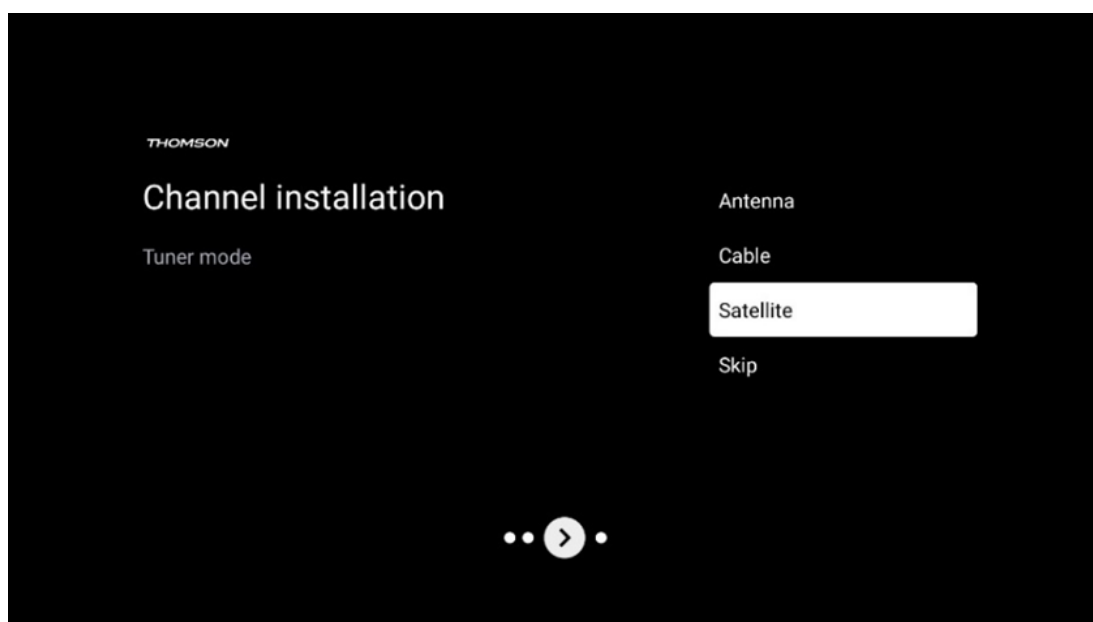

Chcete-li ji aktivovat, postupujte podle níže uvedeného postupu instalace:

1. Zvolte možnost Satelit jako možnost instalace.
2. Vyberte předvolbu satelitních kanálů
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte výběr.

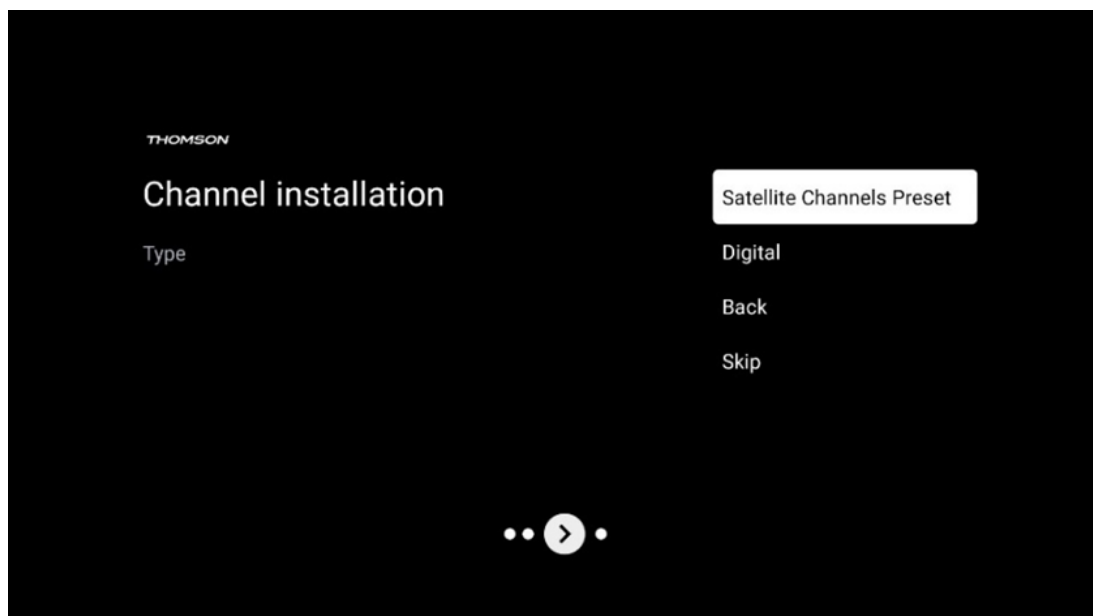


Instalace satelitních kanálů

Chcete-li pokračovat v instalaci satelitních kanálů, vyberte možnost instalace Digitální.


Provozovatelé M7

Operátoři M7 jsou operátoři placené televize, kteří nabízejí balíčky pro osm zemí s ohledem na jejich kulturu a jazyk: Nizozemsko, Belgie, Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

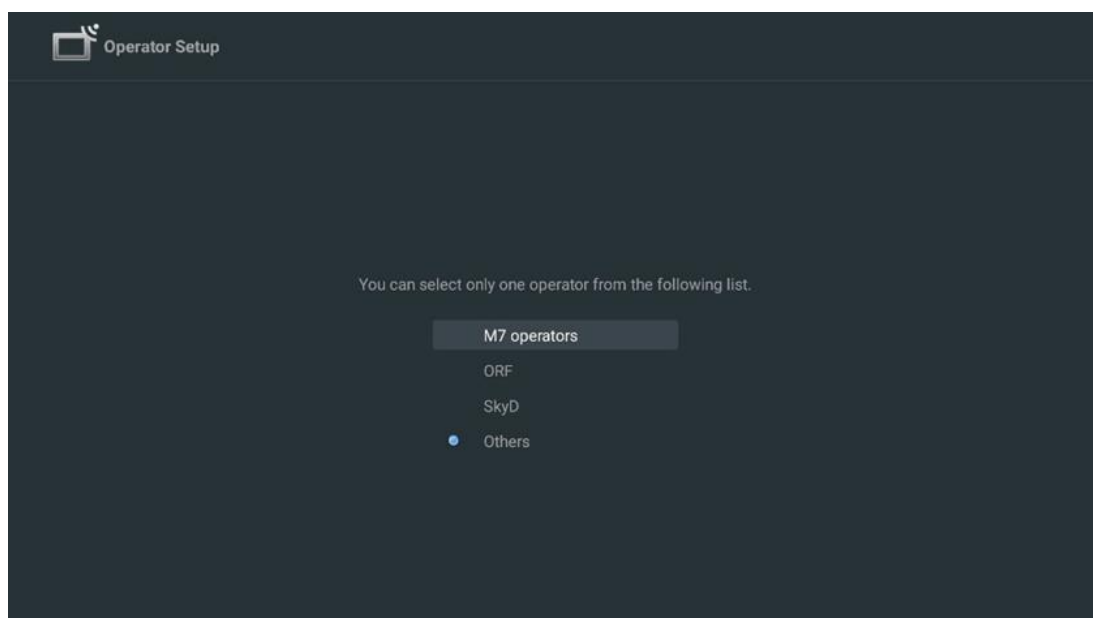


Pokud je váš televizor připojen k satelitnímu systému pro příjem více satelitů, vyberte možnost Ano a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Pokud je televizor připojen k satelitnímu systému s příjmem satelitního signálu, vyberte možnost Ne a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce.

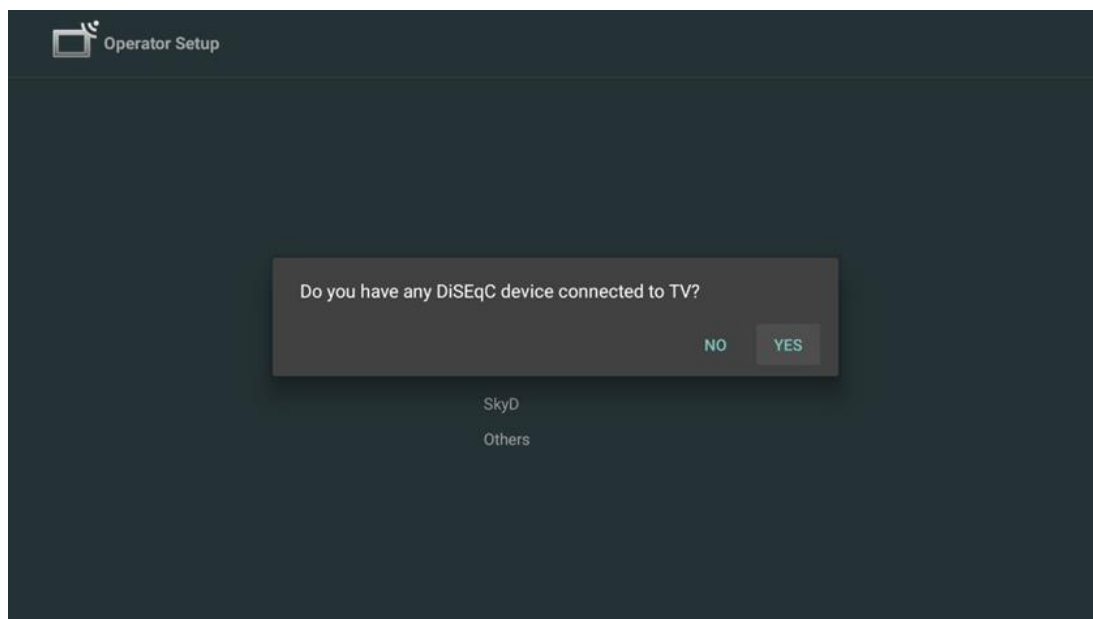

Chcete-li provést automatickou detekci portu DiSEqC, stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači a poté stisknutím modrého tlačítka spustíte vyhledávání kanálů.



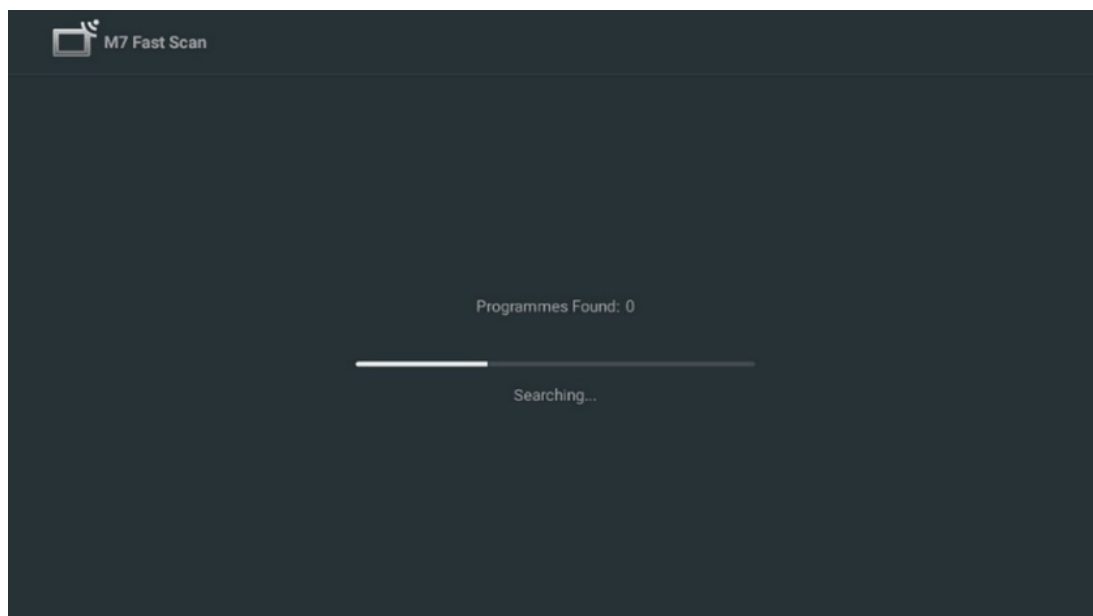

Pokud chcete probíhající vyhledávání zrušit, stiskněte tlačítko **Zpět**. Již nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů. Po dokončení počátečního nastavení se zobrazí výsledky. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka **OK**.


Instalace místního satelitního operátora

Pokud je k dispozici, vyberte ze seznamu operátora pro zemi umístění instalace. Kanály budou seřazeny podle třídění kanálů LCN vybraného operátora.


Ostatní

Tuto možnost instalace vyberte, pokud chcete satelitní kanály naprogramovat individuálně. Obrazovka televizoru je rozdělena do tří sloupců. Stisknutím směrových tlačítek nahoru/dolů a doleva/doprava na dálkovém ovladači se můžete pohybovat po sloupcích.


Sloupec 1st - Satelitní: Vyberte ze seznamu požadovaný satelit a pomocí tlačítka **OK** jej vyberte.

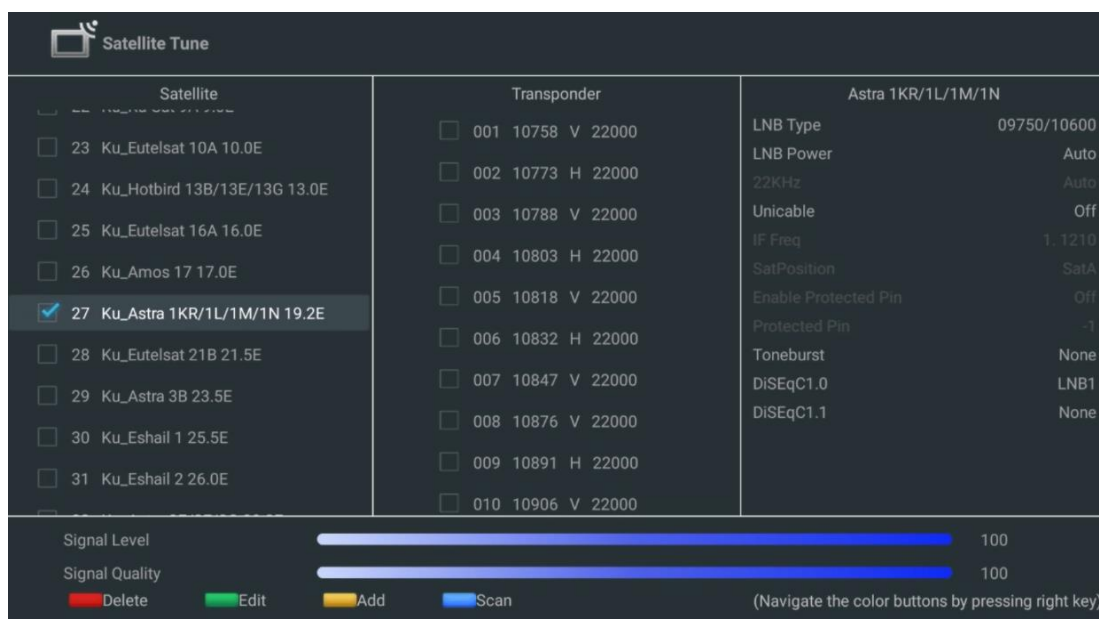

2ndSloupec - Transpondér: Pokud nechcete skenovat celý satelit, ale pouze některé transpondéry, vyberte a označte jednotlivé transpondéry ze seznamu.

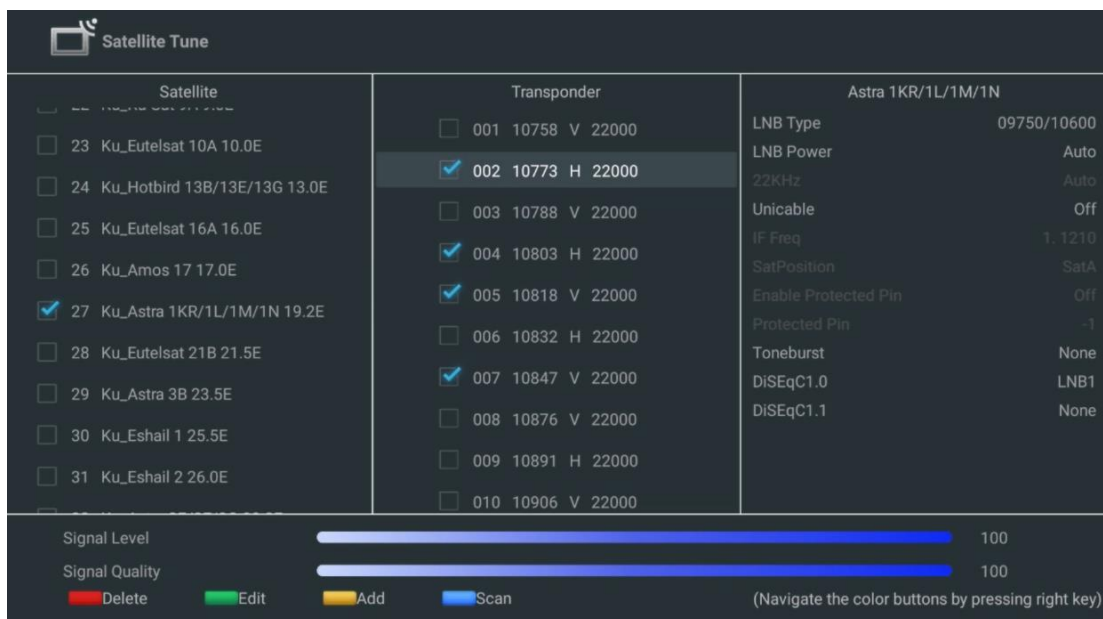

3rdSloupec - Charakteristiky příjmu: Nastavte charakteristiky příjmu vybraného satelitu, například Unicable On / Off nebo DiSEqC pozici vybraného satelitu. Ve výchozím nastavení je tento sloupec nastaven na příjem jednoho satelitu.

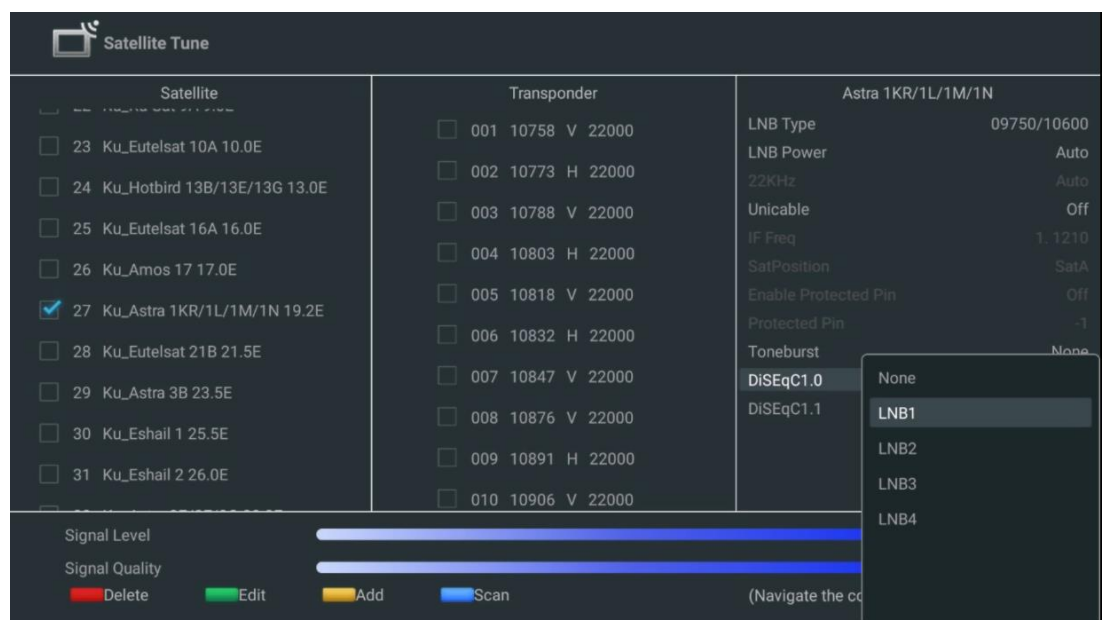

Poznámka: Funkce **barevných tlačítek** jsou označeny v dolní části obrazovky.

Stisknutím červeného tlačítka odstraníte satelit nebo satelitní transpondér ze seznamu.


Stisknutím Zeleného tlačítka upravíte satelit nebo satelitní transpondér ze seznamu.

Stisknutím žlutého tlačítka přidáte satelity nebo satelitní transpondéry.

Stisknutím Modrého tlačítka spustíte vyhledávání satelitního vysílání ze satelitu nebo z jednoho satelitního transpondéru.


Poznámka: Pokud se pro vybraný satelit nezobrazí úroveň a kvalita signálu, vyberte pomocí směrových tlačítek jiný satelitní transpondér ze seznamu ve druhém sloupci a ověřte příjem satelitního vysílání. Tento krok může být nutný, pokud je první transpondér v seznamu neaktivní. Chcete-li pokračovat v prohledávání celého satelitu, zrušte výběr vybraných transpondérů a stisknutím modrého tlačítka zahajte vyhledávání.

Po dokončení instalace satelitních kanálů můžete nainstalovat další tunery, pokud je váš televizor připojen také k anténě nebo kabelové televizi, nebo vyberte možnost Přeskočit a pokračujte v instalaci televizoru.

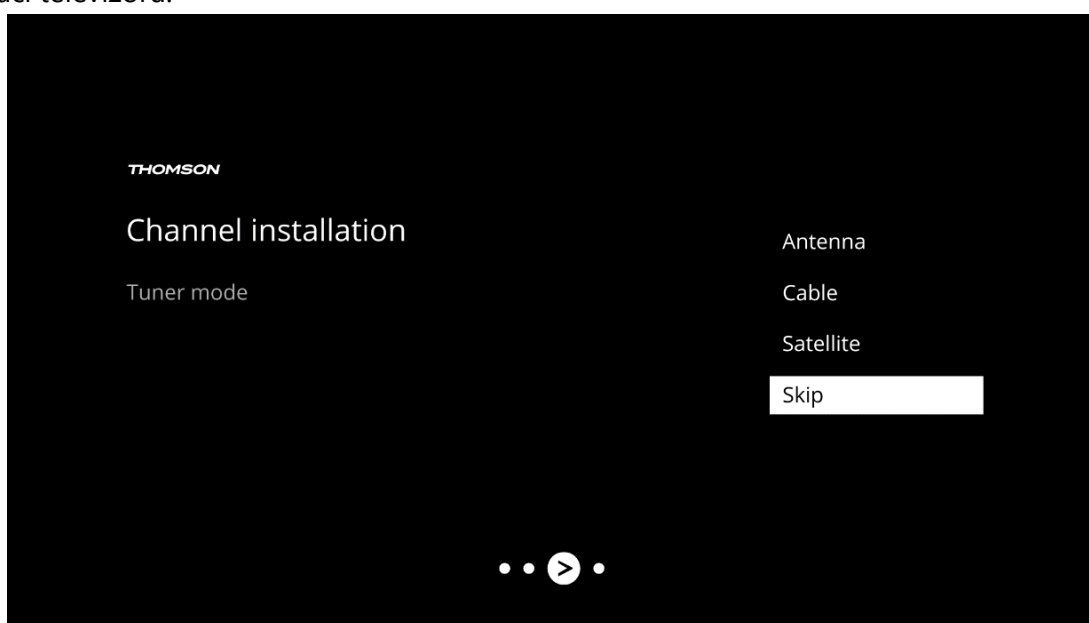


8 Kontrola nastavení

Zkontrolujte nastavení režimu tuneru v systémových nastaveních. Pokud chcete změnit zemi/oblast nebo typ instalace kanálů, zvýrazněte příslušnou možnost nabídky a stiskněte tlačítko **OK**. Nastavení naleznete v předchozím odstavci o instalaci.

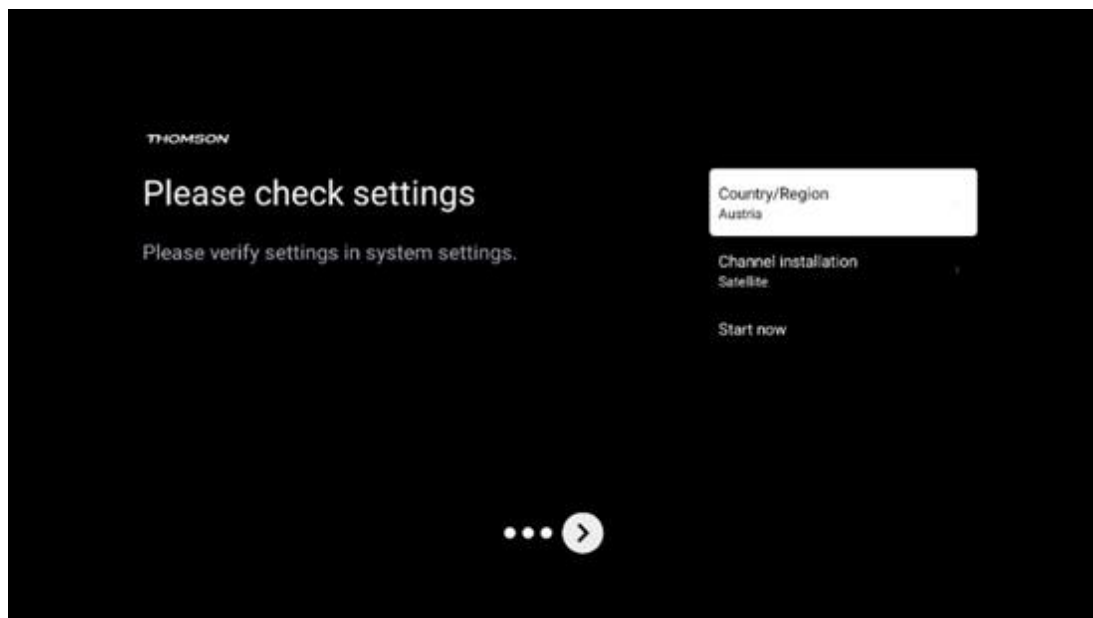

Pokud jsou nastavení instalace správně nastavena, stiskněte tlačítko Start now a pokračujte ve finální instalaci,


Vyčkejte, až televizor dokončí proces instalace. To může trvat několik minut. Tato doba je nutná k dokončení finální instalace v závislosti na zvoleném nastavení.

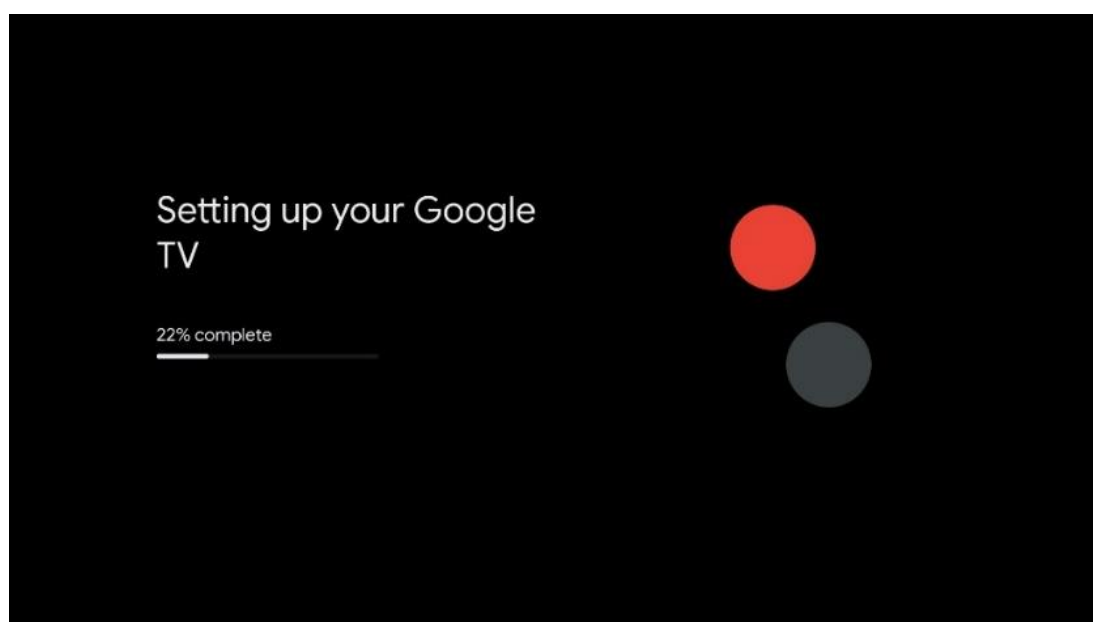

9 Úvodní obrazovka

Domovská obrazovka je ústředním prvkem televizoru. Na domovské obrazovce můžete spustit libovolnou nainstalovanou aplikaci, spustit aplikaci Live TV pro sledování televizního vysílání, sledovat film z různých streamovacích aplikací nebo přepnout na zařízení připojené k portu HDMI. Stisknutím tlačítka Domů na dálkovém ovladači můžete také kdykoli ukončit provoz jakékoli aplikace a vrátit se na domovskou obrazovku.

V prvním řádku (Top picks for you) se vám podle kritérií vyhledávání v historii vyhledávání nabídne obsah streamovacích aplikací nainstalovaných v televizoru. Zde najdete také přímý výběr posledního zvoleného vstupního připojení televizoru. V tomto řádku na první pozici najdete také pole pro výběr s posledním Vstupním zdrojem, pokud je na tomto zařízení povolena funkce ovládání HDMI CEC.

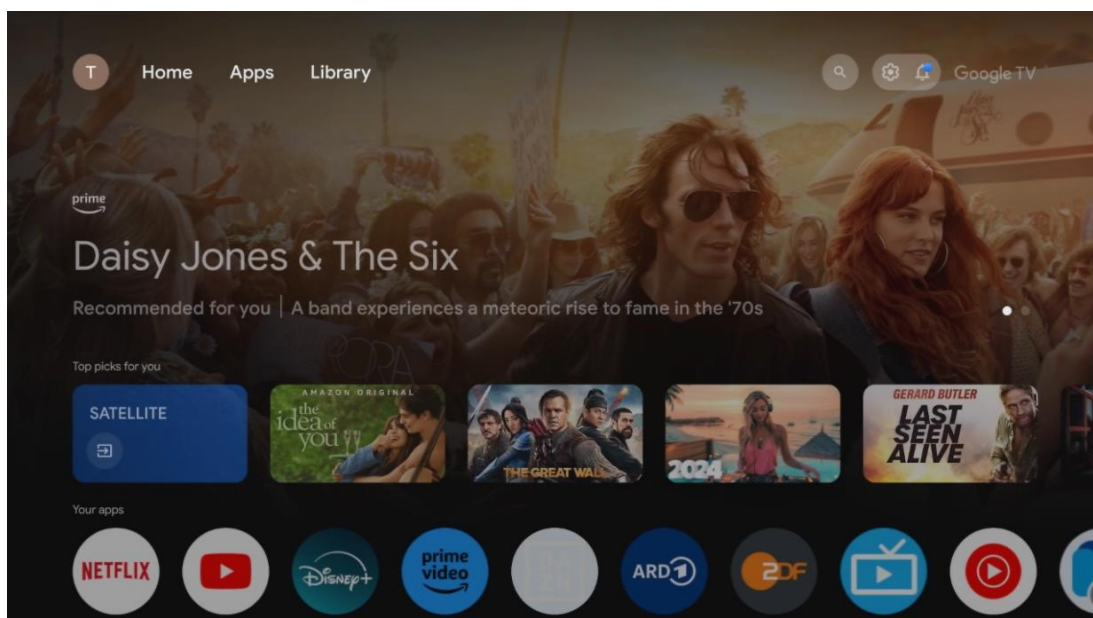


Poznámka: V závislosti na nastavení televizoru a výběru země při počátečním nastavení může nabídka Home obsahovat různé prvky.

Druhý řádek (Vaše aplikace) je řádek aplikací. Zde najdete nejdůležitější aplikace pro streamovací služby, jako je Netflix nebo YouTube, a také živé televizní vysílání a MMP (multimediální přehrávač).

Vyberte aplikaci pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači a potvrďte výběr tlačítkem **OK**, čímž vybranou aplikaci spustíte.

Výběrem aplikace a podržením tlačítka **OK** můžete vybranou aplikaci odebrat z řady oblíbených, přesunout ji na nové místo nebo ji spustit.

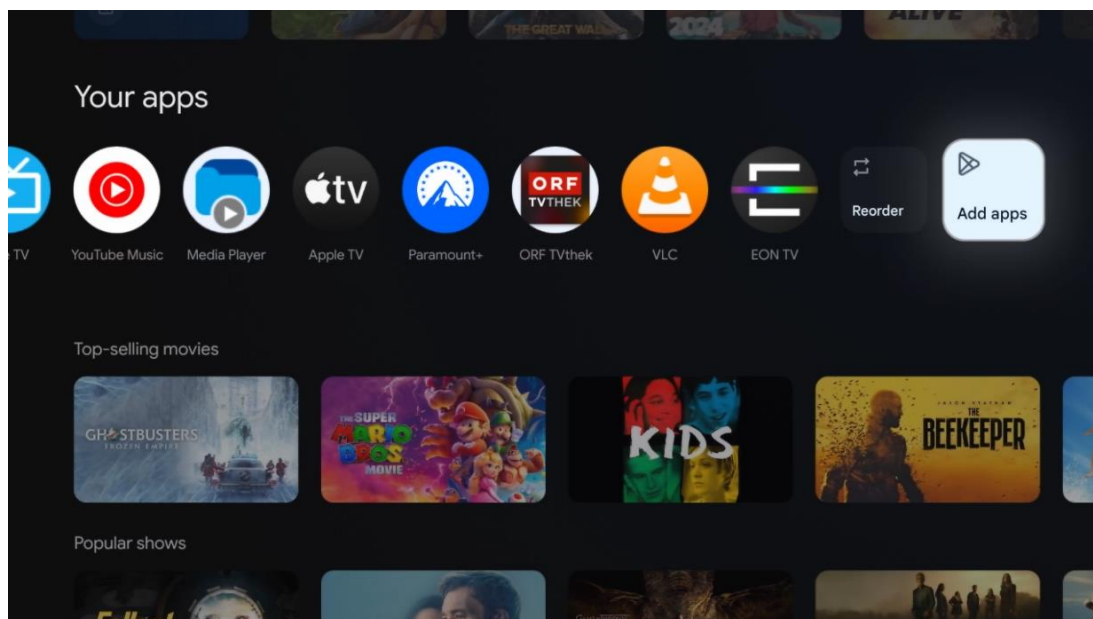

Na předposlední a poslední pozici v této řadě se nacházejí pole s možnostmi Změnit pořadí a Přidat aplikace. Výběrem těchto možností můžete změnit pořadí aplikací v tomto řádku nebo přidat novou aplikaci do tohoto řádku oblíbených aplikací.


Ovládání aplikace živého televizního vysílání a multimediálního přehrávače je vysvětleno v samostatné kapitole Menu.

Dále na domovské obrazovce najdete další kanály zobrazené podle žánru nebo kategorie streamovaného obsahu.

9.1 Účet Google


Přejděte na ikonu svého profilu v levém horním rohu a stiskněte tlačítko **OK**. Zvýrazněte ikonu profilu a stiskněte tlačítko **OK**.

Zde můžete změnit nastavení profilu, přidat nové účty Google nebo spravovat již existující účty.

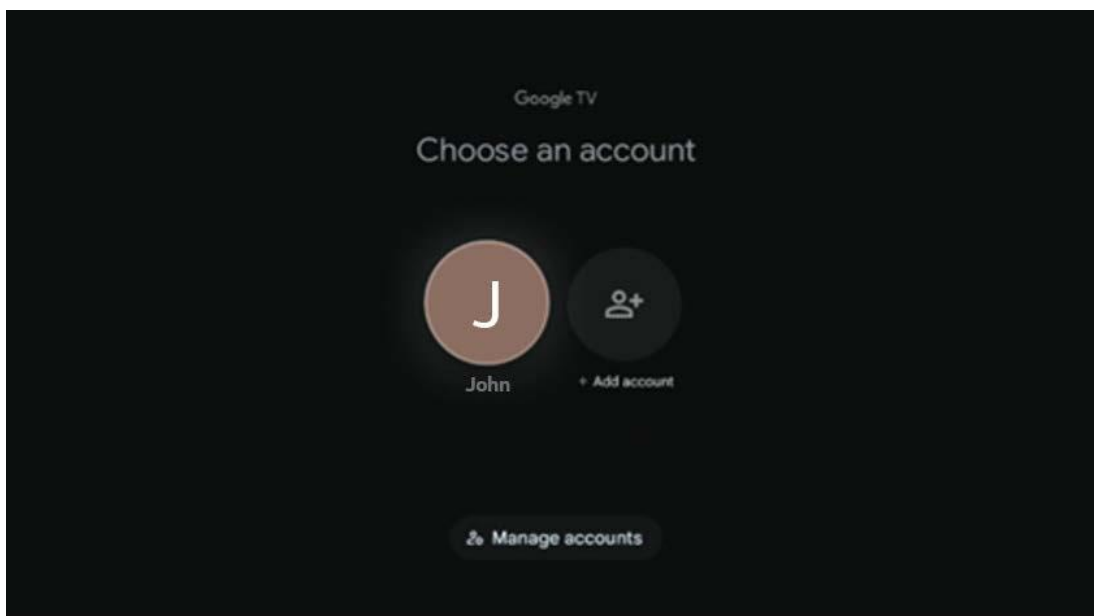


9.2 Aplikace

Výběrem karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazíte aplikace nainstalované v televizoru. Chcete-li nainstalovat aplikaci, přejděte na vyhledávací panel a zadejte název aplikace. Tím se spustí vyhledávání v obchodě Google Play.

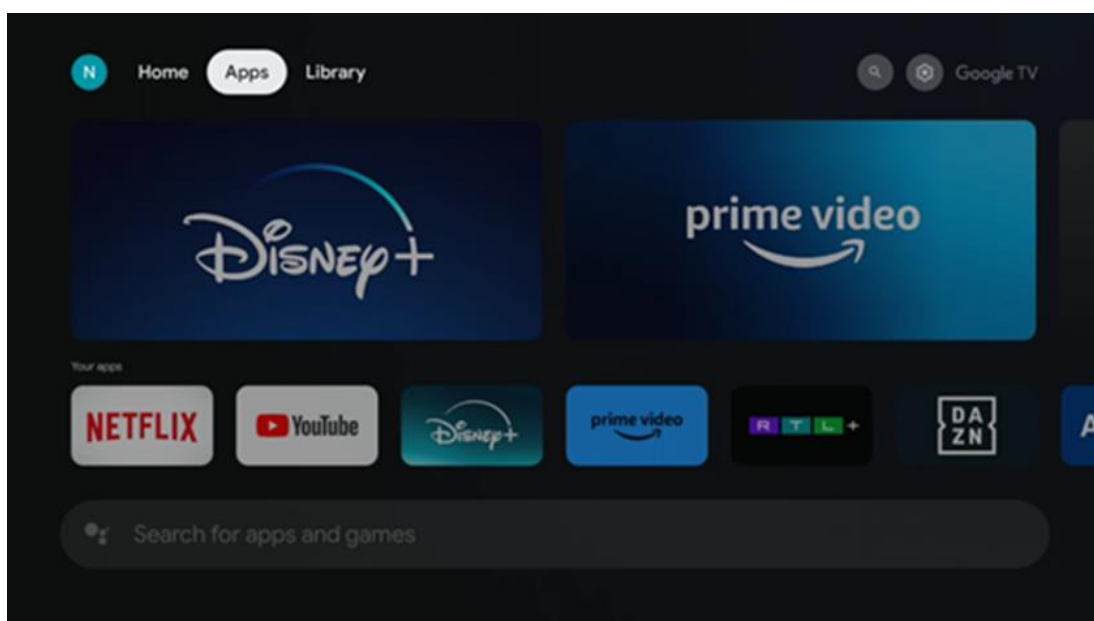


9.3 Knihovna

Výběrem karty Knihovna na domovské obrazovce přehrajete streamovaný obsah, který jste si již zakoupili nebo vypůjčili na televizoru nebo mobilních zařízeních, jako je mobilní telefon nebo tablet, pomocí svého účtu Google.

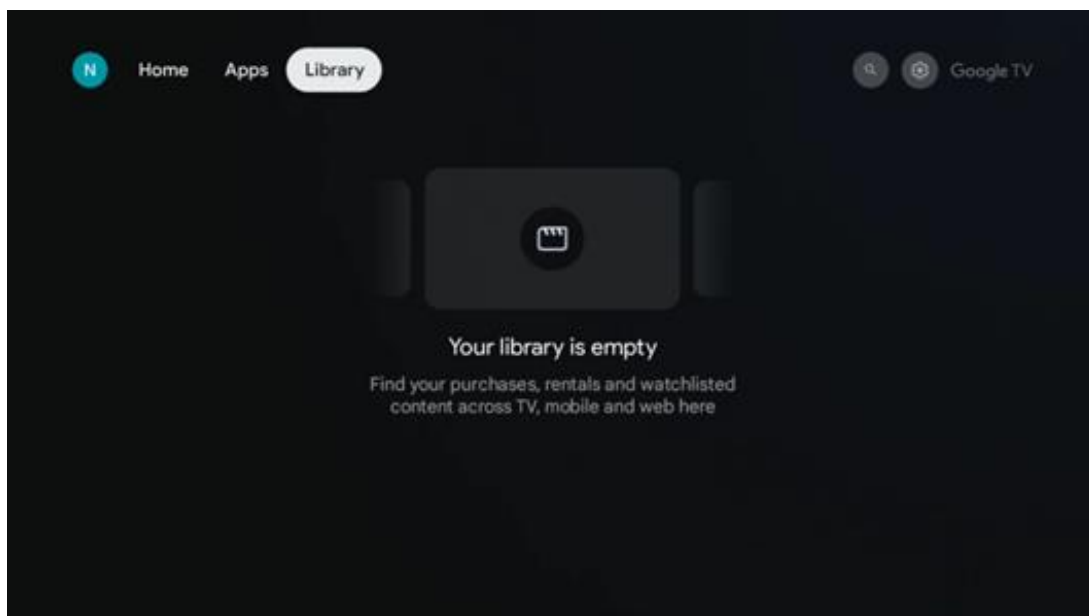


9.4 Vyhledávání v televizi Google

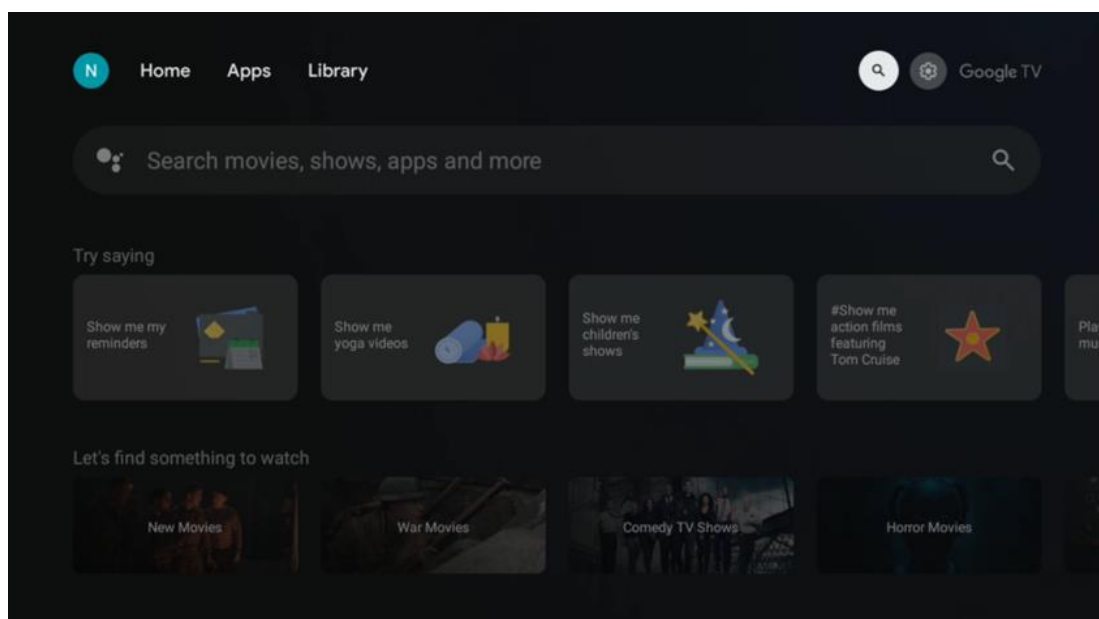

Nástroje pro vyhledávání se nacházejí v pravém horním rohu obrazovky. Můžete buď zadat slovo a zahájit vyhledávání pomocí virtuální klávesnice, nebo vyzkoušet hlasové vyhledávání pomocí mikrofonu zabudovaného v dálkovém ovladači. Přesuňte zaostření na požadovanou možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.


Hlasové vyhledávání - Stisknutím ikony mikrofonu spustíte funkci hlasového vyhledávání. V horní části obrazovky se zobrazí pole pro hlasové vyhledávání Google. Položte dotaz společnosti Google a televizor vám odpoví. Pro vyhledávání místních výrazů je důležité, aby byl jazyk Menu televizoru nastaven na místní jazyk.

Vyhledávání pomocí klávesnice - Vyberte vyhledávací pole a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice Google. Zadejte otázku, na kterou chcete odpovědět.

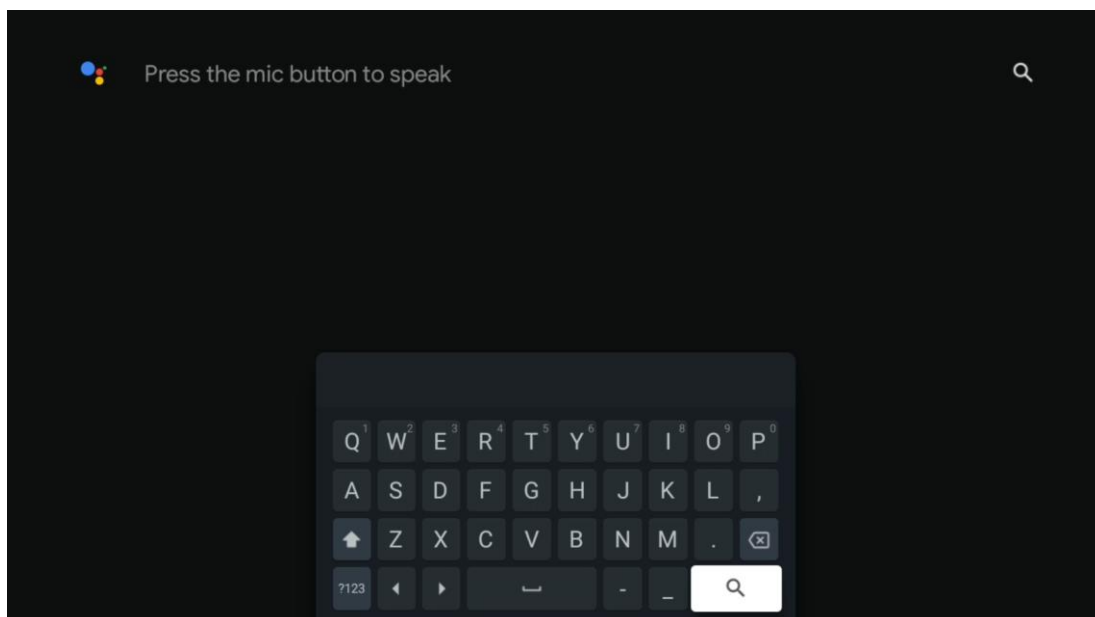


9.5 Oznámení

Tlačítko oznámení se zobrazí pouze v případě, že je k dispozici jedno nebo více nepřechtených oznámení. Chcete-li je zkontrolovat, přejděte na ikonu Nastavení, která otevře podnabídku. V dolní části podnabídky najdete všechna nejnovější oznámení.

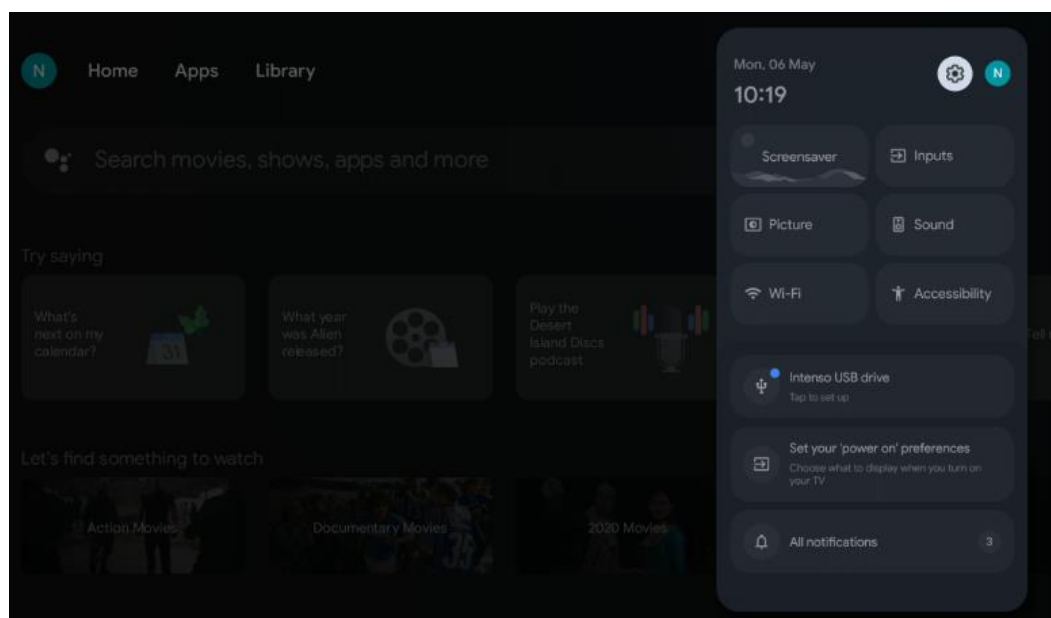

10 Nastavení

Chcete-li zobrazit úplný seznam dostupných nastavení, přejděte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka Domovská obrazovka. Klikněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu.

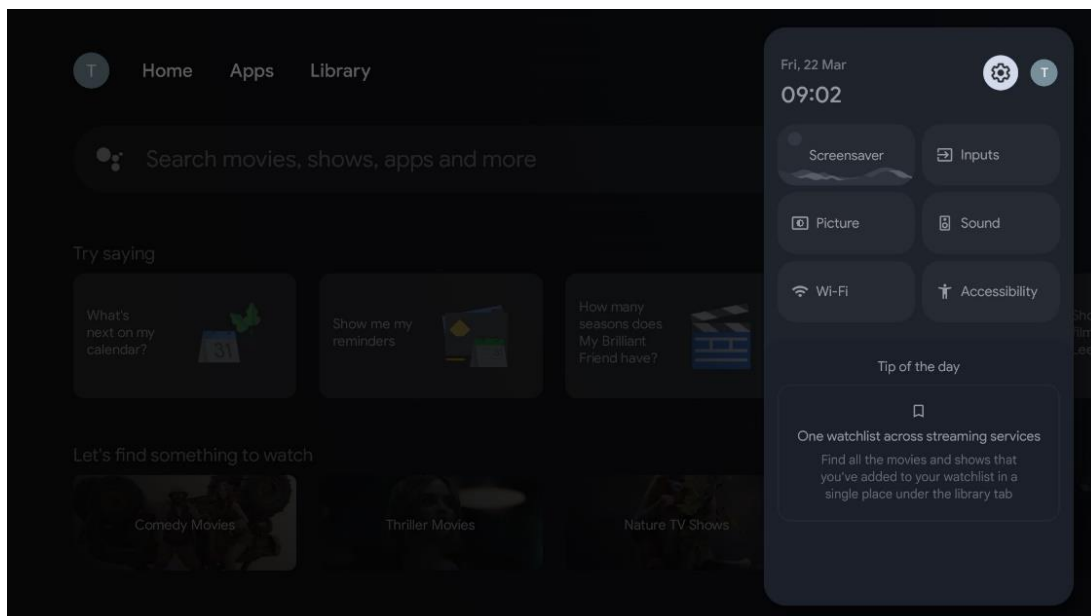

* Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete u výrobku.


10.1 Nastavení názvu zařízení

V této nabídce máte možnost vybrat název televizoru ze seznamu navrhovaných názvů. Můžete také televizoru přiřadit vlastní název.

To je důležité pro provoz funkce Chromecast, takže váš televizor bude identifikován správným názvem. Přiřazením názvu televizoru bude televizor také správně identifikován v domácí síti.

10.2 Kanály a vstupy

Vyhledejte dostupné kanály a dostupné vstupy.

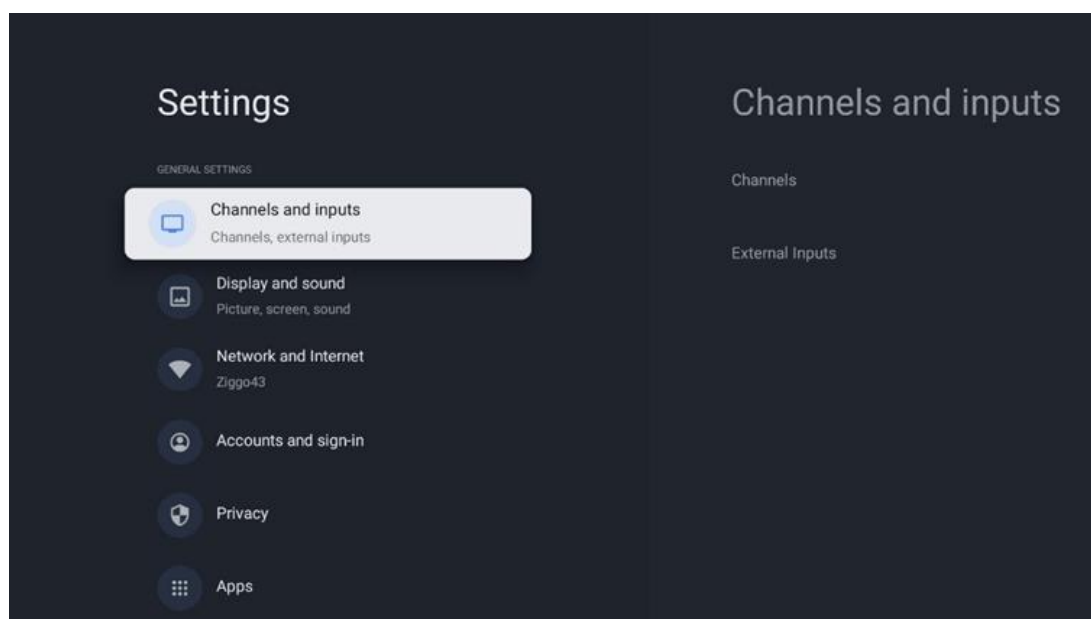

10.2.1 Kanály

Vyberte položku Tuner Mode (Režim tuneru) a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Poté zvýrazněte jednu z dostupných možností: Anténa, Kabel nebo Satelit. Stiskněte tlačítko **OK** a poté stiskněte tlačítko **Zpět** na dálkovém ovladači pro zobrazení možností ladění. V závislosti na zvoleném režimu tuneru budou k dispozici různé možnosti ladění.

Poznámka: Před vyhledáváním kanálů může být pro pokračování vyžadováno zadání kódu PIN. Kód PIN můžete nastavit při prvním otevření aplikace Live TV. Tento kód PIN budete potřebovat pro různé funkce televizoru, například pro opětovné skenování kanálů, nastavení rodičovské kontroly nebo obnovení továrního nastavení televizoru. Případně můžete být vyzváni k nastavení kódu PIN po dokončení skenování kanálů v procesu počáteční instalace.

Poznámka: Nabídka dalšího nastavení je relevantní pouze v případě, že posledním vstupem je satelit. Pro jakýkoli jiný vstup bude k dispozici pouze funkce Channel Scan (Skenování kanálů) a Virtual Keyboard (Virtuální klávesnice).


10.2.1.1 Skenování kanálů

10.2.1.1.1 Anténa

V podnabídce Tuner Mode (Režim tuneru) vyberte možnost Antenna a stisknutím tlačítka **Zpět** se vraťte do nabídky Channel Scan (Skenování kanálů).

Vyberte podnabídku Satellite Auto Scan nebo Antenna Manual Scan a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte kód PIN a pokračujte ve skenování kanálů.


- **Automatické skenování antény:** Stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači provedete automatické vyhledávání kanálů DVB-T/T2.
- **Ruční vyhledávání antény:** Pomocí směrových tlačítek vpravo/vlevo vyberte RF kanál. Zobrazí se Úroveň signálu a Kvalita signálu vybraného kanálu. Výběrem možnosti Start Scan (Spustit vyhledávání) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání vybraného RF kanálu. Nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů.
- **Aktualizace skenování (automatické skenování antény):** Stisknutím tlačítka **OK** zapnete/vypnete funkci aktualizacího skenování. Pokud je zapnutá, aktualizujete informace v seznamu kanálů stisknutím tlačítka Antenna Auto Scan.

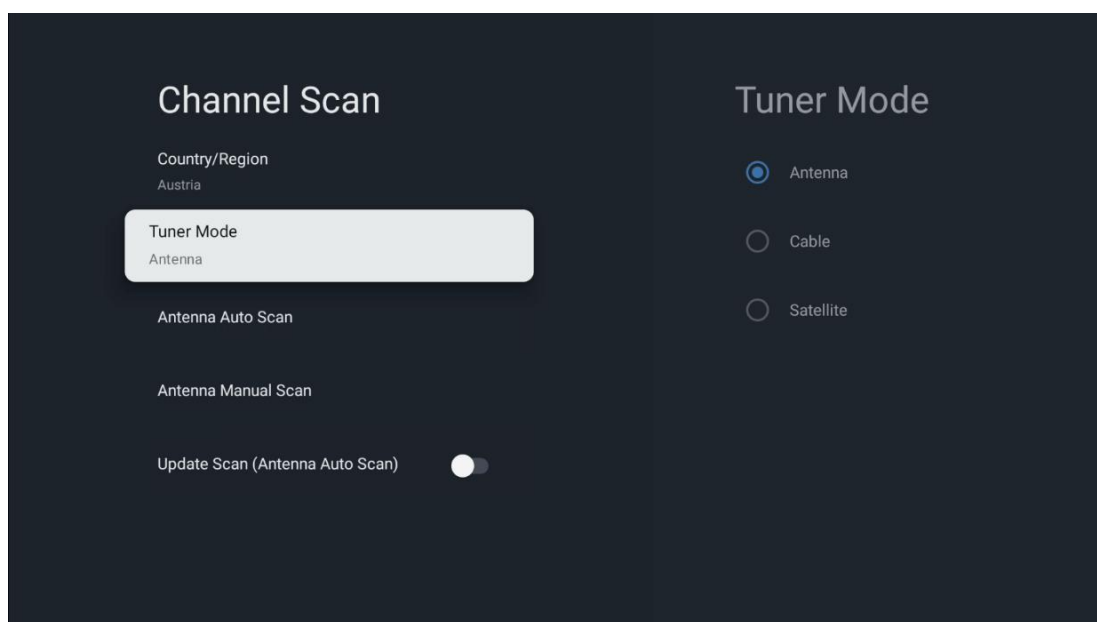

10.2.1.1.2 Kabel

V podnabídce Tuner Mode (Režim tuneru) vyberte možnost Cable (Kabel) a stisknutím tlačítka **Back (Zpět)** se vraťte do nabídky Channel Scan (Skenování kanálů).

Vyberte podnabídku Cable Auto Scan nebo Cable Manual Scan a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte kód PIN a pokračujte ve skenování kanálů.

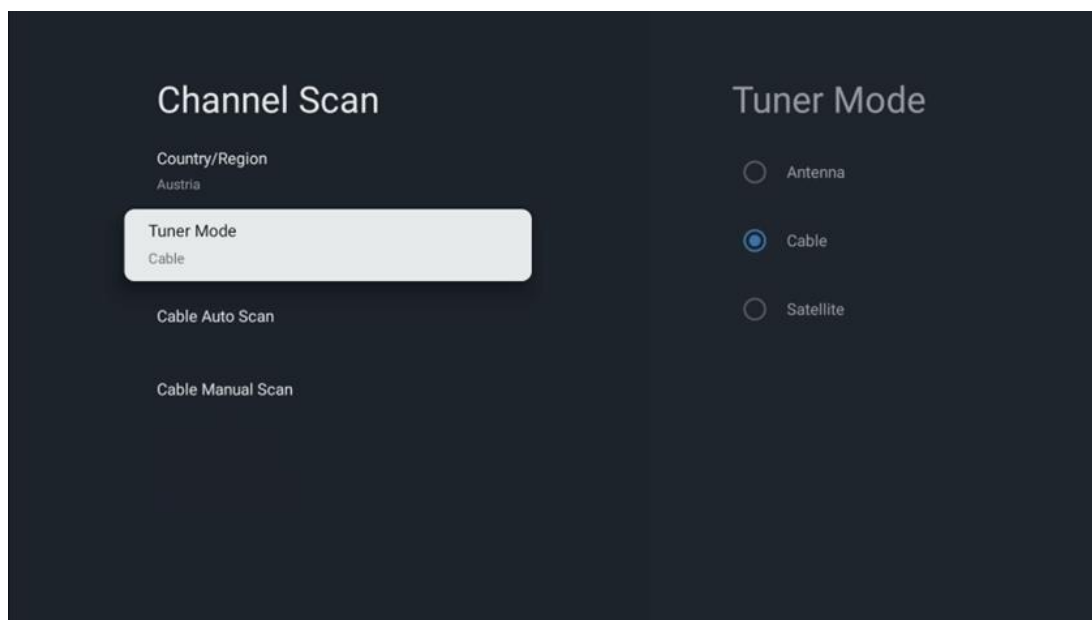

Automatické skenování kabelu

Vyberte svého kabelového operátora nebo vyberte možnost Ostatní a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači provedte automatické vyhledávání digitálních a analogových kanálů DVB-C.

Vyhledávání u operátora

Volitelně jsou provozovatelé kabelové televize DVB-C uvedeni v seznamu během počáteční instalace kanálů a v seznamu operátorů v nastavení v závislosti na zvolené zemi.

Ostatní

Pokud přijímáte signál DVB-C od jiných než specializovaných poskytovatelů kabelové televize, vyberte možnost Ostatní. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání kanálů. V nabídce Vyhledávání kanálů můžete vybrat jednu ze tří možností vyhledávání kanálů: Úplný, Rozšířený nebo Rychlý.

- **Úplné:** Automatické vyhledávání všech dostupných kanálů DVB-C.
- **Pokročilé:** Vyberte kanál, který chcete sledovat: Automatické vyhledávání všech dostupných kanálů DVB-C. Pro tuto možnost je nutné zadat parametry příjmu poskytovatele DVB-C, frekvenci a ID sítě. Při této možnosti vyhledávání jsou kanály seřazeny podle LCN kabelových poskytovatelů.
- **Rychlé:** Automatické vyhledávání všech dostupných kanálů DVB-C. Tato funkce vyhledá všechny dostupné kabelové transpondéry se standardními symboly.

Ruční vyhledávání kabelových sítí

Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nastavení vyhledávání. Stisknutím směrových tlačítek vlevo/vpravo vyberte číslo kanálu nebo frekvenci, na které chcete provést ruční vyhledávání jednoho transpondéru DVB-C. Stiskněte tlačítko .


10.2.1.1.3 Satelit

Poznámka pro instalaci satelitních kanálů pro televizory Thomson instalované v Rakousku nebo Německu:

Naše televizory Thomson jsou vybaveny funkcí předvolby satelitních kanálů, kterou lze vybrat a spustit pouze při první instalaci televizorů. Tato funkce je k dispozici **pouze v** případě, že při počáteční instalaci televizoru bylo jako země instalace vybráno Rakousko nebo Německo. Tato funkce se provede **pouze** během počáteční instalace televizoru při instalaci satelitních kanálů.

V podnabídce Tuner Mode (Režim tuneru) vyberte možnost Satellite (Satelit) a stisknutím tlačítka **Back (Zpět)** se vraťte do nabídky Channel Scan (Vyhledávání kanálů).


Vyberte podnabídku Automatické skenování satelitu a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte kód PIN a pokračujte ve skenování kanálů.

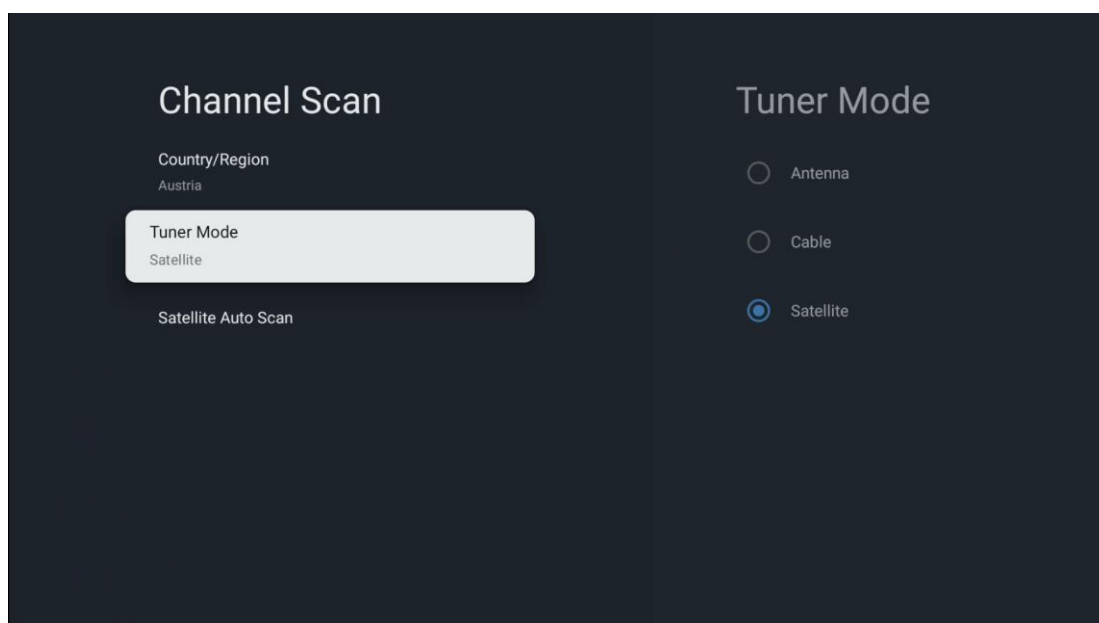

Podrobné vysvětlení instalace satelitních kanálů naleznete v kapitole 7.3 tohoto návodu k použití.


10.2.1.2 Nastavení digitálního kanálu

10.2.1.2.1 Nastavení titulků

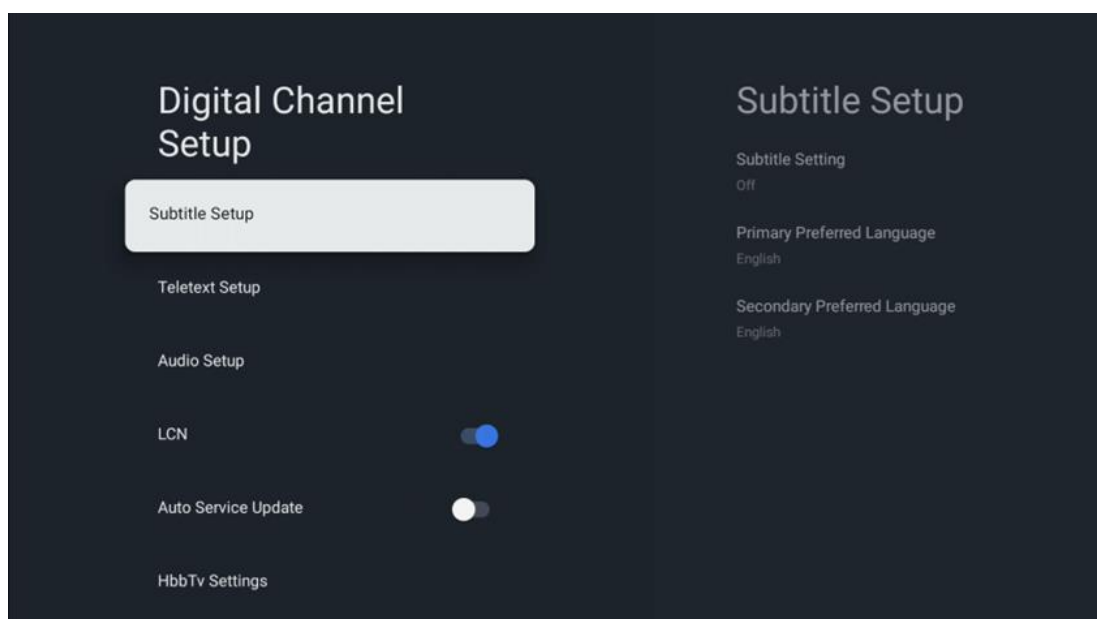


- **Nastavení titulků:** Nastavte tuto možnost jako Vypnuto, Základní nebo Sluchově postižení. Pokud je vybrána možnost Hearing Impaired (Sluchově postižení), poskytuje titulky s dodatečnými popisy pro neslyšící a nedoslýchavé diváky.
- **Primární preferovaný jazyk:** Nastavte jeden z uvedených jazyků jako první preferovaný jazyk digitálních titulků.
- **Sekundární preferovaný jazyk:** Nastavte jeden z uvedených jazyků jako druhý preferovaný jazyk digitálních titulků. Pokud primární jazyk vybraný v možnosti jazyka digitálních titulků není k dispozici, budou titulky zobrazeny pomocí tohoto nastavení.

10.2.1.2.2 Nastavení teletextu

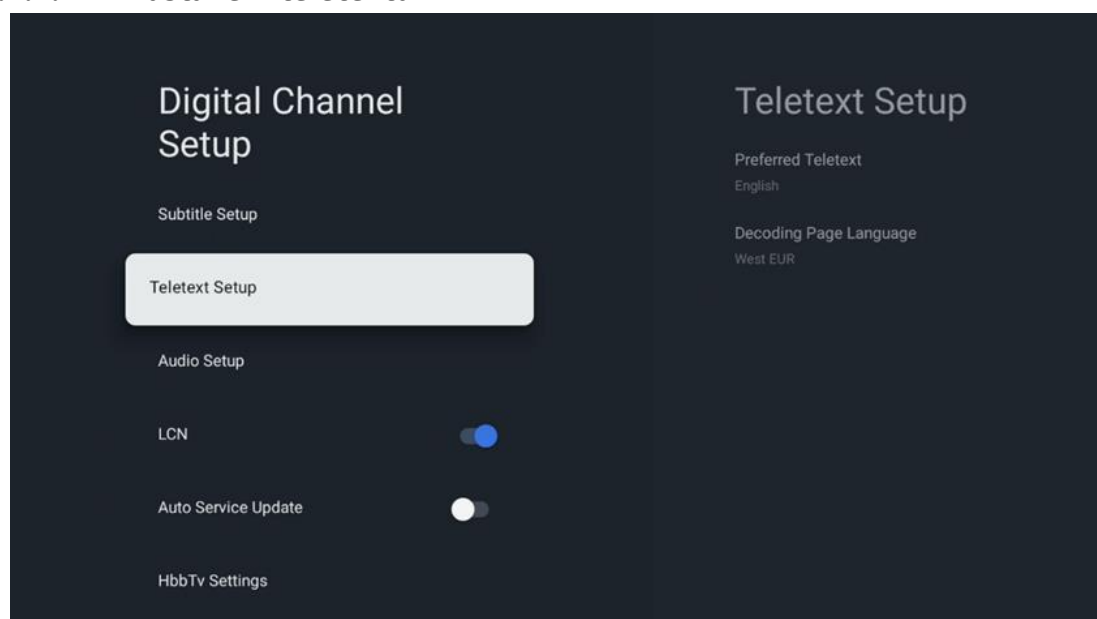

- **Preferovaný teletext:** Nastavte jazyk teletextu pro digitální vysílání.
- **Jazyk dekódovací stránky:** Nastavte jazyk dekódovací stránky pro zobrazení teletextu.


10.2.1.2.3 Nastavení zvuku

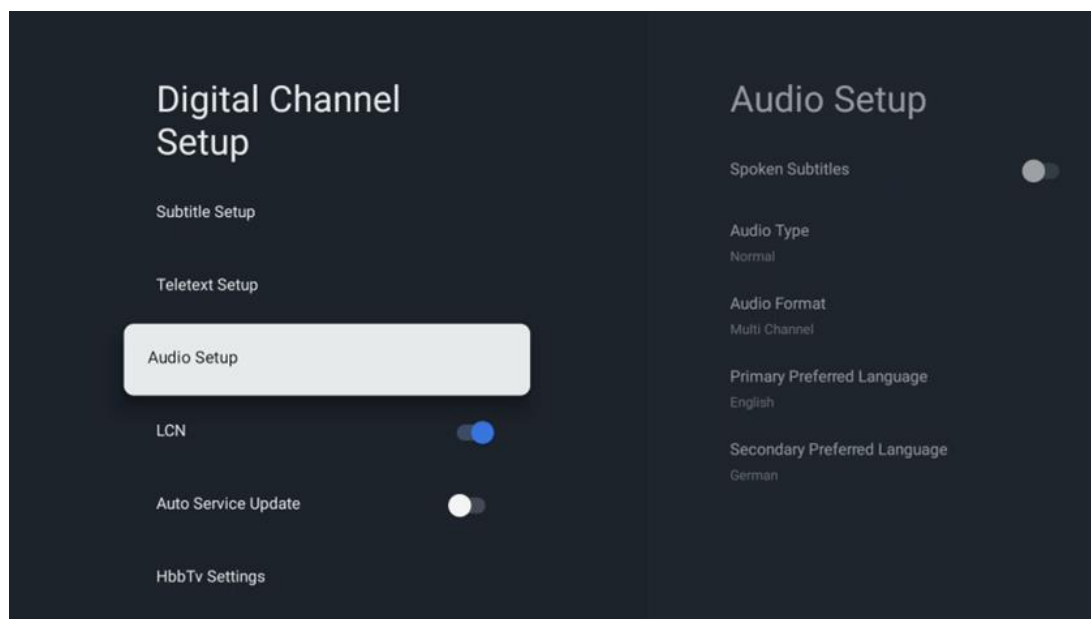

- **Mluvené titulky:** Pokud je zapnuta volba On, budou titulky také čteny nahlas.
- **Typ zvuku:** Pokud je televizor určen pro osoby se sluchovým postižením, vyberte možnost Hearing Impaired (Sluchově postižení).
- **Audio Format (Formát zvuku):** V závislosti na nastavení zvukového systému vyberte možnost Stereo nebo Vícekanálový.
- **Primární preferovaný jazyk:** Nastavte jednu z uvedených možností jazyka jako první preferovaný jazyk zvuku.
- **Sekundární preferovaný jazyk:** Nastavte jednu z uvedených možností jazyka jako druhý preferovaný jazyk zvuku. Pokud primární jazyk zvolený v možnosti jazyka zvuku není k dispozici, bude zvuk přehráván pomocí tohoto nastavení.


10.2.1.2.4 LCN

Logické číslování kanálů (LCN) v digitální televizi přiřazuje každému kanálu jedinečné číslo podle informací poskytovatele.

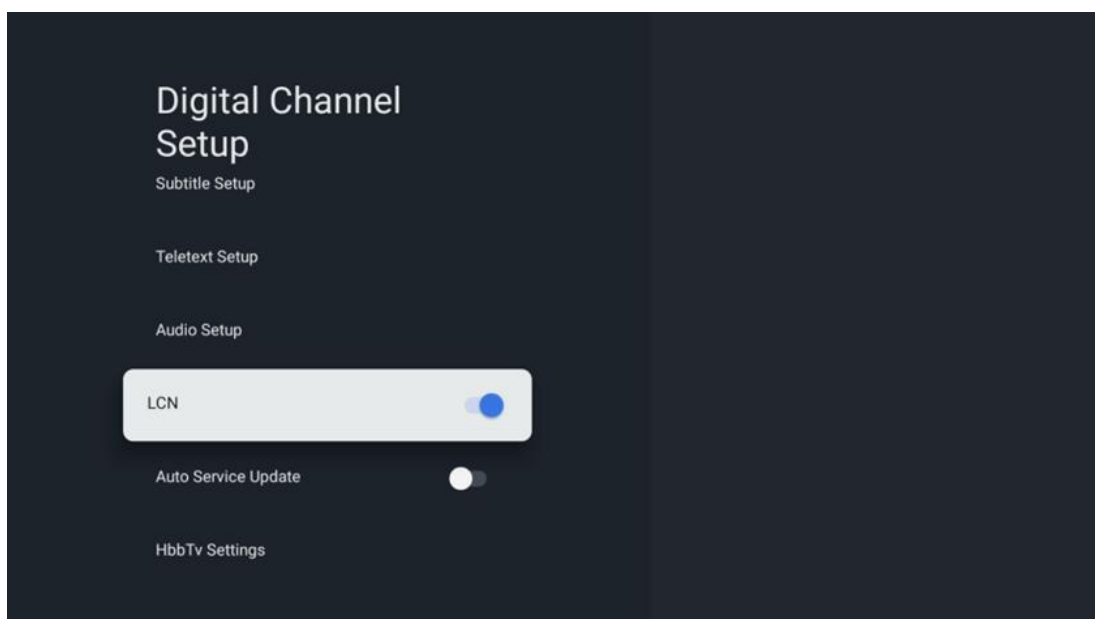


10.2.1.2.5 Automatická aktualizace služby

Nastavením možnosti Automatická aktualizace služeb na hodnotu Zapnuto bude televizor automaticky aktualizovat a přidávat nové digitální kanály nebo služby.

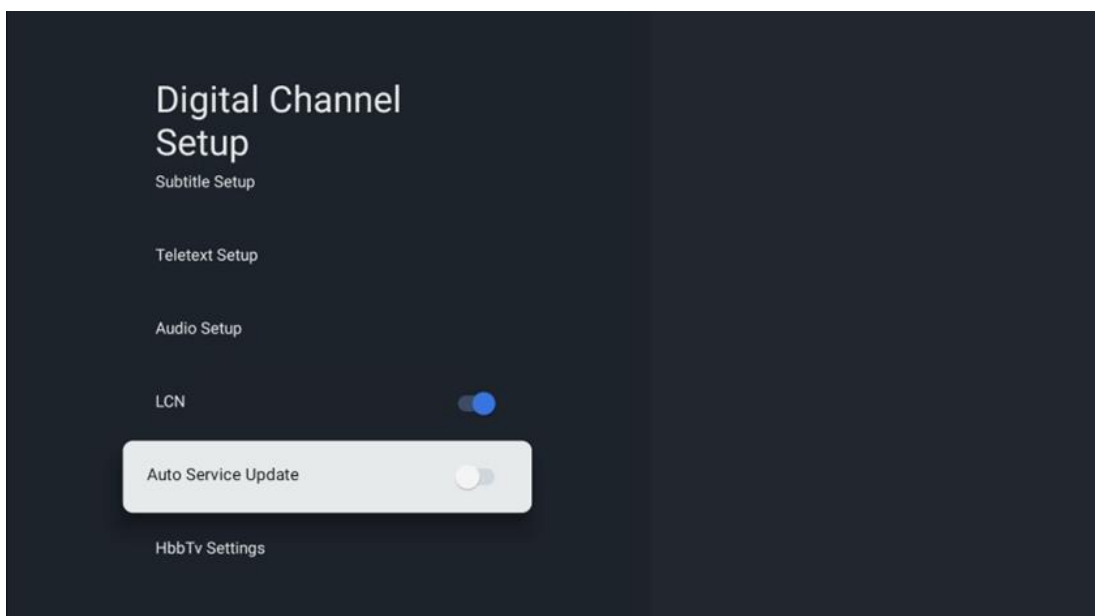


10.2.1.2.6 Nastavení HbbTv

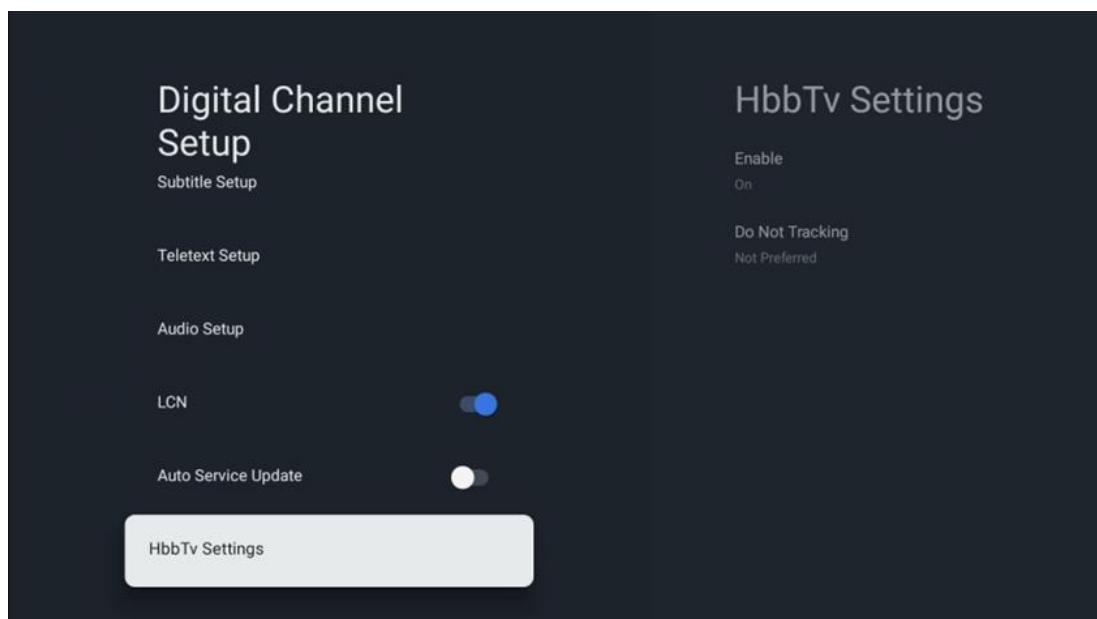

- **Povolit:** Zapněte nebo vypněte HbbTv.
- **Nesledovat:** Když je zapnutá, zakáže sledování kanálů s funkcí HbbTv. Za normálních okolností kanály sledují vaše data pouze pro reklamní účely.

10.2.1.3 Elektronický programový průvodce (EPG)

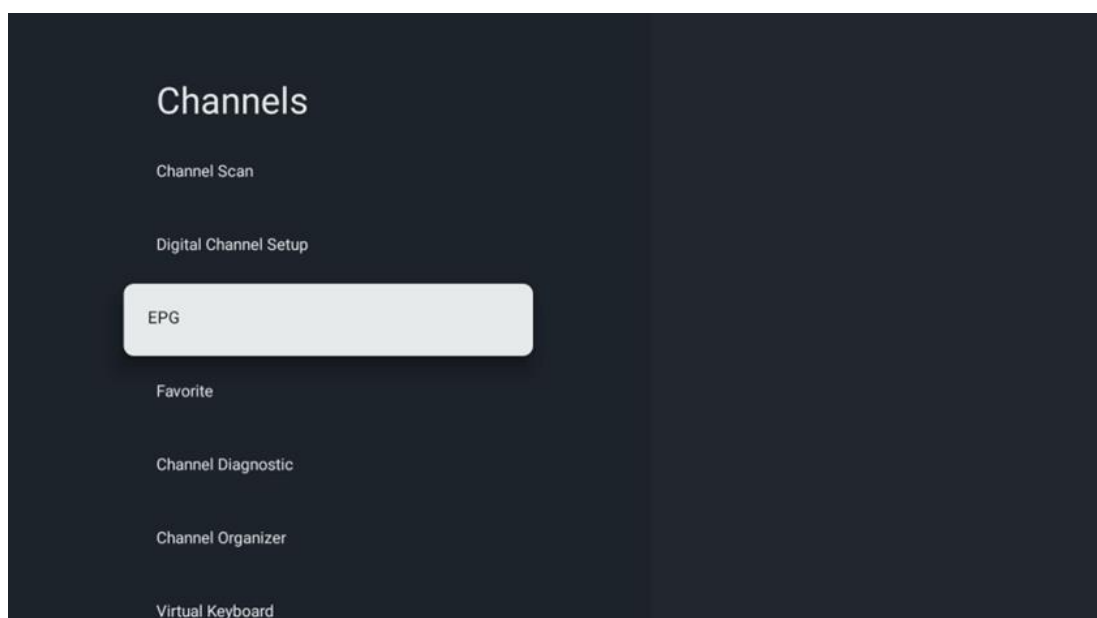

Stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači vás televizor přesměruje do aplikace Live TV a otevře EPG. Vyzkoušejte si pohodlí funkce elektronického programového průvodce (EPG) na televizoru , která vám umožní bez námahy procházet programovou skladbu kanálů, které jsou

aktuálně dostupné v seznamu kanálů. Upozorňujeme, že dostupnost této funkce závisí na programu.

Alternativně můžete k elektronickému programovému průvodci přistupovat v režimu živého televizního vysílání, stačí stisknout tlačítko **OK** a poté vybrat možnost Programový průvodce. Chcete-li se vrátit do režimu Live TV, stiskněte tlačítko **Zpět** na dálkovém ovladači.


V programovém průvodci se pohybujte pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači. K procházení kanálů použijte směrová tlačítka Nahoru/Dolů nebo tlačítka Program +/- a k výběru požadované události na zvýrazněném kanálu použijte směrová tlačítka Vpravo/Vlevo. V dolní části obrazovky se zobrazí podrobné informace, jako je úplný název události, čas začátku a konce, datum, žánr a stručný popis, pokud je k dispozici.

Chcete-li získat další informace o zvýrazněné události, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je pořad právě vysílán, vyberte možnost Zobrazit.

Chcete-li zobrazit události z předchozího nebo následujícího dne, stačí stisknout červené, resp. zelené tlačítko. Chcete-li přidat nebo odebrat kanály do/ze seznamu oblíbených, jednoduše stiskněte žluté, resp. modré tlačítko. Tyto funkce jsou přiřazeny barevným tlačítkům na dálkovém ovladači, pokud jsou k dispozici. Konkrétní funkce jednotlivých tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.

Upozorňujeme, že průvodce nebude přístupný, pokud je vstupní zdroj televizoru uzamčen. Vstupní zdroj můžete uzamknout/odemknout v nabídce Nastavení živého vysílání > Možnosti TV > Možnosti kanálu > Rodičovská kontrola > Zdroj uzamčen.

10.2.1.4 Oblíbené

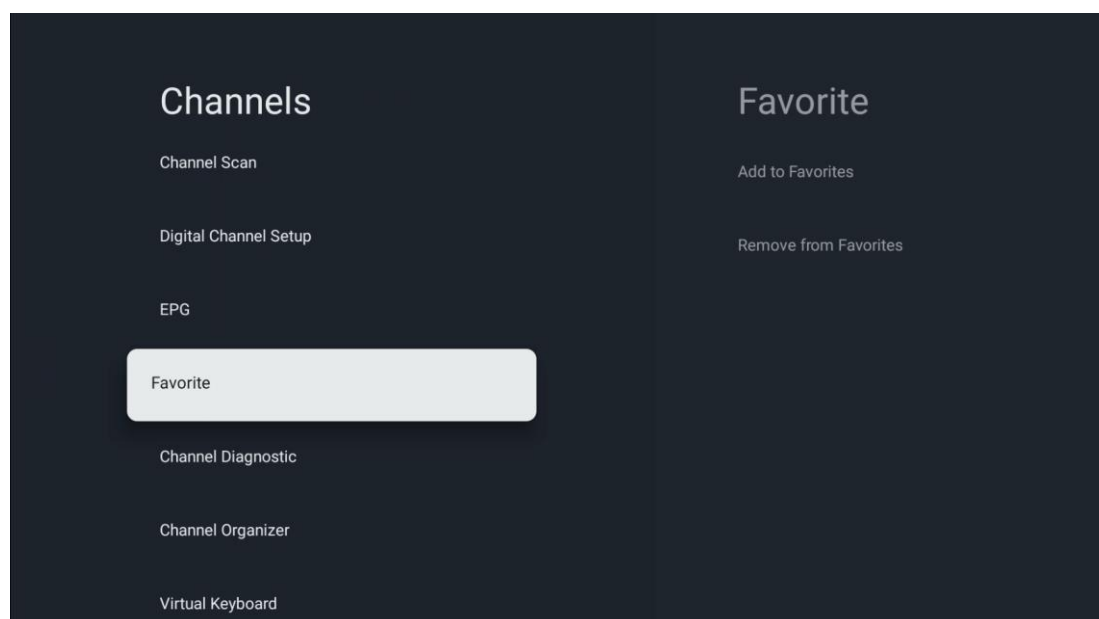

10.2.1.4.1 Přidání do oblíbených položek

Podle následujících kroků přidejte nejčastěji sledované nebo oblíbené kanály do seznamu oblíbených:

- Na domovské obrazovce vyberte aplikaci Live TV a stisknutím tlačítka **OK** ji otevřete nebo stiskněte tlačítko **Live TV** na dálkovém ovladači.
- Vyberte kanál, který chcete přidat
- Stiskněte tlačítko **Nastavení** na dálkovém ovladači a přejděte na Kanály a vstupy > Kanály > Oblíbené
- Vyberte možnost Přidat do oblíbených a zvolte, do kterého seznamu chcete tento kanál přidat.

Případně můžete kanály přidat do seznamu oblíbených kanálů v nabídce aplikace Live TV. Viz kapitola 11.2.2.

Poznámka: Stejný kanál můžete přidat do více seznamů oblíbených kanálů.

Seznamy oblíbených kanálů si můžete prohlédnout v kapitole 11.2.4.

10.2.1.4.2 Odstranění z oblíbených


Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených kanálů provedete podle následujících kroků:

- Na domovské obrazovce vyberte aplikaci Live TV a stisknutím tlačítka **OK** ji otevřete nebo stiskněte tlačítko **Live TV** na dálkovém ovladači.
- Vyberte kanál, který chcete odebrat
- Stiskněte tlačítko **Nastavení** na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky Kanály a vstupy > Kanály > Oblíbené.
- Vyberte možnost Odebrat z oblíbených a vyberte, ze kterého seznamu chcete tento kanál odebrat.

Případně můžete odebrat kanály ze seznamu oblíbených v nabídce aplikace Live TV. Viz kapitola 11.2.3.


Poznámka: Pokud máte stejný kanál ve více seznamech oblíbených kanálů, jeho odebrání z jednoho seznamu nemá vliv na ostatní seznamy.

10.2.1.5 Diagnostika kanálů

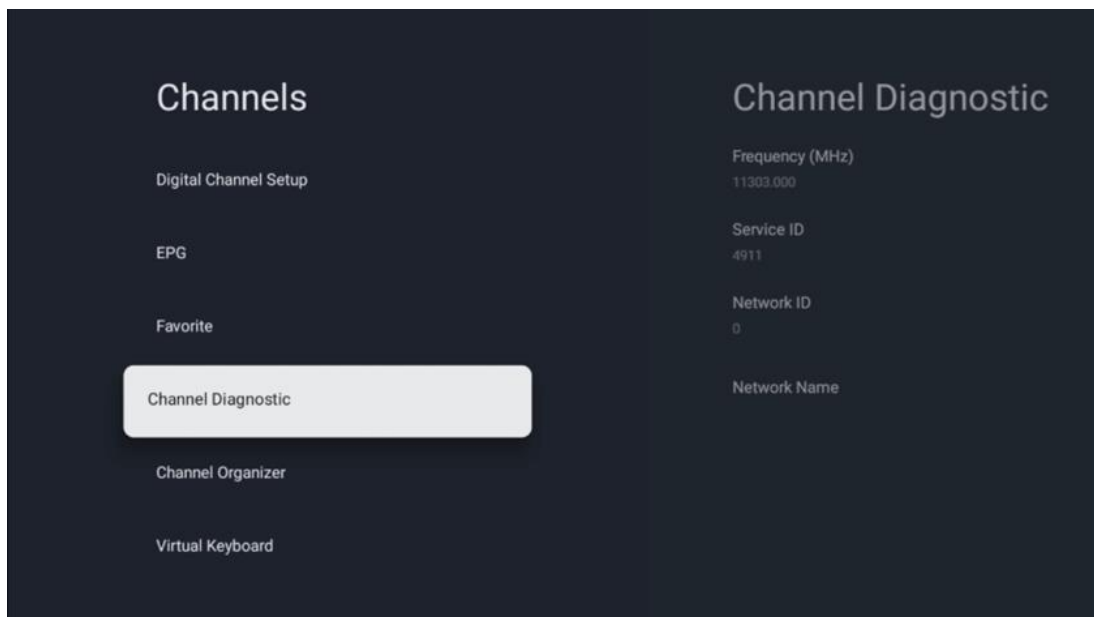

- **Frekvence (v MHz):** V případě, že se kanál nachází v oblasti, kde se nachází, je možné jej přepnout na jiný kanál: Zobrazuje frekvenci konkrétního kanálu. Stisknutím tlačítka **OK** se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém se zobrazí frekvence kanálu, jeho úroveň signálu a kvalita.
- **ID služby:** Zobrazí ID služby konkrétního kanálu.
- **ID sítě:** Zobrazuje ID sítě konkrétního kanálu.
- **Název sítě:** Zobrazuje název sítě konkrétního kanálu.

10.2.1.6 Organizátor kanálu

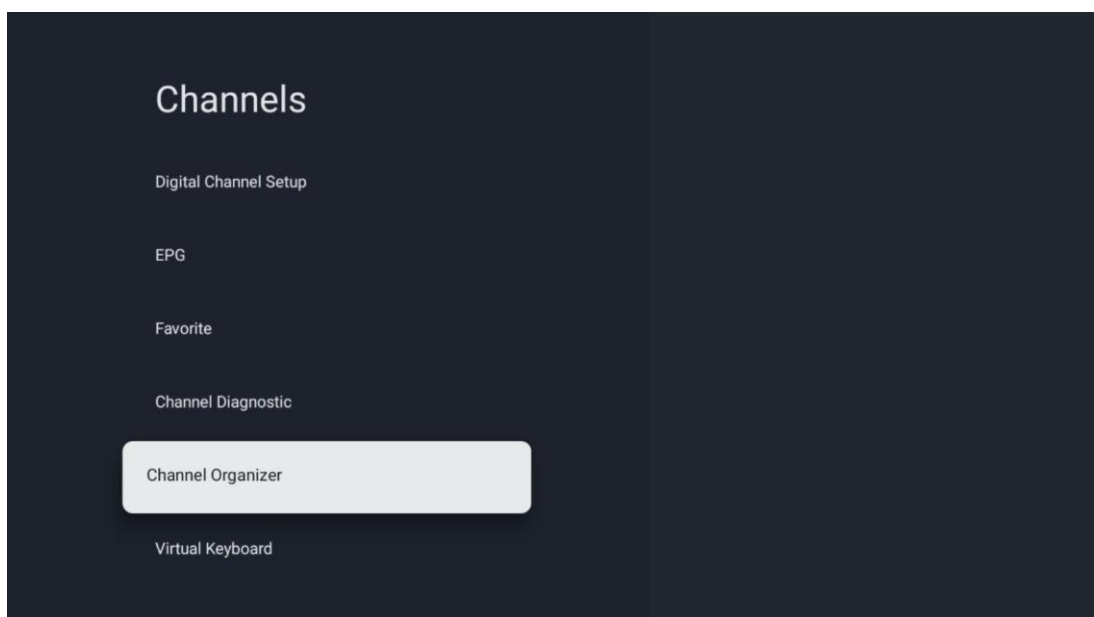

Chcete-li upravit seznam kanálů, nejprve se ujistěte, že je funkce LCN v nabídce Digital Channel Settings (Nastavení digitálních kanálů) vypnutá, a to podle následujících kroků. Další informace o funkci LCN naleznete v kapitole 10.2.1.2.4.

- Otevřete aplikaci Live TV
- Stiskněte tlačítko **Nastavení**
- Přejděte do nabídky Kanály a vstupy > Kanály > Nastavení digitálního kanálu > LCN. Vypněte funkci LCN.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** se vraťte na Kanály.
- Vyberte možnost Organizátor kanálů a stiskněte tlačítko **OK**

Vyberte kanál, u kterého chcete provést změny, a stiskněte tlačítko **OK**. K dispozici jsou následující možnosti:

10.2.1.6.1 Skrýt kanál

Skrytí kanálů ze seznamu kanálů. Číslování kanálů zůstane nezměněno.

- Vyberte kanál, který chcete skrýt, a stiskněte tlačítko **OK**.
- V kontextovém menu vyberte možnost Skrýt a stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do režimu živého televizního vysílání.

Chcete-li skrývání kanálů zrušit, postupujte podle následujících kroků:

- Vyberte kanál, který chcete skrýt, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Ve vyskakovacím menu vyberte možnost Zrušit skrytí a stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do režimu Live TV.

10.2.1.6.2 Výměna kanálů

Přepínání polohy kanálů v seznamu kanálů.

- Vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- Pro vstup do režimu prohození kanálů vyberte ve vyskakovacím menu položku Swap a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte kanál, jehož pozici chcete změnit, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Označte jiný kanál, s nímž chcete prohodit pozici, a stiskněte modré tlačítko.
- Stisknutím tlačítka **OK** akci potvrďte.

Počet prohozených kanálů se automaticky aktualizuje podle provedených změn.

10.2.1.6.3 EDITACE KANÁLŮ

Upravte informace o kanálu, například jeho číslo nebo název.

- Vyberte kanál, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Ve vyskakovacím menu vyberte možnost Upravit a stiskněte tlačítko **OK**.
- Zobrazí se vyskakovací okna s číslem a názvem kanálu.
- Vyberte, které informace chcete upravit, a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se virtuální klávesnice, která vám umožní zadat vlastní informace.

- Vyberte možnost OK a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači potvrďte změny.
- Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do režimu živého televizního vysílání.

Poznámka: Pokud zadáte číslo nebo název, který je obsazen jiným kanálem, zobrazí se chybové hlášení s nabídkou zadání jiných informací.

10.2.1.6.4 Vložení kanálu

Přesunutí více kanálů na jinou pozici, což vede ke změně čísla. Pořadí kanálů zůstane nezměněno.

- Vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- Ve vyskakovacím menu vyberte možnost Vložit a stiskněte tlačítko **OK**.
- Zvýrazněte a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přesunout.
- Zvýrazněte kanál, pod který chcete vybrané kanály přesunout, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka **OK** akci potvrďte.

Poznámka: Počet kanálů se automaticky aktualizuje podle provedených změn.

10.2.1.6.5 Odstranění kanálu

Odstranění nechtěných kanálů ze seznamu kanálů. Všimněte si, že pro získání odstraněných kanálů zpět budete muset provést skenování kanálů.

- Vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- V kontextovém menu vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete odstranit, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Zobrazí se potvrzovací okno. Pokud chcete pokračovat, vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Počet kanálů se automaticky aktualizuje podle provedených změn.


10.2.1.6.6 Přesun kanálů

Změňte pozici kanálů v seznamu kanálů.


- Vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
- Ve vyskakovacím menu vyberte možnost Přesunout a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte kanál, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Označte kanál, pod který chcete vybrané kanály přesunout, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka **OK** akci potvrďte.

Poznámka: Číslování kanálů se automaticky aktualizuje podle provedených změn.

10.2.2 Externí vstupy

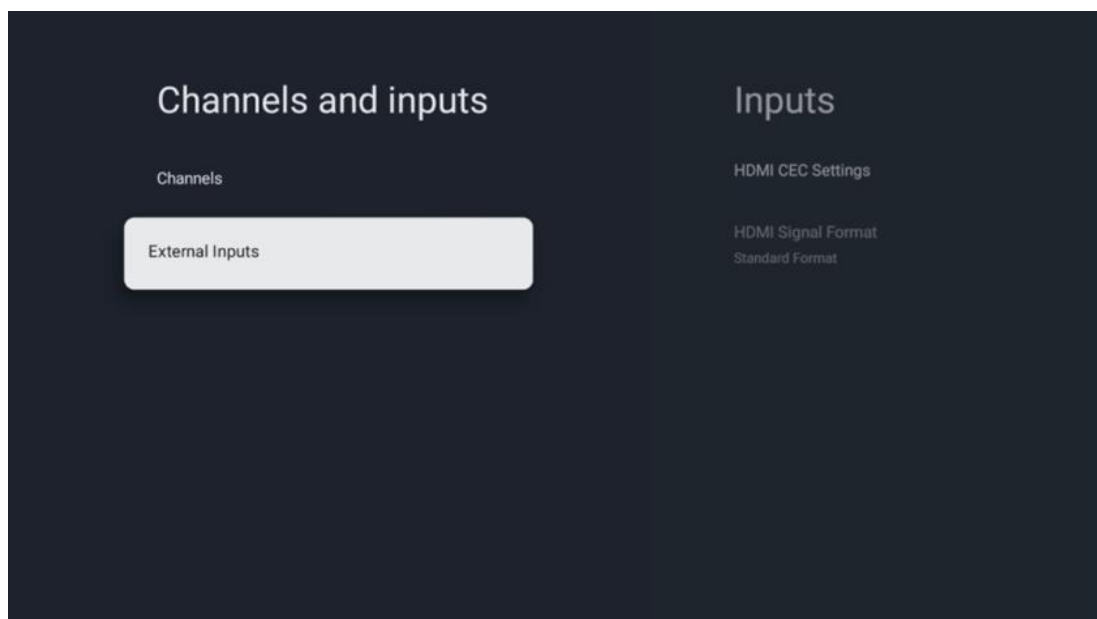

10.2.2.1 Nastavení HDMI CEC

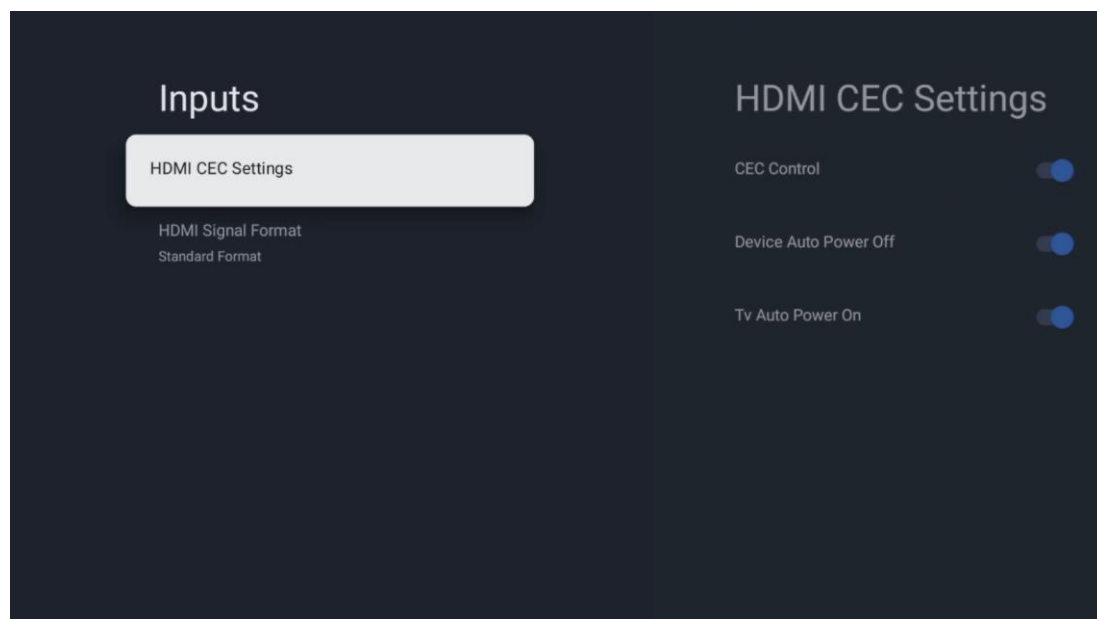


Pokud je aktivována funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control), můžete pomocí dálkového ovladače televizoru ovládat externí zařízení připojené k jednomu z konektorů HDMI. Aby to fungovalo správně, musí připojené externí zařízení rovněž podporovat funkci HDMI CEC, musí být aktivována a provoz funkce HDMI CEC připojeného externího zařízení musí být synchronizován s funkcí HDMI CEC televizoru.

Ve výchozím nastavení je funkce HDMI CEC aktivována a po připojení externího zařízení se příslušný vstupní zdroj HDMI přejmenuje na název připojeného zařízení.

Dálkový ovladač televizoru může automaticky ovládat externí zařízení, jakmile je vybrán připojený zdroj HDMI.

- **Ovládání pomocí CEC:** Televizor může ovládat zařízení HDMI.
- **Automatické vypnutí zařízení:** Při vypnutí televizoru se externí zařízení HDMI automaticky vypne.
- **Automatické zapnutí televizoru:** Při zapnutí externího zařízení HDMI se televizor automaticky zapne.

10.2.2.2 Formát signálu HDMI

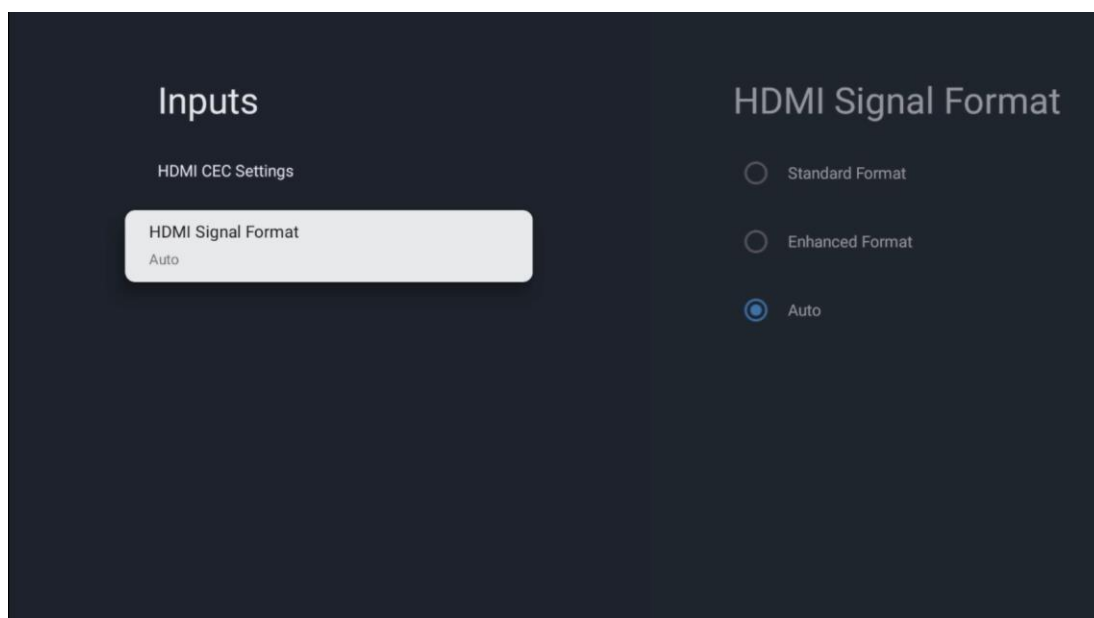


Tato nabídka je k dispozici pouze v případě, že je zdroj nastaven na HDMI, a umožňuje vybrat jeden ze tří dostupných formátů signálu:

- **Standardní formát:** Pokud vyberete tento formát, některá vysoká rozlišení nemusí být podporována z důvodu omezení šířky pásma protokolu HDMI 1.4.
- **Rozšířený formát:** Televizor bude zobrazovat vysoce kvalitní signály HDMI prostřednictvím připojení HDMI 2.1. **Poznámka:** Váš televizor musí mít připojení HDMI 2.1 a možná budete potřebovat kabel HDMI, který podporuje protokol HDMI 2.1. Tuto možnost vyberte pouze v případě, že vaše zařízení podporuje formáty High-Quality HDMI, jako např. 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bitů, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM hry atd.
- **Automaticky:** Televizor se ve výchozím nastavení pokusí zobrazit signály High-Quality prostřednictvím připojení HDMI 2.1. **Poznámka:** Váš televizor musí mít připojení HDMI 2.1 a možná budete potřebovat kabel HDMI, který podporuje protokol HDMI 2.1. Pokud vaše zařízení nepodporuje formát HDMI 2.1, televizor se automaticky přepne na standardní formát HDMI 1.4.

10.3 Zobrazení a zvuk

Upravte nastavení obrazu, obrazovky, zvuku a zvukového výstupu. Pomocí směrových tlačítek vyberte jednu z možností na pravé straně obrazovky a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

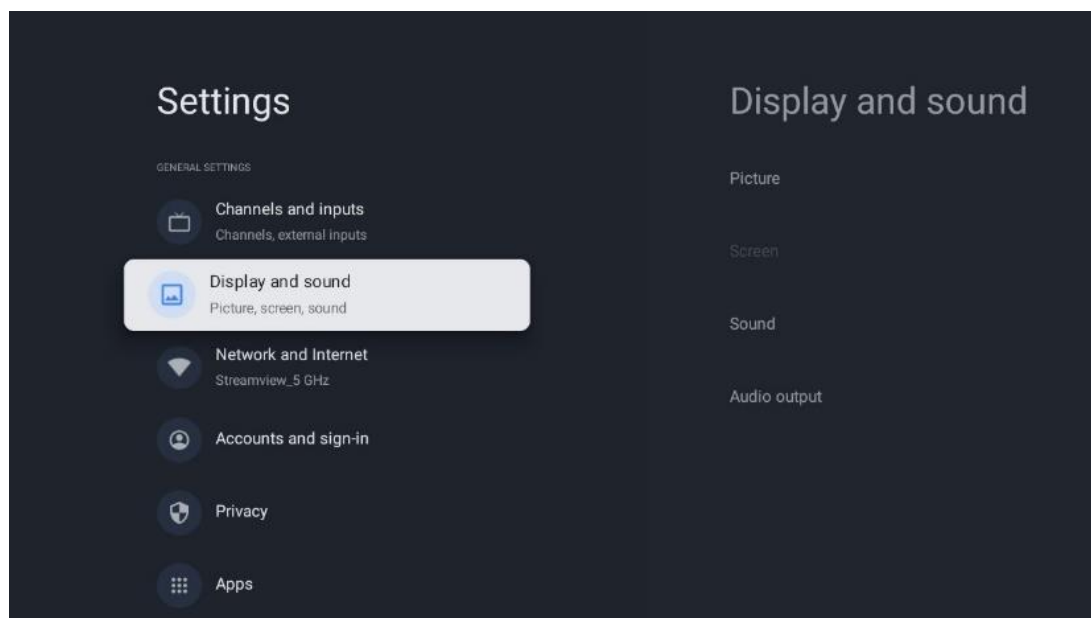

10.3.1 Obraz

Režim obrazu

Při počáteční instalaci televizoru je televizor ve výchozím nastavení nastaven na obrazový režim Eco. Vyberte jednu z předvoleb režimu obrazu a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

WCG

Široký barevný gamut (WCG) je často spojován s HDR, ačkoli spolu neodmyslitelně nesouvisí. HDR zvyšuje dynamický rozsah, čímž zvyšuje čistotu obrazu díky jasnějším světlým a tmavším tmavým odstínům. Naproti tomu WCG zlepšuje reprodukci barev, takže červená je červenější, modrá modřejší a zelená zelenější. HDR tedy zlepšuje čistotu obrazu kvantitativně, zatímco WCG kvalitativně. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnosti WCG.

- **Jas obrazovky:** Stisknutím tlačítka **OK** nastavte jas obrazovky.
- **Rozšířená nastavení:**
 - **Teplota barev: Nastavte teplotu barev:** Nastavte preferovanou teplotu barev. K dispozici jsou následující možnosti: Standardní, Teplejší, Teplá, Chladná a Chladnější.
 - **Dynamický kontrast:** Ve výchozím nastavení je aktivován dynamický kontrast. Můžete jej aktivovat nebo deaktivovat.
 - **Režim HDMI PC/AV:** Tato možnost nabídky je k dispozici pouze v případě, že je k televizoru připojen počítač nebo herní konzole.

- **Redukce šumu:** Nastavte předvolbu redukce šumu jako Nízká, Střední, Vysoká, Automatická nebo ji vypněte.
- **Resetování obrazu:** Vložte **do nabídky možnost Resetovat obraz:** Obnovení výchozího nastavení obrazu z výroby.
- **ALLM:** Automatický režim s nízkou latencí (ALLM) je funkce, která automaticky přepíná mezi režimem s nízkou latencí a režimem vysoké kvality obrazu v závislosti na vstupu zdroje ze zařízení připojeného přes HDMI, například herního zařízení. Tato možnost nabídky je k dispozici pouze v případě, že je k televizoru připojen počítač nebo herní konzole.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) je technologie používaná v televizorech a videoprojekcích k redukci rozmazání a trhání pohybu v rychle se pohybujících scénách. Odhad pohybu identifikuje pohyb v po sobě jdoucích snímcích, zatímco kompenzace pohybu vytváří a vkládá mezisnímky, které pohyb vyhlazují.

10.3.2 Obrazovka

Nastavení poměru stran obrazovky televizoru.

10.3.3 Zvuk

Upravte nastavení zvuku televizoru.

- **Režim zvuku: V režimu zvuku** můžete nastavit, zda chcete, aby se **zvuk zobrazoval** v režimu **zvuku**: Nastavte zvukové preference jako Standardní, Kino, Hudba, Zprávy nebo Osobní.
- **Dolby Atmos: Nastavte možnost Dolby Atmos**, abyste se mohli podívat na zvuk, který je v režimu **Dolby Atmos**: Dolby Atmos: Aktivujte nebo deaktivujte Dolby Atmos. Po změně této možnosti nastavení musíte zařízení krátce odpojit od napájení a znovu připojit (resetování napájení).
- **Surround Mode (Režim prostorového zvuku):** K dispozici pouze pro přehrávání multimediálního nebo živého televizního obsahu, který obsahuje prostorový zvuk.
- **Pouze zvuk:** Vypne televizní obrazovku a přehrává pouze zvuk. Toto nastavení je užitečné při poslechu rozhlasových stanic přijímaných prostřednictvím antény, kabelové televize nebo satelitu.
- **Rozšířená nastavení:**
 - **Dialog Enhancer: Nastavení pro zesílení zvuku:** Automatická úprava zvuku dialogů, aby vynikly nad ostatními zvuky.
 - **Vyvážení:** Vyvážení **hlasu**: Nastavení vyvážení levé a pravé strany hlasitosti pro reproduktory a sluchátka.
 - **Resetování zvuku: Nastavení hlasitosti zvuku:** Obnovení výchozích továrních nastavení zvuku.

10.3.4 Zvukový výstup

Výstupní zařízení

- **Reproduktory televizoru: Zvolte zvukový výstup z reproduktorů televizoru:** Tuto možnost vyberte, pokud televizor není připojen k AV přijímači prostřednictvím optického zvukového výstupu nebo kabelu HDMI.
- **SPDIF/Optical:** Tuto možnost zvuku vyberte, pokud je televizor připojen k AV přijímači prostřednictvím optického kabelu.
- **HDMI ARC:** Tuto možnost zvuku vyberte, pokud je váš televizor připojen k AV přijímači prostřednictvím HDMI z portu eARC televizoru.

Typ výstupu zvuku

- **PCM (pulzní kódová modulace):** Analogový zvukový signál je převeden na digitální signál, který je jednotlivě demodulován a přehráván AV přijímačem.
- **Passthrough (průchozí):** Audio signál je předáván do AV přijímače bez modulace televizoru.
- **Auto:** Zvukový výstup televizoru je automaticky konfigurován podle připojeného AV přijímače.

Zpoždění digitálního zvuku (ms)

Nastavení zpoždění zvukového výstupu.

Hlasitost digitálního zvuku


Nastavení úrovně hlasitosti zvukového výstupu.

eARC

- **Vypnuto:** Aktivace nebo deaktivace funkce eARC.
- **Auto:** Funkce eARC výstupu HDMI se automaticky nastaví podle připojeného AV přijímače nebo soundbaru.

10.4 Síť a internet

Pomocí možností této nabídky můžete nakonfigurovat síťová nastavení televizoru.

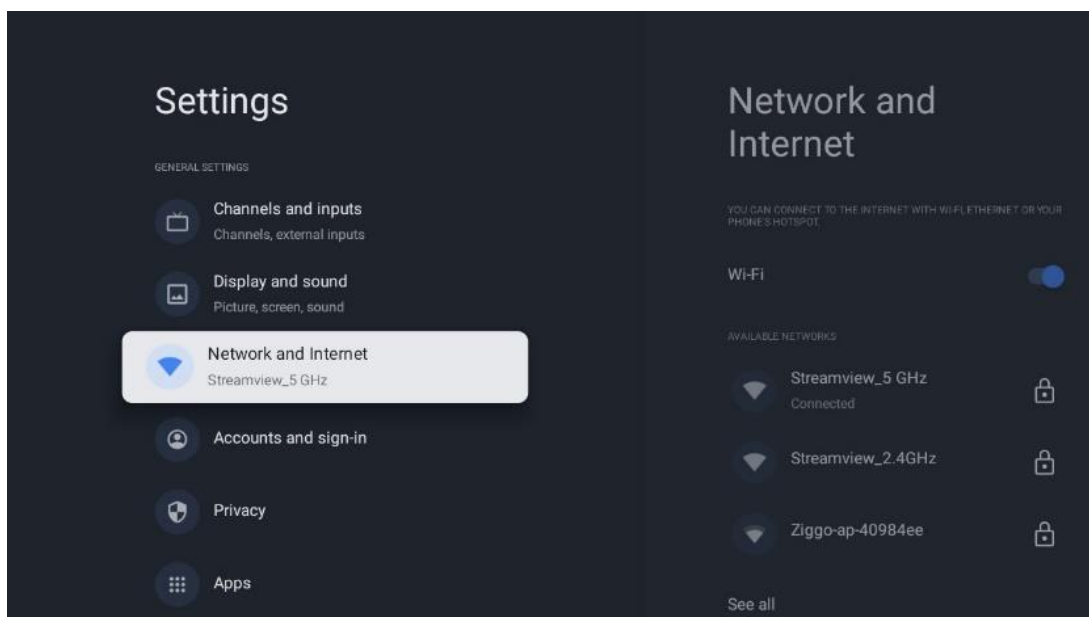

10.4.1 Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN (WLAN).

10.4.2 Výběr dostupné sítě Wi-Fi

Po zapnutí funkce Wi-Fi se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí. Zvýrazněte možnost Zobrazit vše a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte všechny sítě. Vyberte jednu z nich a stisknutím tlačítka **OK** se připojte. V případě, že je síť chráněna heslem, můžete být vyzváni k zadání hesla pro připojení k vybrané síti.

10.4.3 Další možnosti


- **Přidat novou síť:** Přidat síť se skrytými SSID.
- **Skenování je vždy k dispozici:** Můžete nechat službu určování polohy a další aplikace vyhledávat sítě, i když je funkce Wi-Fi vypnutá. Stisknutím tlačítka **OK** ji zapnete a vypnete.

10.4.4 Možnosti sítě Ethernet

- **Připojeno / Nepřipojeno:** Zobrazuje stav připojení k internetu prostřednictvím sítě Ethernet, IP a MAC adresy.
- **Nastavení proxy serveru:** Nastavení proxy serveru HTTP pro prohlížeč ručně. Tento proxy server nesmí být používán jinými aplikacemi.
- **Nastavení IP:** **Nastavení proxy serveru:** Nastavení IP: Nakonfigurujte nastavení IP televizoru.


10.5 Účty a přihlášení

- **Účet služby Google TV:** Tato možnost bude k dispozici, pokud jste se přihlásili ke svému účtu Google. Můžete uzamknout předvolby účtu, nakonfigurovat předvolby synchronizace dat, spravovat platby a nákupy, upravit nastavení asistenta Google, povolit režim pouze pro aplikace a odebrat účet z televizoru.
- **Přidání účtu:** Na obrazovce Google se objeví možnost **přidat účet**: Přidání nového účtu: Přihlaste se k němu.
- **Přidání dítěte:** **Vložte účet do svého účtu a přidejte dítě do svého účtu**: Přidání účtu vhodného pro děti s rodičovskou ochranou.

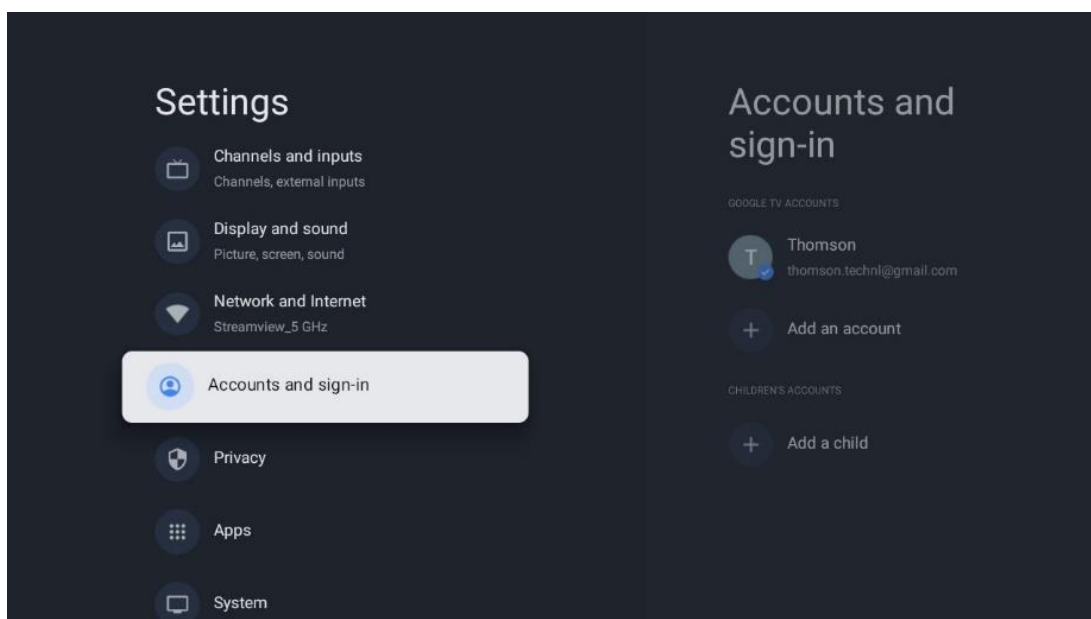

10.6 Ochrana osobních údajů:

Změna a úprava nastavení soukromí a oprávnění aplikací.

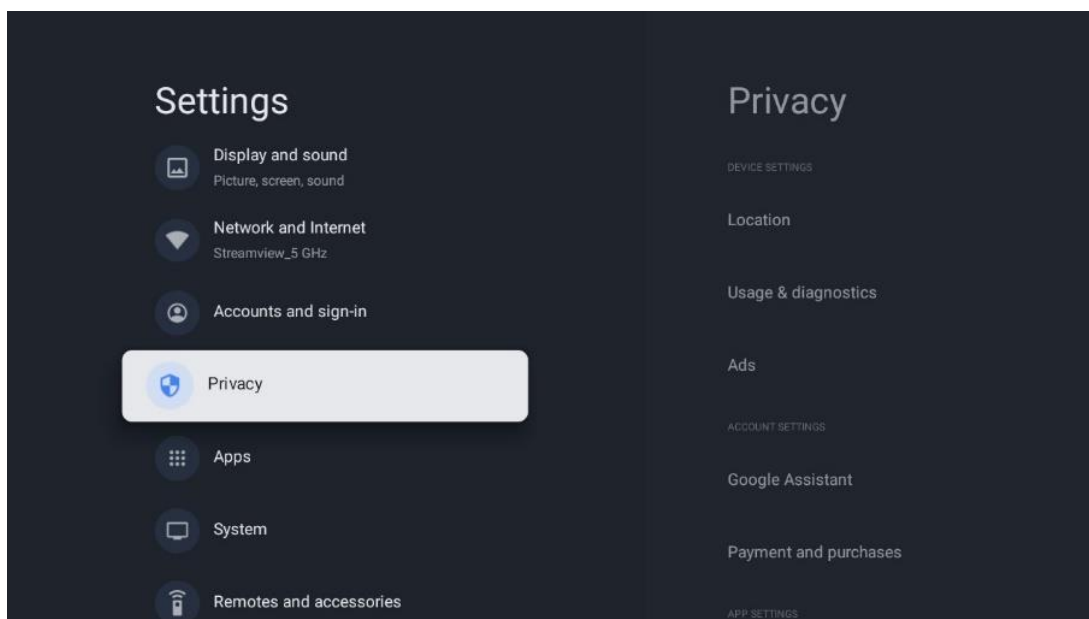

Nastavení zařízení: Nastavení zařízení: Vložte do svého zařízení zařízení, abyste se mohli chránit před zneužitím:

- **Poloha: Nastavení zařízení: Nastavte polohu** zařízení: Zvolte, zda může Google shromažďovat údaje o poloze podle vaší Wi-Fi. Je důležité, abyste společnosti Google poskytli svou polohu, protože instalace mnoha aplikací závisí na zeměpisné poloze. Instalace některých streamovacích aplikací, zejména těch, které streamují televizní vysílání, je možná pouze podle pravidel Geolokace.
- **Používání a diagnostika:** Automatické odesílání diagnostických informací společnosti Google.
- **Reklamy:** Zvolte, zda je společnosti Google povoleno shromažďovat údaje o používání a diagnostiku a propagovat vám přizpůsobené reklamy.

Nastavení účtu: Vyberte, zda chcete, aby Google využíval služby Google:

- **Google Assistant:** Vyberte svůj aktivní účet, zobrazte oprávnění, vyberte, které aplikace mají být zahrnuty do výsledků vyhledávání, aktivujte filtr zabezpečeného vyhledávání a zobrazte licence otevřených zdrojů.
- **Platba a nákupy: V aplikaci Google Assistant se můžete podívat, zda je možné provádět platby a nákupy:** Nastavení plateb a nákupů Google.


Nastavení aplikací: Nastavení aplikací a nákupů:

- **Speciální přístup k aplikacím:** Vyberte, které aplikace mohou mít přístup k vašim informacím a mají zvláštní přístup.
- **Zabezpečení a omezení:** Nastavte aplikaci, kterou chcete používat: Pomocí možností v této nabídce můžete povolit nebo omezit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z obchodu

Google Play. Nastavte možnosti tak, aby televizor nepovolil instalaci aplikací, které by mohly způsobit vážné problémy, nebo před nimi varoval.

10.7 Aplikace

Možnosti v této nabídce slouží ke správě aplikací nainstalovaných v televizoru.

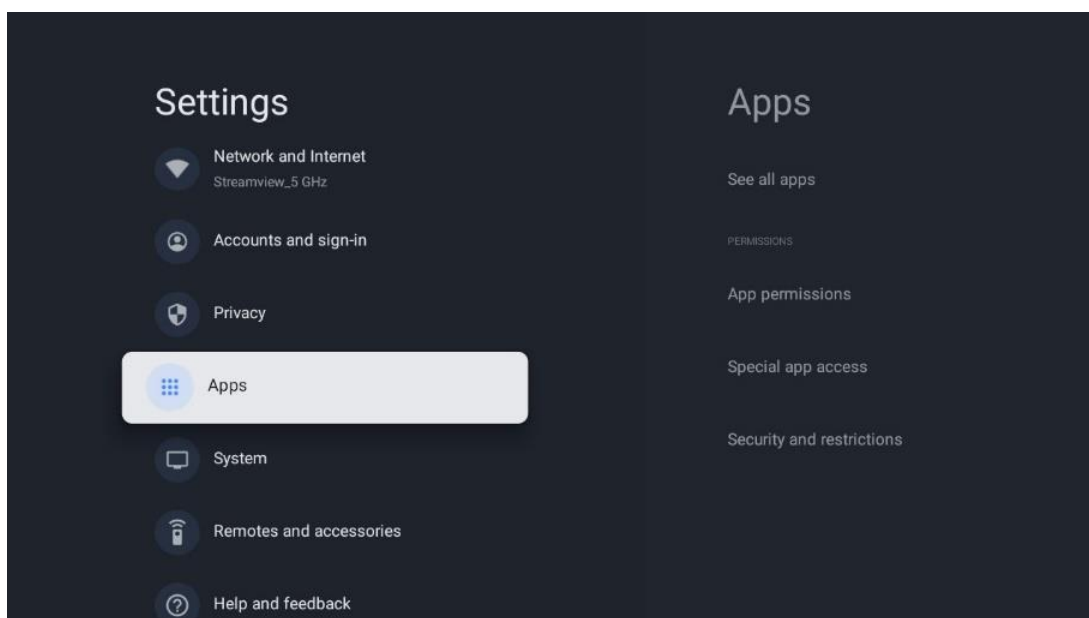

Nedávno otevřené aplikace: Zde se zobrazují nedávno otevřené aplikace.


Zobrazit všechny aplikace: Výběrem možnosti Zobrazit všechny aplikace a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte úplný seznam všech aplikací nainstalovaných v televizoru. Budete také moci zobrazit místo v úložišti, které jednotlivé aplikace zabírají. Odtud můžete zkontrolovat verze aplikací, spustit nebo násilně zastavit jejich provoz, odinstalovat stažené aplikace, zkontrolovat oprávnění a zapnout nebo vypnout je, spravovat oznámení, vymazat data a mezipaměť a mnoho dalšího. Pro přístup k dostupným možnostem stačí zvýraznit aplikaci a stisknout tlačítko **OK**.

Oprávnění: V případě, že se aplikace nachází na seznamu aplikací, můžete si vybrat z následujících možností Správa oprávnění a některých dalších funkcí aplikací.

- **Oprávnění aplikací:** V případě, že je aplikace v provozu, můžete ji nastavit na následující položky: **Oprávnění aplikací:** Aplikace budou seřazeny podle kategorie typu oprávnění. V rámci těchto kategorií můžete povolit/zakázat oprávnění aplikací.
- **Speciální přístup k aplikacím:** Konfigurace funkcí aplikací a speciálních oprávnění.
- **Zabezpečení a omezení:** Pomocí možností této nabídky můžete povolit nebo omezit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z obchodu Google Play. Nastavte televizor tak, aby zakázal nebo varoval před instalací aplikací, které mohou způsobit škodu.

10.8 Systém

Pomocí směrových tlačítek zobrazte možnosti O televizoru, Datum a čas, Jazyk, Úložiště, Napájení a energie a další. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte příslušnou dílčí možnost, kterou chcete upravit.

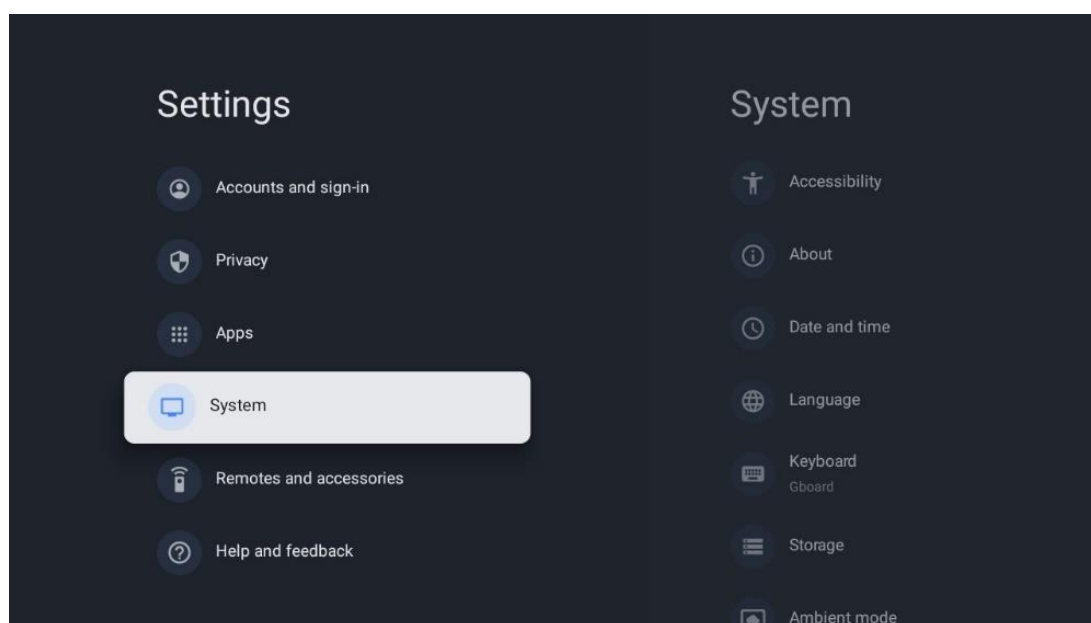

10.8.1 Přístupnost

- **Titulky:** V nabídce se zobrazí možnost Nastavení, která se vztahuje na všechny funkce, které jsou v nabídce: Slouží k zapnutí/vypnutí popisků, nastavení jejich jazyka a velikosti textu a výběru stylu popisků.
- **Vysoce kontrastní text:** Zapněte nebo vypněte vysoce kontrastní text.
- **Převod textu na řeč:** Povolte nebo zakažte funkci převodu textu na řeč Google. Tato funkce bude automaticky hlasem přehrávat text zobrazený na obrazovce. Jedná se o užitečnou funkci pro osoby se zrakovými problémy. V této části nabídky můžete upravit nastavení funkce Převod textu na řeč, například rychlost řeči a výchozí jazyk.
- **Zkratka pro přístupnost:** Povolit nebo zakázat.
- **Talk back (Zpětný hovor):** Povolte nebo zakažte zpětný hovor a přizpůsobte si jej.
- **Přístup k přepínači:** Přístup k přepínači: Povolte nebo zakažte přístup k přepínači a přizpůsobte jej.

10.8.2 O webu

Zde naleznete informace o hardwaru a softwaru televizoru a také o operačním systému Android a verzi ESN služby Netflix.

- **Aktualizace systému:** Výběrem této možnosti nabídky a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda je pro váš televizor k dispozici aktualizace softwaru.

- **Název zařízení:** Výběrem této možnosti nabídky a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete změnit název nebo televizoru přiřadit vlastní název. To je důležité, protože televizor by měl být správně identifikován v síti nebo při provádění funkce Chromecast.
- **Resetovat: Vložte do zařízení Chromec Chromec Chromec Chromec Chromec:** Výběrem této možnosti Menu obnovíte tovární nastavení televizoru a znovu jej nainstalujete.
- **Stav: Vyberte možnost Stav televizoru:** V této Nabídce najdete informace o hardwaru televizoru, jako je IP adresa, MAC adresa, adresa Bluetooth, sériové číslo a doba provozu.
- **Právní informace:** V této nabídce naleznete Právní informace televizoru.
- **Model: V této nabídce naleznete následující informace o modelu televizoru:** V této nabídce se zobrazí model televizoru.
- **Verze operačního systému Android TV:** Android TV: Zobrazí, jaká verze operačního systému je v televizoru nainstalována.
- **Úroveň bezpečnostní záplaty operačního systému Android TV:** Zobrazuje datum bezpečnostní záplaty nainstalované v televizoru.

10.8.3 Datum a čas

Nastavení data a času na televizoru. Tato data můžete nechat automaticky aktualizovat prostřednictvím sítě nebo vysílání. Nastavte je podle svého prostředí a preferencí. Pokud chcete datum nebo čas měnit ručně, deaktivujte možnost Automatické datum a čas. Poté nastavte možnosti data, času, časového pásma a formátu hodin.

10.8.4 Jazyk

Nastavte jazyk nabídky televizoru.

10.8.5 Klávesnice

Vyberte typ virtuální klávesnice a spravujte nastavení klávesnice.

10.8.6 Úložiště

Zde se zobrazuje stav celkového úložného prostoru televizoru a připojených zařízení, pokud jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit podrobné informace o využití, zvýrazněte oddíl Interní úložiště nebo připojené zařízení Externí úložiště a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se také možnosti vysunutí a formátování připojených úložných zařízení.

10.8.7 Režim okolního prostředí

Ambientní režim televizoru je funkce, která v době, kdy se nepoužívá, přemění obrazovku televizoru na digitální fotorámeček nebo displej virtuálního umění. Tento režim můžete spustit ručně v této části nabídky.

- **Kanály:** **Kanály** v režimu Ambientní režim se zobrazují v režimu Ambientní režim: Zvolte zdroj fotografií nebo obrázků, které se mají zobrazit v režimu prostředí.
- **Další nastavení:** **Vyberte možnost Nastavení režimu ambientního obrazu:**
 - Zobrazení počasí v C nebo F. Můžete zvolit zobrazení obou stupňových systémů nebo stupně skrýt vůbec.
 - Zobrazení nebo skrytí času.
 - Úprava nastavení osobních fotografií a Fotek Google.
 - Portrét Fotky Google: V případě, že chcete zobrazit fotografie Google, můžete je zobrazit na obrazovce.
 - Kurátorství osobních fotografií.
 - Nastavení rychlosti prezentace.

10.8.8 Výkon a energie

- **Chování při zapnutí:** Po zapnutí televizoru vyberte, zda chcete zobrazit domovskou obrazovku Google TV nebo naposledy použitý vstupní zdroj.
- **Úspora energie:** **V případě, že se zobrazí obrazovka, která je v režimu úspory energie:** Nastavte dobu nečinnosti, po které se televizor automaticky vypne.

10.8.9 Cast

Při spuštění funkce Chromecast z mobilního zařízení, které je ve stejné síti jako televizor, bude televizor rozpoznán jako zařízení Google Cast a umožní Asistentovi Google a dalším službám probudit televizor a reagovat na připojená zařízení Chromecast. Do televizoru bude možné přenášet obsah nebo místní multimediální obsah z mobilních zařízení.

Zvolte své preference pro dostupnost zařízení Chromecast. K dispozici máte tři možnosti nastavení:

- **Vždy:** televizor bude vždy viditelný pro ostatní zařízení, která tuto funkci podporují (i když je v pohotovostním režimu a obrazovka je vypnutá).
- **Při vysílání:** V případě, že je zařízení Chromecast připojeno k **televizoru**, můžete zvolit možnost **Chromecast:** Televizor bude viditelný pouze při používání funkce Chromecast.
- **Nikdy:** Váš televizor nebude viditelný pro jiná zařízení.

10.8.10 Google

Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace systémových služeb.

10.8.11 Systémové zvuky

Aktivujte nebo deaktivujte systémové zvuky.

10.8.12 Televize

- **Časovač spánku:** Nastavení doby, po které se má televizor automaticky vypnout.

- **Nečinný televizor v pohotovostním režimu:** Nastavte dobu, po které se má televizor při nečinnosti automaticky vypnout.
- **Nastavení časovače ukončení:** Nastavte dobu, po které má televizor při nečinnosti automaticky přejít na domovskou obrazovku nebo do režimu TV/HDMI.
- **Nastavení:**
 - **Zámek:** Nastavení možností rodičovské kontroly, např: Zapnuto / Vypnuto, blokování vstupního zdroje, kanály, které mají být blokovány, hodnocení a úprava kódu PIN.
 - **Napájení: Nastavte možnost Napájení:**
 - **Probuzení při zapnutí sítě:** Zapnuto/vypnuto: Nastavení: Zapnuto/vypnuto.
 - **WoW:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Wake on WLAN. Tato funkce umožňuje zapnout nebo probudit televizor prostřednictvím bezdrátové sítě.
 - **WoL:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Wake on LAN. Tato funkce umožňuje zapnout nebo probudit televizor prostřednictvím sítě.
 - **Probuzení na Chromecastu:** Zapnuto/vypnuto. Televizor se zapne nebo vypne spuštěním nebo zastavením streamování multimediálního obsahu Chromecast z připojeného mobilního zařízení.
 - **Pohotovostní režim sítě:** V pohotovostním režimu sítě lze pohotovostní režim televizoru ovládat prostřednictvím speciálních aplikací nebo jiných síťových služeb. Aktivace této funkce způsobuje vyšší spotřebu energie.
 - **USB ADB:** Zapnutí nebo vypnutí režimu ladění USB.
- **Aktualizace softwaru:** Aktualizace softwaru televizoru bude automaticky provedena společností Google prostřednictvím služby Air. Tuto možnost nabídky neupravujte.
- **Podmínky a ustanovení:** V případě, že je aktualizace dostupná, je možné, aby se aktualizace aktualizovala: Zobrazte podmínky.
- **Prostředí:** Vyberte možnost, kterou chcete použít: Vyberte mezi režimem Doma nebo Obchod.
- **RCU Firmware update (Aktualizace firmwaru RCU):** Aktualizace softwaru dálkového ovladače bude automaticky provedena společností Google prostřednictvím služby Air. Tuto možnost nabídky neupravujte.

10.8.13 Doba běhu systému

Zobrazí se celá doba provozu televizoru.


10.8.14 Restartování

Restartujte televizor.

10.9 Dálkový ovladač a příslušenství

Připojte k televizoru zařízení Bluetooth, například soundbar, sluchátka, reproduktory Bluetooth, myš a klávesnici nebo herní ovladač.

- Nastavte zařízení, které chcete připojit, do režimu párování.
- Vyberte možnost Pair accessory Menu a stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači spustíte vyhledávání zařízení Bluetooth v režimu párování.
- Dostupná zařízení budou rozpoznána a zobrazena v seznamu.
- Vyberte požadované zařízení ze seznamu a stisknutím tlačítka **OK** spustíte proces párování s televizorem.
- Po dokončení procesu párování se připojená zařízení Bluetooth zobrazí v seznamu příslušenství.

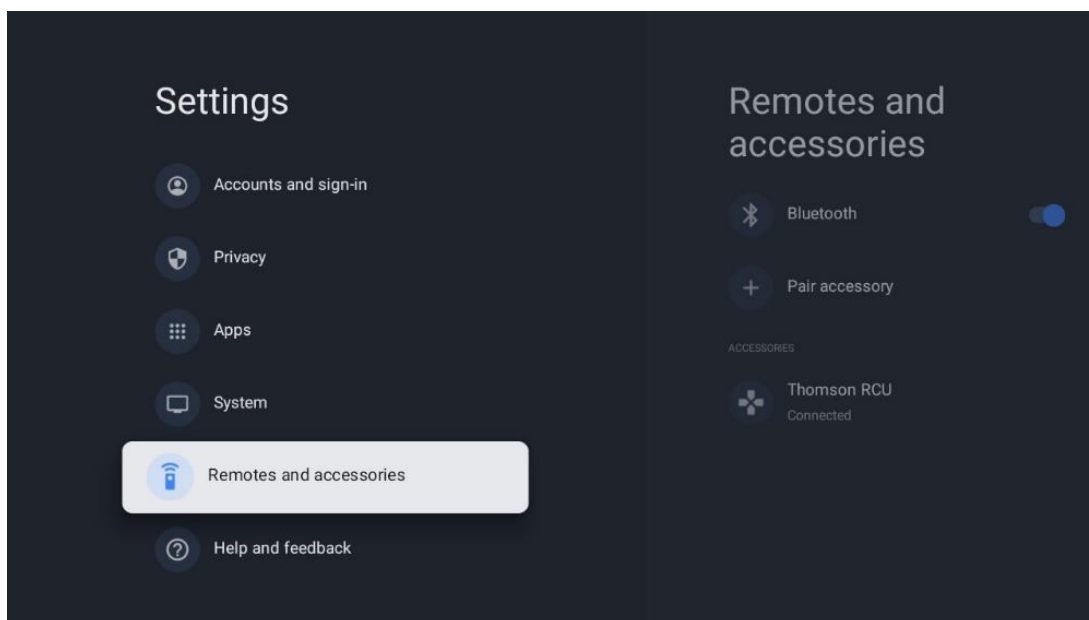

10.10 Návod a zpětná vazba

Máte nějaké dotazy nebo chcete zanechat zpětnou vazbu týkající se televizoru Google? Navštivte návod Google TV na adrese g.co/tv/help.

11 Živý televizní přenos

Na domovské obrazovce vyberte aplikaci Live TV a stisknutím tlačítka **OK** ji spustíte.


Při prvním spuštění Live TV po instalaci televizoru budete provedeni několika dialogovými obrazovkami. Tyto obrazovky vás budou informovat o tom, že kromě použití televizního tuneru nainstalovaného v televizoru můžete sledovat kanály Live TV prostřednictvím streamovacích aplikací.

Budete také vyzváni k vytvoření čtyřmístného kódu PIN. Tento kód PIN je nutný pro konfiguraci nastavení v nabídce Rodičovská kontrola. Stejný kód PIN bude navíc nutný pro zobrazení televizních programů chráněných Rodičovskou kontrolou, pokud je tato možnost povolena, nebo při opětovném vyhledávání kanálů.

Stisknutím tlačítka **OK** v režimu živého televizního vysílání zobrazíte možnosti nabídky.

11.1 Nabídka Kanály

11.1.1 Průvodce programy

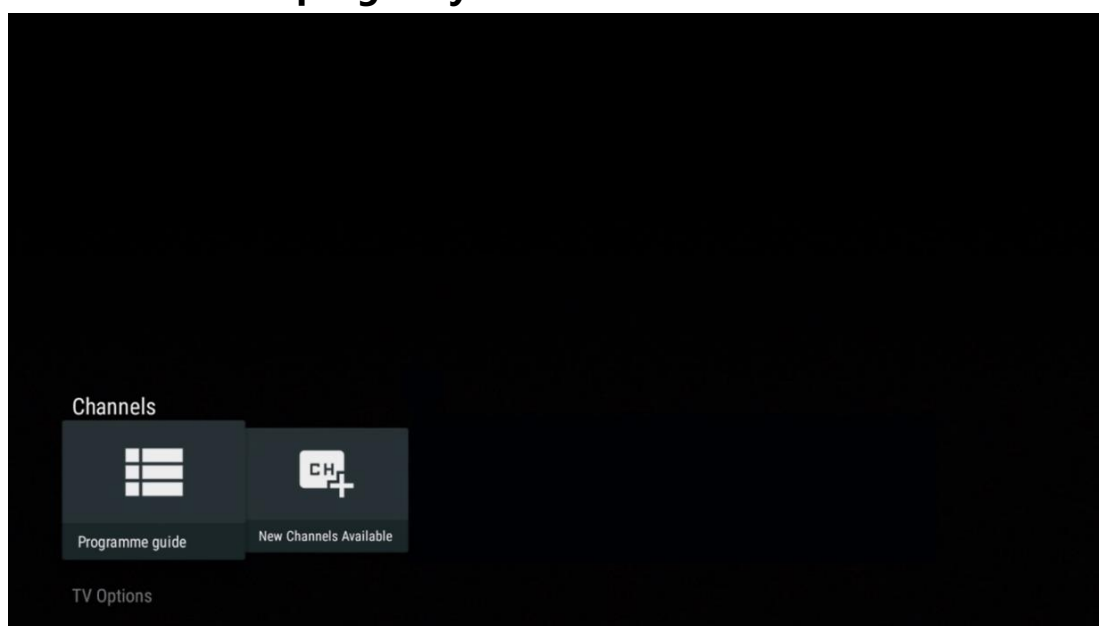

Vyzkoušejte si pohodlí funkce elektronického programového průvodce (EPG) na svém televizoru, která vám umožní bez námahy procházet programovou skladbu kanálů, které jsou aktuálně dostupné v seznamu kanálů. Upozorňujeme, že dostupnost této funkce závisí na programu.

Pro přístup k elektronickému programovému průvodci v režimu živého televizního vysílání jednoduše vyberte příslušnou možnost nabídky nebo stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači. Chcete-li se vrátit do režimu Live TV, stiskněte tlačítko **Zpět** na dálkovém ovladači.

Programme guide				10:58:40, Thu 16/May/2024	
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht	Punkt 12 - Das RTL-Mittag	
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
		Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	
15	VÖV Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites


Long press for virtual keyboard

Vyberte aktuální nebo nadcházející vysílanou událost a stisknutím tlačítka **OK** si přečtete popis obsahu (pokud je pro vybraný program k dispozici).

Na pravé straně obrazovky se zobrazí pole pro výběr Zobrazení nebo Připomenutí.

- **Zobrazení:** V nabídce je k dispozici funkce Připomenutí: Výběrem tohoto pole a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte aktuální program.
- **Připomínka:** V nabídce se zobrazí možnost **Připomenout**: Výběrem tohoto pole nastavíte připomenutí sledování tohoto programu. Toto připomenutí se zobrazí na televizní obrazovce před zahájením vybraného programu.

Event information

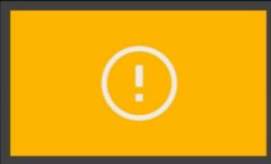

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Dostupné nové kanály

Výběrem jednoho ze zdrojů živého televizního vysílání nebo jedné z aplikací živého televizního vysílání zahájíte nebo dokončíte instalaci.

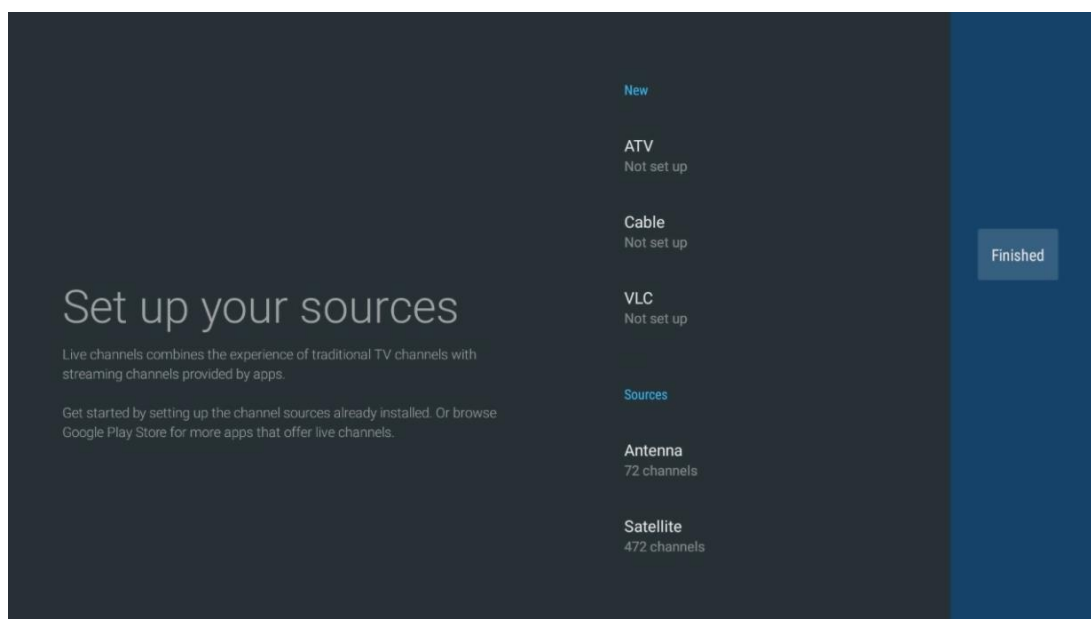
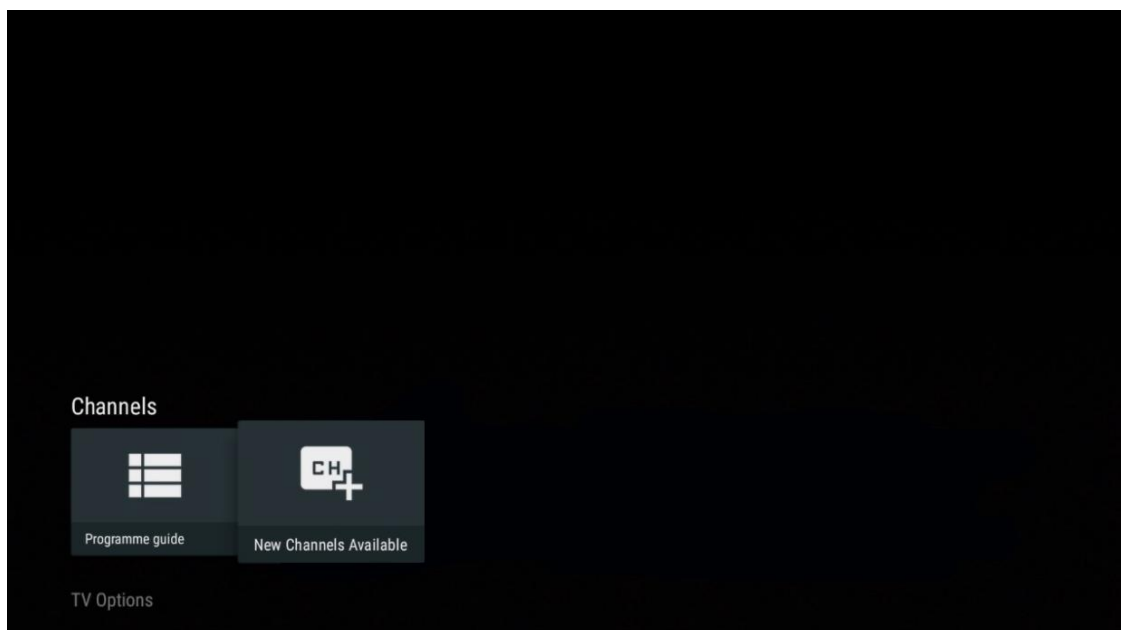


11.2 Možnosti televizoru

Chcete-li zobrazit možnosti TV, stiskněte v režimu živého televizního vysílání tlačítko **OK** a pomocí směrových tlačítek přejděte do nabídky Možnosti TV.


11.2.1 Jazyk titulků

Zobrazení dostupných možností titulků aktuálního televizního programu. Vyberte preferovanou možnost a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

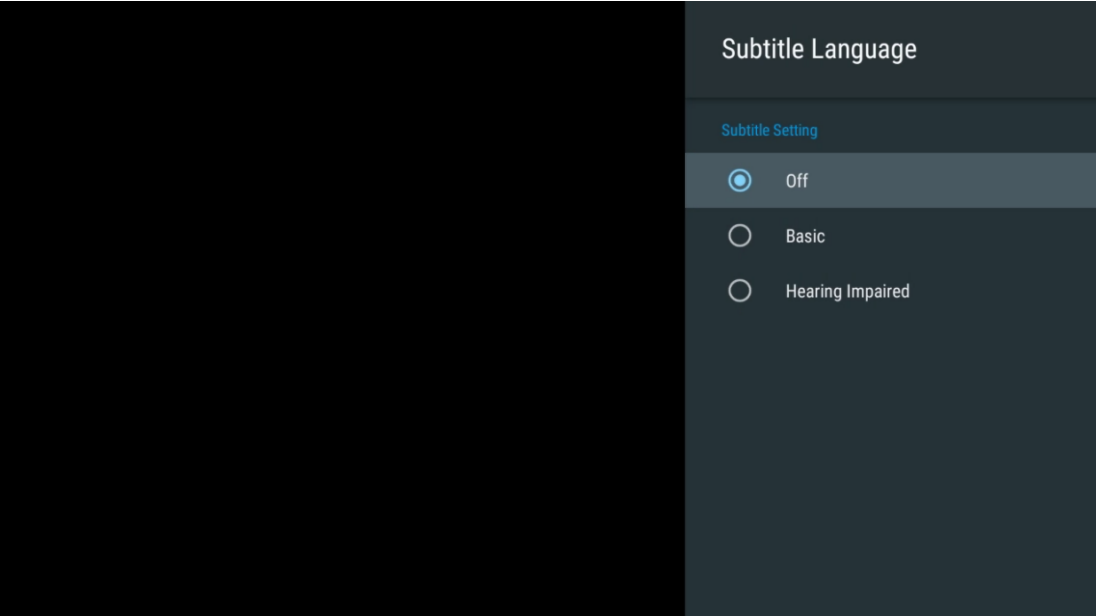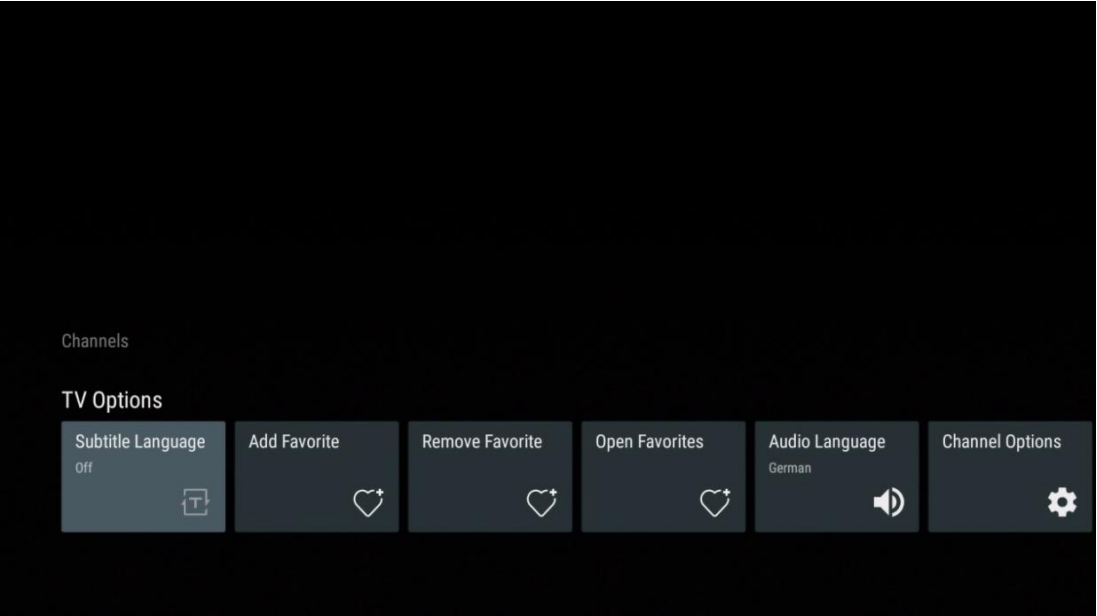

11.2.2 Přidat oblíbené

Vytvářejte seznamy oblíbených programů a přidávejte do něj preferované kanály.

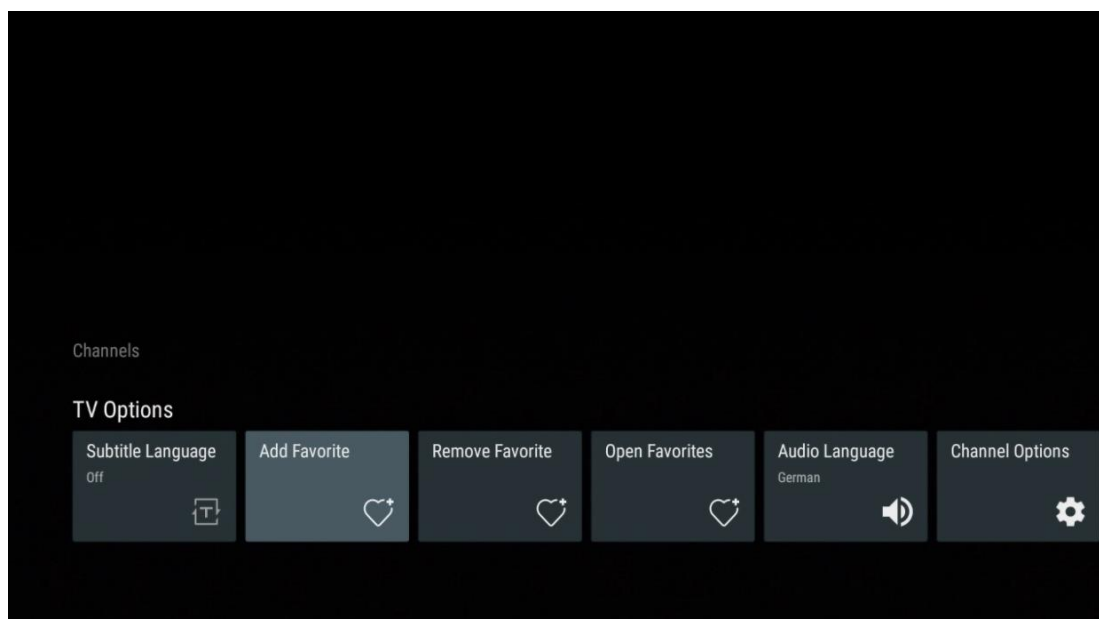



Poznámka: K dispozici máte pouze čtyři oblíbené seznamy. Vyberte jeden ze seznamů a stisknutím tlačítka **OK** přidejte aktuální kanál do vybraného seznamu oblíbených.



V režimu živého televizního vysílání stisknutím levého směrového tlačítka zobrazíte seznamy vysílaných zdrojů televizních kanálů a seznamy oblíbených kanálů. Volitelně vyberte ATV, Kabel, Anténa nebo Satelit pro zobrazení dostupných uložených televizních kanálů. V obecném seznamu budou oblíbené kanály označeny symbolem srdíčka.


Pokud chcete zobrazit pouze kanály přidané do některého z oblíbených seznamů, vyberte některý z již vytvořených seznamů.

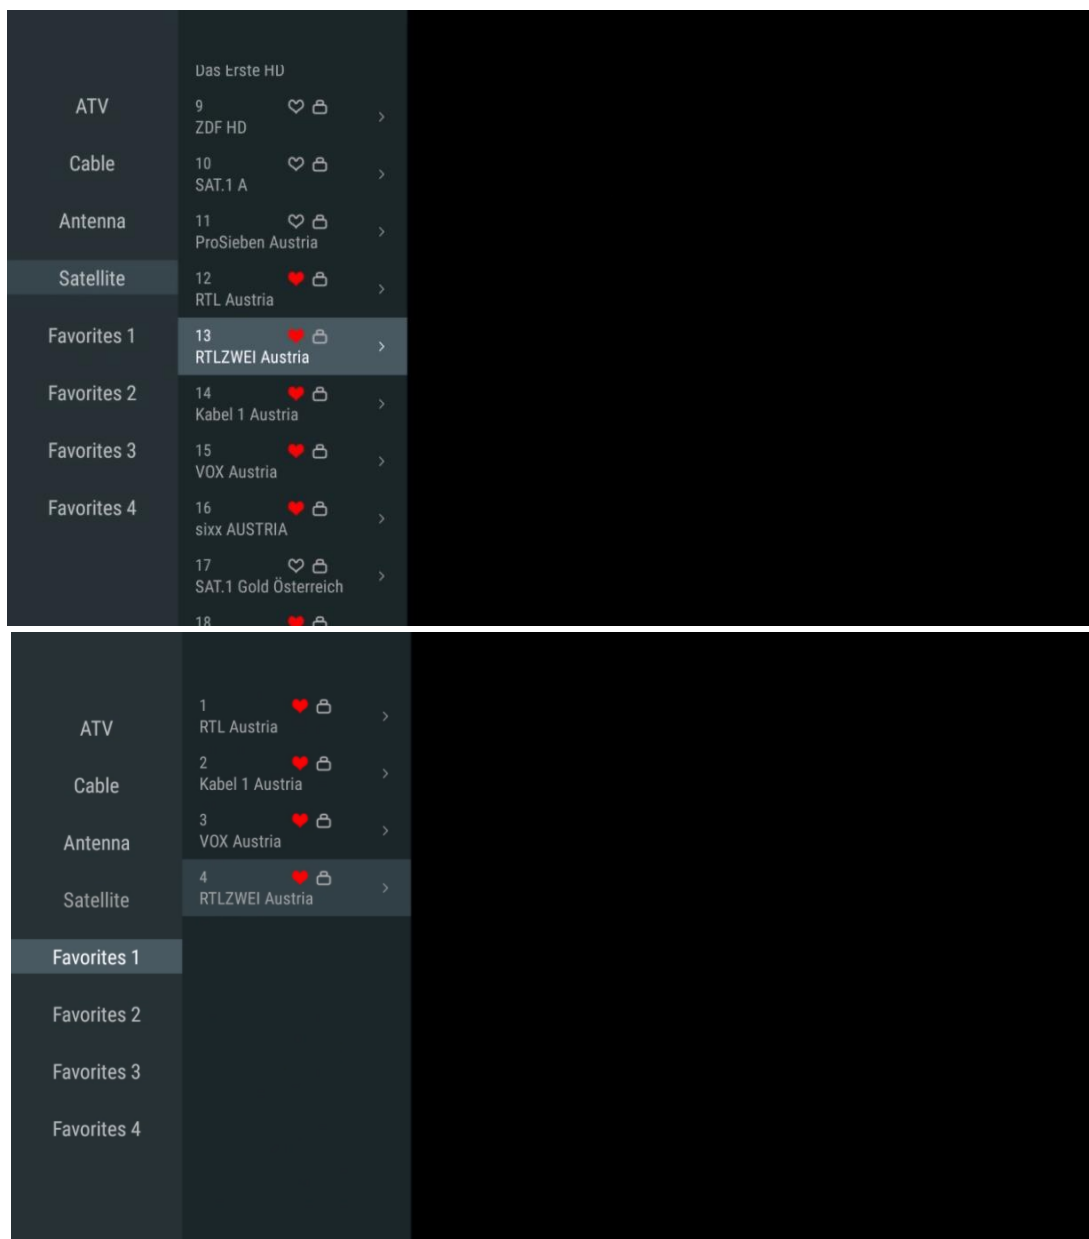


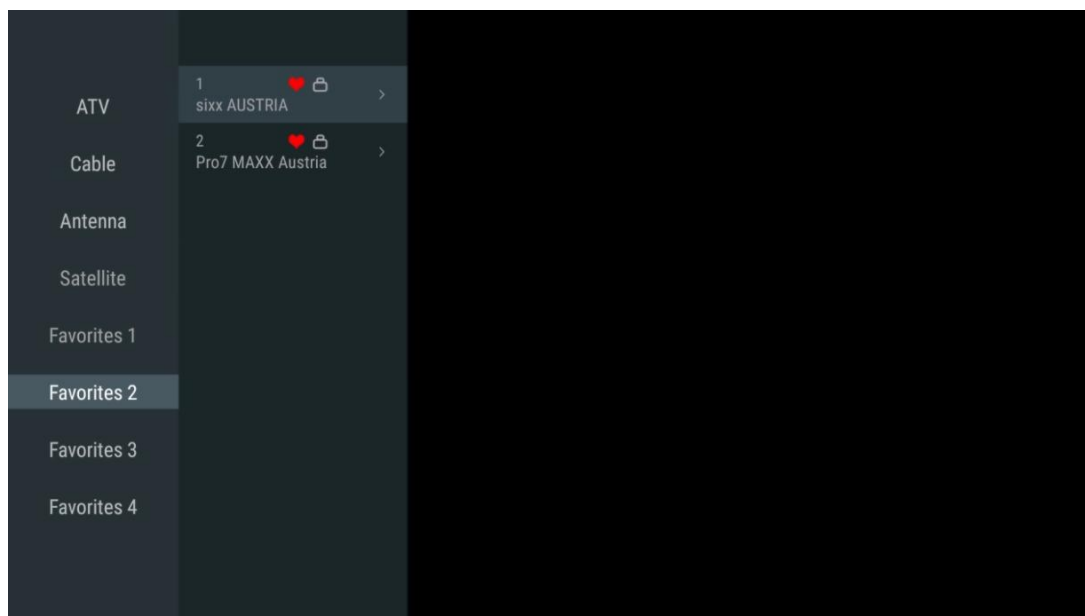

11.2.3 Odstranění oblíbených


Odstranění aktuálního televizního kanálu z jednoho nebo všech seznamů oblíbených.

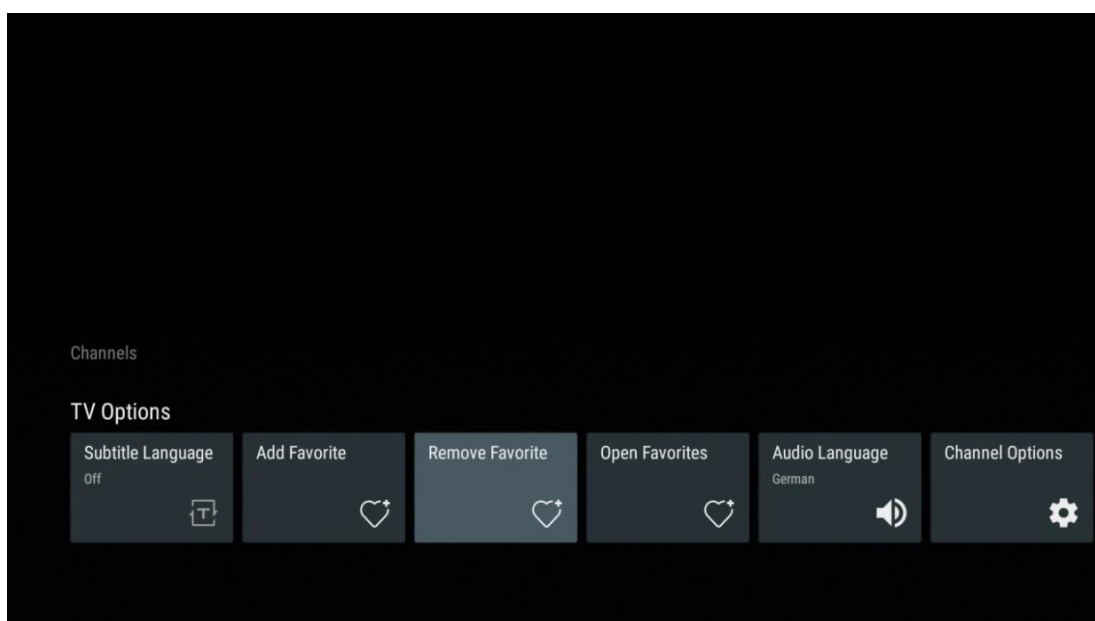


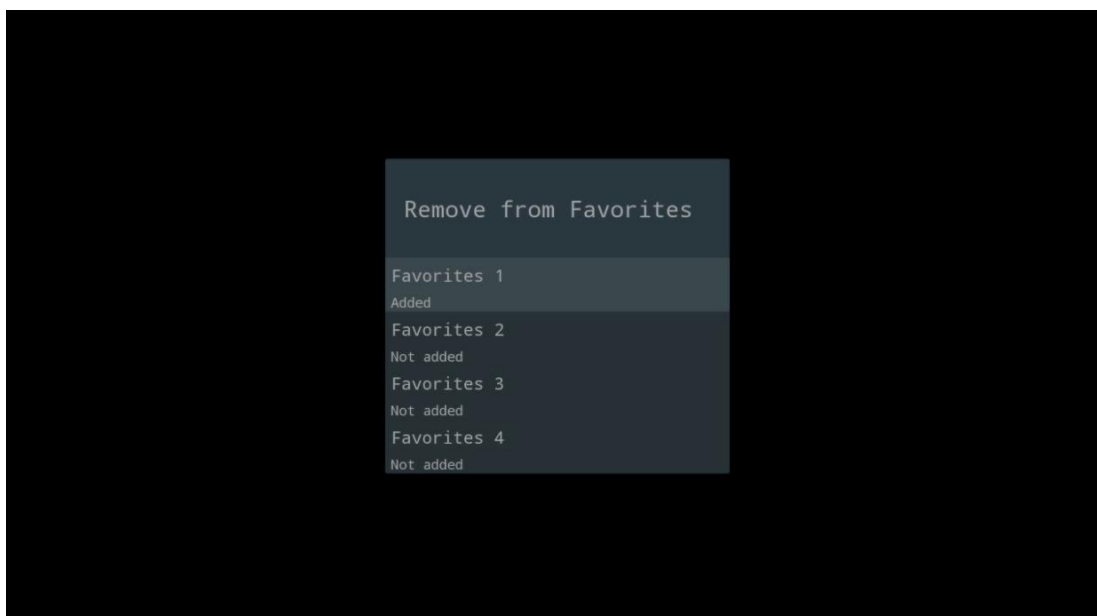

11.2.4 Otevření oblíbených položek


Zobrazí vytvořené seznamy oblíbených kanálů.

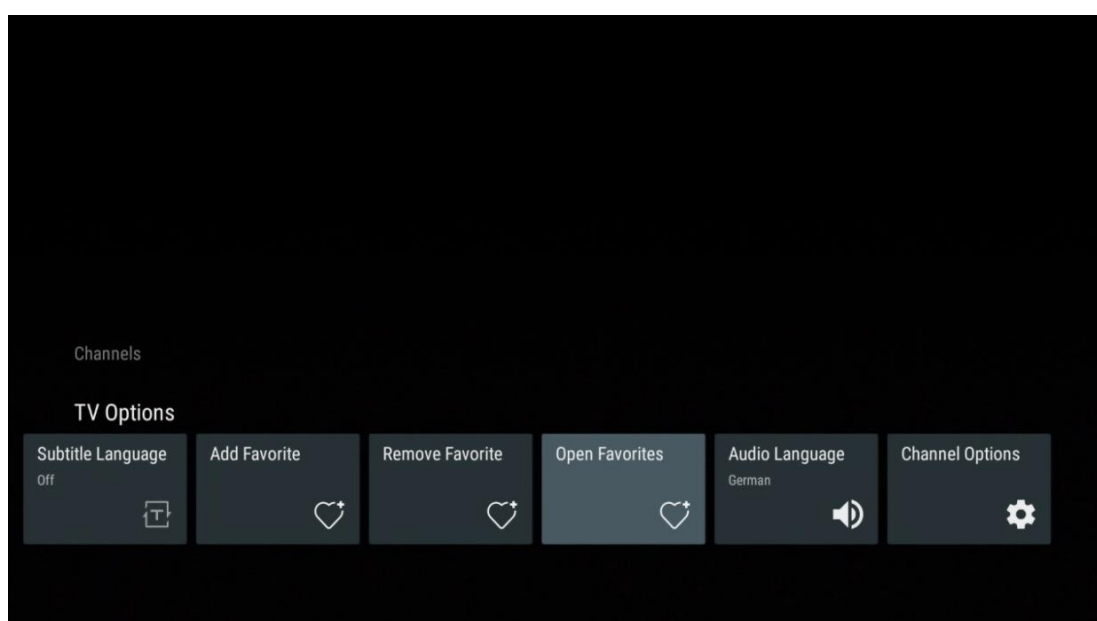


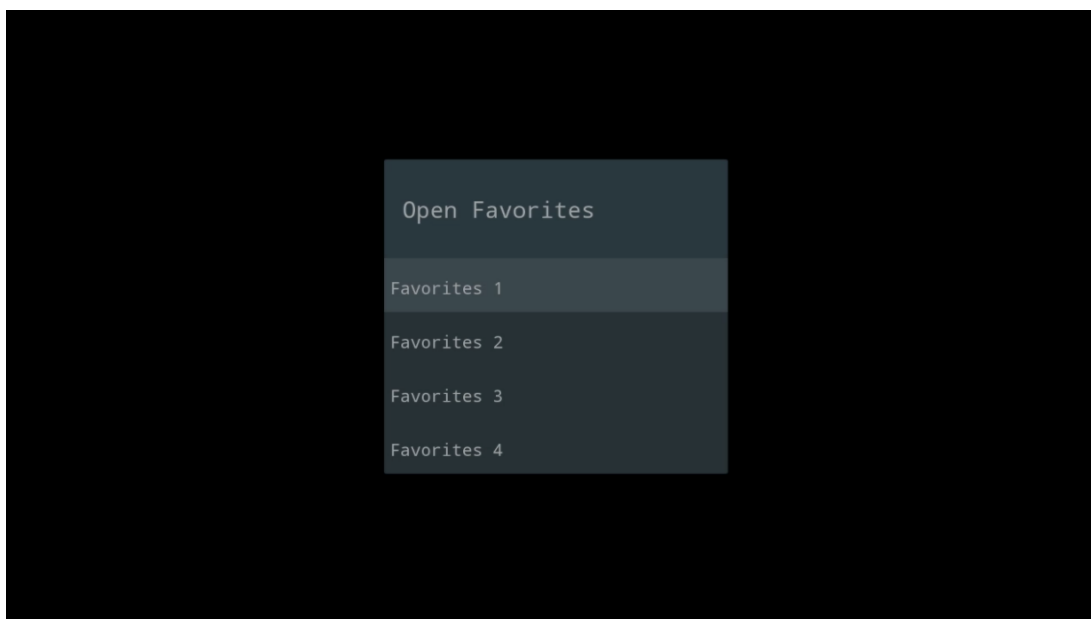

11.2.5 Jazyk zvuku

Některé televizní kanály nabízejí více jazyků zvuku. V této nabídce vyberte preferovaný jazyk zvuku.

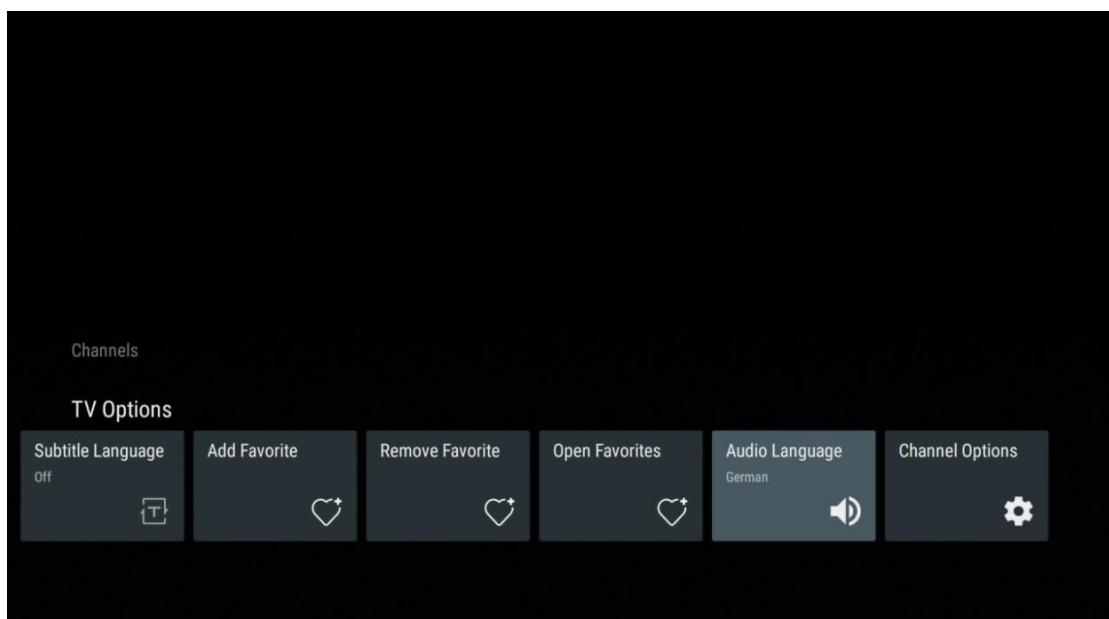


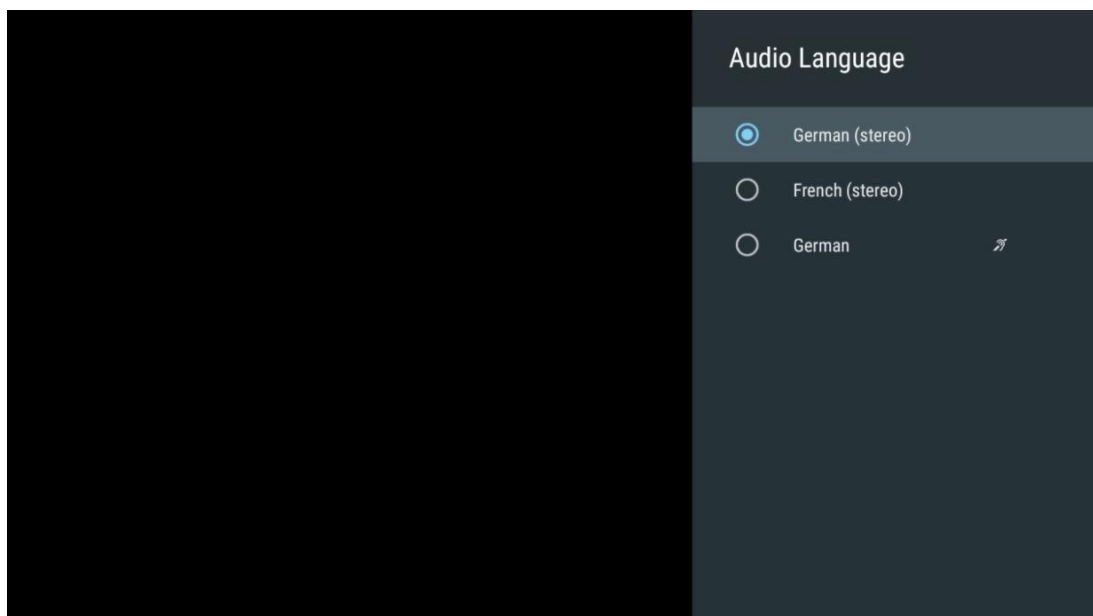


11.2.6 Možnosti kanálu

11.2.6.1 Přizpůsobení seznamu kanálů

Vyberte ze seznamu kanály, které nechcete mít zobrazeny v seznamu kanálů. K tomu použijte pravé směrové tlačítko na dálkovém ovladači.

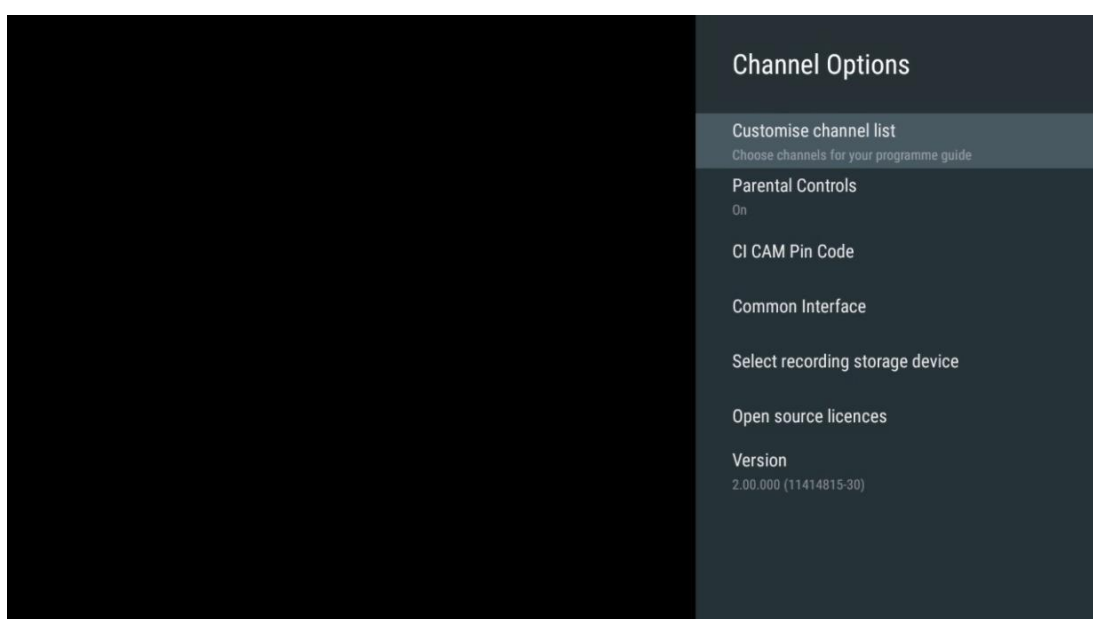

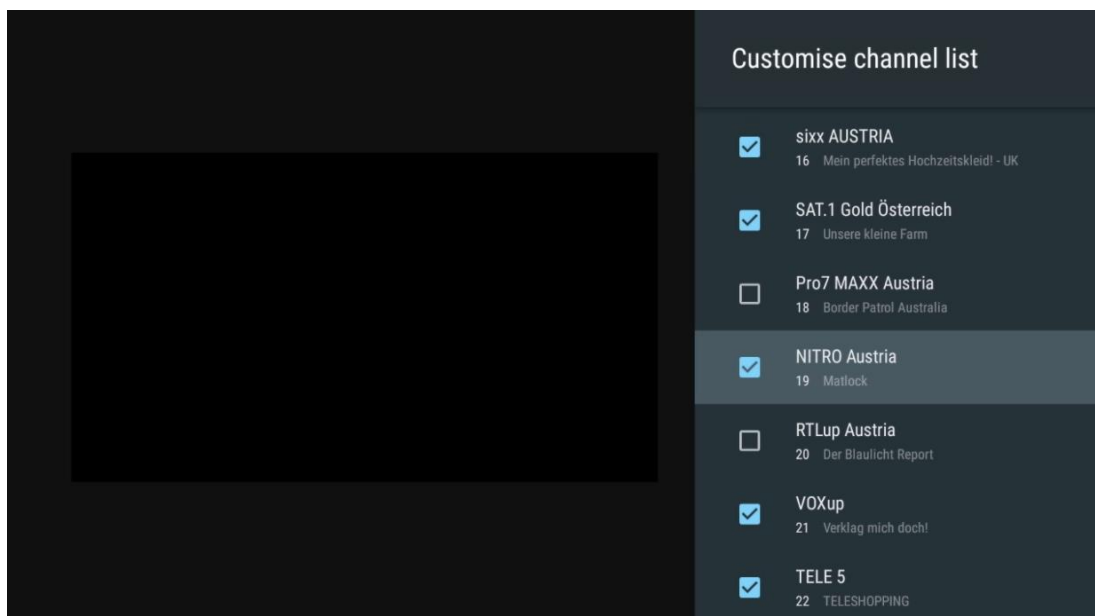


11.2.6.2 Rodičovská kontrola

Nastavte různé možnosti rodičovské kontroly. Pro přístup k nim je třeba zadat kód PIN, který jste nastavili po prvním otevření aplikace Live TV.

- **Povoleno / Zakázáno:** Povolte nebo zakažte funkci rodičovské kontroly.
- **Zámek zdroje:** Zamkněte zdroj televizního vysílání nebo externí vstupní zdroj.
- **Blokování kanálů:** **Kanály** jsou **blokovány**: Blokování určitých kanálů televizního vysílání.
- **Hodnocení:** Definujte a nastavte různé limity hodnocení.
- **Změna kódu PIN:** Správa kódu PIN.



11.2.6.3 CI CAM PIN kód

Aktivace nebo deaktivace funkce zadávání kódu PIN CI CAM, pokud je k dispozici nebo je vyžadována pro připojený modul CI CAM.

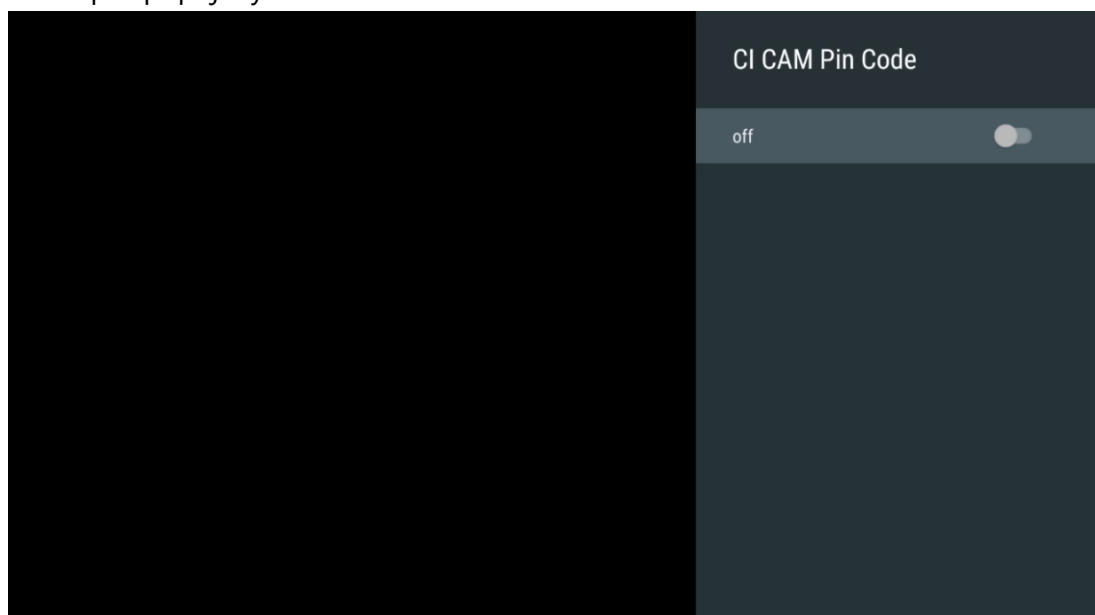


11.2.6.4 Společné rozhraní

Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do nabídky připojeného modulu CI.

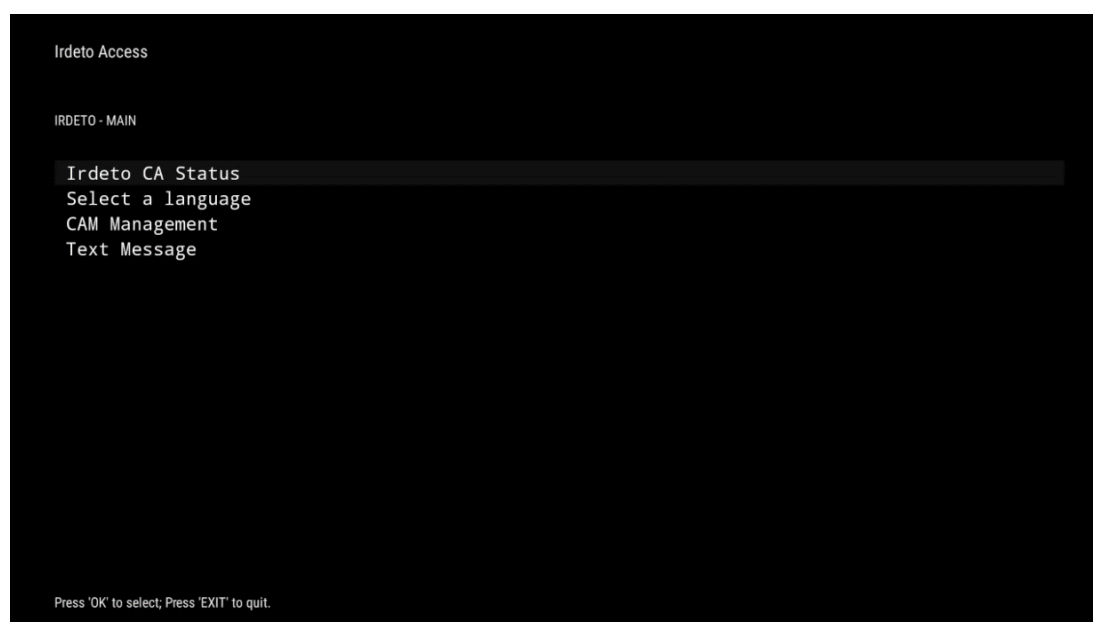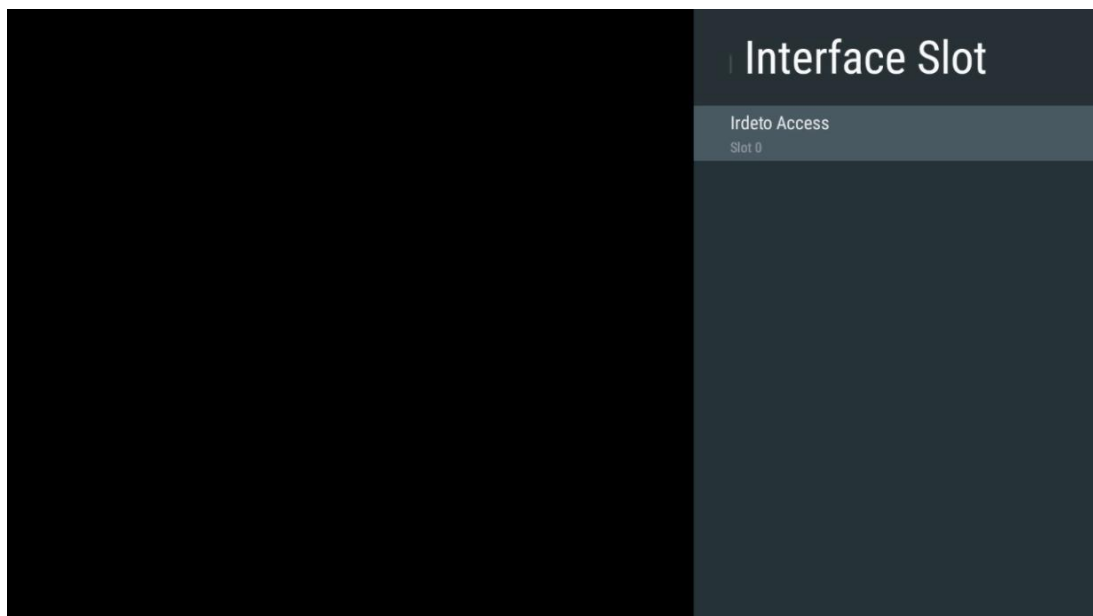

11.2.6.5 Otevřené licence

Zobrazení informací o open-source licencích.

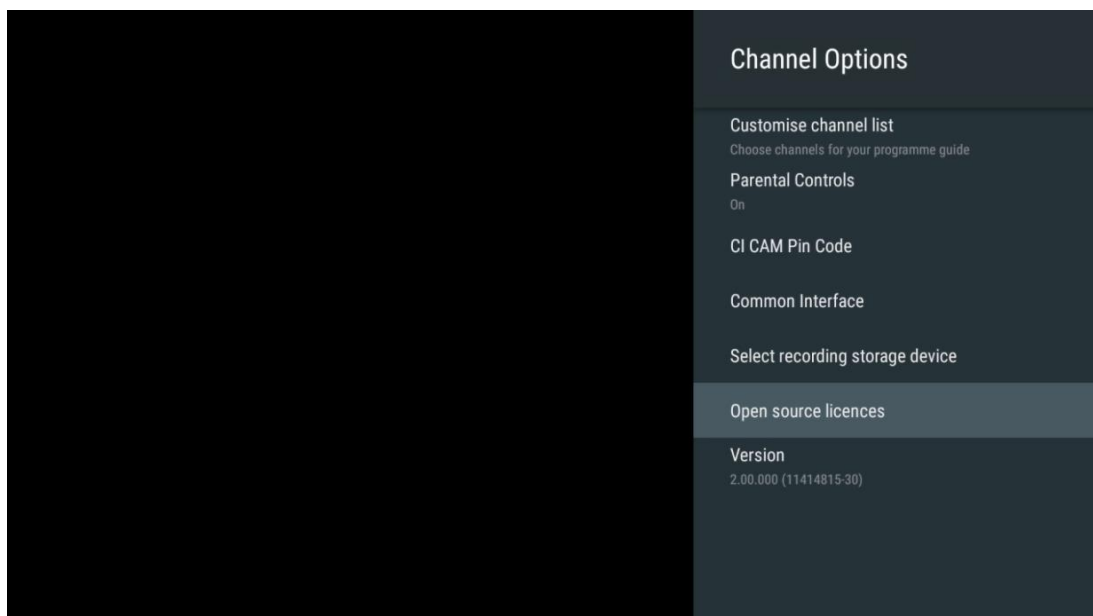


11.2.6.6 Verze

Zobrazení verze softwaru televizního zařízení.


12 Aplikace multimediálního přehrávače

Chcete-li přehrávat multimediální obsah, například filmy, hudbu nebo fotografie z externích paměťových zařízení připojených k portu USB, spusťte na domovské obrazovce aplikaci multimediálního přehrávače.

Poznámka: Připojená paměťová zařízení USB, jako jsou HDD/SDD nebo USB klíčenky, musí být naformátována **na FAT32 nebo NTFS**. Zařízení naformátovaná v exFAT nejsou podporována.

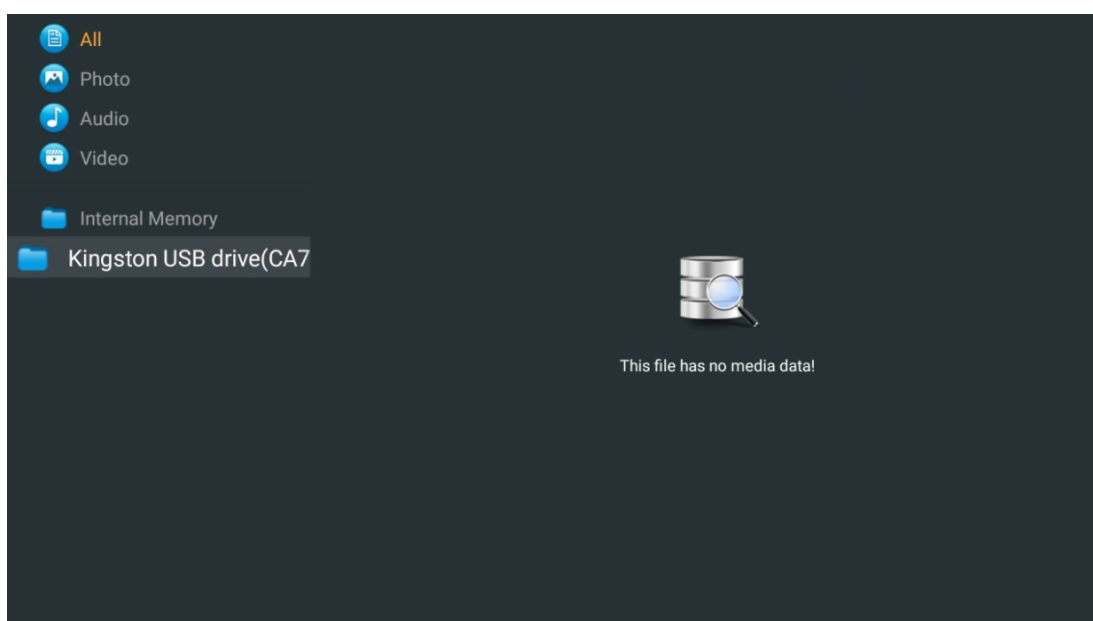

Na obrazovce vyberte úložné zařízení USB a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se uložený multimediální obsah. Vyberte požadovaný obsah a stisknutím tlačítka **OK** jej zobrazte.

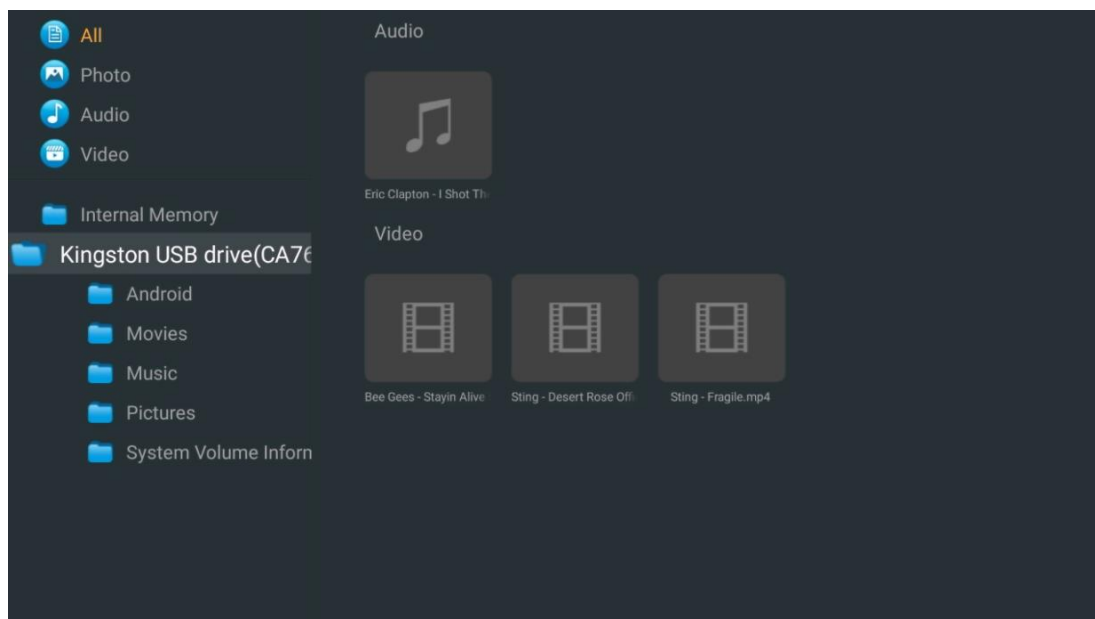

13 Řešení problémů

Nedochází k napájení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel televizoru zapojen do zásuvky nebo ne. I Pokud stále není napájení, odpojte zástrčku a po 60 sekundách ji znovu zapojte do zásuvky. Znovu zapněte napájení.
Žádný obraz	Zkontrolujte, zda je anténní kabel na zadní straně správně připojen. Zobrazte jiné kanály, abyste zjistili, zda se problém stále vyskytuje.
Zobrazuje se obraz bez zvuku	Zkuste zvýšit hlasitost. Zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumený nebo ne.
Nefunguje dálkové ovládání	Ujistěte se, že je plastový sáček dodaný s dálkovým ovladačem odstraněn. Zkuste dálkový ovladač používat v menší vzdálenosti od televizoru. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie do dálkového ovladače. Televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud během několika minut neobdrží žádnou odezvu.
Problémy nejsou vyřešeny	Odpojte napájecí kabel a vyčkejte 30 sekund, poté napájecí kabel znovu připojte do zásuvky. I Pokud problémy přetrvávají, nepokoušejte se televizor opravovat sami. Laskavě se obraťte na servisní středisko.
Dolby Atmos nefunguje s připojenými streamovacími zařízeními	- Připojte streamovací zařízení - Připojte streamovací zařízení k jednomu z portů HDMI televizoru Thomson. - Zajistěte správné připojení k AV přijímači/zesilovači - Zkontrolujte, zda váš AV přijímač / zesilovač podporuje Dolby Atmos. - Připojte televizor Thomson pomocí portu HDMI eARC k portu HDMI In na přijímači AV / zesilovači. - Ověřte dostupnost Dolby Atmos - Při přehrávání videa zkontrolujte v popisu videa možnosti přehrávání zvuku. - Pokud jsou připojení správně nastavena a AV přijímač / zesilovač podporuje Dolby Atmos, bude uvedena jako možnost.

14 Technické specifikace

Boční nožičky televizoru Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	90	100	110	200
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Boční nožičky bílé

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	90	100	110
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	6	8,58	11,48
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Rozměry televizoru DxŠxV (bez stojanu) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Centrální stojan pro televizor Thomson Google TV UHD

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	100	120	140	200	240
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zobrazení	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Boční nožičky

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	100	120	140	200	300
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Zobrazení	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Central Stand

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	100	120	140	200	240
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Zobrazení	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	100	120	140	200
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Displej	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Spotřeba energie (W)	120	140	170	200	240
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Zobrazení	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 12	2 x 12
Spotřeba energie (W)	300	500
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	29,8	46,42
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Rozměry televizoru DxŠxV (bez stojanu) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Displej	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Provozní napětí	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Výstupní výkon zvuku	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Spotřeba energie (W)	220W	400W	440W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	0,5	0,5	0,5
Hmotnost (kg)	14	19,4	29,8
Rozměry televizoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
Rozměry televizoru DxŠxV (bez podstavce) (mm)	1229x81,2x717,3	1448.3x80x830.6	1669,9x81x956,86

Displej	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozlišení obrazovky	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Omezení

Určeno pouze pro vnitřní použití.

14.2 Licence

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou měnit technické specifikace, design a vzhled výrobků. Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube, Google Cast a YouTube Music jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Služba Google Assistant není v některých jazycích a zemích dostupná. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Vyžaduje se členství ve streamovací službě Netflix. Dostupnost 4K Ultra HD závisí na vašem předplatitelském plánu, internetové službě, možnostech zařízení a dostupnosti obsahu. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích a oblastech. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné nezveřejněné dílo. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Všechny ostatní produkty, služby, společnosti, ochranné známky, obchodní nebo produktové názvy a loga, na které se zde odkazuje, jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vídeň, Rakousko. Za výrobu a prodej tohoto výrobku odpovídá společnost StreamView GmbH. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky používané společností StreamView GmbH - další informace na www.thomson-brand.com.