


THOMSON

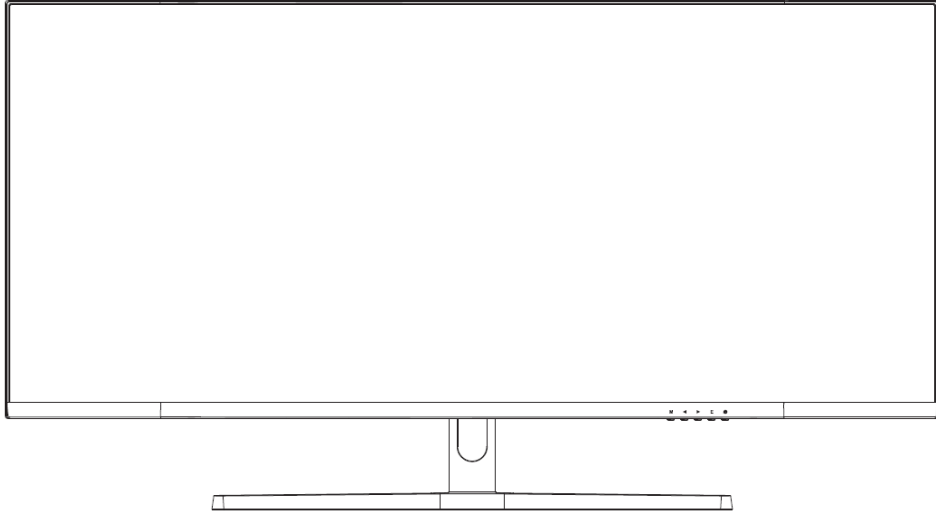

UWQHD OYUN MONITÖRÜ

ÖNEMLİ

BU MONİTÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. RENK VE GÖRÜNÜM, ÜRÜNÜN BELİRLİ MODELİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR. TEKNİK ÖZELLİKLER, ÖNCEDEN HABER VERİLMEKSİZİN PERFORMANSI İYİLEŞTİRMEK İÇİN GELECEKTE DEĞİŞİKLİKLERE TABİDİR.

İçindekiler

1. Önemli güvenlik talimatları	3
2. Uyarı!	3
3. Ambalaj	6
4. Tabanın montajı	7
5. Monitörün taşınması ve kaldırılması	7
6. Masa üzerine kurulum	8
7. Açığı ayarlayın	8
8. Duvar üzerine kurulum	9
9. Kablo bağlantısı	9
10. Panel kontrolü	11
11. OSD (Ekran Üstü Görüntü) menüsünü kullanma	11
12. Thomson Monitör için Çevre Dostu İpuçları	14
13. Diğer	14
14. Sorun Giderme	15
15. Teknik Özellikler	16
16. Lisans	16

1.Önemli güvenlik talimatları

Ürünümüzü kurmadan ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra kullanmak üzere saklayın.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI ÇIKARMAYIN

İçinde kullanıcının bakım yapabileceği hiçbir parça yoktur. Onarımların yetkili servis personeli tarafından yapıldığından emin olun.

Bu sembolü taşıyan ekipman Sınıf II veya çift yalıtımlı elektrikli bir cihazdır. Elektrik toprağına güvenlik bağlantısı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Depolama

Cihazınız gönderilmeden önce dikkatlice kontrol edilmiş ve paketlenmiştir. Ambalajı açarken, tüm parçaların dahil olduğundan emin olun ve ambalajı çocuklardan uzak tutun. Onarım veya garanti durumunda cihazınızı mükemmel şekilde korumak için garanti süresi boyunca kartonu saklamanızı öneririz.

WEEE Direktifi

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin.

Yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

Destek

SSS'ler, kılavuzlar, yardım ve destek:

tv.mythomson.com/support

Güvenlik Bilgileri

Aşırı hava koşullarında (fırtına, yıldırım) ve uzun süre kullanılmadığında (tatile çıkarken) ürünün elektrik bağlantısını kesin.

Elektrik fişi, monitörün elektrik şebekesiyle bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır. Monitörün elektrik şebekesiyle bağlantısı kesilmezse, ürün bekleme modunda veya kapalı olsa bile cihaz her durumda güç çekmeye devam edecektir.

2. Uyarı!

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, bu tür bir cihazı gözetimsiz olarak kullanma yeteneğine / deneyimine sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu ürünü elektrikli ısıtıcıların veya radyatörlerin yakınına veya üzerine ya da doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Ürünün yakınına ısı üreten nesneler (mum, kül tablası, tütsü, yanıcı gaz veya patlayıcı maddeler vb. gibi) koymayın.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesine neden olabileceğinden monitörün üzerine su dolu kaplar koymayın.
- Ürünü yağlı maddelere veya kimyasal maddelere maruz bırakmayın, çünkü bu durum ürün kasasının korozyona uğramasına neden olabilir.
- Bu ürünü yağmura veya suyun yakınına (örn. küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır lavabosu, ıslak bodrum, yüzme havuzu) maruz bırakmayın.
- Ürün kazara ıslanırsa, normal çalışmazsa, özellikle olağandışı bir ses veya koku yayarsa, derhal elektrik fişini çekin ve daha fazla yardım için yetkili bir bayi veya servis merkeziyle iletişime geçin.
- Monitörü temizlerken, yanıcı maddeler içermeyen kuru, yumuşak bir bez kullandığınızdan emin olun. Temizlemeden önce, güç kablosunun veya güç adaptörünün fişini çektiğinizden emin olun.
- Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden duvar prizlerini, uzatma kablolarını veya entegre kullanışlı prizleri aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosu veya güç adaptörü, üzerine basılmayacak veya üzerindeki veya yanındaki nesneler tarafından sıkıştırılmayacak bir yere yerleştirilmeli ve fişteki, entegre kolaylık prizlerindeki ve monitörün çıkışındaki kablolarla özel dikkat gösterilmelidir.
- AC güç kablosunu güç adaptörüne veya monitör güç arayüzüne bağlamadan önce (gerçek ürün stiline bağlıdır), lütfen yerel güç kaynağınızın güç adaptörü veya monitör giriş voltajı gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Elektrik çarpmasını önlemek için bu ürünün içine dokunmayın. Bu ürünün kapağını yalnızca kalifiye teknisyenlerin açmasına izin verilir.
- Güç kablosu fişi kolayca erişilebilir olmalıdır. Monitörü, mobilyayı vb. güç kablosunun üzerine koymayın. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişinden tutun, güç kablosunu çekerek monitörün fişini çekmeyin. Kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç kablosuna/fişe asla ıslak elle dokunmayın. Güç kablosuna asla düğüm atmayın veya başka kablolarla bağlamayın. Hasar gördüğünde değiştirilmelidir, bu işlem yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Monitörü ASLA monitör seti ile destek mobilyaları arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Monitörü yere ve eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.

- Monitörü uzun bir süre kullanmadan bırakmayı planlıyorsanız veya evden uzakta olacaksınız (özellikle yalnız kalan çocuklar, yaşlılar veya engelli kişiler varsa), elektrik fişini veya güç adaptörünü prizden çıkardığınızdan emin olun.
- Biriken toz, güç kablosundan veya güç adaptöründen kıvılcım ve ısı çıkmasına neden olabilir veya güç kablosunun veya güç adaptörünün yalıtımının bozulmasına yol açarak elektrik çarpmasına, sızıntıya veya yangına neden olabilir.
- Monitörü soğuk bir ortamdan sıcak bir alana taşıdıktan sonra, içindeki yoğuşmanın tamamen dağılması ve kuruması için açmadan önce bir süre bekletin.
- Bu ürünü tozlu, yüksek veya düşük sıcaklıklı, yüksek nemli, kimyasal içeren ortamlara ve 24 saat kullanımlı yerlere (havaalanları veya tren istasyonları vb.) kurmayı planlıyorsanız, daha fazla yardım için yetkili bir servis merkezine başvurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde monitör ciddi şekilde hasar görebilir.
- Çocukların bu ürünün üzerine tırmanması yasaktır.
- Bu ürünü sallanan raf, eğimli zemin veya harici titreşime maruz kalan bir yer gibi dengesiz bir yere kurmayın.
- Ayakları / standı ürüne dikkatlice takın. Stand vidalarla donatılmışsa, monitörün eğilmesini önlemek için vidaları sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın.
- Boğulma tehlikesini önlemek için plastik torbaları bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

HER ŞEYDEN ÖNCE - ASLA kimsenin, özellikle de çocukların ekranı itmesine veya ekrana vurmasına, kasadaki deliklere, yuvalara veya diğer açıklıklara herhangi bir şey sokmasına izin vermeyin.

KULLANICI TAVSİYELERİ



sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanmaktadır. 14 Mart 2014 tarihli ve 49 sayılı "Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (WEEE) hakkında 2012/19/EU sayılı Direktifin Uygulanması" Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini, ancak diğer atıklardan ayrı olarak atılması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, kullanıcı ürünü tüm temel bileşenleriyle birlikte elektrikli ve elektronik atıklar için geri dönüşüm merkezlerine götürmeli veya eşdeğer tipte yeni bir ürün satın almadan önce 1'e 1 oranında veya 25 cm'den daha büyük kenarı olan ürünler için 1'e 0 oranında perakendeciye iade etmelidir. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevreye ve insan sağlığına gelebilecek olası zararların önlenmesine yardımcı olacak ve malzemelerin geri dönüşümünü destekleyecektir. Ürünün yasalara aykırı olarak imha edilmesi, 14 Mart 2014 tarihli ve 49 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak kullanıcılar için idari yaptırımlar içerebilir. 49 14 Mart 2014 tarihli.

Çalışma sıcaklığı: -10°C~35°C

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.



Careca Italia SpA, bu ürünün 2014/30/EU Direktifi, 2014/35/EU Direktifi, 2009/125/EC Direktifi, (AB) 2017/1369 Direktifi, 2011/65/EU Direktifi ve sonraki güncellemeler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metnine çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz.

3. Ambalaj

Lütfen tüm öğelerin monitör setinize dahil olup olmadığını kontrol edin. Eksik öğeler varsa, lütfen satıcınızla zamanında iletişime geçin.

Ürün rengi ve şekli modele göre değişebilir.


Sağlanan kablolar satın alınan ürüne bağlı olarak değişebilir.

Manuel	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	Garanti Kartı
Kablo	DP kablosu	Yalnızca DP bağlantı noktalarına sahip monitörler için geçerlidir. Tüm modeller DP kablosuyla birlikte gelmez, bu aksesuarı ayrıca satın alabilirsiniz.
Diğerleri	Adaptör	Güç kablosu

4. Tabanın montajı

Monitörün kutusundan çıkarılmasıyla ilgili talimatlar için lütfen Hızlı Kurulum Kılavuzu'na (QIG) bakın. Monitörü düz bir yüzeye monte edin ve bir bezin üzerine koyun.

(Monitörün işlevleri modele bağlı olarak değişebilir, gerçek ürün geçerli olacaktır)

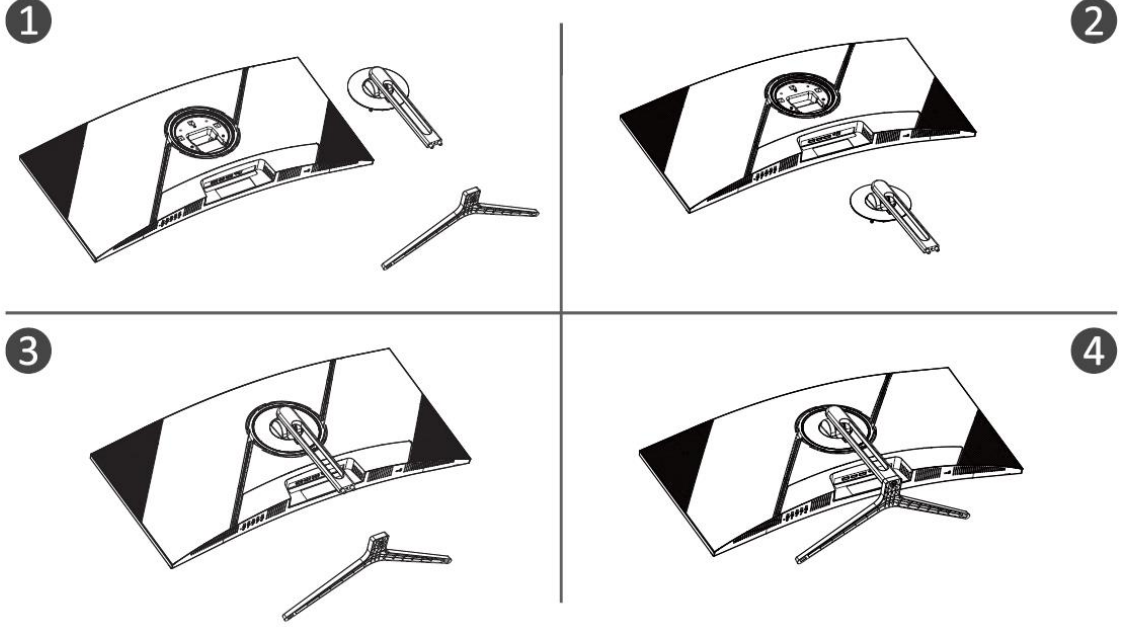


5. Monitörün taşınması ve kaldırılması

Monitörün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak ve çizilmeleri veya hasar görmesini önlemek için, şekli ve boyutu ne olursa olsun lütfen bu talimatları izleyin.


- Monitörü taşımadan önce lütfen orijinal kutusuna/ambalajına koyun.
- Monitörle herhangi bir işlem yapmadan önce güç kablosunu ve diğer kabloları çıkarın.
- Monitörün alt ve yan kısımlarını sıkıca tutun. Panelin kendisini tutmayın.
- Ekranın keskin nesnelere bakmadığından ve zarar verebilecek diğer malzemelerden güvenli bir mesafede olduğundan emin olun.
- Monitörü düzgün bir şekilde aktarmak için, dik konumda olduğundan ve yan yatmadığından emin olun.

6. Masa üzerine kurulum

Monitörü monte ettikten sonra masanın üzerine dik konumda yerleştirin. Yeterli havalandırma sağlamak için monitörün duvarlardan en az 100 mm uzakta olması gerekir.

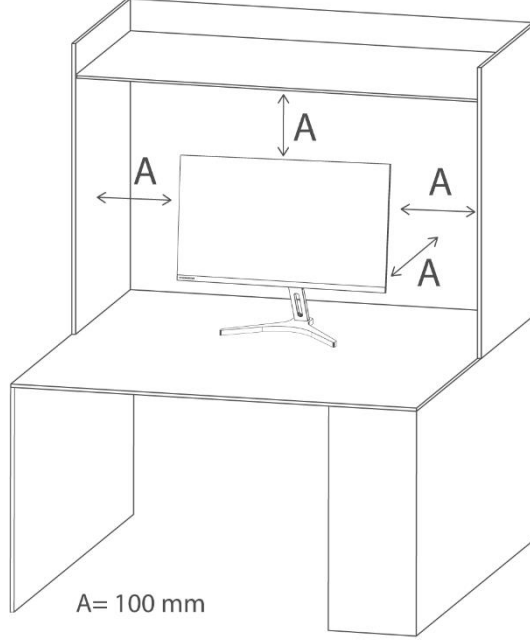

7. Açıyı ayarlayın

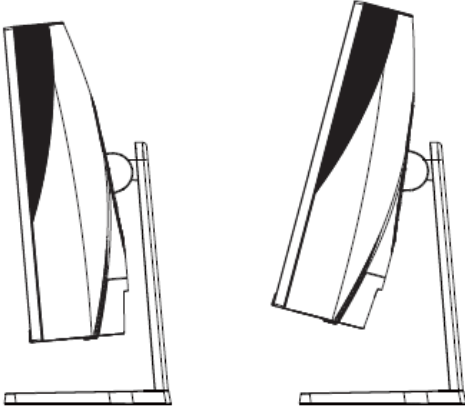

1.Çizimler sadece referans içindir ve lütfen gerçek monitöre bakın.


2. Ekranın açısı, rahat bir açı için 5° ileri ve 15° geri ayarlanabilir.

3. Monitörün açısını ayarlarken ekran alanına dokunmamaya veya bastırmamaya dikkat edin.

8. Duvar üzerine kurulum

Monitör, duvara montaj plakası veya diğer uyumlu cihazların teknik özelliklerini karşılamaktadır.

Monitör, yeterli havalandırma sağlamak için monitörün her iki yanında en az 100 mm boşluk bırakılarak ve duvardan 100 mm uzağa monte edilmelidir. Vidalar, monitör plakası veya diğer uyumlu cihazlar VESA sertifikalı olmalı ve VESA standartlarına göre kullanılmalıdır.

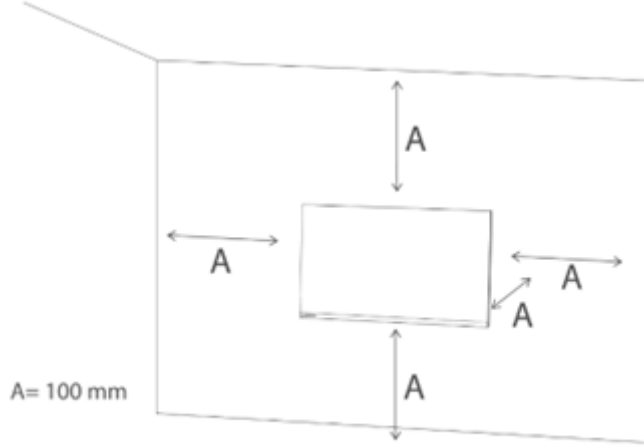

9. Kablo bağlantısı

Ürün modeline bağlı olarak, monitörün arkasındaki yapılandırma bilgileri değişebilir. Ürünü bağlamadan önce aşağıdaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

1. Ürünü bağlamadan önce, birlikte verilen sinyal kabloları üzerindeki iki konektörü ve ürün ile harici aygıtlar üzerindeki konektörlerin şeklini ve konumunu kontrol edin.
2. Ürünü bağlamadan önce, güç kablosunun bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
3. Güç kablosunu ürüne bağlayın ve bir duvar prizine takın. Üründe herhangi bir anormal çalışma fark ederseniz, derhal fişini çekin ve satıcınızla iletişime geçin.
4. Ürünü bağladıktan sonra, ürünün özelliklerini, önlemlerini ve ürünü doğru şekilde kullanmak için gereken diğer bilgileri öğrenmek için kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.

HDMI	HDMI: Ürünün HDMI bağlantı noktasını bağlamak istediğiniz başka bir cihazın HDMI OUT bağlantı noktasına bağlamak için bir HDMI kablosu kullanma.	Kulaklık	Kulaklık ÇIKIŞI: Kulaklık ÇIKIŞ jakına bağlamak için bir kulaklık fişi kullanın.
DP	DP: Ürünün DP bağlantı noktasını bağlamak istediğiniz başka bir cihazın DP OUT bağlantı noktasına bağlamak için bir DisplayPort (DP) kablosu kullanın.	DC GİRİŞİ	DC IN 12V: Bağlantı noktasını bağlamak için birlikte verilen adaptörü kullanın. Bu bağlantı noktasının yalnızca 12V'u desteklediğini unutmayın. Orijinal olmayan adaptör için lütfen yetkili servis merkezine danışın.



Power Adapter






HDMI




DP CABLE



HEADPHONES

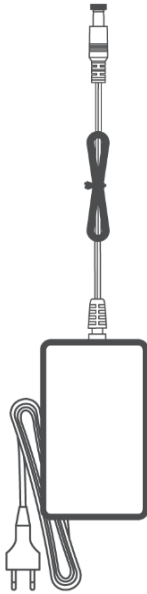

10. Panel kontrolü

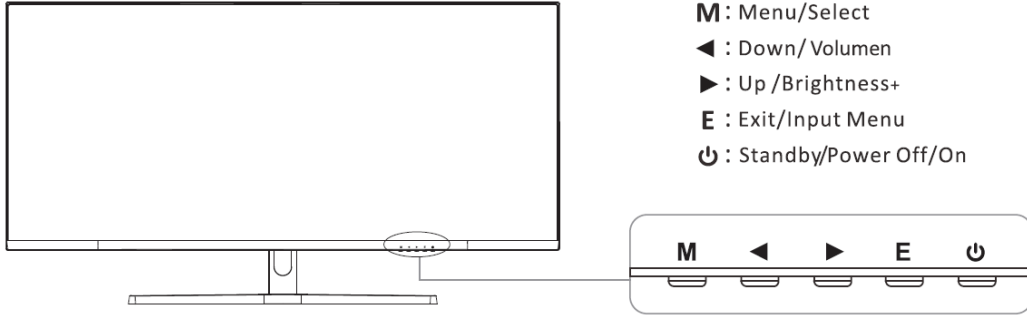

11. OSD (Ekran Üstü Görüntü) menüsünü kullanma

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. OSD menüsünü görüntülemek için monitörün altındaki **M** düğmesine basın.
2. Menüde gezinmek için **sol/sağ** düğmelere basın ve seçmek için **M** düğmesine basın.
3. Seçilen ayarı yapmak için **sol/sağ** düğmelere basın ve onaylamak için **M** düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için **E** düğmesine basın.
5. OSD menüsünden çıkmak için, çıkana kadar **E** tuşuna basın.

Ana menü	Alt menü	Seçenekler	Açıklama
Resim Ayarı	Parlaklık	0-100	Ekran parlaklığını ayarlama
	Kontrast	0-100	Ekranın kontrastını ayarlama
	Siyah Seviye	0-100	Siyah rengin derinliğini ayarlama
	Keskinlik	0-4	Ekranın keskinliğini ayarlama
	DCR	Açık/Kapalı	Dinamik Kontrast Oranı (DCR) işlevini açma/kapatma
	HDR	Açık/Kapalı	Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) Açma/Kapatma
	Görüntü Oranı	Otomatik/16:9/4:3	Ekranın en boy oranını ayarlama
Renk Ayarı	Resim Modu	Standart / Film / Ofis / FPS / RTS/Racing/sRGB/Kullanıcı	Resim Modu ön ayarını seçin
	Gamma	Kapalı/1.8/2.0/2.2/2.4	Ekranın gama seviyesini ayarlama
	Düşük Mavi Işık	Kapalı/Zayıf/Orta/Güçlü	Ekranın mavi ışık seviyesini ayarlama
	Renk Sıcaklığı	Sıcak/Kullanıcı/Soğuk/Normal	Ekranın renk sıcaklığını ayarlama
	Kırmızı	0-100	RGB parametrelerini özelleştirme
	Yeşil	0-100	
	Mavi	0-100	
Ses Ayarı	Cilt	0-100	Ses seviyesini ayarlama
	Sessiz	Açık/Kapalı	Ses çıkışı devre dışı bırakma veya etkinleştirme
Oyun Modu	Ücretsiz Sync Premium	Açık/Kapalı	
	Yanıt Süresi	Kapalı/Hızlı/Dinamik /Ekstrem	
	MPRT	Açık/Kapalı	
	Çapraz Saç	Kapalı/İkon1/İkon2/İkon3/İkon4	
	Zamanlayıcı	Kapalı/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Yenileme Hızı	Kapalı/Sol-üst/Sağ-üst/Alt-sol/Alt-sağ	
	Keskin Nişancı Dürbünü	Kapalı/Küçük/Orta/Büyük	
Giriş Kaynağı	Otomatik	Açık/Kapalı	Monitörün otomatik olarak en son aktif girişe geçmesini sağlar
	Giriş Seçimi	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Monitörün girişini seçin

OSD Ayarı	Dil	İngilizce/Magyar/ İspanyolca/Fransızca / İtalyanca/ Almanca/Macarca/P ortekizce/Polski/ Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ Romence/ Bulgarca	OSD menü dilini ayarlama
	H.Pozisyon	0-100	OSD'nin yatay konumunu ayarlama
	V. Pozisyon	0-100	OSD'nin dikey konumunu ayarlama
	Zaman Aşımı	0-60	OSD'nin ne kadar süreyle etkin kalacağını ayarlayın
	Şeffaflık	0-10	OSD saydamlık değerini ayarlama
	Sıfırla	/	/
	Kısayol tuşu1/ Kısayol tuşu2	Parlaklık/Hacim/Resi m Modu/Gama/ Düşük Mavi Işık/Çapraz İşaret/ Zamanlayıcı/Tazelem e Hızı	OSD menüsüne girmeden sol/sağ düğmeleriyle doğrudan ayarlamak için bir ayar seçin.
	Aşırı Saat	Açık/Kapalı	/
PIP/PBP	Ekran Modu	Kapalı/PIP/PBP	İki moddan birini seçin: 1) PIP (Resim İçinde Resim): başka bir girişi ana girişinizin üstünde küçük bir pencere olarak gösterir. 2) PBP (Picture-by-Picture): ana girişinizin yanında başka bir giriş gösterir.
	Bölge Seçiniz	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	PIP/PBP'de hangi girişin gösterileceğini seçin.
	PIP Boyutu	Küçük/Orta/Büyük	PIP/PBP'de girişin boyutunu seçin.
	PIP Pozisyonu	Sol Üst/Sağ Üst/Sol Alt/Sağ Alt	PIP/PBP'de girişin konumunu seçin.
	Ses Kaynağı	Dijital Bölge 1/Dijital Bölge2	PIP/PBP'de ana ses kaynağınızı seçin.
	Giriş Değiştirme	/	PIP/PBP'de girişlerin konumlarını değiştirin.

12. Thomson Monitör için Çevre Dostu İpuçları

Thomson monitörünüzü kullanırken enerji tüketimini azaltmaya ve çevresel ayak izinizi en aza indirmeye yardımcı olmak için aşağıdaki basit çevre dostu uygulamaları izleyin:

- **Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirin:** Monitör kullanılmadığında enerji tüketimini azaltmak için monitörün **Eko modunu** etkinleştirin. Bu ayar, boşta kalma süreleri boyunca parlaklığı azaltmaya ve enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olur.
- **Parlaklığı ve Kontrastı Ayarlayın:** Parlaklık ve kontrast ayarlarını rahat bir seviyeye düşürün. Bu sadece enerji kullanımını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda monitörün ömrünü de uzatır.
- **Kullanılmadığında Kapatın:** Monitörü kullanmayı bitirdiğinizde, özellikle de uzun süre kullanılmadığında daima kapatın. Alternatif olarak, daha kısa bir **uyku modu** veya otomatik kapanma zamanlayıcısı ayarlayın.
- **Boştayken Fişi Çıkarın:** Tatiller veya uzun süreli devamsızlıklar gibi uzun süreler boyunca kullanılmadığında monitörün fişini çekin. Bu, fantom güç tüketimini önler.
- **Uygun Bertaraf:** Kullanım ömrünün sonunda, monitörünüzü **WEEE Direktifine** uygun olarak belirlenmiş bir elektronik atık toplama noktasına götürerek sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Bu, uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlar ve malzemelerin sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını destekler.

13. Diğer

Tak ve Çalıştır özellikleri:

Bu monitör herhangi bir uyumlu Tak ve Çalıştır sistemine kurulabilir.

Monitör ve bilgisayar sistemi arasındaki etkileşim, optimum çalışma koşulları ve monitör ayarları sağlar.

Çoğu durumda, kullanıcı başka bir ayar seçmediği sürece monitör kurulumu otomatik olacaktır.

Kabul edilebilir ölü pikseller:

Bu ürünün ekranı, 1 ppm'den (milyonda parça) fazla hassasiyete sahip gelişmiş yarı iletken işlem kullanılarak yapılmıştır.

Ancak kırmızı, yeşil, mavi veya beyaz görüntülenirken bazı pikseller çok parlak veya koyu olabilir. Kalite tatmin edici olduğu için bunu kullanmaktan çekinmeyin.

Bu ekipman B Sınıfı BT ekipmanıdır.

Kullanıcının ekrana bakma açısı değiştikçe, ürünün çerçevesinin kenarında LED ışığı görülebilir, ancak bu fenomen insan vücudu için zararlı değildir ve ürünün özelliklerini ve performansını etkilemez.



İşitme hasarını önlemek için, dinleme süresini yüksek ses seviyeleriyle sınırlayın.

UYARI

Monitör setini asla dengesiz bir yere yerleştirmeyin. Monitör seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklar olmak üzere birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

1. Monitör setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları kullanın.
2. Yalnızca monitör setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanmak.
3. Monitör setinin destekleyici mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olmak.
4. Hem mobilyayı hem de monitör setini uygun bir desteğe sabitlemeden monitör setini yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmemek.
5. Monitör setini, monitör seti ile destekleyici mobilyalar arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
6. Çocukları, monitör setine veya kumandalarına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitmek. Mevcut monitör setiniz korunuyor ve yeri değiştiriliyorsa, yukarıdaki ile aynı hususlar uygulanmalıdır.

Duvara monte vida: 22-24 inç M4, 28-70 inç M6, 75 inç M8

Not: Düşme riskini önlemek için açılı olarak asmayın.

Not: Duvara montaj desteği kullanıldığında, kurulum yüksekliği 2 m'yi geçemez.

Not: Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.

Not: Bu ekipman yumuşak destek (yatak örtüleri, battaniyeler vb.) üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

14. Sorun Giderme

Siyah ekran görünüyor/Ürün açılmıyor:

- 1) Lütfen güç adaptörünün doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- 2) Lütfen güç adaptörünün normal olarak 100-240V AC soketine bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 3) Lütfen sinyal algılama kablosu bilgilerinin ekranda görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin, bağlı sistem ile bu monitör arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin.
- 4) Farklı girişler:
 - a) Bağlı sisteminiz açıldıktan sonra DP kablosunu bağlarsanız, lütfen DP girişinin kaynak olarak seçilip seçilmediğini kontrol edin. Bağlı sisteminizi kullanırken DP kablosunun bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. Bazı grafik kartları sinyal çıkışı yapamadığı için ekran görüntü vermeyebilir. Bu durumda, lütfen DP kablosunu bağladıktan sonra bağlı sisteminizi yeniden başlatın ve/veya grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
 - b) Bağlı sisteminiz açıldıktan sonra HDMI kablosunu bağlarsanız, lütfen HDMI girişinin kaynak olarak seçilip seçilmediğini kontrol edin. Bağlı sisteminizi kullanırken HDMI kablosunun bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. Bazı grafik kartları sinyal çıkışı yapamadığı için ekran görüntü vermeyebilir. Bu durumda,

HDMI kablosunu bařladıktan sonra lütfen baęlı sisteminizi yeniden bařlatın ve/veya grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.

15. Teknik Özellikler

M34QG7Y14C	
Çalışma Gerilimi	100-240 V, 50-60 Hz
DC Adaptör Özellikleri (Çıkış)	12 V/5A, 60W
Ekran Frekansı	240Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 2W
Güç Tüketimi (W)	<55W
Aęa Baęlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	< 0,5
Aęırlık (Kg)	5.7
Monitör Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	807*550*203mm
Monitör Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	807*361*117
Ekran	34"/86 cm
Ekran çözünürlüęü	3440x1440 (WQHD)

16. Lisans

Deęişikliklere tabidir. Sürekli araştırma ve geliştirme sonucunda ürünlerin teknik özellikleri, tasarımı ve görünümü deęişebilir. HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu ticari markaları veya HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve dięer ülkelerdeki tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Tüm ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya, contact@streamview.com. Bu ürün StreamView GmbH'nin sorumluluęu altında üretilmiş ve satılmıştır. THOMSON ve THOMSON logosu StreamView GmbH tarafından kullanılan ticari markalardır - daha fazla bilgi için www.thomson-brand.com.