

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Fernseher installieren und in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	6
1.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt.....	7
1.2	Warnung.....	7
1.3	Hinweise zur Wandmontage.....	9
1.4	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung.....	9
1.5	Apps und Leistung.....	9
1.6	Datenschutz.....	9
2	Einführung und Installation der FüÙe/des Ständers.....	9
2.1	Auspacken.....	10
2.2	Installation.....	12
3	TV-Tasten und Anschlüsse.....	13
3.1	TV-Taste.....	13
3.2	Anschlüsse.....	15
4	Fernbedienung.....	16
5	TV-Installation.....	17
5.1	Stellen Sie Ihren Fernseher auf.....	17
5.2	Antenne und Strom anschließen.....	17
6	Ersteinrichtung.....	18
6.1	Bluetooth-Fernbedienung koppeln.....	18
6.2	Sprachauswahl.....	19
6.3	Auswahl der TV-Einstellungen.....	19
6.4	Google TV einrichten.....	20
6.4.1	Einrichtung mit der Google Home App.....	20
6.4.2	Auf dem Fernseher einrichten.....	21
6.4.3	Mit Ihrem Google-Konto anmelden.....	21
6.4.4	Google-Nutzungsbedingungen.....	21

6.4.5	Google-Dienste und -Funktionen bestätigen oder ablehnen	23
6.4.6	Wählen Sie Ihre Abonnements.....	23
6.4.7	Auswahl der Region oder des Landes.....	24
6.4.8	Haftungsausschluss	24
6.5	Grundlegende TV-Einrichtung.....	25
6.5.1	Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.....	25
6.5.2	Auswahl der Region oder des Landes.....	25
6.5.3	Haftungsausschluss	26
6.6	Kindersicherung	26
7	Kanäle installieren	27
7.1	Tuner-Modus.....	27
7.1.1	Antenne.....	27
7.1.2	Kabel.....	28
7.1.3	Satellit	30
8	Einstellungen überprüfen	36
9	Startbildschirm.....	37
9.1	Google-Konto	39
9.2	Apps.....	39
9.3	Bibliothek.....	40
9.4	Google TV-Suche.....	41
9.5	Benachrichtigung.....	42
10	Einstellungen.....	42
10.1	Gerätenamen festlegen.....	43
10.2	Kanäle und Eingänge	44
10.2.1	Kanal.....	44
10.2.2	Externe Eingänge.....	58
10.3	Anzeige und Ton	60
10.3.1	Bild	60
10.3.2	Bildschirm	61
10.3.3	Ton.....	61
10.3.4	Audioausgang.....	62
10.4	Netzwerk und Internet.....	62

10.4.1	WLAN ein/aus	63
10.4.2	Verfügbares WLAN-Netzwerk auswählen	63
10.4.3	Weitere Optionen	63
10.4.4	Ethernet-Optionen	63
10.5	Konten und Anmeldung.....	63
10.6	Datenschutz	64
10.7	Apps.....	65
10.8	System.....	66
10.8.1	Barrierefreiheit	66
10.8.2	Info	67
10.8.3	Datum und Uhrzeit.....	67
10.8.4	Sprache.....	68
10.8.5	Tastatur	68
10.8.6	Speicher.....	68
10.8.7	Umgebungsmodus	68
10.8.8	Stromversorgung und Energie	68
10.8.9	Cast	68
10.8.10	Google	69
10.8.11	Systemtöne	69
10.8.12	Fernsehen	69
10.8.13	Systemlaufzeit.....	70
10.8.14	Neustart.....	70
10.9	Fernbedienung und Zubehör.....	70
10.10	Hilfe und Feedback	71
11	Live-TV.....	71
11.1	Sendermenü	72
11.1.1	Programmführer	72
11.1.2	Neue Kanäle verfügbar.....	73
11.2	TV-Optionen.....	74
11.2.1	Untertitelsprache	74
11.2.2	Zu Favoriten hinzufügen.....	75
11.2.3	Favorit entfernen.....	78

11.2.4	Favoriten öffnen	79
11.2.5	Audiosprache	80
11.2.6	Senderoptionen.....	80
12	Multimedia-Player-App.....	84
13	Fehlerbehebung	85
14	Technische	86
14.1	Einschränkungen.....	89
14.2	Lizenzen.....	89

1 Sicherheitshinweise



Bei extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und längeren Inaktivitätszeiten (Urlaub) trennen Sie das Fernsehgerät vom Stromnetz.

Der Netzstecker dient zum Trennen des Fernsehgeräts vom Stromnetz und muss daher leicht zugänglich sein. Wenn das Fernsehgerät nicht vom Stromnetz getrennt ist, verbraucht das Gerät in allen Situationen Strom, auch wenn es sich im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Funktionen zu bedienen.

Wichtig: Lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation oder dem Betrieb des Fernsehers vollständig durch.

WARNUNG

Dieses Gerät ist für Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die in der Lage sind, das Gerät ohne Aufsicht zu benutzen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt werden.

- Verwenden Sie dieses Fernsehgerät in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an trockenen Orten und in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima.
- Das Fernsehgerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke bestimmt, kann aber auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie zu Lüftungszwecken mindestens 10 cm Freiraum um das Fernsehgerät herum.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken oder Blockieren der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein. Stellen Sie den Fernseher, Möbel usw. nicht auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/ein beschädigter Netzstecker kann einen Brand verursachen oder zu einem Stromschlag führen. Fassen Sie das Netzkabel nur am Stecker an und ziehen Sie den Fernseher nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel/den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Verwickeln Sie das Netzkabel nicht und verbinden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Bei Beschädigungen muss es ersetzt werden. Dies darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Setzen Sie den Fernseher keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen, Tassen usw. auf oder über den Fernseher (z. B. auf Regale über dem Gerät).
- Setzen Sie den Fernseher keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Fernsehers.

- Stellen Sie keine Wärmequellen wie elektrische Heizgeräte, Heizkörper usw. in der Nähe des Fernsehgeräts auf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf den Boden oder auf geneigte Flächen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten von Babys, Kindern und Haustieren fern.
- Befestigen Sie den Standfuß sorgfältig am Fernseher. Wenn der Standfuß mit Schrauben geliefert wird, ziehen Sie diese fest an, damit der Fernseher nicht kippen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und montieren Sie die Standgummis ordnungsgemäß.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer oder zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien.
- Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Trennen des Fernsehgeräts vom Stromnetz mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glasspray und andere Haushaltsreiniger.

WARNUNG

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

VOR ALLEM – Lassen Sie NIEMALS jemanden, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drücken oder schlagen oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im Gehäuse stecken.

1.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

Die folgenden Symbole sind auf dem Produkt als Kennzeichnung für Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise angebracht. Jede Erklärung ist nur dort zu beachten, wo das Produkt die entsprechende Kennzeichnung trägt. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Geräte der Klasse II: Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

1.2 Warnung

Die Batterie darf nicht verschluckt werden, da sonst Verätzungsgefahr besteht. Dieses Produkt oder das mitgelieferte Zubehör kann eine Knopfzellenbatterie enthalten. Wenn die

Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.

Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, z. B.:

- Verwenden Sie **IMMER** Schränke, Ständer oder Befestigungsmethoden, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Stellen Sie **IMMER** sicher, dass der Fernseher nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Weisen Sie Kinder **IMMER** auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn sie auf Möbel klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, so, dass niemand darüber stolpern, daran ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Halterung zu befestigen.
- Stellen Sie den Fernseher **NIEMALS** auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem tragenden Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf den Fernseher oder Möbel, auf denen der Fernseher steht.
- Das Gerät ist nur für die Montage in einer Höhe von ≤ 2 m geeignet.

Wenn das vorhandene Fernsehgerät beibehalten und versetzt werden soll, sind die gleichen Überlegungen wie oben anzustellen.

Geräte, die über den Netzanschluss oder über andere Geräte mit Anschluss an die Schutzerdung an die Schutzerdung der Gebäudeinstallation angeschlossen sind – und an ein Fernsehverteilungssystem, das Koaxialkabel verwendet, können unter bestimmten Umständen eine Brandgefahr darstellen. Der Anschluss an ein Fernsehverteilungssystem muss daher über eine Vorrichtung erfolgen, die eine elektrische Trennung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs gewährleistet (galvanischer Trenner).

1.3 Hinweise zur Wandmontage

- Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Ihren Fernseher an der Wand montieren.
- Das Wandmontageset ist optional erhältlich. Sie können es bei Ihrem Händler vor Ort erwerben, wenn es nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehgeräts enthalten ist.
- Installieren Sie den Fernseher nicht an der Decke oder an einer schrägen Wand.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Wandbefestigungsschrauben und anderes Zubehör.

Ziehen Sie die Wandbefestigungsschrauben fest an, damit der Fernseher nicht herunterfallen kann. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Die Abbildungen und Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.4 Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView GmbH, dass das Funkgerätetyp-Produkt Smart TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

1.5 Apps und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Apps sind in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar: <https://help.netflix.com/node/14164> Eine Streaming-Mitgliedschaft ist erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung durch Google Voice Search ab.

1.6 Datenschutz

Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können technische Daten und zugehörige Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, das System und die Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräte. Sie können diese Informationen verwenden, um Produkte zu verbessern oder Dienste oder Technologien bereitzustellen, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten ohne zusätzliche Warnungen erfassen. StreamView GmbH kann nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch Dienste von Drittanbietern haftbar gemacht werden.

2 Einführung und Installation der Füße/des Ständers

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie werden bald Freude an Ihrem neuen Fernseher haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Sie enthalten

wichtige Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Fernsehgerät optimal zu nutzen und eine sichere und korrekte Installation und Inbetriebnahme zu gewährleisten.


2.1 Auspacken

Nehmen Sie die FüÙe/den Standfuß und den Fernseher aus der Verpackung und stellen Sie die FüÙe auf einen Tisch oder eine andere ebene Fläche.


- Verwenden Sie einen flachen und festen Tisch oder eine ähnliche ebene Fläche, die das Gewicht des Fernsehers tragen kann.
- Halten Sie den Fernseher nicht am Bildschirm fest.
- Achten Sie darauf, den Fernseher nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
- Die FüÙe sind mit „links“ und „rechts“ gekennzeichnet.

Modelle mit zentralem Drehfuß

1 43" - 55"

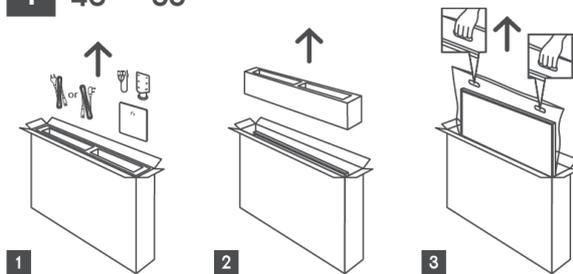


1 65" - 75"

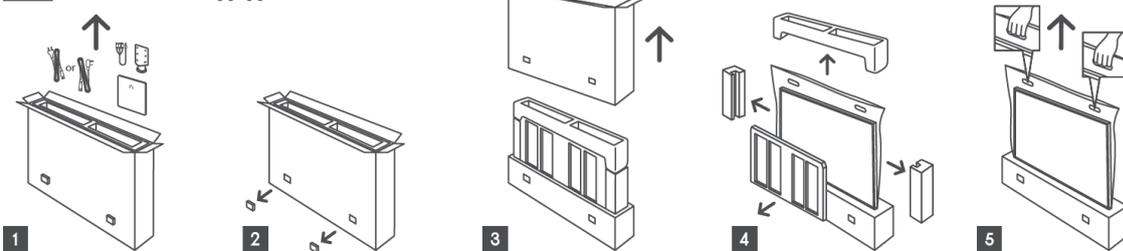


Modelle mit seitlichen FüÙen


1 43" - 55"

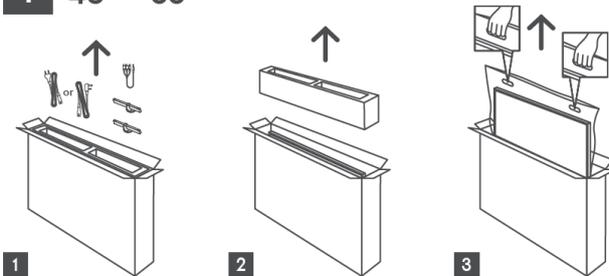

1 65"-85" 

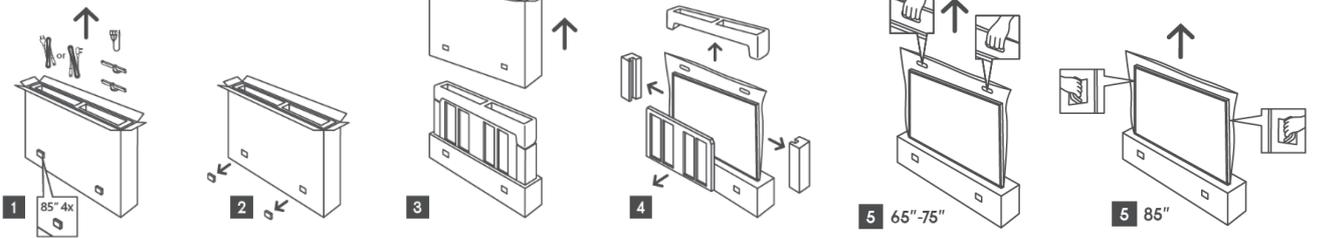


1 100" 

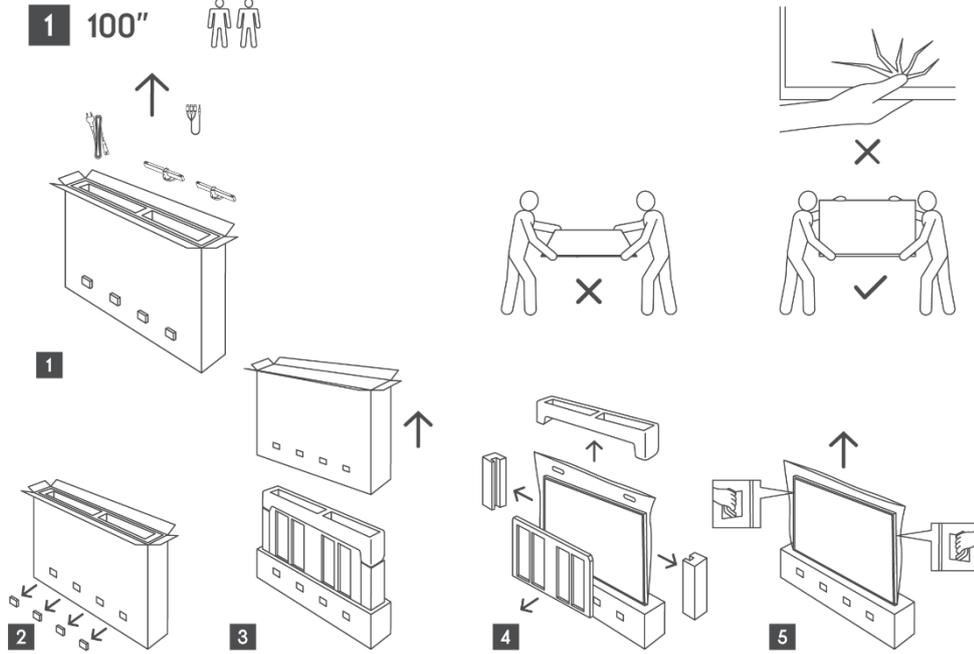


2.2 Installation

Alle Bilder dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produkt selbst und in der Schnellstartanleitung, die sich im Karton befindet.

Modelle mit zentralem Drehfuß

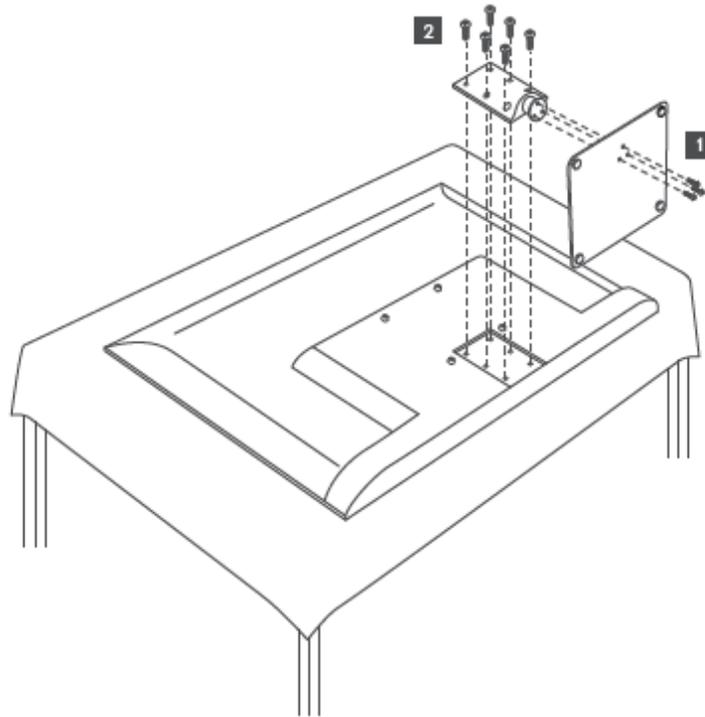


Modelle mit seitlichen Füßen

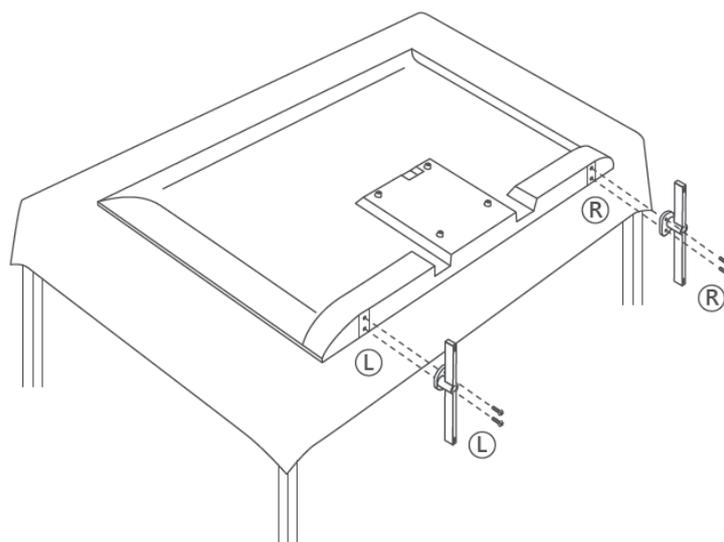

Ihr Fernseher ist für eine VESA-konforme Wandhalterung vorbereitet. Diese ist nicht im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Installation der Wandhalterung:

	B (mm)	H (mm)	T (mm)	L (mm)
43	200	200	6 (M6)	8
50	200	200	6 (M6)	8
55	200	200	6 (M6)	10
65	200	200	6 (M6)	10
75	200	200	6 (M6)	10
85	200	200	6 (M6)	10
100	800	400	8 (M6)	12

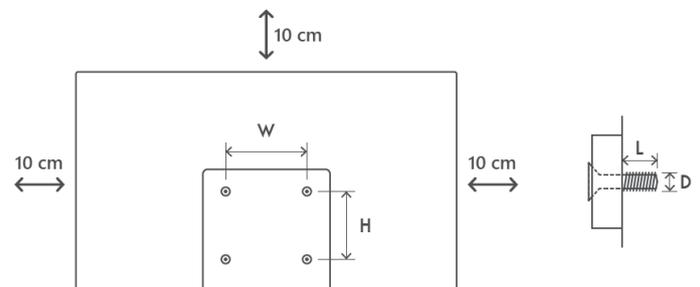

3 TV-Tasten und Anschlüsse

Achtung:



Wenn Sie ein Gerät an den Fernseher anschließen möchten, stellen Sie sicher, dass sowohl der Fernseher als auch das Gerät ausgeschaltet sind, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Nach dem Anschließen können Sie die Geräte einschalten und verwenden.




Berühren Sie die HDMI- und USB-Anschlüsse nicht und halten Sie sich nicht in deren Nähe. Verhindern Sie im USB-Betriebsmodus elektrostatische Entladungen an diesen Anschlüssen, da dies zu einer Funktionsstörung des Fernsehers oder zu einem abnormalen Zustand führen kann.

Hinweis

Die tatsächliche Position und Anordnung der Anschlüsse kann je nach Modell variieren.


3.1 TV-Taste

Das genaue Aussehen des Fernsehers, einschließlich der Platzierung des Logos und des Rahmens, unterscheidet sich je nach TV-Modell. Bitte verwenden Sie diese Abbildungen nur als Referenz.

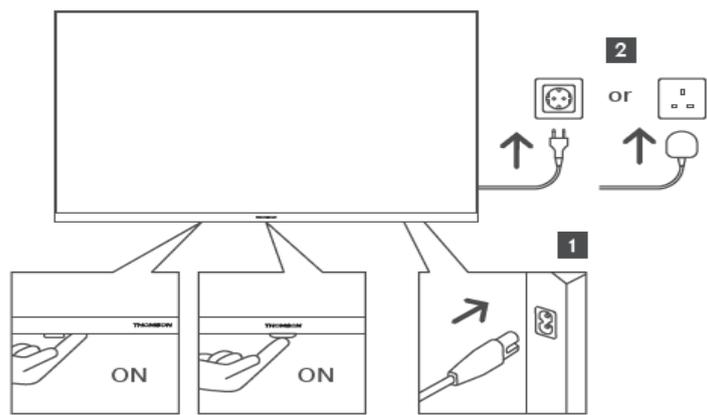


Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um den Fernseher ein- oder auszuschalten.

3.2 Anschlüsse

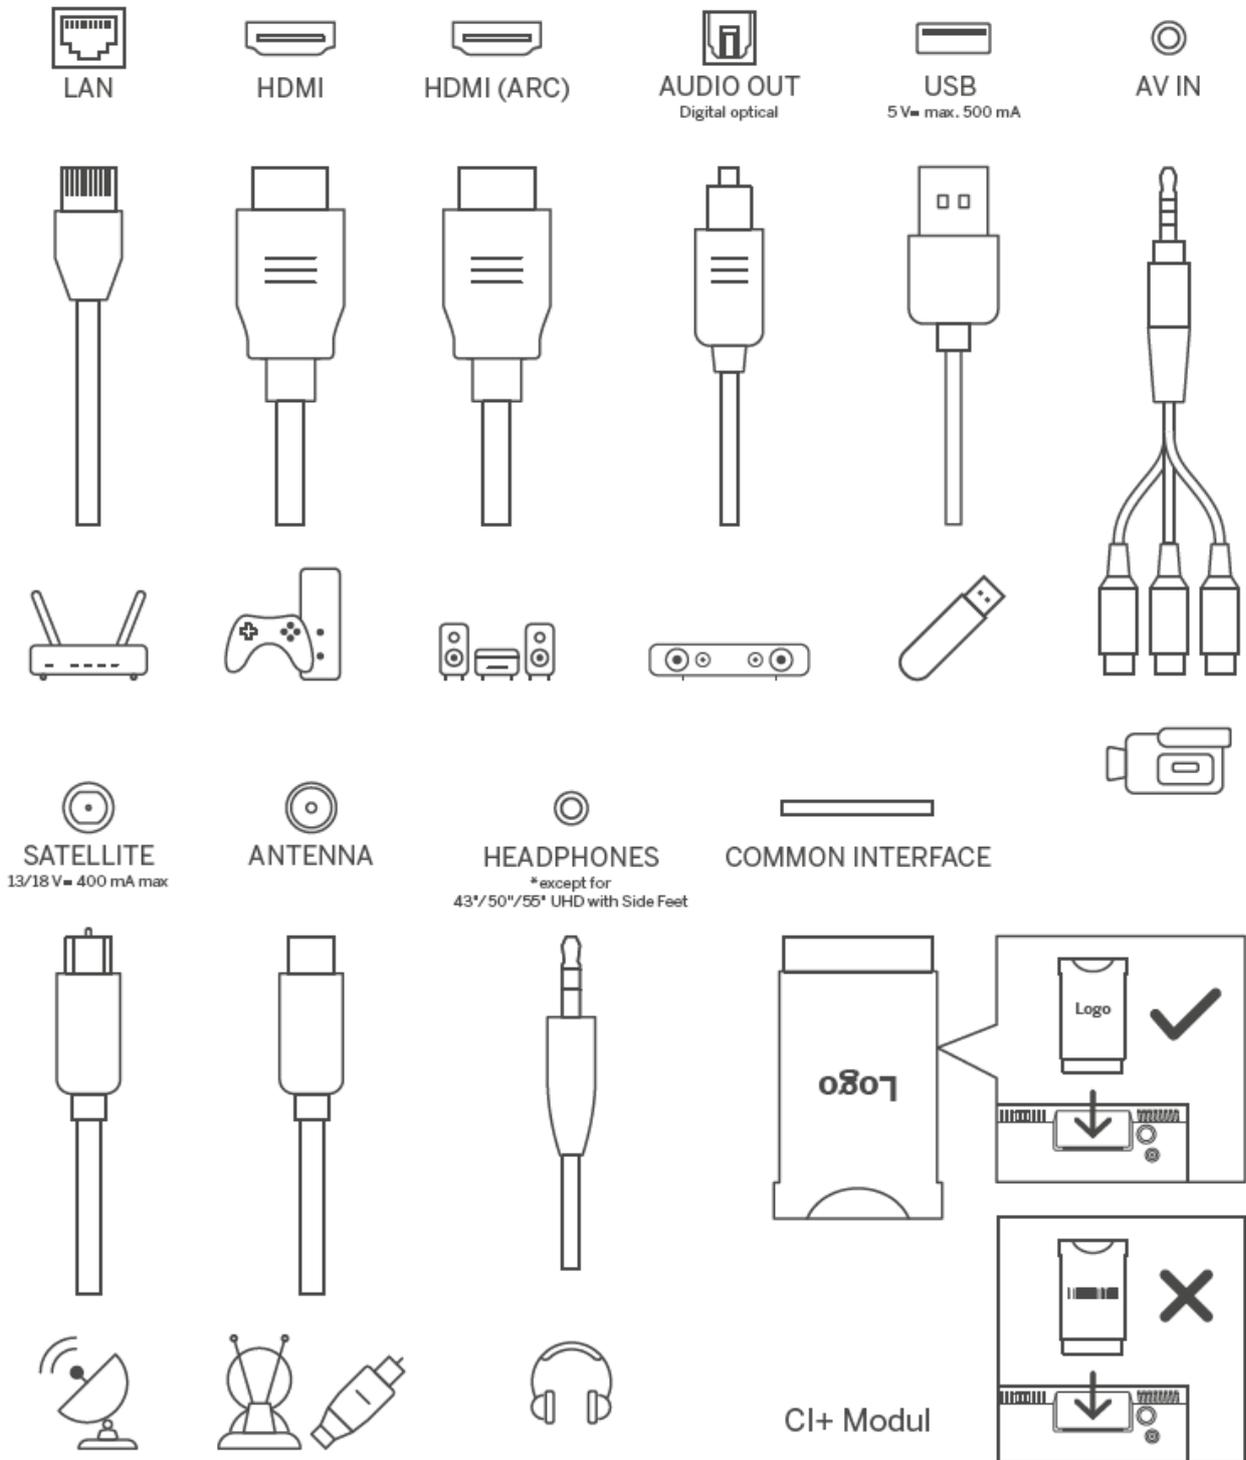

4 Fernbedienung

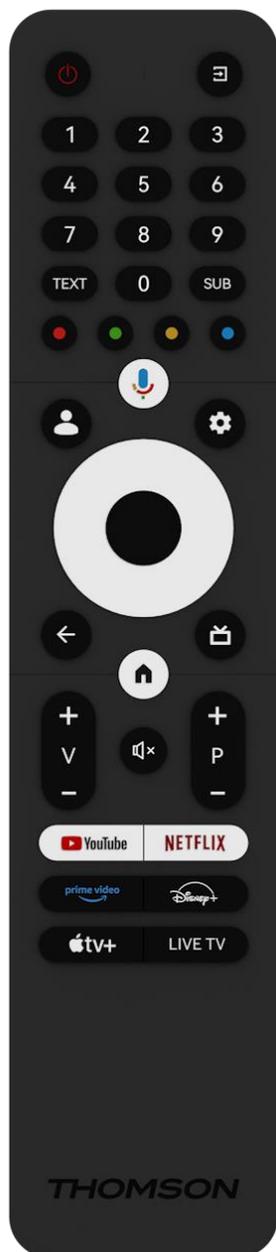


	Netzschalter/Standby: Schnell-Standby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Wählen Sie den Eingang des Fernsehers
0-9	Zifferntasten: Wechseln Sie im Live-TV-Modus den Kanal, geben Sie eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
TEXT	Teletext öffnen und schließen (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
SUB	Untertitel ein- und ausschalten (sofern verfügbar)
	Farbige Tasten: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Funktionen der farbigen Tasten.
	Mikrofon: Google Assistant aktivieren
	Profilwechsel: Zwischen mehreren Google-Profilen wechseln
	Einstellungen: Menü „Live-TV-Einstellungen“ anzeigen (im Live-TV-Modus), verfügbare Einstellungsoptionen wie Ton und Bild anzeigen
	Richtungstasten: Navigieren Sie durch Menüs und Einstellungsoptionen, verschieben Sie den Fokus oder Cursor usw. und zeigen Sie die Unterseiten im Live-TV-Teletext-Modus an, wenn Sie die rechte oder linke Taste drücken. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm
	OK: Bestätigen Sie Auswahlen, rufen Sie Untermenüs auf, zeigen Sie die Senderliste an (im Live-TV-Modus). Drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
	Zurück/Zurück: Kehren Sie zum vorherigen Menübildschirm zurück, gehen Sie einen Schritt zurück, schließen Sie Fenster, schließen Sie den Teletext (im Live-TV-Teletext-Modus). Beenden Sie die Wiedergabe von Multimedia-Dateien und kehren Sie zum MMP-Übersichtsmenü (Multi Medi Player) zurück
	Elektronischer Programmführer
	Home: Öffnen Sie den Startbildschirm
+ v -	Lautstärke +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehers.
	Stumm: Schalten Sie den Ton des Fernsehers vollständig aus.
+ P -	Programme +/-: Wechseln Sie zwischen TV-/Radiosendern. Blättern Sie Seite für Seite durch die Senderliste, wenn diese auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	YouTube-Anwendung starten
	Starten Sie die Netflix-Anwendung
	Prime Video-Anwendung starten
	Disney+ starten
	Starten Sie die Apple TV-Anwendung
LIVE-TV	Starten Sie die Live-TV-Anwendung

5 TV-Installation


5.1 Stellen Sie Ihren Fernseher auf

Stellen Sie Ihren Fernseher auf eine stabile Unterlage, die das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen (z. B. Licht, Kerzen, Heizungen) auf und blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen an der Rückseite des Fernsehers.

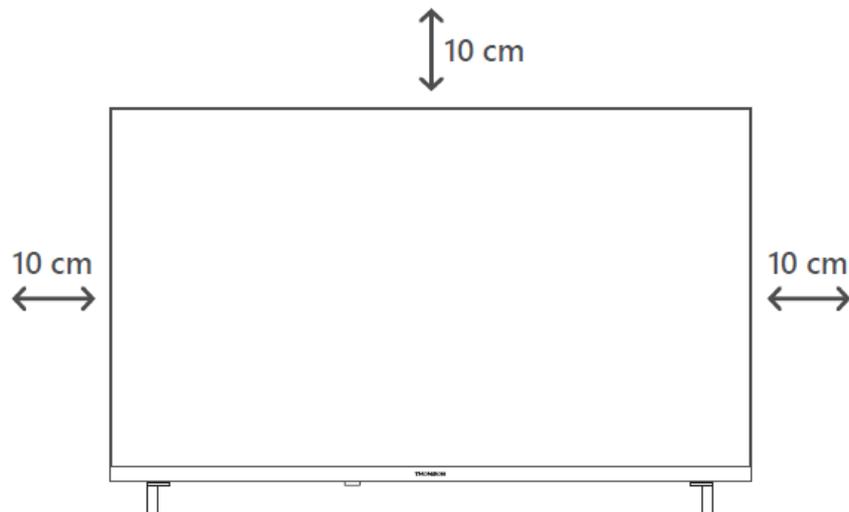

5.2 Antenne und Strom anschließen

1. Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehers an.
2. Stecken Sie das Netzkabel Ihres Fernsehers ein (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Der Fernseher wechselt in den Standby-Modus (rote Leuchte).
3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Fernseher oder auf der Fernbedienung drücken.

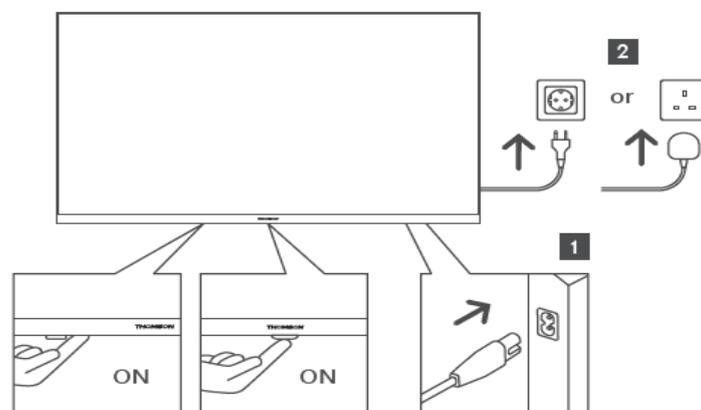

**Das genaue Aussehen des Fernsehers, einschließlich der Position des Logos und des Rahmens, variiert je nach TV-Modell. Bitte verwenden Sie diese Abbildungen nur als Referenz.*


6 Ersteinrichtung

Bei der ersten Einrichtung führt Sie der Bildschirmassistent durch die Einrichtung Ihres Fernsehers. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um Ihren Fernseher richtig einzurichten.

6.1 Bluetooth-Fernbedienung koppeln


Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **BACK** und **Home** auf Ihrer Fernbedienung, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Die Anzeigeleuchte auf der Fernbedienung blinkt, wenn der Kopplungsvorgang gestartet wird.

Wir empfehlen Ihnen, den Kopplungsvorgang für die Fernbedienung abzuschließen. Wenn Sie diesen Schritt jedoch überspringen, können Sie die Fernbedienung später im Menü „Einstellungen“ > „Fernbedienungen und Zubehör“ mit dem Fernseher koppeln.

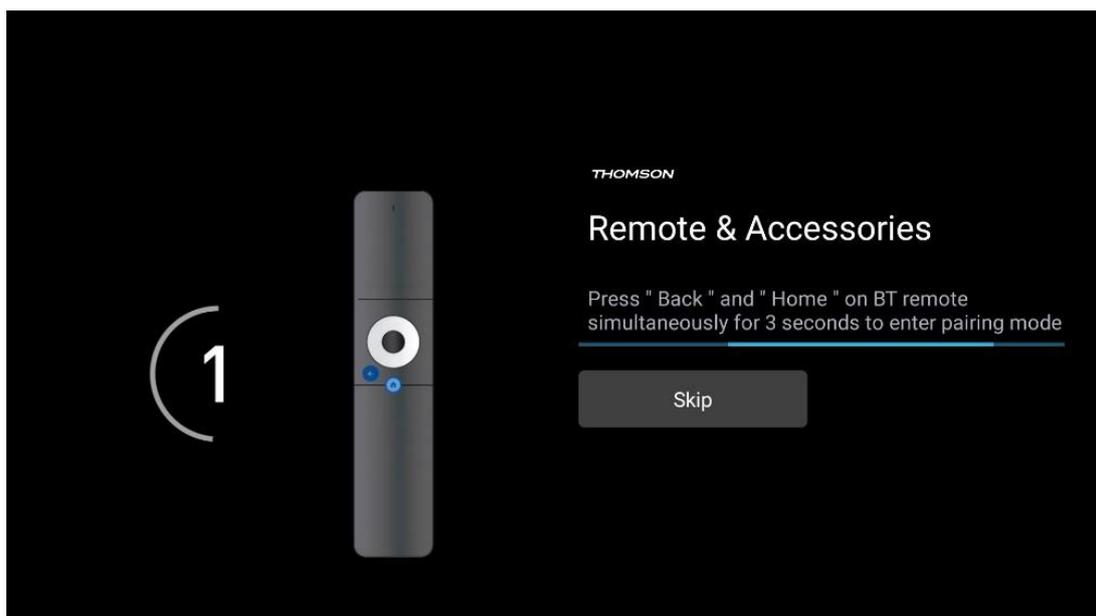

6.2 Sprachauswahl

Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten die Systemsprache aus und drücken Sie dann **OK**, um zu bestätigen.

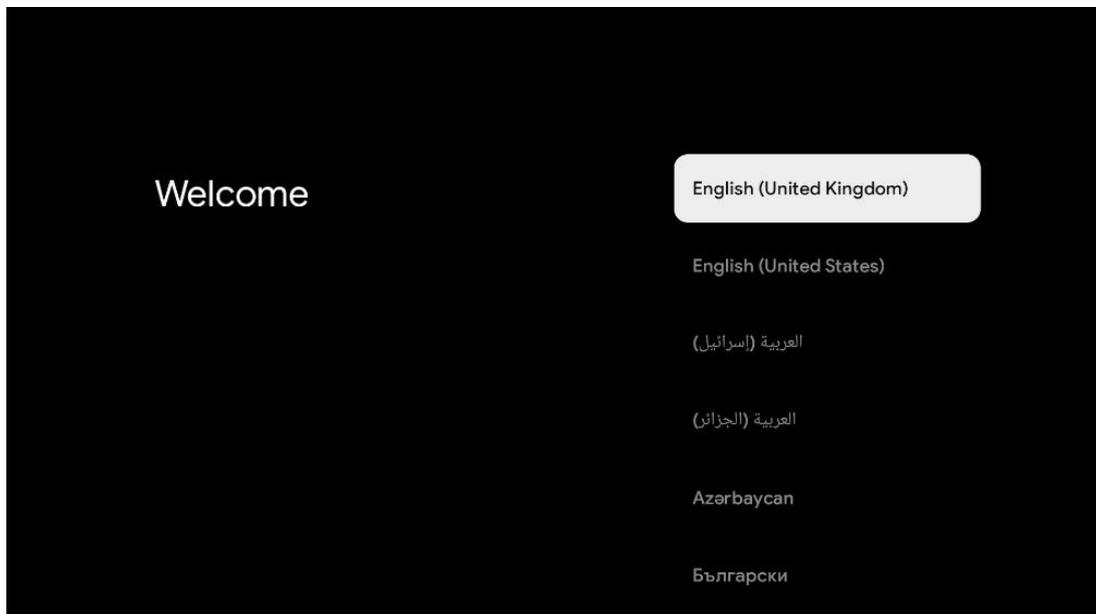


6.3 Auswahl der TV-Einstellungen

Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten die Option für Ihre TV-Einstellungen aus und drücken Sie dann **OK**, um zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie „Google TV einrichten“ auswählen, benötigen Sie ein Google-Konto, um mit der Installation fortzufahren. Sie können ein bestehendes Google-Konto verwenden oder ein neues erstellen.


Hinweis: Wählen Sie die Option „Basis-TV einrichten“, wenn Sie Ihren Fernseher nur zum Fernsehen oder zum Hören von Radioprogrammen über terrestrische Antenne, Kabel oder Satellitenantenne verwenden möchten und wenn Sie Ihren Fernseher nicht mit dem Internet verbinden möchten, um Videoinhalte von Streaming-Apps wie YouTube oder Netflix anzusehen.

Die detaillierte Installation der Option „Basis-TV“ wird im Menükapitel 6.5 beschrieben.

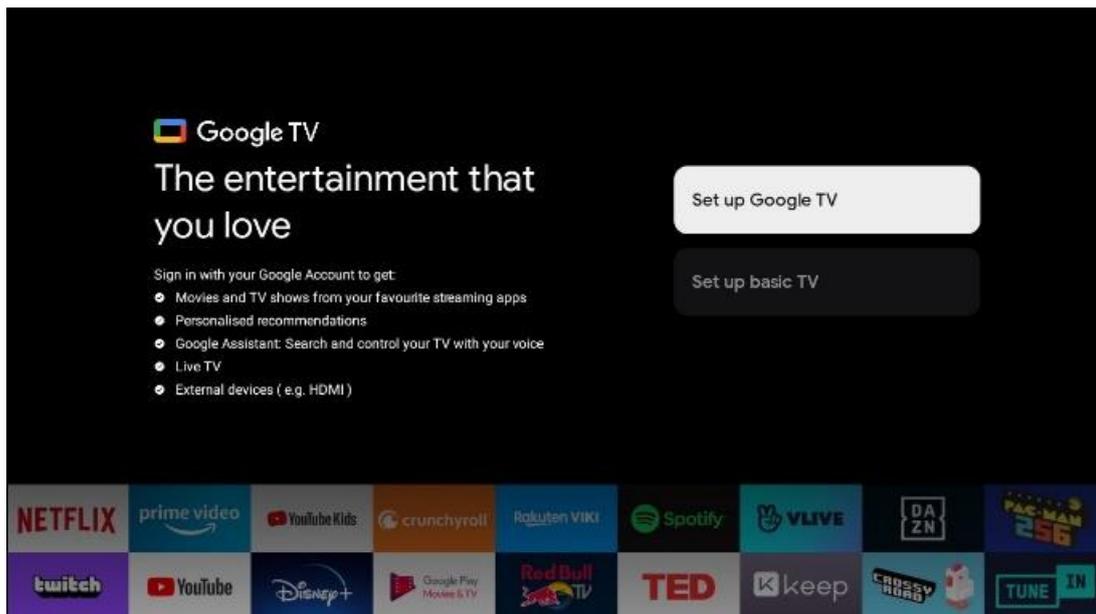

6.4 Google TV einrichten

6.4.1 Einrichtung mit der Google Home App

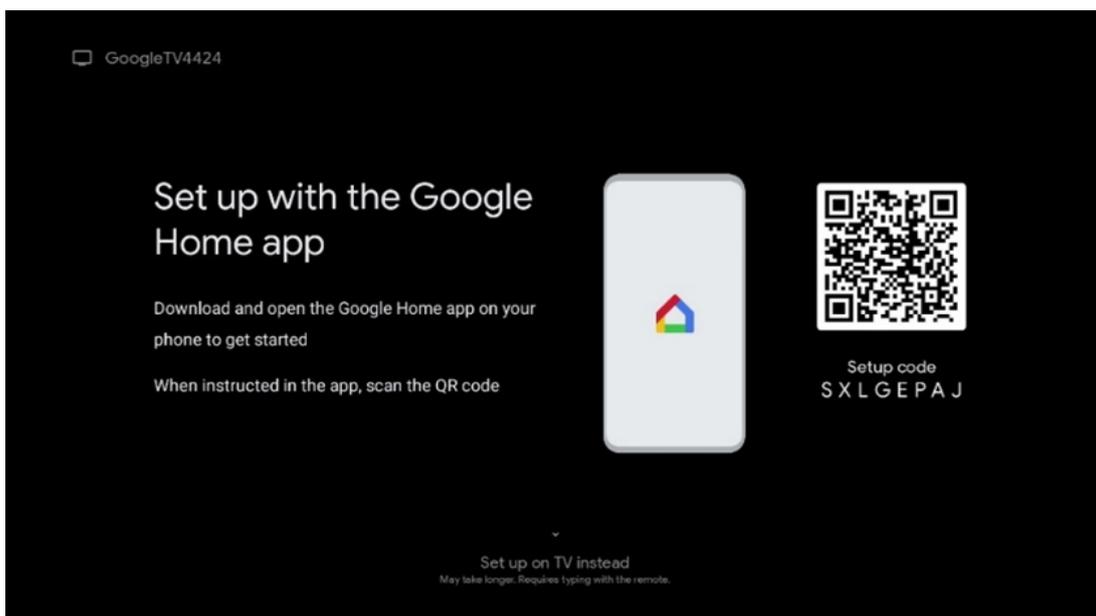

Für die Einrichtung mit der Google Home App benötigen Sie ein mobiles Gerät (Smartphone oder Tablet) mit installierter Google Home App. Um die Google Home App zu installieren, scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Fernseher oder suchen Sie im App Store Ihres mobilen Geräts nach „Google Home“. Wenn die Google Home App bereits auf Ihrem mobilen Gerät installiert ist, öffnen Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernseher und Ihrem mobilen Gerät. Die Einrichtung des Fernsehers über die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät darf nicht unterbrochen werden.

Hinweis: Einige Mobilgeräte mit der neuesten Android-Betriebssystemversion sind nicht vollständig kompatibel mit der Installation von Google TV über die Google Home App. Daher empfehlen wir die Installationsoption „Auf dem Fernseher einrichten“.

6.4.2 Auf dem Fernseher einrichten


Um die vielen Vorteile Ihres Google TV nutzen zu können, muss Ihr TV mit dem Internet verbunden sein. Sie können Ihren TV drahtlos über WLAN oder per Kabel mit Ihrem Modem/Router verbinden.

Ihre Internetverbindung wird automatisch erkannt und angezeigt, wenn Sie Ihren Fernseher direkt über Kabel mit dem Modem/Router verbunden haben.

Wenn Sie Ihren Fernseher drahtlos über WLAN mit dem Internet verbinden möchten, drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten, um das gewünschte WLAN-Netzwerk auszuwählen, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann „Bestätigen“, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie „Überspringen“ auswählen, weil Sie Ihren Fernseher als Basisfernseher einrichten möchten, können Sie die Internetverbindung später im Menü „TV-Einstellungen“ konfigurieren.

6.4.3 Mit Ihrem Google-Konto anmelden


Um sich mit Ihrem Google-Konto anzumelden, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.

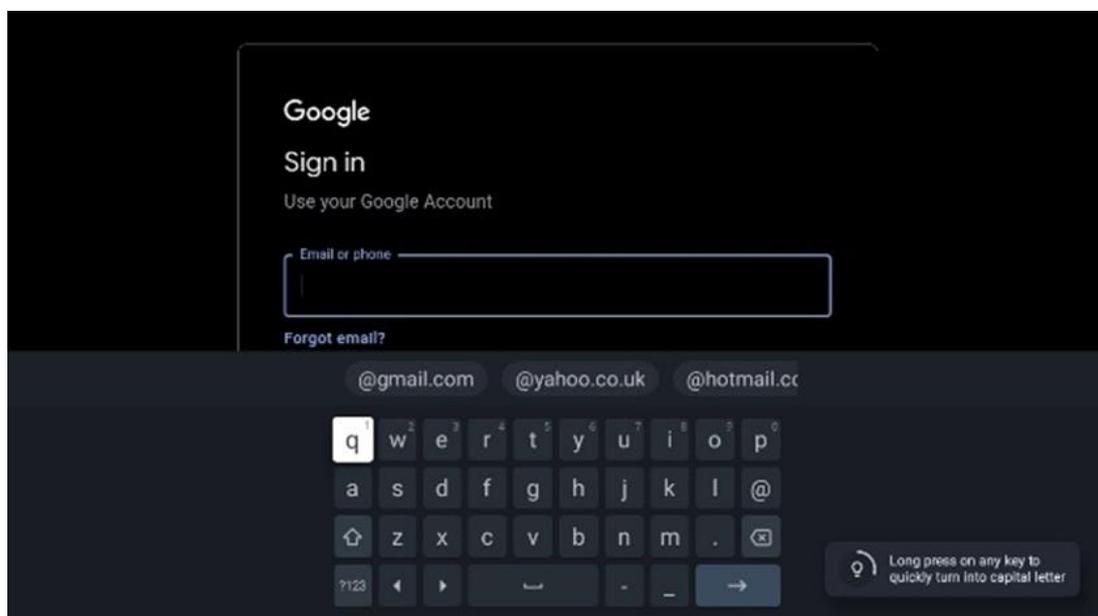


6.4.4 Google-Nutzungsbedingungen

Bevor Sie fortfahren, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen für Spiele, die Datenschutzerklärung und die verfügbaren Google-

Dienste zu lesen. Mit Klicken auf „Akzeptieren“ erklären Sie sich mit diesen Diensten einverstanden.

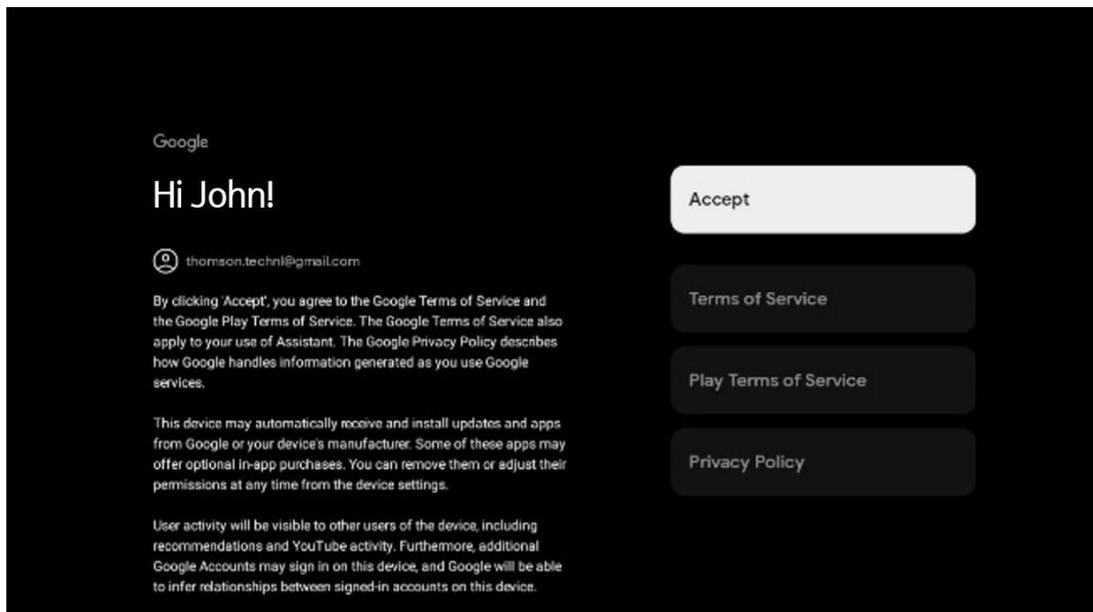


Wählen Sie „Akzeptieren“, um zu bestätigen, dass Sie möchten, dass Ihr Standort in den Google-Datenschutzbestimmungen erfasst wird, und um der automatischen Übermittlung von Diagnoseinformationen an Google zur Verbesserung Ihrer Google-Erfahrung zuzustimmen.

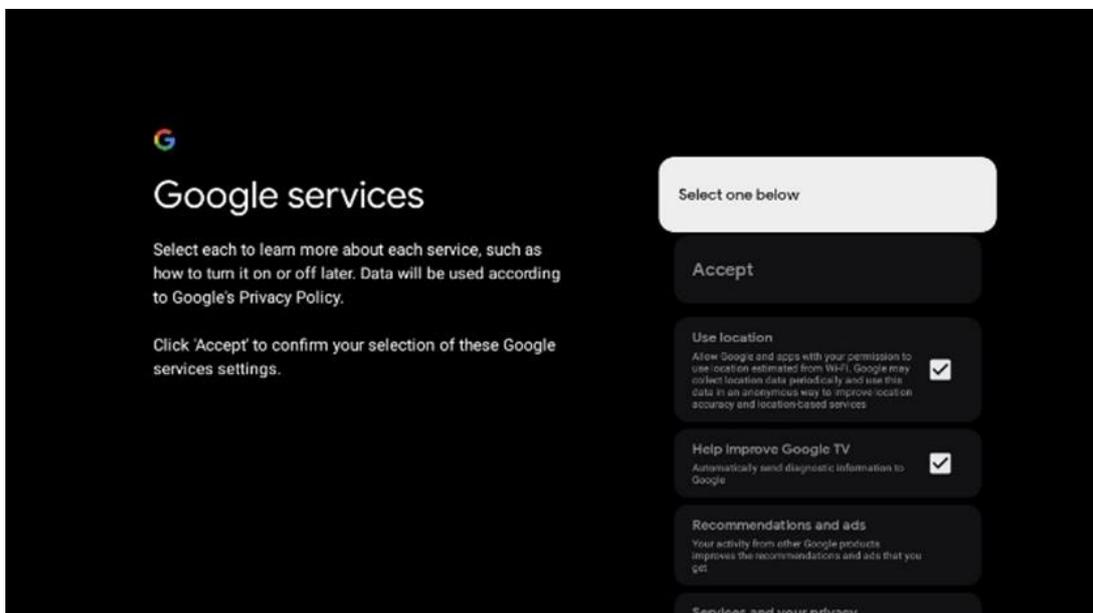

6.4.5 Google-Dienste und -Funktionen bestätigen oder ablehnen


Lesen Sie sich die Dienste und Funktionen, die Ihr Fernseher anbietet, sorgfältig durch. Wenn Sie einen oder mehrere der angebotenen Dienste nicht aktivieren möchten, können Sie diese ablehnen, indem Sie auf Nein, danke klicken.

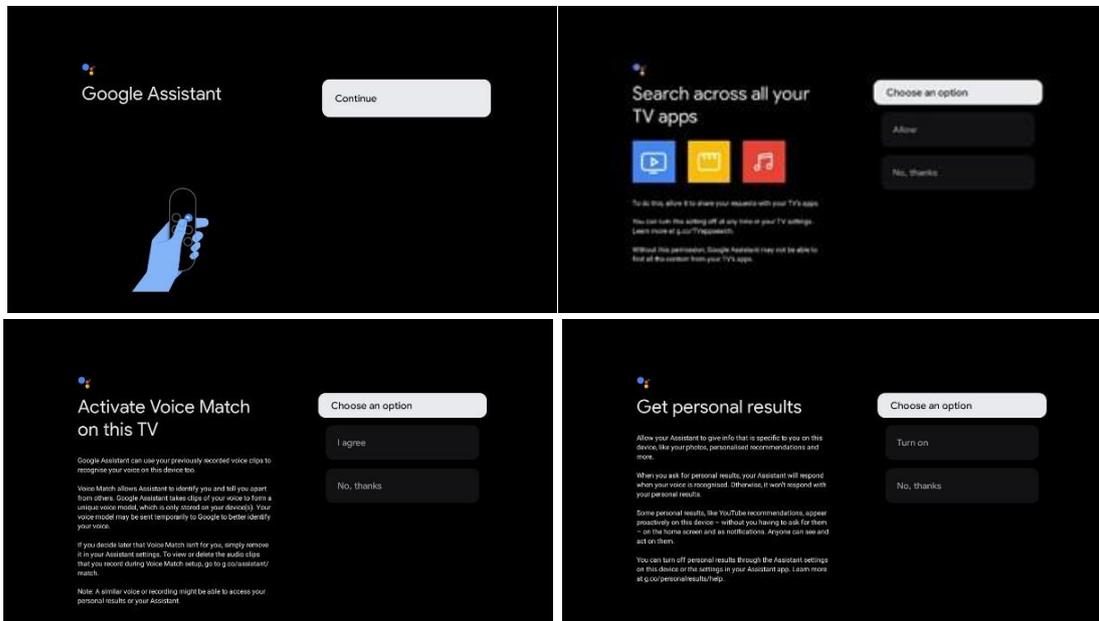

6.4.6 Wählen Sie Ihre Abonnements


Wählen Sie aus, welche Streaming-Anwendungen Sie automatisch installieren möchten. Dabei kann es sich um Anwendungen handeln, für die Sie bereits ein Abonnement haben, oder um Anwendungen, die Ihnen von Google vorgeschlagen werden.

Einige Anwendungen sind bereits vorausgewählt. Sie können diese Auswahl aufheben, sodass sie bei der ersten Einrichtung nicht automatisch installiert werden.

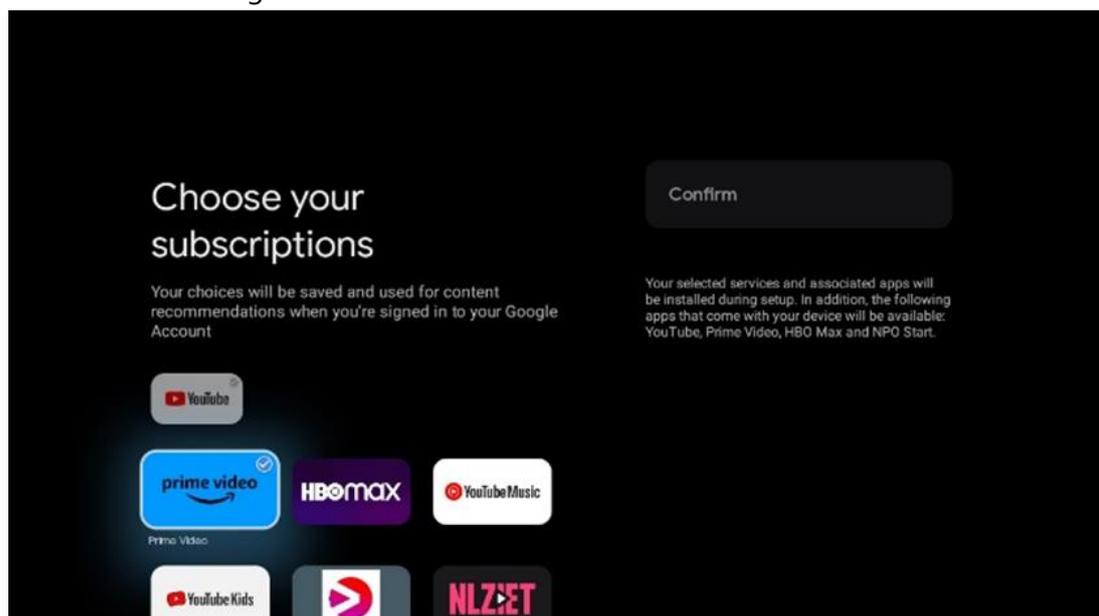


6.4.7 Auswahl der Region oder des Landes

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden, um die Installation korrekt durchzuführen. Dies ist wichtig, da die Verfügbarkeit im Google Play Store und die Installationsverfahren vieler Anwendungen vom geografischen Standort (Geolokalisierung) abhängen. Aus diesem Grund sind bestimmte Anwendungen nur für bestimmte Länder verfügbar.

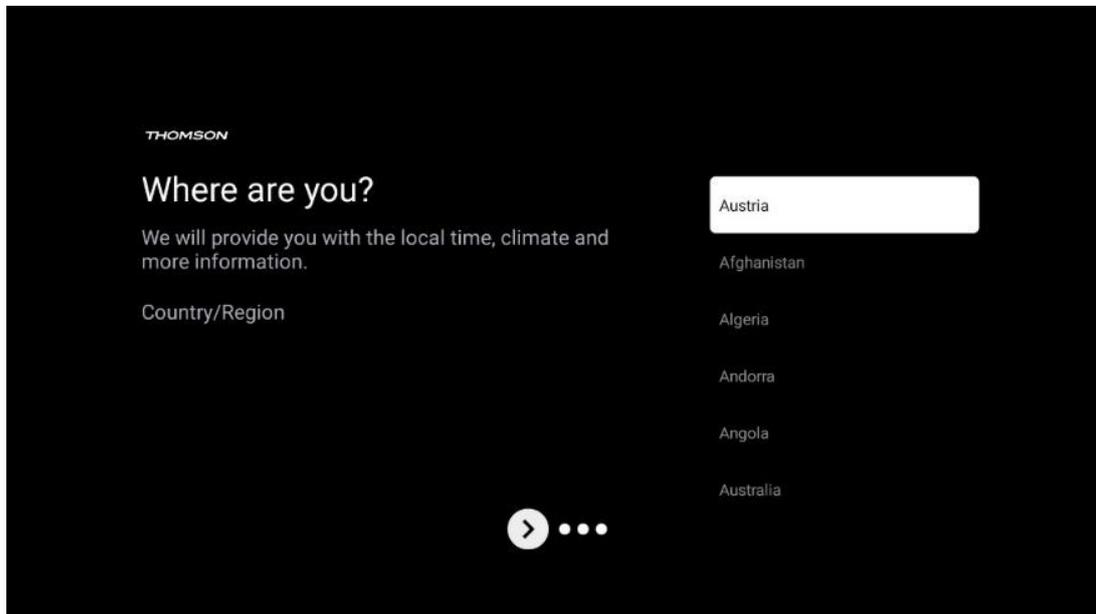

6.4.8 Haftungsausschluss

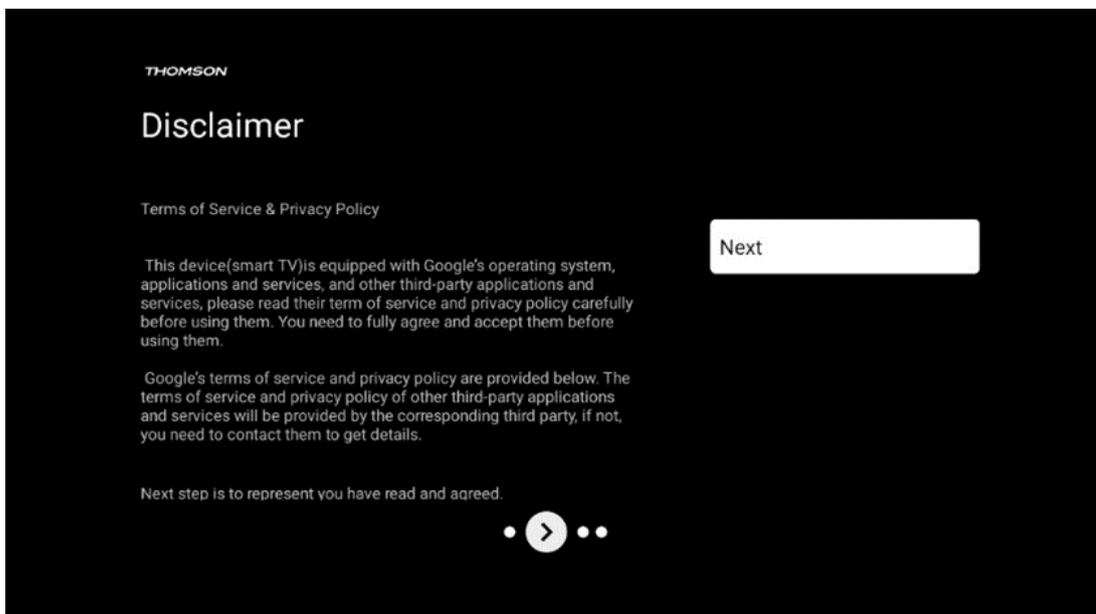

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch und akzeptieren Sie diese, indem Sie auf „Weiter“ klicken.

6.5 Grundlegende TV-Einrichtung


Wählen Sie die Installationsoption „Grundlegende TV-Einrichtung“, wenn Sie Ihren Fernseher nur zum Fernsehen oder zum Hören von Radioprogrammen über terrestrische Antenne, Kabel oder Satellitenantenne nutzen möchten und wenn Sie Ihren Fernseher nicht mit dem Internet verbinden möchten, um Videoinhalte von Streaming-Apps wie YouTube oder Netflix anzusehen.

6.5.1 Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk


Wenn Sie keine Inhalte von Streaming-Diensten wie Netflix oder YouTube ansehen möchten, wählen Sie am Ende der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke die Option „Überspringen“.

6.5.2 Auswahl der Region oder des Landes

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden, um die Installation korrekt durchzuführen. Dies ist wichtig, da die Verfügbarkeit im Google Play Store und die Installationsprozedur vieler Anwendungen vom geografischen Standort (Geolokalisierung) abhängt. Aus diesem Grund sind bestimmte Anwendungen für ein Land verfügbar und für andere nicht.

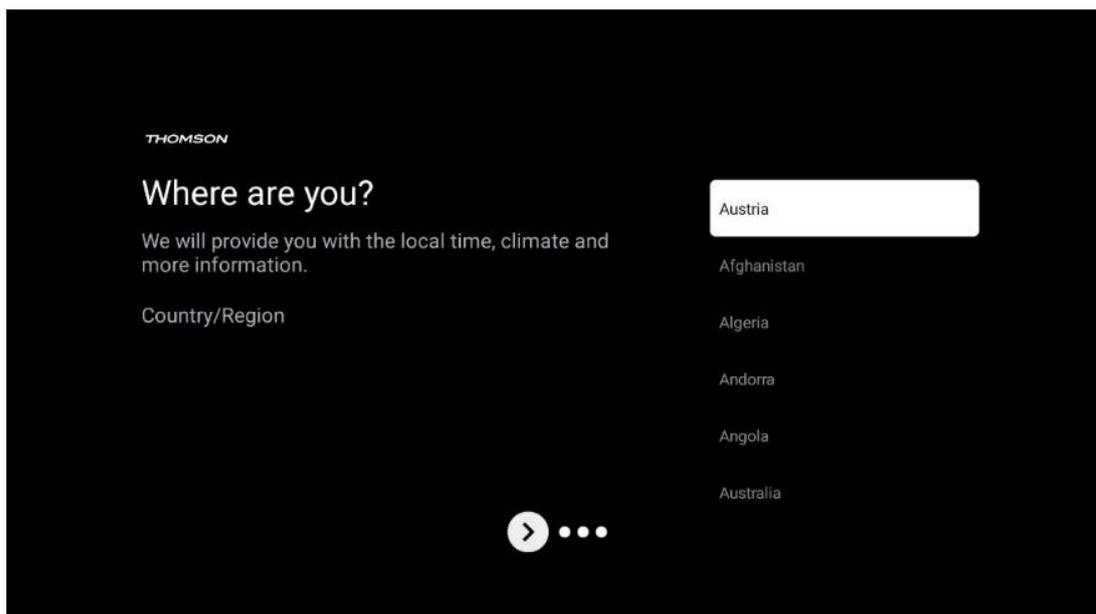


6.5.3 Haftungsausschluss

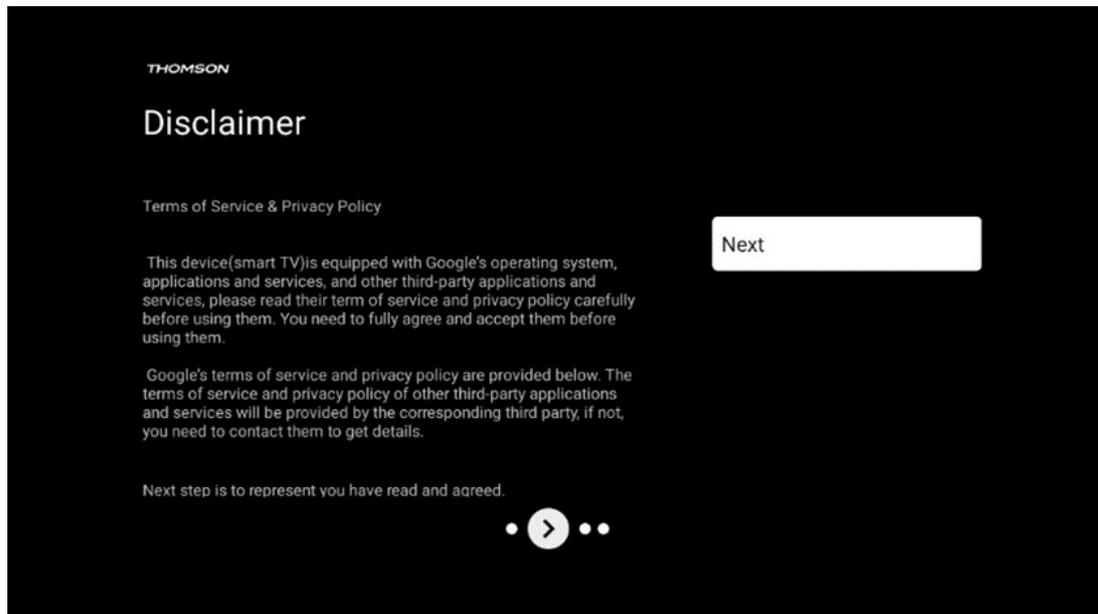

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sorgfältig durch und akzeptieren Sie diese, indem Sie auf „Weiter“ klicken.

6.6 Kindersicherung

Bei der ersten Installation können Sie über die Option „Kinderfunktionen“ eine Kindersicherung einrichten oder später jederzeit im Menü „Einstellungen“ > „Konten und Anmeldung“ > „Kind hinzufügen“. Hier können Sie ein Profil für Ihre Kinder auf Ihrem Google TV einrichten, ihnen nur Zugriff auf ausgewählte, kindgerechte Anwendungen gewähren und festlegen, auf welche der vorinstallierten Anwendungen auf dem Fernseher die Kinder zugreifen dürfen.

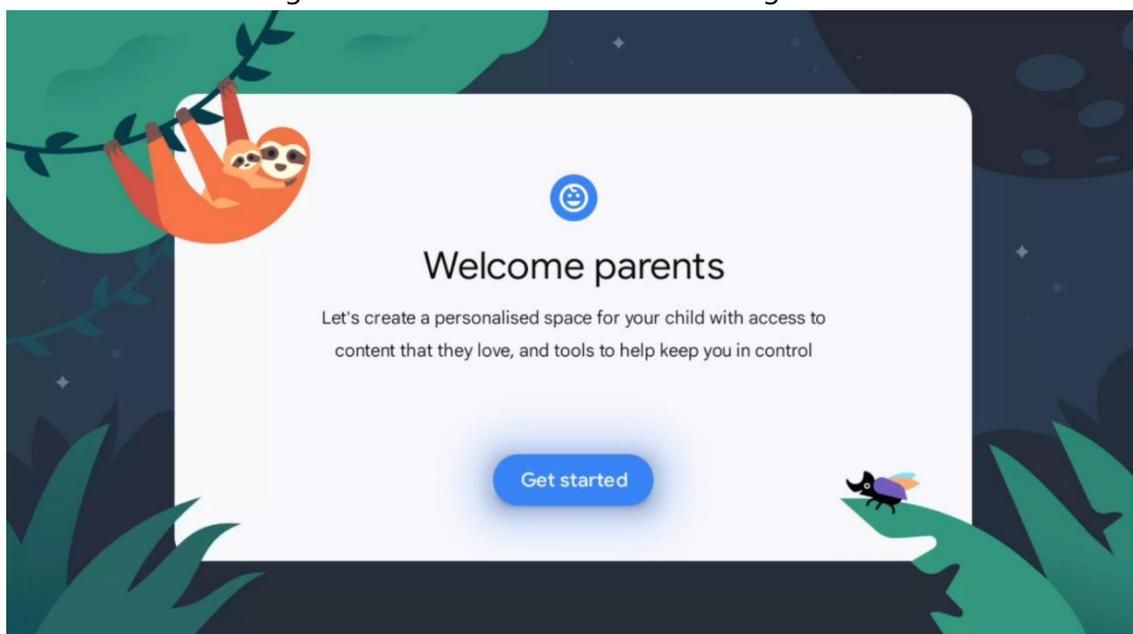


Um ein Kinderprofil zu erstellen oder ein weiteres Kinderprofil hinzuzufügen, befolgen Sie die Installationsschritte und Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Installationsvorgangs werden Sie von Google auch über die Funktionen des Kinderprofils informiert.

7 Kanäle installieren

Wählen Sie Ihren TV-Empfangstyp Tuner, um TV-/Radiosender zu installieren. Die Optionen für den Empfangstyp Terrestrisch, Antenne, Kabel und Satellit stehen zur Verfügung. Markieren Sie die Option für den verfügbaren TV-Signalempfangstyp und drücken Sie **OK** oder klicken Sie auf die rechte Richtungstaste, um fortzufahren.

Wenn Sie „Scan überspringen“ auswählen, können Sie die erste Installation des Fernsehers abschließen, ohne die TV-Kanäle zu installieren. Sie können die TV-Kanäle später im Menü „TV-Einstellungen“ installieren.

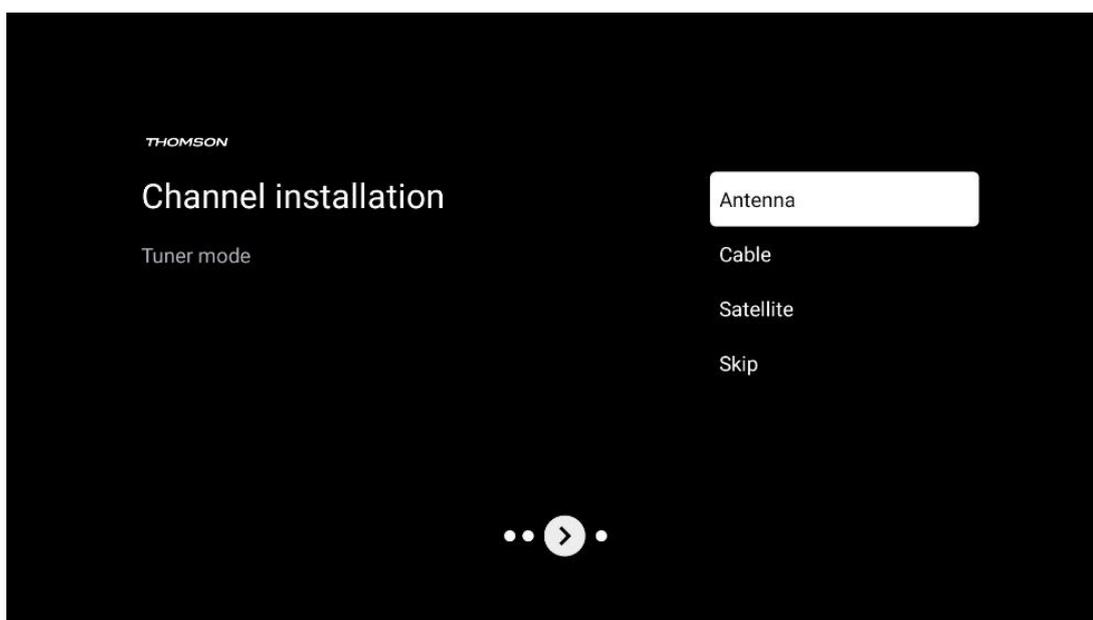


7.1 Tuner-Modus

7.1.1 Antenne


Wenn die Option „Antenne“ ausgewählt ist, sucht der Fernseher nach digitalen terrestrischen und analogen Sendern. Markieren Sie im nächsten Bildschirm die Option „Suchen“ und drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten, oder wählen Sie „Suchen überspringen“, um ohne Suche fortzufahren.

Betreiber-Scan: Falls verfügbar, werden die verfügbaren Kabelbetreiber auf dem Bildschirm aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**. Wählen Sie „Start“ und drücken Sie **OK**, um den Sendersuchlauf durchzuführen.

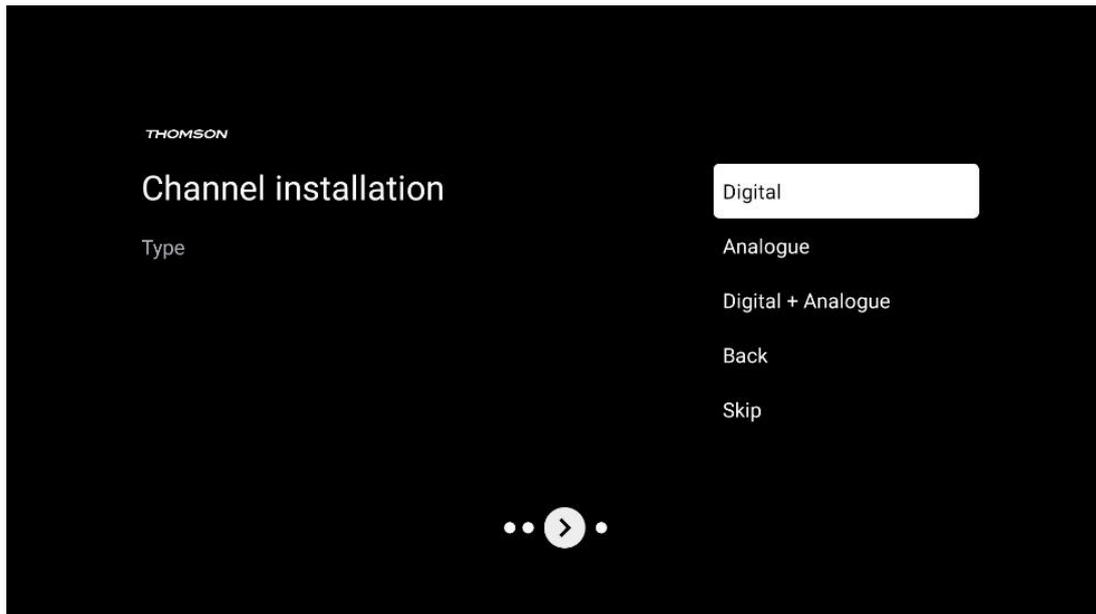


7.1.2 Kabel

Wenn die Option „Kabel“ ausgewählt ist, sucht das Fernsehgerät nach digitalen Kabelkanälen. In den meisten Kabelnetzwerken sind nur digitale Sender verfügbar. Wählen Sie „Digital“, um den Suchlauf fortzusetzen.

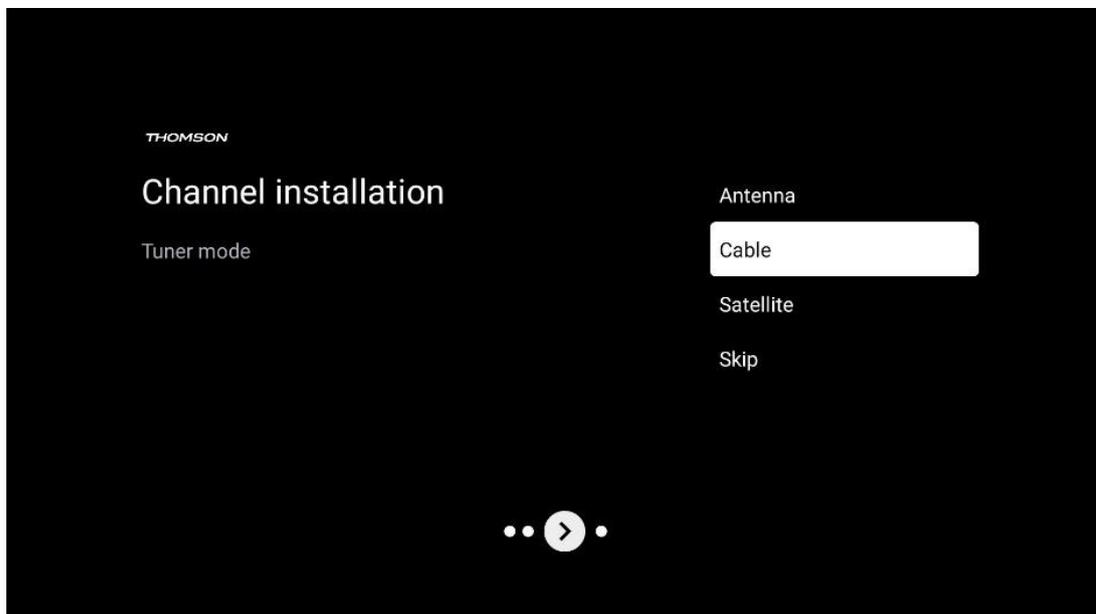

Betreiber-Scan: Falls verfügbar, werden die Kabelbetreiber auf dem Bildschirm aufgelistet. Markieren Sie den gewünschten Betreiber und drücken Sie **OK**. Wählen Sie „Start“ und drücken Sie **OK**, um den Sendersuchlauf durchzuführen.

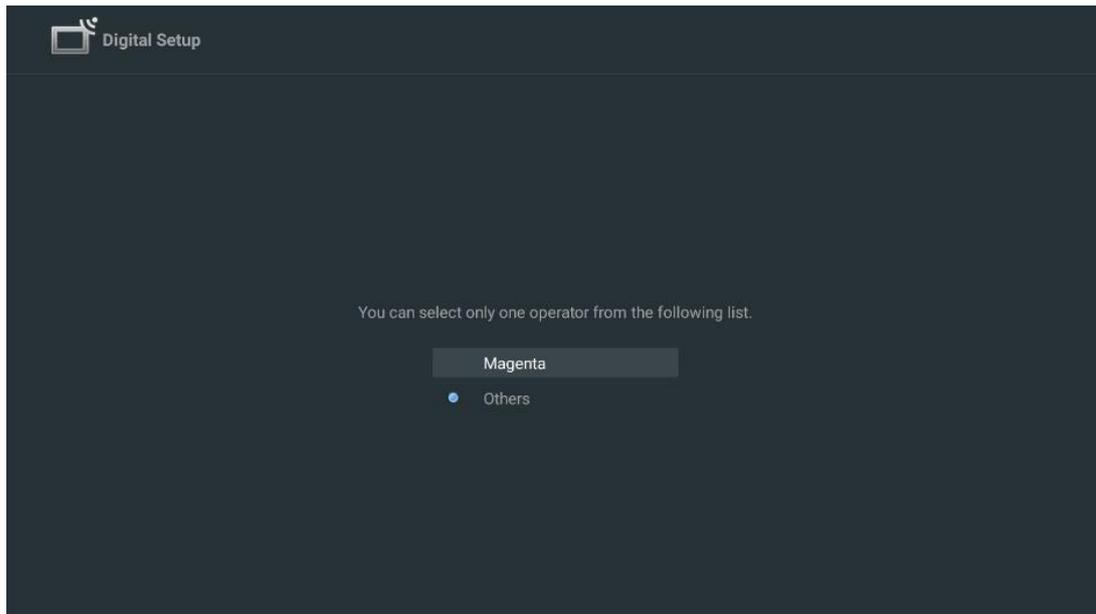


Sonstige: Wählen Sie die Option Sonstige, wenn Ihr Kabelbetreiber nicht aufgeführt ist oder wenn Ihr Fernseher an ein lokales Kabelsystem angeschlossen ist. Wählen Sie „Suchtyp“ und drücken Sie **OK**, um die Suchoptionen anzuzeigen.

Vollständiger Suchlauf: Bei einer automatischen vollständigen Suche wird das gesamte Frequenzband durchsucht. Diese Option sollte ausgewählt werden, wenn bei der Netzwerksuche nicht alle Kanäle gefunden wurden.

Schnellsuche: Es wird eine Schnellsuche gestartet, bei der die Sender in einer vorsortierten Reihenfolge angezeigt werden. Bei dieser Art der Suche müssen Sie die Netzwerk-ID und die Mittenfrequenz eingeben.

Netzwerksuche: Bei einer Netzwerksuche wird eine vollständige und aktuelle Senderliste eines Anbieters übertragen, sodass der Receiver alle Sender erkennt. Dies ist für Kabelfernsehanbieter vorzuziehen. Bei dieser Art der Suche muss mindestens die Netzwerk-ID eingegeben werden.

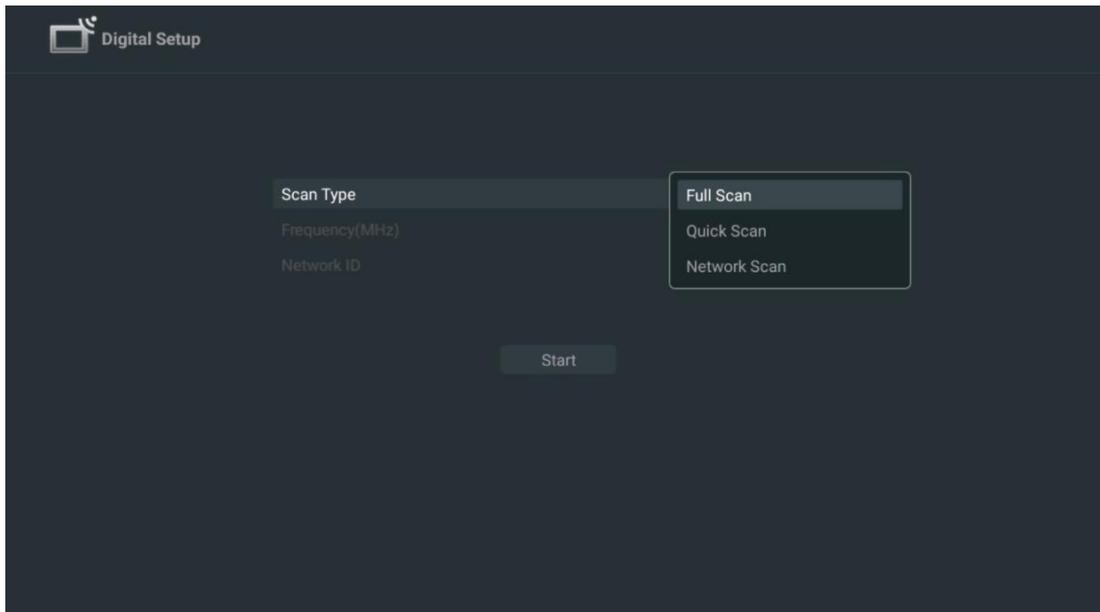


Wählen Sie „Scan überspringen“, um ohne Suche fortzufahren.

7.1.3 Satellit

Hinweis zur Installation von Satellitenkanälen für Thomson-Fernseher, die in Österreich oder Deutschland installiert sind:


Unsere Thomson-Fernseher verfügen über die Funktion „Satellitenkanäle voreinstellen“, die nur bei der Erstinstallation der Fernseher ausgewählt und ausgeführt werden kann. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn bei der Erstinstallation Österreich oder Deutschland als Installationsland ausgewählt wurde.

Diese Funktion wird nur bei der Erstinstallation des Fernsehers ausgeführt, wenn Sie die Satellitenkanäle installieren.

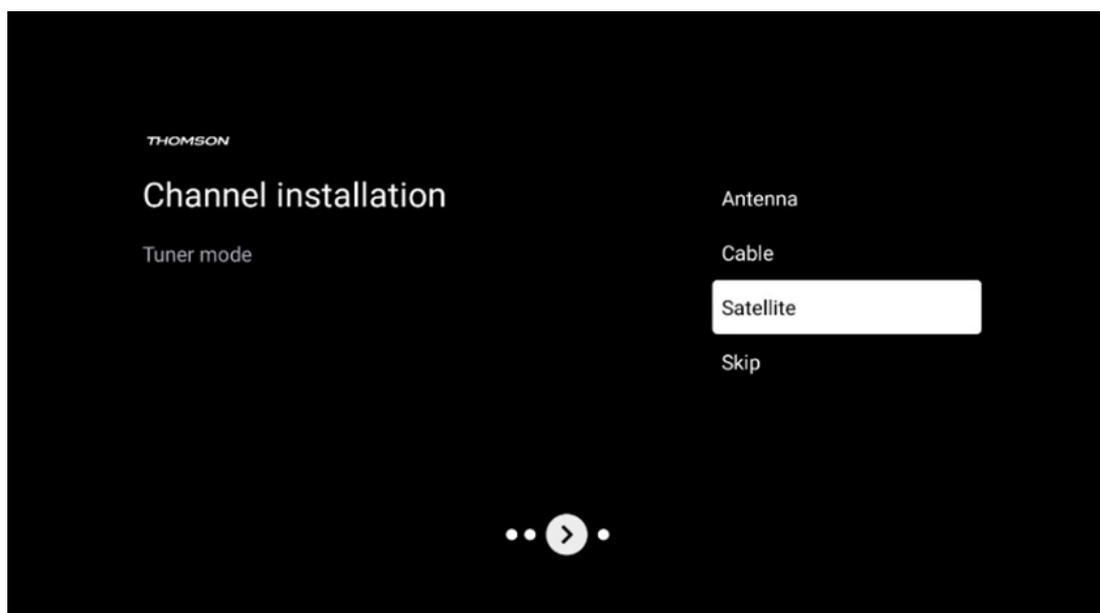

Um sie zu aktivieren, befolgen Sie die folgenden Installationsschritte:

1. Tuner-Modus-Menü – wählen Sie „Satellit“ als Installationsoption.
2. „Satellitenkanäle voreinstellen“ auswählen
3. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

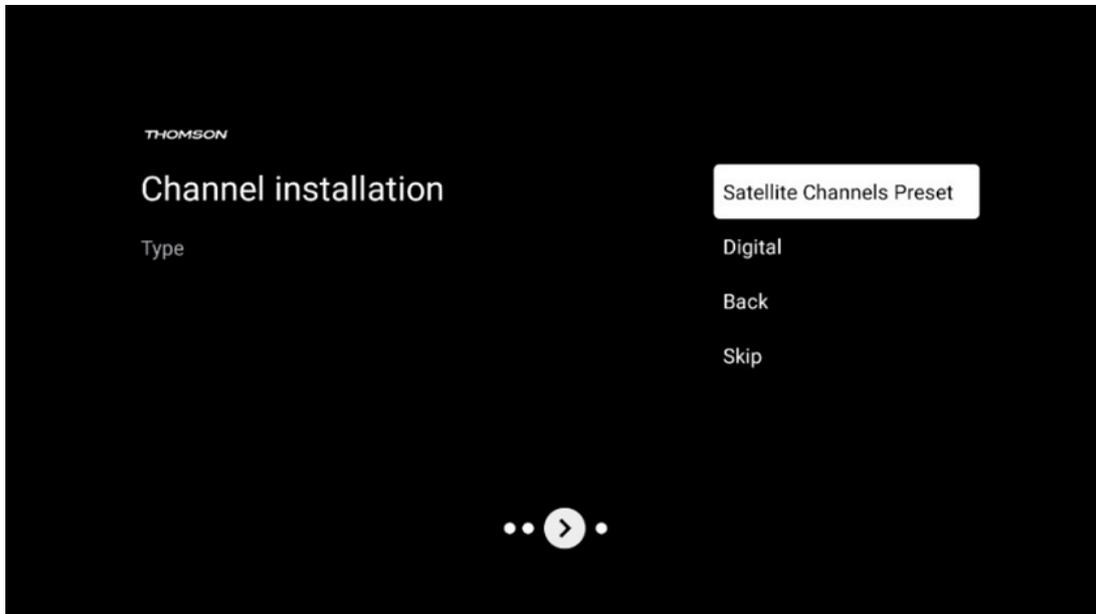


Satelliteninstallation

Wählen Sie die Installationsoption „Digital“, um mit der Installation der Satellitenkanäle fortzufahren.

M7-Betreiber

Die M7-Betreiber sind Pay-TV-Anbieter, die kultur- und sprachspezifische Pakete für acht Länder anbieten: Niederlande, Belgien, Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien und Ungarn.

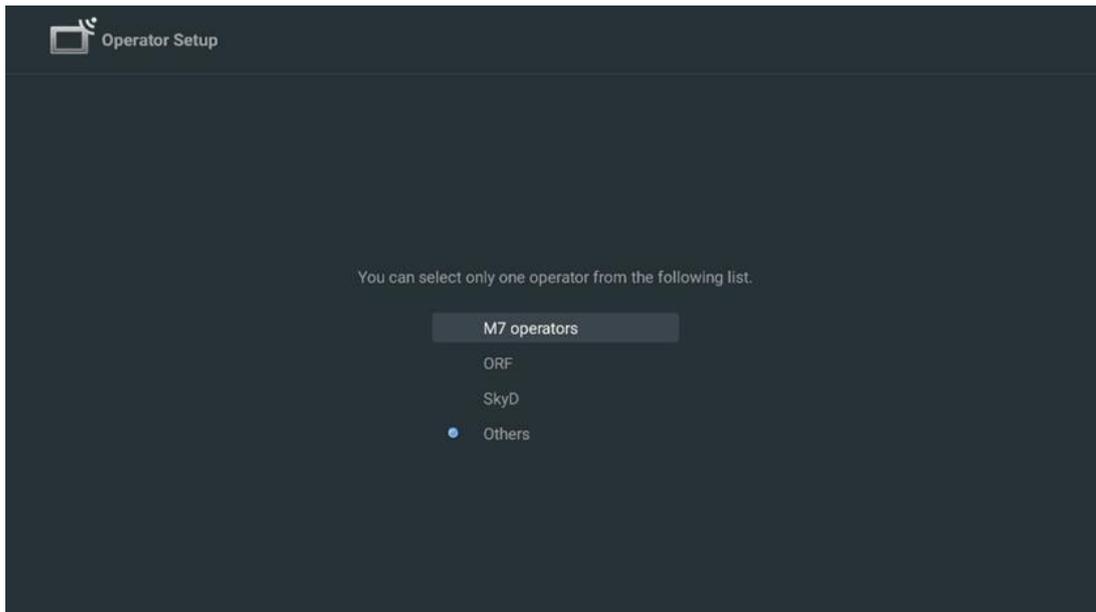


Wenn Ihr Fernseher an ein Satellitensystem für den Empfang mehrerer Satelliten angeschlossen ist, wählen Sie Ja und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie über Satellitenempfang an das Satellitensystem angeschlossen sind, wählen Sie Nein und befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.



Um eine automatische DiSEqC-Port-Erkennung durchzuführen, drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung und anschließend die blaue Taste, um den Sendersuchlauf zu starten.

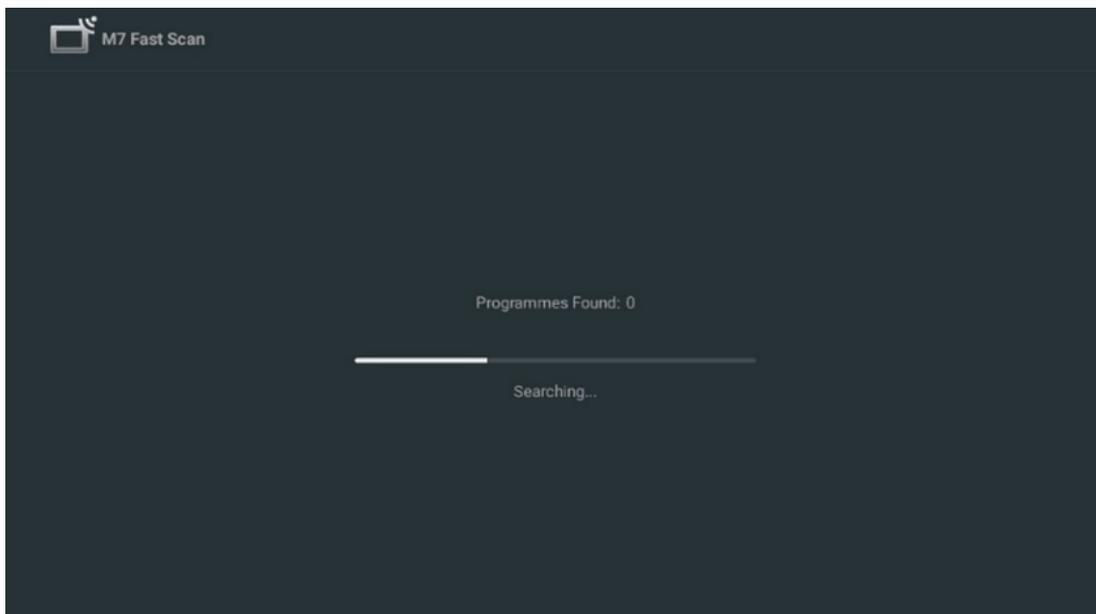

Wenn Sie die laufende Suche abbrechen möchten, drücken Sie die Zurück-Taste. Die bereits gefundenen Kanäle werden in der Kanalliste gespeichert. Nach Abschluss der Ersteinrichtung werden die Ergebnisse angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Installation des lokalen Satellitenbetreibers


Wählen Sie, falls verfügbar, einen Betreiber aus der Liste für das Land Ihrer Installation aus. Die Kanäle werden entsprechend der LCN-Kanalsortierung des ausgewählten Betreibers sortiert.

Sonstiges


Wählen Sie diese Installationsoption, wenn Sie die Satellitenkanäle einzeln programmieren möchten.

Ihr Fernsehbildschirm ist in drei Spalten unterteilt. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben/unten und links/rechts auf Ihrer Fernbedienung, um durch die Spalten zu navigieren.


1.Spalte – Satellit: Wählen Sie den gewünschten Satelliten aus der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

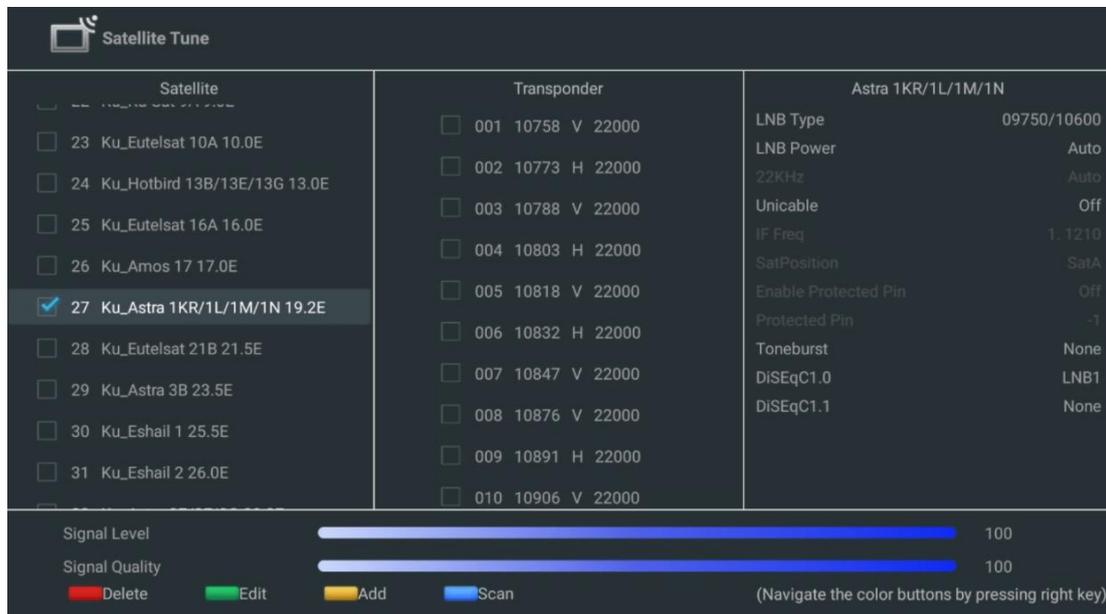

2.Spalte – Transponder: Wählen Sie einzelne Transponder aus der Liste aus und markieren Sie sie, wenn Sie nicht den gesamten Satelliten, sondern nur bestimmte Transponder scannen möchten.

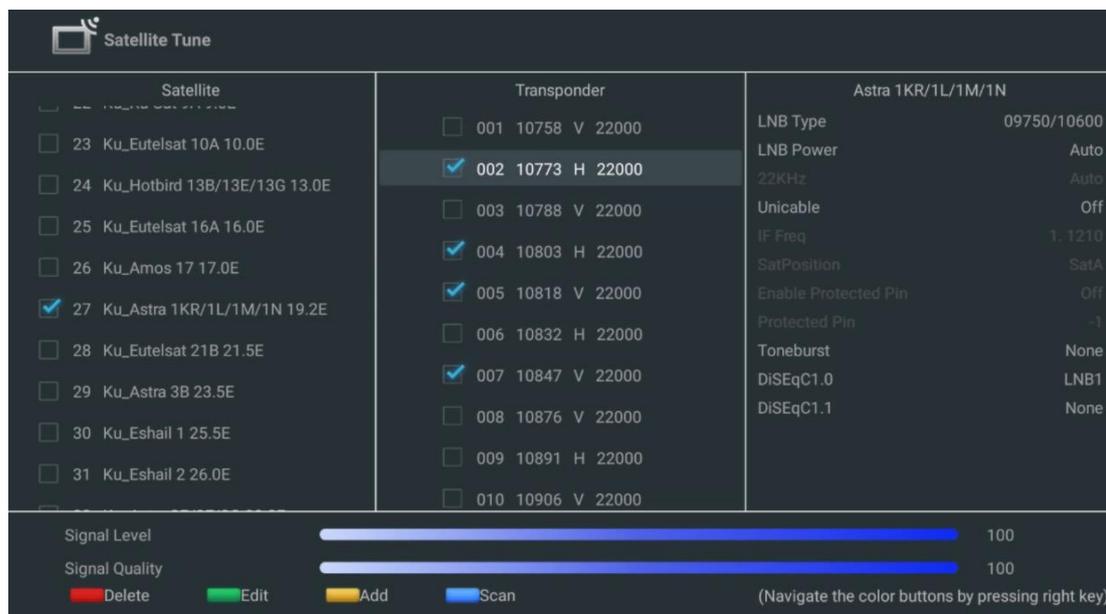

3.Spalte – Empfangseigenschaften: Stellen Sie die Empfangseigenschaften des ausgewählten Satelliten ein, z. B. Unicable Ein/Aus oder DiSEqC-Position des ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist diese Spalte auf den Empfang eines einzelnen Satelliten eingestellt.

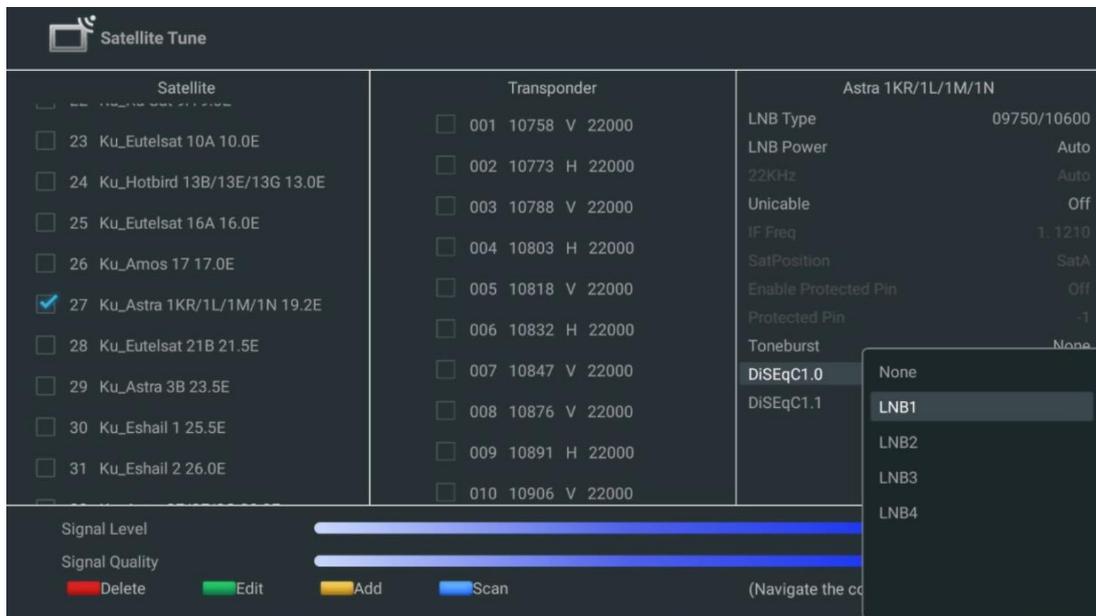

Hinweis: Die Funktionen der **Farbtasten** sind am unteren Bildschirmrand beschriftet.

Drücken Sie die rote Taste, um einen Satelliten oder Satellitentransponder aus der Liste zu löschen.


Drücken Sie die grüne Taste, um einen Satelliten oder Satellitentransponder aus der Liste zu bearbeiten.

Drücken Sie die gelbe Taste, um Satelliten oder Satellitentransponder hinzuzufügen.

Drücken Sie die blaue Taste, um die Suche nach Satellitenübertragungen von einem Satelliten oder einem einzelnen Satellitentransponder zu starten.


Hinweis: Wenn die Signalstärke und -qualität für den ausgewählten Satelliten nicht angezeigt werden, wählen Sie mit den Richtungstasten einen anderen Satellitentransponder aus der Liste in der zweiten Spalte aus, um den Satellitenempfang zu überprüfen. Dieser Schritt kann erforderlich sein, wenn der erste Transponder in der Liste inaktiv ist. Um die Suche auf dem gesamten Satelliten fortzusetzen, deaktivieren Sie die ausgewählten Transponder und drücken Sie die blaue Taste, um die Suche zu starten.

Wenn Sie die Installation der Satellitenkanäle abgeschlossen haben, können Sie weitere Tuner installieren, wenn Ihr Fernseher auch an eine Antenne oder Kabelfernsehen angeschlossen ist, oder mit „Überspringen“ fortfahren, um die TV-Installation fortzusetzen.

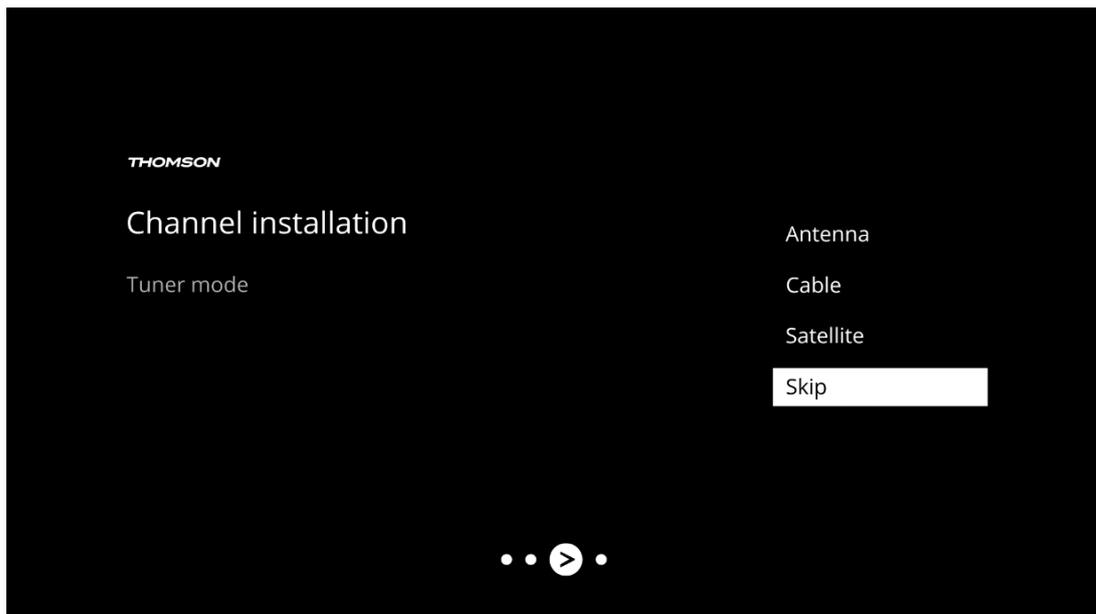


8 Einstellungen überprüfen

Bitte überprüfen Sie die Einstellungen für den Tuner-Modus in den Systemeinstellungen. Wenn Sie das Land/die Region oder den Kanaleinrichtungstyp ändern möchten, markieren Sie die entsprechende Menüoption und drücken Sie **OK**. Informationen zum Vornehmen der Einstellungen finden Sie im vorherigen Abschnitt zur Installation.

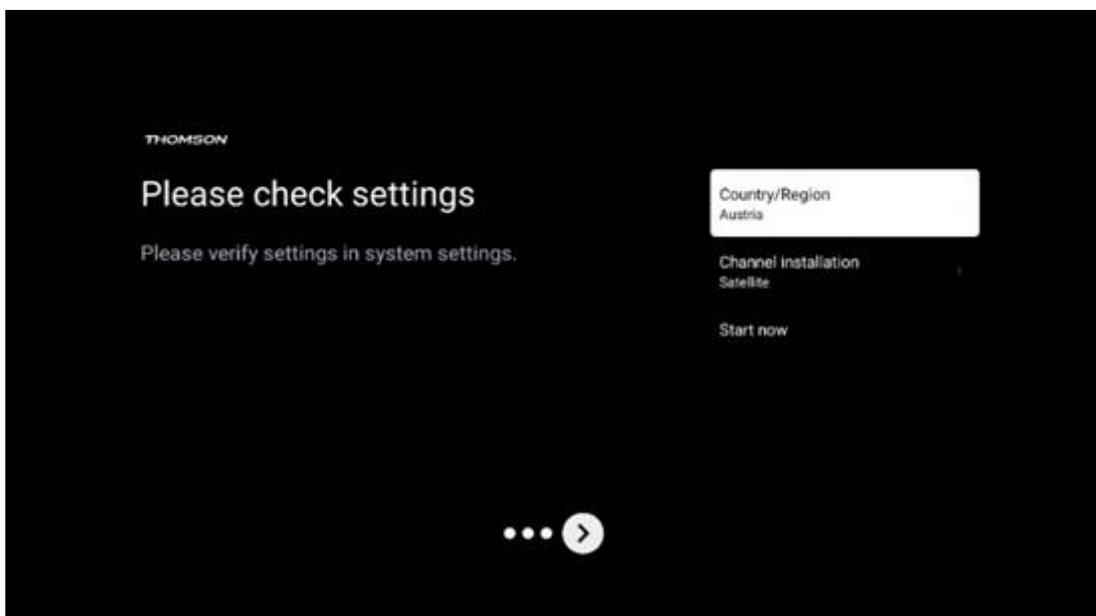

Wenn die Installationseinstellungen korrekt sind, drücken Sie „Jetzt starten“, um mit der endgültigen Installation fortzufahren.

Warten Sie, bis der Fernseher den Einrichtungsvorgang abgeschlossen hat. Dies kann einige Minuten dauern. Diese Zeit wird benötigt, um die endgültige Installation abzuschließen, abhängig von den von Ihnen gewählten Einstellungen.

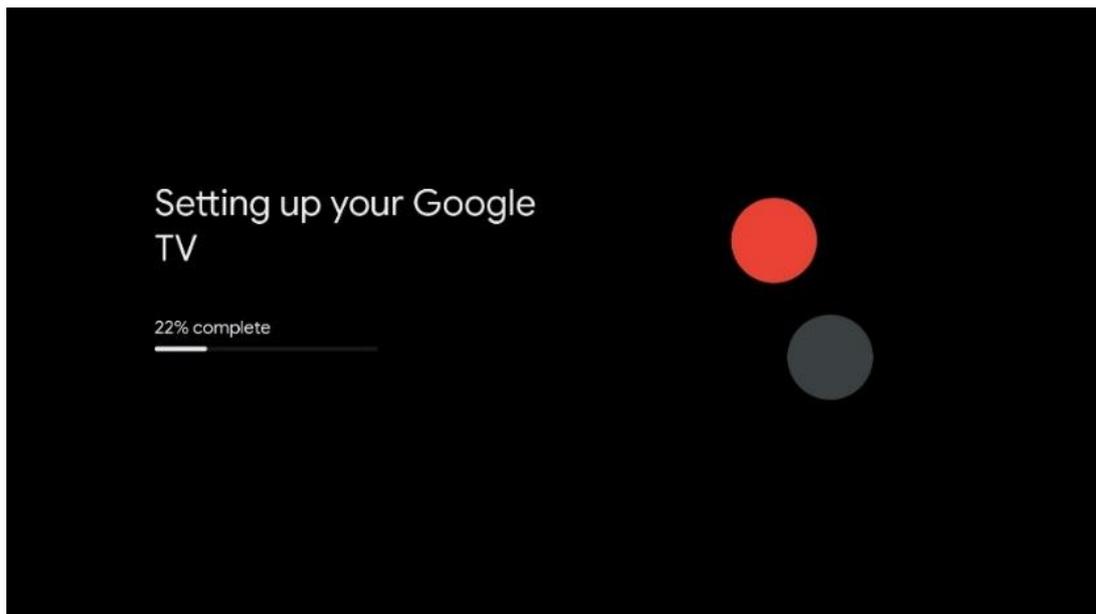

9 Startbildschirm

Der Startbildschirm ist das Herzstück Ihres Fernsehers. Über den Startbildschirm können Sie alle installierten Anwendungen starten, die Live-TV-Anwendung zum Fernsehen starten, einen Film aus verschiedenen Streaming-Anwendungen ansehen oder zu einem an den HDMI-Anschluss angeschlossenen Gerät wechseln. Sie können auch jederzeit den Betrieb einer Anwendung beenden und zum Startbildschirm zurückkehren, indem Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung drücken.

In der ersten Zeile (Top-Empfehlungen für Sie) werden Ihnen die Streaming-Inhalte der auf Ihrem Fernseher installierten Streaming-Anwendungen entsprechend Ihren Suchkriterien in Ihrem Suchverlauf vorgeschlagen. Hier finden Sie auch die direkte Auswahl der zuletzt ausgewählten TV-Eingangsverbindung. In dieser Zeile finden Sie an erster Stelle auch das Auswahlfeld mit der letzten Eingangsquelle, wenn die HDMI-CEC-Steuerungsfunktion auf diesem Gerät aktiviert ist.




Hinweis: Je nach den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Länderauswahl bei der Ersteinrichtung kann das Startmenü unterschiedliche Elemente enthalten.

Die zweite Zeile (Ihre Apps) ist die Zeile mit den Anwendungen. Hier finden Sie die wichtigsten Anwendungen für Streaming-Dienste wie Netflix oder YouTube sowie Live-TV und MMP (Multimedia-Player).

Wählen Sie eine Anwendung mit den Richtungstasten Ihrer Fernbedienung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste, um die ausgewählte Anwendung zu starten.

Wählen Sie eine Anwendung aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt, um die ausgewählte Anwendung aus der Favoritenleiste zu entfernen, an eine neue Position zu verschieben oder zu starten.

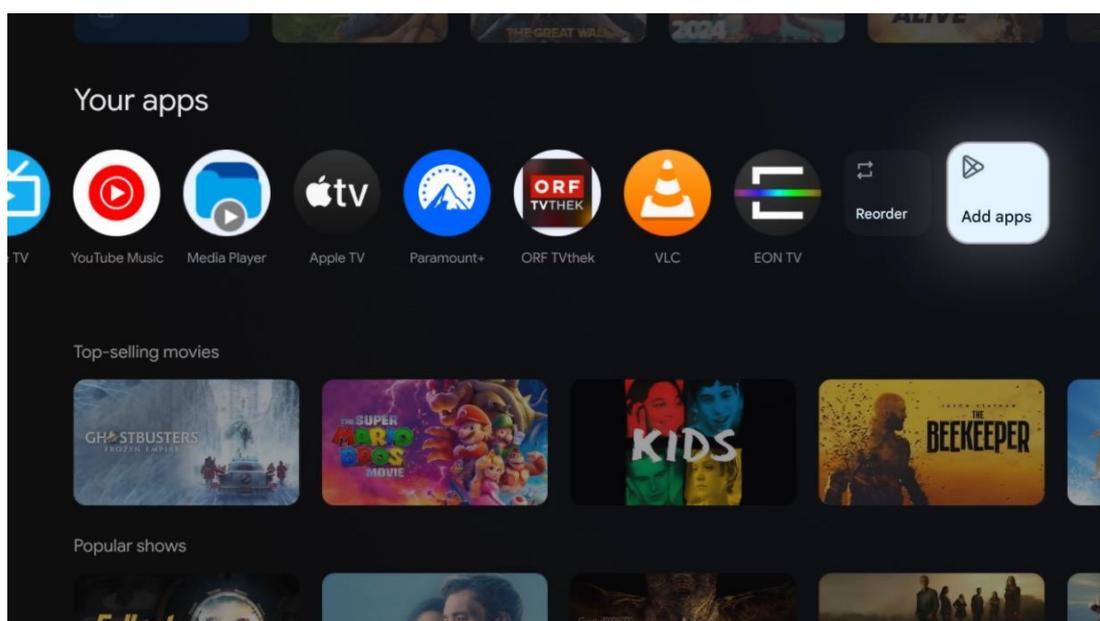

An der vorletzten und letzten Position in dieser Zeile finden Sie Felder mit den Optionen „Neu anordnen“ und „Apps hinzufügen“. Wählen Sie diese Optionen, um die Anwendungen in dieser Zeile neu anzuordnen oder neue Anwendungen zur Zeile „Favoriten“ hinzuzufügen.


Die Bedienung der Live-TV-Anwendung und des Multimedia-Players wird in einem separaten Menükapitel erläutert.

Weiter unten auf dem Startbildschirm finden Sie zusätzliche Kanäle, die nach Genre oder Streaming-Inhaltskategorie angezeigt werden.

9.1 Google-Konto


Navigieren Sie zu Ihrem Profil-Symbol in der oberen linken Ecke und drücken Sie **OK**. Markieren Sie das Profil-Symbol und drücken Sie **OK**.

Hier können Sie Ihre Profileinstellungen ändern, neue Google-Konten hinzufügen oder bereits vorhandene Konten verwalten.

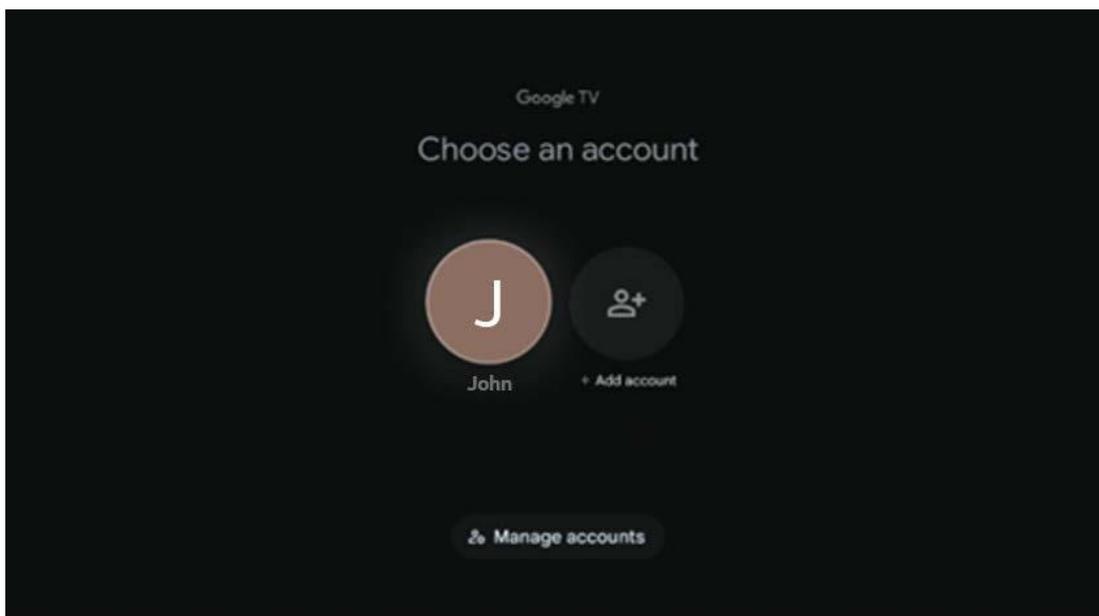


9.2 Apps

Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte „Apps“, um die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen anzuzeigen. Um eine Anwendung zu installieren, gehen Sie zur Suchleiste und geben Sie den Namen der App ein. Dadurch wird eine Suche im Google Play Store gestartet.

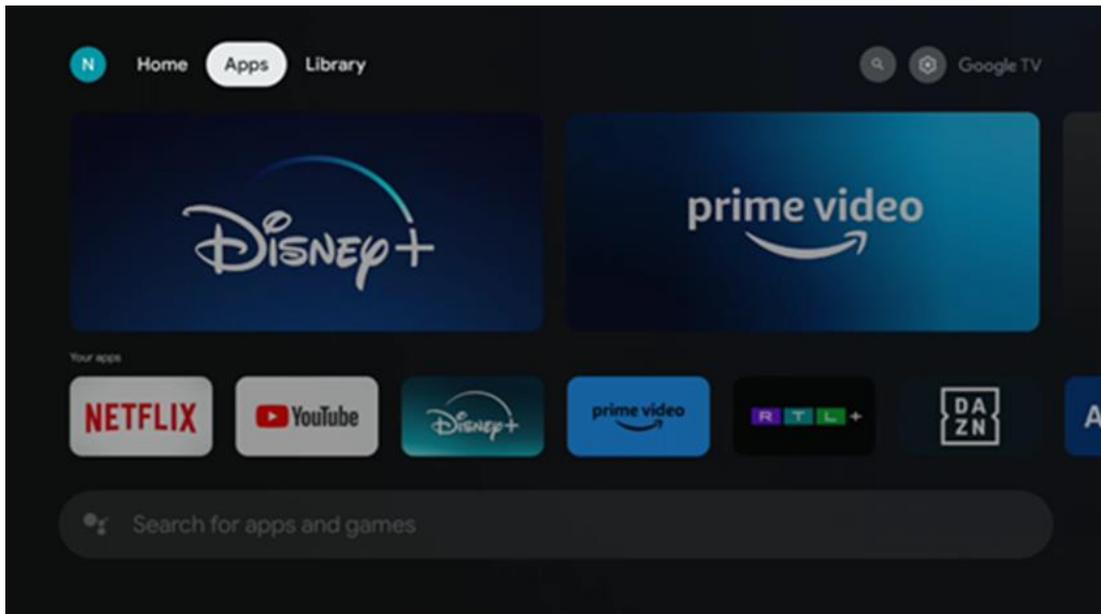


9.3 Bibliothek

Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte „Bibliothek“, um die Streaming-Inhalte wiederzugeben, die Sie bereits auf Ihrem Fernseher oder Mobilgeräten wie Ihrem Mobiltelefon oder Tablet mit Ihrem Google-Konto gekauft oder ausgeliehen haben.

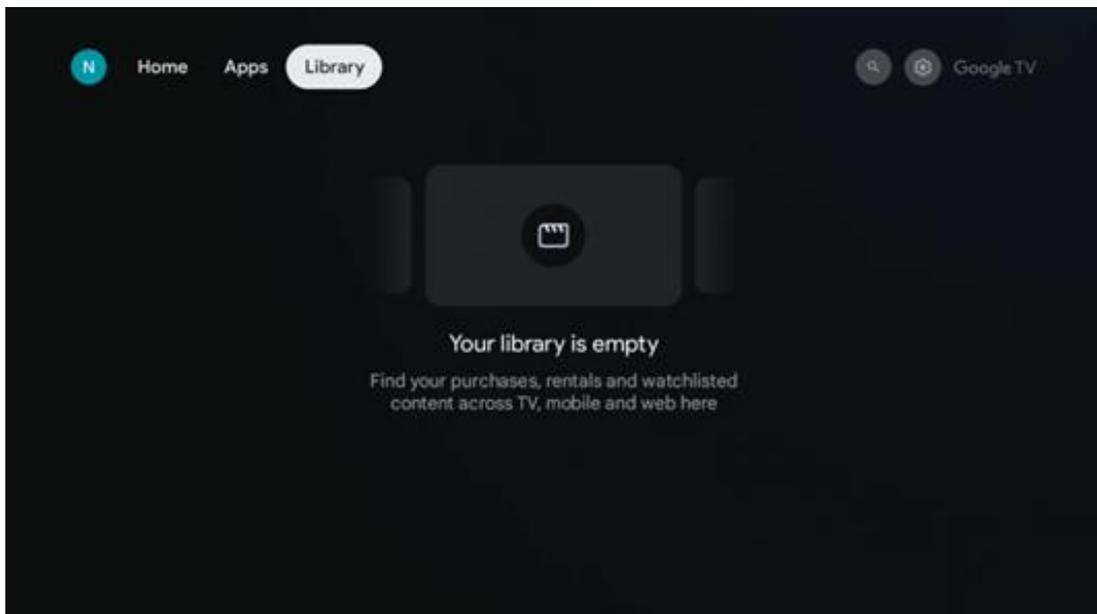


9.4 Google TV-Suche

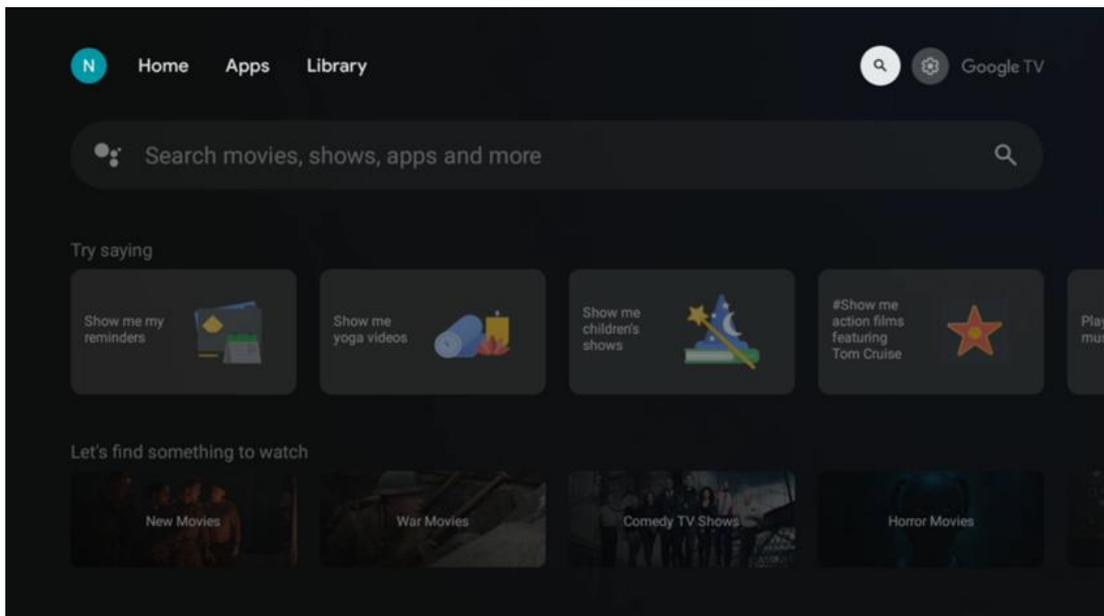

Die Suchwerkzeuge befinden sich oben rechts auf dem Bildschirm. Sie können entweder ein Wort über die virtuelle Tastatur eingeben, um eine Suche zu starten, oder die Sprachsuche über das in Ihrer Fernbedienung integrierte Mikrofon ausprobieren. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.


Sprachsuche – Drücken Sie das Mikrofonsymbol, um die Sprachsuche zu starten. Oben auf dem Bildschirm wird ein Google-Sprachsuchfeld angezeigt. Stellen Sie Ihre Frage an Google und Ihr Fernseher antwortet Ihnen. Für lokale Suchbegriffe ist es wichtig, dass die Menüsprache des Fernsehers auf die lokale Sprache eingestellt ist.

Tastatursuche – Wählen Sie die Suchleiste und drücken Sie **OK**. Die virtuelle Google-Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die Frage ein, die Sie beantwortet haben möchten.

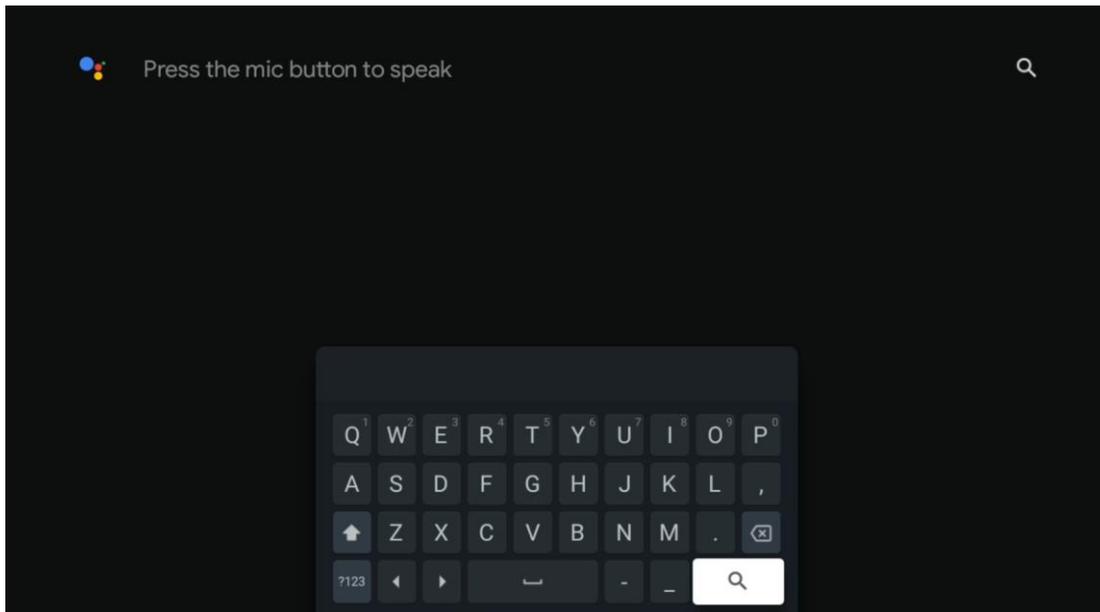


9.5 Benachrichtigung

Die Benachrichtigungsschaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine oder mehrere ungelesene Benachrichtigungen vorliegen. Um diese zu überprüfen, navigieren Sie bitte zum Symbol „Einstellungen“, wodurch das Untermenü geöffnet wird. Am unteren Rand des Untermenüs finden Sie alle aktuellen Benachrichtigungen.

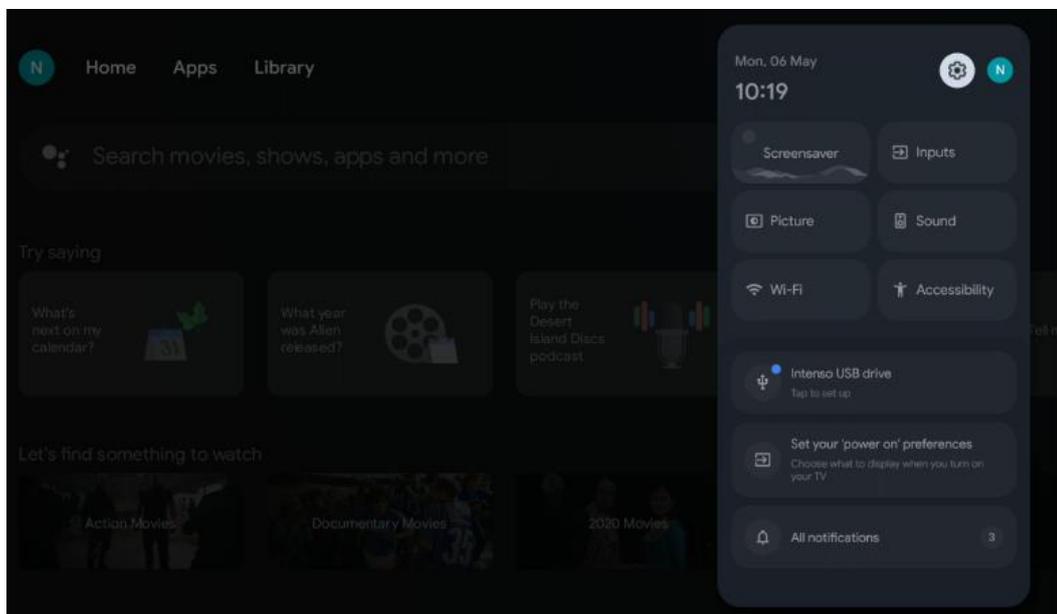

10 Einstellungen

Um die vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, navigieren Sie zum Startbildschirm, indem Sie die Startbildschirm-Taste drücken. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der rechten oberen Ecke.

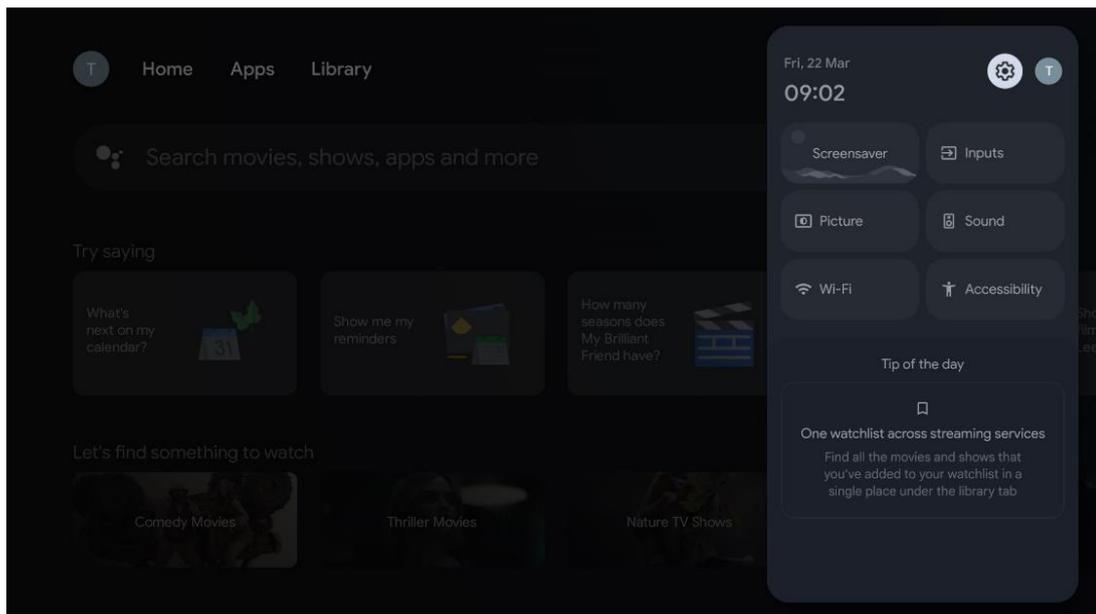

* Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beachten Sie die Details auf dem Produkt.


10.1 Gerätenamen festlegen

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, den Namen Ihres Fernsehers aus der Liste der vorgeschlagenen Namen auszuwählen. Sie können Ihrem Fernseher auch einen benutzerdefinierten Namen zuweisen.

Dies ist wichtig für die Bedienung der Chromecast-Funktion, damit Ihr Fernseher mit dem richtigen Namen identifiziert wird. Durch die Zuweisung eines Namens wird Ihr Fernseher auch in Ihrem Heimnetzwerk korrekt identifiziert.

10.2 Kanäle und Eingänge

Suchen Sie nach verfügbaren Kanälen und Eingängen.

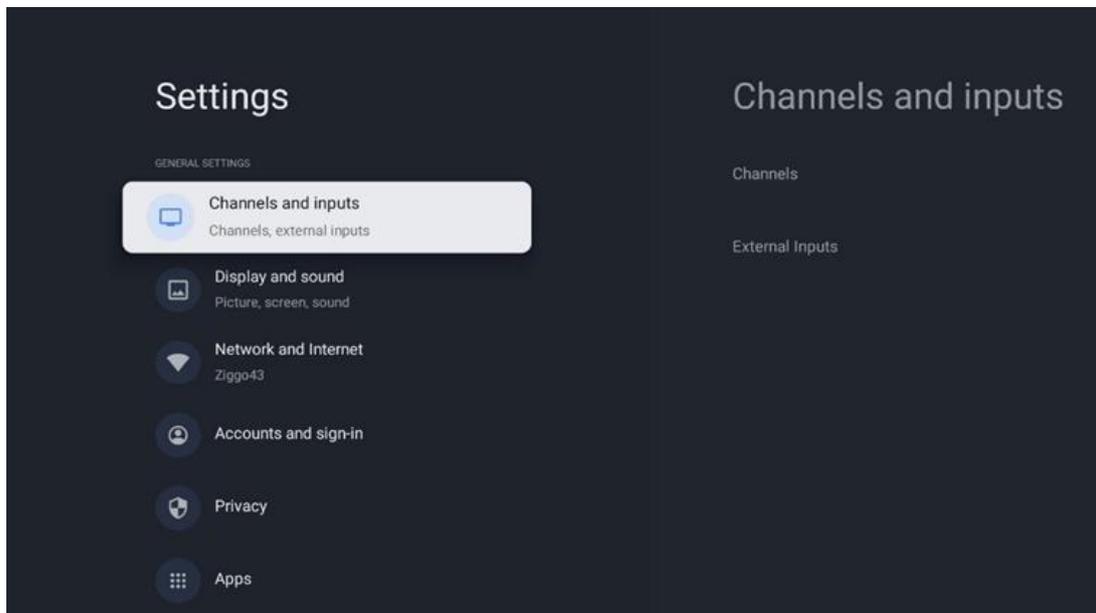

10.2.1 Kanal

Wählen Sie „Tuner-Modus“ und drücken Sie **„OK“**, um fortzufahren. Markieren Sie dann eine der verfügbaren Optionen: „Antenne“, „Kabel“ oder „Satellit“. Drücken Sie **„OK“** und dann **„Zurück“** auf Ihrer Fernbedienung, um die Tuning-Optionen anzuzeigen. Je nach Auswahl des Tuner-Modus stehen verschiedene Tuning-Optionen zur Verfügung.

Hinweis: Bevor Sie nach Kanälen suchen können, müssen Sie möglicherweise Ihren PIN-Code eingeben. Sie können den PIN-Code festlegen, wenn Sie die Live-TV-App zum ersten Mal öffnen. Sie benötigen diesen PIN-Code für verschiedene TV-Funktionen, z. B. zum erneuten Suchen von Kanälen, zum Einrichten der Kindersicherung oder zum Zurücksetzen des Fernsehers auf die Werkseinstellungen. Alternativ werden Sie möglicherweise aufgefordert, nach Abschluss der Kanalsuche während der Ersteinrichtung einen PIN-Code festzulegen.

Hinweis: Das weitere Einstellungsmenü ist nur relevant, wenn die letzte Eingabe „Satellit“ ist. Bei allen anderen Eingaben werden nur „Kanalsuche“ und „Virtuelle Tastatur“ angezeigt.


10.2.1.1 Sendersuche

10.2.1.1.1 Antenne

Wählen Sie im Untermenü „Tuner-Modus“ die Option „Antenne“ und drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Menü „Kanalsuche“ zurückzukehren.

Wählen Sie das Untermenü „Satellitensuche automatisch“ oder „Antennenmanuelle Suche“ und drücken Sie **„OK“**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, um mit der Kanalsuche fortzufahren.


- **Automatischer Antennensuchlauf:** Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die automatische Suche nach DVB-T/T2-Kanälen durchzuführen.
- **Manueller Antennensuchlauf:** Wählen Sie den RF-Kanal mit den Pfeiltasten nach rechts/links. Der Signalpegel und die Signalqualität des ausgewählten Kanals werden angezeigt. Wählen Sie „Suchlauf starten“ und drücken Sie **OK**, um den Suchlauf für den ausgewählten RF-Kanal zu starten. Die gefundenen Kanäle werden in der Kanalliste gespeichert.
- **Update-Scan (automatischer Antennensuchlauf):** Drücken Sie die OK-Taste, um die Update-Scan-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn sie eingeschaltet ist, können Sie die Informationen der Senderliste durch Drücken von „Automatischer Antennensuchlauf“ aktualisieren.

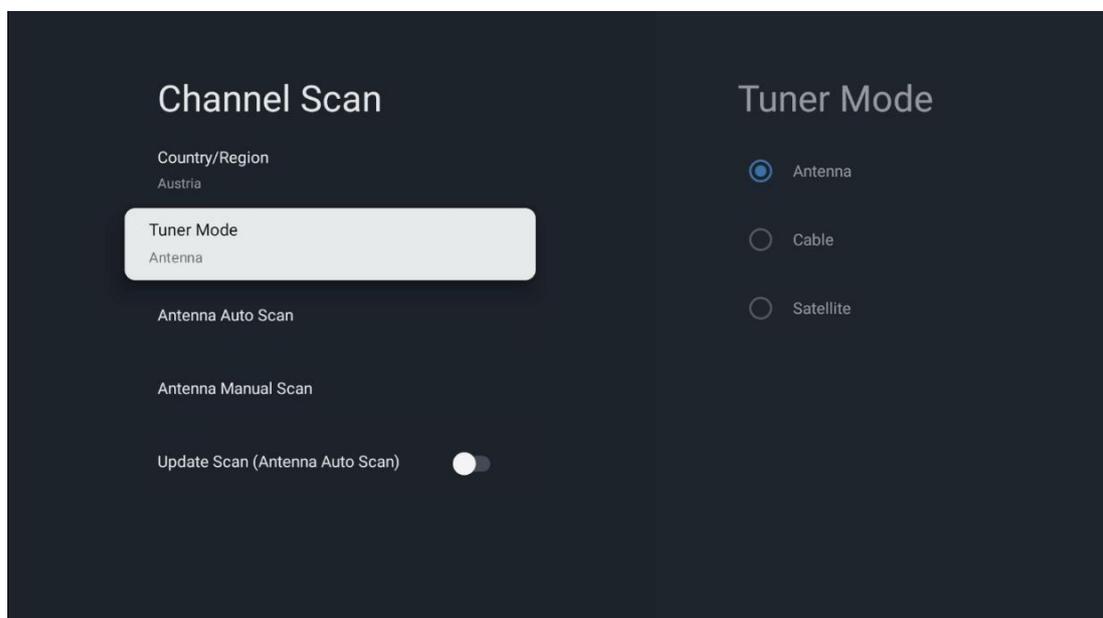

10.2.1.1.2 Kabel

Wählen Sie im Untermenü „Tuner-Modus“ die Option „Kabel“ und drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Menü „Kanalsuche“ zurückzukehren.

Wählen Sie das Untermenü „Kabel-Autoscan“ oder „Kabel-Manueller Scan“ und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, um mit dem Kanalsuchlauf fortzufahren.

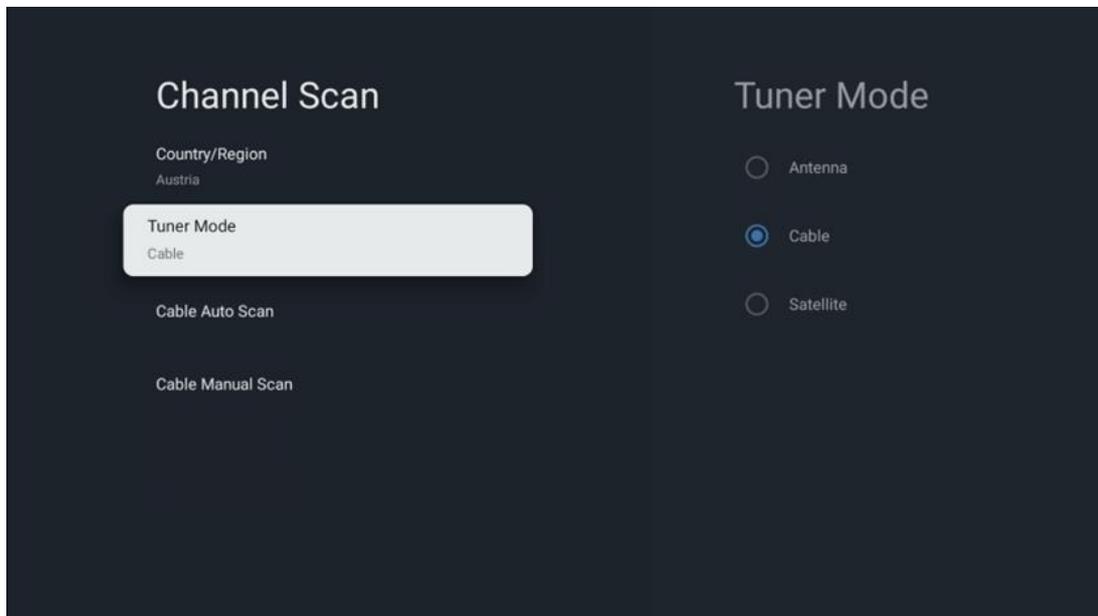

Automatischer Kabelsuchlauf

Wählen Sie Ihren Kabelanbieter oder „Andere“ und drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die automatische Suche nach digitalen und analogen DVB-C-Kanälen durchzuführen.

Betreiber-Scan

Optional werden DVB-C-Kabelfernsehanbieter während der ersten Kanaleinrichtung und in der Betreiberliste in den Einstellungen aufgelistet, je nach ausgewähltem Land.

Andere

Wenn Sie das DVB-C-Signal von nicht dedizierten Kabelfernsehanbietern empfangen, wählen Sie die Option „Andere“. Drücken Sie **OK**, um die Kanalsuche zu starten. Im Menü „Kanalsuche“ können Sie eine der drei Optionen für die Kanalsuche auswählen: „Vollständig“, „Erweitert“ oder „Schnell“.

- **Vollständig:** Automatische Suche nach allen verfügbaren DVB-C-Kanälen.
- **Erweitert:** Automatische Suche nach allen verfügbaren DVB-C-Kanälen. Für diese Option müssen Sie die Empfangsparameter, die Frequenz und die Netzwerk-ID des DVB-C-Anbieters eingeben. Bei dieser Suchoption werden die Kanäle nach der LCN der Kabelanbieter sortiert.
- **Schnell:** Automatische Suche nach allen verfügbaren DVB-C-Kanälen. Dabei werden alle verfügbaren Kabel-Transponder mit den Standardsymbolen gesucht.

Manueller Kabelsuchlauf

Drücken Sie die OK-Taste, um die Such-Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Pfeiltasten nach links/rechts, um die Kanalnummer oder Frequenz auszuwählen, auf der Sie den manuellen Suchlauf für einen DVB-C-Kanal-Transponder durchführen möchten.

10.2.1.1.3 Satellit


Hinweis zur Installation von Satellitenkanälen für Thomson-Fernseher, die in Österreich oder Deutschland installiert sind:

Unsere Thomson-Fernsehergeräte verfügen über eine Funktion zur Voreinstellung von Satellitenkanälen, die nur bei der Erstinstallation der Fernsehgeräte ausgewählt und ausgeführt werden kann. Diese Funktion ist **nur** verfügbar, wenn bei der Erstinstallation des Fernsehgeräts Österreich oder Deutschland als Installationsland ausgewählt wurde.

Diese Funktion wird **nur** während der Erstinstallation des Fernsehers ausgeführt, wenn Sie die Satellitenkanäle installieren.

Wählen Sie im Untermenü „Tuner-Modus“ die Option „Satellit“ und drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Menü „Sendersuche“ zurückzukehren.


Wählen Sie das Untermenü „Satellitensuche“ und drücken Sie **„OK“**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, um mit der Sendersuche fortzufahren.

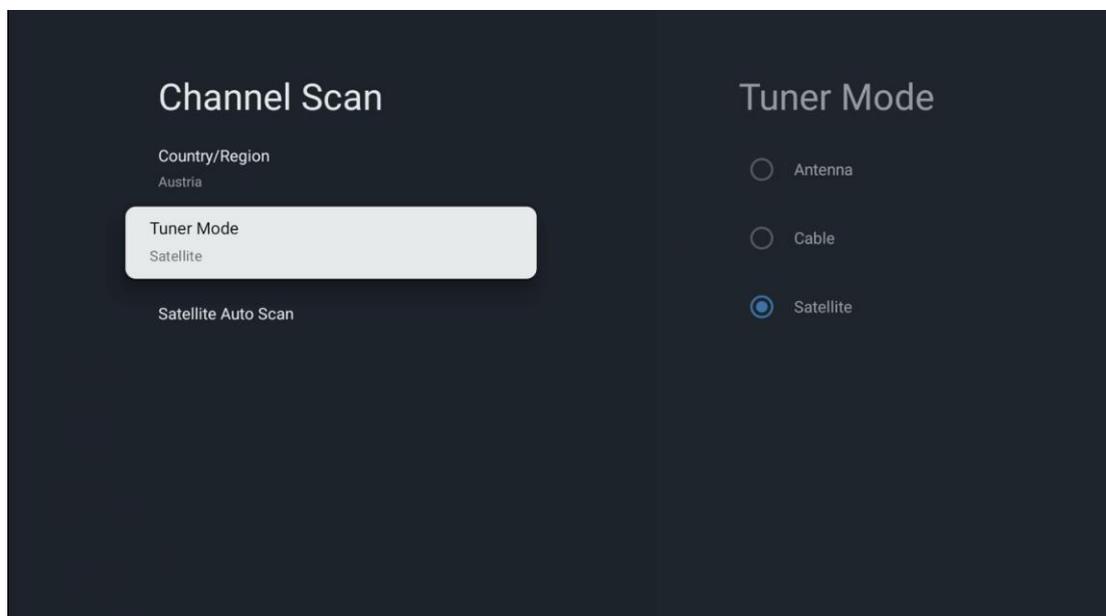

Eine detaillierte Erklärung zur Satelliteninstallation finden Sie in Kapitel 7.3 dieser Bedienungsanleitung.


10.2.1.2 Einrichtung digitaler Kanäle

10.2.1.2.1 Untertitel einrichten

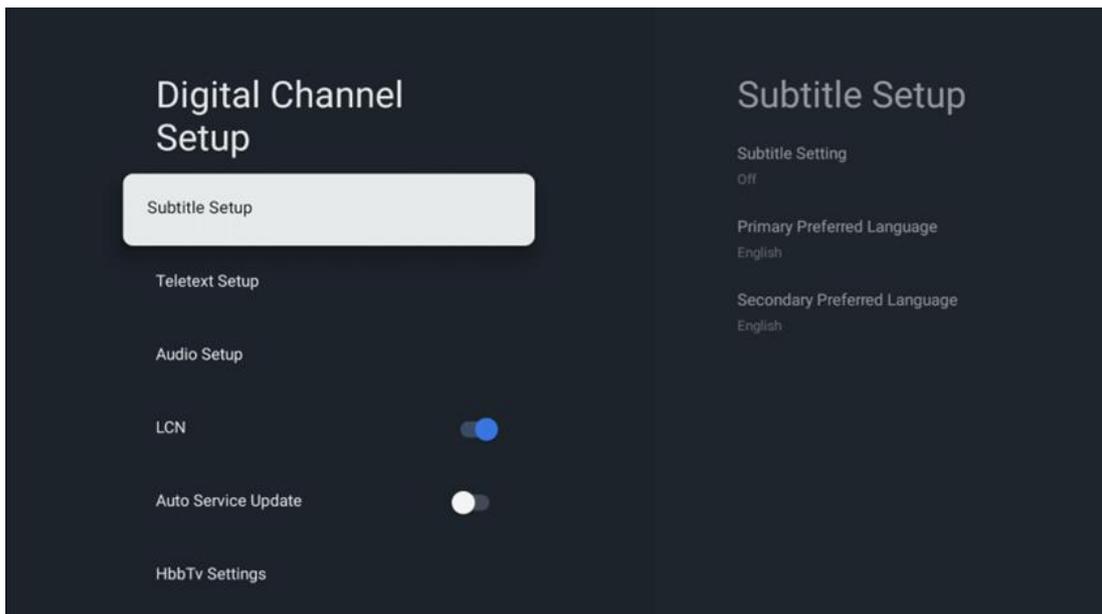


- **Untertitel-Einstellung:** Stellen Sie diese Option auf „Aus“, „Grundlegend“ oder „Hörgeschädigt“. Wenn „Hörgeschädigt“ ausgewählt ist, werden Untertitel mit zusätzlichen Beschreibungen für gehörlose und hörgeschädigte Zuschauer angezeigt.
- **Bevorzugte Primärsprache:** Legen Sie eine der aufgeführten Sprachen als bevorzugte Sprache für digitale Untertitel fest.
- **Zweitwunschsprache:** Stellen Sie eine der aufgeführten Sprachen als zweite digitale Untertitelsprache ein. Wenn die in der Option „Digitale Untertitelsprache“ ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, werden die Untertitel mit dieser Einstellung angezeigt.

10.2.1.2.2 Teletext-Einstellungen

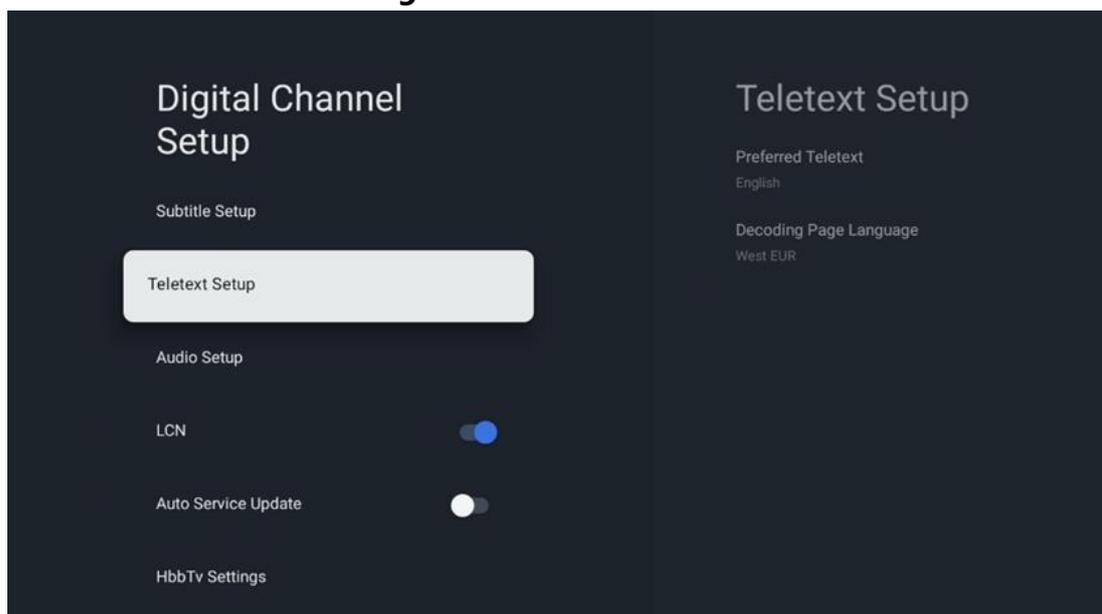

- **Bevorzugter Teletext:** Legen Sie die Teletext-Sprache für digitale Sendungen fest.
- **Decodierungssprache:** Legen Sie die Sprache für die Decodierung der Teletextanzeige fest.


10.2.1.2.3 Audioeinstellungen

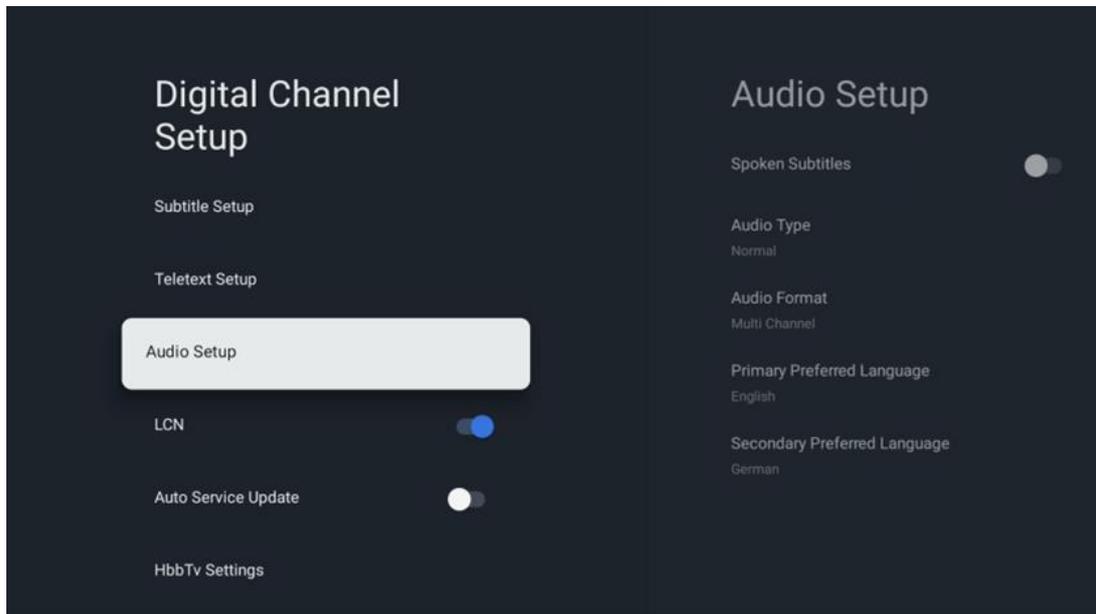

- **Gesprochene Untertitel:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Untertitel auch vorgelesen.
- **Audiotyp:** Wählen Sie die Option „Hörgeschädigt“, wenn der Fernseher für Personen mit Hörproblemen vorgesehen ist.
- **Audioformat:** Wählen Sie je nach Konfiguration Ihres Audiosystems „Stereo“ oder „Mehrkanal“.
- **Bevorzugte Primärsprache:** Legen Sie eine der aufgeführten Sprachoptionen als bevorzugte Audiosprache fest.
- **Zweitpräferenzsprache:** Legen Sie eine der aufgeführten Sprachoptionen als zweite bevorzugte Audiosprache fest. Wenn die in der Audiosprachenoption ausgewählte Primärsprache nicht verfügbar ist, wird die Audiospur mit dieser Einstellung wiedergegeben.


10.2.1.2.4 LCN

Die logische Kanalnummerierung (LCN) im digitalen Fernsehen weist jedem Kanal gemäß den Angaben des Anbieters eine eindeutige Nummer zu.

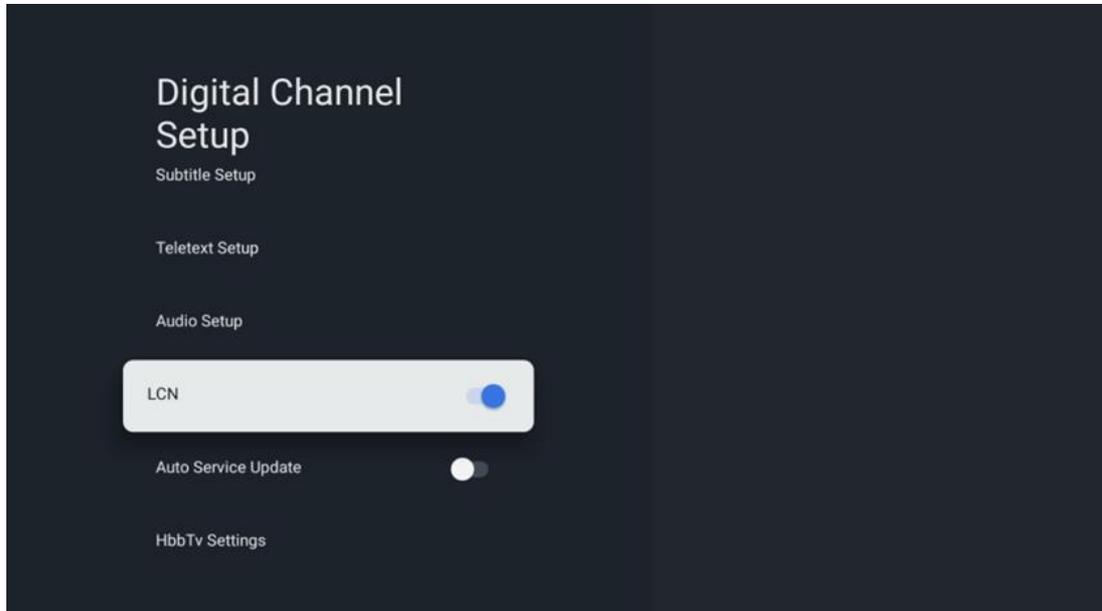


10.2.1.2.5 Automatische Dienstaktualisierung

Wenn Sie die automatische Dienstaktualisierung auf „Ein“ setzen, aktualisiert der Fernseher neue digitale Kanäle oder Dienste automatisch und fügt sie hinzu.

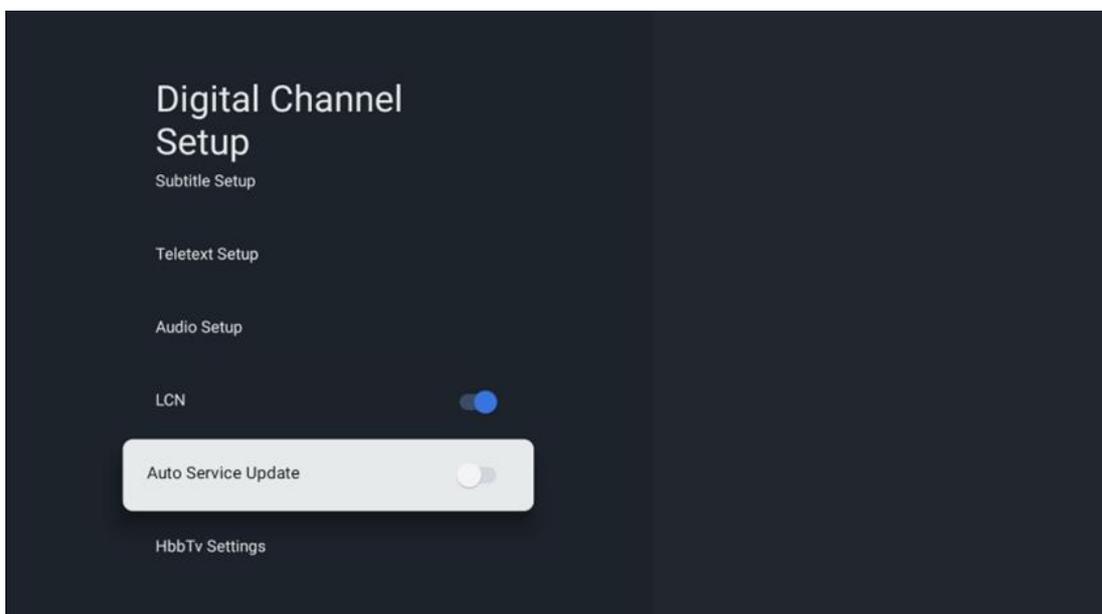


10.2.1.2.6 HbbTV-Einstellungen

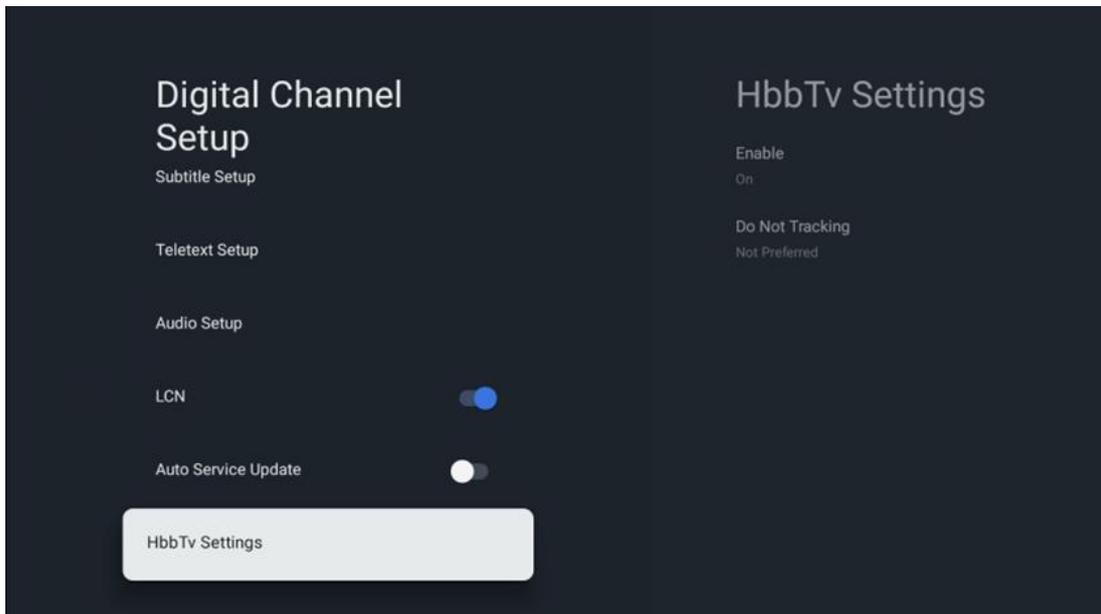

- **Aktivieren:** HbbTv ein- oder ausschalten.
- **Nicht verfolgen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Nachverfolgung auf Kanälen mit HbbTV-Funktion deaktiviert. Normalerweise verfolgen Kanäle Ihre Daten nur zu Werbezwecken.

10.2.1.3 Elektronischer Programmführer (EPG)

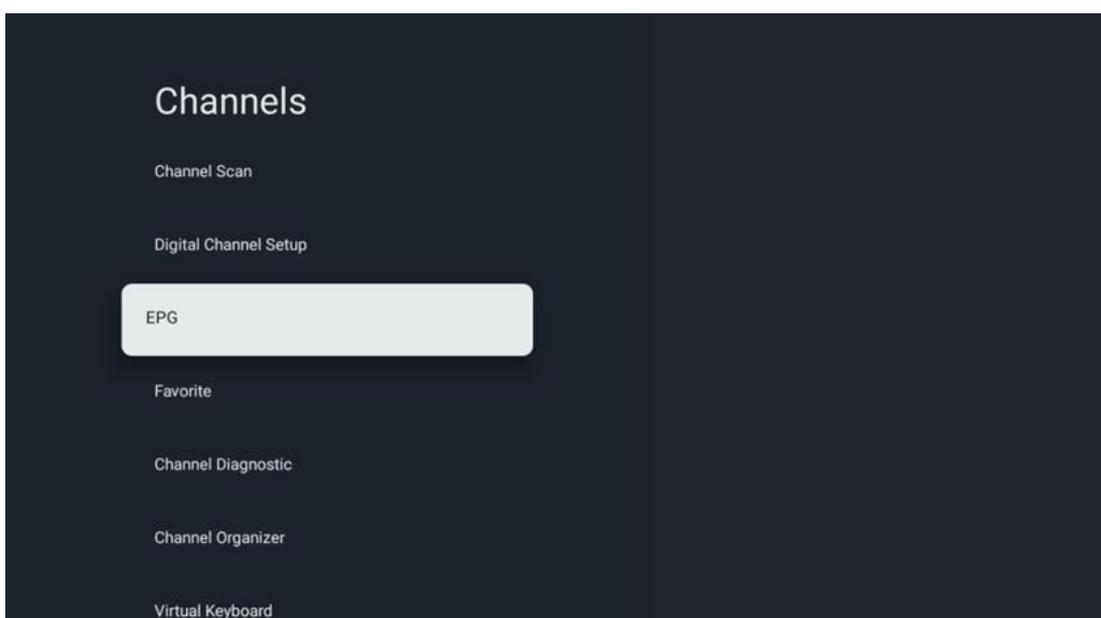

Durch Drücken **der OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung leitet Sie der Fernseher zur Live-TV-App weiter und öffnet den EPG. Erleben Sie den Komfort der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) auf Ihrem Fernseher. Mit „ „ können Sie mühelos das Programm der derzeit in Ihrer Senderliste verfügbaren Kanäle durchsuchen. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieser Funktion vom Programm abhängt.

Alternativ können Sie den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus aufrufen, indem Sie einfach die OK-Taste drücken und dann „Programmführer“ auswählen. Um zum Live-TV zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste auf Ihrer Fernbedienung.


Navigieren Sie mit den Richtungstasten Ihrer Fernbedienung durch den Programmführer. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten oder die Programmtasten +/- zum Durchsuchen der Kanäle und die Rechts-/Links-Tasten zum Auswählen einer gewünschten Sendung auf dem markierten Kanal. Detaillierte Informationen wie der vollständige Name der Sendung, Start- und Endzeit, Datum, Genre und eine kurze Beschreibung werden unten auf dem Bildschirm angezeigt, sofern verfügbar.

Für weitere Informationen zu einem markierten Ereignis drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie „Anzeigen“, wenn das Programm gerade ausgestrahlt wird.

Um Ereignisse vom vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen, drücken Sie einfach die rote bzw. grüne Taste. Um Kanäle zu den Favoriten hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, drücken Sie einfach die gelbe bzw. blaue Taste. Diese Funktionen sind den farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung zugewiesen, sofern verfügbar. Die spezifischen Funktionen der einzelnen Tasten entnehmen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte beachten Sie, dass der Programmführer nicht zugänglich ist, wenn die TV-Eingangsquelle gesperrt ist. Sie können die Eingangsquelle sperren/entsperren, indem Sie zu „Live-TV-Einstellungen“ > „TV-Optionen“ > „Kanaloptionen“ > „Kindersicherung“ > „Quelle gesperrt“ gehen.

10.2.1.4 Favoriten

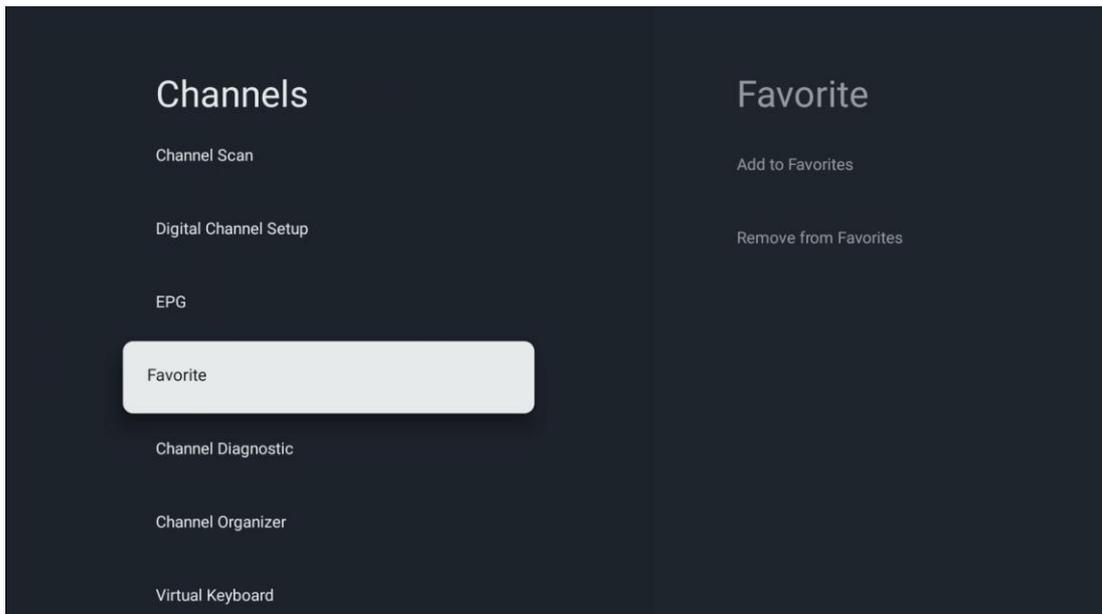

10.2.1.4.1 Zu Favoriten

Fügen Sie Ihre meistgesehenen oder Lieblingssender zu Ihrer Favoritenliste hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Live-TV-App aus und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen, oder drücken Sie die Taste „**Live-TV**“ auf Ihrer Fernbedienung.
- Wählen Sie den Sender aus, den Sie hinzufügen möchten.
- Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf Ihrer Fernbedienung und gehen Sie zu „Kanäle und Eingänge“ > „Kanäle“ > „Favoriten“.
- Wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen und wählen Sie aus, zu welcher Liste Sie diesen Kanal hinzufügen möchten.

Alternativ können Sie Kanäle auch über das Menü der Live-TV-App zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 11.2.2.

Hinweis: Sie können denselben Sender zu mehreren Favoritenlisten hinzufügen.

Informationen zum Anzeigen Ihrer Favoritenlisten finden Sie in Kapitel 11.2.4.

10.2.1.4.2 Aus Favoriten entfernen

Gehen Sie wie folgt vor, um Kanäle aus Ihrer Favoritenliste zu entfernen:


- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Live-TV-App aus und drücken Sie **OK**, um sie zu öffnen, oder drücken Sie die Taste Live-TV auf Ihrer Fernbedienung.
- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie entfernen möchten.

- Drücken Sie die Taste „**Einstellungen**“ auf Ihrer Fernbedienung und gehen Sie zu „Kanäle und Eingänge“ > „Kanäle“ > „Favoriten“.
- Wählen Sie Aus Favoriten entfernen und wählen Sie aus, aus welcher Liste dieser Kanal entfernt werden soll.

Alternativ können Sie Kanäle auch über das Menü der Live-TV-App aus Ihrer Favoritenliste entfernen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 11.2.3.


Hinweis: Wenn Sie denselben Kanal in mehreren Favoritenlisten haben, hat das Entfernen aus einer Liste keine Auswirkungen auf die anderen Listen.

10.2.1.5 Kanal-Diagnose

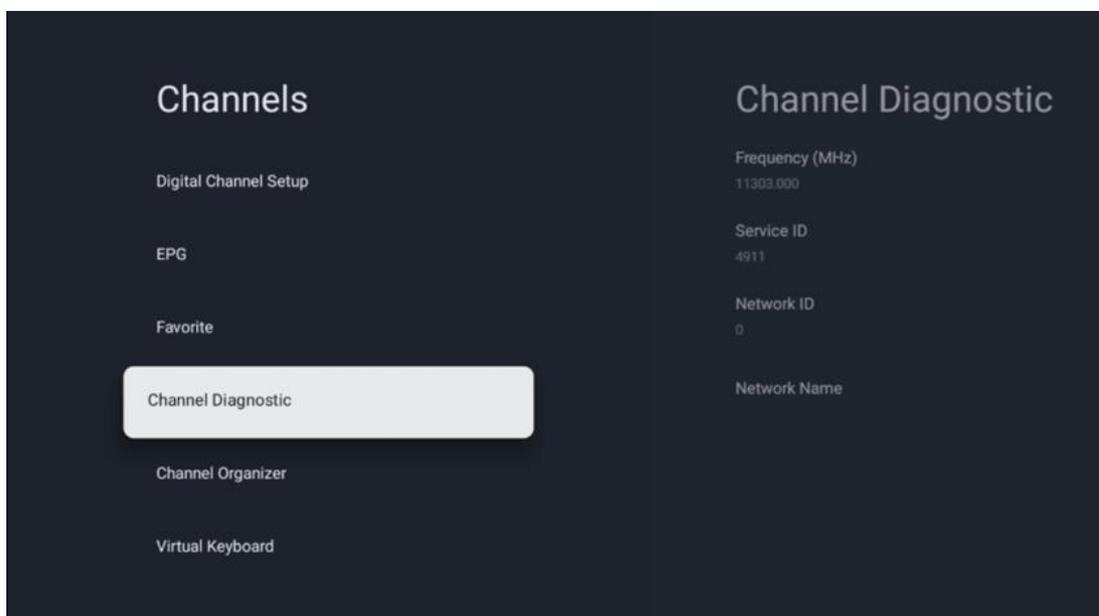

- **Frequenz (MHz):** Zeigt die Frequenz eines bestimmten Kanals an. Durch Drücken **von OK** wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem die Frequenz, der Signalpegel und die Qualität des Kanals angezeigt werden.
- **Service-ID:** Zeigt die Service-ID eines bestimmten Kanals an.
- **Netzwerk-ID:** Zeigt die Netzwerk-ID eines bestimmten Kanals an.
- **Netzwerkname:** Zeigt den Namen des Netzwerks eines bestimmten Kanals an.

10.2.1.6 Kanal-Organizer

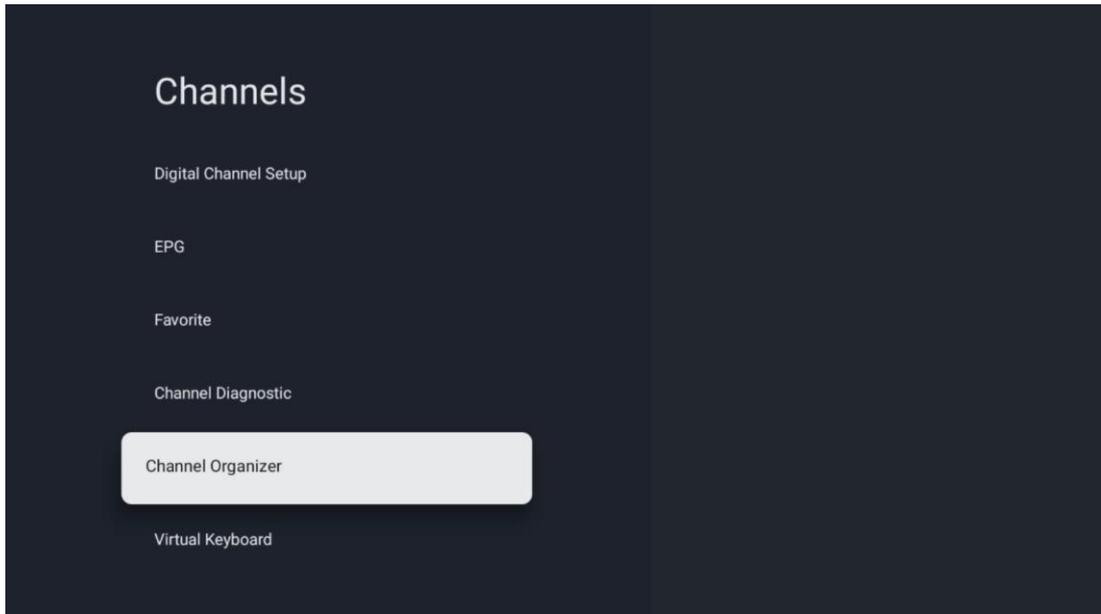

Um die Kanalliste zu bearbeiten, stellen Sie zunächst sicher, dass die LCN-Funktion im Menü „Digitale Kanaleinstellungen“ deaktiviert ist. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte. Weitere Informationen zur LCN-Funktion finden Sie in Kapitel 10.2.1.2.4.

- Öffnen Sie die Live-TV-App
- Drücken Sie die Taste **„Einstellungen“**.
- Navigieren Sie zu „Kanäle und Eingänge“ > „Kanäle“ > „Digitale Kanaleinstellungen“ > „LCN“. Deaktivieren Sie „LCN“.
- Kehren Sie mit der **Zurück**-Taste zu „Kanäle“ zurück
- Wählen Sie „Kanal-Organizer“ und drücken Sie die OK-Taste

Wählen Sie den Kanal, den Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

10.2.1.6.1 Kanal AUSBLENDEN

Kanäle aus der Kanalliste ausblenden. Die Nummerierung der Kanäle bleibt unverändert.

- Wählen Sie einen Kanal aus, den Sie ausblenden möchten, und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü „Ausblenden“ und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zu Live-TV zurückzukehren.

Um die Kanäle wieder einzublenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie einen Kanal aus, den Sie ausblenden möchten, und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü „Einblenden“ und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Zurück**, um zu Live-TV zurückzukehren.

10.2.1.6.2 Kanal tauschen

Tauschen Sie die Position der Kanäle in der Kanalliste.

- Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü „Tauschen“ und drücken Sie **OK**, um den Tauschmodus aufzurufen.
- Wählen Sie den Kanal, dessen Position Sie ändern möchten, und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie einen anderen Kanal, mit dem Sie die Position tauschen möchten, und drücken Sie die blaue Taste.
- Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

Die Anzahl der getauschten Kanäle wird entsprechend den vorgenommenen Änderungen automatisch aktualisiert.

10.2.1.6.3 Kanal bearbeiten

Bearbeiten Sie Kanalinformationen wie die Kanalnummer oder den Namen.

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü die Option „Bearbeiten“ und drücken Sie **OK**.
- Es erscheint ein Popup-Fenster mit der Kanalnummer und dem Namen.
- Wählen Sie die Informationen, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**. Die virtuelle Tastatur wird angezeigt, über die Sie Ihre individuellen Informationen eingeben können.
- Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um die Änderungen zu bestätigen.
- Drücken Sie **Zurück**, um zum Live-TV zurückzukehren.

Hinweis: Wenn Sie eine Nummer oder einen Namen eingeben, die/der bereits von einem anderen Kanal belegt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, andere Informationen einzugeben.

10.2.1.6.4 Kanal EINFÜGEN

Verschieben Sie mehrere Kanäle an eine andere Position, wodurch sich die Nummer ändert. Die Reihenfolge der Kanäle bleibt unverändert.

- Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü „Einfügen“ und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie einen oder mehrere Kanäle, die Sie verschieben möchten, und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie einen Kanal, unter den Sie die ausgewählten Kanäle verschieben möchten, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis: Die Anzahl der Kanäle wird entsprechend den vorgenommenen Änderungen automatisch aktualisiert.

10.2.1.6.5 Kanal LÖSCHEN

Entfernen Sie unerwünschte Kanäle aus der Kanalliste. Beachten Sie, dass Sie einen Sendersuchlauf durchführen müssen, um gelöschte Kanäle wiederherzustellen.

- Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü einen oder mehrere Kanäle aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie Ja und drücken Sie **OK**, wenn Sie fortfahren möchten.

Hinweis: Die Anzahl der Kanäle wird automatisch entsprechend den vorgenommenen Änderungen aktualisiert.


10.2.1.6.6 Kanal VERSCHIEBEN

Ändern Sie die Position der Kanäle in der Kanalliste.


- Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie im Popup-Menü „Verschieben“ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Kanal aus, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie **OK**.
- Markieren Sie einen Kanal, unter den Sie die ausgewählten Kanäle verschieben möchten, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis: Die Nummerierung der Kanäle wird entsprechend den vorgenommenen Änderungen automatisch aktualisiert.

10.2.2 Externe Eingänge

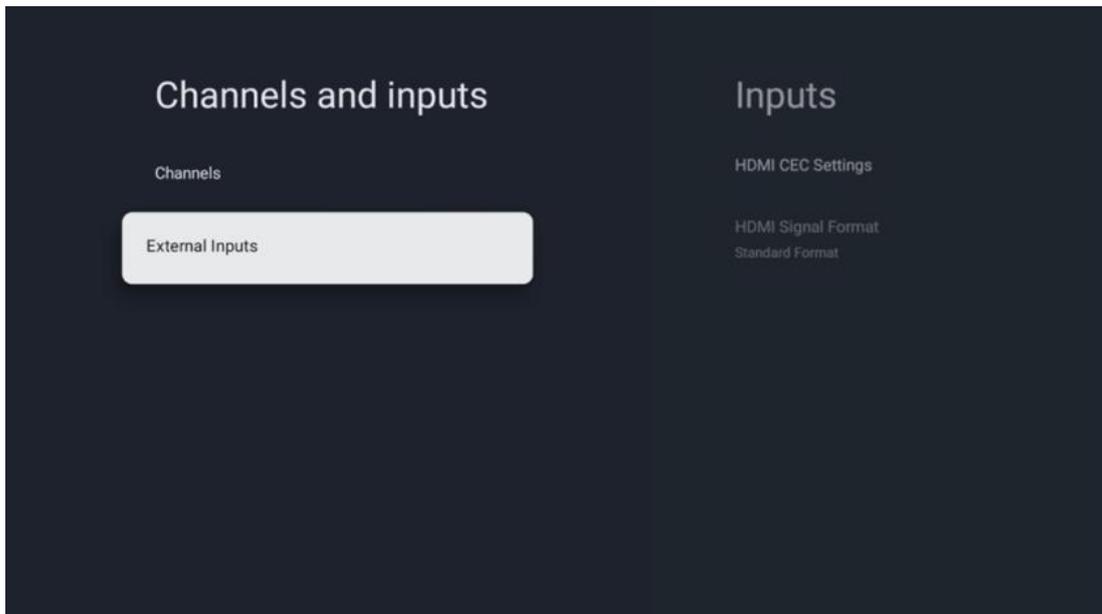

10.2.2.1 HDMI CEC-Einstellungen

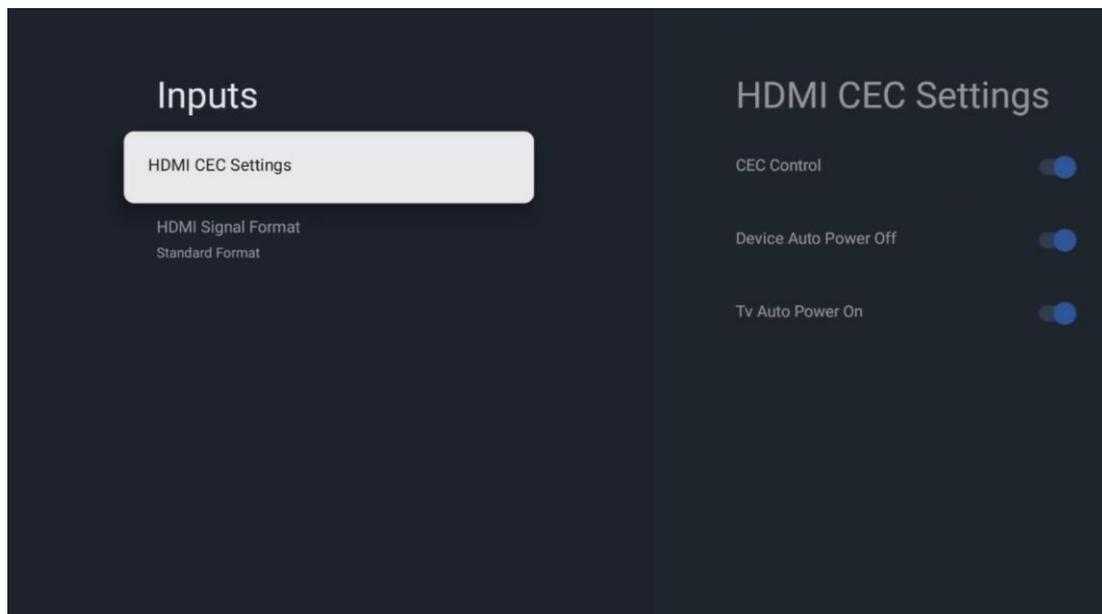


Wenn die HDMI CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) aktiviert ist, können Sie das an einen Ihrer HDMI-Anschlüsse angeschlossene externe Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen. Damit dies ordnungsgemäß funktioniert, muss das angeschlossene externe Gerät ebenfalls die HDMI CEC-Funktion unterstützen, diese muss aktiviert sein und die HDMI CEC-Funktion des angeschlossenen externen Geräts muss mit der HDMI CEC-Funktion des Fernsehers synchronisiert sein.

Standardmäßig ist die HDMI CEC-Funktion aktiviert und wenn das externe Gerät angeschlossen ist, wird die entsprechende HDMI-Eingangsquelle in den Namen des angeschlossenen Geräts umbenannt.

Die Fernbedienung des Fernsehers kann das externe Gerät automatisch steuern, sobald die angeschlossene HDMI-Quelle ausgewählt wird.

- **CEC-Steuerung:** Der Fernseher kann HDMI-Geräte steuern.
- **Geräteautomatische Abschaltung:** Beim Ausschalten des Fernsehers wird das externe HDMI-Gerät automatisch ausgeschaltet.
- **Automatisches Einschalten des Fernsehers:** Beim Einschalten des externen HDMI-Geräts wird der Fernseher automatisch eingeschaltet.

10.2.2.2 HDMI-Signalformat

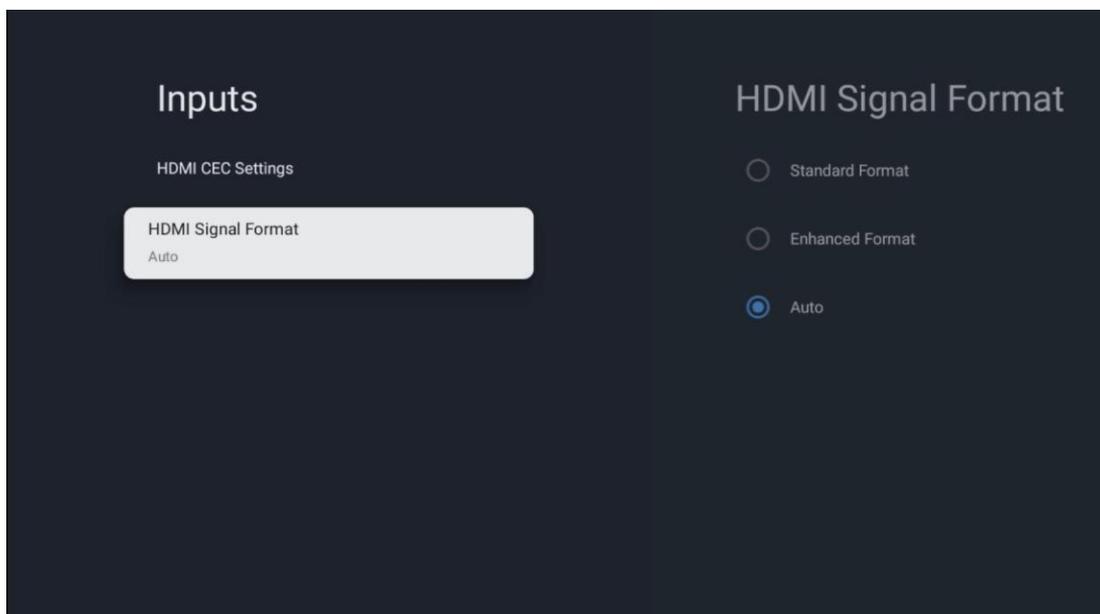


Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Quelle auf HDMI eingestellt ist. Hier können Sie zwischen drei verfügbaren Signalformaten wählen:

- **Standardformat:** Wenn Sie dieses Format auswählen, werden einige hohe Auflösungen aufgrund der Bandbreitenbeschränkung des HDMI 1.4-Protokolls möglicherweise nicht unterstützt.
- **Erweitertes Format:** Der Fernseher zeigt hochwertige HDMI-Signale über eine HDMI 2.1-Verbindung an. **Hinweis:** Ihr Fernseher muss über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügen, und Sie benötigen möglicherweise ein HDMI-Kabel, das das HDMI 2.1-Protokoll unterstützt. Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Gerät hochwertige HDMI-Formate unterstützt, z. B.: 4K 60 Hz, 4:2:0 10 Bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM-Spiele usw.
- **Auto:** Der Fernseher versucht standardmäßig, hochwertige Signale über einen HDMI 2.1-Anschluss anzuzeigen. **Hinweis:** Ihr Fernseher muss über einen HDMI 2.1-Anschluss verfügen, und Sie benötigen möglicherweise ein HDMI-Kabel, das das HDMI 2.1-

Protokoll unterstützt. Wenn Ihr Gerät das HDMI 2.1-Format nicht unterstützt, schaltet der Fernseher automatisch auf das Standardformat HDMI 1.4 um.

10.3 Anzeige und Ton

Passen Sie die Einstellungen für Bild, Bildschirm, Ton und Audioausgabe an. Wählen Sie mit den Richtungstasten eine der Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

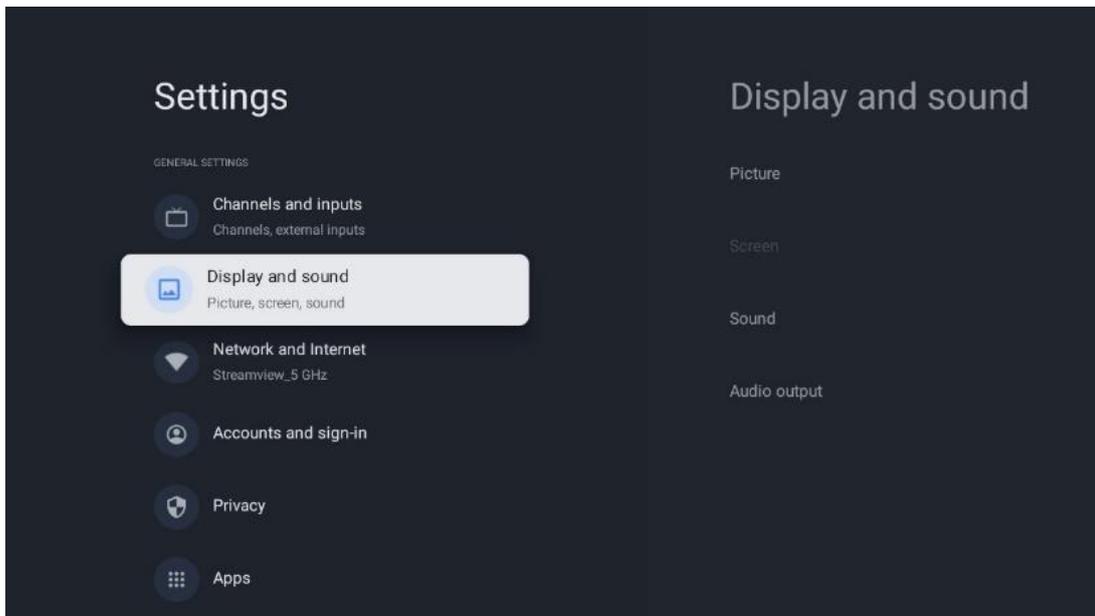

10.3.1 Bild

Bildmodus

Bei der Erstinstallation des Fernsehers ist standardmäßig der Bildmodus „Eco“ eingestellt. Wählen Sie eine der voreingestellten Bildmodi aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

WCG

Der Begriff „Wide Color Gamut“ (WCG) wird oft mit HDR in Verbindung gebracht, obwohl diese beiden Begriffe nicht miteinander verbunden sind. HDR erhöht den Dynamikbereich und verbessert die Bildschärfe durch hellere Hell- und dunklere Dunkelwerte. Im Gegensatz dazu verbessert WCG die Farbwiedergabe, sodass Rottöne rötlicher, Blautöne blauer und Grüntöne grüner erscheinen. HDR verbessert also die Bildschärfe quantitativ, während WCG dies qualitativ tut. Drücken Sie **OK**, um die WCG-Optionen auszuwählen.

- **Bildschirmhelligkeit:** Drücken Sie **OK**, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.
- **Erweiterte Einstellungen:**
 - **Farbtemperatur:** Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur ein. Die verfügbaren Optionen sind „Standard“, „Wärmer“, „Warm“, „Kalt“ und „Kälter“.
 - **Dynamischer Kontrast:** Der dynamische Kontrast ist standardmäßig aktiviert. Sie können ihn entweder aktivieren oder deaktivieren.

- **HDMI-PC/AV-Modus:** Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn ein PC oder eine Spielekonsole an den Fernseher angeschlossen ist.
- **Rauschunterdrückung:** Stellen Sie die Rauschunterdrückung auf Niedrig, Mittel, Hoch, Auto oder schalten Sie sie aus.
- **Bild zurücksetzen:** Setzen Sie die Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
- **ALLM:** Der Auto Low Latency Mode (ALLM) ist eine Funktion, die je nach Quelleingabe von einem über HDMI angeschlossenem Gerät, z. B. einer Spielekonsole, automatisch zwischen dem Modus mit geringer Latenz und dem Modus mit hoher Bildqualität wechselt. Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn ein PC oder eine Spielekonsole an den Fernseher angeschlossen ist.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) ist eine Technologie, die in Fernsehern und Videodisplays verwendet wird, um Bewegungsunschärfen und Ruckeln in schnellen Szenen zu reduzieren. Die Bewegungserkennung identifiziert Bewegungen in aufeinanderfolgenden Bildern, während die Bewegungskompensation Zwischenbilder erstellt und einfügt, um die Bewegung zu glätten.

10.3.2 Bildschirm

Passen Sie das Seitenverhältnis Ihres Fernsehbildschirms an.

10.3.3 Ton

Passen Sie die Toneinstellungen Ihres Fernsehers an.

- **Tonmodus:** Stellen Sie Ihre Tonpräferenz auf Standard, Kino, Musik, Nachrichten oder Persönlich ein.
- **Dolby Atmos:** Aktivieren oder deaktivieren Sie Dolby Atmos. Nach dem Ändern dieser Einstellung müssen Sie das Gerät kurz vom Stromnetz trennen und wieder anschließen (Stromreset).
- **Surround-Modus:** Nur verfügbar für Multimedia- oder Live-TV-Wiedergabeinhalte, die Surround-Sound enthalten.
- **Nur Ton:** Schalten Sie den Fernsehbildschirm aus und geben Sie nur Ton wieder. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie Radiosender über Antenne, Kabelfernsehen oder Satellit empfangen.
- **Erweiterte Einstellungen:**
 - **Dialogverstärker:** Passt den Ton von Dialogen automatisch an, sodass sie sich von anderen Geräuschen abheben.
 - **Balance:** Passt die Lautstärke der linken und rechten Lautsprecher bzw. Kopfhörer an.
 - **Ton zurücksetzen:** Setzt die Toneinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

10.3.4 Audioausgang

Ausgabegerät

- **TV-Lautsprecher:** Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Fernseher nicht über einen optischen Audioausgang oder ein HDMI-Kabel mit dem AV-Receiver verbunden ist.
- **SPDIF/Optisch:** Wählen Sie diese Audiooption, wenn Ihr Fernseher über ein optisches Kabel mit dem AV-Receiver verbunden ist.
- **HDMI ARC:** Wählen Sie diese Audiooption, wenn Ihr Fernseher über HDMI vom eARC-Anschluss Ihres Fernsehers mit dem AV-Receiver verbunden ist.

Audioausgangstyp

- **PCM (Puls-Code-Modulation):** Ein analoges Audiosignal wird in ein digitales Signal umgewandelt, das vom AV-Receiver einzeln demoduliert und wiedergegeben wird.
- **Passthrough:** Das Audiosignal wird ohne TV-Modulation an den AV-Receiver weitergeleitet.
- **Auto:** Der Audioausgang des Fernsehers wird automatisch entsprechend dem angeschlossenen AV-Receiver konfiguriert.

Digitale Audioverzögerung (ms)

Stellen Sie die Verzögerung der Audioausgabe ein.

Digitale Audiolautstärke


Stellen Sie die Lautstärke der Audioausgabe ein.

eARC

- **Aus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die eARC-Funktion.
- **Auto:** Die eARC-Funktion des HDMI-Ausgangs wird automatisch entsprechend dem angeschlossenen AV-Receiver oder der Soundbar konfiguriert.

10.4 Netzwerk und Internet

Über die Optionen dieses Menüs können Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Fernsehers konfigurieren.

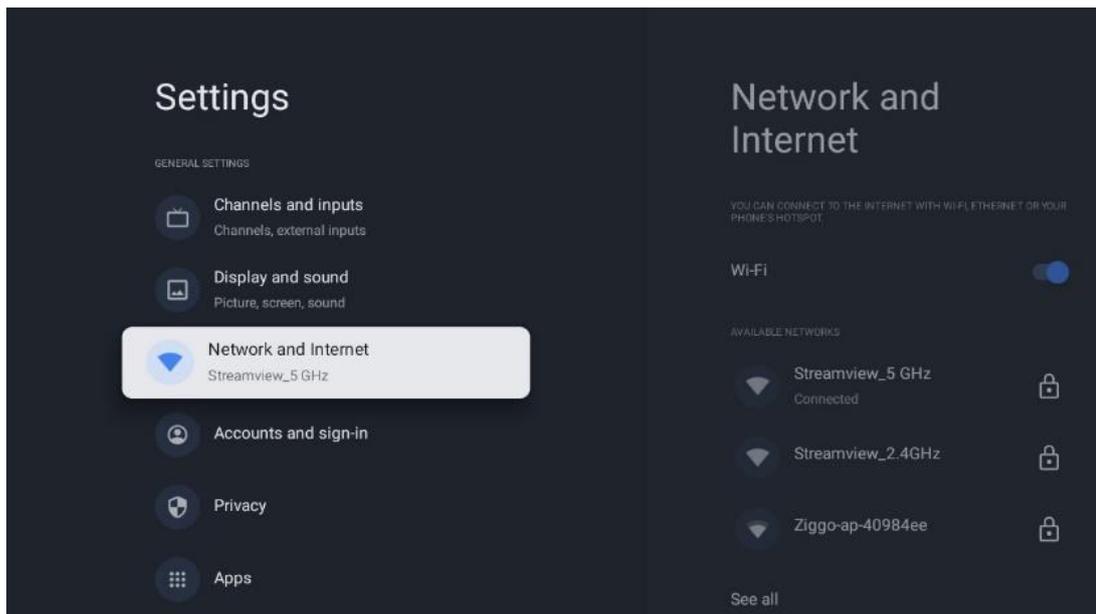

10.4.1 WLAN ein/aus

Schalten Sie die WLAN-Funktion ein und aus.

10.4.2 Verfügbares WLAN-Netzwerk auswählen

Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, werden die verfügbaren drahtlosen Netzwerke aufgelistet. Markieren Sie „Alle anzeigen“ und drücken Sie „OK“, um alle Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie eines aus und drücken Sie „OK“, um eine Verbindung herzustellen. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben, um eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen, falls das Netzwerk passwortgeschützt ist.

10.4.3 Weitere Optionen

- **Neues Netzwerk hinzufügen:** Fügen Sie Netzwerke mit versteckten SSIDs hinzu.
- **Scannen immer verfügbar:** Sie können den Standortdienst und andere Apps auch dann nach Netzwerken suchen lassen, wenn die WLAN-Funktion ausgeschaltet ist. Drücken Sie **OK**, um diese Option ein- oder auszuschalten.

10.4.4 Ethernet-Optionen


- **Verbunden/Nicht verbunden:** Zeigt den Status der Internetverbindung über Ethernet, IP- und MAC-Adressen an.
- **Proxy-Einstellungen:** Legen Sie manuell einen HTTP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy kann möglicherweise nicht von anderen Apps verwendet werden.
- **IP-Einstellungen:** Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen Ihres Fernsehers.

10.5 Konten und Anmeldung

- **Google TV-Konto:** Diese Option ist verfügbar, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können Ihre Kontoeinstellungen sperren, Ihre Datensynchronisierungseinstellungen konfigurieren, Ihre Zahlungen und Käufe verwalten,


die Google Assistant-Einstellungen anpassen, den Nur-Apps-Modus aktivieren und das Konto von Ihrem Fernseher entfernen.

- **Konto hinzufügen:** Fügen Sie ein neues Konto hinzu, indem Sie sich bei diesem anmelden.
- **Kind hinzufügen:** Fügen Sie ein kindgerechtes Konto mit Kindersicherung hinzu.

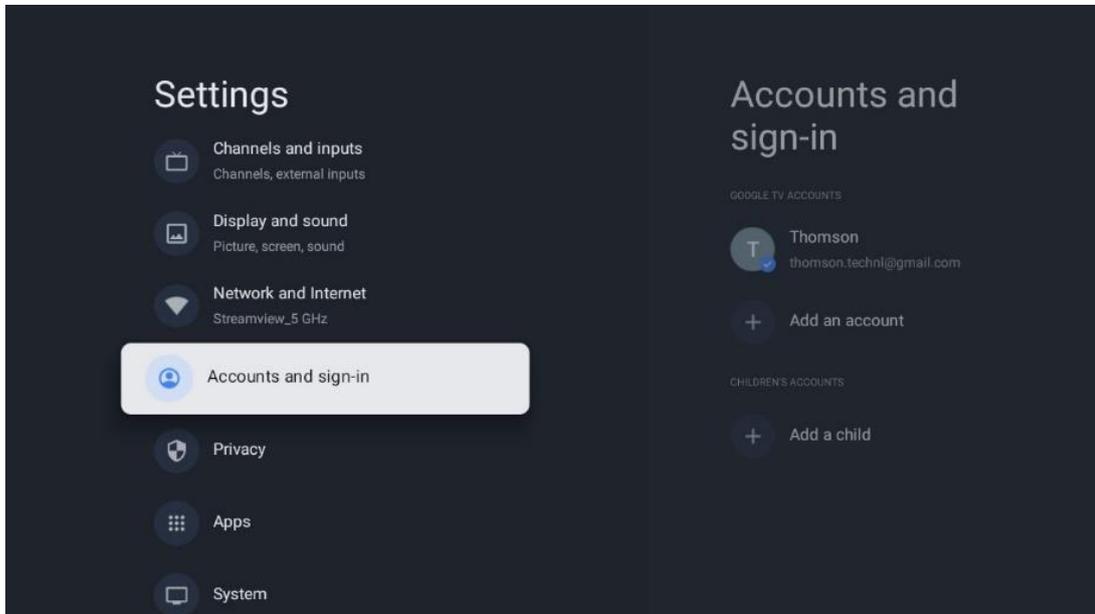

10.6 Datenschutz

Ändern und passen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und App-Berechtigungen an.

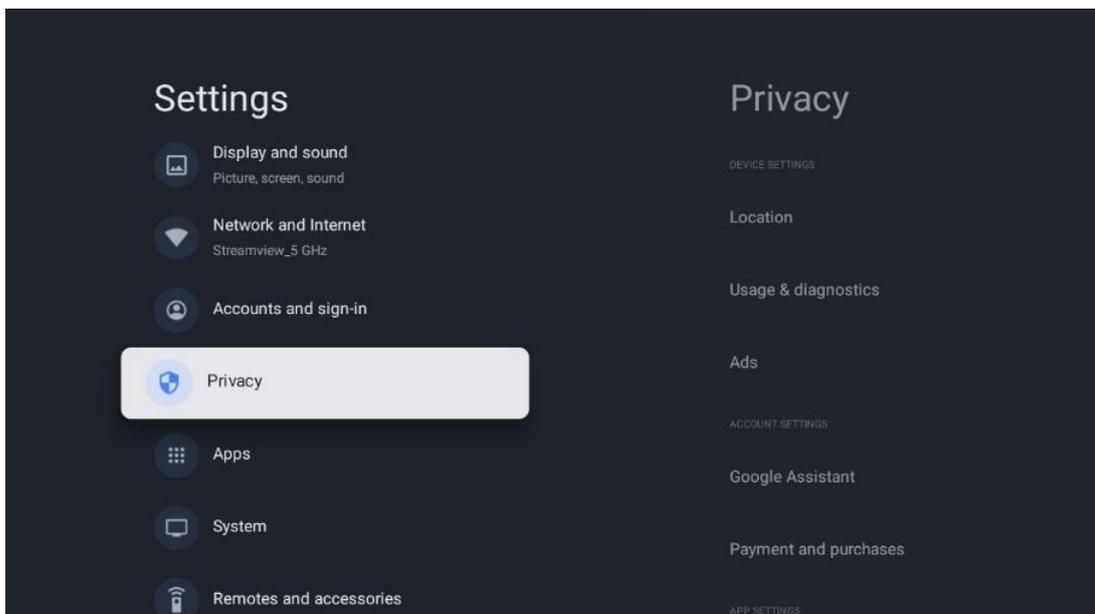

Geräteinstellungen:

- **Standort:** Wählen Sie aus, ob Google Standortdaten anhand Ihres WLANs erfassen darf. Es ist wichtig, dass Sie Google Ihren Standort mitteilen, da die Installation vieler

Anwendungen von der Geolokalisierung abhängt. Die Installation bestimmter Streaming-Anwendungen, insbesondere solcher, die TV-Sender streamen, ist nur gemäß den Geolokalisierungsregeln möglich.

- **Nutzung und Diagnose:** Senden Sie Diagnoseinformationen automatisch an Google.
- **Werbung:** Wählen Sie aus, ob Google Nutzungsdaten und Diagnosedaten erfassen und Ihnen personalisierte Werbung anzeigen darf.

Kontoeinstellungen:


- **Google Assistant:** Wählen Sie Ihr aktives Konto aus, zeigen Sie Berechtigungen an, wählen Sie aus, welche Anwendungen in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen, aktivieren Sie den sicheren Suchfilter und zeigen Sie die Open-Source-Lizenzen an.
- **Zahlungen und Käufe:** Richte die Einstellungen für Google Zahlungen und Käufe ein.

App-Einstellungen:

- **Spezieller App-Zugriff:** Wählen Sie aus, welche Apps auf Ihre Daten zugreifen und über spezielle Zugriffsrechte verfügen dürfen.
- **Sicherheit und Einschränkungen:** Mit den Optionen in diesem Menü können Sie die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store zulassen oder einschränken. Legen Sie die Optionen so fest, dass Ihr Fernseher die Installation von Apps, die schwerwiegende Probleme verursachen könnten, nicht zulässt oder davor warnt.

10.7 Apps

Verwenden Sie die Optionen in diesem Menü, um die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen zu verwalten.

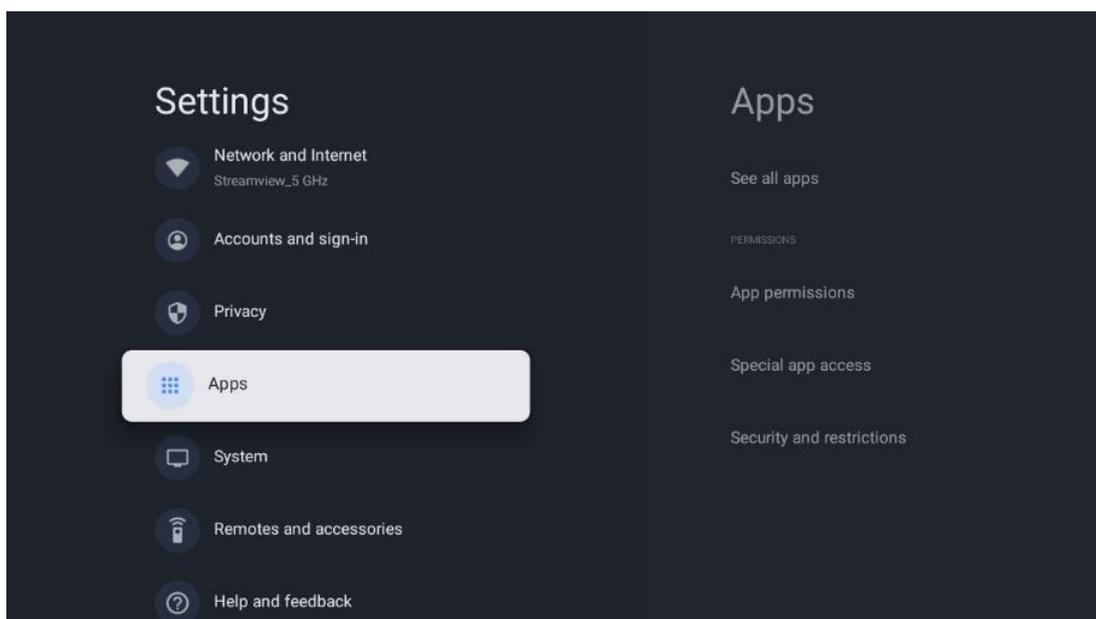

Zuletzt geöffnete Apps: Hier werden die zuletzt geöffneten Apps angezeigt.


Alle Apps anzeigen: Wählen Sie „Alle Apps anzeigen“ und drücken Sie **OK**, um eine vollständige Liste aller auf Ihrem Fernseher installierten Apps anzuzeigen. Sie können auch den Speicherplatz sehen, den jede App belegt. Von dort aus können Sie App-Versionen überprüfen, den Betrieb starten oder erzwingen, heruntergeladene Apps deinstallieren, Berechtigungen überprüfen und aktivieren oder deaktivieren, Benachrichtigungen verwalten, Daten und Cache löschen und vieles mehr. Markieren Sie einfach eine App und drücken Sie **OK**, um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

Berechtigungen: Verwalten Sie die Berechtigungen und einige andere Funktionen der Apps.

- **App-Berechtigungen:** Die Apps werden nach Berechtigungstypen sortiert. Sie können Berechtigungen für Apps aus diesen Kategorien aktivieren/deaktivieren.
- **Spezieller App-Zugriff:** Konfigurieren Sie App-Funktionen und spezielle Berechtigungen.
- **Sicherheit und Einschränkungen:** Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store zulassen oder einschränken. Stellen Sie den Fernseher so ein, dass er vor der Installation von Apps, die Schaden verursachen können, eine Warnung anzeigt oder die Installation verhindert.

10.8 System

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Optionen „Info“, „Datum und Uhrzeit“, „Sprache“, „Speicher“, „Strom und Energie“ und andere anzuzeigen. Drücken Sie **„OK“**, um die entsprechende Unteroption auszuwählen, die Sie anpassen möchten.

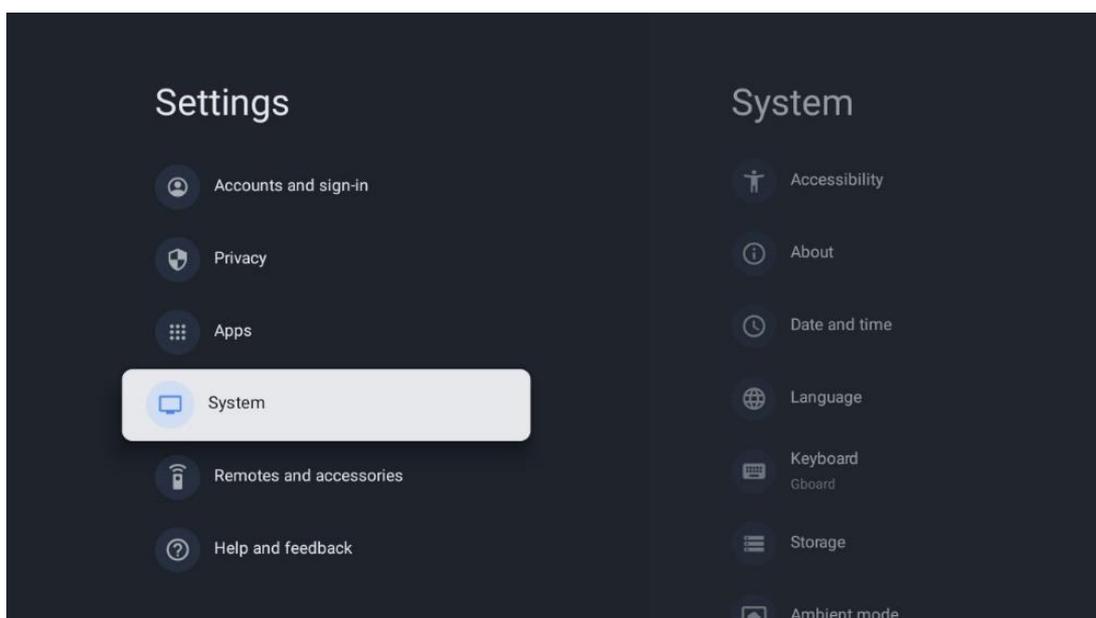

10.8.1 Barrierefreiheit

- **Untertitel:** Aktivieren/deaktivieren Sie Untertitel, passen Sie deren Sprache und Textgröße an und wählen Sie einen Untertitelstil aus.

- **Kontrastreicher Text:** Aktivieren oder deaktivieren Sie kontrastreichen Text.
- **Text-to-Speech:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Text-to-Speech-Funktion von Google. Diese Funktion liest den auf Ihrem Bildschirm angezeigten Text automatisch vor. Dies ist eine nützliche Funktion für Menschen mit Sehproblemen. In diesem Menübereich können Sie Einstellungen für Text-to-Speech vornehmen, z. B. die Sprechgeschwindigkeit und die Standardsprache.
- **Barrierefreiheits-Shortcut:** Aktivieren oder deaktivieren.
- **Talkback:** Talkback aktivieren oder deaktivieren und anpassen.
- **Schalterzugriff:** Schalterzugriff aktivieren oder deaktivieren und anpassen.

10.8.2 Info

Hier finden Sie Informationen zur Hardware und Software Ihres Fernsehgeräts sowie zum Android-Betriebssystem und zur Netflix ESN-Version.

- **Systemaktualisierung:** Wählen Sie diese Menüoption und drücken Sie **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um zu überprüfen, ob eine Softwareaktualisierung für Ihren Fernseher verfügbar ist.
- **Gerätename:** Wählen Sie diese Menüoption und drücken Sie **OK** auf Ihrer Fernbedienung, um den Namen zu ändern oder einen benutzerdefinierten Namen für Ihren Fernseher zu vergeben. Dies ist wichtig, damit Ihr Fernseher in Ihrem Netzwerk oder bei der Verwendung der Chromecast-Funktion korrekt identifiziert wird.
- **Zurücksetzen:** Wählen Sie diese Menüoption, um Ihren Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu zu installieren.
- **Status:** In diesem Menü finden Sie die Hardware-Informationen Ihres Fernsehers wie IP-Adresse, MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse, Seriennummer und Betriebszeit.
- **Rechtliche Hinweise:** In diesem Menü finden Sie die rechtlichen Hinweise zu Ihrem Fernseher.
- **Modell:** Zeigt Ihnen das Modell Ihres Fernsehers an.
- **Android TV OS-Version:** Zeigt Ihnen, welche Betriebssystemversion auf Ihrem Fernseher installiert ist.
- **Android TV OS-Sicherheitspatch-Level:** Zeigt das Datum des auf Ihrem Fernseher installierten Sicherheitspatches an.

10.8.3 Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit auf Ihrem Fernseher ein. Diese Daten können automatisch über das Netzwerk oder über Rundfunk aktualisiert werden. Stellen Sie sie entsprechend Ihrer Umgebung und Ihren Vorlieben ein. Deaktivieren Sie die Option „Automatische Datum & Uhrzeit“, wenn Sie Datum oder Uhrzeit manuell ändern möchten. Stellen Sie dann die Optionen für Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Stundenformat ein.

10.8.4 Sprache

Legen Sie die Menüsprache Ihres Fernsehers fest.

10.8.5 Tastatur

Wählen Sie den Typ Ihrer virtuellen Tastatur aus und verwalten Sie die Tastatureinstellungen.

10.8.6 Speicher

Hier wird der gesamte Speicherplatz des Fernsehers und der angeschlossenen Geräte angezeigt, sofern verfügbar. Um detaillierte Informationen zur Nutzung anzuzeigen, markieren Sie „Interner Speicher“ oder „Externes Speichergerät“ und drücken Sie **OK**. Außerdem werden Optionen zum Auswerfen und Formatieren der angeschlossenen Speichergeräte angezeigt.

10.8.7 Umgebungsmodus

Der Umgebungsmodus auf einem Fernseher ist eine Funktion, die den Fernsehbildschirm in einen digitalen Fotorahmen oder eine virtuelle Kunstgalerie verwandelt, wenn er nicht verwendet wird. Sie können diesen Modus in diesem Menübereich manuell starten.

- **Kanäle:** Wählen Sie die Quelle für Fotos oder Bilder, die im Umgebungsmodus angezeigt werden sollen.
- **Weitere Einstellungen:**
 - Zeigen Sie das Wetter in °C oder °F an. Sie können beide Gradangaben anzeigen oder die Gradangaben vollständig ausblenden.
 - Anzeige oder Ausblenden der Uhrzeit.
 - Passen Sie die Einstellungen für persönliche Fotos und Google Fotos an.
 - Google Fotos im Hochformat anzeigen.
 - Persönliche Fotokuration.
 - Passen Sie die Geschwindigkeit der Diashow an.

10.8.8 Stromversorgung und Energie

- **Verhalten beim Einschalten:** Wählen Sie, ob nach dem Einschalten des Fernsehers der Google TV-Startbildschirm oder die zuletzt verwendete Eingangsquelle angezeigt werden soll.
- **Energiesparmodus:** Passen Sie die Zeit an, nach der sich der Fernseher automatisch ausschaltet, wenn er nicht verwendet wird.

10.8.9 Cast

Wenn Sie die Chromecast-Funktion von einem Mobilgerät ausführen, das sich im selben Netzwerk wie Ihr Fernseher befindet, wird Ihr Fernseher als Google Cast-Gerät erkannt und ermöglicht es dem Google Assistant und anderen Diensten, Ihren Fernseher zu aktivieren und

auf verbundene Chromecast-Geräte zu reagieren. Sie können Inhalte oder lokale Multimedia-Inhalte von Ihren Mobilgeräten auf Ihren Fernseher streamen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung für die Verfügbarkeit von Chromecast. Sie haben drei Einstellungsoptionen:

- **Immer:** Ihr Fernseher ist immer für andere Geräte sichtbar, die diese Funktion unterstützen (auch wenn er sich im Standby-Modus befindet und der Bildschirm ausgeschaltet ist).
- **Während der Übertragung:** Ihr Fernseher ist nur sichtbar, während Sie die Chromecast-Funktion verwenden.
- **Nie:** Ihr Fernseher ist für andere Geräte nicht sichtbar.

10.8.10 Google

Überprüfen Sie, ob Systemdienst-Updates verfügbar sind.

10.8.11 Systemtöne

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Systemtöne.

10.8.12 Fernsehen

- **Sleep-Timer:** Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich der Fernseher automatisch ausschalten soll.
- **Standby bei Inaktivität:** Legen Sie eine Zeit fest, nach der sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll, wenn es nicht verwendet wird.
- **Ausgangstimer einstellen:** Legen Sie eine Zeit fest, nach der der Fernseher automatisch zum Startbildschirm oder in den TV-/HDMI-Modus wechseln soll, wenn er inaktiv ist.
- **Einstellungen**
 - **Sperrung:** Legen Sie Optionen für die Kindersicherung fest, z. B.: Aktiviert/Deaktiviert, Sperrung der Eingangsquelle, zu sperrende Kanäle, Bewertungen und Änderung des PIN-Codes.
 - **Strom**
 - **Wecken über Netzwerk:** Aktiviert/Deaktiviert.
 - **WoW:** Schalten Sie die Funktion „Wake on WLAN“ ein oder aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Fernseher über ein drahtloses Netzwerk einschalten oder aus dem Standby-Modus aktivieren.
 - **WoL:** Schalten Sie die Funktion „Wake on LAN“ ein oder aus. Mit dieser Funktion können Sie Ihren Fernseher über das Netzwerk einschalten oder aufwecken.
 - **Wake on Chromecast:** Aktiviert/Deaktiviert. Der Fernseher wird durch Starten oder Beenden der Wiedergabe von Chromecast-Multimedia-Inhalten von einem verbundenen Mobilgerät ein- oder ausgeschaltet.

- **Netzwerk-Standby:** Im Netzwerk-Standby-Modus kann der Standby-Modus Ihres Fernsehers über spezielle Apps oder andere Netzwerkdienste gesteuert werden. Die Aktivierung dieser Funktion führt zu einem höheren Stromverbrauch.
 - **USB ADB:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Debugging-Modus.
 - **Software-Update:** Die Software-Aktualisierung des Fernsehers wird automatisch von Google über das Internet durchgeführt. Bitte ändern Sie diese Menüoption nicht.
 - **Nutzungsbedingungen:** Zeigen Sie die Nutzungsbedingungen an.
 - **Umgebung:** Wählen Sie zwischen dem Heim- und dem Shop-Modus.
 - **RCU-Firmware-Update:** Die Softwareaktualisierung der Fernbedienung wird automatisch von Google über das Netzwerk durchgeführt. Bitte ändern Sie diese Menüoption nicht.

10.8.13 Systemlaufzeit

Die gesamte Betriebszeit des Fernsehers wird angezeigt.


10.8.14 Neustart

Starten Sie Ihren Fernseher neu.

10.9 Fernbedienung und Zubehör

Verbinden Sie Ihre Bluetooth-Geräte wie Soundbar, Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher, Maus und Tastatur oder einen Game-Controller mit Ihrem Fernseher.

- Versetzen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, in den Kopplungsmodus.
- Wählen Sie die Menüoption „Zubehör koppeln“ und drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um die Suche nach Bluetooth-Geräten im Kopplungsmodus zu starten.
- Die verfügbaren Geräte werden erkannt und in einer Liste angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste aus und drücken Sie **OK**, um den Kopplungsvorgang mit dem Fernseher zu starten.
- Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, werden die über Bluetooth verbundenen Geräte unter „Zubehör“ aufgelistet.

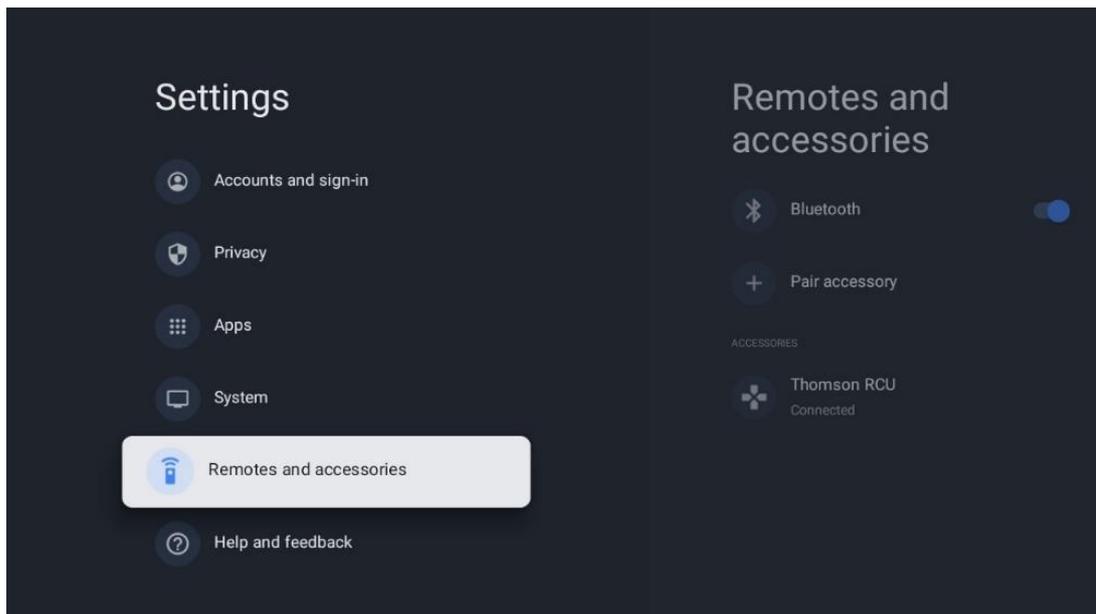

10.10 Hilfe und Feedback

Haben Sie Fragen oder möchten Sie Feedback zu Google TV geben? Besuchen Sie die Google TV-Hilfe unter g.co/tv/help.

11 Live-TV

Wählen Sie die Live-TV-Anwendung auf dem Startbildschirm aus und drücken Sie **OK**, um sie zu starten.


Wenn Sie Live-TV nach der Installation des Fernsehers zum ersten Mal starten, werden Sie durch mehrere Dialogbildschirme geführt. Auf diesen Bildschirmen werden Sie darüber informiert, dass Sie Live-TV-Kanäle zusätzlich zur Verwendung des auf Ihrem Fernseher installierten TV-Tuners über Streaming-Anwendungen ansehen können.

Außerdem werden Sie aufgefordert, einen vierstelligen PIN-Code zu erstellen. Dieser PIN-Code ist erforderlich, um Einstellungen im Menü „Kindersicherung“ zu konfigurieren. Darüber hinaus ist derselbe PIN-Code erforderlich, um TV-Programme anzusehen, die durch die Kindersicherung geschützt sind, wenn diese Option aktiviert ist oder wenn Sie erneut nach Sendern suchen.

Drücken Sie im Live-TV-Modus auf **OK**, um die Menüoptionen anzuzeigen.


11.1 Sendermenü

11.1.1 Programmführer

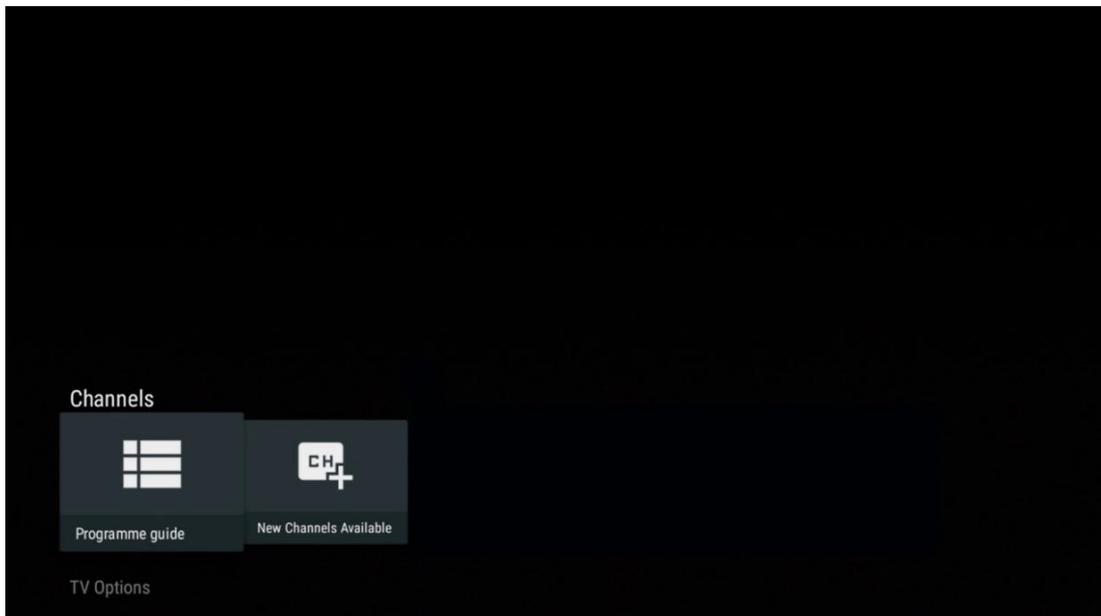

Erleben Sie den Komfort der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) auf Ihrem Fernseher, mit der Sie mühelos das Programm der derzeit in Ihrer Senderliste verfügbaren Kanäle durchsuchen können. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit dieser Funktion vom Programm abhängt.


Um im Live-TV-Modus auf den elektronischen Programmführer zuzugreifen, wählen Sie einfach die entsprechende Menüoption oder drücken Sie die EPG-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Um zum Live-TV zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

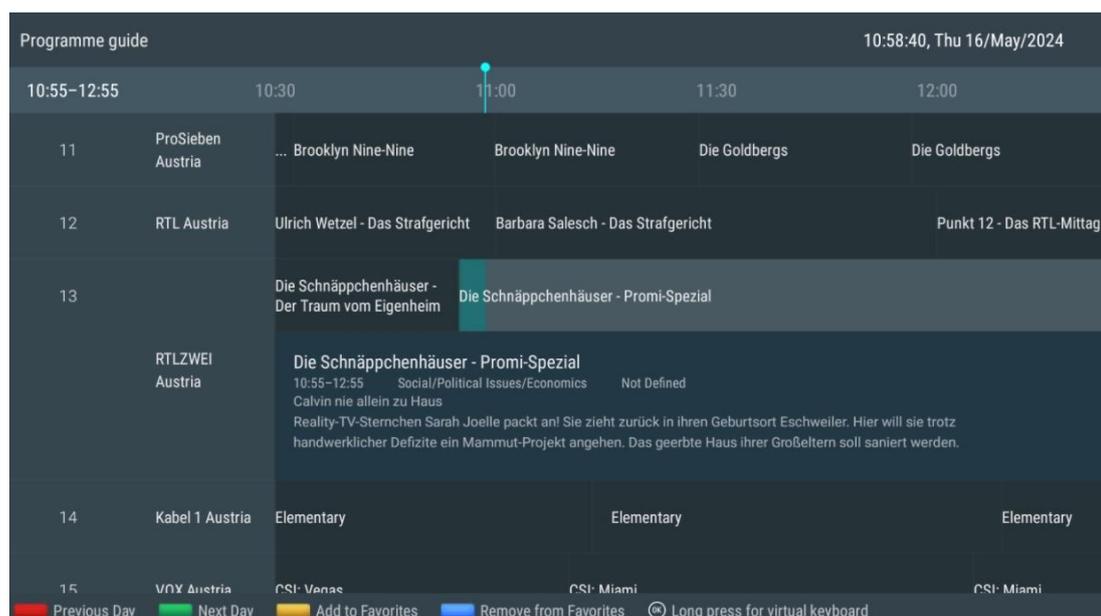

Wählen Sie eine aktuelle oder bevorstehende Sendung aus und drücken Sie **OK**, um die Inhaltsbeschreibung anzuzeigen (sofern für das ausgewählte Programm verfügbar).


Auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie die Auswahlfelder „Anzeigen“ oder „Erinnerung“.


- **Anzeigen:** Wählen Sie dieses Kästchen und drücken Sie **OK**, um das aktuelle Programm anzuzeigen.
- **Erinnerung:** Wählen Sie dieses Kästchen, um eine Erinnerung für diese Sendung einzustellen. Diese Erinnerung wird vor Beginn der ausgewählten Sendung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

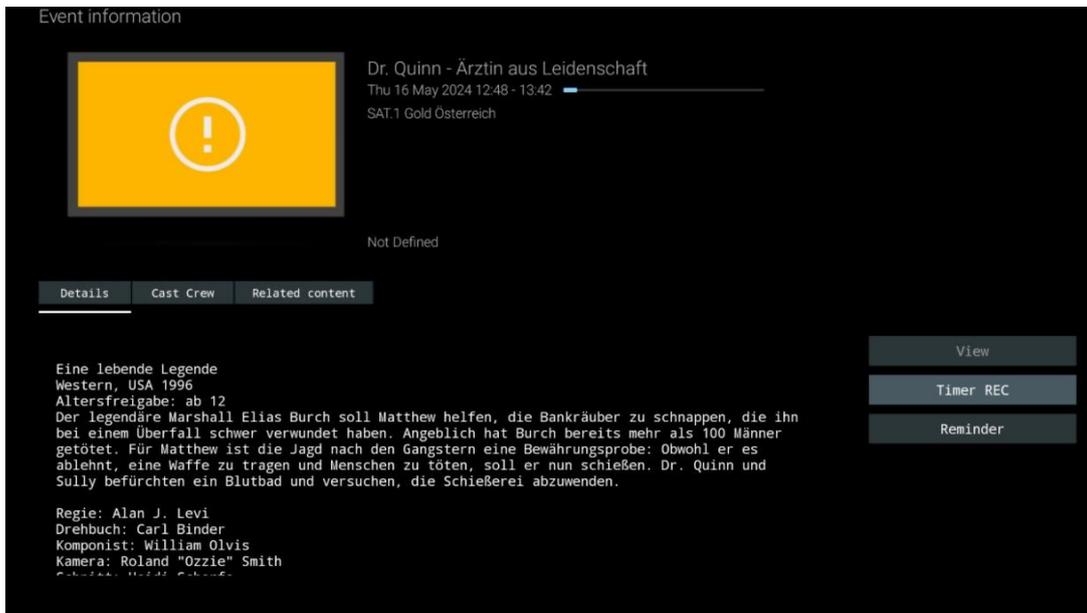

11.1.2 Neue Kanäle verfügbar

Wählen Sie eine der Live-TV-Senderquellen oder eine der Live-TV-Anwendungen aus, um die Installation zu starten oder zu beenden.

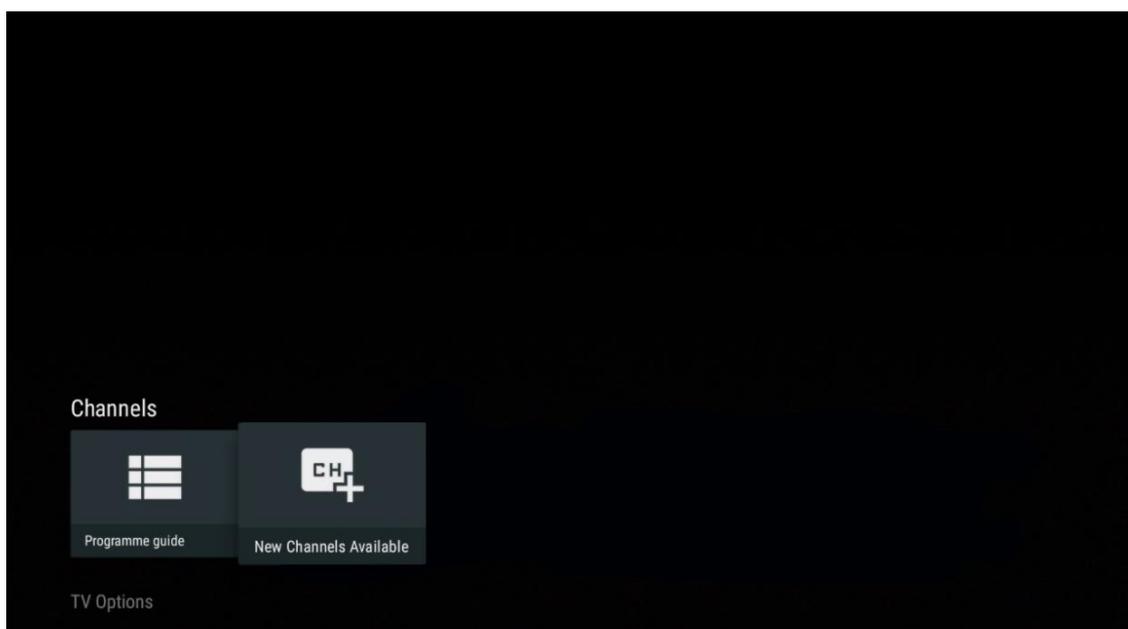

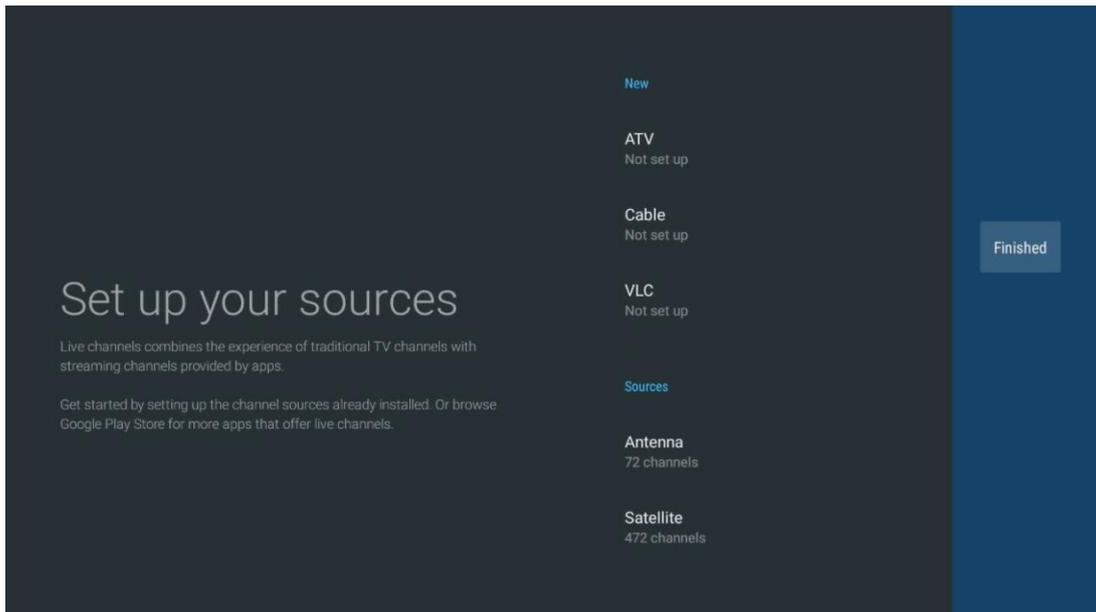



11.2 TV-Optionen

Um die TV-Optionen anzuzeigen, drücken Sie im Live-TV-Modus **die Taste OK** und scrollen Sie mit den Richtungstasten zum Menü „TV-Optionen“.

11.2.1 Untertitelsprache


Zeigt die verfügbaren Untertiteloptionen für das aktuelle Fernsehprogramm an. Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

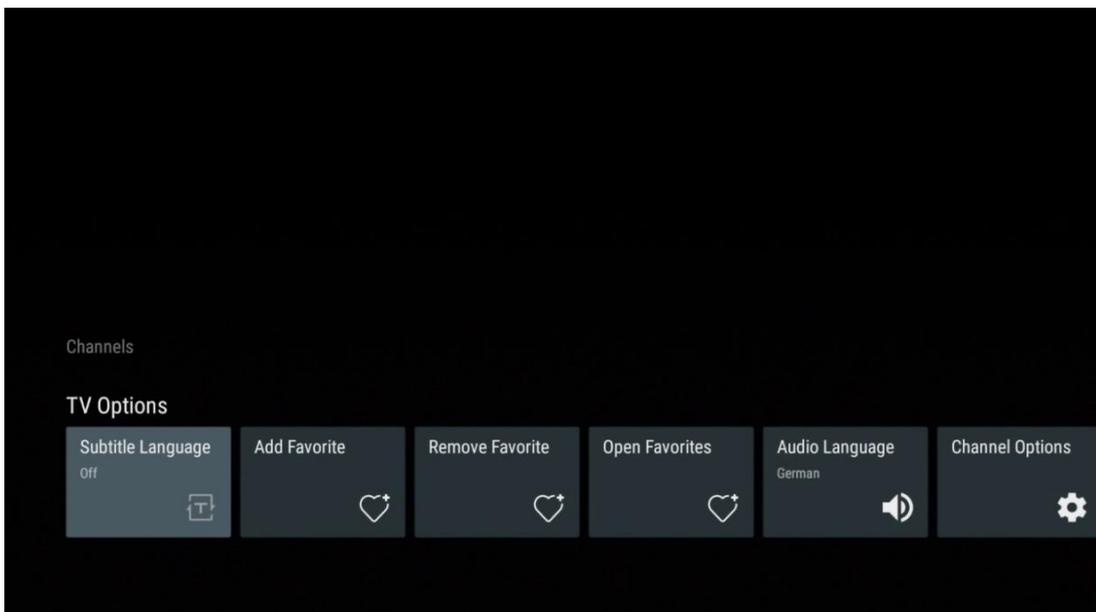

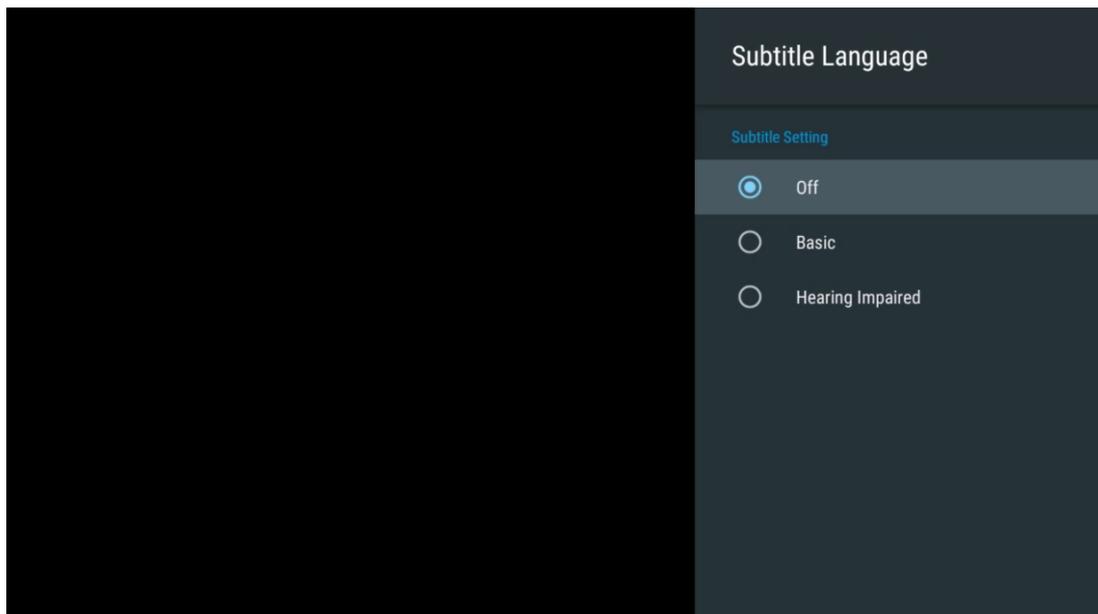

11.2.2 Zu Favoriten hinzufügen

Erstellen Sie Favoritenlisten und fügen Sie Ihre bevorzugten Sender hinzu.

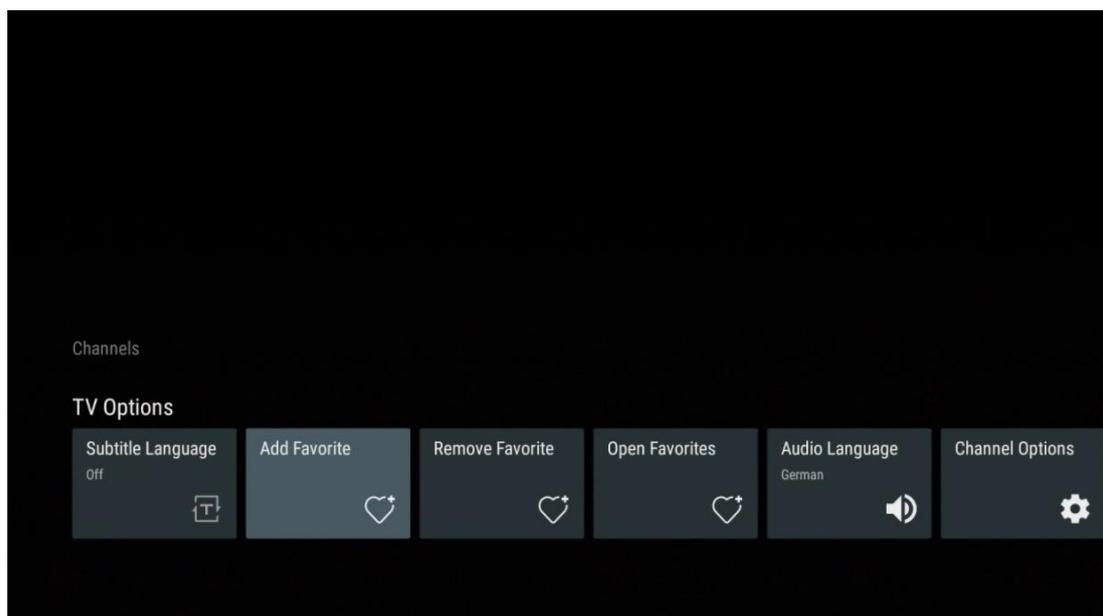




Hinweis: Es stehen Ihnen nur vier Favoritenlisten zur Verfügung. Wählen Sie eine der Listen aus und drücken Sie die OK-Taste, um den aktuellen Sender zur ausgewählten Favoritenliste hinzuzufügen.



Im Live-TV-Modus drücken Sie die linke Richtungstaste, um die TV-Senderlisten, Sendequellen und Favoritenlisten anzuzeigen. Wählen Sie optional ATV, Kabel, Antenne oder Satellit, um die verfügbaren gespeicherten TV-Sender anzuzeigen. In der allgemeinen Liste werden Favoritensender mit einem Herzsymbol gekennzeichnet.



Wenn Sie nur die Kanäle anzeigen möchten, die zu einer Ihrer Favoritenlisten hinzugefügt wurden, wählen Sie eine bereits erstellte Liste aus.

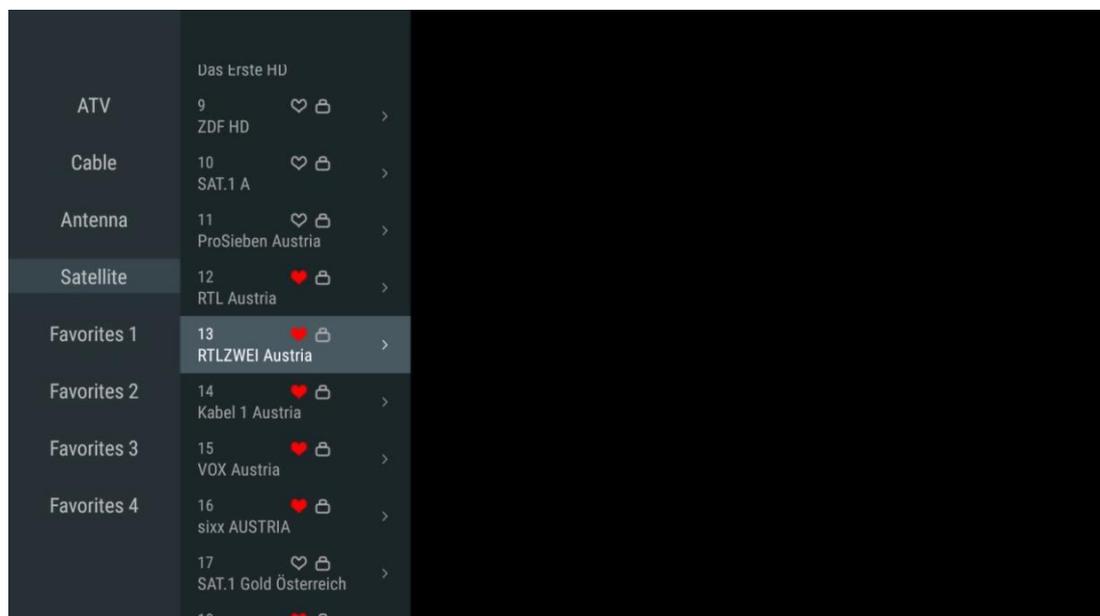

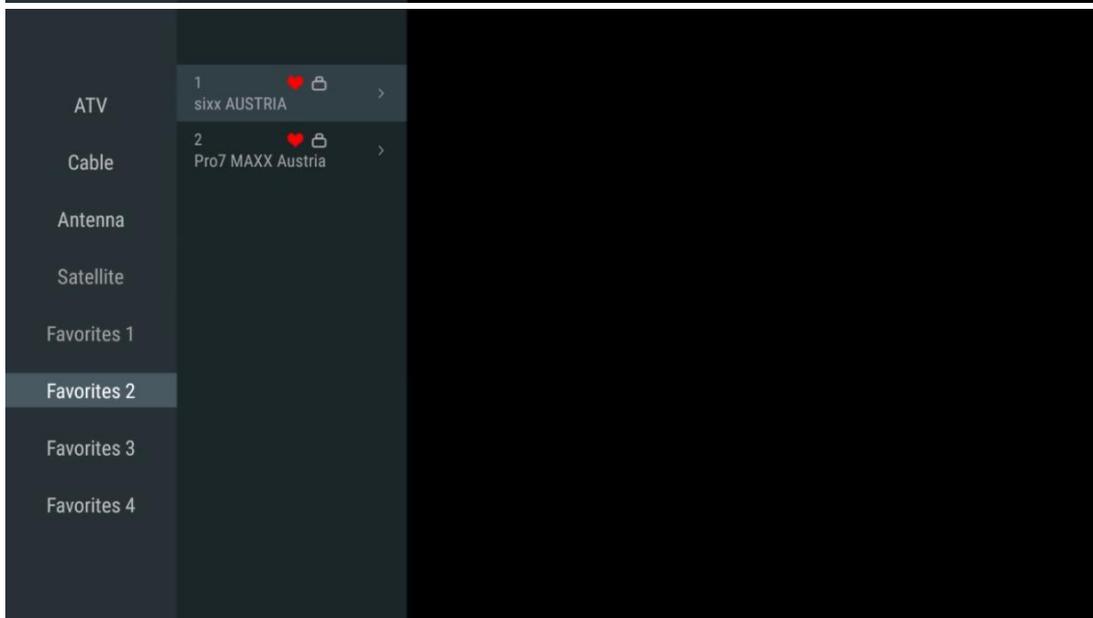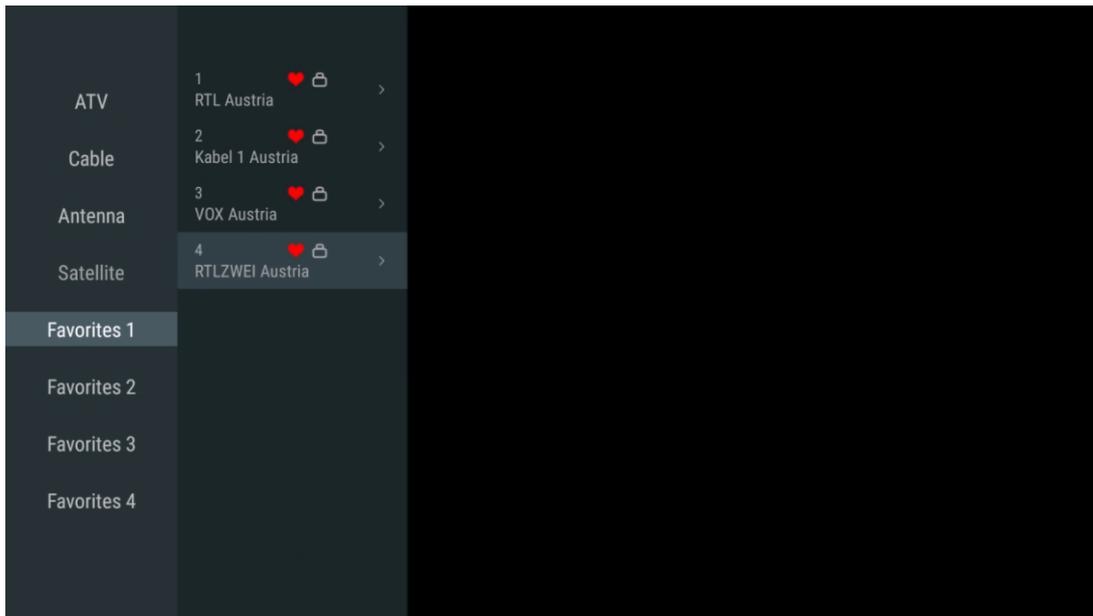



11.2.3 Favorit entfernen

Entfernen Sie den aktuellen TV-Kanal aus einer oder allen Ihren Favoritenlisten.

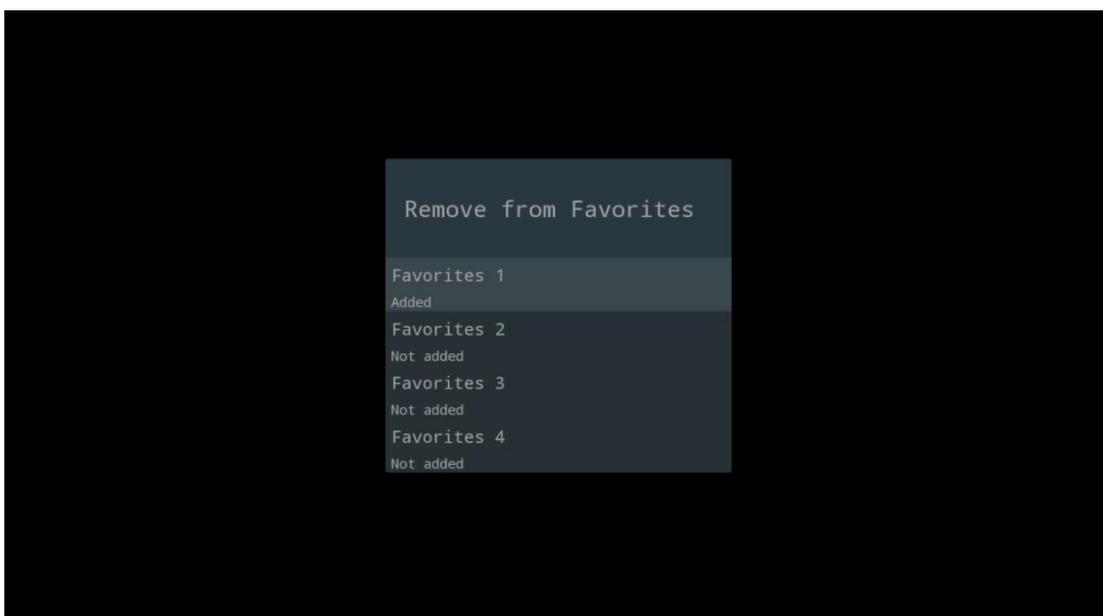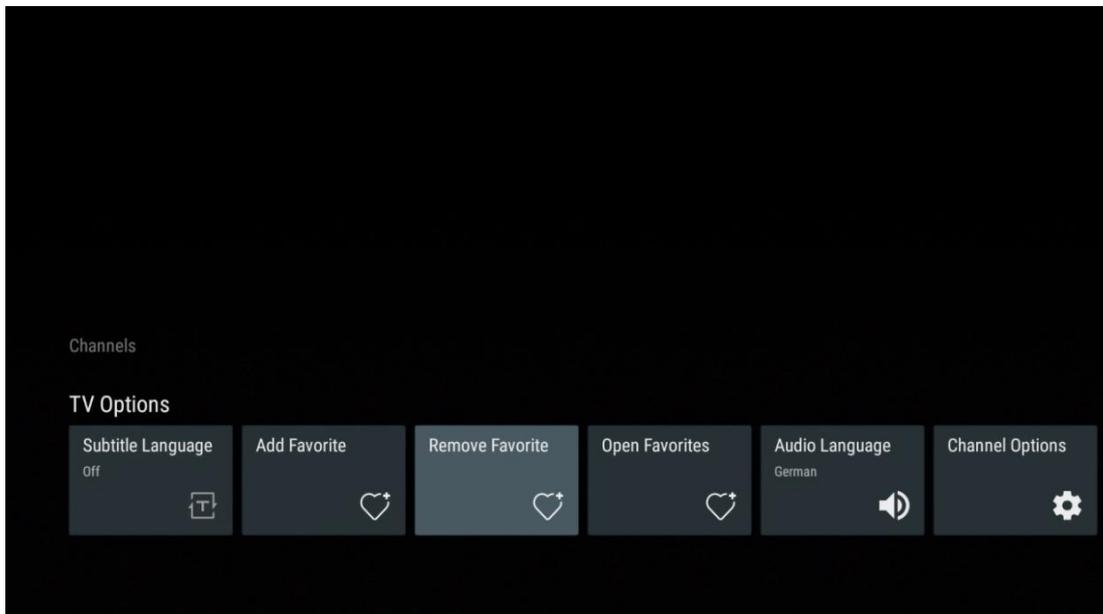



11.2.4 Favoriten öffnen

Zeigen Sie die erstellten Favoritenlisten an.

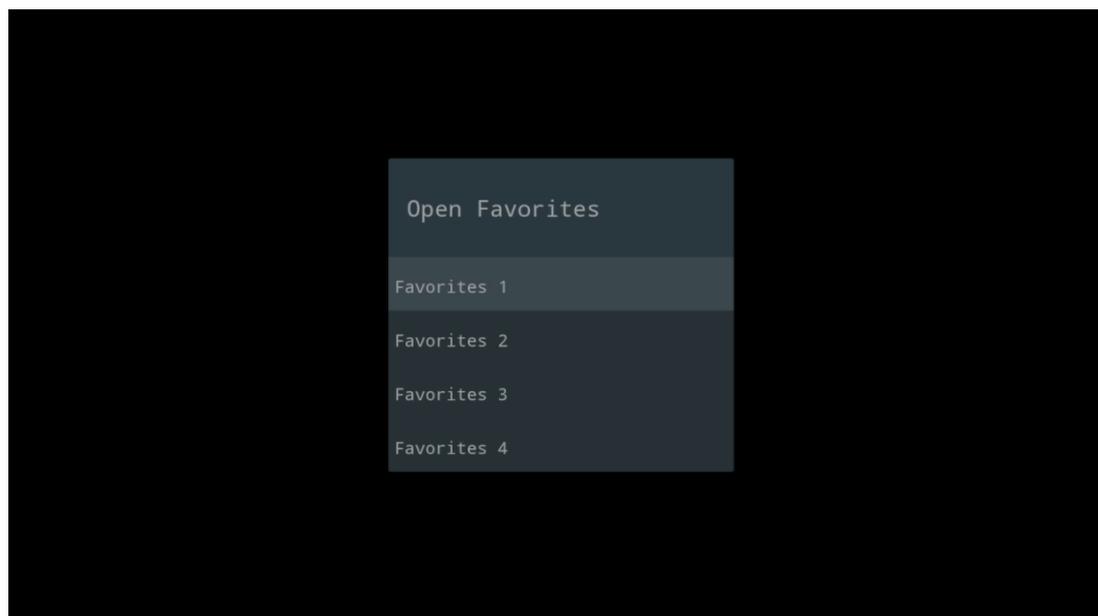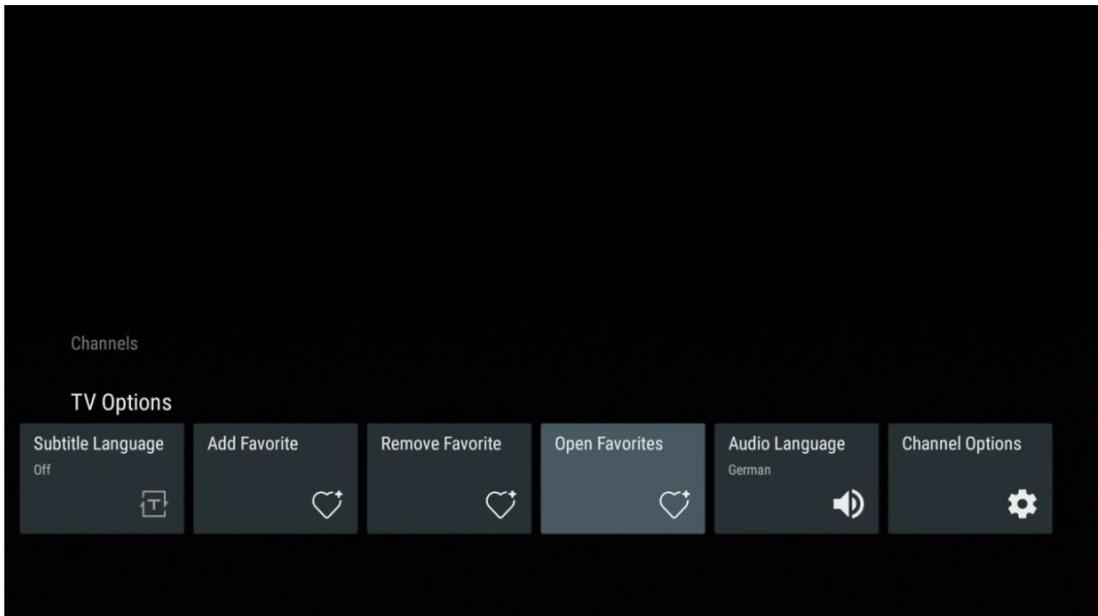

11.2.5 Audiosprache



Einige TV-Kanäle bieten mehrere Audiosprachen an. Wählen Sie in diesem Menü Ihre bevorzugte Audiosprache aus.

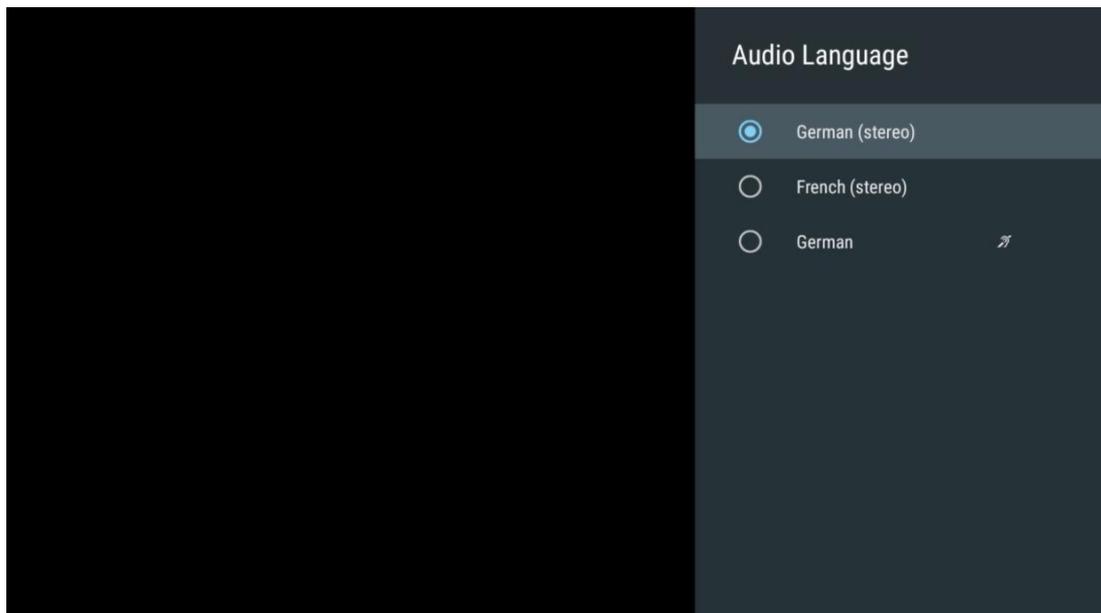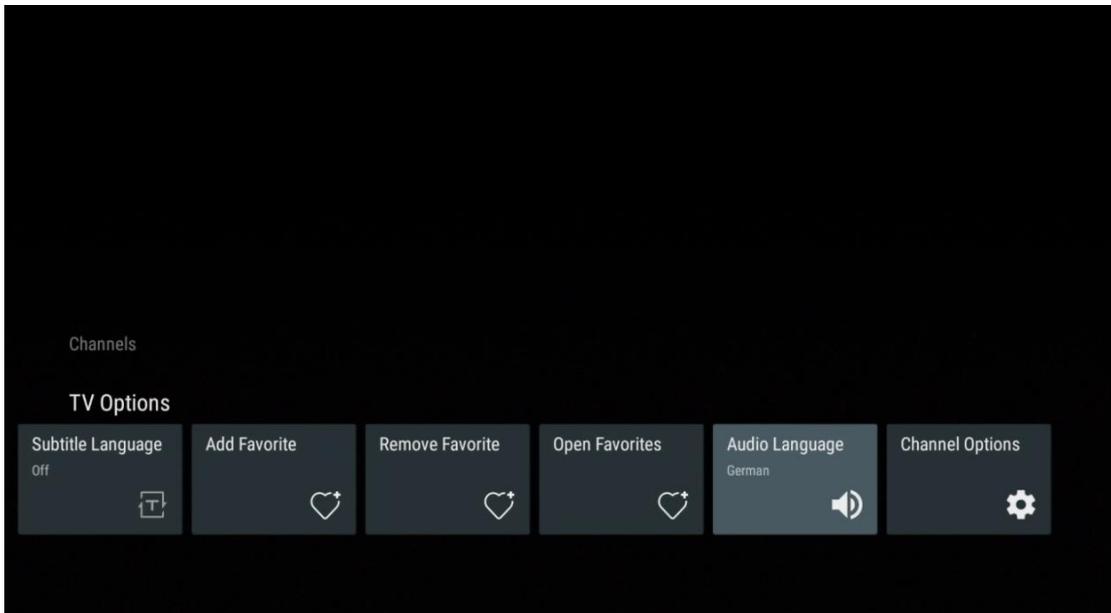

11.2.6 Senderoptionen

11.2.6.1 Kanalliste anpassen

Wählen Sie aus der Liste die Kanäle aus, die Sie nicht in der Kanalliste anzeigen möchten. Verwenden Sie dazu die rechte Pfeiltaste auf Ihrer Fernbedienung.

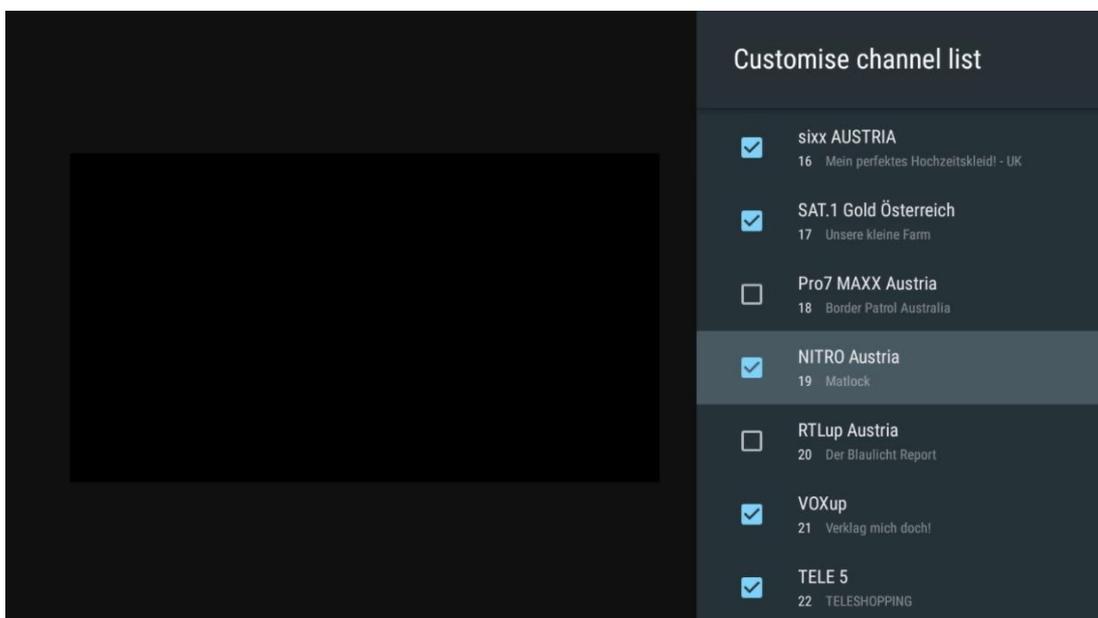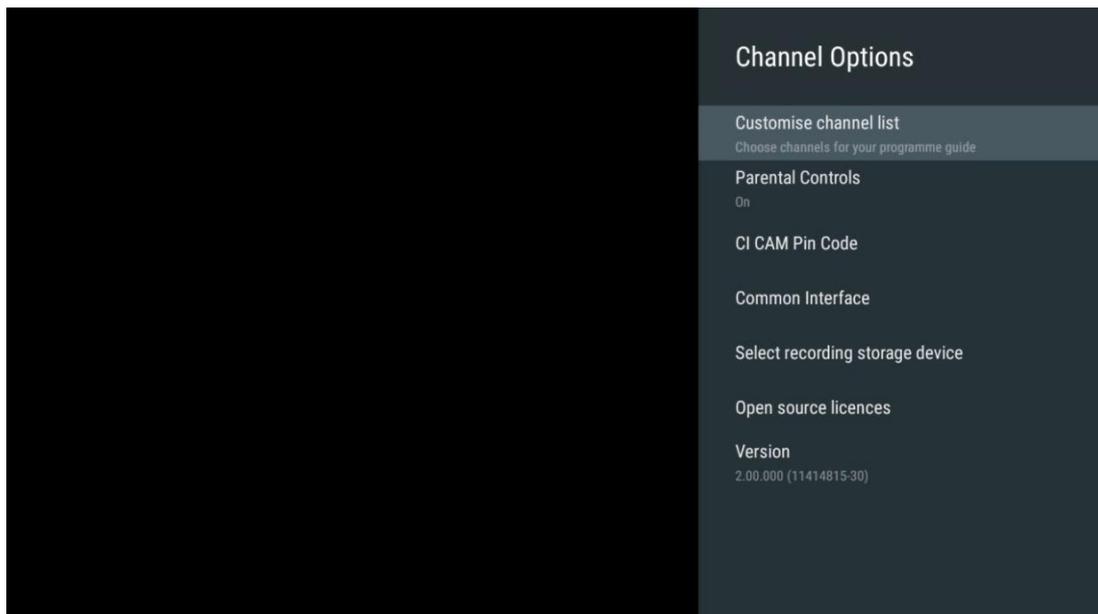


11.2.6.2 Kindersicherung

Legen Sie verschiedene Optionen für die Kindersicherung fest. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie den PIN-Code eingeben, den Sie nach dem ersten Öffnen der Live-TV-App festgelegt haben.

- **Aktiviert/Deaktiviert:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherungsfunktion.
- **Quellensperre:** Sperren Sie TV-Sender oder externe Eingangsquellen.
- **Gesperrte Kanäle:** Sperren Sie bestimmte TV-Sender.
- **Altersfreigabe:** Definieren und legen Sie verschiedene Altersfreigabegrenzen fest.
- **PIN ändern:** Verwalten Sie Ihren PIN-Code.


11.2.6.3 CI CAM-PIN-Code


Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zur Eingabe des CI CAM-PIN-Codes, falls verfügbar oder für das angeschlossene CI CAM-Modul erforderlich.

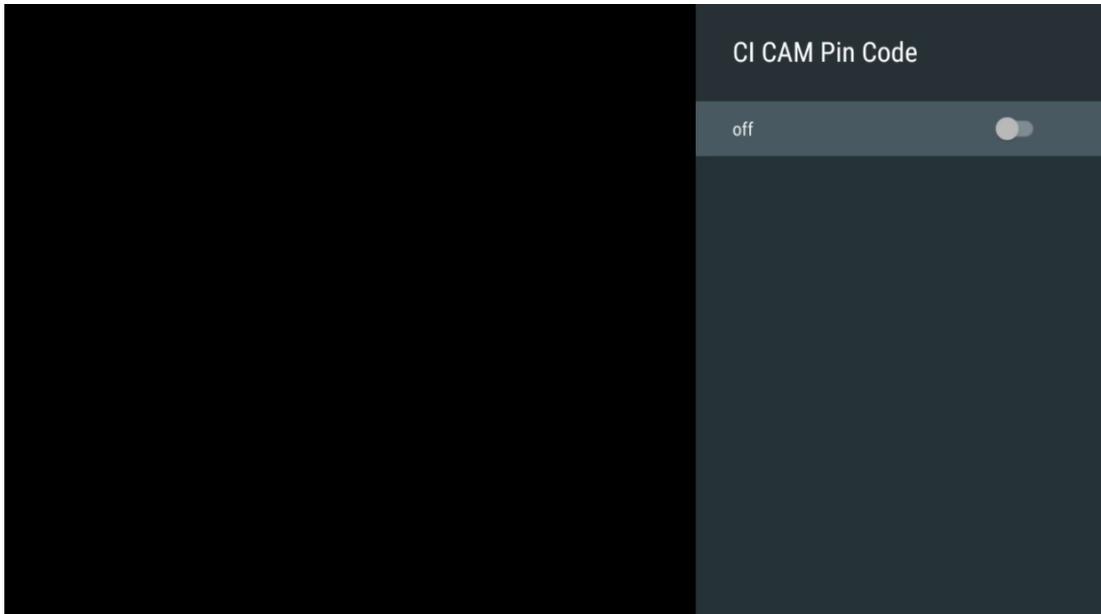

11.2.6.4 Gemeinsame Schnittstelle


Rufen Sie das Menü des angeschlossenen CI-Moduls auf, indem Sie die OK-Taste drücken.

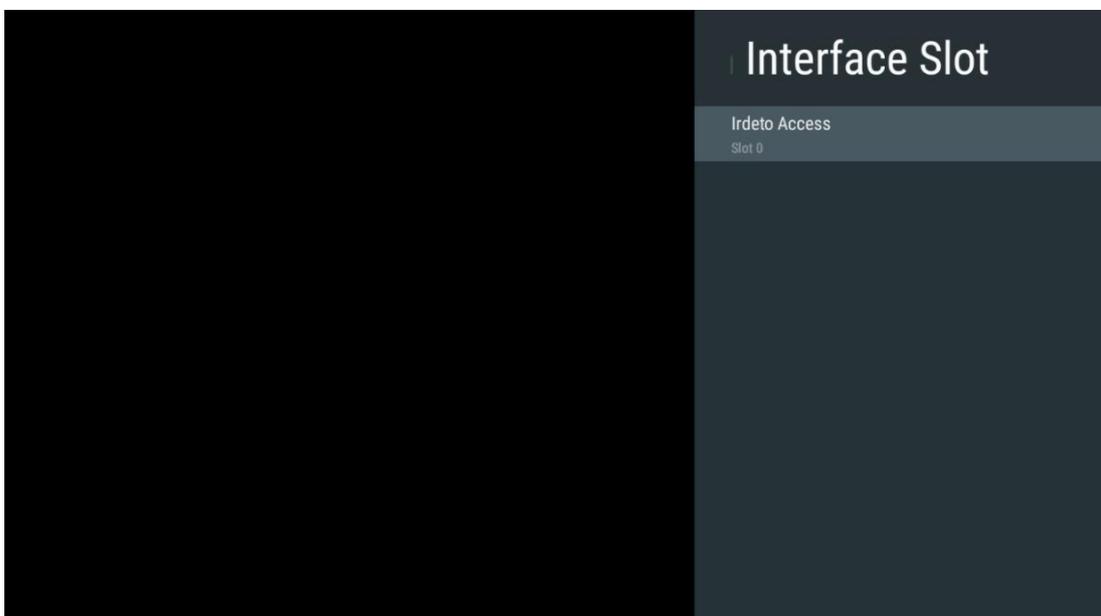

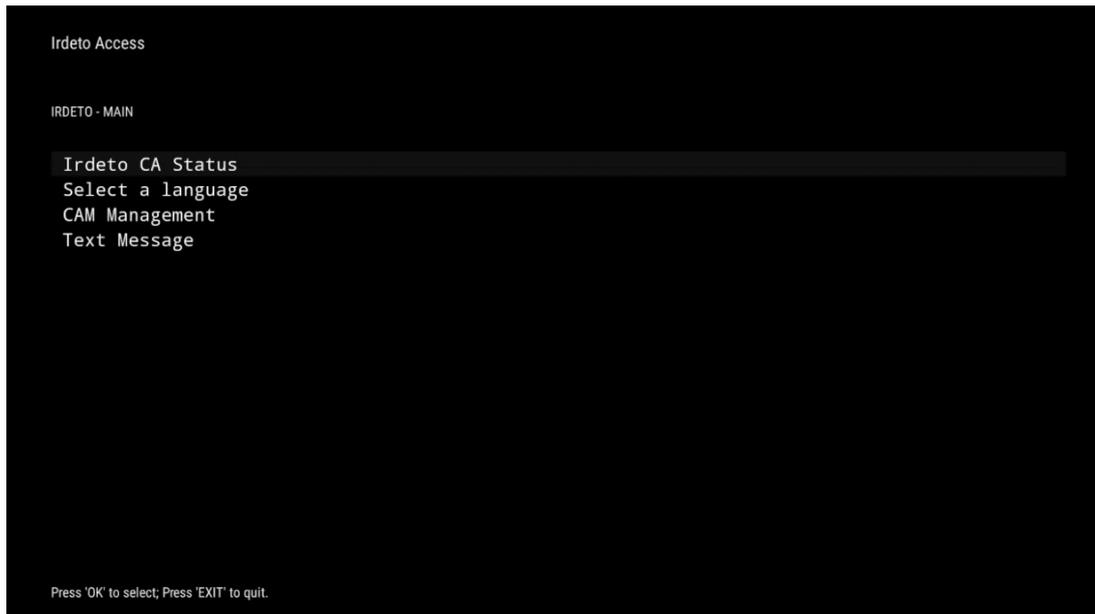

11.2.6.5 Open-Source-Lizenzen

Informationen zu Open-Source-Lizenzen anzeigen.

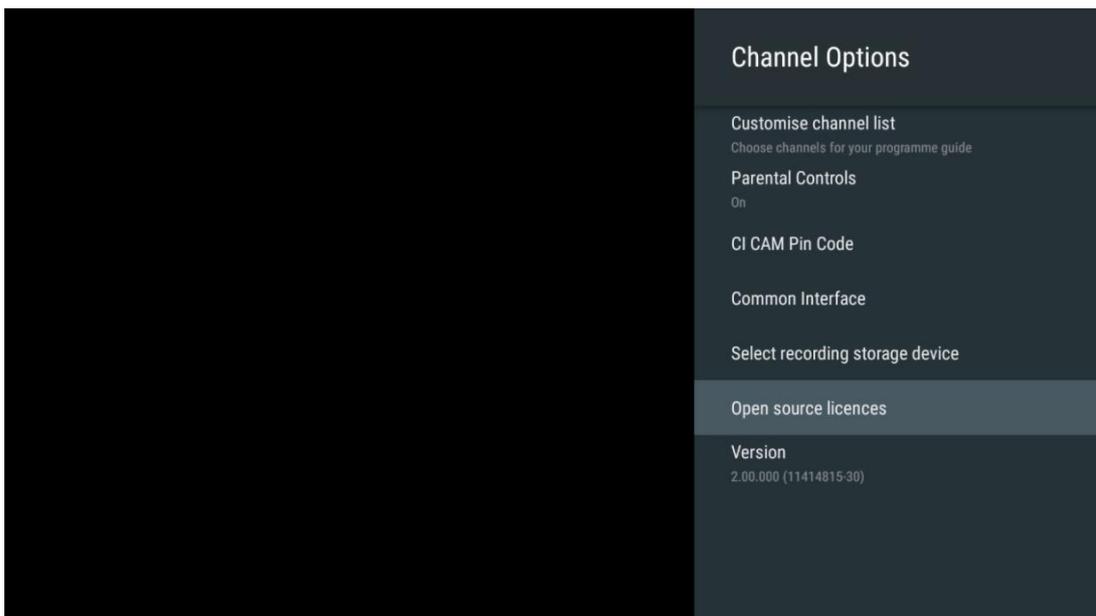


11.2.6.6 Version

Zeigen Sie die Softwareversion des TV-Geräts an.


12 Multimedia-Player-App

Wenn Sie Multimedia-Inhalte wie Filme, Musik oder Fotos von externen Speichergeräten wiedergeben möchten, die an den USB-Anschluss angeschlossen sind, starten Sie die Multimedia-Player-App über Ihren Startbildschirm.

Hinweis: Angeschlossene USB-Speichergeräte wie HDD/SDD oder USB-Sticks müssen im Format **FAT32 oder NTFS** formatiert sein. Geräte, die im Format exFAT formatiert sind, werden nicht unterstützt.

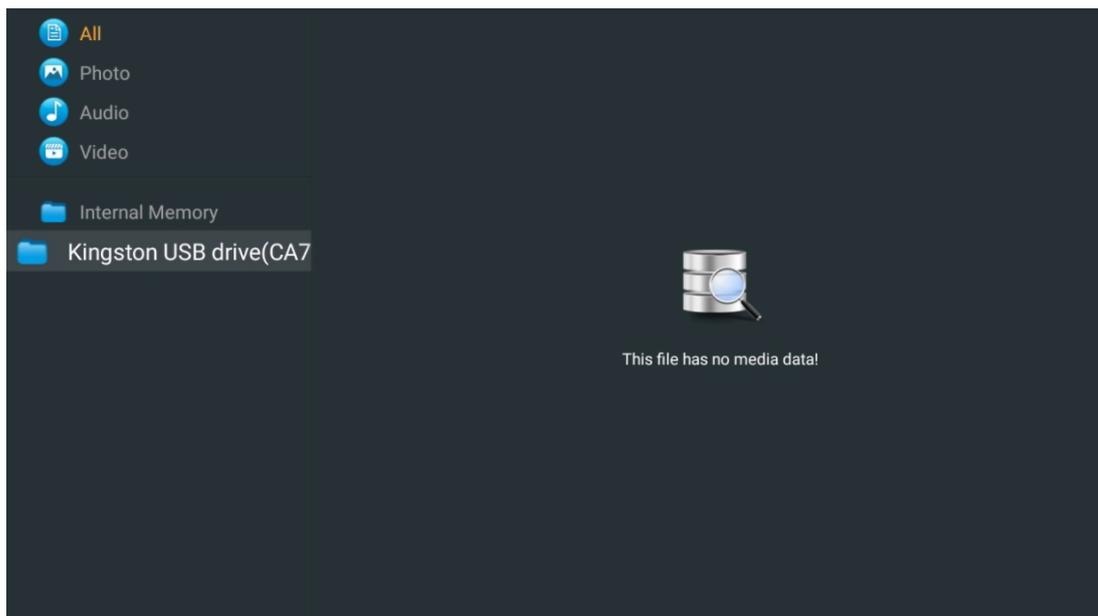

Wählen Sie Ihr USB-Speichergerät auf dem Bildschirm aus und drücken Sie die OK-Taste. Die gespeicherten Multimedia-Inhalte werden angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus und drücken Sie **OK**, um ihn anzuzeigen.

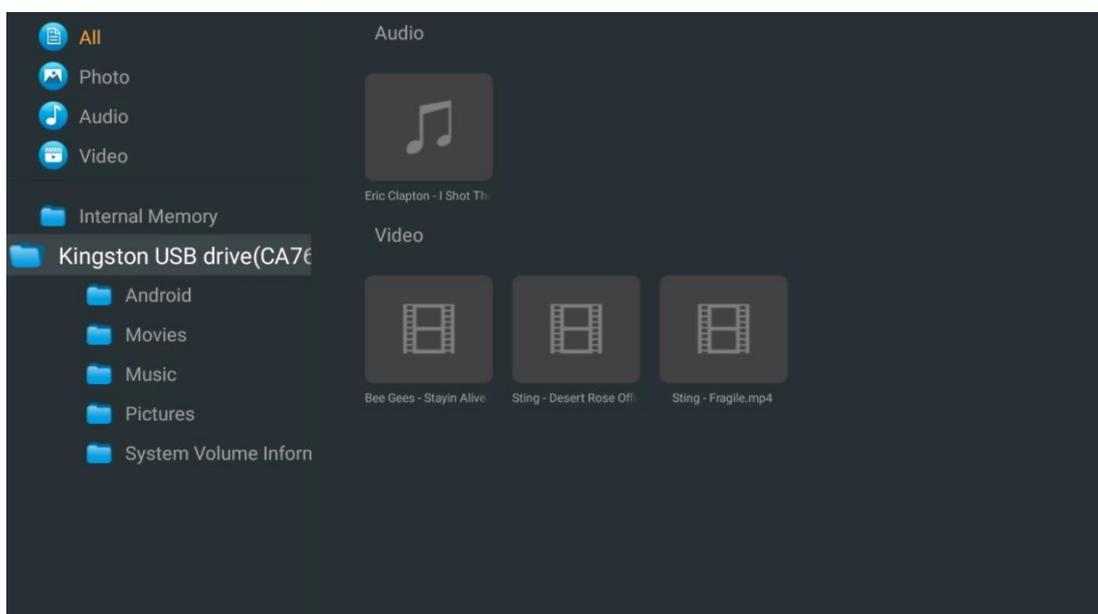

13 Fehlerbehebung

Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel Ihres Fernsehers angeschlossen ist. Wenn immer noch keine Stromversorgung vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Kein Bild	Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel auf der Rückseite richtig angeschlossen ist. Schalten Sie andere Kanäle ein, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht.
Bild ohne Ton	Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. Überprüfen Sie, ob der Ton des Fernsehers stummgeschaltet ist.
Fernbedienung funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung in geringerer Entfernung zum Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind, oder versuchen Sie es mit neuen Batterien. Der Fernseher wechselt in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Reaktion erhält.
Probleme sind nicht behoben	Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie das Netzkabel wieder an die Steckdose an. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Dolby Atmos funktioniert nicht mit angeschlossenen Streaming-Geräten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Streaming-Gerät anschließen <ul style="list-style-type: none"> ○ Schließen Sie Ihr Streaming-Gerät an einen der HDMI-Anschlüsse Ihres Thomson-Fernsehers an. 2. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Verbindung zum AV-Receiver/Verstärker sicher <ul style="list-style-type: none"> ○ Vergewissern Sie sich, dass Ihr AV-Receiver/Verstärker Dolby Atmos unterstützt. ○ Verbinden Sie Ihren Thomson-Fernseher über den HDMI-eARC-Anschluss mit dem HDMI-Eingang Ihres AV-Receivers/Verstärkers. 3. Verfügbarkeit von Dolby Atmos überprüfen <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn Sie ein Video abspielen, überprüfen Sie die Videobeschreibung auf Optionen für die Audiowiedergabe. ○ Dolby Atmos wird als Option angezeigt, wenn die Anschlüsse richtig eingerichtet sind und der AV-Receiver/Verstärker diese Funktion unterstützt.

14 Technische

Thomson Google TV UHD Seitenfüße

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	90	100	110	200
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	6	8,58	11,48	17,02
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 260 x 745	1446 x 290 x 869
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Seitenfüße Weiß

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	90	100	110
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme (W)	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	6	8,58	11,48
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 290 x 745
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712
Bildschirm	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD-Zentralständer

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	100	120	140	200	240
Netzwerk-Standby-Stromverbrauch (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1226 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Seitenfüße

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz

Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	100	120	140	200	300
Netzwerk-Standby-Stromverbrauch (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 270 x 605	1111 x 270 x 677	1226 x 290 x 745	1446 x 290 x 869	1890 x 360 x 1115
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1890 x 95 x 1082
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Zentralständer

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz				
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	100	120	140	200	240
Netzwerk-Standby-Stromverbrauch (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 677	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz			
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	100	120	140	200
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10,8	14	15,8	21,3
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 281 x 619	1111 x 281 x 712	1226 x 281 x 776	1446 x 281 x 904
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 88 x 589	1111 x 75 x 676	1226 x 77 x 745	1446 x 78 x 867
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz				
Audio-Ausgangsleistung	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	120	140	170	200	240

Netzwerk-Standby-Stromverbrauch (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1227 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 12	2 x 12
Leistungsaufnahme (W)	300	500
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme (W)	0,5	0,5
Gewicht (kg)	29,8	46,4
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	1890 x 95 x 1082	2227 x 89 x 1271
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	1890 x 360 x 1115	2227 x 389 x 1321
Bildschirm	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Betriebsspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Audio-Ausgangsleistung	2 x 10 W, 1 x 20 W	2 x 10 W, 1 x 20 W	2 x 10 W, 1 x 20 W
Leistungsaufnahme (W)	220	400	440
Netzwerk-Standby-Leistungsaufnahme (W)	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	14	19,4	29,8
TV-Abmessungen LxBxH (mit Standfuß) (mm)	1229 x 265,7 x 761,3	1448,3 x 290 x 875,5	1669,9 x 320 x 1012,77
TV-Abmessungen LxBxH (ohne Standfuß) (mm)	1229 x 81,2 x 717,3	1448,3 x 80 x 830,6	1669,9 x 81 x 956,86
Bildschirm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Einschränkungen

Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

14.2 Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast und YouTube Music sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit von Diensten variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Die Verfügbarkeit von 4K Ultra HD hängt von Ihrem Abonnement, Ihrem Internetdienst, den Fähigkeiten Ihres Geräts und der Verfügbarkeit von Inhalten ab. www.netflix.com/TermsOfUse Apple TV ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern und Regionen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012–2025 Dolby Laboratories. Alle anderen hier genannten Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen, Marken, Handels- oder Produktnamen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich. Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und verkauft. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken der StreamView GmbH – weitere Informationen unter www.thomson-brand.com.