

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

TELEVIZOR INTELIGENT

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul.

Păstrați acest manual la îndemână pentru referințe ulterioare.

Conținut

1	Informații de siguranță	6
1.1	Marcaje pe produs	7
1.2	Avertisment.....	7
1.3	Avertismente de montare pe perete	8
1.4	Declarație de conformitate UE simplificată	9
1.5	Aplicații și performanță	9
1.6	Protecția datelor	9
2	Introducere și instalarea picioarelor/suportului.....	9
2.1	Despachetare	9
2.2	Instalare	11
3	Butoane și conexiuni TV.....	12
3.1	Buton TV	13
3.2	Conexiuni	14
4	Telecomandă	15
5	Instalare TV	16
5.1	Setați-vă televizorul	16
5.2	Conectați antena și alimentarea.....	16
6	Configurare inițială	17
6.1	Asocierea telecomenzii Bluetooth.....	17
6.2	Selectarea limbii	18
6.3	Selectarea configurației televizorului.....	18
6.4	Configurați Google TV	19
6.4.1	Configurați cu aplicația Google Home	19
6.4.2	Configurare pe televizor	20
6.4.3	Conectați-vă cu contul Google.....	20
6.4.4	Termenii și condițiile Google	20
6.4.5	Confirmați sau respingeți serviciile și funcțiile Google	22

6.4.6	Alegeți-vă abonamentele	22
6.4.7	Selectarea regiunii sau a țării	23
6.4.8	Disclaimer	23
6.5	Configurarea televizorului de bază	24
6.5.1	Selectați rețeaua Wi-Fi	24
6.5.2	Selectarea regiunii sau a țării	24
6.5.3	Disclaimer	25
6.6	Parental Control	25
7	Instalarea canalului	26
7.1	Mod Tuner	26
7.1.1	Antenă	26
7.1.2	Cablu	27
7.1.3	Satelit	29
8	Verificați setările	35
9	Ecranul de pornire	36
9.1	Cont Google	38
9.2	Aplicații	38
9.3	Biblioteca	39
9.4	Căutare Google TV	39
9.5	Notificare	40
10	Setări	41
10.1	Setarea numelui dispozitivului	41
10.2	Canale și intrări	42
10.2.1	Canale	42
10.2.2	Intrări externe	55
10.3	Afișaj și sunet	58
10.3.1	Pictură	58
10.3.2	Ecran	59
10.3.3	Sunet	59
10.3.4	Ieșire audio	59
10.4	Rețea și internet	60
10.4.1	Wi-Fi pornit/oprit	60

10.4.2	Alegeți rețeaua Wi-Fi disponibilă	61
10.4.3	Alte opțiuni	61
10.4.4	Opțiuni Ethernet.....	61
10.5	Conturi și conectare.....	61
10.6	Intimitate.....	62
10.7	Aplicații.....	63
10.8	Sistem.....	63
10.8.1	Accesibilitate.....	64
10.8.2	Despre.....	64
10.8.3	Data și ora	65
10.8.4	Limbă.....	65
10.8.5	Tastatură.....	65
10.8.6	Depozitare	65
10.8.7	Mod ambiental	65
10.8.8	Putere și energie	66
10.8.9	Mulaj.....	66
10.8.10	Google	66
10.8.11	Sunete de sistem.....	66
10.8.12	Televiziune	66
10.8.13	Timp de funcționare a sistemului	67
10.8.14	Reîncepe.....	67
10.9	Telecomandă și accesorii	67
10.10	Ajutor și feedback.....	68
11	TV în direct.....	68
11.1	Meniu canale	69
11.1.1	Ghid de program	69
11.1.2	Canale noi disponibile	70
11.2	Opțiuni TV	71
11.2.1	Limba subtitrării	71
11.2.2	Adaugă favorit	72
11.2.3	Eliminați favoritul	75
11.2.4	Deschide Favorite	76

11.2.5	Limba audio	77
11.2.6	Opțiuni de canal.....	77
12	Aplicația Multimedia Player	81
13	Depanare	82
14	Specificații tehnice	83
14.1	Restricții.....	86
14.2	Licențe.....	86

1 Informații de siguranță



În condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioade lungi de inactivitate (în vacanță) deconectați televizorul de la rețea.

Ștecherul este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să rămână ușor de utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat electric de la rețea, dispozitivul va consuma în continuare energie pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru utilizarea funcțiilor aferente.

Important: Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de a instala sau utiliza televizorul.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care sunt capabile/experimentate să utilizeze un astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Utilizați acest televizor la o altitudine mai mică de 2000 de metri deasupra nivelului mării, în locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.
- Televizorul este destinat uzului casnic și similar, dar poate fi utilizat și în locuri publice.
- În scopuri de ventilație, lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Ștecherul cablului de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare/priză deteriorat poate provoca incendii sau vă poate provoca un șoc electric. Manipulați cablul de alimentare de ștecher, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți niciodată cablul de alimentare/ștecherul cu mâinile ude, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu faceți niciodată un nod în cablul de alimentare și nu îl legați cu alte cabluri. Când este deteriorat, trebuie înlocuit, acest lucru trebuie făcut numai de personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la picurare sau stropire de lichide și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, căni etc. pe sau deasupra televizorului (de exemplu, pe rafturile de deasupra unității).
- Nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui și nu așezați flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, deasupra sau lângă televizor.
- Nu așezați surse de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, calorifere etc. în apropierea televizorului.
- Nu așezați televizorul pe podea sau pe suprafețe înclinate.

- Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați pungile de plastic la îndemâna bebelușilor, copiilor și animalelor domestice.
- Atașați cu atenție suportul la televizor. Dacă suportul este prevăzut cu șuruburi, strângeți ferm șuruburile pentru a preveni înclinarea televizorului. Nu strângeți prea mult șuruburile și montați corect cauciucurile suportului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.
- Curățați ecranul cu o cârpă moale și uscată după oprirea și deconectarea televizorului și evitați spray-urile de sticlă și alți agenți de curățare de uz casnic.

AVERTISMENT

- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Presiunea excesivă a sunetului de la căști sau căști poate provoca pierderea auzului.

MAI PRESUS DE TOATE - Nu lăsați niciodată pe nimeni, în special copiii, să împingă sau să lovească ecranul, să împingă ceva în găuri, fante sau orice alte deschideri din carcasă.

1.1 Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt utilizate pe produs ca marker pentru restricții și precauții și instrucțiuni de siguranță. Fiecare explicație este luată în considerare în cazul în care produsul poartă numai marcajul aferent. Notați astfel de informații din motive de securitate.



Echipament clasa II: Acest aparat este proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Vă rugăm să o reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul.

1.2 Avertisment

Nu ingerați bateria, din cauza pericolului de arsuri chimice. Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie monedă/buton. Dacă bateria este înghițită, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la moarte.

Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă compartimentul bateriei nu se închide bine, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii.

Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces. Multe leziuni, în special la copii, pot fi evitate luând măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA dulapuri sau suporturi sau metode de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- ÎNTOTDEAUNA educați copiii despre pericolele urcării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Direcționați ÎNTOTDEAUNA cablurile și cablurile conectate la televizor, astfel încât să nu poată fi împiedicate, trase sau prinse.
- NU așezați NICIODATĂ un televizor într-o locație instabilă.
- NU așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- NU așezați NICIODATĂ televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilierul de susținere.
- NU așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, deasupra televizorului sau a mobilierului pe care este așezat televizorul.
- Echipamentul este potrivit numai pentru montarea la înălțimi ≤ 2 m.

Dacă televizorul existent urmează să fie păstrat și mutat, ar trebui aplicate aceleași considerente ca mai sus.

Aparatele conectate la împământarea de protecție a instalației clădirii prin conexiunea la rețea sau prin alte aparate cu conexiune la împământare de protecție – și la un sistem de distribuție a televiziunii prin cablu coaxial, pot crea în anumite circumstanțe un pericol de incendiu. Prin urmare, conectarea la un sistem de distribuție a televiziunii trebuie asigurată printr-un dispozitiv care asigură izolare electrică sub o anumită gamă de frecvență (izolator galvanic).

1.3 Avertismente de montare pe perete

- Citiți instrucțiunile înainte de a monta televizorul pe perete.
- Setul de montare pe perete este opțional. Îl puteți obține de la dealerul local dacă nu este furnizat împreună cu televizorul.
- Nu instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat.
- Utilizați șuruburile de montare pe perete specificate și alte accesorii.

Strângeți ferm șuruburile de montare pe perete pentru a preveni căderea televizorului. Nu strângeți prea mult șuruburile.

Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar pentru referință și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

1.4 Declarație de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, StreamView GmbH declară că dispozitivul de produs de tip echipament radio Smart TV respectă Directiva 2014/53/UE.

1.5 Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea la internet. Este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Netflix este disponibil în anumite țări:

<https://help.netflix.com/node/14164> este necesar un abonament de streaming. Mai multe informații la www.netflix.com. Disponibilitatea limbii pentru Asistentul Google depinde de compatibilitatea cu Căutarea vocală Google.

1.6 Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicație și periferice. Aceștia pot folosi astfel de informații pentru a îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe, deja furnizate în dispozitiv sau instalate de dumneavoastră după achiziționarea produsului, pot solicita o înregistrare cu datele dumneavoastră personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal fără a oferi avertismente suplimentare. StreamView GmbH nu poate fi trasă la răspundere pentru o posibilă încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

2 Introducere și instalarea picioarelor/suportului

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. În curând te vei bucura de noul tău televizor. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la televizor și să asigurați o instalare și o funcționare sigură și corectă.


2.1 Despachetare

Scoateți picioarele/suportul și televizorul din ambalaj și puneți picioarele pe o masă sau pe orice altă suprafață uniformă.


- Utilizați o masă plană și fermă sau o suprafață uniformă similară care poate susține greutatea televizorului.
- Nu țineți televizorul pe panoul ecranului.
- Asigurați-vă că nu zgâriați sau spargeți televizorul.
- Picioarele sunt marcate în stânga și în dreapta.

Modele cu suport pivotant central

1 43" - 55"

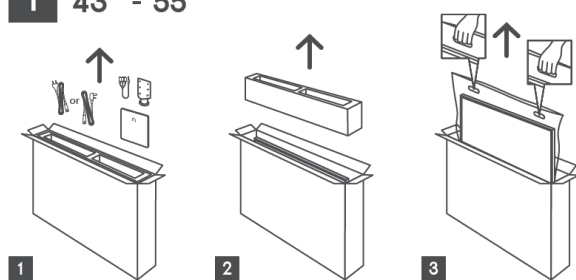


1 65" - 75" 

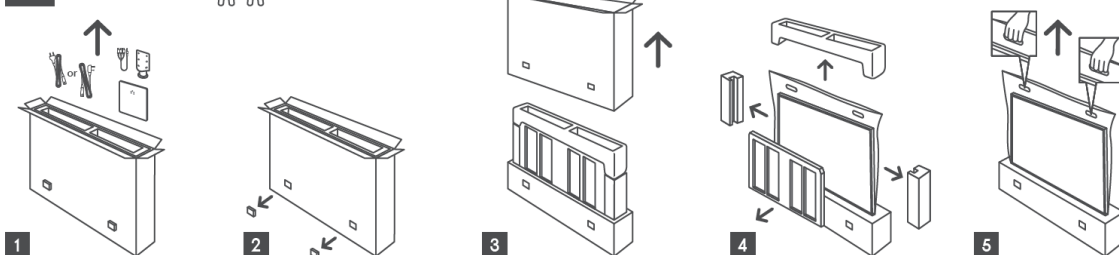


Modele cu picioare laterale


1 43" - 55"

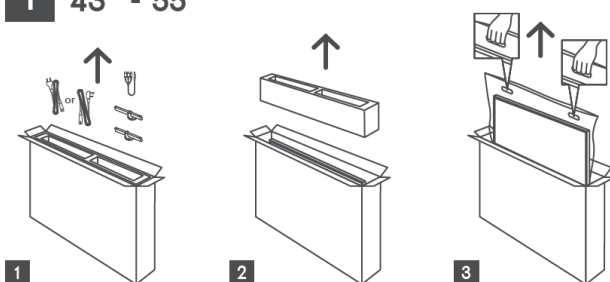

1 65"-85" 

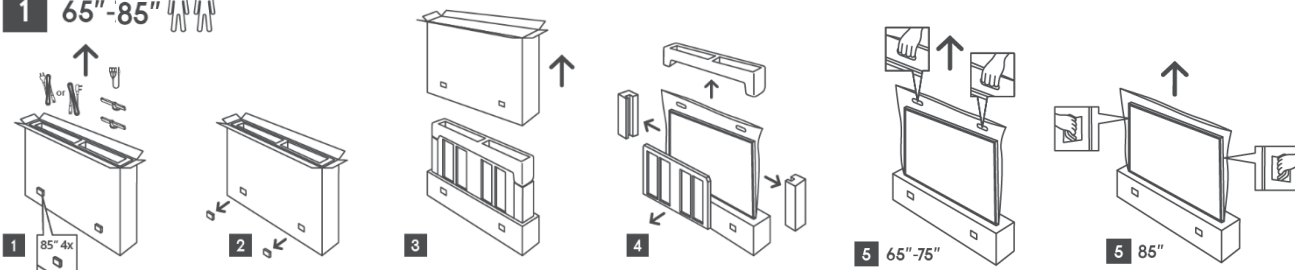


Modele cu picioare laterale

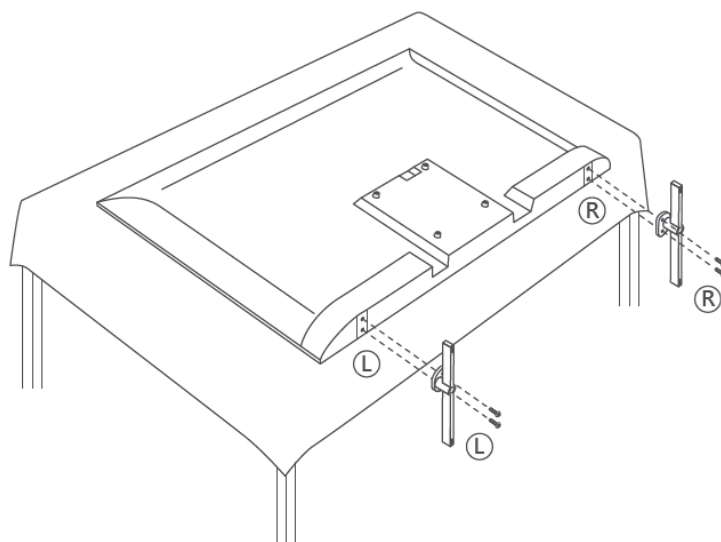

Televizorul este pregătit pentru un suport de montare pe perete compatibil VESA. Acesta nu este furnizat împreună cu televizorul. Contactați distribuitorul local pentru a achiziționa suportul de montare pe perete recomandat.

Găuri și măsurători pentru instalarea suportului de montare pe perete:

	L (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

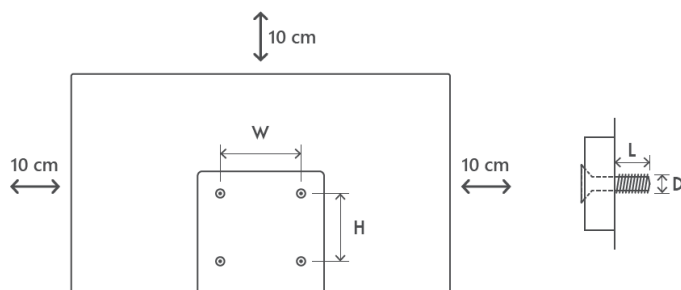

3 Butoane și conexiuni TV

Prudență:



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că atât televizorul, cât și dispozitivul sunt oprite înainte de a efectua orice conexiune. După ce conexiunea este finalizată, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.




Nu atingeți și nu vă apropiați de terminalele HDMI, USB și împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în modul de funcționare USB, altfel televizorul va înceta să funcționeze sau va provoca o stare anormală.

Notă:

Poziția și dispunerea reală a porturilor pot fi diferite de la model la model.


3.1 Buton TV

Aspectul exact al televizorului, inclusiv plasarea logo-ului și cadrul, diferă în funcție de modelul televizorului. Vă rugăm să utilizați aceste ilustrații doar ca referință.

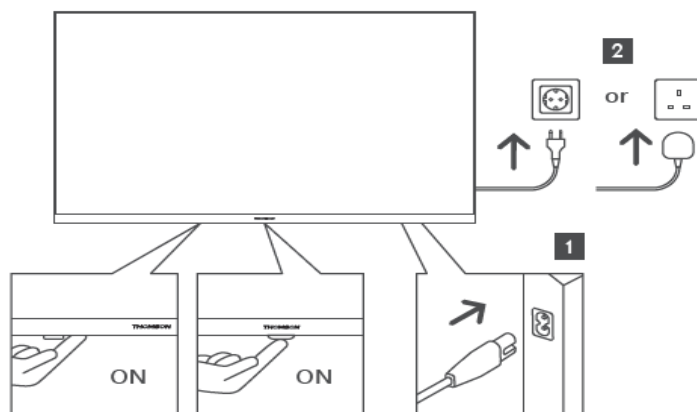


Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

3.2 Conexiuni

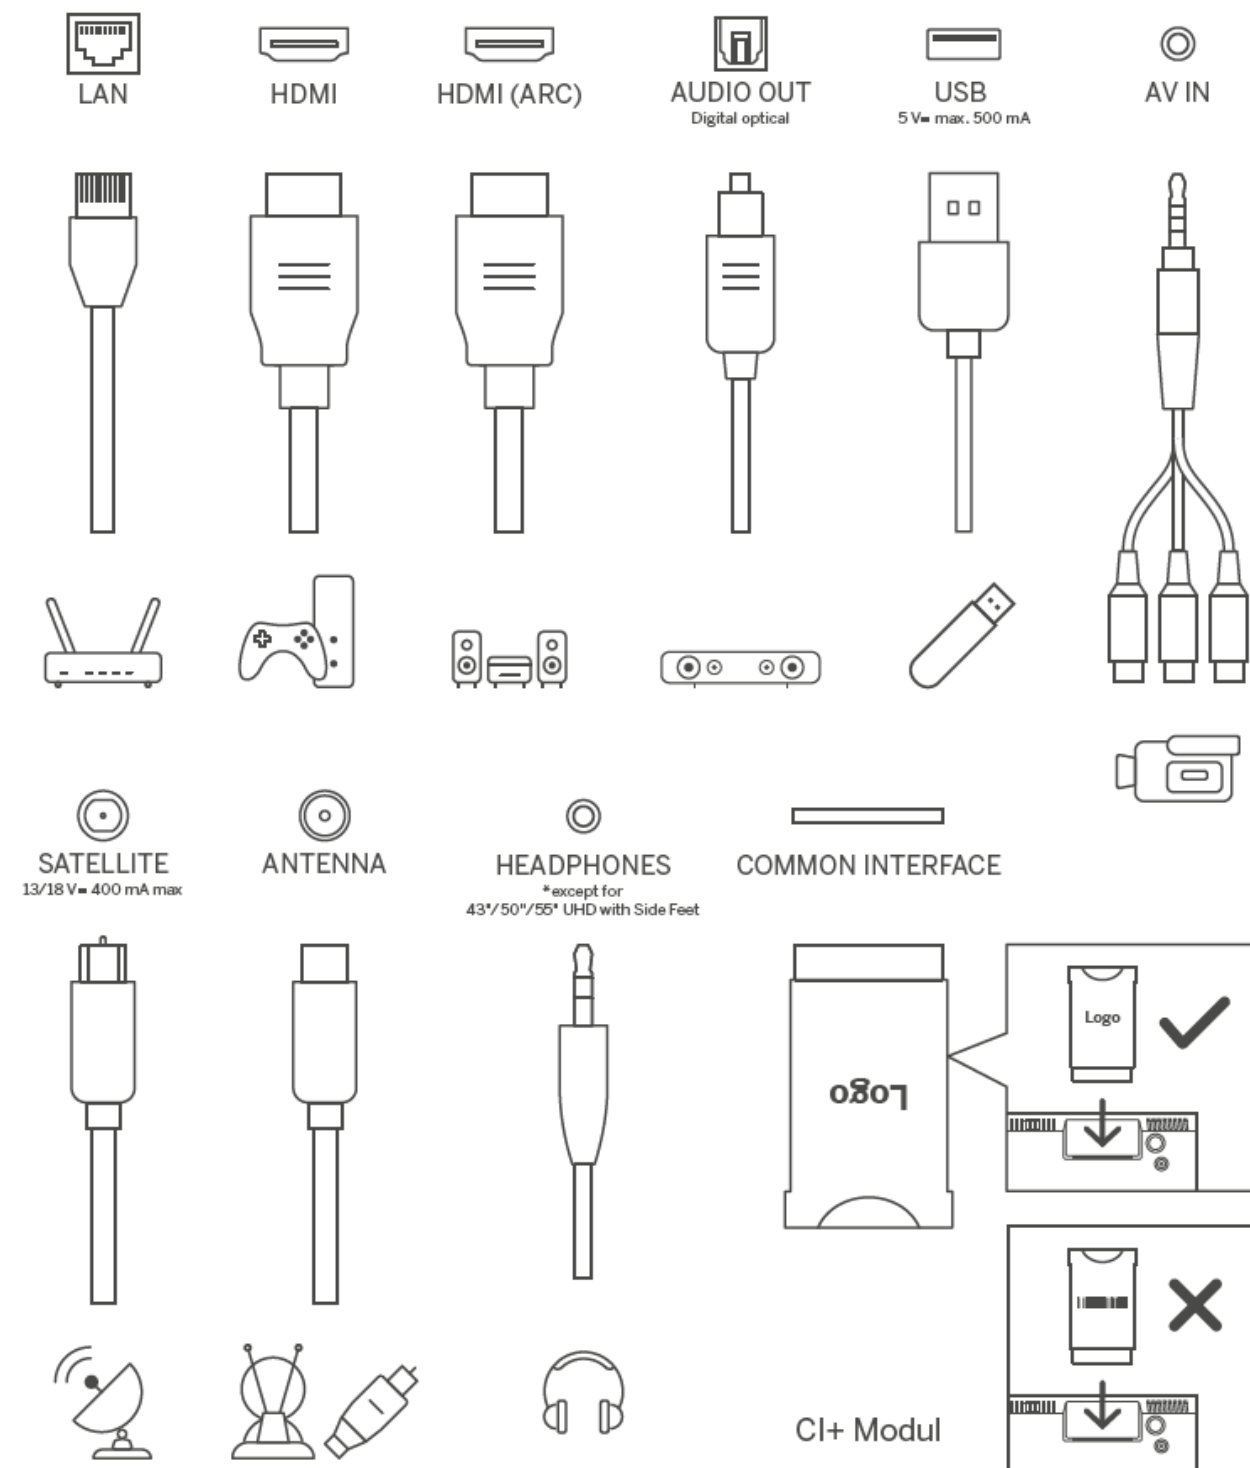

4 Telecomandă

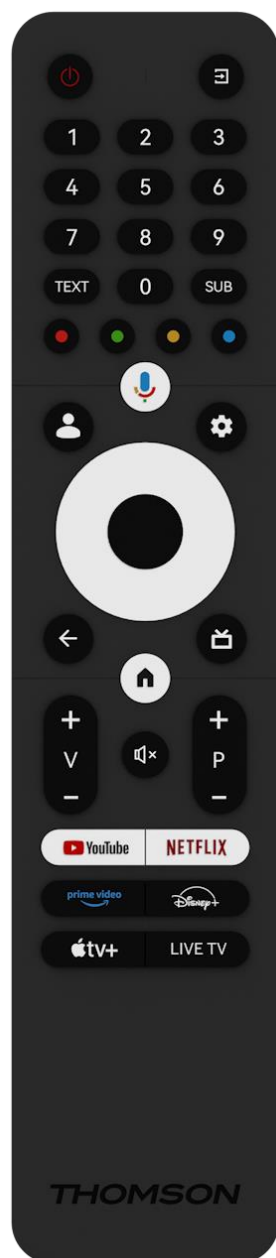


	Buton de pornire / Standby: Standby rapid / Standby / Pornit
	Sursă/Intrare: Selectați intrarea televizorului
0-9	Butoane numerice: comutați canalul în modul TV în direct, introduceți un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran
TEXT	Deschiderea și închiderea teletextului (acolo unde este disponibil în modul TV în direct)
SUB	Activați și dezactivați subtitrările (acolo unde sunt disponibile)
	Butoane colorate: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile butoanelor colorate
	Microfon: activați Asistentul Google
	Comutare profil: comutați între mai multe profiluri Google
	Setări: Afișați meniul Setări TV în direct (în modul TV în direct), afișați opțiunile de setare disponibile, cum ar fi sunetul și imaginea
	Butoane direcționale: Navigați în meniuri, opțiuni de setare, mutați focalizarea sau cursorul etc. și afișați subpaginile în modul Live TV-Teletext atunci când apăsați la dreapta sau la stânga. Urmați instrucțiunile de pe ecran
	OK: Confirmați selecțiile, intrați în submeniuri, vizualizați lista de canale (în modul Live TV). Apăsați 5 sec. pentru a porni/opri lumina de fundal a telecomenzii
	Înapoi/Revenire: Reveniți la ecranul de meniu anterior, faceți un pas înapoi, închideți ferestrele, închideți teletextul (în modul Live TV-Teletext). Ieșiți din redarea fișierelor multimedia și reveniți la meniul de prezentare generală MMP (Multi Medi Player)
	Ghid electronic de programe
	Acasă: Deschideți ecranul principal
+ v -	Volum +/-: Controlați volumul sunetului televizorului.
	Dezactivare sunet: Opriți complet volumul televizorului
+ P -	Programe +/-: Comutați între canalele TV/radio. Derulați lista de canale pagină cu pagină când lista de canale este afișată pe ecranul televizorului.
	Lansați aplicația YouTube
	Lansați aplicația Netflix
	Lansați aplicația Prime Video
	Lansați aplicația Disney +
	Lansați aplicația Apple TV
TELEVIZIUNE ÎN DIRECT	Lansați aplicația Live TV

5 Instalare TV


5.1 Setați-vă televizorul

Puneți televizorul într-un loc ferm care să poată suporta greutatea televizorului. Pentru a evita pericolul, vă rugăm să nu poziționați televizorul lângă apă sau surse de căldură (cum ar fi lumină, lumânare, încălzitor), nu blocați ventilația din spatele televizorului.

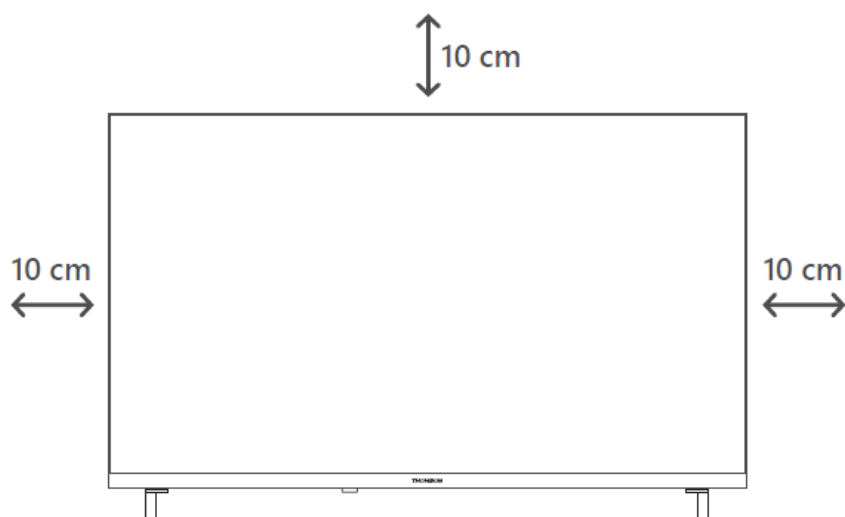

5.2 Conectați antena și alimentarea

1. Conectați cablul antenei la priza de antenă din spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare al televizorului (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizorul intră în modul de așteptare (lumină roșie).
3. Porniți televizorul apăsând butonul de pornire al televizorului sau butonul de pornire de pe telecomandă.

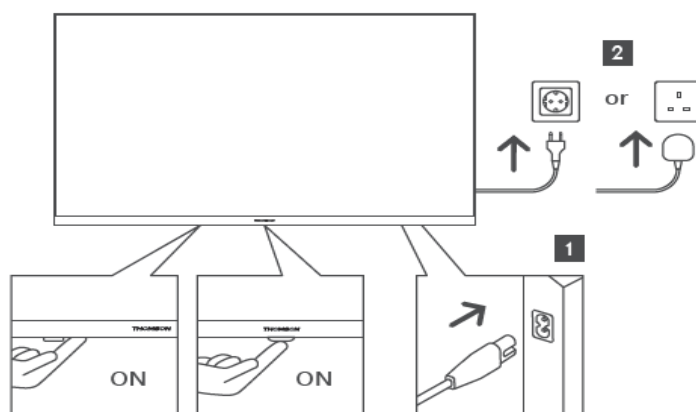

**Aspectul exact al televizorului, inclusiv amplasarea logo-ului și cadrul, diferă în funcție de modelul televizorului. Vă rugăm să utilizați aceste ilustrații doar ca referință.*


6 Configurare inițială

Pentru prima configurare inițială, expertul de configurare de pe ecran vă va ghida prin configurarea televizorului. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a vă configura corect televizorul.

6.1 Asocierea telecomenzii Bluetooth


Apăsați simultan butoanele **BACK** și **Home** de pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth. Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi la pornirea procesului de asociere.

Vă recomandăm să finalizați procesul de asociere a telecomenzii. Cu toate acestea, dacă săriți peste acest lucru, puteți asocia ulterior telecomanda cu televizorul în meniul Setări > Telecomenzi și accesorii.

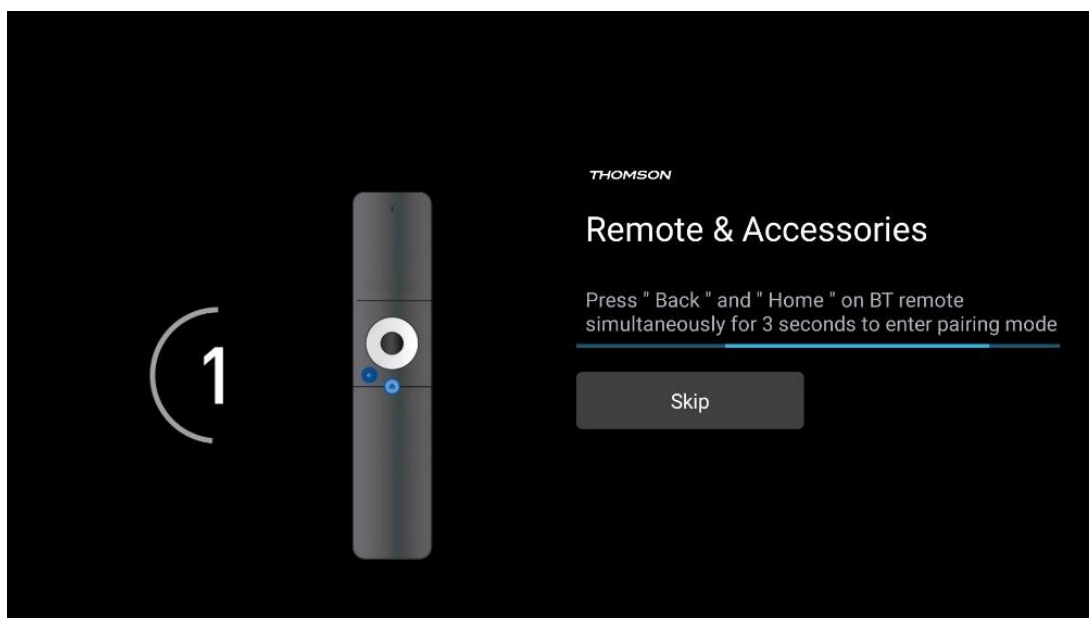

6.2 Selectarea limbii

Utilizați butoanele direcționale sus/jos pentru a selecta limba sistemului, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

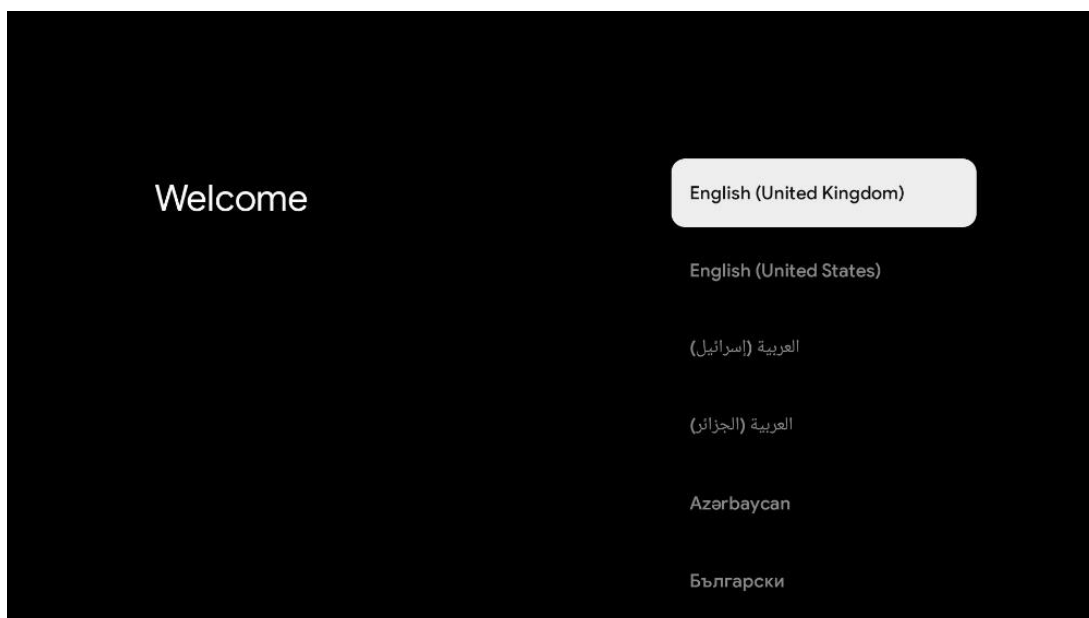


6.3 Selectarea configurației televizorului

Utilizați butoanele direcționale sus/jos pentru a selecta opțiunea de configurare a televizorului, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

Notă: dacă selectați Configurați Google TV, veți avea nevoie de un cont Google pentru a continua instalarea. Puteți folosi un cont Google existent sau puteți crea unul nou.


Notă: Vă rugăm să selectați opțiunea Configurați televizorul de bază dacă doriți să utilizați televizorul doar pentru a viziona televizorul sau a asculta programe radio prin antenă terestră, cablu sau antenă prin satelit și dacă nu doriți să vă conectați televizorul la internet, astfel încât să puteți viziona conținut video din aplicații de streaming precum YouTube sau Netflix.

Instalarea detaliată a opțiunii Basic TV este descrisă în capitolul de meniu 6.5.

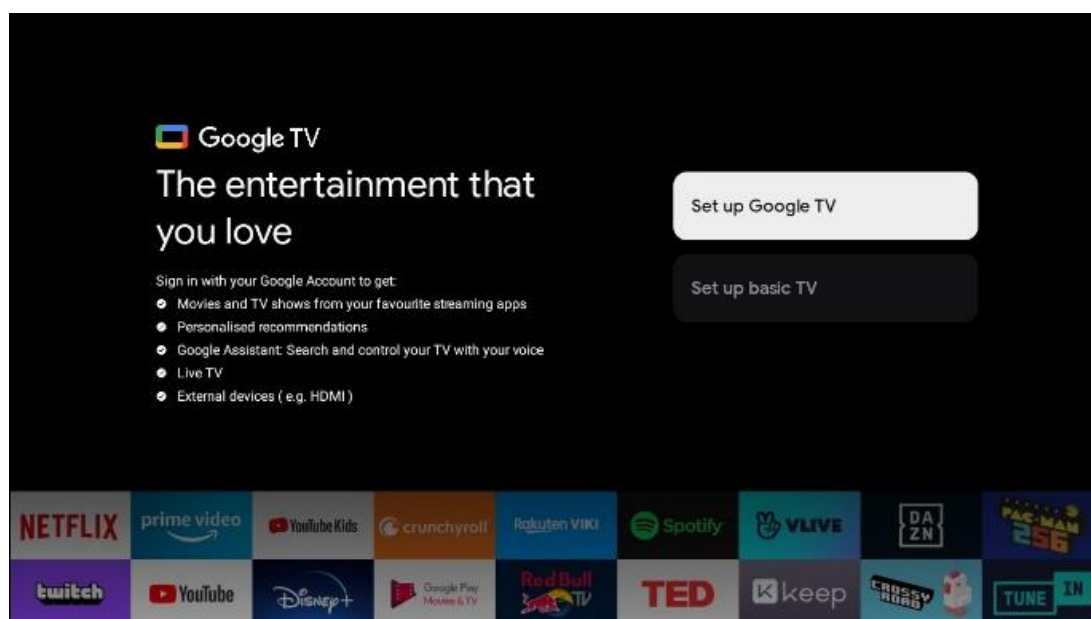

6.4 Configurați Google TV

6.4.1 Configurați cu aplicația Google Home

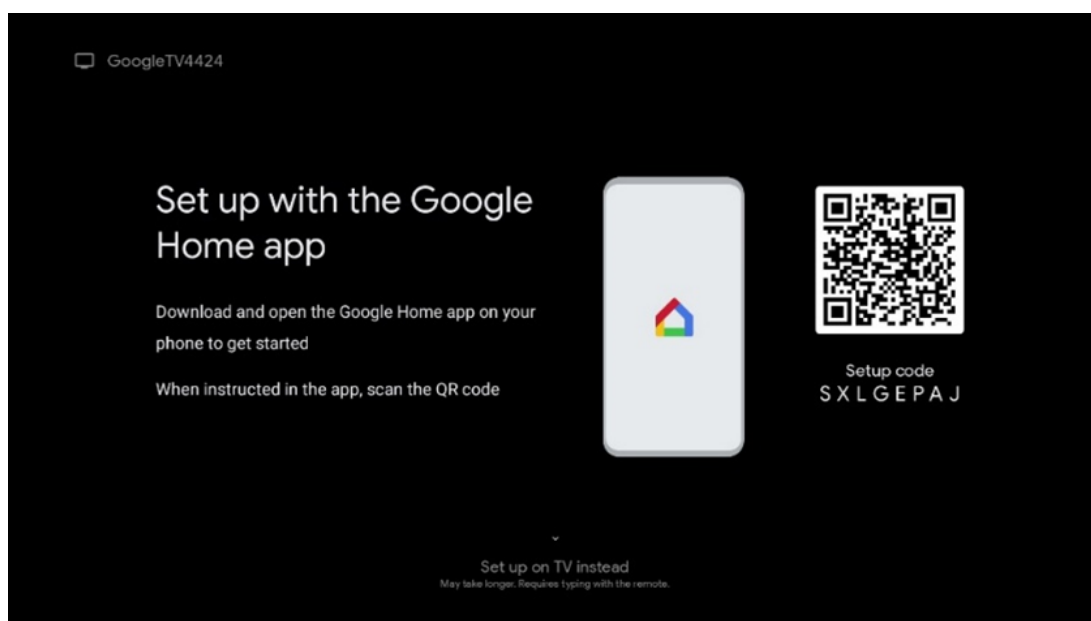

Pentru a configura cu aplicația Google Home, este necesar să aveți un dispozitiv mobil (smartphone sau tabletă) cu aplicația Google Home instalată. Pentru a instala aplicația Google Home, vă rugăm să scanați codul QR de pe televizor sau să căutați Google Home în magazinul de aplicații de pe dispozitivul mobil. Dacă aplicația Google Home este deja instalată pe dispozitivul mobil, deschideți-o și urmați instrucțiunile de pe televizor și de pe dispozitivul mobil. Configurarea televizorului prin aplicația Google Home de pe dispozitivul mobil nu trebuie întreruptă.

Notă: Unele dispozitive mobile cu cea mai recentă versiune de sistem de operare Android nu sunt pe deplin compatibile cu instalarea Google TV prin aplicația Google Home. Prin urmare, vă recomandăm opțiunea de instalare Configurare pe televizor.

6.4.2 Configurare pe televizor


Pentru a utiliza numeroasele avantaje ale Google TV, televizorul trebuie să fie conectat la Internet. Puteți conecta televizorul la modem/router fără fir prin Wi-Fi sau prin cablu.

Conexiunea la internet va fi detectată și afișată automat dacă ați conectat televizorul cu modemul/routerul direct la cablu.

Dacă doriți să vă conectați televizorul la internet fără fir prin Wi-Fi, apăsați butoanele direcționale sus/jos pentru a selecta rețeaua WLAN dorită, introduceți parola și apoi apăsați Confirmare pentru a stabili conexiunea. Dacă selectați Omiteți deoarece doriți să configurați televizorul ca televizor de bază, puteți configura conexiunea la internet mai târziu în meniul Setări TV.


6.4.3 Conectați-vă cu contul Google

Pentru a vă conecta cu contul Google, introduceți adresa de e-mail și parola.

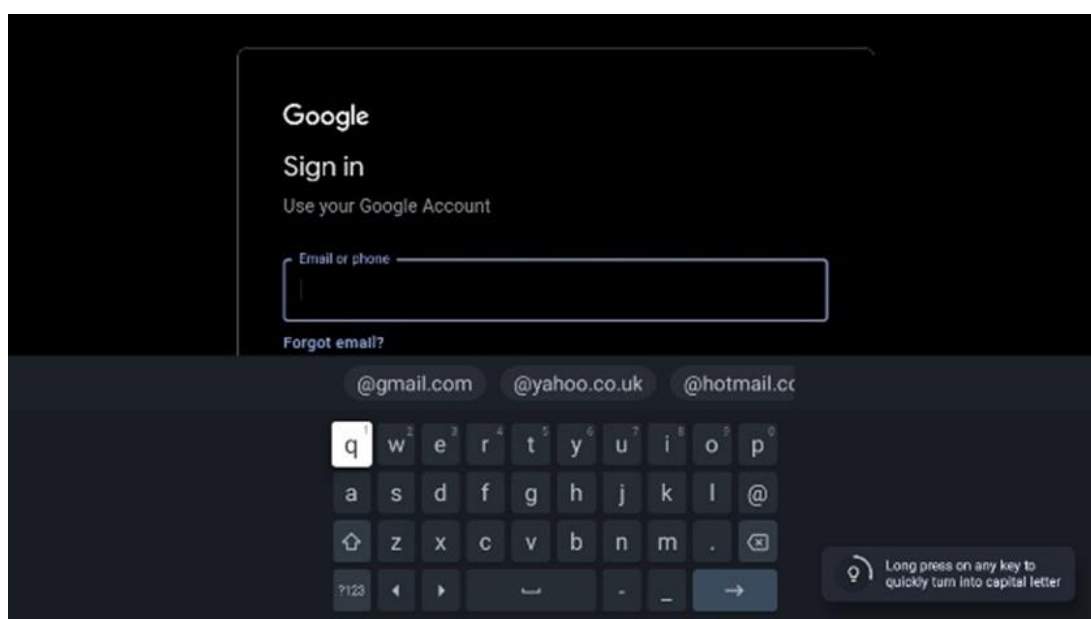


6.4.4 Termenii și condițiile Google

Înainte de a continua, vă rugăm să citiți Termenii și condițiile generale, Termenii de utilizare a jocurilor, Politica de confidențialitate și serviciile Google disponibile. Vă declarați acordul cu aceste servicii făcând clic pe Accept.

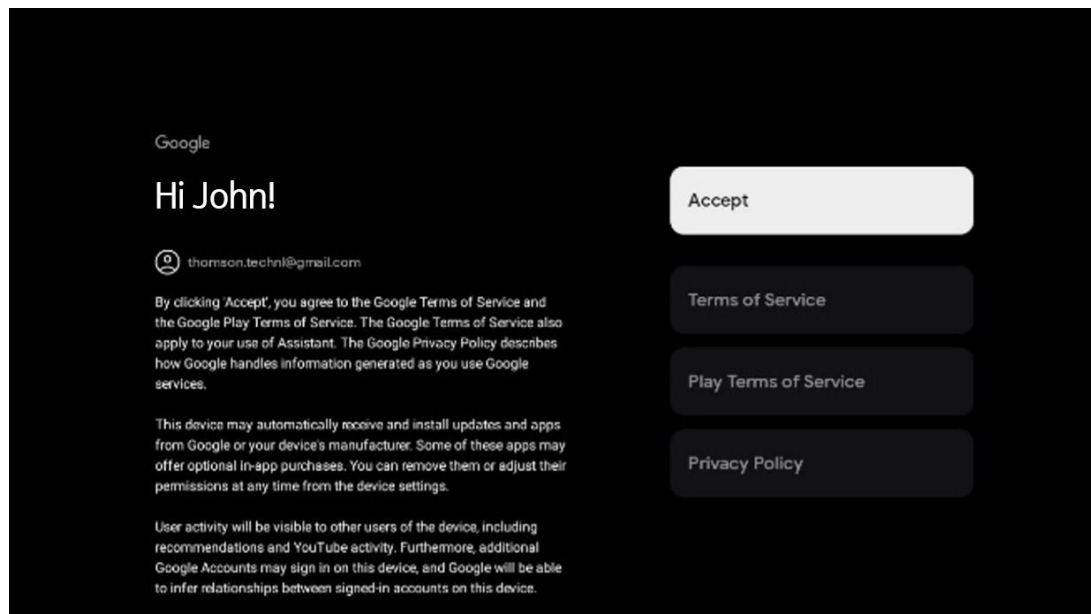


Selectați Acceptați pentru a confirma dacă doriți ca locația să fie identificată în Politica de confidențialitate Google și să fiți de acord să trimiteți automat informații de diagnosticare la Google pentru a vă îmbunătăți experiența Google.

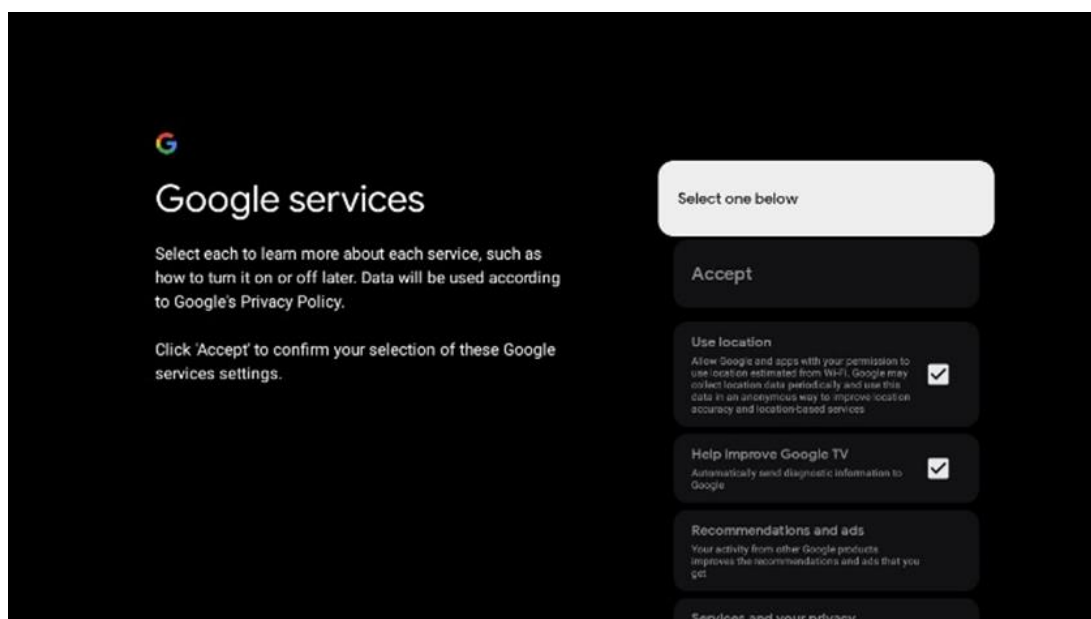

6.4.5 Confirmați sau respingeți serviciile și funcțiile Google


Citiți cu atenție serviciile și funcțiile pe care le oferă televizorul dvs. Dacă nu doriți să activați unul sau mai multe dintre serviciile oferite, le puteți respinge făcând clic pe Nu, mulțumesc.

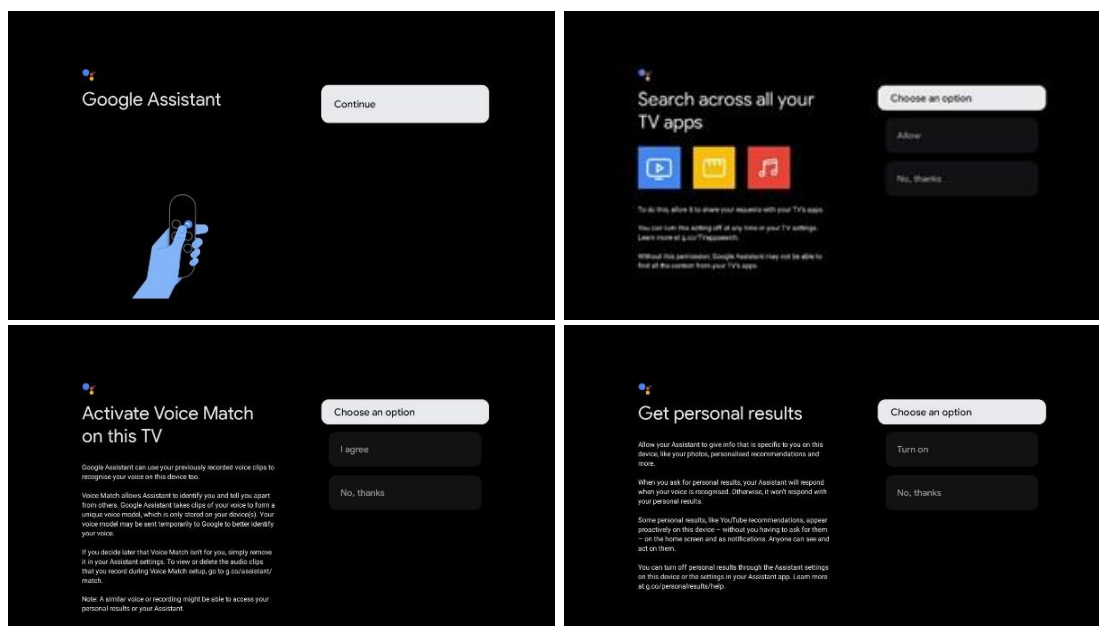

6.4.6 Alegeți-vă abonamentele


Selectați aplicațiile de streaming pe care doriți să le instalați automat. Acestea pot fi aplicații pentru care aveți deja un abonament sau aplicații sugerate de Google.

Unele aplicații sunt deja preselectate. Le puteți deselecta, ceea ce înseamnă că nu vor fi instalate automat în timpul primului proces de configurare.

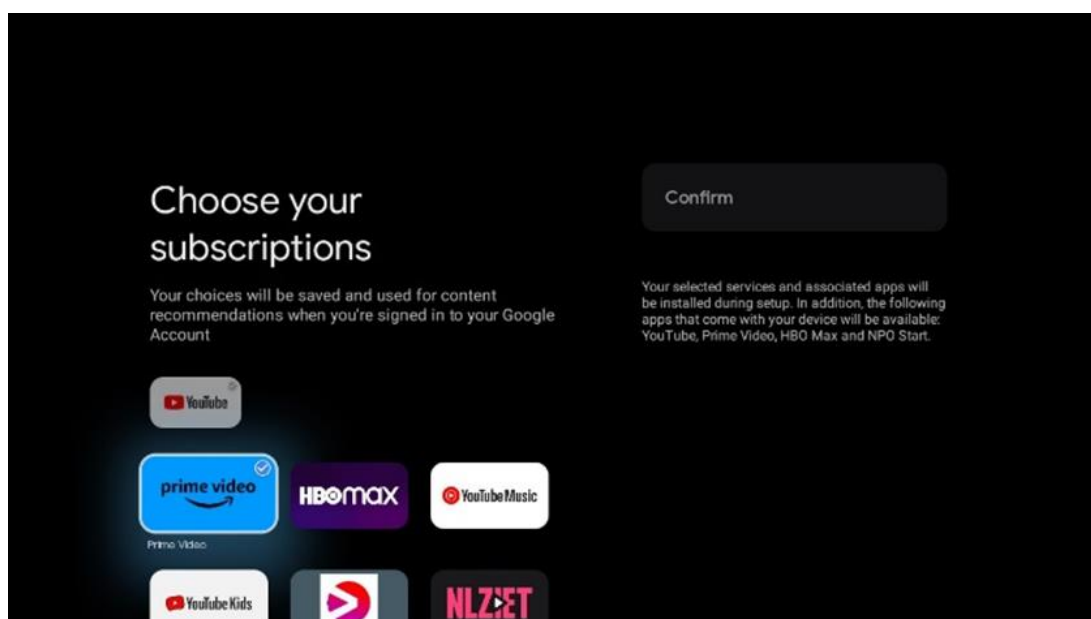


6.4.7 Selectarea regiunii sau a țării

Selectați țara în care vă aflați pentru a efectua corect instalarea. Acest lucru este important deoarece disponibilitatea în magazinul Google Play și procedura de instalare a multor aplicații depind de locația geografică (Geo-localizare). Acesta este motivul pentru care anumite aplicații sunt disponibile pentru o țară și nu pentru altele.

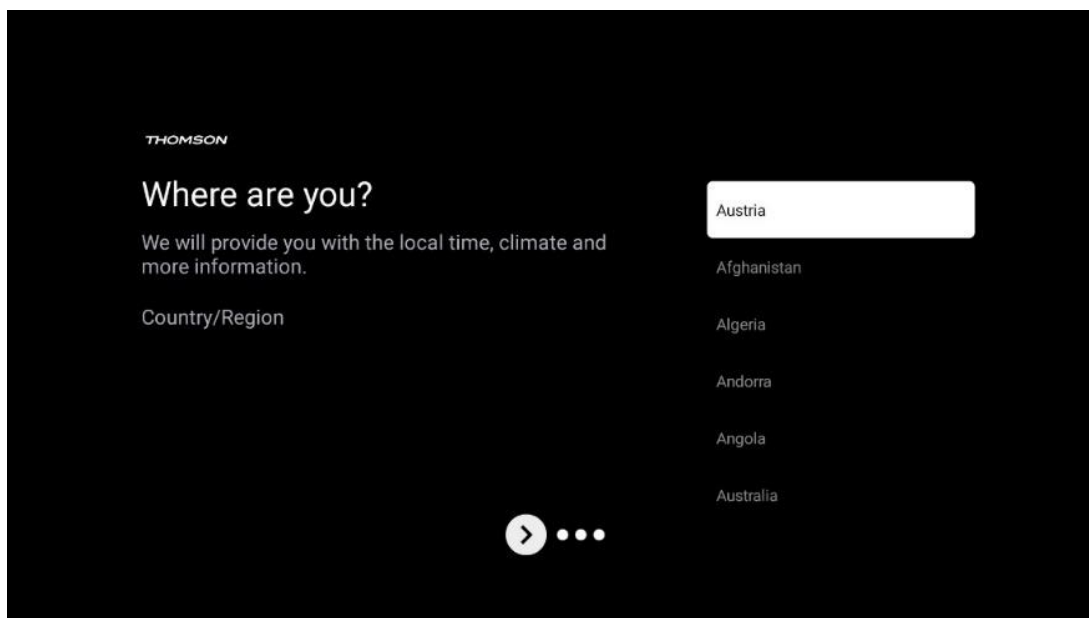

6.4.8 Disclaimer

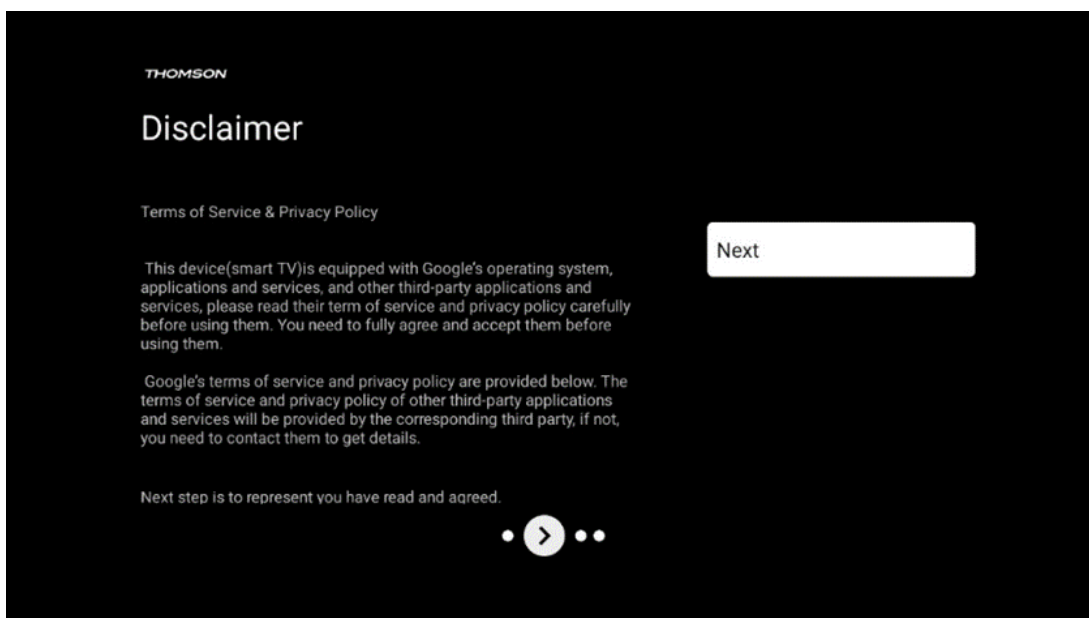

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate și să le acceptați făcând clic pe Următorul.

6.5 Configurarea televizorului de bază


Vă rugăm să selectați opțiunea de instalare Configurați televizorul de bază dacă doriți să utilizați televizorul doar pentru a viziona televizorul sau a asculta programe radio prin antenă terestră, cablu sau antenă prin satelit și dacă nu doriți să vă conectați televizorul la internet, astfel încât să puteți viziona conținut video din aplicații de streaming precum YouTube sau Netflix.

6.5.1 Selectați rețeaua Wi-Fi


Dacă nu doriți să vizionați conținut de la servicii de streaming precum Netflix sau YouTube, selectați opțiunea Omiteți de la sfârșitul listei de rețele Wi-Fi disponibile.

6.5.2 Selectarea regiunii sau a țării

Selectați țara în care vă aflați pentru a efectua corect instalarea. Acest lucru este important deoarece disponibilitatea în magazinul Google Play și procedura de instalare a multor aplicații depind de locația geografică (Geo-localizare). Acesta este motivul pentru care anumite aplicații sunt disponibile pentru o țară și nu pentru altele.

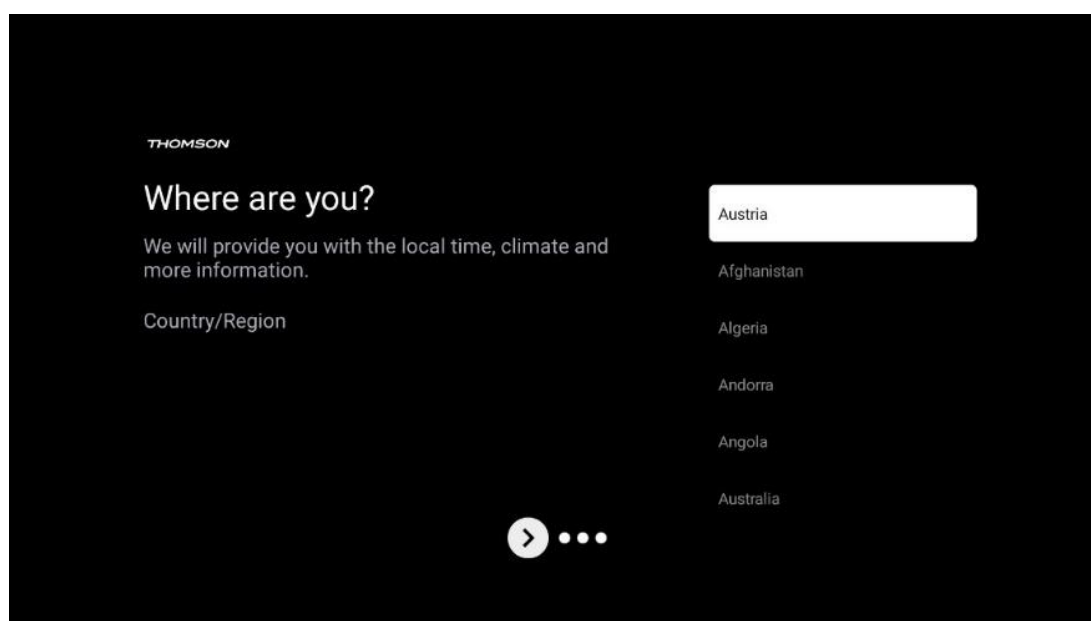


6.5.3 Disclaimer

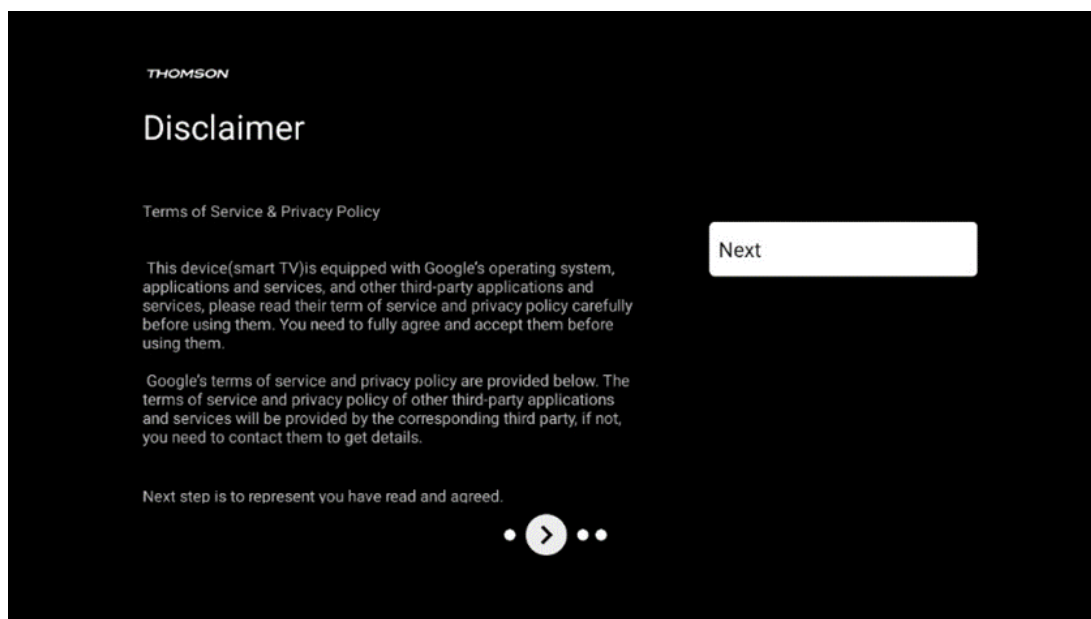

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate și să le acceptați făcând clic pe Următorul.

6.6 Parental Control

În primul proces de instalare, veți putea crea un control parental folosind opțiunea "Funcții pentru copii" sau mai târziu oricând în meniul "Setări" > "Conturi și conectare" > "Adăugați un copil". Aici puteți configura un profil pentru copiii dvs. pe Google TV, oferindu-le acces numai la aplicațiile selectate, potrivite pentru copii, și puteți determina care dintre aplicațiile preinstalate de pe televizor pot accesa copiii.

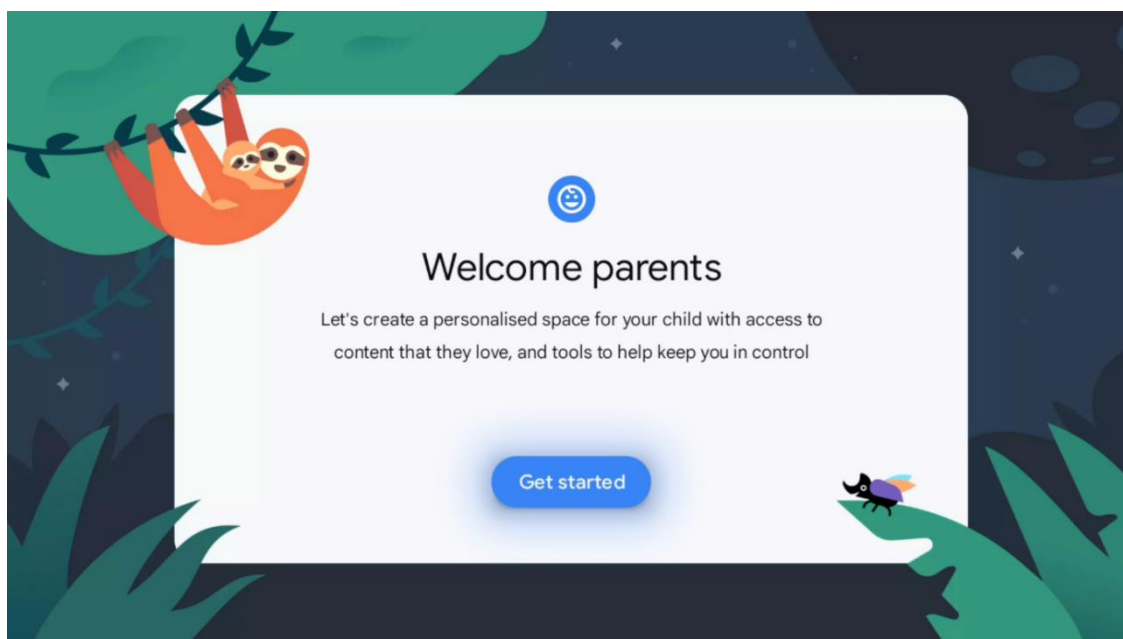


Pentru a crea un profil de copil sau pentru a adăuga un alt profil de copil, urmați pașii de instalare și instrucțiunile de pe ecran. În timpul procesului de instalare, veți fi, de asemenea, informat de Google despre caracteristicile profilului copilului.

7 Instalarea canalului

Selectați tipul de recepție TV Tuner pentru a instala canale TV/Radio. Sunt disponibile opțiunile de tip de recepție Terestru, Cablu și Satelit. Evidențiați opțiunea de tip de recepție a semnalului TV disponibilă și apăsați **OK** sau faceți clic pe butonul direcțional din dreapta pentru a continua.

Dacă selectați Omiteți scanarea, puteți finaliza primul proces de instalare a televizorului fără a instala canalele TV. Ulterior, puteți instala canalele TV în meniul Setări TV.

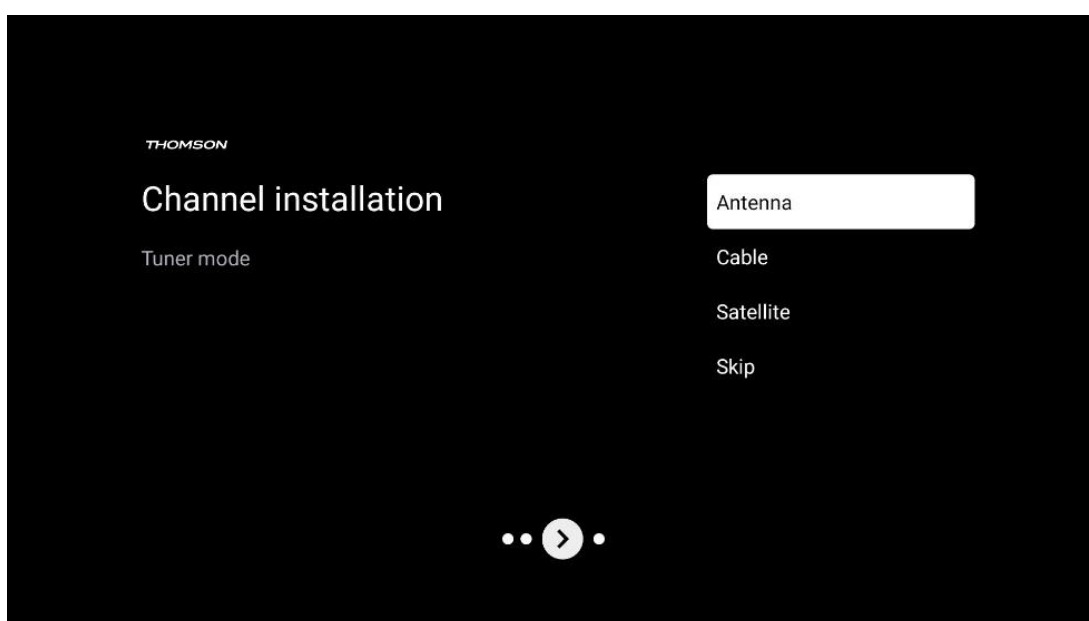


7.1 Mod Tuner

7.1.1 Antenă

Dacă este selectată opțiunea Antenă, televizorul va căuta transmisii digitale terestre și analogice. Pe ecranul următor, evidențiați opțiunea Scanare și apăsați **OK** pentru a începe căutarea sau selectați Omitere scanare pentru a continua fără a efectua o căutare.


Scanare operator: Dacă este disponibil, operatorii de cablu disponibili vor fi listați pe ecran. Evidențiați operatorul dorit și apăsați **OK**. Selectați Start și apăsați **OK** pentru a efectua scanarea canalului.

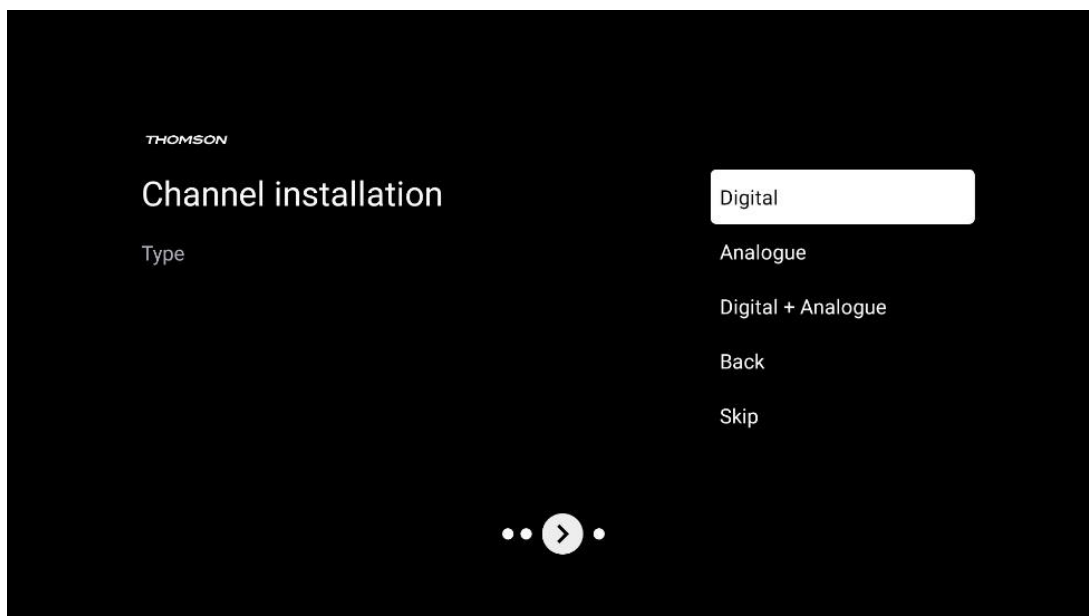


7.1.2 Cablu

Dacă este selectată opțiunea Cablu, televizorul va căuta canale digitale prin cablu.

În majoritatea rețelelor de canale prin cablu, sunt disponibile doar canale digitale. Selectați Digital pentru a continua scanarea.

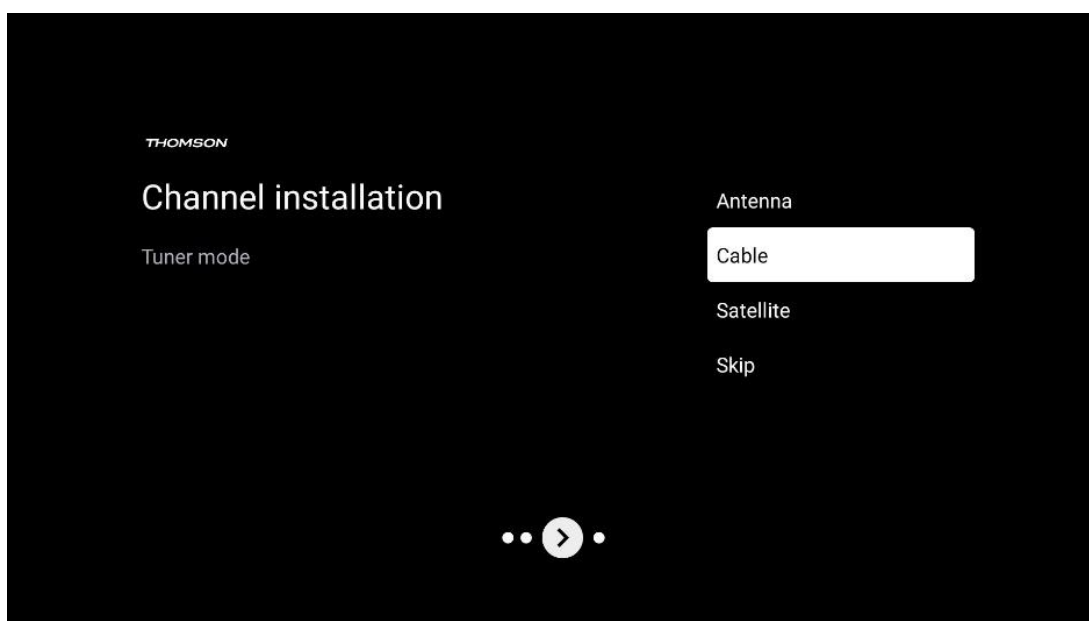

Scanare operator: Dacă este disponibil, operatorii de cablu vor fi listați pe ecran. Evidențiați operatorul dorit și apăsați **OK**. Selectați Start și apăsați **OK** pentru a efectua scanarea canalului.

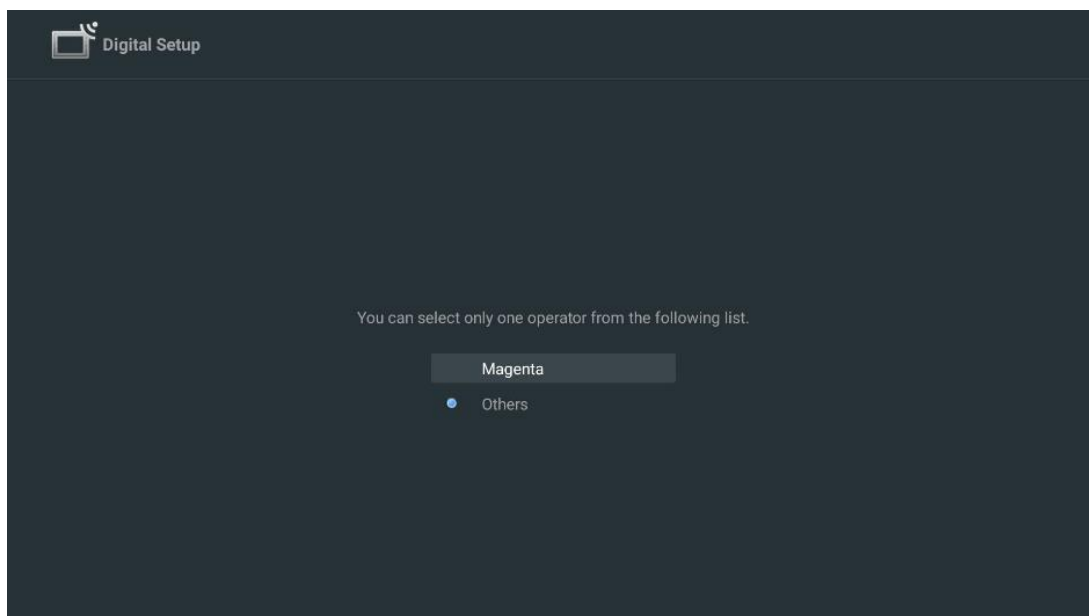


Altele: Selectați opțiunea Altele dacă operatorul de cablu nu este listat sau dacă televizorul este conectat la un sistem de cablu local. Selectați Scan Type și apăsați **OK** pentru a afișa opțiunile de scanare.

Scanare completă: O căutare completă automată caută întreaga bandă de frecvență; aceasta ar trebui selectată dacă nu toate canalele au fost găsite în timpul unei căutări în rețea.

Scanare rapidă: Va începe o căutare rapidă, care va aduce canalele într-o ordine pre-sortată. Cu acest tip de căutare, este necesar să introduceți ID-ul rețelei și frecvența centrală.

Scanarea rețelei: Cu o căutare în rețea, este transmisă o listă completă și actualizată de canale a unui furnizor, astfel încât receptorul să recunoască toate canalele, ceea ce este de preferat pentru operatorii de televiziune prin cablu. Cu acest tip de căutare, este necesar să introduceți cel puțin ID-ul rețelei.

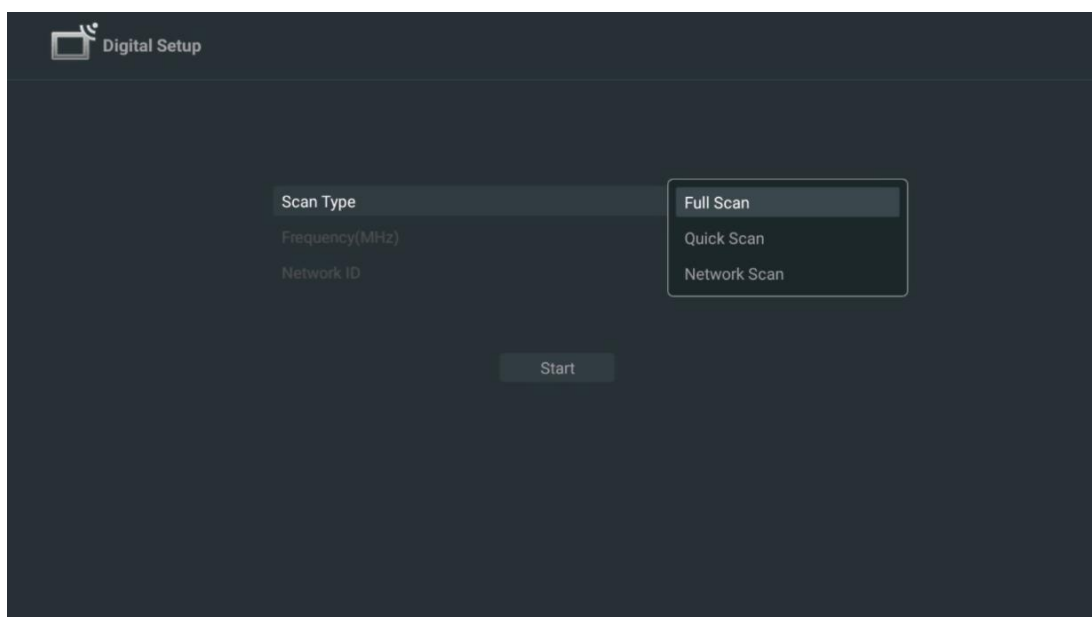


Selectați Omitere scanare pentru a continua fără a efectua o căutare.

7.1.3 Satelit

Notă pentru instalarea canalelor prin satelit pentru televizoarele Thomson instalate în Austria sau Germania:


Televizoarele noastre Thomson au funcția de presetare a canalelor prin satelit, care poate fi selectată și executată numai în timpul instalării inițiale a televizoarelor. Această funcție este disponibilă numai dacă Austria sau Germania au fost selectate ca țări de instalare în timpul instalării inițiale.

Această funcție va fi efectuată numai în timpul instalării inițiale a televizorului atunci când instalați canalele prin satelit.

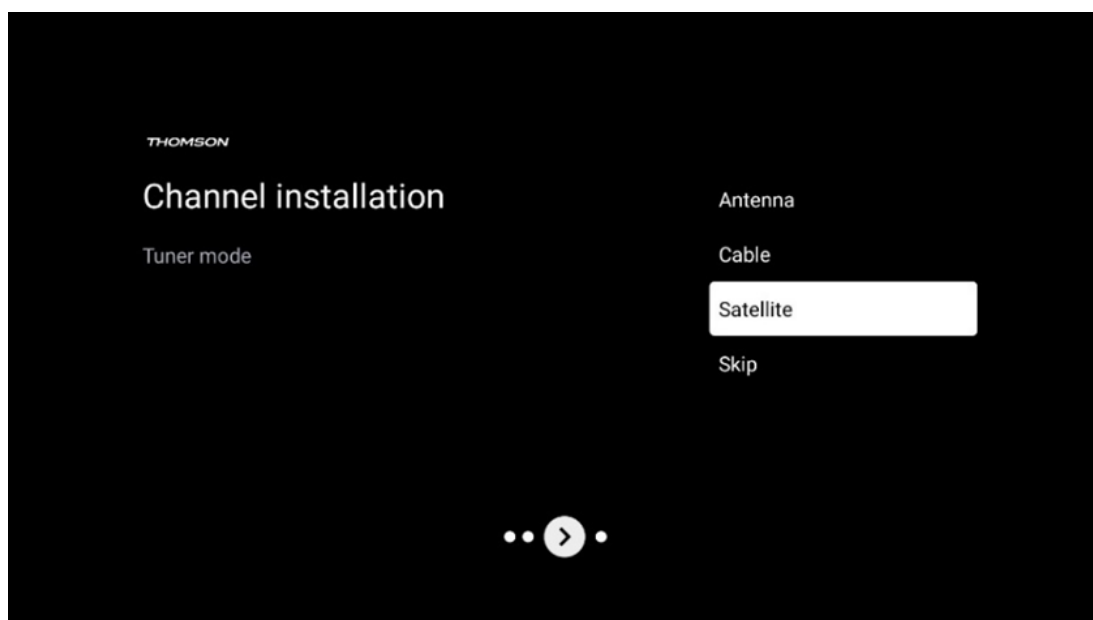

Pentru a-l activa, urmați pașii de instalare de mai jos:

1. Meniul modului Tuner - selectați Satellite ca opțiune de instalare.
2. Selectarea presetării canalelor prin satelit
3. Apăsați butonul **OK** pentru a confirma selecția.

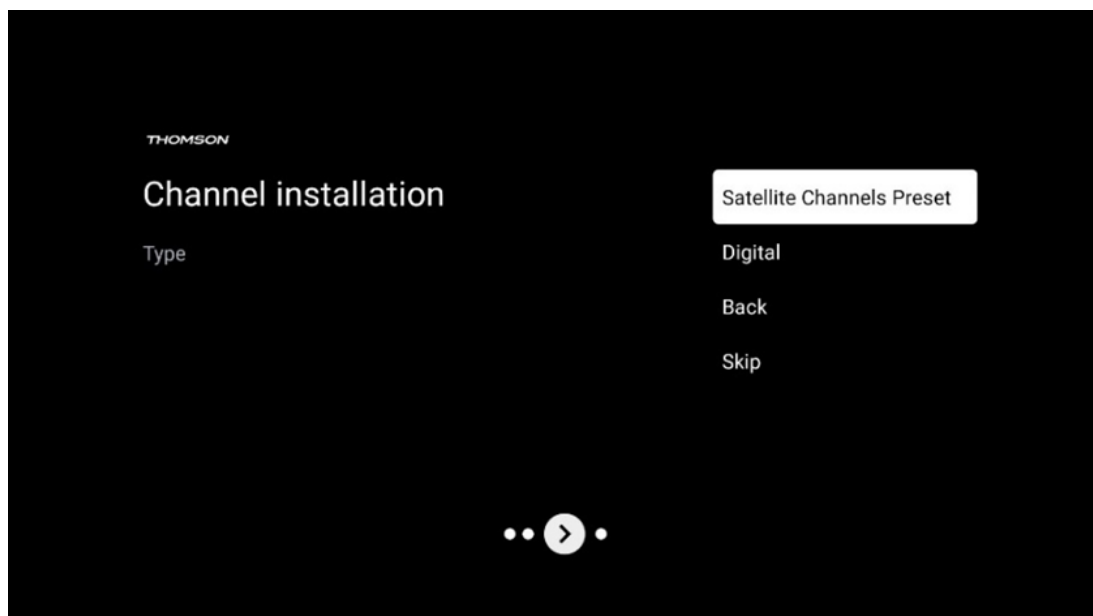


Instalare prin satelit

Selectați opțiunea de instalare Digital pentru a continua instalarea canalelor prin satelit.

Operatori M7

Operatorii M7 sunt operatori de televiziune cu plată care oferă pachete specifice culturii și limbii pentru opt țări: Olanda, Belgia, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, România și Ungaria.

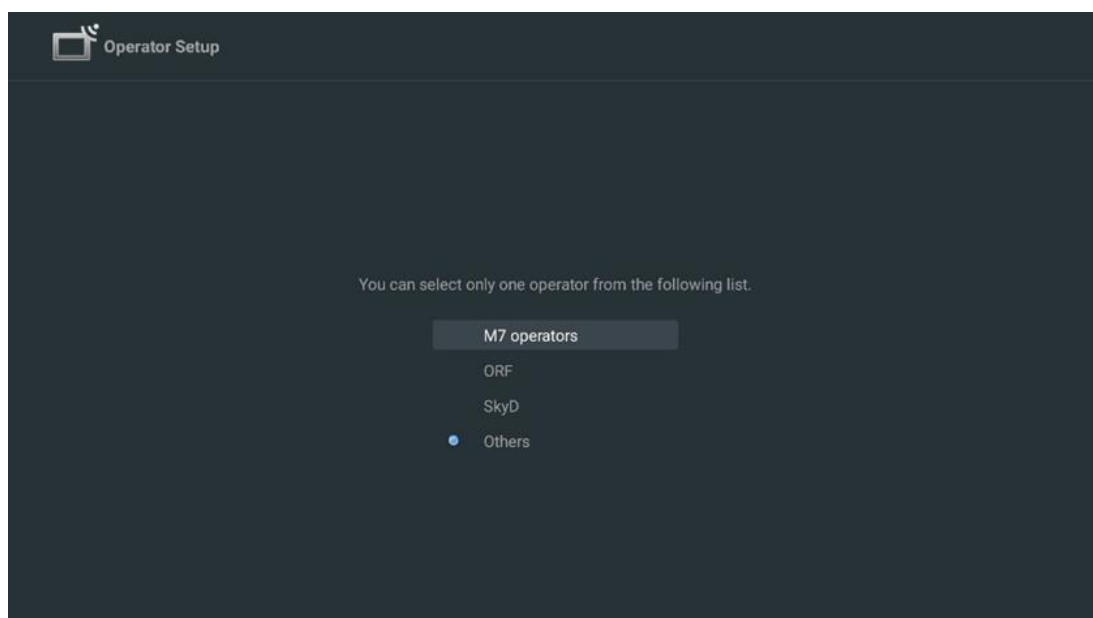


Dacă televizorul este conectat la un sistem prin satelit pentru recepția mai multor sateliți, selectați Da și apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă sunteți conectat la sistemul prin satelit cu recepție prin satelit, selectați Nu și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran.



Pentru a efectua o detectare automată a portului DiSEqC, apăsați butonul galben de pe telecomandă și apoi apăsați butonul albastru pentru a începe scanarea canalului.



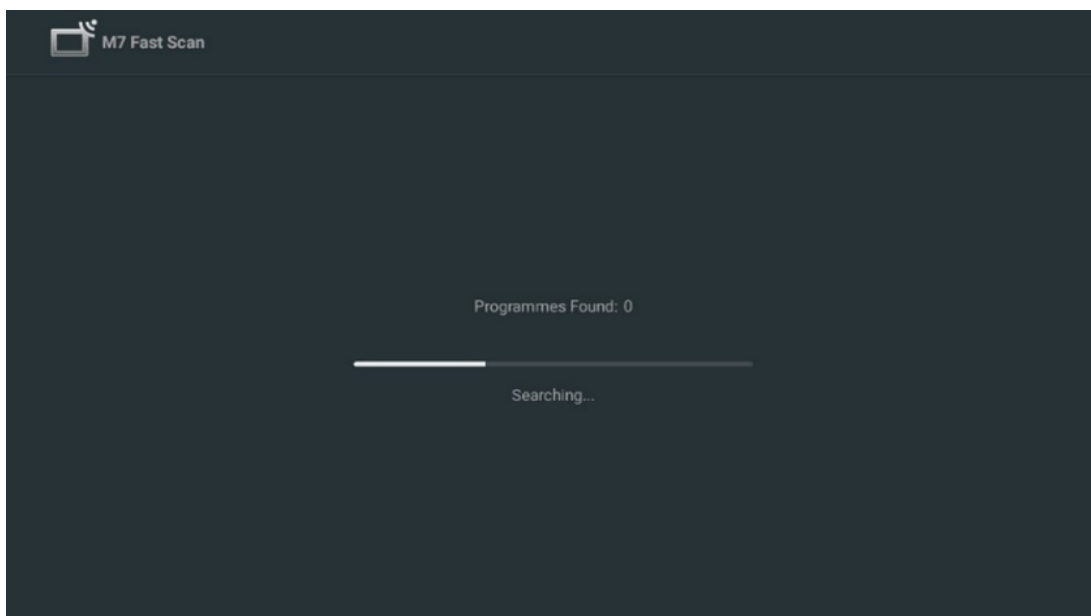

Dacă doriți să anulați căutarea în curs, apăsați butonul **Înapoi** . Canalele care au fost deja găsite vor fi stocate în lista de canale. Când configurarea inițială este finalizată, vor fi afișate rezultatele. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Instalarea operatorului local de sateliți

Dacă este disponibil, selectați un operator din listă pentru țara locației de instalare. Canalele vor fi sortate în funcție de sortarea canalelor LCN a operatorului selectat.

Alții

Selectați această opțiune de instalare dacă doriți să programați canalele prin satelit individual. Ecranul televizorului este împărțit în trei coloane. Apăsați butoanele direcționale sus/jos și stânga/dreapta de pe telecomandă pentru a vă deplasa prin coloane.

Coloana 1 - Satelit: Alegeți satelitul preferat din listă și utilizați butonul **OK** pentru a-l selecta.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete
Edit
Add
Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

Coloana a 2-a - Transponder: Selectați și marcați transponderele individuale din listă dacă nu doriți să scanați întregul satelit, ci doar anumite transpondere.


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete
Edit
Add
Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

Coloana a 3-a – Caracteristici de recepție: Setați caracteristicile de recepție ale satelitului pe care l-ați ales, de exemplu poziția Unicable On / Off sau DiSEqC a satelitului selectat. În mod implicit, această coloană este setată la recepție prin satelit unic.

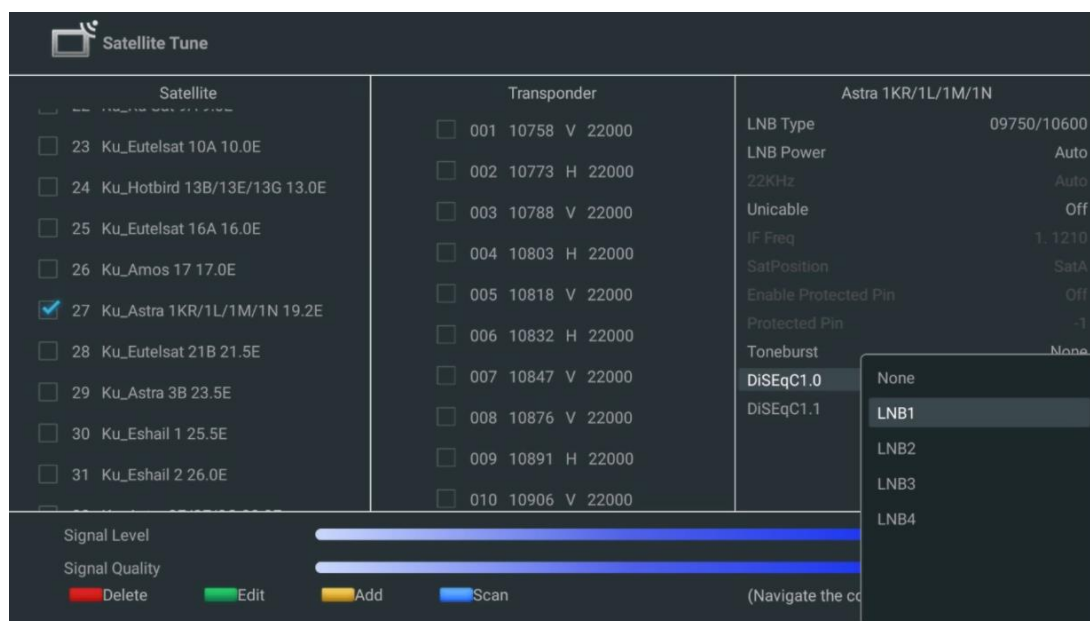

Notă: Funcționalitatea **butoanelor de culoare** este etichetată în partea de jos a ecranului.

Apăsați butonul roșu pentru a șterge un satelit sau un transponder satelit din listă.


Apăsați butonul verde pentru a edita un satelit sau un transponder satelit din listă.

Apăsați butonul galben pentru a adăuga sateliți sau transpondere de satelit.

Apăsați butonul albastru pentru a începe căutarea transmisiilor prin satelit de la un satelit sau de la un singur transponder de satelit.


Notă: Dacă nivelul și calitatea semnalului nu sunt afișate pentru satelitul selectat, utilizați butoanele direcționale pentru a alege un alt transponder de satelit din lista din a doua coloană pentru a verifica recepția prin satelit. Acest pas poate fi necesar dacă primul transponder din listă este inactiv. Pentru a continua căutarea întregului satelit, deselectați transponderele alese și apăsați butonul albastru pentru a iniția căutarea.

După ce ați terminat de instalat canalele prin satelit, puteți instala alte tunere dacă televizorul este conectat și la antenă sau cablu TV sau selectați Skip pentru a continua instalarea televizorului.

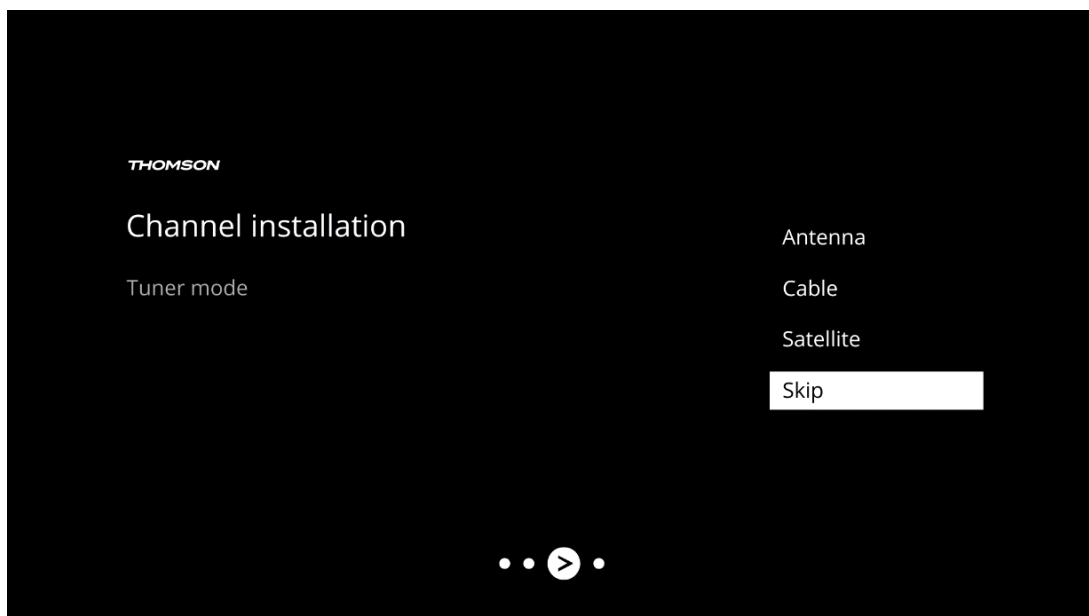


8 Verificați setările

Vă rugăm să verificați setările modului tuner în setările sistemului. Dacă doriți să schimbați țara/regiunea sau tipul de instalare a canalului, evidențiați opțiunea de meniu corespunzătoare și apăsați **OK**. Consultați paragraful de instalare anterior pentru a configura setările.

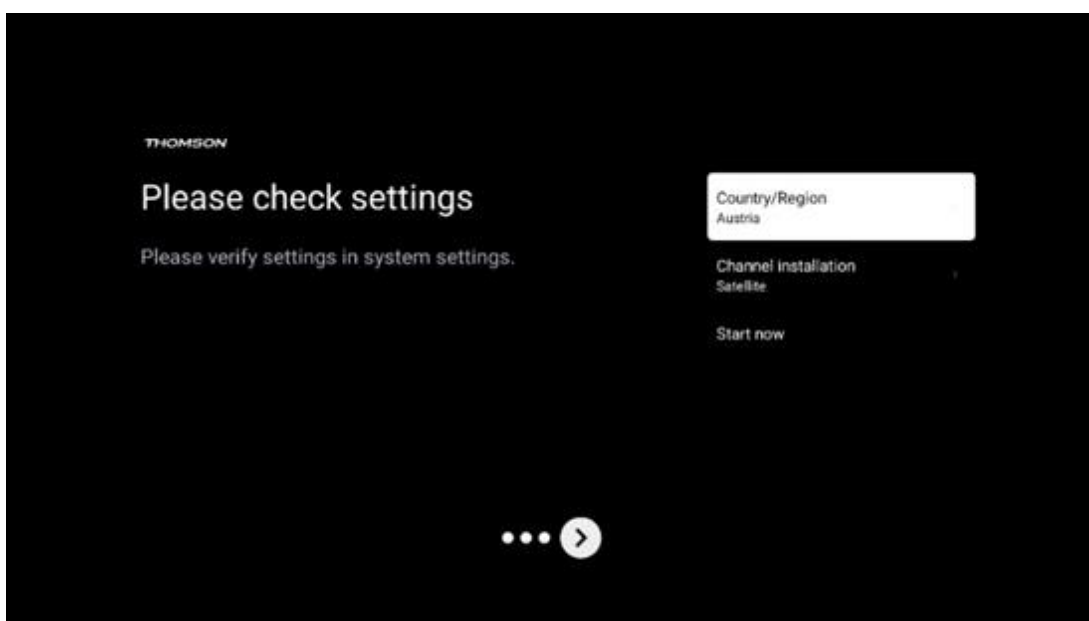

Dacă setările de instalare sunt setate corect, apăsați **Începeți acum** pentru a continua instalarea finală,


Vă rugăm să așteptați ca televizorul să finalizeze procesul de configurare. Acest lucru poate dura câteva minute. Acest timp este necesar pentru a finaliza instalarea finală, în funcție de setările selectate.

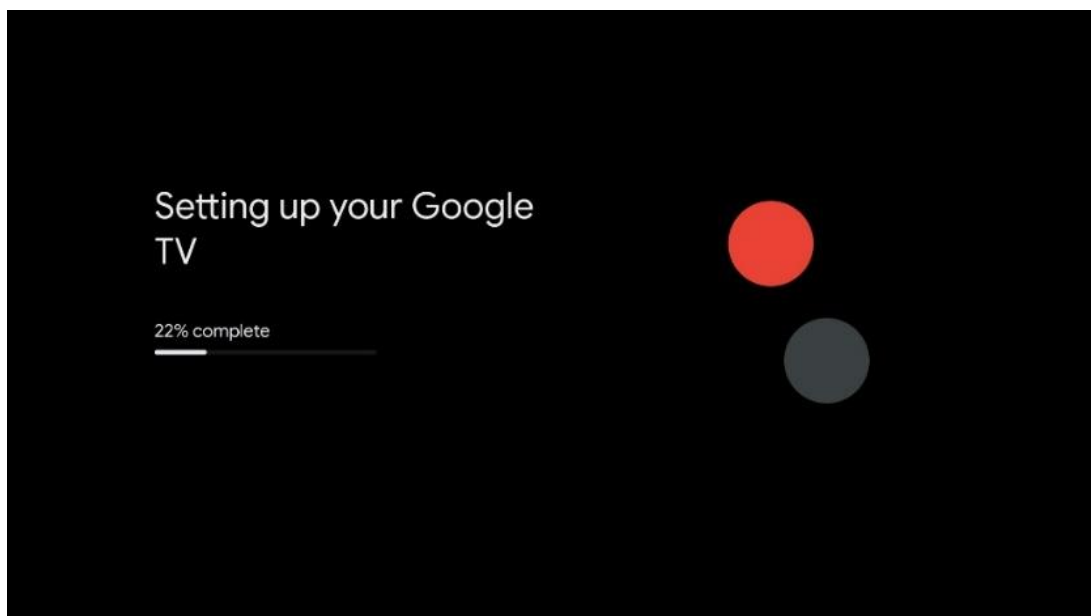

9 Ecranul de pornire

Ecranul de pornire este piesa centrală a televizorului. Din ecranul de pornire, puteți lansa orice aplicație instalată, puteți lansa aplicația Live TV pentru a viziona emisiuni TV, puteți viziona un film din diverse aplicații de streaming sau puteți comuta la un dispozitiv conectat la portul HDMI. De asemenea, puteți ieși din funcționarea oricărei aplicații în orice moment și puteți reveni la ecranul de pornire apăsând butonul de pornire de pe telecomandă.

În primul rând, conținutul de streaming al aplicațiilor de streaming instalate pe televizor va fi sugerat în funcție de criteriile de căutare din istoricul căutărilor. Aici veți găsi și selecția directă a ultimei conexiuni de intrare TV selectate. În această linie, pe prima poziție, veți găsi și caseta de selecție cu ultima Sursă de intrare, dacă funcția de control HDMI CEC este activată pe acest dispozitiv.

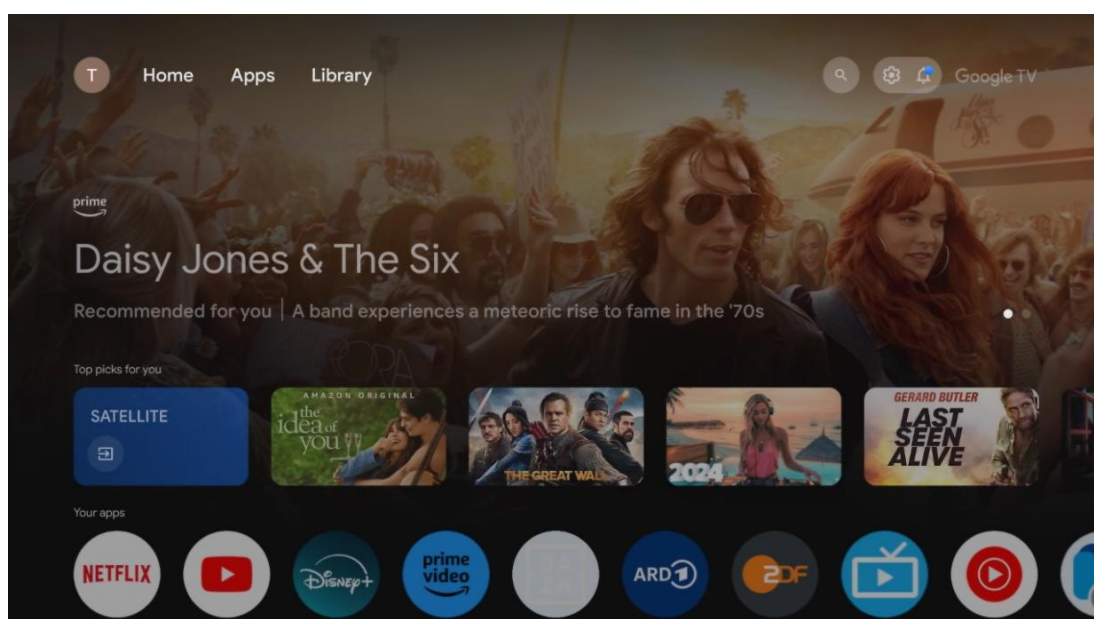


Notă: În funcție de setările televizorului și de țara selectată în timpul configurării inițiale, meniul principal poate conține diferite elemente.

Al doilea rând (Aplicațiile dvs.) este rândul de aplicații. Cele mai importante aplicații pentru servicii de streaming precum Netflix sau YouTube, precum și TV în direct și MMP (player multimedia) pot fi găsite aici.

Selectați o aplicație cu butoanele direcționale de pe telecomandă și confirmați selecția cu butonul **OK** pentru a porni aplicația selectată.

Selectați o aplicație și apăsați și mențineți apăsat **butonul OK** pentru a elimina aplicația selectată din rândul de favorite, a o muta într-o nouă poziție sau a o lansa.

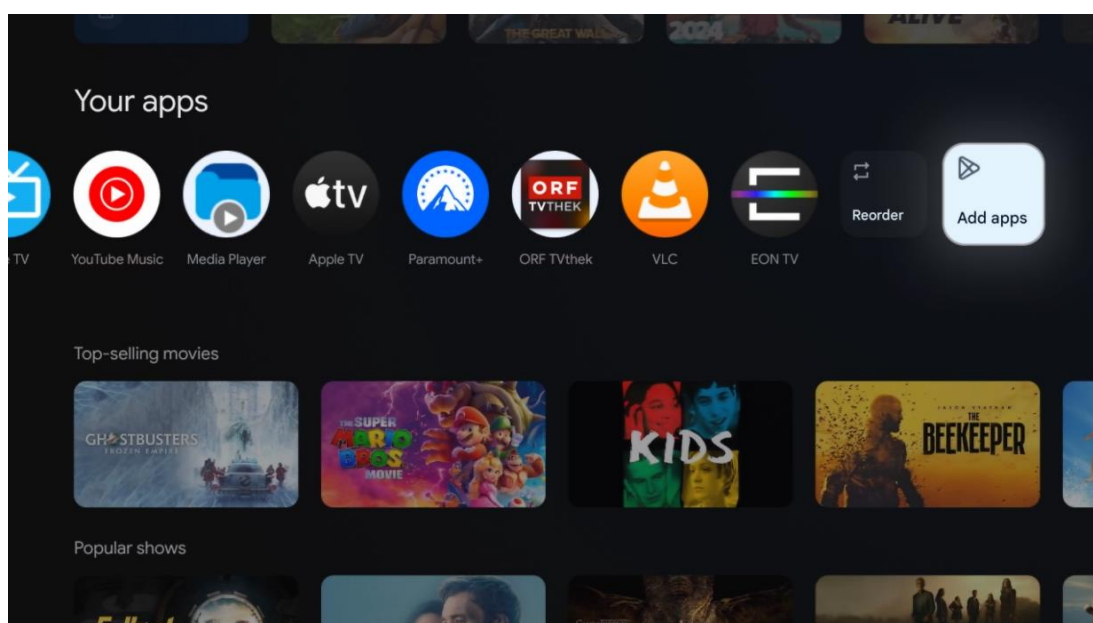

Pe penultima și ultima poziție din acest rând veți găsi casete cu opțiunile Reordonare și Adăugare aplicații. Selectați aceste opțiuni pentru a reordona aplicațiile din acest rând sau pentru a adăuga o aplicație nouă la acest rând Aplicații preferate.


Funcționarea aplicației TV live și a playerului multimedia este explicată într-un capitol separat Meniu.

Mai jos, pe ecranul de pornire, veți găsi canale suplimentare afișate în funcție de gen sau categorie de conținut de streaming.

9.1 Cont Google


Navigați la pictograma profilului din colțul din stânga sus și apăsați **OK**. Evidențiați pictograma profilului și apăsați **OK**.

Aici puteți să vă modificați setările profilului, să adăugați conturi Google noi sau să gestionați conturile deja existente.

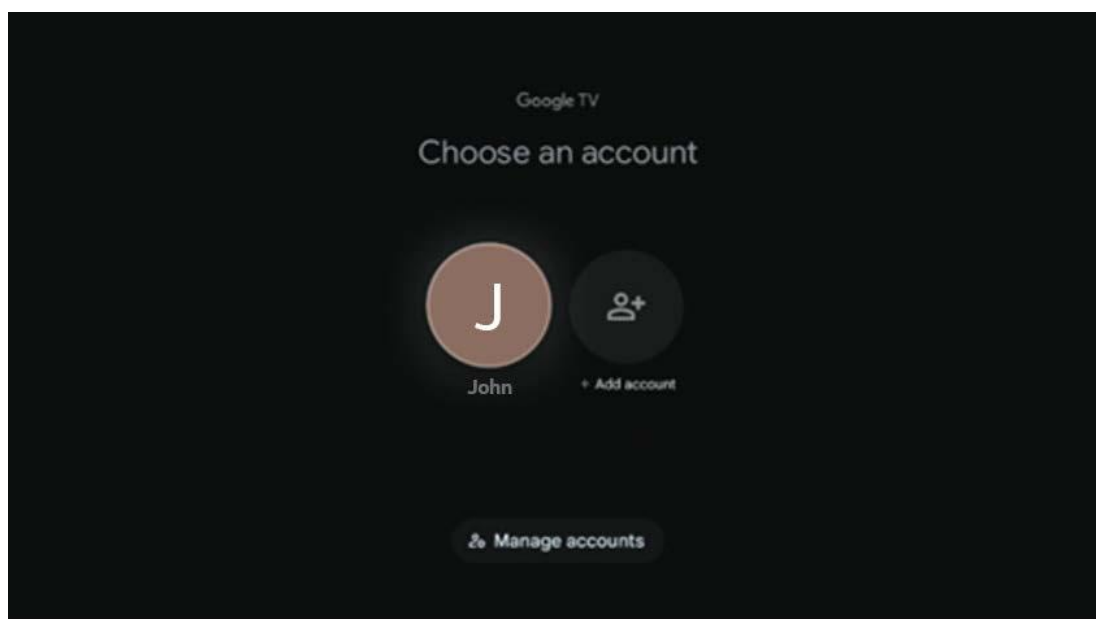


9.2 Aplicații

Selectați fila Aplicații de pe ecranul de pornire pentru a afișa aplicațiile instalate pe televizor. Pentru a instala o aplicație, accesați bara de căutare și introduceți numele aplicației. Aceasta va începe o căutare în Magazinul Google Play.

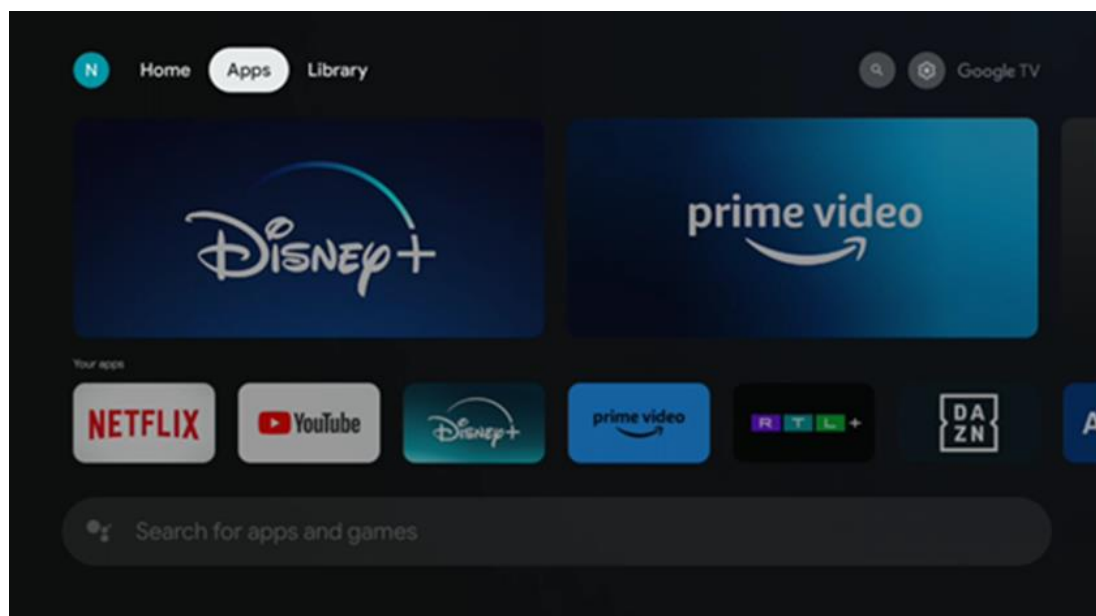


9.3 Bibliotecă

Selectați fila Bibliotecă de pe pagina de pornire pentru a reda conținutul de streaming pe care l-ați achiziționat sau închiriat deja pe televizor sau pe dispozitive mobile, cum ar fi telefonul mobil sau tableta, folosind contul Google.

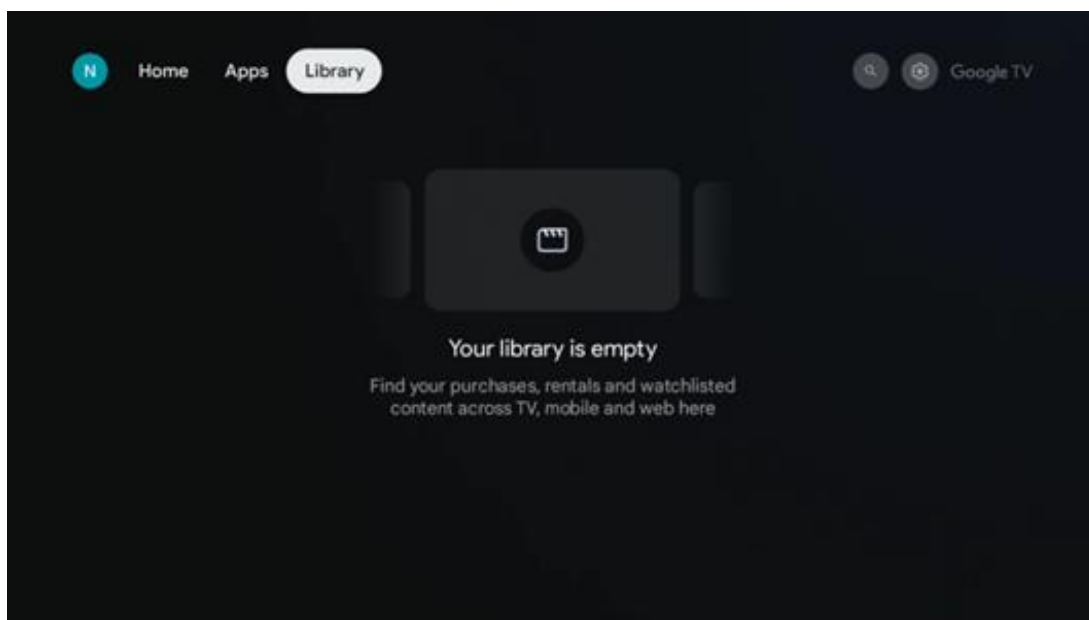


9.4 Căutare Google TV

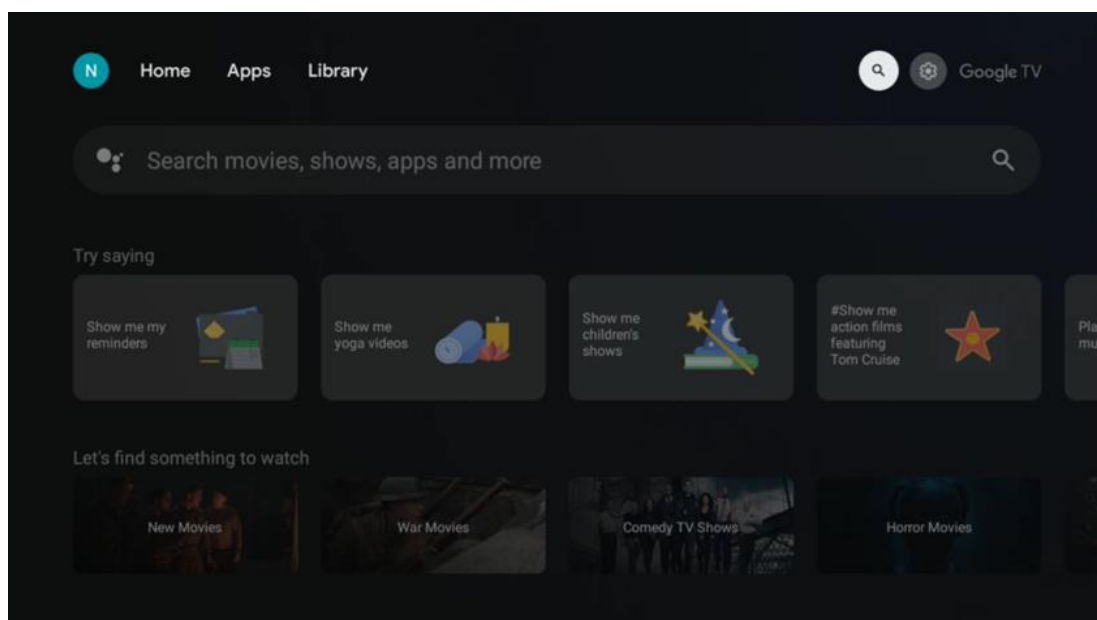

Instrumentele de căutare sunt situate în partea dreaptă sus a ecranului. Puteți fie să introduceți un cuvânt pentru a începe o căutare folosind tastatura virtuală, fie să încercați căutarea vocală folosind microfonul încorporat în telecomandă. Mutați focalizarea la opțiunea dorită și apăsați **OK** pentru a continua.


Căutare vocală – Apăsați pictograma microfonului pentru a porni funcția de căutare vocală. În partea de sus a ecranului apare un câmp de căutare vocală Google. Pune întrebarea ta la Google și televizorul tău îți va răspunde. Pentru termenii de căutare locală, este important ca limba meniului televizorului să fie setată la limba locală.

Căutare tastatură – Selectați bara de căutare și apăsați **OK**. Tastatura virtuală Google va apărea pe ecran. Tastați întrebarea la care doriți să răspundeți.

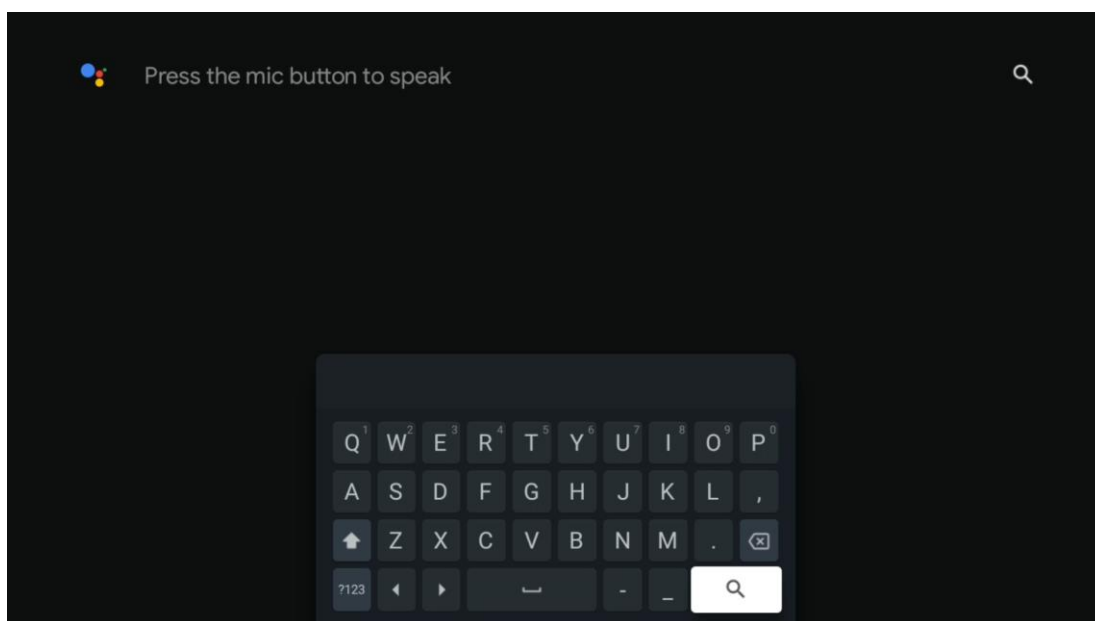


9.5 Notificare

Butonul de notificare apare numai atunci când există una sau mai multe notificări necitite. Pentru a le verifica, vă rugăm să navigați la pictograma Setări, care va deschide submeniul. În partea de jos a submeniului, veți putea găsi toate cele mai recente notificări.

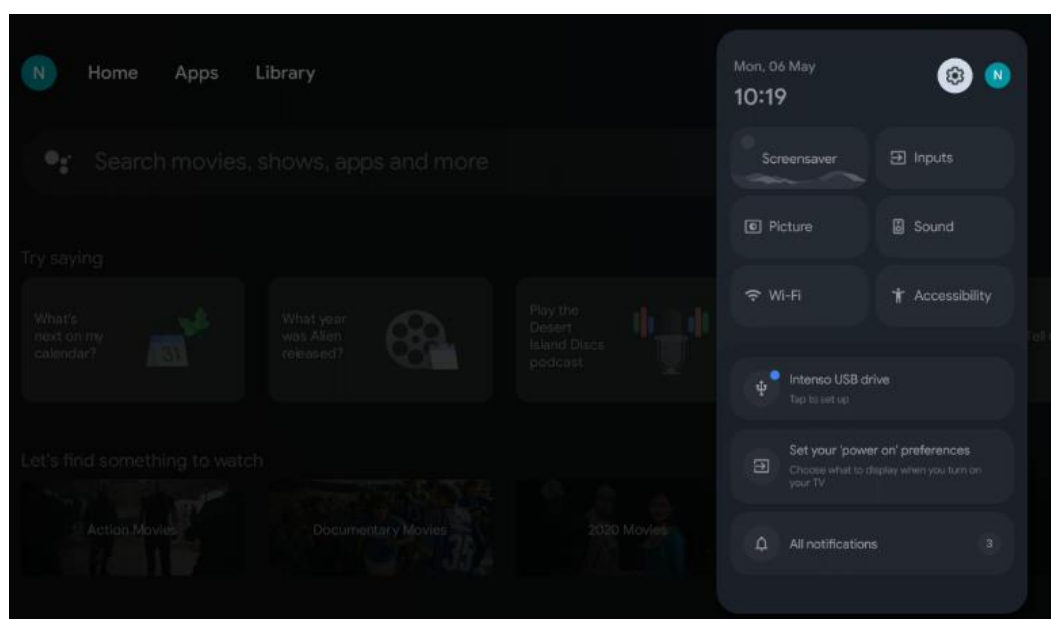

10 Setări

Pentru a vedea lista completă a setărilor disponibile, navigați la ecranul de pornire, apăsând butonul Ecran de pornire. Faceți clic pe butonul Setări din colțul din dreapta sus.

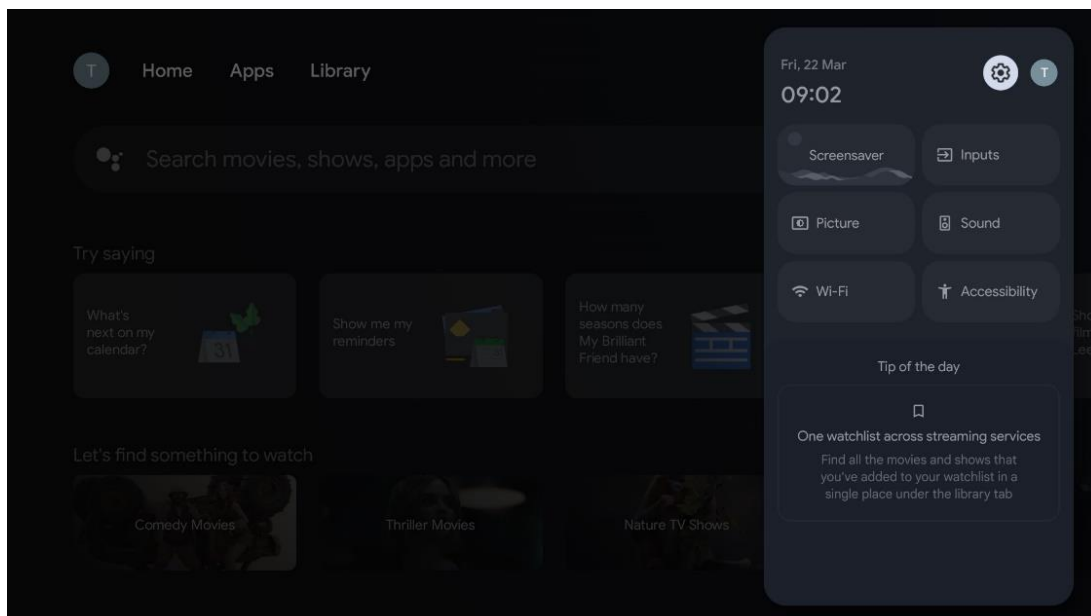

** Imaginile de mai sus sunt doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.*


10.1 Setarea numelui dispozitivului

În acest meniu aveți opțiunea de a selecta numele televizorului din lista de nume sugerate. De asemenea, puteți atribui un nume personalizat televizorului dvs.

Acest lucru este important pentru operarea funcției Chromecast, astfel încât televizorul tău va fi identificat cu numele corect. Prin atribuirea numelui televizorului, televizorul va fi identificat corect și în rețeaua de domiciliu.

10.2 Canale și intrări

Scanați canalele disponibile și intrările disponibile.

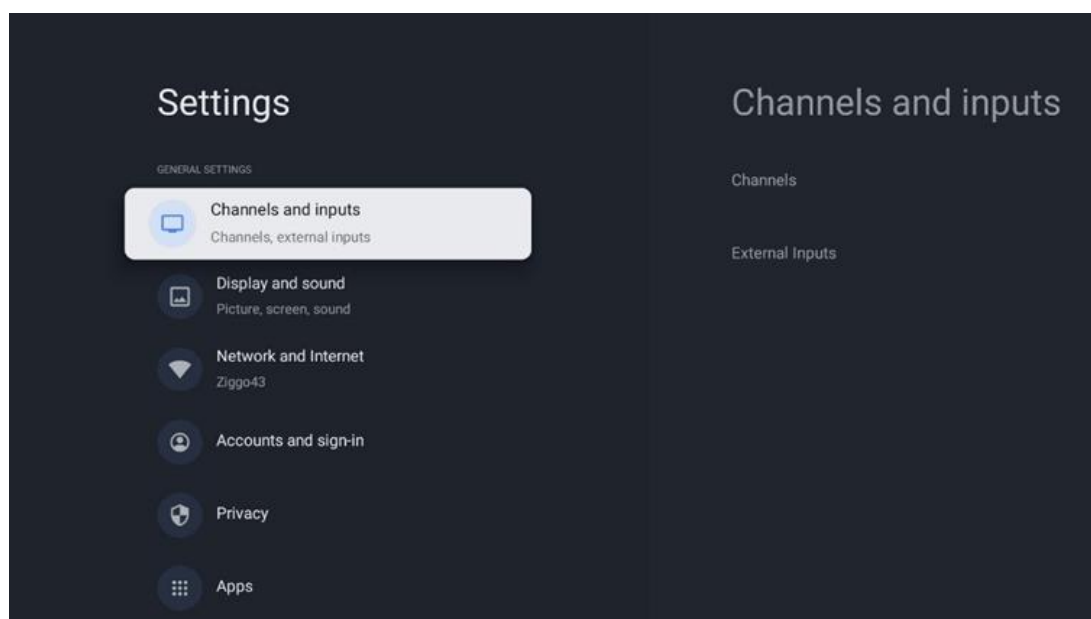

10.2.1 Canale

Selectați Tuner Mode și apăsați **OK** pentru a continua. Apoi evidențiați una dintre opțiunile disponibile: Antenă, Cablu sau Satelit. Apăsați **OK**, apoi apăsați **Înapoi** pe telecomandă pentru a vedea opțiunile de reglare. În funcție de alegerea modului tunerului, vor exista diverse opțiuni de reglare.

Notă: Înainte de a scana canale, poate fi necesar să introduceți codul PIN pentru a continua. Puteți seta codul PIN deschizând aplicația Live TV pentru prima dată. Veți avea nevoie de acest cod PIN pentru diverse funcții ale televizorului, cum ar fi rescanarea canalelor, setarea controalelor parentale sau resetarea televizorului la setările din fabrică. Alternativ, vi se poate cere să setați un cod PIN după finalizarea scanării canalelor în procesul inițial de instalare.

Notă: Meniul de setări suplimentare este relevant numai dacă ultima intrare este Satellite. Pentru orice altă intrare vor exista doar Channel Scan și Virtual Keyboard.


10.2.1.1 Scanarea canalelor

10.2.1.1.1 Antenă

Selectați Antenă în submeniul Tuner Mode și apăsați butonul **Înapoi** pentru a reveni la meniul Channel Scan.

Selectați submeniul Scanare automată prin satelit sau Scanare manuală antenă și apăsați **OK**. Introduceți codul PIN pentru a continua scanarea canalului.


- **Scanare automată antenă:** Apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a efectua căutarea automată a canalelor DVB-T/T2.
- **Scanare manuală antenă:** Selectați canalul RF folosind butoanele direcționale dreapta/stânga. Vor fi afișate nivelul semnalului și calitatea semnalului canalului selectat. Selectați Start Scan și apăsați **OK** pentru a începe scanarea pentru canalul RF selectat. Canalele găsite vor fi stocate în lista de canale.
- **Scanare actualizare (scanare automată antenă):** Apăsați butonul **OK** pentru a porni/dezactiva funcția de scanare a actualizării. Când este activat, veți actualiza informațiile despre lista de canale apăsând Scanare automată antenă.

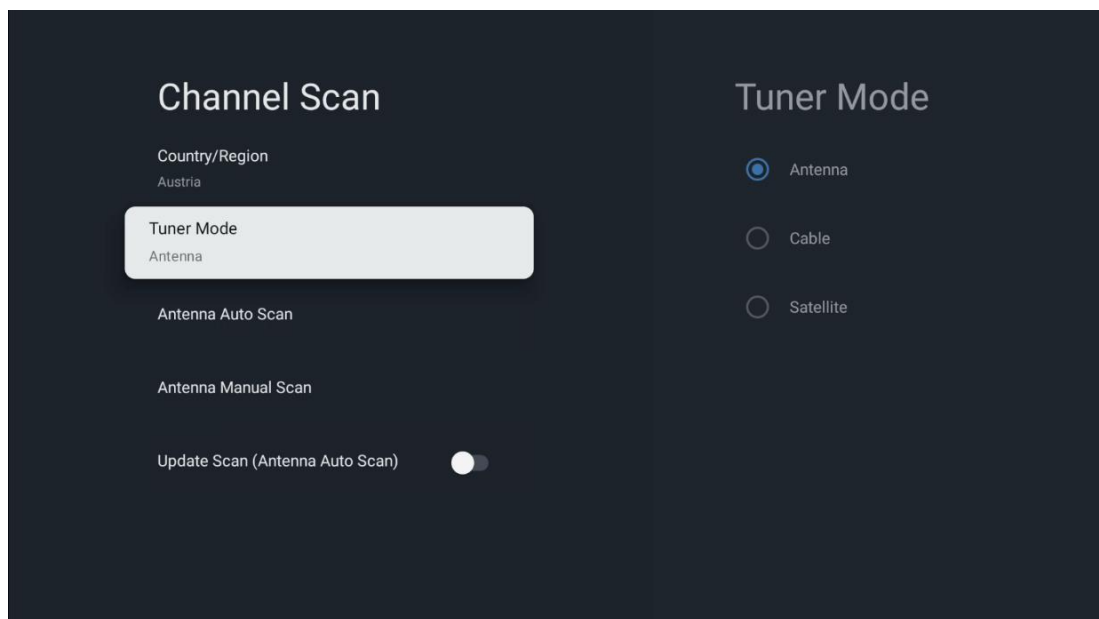

10.2.1.1.2 Cablu

Selectați Cablu în submeniul Tuner Mode și apăsați **Înapoi** pentru a reveni la meniul Channel Scan.

Selectați submeniul Scanare automată cablu sau Scanare manuală cablu și apăsați **OK**. Introduceți codul PIN pentru a continua scanarea canalului.

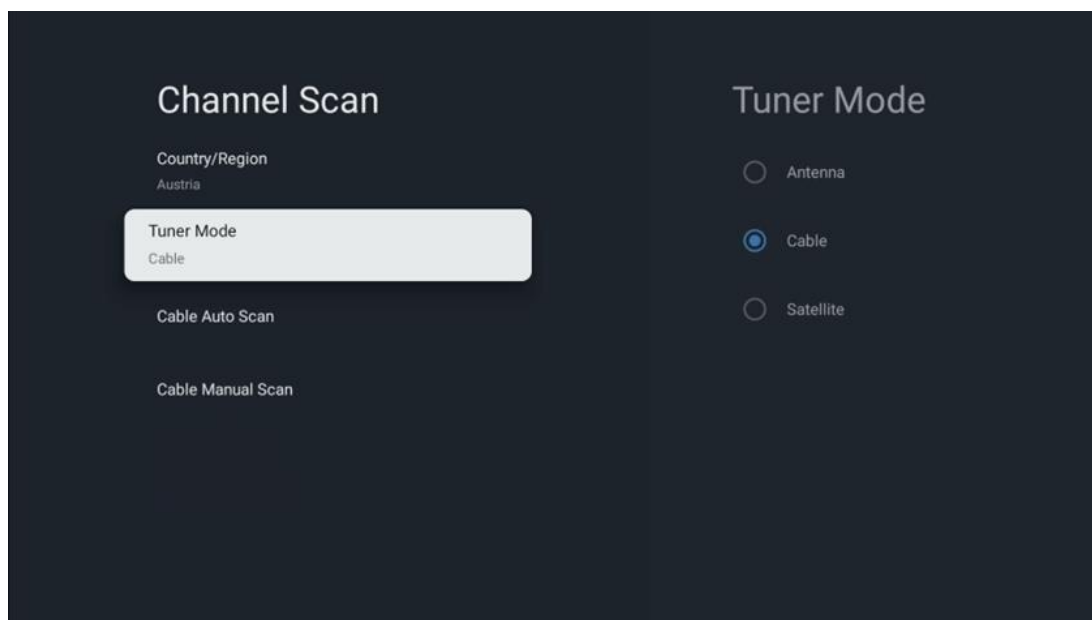

Scanare automată prin cablu

Selectați operatorul de cablu sau selectați Altele și apăsați **butonul OK** de pe telecomandă pentru a efectua căutarea automată a canalelor DVB-C digitale și analogice.

Scanarea operatorului

Opțional, furnizorii de televiziune prin cablu DVB-C sunt listați în timpul instalării inițiale a canalului și pe lista operatorului în setări, în funcție de țara aleasă.

Alții

Dacă primiți semnalul DVB-C de la furnizori de televiziune prin cablu nededicați, selectați opțiunea Altele. Apăsați **OK** pentru a începe căutarea canalului. În meniul Scanare canale, puteți selecta una dintre cele trei opțiuni de căutare a canalelor: Completă, Avansată sau Rapidă.

- **Complet:** Căutare automată a tuturor canalelor DVB-C disponibile.
- **Avansat:** Căutare automată a tuturor canalelor DVB-C disponibile. Pentru această opțiune, este necesar să introduceți parametrii de recepție ai furnizorului DVB-C, frecvența și ID-ul rețelei. Cu această opțiune de căutare, canalele sunt sortate după LCN al furnizorilor de cablu.
- **Rapid:** Căutare automată a tuturor canalelor DVB-C disponibile. Aceasta va căuta toate transponderele de cablu disponibile cu simbolurile standard.

Scanare manuală prin cablu

Apăsați butonul **OK** pentru a intra în setările de scanare. Apăsați butoanele direcționale stânga/dreapta pentru a selecta numărul canalului sau frecvența pe care doriți să efectuați scanarea manuală a unui transponder de canal DVB-C.

10.2.1.1.3 Satelit


Notă pentru instalarea canalelor prin satelit pentru televizoarele Thomson instalate în Austria sau Germania:

Televizoarele noastre Thomson au o funcție de presetare a canalelor prin satelit, care poate fi selectată și executată numai în timpul instalării inițiale a televizoarelor. Această funcție este disponibilă numai dacă Austria sau Germania au fost selectate ca țări de instalare în timpul instalării inițiale a televizorului.

Această funcție va fi efectuată numai în timpul instalării inițiale a televizorului atunci când instalați canalele prin satelit.

Selectați Satellite în submeniul Tuner Mode și apăsați butonul **Înapoi** pentru a reveni la meniul Channel Scan.


Selectați submeniul Satellite Auto Scan și apăsați **OK**. Introduceți codul PIN pentru a continua scanarea canalului.

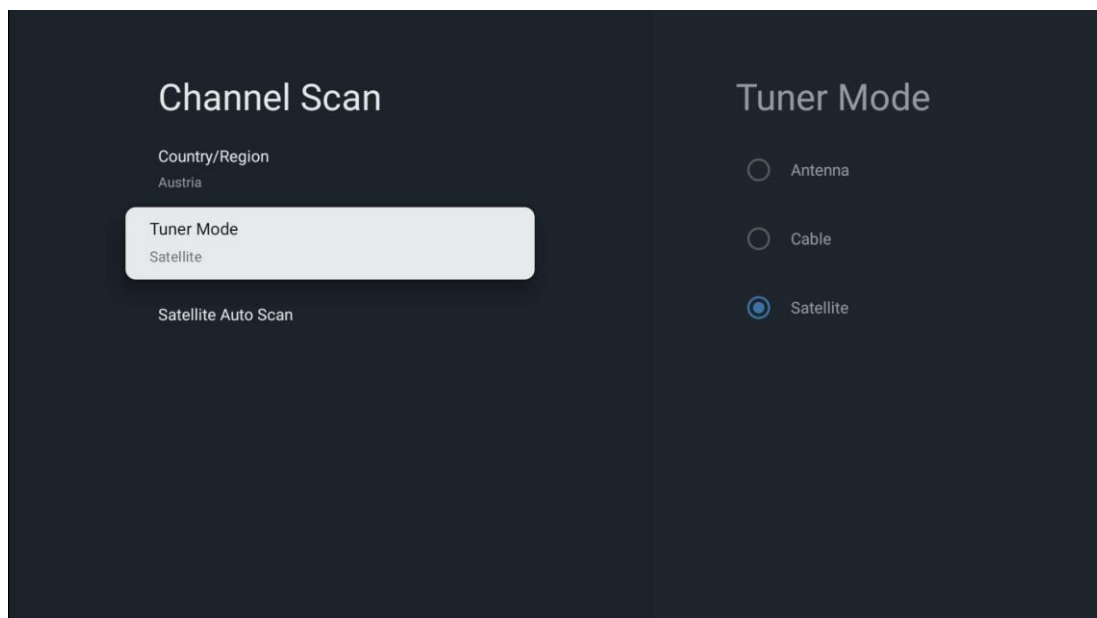

Explicația detaliată pentru instalarea satelitului poate fi găsită în capitolul 7.3 al acestui manual de utilizare.


10.2.1.2 Configurarea canalului digital

10.2.1.2.1 Configurare subtitrare

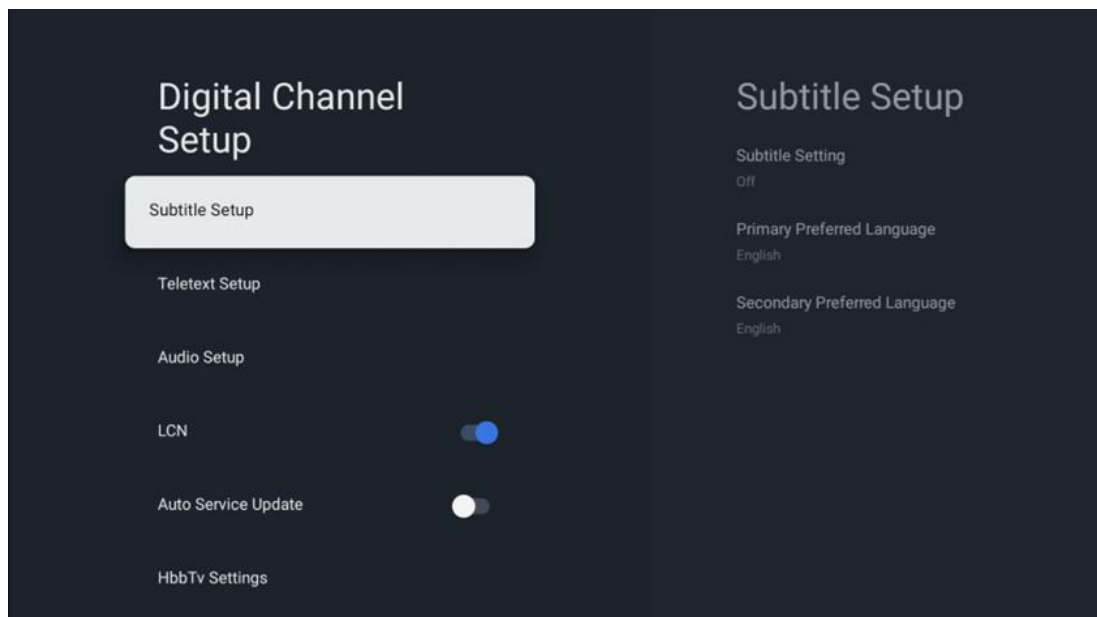


- **Setarea subtitrării:** Setați această opțiune ca Dezactivat, De bază sau Deficiențe de auz. Dacă este selectată opțiunea Deficiențe de auz, aceasta oferă subtitrări cu descrieri suplimentare pentru spectatorii surzi și cu deficiențe de auz.
- **Limba preferată principală:** Setați una dintre limbile listate ca primă preferință de limbă pentru subtitrări digitale.
- **Limba preferată secundară:** Setați una dintre limbile listate ca a doua preferință de limbă pentru subtitrări digitale. Dacă limba principală selectată în opțiunea de limbă a subtitrării digitale nu este disponibilă, subtitrările vor fi afișate folosind această setare.

10.2.1.2.2 Configurare teletext

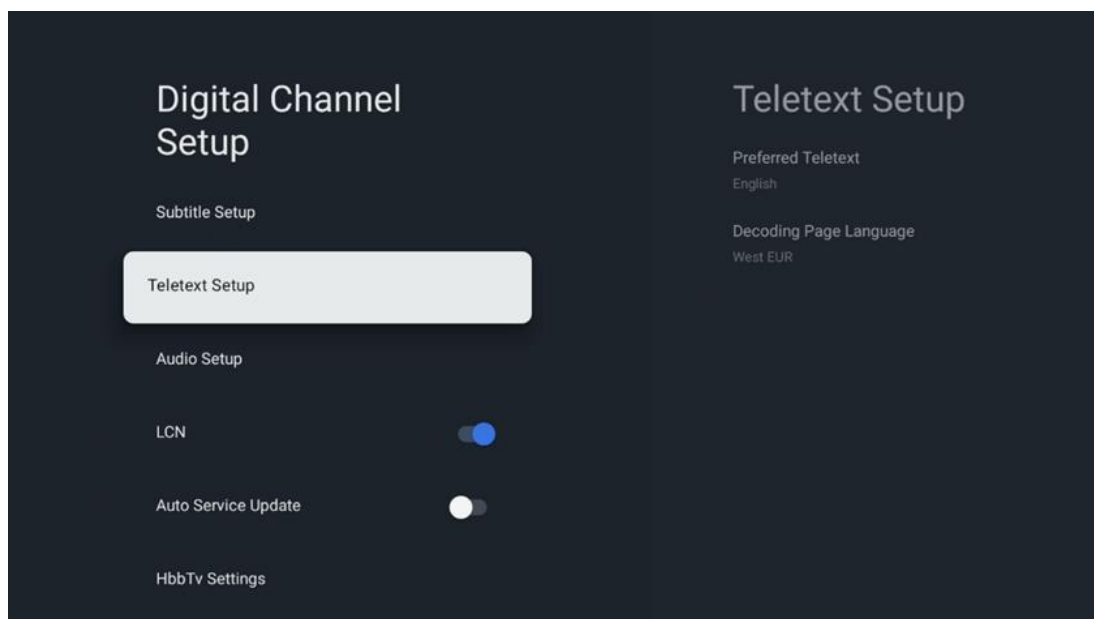

- **Teletext preferat:** Setăți limba teletextului pentru transmisiile digitale.
- **Limba paginii de decodare:** Setăți limba paginii de decodare pentru afișarea teletextului.

10.2.1.2.3 Configurare audio

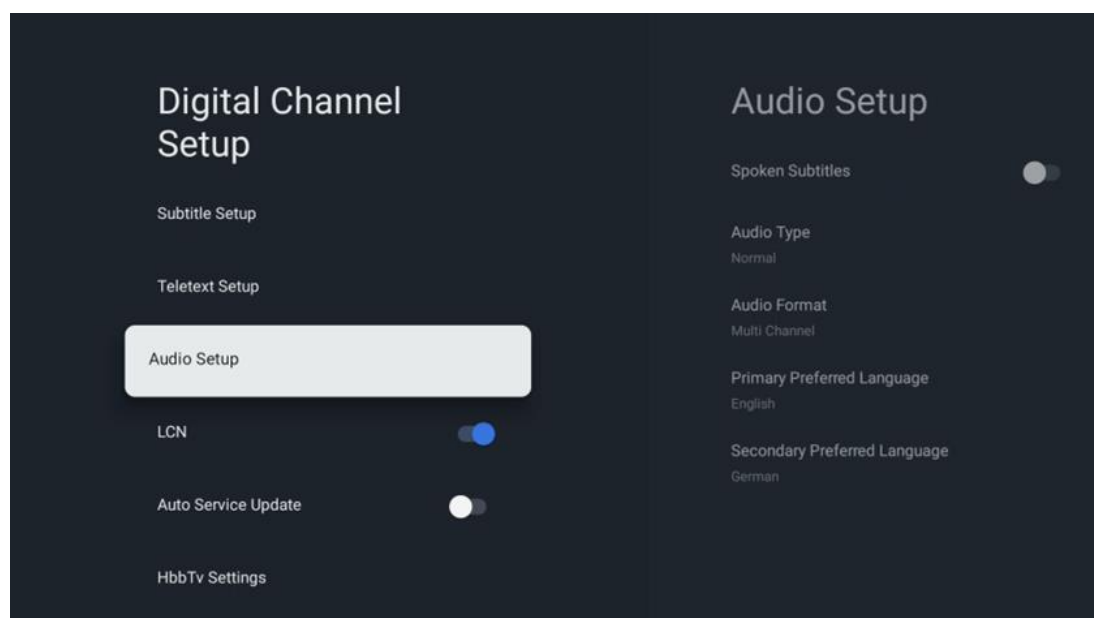


- **Subtitrări rostite:** Când sunt activate, subtitrările vor fi citite cu voce tare.
- **Tip audio:** Selectați opțiunea Deficiențe de auz, dacă televizorul este destinat utilizării de către o persoană cu probleme de auz.

- **Format audio:** Selectați Stereo sau Multi Channel, în funcție de configurația sistemului audio.
- **Limba preferată principală:** Setați una dintre opțiunile de limbă listate ca primă preferință de limbă audio.
- **Limba preferată secundară:** Setați una dintre opțiunile de limbă listate ca a doua preferință de limbă audio. Dacă limba principală selectată în opțiunea de limbă audio nu este disponibilă, sunetul va fi redat folosind această setare.


10.2.1.2.4 LCN

Numerotarea logică a canalelor (LCN) în televiziunea digitală atribuie un număr unic fiecărui canal în funcție de informațiile furnizorului.

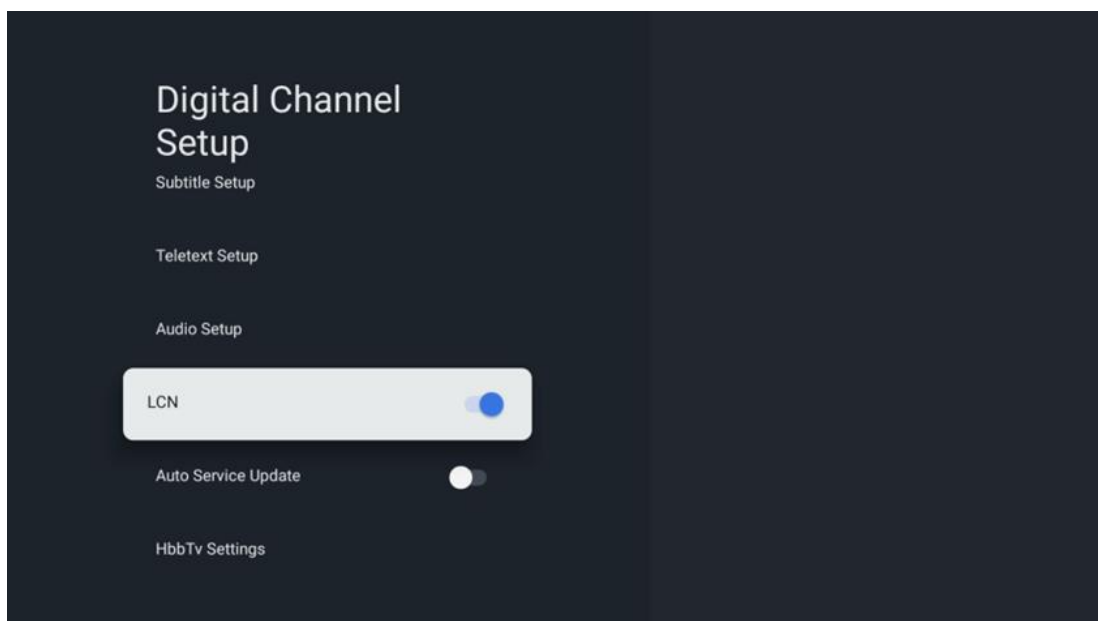


10.2.1.2.5 Actualizare automată a serviciului

Setând actualizarea automată a serviciului la Activat, televizorul se va actualiza și va adăuga automat noi canale sau servicii digitale.

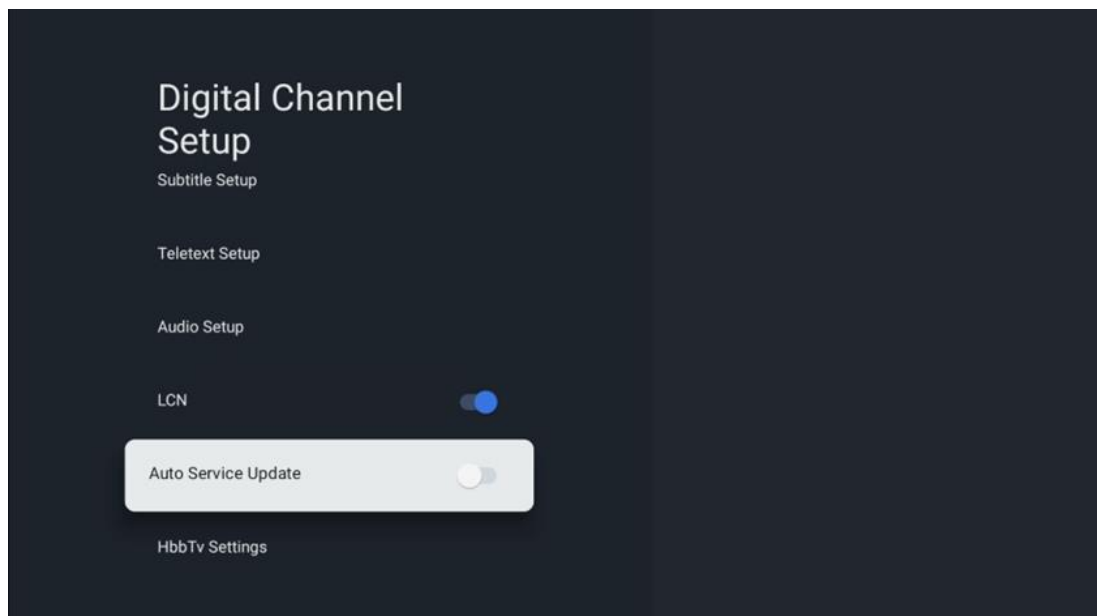


10.2.1.2.6 Setări HbbTv

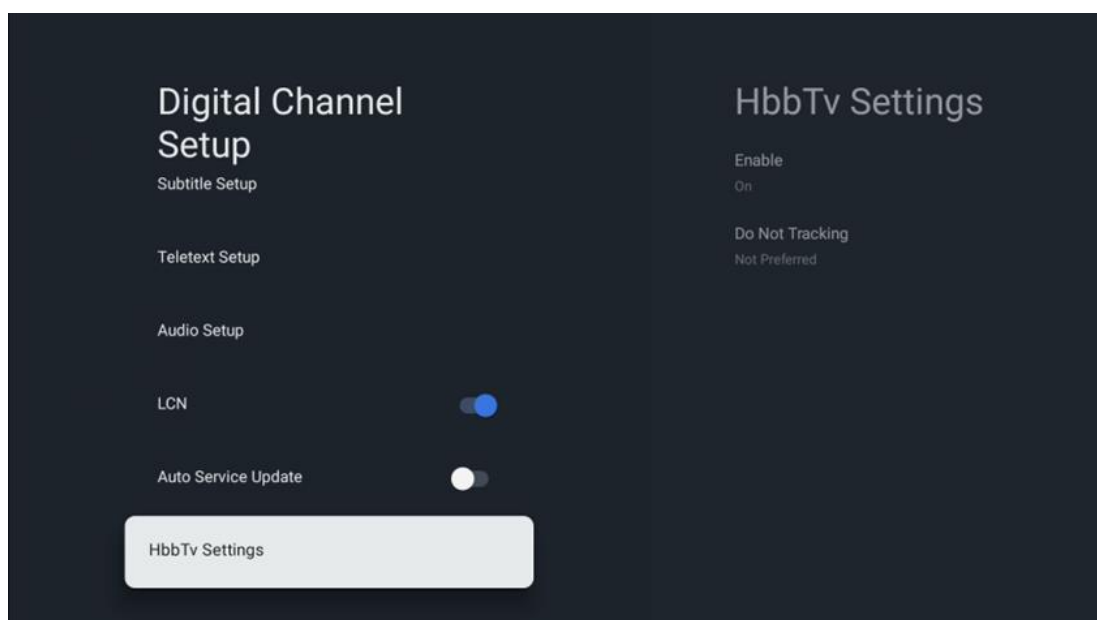

- **Activare:** Activați sau dezactivați HbbTv .
- **Nu urmăriți:** Când este activat, dezactivează urmărirea pe canalele cu funcția HbbTv. În mod normal, canalele vă urmăresc datele numai în scopuri publicitare.

10.2.1.3 Ghid electronic de programe (EPG)

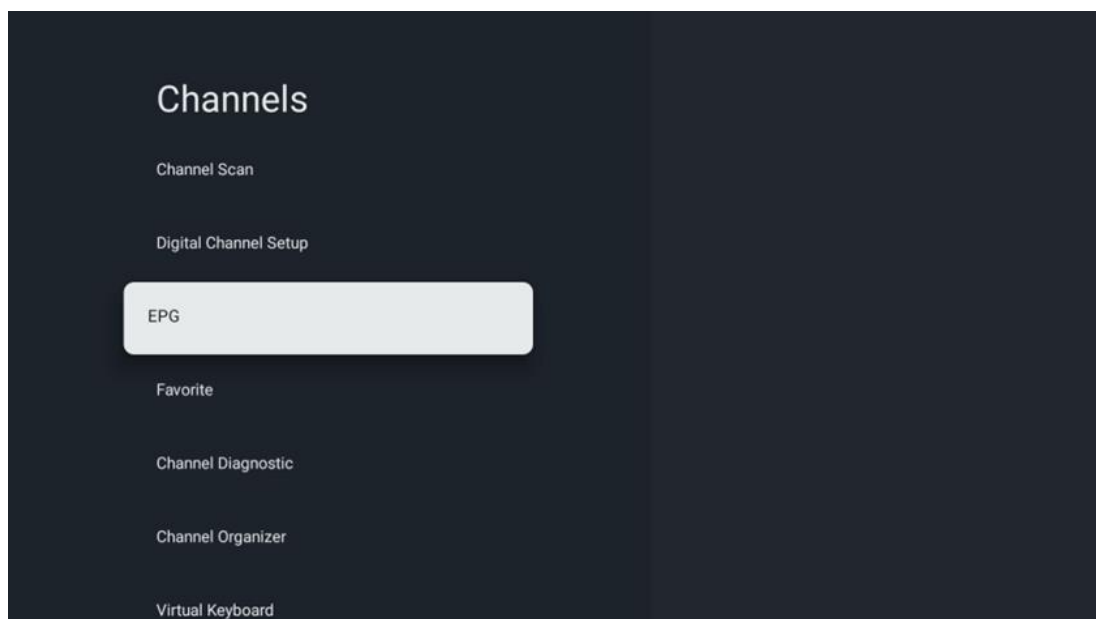

Apăsând **OK** pe telecomandă, televizorul vă redirecționează către aplicația Live TV și deschide EPG. Bucurați-vă de confortul funcției Electronic Program Guide (EPG) de pe televizor, permițându-vă să răsfoiți fără efort programul canalelor disponibile în prezent în lista de canale. Vă rugăm să rețineți că disponibilitatea acestei funcții depinde de program.

Alternativ, puteți accesa ghidul electronic de programe în modul Live TV, prin simpla apăsare a butonului OK și apoi selectând Ghid de programe. Pentru a reveni la Live TV, apăsați butonul **Înapoi** de pe telecomandă.


Navigați prin ghidul de programe folosind butoanele direcționale de pe telecomandă. Utilizați butoanele direcționale sus/jos sau butoanele Program +/- pentru a naviga prin canale și butoanele direcționale dreapta/stânga pentru a selecta un eveniment dorit pe canalul evidențiat. Informații detaliate, cum ar fi numele complet al evenimentului, ora de început și de sfârșit, data, genul și o scurtă descriere vor fi afișate în partea de jos a ecranului, dacă sunt disponibile.

Pentru mai multe informații despre un eveniment evidențiat, apăsați butonul **OK**. Selectați Vizualizare dacă programul este difuzat în prezent.

Pentru a vizualiza evenimentele din ziua precedentă sau următoare, pur și simplu apăsați butoanele roșii sau verzi. Pentru a adăuga sau elimina canale către/din favorite, pur și simplu apăsați butoanele galbene sau albastre. Aceste funcții sunt atribuite butoanelor colorate de pe telecomandă, dacă sunt disponibile. Consultați instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile specifice ale fiecărui buton.

Vă rugăm să rețineți că ghidul nu va fi accesibil dacă sursa de intrare TV este blocată. Puteți bloca/debloca sursa de intrare accesând Setări TV în direct > Opțiuni TV > Opțiuni canal > Control parental > Sursă blocată.

10.2.1.4 Favorit

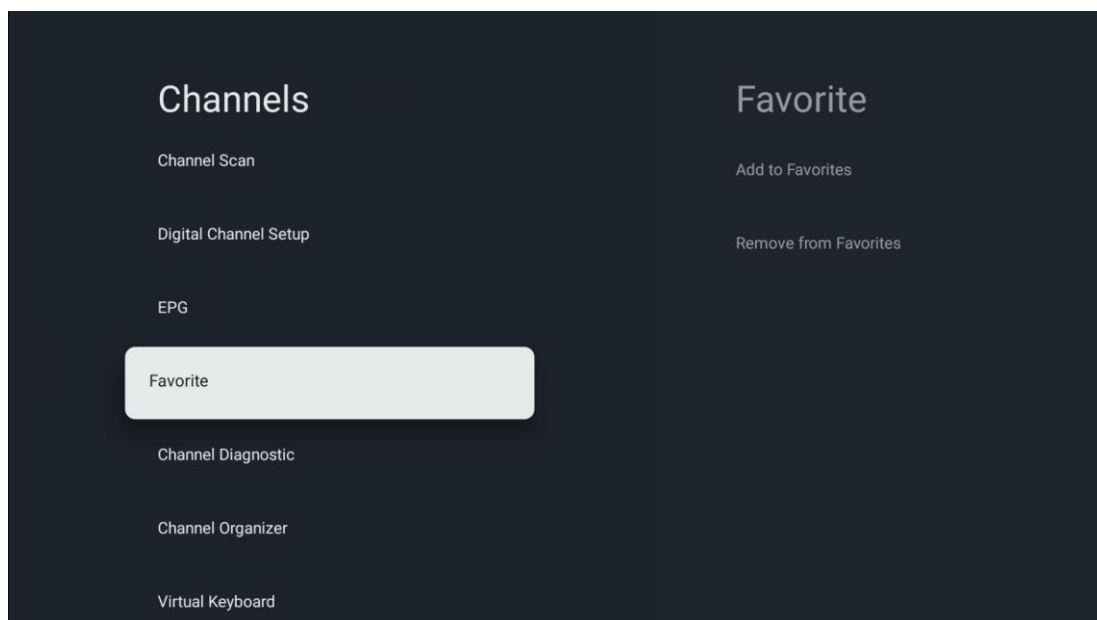

10.2.1.4.1 Adaugă la Favorite

Adaugă cele mai vizionate sau preferate canale în lista de favorite urmând acești pași:

- Pe ecranul de pornire, selectați aplicația Live TV și apăsați **OK** pentru a o deschide sau apăsați **butonul Live TV** de pe telecomandă
- Selectează canalul pe care dorești să-l adaugi
- Apăsați butonul **Setări** de pe telecomandă și treceți la Canale și intrări > Canale > Favorite
- Selectați Adăugați la preferințe și alegeți la ce listă să adăugați acest canal.

Alternativ, puteți adăuga canale la lista preferată din meniul aplicației Live TV. Vă rugăm să consultați capitolul 11.2.2.

Notă: puteți adăuga același canal în mai multe liste de favorite.

Pentru a vedea listele preferate, vă rugăm să consultați capitolul 11.2.4.

10.2.1.4.2 Elimină din Favorite

Eliminați canalele din lista preferată urmând acești pași:


- Pe ecranul de pornire, selectați aplicația Live TV și apăsați **OK** pentru a o deschide sau apăsați **butonul Live TV** de pe telecomandă

- Selectează canalul pe care dorești să-l elimini
- Apăsați butonul **Setări** de pe telecomandă și treceți la Canale și intrări > Canale > Favorite
- Selectați Eliminați din preferințe și alegeți din ce listă să eliminați acest canal.

Alternativ, puteți elimina canale din lista preferată din meniul aplicației Live TV. Vă rugăm să consultați capitolul 11.2.3.


Notă: dacă aveți același canal în mai multe liste de favorite, eliminarea acestuia dintr-o listă nu afectează celelalte liste.

10.2.1.5 Diagnosticarea canalului

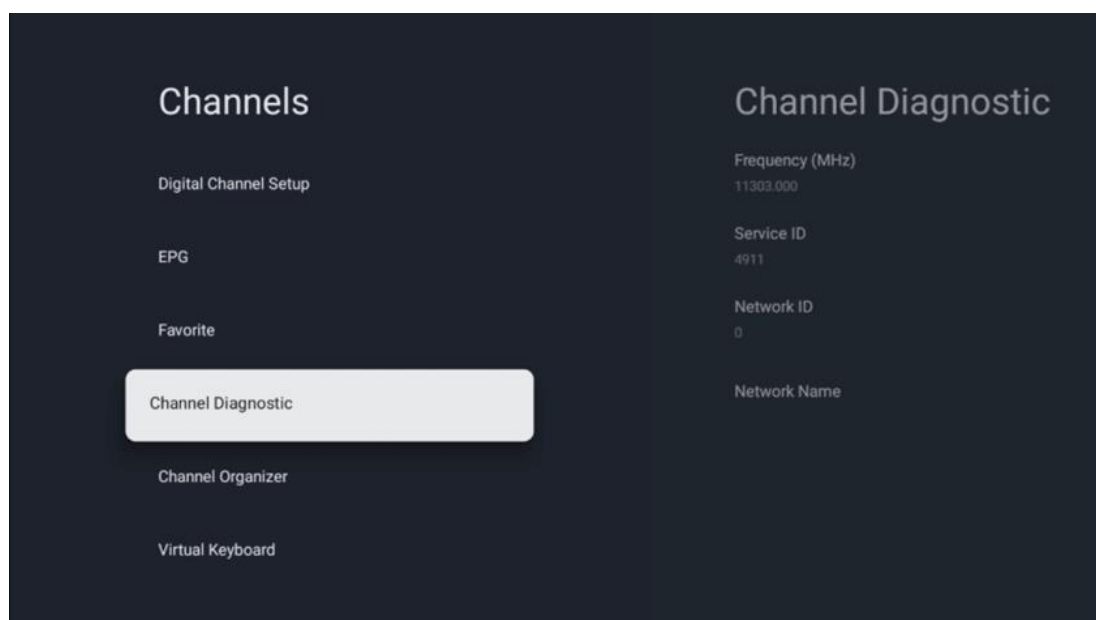

- **Frecvență (MHz):** Afișează frecvența unui anumit canal. Prin apăsarea **OK** va fi afișată o fereastră pop-up, unde vor fi afișate frecvența canalului, nivelul și calitatea semnalului acestuia.
- **ID serviciu:** prezintă ID-ul serviciului unui anumit canal.
- **ID rețea:** prezintă ID-ul de rețea al unui anumit canal.
- **Nume rețea:** Afișează numele rețelei unui anumit canal.

10.2.1.6 Organizator de canale

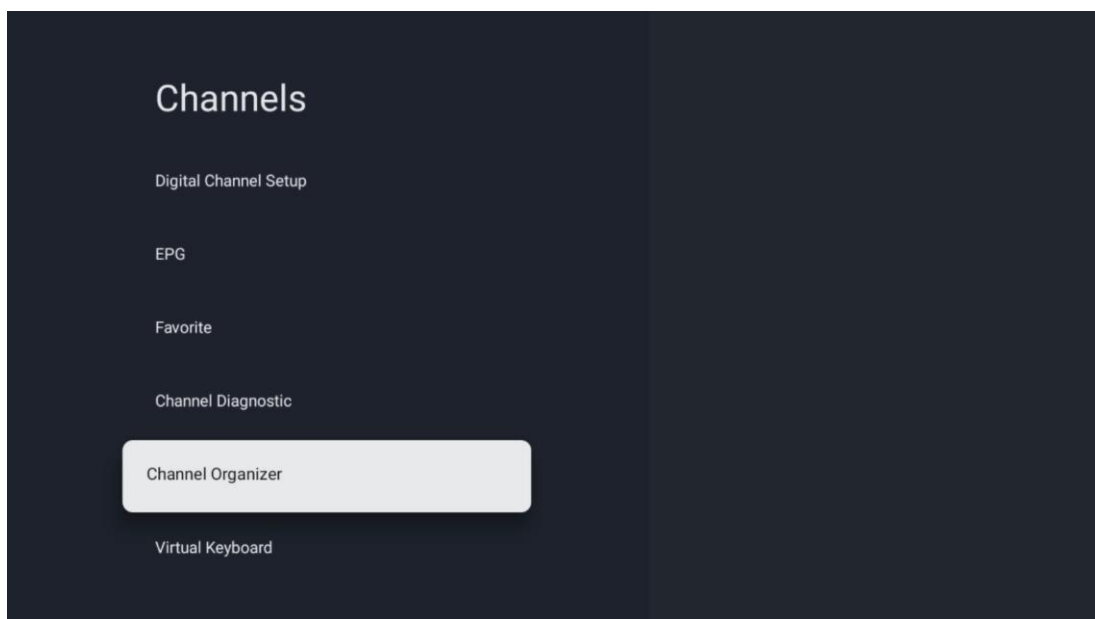

Pentru a edita lista de canale, asigurați-vă mai întâi că funcția LCN este dezactivată în meniul Setări canal digital urmând acești pași. Pentru mai multe informații despre funcția LCN, consultați capitolul 10.2.1.2.4.

- Deschideți aplicația Live TV
- Apăsați butonul **Setări**
- Navigați la Canale și intrări > Canale > Configurare canal digital > LCN. Dezactivați LCN.
- Reveniți la canale apăsând butonul **Înapoi**
- Selectați Channel Organizer și apăsați butonul **OK**

Selectați canalul la care doriți să faceți modificări și apăsați **OK**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

10.2.1.6.1 Ascunderea canalului

Ascundeți canalele din lista de canale. Numerotarea canalelor va rămâne neschimbată.

- Selectați un canal pe care doriți să îl ascundeți și apăsați **OK**.
- Selectați Ascundere în meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Apăsați **Înapoi** pentru a reveni la Live TV.

Pentru a afișa canalele, urmați acești pași:

- Selectați un canal pe care doriți să îl ascundeți și apăsați **OK**.
- Selectați Reafișare în meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Apăsați **Înapoi** pentru a reveni la Live TV.

10.2.1.6.2 SCHIMB de canal

Comutați poziția canalelor în lista de canale.

- Selectați un canal și apăsați **OK**.
- Selectați Swap în meniul pop-up și apăsați **OK** pentru a intra în modul de schimbare.
- Selectați canalul pe care doriți să-l schimbați și apăsați **OK**.
- Evidențiați un alt canal cu care doriți să schimbați poziția și apăsați butonul albastru.
- Apăsați **OK** pentru a confirma acțiunea.

Numărul de canale schimbate va fi actualizat automat în funcție de modificările făcute.

10.2.1.6.3 Canal EDITARE

Editează informațiile despre canal, cum ar fi numărul sau numele unui canal.

- Selectați canalul pe care doriți să îl editați și apăsați **OK**.
- Selectați Editare în meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Vor apărea ferestre pop-up cu numărul și numele canalului.
- Selectați informațiile pe care doriți să le editați și apăsați **OK**. Tastatura virtuală va apărea, permițându-vă să introduceți informațiile personalizate.
- Selectați OK și apăsați **OK** de pe telecomandă pentru a confirma modificările.
- Apăsați **Înapoi** pentru a reveni la Live TV.

Notă: Dacă introduceți un număr sau un nume, care este ocupat de un alt canal, va apărea un mesaj de eroare care vă sugerează să introduceți informații diferite.

10.2.1.6.4 Canal INSERT

Mutați mai multe canale într-o poziție diferită, ceea ce are ca rezultat o schimbare a numărului. Ordinea canalelor rămâne neschimbată.

- Selectați un canal și apăsați **OK**.
- Selectați Inserare în meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Evidențiați și apăsați **OK** pentru a selecta unul sau mai multe canale pe care doriți să le mutați.
- Evidențiați un canal de sub care doriți să mutați canalele selectate și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** pentru a confirma acțiunea.

Notă: Numărul de canale va fi actualizat automat în funcție de modificările făcute.

10.2.1.6.5 Ștergere canal

Eliminați canalele nedorite din lista de canale. Rețineți că, pentru a recupera canalele șterse, va trebui să efectuați o scanare a canalelor.

- Selectați un canal și apăsați **OK**.
- Selectați unul sau mai multe canale pe care doriți să le ștergeți din meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** pentru a confirma.
- Va apărea o fereastră de confirmare. Selectați Da și apăsați **OK**, dacă doriți să continuați.

Notă: Numărul de canale va fi actualizat automat în funcție de modificările făcute.


10.2.1.6.6 Canal MOVE

Rearanjați poziția canalelor în lista de canale.


- Selectați un canal și apăsați **OK**.
- Selectați Mutare în meniul pop-up și apăsați **OK**.
- Selectați un canal pe care doriți să îl mutați și apăsați **OK**.
- Evidențiați un canal de sub care doriți să mutați canalele selectate și apăsați **OK**.
- Apăsați **OK** pentru a confirma acțiunea.

Notă: Numerotarea canalelor va fi actualizată automat în funcție de modificările făcute.

10.2.2 Intrări externe

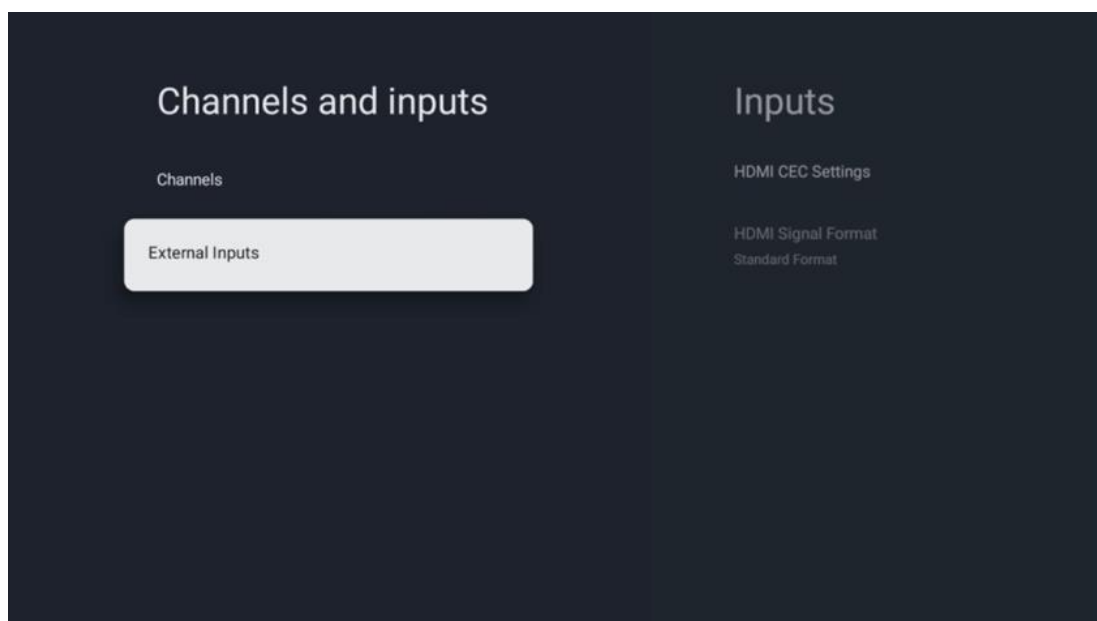

10.2.2.1 Setări HDMI CEC

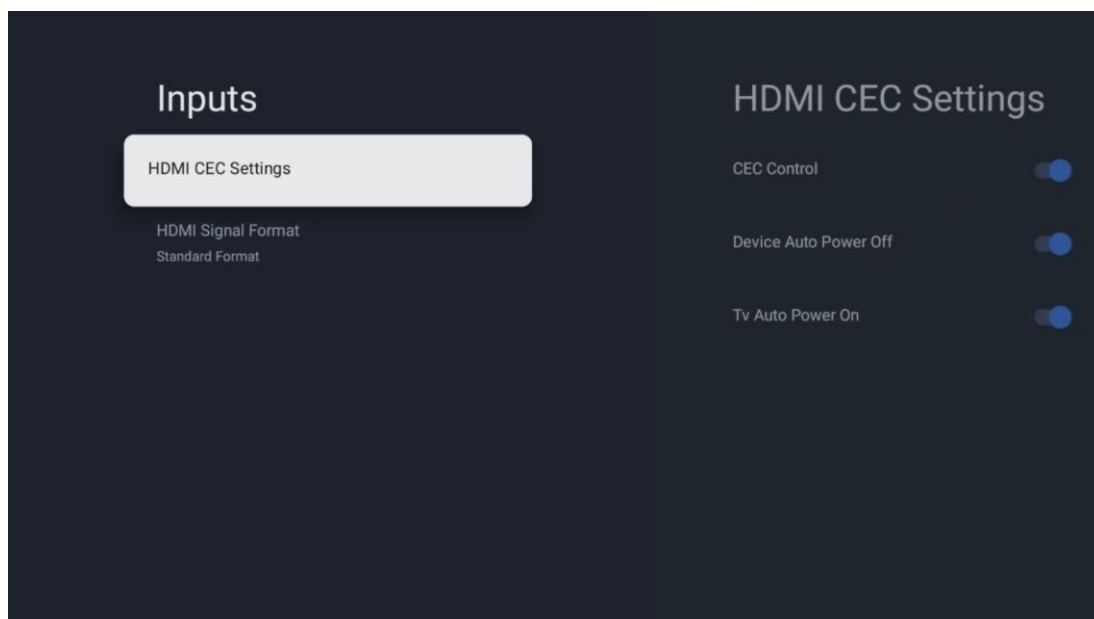


Dacă funcția HDMI CEC (Consumer Electronics Control) este activată, puteți opera dispozitivul extern conectat la una dintre conexiunile HDMI folosind telecomanda televizorului. Pentru ca acesta să funcționeze corect, dispozitivul extern conectat trebuie să accepte și funcția HDMI CEC, trebuie să fie activat și funcționarea funcției HDMI CEC a dispozitivului extern conectat trebuie să fie sincronizată cu funcția HDMI CEC a televizorului.

În mod implicit, funcția HDMI CEC este activată și când dispozitivul extern este conectat, sursa de intrare HDMI corespunzătoare va fi redenumită în numele dispozitivului conectat.

Telecomanda televizorului poate controla automat dispozitivul extern de îndată ce este selectată sursa HDMI conectată.

- **Control CEC:** Televizorul poate controla dispozitivele HDMI.
- **Oprirea automată a dispozitivului:** Când opriți televizorul, dispozitivul HDMI extern va fi oprit automat.
- **Pornire automată TV:** Când porniți dispozitivul HDMI extern, televizorul va porni automat.

10.2.2.2 Formatul semnalului HDMI

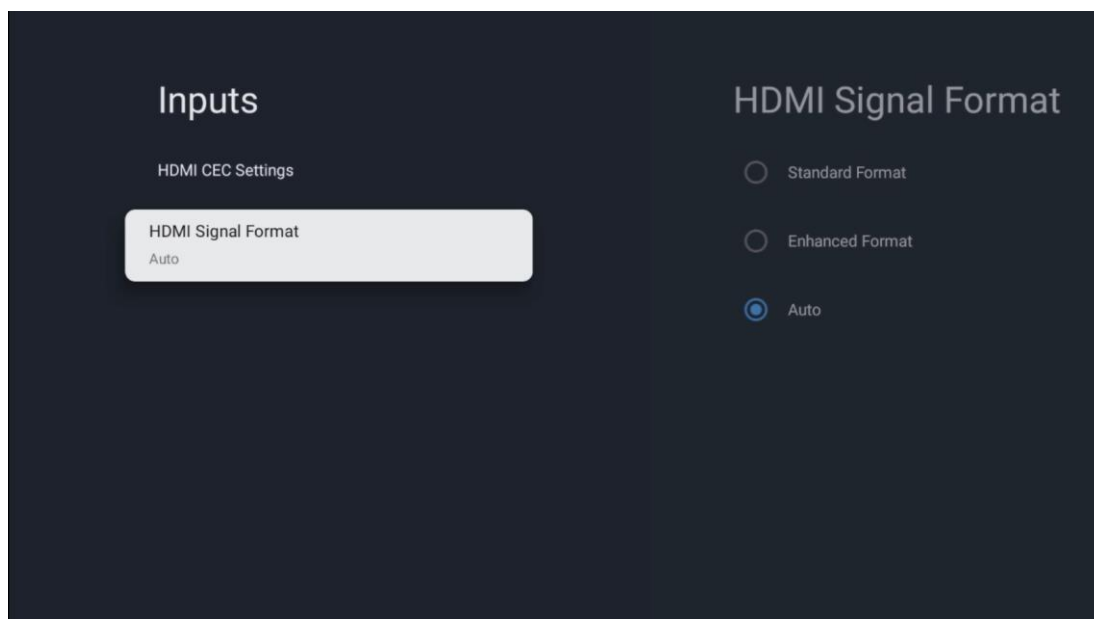


Acest meniu este disponibil numai dacă sursa este setată la HDMI și vă permite să alegeți între trei formate de semnal disponibile:

- **Format standard:** Dacă selectați acest format, este posibil ca unele rezoluții mari să nu fie acceptate din cauza limitării lățimii de bandă a protocolului HDMI 1.4.
- **Format îmbunătățit:** Televizorul va afișa semnale HDMI de înaltă calitate prin conexiune HDMI 2.1. **Notă:** Televizorul trebuie să aibă o conexiune HDMI 2.1 și este posibil să aveți nevoie de un cablu HDMI, care acceptă protocolul HDMI 2.1. Selectați această opțiune numai dacă dispozitivul acceptă formate HDMI de înaltă calitate, cum ar fi: 4K 60Hz, 4:2:0 10 biți, 4:4:4, 4:2:2, joc VRR/ALLM etc.
- **Auto:** Televizorul va încerca în mod implicit să afișeze semnale de înaltă calitate printr-o conexiune HDMI 2.1. **Notă:** Televizorul trebuie să aibă o conexiune HDMI 2.1 și este posibil să aveți nevoie de un cablu HDMI, care acceptă protocolul HDMI 2.1. Dacă dispozitivul nu acceptă formatul HDMI 2.1, televizorul va comuta automat la formatul standard HDMI 1.4.

10.3 Afișaj și sunet

Reglați setările de ieșire Imagine, Ecran, Sunet și Audio. Utilizați butoanele direcționale pentru a selecta una dintre opțiunile din partea dreaptă a ecranului și confirmați alegerea apăsând **OK**.

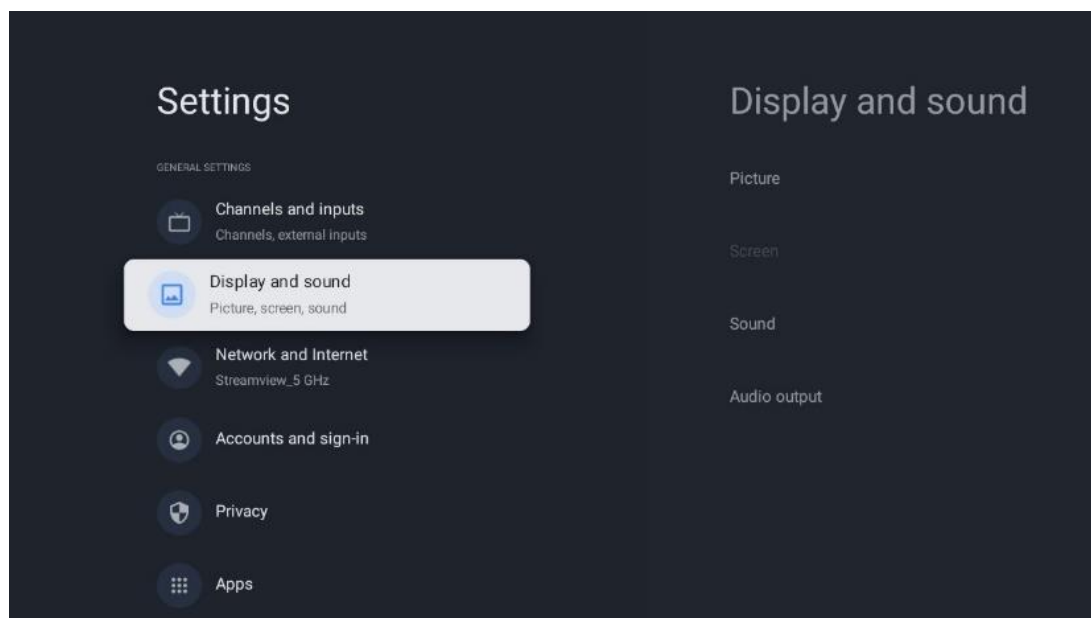

10.3.1 Pictură

Mod imagine

În instalarea inițială a televizorului, în mod implicit, televizorul este setat în modul de imagine Eco. Selectați una dintre presetările modului de imagine și confirmați alegerea apăsând **butonul OK** de pe telecomandă.

WCG

Gama largă de culori (WCG) este adesea asociată cu HDR, deși nu sunt legate în mod inerent. HDR crește intervalul dinamic, îmbunătățind claritatea imaginii cu lumini mai luminoase și întunecate mai întunecate. În schimb, WCG îmbunătățește reproducerea culorilor, făcând roșul mai roșu, albastru mai albastru și verdele mai verde. Prin urmare, HDR îmbunătățește claritatea imaginii cantitativ, în timp ce WCG face acest lucru calitativ. Apăsați **OK** pentru a selecta opțiunile WCG.

- **Luminozitatea ecranului:** Apăsați **OK** pentru a regla luminozitatea ecranului.
- **Setări avansate:**
 - **Temperatura culorii:** Setați preferințele de temperatură a culorii. Opțiunile disponibile sunt Standard, Warmmer, Warm, Cool și Cooler.
 - **Contrast dinamic:** Contrastul dinamic este activat în mod implicit. Îl puteți activa sau dezactiva.
 - **Mod HDMI PC/AV:** Această opțiune de meniu este disponibilă numai atunci când un PC sau o consolă de jocuri este conectat la televizor.

- **Reducerea zgomotului:** Setati preferinta de reducere a zgomotului la Scăzut, Mediu, Ridicat, Automat sau dezactivati-o.
- **Resetare imagine:** Resetați setările imaginii la setările implicite din fabrică.
- **ALLM:** Modul automat de latență scăzută (ALLM) este o funcție care comută automat între modul de latență scăzută și modul de înaltă calitate a imaginii, în funcție de sursa de intrare de la un dispozitiv conectat HDMI, cum ar fi un dispozitiv de jocuri. Această opțiune de meniu este disponibilă numai atunci când un PC sau o consolă de jocuri este conectat la televizor.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) este o tehnologie utilizată în televizoare și afișaje video pentru a reduce neclaritatea mișcării și tremurăturile în scenele în mișcare rapidă. Estimarea mișcării identifică mișcarea în cadre succesive, în timp ce compensarea mișcării creează și inserează cadre intermediare pentru a netezi mișcarea.

10.3.2 Ecran

Reglați raportul de aspect al ecranului televizorului.

10.3.3 Sunet

Reglați setările de sunet ale televizorului.

- **Mod sunet:** Setati preferințele de sunet ca Standard, Cinema, Muzică, Știri sau Personal.
- **Dolby Atmos:** Activați sau dezactivați Dolby Atmos. După modificarea acestei opțiuni de setare, trebuie să deconectați dispozitivul pentru scurt timp de la sursa de alimentare și să-l conectați din nou (resetare alimentare).
- **Mod surround:** disponibil numai pentru conținutul de redare multimedia sau Live TV care include sunet surround.
- **Numai sunet:** Opriți ecranul televizorului și redați numai audio. Această setare este utilă atunci când ascultați canale radio recepționate prin antenă, cablu TV sau satelit.
- **Setări avansate:**
 - **Dialog Enhancer:** Ajustează automat sunetul dialogurilor, făcându-le să iasă în evidență față de alte sunete.
 - **Echilibru:** Reglați echilibrul volumului din stânga și din dreapta pentru difuzoare și căști.
 - **Resetare sunet:** Resetați setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

10.3.4 Ieșire audio

Dispozitiv de ieșire

- **Difuzoare TV:** Selectați această opțiune dacă televizorul nu este conectat la receptorul AV prin ieșire audio optică sau prin cablu HDMI.
- **SPDIF/Optical:** Selectați această opțiune audio dacă televizorul este conectat la receptorul AV prin cablul optic.

- **HDMI ARC:** Selectați această opțiune audio dacă televizorul este conectat la receptorul AV prin HDMI de la portul eARC al televizorului.

Tip de ieșire audio

- **PCM (Pulse Code Modulation):** Un semnal audio analogic este convertit într-un semnal digital care este demodulat individual și redat de receptorul AV.
- **Passthrough:** Semnalul audio este redirecționat către receptorul AV fără modulație TV.
- **Auto:** Ieșirea audio a televizorului este configurată automat în funcție de receptorul AV conectat.

Întârziere audio digitală (ms)

Setați întârzierea ieșirii audio.

Volum audio digital


Setați nivelul volumului ieșirii audio.

eARC

- **Oprit:** Activați sau dezactivați funcția eARC.
- **Auto:** Funcția eARC a ieșirii HDMI este configurată automat în funcție de receptorul AV sau bara de sunet conectată.

10.4 Rețea și internet

Puteți configura setările de rețea ale televizorului folosind opțiunile acestui meniu.

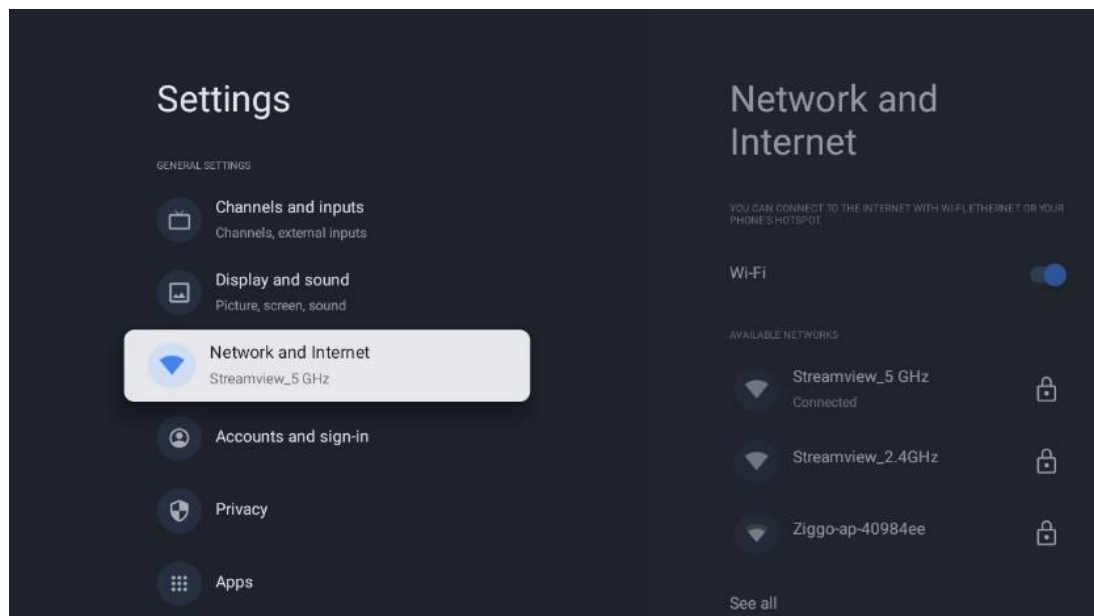

10.4.1 Wi-Fi pornit/oprit

Activați și dezactivați funcția LAN fără fir (WLAN).

10.4.2 Alegeți rețeaua Wi-Fi disponibilă

Când funcția Wi-Fi este activată, rețelele wireless disponibile vor fi listate. Evidențiați Vedeți tot și apăsați **OK** pentru a vedea toate rețelele. Selectați unul și apăsați **OK** pentru a vă conecta. Este posibil să vi se solicite să introduceți o parolă pentru a vă conecta la rețeaua selectată în cazul în care rețeaua este protejată prin parolă.

10.4.3 Alte opțiuni


- **Adăugați o rețea nouă:** Adăugați rețele cu SSID-uri ascunse.
- **Scanare întotdeauna disponibilă:** Puteți permite serviciului de localizare și altor aplicații să caute rețele, chiar și atunci când funcția Wi-Fi este dezactivată. Apăsați **OK** pentru a o activa și dezactiva.

10.4.4 Opțiuni Ethernet

- **Conectat / Neconectat:** Afișează starea conexiunii la internet prin adrese Ethernet, IP și MAC.
- **Setări proxy:** Setați manual un proxy HTTP pentru browser. Acest proxy nu poate fi utilizat de alte aplicații.
- **Setări IP:** Configurați setările IP ale televizorului.


10.5 Conturi și conectare

- **Cont Google TV:** această opțiune va fi disponibilă dacă v-ați conectat la contul Google. Puteți să vă blocați preferințele contului, să configurați preferințele de sincronizare a datelor, să gestionați plățile și achizițiile, să ajustați setările Asistentului Google, să activați modul Numai aplicații și să eliminați contul de pe televizor.
- **Adăugați un cont:** adăugați un cont nou conectându-vă la acesta.
- **Adăugați un copil:** adăugați un cont adecvat pentru copii cu protecție parentală.

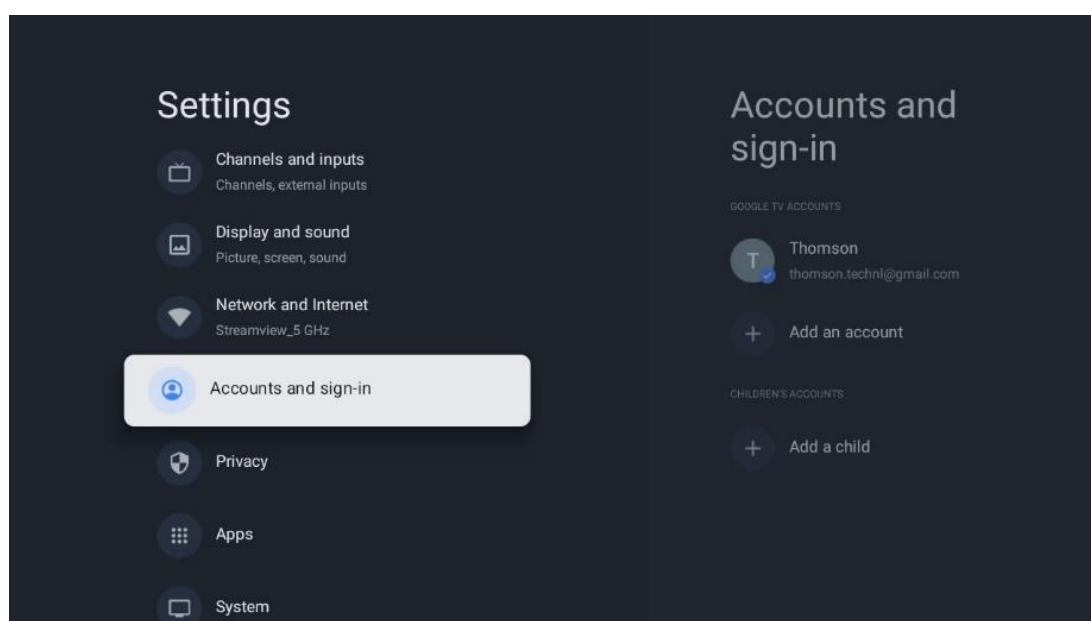

10.6 Intimitate

Modificați și ajustați setările de confidențialitate și permisiunile aplicațiilor.

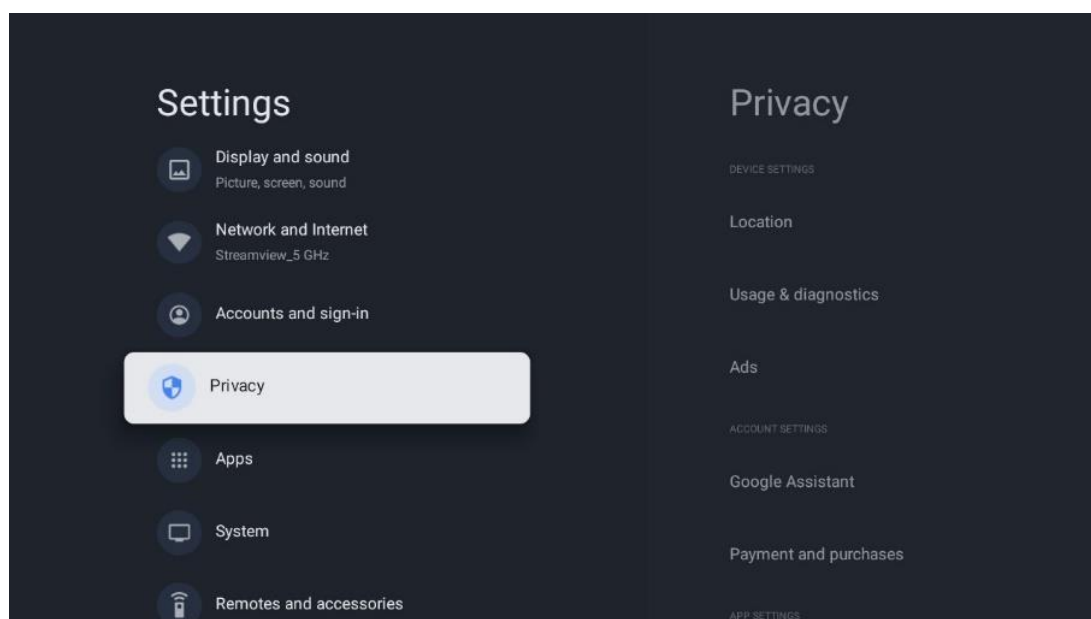

Setările dispozitivului:

- **Locație:** selectați dacă Google poate colecta date despre locație în funcție de rețeaua Wi-Fi. Este important să furnizați Google locația dvs., deoarece instalarea multor aplicații depinde de locația geografică. Instalarea anumitor aplicații de streaming, în special a celor care transmit canale TV, este posibilă numai conform regulilor de geolocalizare.
- **Utilizare și diagnosticare:** trimiteți automat informații de diagnosticare la Google.
- **Anunțuri:** selectați dacă Google are permisiunea de a colecta date de utilizare și diagnostice și de a vă promova anunțuri personalizate.

Setările contului:


- **Asistent Google:** selectați contul activ, vizualizați permisiunile, selectați aplicațiile care trebuie incluse în rezultatele căutării, activați filtrul de căutare securizat și vizualizați licențele open-source.
- **Plăți și achiziții:** configurați setările de plată și achiziții Google.

Setările aplicației:

- **Acces special la aplicații:** selectați aplicațiile care pot avea acces la informațiile dvs.
- **Securitate și restricții:** puteți folosi opțiunile din acest meniu pentru a permite sau a restricționa instalarea de aplicații din alte surse decât Magazinul Google Play. Setati opțiunile astfel încât televizorul să nu permită sau să avertizeze împotriva instalării de aplicații care ar putea cauza probleme grave.

10.7 Aplicații

Utilizați opțiunile din acest meniu pentru a gestiona aplicațiile instalate pe televizor.

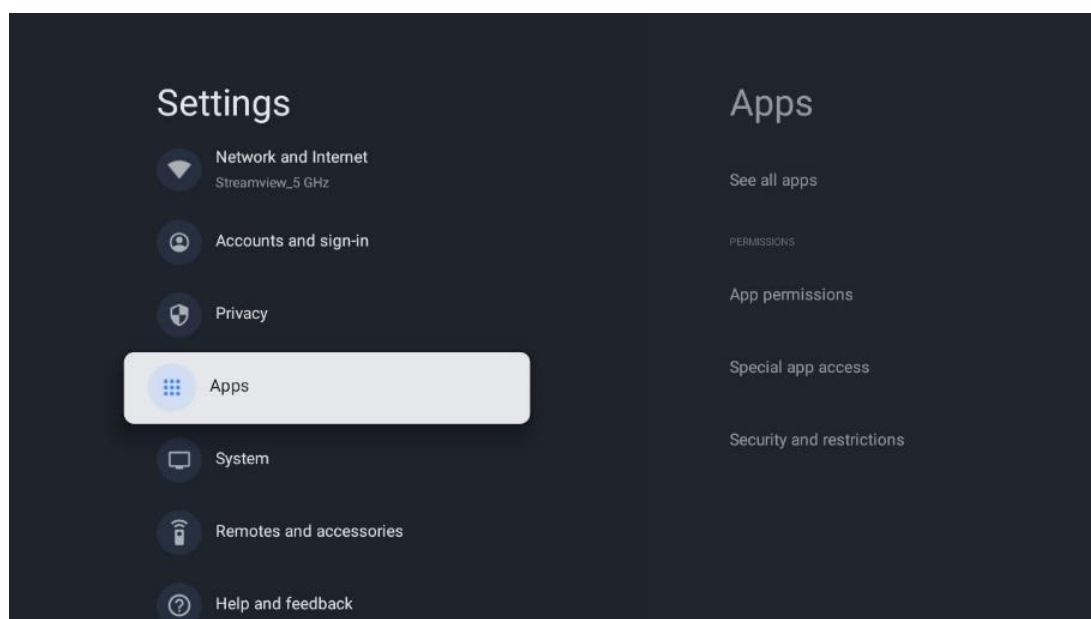

Aplicații deschise recent: Aplicațiile deschise recent sunt afișate aici.


Vedeți toate aplicațiile: Selectați Vedeți toate aplicațiile și apăsați **OK** pentru a afișa o listă cuprinzătoare a tuturor aplicațiilor instalate pe televizor. De asemenea, veți putea vedea spațiul de stocare pe care îl ocupă fiecare aplicație. De acolo puteți verifica versiunile aplicațiilor, puteți porni sau forța oprirea funcționării acestora, puteți dezinstala aplicațiile descărcate, puteți verifica permisiunile și le puteți activa sau dezactiva, puteți gestiona notificările, ștergeți datele și memoria cache și multe altele. Pur și simplu evidențiați o aplicație și apăsați **OK** pentru a accesa opțiunile disponibile.

Permiuni: Gestionați permisiunile și alte caracteristici ale aplicațiilor.

- **Permiunile aplicației:** aplicațiile vor fi sortate după categoria tipului de permisiune. Puteți activa/dezactiva permisiunile pentru aplicațiile din aceste categorii.
- **Acces special la aplicații:** configurați funcțiile aplicației și permisiunile speciale.
- **Securitate și restricții:** Folosind opțiunile acestui meniu, puteți permite sau restricționa instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Google Play. Setați televizorul să interzică sau să avertizeze înainte de instalarea aplicațiilor care pot provoca daune.

10.8 Sistem

Utilizați butoanele direcționale pentru a vizualiza opțiunile Despre, Data și ora, Limbă, Stocare, Putere și energie și altele. Apăsați **OK** pentru a selecta subopțiunea corespunzătoare pe care doriți să o reglați.

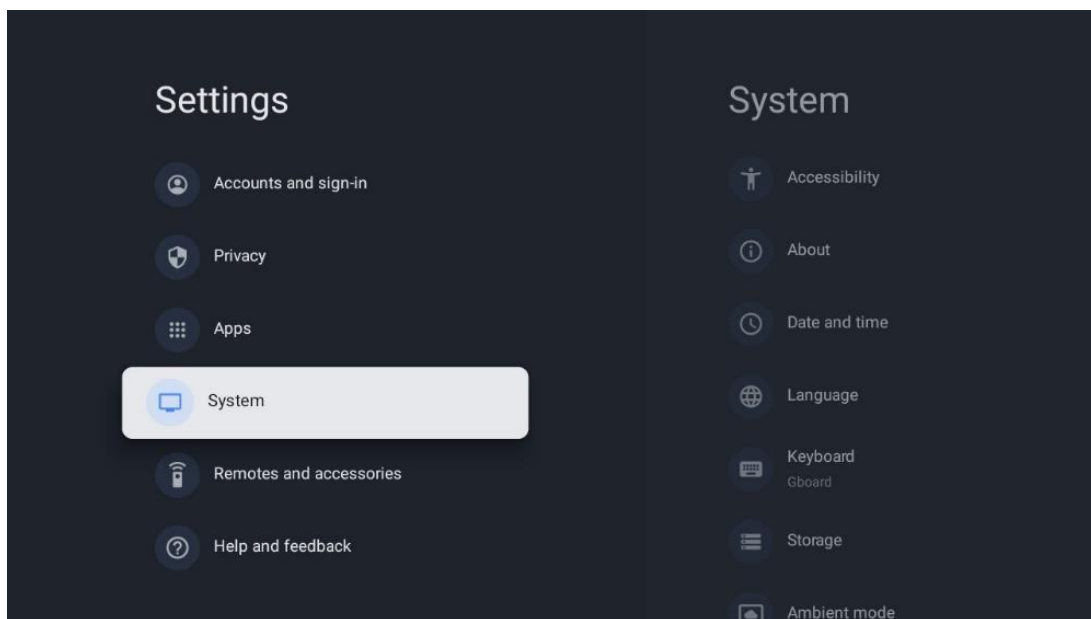

10.8.1 Accesibilitate

- **Subtitrări:** activați/dezactivați subtitrările, ajustați-le limba și dimensiunea textului și alegeți un stil de subtitrare.
- **Text cu contrast ridicat:** activați sau dezactivați textul cu contrast ridicat.
- **Text transformat în vorbire:** activați sau dezactivați funcția de transformare a textului în vorbire Google. Această funcție va afișa automat textul afișat pe ecran. Este o funcție utilă pentru persoanele cu probleme de vedere. În această secțiune de meniu puteți ajusta setările pentru Text to speech, cum ar fi rata de vorbire și limba implicită.
- **Comandă rapidă de accesibilitate:** activați sau dezactivați.
- **Răspundere:** activați sau dezactivați conversația și personalizați-o.
- **Acces la comutator:** Activați sau dezactivați accesul la comutator și personalizați-l.

10.8.2 Despre

Aici puteți găsi informații hardware și software despre televizorul dvs., precum și despre sistemul de operare Android și versiunea Netflix ESN.

- **Actualizare sistem:** Selectați această opțiune Meniu și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a verifica dacă este disponibilă o actualizare de software pentru televizor.
- **Numele dispozitivului:** Selectați această opțiune Meniu și apăsați **OK** de pe telecomandă pentru a schimba numele sau a atribui un nume personalizat televizorului. Acest lucru este important, deoarece televizorul ar trebui să fie identificat corect în rețea sau atunci când efectuați funcția Chromecast.
- **Resetare:** Selectați această opțiune Meniu pentru a reseta televizorul la setările din fabrică și pentru a reinstala televizorul.
- **Stare:** În acest meniu veți găsi informațiile hardware ale televizorului, cum ar fi adresa IP, adresa MAC, adresa Bluetooth, numărul de serie și timpul de funcționare.
- **Informații legale:** În acest meniu veți găsi informațiile legale ale televizorului dvs.

- **Model:** Vă arată modelul televizorului.
- **Versiunea sistemului de operare Android TV:** vă arată ce versiune de sistem de operare este instalată pe televizor.
- **Nivelul patch-ului de securitate al sistemului de operare Android TV:** afișează data patch-ului de securitate instalat pe televizor.

10.8.3 Data și ora

Setați data și ora pe televizor. Puteți face ca aceste date să fie actualizate automat prin rețea sau prin emisiuni. Setăți-le în funcție de mediul și preferințele dvs. Dezactivați opțiunea Dată și oră automată dacă doriți să schimbați manual data sau ora. Apoi setați opțiunile de formatare a datei, orei, fusului orar și orei.

10.8.4 Limbă

Setați limba Meniu a televizorului.

10.8.5 Tastatură

Selectați tipul de tastatură virtuală și gestionați setările tastaturii.

10.8.6 Depozitare

Starea totală a spațiului de stocare al televizorului și a dispozitivelor conectate, dacă este disponibilă, este afișată aici. Pentru a vizualiza informații detaliate despre utilizare, evidențiați Partiție de stocare internă sau Dispozitiv conectat la stocare externă și apăsați **OK**. Sunt afișate și opțiunile de evacuare și formatare a dispozitivelor de stocare conectate.

10.8.7 Mod ambiental

Modul ambiental de pe un televizor este o caracteristică care transformă ecranul televizorului într-o ramă foto digitală sau un afișaj de artă virtuală atunci când nu este utilizat. Puteți porni manual acest mod în această secțiune de meniu.

- **Canale:** Alegeți sursa fotografiilor sau imaginilor pe care doriți să le afișați în modul ambiental.
- **Mai multe setări:**
 - Afișați vremea în C sau F. Puteți alege să afișați ambele sisteme de diplome sau să ascundeți deloc.
 - Afișați sau ascundeți timpul.
 - Ajustați fotografiile personale și setările Google Foto.
 - Portret Google Foto.
 - Curatoriat foto personal.
 - Reglați viteza expunerii de diapozitive.

10.8.8 Putere și energie

- **Comportament la pornire:** alegeți dacă doriți să vedeți ecranul de pornire Google TV sau ultima sursă de intrare folosită după pornirea televizorului.
- **Economisire energie:** Reglați timpul de inactivitate, după care televizorul se oprește automat.

10.8.9 Mulaj

Când rulați funcția Chromecast de pe dispozitivul mobil care se află în aceeași rețea cu televizorul, televizorul va fi recunoscut ca dispozitiv Google Cast și permite Asistentului Google și altor servicii să vă trezească televizorul și să răspundă la dispozitivele Chromecast conectate. Va fi posibil să transmiteți conținut sau conținut multimedia local de pe dispozitivele mobile pe televizor.

Selectează preferința pentru disponibilitatea Chromecastului. Aveți trei opțiuni de setare:

- **Întotdeauna:** televizorul va fi întotdeauna vizibil pentru alte dispozitive care acceptă această funcție (chiar dacă este în modul de așteptare și ecranul este oprit).
- **În timpul proiectării:** televizorul va fi vizibil numai în timp ce folosești funcția Chromecast.
- **Niciodată:** televizorul nu va fi vizibil pentru alte dispozitive.

10.8.10 Google

Verificați dacă există actualizări de servicii de sistem disponibile.

10.8.11 Sunete de sistem

Activați sau dezactivați sunetele sistemului.

10.8.12 Televiziune

- **Temporizator de repaus:** Setați o oră după care televizorul ar trebui să se oprească automat.
- **Standby TV inactiv:** Setați o oră după care televizorul ar trebui să se oprească automat când este inactiv.
- **Setarea temporizatorului de ieșire:** Setați o oră după care televizorul ar trebui să treacă automat la ecranul de pornire sau la modul TV/HDMI atunci când este inactiv.
- **Setări:**
 - **Blocare:** Setați opțiuni de control parental, cum ar fi: Activat / Dezactivat, Bloc sursă de intrare, canale care ar trebui blocate, evaluări și modificarea codului PIN.
 - **Putere:**
 - **Trezire în rețea:** Activat/Dezactivat.
 - **WoW:** Activați sau dezactivați funcția Wake on WLAN. Această funcție vă permite să porniți sau să treziți televizorul prin rețea wireless.

- **WoL:** Activați sau dezactivați funcția Wake on LAN. Această funcție vă permite să porniți sau să treziți televizorul prin rețea.
- **Trezire pe Chromecast:** activat/dezactivat. Televizorul va fi pornit sau oprit prin lansarea sau oprirea streamingului de conținut multimedia Chromecast de pe dispozitivul mobil conectat.
- **Standby de rețea:** În modul de așteptare a rețelei, modul de așteptare al televizorului poate fi controlat prin aplicații speciale sau alte servicii de rețea. Activarea acestei funcții determină un consum mai mare de energie.
- **USB ADB:** Activați sau dezactivați modul de depanare USB.
- **Actualizare software:** Actualizarea software-ului televizorului va fi efectuată automat de Google over the Air. Vă rugăm să nu modificați această opțiune de meniu.
- **Termeni și condiții:** Consultați termenii și condițiile.
- **Mediu:** Alegeți între modul Acasă sau Magazin.
- **Actualizarea firmware-ului RCU:** Actualizarea software-ului telecomenzii va fi efectuată automat de Google over the Air. Vă rugăm să nu modificați această opțiune de meniu.

10.8.13 Timp de funcționare a sistemului

Este afișată întreaga durată de funcționare a televizorului.


10.8.14 Reîncepe

Reporniți televizorul.

10.9 Telecomandă și accesorii

Conectați dispozitivele Bluetooth, cum ar fi o bară de sunet, căști, difuzoare Bluetooth, mouse și tastatură sau un controler de jocuri la televizor.

- Setati dispozitivul pe care doriți să îl conectați în modul de asociere.
- Selectați opțiunea Meniu accesorii asociate și apăsați **butonul OK** de pe telecomandă pentru a începe căutarea dispozitivelor Bluetooth în modul de asociere.
- Dispozitivele disponibile vor fi recunoscute și afișate într-o listă.
- Selectați dispozitivul dorit din listă și apăsați **OK** pentru a începe procesul de asociere cu televizorul.
- Când procesul de asociere este finalizat, dispozitivele conectate Bluetooth vor fi listate sub accesorii.

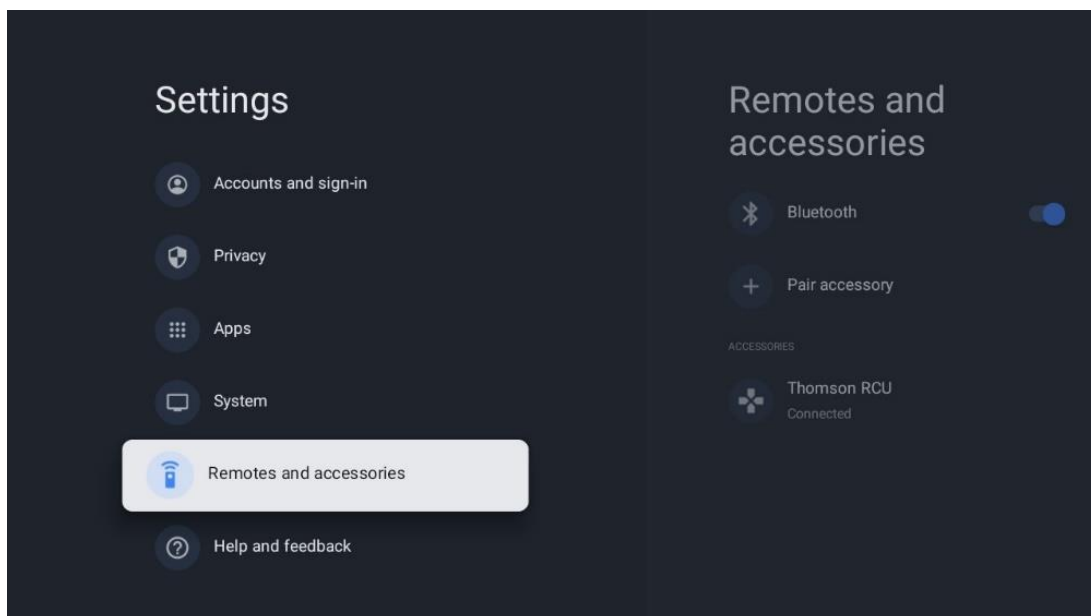

10.10 Ajutor și feedback

Aveți întrebări sau doriți să lăsați feedback cu privire la Google TV? Accesați Ajutor Google TV la g.co/tv/help.

11 TV în direct

Selectați aplicația Live TV de pe ecranul de pornire și apăsați **OK** pentru a o porni.


Când porniți Live TV pentru prima dată după instalarea televizorului, veți fi ghidat prin mai multe ecrane de dialog. Aceste ecrane vă vor informa că puteți viziona canale TV în direct prin aplicații de streaming, pe lângă utilizarea tunerului TV instalat pe televizor.

De asemenea, vi se va solicita să creați un cod PIN din patru cifre. Acest cod PIN este necesar pentru a configura setările din meniul Control parental. În plus, același cod PIN va fi necesar pentru a vizualiza programe TV protejate de Control parental, dacă această opțiune este activată sau atunci când scanați din nou canalele.

Apăsați **OK** în modul Live TV pentru a afișa opțiunile de meniu.

11.1 Meniu canale

11.1.1 Ghid de program

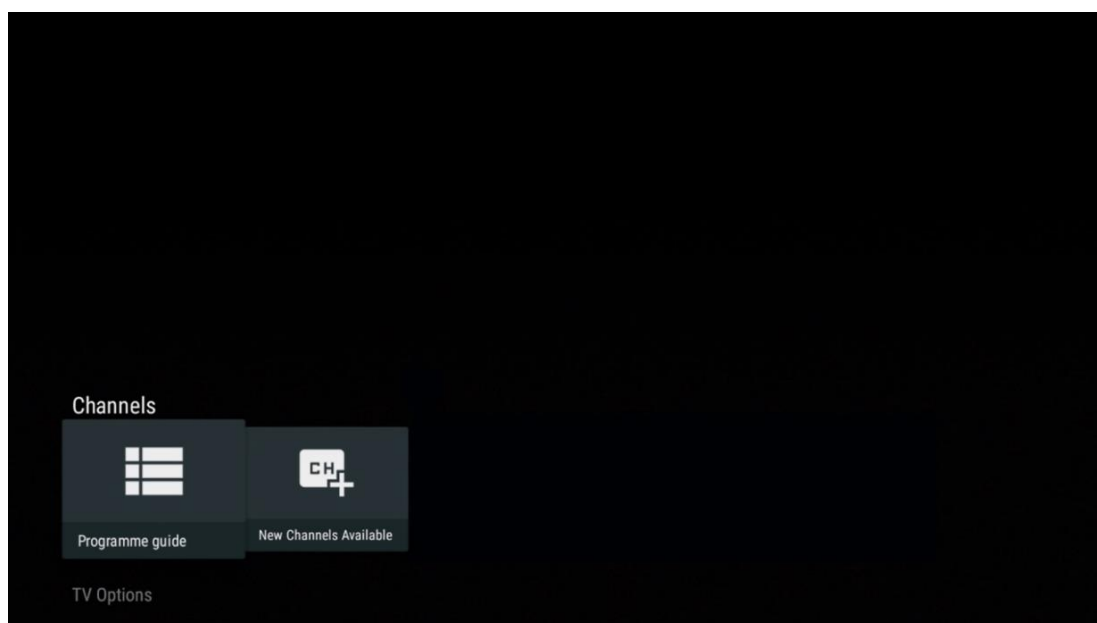

Bucurați-vă de confortul funcției Ghid electronic de programe (EPG) de pe televizor, permițându-vă să răsfoiți fără efort programul canalelor disponibile în prezent în lista de canale. Vă rugăm să rețineți că disponibilitatea acestei funcții depinde de program.


Pentru a accesa ghidul electronic de programe în modul Live TV, pur și simplu selectați opțiunea de meniu corespunzătoare sau apăsați **butonul EPG** de pe telecomandă. Pentru a reveni la Live TV, apăsați butonul **Înapoi** de pe telecomandă.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Selectați un eveniment difuzat curent sau viitor și apăsați **OK** pentru a citi descrierea conținutului (dacă este disponibilă pentru programul selectat).


În partea dreaptă a ecranului, puteți vedea casetele de selecție Vizualizare sau Memento.


- **View:** Bifați această casetă și apăsați **OK** pentru view programul curent.
- **Memento:** Bifați această casetă pentru a seta un memento pentru vizionarea acestui program. Acest memento va fi afișat pe ecranul televizorului înainte de începerea programului selectat.

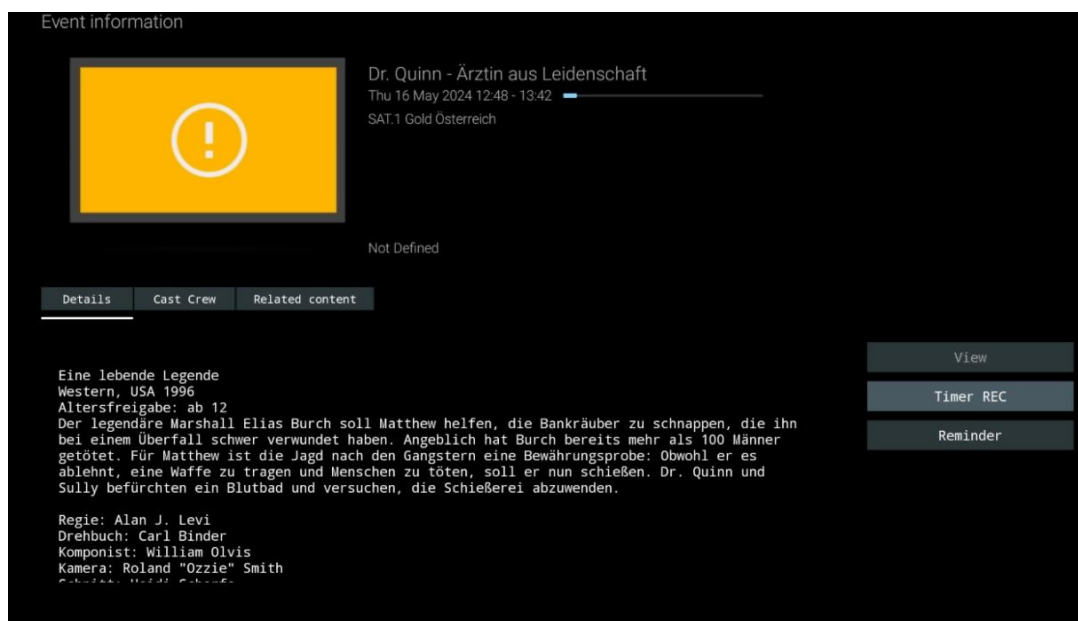

11.1.2 Canale noi disponibile

Selectați una dintre sursele de difuzare TV în direct sau una dintre aplicațiile TV în direct pentru a începe sau termina instalarea.

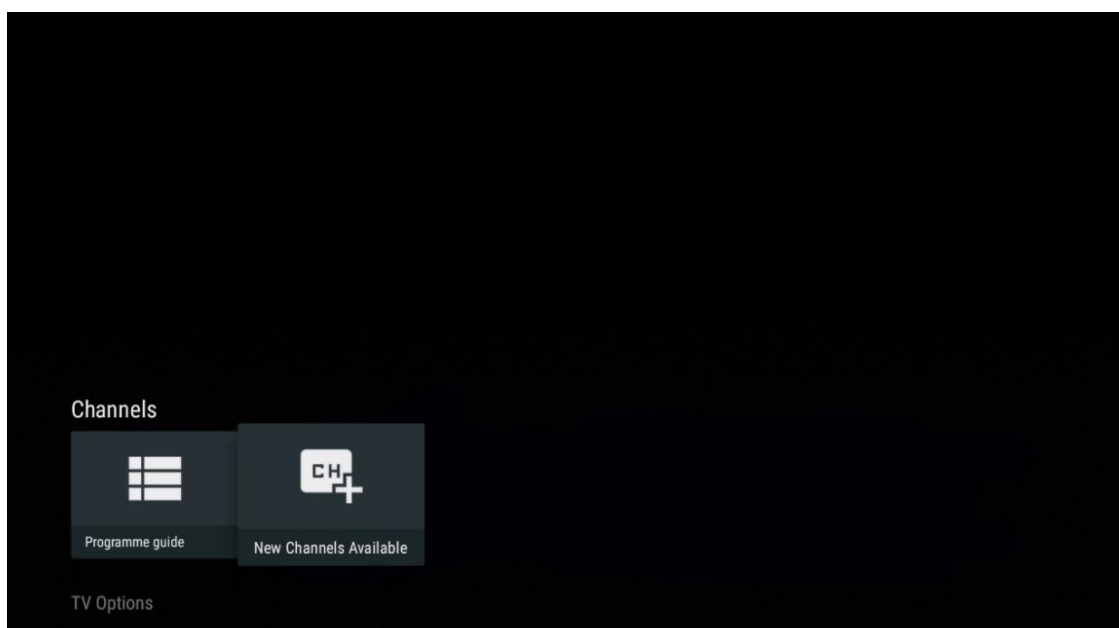

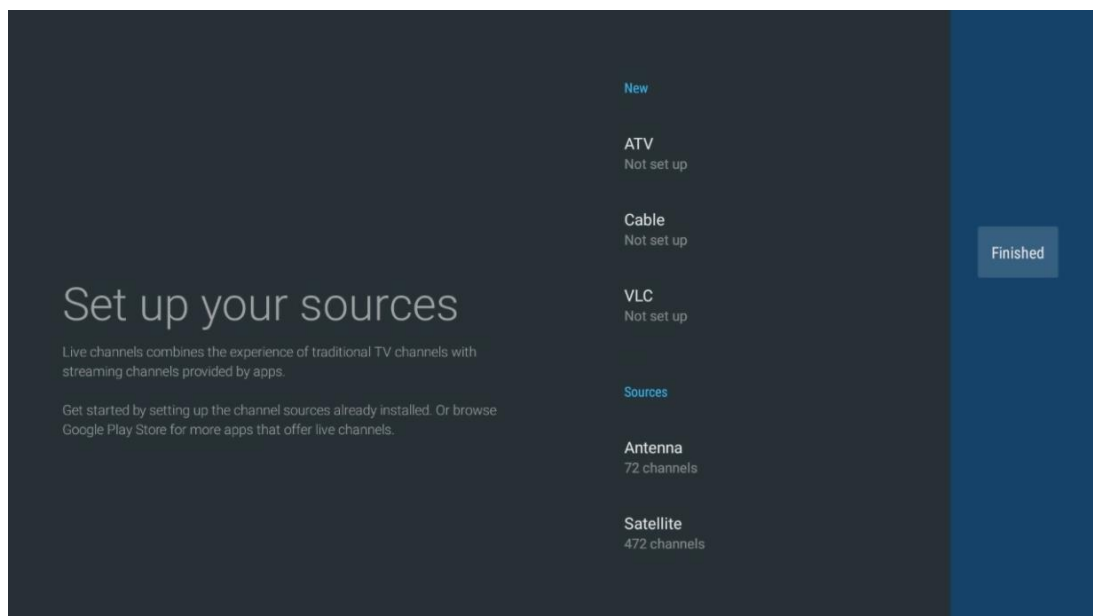



11.2 Opțiuni TV

Pentru a vizualiza Opțiuni TV, apăsați **OK** în modul TV în direct și utilizați butoanele direcționale pentru a derula la meniul Opțiuni TV.

11.2.1 Limba subtitrării


Vizualizați opțiunile de subtitrare disponibile ale programului TV curent. Selectați opțiunea preferată și confirmați alegerea cu butonul **OK**.

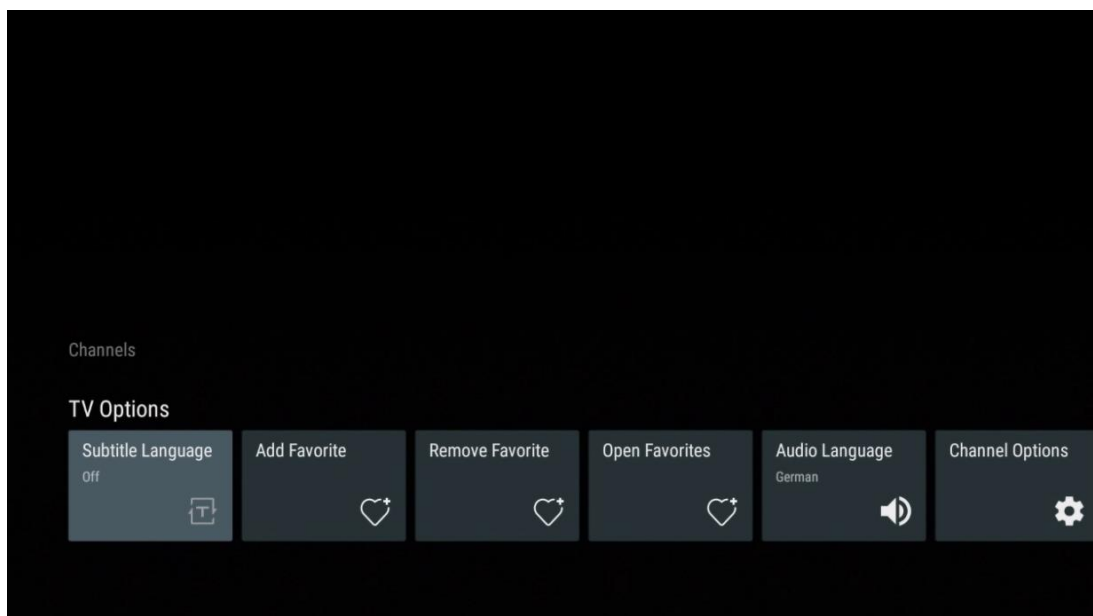

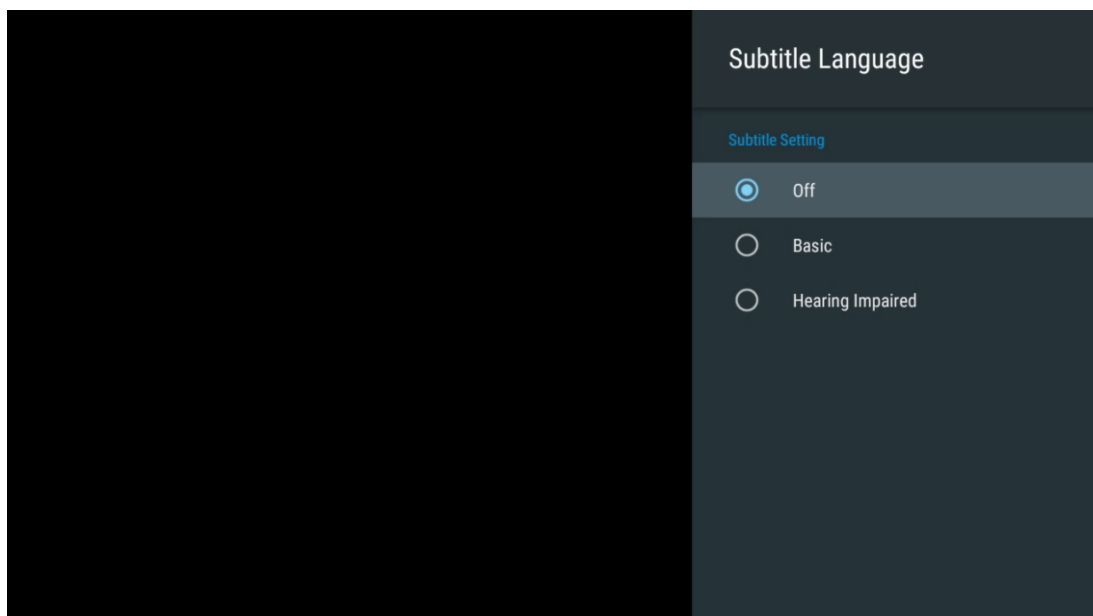

11.2.2 Adaugă favorit

Creați liste de favorite și adăugați canalele preferate la ele.

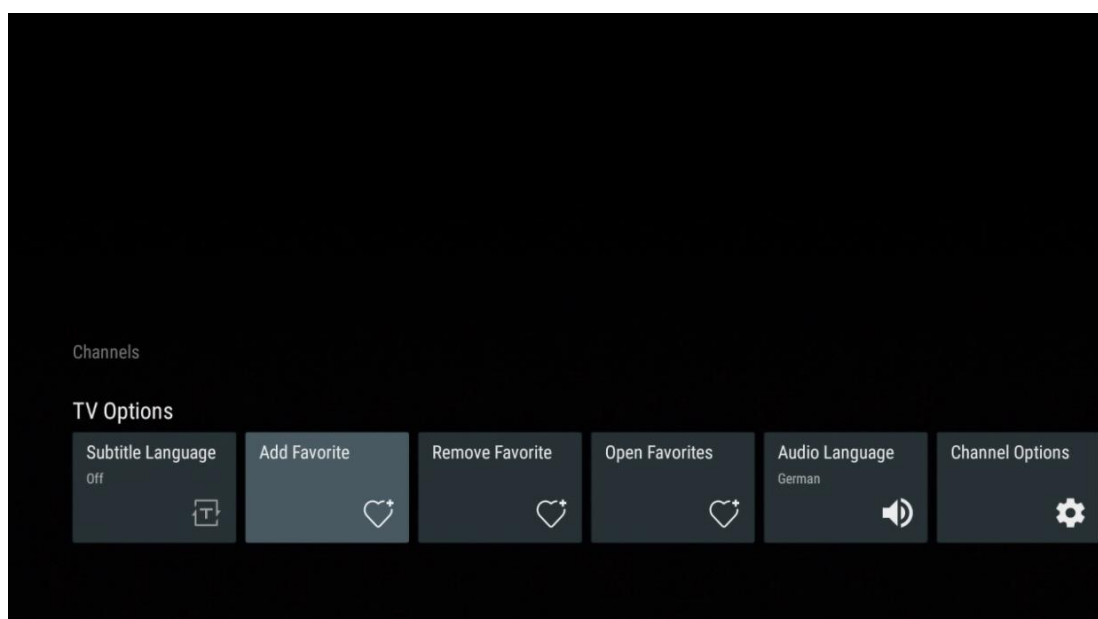




Notă: Aveți disponibile doar patru liste de favorite. Selectați una dintre liste și apăsați butonul **OK** pentru a adăuga canalul curent la lista de favorite selectate.



În modul Live TV, apăsați butonul direcțional stânga pentru a afișa listele de canale TV, sursele de difuzare și listele de favorite. Opțional, selectați ATV, Cablu, Antenă sau Satelit pentru a afișa canalele TV stocate disponibile. În lista generală, canalele preferate vor fi marcate cu un simbol inimă.



Dacă doriți să afișați doar canalele adăugate la una dintre listele preferate, selectați unul pe care l-ați creat deja.

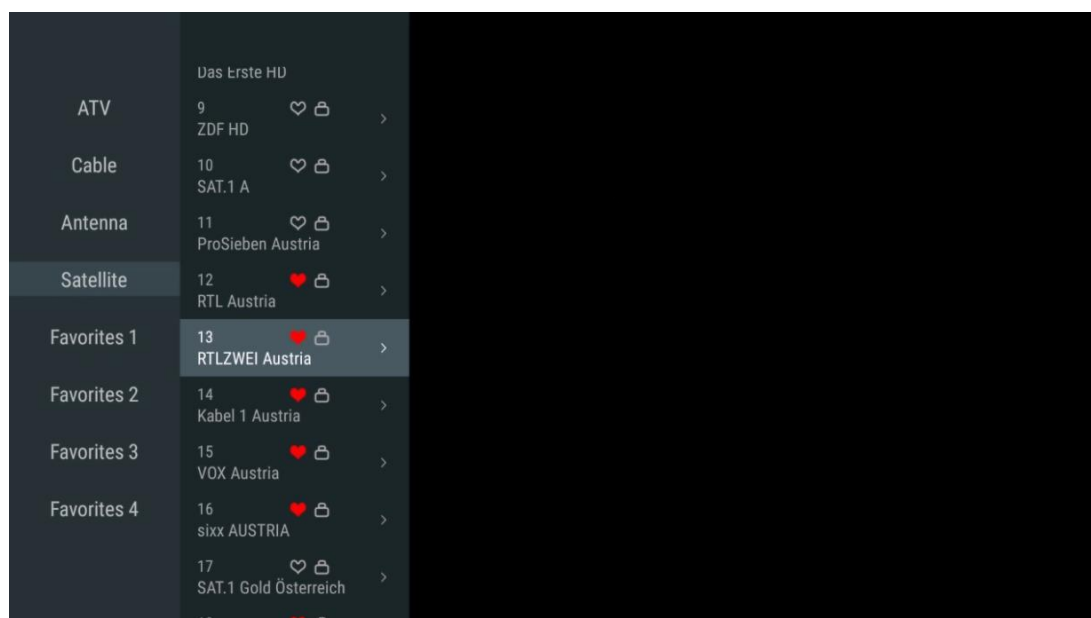

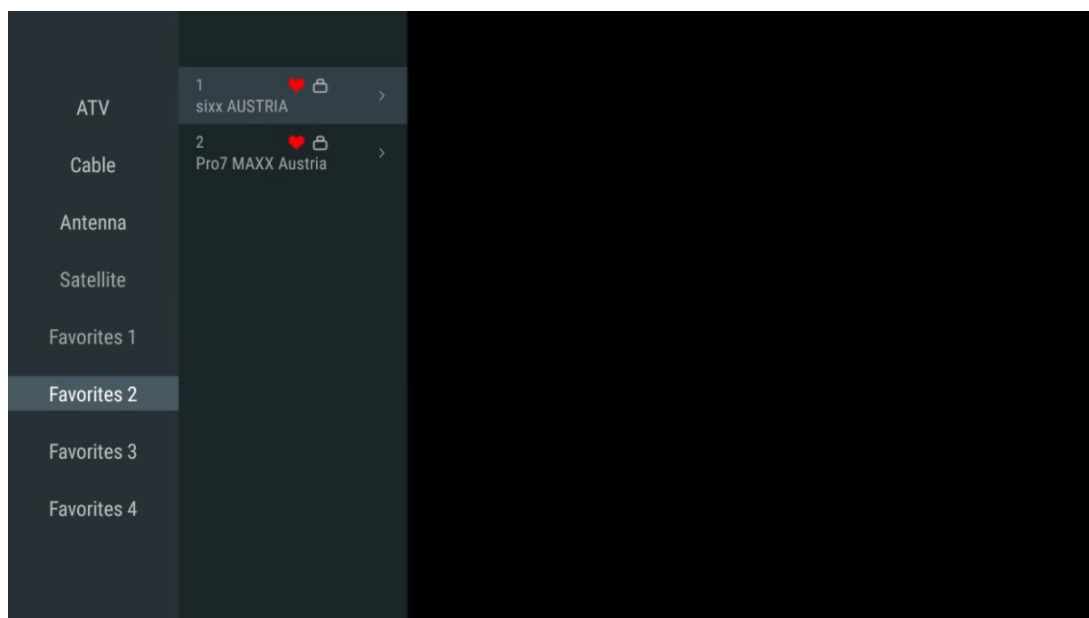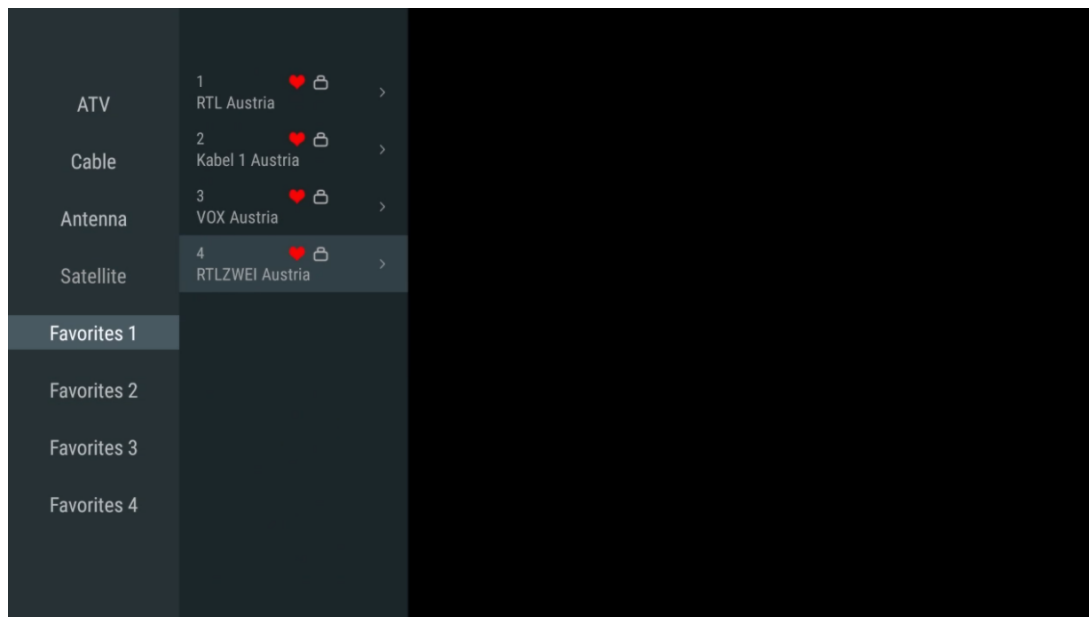



11.2.3 Eliminați favoritul

Eliminați canalul TV curent dintr-una sau din toate listele preferate.

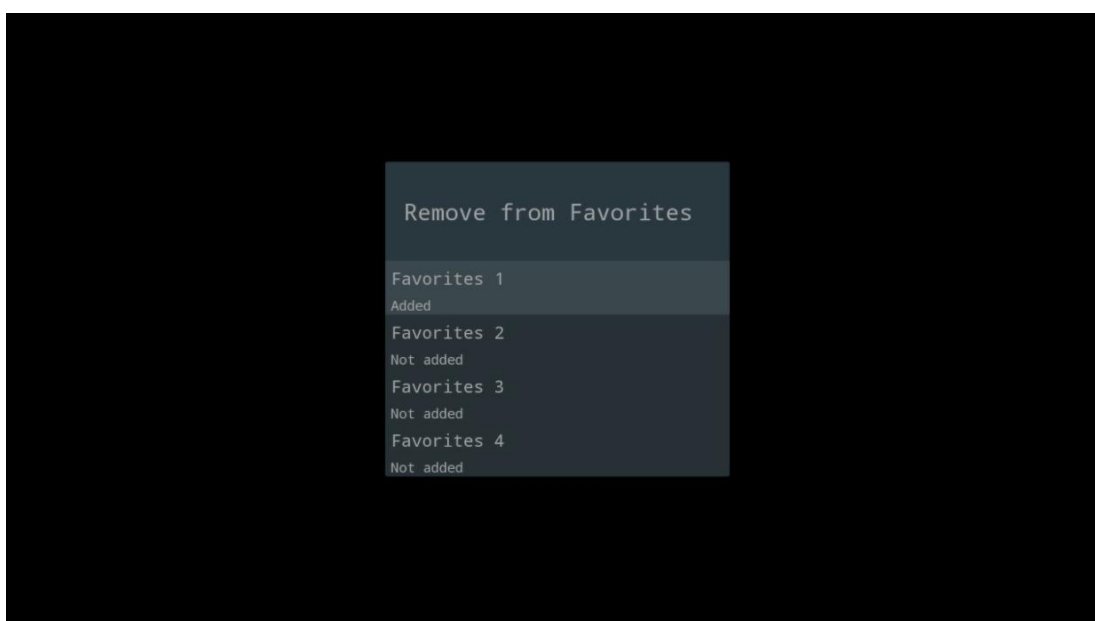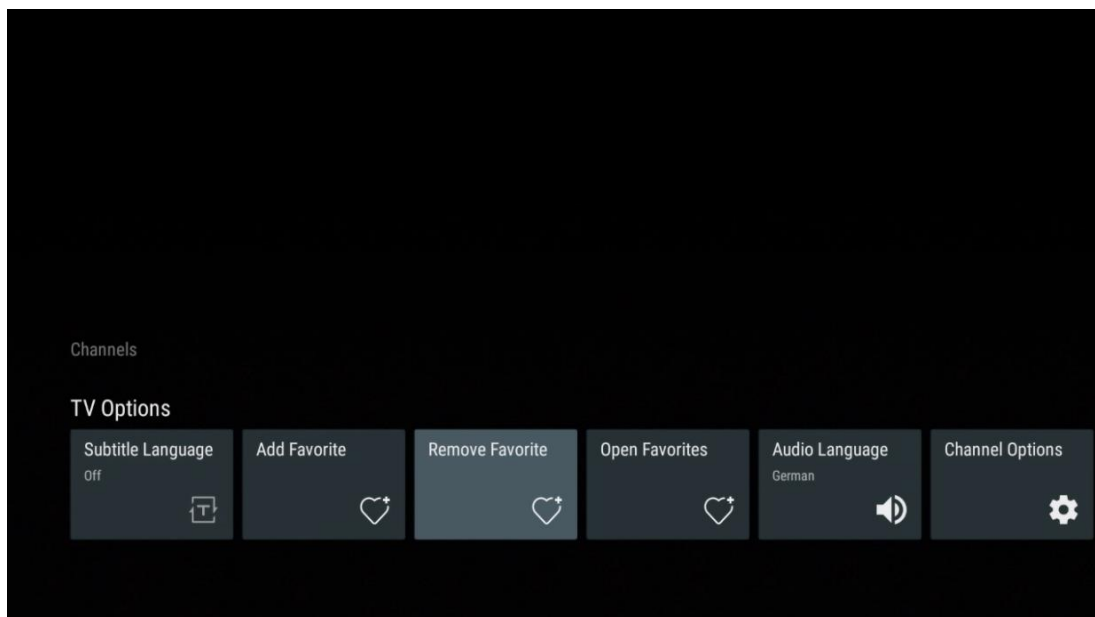



11.2.4 Deschide Favorite

Afișați listele de favorite create.

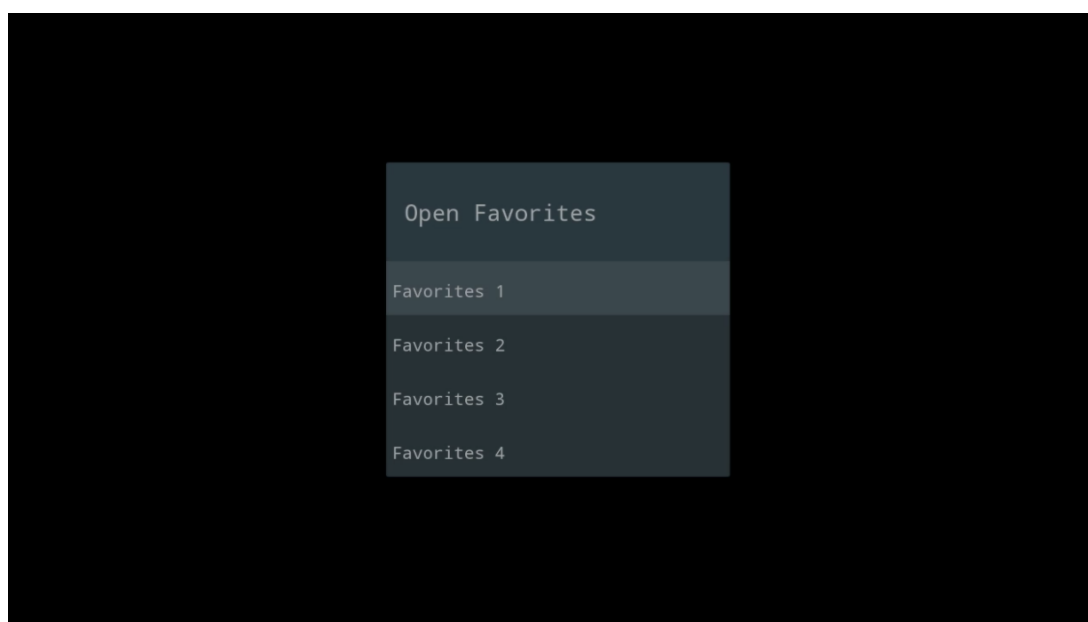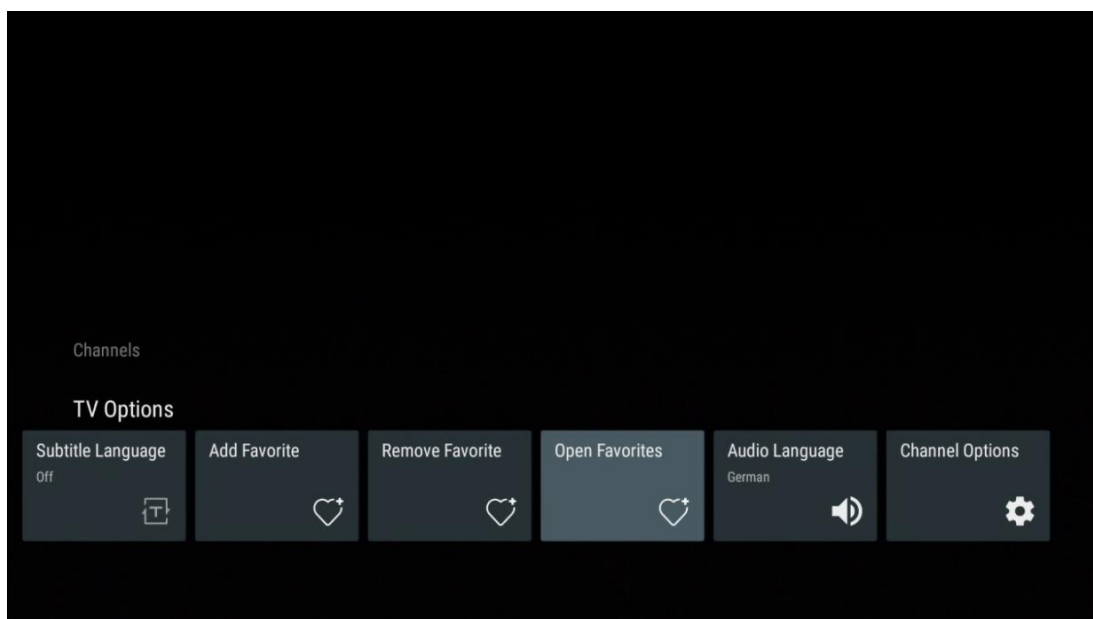

11.2.5 Limba audio



Unele canale TV oferă mai multe limbi audio. Selectați limba audio preferată în acest meniu.

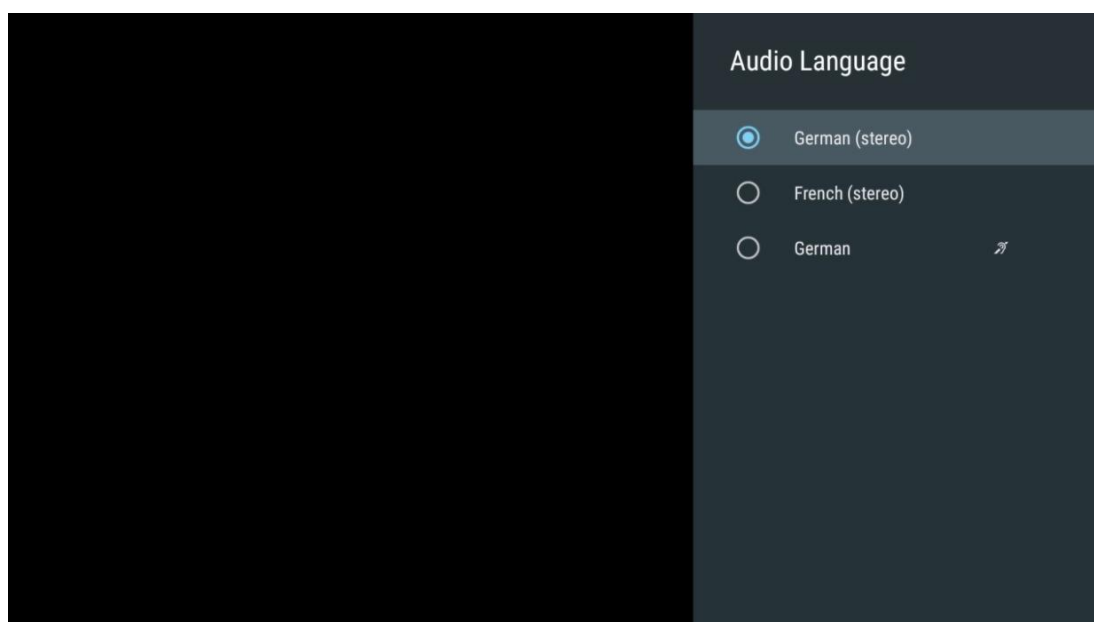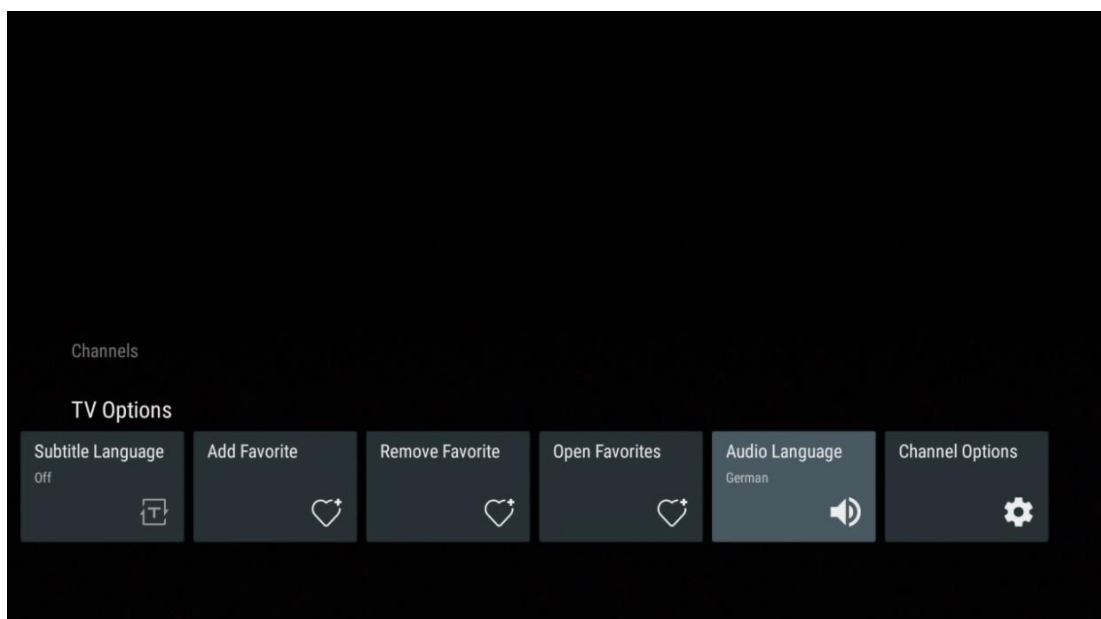

11.2.6 Opțiuni de canal

11.2.6.1 Personalizați lista de canale

Selectați canalele din listă pe care nu doriți să le afișați în lista de canale. Pentru aceasta, utilizați butonul direcțional din dreapta de pe telecomandă.

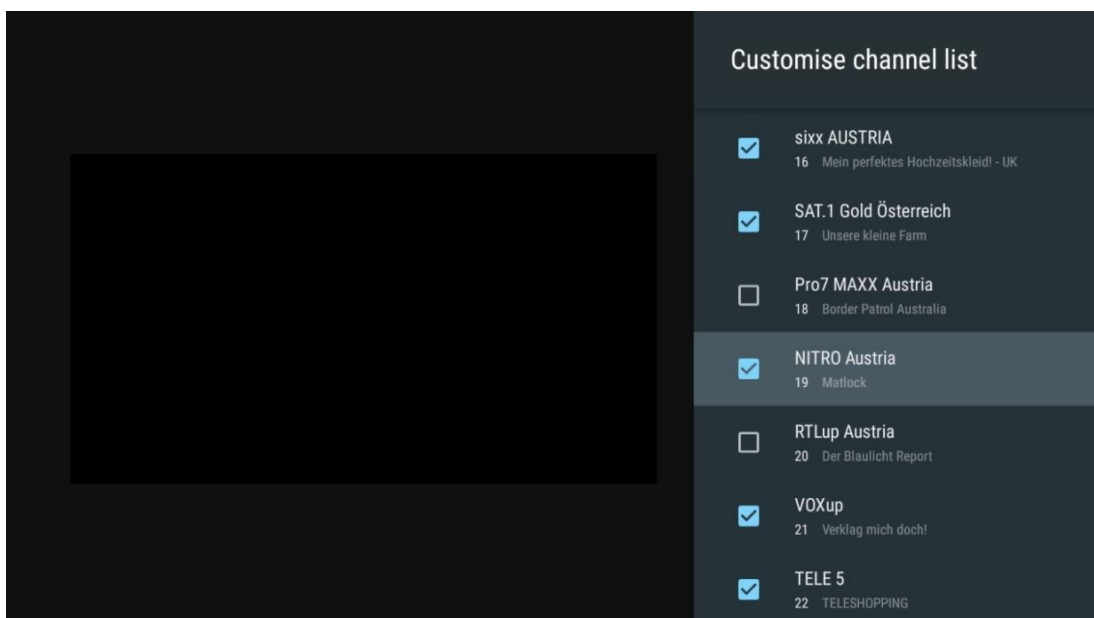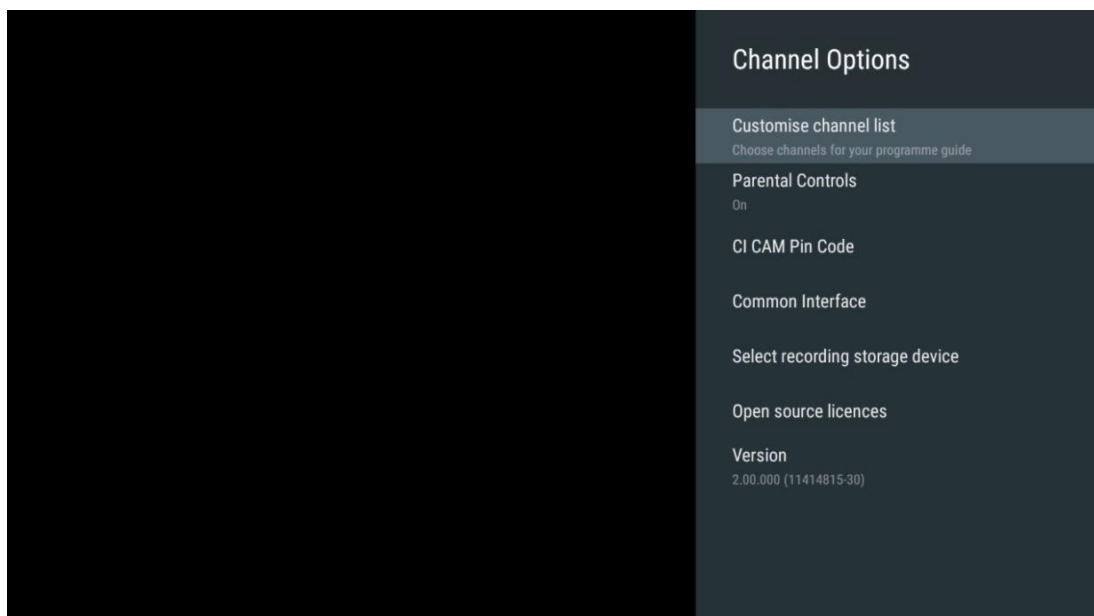


11.2.6.2 Parental

Setați diverse opțiuni de control parental. Pentru a le accesa, va trebui să introduceți codul PIN pe care l-ați setat după deschiderea aplicației Live TV pentru prima dată.

- **Activat / Dezactivat:** Activați sau dezactivați funcția de control parental.
- **Blocare sursă:** Blocați sursele de difuzare TV sau sursele de intrare externe.
- **Canale blocate:** Blochează anumite canale TV.
- **Evaluări:** Definiți și setați diferite limite de evaluare.
- **Modificați codul PIN:** Gestionați codul PIN.


11.2.6.3 Cod PIN CI CAM

Activați sau dezactivați funcția de introducere a codului PIN CI CAM dacă este disponibilă sau necesară pentru modulul CI CAM conectat.

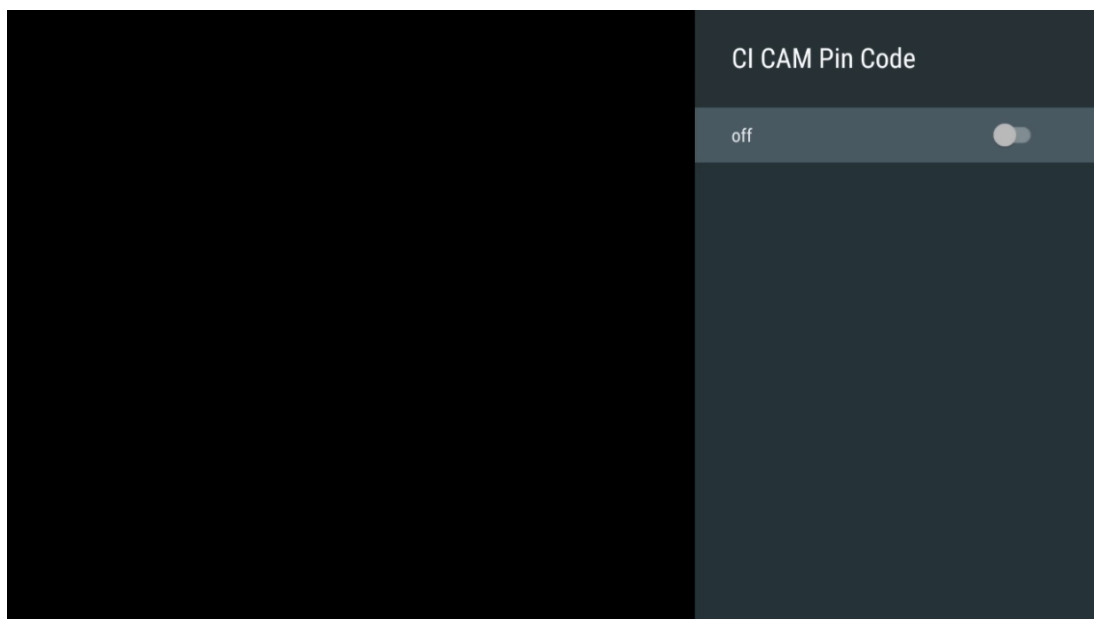

11.2.6.4 Interfață comună


Accesați meniul modulului CI conectat apăsând butonul **OK**.

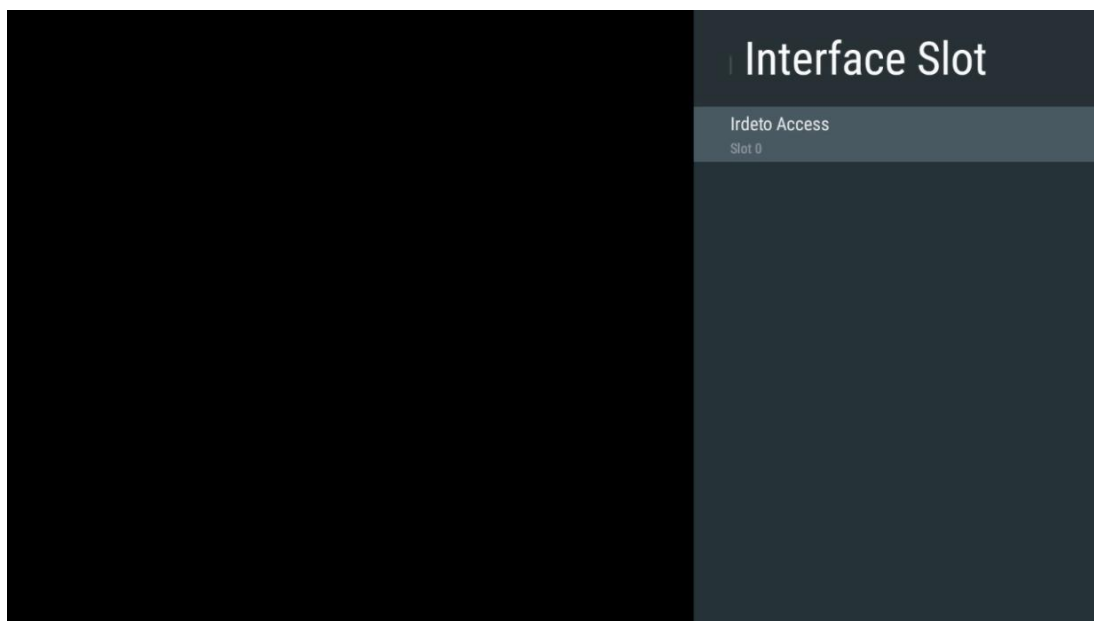



11.2.6.5 **Licențe open-source**

Vizualizați informații despre licențele open-source.

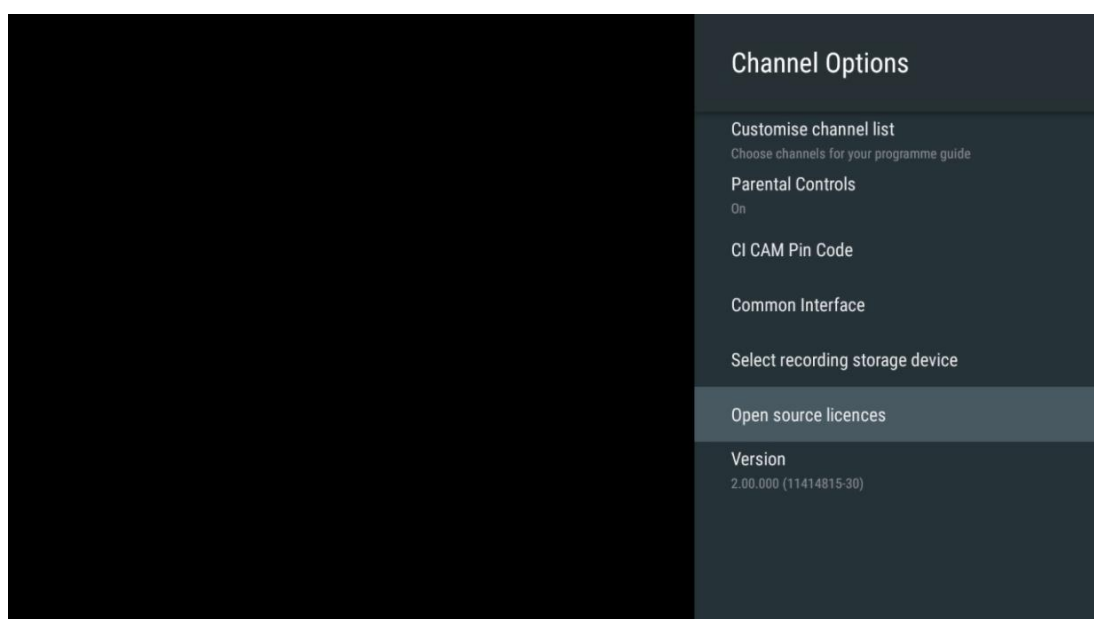


11.2.6.6 **Versiune**

Vizualizați versiunea software a dispozitivului TV.


12 Aplicația Multimedia Player

Dacă doriți să redați conținut multimedia, cum ar fi filme, muzică sau fotografii de pe dispozitive de stocare externe conectate la portul USB, lansați aplicația player multimedia de pe ecranul de pornire.

Notă: Dispozitivele de stocare USB conectate, cum ar fi HDD/SDD sau stick-urile USB, trebuie formate în **FAT32 sau NTFS**. Dispozitivele formate în exFAT nu sunt acceptate.

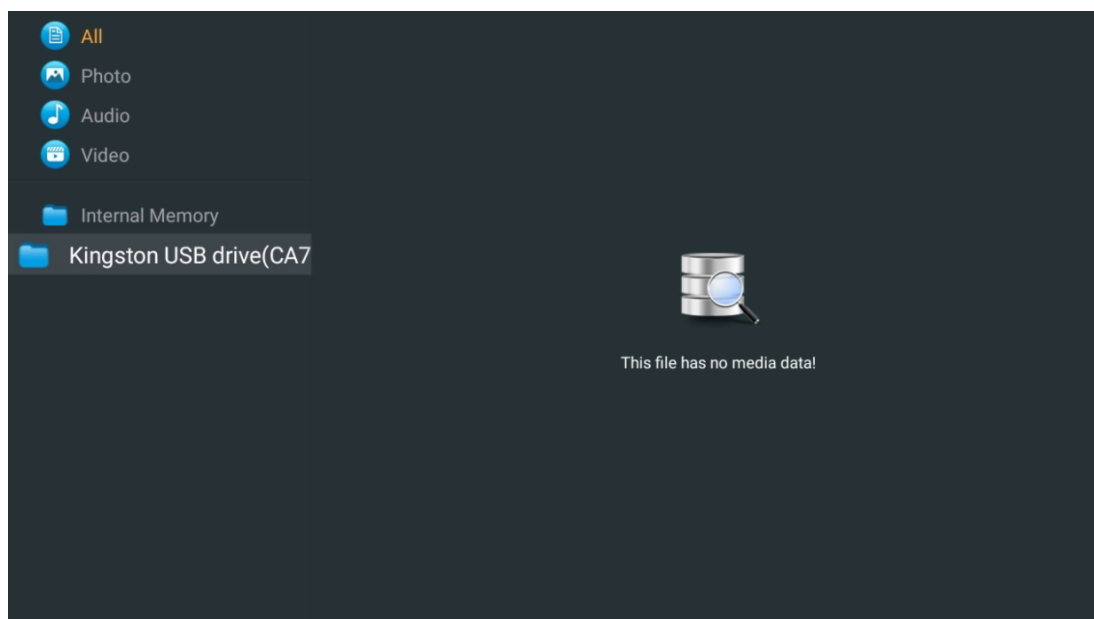

Selectați dispozitivul de stocare USB de pe ecran și apăsați butonul **OK**. Conținutul multimedia stocat va fi afișat. Selectați conținutul dorit și apăsați **OK** pentru a-l afișa.

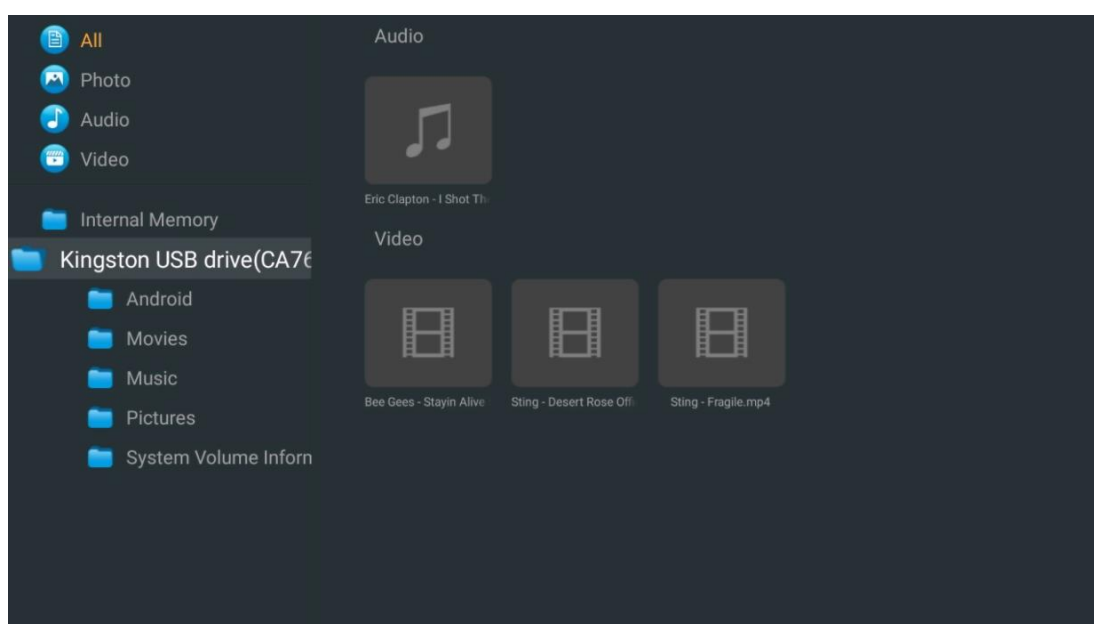

13 Depanare

Fără curent	Verificați dacă cablul de alimentare AC al televizorului este conectat sau nu. Dacă încă nu există alimentare, vă rugăm să deconectați ștecherul și să îl reconectați la priză după 60 de secunde. Reporniți alimentarea.
Nicio poză	Verificați dacă cablul antenei din spate este conectat corect. Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema persistă.
Videoclipul apare fără sunet	Încercați să măriți volumul. Verificați dacă sunetul televizorului este dezactivat sau nu.
Telecomanda nu funcționează	Asigurați-vă că punga de plastic livrată împreună cu telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică de televizor. Verificați dacă amplasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Problemele sunt nerezolvate	Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați cablul de alimentare la priză. Dacă problemele încă există, nu încercați să reparați singur televizorul. Vă rugăm să contactați centrul de service.
Dolby Atmos nu funcționează cu dispozitivele de streaming conectate	- Conectați dispozitivul de streaming - Conectați dispozitivul de streaming la unul dintre porturile HDMI de pe televizorul Thomson. - Asigurați conexiunea corectă la receptorul/amplificatorul AV - Confirmați că receptorul/amplificatorul AV acceptă Dolby Atmos. - Conectați televizorul Thomson folosind portul HDMI eARC la portul HDMI In de pe receptorul / amplificatorul AV. - Verificați disponibilitatea Dolby Atmos - Când redați un videoclip, verificați descrierea videoclipului pentru opțiunile de redare audio. - Dolby Atmos va fi listat ca opțiune dacă conexiunile sunt configurate corect și receptorul/amplificatorul AV îl acceptă.

14 Specificații tehnice

Picioare laterale Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	90	100	110	200
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Dimensiuni televizor LxWxH (fără suport) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Picioare laterale Thomson Google TV UHD alb

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	90	100	110
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	6	8,58	11,48
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Dimensiuni televizor LxWxH (fără suport) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Suport central Thomson Google TV UHD

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	100	120	140	200	240
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimensiuni televizor LxH (fără suport) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Picioare laterale Thomson Google TV QLED

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10

Consum de energie (W)	100	120	140	200	300
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Dimensiuni televizor LxH (fără suport) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Suport central Thomson Google TV QLED

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	100	120	140	200	240
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimensiuni televizor LxH (fără suport) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	100	120	140	200
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Dimensiuni televizor LxWxH (fără suport) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/55QG7C04	65QG7C14/65QG7C04	75QG7C14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	120	140	170	200	240
Consum de energie în	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

standby în rețea (W)					
Greutate (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Dimensiuni televizor LxH (fără suport) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Arăta	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2 x 12	2 x 12
Consum de energie (W)	300	500
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5
Greutate (kg)	29,8	46,42
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Dimensiuni televizor LxH (fără suport) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Arăta	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Tensiune de funcționare	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Putere de ieșire audio	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Consum de energie (W)	220W	400W	440W
Consum de energie în standby în rețea (W)	0,5	0,5	0,5
Greutate (kg)	14	19,4	29,8
Dimensiuni televizor LxWxH (cu suport) (mm)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
Dimensiuni televizor LxWxH (fără suport) (mm)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Arăta	55" / 139 cm	65" / 164cm	75" / 189 cm
Rezoluția ecranului	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Restricții

Destinat exclusiv utilizării în interior.

14.2 Licențe

Sub rezerva modificărilor. Ca urmare a cercetării și dezvoltării continue, specificațiile tehnice, designul și aspectul produselor se pot schimba. Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube, Google Cast și YouTube Music sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă. Netflix este o marcă comercială înregistrată a Netflix, Inc. Este necesar un abonament de streaming Netflix. Disponibilitatea 4K Ultra HD depinde de planul de abonament, serviciul de internet, capacitățile dispozitivului și disponibilitatea conținutului. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări și regiuni. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 2012–2025 Dolby Laboratories. Toate celelalte produse, servicii, companii, mărci comerciale, nume comercial sau de produs și logo-uri la care se face referire aici sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Toate drepturile rezervate. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria. Acest produs a fost fabricat și vândut sub responsabilitatea StreamView GmbH. THOMSON și sigla THOMSON sunt mărci comerciale utilizate de StreamView GmbH – mai multe informații la www.thomson-brand.com.