

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG55B Smart projektora lietotāja rokasgrāmata

Saturs

1.	Svarīga produkta informācija	5
1.1	Lietojumprogrammas un veiktspēja	6
1.2	Datu aizsardzība.....	6
1.	Ievads.....	7
2.	Projektors	7
2.1	Aparatūras struktūra.....	7
2.2	Palīgierīču saraksts	8
2.3	Iestatīšanas iestatīšana	9
2.4	Iedarbināšanas ieslēgšana.....	9
3.	Tālvadības pults.....	11
4.	Pirmā uzstādīšana.....	12
4.1	Savienojiet tālvadības pulti	12
4.2	Izvēlieties valodu	12
4.3	Izvēlieties savu valsti vai reģionu	13
4.4	Google TV uzstādīšana	13
4.4.1	Iestatīšana, izmantojot Google Home lietotni	14
4.4.2	Iestatīšana televizorā.....	14
4.5	Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu	14
4.6	Piesakieties savā Google kontā	15
4.7	Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un konfidencialitātes politika.....	16
4.8	Google pakalpojumi	16
4.9	Meklēšana visās Google TV lietotnēs.....	17
4.10	Balss saskaņošanas aktivizēšana šajā televizorā.....	17
4.11	Personīgo rezultātu iegūšana	18
4.12	Izvēlieties Google mājas.....	18
4.13	Izvēlieties savus pakalpojumus.....	18
4.14	Google TV iestatīšana	19
5.	Sākuma ekrāns.....	19
5.1	Sākums	19
5.2	Google konts.....	21
5.3	Programmas	21

5.4	Bibliotēka.....	22
5.5	Google TV meklēšanas lauks.....	23
5.6	Paziņojumi.....	24
6.	Iestatījumi.....	24
6.1	Ieejas	25
6.2	Projektors	26
6.2.1	Fokuss.....	26
6.2.2	Attēla korekcija.....	27
6.2.3	Bluetooth skaļruņa režīms.....	28
6.2.4	Paplašinātie iestatījumi.....	28
6.2.5	Akumulators	29
6.3	Displejs un skaņa	29
6.3.1	Attēls	30
6.3.2	Skaņa.....	31
6.3.3	Audio izvade.....	32
6.4	Tīkls un internets.....	32
	Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana	33
6.4.1	Izvēlieties pieejamos tīklus.....	33
6.4.2	Citas opcijas.....	33
6.4.3	Ethernet.....	33
6.4.4	Citi.....	33
6.5	Konti un pierakstīšanās	33
6.6	Konfidencialitāte	34
6.7	Programmas	35
6.8	Sistēma.....	36
6.8.1	Par.....	36
6.8.2	Datums un laiks.....	37
6.8.3	Valoda.....	38
6.8.4	Tastatūra	38
6.8.5	Uzglabāšana	38
6.8.6	Apkārtējais režīms	39
6.8.7	Jauda un enerģija	40
6.8.8	Cast.....	41
6.8.9	Google.....	41

6.8.10	Sistēmas skaņas	42
6.8.11	Restartēt.....	42
6.9	Pieejamība.....	42
6.10	Tālruņi un piederumi.....	42
7.	Multivides atskaņošana (MMP)	43
8.	Problēmu novēršana	44
9.	Eiropas aģentūras informācija	46
9.1	Licences.....	46

1. Svarīga produkta informācija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to vēlākai lietošanai.



Iekārta ar šo simbolu ir II klases vai dubultas izolācijas elektroierīce. Tā ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.

BRĪDINĀJUMS PAR AKUMULATORU

Šajā ierīcē ir iebūvēta litija baterija. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri. Ar bateriju rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no noplūdes, ugunsgrēka vai sprādziena. Lai izvairītos no traumām vai bojājumiem, ievērojiet pareizas baterijas utilizācijas un uzlādes vadlīnijas.

Paziņojums par baterijām un uzlādējamām baterijām (akumulatoriem)

Baterijas un uzlādējamās baterijas (akumulatori) ir palīgkomponenti ar ierobežotu kalpošanas laiku. To veiktspēja laika gaitā dabiski samazinās novecošanās un lietošanas, tostarp uzlādes ciklu, dēļ. Šī normālā nolietojumā nav uzskatāma par defektu likumā noteikto garantijas tiesību izpratnē. Likumā noteiktās garantijas prasības paliek spēkā ražošanas vai materiālu defektu gadījumā, piemēram, ja tūlīt pēc iegādes ievērojami samazinās veiktspēja. Lūdzu, ņemiet vērā, ka akumulatora jaudas un darbības laika pakāpeniska samazināšanās regulāras lietošanas dēļ nav uzskatāma par defektu un tāpēc uz to neattiecas likumā noteiktā garantija.

Uzglabāšana

Jūsu ierīce pirms nosūtīšanas ir rūpīgi pārbaudīta un iepakota. Izpakošanas laikā pārlicinieties, ka ir pievienotas visas detaļas, un turiet iepakojumu tālāk no bērniem. Mēs iesakām saglabāt kartona iepakojumu garantijas laikā, lai ierīce būtu pilnībā aizsargāta remonta vai garantijas gadījumā.

EEIA direktīva



Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lūdzu, pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu izmantoto ierīci atpakaļ, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija

Ar šo StreamView paziņo, ka radioiekārtas tipa produkta ierīce Smart Projector atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: **tv.mythomson.com/support**.

Paredzēts lietošanai tikai telpās.

Programmas un veikspēja

Lejupielādes ātrums ir atkarīgs no interneta savienojuma. Dažas lietotnes var nebūt pieejamas jūsu valstī vai reģionā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs. Nepieciešama dalība straumēšanas pakalpojumā. Vairāk informācijas www.netflix.com. Valodu pieejamība Google Assistant ir atkarīga no Google balss meklēšanas atbalsta.

Datu aizsardzība

Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Viņi var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt daži trešo pušu pakalpojumi, kas jau ir ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var pieprasīt reģistrēties, norādot jūsu personas datus. Daži pakalpojumi var vākt personas datus, nesniedzot papildu brīdinājumus. StreamView nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

Atbalsts



Biežāk uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas, palīdzība un atbalsts:
tv.mythomson.com/support



1.1 Lietojumprogrammas un veikspēja

Lejupielādes ātrums ir atkarīgs no interneta savienojuma. Dažas programmas var nebūt pieejamas jūsu valstī vai reģionā. Var būt nepieciešama dalība straumēšanas programmā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs. Vairāk informācijas www.netflix.com. Balss pakalpojuma Google Assistant pieejamība ir atkarīga no Google balss meklēšanas atbalsta.

1.2 Datu aizsardzība

Lietojumprogrammu un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Viņi var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt dažiem trešo pušu pakalpojumiem, kas jau ir iekļauti ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var būt nepieciešama reģistrācija ar jūsu personas datiem. Daži pakalpojumi var vākt personas datus arī bez papildu brīdinājumiem. StreamView nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.


1. Ievads

Izmantojot Google TV™ projektorā PG55B, varat baudīt visas iecienītās izklaides iespējas - ar nelielu Google palīdzību. Google TV piedāvā filmas, seriālus un citas programmas no visiem jūsu abonementiem vienuviet. Nepieciešama iedvesma? Saņemiet atlasītus ieteikumus un izmantojiet Google jaudīgo meklēšanas funkciju, lai atrastu raidījumus vairāk nekā 10 000 lietotnēs. Varat arī izmantot balsi, lai atrastu programmas, atskaņotu mūziku, pārvaldītu viedās mājas ierīces un daudz ko citu. Un, izmantojot personalizētus skatīšanās sarakstus un profilus, šī pieredze ir pielāgota ikvienam.


2. Projektors

2.1 Aparatūras struktūra


Skats no augšas

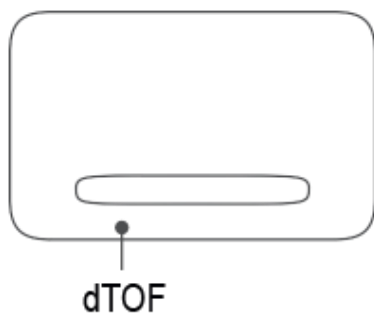


Skats no apakšas

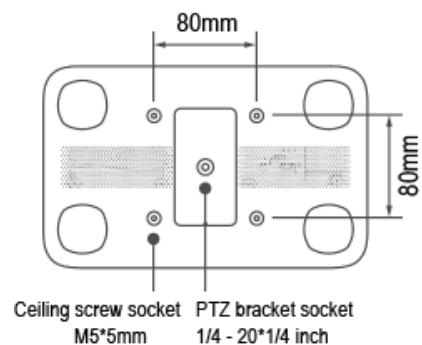


Skats no kreisās puses
puses

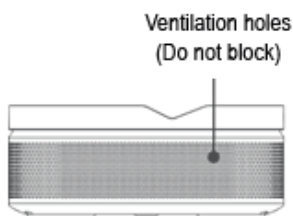


Skats no labās puses

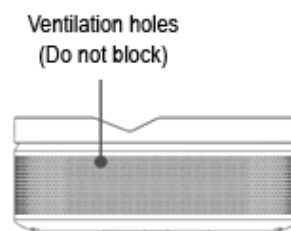


**Skats no priekšpuses
aizmugures**




Skats no

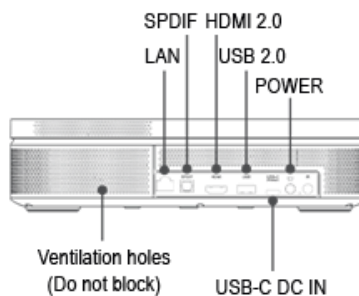


2.2 Palīgierīču saraksts

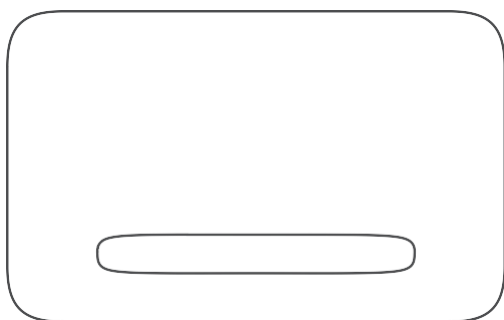

Projektors x1

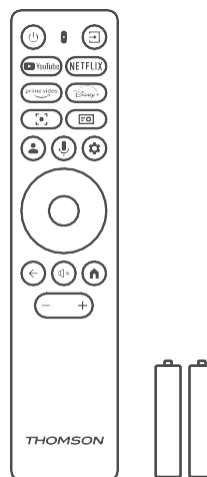

**Tālvadības pults x1
AAA baterija x2**

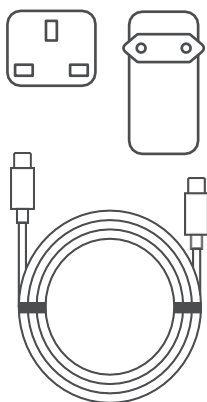


**USB-C līdzstrāvas ieejas kabelis x1
Barošanas adapteris x1
Adapteris x1**



**Fiche x1
Lietošanas rokasgrāmata x1**

2.3 Iestatīšanas iestatīšana

Lai iegūtu vislabāko pieredzi, izmantojot Thomson PG55B projektoru, ir jāieņem šāda pozīcija:

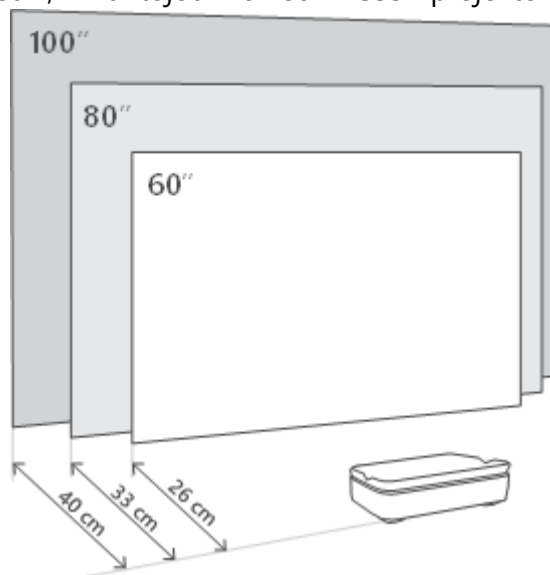



Attēla izmērs	60 collas	80 collas	100 collas
Ekrāns (garums * platums)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projicēšanas attālums	26 cm	33 cm	40 cm

Labākais ieteicamais projekcijas izmērs ir 80 collas.

2.4 Iedarbināšanas ieslēgšana

1. Pievienojiet projektoru strāvas kontaktligzdai.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu uz projektorā vai tālvadības pults, lai ieslēgtu projektoru.

Piezīme: Thomson PG55B ir **5000 mAh** akumulators, kas nodrošina līdz 1,5 stundām ilgu akumulatora darbības laiku.

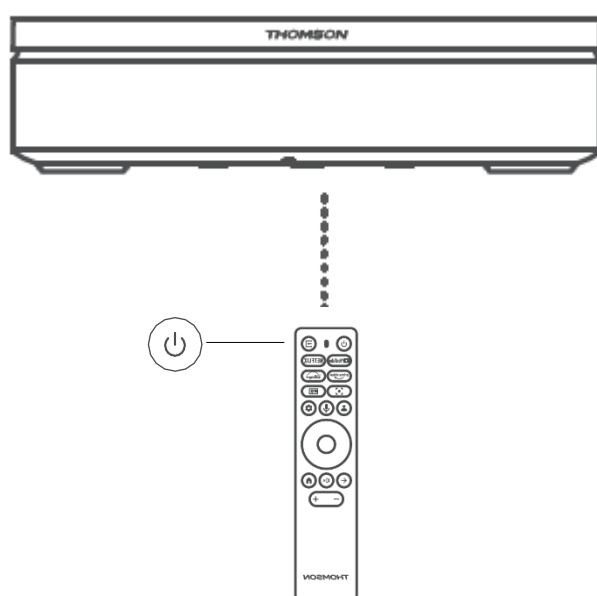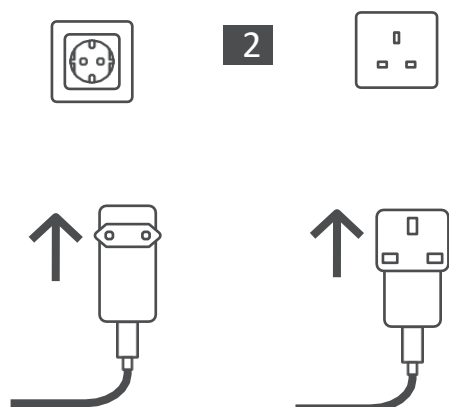

3. Tālvadības pults



	Enerģijas padeve: ieslēdz/izslēdz projektoru.
	Ievads: Izsauc izvēlni ar ieejas signāliem.
	YouTube: Atver YouTube programmu.
	Netflix: Atver Netflix programmu.
	Prime Video: Atver programmu Prime Video.
	Disney: Atver Disney aplikāciju.
	Fokuss: Automātiski pielāgo objektīva fokusu. Pielāgošanas procesa laikā varat veikt manuālu regulēšanu, nospiežot pogu OK.
	Projektora iestatījumi: Atver ar projektoru saistītos iestatījumus.
	Google konts: Šeit varat mainīt profila iestatījumus, pievienot jaunu Google kontu vai pārvaldīt jau esošos kontus.
	Google palīgs: aktivizē ar balsi vadāmo Google palīgu.
	Iestatījumi: Atver ar sistēmu saistītos iestatījumus.
	Navigācijas pogas: Navigācija pa izvēlni vai lietojumprogrammām.
	Labi poga: Apstiprina izvēli.
	Atpakaļ: Atgriežas vienu soli atpakaļ izvēlnē vai lietojumprogrammās. Tālvadības pults savienošanas laikā nospiediet un turiet šo pogu kopā ar pogu Home .
	Izslēgt skaņu: Izslēdz visas projektora skaņas.
	Sākums: Ieeja sākuma ekrānā no jebkuras izvēlnes daļas vai jebkuras programmas. Tālvadības pults savienošanas laikā nospiediet un turiet šo pogu kopā ar pogu Atpakaļ .
	Skaļuma palielināšana/samazināšana: regulē projektora skaļuma līmeni.

4. Pirmā uzstādīšana

Piezīme: Thomson iesaka PG55B turēt pieslēgtu strāvas kontaktligzdu, lai uzlādētu tā akumulatoru pirmās uzstādīšanas laikā.

4.1 Savienojiet tālvadības pulti


Nospiediet un turiet vienlaicīgi pogas **Atpakaļ** un **Sākums**, lai ieslēgtu Thomson tālvadības pults pārošanas režīmu. Kad tālvadības pults ir veiksmīgi savienots, projekcijas ekrānā parādīsies attiecīgs paziņojums.

Lai iegūtu vislabāko pieredzi, Thomson iesaka izmantot PG55B ar Bluetooth pāri savienotu tālvadības pulti.

4.2 Izvēlieties valodu

Ritiniet valodu sarakstu, izmantojot virziena pogas, un izvēlieties savu valodu.


Piezīme: Dažām valodām ir dažādas valsts/reģiona opcijas, kuru izvēle var ietekmēt datumu un laika formātu, kā arī citus reģionam specifiskus iestatījumus.

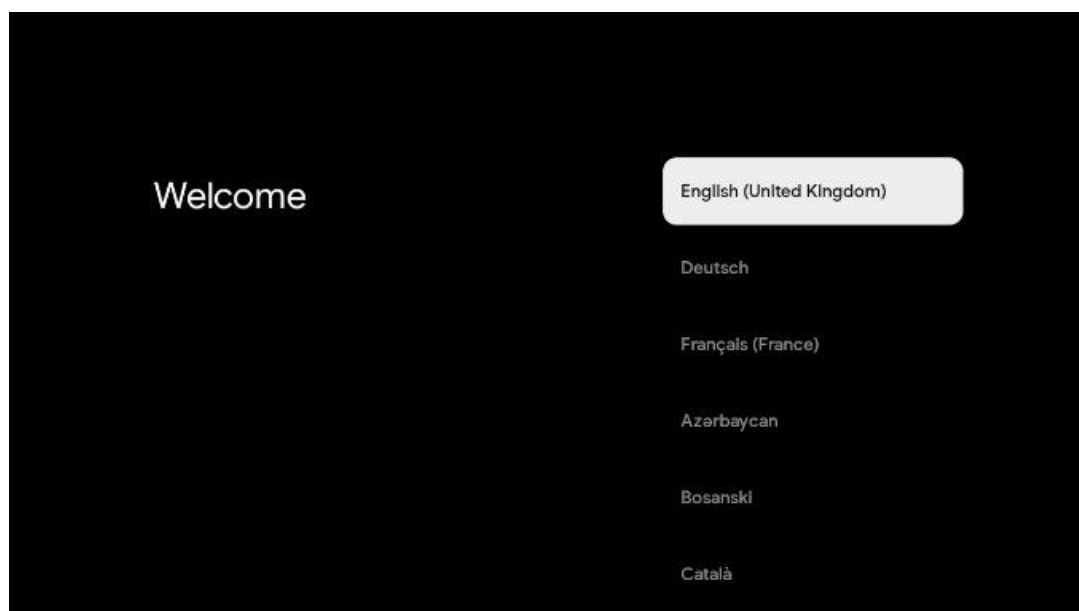

4.3 Izvēlieties savu valsti vai reģionu

Ritiniet uz leju valstu un reģionu sarakstu, izmantojot virziena pogas, un izvēlieties vēlamu valsti vai reģionu.


Piezīme: Thomson iesaka izvēlēties valsti vai reģionu, kurā dzīvojat, lai izmantotu funkcijas un pakalpojumus, kas ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

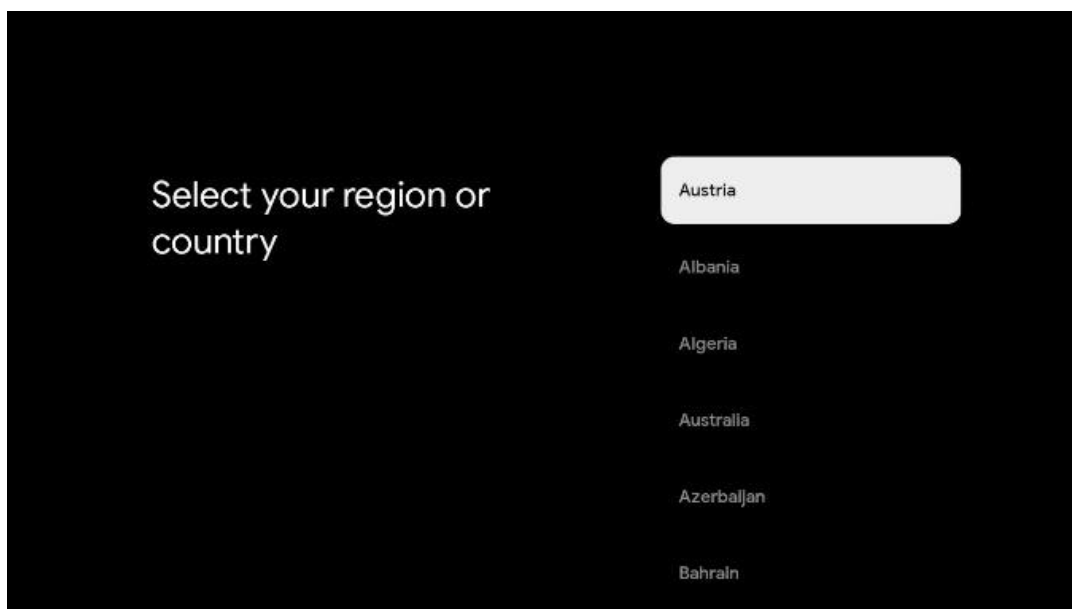

4.4 Google TV uzstādīšana

Lai piekļūtu visam Thomson PG55B pieejamajam saturam un lietojumprogrammām, iesakām pieteikties Google kontā.

Savu PG55B varat iestatīt, izmantojot Google Home lietojumprogrammu savā mobilajā ierīcē (tālrunī vai planšetdatorā) vai manuāli, izvēloties iespēju "Iestatīt televizora vietā" ekrāna apakšā.

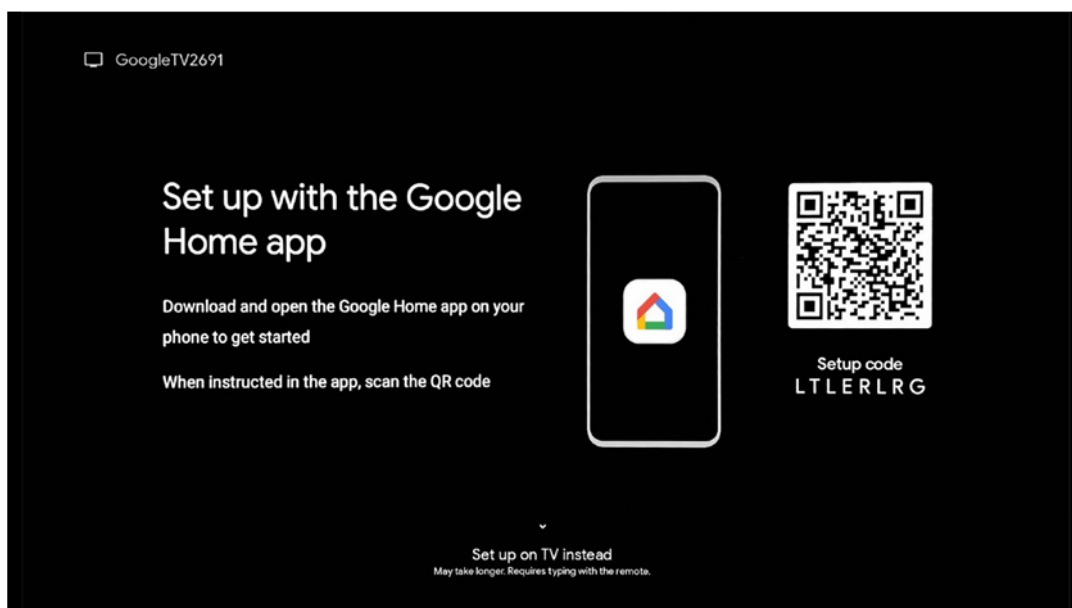

4.4.1 Iestatīšana, izmantojot Google Home lietotni

Lai veiktu iestatīšanu, izmantojot lietotni Google Home, ir nepieciešama mobilā ierīce (viedtālrunis vai planšetdators), kurā ir instalēta lietotne Google Home un kura ir savienota ar internetu, izmantojot to pašu Wi-Fi tīklu, kuram tiks pievienots projektorš Thomson PG55B. Lai instalētu lietotni Google Home, nolasiet QR kodu uz projektorā vai meklējiet "Google Home" lietotņu veikalā savā mobilajā ierīcē. Ja lietotne Google Home jau ir instalēta jūsu mobilajā ierīcē, atveriet to un izpildiet projektorā un mobilajā ierīcē sniegtos norādījumus. Projektorā iestatīšana, izmantojot Google Home lietotni mobilajā ierīcē, nedrīkst tikt pārtraukta.

Piezīme: Dažas mobilās ierīces ar augstāku Android OS versiju nav pilnībā savietojamas ar Google TV instalēšanu, izmantojot Google Home lietotni. Tāpēc mēs iesakām izmantot instalēšanas iespēju "Iestatīt televizorā".

4.4.2 Iestatīšana televizorā


Jums būs jāturpina instalēšana, izmantojot tālvadības pulti. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus šajā lietotāja rokasgrāmatā vai Thomson PG55B projekcijā.

4.5 Izvēlieties savu Wi-Fi tīklu

Ritiniet lejup pa pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu un izvēlieties vēlamo tīklu. Ja izvēlētais Wi-Fi tīkls ir aizsargāts, lai izveidotu savienojumu ar to, būs jāievada Wi-Fi parole.

Ja vēlamais Wi-Fi tīkls nav iekļauts sarakstā, varat pagaidīt aptuveni 10 sekundes, līdz saraksts automātiski atsvaidzinās, vai arī varat manuāli ievadīt Wi-Fi informāciju, ritinot līdz saraksta beigām un izvēloties "Cits tīkls...". Jums būs jāievada sava Wi-Fi tīkla SSID, jāizvēlas drošības veids un jāievada parole, ja ir nodrošinājums.


Piezīme: Ja Thomson PG55B ir savienots ar internetu, izmantojot LAN kabeli, Wi-Fi pieslēgšana nav obligāta. Tomēr mēs iesakām izmantot Wi-Fi ar mūsu ar akumulatoru darbināmo projektoru, lai samazinātu kabeļu skaitu.

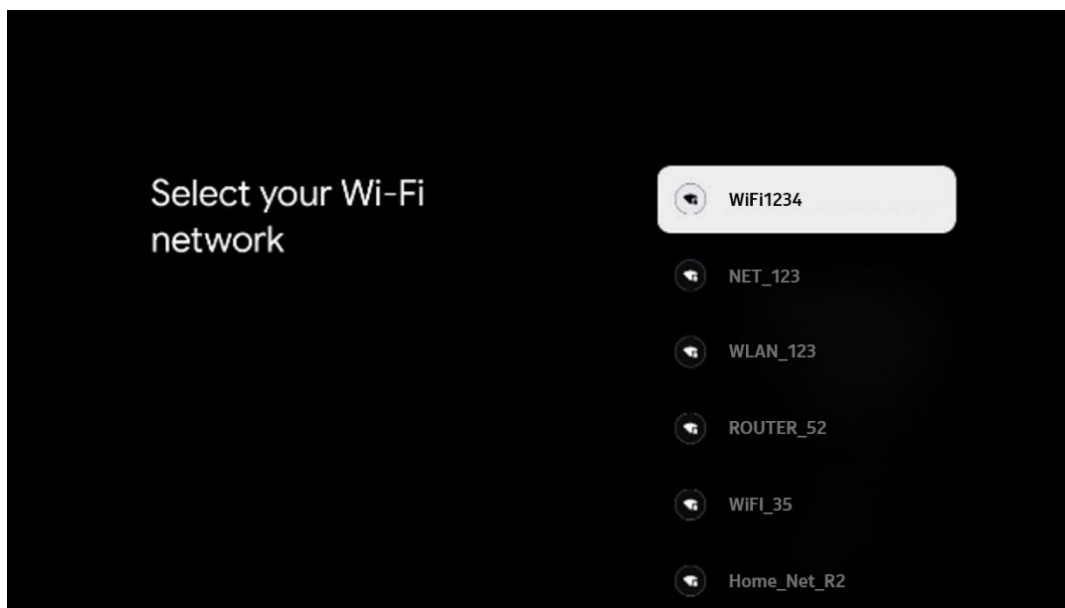

4.6 Piesakieties savā Google kontā

Kad Thomson PG55B ir pieslēgts internetam, tiks parādīts pieteikšanās uzaicinājums, kurā varat ievadīt sava Google konta e-pasta adresi.

Piezīme: Thomson PG55B pirmās instalēšanas laikā jums nebūs iespējams izveidot savu Google kontu. Google konts ir jāizveido iepriekš vai instalēšanas laikā citā ierīcē, piemēram, viedtālrunī vai klēpjdatorā.

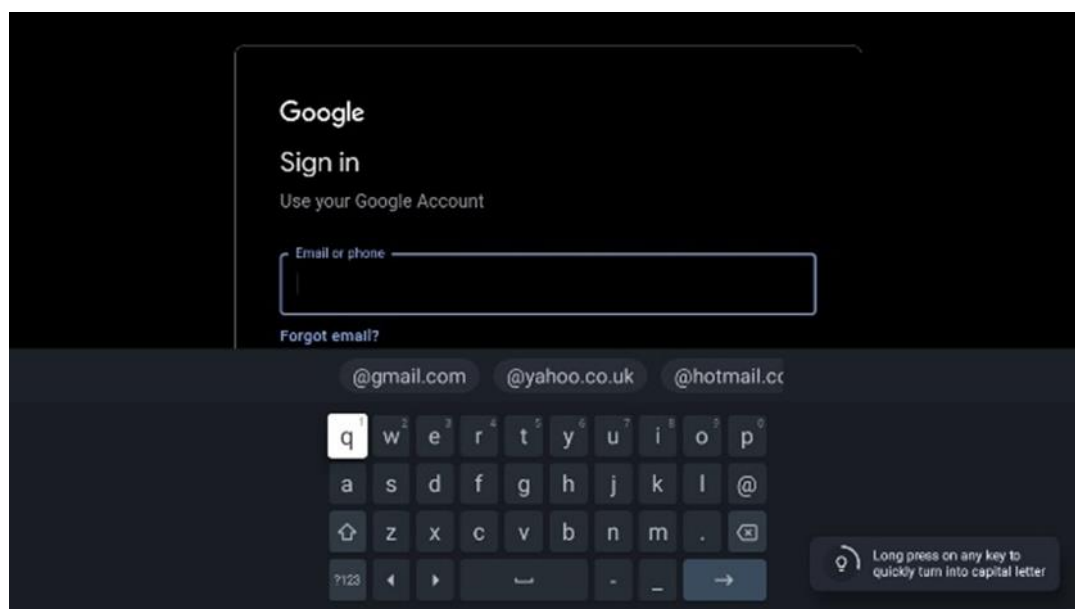


Pēc Google konta e-pasta adreses ievadišanas jums būs vai nu jāievada parole, vai jāapstiprina pieteikšanās citā ierīcē, kurā jau esat pierakstījies. Lai saņemtu norādījumus, sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

4.7 Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un konfidencialitātes politika


Šeit jūs varēsiet iepazīties ar Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (ToS), Spēlēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (PToS) un Konfidencialitātes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar noteikumiem un pieņemt, ja tiem piekrītat.

Piezīme: Lai varētu izmantot Google TV, tās lietojumprogrammas un pieejamo saturu, ir obligāti jāpieņem ToS, PToS un Privātuma politika.

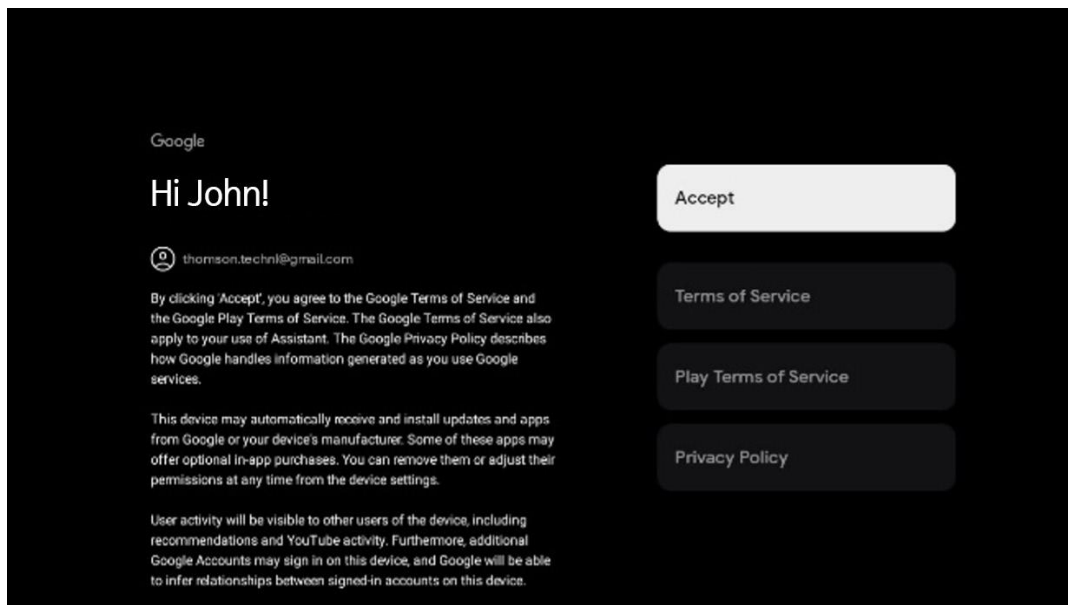


4.8 Google pakalpojumi

Šajā ekrānā tiks uzskaitīti visi jums pieejamie Google pakalpojumi. Thomson iesaka uzziņāt vairāk par šiem pakalpojumiem un ieslēgt/izslēgt tos, kuriem piekrītat vai nepiekrītat.

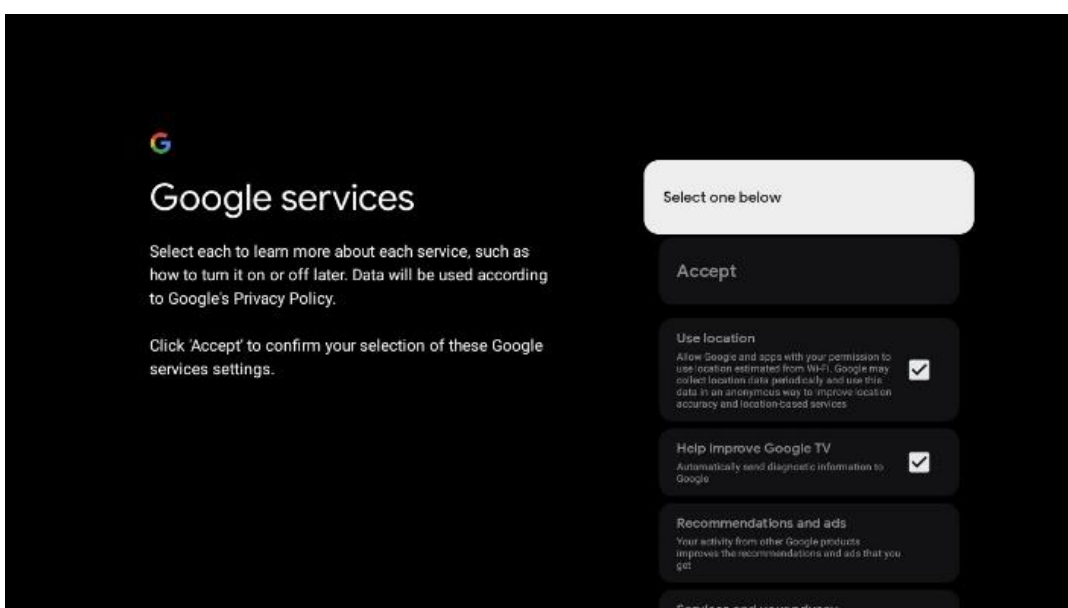

4.9 Meklēšana visās Google TV lietotnēs


Ieslēdzot meklēšanu visās Google TV lietotnēs, tiks parādīts ieteiktais saturs no instalētajām lietotnēm, kad izmantosiet meklēšanas joslu sākuma ekrānā vai kad izmantosiet Google palīgu.

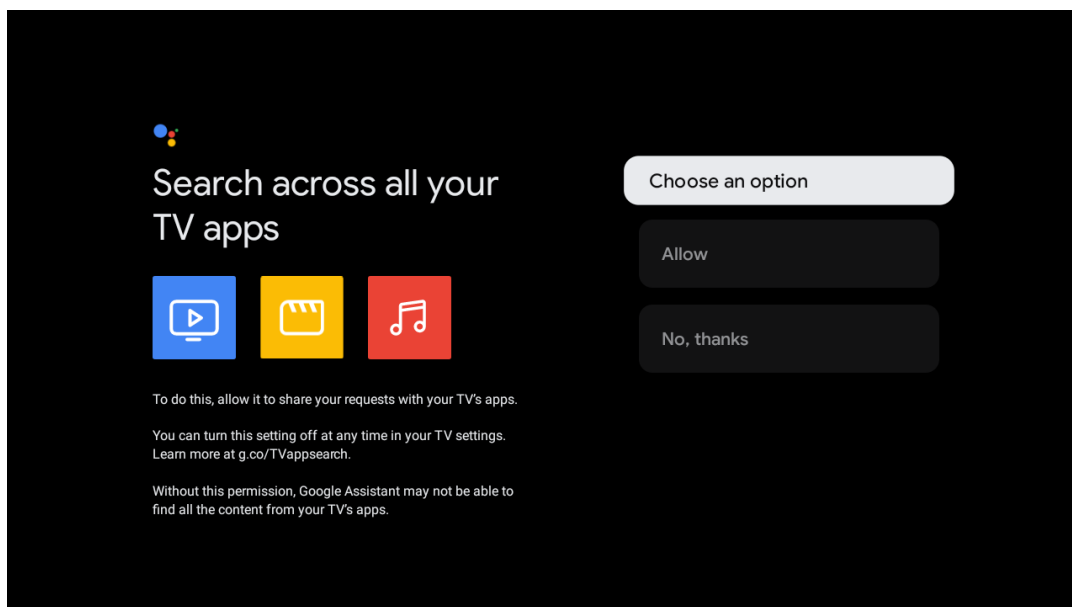

4.10 Balss saskaņošanas aktivizēšana šajā televizorā


Google palīgs var izmantot jūsu iepriekš ierakstītos balss klipus, lai atpazītu jūsu balsi arī šajā ierīcē. Balss sakritība ļauj palīgam Assistant identificēt jūs un atšķirt jūs no citiem. Google Assistant izmanto jūsu balss klipus, lai izveidotu unikālu balss modeli, kas tiek saglabāts tikai jūsu ierīcē(-ēs).

Lai apskatītu detalizētu informāciju vai dzēstu balss saskaņošanas iestatīšanas laikā ierakstītos audio klipus, apmeklējiet g.co/assistant/match.

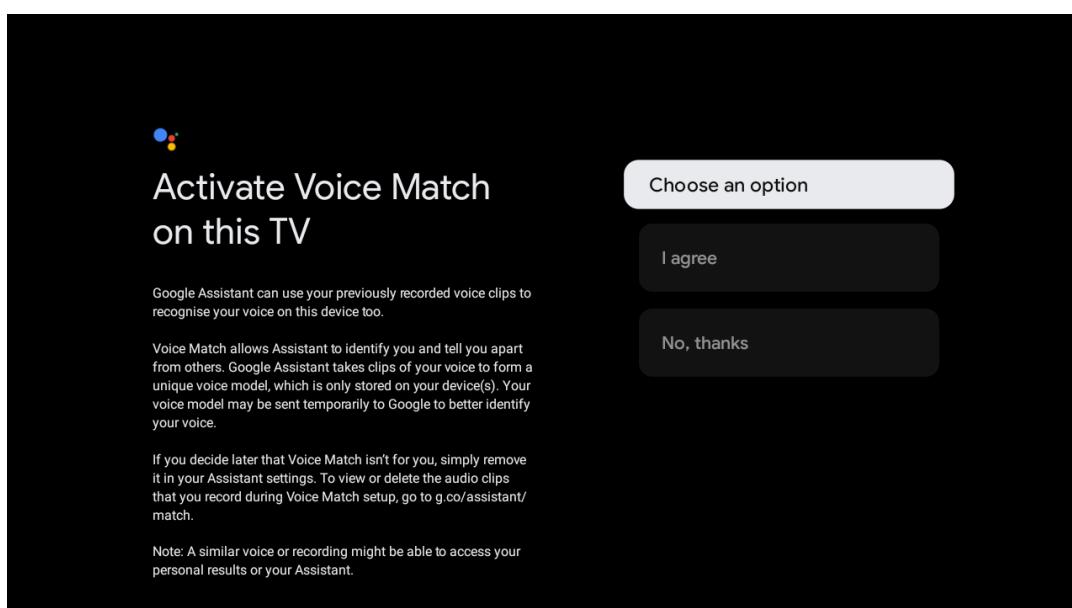

4.11 Personīgo rezultātu iegūšana

Ļaujiet savam palīgam šajā ierīcē sniegt jums specifisku informāciju, piemēram, jūsu fotoattēlus, personalizētus ieteikumus un daudz ko citu.

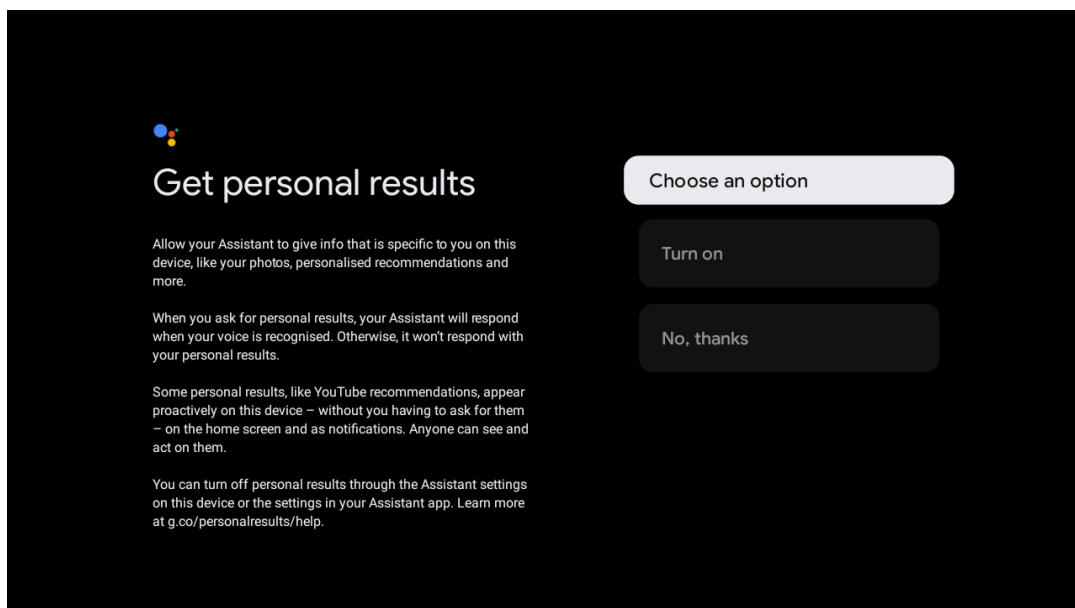


4.12 Izvēlieties Google mājas

Pievienojot savu Thomson PG55B pie Google Home, varat to kontrolēt ar citām tuvumā esošajām ierīcēm, kurās ir iespējota Google Assistant funkcija. Šo projektoru varēsiet izmantot arī citu viedo mājas ierīču vadībai savā mājoklī. Izmantojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saņemtu norādījumus.

4.13 Izvēlieties savus pakalpojumus

Kad esat pierakstījis savā Google kontā, izvēlieties programmas vai pakalpojumus, no kuriem vēlaties saņemt ieteikumus. Izvēlētās lietojumprogrammas un pakalpojumi tiks instalēti iestatīšanas laikā. Pieejamo lietojumprogrammu un pakalpojumu saraksts ir atkarīgs no jūsu atrašanās vietas.

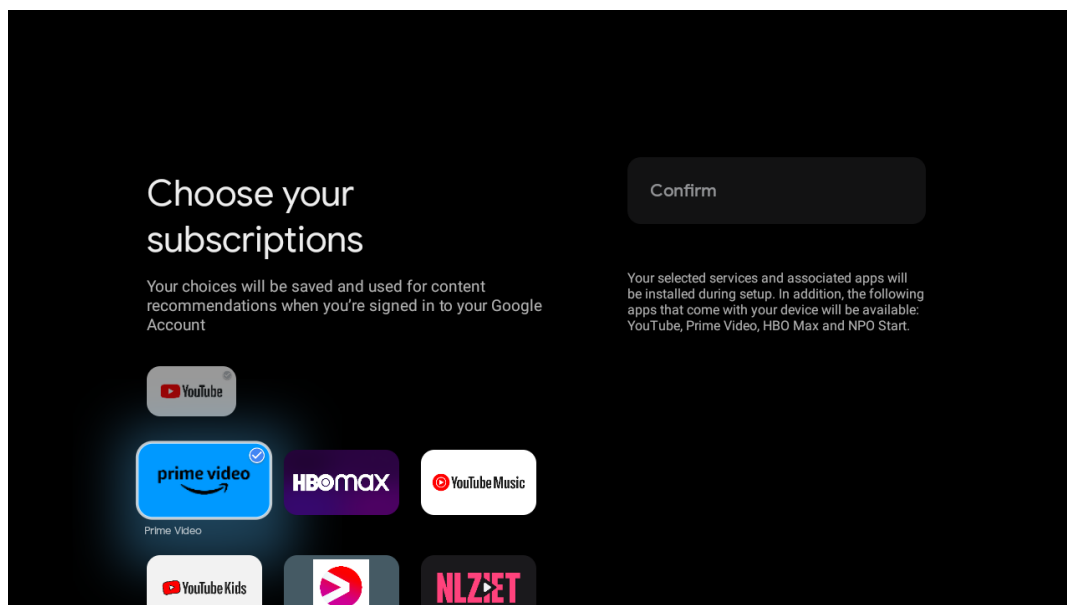

4.14 Google TV iestatīšana

Šajā ekrānā varēsiet sekot līdzi paredzamajam Google TV instalēšanas laikam. Paredzamais laiks ir atkarīgs no pakalpojumiem un lietojumprogrammām, kas izvēlētas pirms pirmās instalēšanas laikā.


Piezīme: instalēšanas laikā neizslēdziet projektoru, jo tas var sabojāt programmatūru.

5. Sākuma ekrāns

5.1 Sākums

Sākuma ekrānā varat palaist jebkuru instalēto lietojumprogrammu, skatīties filmu no dažādām straumēšanas lietojumprogrammām vai ieiet Thomson PG55B iestatījumu izvēlnē. Tāpat jūs varat jebkurā laikā pārtraukt jebkuras lietojumprogrammas darbību un atgriezties sākuma ekrānā, nospiežot tālvadības pults pogu **Home (Sākums)**.

Pirmajā (Ieteicams jums) rindā tiks ieteikta straumēšanas programma, kas instalēta jūsu televizorā, straumēšanas saturs atbilstoši meklēšanas vēsturē esošajiem meklēšanas kritērijiem.

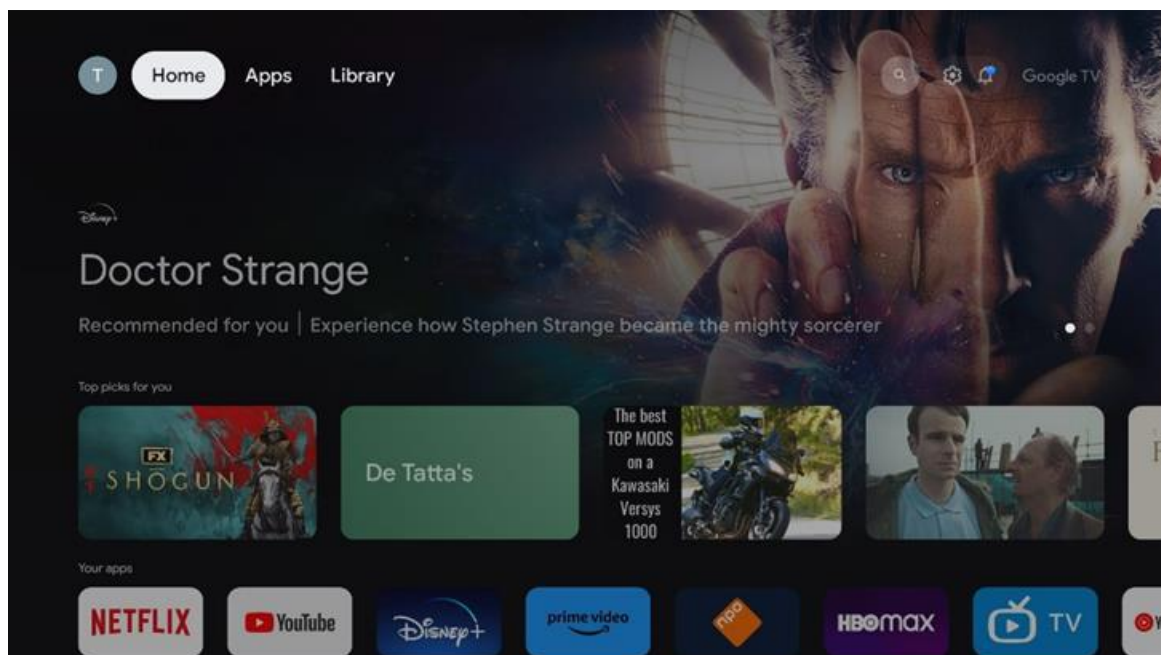


Piezīme: Atkarībā no televizora iestatījumiem un valsts izvēles sākotnējās iestatīšanas laikā sākuma izvēlnē var būt dažādi elementi.

Otrā (Jūsu programmas) rinda ir programmu rinda. Šajā pirmajā rindā var atrast svarīgākās straumēšanas pakalpojumu, piemēram, Netflix vai YouTube, programmas.

Izvēlieties lietojumprogrammu, izmantojot tālvadības pults virziena pogas, un apstipriniet savu izvēli ar pogu **OK**, lai palaistu izvēlēto lietojumprogrammu.

Izvēlieties programmu un nospiediet un turiet nospiešanu pogu **OK**, lai noņemtu izvēlēto programmu no izlases pirmās rindas, pārvietotu to citā pozīcijā vai palaistu.

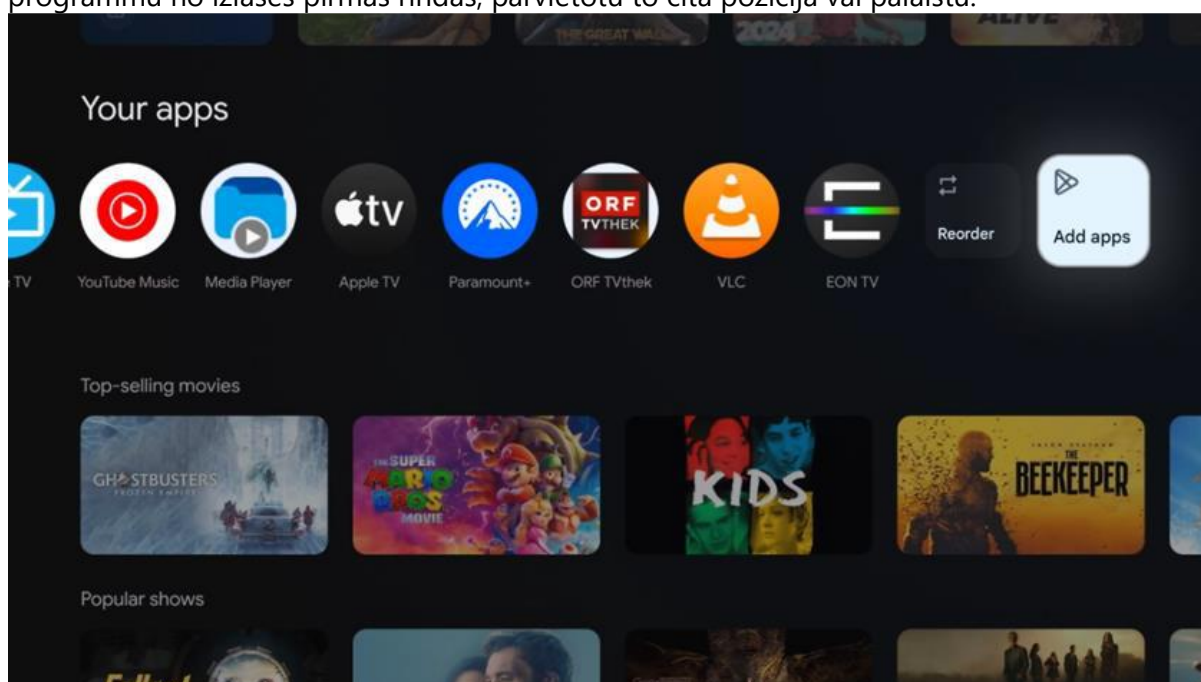

Šīs rindas priekšpēdējā un pēdējā pozīcijā atradīsiet lodziņus ar iespējām "Pārkārtot" un


"Pievienot programmas". Izvēlieties šīs funkciju opcijas, lai mainītu šajā rindā esošo lietojumprogrammu secību vai pievienotu jaunu lietojumprogrammu šai iecienītāko lietojumprogrammu rindai.

Tālāk sākuma ekrānā atradīsiet papildu kanālus, kas tiek parādīti pēc žanra vai straumēšanas satura kategorijas.

Piezīme: attēlā redzamās programmas ir tikai ilustratīvas un var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas valsts.


5.2 Google konts

Virzieties uz sava profila ikonu augšējā kreisajā stūrī un nospiediet **OK**. Izceliet profila ikonu un nospiediet **OK**. Šeit varat mainīt profila iestatījumus, pievienot jaunu Google kontu vai pārvaldīt jau esošos kontus.

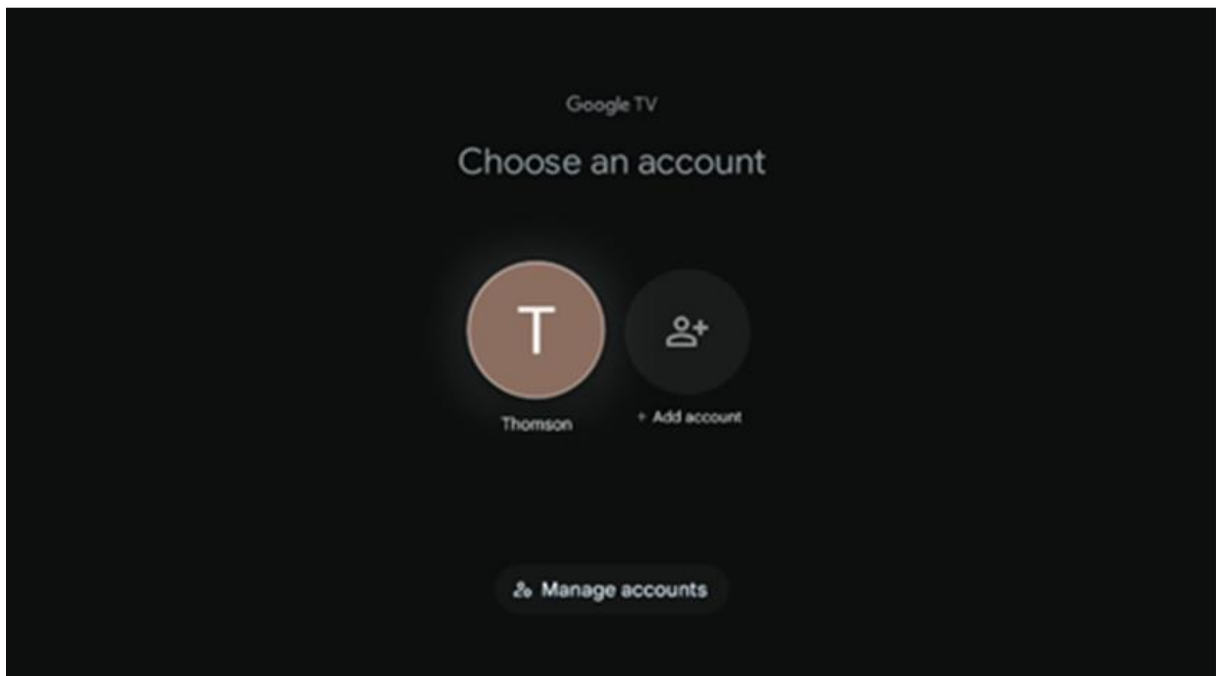

5.3 Programmas

Izvēlieties cilni Programmas sākuma ekrānā, lai parādītu televizorā instalētās programmas. Izceliet meklēšanas joslu, lai ierakstītu tās programmas nosaukumu, kuru vēlaties instalēt no Google Play veikala.

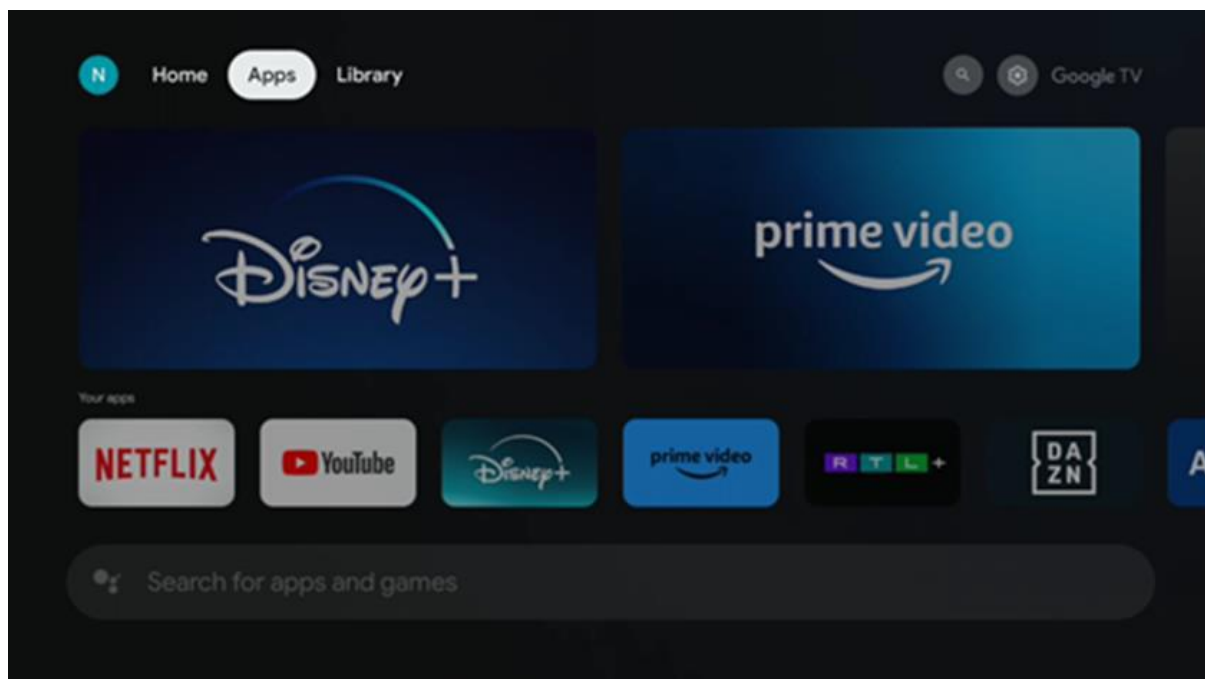


Piezīme: Dažas lietotnes darbojas tikai jūsu tīklā. Šīs lietotnes nav atvērtā interneta pakalpojumi, bet tikai iekšējie risinājumi vairākiem televizoriem vienā mājāsaimniecībā. Tāpēc šo lietojumprogrammu darbību var noteikt jūsu IP TV vai tīkla operators. Dažas lietotnes ir pieejamas lejupielādei atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Tas nozīmē, ka no ģeogrāfiskās atrašanās vietas atkarīgās lietojumprogrammas ir pieejamas tikai Google Play veikalā saskaņā ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikumiem un tās nevar lejupielādēt un instalēt dažādās valstīs.


Dažas lietotnes, kas ir pieejamas mobilajām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un planšetdatoriem, juridisku iemeslu dēļ nav pieejamas lejupielādei Google TV ierīcēs.

5.4 Bibliotēka

Izvēlieties cilni Bibliotēka sākuma ekrānā, lai atskaņotu straumēšanas saturu, ko jau esat iegādājies vai iznomājis televizorā vai mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, izmantojot savu Google kontu.

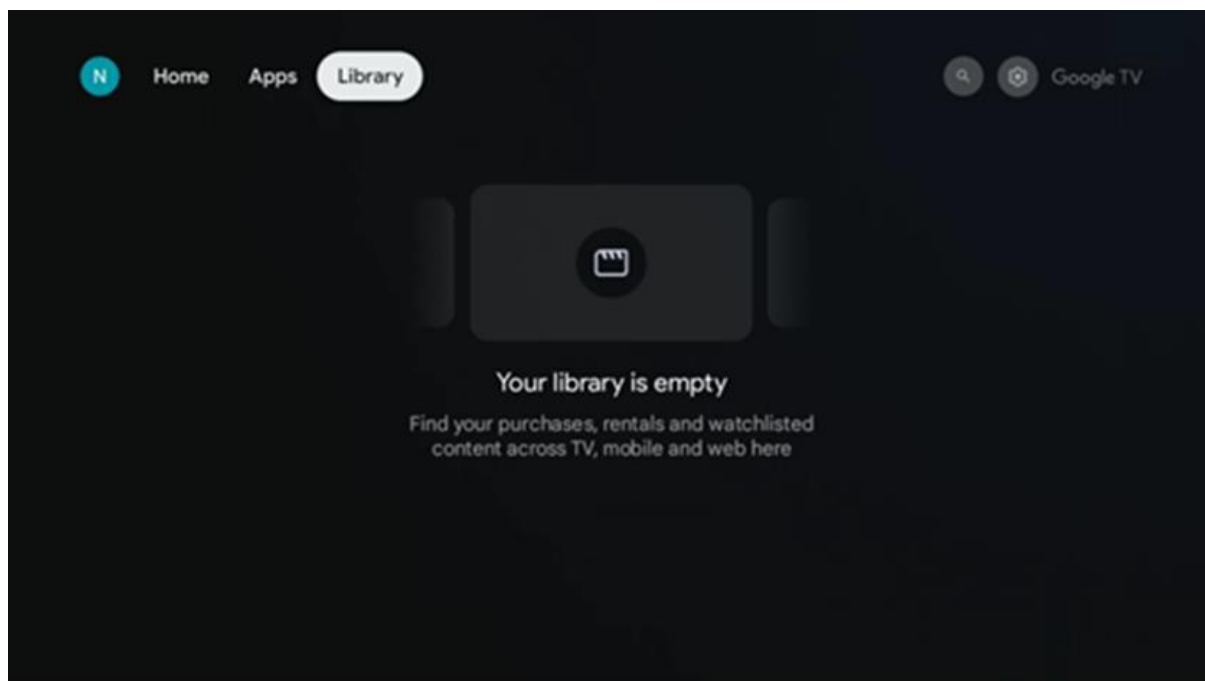


5.5 Google TV meklēšanas lauks

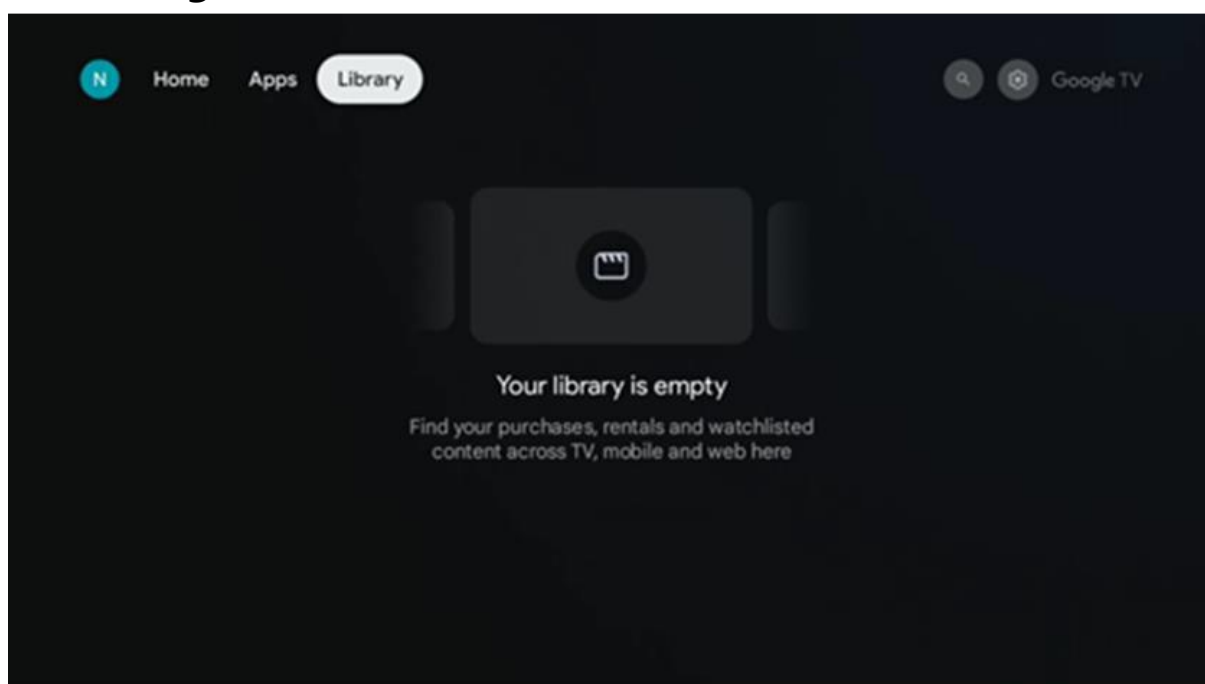

Meklēšanas rīki atrodas ekrāna augšējā kreisajā pusē. Lai sāktu meklēšanu, varat ievadīt vārdu, izmantojot virtuālo tastatūru, vai izmēģināt balss meklēšanu, izmantojot tālvadības pultī iebūvēto mikrofonu. Pārvietojiet fokusu uz vēlamo opciju un nospiediet **OK**, lai turpinātu.

Meklēšana ar balsi - nospiediet ikonu mikrofonu, lai sāktu balss meklēšanas funkciju. Google balss meklēšanas lauks tiek parādīts ekrāna augšpusē. Uzdodiet savu jautājumu Google, un televizors atbildēs jums. Vietējiem meklēšanas termiņiem ir svarīgi, lai televizora izvēlnes valoda būtu iestatīta uz vietējo valodu.

Meklēšana ar tastatūru - izvēlieties meklēšanas joslu un nospiediet **OK**. Ekrānā parādīsies virtuālā Google tastatūra. Ierakstiet jautājumu, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

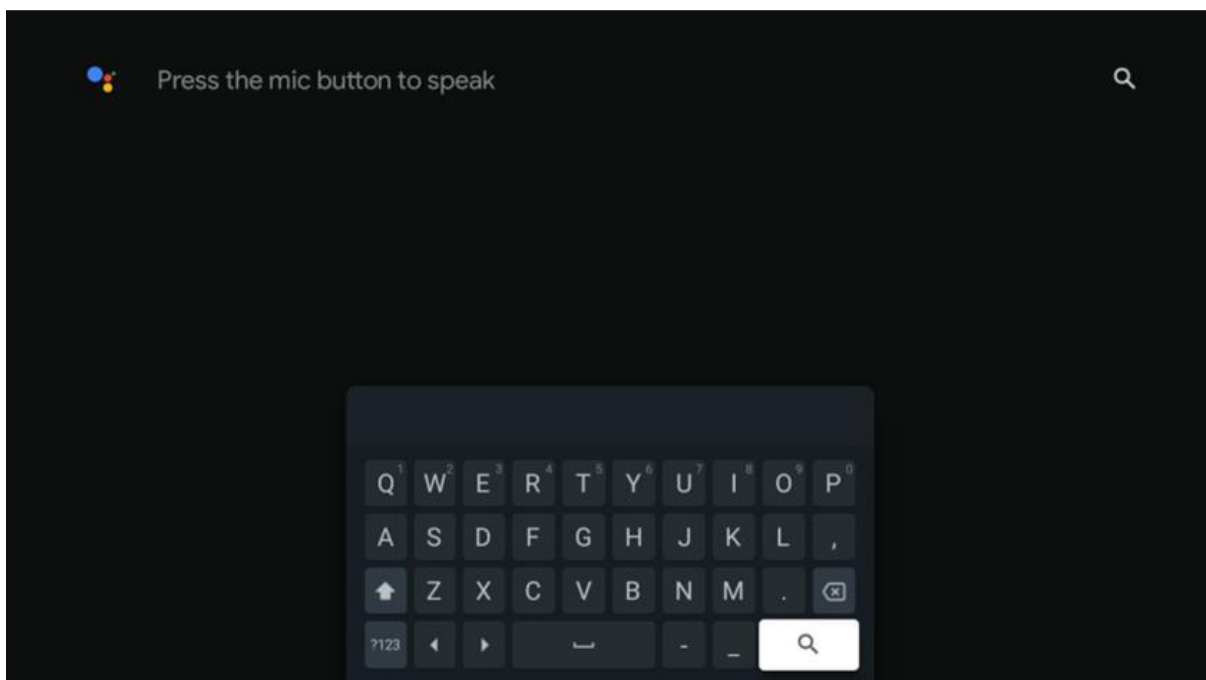


5.6 Paziņojumi

Paziņojuma poga tiek parādīta tikai tad, ja ir viens vai vairāki nelasīti paziņojumi. Lai tos pārbaudītu, pārejiet uz ikonu Iestatījumi, tiks atvērta apakšizvēlne. Apakšizvēlnes apakšdaļā varēsiet atrast visus jaunākos paziņojumus.

6. Iestatījumi


Lai atvērtu pilnu pieejamo iestatījumu sarakstu, ieejiet sākuma ekrānā, nospiežot (ikona) **Sākuma** pogu, un labajā augšējā stūrī dodieties uz ikonu (ikona) **Iestatījumi**.

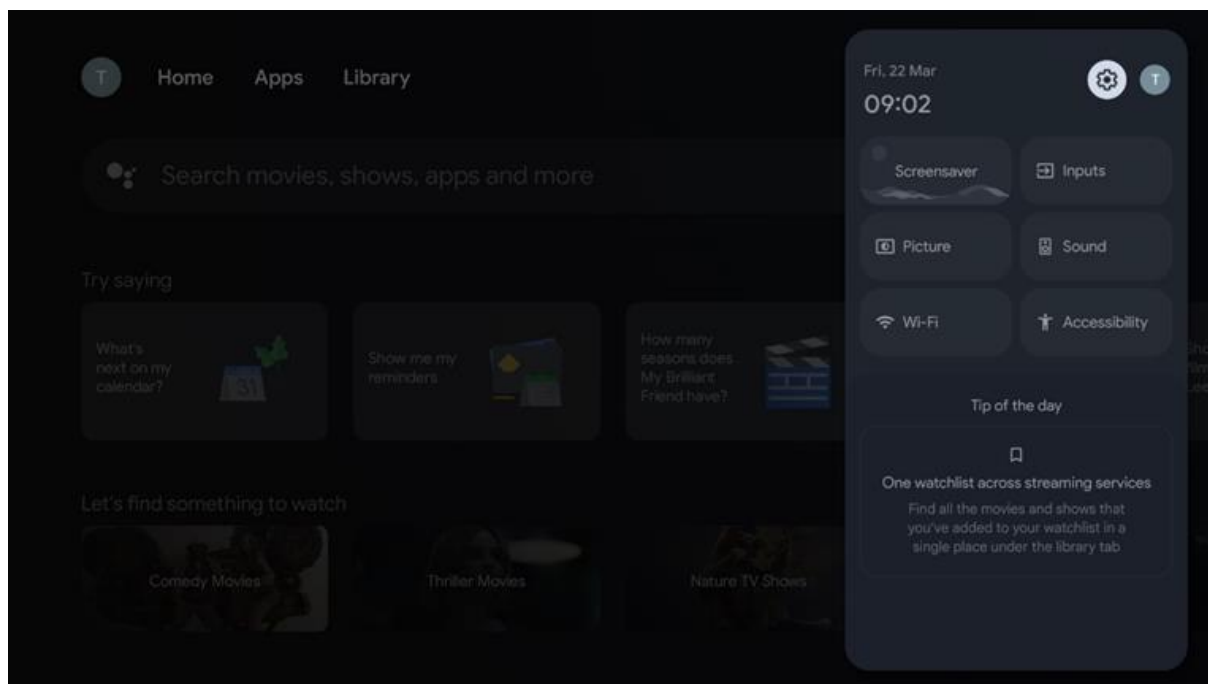

Sistēmas iestatījumos varat ieiet, nospiežot tālvadības pults pogu **Settings (Iestatījumi)**.

6.1 Ieejas

Šeit atradīsiet informāciju par Thomson PG55B HDMI ievadei pievienotajām ierīcēm un HDMI-CEC darbības opcijas.

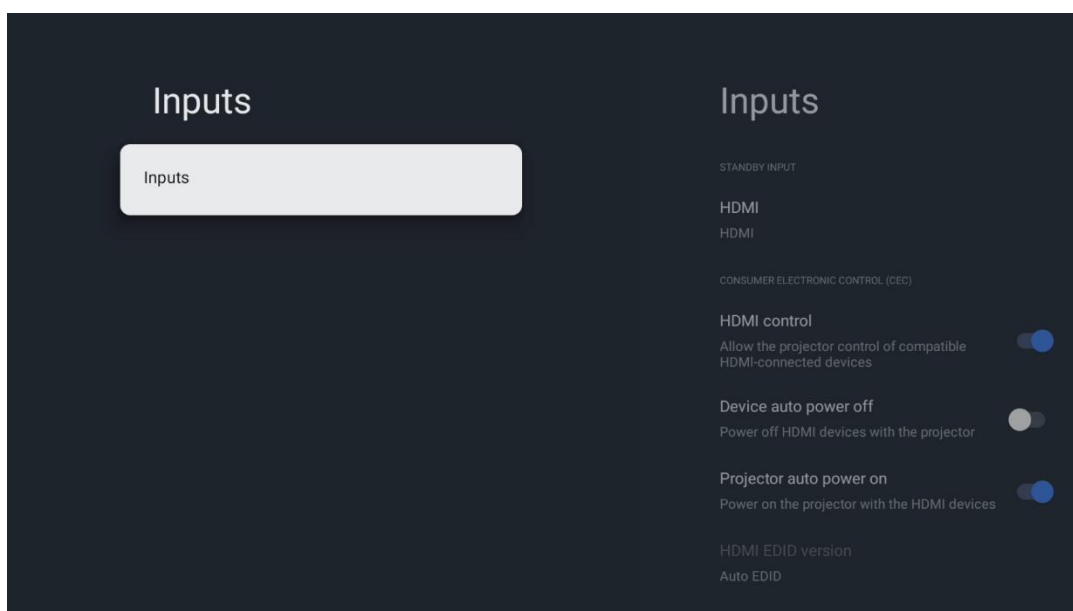

Savienotā ieeja: Skatiet uzskaitītās ierīces, kas pievienotas projektora HDMI savienojumam. Varat mainīt savienojuma nosaukumu vai piešķirt atsevišķas ierīces nosaukumu konkrētam savienojumam.

Gaidīšanas režīma ieejas: Skatiet pieejamo HDMI ieeju sarakstu.

Nesavienota ievade: Skatīt savienojumus, kuriem nav pievienota neviena ierīce.

Patērētāju elektroniskā vadība (CEC)

Izmantojot Thomson PG55B CEC funkciju, ar projektorā tāl vadības pults var vadīt pievienoto ierīci. Šī funkcija izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control), lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt saistītām ar HDMI savienojumu.

Projektorā komplektācijā ir ieslēgta CEC funkcija. Pārliecinieties, ka visi CEC iestatījumi ir pareizi iestatīti pievienotajā CEC ierīcē. Dažādās ierīcēs CEC funkcijai ir dažādi nosaukumi. CEC funkcija var nedarboties ar visām ierīcēm. Ja projektoram tiek pievienota ierīce ar HDMI CEC atbalstu, saistītais HDMI ieejas avots tiks pārdēvēts ar pievienotās ierīces nosaukumu.

Lai darbinātu pievienoto CEC ierīci, izvēlnē Ievads sākuma ekrānā izvēlnē izvēlieties saistīto HDMI ieejas avotu. Vai arī nospiediet pogu **Ievads** un sarakstā izvēlieties saistīto ievades avotu. Lai pārtrauktu šo darbību un atkal vadītu projektoru, izmantojot tāl vadības pults, nospiediet tāl vadības pults pogu **Sākums**.

Projektorā tāl vadības pults automātiski spēj kontrolēt ierīci, tiklīdz ir izvēlēts pievienotais HDMI avots. Tomēr ne visas pogas tiks pārsūtītas uz ierīci. Uz projektorā tāl vadības pults reaģēs tikai tās ierīces, kas atbalsta CEC tāl vadības funkciju.

HDMI vadība ieslēgta/izslēgta: ļauj projektoram kontrolēt HDMI ierīci.

Device auto power Off (Ierīces automātiskā izslēgšana): HDMI ierīču izslēgšana ar projektoru.

Projektorā automātiskā ieslēgšana: Ieslēdziet televizoru ar HDMI ierīci.

CEC ierīču saraksts: Skatiet ierīci, kas atbalsta HDMI funkciju un ir savienotas ar televizoru.


6.2 Projektors

6.2.1 Fokuss

Automātiskā fokusēšana: Izvēloties šo izvēlnes elementu, projektorā automātiski noregulēs objektīvu, lai nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti uz projicējamās virsmas. Piezīme: Automātiskās fokusēšanas efektivitāte ir atkarīga no apkārtējās gaismas un projicējamās virsmas.

Manuālā fokusēšana: Izvēloties manuālo fokusēšanu, jūs varēsiet paši pielāgot objektīva fokusu atbilstoši savām vēlmēm. Manuālo regulēšanu var veikt, noklikšķinot uz pogas **OK** arī automātiskās fokusēšanas procesā, kad tiek parādīts attiecīgs paziņojums.

Advanced: Šeit var ieslēgt/izslēgt automātisko fokusēšanu palaišanas laikā, ko ieteicams darīt, ja ir veikta vēlamā manuālā iestatīšana. Un varat iespējot/izslēgt automātisko fokusu pēc pārvietošanas.

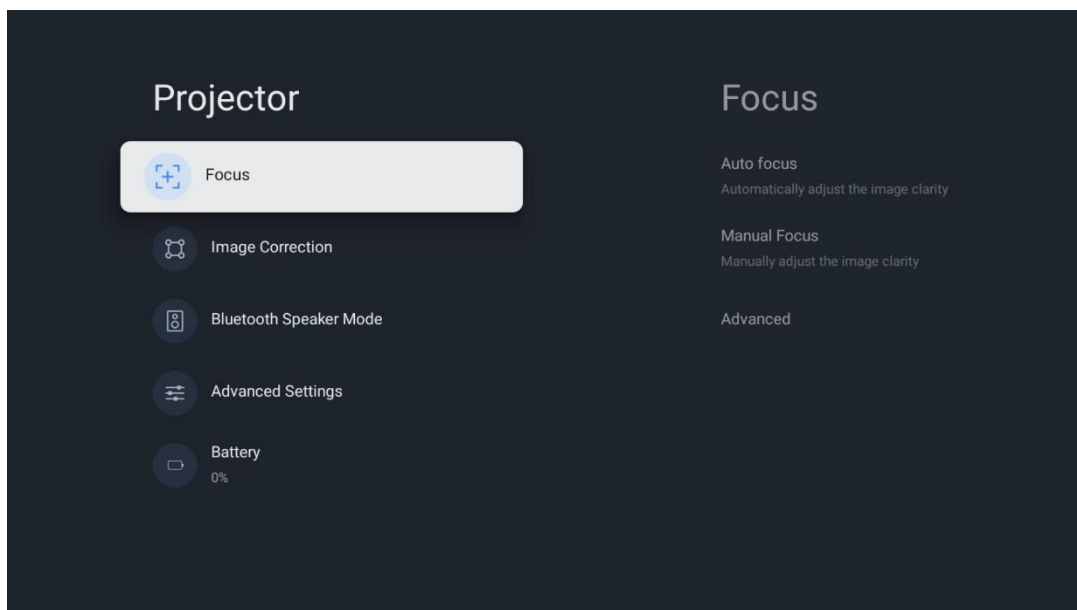

6.2.2 Attēla korekcija


Automātiskā trapeces korekcija: Automātiski korigē attēla izlīdzināšanu, lai nodrošinātu taisnu taisnstūra displeju.

Manuālā trapeces izkļedes korekcija: Manuāli pielāgojiet attēlu atbilstoši savām vēlmēm. Manuālo korekciju var veikt, nospiežot pogu **OK** automātiskās trapeces izliekuma korekcijas laikā.

Tālummaiņa un nobīde: Proporcionāli mērogo ekrāna izmēru. Ekrāna malu attiecība paliks tāda pati kā 16:9. Ja ekrāna izmērs ir mazāks par 100%, tad ir pieejama projicētā attēla novietojuma maiņa.

Atiestatīt noklusējuma attēlu: Atiestatīt visus attēla pielāgojumus un veikt automātisko trapeces korekciju.

Advanced (Paplašinātie): Šeit var ieslēgt/izslēgt automātisko trapeces korekciju palaišanas laikā, ko ieteicams izmantot, ja ir veikta vēlamā manuālā iestatīšana. Un varat iespējot/izslēgt automātisko trapeces izlīdzināšanas korekciju pēc pārvietošanas.

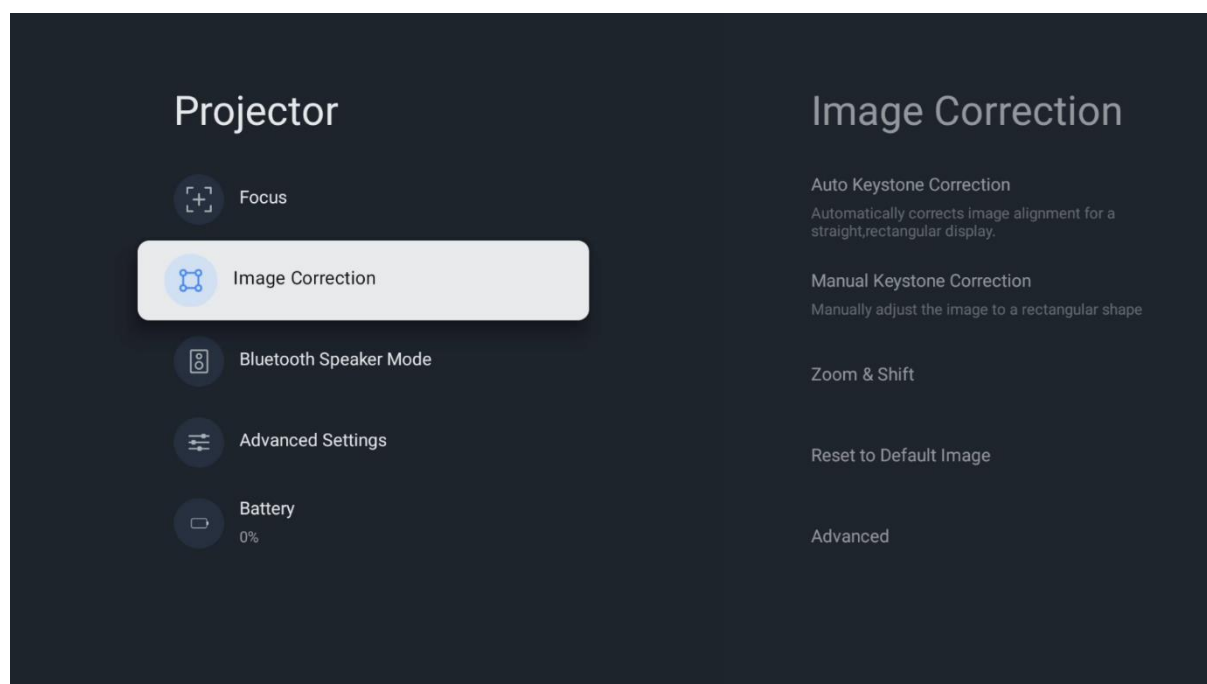


6.2.3 Bluetooth skaļruņa režīms

Kad ir izvēlēts Bluetooth skaļruņa režīms, tiks parādīts ekrāns ar norādījumiem un ierīces nosaukumu. Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem ierīcē, kuru vēlaties savienot ar projektoru.

Kad ierīce ir savienota ar Thomson PG55B Bluetooth skaļruņa režīmā, kā apstiprinājums ir jādzird "Bluetooth savienojums ir veiksmīgs". Pēc tam varat izmantot projektoru kā skaļruni mūzikas klausīšanai.

Lai izietu no Bluetooth skaļruņa režīma, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu **atpakaļ** pogu uz projektorā tālvadības pults. Pēc tam projektoram jāatgriežas Google TV režīmā.

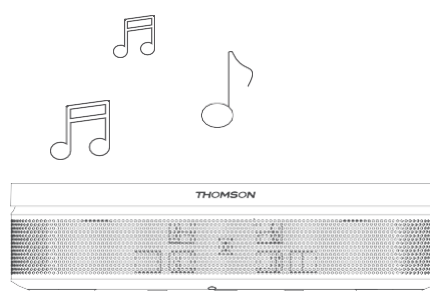


6.2.4 Paplašinātie iestatījumi

Viedā acu aizsardzība: Lai izvairītos no nejaušiem lietotāja redzes bojājumiem, funkcija Smart Eye Protection automātiski izslēgs ekrānu, ja objektīva tuvumā tiks konstatēta cilvēka vai objekta klātbūtne. Thomson stingri iesaka atstāt šo iestatījumu ieslēgtu.

Projekcijas režīms: Izvēlieties projicēšanas režīmu, kas ietekmē projicēšanas ekrāna redzamību atkarībā no projektorā novietojuma un uzstādīšanas.


Tālvadības pults: Tālvadības pults: Šeit tiek parādīts tālvadības pults akumulatora uzlādes

līmenis un programmatūras versija.

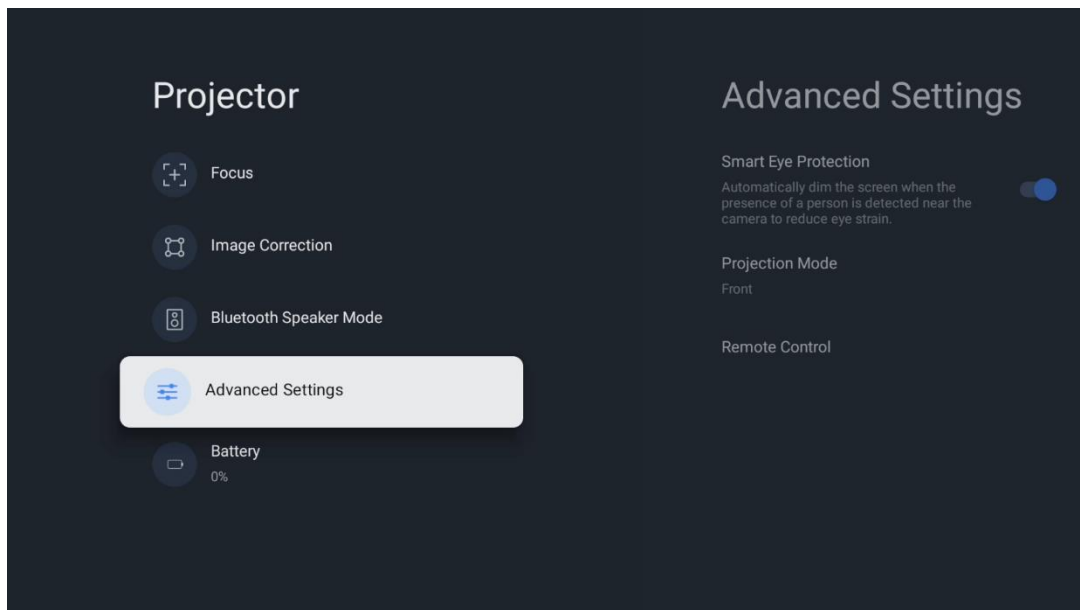


6.2.5 Akumulators

Thomson PG55B projektora akumulatora līmeņa indikators.

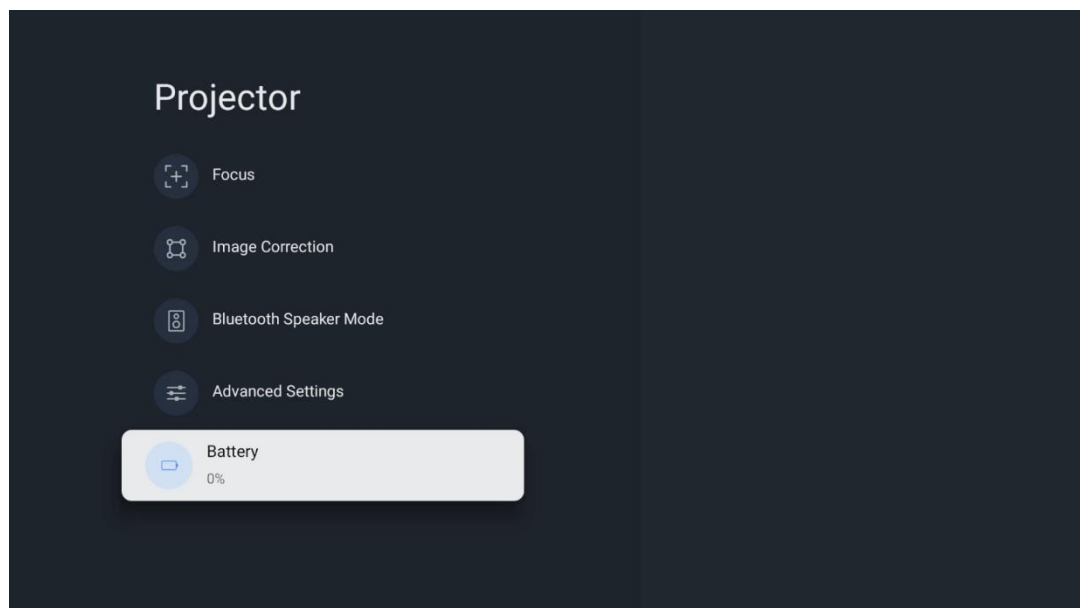

6.3 Displejs un skaņa

Pielāgojiet attēla, ekrāna, skaņas un audio izvades iestatījumus.

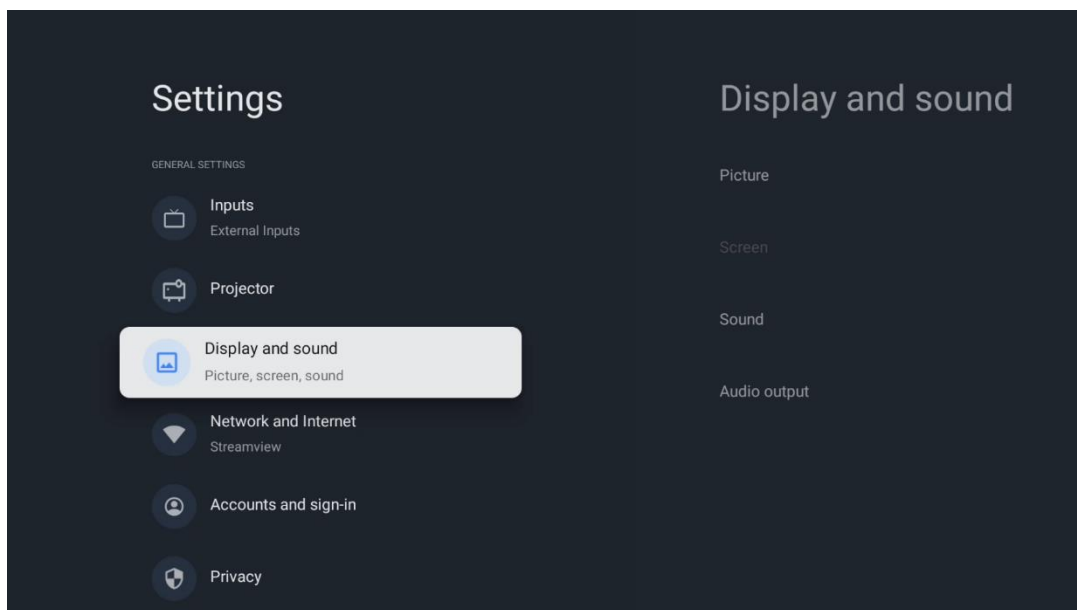


6.3.1 Attēls

Spilgtums: Izvēlieties spilgtuma režīmu: Standarta, ECO, Spilgts un Automātisks. Ņemiet vērā, ka ECO režīmā projektors patērē vismazāk akumulatora enerģijas. Mēs iesakām izmantot režīmu Auto, kas pielāgo spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismojumam.

Attēla režīms: Izvēlieties no standarta, spilgta, filmas un dabiskā režīma iestatījumiem. Varat arī izvēlēties Custom un pielāgot attēla kvalitāti atbilstoši savām vēlmēm. Mēs iesakām pieredzējušiem lietotājiem izmantot pielāgotus iestatījumus.

Spēles režīms: Pielāgojiet attēla kvalitāti un projekcijas reakciju, lai nodrošinātu vislabāko spēļu pieredzi. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja HDMI ievade ir pievienota un aktīva.

Atiestatīt noklusējuma iestatījumus: Atjauno visus attēla iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

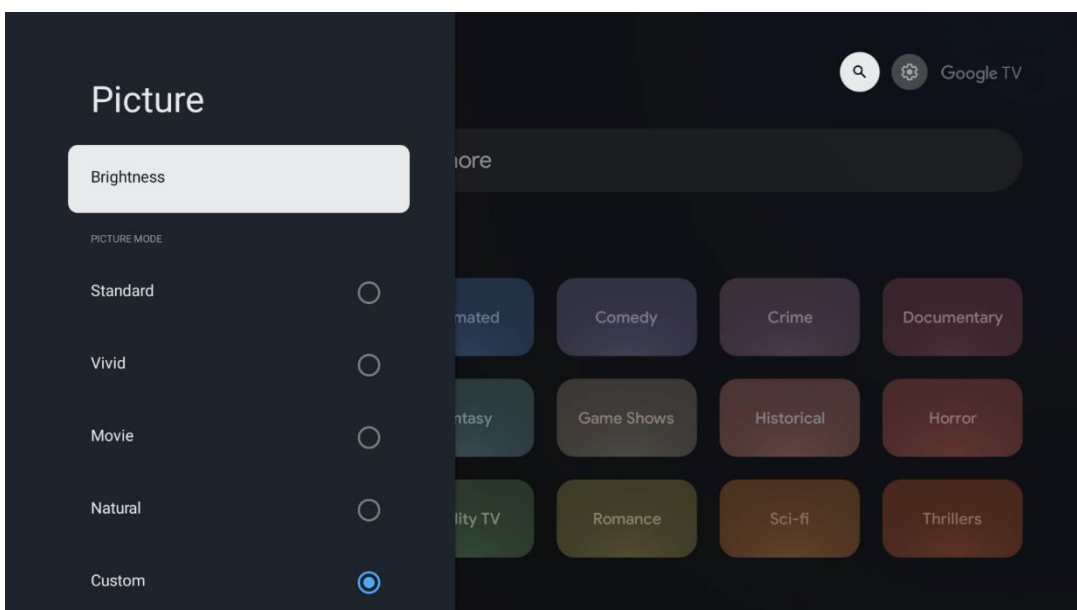


6.3.2 Skaņa

Skaņas režīms: Izvēlas starp Standarta, Filmu, Mūzikas un Sporta skaņas iestatījumiem.

Sistēmas skaņas: Ieslēgt/izslēgt sistēmas skaņas, tostarp pārlūkojot izvēlni vai saņemot paziņojumus.


Ekspertu iestatījumi: Izmantojot automātisko skaļuma kontroli, varat iestatīt projektoru automātiski izlīdzināt pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, kas notiek reklāmu sākumā vai lietojumprogrammu pārslēgšanas laikā. Izvēlieties šo opciju un nospiediet pogu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

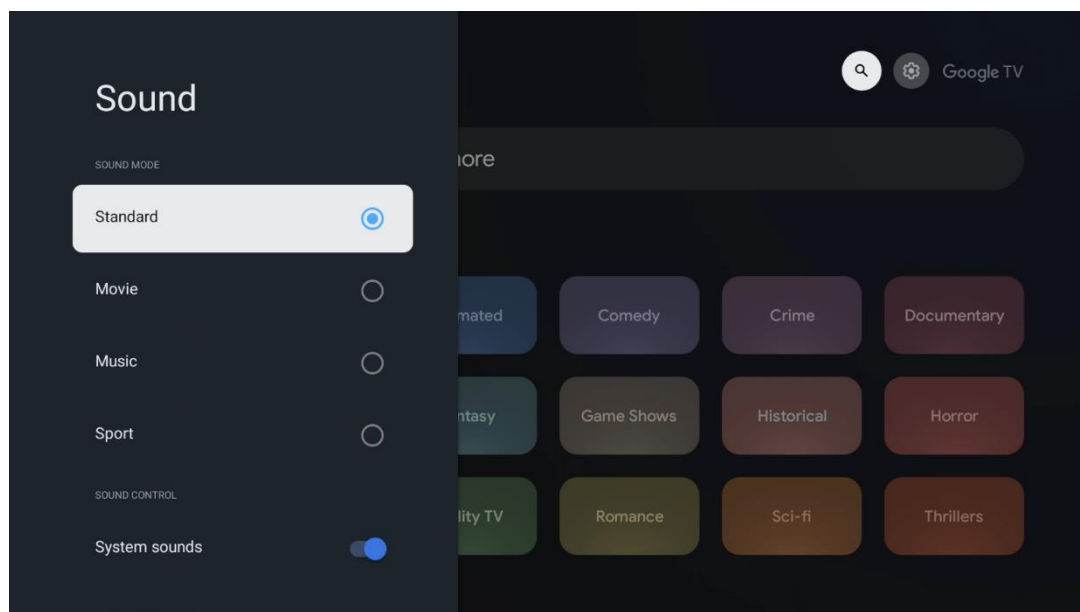

6.3.3 Audio izvade


Digitālā izvade: Iestatiet digitālās skaņas izejas preferences. Ir pieejamas opcijas Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus un Dolby Digital. Izceliet vēlamu opciju un nospiediet taustiņu **OK**, lai iestatītu.

Digitālās izejas aizkave: Šeit varat iestatīt SPDIF aiztūres aiztūres vērtību.

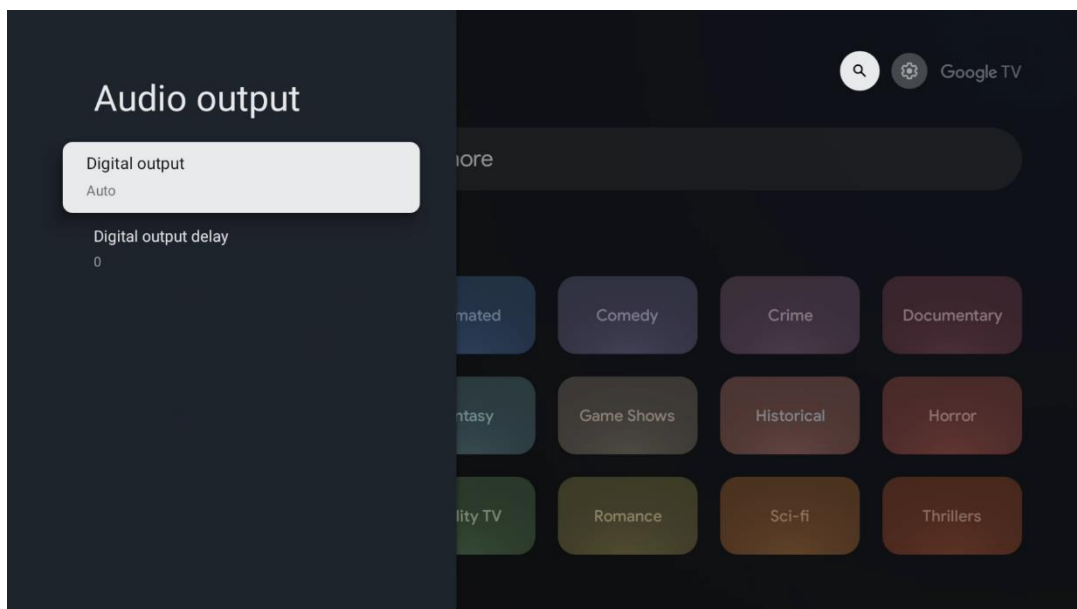

6.4 Tīkls un internets

Izmantojot šīs izvēlnes opcijas, varat konfigurēt televizora tīkla iestatījumus.

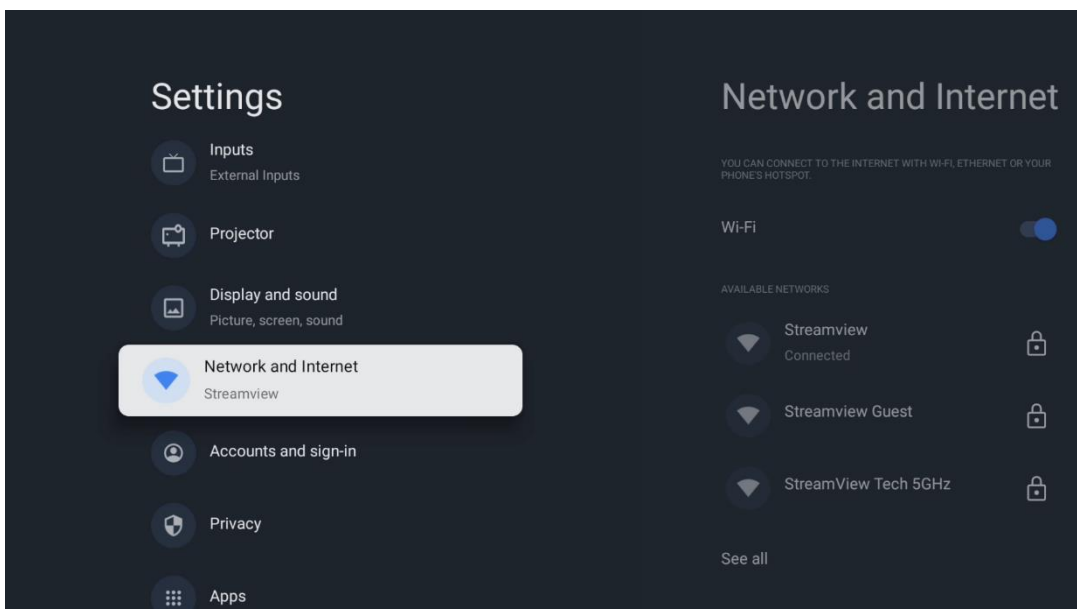

Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēdziet vai izslēdziet bezvadu LAN (WLAN) funkciju.

6.4.1 Izvēlieties pieejamos tīklus

Kad Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, tiks parādīts pieejamo bezvadu tīklu saraksts. Atlasiet Skatīt visus un nospiediet **OK**, lai redzētu visus tīklus. Izvēlieties vienu no tiem un nospiediet **OK**, lai izveidotu savienojumu. Ja tīkls ir aizsargāts ar paroli, var tikt pieprasīts ievadīt paroli, lai izveidotu savienojumu ar izvēlēto tīklu.

6.4.2 Citas opcijas

Pievienot jaunu tīklu: Pievienot tīklus ar slēptiem SSID.

Datu taupīšana: Automātiski pielāgo video kvalitāti, lai izmantotu mazāk mobilo datu. Tā pārtraudīs un ierobežos tīkla datplūsmu.

Datu izmantošana un brīdinājumi: Rāda dienā izmantoto datu apjomu un ļauj iestatīt datu brīdinājumus.

Vienmēr pieejama skenēšana: Varat ļaut atrašanās vietas pakalpojumam un citām lietotnēm skenēt tīklus pat tad, ja Wi-Fi funkcija ir izslēgta. Nospiediet OK, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

6.4.3 Ethernet

Savienots / nav savienots: Tiek parādīts interneta savienojuma stāvoklis, izmantojot Ethernet, IP un MAC adreses.

Proxy iestatījumi: Iestatiet HTTP starpniekservera iestatījumus pārlūkprogrammai manuāli. Šo starpniekserveri nedrīkst izmantot citas programmas.

IP iestatījumi: Konfigurējiet televizora IP iestatījumus.

6.4.4 Citi

Tīkla konfidencialitātes politika: Izlasiet tīkla konfidencialitātes politiku un pieņemiet vai noraidiet to.

Wake configs:

Ieslēdziet un izslēdziet Wake on WLAN funkciju. Šī funkcija ļauj ieslēgt vai pamodināt televizoru, izmantojot bezvadu tīklu.


WoL: Ieslēdziet un izslēdziet Wake on LAN funkciju. Šī funkcija ļauj ieslēgt vai modināt televizoru, izmantojot tīklu.

6.5 Konti un pierakstīšanās

Google TV konts: Šī opcija būs pieejama, ja esat pierakstījies savā Google kontā. Varat bloķēt konta preferences, konfigurēt datu sinhronizēšanas preferences, pārvaldīt maksājumus un pirkumus, pielāgot Google Assistant iestatījumus, iespējot tikai lietotņu režīmu un noņemt kontu no televizora.


Pievienot kontu: Pievienojiet jaunu kontu, pierakstoties tajā.

Pievienot bērnu: Pievienojiet bērnam piemērotu kontu ar vecāku aizsardzību.

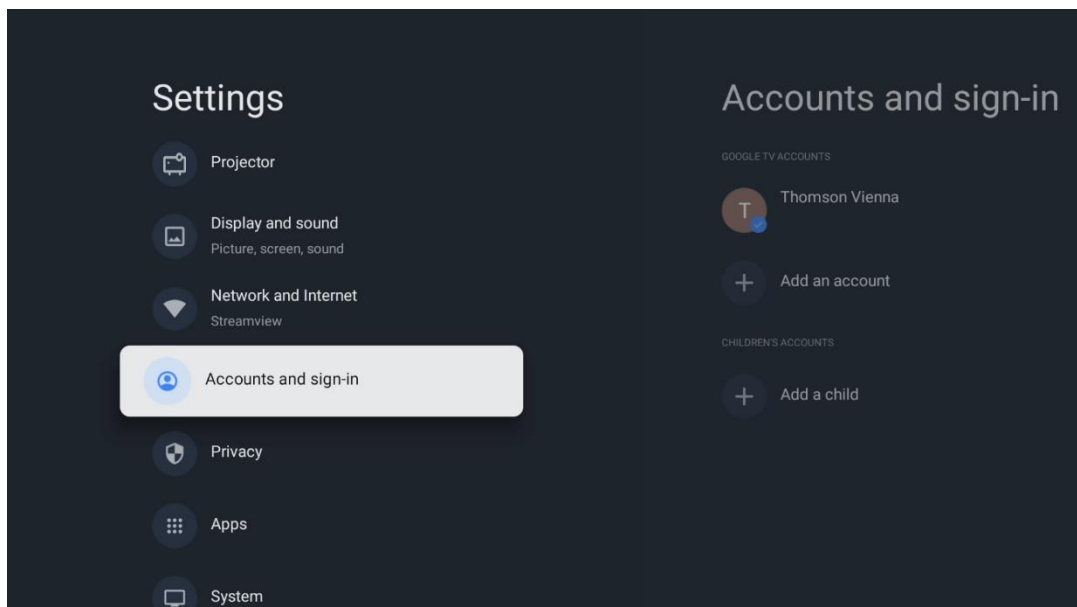

6.6 Konfidencialitāte

Mainiet un pielāgojiet konfidencialitātes iestatījumus un lietotņu atļaujas.

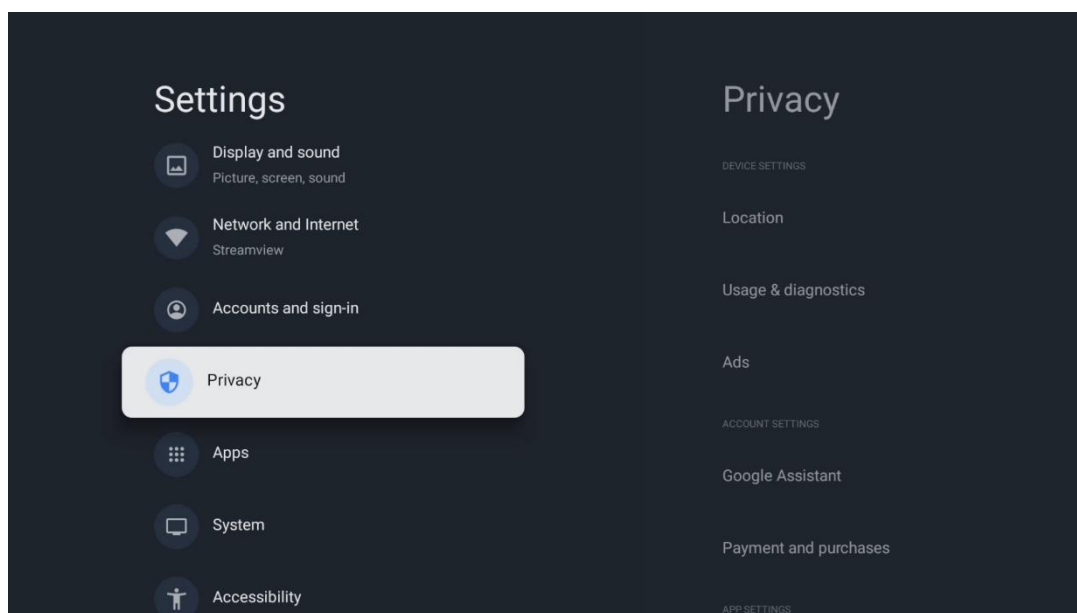

Ierīces iestatījumi:

- **Atrašanās vieta:** Atlasiet, vai Google drīkst vākt atrašanās vietas datus atbilstoši jūsu Wi-Fi. Ir svarīgi, lai jūs norādītu Google savu atrašanās vietu, jo daudzu programmu instalēšana ir atkarīga no ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Dažu straumēšanas lietojumprogrammu instalēšana ir iespējama tikai saskaņā ar Ģeolokalizācijas noteikumiem.
- **Lietošana un diagnostika:** Automātiski nosūtiet diagnostikas informāciju uz Google.
- **Reklāmas:** Atlasiet, vai Google drīkst vākt lietošanas un diagnostikas datus un reklamēt jums personalizētas reklāmas.

Konta iestatījumi:


- **Google palīgs:** izvēlieties savu aktīvo kontu, skatiet atļaujas, izvēlieties, kuras lietojumprogrammas jāiekļauj meklēšanas rezultātos, aktivizējiet drošas meklēšanas filtru un skatiet atvērtā pirmkoda licences.
- **Maksājumi un pirkumi:** Google maksājumu un pirkumu iestatījumu iestatīšana.

Programmu iestatījumi:

- **Īpaša piekļuve lietotnei:** Atlasiet, kurām lietotnēm var piekļūt jūsu informācijai un kurām ir īpaša piekļuve.
- **Drošība un ierobežojumi:** Varat izmantot šīs izvēlnes opcijas, lai atļautu vai ierobežotu lietotņu instalēšanu no citiem avotiem, kas nav Google Play veikals. Iestatiet opcijas tā, lai projektorš neļautu vai brīdinātu par tādu programmu instalēšanu, kas varētu radīt nopietnas problēmas.

6.7 Programmas

Izmantojiet šīs izvēlnes opcijas, lai pārvaldītu projektorā instalētās lietojumprogrammas.

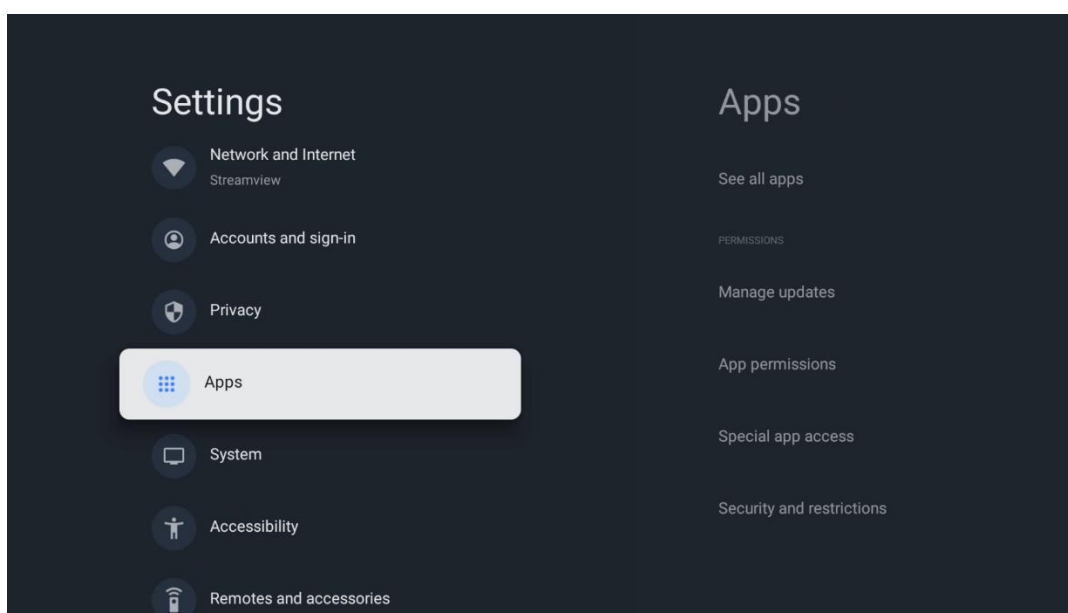


Nesen atvērtās programmas: Šeit tiek parādītas nesen atvērtās programmas.

Skatīt visas programmas: Izvēlieties Skatīt visas programmas un nospiediet **OK**, lai parādītu visu Thomson PG55B instalēto programmu visaptverošu sarakstu. Varēsiet arī redzēt, cik daudz vietas katra lietotne aizņem atmiņā. Tur varat pārbaudīt lietotņu versijas, sākt vai piespiedu kārtā apturēt to darbību, atinstalēt lejupielādētās lietotnes, pārbaudīt atļaujas un ieslēgt vai izslēgt tās, pārvaldīt paziņojumus, dzēst datus un kešatmiņu un daudz ko citu. Vienkārši izceliet lietotni un nospiediet **OK**, lai piekļūtu pieejamajām opcijām.

Atļaujas: Pārvaldiet lietotņu atļaujas un dažas citas funkcijas.

- **Programmu atļaujas:** Programmas tiks sakārtotas pēc atļaujas tipa kategorijas. Varat iespējot/aizliegt lietotņu atļaujas no šīm kategorijām.
- **Īpaša piekļuve lietotnēm:** Konfigurējiet lietotnes funkcijas un īpašās atļaujas.
- **Drošība un ierobežojumi:** Izmantojot šīs izvēlnes opcijas, varat atļaut vai ierobežot lietotņu instalēšanu no citiem avotiem, kas nav Google Play veikals. Iestatiet projektoru aizliegt vai brīdināt pirms tādu lietotņu instalēšanas, kas var radīt kaitējumu.


6.8 Sistēma

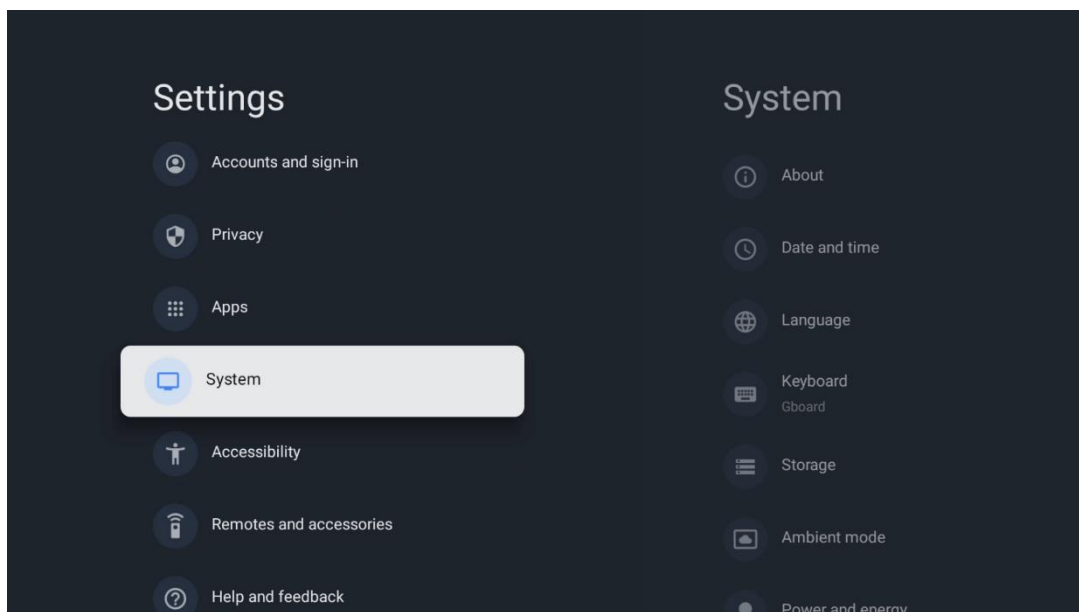

6.8.1 Par


Šeit var atrast informāciju par projektoru aparatūru un programmatūru, kā arī Android OS un Netflix ESN versiju.

- **Sistēmas atjauninājums:** Izvēlieties šo izvēlnes opciju un tālvadības pultī nospiediet **OK**, lai pārbaudītu, vai projektoram ir pieejams programmatūras atjauninājums.
- **Ierīces nosaukums:** Izvēlieties šo izvēlnes opciju un tālvadības pults taustiņā nospiediet **OK**, lai mainītu nosaukumu vai piešķirtu pielāgotu nosaukumu savam projektoram. Tas ir svarīgi, jo projektoram ir jābūt pareizi identificētam tīklā vai veicot Google Cast funkciju.
- **Atiestatīt:** Izvēlieties šo izvēlnes opciju, lai atjaunotu projektoru rūpnīcas iestatījumus un atkārtoti instalētu projektoru.
- **Statuss:** Šajā izvēlnē ir pieejama projektoru aparatūras informācija, piemēram, IP adrese, MAC adrese, Bluetooth adrese, sērijas numurs un darbības laiks.
- **Juridiskā informācija:** Šajā izvēlnē atradīsiet projektoru juridisko informāciju.
- **Modelis:** Šajā izvēlnē tiek parādīts projektoru modelis.
- **Android TV OS versija:** Tiek parādīts, kāda OS versija ir instalēta projektorā.
- **Android TV OS drošības ielāpu līmenis:** Rāda projektorā instalētā drošības labojuma datumu.

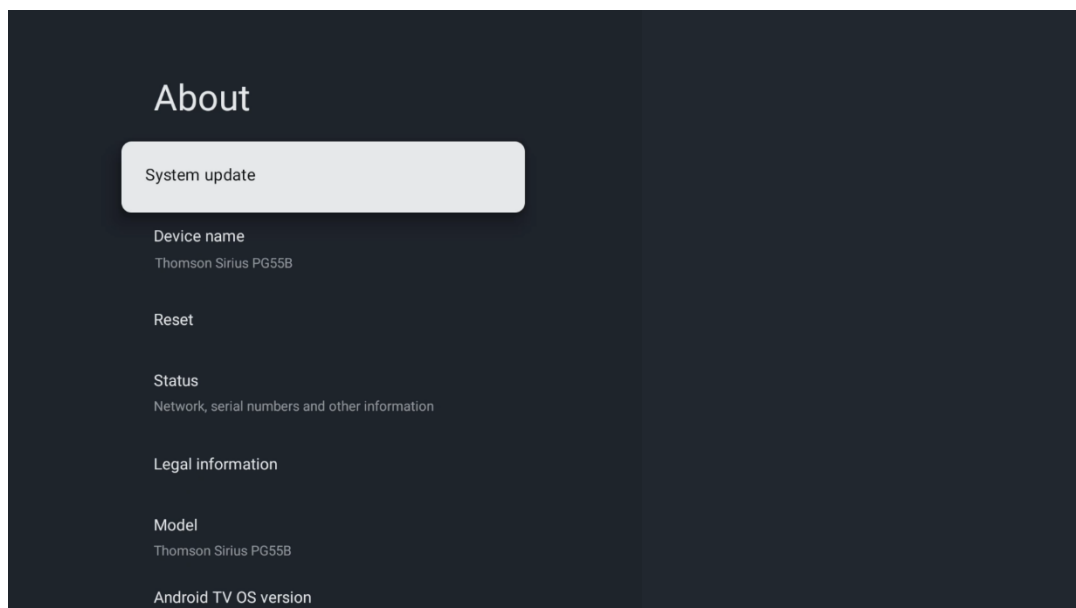


6.8.2 Datums un laiks

Iestatiet projektora datumu un laiku. Šos datus var atjaunināt automātiski, izmantojot tīklu. Iestatiet tos atbilstoši videi un preferencēm. Deaktivizējiet opciju Automātiskais datums un laiks, ja vēlaties mainīt datumu vai laiku manuāli. Pēc tam iestatiet datuma, laika, laika zonas un stundu formāta opcijas.

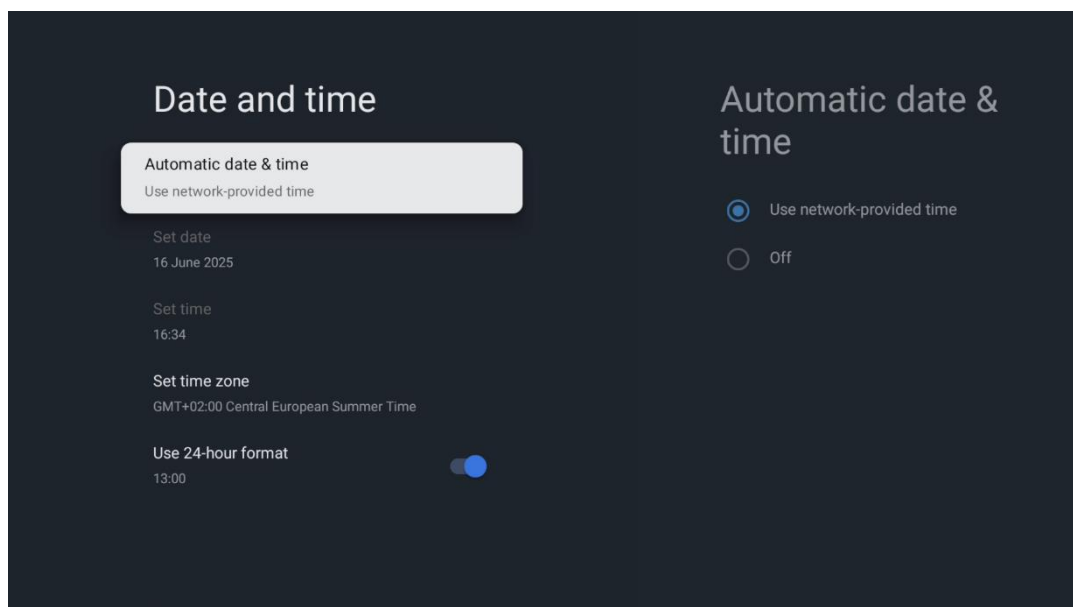


6.8.3 Valoda

Iestatiet projektora izvēlnes valodu.

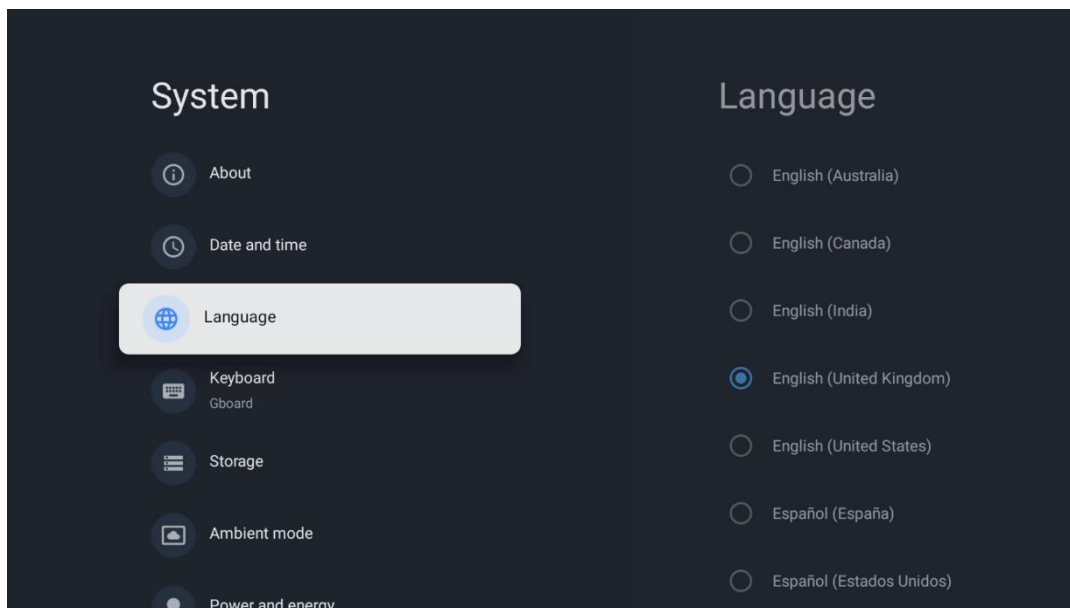


6.8.4 Tastatūra

Izvēlieties virtuālās tastatūras veidu un pārvaldiet tastatūras iestatījumus.

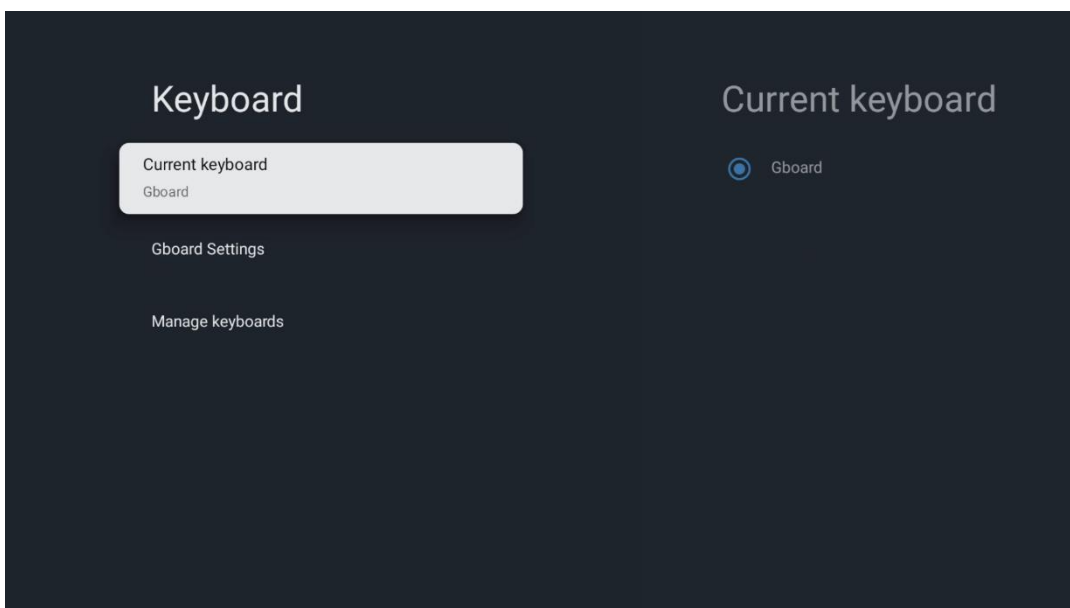

6.8.5 Uzglabāšana


Šeit tiek parādīts projektora un pievienoto ierīču, ja tādas ir, kopējās atmiņas vietas statuss. Lai skatītu detalizētu izmantošanas informāciju, izceliet lekšējās atmiņas nodalījumu vai Ārējās atmiņas pievienoto ierīci un nospiediet **OK**. Tiek parādītas arī pievienoto atmiņas ierīču izmešanas un formatēšanas opcijas.

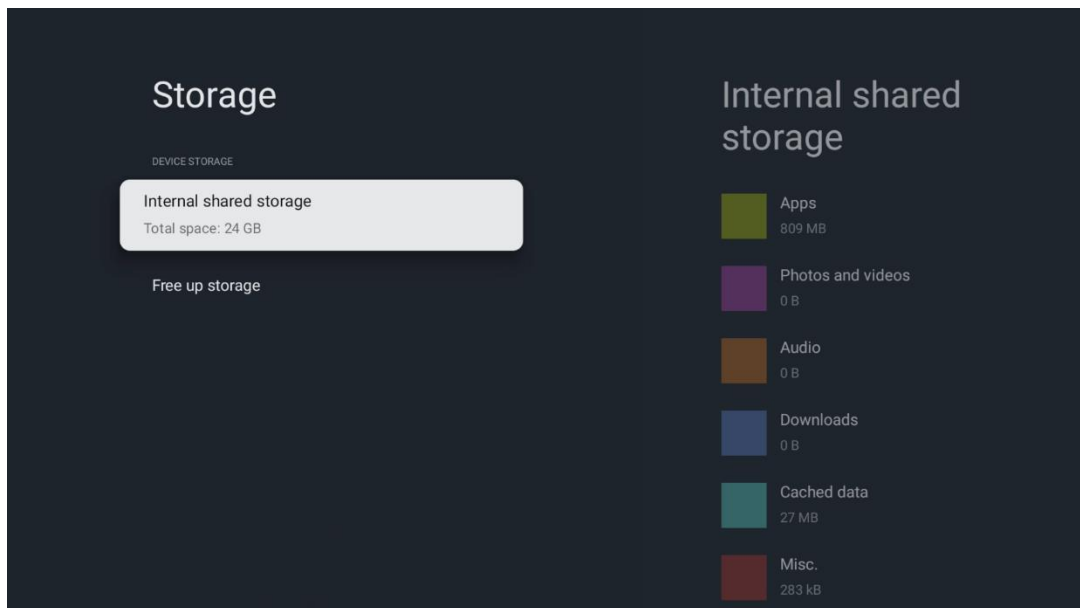

6.8.6 Apkārtējais režīms

Thomson PG55B projektorā apkārtējās vides režīms ir funkcija, kas projektorā ekrānu pārveido par digitālo fotorāmīti vai virtuālo mākslas darbu displeju, kad tas netiek izmantots. Šo režīmu var manuāli iedarbināt šajā izvēlnes sadaļā.

- **Kanāli:** Izvēlieties fotogrāfiju vai attēlu avotu, kas tiks rādīts apkārtējās vides režīmā.
- **Vairāk iestatījumu:**
 - Varat izvēlēties rādīt laikapstākļus C vai F. Varat izvēlēties rādīt abas grādu sistēmas vai vispār paslēpt grādus.
 - Rādīt vai slēpt laiku.
 - Pielāgojiet personīgo fotoattēlu un Google Photos iestatījumus.
 - Pielāgojiet diapozitīvu demonstrēšanas ātrumu.

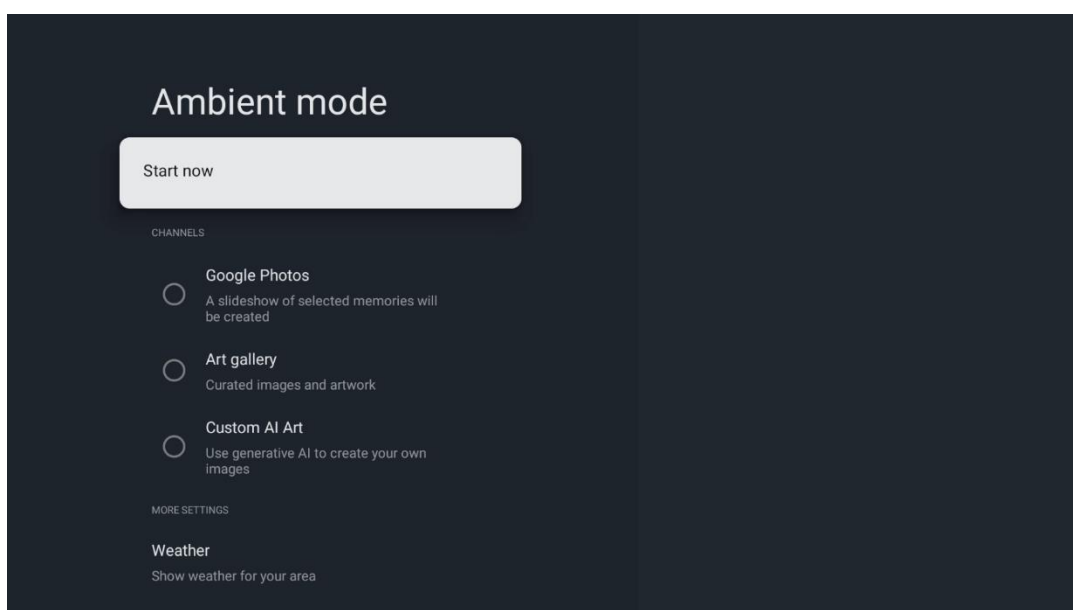

6.8.7 Jauda un enerģija

Iedarbināšanas uzvedība: Izvēlieties, vai pēc projektora ieslēgšanas vēlaties redzēt Google TV sākuma ekrānu vai pēdējo izmantoto ievades avotu.


Jauda un enerģija: Noregulējiet neaktivitātes laiku, pēc kura projektorš automātiski izslēdzas.

Enerģija:

- **Miega režīms:** Iestatiet laiku, pēc kura projektorš automātiski izslēdzas un pāriet gaidīšanas režīmā.
- **Attēla izslēgšana:** Atlasiet šo opciju un nospiediet **OK**, lai izslēgtu ekrānu. Nospiediet jebkuru tālvadības pults vai projektora pogu, lai atkal ieslēgtu ekrānu. Kamēr projicētais ekrāns ir izslēgts, ar tālvadības pulti joprojām var veikt pamatdarbības, piemēram, skaļuma palielināšana +/-, izslēgšana un gaidīšanas režīms. Šīs funkcijas darbojas neatkarīgi no projektora ieslēgšanas/izslēgšanas darbības.
- **Izslēgšanas taimeris:** Iestatiet laiku, pēc kura projektorš automātiski izslēdzas.
- **Automātiskais miega režīms:** Iestatiet, pēc cik ilga bezdarbības perioda projektoram automātiski jāpārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Taimeris:

- **Ieslēgšanas laika veids:** Iestatiet, lai projektorš ieslēgtos pats. Iestatiet šo opciju kā On (Ieslēgts) vai Once (Vienreiz), lai varētu iestatīt ieslēgšanās taimerī, iestatiet kā Off (Izslēgts), lai atspējotu. Ja iestatīts kā Once, projektorš ieslēgsies tikai vienu reizi laikā, kas noteikts funkcijā Auto Power On Time.
- **Automātiskās ieslēgšanas laiks:** Pieejams, ja ir iespējota opcija Power On Time Type (Ieslēgšanas laika tips). Izmantojot virziena pogas, iestatiet vēlamo laiku, kad projektoram jāizslēdzas no gaidīšanas režīma, un nospiediet **OK**, lai saglabātu iestatīto laiku.
- **Izslēgšanās laika tips:** Iestatiet, lai projektorš izslēgtos pats. Iestatiet šo opciju kā On (Ieslēgts) vai Once (Vienreiz), lai varētu iestatīt izslēgšanās taimerī, iestatiet kā Off (Izslēgts), lai izslēgtu. Ja iestatīts kā Once, projektorš izslēgsies tikai vienu reizi laikā, kas noteikts funkcijā Auto Power Off Time (Automātiskās izslēgšanās laiks).
- **Automātiskās izslēgšanās laiks:** Iespējams, ja ir iespējota funkcija Power Off Time Type (Izslēgšanas laika tips). Izmantojot virziena pogas, iestatiet vēlamo laiku, kad projektoram jāpāriet gaidīšanas režīmā, un nospiediet **OK**, lai saglabātu iestatīto laiku.

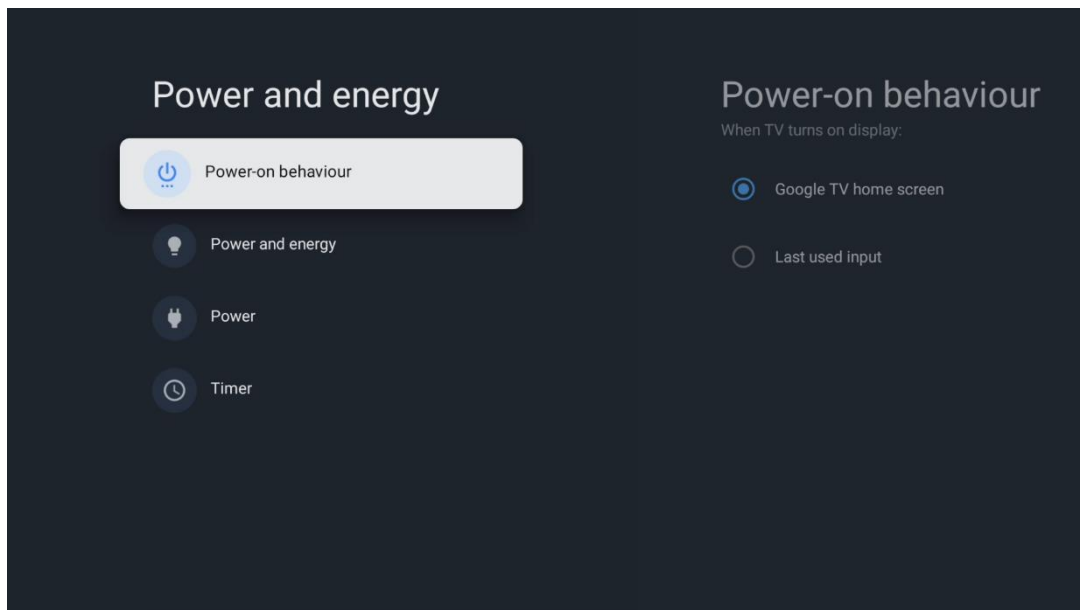

6.8.8 Cast


Ja no mobilās ierīces, kas atrodas tajā pašā tīklā, kurā atrodas jūsu Thomson PG55B, tiek palaista Google Cast funkcija, jūsu projektorš tiks atpazīts kā Google Cast ierīce un ļaus Google palīgam un citiem pakalpojumiem pamodināt projektoru un reaģēt uz pievienotajām Google Cast ierīcēm. No mobilajām ierīcēm uz projektoru būs iespējams straumēt saturu vai vietējo multivides saturu.

Izvēlieties savu izvēli attiecībā uz Google Cast pieejamību. Jums ir trīs iespējas:

Vienmēr - projektorš vienmēr būs redzams citām ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju (pat tad, ja tas ir gaidīšanas režīmā un ekrāns ir izslēgts).

Kamēr atskaņo - projektorš būs redzams tikai tad, kad tiks izmantota funkcija Google Cast.

Nekad - projektorš nebūs redzams citām ierīcēm.

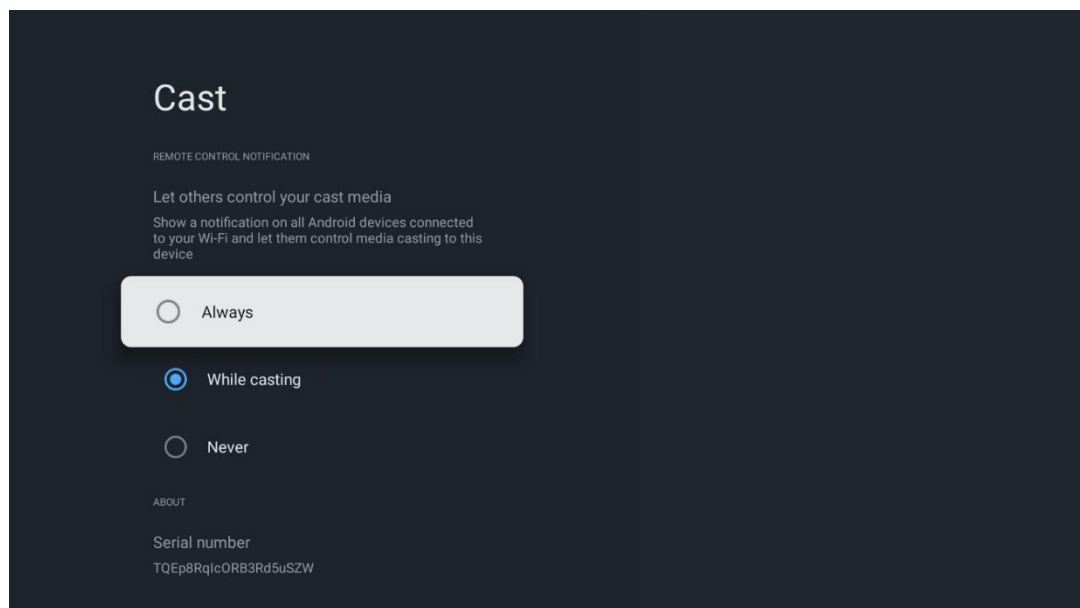

6.8.9 Google

Pārbaudiet, vai ir pieejami sistēmas pakalpojumu atjauninājumi.

6.8.10 Sistēmas skaņas

Aktivizējiet vai deaktivizējiet sistēmas skaņas.


6.8.11 Restartēt

Restartējiet projektoru.

6.9 Pieejamība

Ieslēdziet/izslēdziet titrus, pielāgojiet to valodu un teksta lielumu un izvēlieties titru stilu. Ieslēdziet vai izslēdziet augsta kontrasta tekstu.


Ieslēdziet vai izslēdziet Google teksta pārveidošanas uz runu funkciju. Šī funkcija automātiski ierunā ekrānā redzamo tekstu. Tā ir noderīga funkcija cilvēkiem ar redzes problēmām. Šajā izvēlnes sadaļā varat pielāgot teksta uz runu iestatījumus, piemēram, runas ātrumu un noklusējuma valodu.

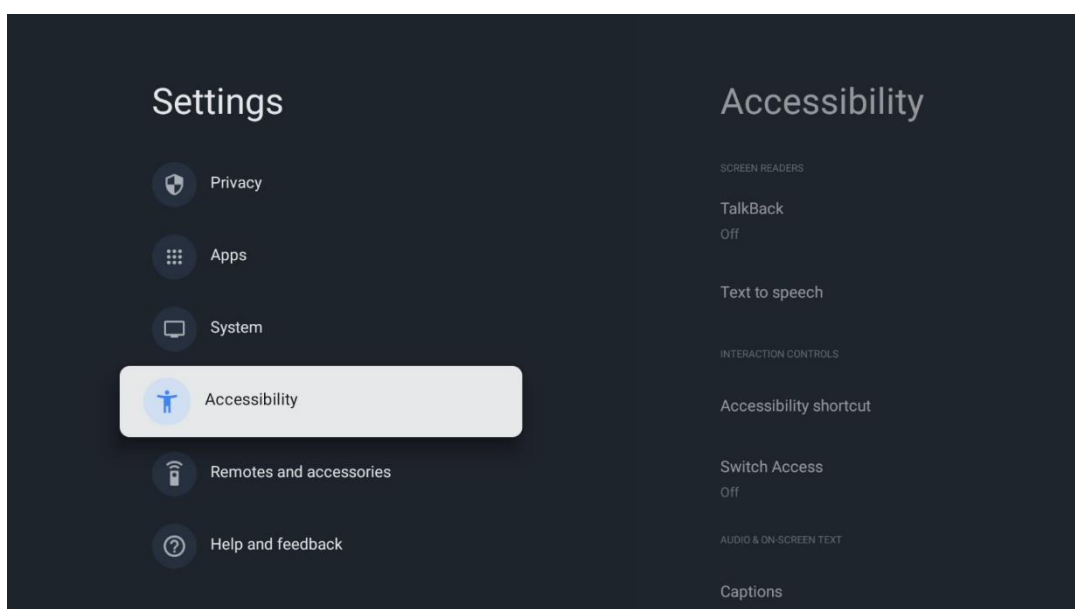


6.10 Tālruni un piederumi

Savienojiet Bluetooth ierīces, piemēram, skaņu paneli, austiņas, Bluetooth skaļruņus, peli un tastatūru vai spēļu kontrolieri ar Thomson PG55B.

- Iestatiet ierīci, kuru vēlaties savienot, savienošanas režīmā.
- Izvēlieties Pair accessory Menu (Pāra piederumu izvēlnes opciju) un nospiediet tālvadības pults pogu **OK**, lai sāktu Bluetooth ierīču meklēšanu pārī savienošanas režīmā.
- Pieejamās ierīces tiks atpazītas un parādītas sarakstā.
- Sarakstā izvēlieties vēlamo ierīci un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu savienošanas procesu ar projektoru.
- Kad savienošanas process ir pabeigts, Bluetooth pieslēgtās ierīces tiks parādītas piederumu sarakstā.

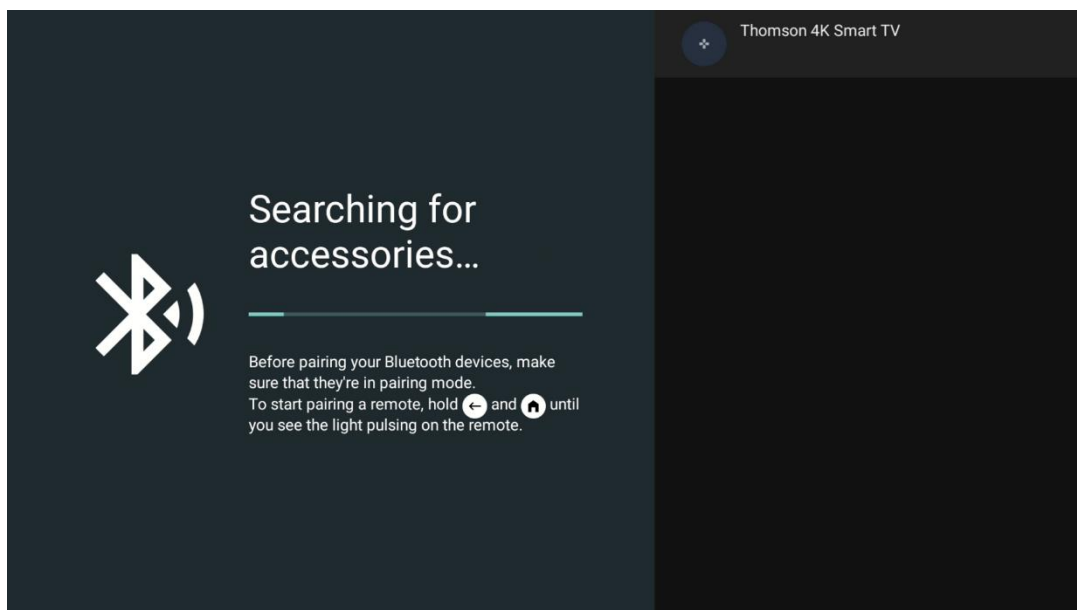

7. Multivides atskaņošana (MMP)

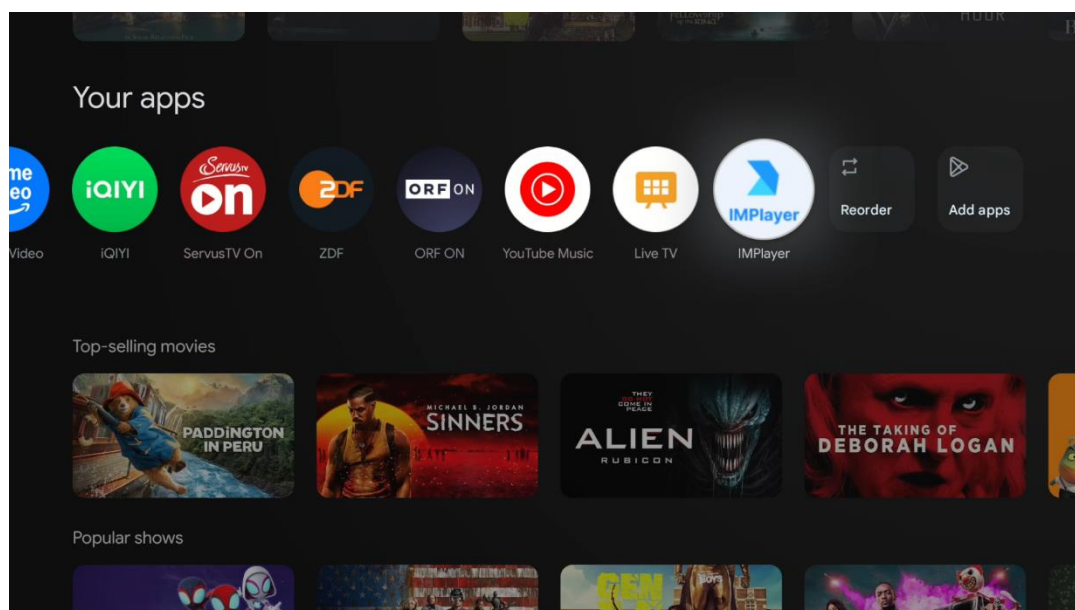

Ārējo USB atmiņas ierīču darbība

Pievienojiet ārējo USB atmiņas ierīci (USB zibatmiņas disku vai ārējo cietao disku) Thomson PG55B projektora USB-A pieslēgvietai.


Kad USB atmiņas ierīce ir pievienota, nospiediet pogu, lai parādītu opcijas. Varat atskaņot atmiņas ierīcē saglabāto multivides saturu vai paplašināt Thomson PG55B projektora iekšējās atmiņas ietilpību.

Multivides failu atskaņošana no ārējās atmiņas ierīces

Lejupielādējiet multivides atskaņotāja programmu. Palaidiet instalēto lietojumprogrammu un izvēlieties failu, kuru vēlaties atskaņot.

Paplašiniet Thomson PG55B projektora iekšējās atmiņas ietilpību:

Pēc USB atmiņas ierīces pievienošanas nospiediet tālvadības pults pogu
Sākums>>>Izvēlieties iestatījumu ikonu>>>Izvēlieties atbilstošo USB zibatmiņas ierīces
paziņojumu [Izvēlēties iestatīšanai]>>Izvēlieties opciju "Iestatīt kā atmiņas ierīci" un
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

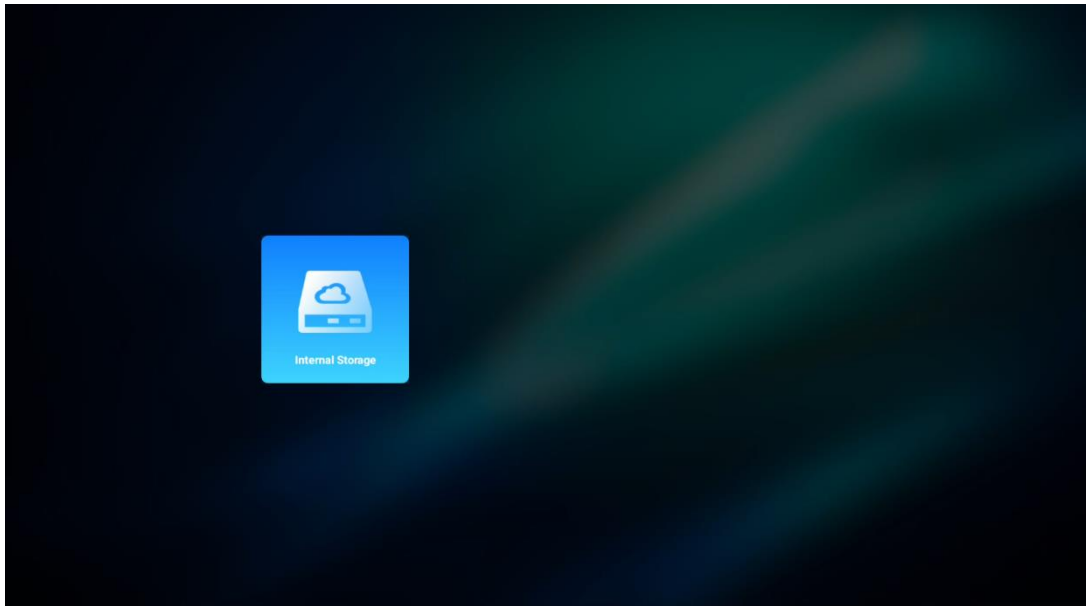

To pašu procedūru var veikt arī izvēlnē Iestatījumi. Iestatījumi / Sistēma / Atmiņa / Datu nesējs / Dzēst un formatēt kā ierīces atmiņu.

Piezīme: Savienotajai USB atmiņas ierīcei jābūt formatētai FAT32 vai exFAT.

8. Problēmu novēršana

1. Nav audio izvades

- Pārbaudiet, vai projektors ir izslēgts. Ja tas tā ir, vēlreiz nospiediet taustiņu [Mute], lai atceltu projektora skaņas izslēgšanu.
- Pārbaudiet, vai projektora interfeiss "HDMI ARC" vai Bluetooth ir savienots ar ārējo audioierīci.

2. Nav attēla izejas

- Nospiediet [Power] pogu projektora aizmugurē. Ja projektors veiksmīgi pāriet projicēšanas režīmā, ieslēgsies strāvas indikatora indikators.
- Pārliedzinieties, vai strāvas adapterim ir norādītā izejas jauda.

3. Nav tīkla

- Ieejiet [Setting] (Iestatījumi), izmantojot [Dash board] (Vadības panelis), un pārbaudiet interneta savienojuma statusu opcijā Network (Tīkls).
- Pārliedzinieties, ka tīkla kabelis ir pareizi pievienots projektora saskarnei "LAN".
- Pārliedzinieties, ka maršrutētājs ir pareizi konfigurēts.

4. Neskaidrs attēls

- Noregulējiet projektora fokusu vai trapeces korekciju.
- Pārliedzinieties, vai projekcijas attālums ir projektora efektīvā fokusa diapazonā.
- Noņemiet putekļus vai netīrumus no objektīva ar pūtēju vai birstīti ar mīkstiem

sariņiem.

5. Attēls, kas nav taisnstūrveida

- a. Ja netiek izmantota trapeces korekcijas funkcija, novietojiet projektoru perpendikulāri ekrānam/sienai.
- b. Izmantojiet trapeces korekcijas funkciju, lai pielāgotu attēla formu.

6. Automātiskās trapeces korekcijas kļūda

- a. Pārliedziniet, vai ToF modulis uz projektorā priekšējā stikla vāka nav bloķēts vai izsmērēts.
- b. Pārvietojiet projektoru, līdz tas ir perpendikulāri projekcijas virsmai, un mēģiniet vēlreiz.

7. Autofokusa kļūme

- a. Pārliedziniet, ka ToF modulis uz projektorā priekšējā stikla vāka nav bloķēts vai izsmērēts.
- b. Pārvietojiet projektoru uz priekšu un atpakaļ, līdz projektorā atrodas ieteicamajā projicēšanas attālumā.

8. Tālvadības pults nereaģē

- a. Pārliedziniet, ka baterijas ir pareizi uzstādītas un nav izlādējušās.
- b. Noņemiet visus šķēršļus starp projektoru un tālvadības pulti.
- c. Pārliedziniet, ka tālvadības pults ir veiksmīgi savienota ar projektoru, izmantojot Bluetooth.
- d. Pārliedziniet, ka nav nospiesta vai iesprūdusi neviena poga, un pārbaudiet, vai joprojām deg strāvas indikators. Ja jā, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu vai vietējo servisa centru.

9. Savienojiet Bluetooth ierīces

Ieejiet [Iestatījumi], atveriet opciju [Bluetooth], lai pārbaudītu Bluetooth ierīču sarakstu, un pievienojiet ierīci.

10. Projektoru nevar ieslēgt

Projektorā ieslēgs aizsardzības režīmu, ja iekšējā baterija izlādēsies. Šādā gadījumā pārliedziniet, vai projektorā ir pievienots strāvas padevei, un pēc tam nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu uz projektorā vai tālvadības pults 3 sekundes, lai ieslēgtu projektoru. Citos gadījumos sazinieties ar klientu atbalsta dienestu vai vietējo servisa centru.

11. Citi

Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Lūdzu, izmantojiet mūsu piederumus, lai izvairītos no jebkāda riska.

9. Eiropas aģentūras informācija

Uzņēmums: Streamview GmbH

Adrese: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija, contact@streamview.com

9.1 Licences

Ar nosacījumu, ka tiek veiktas izmaiņas. Nepārtrauktas izpētes un attīstības rezultātā var mainīties izstrādājumu tehniskās specifikācijas, dizains un izskats. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lejupielādes ātrums ir atkarīgs no jūsu interneta savienojuma un dažas programmas var nebūt pieejamas visās valstīs. Var būt nepieciešama dalība straumēšanas pakalpojumos. Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un uzņēmuma Google LLC preču zīme. Google, YouTube, Google Cast un YouTube Music ir Google LLC preču zīmes. Google Assistant nav pieejams dažās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas. Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme. Nepieciešama dalība Netflix straumēšanas pakalpojumā. Netflix ir pieejams atsevišķās valstīs. Sīkāka informācija atrodama vietnē www.netflix.com. Apple TV ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs un reģionos. Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme. Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un šādas zīmes tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un simbols Double-D ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012-2025 Dolby Laboratories. Nepieciešams Disney+ abonements, skatīt noteikumus vietnē <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney un ar to saistītās struktūras. ©2025 Amazon.com, Inc. vai tās saistītās struktūras. Amazon, Prime Video un visas saistītās zīmes ir Amazon.com, Inc. vai tās saistīto uzņēmumu preču zīmes. Tiek piemērota dalības maksa Amazon Prime vai Prime Video. Sīkaku informāciju skatīt primevideo.com/terms. Visi pārējie šeit minētie produkti, pakalpojumi, uzņēmumi, preču zīmes, tirdzniecības vai produktu nosaukumi un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas tiesības aizsargātas. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild StreamView GmbH. THOMSON un THOMSON logotips ir StreamView GmbH izmantotās preču zīmes - papildu informācija www.thomson-brand.com. Datu aizsardzība: Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var vākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par šo ierīci, sistēmas un lietojumprogrammatūru un perifērijas ierīcēm. Lietojumprogrammu nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji var izmantot šādu informāciju, lai uzlabotu produktus vai nodrošinātu pakalpojumus vai tehnoloģijas, kas neidentificē jūs personīgi. Turklāt daži trešo pušu pakalpojumi, kas jau ir ierīcē vai kurus esat instalējis pēc produkta iegādes, var pieprasīt reģistrēties, izmantojot jūsu personas datus. Daži pakalpojumi var vākt personas datus pat bez papildu brīdinājumiem. StreamView nevar uzņemties atbildību par trešo personu pakalpojumu iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

