

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG35B Slimme Projector Gebruikershandleiding

Inhoud

Inhoud	2
1. Belangrijke productinformatie.....	5
1.1 Toepassingen en prestaties	6
1.2 Gegevensbescherming	6
2. Inleiding	6
3. Projector	7
3.1 Hardwarestructuur.....	7
3.2 Lijst met accessoires.....	8
3.3 Opstelling.....	9
3.4 Inschakelen.....	10
3.5 Batterijbeveiliging	10
4. Afstandsbediening	11
5. Eerste installatie	12
5.1 Uw afstandsbediening koppelen.....	12
5.2 Selecteer uw taal	12
5.3 Selecteer uw land of regio.....	12
5.4 Google TV-installatie	13
5.4.1 Instellen met Google Home-app.....	13
5.4.2 Instellen op tv in plaats daarvan.....	14
5.5 Selecteer uw Wi-Fi-netwerk.....	14
5.6 Inloggen op je Google account	15
5.7 Servicevoorwaarden en privacybeleid	15
5.8 Google-diensten	16
5.9 Zoeken in al uw Google TV-apps	16
5.10 Voice Match activeren op deze TV	17
5.11 Persoonlijke resultaten krijgen.....	17
5.12 Selecteer een Google Home	18
5.13 Kies uw diensten	18
5.14 Uw Google TV instellen	19
6. Beginscherm.....	19

6.1 Thuis.....	19
6.2 Google-account	21
6.3 Apps	21
6.4 Bibliotheek	22
6.5 Google TV zoekveld	23
6.6 Melding.....	24
7. Instellingen	24
7.1 Ingangen.....	25
7.2 Projector	26
7.2.1 Focus.....	26
7.2.2 Beeldcorrectie	27
7.2.3 Bluetooth-luidsprekermodus.....	28
7.2.4 Geavanceerde instellingen	29
7.2.5 Batterij.....	30
7.3 Beeld en geluid	30
7.3.1 Beeld.....	30
7.3.2 Geluid	31
7.3.3 Audio-uitgang.....	32
7.4 Netwerk en internet	33
7.4.1 Wi-Fi aan/uit	33
7.4.2 Beschikbare netwerken kiezen	33
7.4.3 Andere opties	33
7.4.4 Ethernet	33
7.4.5 Overige	34
7.5 Accounts en aanmelden	34
7.6 Privacy	35
7.6 Apps.....	36
7.7 Systeem	37
7.7.1 Over	37
7.7.2 Datum en tijd.....	38
7.7.3 Taal	39
7.7.4 Toetsenbord.....	39
7.7.5 Opslag.....	39

7.7.6 Ambient modus.....	40
7.7.7 Stroom en energie.....	41
7.7.8 Cast	42
7.7.9 Google	43
7.7.10 Systeemgeluiden	43
7.7.11 Opnieuw opstarten	43
7.8 Toegankelijkheid	43
7.9 Afstandsbedieningen en accessoires.....	44
8. Multimedia afspelen (MMP)	45
9. Problemen oplossen.....	46
10. Informatie van het Europees Agentschap.....	47
10.1 Licenties	47

1. Belangrijke productinformatie

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor later gebruik.



Apparatuur met dit symbool is een elektrisch apparaat van klasse II of dubbel geïsoleerd. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.

WAARSCHUWING BATTERIJ

Dit product bevat een interne lithiumbatterij. Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Ga voorzichtig te werk om lekken, brand of explosies te voorkomen. Volg de juiste richtlijnen voor het verwijderen en opladen van de batterij om letsel of schade te voorkomen.

Opmerking over batterijen en oplaadbare batterijen (accu's)

Batterijen en oplaadbare batterijen (accu's) zijn verbruikscomponenten met een beperkte levensduur. Hun prestaties nemen na verloop van tijd natuurlijk af door veroudering en gebruik, inclusief oplaadcycli. Deze normale slijtage vormt geen defect in de zin van de wettelijke garantierechten. Wettelijke garantieclaims blijven geldig in het geval van fabricage- of materiaalfouten, zoals aanzienlijk verminderde prestaties onmiddellijk na aankoop. Houd er rekening mee dat een geleidelijke vermindering van de batterijcapaciteit en looptijd door regelmatig gebruik geen defect is en daarom niet onder de wettelijke garantie valt.

Opslag

Uw apparaat is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. We raden je aan om de verpakking tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat je apparaat perfect beschermd is in geval van reparatie of garantie.

WEEE-richtlijn



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

StreamView verklaart hierbij dat het radioapparaattype productapparaat Smart Projector voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **tv.mythomson.com/support**

Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Apps en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van uw internetverbinding. Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Lidmaatschap voor

streamen is vereist. Meer informatie op www.nextflix.com. De beschikbaarheid van de talen voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning voor Google Voice Search.

Gegevensbescherming

De toepassingsproviders en de providers van de diensten kunnen technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur. Zij kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren waarmee u niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het apparaat zijn opgenomen of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, vragen om een registratie met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zonder aanvullende waarschuwingen te geven. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

Ondersteuning



FAQ's, handleidingen, hulp en ondersteuning:
tv.mythomson.com/support



1.1 Toepassingen en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van je internetverbinding. Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar in je land of regio. Een streamingabonnement kan vereist zijn. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Meer informatie op www.netflix.com. De spraakbeschikbaarheid voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning voor Google voice search.

1.2 Gegevensbescherming

Applicatie- en serviceproviders kunnen technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, de systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. Zij kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige services van derden die al zijn inbegrepen in het apparaat of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, registratie vereisen met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen zonder extra waarschuwingen. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

2. Inleiding


Met Google TV™ op de projector PG35B kun je genieten van al het entertainment waar je van houdt - met een beetje hulp van Google. Google TV brengt films, series en meer van al je abonnementen naar één plek. Inspiratie nodig? Doe aanbevelingen en gebruik de krachtige zoekfunctie van Google om shows te vinden in meer dan 10.000 apps. Je kunt ook je stem gebruiken om programma's te vinden, muziek af te spelen, smart home-apparaten te bedienen

en nog veel meer. En met gepersonaliseerde watchlists en profielen is de ervaring voor iedereen op maat gemaakt.


3. Projector

3.1 Hardwarestructuur


Bovenaanzicht

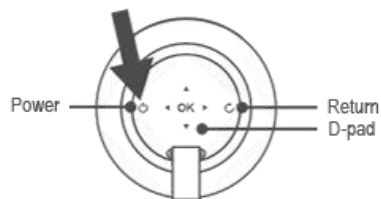


Onderaanzicht

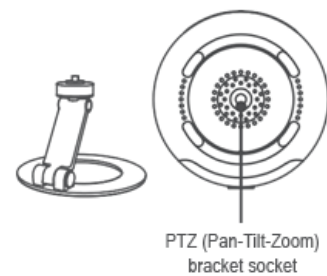


Links

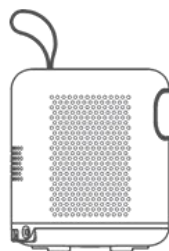


Rechts

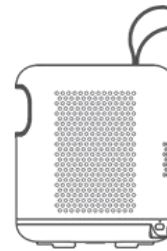


Vooraanzicht

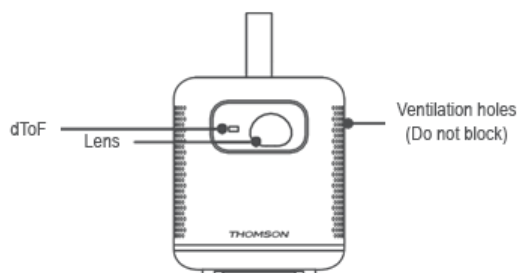


Achteraanzicht

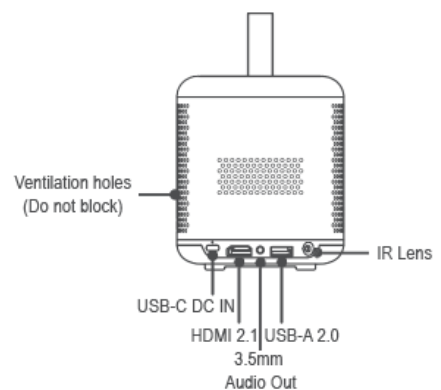

3.2 Lijst met accessoires


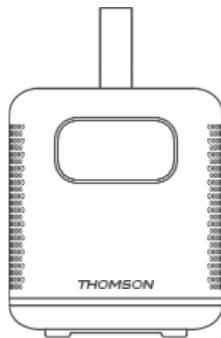


Projector x1

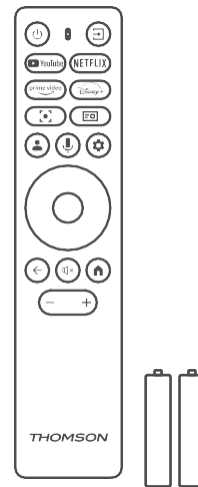

Afstandsbediening x1


AAA batterij x2

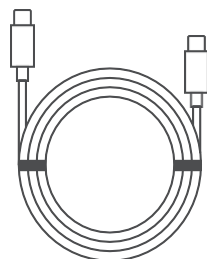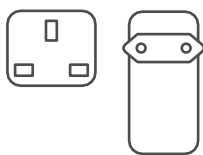

USB-C DC IN-kabel x1


Voedingsadapter x1

Adapter x1

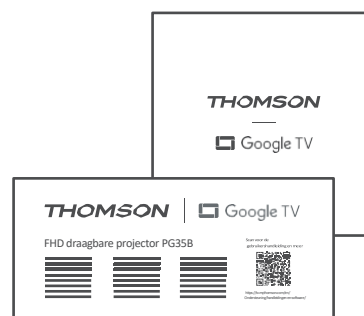


Fiche x1


Bedieningshandleiding x1

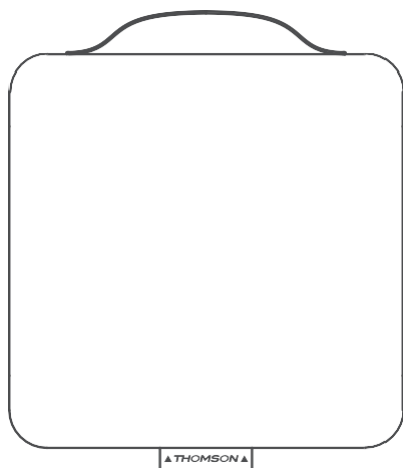

Opbergtas x1

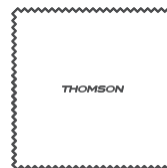


Reinigingsdoek x1

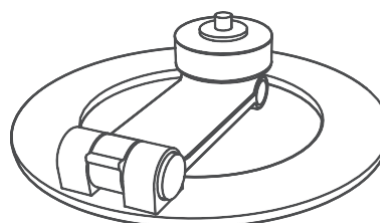

PTZ beugel x1

3.3 Opstelling

De positie voor de beste ervaring met de Thomson PG35B projector moet als volgt zijn:

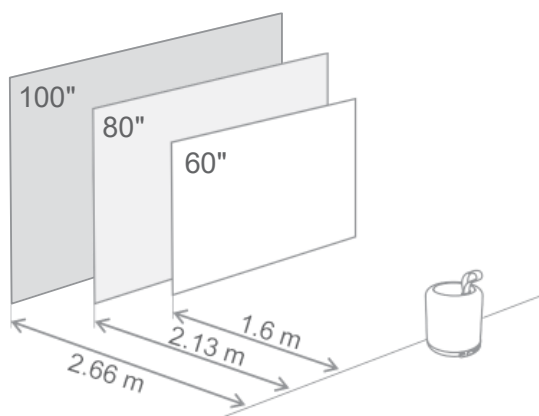


Beeldformaat	60 inch	80 inch	100 inch
Schermbreedte (lengte * breedte)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projectieafstand	26 cm	33 cm	40 cm

De beste aanbevolen projectiegrootte is 80 inch.

3.4 Inschakelen

1. Sluit de projector aan op het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop van de projector of de afstandsbediening om de projector aan te zetten.

Opmerking: De Thomson PG35B heeft een **3100mAh** batterij, waarmee je de batterij tot 2 uur kunt gebruiken.

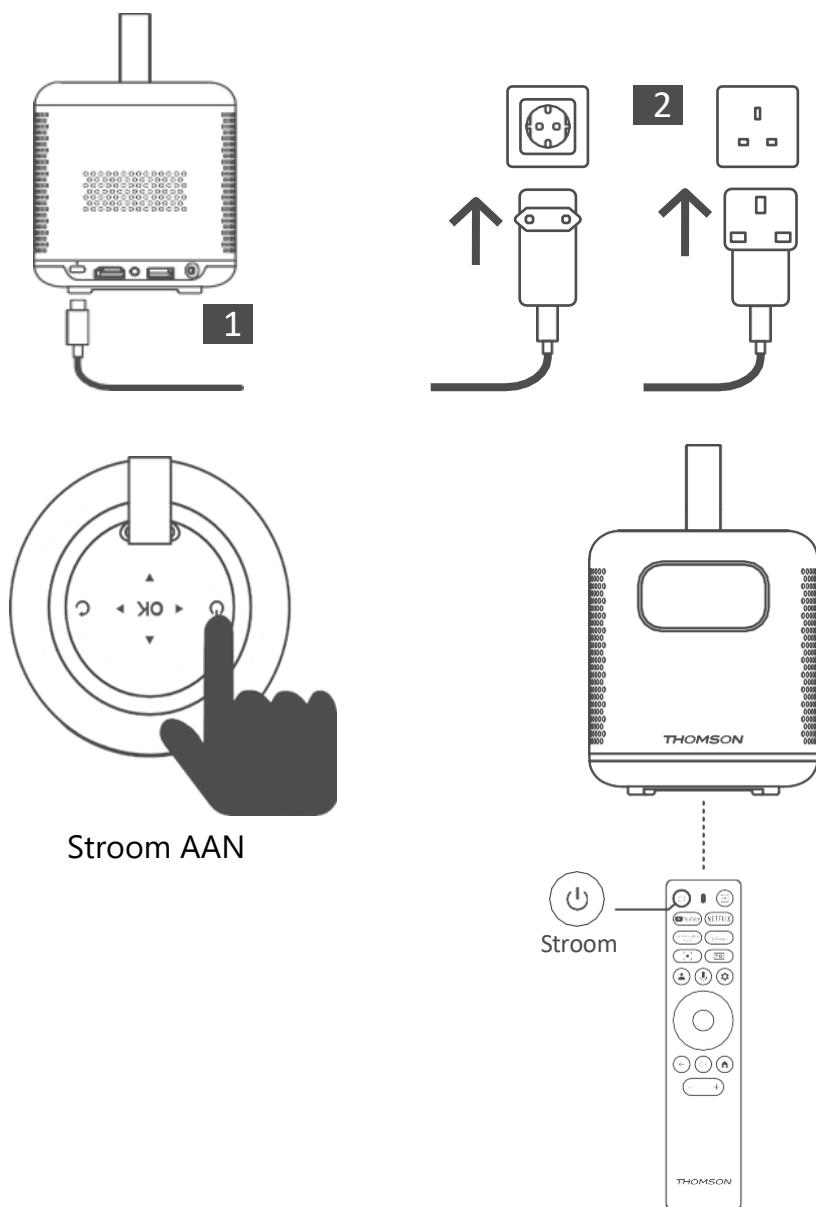

3.5 Batterijbeveiliging

Als de laadindicator afwisselend rood en groen is of/en de batterijstatus abnormaal wordt weergegeven op de UI-interface, geeft dit meestal aan dat de laadbeveiliging van de batterij is geactiveerd.

Als de temperatuur de veiligheidsdrempel overschrijdt, stopt het opladen automatisch en wordt

de normale werking hervat totdat de temperatuur terugkeert naar het bereik van de beschermingsdrempel.

4. Afstandsbediening



	Aan/uit: Schakelt de projector aan/uit.
	Input: Roept het menu met de ingangssignalen op.
	YouTube: Opent de YouTube-toepassing.
	Netflix: Opent Netflix-toepassing.
	Prime Video: Opent Prime Video-toepassing.
	Disney: Opent Disney-toepassing.
	Focus: Automatisch scherpstellen van de lens. Tijdens het aanpassingsproces kunt u handmatige aanpassing invoeren door op de knop OK te drukken.
	Projectorinstellingen: Opent de projectorinstellingen.
	Google-account: Hier kun je je profielinstellingen wijzigen, een nieuw Google-account toevoegen of reeds bestaande accounts beheren.
	Google Assistant: Activeer de spraakgestuurde Google Assistant.
	Instellingen: Opent systeemgerelateerde instellingen.
	Navigatietoetsen: Navigeer door het menu of door toepassingen.
	OK-toets: Bevestigt de selectie.
	Terug: Eén stap terug in het menu of de toepassingen. Houd deze knop samen met de Home-knop ingedrukt tijdens het koppelen van de afstandsbediening.
	Dempen: Dempt alle geluiden van de projector.
	Home: opent het Home-scherm vanuit elk deel van het menu of elke toepassing. Houd tijdens het koppelen van de afstandsbediening deze knop ingedrukt samen met de knop Terug .
	Volume omhoog/omlaag: Past het volumeniveau van de projector aan.

5. Eerste installatie

Opmerking: Thomson raadt aan de PG35B aangesloten te houden op een stopcontact om de batterij op te laden tijdens de eerste installatie.

5.1 Uw afstandsbediening koppelen


Houd de knoppen **Terug** en **Home** tegelijkertijd ingedrukt om de koppelmodus op uw Thomson afstandsbediening te starten. Wanneer uw afstandsbediening met succes is gekoppeld, ziet u een overeenkomstige melding op uw projectie.

Thomson raadt aan de PG35B te gebruiken met de Bluetooth-afstandsbediening voor de beste ervaring.

5.2 Selecteer uw taal

Blader met de richtingstoetsen door de lijst met talen en selecteer uw taal.


Opmerking: Sommige talen hebben verschillende land/regio-opties, waarvan de selectie invloed kan hebben op uw datum- en tijdsnotatie en andere regiospecifieke instellingen.

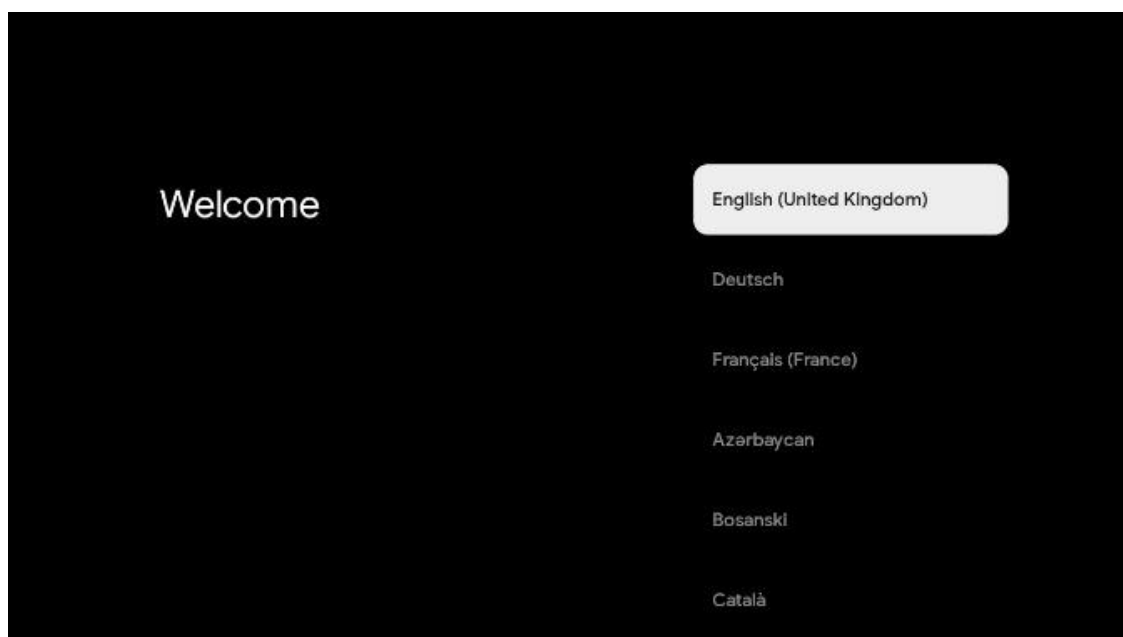

5.3 Selecteer uw land of regio

Blader met de richtingstoetsen door de lijst met landen en regio's en selecteer het gewenste land of de gewenste regio.


Opmerking: Thomson raadt aan een land of regio van uw woonplaats te selecteren om over functies en diensten te beschikken die beschikbaar zijn in het land of de regio waar u woont.

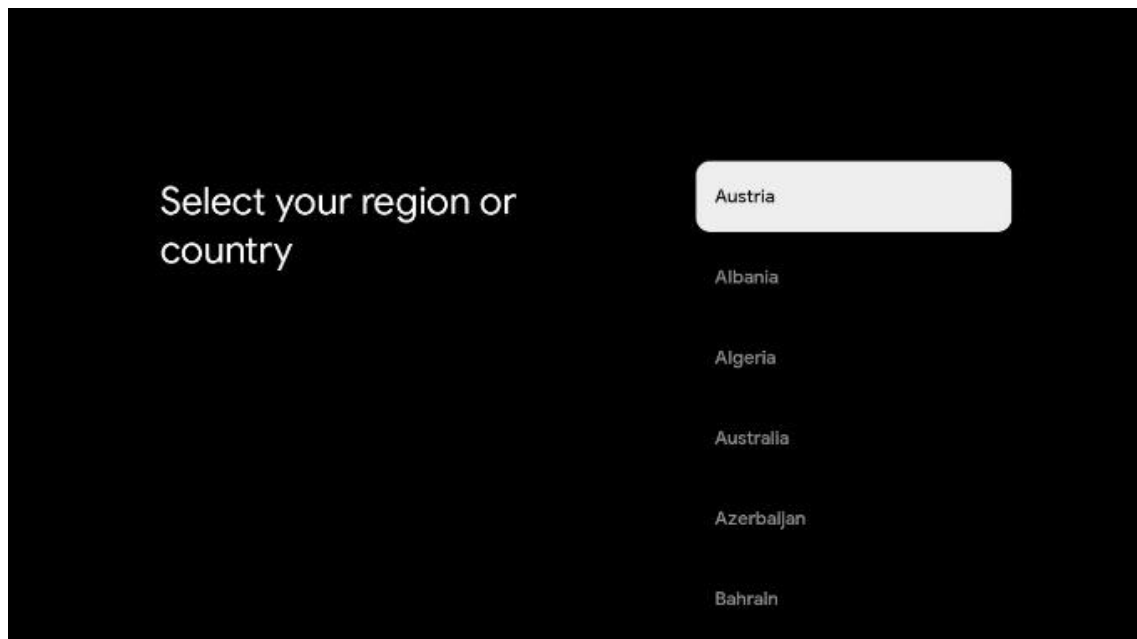

5.4 Google TV-installatie

Om toegang te hebben tot alle beschikbare content en applicaties op uw Thomson PG35B, raden we u aan in te loggen met uw Google-account.

U kunt uw PG35B instellen via de Google Home applicatie op uw mobiel (telefoon of tablet) of handmatig door de optie "Set up on TV instead" onderaan het scherm te selecteren.

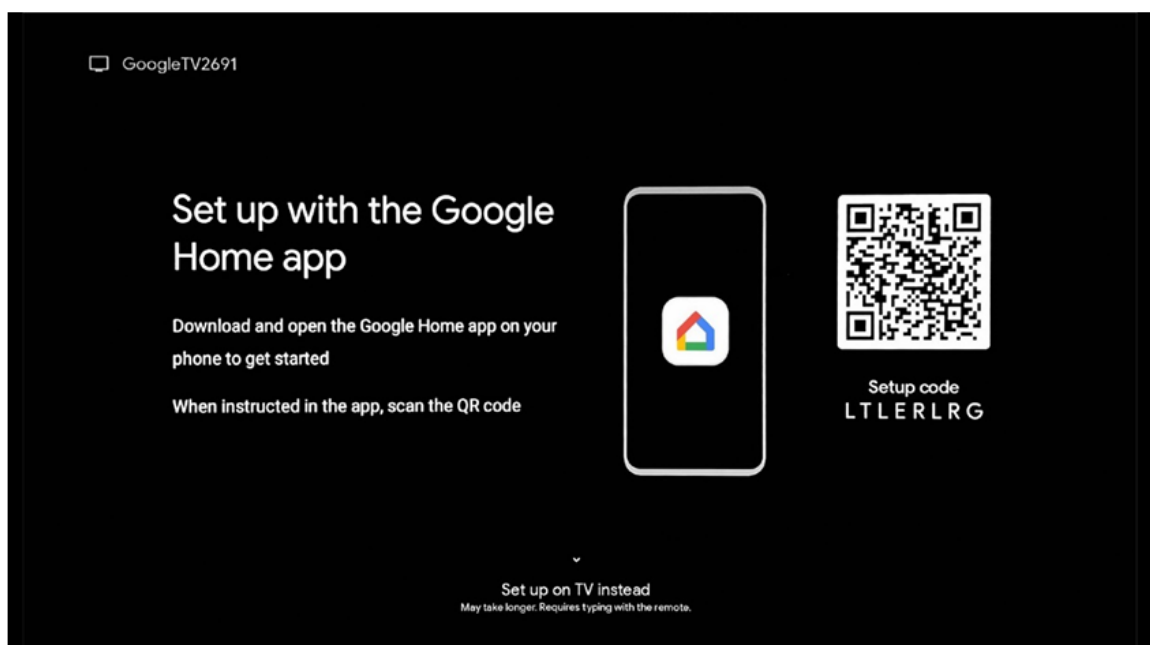

5.4.1 Instellen met Google Home-app

Om in te stellen met de Google Home app, is het nodig om een mobiel apparaat (smartphone of tablet) te hebben waarop de Google Home app is geïnstalleerd en dat het mobiele apparaat is verbonden met het internet via hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarop de Thomson

PG35B projector moet worden aangesloten. Om de Google Home app te installeren, scan je de QR-code op de projectie of zoek je naar "Google Home" in de app store op je mobiele apparaat. Als de Google Home app al geïnstalleerd is op je mobiele apparaat, open deze dan en volg de instructies op je projector en mobiele apparaat. De installatie van de projector via de Google Home toepassing op uw mobiele apparaat mag niet worden onderbroken.

Opmerking: Sommige mobiele apparaten met een hogere versie van het Android OS zijn niet volledig compatibel met de installatie van Google TV via de Google Home app. Daarom raden we de installatieoptie "Set up on TV" aan.

5.4.2 Instellen op tv in plaats daarvan


Je moet de installatie uitvoeren met je afstandsbediening. Volg de onderstaande instructies in deze handleiding of op de Thomson PG35B projectie.

5.5 Selecteer uw Wi-Fi-netwerk

Scroll naar beneden in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken en selecteer een gewenst netwerk. Als het geselecteerde Wi-Fi-netwerk beveiligd is, moet u het Wi-Fi-wachtwoord invoeren om er verbinding mee te maken.

Als het gewenste Wi-Fi-netwerk niet in de lijst staat, kunt u ongeveer 10 seconden wachten tot de lijst automatisch wordt vernieuwd, of u kunt handmatig Wi-Fi-gegevens invoeren door naar het einde van de lijst te scrollen en "Ander netwerk..." te selecteren. U moet de SSID van uw Wi-Fi-netwerk invoeren, het type beveiliging selecteren en het wachtwoord invoeren, als de beveiliging aanwezig is.


Opmerking: Als de Thomson PG35B is verbonden met het internet via een LAN-kabel, is het niet verplicht om verbinding te maken met Wi-Fi. We raden echter aan om Wi-Fi te gebruiken met onze projector op batterijen om het aantal kabels te minimaliseren.

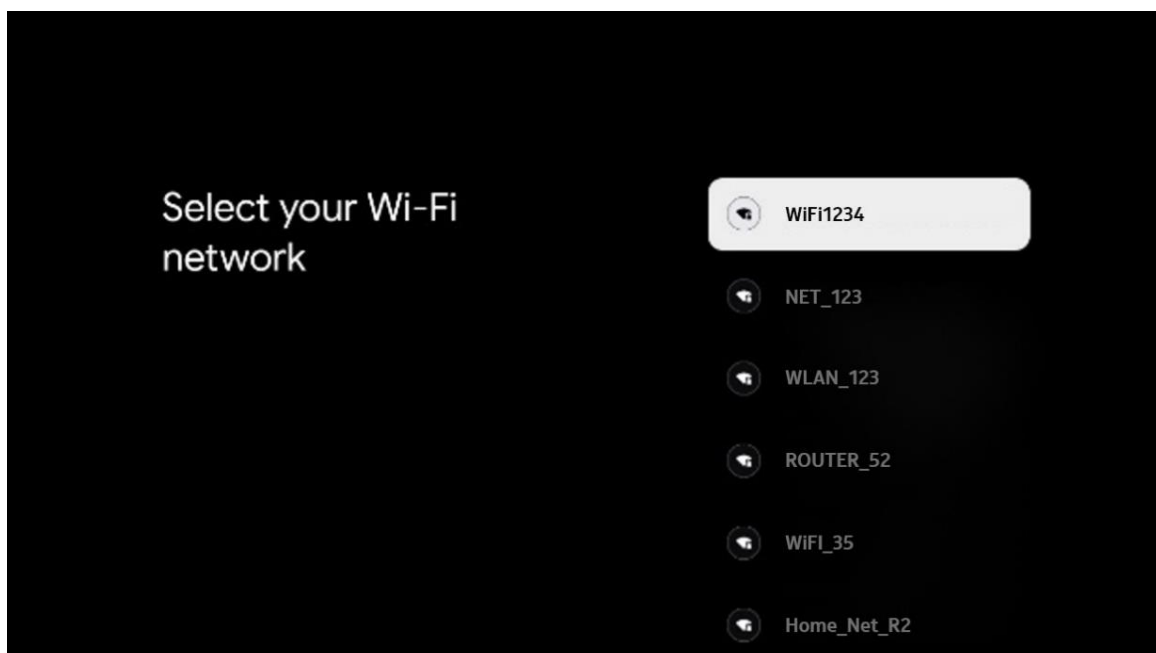

5.6 Inloggen op je Google account

Wanneer je Thomson PG35B verbonden is met het internet, zal er een aanmeldingsprompt getoond worden waarin je het e-mailadres van je Google-account kunt invoeren.

Opmerking: Tijdens de eerste installatie van de Thomson PG35B kunt u geen Google-account aanmaken. Het Google-account moet vooraf worden aangemaakt of tijdens de installatie op een ander apparaat, bijvoorbeeld smartphone of laptop.

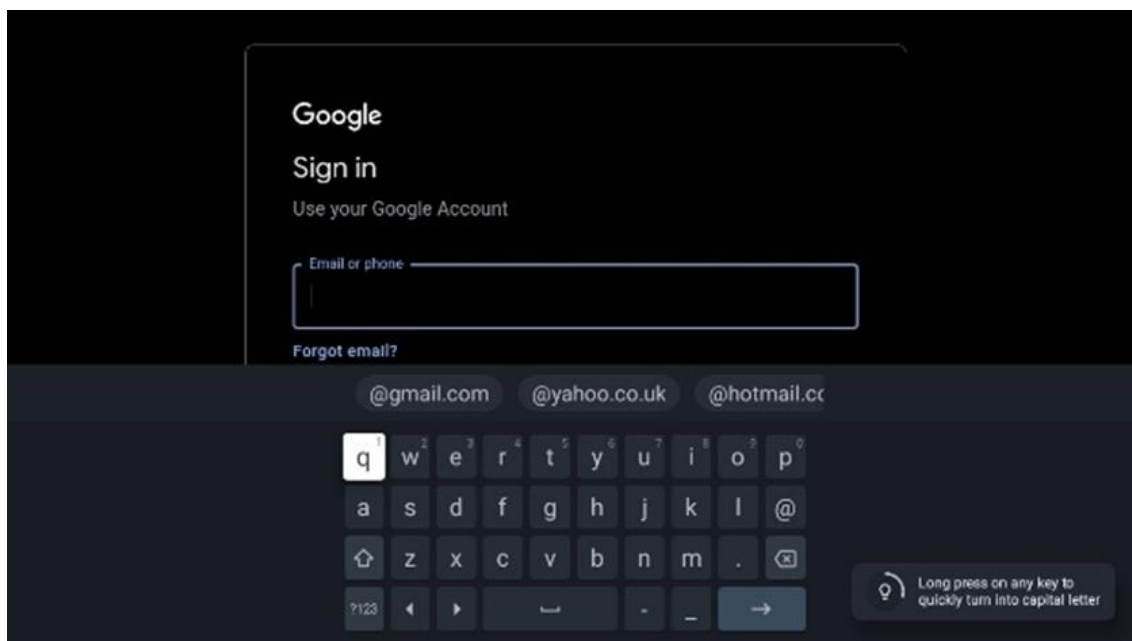


Nadat u het e-mailadres van uw Google-account hebt ingevoerd, moet u uw wachtwoord invoeren of de aanmelding bevestigen op een ander apparaat waarop u al bent aangemeld. Volg de instructies op het scherm voor begeleiding.

5.7 Servicevoorwaarden en privacybeleid


Hier kun je de Servicevoorwaarden (ToS), de Play Servicevoorwaarden (PToS) en het Privacybeleid lezen. We raden je aan om kennis te nemen van de voorwaarden en ze te aanvaarden als je ermee akkoord gaat.

Opmerking: het is verplicht om de ToS, PToS en Privacybeleid te accepteren om Google TV, de applicaties en beschikbare inhoud te kunnen gebruiken.

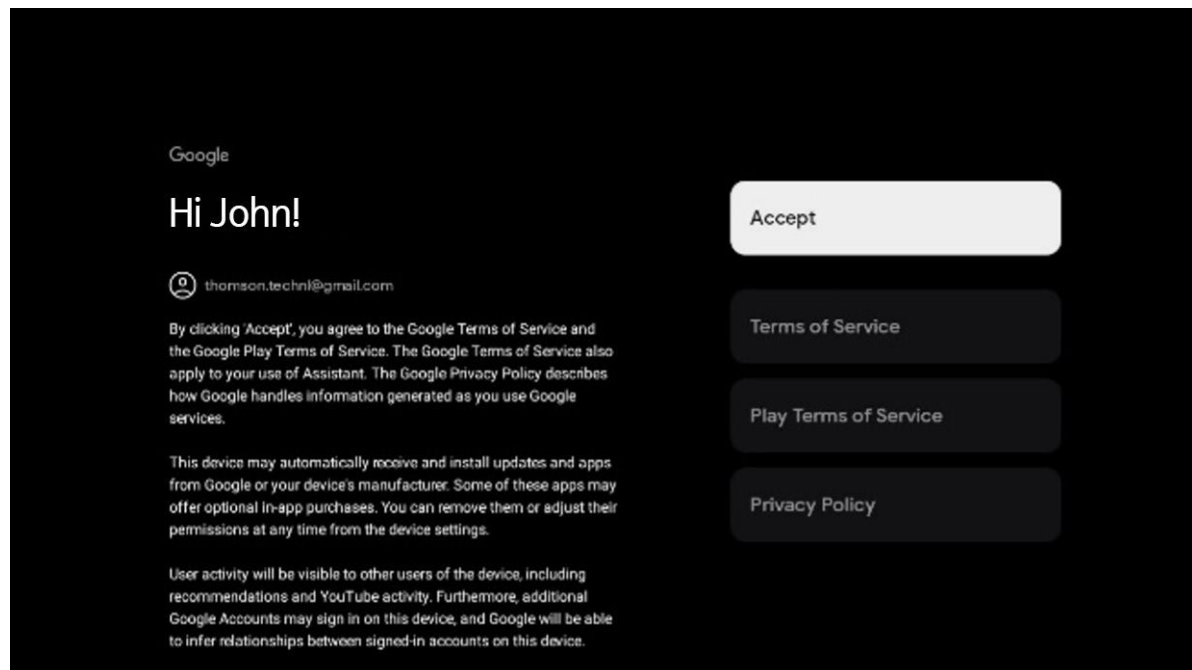


5.8 Google-diensten

Op dit scherm worden alle voor u beschikbare Google-services opgesomd. Thomson raadt u aan om meer te weten te komen over deze services en de services waar u het mee eens of oneens bent aan of uit te zetten.

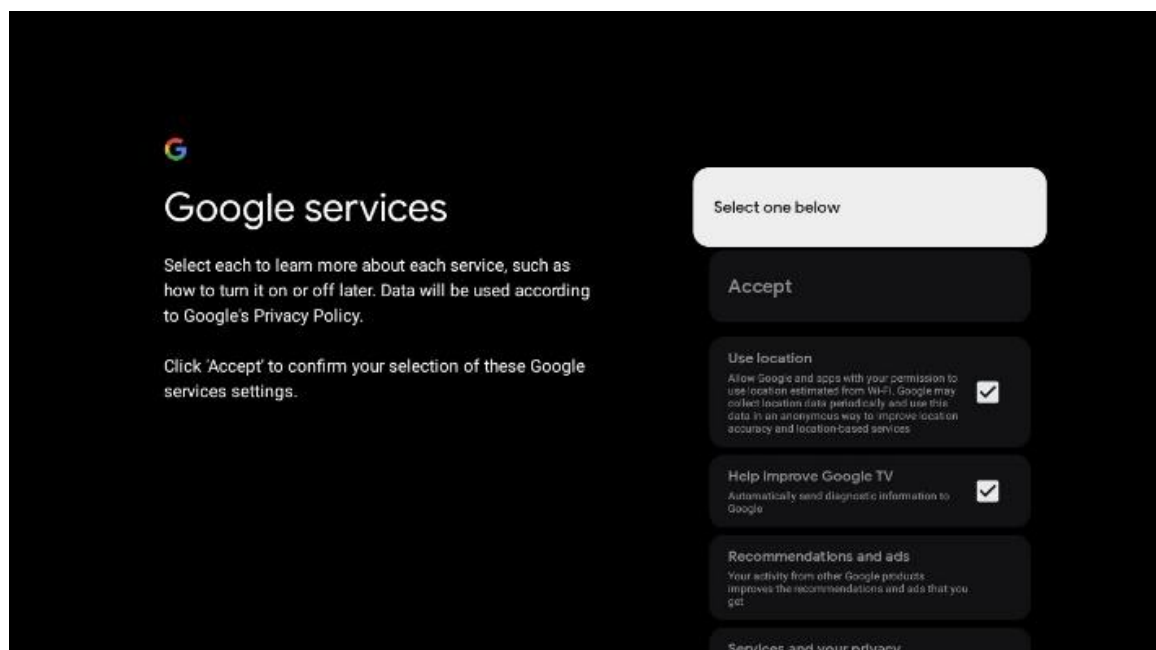

5.9 Zoeken in al uw Google TV-apps


Als u zoeken in al uw Google TV-toepassingen inschakelt, wordt er voorgestelde inhoud van uw geïnstalleerde apps weergegeven wanneer u de zoekbalk op het startscherm gebruikt of wanneer u Google Assistant gebruikt.

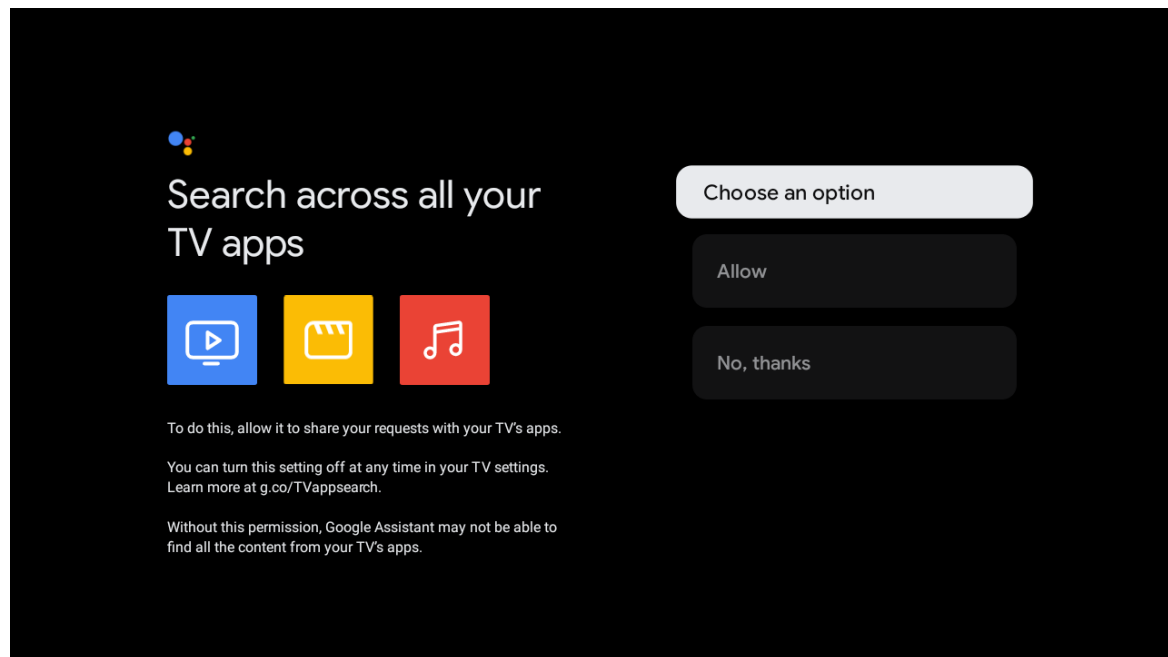

5.10 Voice Match activeren op deze TV


Google Assistant kan je eerder opgenomen stemfragmenten gebruiken om je stem ook op dit apparaat te herkennen. Dankzij Voice Match kan Assistant je identificeren en je onderscheiden van anderen. Google Assistant neemt clips van je stem om een uniek stemmodel te vormen, dat alleen op je apparaat(en) wordt opgeslagen.

Ga naar g.co/assistant/match om gedetailleerde informatie te bekijken of je audioclips te verwijderen die je hebt opgenomen tijdens het instellen van Voice Match.

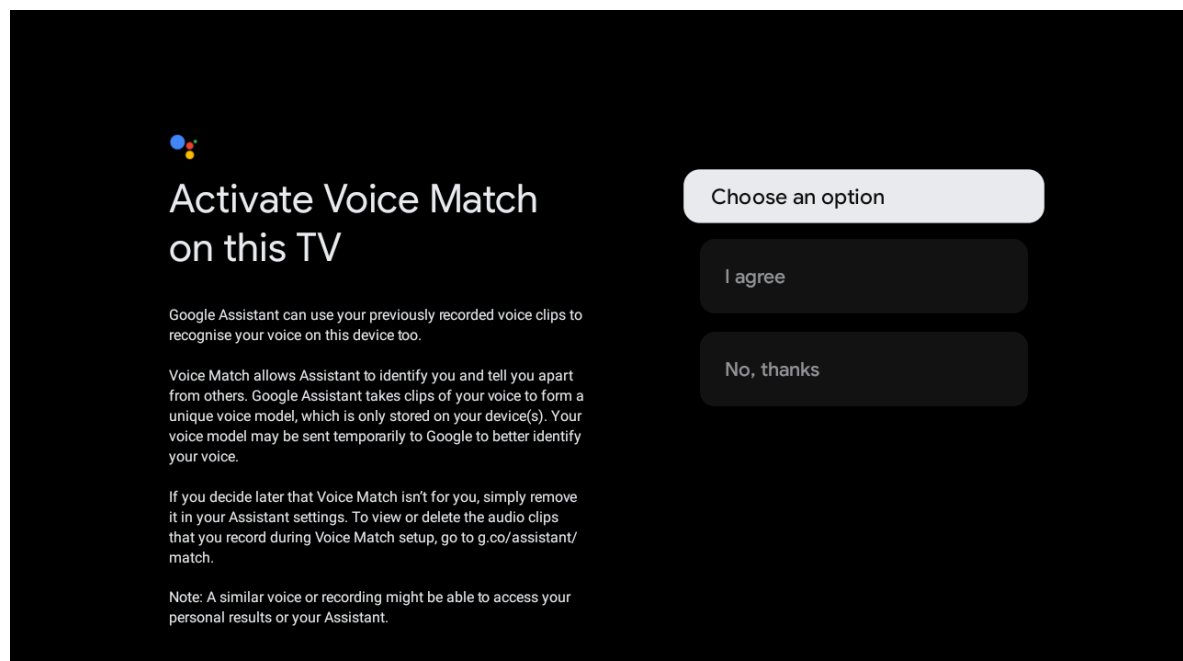

5.11 Persoonlijke resultaten krijgen

Laat je Assistant je informatie geven die specifiek is voor jou op dit apparaat, zoals je foto's, gepersonaliseerde aanbevelingen en meer.

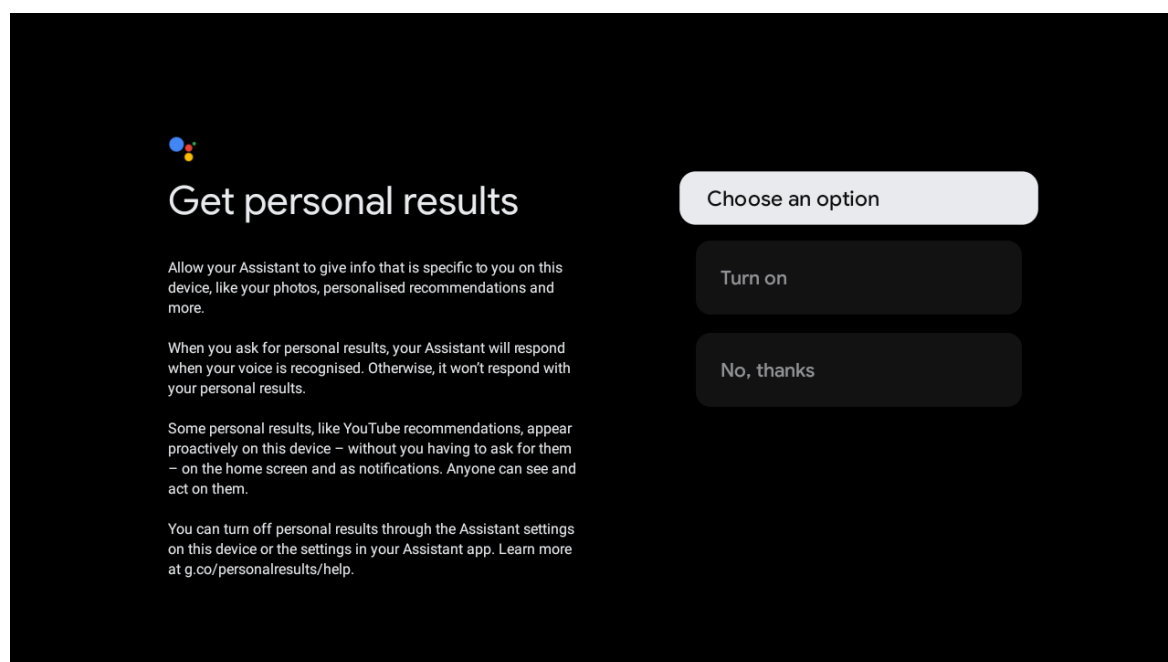


5.12 Selecteer een Google Home

Door je Thomson PG35B toe te voegen aan een Google Home, kun je hem bedienen met andere apparaten met Google Assistent in de buurt. Je kunt deze projector ook gebruiken om andere smart home-apparaten in je huis te bedienen. Gebruik de instructies op het scherm voor begeleiding.

5.13 Kies uw diensten

Selecteer toepassingen of diensten waarvan je aanbevelingen wilt krijgen wanneer je bent aangemeld bij je Google-account. De geselecteerde toepassingen en diensten worden geïnstalleerd tijdens de installatie. De lijst met beschikbare applicaties en diensten wordt bepaald door je locatie.

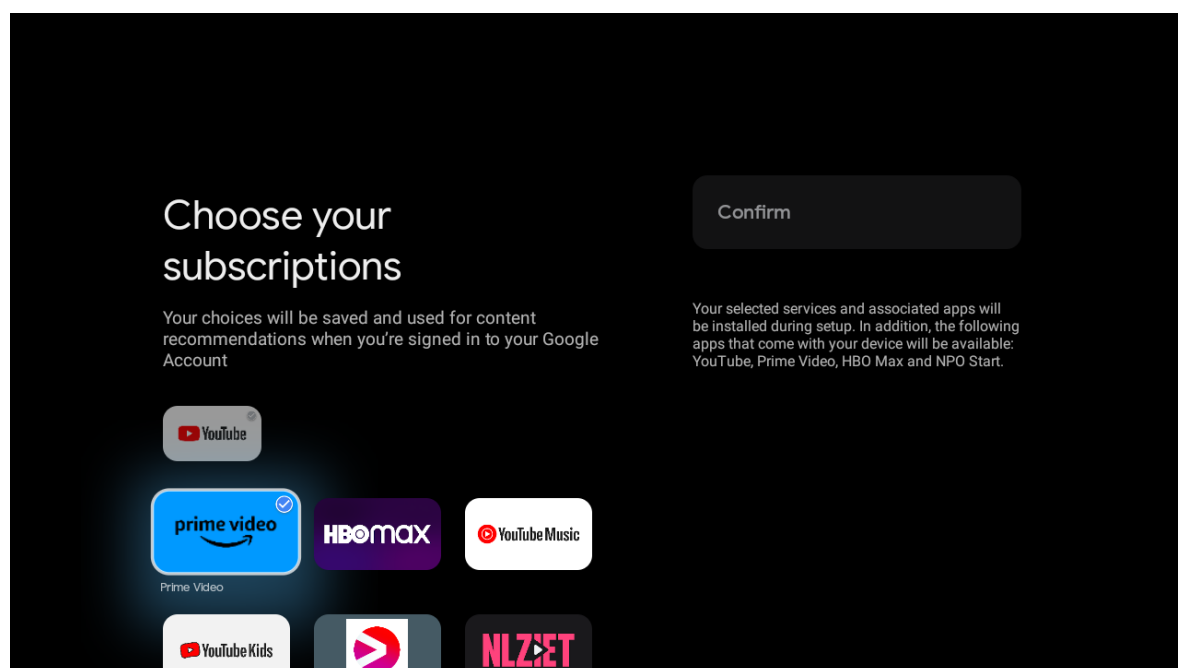

5.14 Uw Google TV instellen

Op dit scherm kun je de geschatte tijd van de installatie van Google TV controleren. De geschatte tijd hangt af van de diensten en toepassingen die je hebt geselecteerd tijdens de eerste installatie.


Opmerking: Sluit de projector niet af tijdens de installatie, omdat dit de software kan beschadigen.

6. Beginscherm

6.1 Thuis

Vanuit het Home-scherm kunt u elke geïnstalleerde toepassing starten, een film bekijken vanuit verschillende Streaming-toepassingen of naar het instellingenmenu van uw Thomson PG35B gaan. U kunt ook op elk moment de toepassing afsluiten en terugkeren naar het Home-scherm door op de Home-toets van de afstandsbediening te drukken.

In de eerste rij (Aanbevolen voor u) wordt de streaminginhoud van de streamingtoepassingen die op uw tv zijn geïnstalleerd voorgesteld op basis van uw zoekcriteria in uw zoekgeschiedenis.

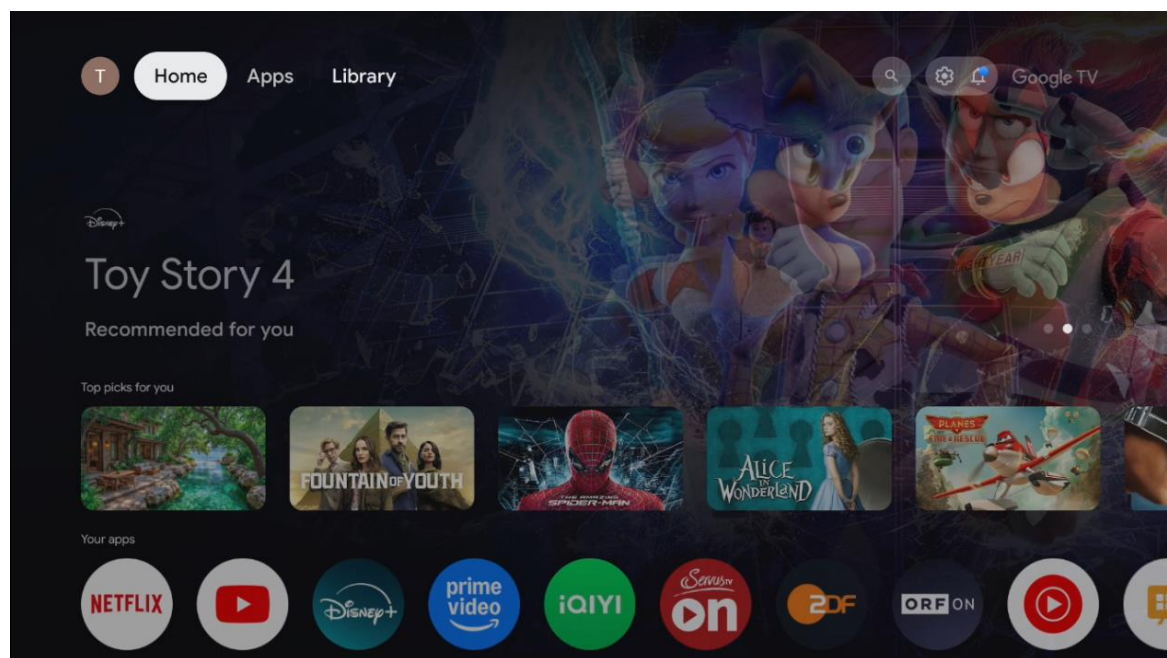


Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van je tv-toestel en je landselectie tijdens de eerste installatie, kan het Home-menu verschillende elementen bevatten.

De tweede rij (Uw apps) is de rij met applicaties. De belangrijkste toepassingen voor streamingdiensten zoals Netflix of YouTube vind je in deze eerste regel.

Selecteer de toepassing met de richtingstoetsen op je afstandsbediening en bevestig je selectie met de knop **OK** om de geselecteerde toepassing te starten.

Selecteer de applicatie en houd de OK-knop ingedrukt om de geselecteerde applicatie uit de eerste rij met favorieten te verwijderen, naar een nieuwe positie te verplaatsen of te starten.

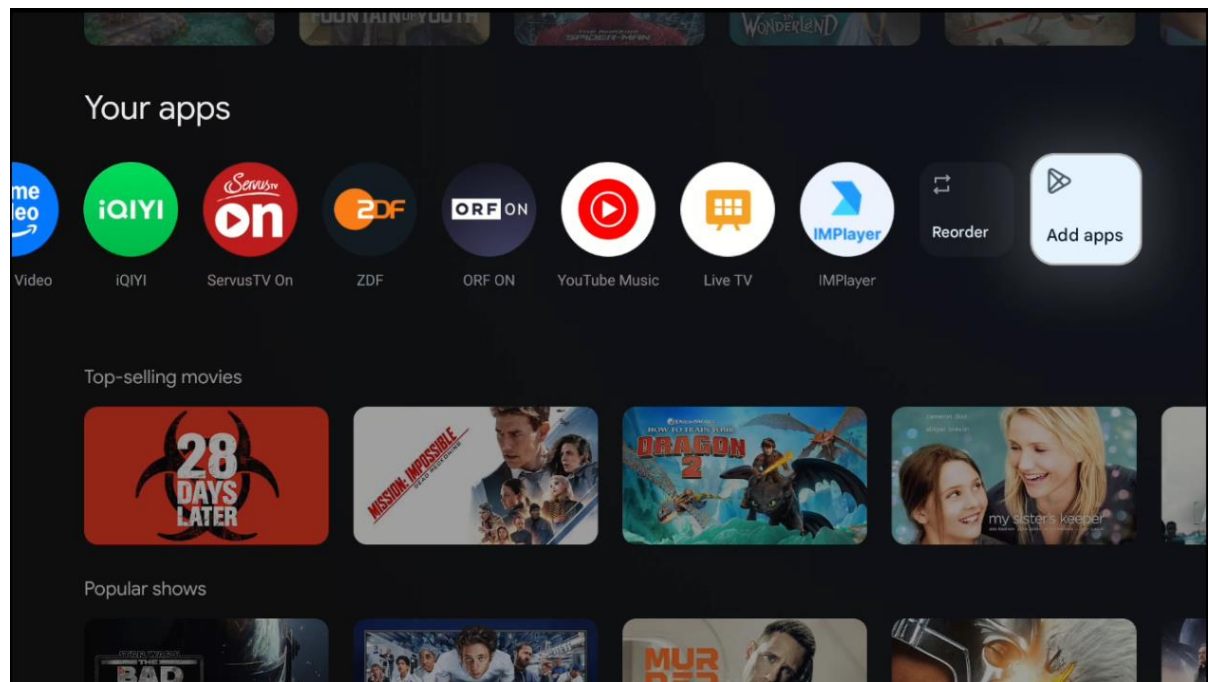


Op de voorlaatste positie in deze rij vindt u vakjes met de opties "Opnieuw sorteren" en "Apps toevoegen". Selecteer deze functieopties om de applicaties in deze rij opnieuw te ordenen of om nieuwe applicaties toe te voegen aan deze rij met favoriete applicaties.

Verder naar beneden op het startscherm vindt u extra kanalen die worden weergegeven per genre of streaming contentcategorie.

Opmerking: de applicaties die in de afbeelding worden getoond, dienen alleen ter illustratie en kunnen verschillen afhankelijk van het land van installatie.


6.2 Google-account

Navigeer naar uw profielpictogram in de linkerbovenhoek en druk op **OK**. Markeer het profielpictogram en druk op **OK**. Hier kunt u uw profielinstellingen wijzigen, een nieuw Google-account toevoegen of bestaande accounts beheren.

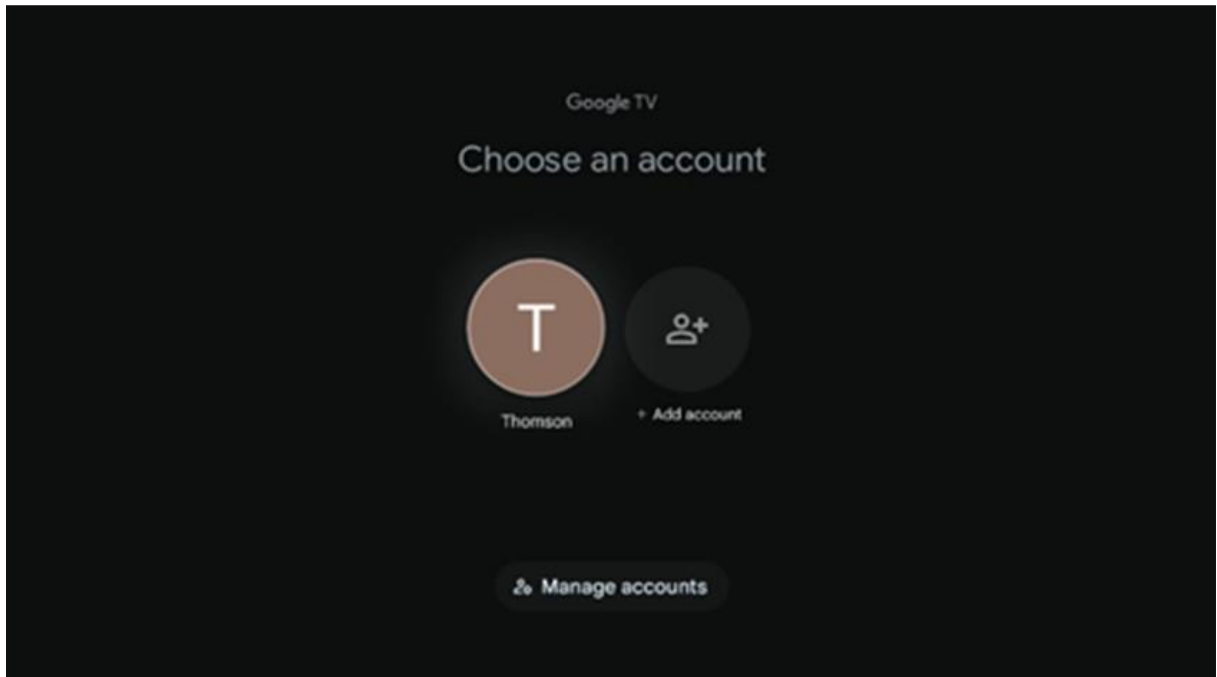

6.3 Apps

Selecteer het tabblad Apps op het beginscherm om toepassingen weer te geven die op uw tv zijn geïnstalleerd. Markeer een zoekbalk om de naam in te voeren van een applicatie die u wilt installeren vanuit de Google Play Store.

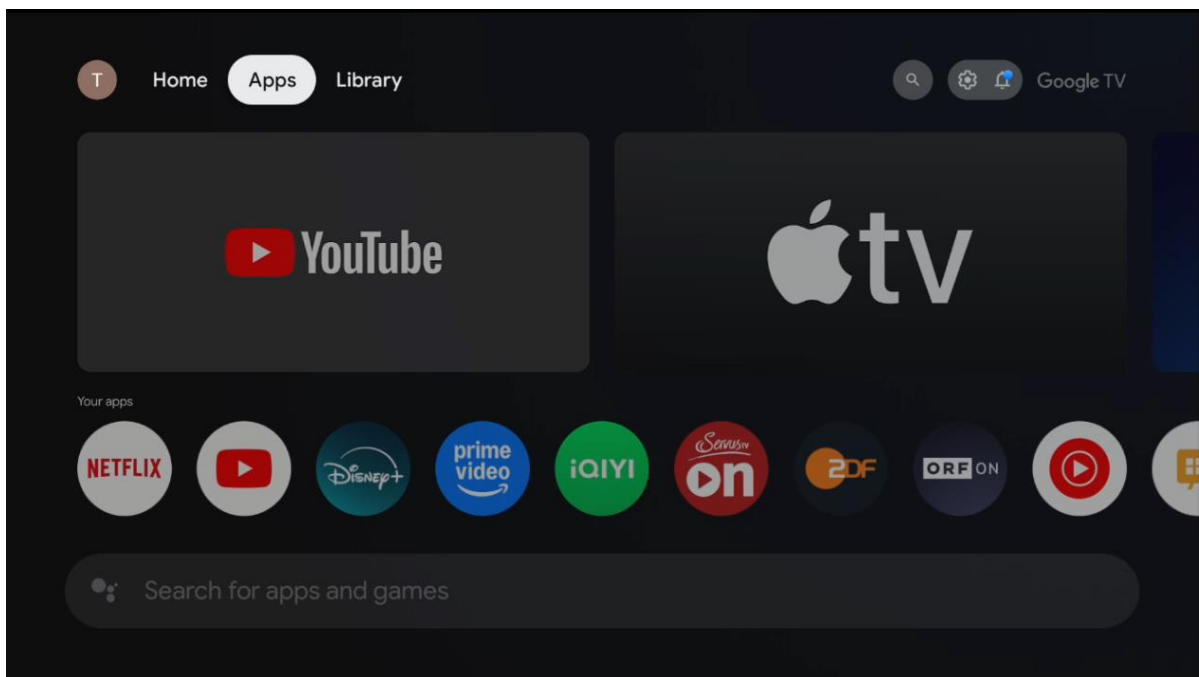


Opmerking: Sommige apps werken alleen in uw eigen netwerk. Deze apps zijn geen open internetdiensten, maar alleen interne oplossingen voor meerdere tv-toestellen in hetzelfde huishouden. De werking van deze applicaties kan daarom worden bepaald door je IP TV of netwerkoperator.

Sommige apps kunnen worden gedownload op basis van de Geo-Locatie. Dit betekent dat de Geo-Locatie afhankelijke applicaties alleen beschikbaar zijn in de Google Play store volgens de Geo-Locatie regels en niet kunnen worden gedownload en geïnstalleerd in verschillende landen.


Sommige apps die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons en tablets kunnen om juridische redenen niet worden gedownload op Google TV-apparaten.

6.4 Bibliotheek

Selecteer het tabblad Bibliotheek op het beginscherm om de streaming content af te spelen die je al hebt gekocht of gehuurd op je tv of mobiele apparaten zoals je mobiele telefoon of tablet met je Google-account.

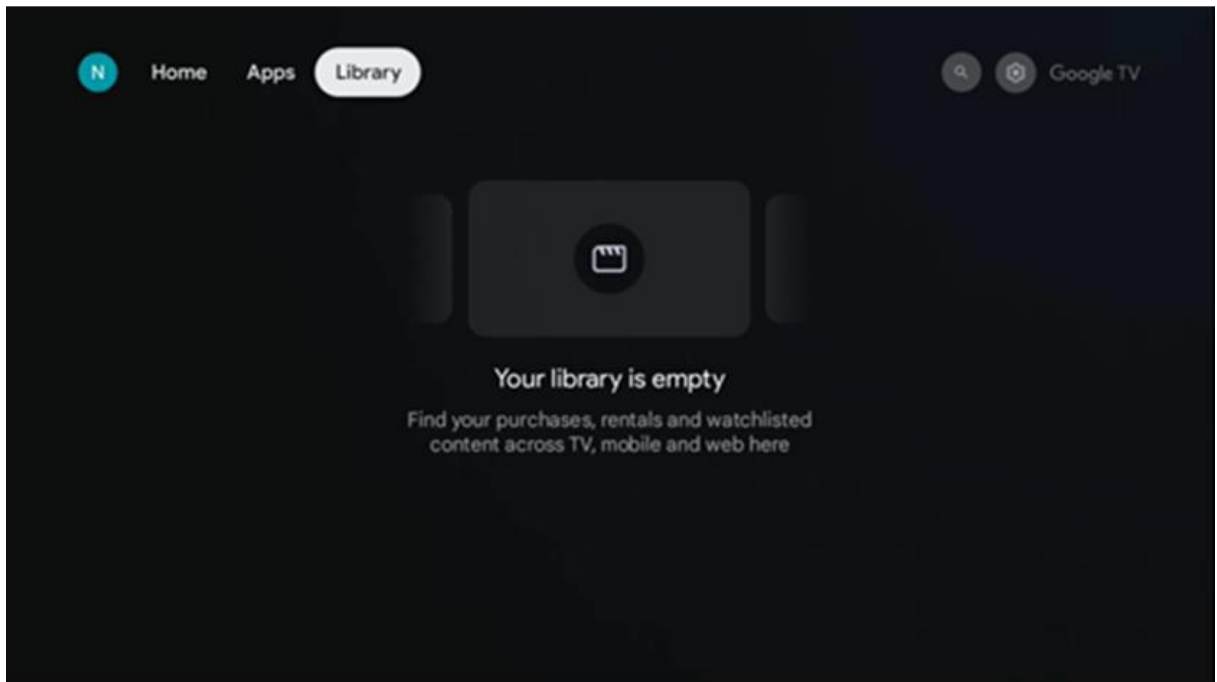


6.5 Google TV zoekveld

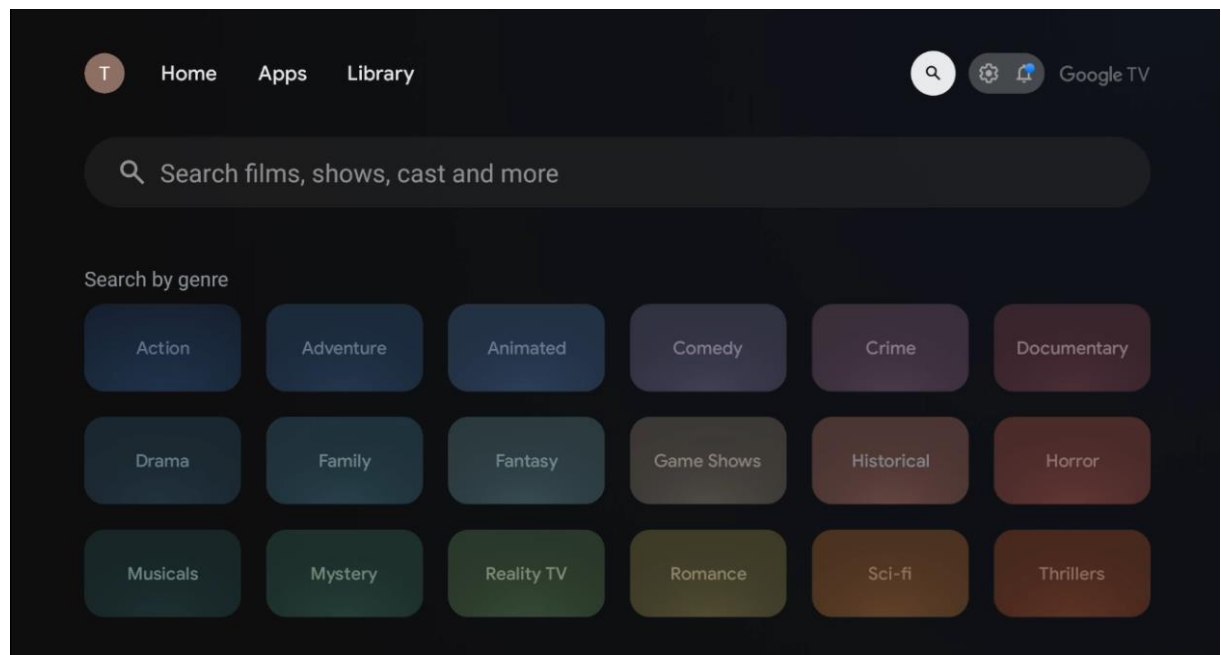

De zoekfuncties bevinden zich linksboven in het scherm. Je kunt een woord invoeren om een zoekopdracht te starten met het virtuele toetsenbord of je kunt spraakgestuurd zoeken met de microfoon die in je afstandsbediening is ingebouwd. Verplaats de focus naar de gewenste optie en druk op **OK** om verder te gaan.

Spraak zoeken - Druk op het microfoonpictogram om de spraakzoekfunctie te starten. Het spraakzoekveld van Google verschijnt bovenaan het scherm. Stel uw vraag aan Google en uw tv zal u antwoorden. Voor lokale zoektermen is het belangrijk dat de menutaal van de tv is ingesteld op de lokale taal.

Zoeken met het toetsenbord - Selecteer de zoekbalk en druk op **OK**. Het virtuele Google-toetsenbord verschijnt op het scherm. Typ de vraag die u beantwoord wilt hebben.

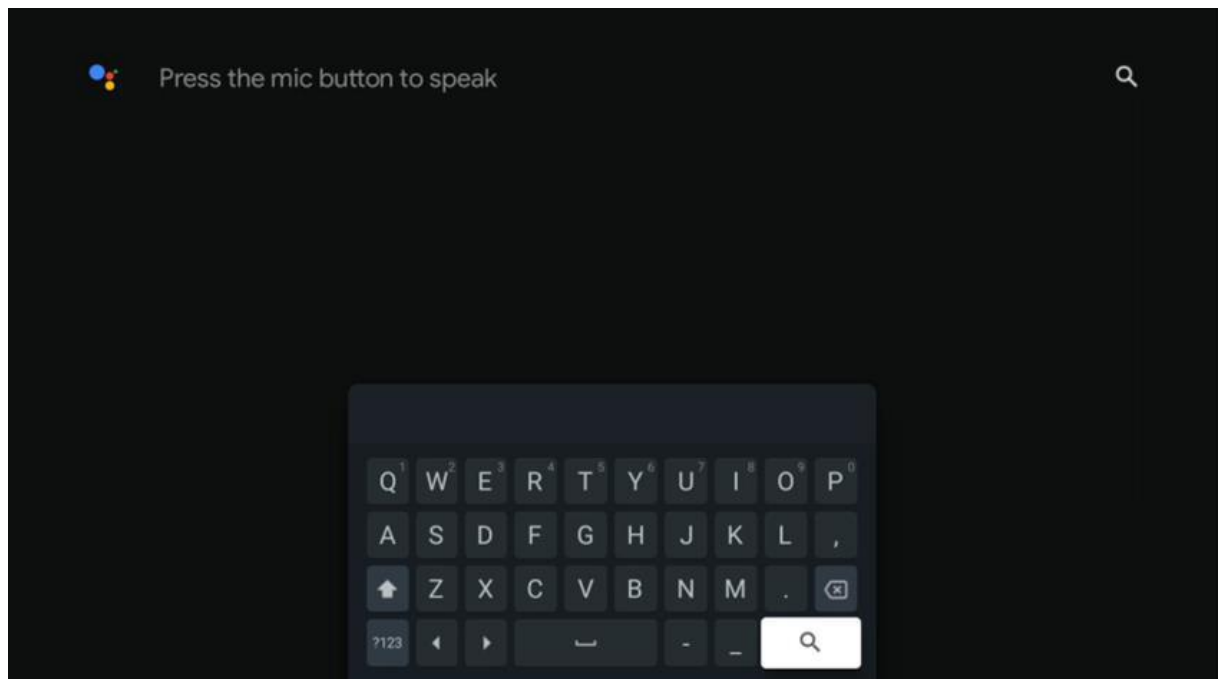


6.6 Melding

De meldingsknop verschijnt alleen als er een of meer ongelezen meldingen zijn. Om ze te controleren, navigeer naar het pictogram Instellingen, het submenu wordt geopend. Onderaan het submenu vind je alle laatste meldingen.

7. Instellingen


Om de volledige lijst met beschikbare instellingen te openen, gaat u naar het Home-scherm door op de (pictogram) Home-knop te drukken en navigeert u naar het (pictogram) Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek.

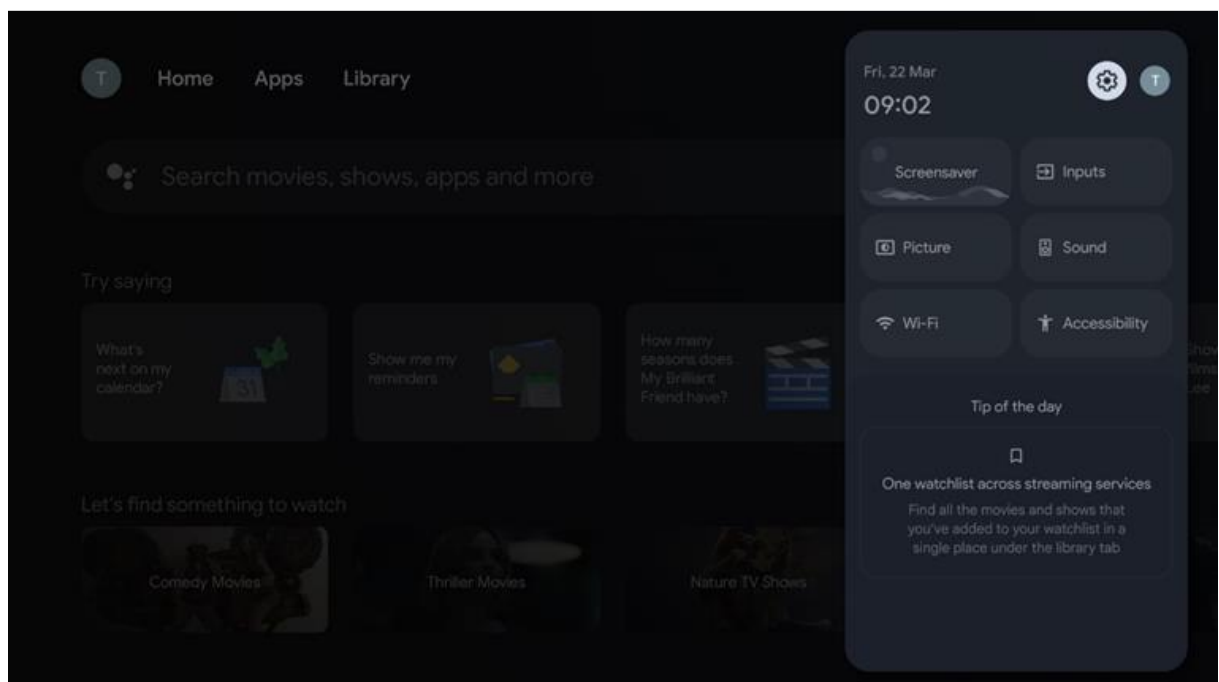

U kunt de systeeminstellingen openen door op de knop **Instellingen** op uw afstandsbediening te drukken.

7.1 Ingangen

Hier vindt u informatie over apparaten die zijn aangesloten op de HDMI-ingang van uw Thomson PG35B en de HDMI-CEC bedieningsopties.

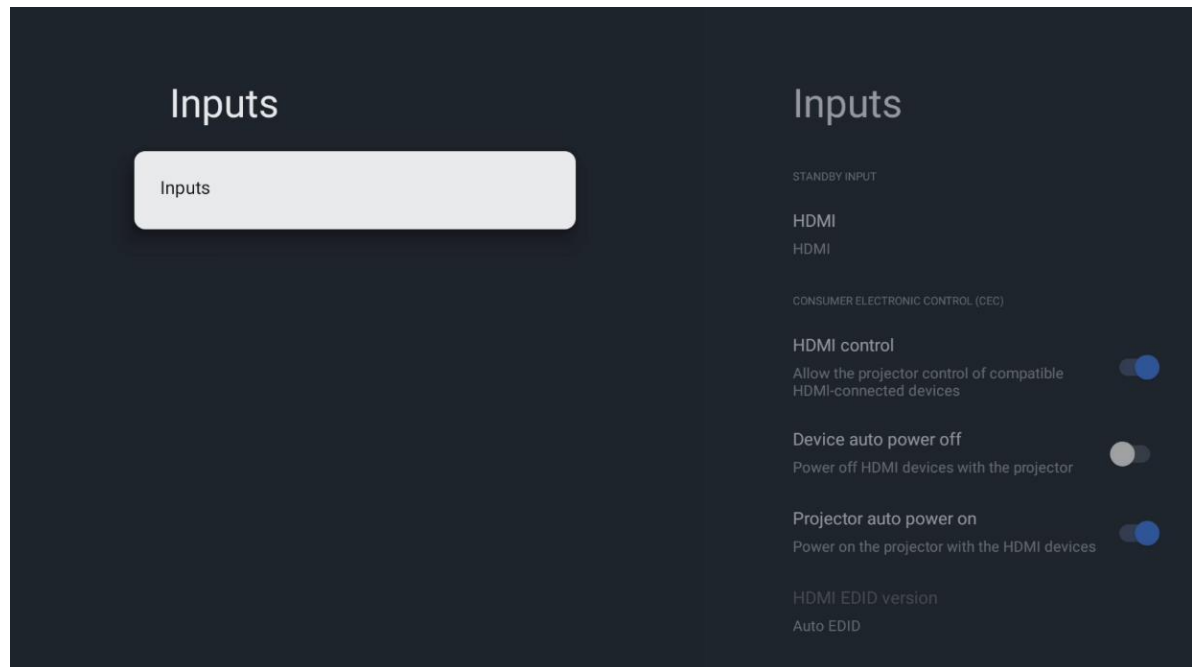

Aangesloten ingang: Bekijk de lijst met apparaten die zijn aangesloten op de HDMI-aansluiting van uw projector. U kunt de naam van de verbinding wijzigen of een individuele apparaatnaam toewijzen aan een specifieke verbinding.

Stand-by ingangen: Een lijst met beschikbare HDMI-ingangen weergeven.

Niet aangesloten ingang: Bekijk de aansluitingen waarop geen apparaat is aangesloten.

Consumer Electronic Control (CEC)

Met de CEC-functie van je Thomson PG35B kun je een aangesloten apparaat bedienen met de afstandsbediening van de projector. Deze functie maakt gebruik van HDMI CEC (Consumer Electronics Control) om te communiceren met aangesloten apparaten. Apparaten moeten HDMI CEC ondersteunen en moeten betrekking hebben op een HDMI-aansluiting.

De projector wordt geleverd met de CEC functie ingeschakeld. Zorg ervoor dat alle CEC-instellingen correct zijn ingesteld op het aangesloten CEC-apparaat. De CEC-functie heeft verschillende namen op verschillende apparaten. Het is mogelijk dat de CEC-functie niet met alle apparaten werkt. Als u een apparaat met HDMI CEC-ondersteuning aansluit op uw projector, krijgt de verwante HDMI-invoerbron de naam van het aangesloten apparaat.

Om het aangesloten CEC-apparaat te bedienen, selecteert u de betreffende HDMI-inputbron in het menu Input op het Home-scherm. Of druk op de toets **Input** en selecteer de

betreffende ingangsbron in de lijst. Om deze handeling te beëindigen en de projector weer via de afstandsbediening te bedienen, drukt u op de knop **Home** op de afstandsbediening.

De afstandsbediening van de projector is automatisch in staat om het apparaat te bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geselecteerd. Niet alle knoppen worden echter doorgestuurd naar het apparaat. Alleen apparaten die de CEC-afstandsbedieningsfunctie ondersteunen zullen reageren op de afstandsbediening van de projector.

HDMI bediening Aan/Uit: De projector toestaan om HDMI apparaten te bedienen.

Apparaat automatisch uitschakelen: HDMI apparaten uitschakelen met de projector.

Projector automatisch inschakelen: De tv met HDMI-apparaat inschakelen.

CEC apparatenlijst: Bekijk de apparaten die de HDMI-functie ondersteunen en zijn aangesloten op uw tv.

7.2 Projector


7.2.1 Focus

Auto Focus: Door dit menu-item te selecteren, zal uw projector automatisch de lens aanpassen om u de beste beeldkwaliteit op het geprojecteerde oppervlak te bieden.

Opmerking: De efficiëntie van autofocus hangt af van het omgevingslicht en het geprojecteerde oppervlak.

Handmatige scherpstelling: Door handmatige scherpstelling te selecteren, kun je de lens zelf scherpstellen volgens jouw voorkeuren. Je kunt handmatige aanpassingen ook uitvoeren door op de OK-knop te klikken tijdens het proces van autofocus, wanneer een bijbehorende melding verschijnt.

Geavanceerd: Hier kun je de automatische scherpstelling bij het opstarten in-/uitschakelen, wat wordt aanbevolen als de handmatige instelling is uitgevoerd. En je kunt autofocus in-/uitschakelen na een beweging.

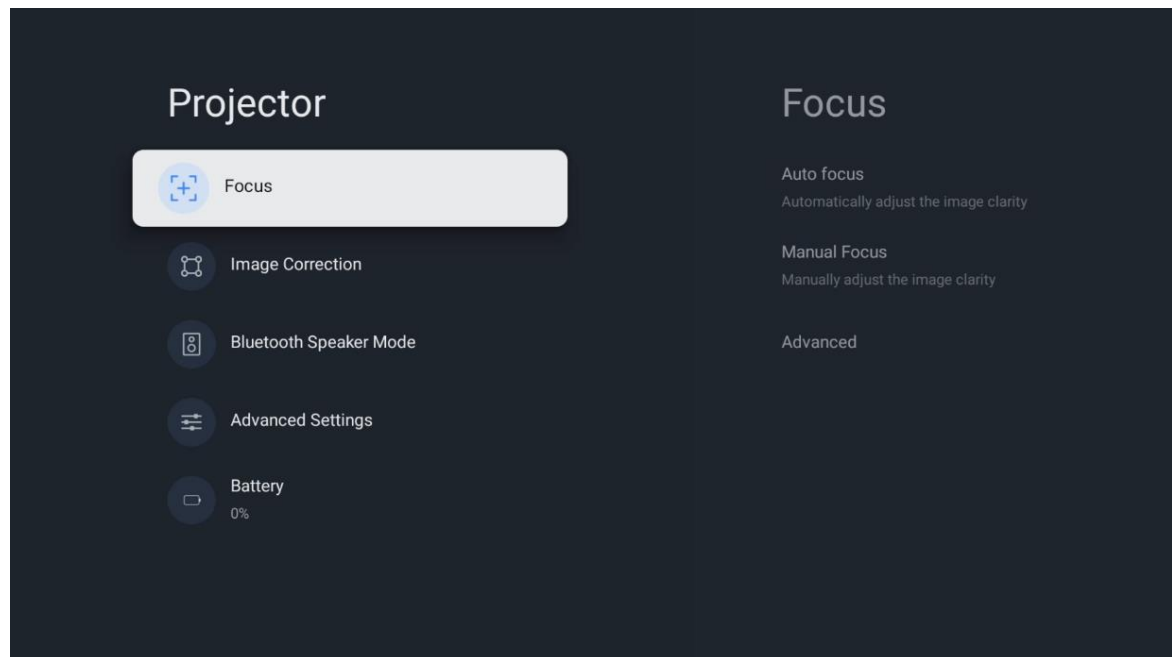

7.2.2 Beeldcorrectie


Automatische Keystone Correctie: Corrigeert automatisch de beelduitlijning voor een rechthoekig scherm.

Handmatige keystone-correctie: Pas het beeld handmatig aan volgens uw voorkeuren. U kunt de handmatige aanpassing activeren door op de OK-knop te drukken tijdens de automatische keystone-correctie.

Zoomen en verschuiven: Vergroot het scherm proportioneel. De schermverhouding blijft hetzelfde als 16:9. Als de schermgrootte minder dan 100% is, kan het geprojecteerde beeld worden verplaatst.

Terugzetten naar standaardbeeld: Reset alle beeldaanpassingen en voer een automatische keystone-correctie uit.

Geavanceerd: Hier kun je de automatische keystone-correctie bij het opstarten in-/uitschakelen. En je kunt de automatische keystone-correctie na het verplaatsen in-/uitschakelen.

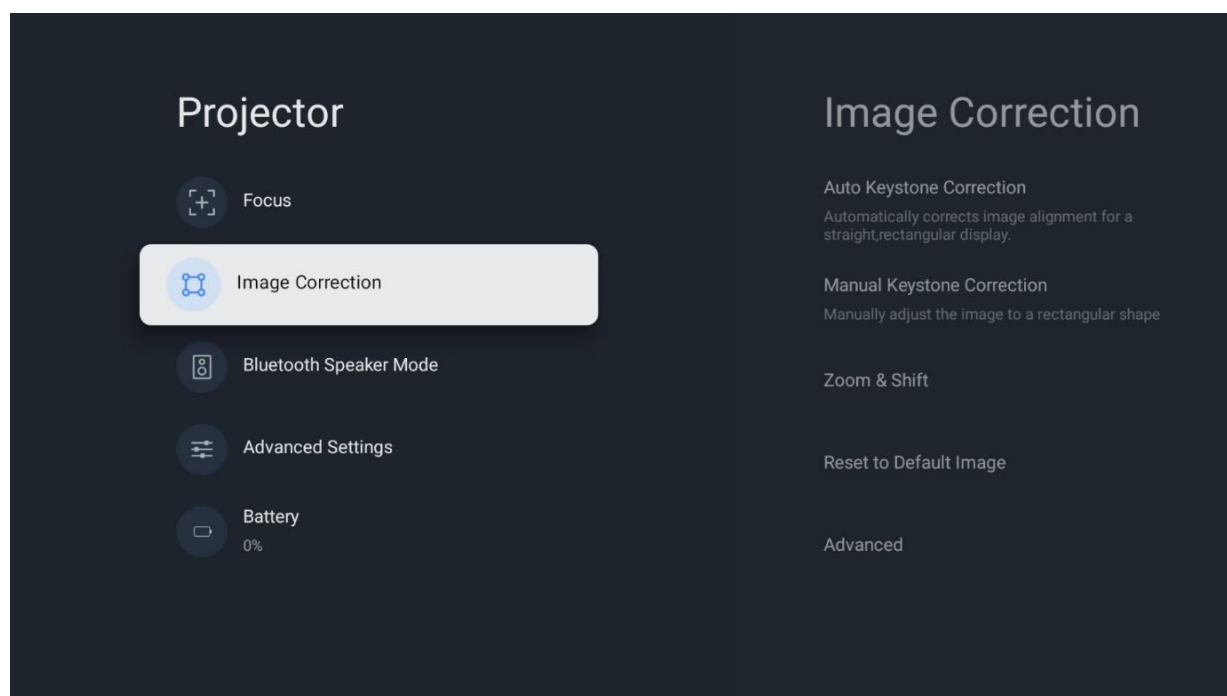

7.2.3 Bluetooth-luidsprekermodus

Wanneer de Bluetooth Speaker Mode geselecteerd is, verschijnt het scherm met de instructies en de naam van het apparaat. Ga naar je Bluetooth-instellingen op een apparaat dat je wilt verbinden met de projector.

Wanneer je apparaat is verbonden met de Thomson PG35B in Bluetooth Speaker Mode, hoor je "Bluetooth connection successful" als bevestiging. Daarna kunt u de projector gebruiken als luidspreker om naar muziek te luisteren.

Om de Bluetooth Luidsprekermodus te verlaten, houdt u de toets **Terug** op de afstandsbediening van de projector gedurende 2 seconden ingedrukt. De projector moet dan terugkeren naar de Google TV-modus.




7.2.4 Geavanceerde instellingen

Projectiemodus: Selecteer een projectiemodus, die beïnvloedt hoe je het projectiescherm ziet, afhankelijk van de positie en montage van de projector.


Afstandsbediening: Het batterijniveau en de softwareversie van de afstandsbediening worden hier weergegeven.

Sensorkalibratie: Kalibreert automatisch de sensor in uw Thomson PG35B om de best mogelijke kwaliteit weer te geven op uw geprojecteerde oppervlak.

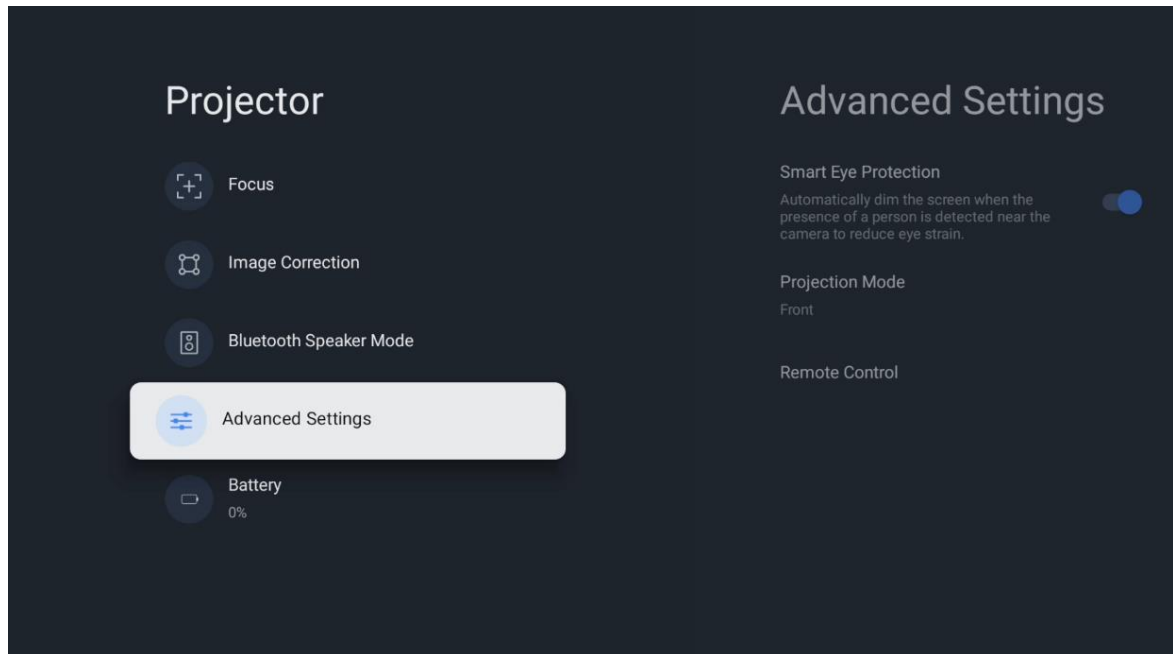


7.2.5 Batterij

De batterijniveau-indicator van de Thomson PG35B projector.

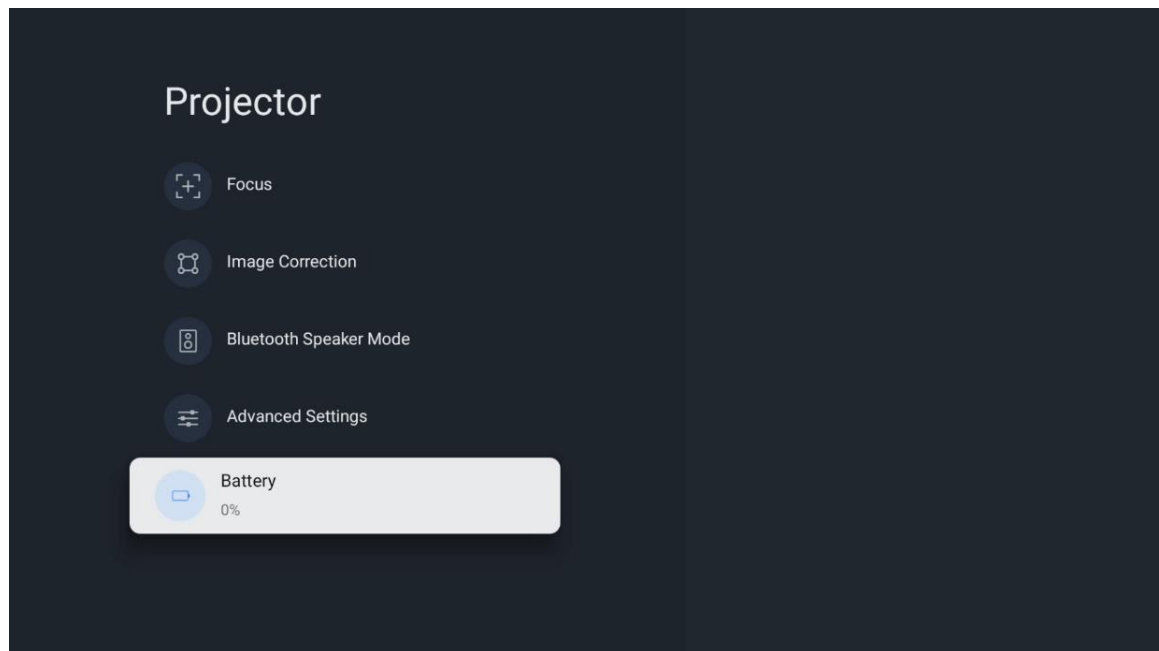

7.3 Beeld en geluid

Pas de instellingen voor Beeld, Scherm, Geluid en Audio-output aan.

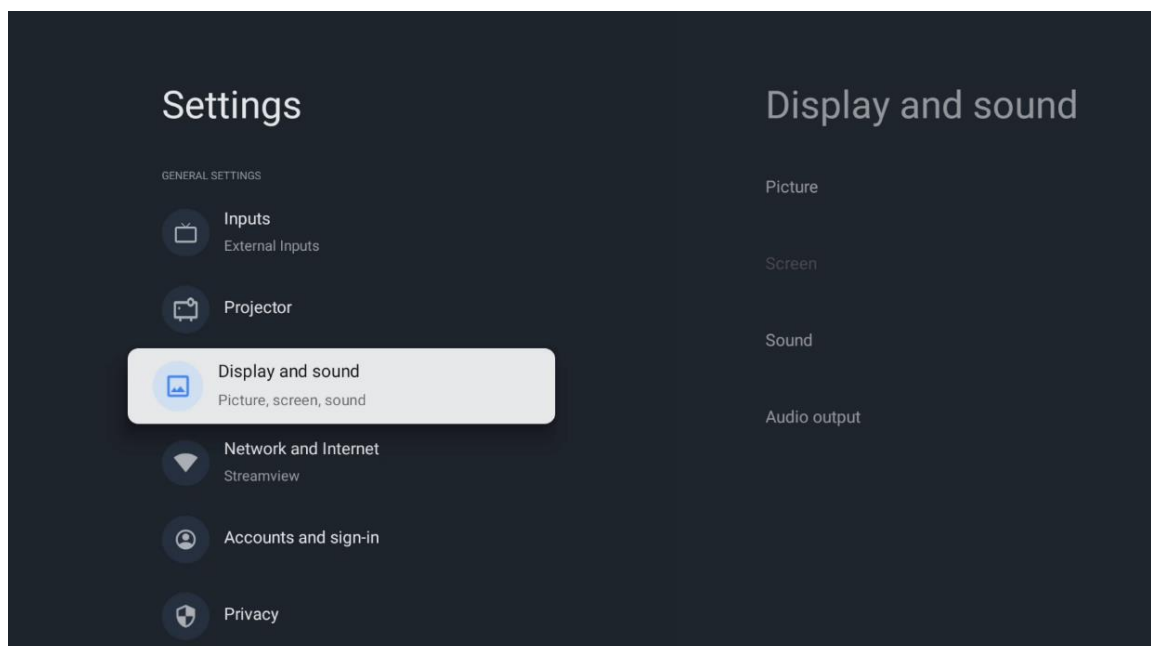


7.3.1 Beeld

Helderheid: Selecteer de helderheidsmodus uit Standaard, ECO, Aangepast en Auto. Merk op dat de projector in de ECO-modus de minste batterij verbruikt. We raden aan de Auto-modus te gebruiken, die de helderheid aanpast aan het omgevingslicht.

Beeldmodus: Kies uit de voorinstellingen Standaard, Levendig, Film en Spel. Je kunt ook Custom selecteren en de beeldkwaliteit aanpassen aan je voorkeuren. We raden geavanceerde gebruikers aan om de aangepaste instellingen te gebruiken.

Spelmodus: Pas de beeldkwaliteit en reactiesnelheid van de projectie aan voor de beste game-ervaring. Deze functie is alleen beschikbaar als de HDMI-ingang is aangesloten en actief is.

Terugzetten naar standaard: Zet alle beeldinstellingen terug naar de standaardwaarden.

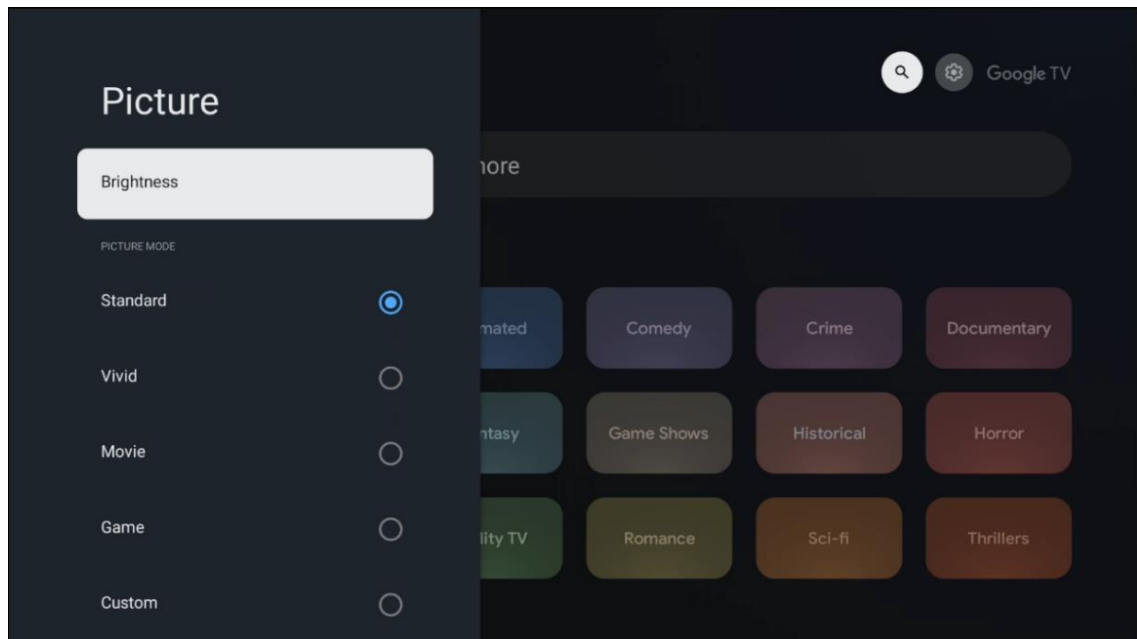


7.3.2 Geluid

Geluidsmodus: Kies tussen Standaard, Film, Muziek en Sport presets van het geluid.

Systeemgeluiden: Systeemgeluiden in-/uitschakelen, inclusief wanneer u door het menu navigeert of meldingen ontvangt.


Expertinstellingen: Met automatische volumeregeling kun je de projector zo instellen dat plotselinge volumeverschillen automatisch worden afgevlakt, bijvoorbeeld aan het begin van reclames of wanneer je van toepassing wisselt. Selecteer deze optie en druk op de **OK** knop om het in of uit te schakelen.

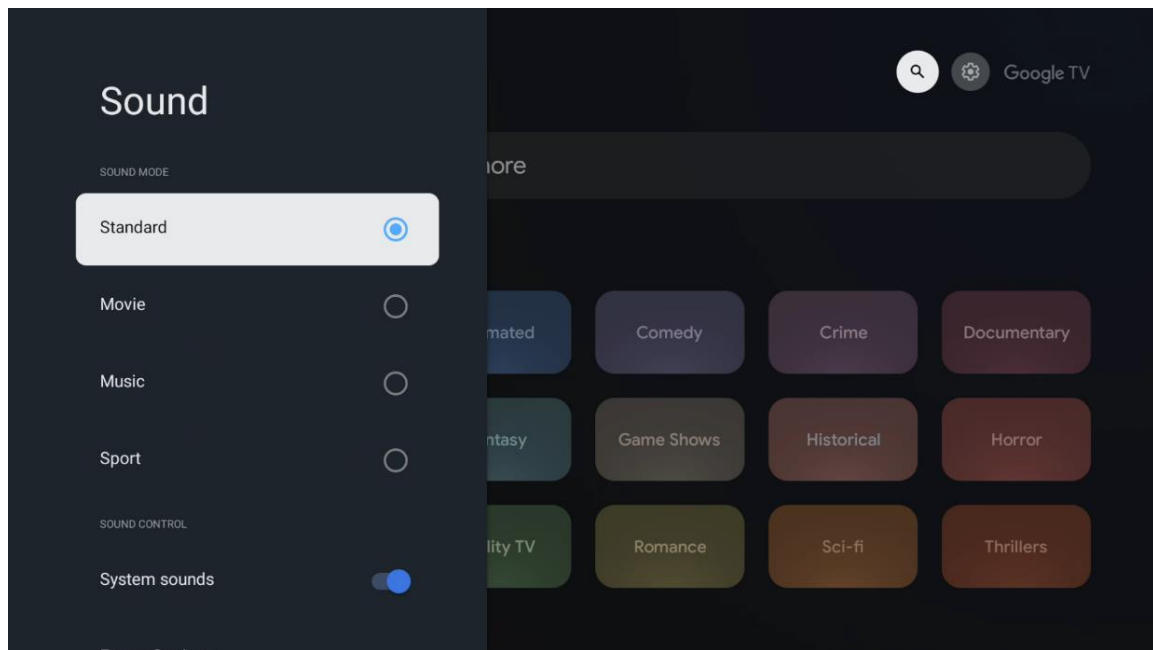

7.3.3 Audio-uitgang


Digitale uitvoer: Stel de voorkeur voor digitale geluidsuitvoer in. De opties Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus en Dolby Digital zijn beschikbaar. Markeer de optie van uw voorkeur en druk op **OK** om in te stellen.

Vertraging digitale uitvoer: Hier kunt u de vertraging van de SPDIF vertragingsswaarde aanpassen.

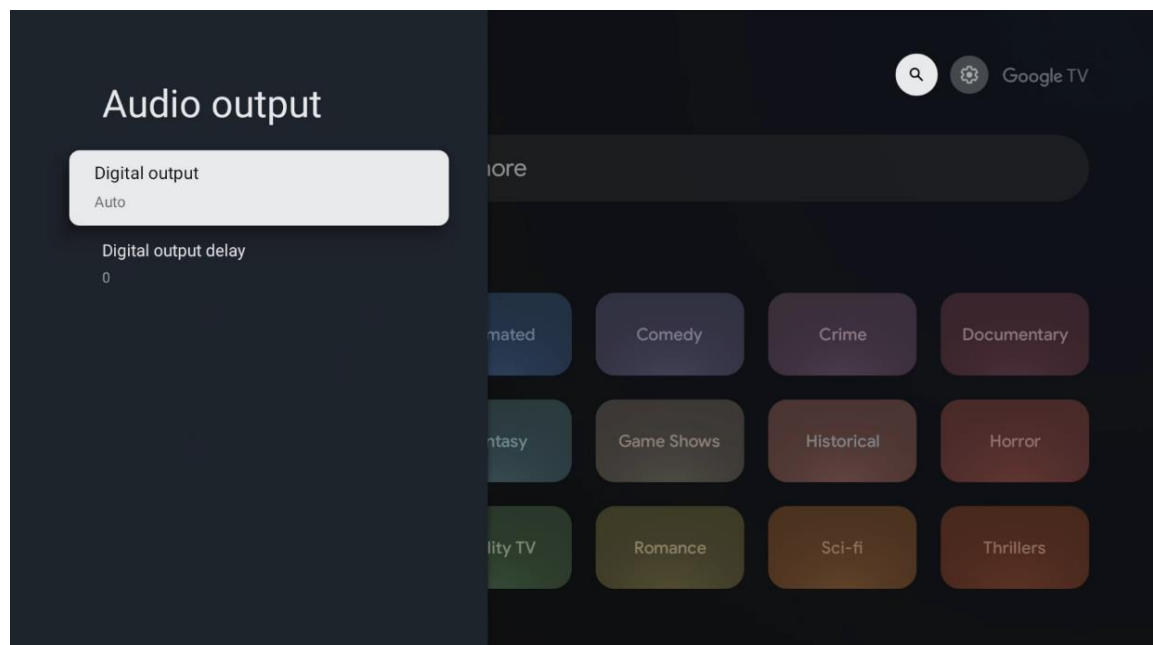

7.4 Netwerk en internet

U kunt de netwerkinstellingen van uw tv configureren met de opties van dit menu.

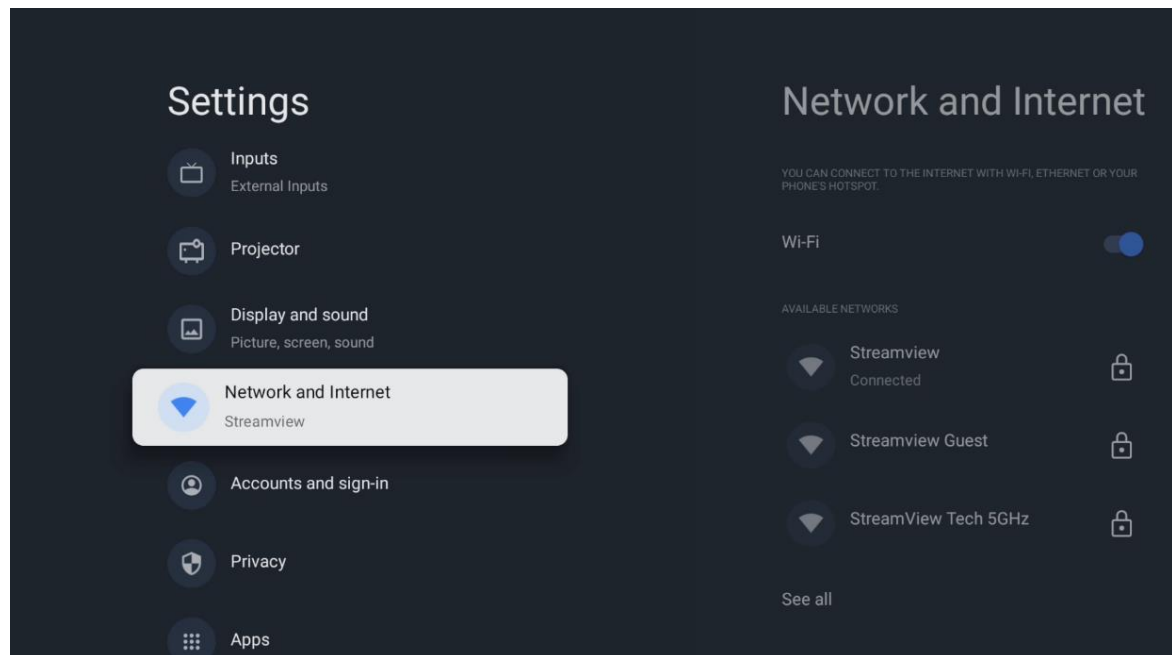

7.4.1 Wi-Fi aan/uit

Schakel de draadloze LAN-functie (WLAN) in of uit.

7.4.2 Beschikbare netwerken kiezen

Wanneer de Wi-Fi-functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken weergegeven. Markeer Alles zien en druk op **OK** om alle netwerken te zien. Selecteer er een en druk op **OK** om verbinding te maken. Mogelijk wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk als het netwerk beveiligd is met een wachtwoord.

7.4.3 Andere opties

Nieuw netwerk toevoegen: Netwerken met verborgen SSID's toevoegen.

Gegevensbesparing: Past automatisch de videokwaliteit aan om minder mobiele gegevens te gebruiken. Het bewaakt en beperkt je netwerkverkeer.

Gegevensgebruik en waarschuwingen: Toont de hoeveelheid gebruikte gegevens per dag en stelt je in staat om gegevenswaarschuwingen in te stellen.

Scannen altijd beschikbaar: Je kunt de locatieservice en andere apps naar netwerken laten scannen, zelfs als de Wi-Fi-functie is uitgeschakeld. Druk op OK om dit in en uit te schakelen.

7.4.4 Ethernet

Verbonden / Niet verbonden: Toont de status van de internetverbinding via Ethernet, IP- en MAC-adressen.

Proxy-instellingen: Stel handmatig een HTTP-proxy in voor de browser. Deze proxy mag niet worden gebruikt door andere apps.

IP-instellingen: De IP-instellingen van uw tv configureren.

7.4.5 Overige

Privacybeleid netwerk: Lees over het netwerkprivacybeleid en accepteer of weiger het.

Wake-config:

WoW: Zet de functie Wake on WLAN aan en uit. Met deze functie kun je je tv aan- of uitzetten via een draadloos netwerk.


WoL: Zet de functie Wake on LAN aan en uit. Met deze functie kun je je tv aan- of uitzetten via een netwerk.

7.5 Accounts en aanmelden

Google TV-account: Deze optie is beschikbaar als je je hebt aangemeld bij je Google-account. Je kunt je accountvoorkeuren vergrendelen, je datasynchronisatievoorkeuren configureren, je betalingen en aankopen beheren, de instellingen van Google Assistant aanpassen, de modus Apps-only inschakelen en het account van je tv verwijderen.


Account toevoegen: Een nieuw account toevoegen door je aan te melden.

Een kind toevoegen: Voeg een kindvriendelijk account toe met ouderlijke bescherming.

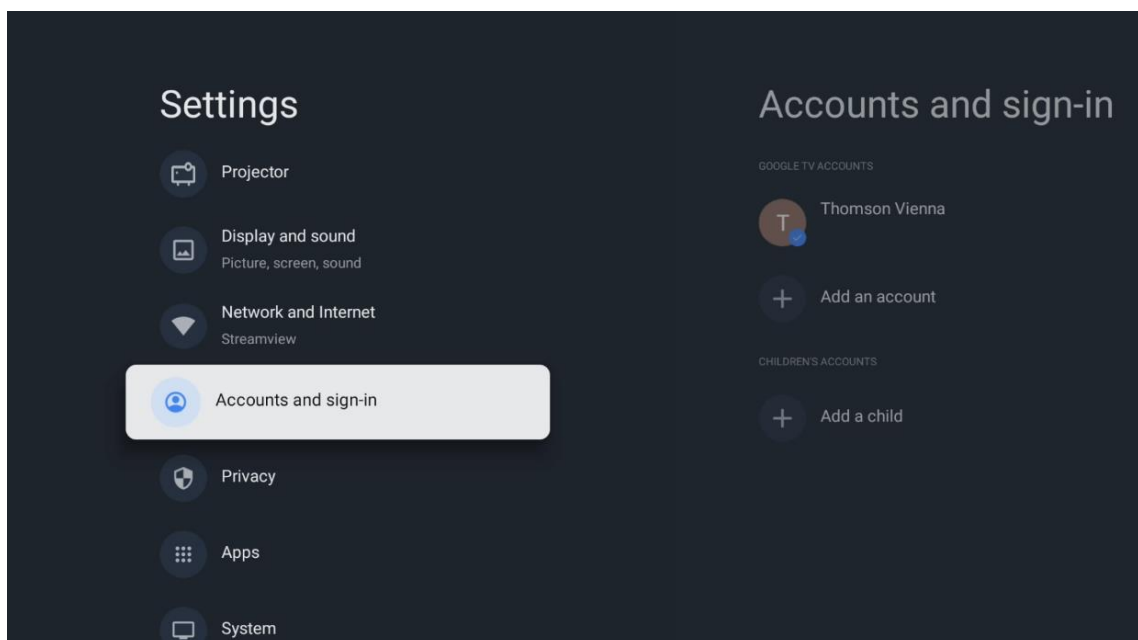

7.6 Privacy

Uw privacy-instellingen en app-machtigingen wijzigen en aanpassen.

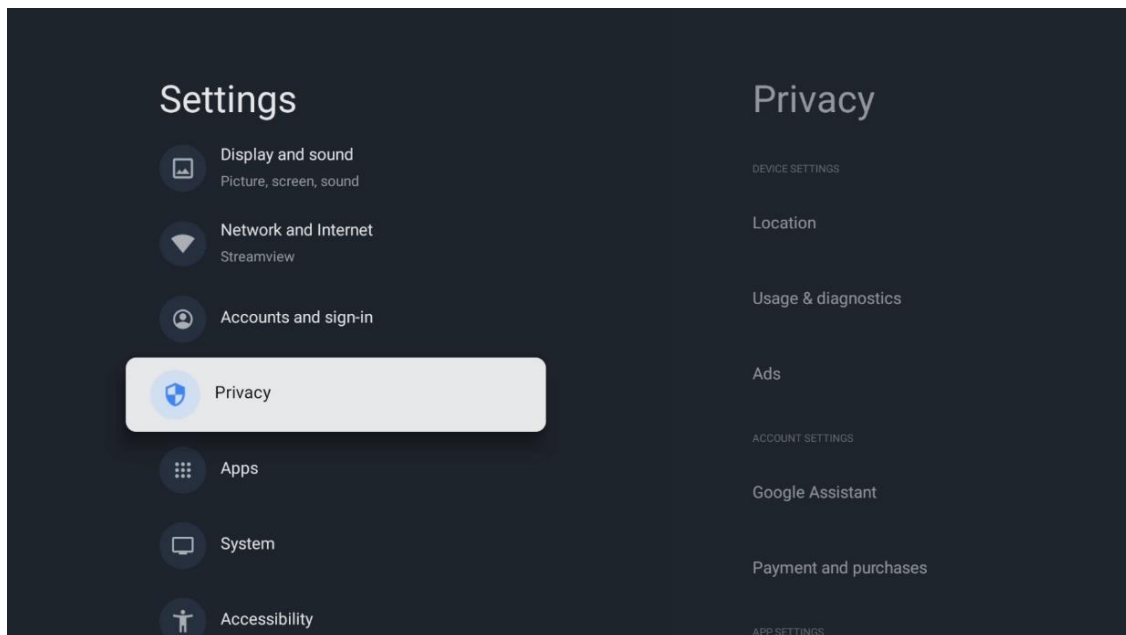

Apparaatinstellingen:

- **Locatie:** Selecteer of Google locatiegegevens mag verzamelen op basis van uw Wi-Fi. Het is belangrijk dat je Google voorziet van je locatie omdat de installatie van veel applicaties afhankelijk is van de Geo-locatie. Installatie van bepaalde streamingtoepassingen is alleen mogelijk volgens de Geo-locatie regels.
- **Gebruik & diagnose:** Stuur automatisch diagnostische informatie naar Google.
- **Advertenties:** Selecteer of Google gebruiksgegevens en diagnostiek mag verzamelen en gepersonaliseerde advertenties aan u mag promoten.

Accountinstellingen:


- **Google Assistant:** uw actieve account selecteren, machtigingen bekijken, selecteren welke toepassingen moeten worden opgenomen in de zoekresultaten, het veilige zoekfilter activeren en de open-source licenties bekijken.
- **Betaling en aankopen:** Instellingen voor Google Betaling en aankopen instellen.

App-instellingen:

- **Speciale app-toegang:** Selecteer welke apps toegang hebben tot je gegevens en speciale toegang hebben.
- **Beveiliging en beperkingen:** Je kunt de opties in dit menu gebruiken om de installatie van apps van andere bronnen dan de Google Play Store toe te staan of te beperken. Stel de opties zo in dat je projector geen apps toestaat of waarschuwt tegen de installatie van apps die ernstige problemen kunnen veroorzaken.

7.6 Apps

Gebruik de opties in dit menu om de toepassingen te beheren die op uw projector zijn geïnstalleerd.

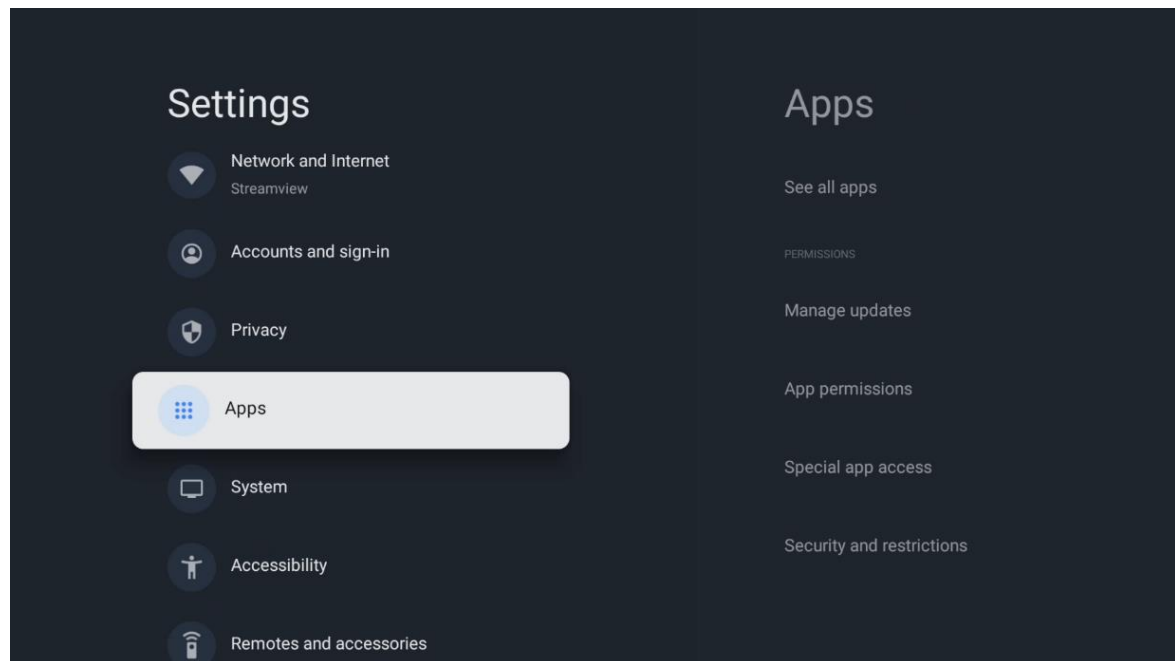


Onlangs geopende apps: Onlangs geopende apps worden hier weergegeven.

Bekijk alle apps: Selecteer Bekijk alle apps en druk op **OK** om een uitgebreide lijst van alle geïnstalleerde apps op je Thomson PG35B weer te geven. Je kunt ook zien hoeveel opslagruimte elke app inneemt. Van daaruit kunt u App versies controleren, hun werking starten of geforceerd stoppen, gedownloade Apps verwijderen, toestemmingen controleren en in- of uitschakelen, meldingen beheren, data en cache wissen en nog veel meer. Markeer gewoon een App en druk op **OK** om de beschikbare opties te openen.

Machtigingen: Beheer de machtigingen en enkele andere functies van de apps.

- **App-machtigingen:** De apps worden gesorteerd op toestemmingscategorie. Je kunt machtigingen voor apps vanuit deze categorieën in-/uitschakelen.
- **Speciale app-toegang:** Configureer app-functies en speciale toestemmingen.
- **Beveiliging & beperkingen:** Met de opties van dit menu kun je de installatie van apps van andere bronnen dan de Google Play Store toestaan of beperken. Stel de projector zo in dat deze de installatie van apps die schade kunnen veroorzaken, weigert of waarschuwt.


7.7 Systeem

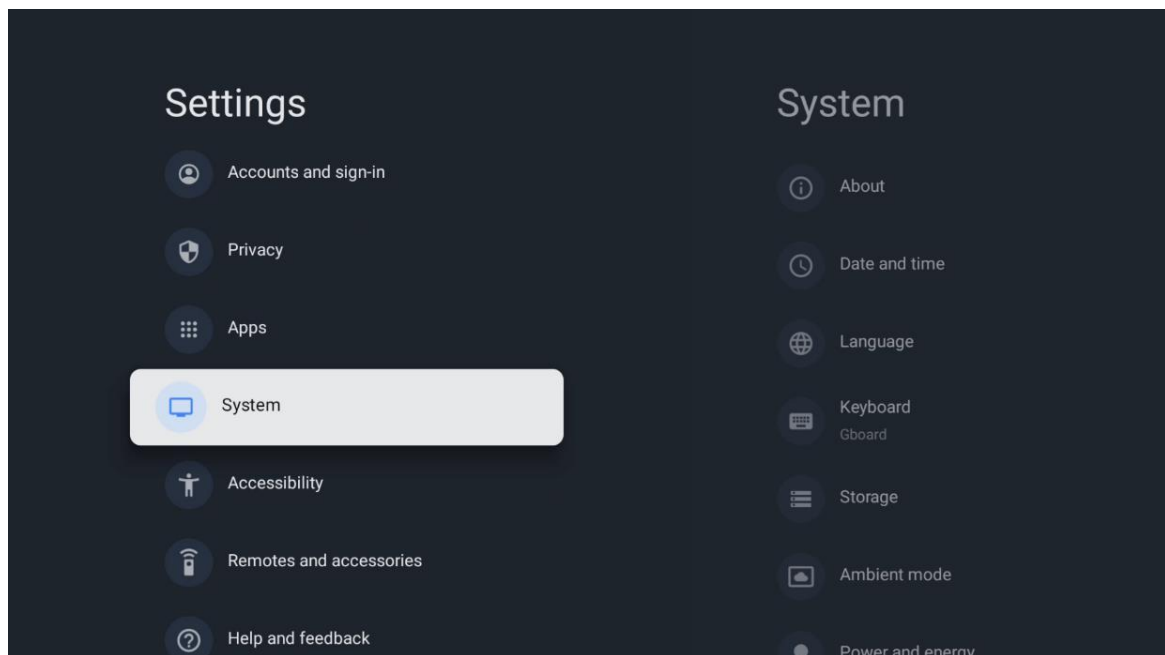

7.7.1 Over


Hier vindt u hardware- en software-informatie over uw projector, evenals het Android OS en de Netflix ESN-versie.

- **Systeemupdate:** Selecteer deze menuoptie en druk op **OK** op uw afstandsbediening om te controleren of er een software-update beschikbaar is voor uw projector.
- **Apparaatnaam:** Selecteer deze menuoptie en druk op **OK** op je afstandsbediening om de naam te wijzigen of een aangepaste naam voor je projector toe te wijzen. Dit is belangrijk omdat je projector correct moet worden geïdentificeerd in je netwerk of wanneer je de Google Cast functie uitvoert.
- **Resetten:** Selecteer deze Menu-optie om je projector te resetten naar de fabrieksinstellingen en opnieuw te installeren.
- **Status:** In dit Menu vind je de hardware informatie van je projector zoals IP adres, MAC adres, Bluetooth adres, Serienummer en Uptime.
- **Wettelijke informatie:** In dit menu vind je de Juridische informatie van je projector.
- **Model:** Toont het model van je projector.
- **Android TV OS versie:** Toont je welke OS versie geïnstalleerd is in je projector.
- **Android TV OS beveiligingspatchniveau:** Toont de datum van de beveiligingspatch die in je projector is geïnstalleerd.

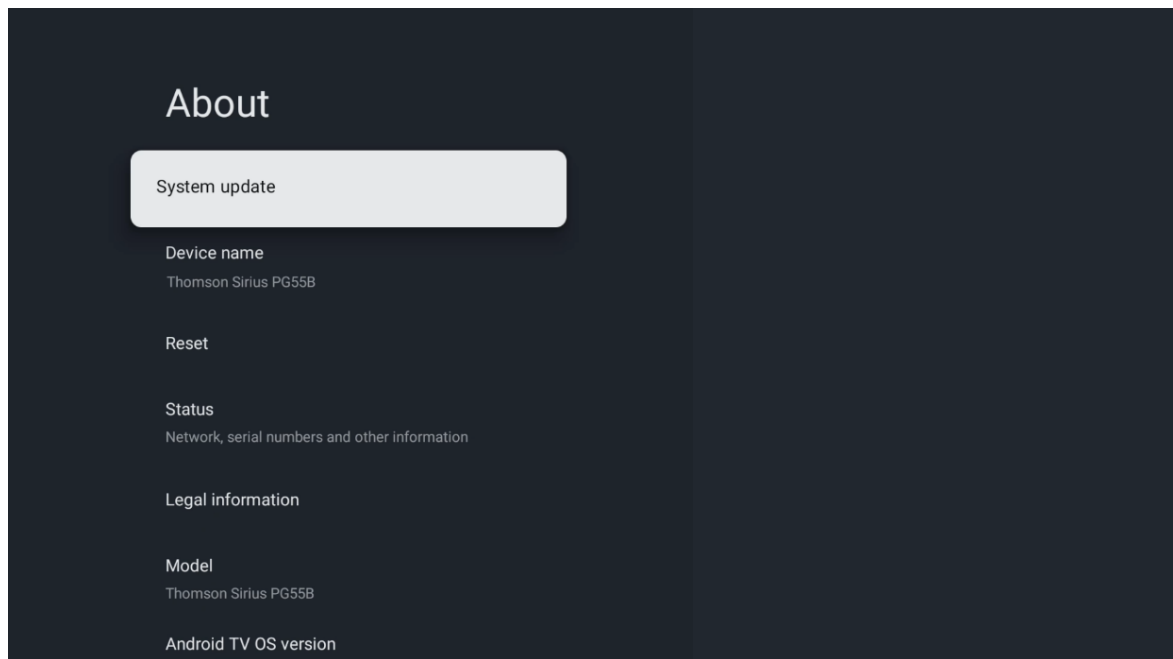


7.7.2 Datum en tijd

Stel de datum en tijd in op je projector. Je kunt deze data automatisch laten updaten via het netwerk. Stel ze in volgens uw omgeving en voorkeuren. Deactiveer de optie Automatische datum & tijd als u de datum of tijd handmatig wilt wijzigen. Stel vervolgens de datum, tijd, tijdzone en uurformaat opties in.

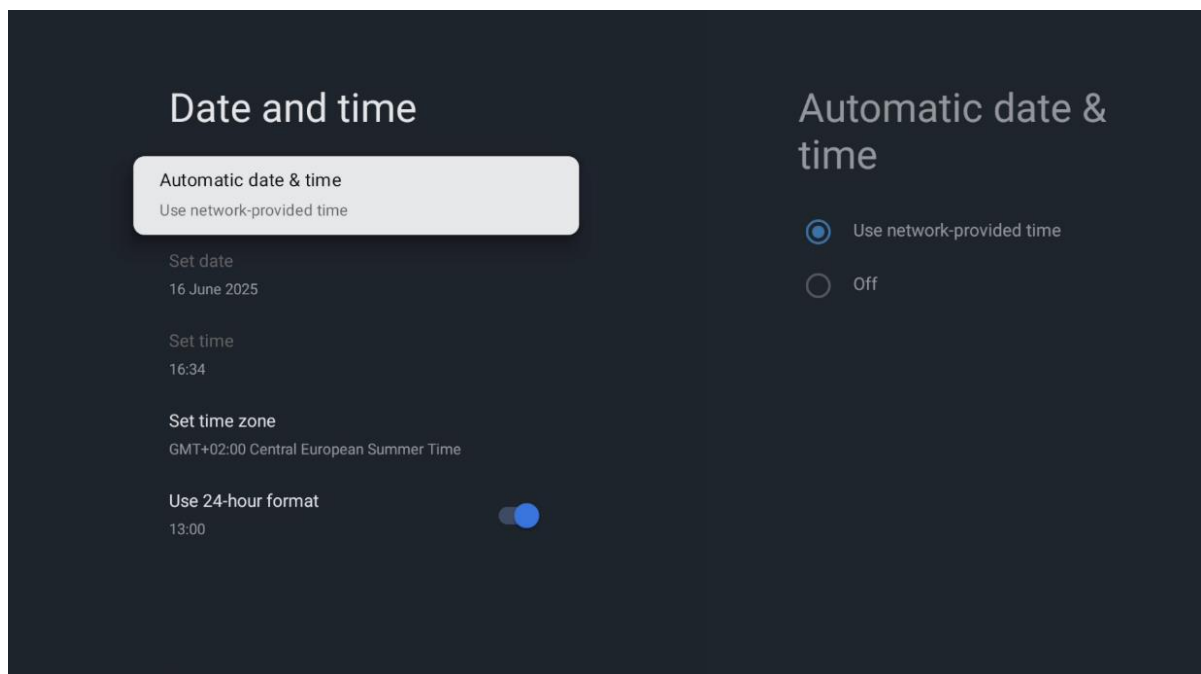


7.7.3 Taal

Stel de menutaal van uw projector in.

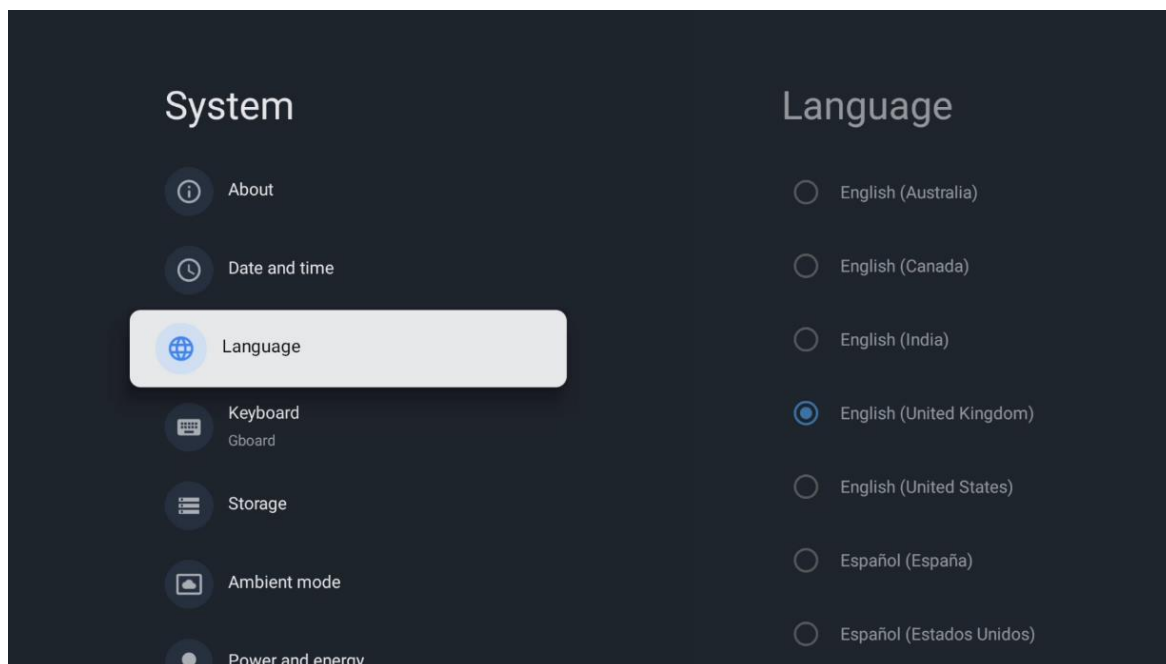

7.7.4 Toetsenbord


Selecteer het type virtueel toetsenbord en beheer de toetsenbordinstellingen.

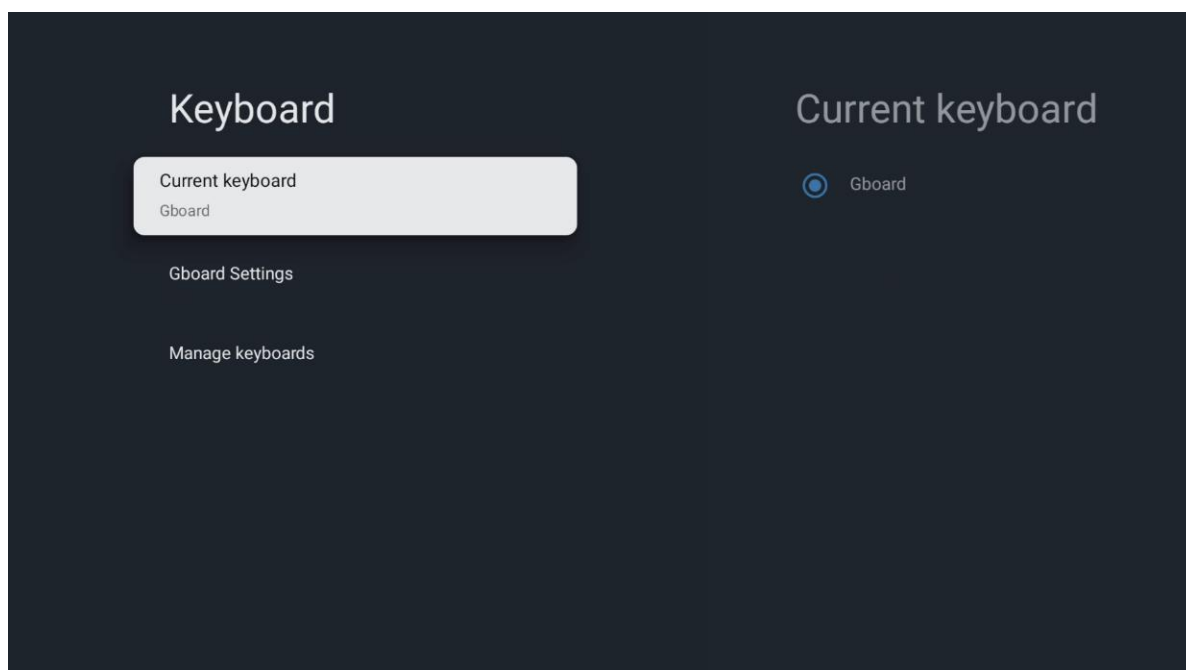

7.7.5 Opslag

De status van de totale opslagruimte van de projector en de aangesloten apparaten, indien beschikbaar, wordt hier weergegeven. Om gedetailleerde gebruiksinformatie te bekijken, markeert u Interne opslagpartitie of Extern aangesloten opslagapparaat en drukt u op **OK**. Er


worden ook opties weergegeven voor het uitwerpen en formatteren van de aangesloten opslagapparaten.

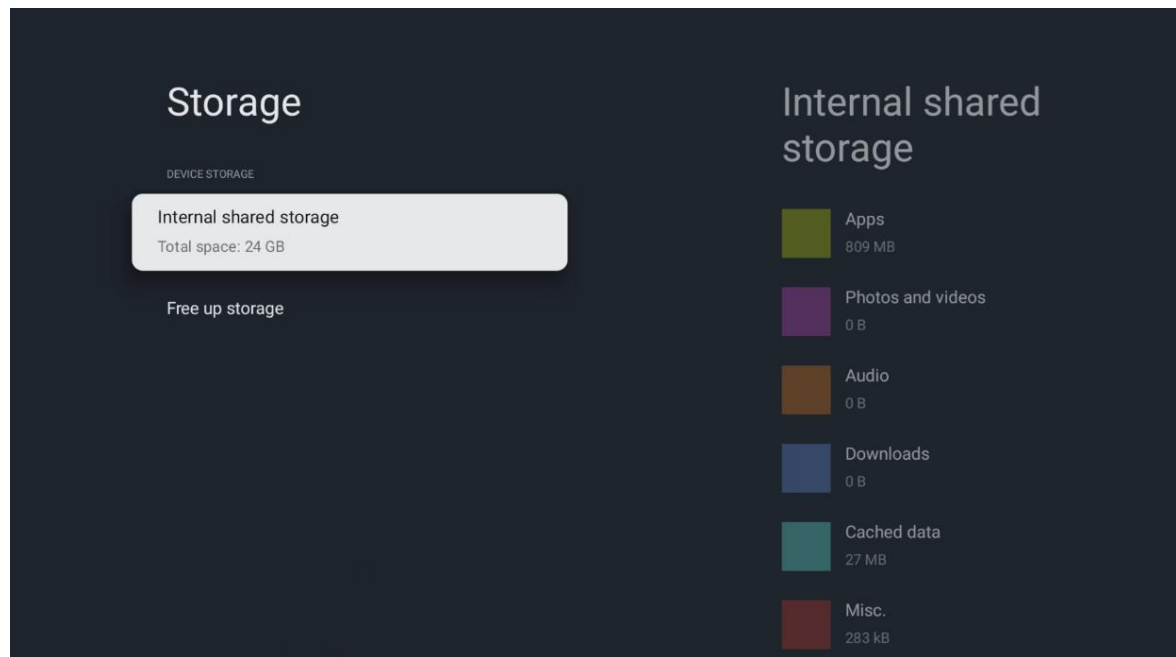

7.7.6 Ambient modus

De omgevingsmodus op de Thomson PG35B is een functie die het projectiescherm verandert in een digitaal fotolijstje of virtuele kunstweergave als het niet in gebruik is. Je kunt deze modus handmatig starten in dit menu.

- **Kanalen:** Kies de bron van foto's of afbeeldingen om te tonen in de ambient modus.
- **Meer instellingen:**
 - Het weer weergeven in C of F. Je kunt ervoor kiezen om beide gradenstelsels weer te geven of graden helemaal te verbergen.
 - Tijd weergeven of verbergen.
 - Persoonlijke foto's en Google Foto's-instellingen aanpassen.
 - Snelheid diavoorstelling aanpassen.

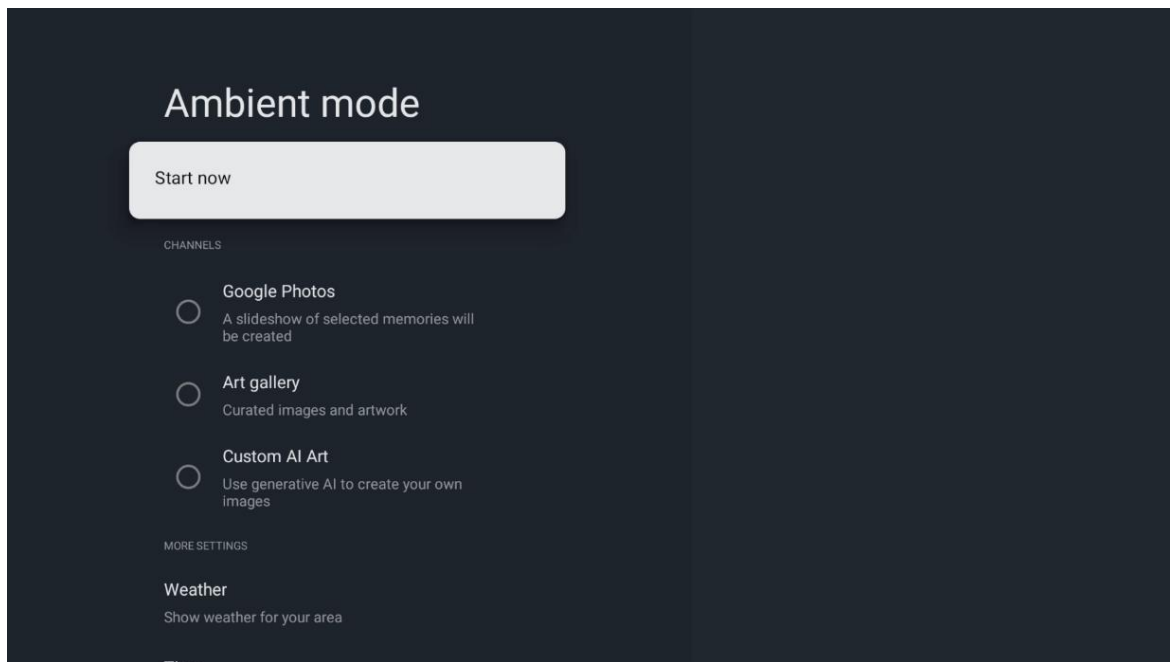

7.7.7 Stroom en energie

Inschakelgedrag: Kies of je het startscherm van Google TV of de laatst gebruikte invoerbron wilt zien nadat je projector is ingeschakeld.

Stroom en energie: Pas de tijd van inactiviteit aan, waarna de projector zichzelf automatisch uitschakelt.

Vermogen:


- **Slaaptijd:** Stel een tijd in waarna de projector automatisch uitschakelt en in stand-bymodus gaat.
- **Beeld uit:** Selecteer deze optie en druk op **OK** om het scherm uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening of op de projector om het scherm weer in te schakelen. Terwijl het geprojecteerde scherm is uitgeschakeld, kun je met de afstandsbediening nog steeds basishandelingen uitvoeren zoals Volume +/-, Dempfen en Stand-by. Deze functies werken onafhankelijk van de Aan/Uit-bediening van de projector.
- **Uitschakeltimer:** Stel een tijd in waarna de projector automatisch wordt uitgeschakeld.
- **Auto sleep:** Stel in na welke periode van inactiviteit de projector automatisch moet overschakelen naar de stand-bymodus.

Timer:

- **Type inschakeltijd:** Stel in dat je projector vanzelf wordt ingeschakeld. Stel deze optie in als Aan of Eenmalig om een inschakeltimer in te kunnen stellen, stel in als Uit om uit te schakelen. Indien ingesteld als Eenmalig zal de projector slechts eenmaal inschakelen op de tijd die u hebt gedefinieerd in de functie Auto inschakeltijd.
- **Automatische inschakeltijd:** Beschikbaar als het Power On Time Type is ingeschakeld. Stel met de richtingstoetsen de gewenste tijd in waarop de projector de stand-bymodus moet uitschakelen en druk op **OK** om de ingestelde tijd op te slaan.
- **Type uitschakeltijd:** Stel in dat uw projector vanzelf uitschakelt. Stel deze optie in als Aan of Eenmalig om een uitschakeltimer in te kunnen stellen, stel in als Uit om uit te

schakelen. Indien ingesteld als Eenmalig zal de projector slechts eenmaal uitschakelen op het tijdstip dat u hebt gedefinieerd in de functie Automatische uitschakeltijd.

- **Tijd automatisch uitschakelen:** Beschikbaar als Type uitschakeltijd is ingeschakeld. Stel de gewenste tijd in waarna de projector in stand-by gaat met behulp van de richtingsknoppen en druk op **OK** om de ingestelde tijd op te slaan.

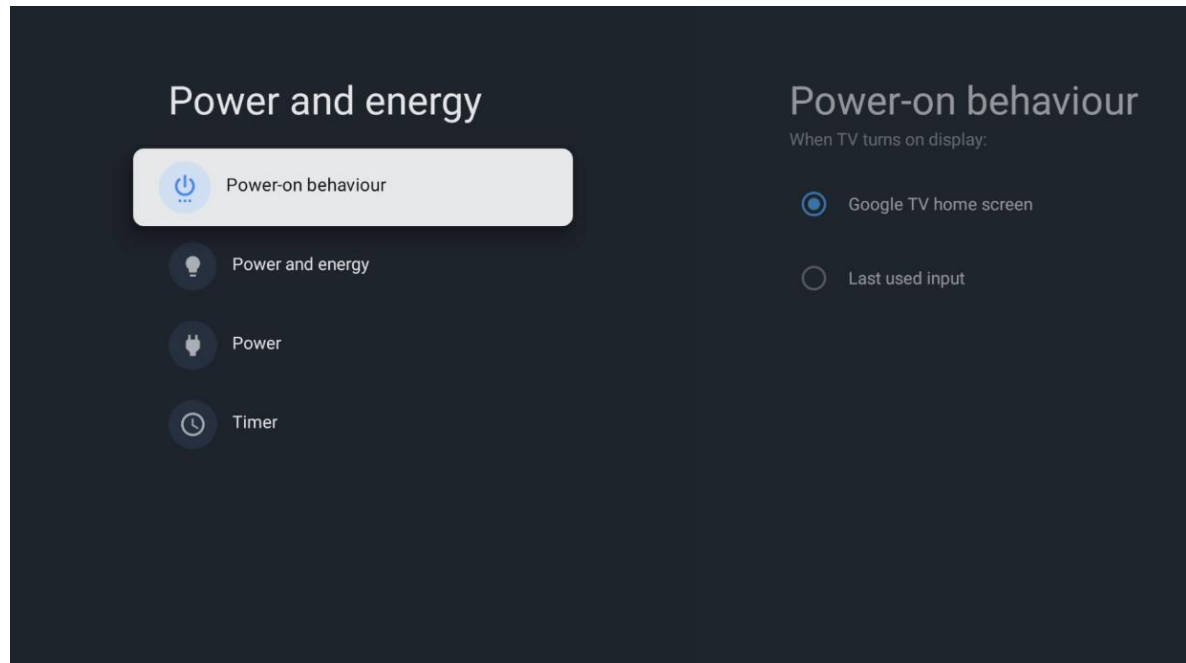

7.7.8 Cast


Wanneer je de Google Cast-functie uitvoert vanaf een mobiel apparaat dat zich in hetzelfde netwerk bevindt als je Thomson PG35B, wordt je projector herkend als een Google Cast-apparaat en kunnen de Google Assistant en andere diensten je projector wekken en reageren op de aangesloten Google Cast-apparaten. Het wordt mogelijk om content of lokale multimedia-inhoud van je mobiele apparaten naar je projector te streamen.

Selecteer je voorkeur voor de beschikbaarheid van Google Cast. Je hebt drie opties:

Altijd - je projector zal altijd zichtbaar zijn voor andere apparaten die deze functie ondersteunen (zelfs als hij in stand-by staat en het scherm is uitgeschakeld).

Tijdens casting - Je projector zal alleen zichtbaar zijn tijdens het gebruik van de Google Cast-functie.

Nooit - Je projector zal niet zichtbaar zijn voor andere apparaten.

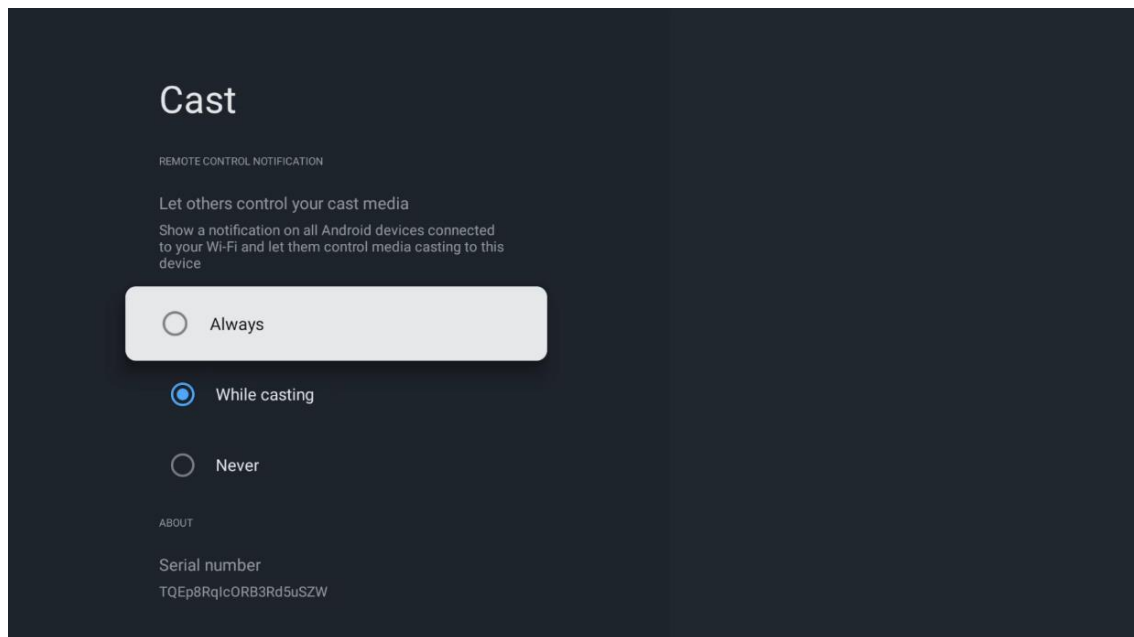

7.7.9 Google

Controleer of er updates voor systeemservices beschikbaar zijn.

7.7.10 Systeemgeluiden

Activeer of deactiveer de systeemgeluiden.


7.7.11 Opnieuw opstarten

Start uw projector opnieuw op.

7.8 Toegankelijkheid

Bijschriften in- en uitschakelen, de taal en tekstgrootte aanpassen en een bijschriftstijl kiezen. Tekst met hoog contrast in- of uitschakelen.


Google's tekst-naar-spraak functie in- of uitschakelen. Met deze functie wordt de tekst op je scherm automatisch ingesproken. Het is een handige functie voor mensen met gezichtsproblemen. In dit menu kun je de instellingen voor tekst-naar-spraak aanpassen, zoals spraaksnelheid en standaardtaal.

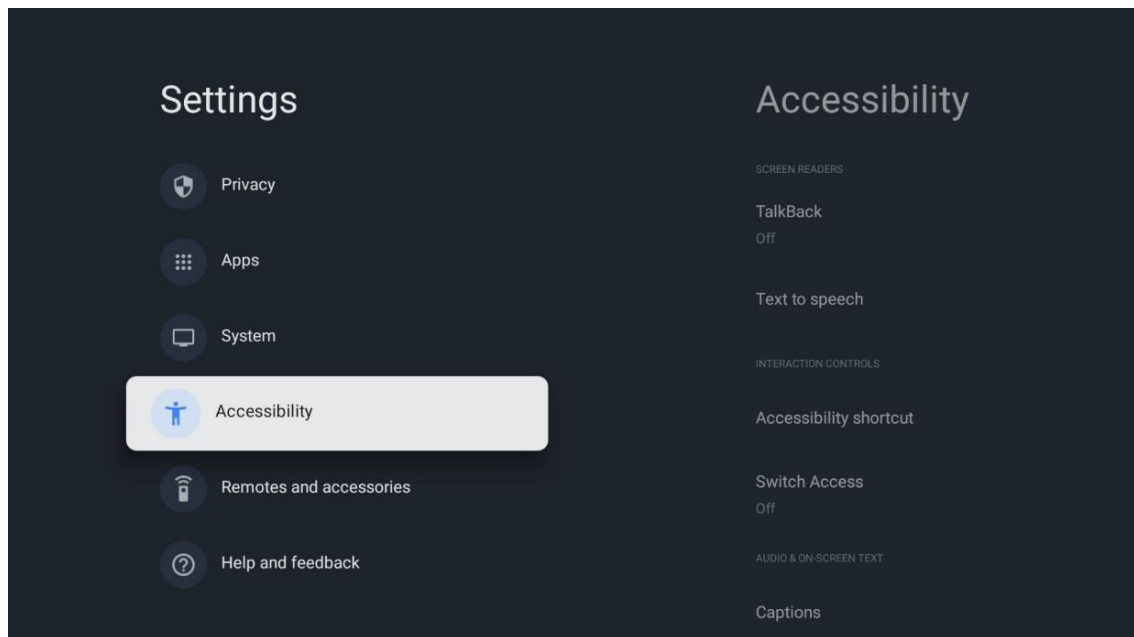


7.9 Afstandsbedieningen en accessoires

Sluit je Bluetooth-apparaten zoals een soundbar, koptelefoon, Bluetooth-luidsprekers, muis & toetsenbord of een gamecontroller aan op je Thomson PG35B.

- Stel het apparaat dat je wilt verbinden in op koppelmodus.
- Selecteer de menuoptie Koppelen accessoire en druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om het zoeken naar Bluetooth-apparaten in de koppelmodus te starten.
- De beschikbare apparaten worden herkend en weergegeven in een lijst.
- Selecteer het gewenste apparaat uit de lijst en druk op **OK** om het koppelproces met de projector te starten.
- Wanneer het koppelproces is voltooid, worden de met Bluetooth verbonden apparaten weergegeven onder accessoires.

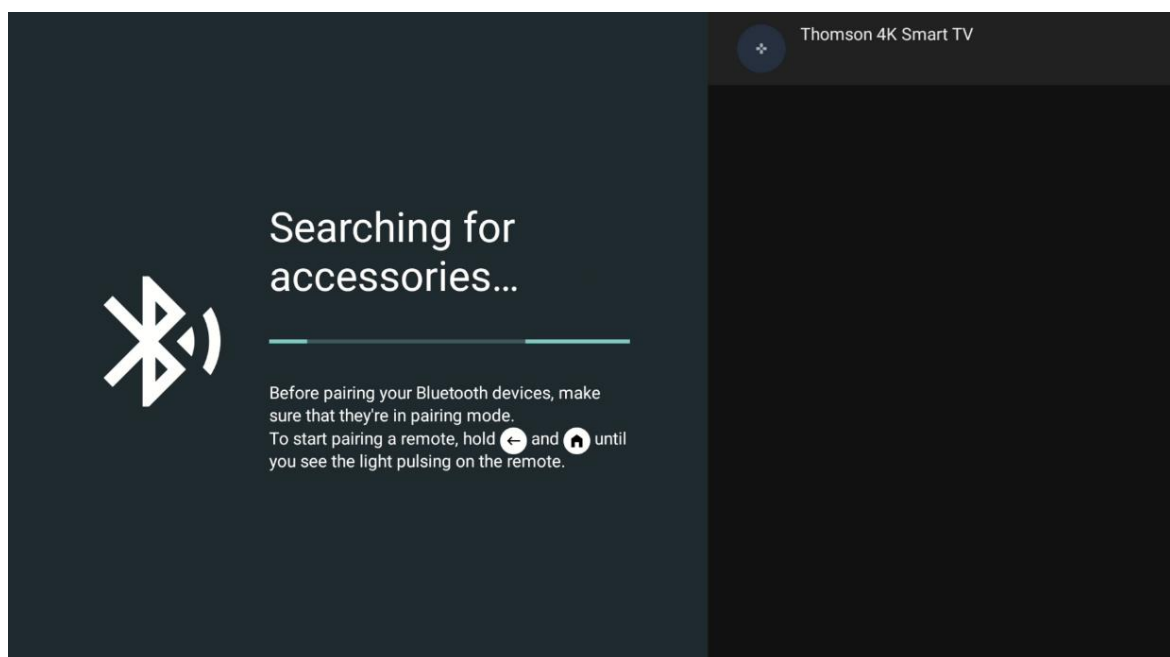

8. Multimedia afspelen (MMP)

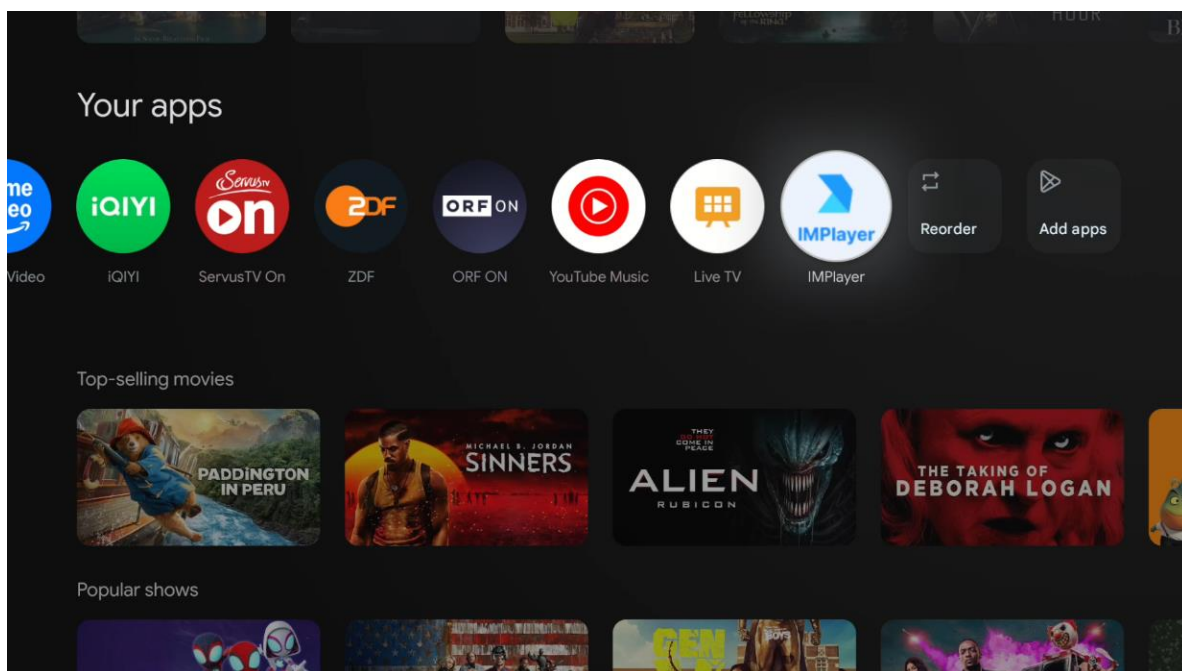

De externe USB-opslagapparaten bedienen

Sluit een extern USB-station (USB flash drive of externe harde schijf) aan op de USB-A poort van de Thomson PG35B projector.


Wanneer u het USB-opslagapparaat aansluit, drukt u op de toets om de opties weer te geven. U kunt de multimedia-inhoud afspelen die is opgeslagen op het opslagapparaat of de interne opslagcapaciteit van de Thomson PG35B projector uitbreiden.

Afspelen van multimediabestanden van het externe opslagapparaat

Download een multimediaspeler-app. Start de geïnstalleerde toepassing en selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

Breid de interne opslagcapaciteit van de Thomson PG35B projector uit:

Nadat u het USB-opslagapparaat hebt aangesloten, drukt u op de Home-knop op de afstandsbediening >> Selecteert u het instellingenpictogram >> Selecteert u de melding voor het juiste USB-flashstation [Select for setup] >> Selecteert u de optie "Set as device storage" (Instellen als apparaatopslag) en volgt u de instructies op het scherm.

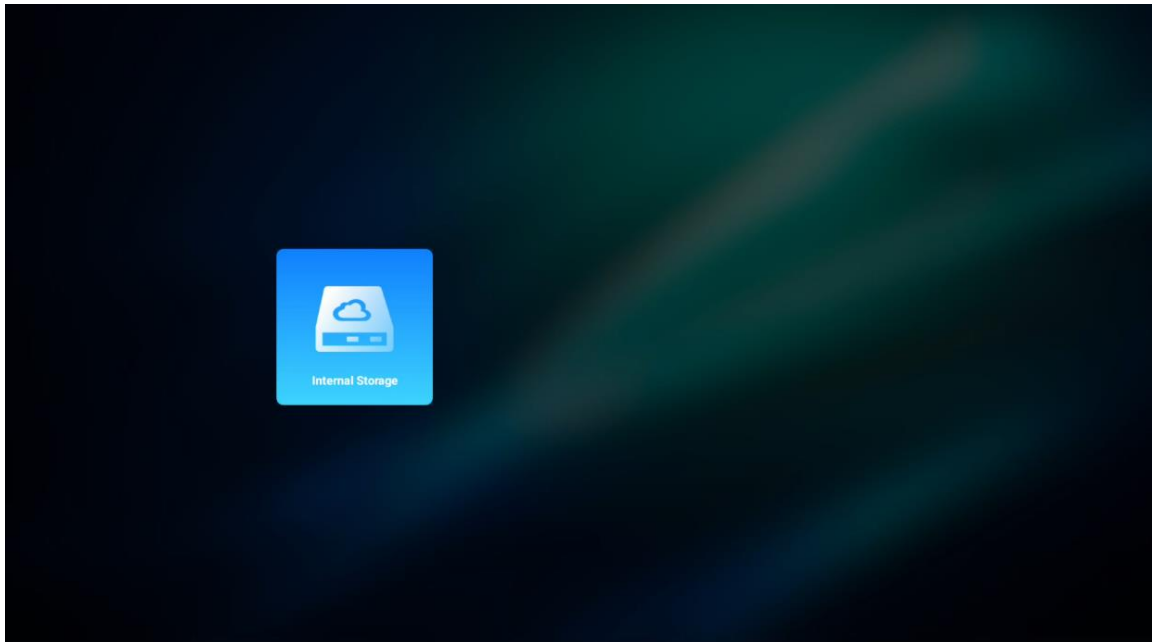

U kunt dezelfde procedure ook uitvoeren via het menu Instellingen. Instellingen / Systeem / Geheugen / Gegevensdrager / Verwijderen en formatteren als apparaatgeheugen.

Opmerking: Het aangesloten USB-opslagapparaat moet geformatteerd zijn in FAT32 of exFAT.

9. Problemen oplossen

1. Geen geluidswaergave

- Controleer of het geluid van de projector is uitgeschakeld. Zo ja, druk dan nogmaals op de [Mute] toets om het geluid van de projector weer aan te zetten.
- Controleer of de projectorinterface "HDMI ARC" of Bluetooth is aangesloten op een extern audioapparaat.

2. Geen beeldwaergave

- Druk op de [Aan/uit] toets aan de achterzijde van de projector. Het aan/uit-lampje gaat branden als de projector met succes in projectiemodus gaat.
- Controleer of de stroomadapter een gespecificeerd uitgangsvermogen heeft.

3. Geen netwerk

- Ga naar [Setting] via [Dash board] en controleer de status van de internetverbinding in de netwerkoctie.
- Zorg ervoor dat de netwerkkabel correct is aangesloten op de projectorinterface "LAN".
- Controleer of de router correct is geconfigureerd.

4. Wazig beeld

- Pas de scherpstelling of keystone-correctie van de projector aan.
- Zorg ervoor dat de projectieafstand binnen het effectieve brandpuntsbereik van de projector ligt.
- Verwijder stof of vuil van de lens met een blazer of een borstel met zachte haren.

5. Niet-rechthoekig beeld

- Plaats de projector loodrecht op het scherm/muur als de keystone correctiefunctie niet wordt gebruikt.
- Gebruik de keystone-correctiefunctie om de beeldvorm aan te passen.

6. Automatische keystone-correctie mislukt

- a. Controleer of de ToF-module op de voorste glazen afdekking van de projector niet geblokkeerd of vervuild is.
- b. Verplaats de projector tot deze loodrecht op het projectieoppervlak staat en probeer het opnieuw.

7. Autofocus mislukt

- a. Controleer of de ToF-module op de voorste glazen afdekking van de projector niet geblokkeerd of vervuild is.
- b. Beweeg de projector heen en weer totdat de projector zich op de aanbevolen projectieafstand bevindt.

8. Afstandsbediening reageert niet

- a. Controleer of de batterijen correct zijn geïnstalleerd en niet leeg zijn.
- b. Verwijder alle obstakels tussen de projector en de afstandsbediening.
- c. Zorg ervoor dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld met de projector via Bluetooth.
- d. Controleer of er geen knoppen zijn ingedrukt of vastzitten en controleer of het aan/uit-lampje nog brandt. Zo ja, neem dan contact op met de klantenservice of het plaatselijke servicecentrum.

9. Verbind de Bluetooth-apparaten

Ga naar [Settings] (Instellingen), open de optie [Bluetooth] om de lijst met Bluetooth-apparaten te controleren en sluit het apparaat aan.

10. Kan de projector niet inschakelen

De projector gaat naar de beveiligingsmodus als de interne batterij leeg raakt. Zorg er in dit geval voor dat de projector is aangesloten op de stroomvoorziening en houd vervolgens de aan/uit-knop op de projector of afstandsbediening 3 seconden ingedrukt om de projector in te schakelen. Neem in andere gevallen contact op met de klantenservice of het plaatselijke servicecentrum.

11. Overige

Neem gerust contact met ons op via <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Gebruik onze accessoires om risico's te vermijden.

10. Informatie van het Europees Agentschap

Bedrijf: Streamview GmbH

Adres: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk, contact@streamview.com

10.1 Licenties

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, het ontwerp en het uiterlijk van producten veranderen. Houd er rekening mee dat de downloadsnelheid afhankelijk is van je internetverbinding en dat sommige apps mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn. Een lidmaatschap voor streamingdiensten kan vereist zijn. Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast en YouTube Music zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Beschikbaarheid van diensten verschilt per land en taal. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. Netflix-streaminglidmaatschap vereist. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Meer informatie is te vinden op www.netflix.com. Apple TV is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van

Wi-Fi Alliance®. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken gebeurt onder licentie. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+ abonnement vereist, zie voorwaarden op <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney en zijn verwante entiteiten. ©2025 Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Amazon, Prime Video en alle verwante merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn filialen. Amazon Prime lidmaatschap of Prime Video kosten zijn van toepassing. Zie primevideo.com/terms voor meer informatie. Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk. Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van StreamView GmbH. THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die worden gebruikt door StreamView GmbH - meer informatie op www.thomson-brand.com. Gegevensbescherming: De aanbieders van toepassingen en de aanbieders van de diensten kunnen technische gegevens en verwante informatie verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur. De aanbieders van toepassingen en de dienstverleners kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het apparaat zijn opgenomen of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, vragen om een registratie met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zelfs zonder extra waarschuwingen te geven. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

