

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

DONGLE STREAMING THOMSON 150 CAST

IMPORTANTE

Leggere attentamente il presente manuale prima di installare e utilizzare il dongle di streaming 150 Cast.

Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriori riferimenti.

Contenuti

1	Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto.....	4
1.1	Marcature sul prodotto.....	4
1.2	Dichiarazione di conformità UE semplificata	5
1.3	Applicazioni e prestazioni	5
1.4	Protezione dei dati.....	5
2	Introduzione.....	5
3	Dongle di streaming 150 Cast.....	6
3.1	Prodotto.....	6
4	Telecomando.....	7
5	Installazione.....	8
5.1	Contenuto dell'imballaggio	8
5.2	Impostazione.....	8
5.3	Prima installazione	9
5.3.1	Selezione della lingua di installazione e della regione.....	9
5.3.2	Impostazione di Google TV	10
5.3.3	Configurazione con l'applicazione Google Home	10
5.3.4	Impostazione su TV	10
6	Schermata iniziale	11
6.1	Casa.....	11
6.2	Account Google	13
6.3	Applicazioni	13
6.4	Biblioteca	14
6.5	Campo di ricerca di Google TV	15
	15
6.6	Notifica	16
7	Impostazioni.....	16
8	Connessione di dispositivi Bluetooth.....	16

8.1	Telecomandi e accessori.....	16
8.2	Coppia di accessori.....	16
8.3	Telecomando.....	17
8.3.1	Dispositivi.....	17
8.3.2	Pulsanti remoti.....	17
8.4	Funzionalità dei pulsanti a stella sul telecomando.....	17
9	Contenuto del cast (Google Cast).....	17
10	"Hey Google" - Assistente vocale e funzione di controllo.....	18
11	Impostazioni del formato di visualizzazione.....	18
11.1	Selezione del formato.....	18
12	Impostazioni del formato audio.....	19
13	Aggiornamenti.....	20
14	Domande e risposte.....	20
15	Specifiche tecniche.....	21
15.1	Audio e video.....	21
15.2	Sistema e memoria.....	21
15.3	Connettività wireless.....	21
15.4	Compatibilità.....	22
15.5	Dati generali.....	22
16	Informazioni sull'Agenzia europea.....	22
16.1	Licenze.....	22

1 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Il dispositivo è stato controllato e imballato con cura prima della spedizione. Al momento del disimballaggio, accertarsi che tutte le parti siano incluse e tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare l'imballo durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia. Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per un uso successivo. Il prodotto deve essere installato in conformità alle normative nazionali.

1.1 Marcature sul prodotto

I seguenti simboli sono utilizzati sul prodotto per indicare restrizioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione deve essere presa in considerazione quando il prodotto reca solo il relativo contrassegno. Annotare tali informazioni per motivi di sicurezza.



Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato, su una superficie piana, solida e stabile.



Scollegare l'unità in caso di inutilizzo prolungato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con l'adattatore di alimentazione 12 V 1,5 A. Contattare il servizio di assistenza post-vendita per evitare possibili pericoli.



AVVISO: Per evitare scosse elettriche, non esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità e proteggerlo da temperature elevate, umidità, acqua e polvere. Non utilizzare l'unità in luoghi umidi o freddi.



Nel caso in cui l'unità debba essere riparata, visitare il sito Web: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> e contattare il servizio di assistenza post-vendita.



Per evitare il propagarsi di incendi, tenere sempre lontano candele o altre fiamme libere. Tenere il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole.



AAA

Sostituzione della batteria

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto:

- la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio)
- lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione
- lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile
- una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.



L'apparecchio contrassegnato da questo simbolo è un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.



Questo marchio indica che questo prodotto deve essere smaltito correttamente in tutta l'UE in conformità alla direttiva 2002/96/CE (RAEE) e non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. Si prega di riciclarlo responsabilmente per contribuire al riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Si prega di restituirlo a un sistema di raccolta o di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Secondo la legge sulle batterie, gli utenti finali sono obbligati per legge a restituire le vecchie batterie. Non gettate le batterie usate nei rifiuti domestici, ma consegnatele a un sistema di raccolta per batterie usate.

Le figure e le illustrazioni contenute nel presente manuale d'uso sono fornite solo a titolo di riferimento e possono differire dall'aspetto effettivo del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.

1.2 Dichiarazione di conformità UE semplificata

StreamView dichiara che il dispositivo Streaming Box è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: tv.mythomson.com/support

Destinato solo all'uso interno

1.3 Applicazioni e prestazioni

La velocità di download dipende dalla connessione a Internet. Alcune app potrebbero non essere disponibili nel vostro paese o regione. Potrebbe essere necessaria un'iscrizione allo streaming. Netflix è disponibile in alcuni Paesi. Maggiori informazioni su www.netflix.com. La disponibilità della lingua per l'Assistente Google dipende dal supporto di Google Voice Search.

1.4 Protezione dei dati

I fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo, informazioni tecniche sul dispositivo, sul software di sistema e applicativo e sulle periferiche. Possono utilizzare tali informazioni per migliorare i prodotti o per fornire servizi o tecnologie che non consentono di identificare personalmente l'utente. Inoltre, alcuni servizi di terze parti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente dopo l'acquisto del prodotto, possono richiedere una registrazione con i dati personali dell'utente. Alcuni servizi possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi. StreamView non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi di terze parti.

2 Introduzione

Lo Streaming Dongle 150 Cast trasforma il vostro televisore in una Smart TV e porta l'esperienza di Android, conosciuta dai telefoni cellulari, sul vostro televisore. È possibile scaricare applicazioni, come servizi di streaming, giochi, TV media center e migliaia di altre

da Google Play. Chiedete a Google di trovare rapidamente i video di YouTube, l'ultimo film di successo, di controllare il meteo o altri contenuti su Internet. Trasmettete foto, video e musica dai dispositivi mobili al vostro TV con Google Cast integrato.

3 Dongle di streaming 150 Cast

Attenzione:



Se si desidera collegare il dispositivo a un televisore, assicurarsi che sia il televisore che il dispositivo siano spenti prima di effettuare il collegamento. Al termine del collegamento, è possibile accendere le unità e utilizzarle.




Non toccare o avvicinarsi ai terminali HDMI e USB ed evitare che le scariche elettrostatiche disturbino questi terminali durante la modalità di funzionamento USB, altrimenti il televisore smetterà di funzionare o causerà uno stato anomalo.

Nota:

La posizione e la disposizione effettiva delle porte può variare da modello a modello.

3.1 Prodotto

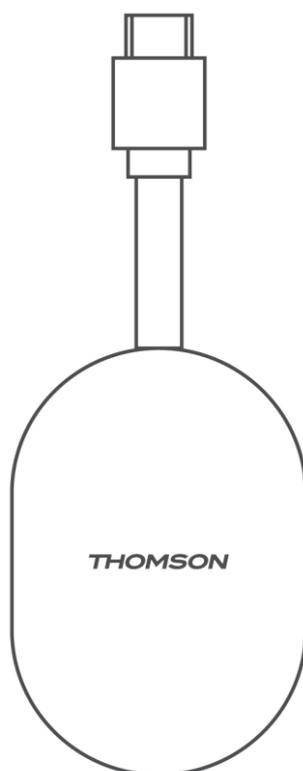


4 Telecomando



	Standby: Standby rapido / Standby / On
	Tenere premuto questo pulsante per determinare la funzione di scelta rapida di questo pulsante. Premere brevemente il pulsante Star per avviare l'applicazione preferita selezionata o per selezionare la sorgente di ingresso.
	Cambio profilo: Passare da un profilo Google all'altro
	Microfono: Attivare l'Assistente Google
	Impostazioni: Visualizza il menu delle impostazioni della TV in diretta (in modalità TV in diretta), visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine.
	Impostazioni: Visualizza il menu delle impostazioni della TV in diretta (in modalità TV in diretta), visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine.
	OK: Conferma le selezioni
	Indietro/Indietro: Torna alla schermata di menu precedente, torna indietro di un passo, chiude le finestre, chiude il televideo (in modalità Live TV-Teletext). Esce dalla riproduzione dei file multimediali e torna al menu generale MMP (Multi Medi Player).
	Guida elettronica ai programmi
	Casa: Apre la schermata iniziale.
	Programma +/-: Effettua lo zapping dei singoli canali TV/radio. Scorre l'elenco dei canali pagina per pagina quando l'elenco dei canali è visualizzato sullo schermo TV.
	Volume +/-: Controlla il volume del suono del televisore
	Silenziamento: Disattiva completamente il volume del televisore
	Avviare l'applicazione YouTube
	Avviare l'applicazione Netflix
	Avviare l'applicazione Prime Video
	Avviare l'applicazione Disney +
	Avviare l'applicazione Live TV

5 Installazione


5.1 Contenuto dell'imballaggio

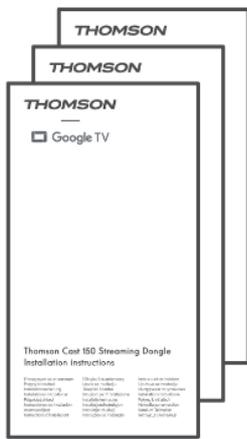


Istruzioni per l'installazione istruzioni




Telecomando vocale

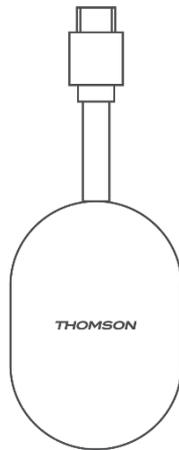

Dongle di streaming 150 Cast

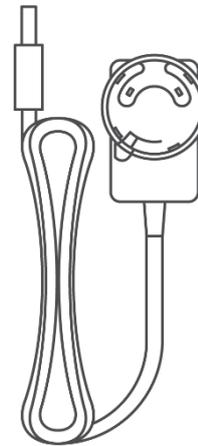

Alimentazione Adattatore

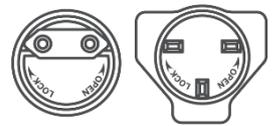

A 2 pin Spina


A 3 pin Spina




2 batterie AAA


5.2 Impostazione

1

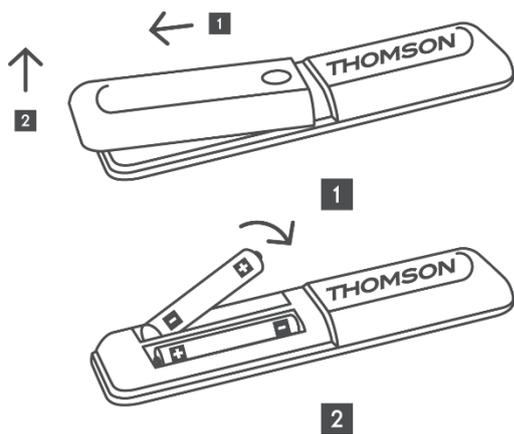

2

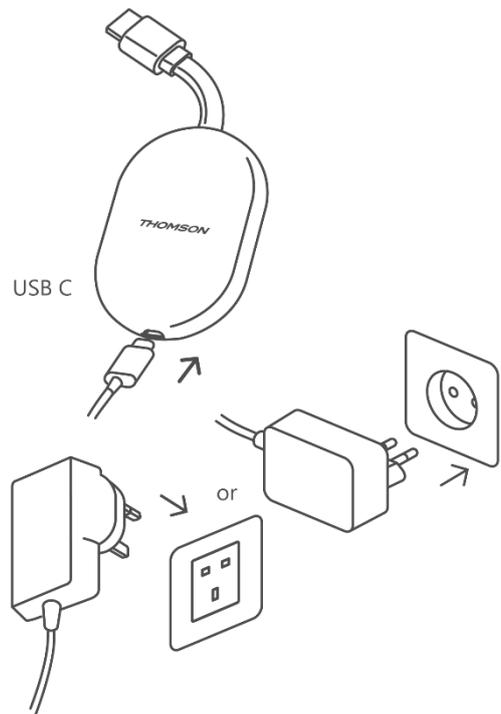

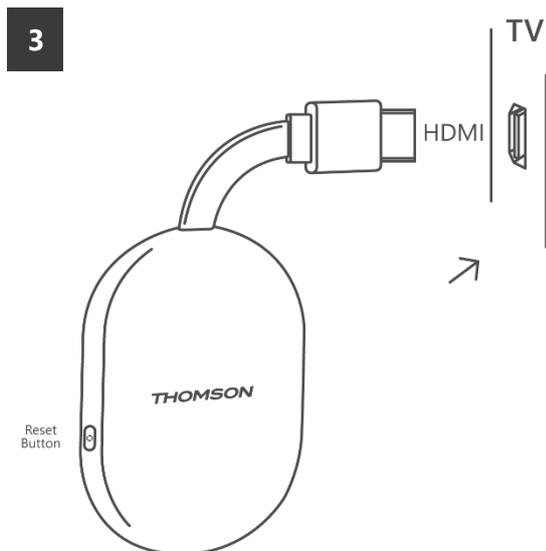

Accendere il televisore, collegare il dongle di streaming 150 Cast all'alimentazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

5.3 Prima installazione

Seguire le istruzioni grafiche sullo schermo per associare il telecomando al dongle di streaming 150 Cast via Bluetooth.


Dopo aver accoppiato correttamente il telecomando con il Dongle di streaming 150 Cast via Bluetooth, sullo schermo appariranno altre schermate di dialogo.

5.3.1 Selezione della lingua di installazione e della regione

Selezionate la lingua di installazione e la vostra regione e seguite le ulteriori istruzioni di installazione sullo schermo.

5.3.2 Impostazione di Google TV

È possibile impostare il dongle di streaming 150 Cast tramite l'applicazione Google Home sul cellulare (telefono o tablet) o manualmente selezionando l'opzione "Set up on TV instead" nella parte inferiore dello schermo.

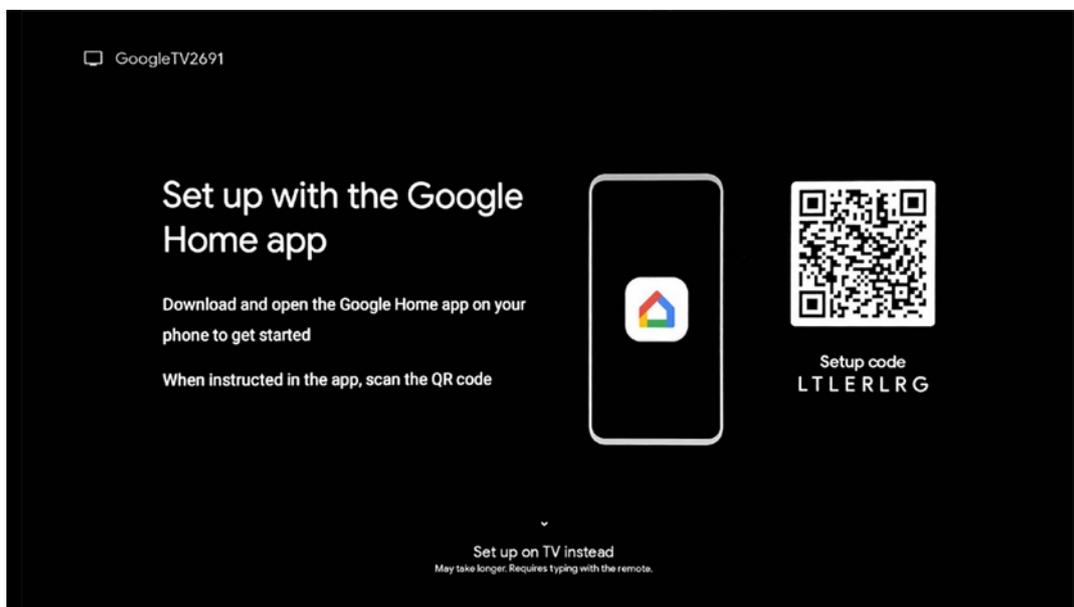

5.3.3 Configurazione con l'applicazione Google Home

Per la configurazione con l'app Google Home, è necessario disporre di un dispositivo mobile (smartphone o tablet) con l'app Google Home installata e che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite la stessa rete Wi-Fi a cui deve essere collegato il Dongle di Streaming 150 Cast. Per installare l'app Google Home, scansionare il codice QR sul televisore o cercare "Google Home" nell'app store del dispositivo mobile. Se l'app Google Home è già installata sul dispositivo mobile, aprirla e seguire le istruzioni sul televisore e sul dispositivo mobile. La configurazione del televisore tramite l'applicazione Google Home sul dispositivo mobile non deve essere interrotta.

Nota: alcuni dispositivi mobili con una versione del sistema operativo Android superiore non sono pienamente compatibili con l'installazione di Google TV tramite l'app Google Home. Pertanto, si consiglia l'opzione di installazione "Imposta su TV".

5.3.4 Impostazione su TV

Per installare il dongle di streaming 150 Cast utilizzando il televisore e il telecomando, premere il pulsante direzionale verso il basso del telecomando per selezionare l'opzione "**Set up on the TV instead**". Quindi, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Selezionare la rete Wi-Fi - Selezionare una rete Wi-Fi disponibile e collegare il dongle di streaming 150 Cast inserendo la password corrispondente.

Accedi a Google - Accedi al tuo account Google utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

Nota:

Per configurare il dongle di streaming 150 Cast è necessario un account Google. Per accedere al negozio Google Play, per utilizzare la funzione "Hey Google" o per avviare le applicazioni preferite, è necessario aver effettuato l'accesso con il proprio account Google.

Se non si dispone di un account Google o si desidera creare un account condiviso, è necessario registrarlo prima di installare il dongle di streaming sul computer o sullo smartphone. È possibile creare un account Google visitando il seguente sito web:

<https://accounts.google.com/signup>

Dopo aver completato l'installazione iniziale del dispositivo di streaming THOMSON, verrà visualizzata la schermata iniziale di Google TV


Nota: Si prega di notare che le illustrazioni del menu mostrate in questa guida per l'utente sono solo di riferimento e potrebbero essere diverse nel vostro paese.

6 Schermata iniziale

6.1 Casa


Dalla schermata iniziale è possibile avviare qualsiasi applicazione installata, guardare un film da varie applicazioni di streaming o accedere al menu Impostazioni del dongle di streaming Thomson 150. Inoltre, è possibile uscire da qualsiasi applicazione e tornare alla schermata iniziale premendo il pulsante Home sul telecomando. Inoltre, è possibile uscire dall'applicazione in qualsiasi momento e tornare alla schermata iniziale premendo il tasto Home del telecomando.

Nella prima riga (**Consigliato per te**), i contenuti in streaming delle applicazioni di streaming installate sul televisore verranno suggeriti in base ai criteri di ricerca della cronologia.

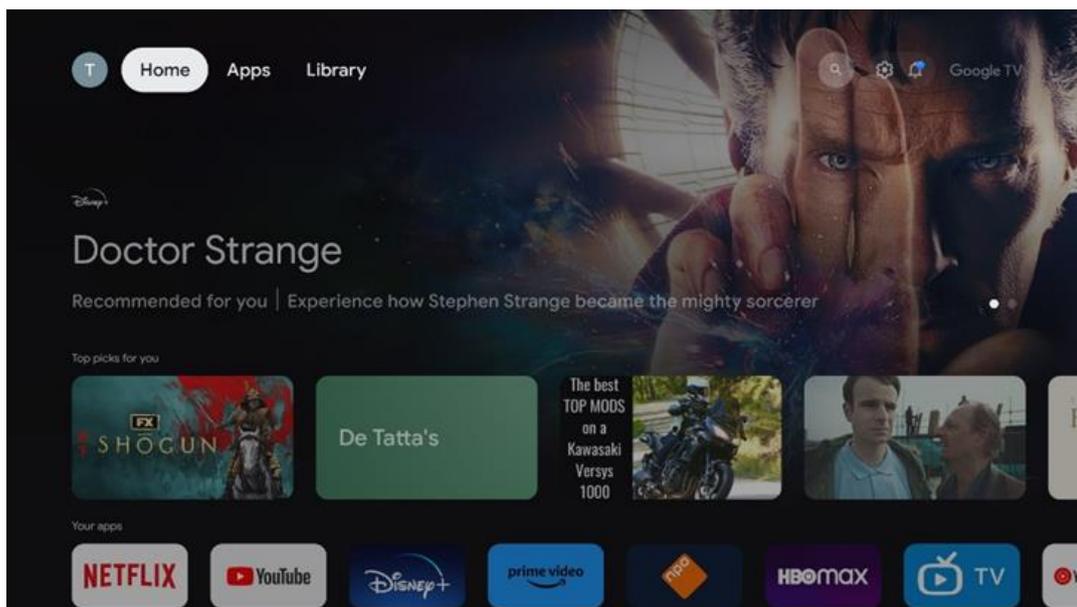

Nota: A seconda delle impostazioni del televisore e della selezione del paese durante la configurazione iniziale, il menu Home può contenere elementi diversi.

La seconda riga (**Your apps**) è la riga delle applicazioni. Le applicazioni più importanti per i servizi di streaming come Netflix o YouTube si trovano in questa prima riga. Selezionare l'applicazione con i tasti di direzione del telecomando e confermare la selezione con il tasto OK per avviare l'applicazione selezionata. Selezionare l'applicazione e tenere premuto il pulsante OK per rimuovere l'applicazione selezionata dalla prima riga dei preferiti, spostarla in una nuova posizione o avviarla.

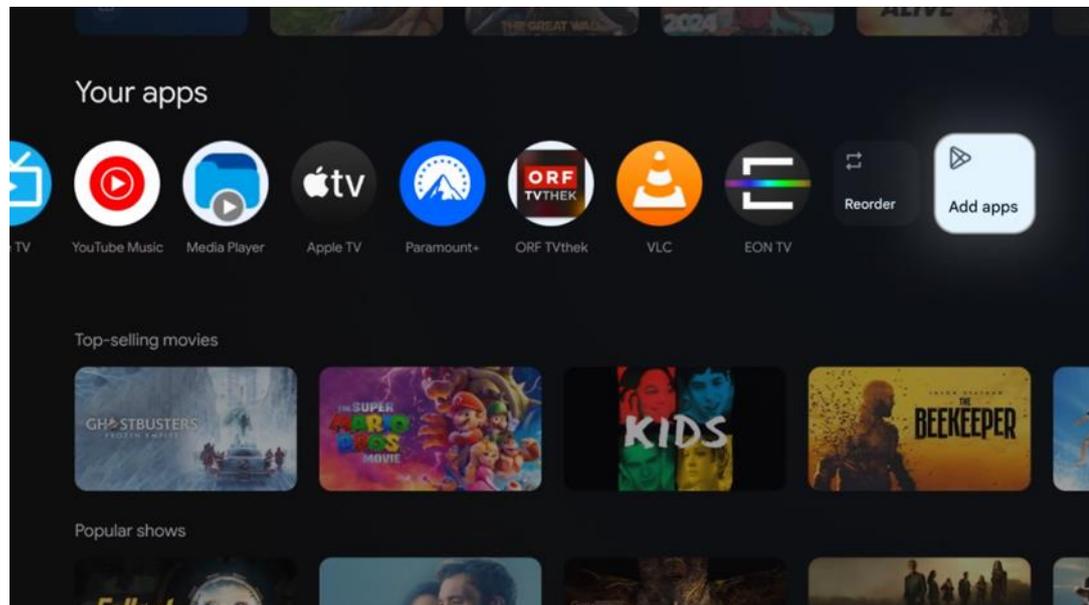

Nella penultima e ultima posizione di questa riga si trovano le caselle con le opzioni "**Riordina**" e "**Aggiungi applicazioni**". Selezionare queste opzioni per riordinare le applicazioni in questa riga o per aggiungere nuove applicazioni alla riga Applicazioni preferite.


Più in basso nella schermata iniziale, si trovano altri canali visualizzati per genere o categoria di contenuti in streaming.

Nota: le applicazioni mostrate nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e possono variare a seconda del paese di installazione.

6.2 Account Google


Andare all'icona del proprio profilo nell'angolo in alto a sinistra e premere "OK". Evidenziare l'icona del profilo e premere "OK".

Qui è possibile modificare le impostazioni del profilo, aggiungere un nuovo account Google o gestire gli account già esistenti.

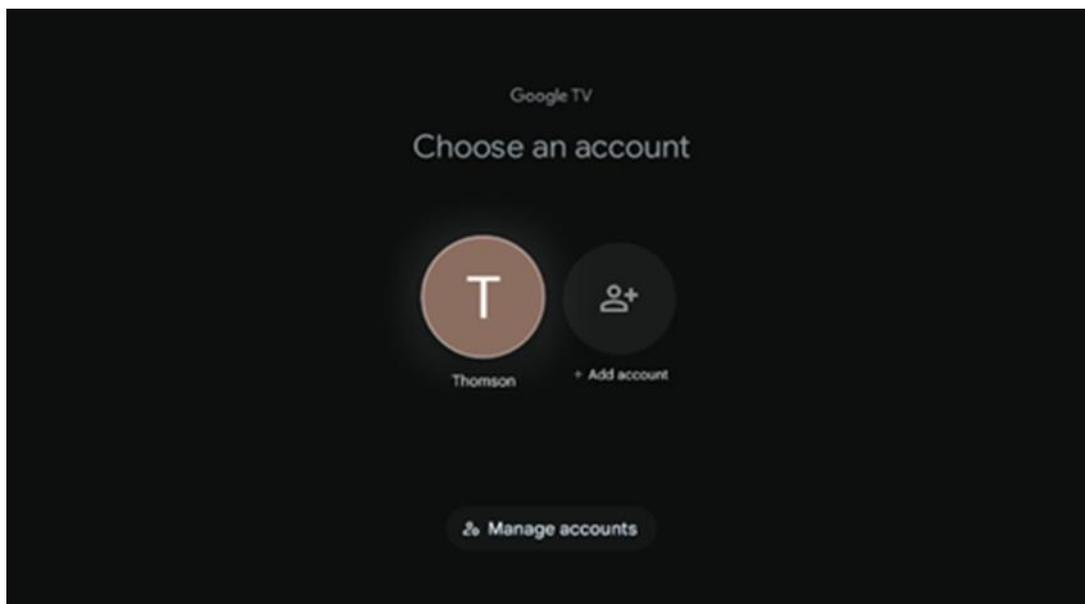

6.3 Applicazioni

Selezionare la scheda Applicazioni nella schermata principale per visualizzare le applicazioni installate sul televisore. Evidenziare una barra di ricerca per digitare il nome di un'applicazione che si desidera installare da Google Play Store.

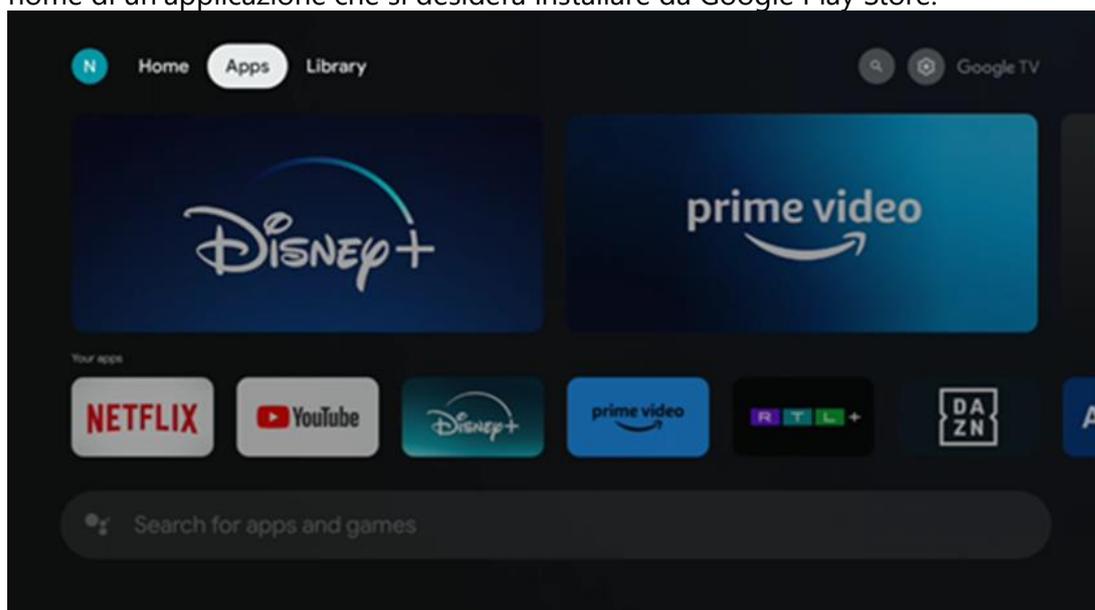


Nota: alcune applicazioni funzionano solo nella propria rete. Queste applicazioni non sono servizi Internet aperti, ma solo soluzioni interne per diversi televisori della stessa famiglia. Il funzionamento di queste applicazioni può quindi essere determinato dall'operatore della TV IP o della rete.

Alcune applicazioni sono disponibili per il download in base alla geo-localizzazione. Ciò significa che le applicazioni dipendenti dalla geo-localizzazione sono disponibili solo nel Google Play Store secondo le regole della geo-localizzazione e non possono essere scaricate e installate in paesi diversi.


Alcune applicazioni disponibili per i dispositivi mobili, come telefoni cellulari e tablet, per motivi legali non possono essere scaricate sui dispositivi Google TV.

6.4 Biblioteca

Selezionare la scheda Libreria nella schermata iniziale per riprodurre i contenuti in streaming già acquistati o noleggiati sul televisore o su dispositivi mobili come il telefono cellulare o il tablet utilizzando il proprio account Google.

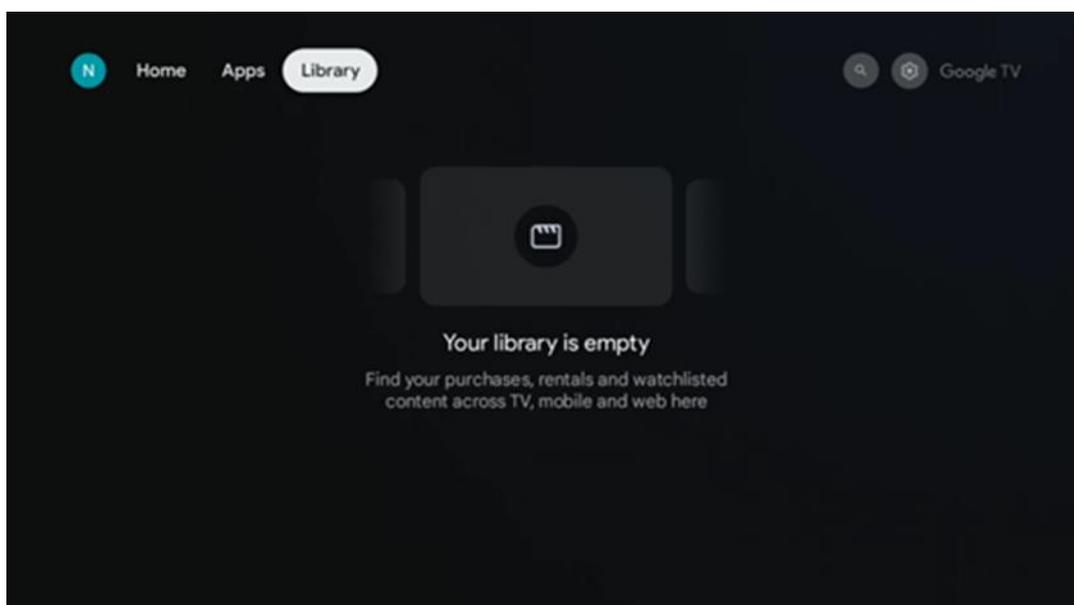


6.5 Campo di ricerca di Google TV

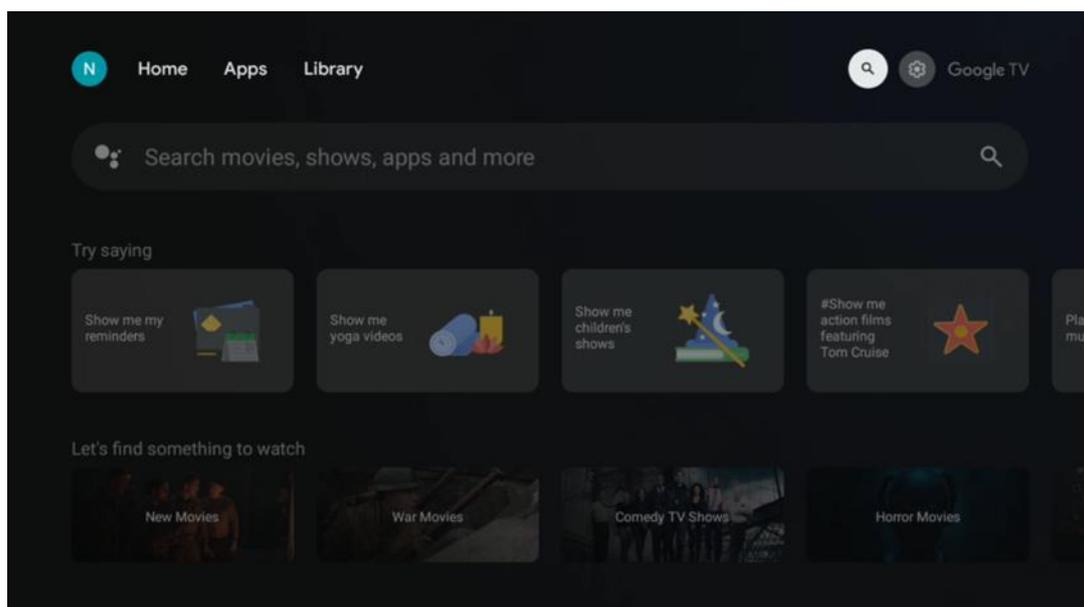

Gli strumenti di ricerca si trovano in alto a sinistra dello schermo. È possibile inserire una parola per avviare la ricerca utilizzando la tastiera virtuale o provare la ricerca vocale utilizzando il microfono integrato nel telecomando. Spostare il focus sull'opzione desiderata e premere **OK** per continuare.

Ricerca vocale - Premere l'icona del microfono per avviare la funzione di ricerca vocale. Il campo di ricerca vocale di Google appare nella parte superiore dello schermo. Ponete la vostra domanda a Google e il TV vi risponderà. Per i termini di ricerca locali è importante che la lingua del menu del televisore sia impostata sulla lingua locale.

Ricerca da tastiera - Selezionare la barra di ricerca e premere **OK**. Sullo schermo apparirà la tastiera virtuale di Google. Digitare la domanda a cui si desidera rispondere.

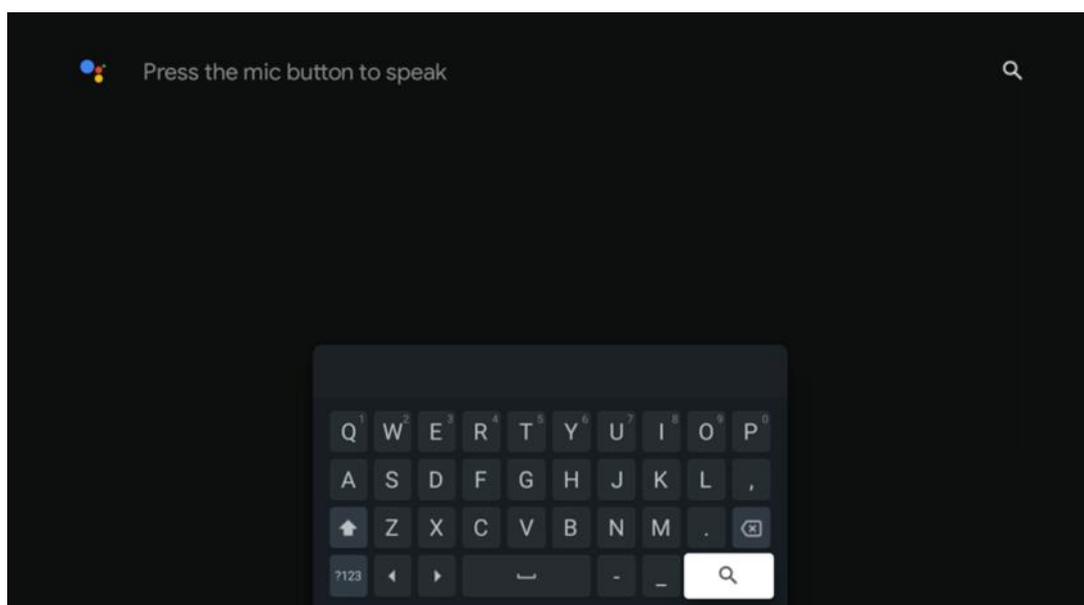


6.6 Notifica

Il pulsante di notifica appare solo quando ci sono una o più notifiche non lette. Per controllarle, spostatevi sull'icona Impostazioni e si aprirà il sottomenu. In fondo al sottomenu si trovano tutte le notifiche più recenti.

7 Impostazioni

Per accedere all'elenco completo delle impostazioni disponibili, accedere alla schermata iniziale premendo il pulsante (icona) Schermata iniziale e spostarsi sul pulsante (icona) Impostazioni nell'angolo superiore destro.

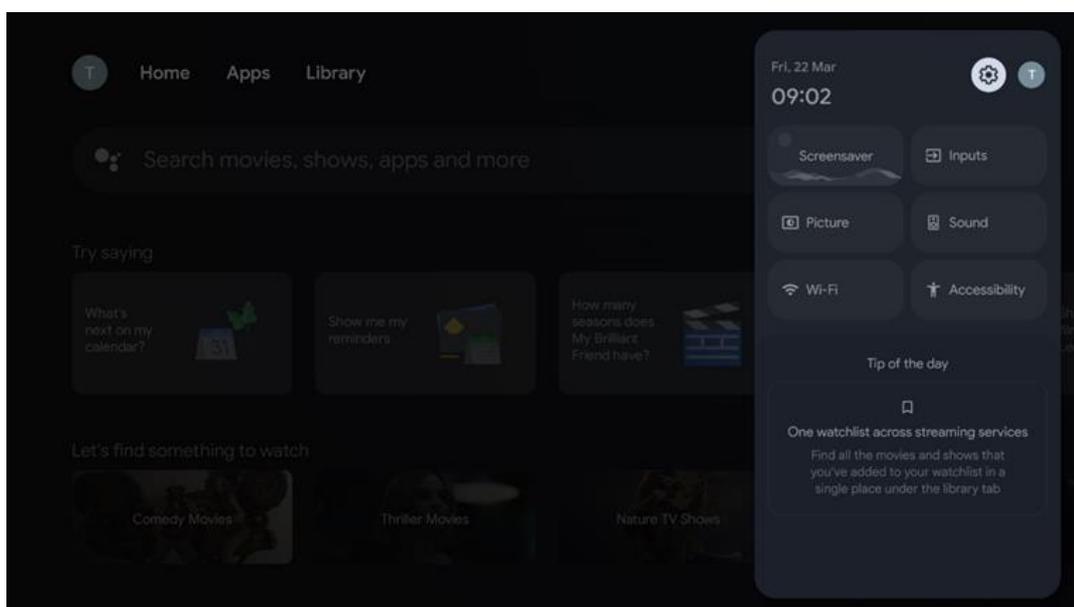

8 Connessione di dispositivi Bluetooth

8.1 Telecomandi e accessori

In questo menu è possibile collegare dispositivi audio come cuffie e altoparlanti e dispositivi di input come gamepad, mouse o tastiera tramite Bluetooth al dongle di streaming 150 cast. È inoltre possibile impostare il telecomando in modo da poter controllare l'accensione/spegnimento, il volume +/- o la selezione degli ingressi dei dispositivi collegati (TV, ricevitore AV o Soundbar) con il telecomando THOMSON. Premere il tasto del telecomando e premere OK per aprire il menu Impostazioni. Selezionare Bluetooth e premere OK.

8.2 Coppia di accessori

Assicurarsi che la modalità di accoppiamento Bluetooth sia attivata sul dispositivo che si desidera collegare al dongle di streaming 150 cast. Selezionare l'opzione di menu Accoppia accessorio e premere OK. Il dispositivo Bluetooth sarà elencato sul lato destro. Selezionare il dispositivo e premere OK per avviare il processo di accoppiamento.

8.3 Telecomando

Selezionare l'opzione di menu Impostazione dei tasti del telecomando e premere **OK**. Nel menu Imposta pulsanti del telecomando sono presenti due sottomenu:

8.3.1 Dispositivi

Selezionare Aggiungi dispositivo e premere **OK**. Selezionare il dispositivo che si desidera controllare con il telecomando Thomson, il televisore, la Soundbar o il ricevitore AV e premere **OK**. Selezionare il marchio del dispositivo dall'elenco e premere **OK**. Selezionare le opzioni di controllo che si desidera utilizzare con l'RCU Thomson e seguire le istruzioni sullo schermo del televisore.

8.3.2 Pulsanti remoti

In questo sottomenu è possibile configurare il funzionamento dell'RCU Thomson. È possibile impostare le funzioni operative che si desidera continuare a utilizzare con il telecomando originale del dispositivo collegato (TV, ricevitore AV o soundbar) e quelle che si desidera utilizzare con il telecomando Thomson.

8.4 Funzionalità dei pulsanti a stella sul telecomando

Per assegnare una funzione al tasto Star, tenerlo premuto. Viene visualizzata una finestra di dialogo con le applicazioni installate sul dispositivo. Selezionare l'applicazione che si desidera avviare con il pulsante Star, quindi confermare la scelta premendo OK.

9 Contenuto del cast (Google Cast)

Il dongle di streaming 150 Cast è dotato di Google Cast integrato. È possibile trasmettere video, musica o altri contenuti da smartphone, tablet o computer al televisore.

1. Assicurarsi che telefono, il tablet o il computer siano nella stessa rete Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Aprite l'applicazione che supporta il casting, ad YouTube.
3. Selezionare il video e fare clic sull'icona del cast.
4. Selezionare Thomson 150 e premere OK.

La riproduzione si avvia automaticamente.

Nota:

Si noti che non tutte le applicazioni per lo streaming di contenuti video supportano la funzione Google Cast.

10 "Hey Google" - Assistente vocale e funzione di controllo

Il dongle di streaming 150 Cast supporta la funzione di controllo vocale "Hey Google". Per attivarla, premere il pulsante del microfono sul telecomando. Con "Hey Google" è possibile controllare varie funzioni, come la regolazione del volume, l'esclusione o il silenziamento dell'audio e l'avvio delle applicazioni installate. È anche possibile cercare informazioni online, ad esempio chiedere "Che tempo farà domani?" o cercare film, serie e video tra i servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube.

11 Impostazioni del formato di visualizzazione

Premere il pulsante Impostazioni sul telecomando o selezionare l'icona Impostazioni nella schermata principale e aprire Schermo e audio -> Impostazioni avanzate dello schermo.

Consenti modalità di gioco: questa funzione è attivata per impostazione predefinita.

La modalità Gioco del dongle di streaming 150 Cast offre le seguenti funzioni:

- **Riduce il ritardo in ingresso:** Quando la modalità Gioco è attivata, il dispositivo di streaming segnala al **televisore o al monitor** di passare a una modalità a bassa latenza. Questo riduce al minimo il ritardo tra la pressione di un pulsante e la visualizzazione dell'azione sullo schermo.
- **Disattiva l'elaborazione video:** I televisori spesso applicano una post-elaborazione per migliorare la qualità del video (come il motion smoothing o l'upscaling). La modalità Gioco **disattiva** la maggior parte di questi processi per garantire tempi di risposta più rapidi.
- **Ottimizza per il gioco in cloud:** Sui dispositivi di streaming che supportano **il cloud gaming** (ad esempio, NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), l'attivazione della modalità Gioco migliora la reattività per una migliore esperienza di gioco.

11.1 Selezione del formato

Automatico:

Se si seleziona l'impostazione Formato di visualizzazione automatico, il sistema consente alle applicazioni installate di adattare automaticamente il formato HDR al dispositivo di visualizzazione. Con questa opzione di impostazione, tutte le applicazioni visualizzano automaticamente il contenuto video nel formato video ottimale, ma non con la massima qualità.

Manuale

Se si seleziona questa opzione, è possibile disattivare manualmente i formati HDR che sono supportati dai dispositivi di riproduzione e che potrebbero causare problemi di riproduzione. I formati HDR non supportati dal dispositivo di riproduzione saranno visualizzati sotto la voce "formati non supportati" e non potranno essere attivati forzatamente. Le applicazioni installate potrebbero selezionare automaticamente un

formato video che non verrà visualizzato con la massima qualità video.

12 Impostazioni del formato audio

Premere il pulsante Impostazioni sul telecomando o selezionare l'icona Impostazioni nella schermata principale e aprire **Schermo e suono** -> **Impostazioni audio avanzate**.

Sono disponibili le seguenti impostazioni del formato audio:

Automatico

Questa impostazione audio è attivata per impostazione predefinita sul dispositivo Streaming Dongle 150 Cast. Con questa opzione, lo Streaming Dongle 150 Cast rileva e seleziona automaticamente il formato audio ottimale supportato dal televisore.

Si consiglia di mantenere questa impostazione attivata per ottenere le migliori prestazioni audio.

Nessuno

L'opzione "Nessuno" nel menu Impostazioni audio deve essere selezionata solo se non si desidera alcuna riproduzione audio Dolby dal Dongle di streaming 150 Cast.

Manuale

È possibile attivare o disattivare selettivamente ogni formato audio supportato dal Dongle di streaming 150 Cast, indipendentemente dal fatto che sia supportato dal televisore o dal sistema audio collegato tramite HDMI eARC.

Formato Info

Questa sezione visualizza i formati audio supportati dal televisore o dal sistema audio collegato.

13 Aggiornamenti

L'aggiornamento del software del dongle di streaming 150 Cast avviene automaticamente. Se sono disponibili aggiornamenti, si riceve una notifica nella schermata principale. Selezionare la notifica e premere il pulsante OK per leggerla.

14 Domande e risposte

Cosa posso fare con il mio Streaming Dongle 150 Cast?	Lo Streaming Dongle 150 cast trasforma il vostro televisore in una Smart TV e porta sul vostro televisore le funzioni Android conosciute dai telefoni cellulari. È possibile scaricare applicazioni come servizi di streaming, giochi, TV media center e migliaia di altri da Google Play. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web tv.mythomson.com
È necessario uno Smart TV per utilizzare il dongle di streaming 150 Cast?	No, non è così. Il dongle di streaming 150 Cast trasforma qualsiasi TV in una Smart TV.
Quali connessioni sono necessarie per far funzionare il mio Streaming Dongle 150 Cast?	Collegamento al televisore o al proiettore: Il dongle di streaming 150 Cast supporta risoluzioni video fino a 4K Ultra HD e deve essere collegato alla porta HDMI del televisore o del proiettore.
Se il controllo vocale "Ehi Google" non risponde	Controllare lo stato della rete.
Quali formati audio supporta il mio Streaming Dongle 150 Cast?	Lo Streaming Dongle 150 Cast supporta la maggior parte dei formati audio digitali.
Perché non c'è segnale sul mio televisore anche se il mio Streaming Dongle 150 Cast è collegato ad esso con un cavo HDMI?	È possibile che sia stata selezionata la sorgente di ingresso sbagliata sul televisore. Dopo il passaggio alla porta HDMI corretta, occorrono alcuni secondi per ricevere il segnale dal dongle di streaming 150 Cast.
Il televisore non visualizza un'immagine 4K Ultra HD dal dongle di streaming 150 Cast.	La qualità dipende dal supporto e dalla sorgente di ingresso. La scarsa qualità dell'immagine può essere causata dai seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none">• Si sta guardando un contenuto a bassa risoluzione.• Il televisore non supporta il 4K UHD.• La porta HDMI collegata in uso deve supportare l'ingresso 4K (alcuni televisori supportano il 4K solo su porte specifiche).
Ho bisogno di un account Google per utilizzare il mio Streaming Dongle 150 cast?	Per configurare lo Streaming Dongle 150 Cast è necessario un account Google. Per accedere al negozio Google Play, alla funzione Hey Google e ai contenuti preferiti delle applicazioni di streaming, è necessario aver effettuato l'accesso al proprio account Google sul dispositivo Streaming Dongle 150 Cast.
Non riesco a trovare un'applicazione particolare sul Google Play Store, anche se posso scaricarla sul mio telefono.	Alcune applicazioni disponibili nelle store Google Play per dispositivi mobili come smartphone e tablet non sono disponibili per i dispositivi Google TV per motivi legali.
Posso creare o modificare il mio account Google sul mio Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	No, è necessario utilizzare il cellulare o il PC per creare e modificare l'account Google.

Quali sono i requisiti di Internet per un funzionamento ottimale del Dongle di Streaming 150 Cast?	Il dongle di streaming 150 Cast funziona bene con una connessione Internet standard. Tuttavia, l'esperienza sarà tanto migliore quanto più veloce è la connessione a Internet. Si noti che più dispositivi sono collegati alla rete domestica, meno banda larga è disponibile per lo Streaming Dongle 150 Cast.
Quali dispositivi Bluetooth possono essere collegati al dongle di streaming 150 Cast?	Al dongle di streaming 150 è possibile collegare dispositivi audio, come cuffie e altoparlanti, e dispositivi di input, come tastiera o gamepad, via Bluetooth.
Come si usa l'Assistente Google?	Dal menu Home di Android, premere il pulsante Google Assistant sul telecomando del dongle di streaming 150 Cast. È possibile cercare qualsiasi contenuto. Nell'elenco appariranno tutti i contenuti correlati alla domanda.
Come posso sapere se è disponibile una nuova versione del software per il mio dispositivo di streaming?	Gli aggiornamenti software per il Dongle di streaming 150 Cast sono automatici. Se sono disponibili aggiornamenti per le applicazioni installate, nella schermata iniziale viene visualizzata una notifica. Spostarsi sulla notifica e premere OK per leggerla.
Il mio Streaming Dongle 150 Cast può essere utilizzato anche come box IPTV?	Sì, il dongle di streaming 150 Cast può essere utilizzato per l'IPTV. Per guardare i canali IPTV, è necessario scaricare l'applicazione IPTV preferita o quella specificata dal provider.

15 Specifiche tecniche

15.1 Audio e video

Risoluzione del display: 4K Ultra HD

Risoluzione video: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Decodifica audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Sistema e memoria

Sistema operativo: Google TV - ATV12

Chipset: Amlogic S905Y4B

CPU: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Flash: eMMC 8 GB

15.3 Connettività wireless

Wi-Fi integrato: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 canali)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

Potenza irradiata isotropica effettiva RF, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm
Bluetooth: EIRP < 20dBm
5G WIFI : MATERIALE DI CONSUMO
5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm
5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm
5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm
5725MHz-5850MHz: EIRP < 13,98dBm

15.4 Compatibilità

TV HD, FHD e UHD con porta HDMI compatibile
Tastiera Bluetooth
Controller di gioco Bluetooth

15.5 Dati generali

: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz
Tensione di ingresso: Adattatore di alimentazione 12 V= 1,5 A
Consumo di energia in esercizio: max. 18 W
Consumo di energia in standby: 2,2 W
Temperatura di funzionamento: 0 ~ +40 °C
Temperatura di stoccaggio: -40 ~ +70 °C
Dimensioni (L x P x A in mm): 118 x 118 x 43
Peso (in kg): 0.3

16 Informazioni sull'Agenzia europea

Azienda: Streamview GmbH
Indirizzo: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria

16.1 Licenze

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Si prega di notare che la velocità di download dipende dalla connessione Internet e che alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Potrebbe essere necessaria un'iscrizione ai servizi di streaming. Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube, Google Cast e YouTube Music sono marchi di Google LLC. L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia a seconda del Paese e della lingua. Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc. È richiesta l'iscrizione allo streaming di Netflix. Netflix è disponibile in alcuni Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.netflix.com. Apple TV è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Dolby, Dolby Vision,

Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere confidenziali non pubblicate. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. È richiesto l'abbonamento a Disney+, vedere le condizioni su <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney e le sue entità collegate. ©2025 Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Amazon, Prime Video e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Si applicano le tariffe di iscrizione ad Amazon Prime o Prime Video. Per maggiori dettagli, consultare primevideo.com/terms. Tutti gli altri prodotti, servizi, aziende, marchi, nomi commerciali o di prodotto e loghi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. Questo prodotto è stato realizzato e venduto sotto la responsabilità di StreamView GmbH. THOMSON e il logo THOMSON sono marchi utilizzati su licenza da StreamView GmbH - ulteriori informazioni su www.thomson-brand.com. Protezione dei dati: I fornitori di applicazioni e i fornitori di servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, tra cui, a titolo esemplificativo, informazioni tecniche sul dispositivo, sul software di sistema e applicativo e sulle periferiche. I fornitori di applicazioni e di servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i prodotti o per fornire servizi o tecnologie che non consentono di identificare personalmente l'utente. Inoltre, alcuni servizi di terze parti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente dopo l'acquisto del prodotto, possono richiedere una registrazione con i suoi dati personali. Alcuni servizi possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi. StreamView non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi di terze parti.

HDMI™

Dolby
ATMOS