


THOMSON

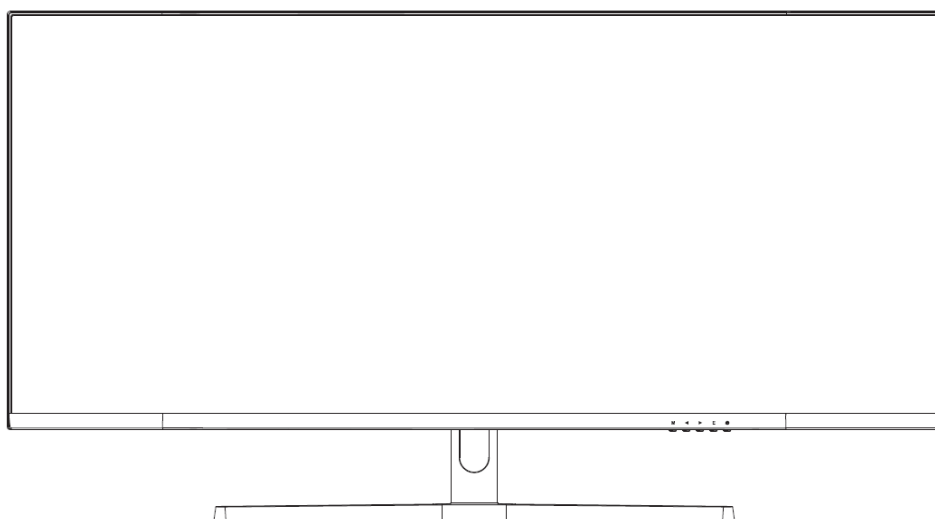

ІГРОВИЙ МОНІТОР UWQHD

ВАЖЛИВО

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО МОНІТОРА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. КОЛІР І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КОНКРЕТНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБУ. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ В МАЙБУТНЬОМУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Зміст

1.	Важливі інструкції з безпеки.....	3
2.	Попередження!	4
3.	Пакування.....	6
4.	Встановлення підставки	7
5.	Перенесення та підняття монітора	7
6.	Встановлення на столі	8
7.	Налаштування кута нахилу	8
8.	Встановлення на стіні	9
9.	Підключення кабелю	9
10.	Керування панеллю	11
11.	Використання екранного меню	11
12.	Екологічні поради для монітора Thomson.....	14
13.	Інше	15
14.	Усунення несправностей.....	16
15.	Технічні характеристики	17
16.	Ліцензія.....	17

1. Важливі інструкції з безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче попередження перед встановленням та використанням нашого продукту. Збережіть їх для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ, ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Усередині немає деталей, що обслуговуються користувачем. Переконайтеся, що ремонт виконується кваліфікованим сервісним персоналом.

Обладнання з цим символом є електроприладом класу II або з подвійною ізоляцією. Воно сконструйоване таким чином, що не потребує захисного з'єднання з електричним заземленням.

Зберігання

Ваш пристрій було ретельно перевірено та упаковано перед відправкою. Розпаковуючи його, переконайтеся, що в комплекті є всі деталі, і тримайте упаковку в недоступному для дітей місці. Ми рекомендуємо зберігати коробку протягом гарантійного терміну, щоб ваш пристрій був надійно захищений у разі ремонту або гарантійного обслуговування.

Директива WEEE

Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Будь ласка, переробляйте його відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтесь системою повернення та збору відходів або зверніться до продавця, де було придбано виріб.

Призначено лише для використання в приміщенні.

Підтримка

Поширені запитання, посібники, допомога та підтримка:

tv.mythomson.com/support

Інформація про безпеку

В екстремальних погодних умовах (шторм, блискавка) і тривалих періодах бездіяльності (відпустка) відключайте пристрій від мережі.

Штепсельна вилка використовується для від'єднання монітора від електричної мережі, тому вона повинна залишатися доступною для роботи. Якщо монітор не від'єднати від мережі, пристрій буде споживати енергію в усіх ситуаціях, навіть якщо він перебуває в режимі очікування або вимкнений.

2. Попередження!

Цей пристрій призначений для використання особами (включаючи дітей), які здатні / мають досвід роботи з таким пристроєм без нагляду, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їхню безпеку.

- Не розміщуйте цей пристрій поблизу або над електричними нагрівачами або радіаторами, а також у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів.
- Не розміщуйте поблизу пристрою предмети, що виділяють тепло (наприклад, свічки, попільнички, пахощі, легкозаймистий газ або вибухонебезпечні речовини тощо).
- Не ставте на монітор ємності з водою, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не піддавайте виріб впливу маслянистих речовин або хімічних агентів, оскільки це може спричинити корозію корпусу виробу.
- Не піддавайте пристрій впливу дощу та не тримайте його поблизу води (наприклад, у ванні, раковині, кухонній мийці, пральній раковині, вологому підвалі, басейні).
- Якщо виріб випадково намок, не працює належним чином, особливо якщо він видає незвичний звук або запах, негайно витягніть вилку з розетки і зверніться до авторизованого дилера або сервісного центру для отримання подальшої допомоги.
- Під час чищення монітора обов'язково використовуйте суху м'яку тканину, яка не містить легкозаймистих речовин. Перед чищенням обов'язково від'єднайте шнур живлення або адаптер живлення.
- Не перевантажуйте настінні розетки, подовжувачі або вбудовані розетки, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Шнур живлення або адаптер живлення слід розміщувати в такому місці, де на нього не наступатимуть і не стискатимуть предмети, що знаходяться над ним або поруч, а особливу увагу слід приділяти проводам біля вилки, вбудованих розеток і розетки монітора.
- Перед підключенням шнура живлення змінного струму до адаптера живлення або інтерфейсу живлення монітора (залежно від стилю виробу) переконайтеся, що місцева електромережа відповідає вимогам до вхідної напруги адаптера живлення або монітора. Не торкайтеся внутрішньої частини виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом. Відкривати кришку цього виробу дозволяється лише кваліфікованим фахівцям.

- Штепсельна вилка шнура живлення повинна бути легкодоступною. Не ставте монітор, меблі тощо на шнур живлення. Пошкоджений шнур живлення/вилка може спричинити пожежу або ураження електричним струмом. Тримайте шнур живлення за вилку, не від'єднуйте монітор від мережі, тягнучи за шнур живлення. Ніколи не торкайтеся шнура живлення/вилки мокрими руками, оскільки це може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом. Ніколи не робіть вузлів на шнурі живлення і не перев'язуйте його іншими шнурами. У разі пошкодження шнура його слід замінити, причому це має робити лише кваліфікований персонал.
- НІКОЛИ не ставте монітор на тканину або інші матеріали, які можуть знаходитися між монітором і меблями.
- Не ставте монітор на підлогу та похилі поверхні.
- Якщо ви плануєте залишити монітор невикористовуваним на тривалий час, або якщо ви збираєтеся піти з дому (особливо якщо вдома залишаються діти, люди похилого віку або люди з обмеженими можливостями), обов'язково виймайте штепсельну вилку або адаптер живлення з розетки.
- Накопичений пил може спричинити іскріння та нагрівання шнура живлення або адаптера живлення, а також погіршення ізоляції шнура живлення або адаптера живлення, що може призвести до ураження електричним струмом, витоку струму або пожежі.
- Після перенесення монітора з холодного місця в тепле приміщення дайте йому деякий час постояти, перш ніж увімкнути, щоб дати змогу повністю розсіятися і висохнути конденсату всередині.
- Якщо ви плануєте встановлювати цей виріб у запилених місцях, в умовах високої або низької температури, високої вологості, вмісту хімічних речовин і цілодобового використання (наприклад, в аеропортах, на вокзалах тощо), обов'язково зверніться до авторизованого сервісного центру для отримання подальшої допомоги. В іншому випадку монітор може бути серйозно пошкоджений.
- Дітям заборонено підніматися на цей виріб.
- Не встановлюйте цей виріб у нестійкому місці, наприклад, на полиці, що хитається, на похилій підлозі або в місцях, що піддаються зовнішній вібрації.
- Обережно прикріпіть ніжки/підставку до виробу. Якщо підставка оснащена гвинтами, міцно затягніть їх, щоб запобігти нахилу монітора. Не затягуйте гвинти занадто сильно.
- Щоб уникнути небезпеки удушення, зберігайте пластикові пакети в місцях, недоступних для немовлят, дітей і домашніх тварин.

НАСАМПЕРЕД - НІКОЛИ не дозволяйте нікому, особливо дітям, штовхати або бити екран, проштовхувати що-небудь в отвори, щілини або будь-які інші отвори в корпусі.

ПОРАДИ КОРИСТУВАЧЕВІ



На основі законодавчого декрету №. 49 від 14 березня 2014 року "Виконання Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)" Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами, але його слід утилізувати окремо від інших відходів. Тому користувач повинен віднести виріб з усіма необхідними компонентами до центрів переробки електричних та електронних відходів або повернути його продавцю, перш ніж купувати новий виріб еквівалентного типу, у співвідношенні 1 до 1 або 1 до 0 для виробів, більша сторона яких менша за 25 см. Правильна утилізація старого приладу допоможе запобігти потенційній шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людей, а також сприятиме вторинній переробці матеріалів. Незаконна утилізація приладу може спричинити за собою адміністративні санкції для користувачів на підставі Законодавчого декрету №. 49 від 14 березня 2014 року.

Робоча температура: -10°C ~ 35°C

Це обладнання відповідає обмеженням радіаційного впливу, встановленим для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з мінімальною відстанню 20 см між випромінювачем та тілом.



Careca Italia SpA заявляє, що цей виріб відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС, Директиви 2014/35/ЄС, Директиви 2009/125/ЄС, Директиви (ЄС) 2017/1369, Директиви 2011/65/ЄС та наступних оновлень.

Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний онлайн.

3. Пакування

Будь ласка, перевірте, чи всі елементи входять до комплекту вашого монітора. Якщо чогось не вистачає, вчасно зверніться до продавця.

Колір і форма елементів можуть відрізнятися залежно від моделі.


Кабелі, що входять до комплекту, можуть відрізнятися залежно від придбаного продукту.

Посібник	Посібник зі швидкого запуску	Гарантійний талон
Кабель	Кабель DP	Застосовується лише до моніторів з портами DP. Не всі моделі поставляються з кабелем DP, ви можете придбати цей аксесуар окремо.
Інші	Адаптер	Кабель живлення

4. Встановлення підставки

Будь ласка, зверніться до Посібника зі швидкого встановлення (QIG) для отримання інструкцій з розпакування монітора. Встановіть монітор на рівній поверхні та покладіть його на тканину.

(Функції монітора можуть відрізнятися в залежності від моделі, фактичний продукт має переважну силу)

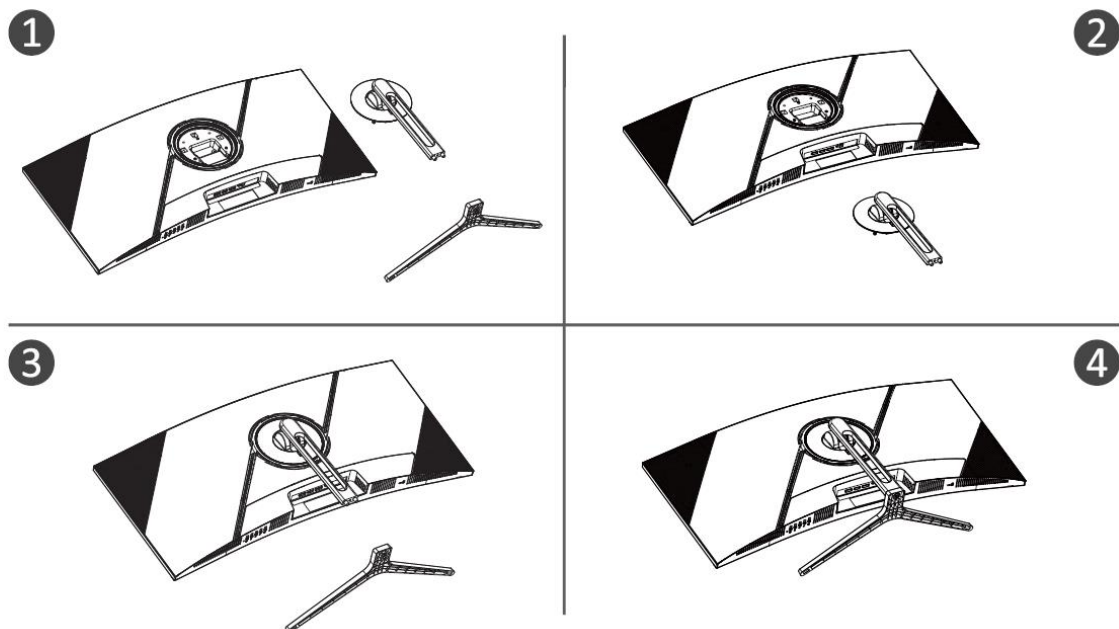

5. Перенесення та підняття монітора


Щоб забезпечити безпечне транспортування монітора та запобігти подряпинам або пошкодженням, будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій незалежно від його форми та розміру.

- Перед перенесенням монітора, будь ласка, покладіть його в оригінальну коробку/упаковку.
- Перед виконанням будь-яких дій з монітором від'єднайте шнур живлення та інші кабелі.
- Міцно тримайте монітор знизу та збоку. Не тримайте саму панель.


- Переконайтеся, що екран не стикається з гострими предметами і знаходиться на безпечній відстані від інших матеріалів, які можуть його пошкодити.
- Щоб правильно перенести монітор, переконайтеся, що він знаходиться у вертикальному положенні, а не на боці.

6. Встановлення на столі

Після складання встановіть монітор на столі у вертикальному положенні. Монітор повинен знаходитися на відстані не менше 100 мм від стін, щоб забезпечити достатню вентиляцію.

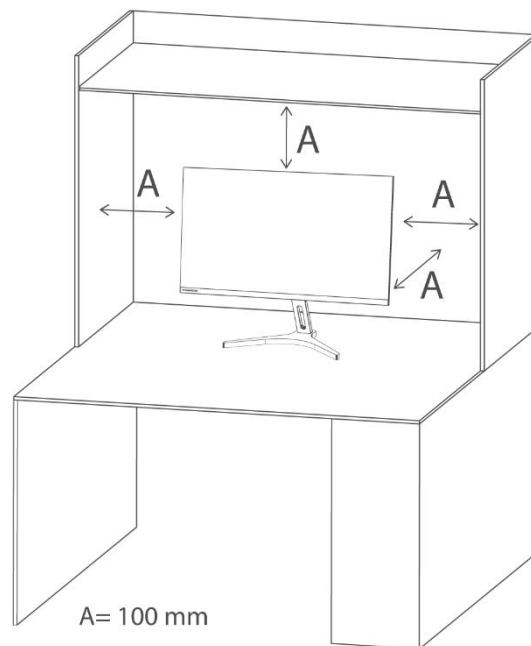

7. Налаштування кута нахилу

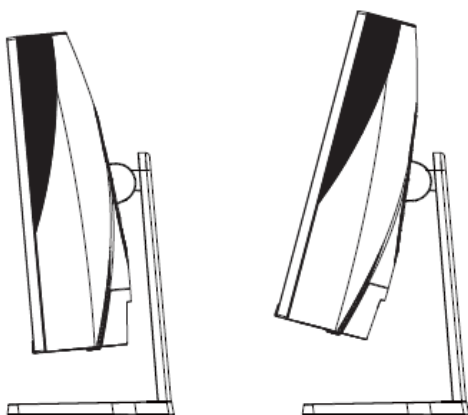

1 Малюнки наведені лише для ознайомлення, будь ласка, зверніться до фактичного монітора.


2. Кут нахилу екрана можна регулювати вперед на 5° і назад на 15° для забезпечення комфортного кута.

3. Будьте обережні, щоб не торкатися і не натискати на область екрана під час регулювання кута нахилу монітора.

8. Встановлення на стіні

Монітор відповідає технічним характеристикам для настінного кріплення або інших сумісних пристроїв.

Монітор слід встановлювати, залишаючи щонайменше 100 мм вільного простору з кожного боку монітора та 100 мм від стіни для забезпечення достатньої вентиляції. Гвинти, монтажна панель або інші сумісні пристрої повинні бути сертифіковані VESA і використовуватися відповідно до стандартів VESA.

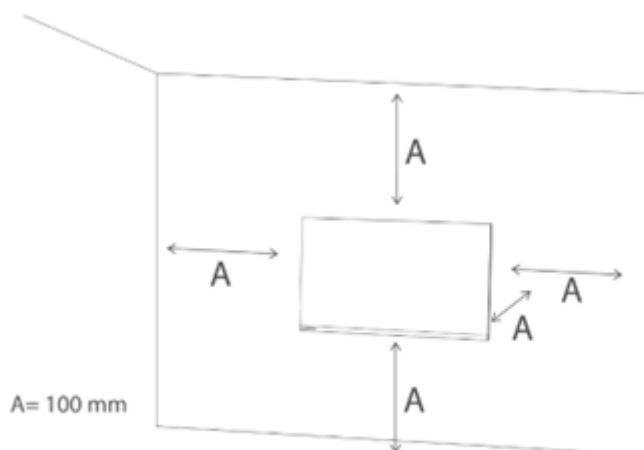


9. Підключення кабелю

Залежно від моделі виробу інформація про конфігурацію на задній панелі монітора може відрізнятися.


Обов'язково прочитайте наступну інформацію перед підключенням виробу.

1. Перед підключенням виробу перевірте наявність двох роз'ємів на сигнальному кабелі (кабелях), що входить до комплекту постачання, а також форму та розташування роз'ємів на виробі та зовнішніх пристроях.
2. Перед підключенням виробу переконайтеся, що шнур живлення не зігнутий і не пошкоджений.
3. Підключіть шнур живлення до виробу та увімкніть його в розетку. Якщо ви помітили будь-які відхилення в роботі пристрою, негайно відключіть його від мережі та зверніться до свого дилера.
4. Після підключення пристрою обов'язково прочитайте посібник, щоб ознайомитися з його функціями, запобіжними заходами та іншою інформацією, необхідною для належного використання пристрою.

HDMI	HDMI: За допомогою кабелю HDMI з'єднайте порт HDMI пристрою з портом HDMI OUT іншого пристрою, який ви бажаєте підключити.	Навушники	Вихід для навушників: Використовуйте штекер гарнітури для підключення до гнізда для навушників OUT.
DP	DP: За допомогою кабелю DisplayPort (DP) підключіть порт DP пристрою до порту DP OUT іншого пристрою, який ви бажаєте підключити.	DC IN	DC IN 12V: Використовуйте адаптер, що входить до комплекту постачання, для підключення порту. Зверніть увагу, що цей порт підтримує лише 12 В. Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного центру для придбання неоригінального адаптера.

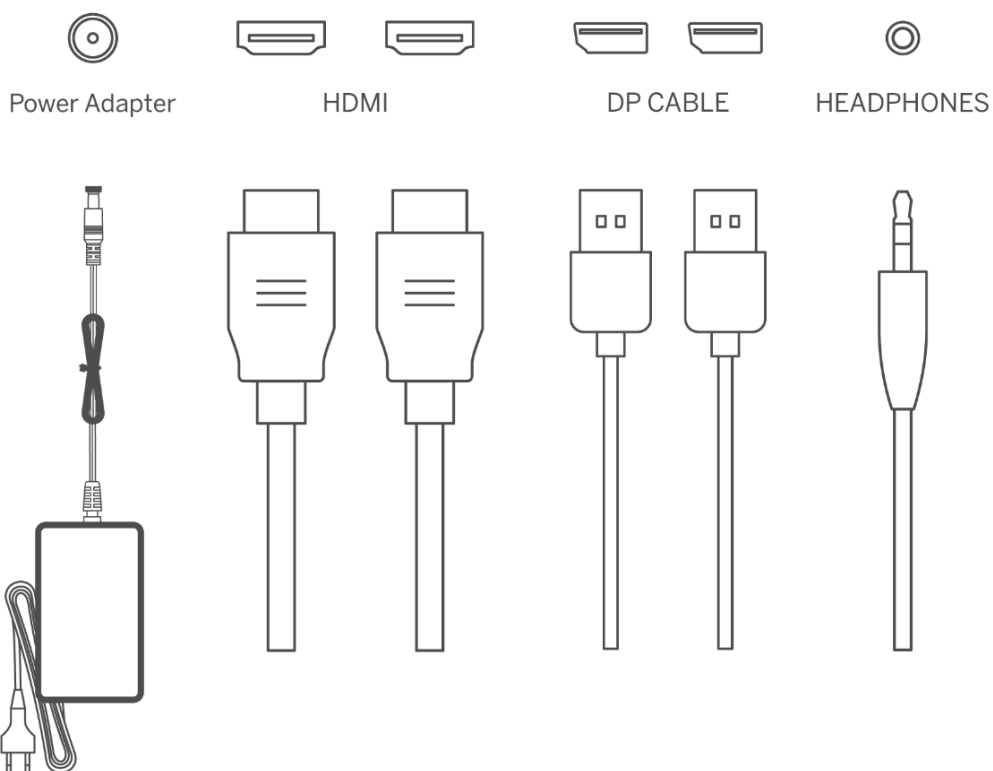

10. Керування панеллю

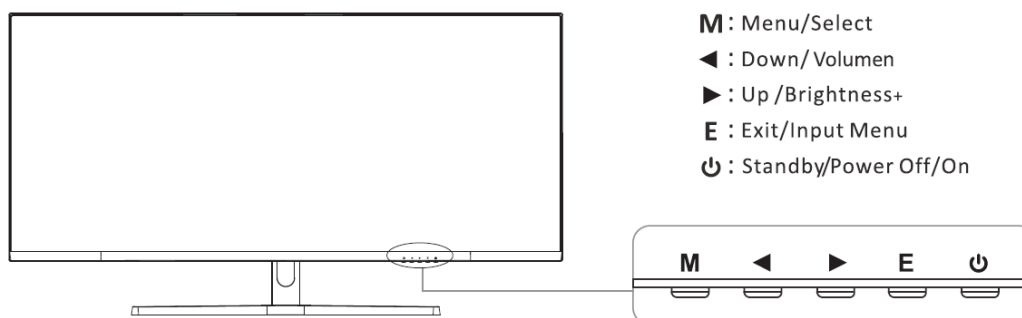

11. Використання екранного меню

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Щоб переглянути екранне меню, натисніть кнопку **M** внизу монітора.
2. Використовуйте кнопки **вліво/вправо** для навігації по меню і натисніть кнопку **M** для вибору.
3. Використовуйте кнопки **вліво/вправо**, щоб відрегулювати вибраний параметр, і натисніть **M** для підтвердження.
4. Щоб повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку **E**.
5. Щоб вийти з екранного меню, натискайте клавішу **E** до тих пір, поки не вийдете.

Головне меню	Підменю	Параметри	Опис
Налаштування зображення	Яскравість	0-100	Налаштування яскравості дисплея
	Контрастність	0-100	Налаштування контрастності дисплея
	Рівень чорного	0-100	Налаштування глибини чорного кольору
	Різкість	0-4	Налаштування різкості дисплея
	DCR	Увімкнути/вимкнути	Увімкнення/вимкнення функції динамічної контрастності (DCR)
	HDR	Увімкнути/вимкнути	Увімкнення/вимкнення функції розширеного динамічного діапазону (HDR)
	Співвідношення сторін зображення	Авто/16:9/4:3	Встановлення співвідношення сторін дисплея
Налаштування кольору	Режим зображення	Стандартний/Кіно/Офісний/FPS/RTS/перегони/sRGB/Користувач	Вибір попередньо встановленого режиму зображення
	Гамма	Вимк/1.8/2.0/2.2/2.4	Налаштування рівня гамми дисплея
	Слабке синє світло	Вимкнено/Слабкий/Середній/Сильний	Налаштування рівня синього світла дисплея
	Колірна температура	Тепла/Користувацька/Холодна/Нормальна	Налаштування колірної температури дисплея
	Червоний	0-100	Налаштування параметрів RGB
	Зелений	0-100	
	Синій	0-100	
Налаштування звуку	Гучність	0-100	Налаштування гучності звуку
	Вимкнути звук	Увімкнути/вимкнути	Вимкнення або увімкнення аудіовиходу
Ігровий режим	Free Sync Premium	Увімкнути/вимкнути	
	Час відгуку	Вимкнено/Швидкий/Динамічний/Екстремальний	
	MPRT	Увімкнено/вимкнено	
	CrossHair	Вимкнено/Іконки1/Іконки2/Іконки3/Іконки4	

	Таймер	Вимкнено/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Частота оновлення	Вимкнено/Вгорі ліворуч/Вгорі праворуч/Внизу ліворуч/Внизу праворуч	
	Снайперський приціл	Вимкнено/Малий/Середній/Великий	
Джерело вхідного сигналу	Авто	Увімкнено/вимкнено	Дозволяє монітору автоматично перемикатися на останній активний вхід
	Вибір входу	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Вибір входу монітора
Налаштування екранного меню	Мова	Англійська/мадярська/іспанська/французька/італійська/Німецька/угорська/португальська/польська/ Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ Румунська/ Болгарська	Встановити мову екранного меню
	Н.Позиція	0-100	Налаштування горизонтального положення екранного меню
	V.Position	0-100	Налаштування вертикального положення екранного меню
	Тайм-аут	0-60	Встановіть, як довго екранне меню залишається активним
	Прозорість	0-10	Налаштуйте значення прозорості екранного меню
	Скинути	/	/
	Гаряча клавіша1/ Гаряча клавіша2	Яскравість/Гучність /Зображення Режим/Гамма/ Синє світло/Перехрестя/Таймер/Частота оновлення	Виберіть параметр, який можна налаштувати безпосередньо за допомогою кнопок ліворуч/праворуч, без входу в екранне меню.
PIP/PBP	Понад годинник	Увімкнути/вимкнути	/
	Режим відображення	Вимкнено/PIP/PBP	Виберіть один з двох режимів: 1) PIP (Картинка в картинці): відображає інший вхід у

			вигляді маленького вікна поверх вашого основного входу. 2) PBP (Картинка за картинкою): відображає інший ввід поруч з основним.
	Виберіть регіон	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	Виберіть, який вхід показувати в режимі PIP/PBP.
	Розмір PIP	Малий/Середній/Великий	Виберіть розмір входу в PIP/PBP.
	Положення PIP	Лівий верхній/Правий верхній/Лівий нижній/Правий нижній	Виберіть положення входу в PIP/PBP.
	Джерело звуку	Цифровий регіон 1/Цифровий регіон2	Виберіть основне джерело звуку в PIP/PBP.
	Заміна входу	/	Поміняйте місцями входи в режимі PIP/PBP.

12. Екологічні поради для монітора Thomson

Щоб зменшити споживання енергії та мінімізувати вплив на навколишнє середовище під час використання монітора Thomson, дотримуйтесь цих простих екологічних рекомендацій:

- **Активуйте режим енергозбереження:** Увімкніть **екорежим** монітора, щоб зменшити споживання енергії, коли монітор не використовується. Цей параметр допомагає зменшити яскравість і заощадити енергію під час простою.
- **Налаштування яскравості та контрастності:** Знизьте налаштування яскравості та контрастності до комфортного рівня. Це не тільки зменшує споживання енергії, але й подовжує термін служби монітора.
- **Вимикайте, коли не використовуєте:** Завжди вимикайте монітор, коли закінчуєте користуватися ним, особливо під час тривалих періодів бездіяльності. Крім того, встановіть коротший **сплячий режим** або таймер автоматичного вимкнення.
- **Вимикайте монітор, коли він не використовується:** Вимикайте монітор, якщо він не використовується протягом тривалого часу, наприклад, під час відпустки або тривалої відсутності. Це дозволяє уникнути фантомного споживання енергії.
- **Правильна утилізація:** Після закінчення терміну служби відповідально утилізуйте монітор, віднісши його до спеціального пункту збору електронних

відходів відповідно до **Директиви про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)**. Це забезпечить належну утилізацію та сприятиме сталому повторному використанню матеріалів.

13. Інше

Функція Plug and Play:

Цей монітор можна встановити на будь-яку сумісну систему Plug and Play.

Взаємодія між монітором і комп'ютерною системою забезпечує оптимальні умови роботи та налаштування монітора.

У більшості випадків інсталяція монітора відбувається автоматично, якщо користувач не вибере інші налаштування.

Допустима кількість мертвих пікселів:

Дисплей цього виробу виготовлено з використанням передового напівпровідникового процесу з точністю понад 1 ppm (частин на мільйон).

Але деякі пікселі можуть бути занадто яскравими або темними при відображенні червоного, зеленого, синього або білого кольорів. Не соромтеся користуватися цим, оскільки якість є задовільною.

Це обладнання належить до IT-обладнання класу B.

При зміні кута, під яким користувач дивиться на екран, на краю рамки виробу може з'являтися світлодіодне світло, але це явище не є шкідливим для людського організму і не впливає на характеристики та продуктивність виробу.



Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час прослуховування на високій гучності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніколи не встановлюйте монітор у нестійкому місці. Монітор може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, дотримуючись простих запобіжних заходів, таких як

1. Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником монітора.
2. Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно витримати монітор.
3. Переконайтеся, що монітор не нависає над краєм опорних меблів.
4. Не розміщуйте монітор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових шафах) без закріплення меблів і монітора на відповідній опорі.
5. Не розміщуйте монітор на тканині або інших матеріалах, які можуть знаходитися між монітором і опорними меблями.
6. Розкажіть дітям про небезпеку залазити на меблі, щоб дістатися до монітора або його елементів керування. Якщо ваш наявний монітор зберігається та переміщується, слід дотримуватися тих самих міркувань, що й вище.

Гвинт для настінного кріплення: 22-24 дюйми M4, 28-70 дюймів M6, 75 дюймів M8

Примітка: Не вішайте під кутом, щоб уникнути ризику падіння.

Примітка: При використанні настінного кріплення висота установки не повинна перевищувати 2 м.

Примітка: Не закривайте вентиляційні отвори.

Примітка: Це обладнання не призначене для використання на м'якій підставці (наприклад, на постільній білизні, ковдрі тощо).

14. Усунення несправностей

З'являється чорний екран / Не вдається увімкнути виріб:

- 1) Перевірте, чи правильно підключено адаптер живлення.
- 2) Перевірте, чи правильно підключено адаптер живлення до розетки 100-240 В змінного струму.
- 3) Перевірте, чи відображається на екрані інформація про кабель виявлення сигналу, перевірте кабельне з'єднання між підключеною системою та цим монітором.
- 4) Різні входи:
 - а) Перевірте, чи вибрано вхід DP як джерело, якщо ви підключаєте кабель DP після увімкнення підключеної системи. Від'єднайте та знову під'єднайте кабель DP під час використання підключеної системи. На екрані може не відображатися зображення, оскільки деякі відеокарти не можуть виводити сигнал. У цьому випадку перезавантажте підключену систему після підключення кабелю DP та/або оновіть драйвери для відеокарти.
 - б) Якщо ви підключаєте кабель HDMI після увімкнення підключеної системи, перевірте, чи вибрано вхід HDMI як джерело. Від'єднайте та знову під'єднайте кабель HDMI під час використання підключеної системи. На екрані може не відображатися зображення, оскільки деякі відеокарти не можуть виводити сигнал. У цьому випадку перезапустіть підключену систему після під'єднання кабелю HDMI та/або оновіть драйвери для відеокарти.

15. Технічні характеристики

M34QG7Y14C	
Робоча напруга	100-240 В, 50-60 Гц
Технічні характеристики адаптера постійного струму (вихід)	12 В/5А, 60 Вт
Частота дисплея	240 Гц
Вихідна аудіо потужність	2 x 2 Вт
Споживана потужність (Вт)	<55W
Мережевий режим очікування (Вт)	< 0,5
Вага (кг)	5.7
Розміри монітора ДхШхВ (з підставкою) (мм)	807*550*203мм
Розміри монітора ДхШхВ (без підставки) (мм)	807*361*117
Дисплей	34"/86 см
Роздільна здатність екрану	3440x1440 (WQHD)

16. Ліцензія

Ми залишаємо за собою право на зміни. Внаслідок постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн і зовнішній вигляд продуктів можуть змінюватися. Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах. Всі права захищені. Усі назви продуктів є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria, contact@streamview.com . Цей продукт було виготовлено та продано під відповідальність StreamView GmbH. THOMSON та логотип THOMSON є товарними знаками, що використовуються StreamView GmbH - додаткова інформація на www.thomson-brand.com.