

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig door voor u de TV installeert en gebruikt.

Houd deze handleiding bij de hand voor verdere raadpleging.

Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	6
1.1	Markeringen op het product.....	7
1.2	Waarschuwing.....	7
1.3	Waarschuwingen voor wandmontage.....	8
1.4	Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring.....	9
1.5	Apps en prestaties.....	9
1.6	Gegevensbescherming.....	9
2	Introductie en installatie van voeten/standaard.....	9
2.1	Uitpakken.....	9
2.2	Installatie.....	12
3	TV-knoppen en aansluitingen	13
3.1	TV-knop.....	13
3.2	Aansluitingen	14
4	Afstandsbediening	15
5	TV-installatie.....	16
5.1	Stel je tv in	16
5.2	Antenne en stroom aansluiten	16
6	Eerste installatie	17
6.1	Bluetooth-afstandsbediening koppelen	17
6.2	Taal selecteren.....	18
6.3	Selectie TV-instellingen.....	18
6.4	Google TV instellen.....	19
6.4.1	Instellen met de Google Home-app.....	19
6.4.2	Instellen op tv	20
6.4.3	Aanmelden met je Google-account.....	20
6.4.4	Servicevoorwaarden van Google.....	20
6.4.5	Google-services en -functies bevestigen of weigeren	22

6.4.6	Kies je abonnementen	22
6.4.7	Regio of land selecteren	23
6.4.8	Disclaimer	23
6.5	Basistelevisie instellen	24
6.5.1	Selecteer je Wi-Fi-netwerk	24
6.5.2	Regio of land selecteren	24
6.5.3	Disclaimer	25
6.6	Ouderlijk toezicht	26
7	Kanaal installeren	26
7.1	Tunermodus	27
7.1.1	Antenne	27
7.1.2	Kabel	28
7.1.3	Satelliet	29
8	Instellingen controleren	35
9	Beginscherm	36
9.1	Google-account	38
9.2	Apps	39
9.3	Bibliotheek	39
9.4	Google TV zoeken	40
9.5	Melding	41
10	Instellingen	41
10.1	Uw apparaatnaam instellen	42
10.2	Kanalen en ingangen	42
10.2.1	Kanalen	42
10.2.2	Externe ingangen	55
10.3	Beeld en geluid	58
10.3.1	Beeld	58
10.3.2	Scherm	59
10.3.3	Geluid	59
10.3.4	Audio-uitgang	59
10.4	Netwerk en internet	60
10.4.1	Wi-Fi aan/uit	61

10.4.2	Beschikbaar Wi-Fi-netwerk kiezen	61
10.4.3	Andere opties.....	61
10.4.4	Ethernet-opties.....	61
10.5	Accounts en aanmelden.....	61
10.6	Privacy.....	62
10.7	Apps.....	63
10.8	Systeem	64
10.8.1	Toegankelijkheid	64
10.8.2	Over	65
10.8.3	Datum en tijd	65
10.8.4	Taal	65
10.8.5	Toetsenbord.....	65
10.8.6	Opslag.....	65
10.8.7	Ambient Mode.....	66
10.8.8	Stroom en energie.....	66
10.8.9	Cast	66
10.8.10	Google	66
10.8.11	Systeemgeluiden.....	66
10.8.12	Televisie	67
10.8.13	Bedrijfstijd van het systeem.....	67
10.8.14	Herstart.....	67
10.9	Afstandsbediening en accessoires	67
10.10	Hulp en feedback.....	68
11	Live-tv.....	68
11.1	Kanalen Menu	69
11.1.1	Programmagids.....	69
11.1.2	Nieuwe kanalen beschikbaar.....	70
11.2	TV-opties	71
11.2.1	Taal ondertiteling	71
11.2.2	Favoriet toevoegen	73
11.2.3	Favoriet verwijderen	75
11.2.4	Favorieten openen	76

11.2.5	Audiotaal.....	77
11.2.6	Kanaalopties	78
12	Multimedia-speler-app.....	82
13	Problemen oplossen.....	83
14	Technische specificaties.....	84
14.1	Beperkingen.....	87
14.2	Licenties.....	87

1 Veiligheidsinformatie



Bij extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en lange periodes van inactiviteit (op vakantie gaan) dient u de stekker van het tv-toestel uit het stopcontact te halen.

De netstekker wordt gebruikt om het tv-toestel los te koppelen van het lichtnet en moet daarom goed bereikbaar blijven. Als het tv-toestel niet elektrisch is losgekoppeld van het lichtnet, zal het apparaat in alle situaties stroom blijven afnemen, zelfs als de tv in de stand-bymodus staat of is uitgeschakeld.

Opmerking: Volg de instructies op het scherm voor het bedienen van de gerelateerde functies.

Belangrijk: Lees deze instructies volledig door voordat u de tv installeert of bedient.

WAARSCHUWING

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn / ervaring hebben met het gebruik van een dergelijk apparaat zonder toezicht, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Gebruik dit tv-toestel op een hoogte van minder dan 2000 meter boven zeeniveau, op droge locaties en in regio's met een gematigd of tropisch klimaat.
- Het tv-toestel is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik, maar mag ook in openbare ruimten worden gebruikt.
- Laat voor de ventilatie minstens 10 cm vrije ruimte rond de TV.
- De ventilatie mag niet belemmerd worden door de ventilatieopeningen af te dekken of te blokkeren met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats de tv, meubels, enz. niet op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Pak het netsnoer bij de stekker vast, trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen, dit kan kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer en knoop het nooit samen met andere snoeren. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen; dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
- Stel de TV niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven de TV (bv. op planken boven het toestel).
- Stel de tv niet bloot aan direct zonlicht en plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of bij de tv.
- Plaats geen warmtebronnen zoals elektrische kachels, radiatoren, enz. in de buurt van het tv-toestel.
- Plaats de tv niet op de vloer of op hellende oppervlakken.

- Houd plastic zakken buiten het bereik van baby's, kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Bevestig de standaard voorzichtig aan de tv. Als de standaard voorzien is van schroeven, draai de schroeven dan stevig vast om te voorkomen dat de tv kantelt. Draai de schroeven niet te vast aan en monteer de rubbers van de standaard op de juiste manier.
- Gooi de batterijen niet in het vuur of bij gevaarlijke of ontvlambare materialen.
- Reinig het scherm met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en losgekoppeld en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING

- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons of koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

NOOIT iemand, vooral kinderen, tegen het scherm laten duwen of stoten, of iets in gaten, gleuven of andere openingen in de behuizing laten duwen.

1.1 Markeringen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt als aanduiding voor beperkingen en voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke verklaring moet worden beschouwd als het product alleen de betreffende markering draagt. Noteer dergelijke informatie om veiligheidsredenen.



Apparatuur van klasse II: Dit apparaat is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op elektrische aarding nodig heeft.



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en inzamelsystemen om uw gebruikte apparaat terug te brengen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

1.2 Waarschuwing

De batterij niet inslikken wegens gevaar voor chemische verbranding. Dit product of de meegeleverde accessoires kunnen een knoopcelbatterij bevatten. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die de dood tot gevolg kunnen hebben.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Een televisie kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of standaards of bevestigingsmethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van het televisietoestel.
- Gebruik ALTIJD meubels die het televisietoestel veilig kunnen dragen.
- Zorg ALTIJD dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubel hangt.
- Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van het klimmen op meubels om bij het televisietoestel of de bediening ervan te kunnen.
- Leid snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat ze niet vastgepakt of losgetrokken kunnen worden.
- Plaats een televisietoestel NOOIT op een onstabiele plaats.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel de meubels als het televisietoestel aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op stoffen of andere materialen die zich tussen het televisietoestel en het ondersteunende meubilair kunnen bevinden.
- Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen in de verleiding kunnen brengen om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, bovenop de televisie of het meubel waarop de televisie staat.
- De apparatuur is alleen geschikt voor montage op hoogtes ≤ 2 m.

Als het bestaande televisietoestel behouden blijft en verplaatst wordt, gelden dezelfde overwegingen als hierboven.

Apparaten die op de beschermende aarding van de gebouwinstallatie zijn aangesloten via de hoofdaansluiting of via andere apparaten met een aansluiting op de beschermende aarding - en op een televisiedistributiesysteem met coaxkabel, kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar opleveren. Verbinding met een televisiedistributiesysteem moet daarom worden gemaakt via een apparaat dat elektrische isolatie biedt onder een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator).

1.3 Waarschuwingen voor wandmontage

- Lees de instructies voordat u uw tv aan de muur bevestigt.
- De muurbevestigingskit is optioneel. U kunt deze bij uw plaatselijke dealer verkrijgen als deze niet bij uw tv is geleverd.
- Installeer de tv niet aan het plafond of aan een schuine wand.
- Gebruik de gespecificeerde muurbevestigingsschroeven en andere accessoires.

Draai de muurbevestigingsschroeven stevig vast om te voorkomen dat de tv valt. Draai de schroeven niet te vast aan.

De afbeeldingen en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.4 Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

StreamView GmbH verklaart hierbij dat het radioapparaat van het type Smart TV voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

1.5 Apps en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van je internetverbinding. Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar in jouw land of regio. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen:

<https://help.netflix.com/node/14164> Lidmaatschap voor streaming is vereist. Meer informatie op www.netflix.com. De beschikbaarheid van de taal voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning voor Google Voice Search.

1.6 Gegevensbescherming

De applicatieproviders en de providers van de services kunnen technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. Ze kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren die u niet persoonlijk identificeren. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het apparaat zijn opgenomen of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, vragen om een registratie met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zonder extra waarschuwingen te geven. StreamView GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door diensten van derden.

2 Introductie en installatie van voeten/standaard

Bedankt voor het kiezen van ons product. U zult snel plezier hebben van uw nieuwe tv. Lees deze instructies zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke informatie die u zal helpen het beste uit uw TV te halen en een veilige en correcte installatie en bediening te garanderen.


2.1 Uitpakken

Haal de voeten/standaard en de TV uit de verpakking en plaats de voeten op een tafel of een ander vlak oppervlak.


- Gebruik een vlakke en stevige tafel of een gelijkmatig oppervlak dat het gewicht van de tv kan dragen.
- Houd de tv niet vast aan het schermpaneel.
- Zorg ervoor dat u de tv niet bekrast of breekt.
- De voetjes zijn links en rechts gemarkeerd.

Modellen met centrale draaivoet

1 43" - 55"

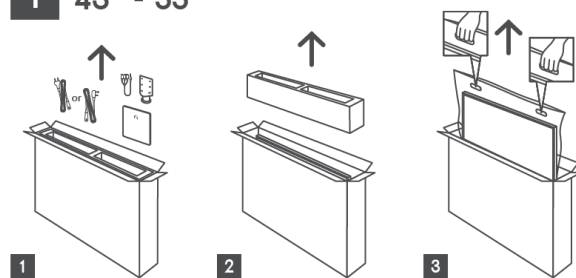




1 65" - 75"

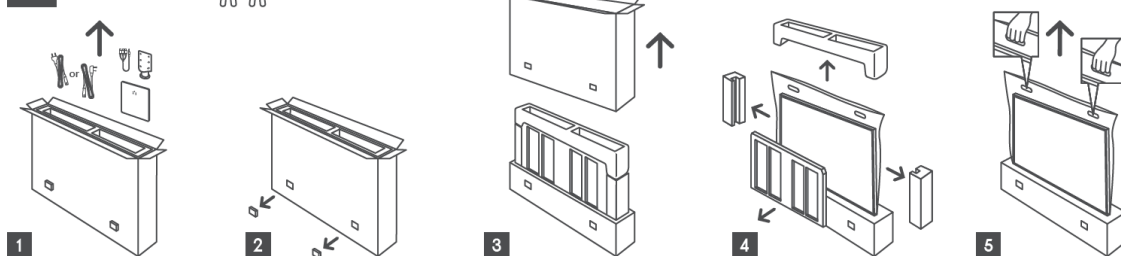

Modellen met zijvoetjes

1 43" - 55"

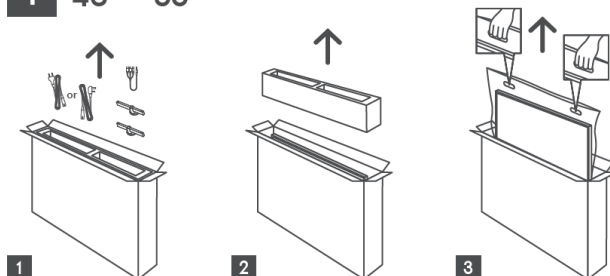


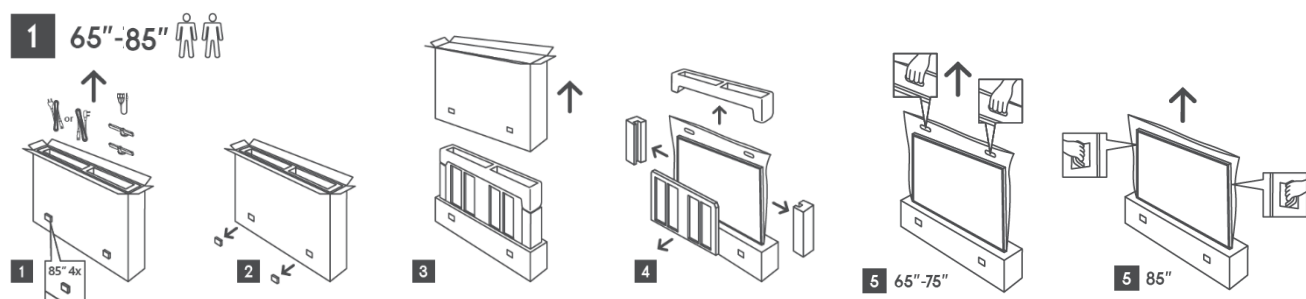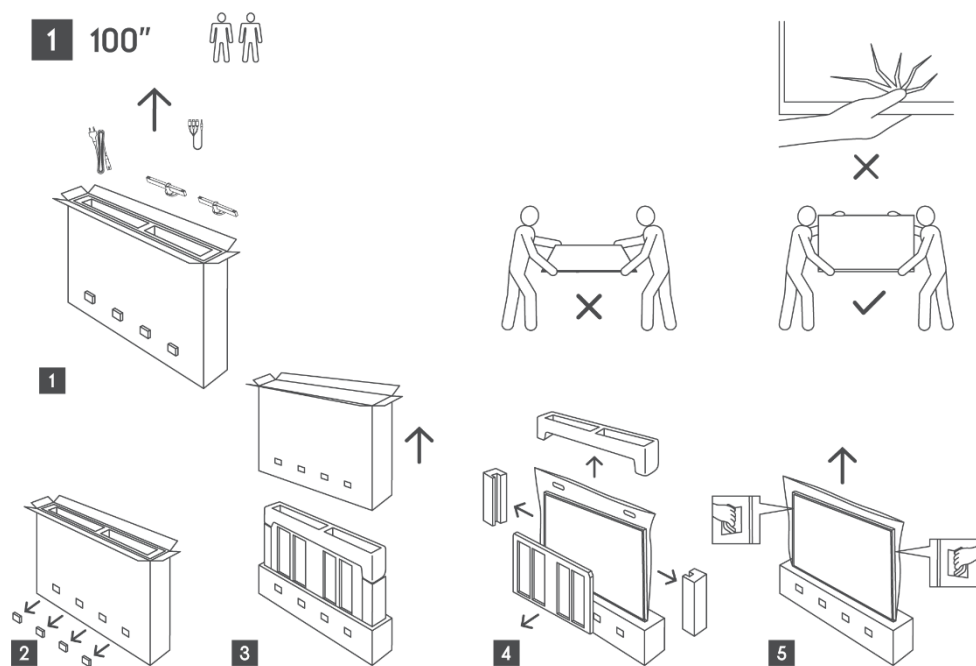


2.2 Installatie

Alle afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Raadpleeg het product zelf en de QIG in de doos voor meer informatie.

Modellen met centrale draaistandaard

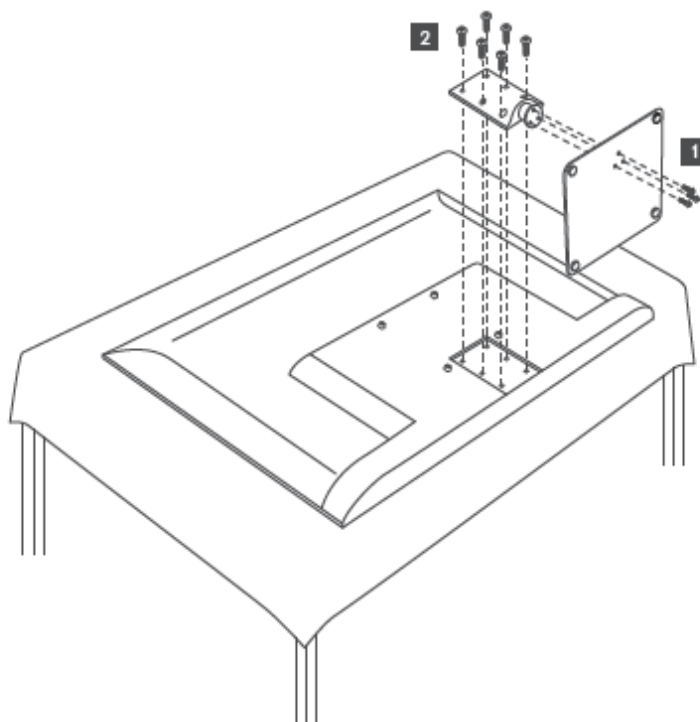


Modellen met zijvoetjes

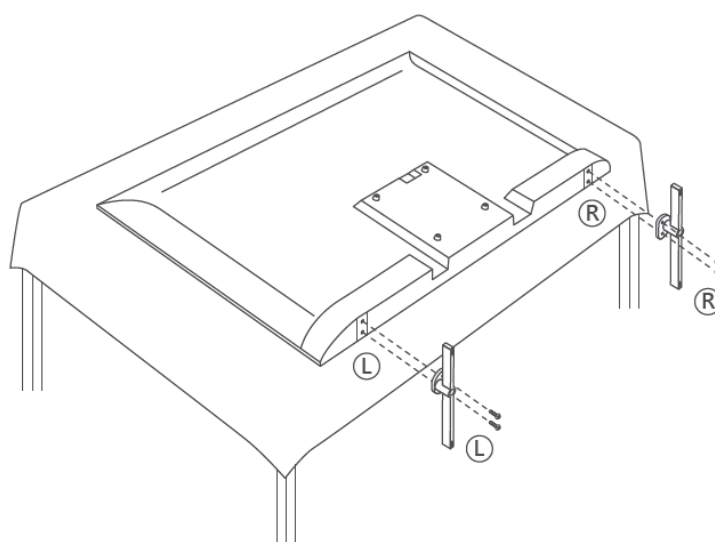

Uw TV is voorbereid voor een VESA-compatibele muurbeugel. Deze wordt niet bij uw tv geleverd. Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de aanbevolen muurbeugel te kopen. Gat en afmetingen voor installatie van de muurbeugel:

	B (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

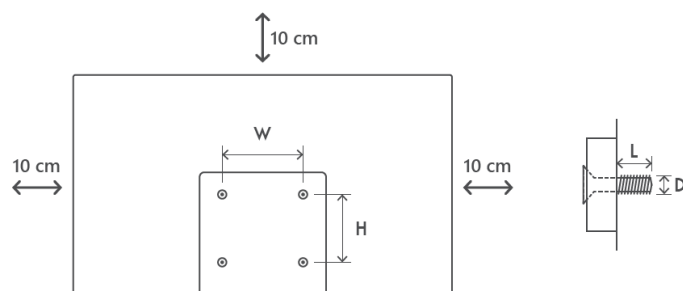

3 TV-knoppen en aansluitingen

Let op:



Als u een apparaat op de tv wilt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat zijn uitgeschakeld voordat u een verbinding maakt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u de apparaten aanzetten en gebruiken.




Raak de HDMI- en USB-aansluitingen niet aan en voorkom dat elektrostatische ontlading deze aansluitingen stoort in de USB-bedieningsmodus, anders zal de tv niet meer werken of een abnormale status veroorzaken.

Opmerking:

De werkelijke positie en indeling van de poorten kan per model verschillen.


3.1 TV-knop

Het exacte uiterlijk van de tv, inclusief de plaatsing van het logo en het frame, verschilt per tv-model. Gebruik deze illustraties alleen als referentie.

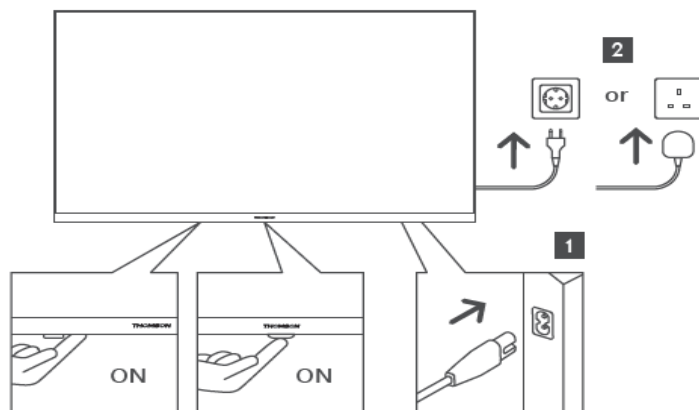


Druk op deze knop in stand-by om de tv aan of uit te zetten.

3.2 Aansluitingen

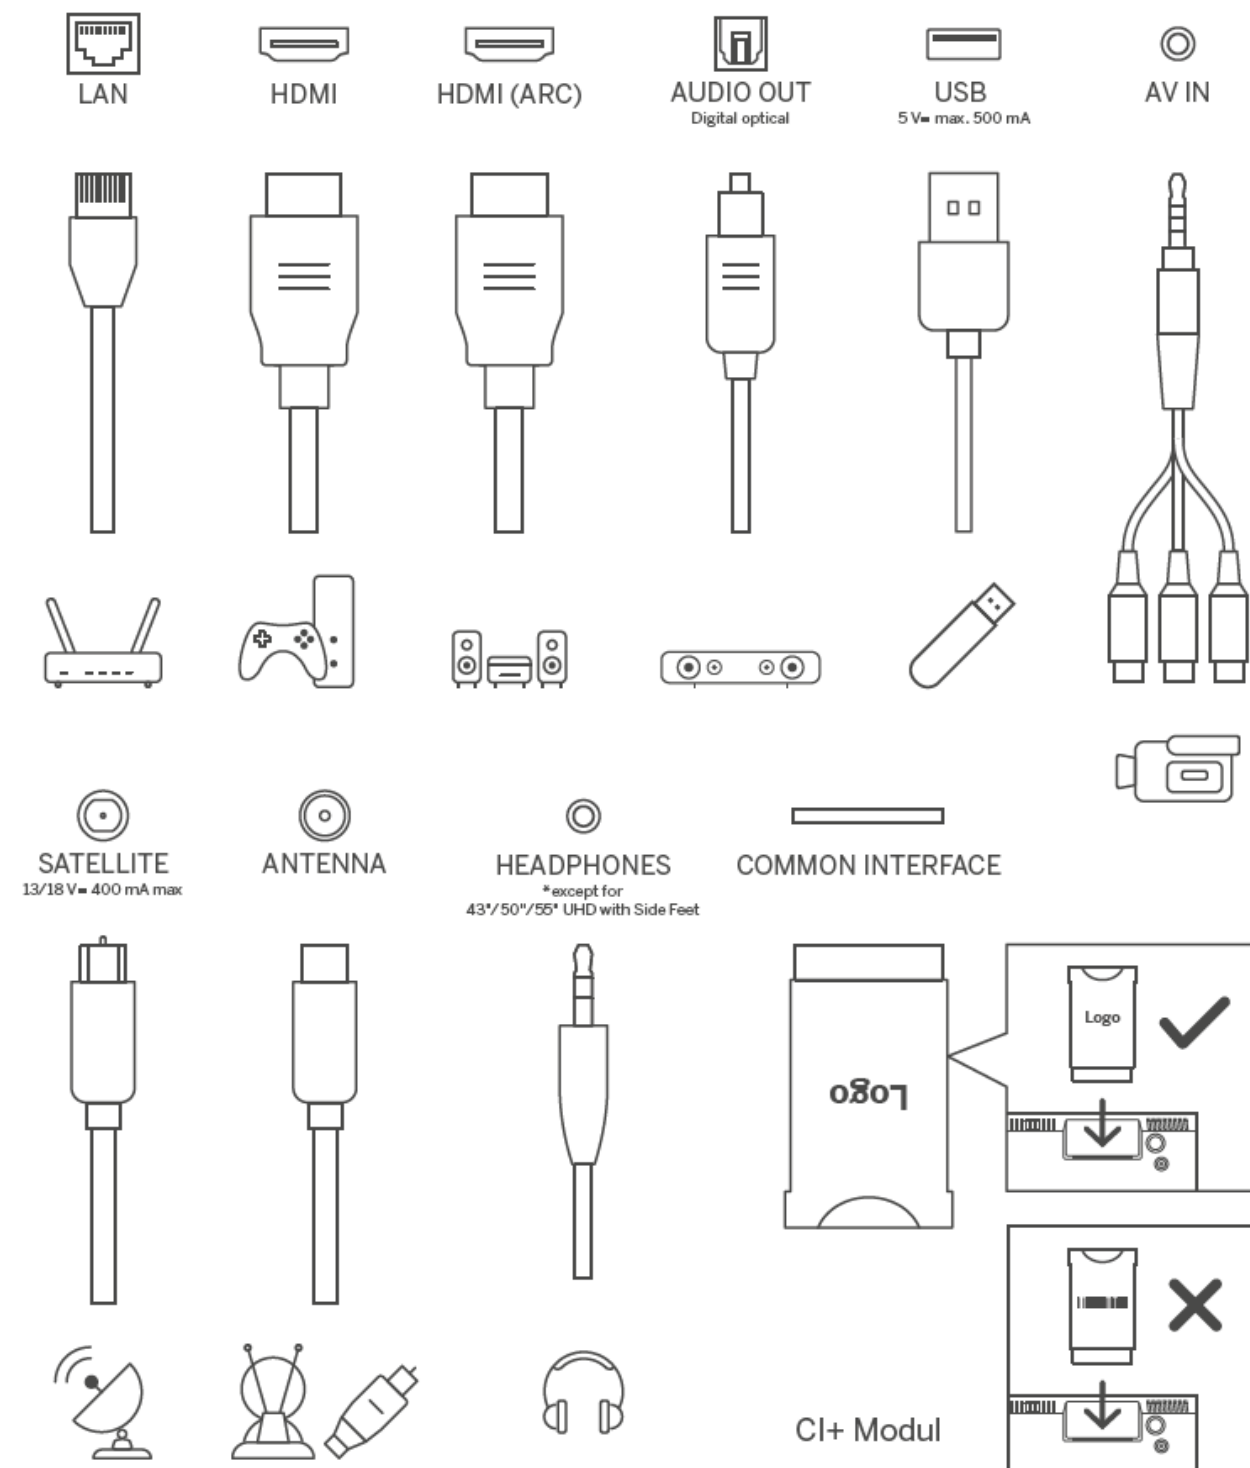

4 Afstandsbediening

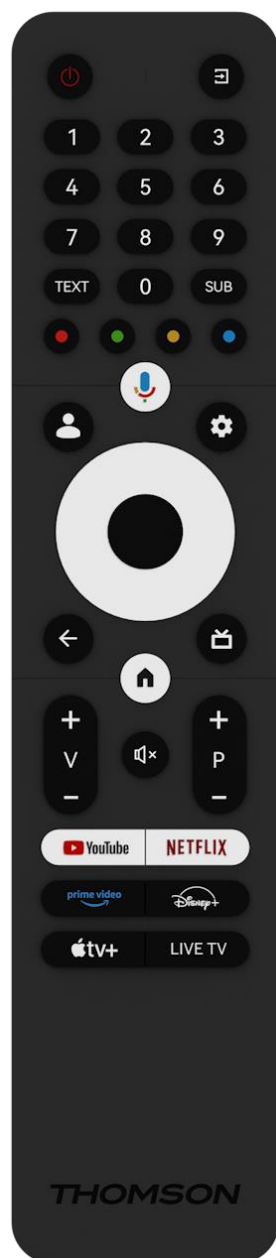


	Aan/uit-knop/Stand-by: Snel stand-by/stand-by/aan
	Bron/Input: Selecteer de ingang van de TV
0-9	Numerieke knoppen: Schakel het kanaal in Live TV-modus, voer een nummer of een letter in het tekstvak op het scherm in
TEKST	Teletekst openen en sluiten (indien beschikbaar in Live TV-modus)
SUB	Ondertitels aan- en uitzetten (indien beschikbaar)
	Gekleurde knoppen: Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knoppen
	Microfoon: De Google Assistent activeren
	Profiel wisselen: Schakelen tussen meerdere Google-profielen
	Instellingen: Live TV-instellingenmenu weergeven (in Live TV-modus), beschikbare instellingsopties zoals geluid en beeld weergeven
	Richtingsknoppen: Navigeren door menu's, instellingsopties, verplaatsen van de focus of cursor enz. en weergeven van de subpagina's in Live TV-Teletekst modus wanneer rechts of links ingedrukt. Volg de instructies op het scherm
	OK: Selecties bevestigen, submenu's openen, kanaallijst bekijken (in Live TV-modus). Druk op 5 sec. om de achtergrondverlichting van de afstandsbediening aan/uit te zetten
	Terug/Return: Keer terug naar het vorige menuscherm, ga een stap terug, sluit vensters, sluit teletekst (in de modus Live TV-Teletekst). Sluit het afspelen van multimediabestanden af en keer terug naar het overzichtsmenu van MMP (Multi Medi Player).
	Elektronische programmagids
	Home: Open het Home-scherf
+ v -	Volume +/-: Het geluidsvolume van de tv regelen.
	Dempen: Het volume van de tv volledig uitschakelen.
+ P -	Programma's +/-: Schakelen tussen tv-/radiokanalen. Blader pagina per pagina door de kanaallijst wanneer de kanaallijst op het tv-scherf wordt weergegeven.
	De YouTube-toepassing starten
	De Netflix-toepassing starten
	De toepassing Prime Video starten
	Start de Disney + toepassing
	Start de Apple TV-toepassing
LIVE TV	Start de Live TV-toepassing

5 TV-installatie


5.1 Stel je tv in

Zet je tv op een stevige plaats die het gewicht van de tv aankan. Plaats de TV niet in de buurt van water of warmtebronnen (zoals licht, kaars, verwarming) om gevaar te voorkomen en blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.

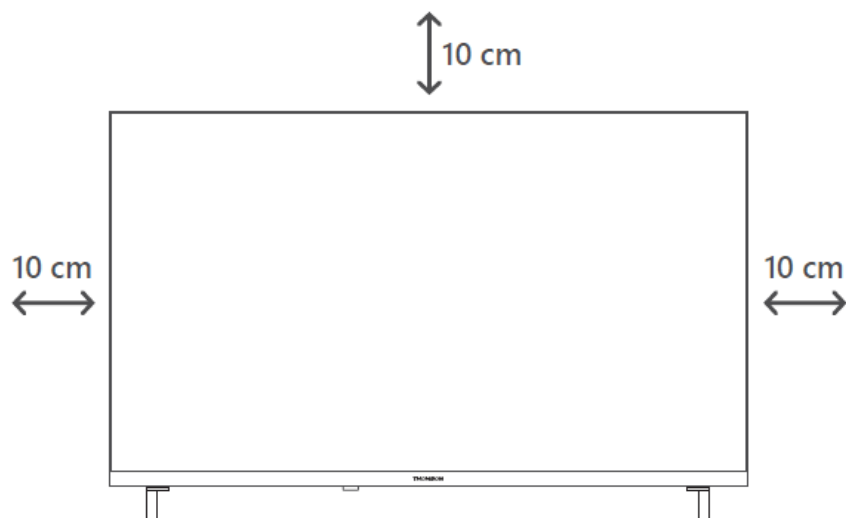

5.2 Antenne en stroom aansluiten

1. Sluit de antennekabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de tv.
2. Sluit het netsnoer van uw tv aan (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). De tv gaat in stand-by (rood lampje).
3. Zet uw tv aan door op de aan/uit-knop van de tv of de aan/uit-knop op de afstandsbediening te drukken.

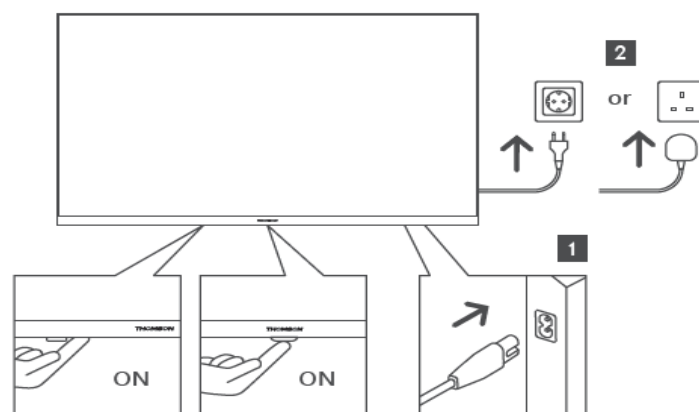

**Het exacte uiterlijk van de tv, inclusief de plaatsing van het logo en het frame, verschilt per tv-model. Gebruik deze illustraties alleen als referentie.*


6 Eerste installatie

Voor de eerste installatie begeleidt de installatiewizard op het scherm u bij het instellen van uw tv. Volg de instructies zorgvuldig om uw tv correct in te stellen.

6.1 Bluetooth-afstandsbediening koppelen


Druk tegelijkertijd op de knoppen **BACK** en **Home** op uw afstandsbediening om de Bluetooth koppelingsmodus te openen. Het indicatielampje op de afstandsbediening knippert wanneer het koppelproces wordt gestart.

We raden u aan het koppelproces van de afstandsbediening te voltooien. Als u dit echter overslaat, kunt u de afstandsbediening later met de tv koppelen in het menu Instellingen > Afstandsbedieningen & accessoires.

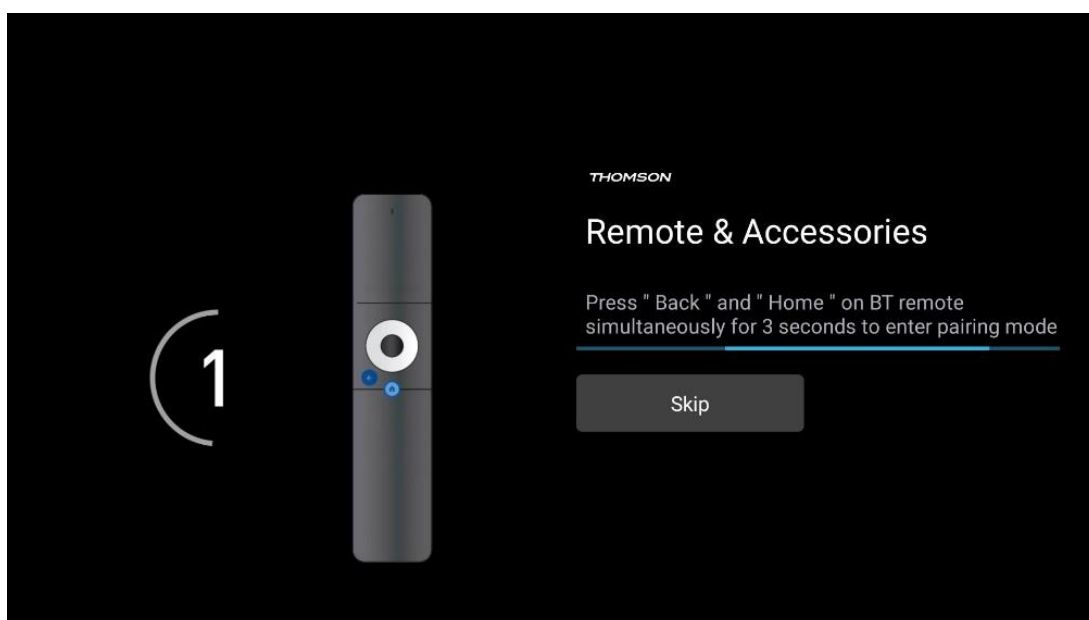

6.2 Taal selecteren

Gebruik de omhoog/omlaag richtingsknoppen om de systeemtaal te selecteren en druk vervolgens op **OK om** te bevestigen.

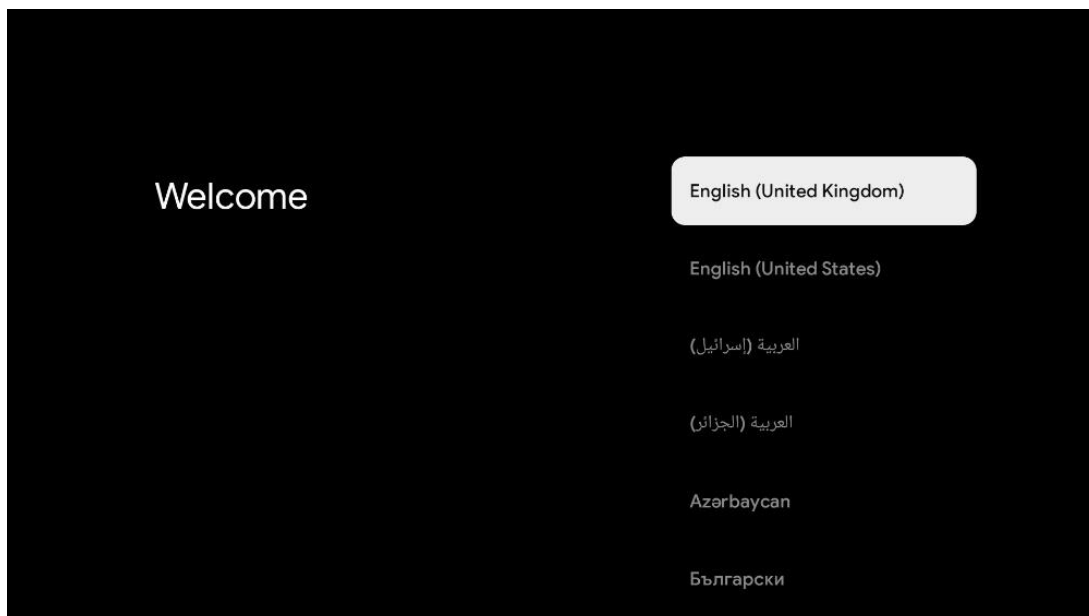


6.3 Selectie TV-instellingen

Gebruik de omhoog/omlaag richtingsknoppen om de optie voor tv-instelling te selecteren en druk vervolgens op **OK om** te bevestigen.

Opmerking: Als u Google TV instellen selecteert, hebt u een Google-account nodig om verder te gaan met de installatie. U kunt een bestaand Google-account gebruiken of een nieuw account aanmaken.


Opmerking: Selecteer de optie Basis TV instellen als je je tv alleen wilt gebruiken om tv te kijken of naar radioprogramma's te luisteren via een aardse antenne, kabel of satellietantenne en als je je tv niet op internet wilt aansluiten zodat je video-inhoud van streaming apps zoals YouTube of Netflix kunt bekijken.

De gedetailleerde installatie van de Basic TV optie wordt beschreven in het menu hoofdstuk 6.5.

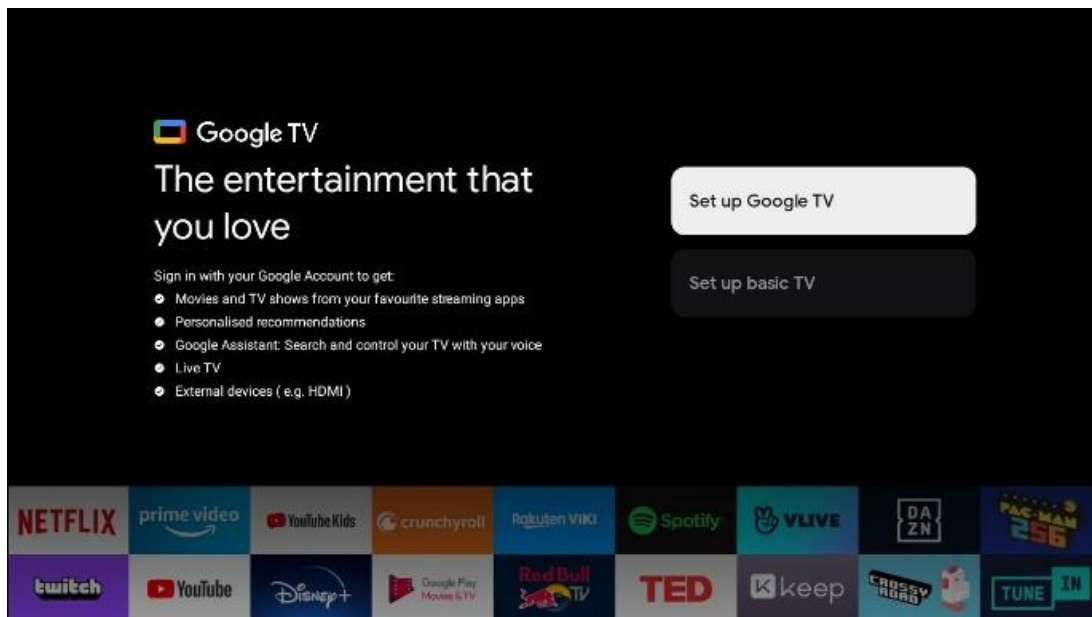

6.4 Google TV instellen

6.4.1 Instellen met de Google Home-app

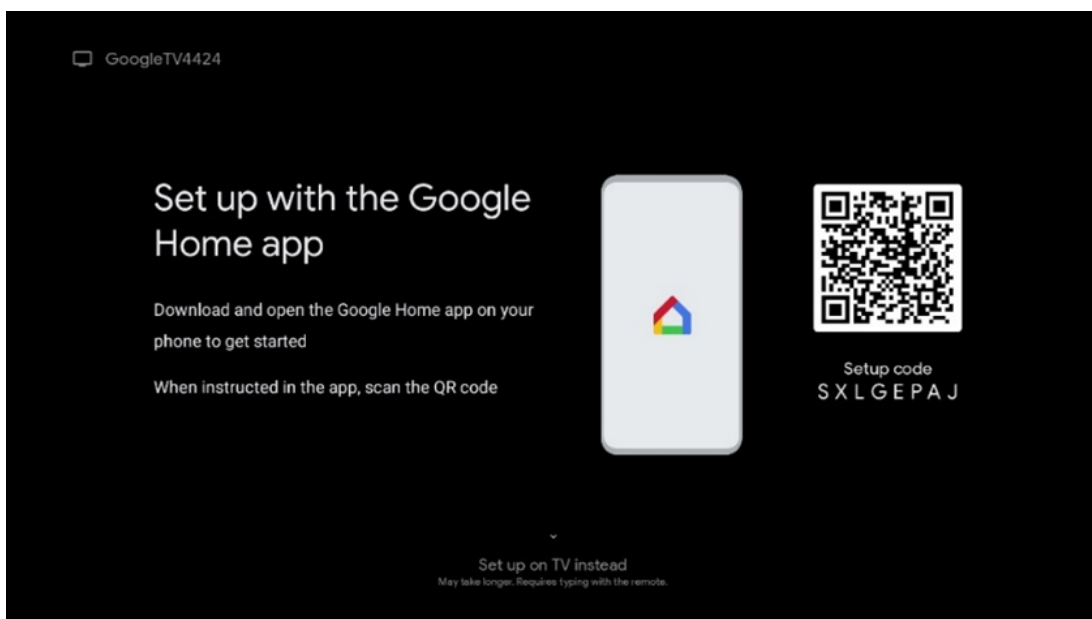

Voor het instellen met de Google Home-app is een mobiel apparaat (smartphone of tablet) nodig waarop de Google Home-app is geïnstalleerd. Om de Google Home-app te installeren, scan je de QR-code op je tv of zoek je naar Google Home in de app store op je mobiele apparaat. Als de Google Home-app al is geïnstalleerd op je mobiele apparaat, open deze dan en volg de instructies op je tv en mobiele apparaat. De installatie van de tv via de Google Home-applicatie op uw mobiele apparaat mag niet worden onderbroken.

Opmerking: Sommige mobiele apparaten met de nieuwste versie van het Android OS zijn niet volledig compatibel met de installatie van Google TV via de Google Home-app. Daarom raden we de installatieoptie Set up on TV aan.

6.4.2 Instellen op tv


Om de vele voordelen van je Google TV te kunnen gebruiken, moet je TV verbonden zijn met het internet. Je kunt je tv draadloos via Wi-Fi of via de kabel met je modem/router verbinden.

Je internetverbinding wordt automatisch gedetecteerd en weergegeven als je je tv met de modem/router rechtstreeks op de kabel hebt aangesloten.

Als je je tv draadloos wilt verbinden met het internet via Wi-Fi, druk dan op de richtingsknoppen omhoog/omlaag om het gewenste WLAN-netwerk te selecteren, voer het wachtwoord in en druk vervolgens op Bevestigen om de verbinding tot stand te brengen. Als je Overslaan selecteert omdat je je tv wilt instellen als Basis tv, kun je de internetverbinding later configureren in het menu TV-instellingen.


6.4.3 Aanmelden met je Google-account

Om je aan te melden met je Google-account, voer je je e-mailadres en wachtwoord in.

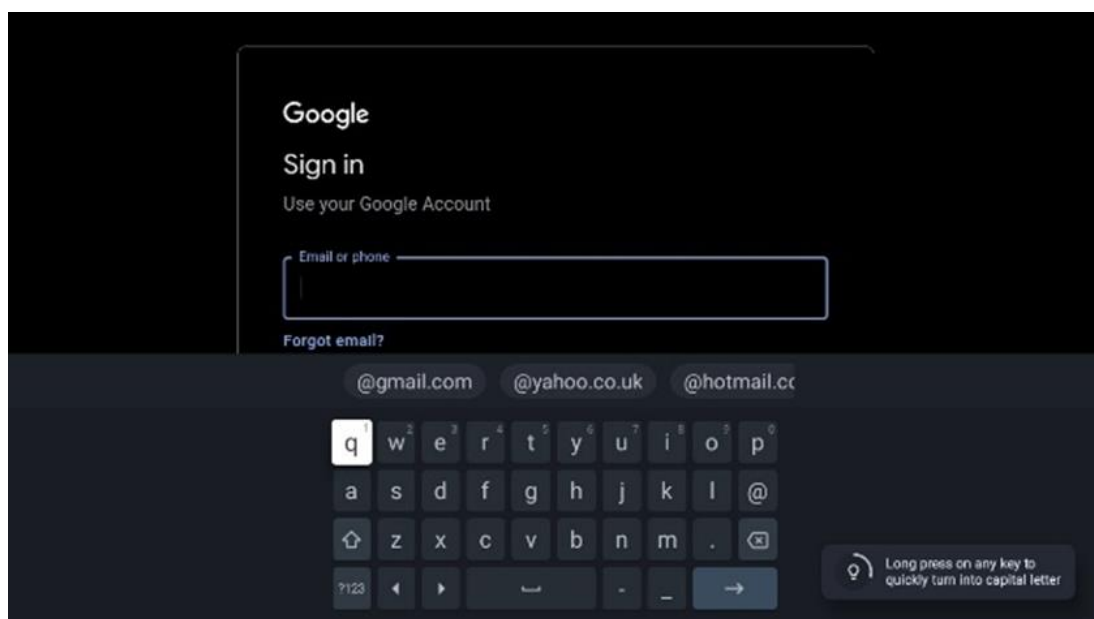


6.4.4 Servicevoorwaarden van Google

Neem de tijd om de Algemene voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden voor games, het Privacybeleid en de beschikbare Google-services te lezen voordat u verdergaat. Je verklaart je akkoord met deze services door op Accepteren te klikken.

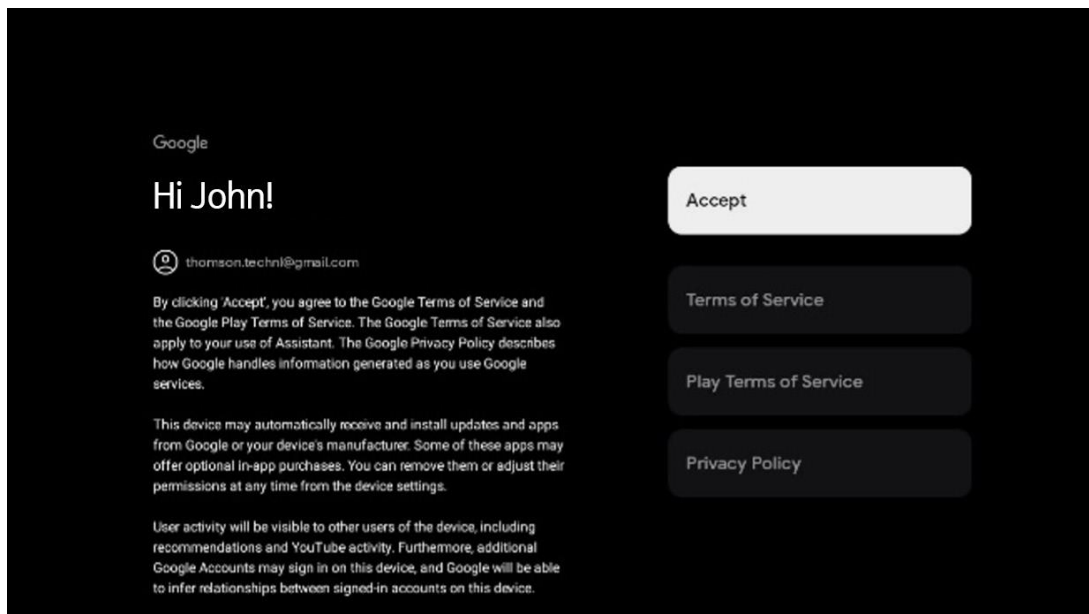


Selecteer Accepteren om te bevestigen of u wilt dat uw locatie wordt vermeld in uw Google-privacybeleid en akkoord gaat met het automatisch verzenden van diagnostische informatie naar Google om uw Google-ervaring te helpen verbeteren.

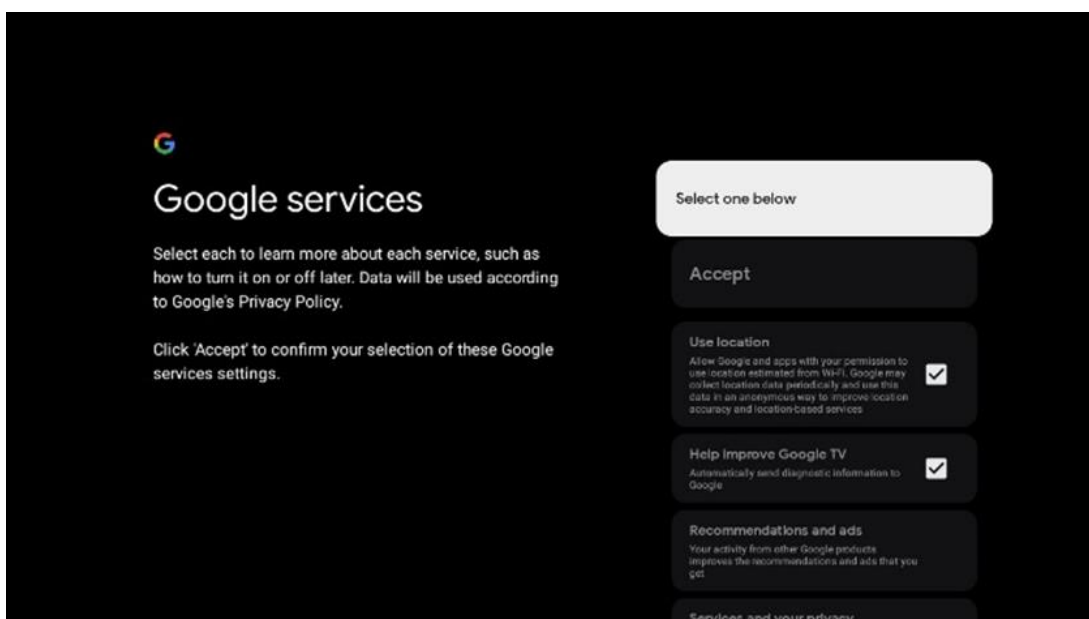

6.4.5 Google-services en -functies bevestigen of weigeren


Lees de services en functies die uw tv biedt zorgvuldig door. Als u een of meer van de aangeboden services niet wilt activeren, kunt u deze weigeren door op Nee, bedankt te klikken.

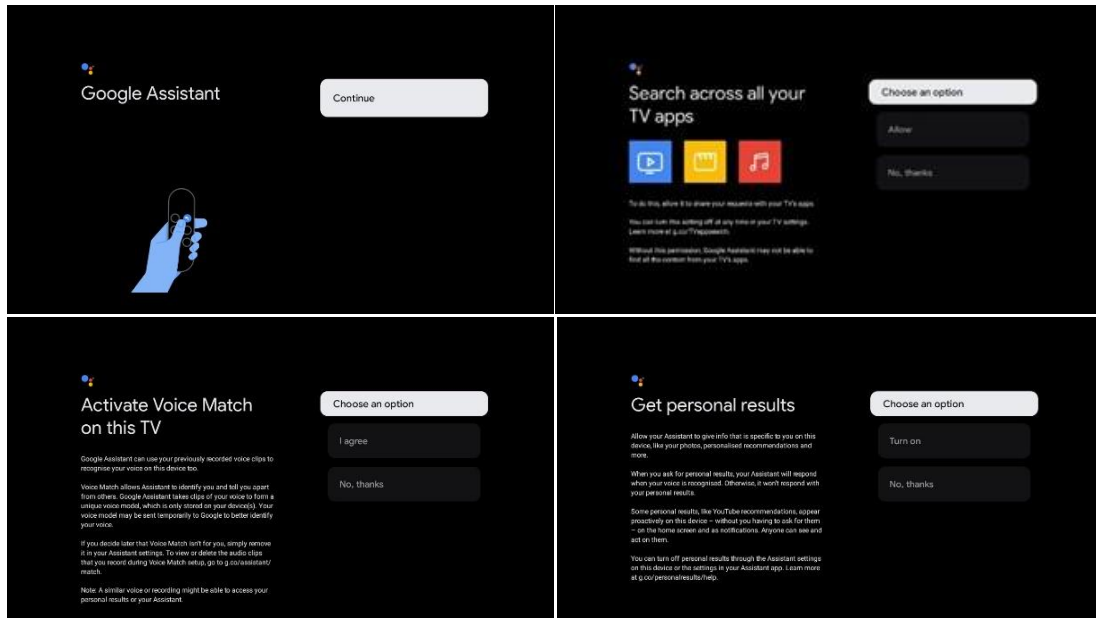

6.4.6 Kies je abonnementen


Selecteer welke streamingtoepassingen je automatisch wilt installeren. Dit kunnen toepassingen zijn waarvoor je al een abonnement hebt of toepassingen die Google je voorstelt.

Sommige applicaties zijn al voorgeselecteerd. Je kunt ze deselecteren, wat betekent dat ze niet automatisch worden geïnstalleerd tijdens het eerste installatieproces.

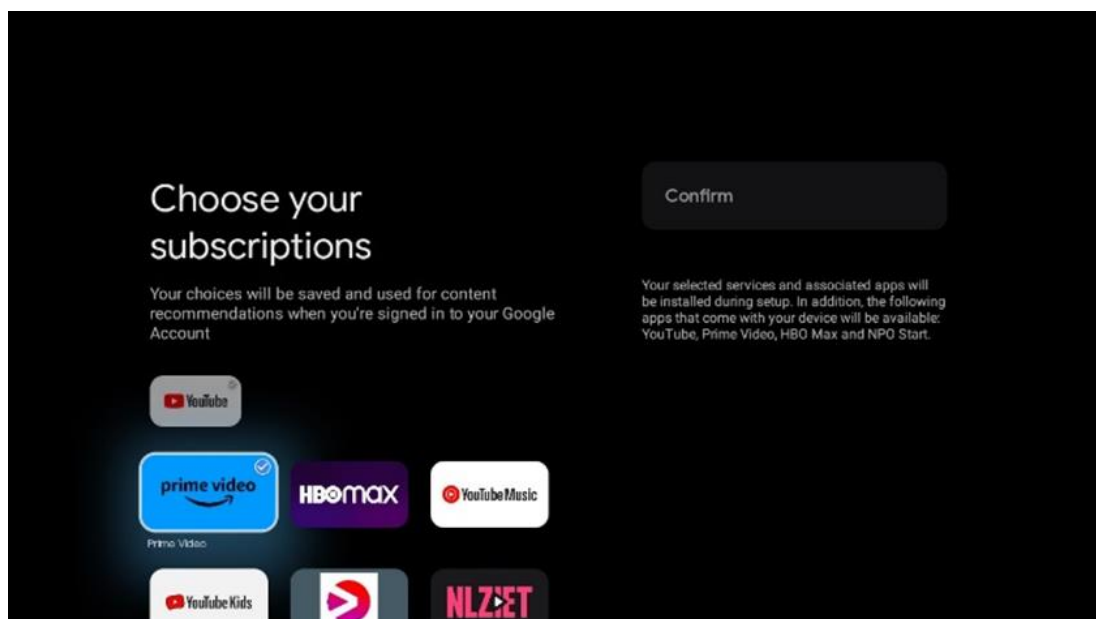


6.4.7 Regio of land selecteren

Selecteer het land waarin je je bevindt om de installatie correct uit te voeren. Dit is belangrijk omdat de beschikbaarheid in de Google Play store en de installatieprocedure van veel applicaties afhankelijk is van de geografische locatie (Geo-locatie). Dit is de reden waarom bepaalde applicaties beschikbaar zijn voor het ene land en niet voor andere.

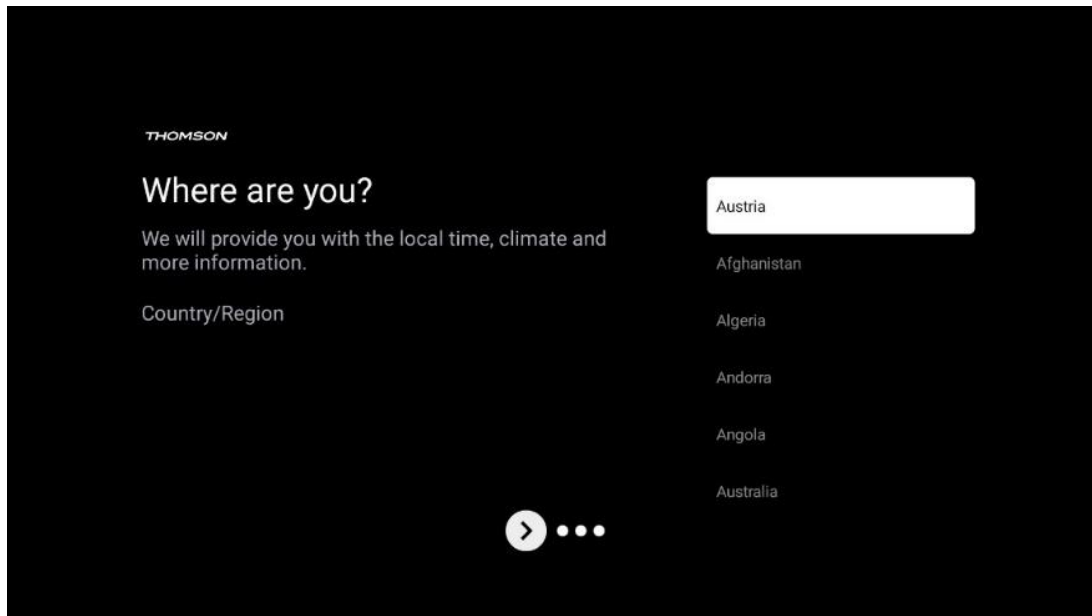

6.4.8 Disclaimer

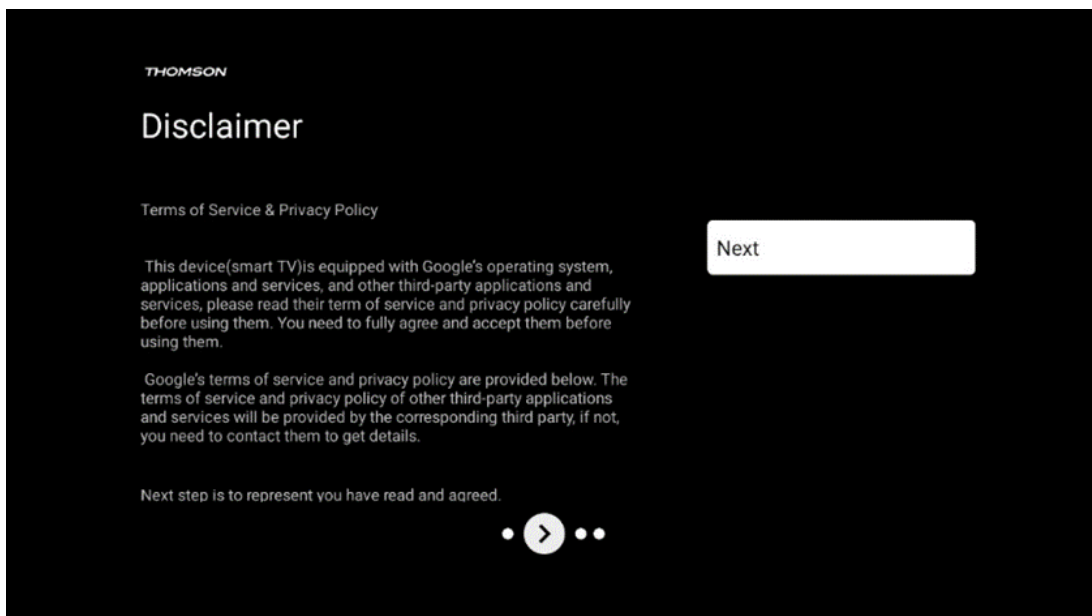

Lees de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig door en accepteer ze door op Volgende te klikken.

6.5 Basistelevisie instellen


Selecteer de installatieoptie Basistelevisie instellen als je je tv alleen wilt gebruiken om tv te kijken of naar radioprogramma's te luisteren via een antenne, kabel of satellietantenne en als je je tv niet wilt verbinden met het internet om video-inhoud van streaming apps zoals YouTube of Netflix te bekijken.

6.5.1 Selecteer je Wi-Fi-netwerk


Als je geen inhoud van streamingdiensten zoals Netflix of YouTube wilt bekijken, selecteer dan de optie Overslaan aan het einde van de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

6.5.2 Regio of land selecteren

Selecteer het land waarin je je bevindt om de installatie correct uit te voeren. Dit is belangrijk omdat de beschikbaarheid in de Google Play store en installatieprocedure van veel applicaties afhankelijk is van de geografische locatie (Geo-locatie). Dit is de reden waarom bepaalde applicaties beschikbaar zijn voor het ene land en niet voor andere.

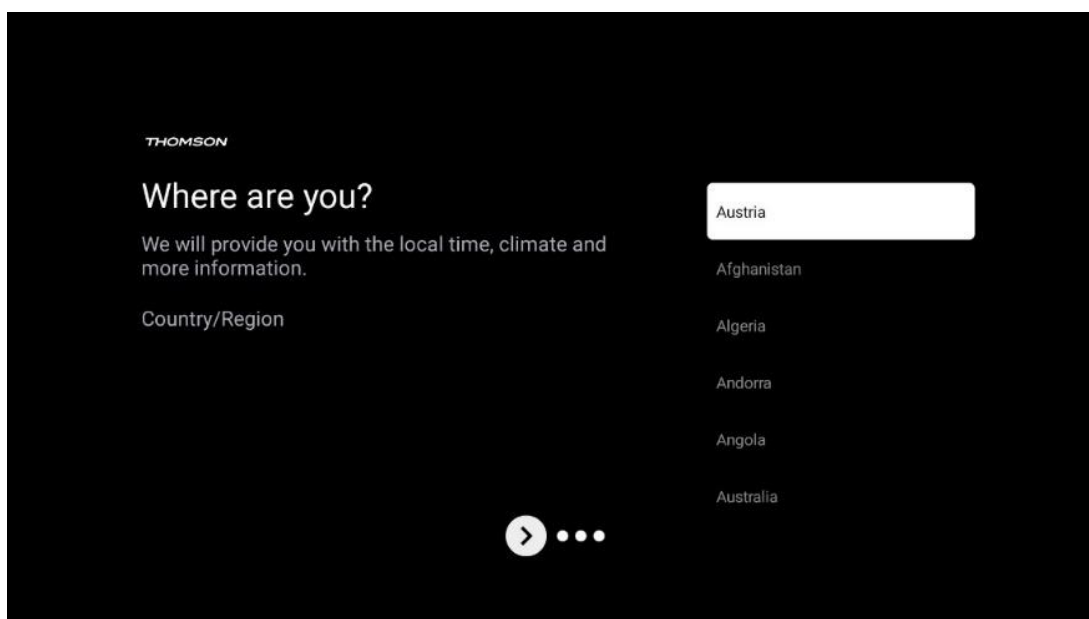


6.5.3 Disclaimer

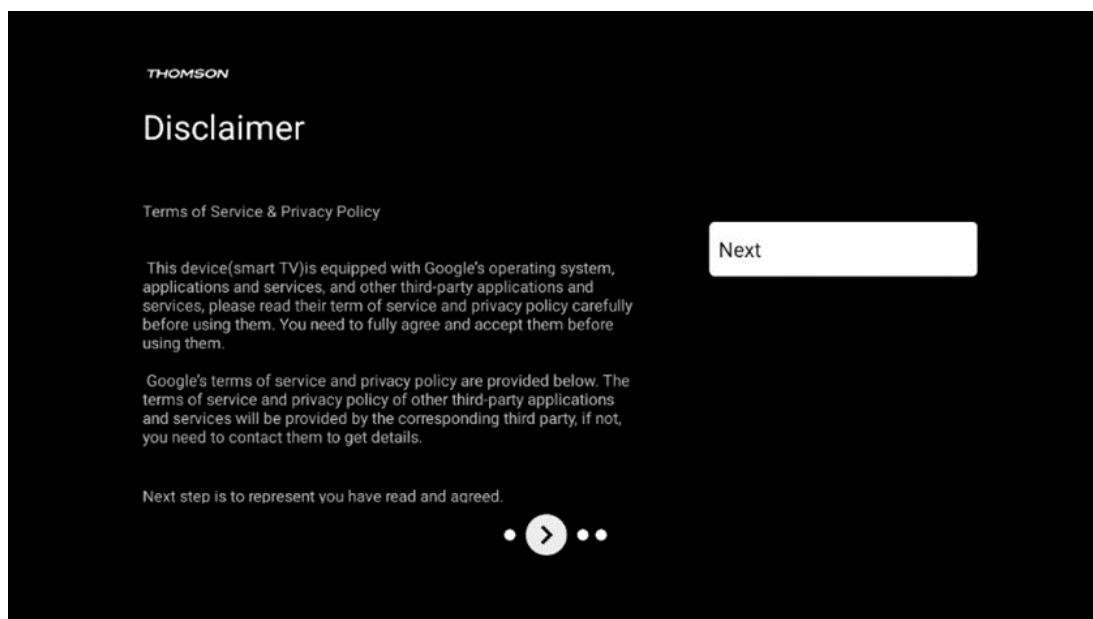

Lees de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig door en accepteer ze door op Volgende te klikken.

6.6 Ouderlijk toezicht

Tijdens het eerste installatieproces kunt u ouderlijk toezicht instellen via de optie "Voorzieningen voor kinderen" of later op elk gewenst moment in het menu "Instellingen" > "Accounts en aanmelden" > "Een kind toevoegen". Hier kunt u een profiel instellen voor uw kinderen op uw Google TV, waardoor ze alleen toegang hebben tot geselecteerde, kindvriendelijke toepassingen en u kunt bepalen tot welke van de vooraf geïnstalleerde toepassingen op de tv de kinderen toegang hebben.

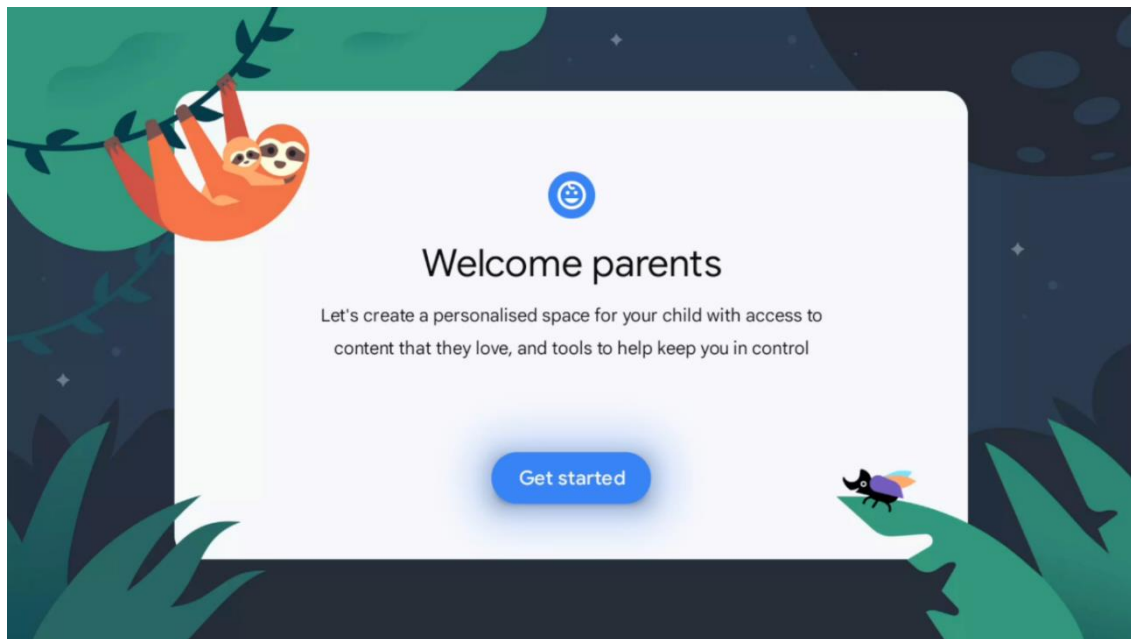


Om een kinderprofiel aan te maken of een ander kinderprofiel toe te voegen, volgt u de installatiestappen en instructies op het scherm. Tijdens het installatieproces wordt u ook door Google geïnformeerd over de functies van het kinderprofiel.

7 Kanaal installeren

Selecteer je tv-ontvangsttype Tuner om tv-/radiokanalen te installeren. De ontvangsttype-opties Terrestrische antenne, Kabel en Satelliet zijn beschikbaar. Markeer de beschikbare optie voor tv-signaalontvangst en druk op **OK** of klik op de rechter richtingsknop om verder te gaan.

Als u Scannen overslaan selecteert, kunt u het eerste installatieproces van de tv voltooien zonder de tv-kanalen te installeren. U kunt vervolgens de tv-kanalen installeren in het menu TV-instellingen.

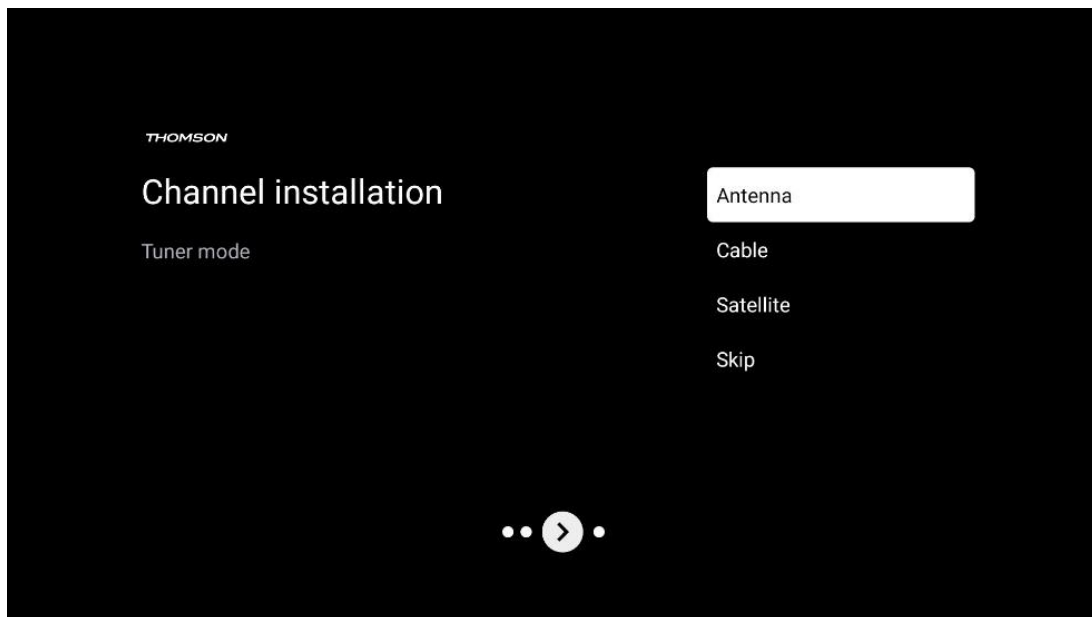


7.1 Tunermodus

7.1.1 Antenne

Als de Antenne-optie is geselecteerd, zoekt de tv naar digitale terrestrische en analoge uitzendingen. Markeer in het volgende scherm de optie Scannen en druk op **OK** om het zoeken te starten of selecteer Scannen overslaan om verder te gaan zonder te zoeken.


Exploitant scannen: Indien beschikbaar worden de beschikbare kabelexploitanten op het scherm weergegeven. Markeer de gewenste exploitant en druk op **OK**. Selecteer Start en druk op **OK** om de kanaalscan uit te voeren.

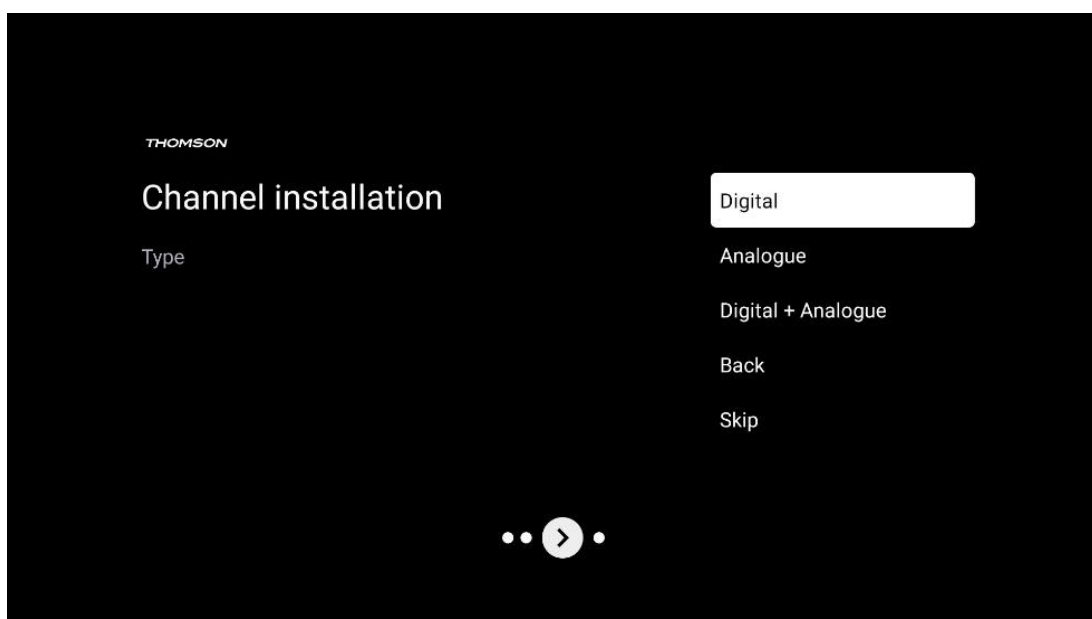


7.1.2 Kabel

Als de optie Kabel is geselecteerd, zoekt de tv naar digitale kabelkanalen.

In de meeste kabelnetwerken zijn alleen digitale kanalen beschikbaar. Selecteer Digitaal om door te gaan met scannen.

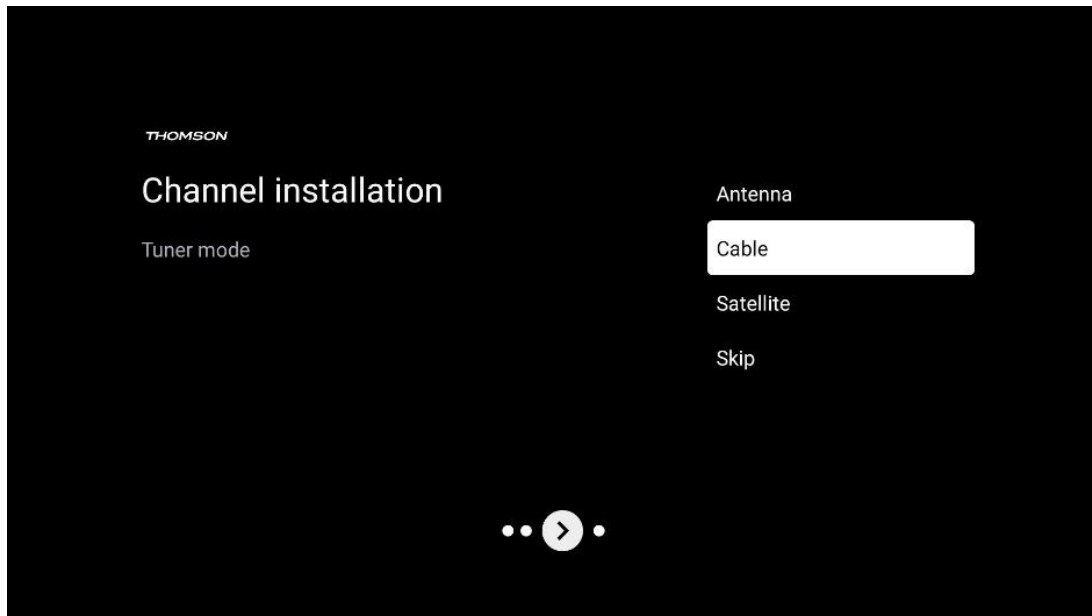

Exploitantenscan: Indien beschikbaar worden de kabelexploitanten op het scherm weergegeven. Markeer de gewenste operator en druk op **OK**. Selecteer Start en druk op **OK** om de kanaalscan uit te voeren.

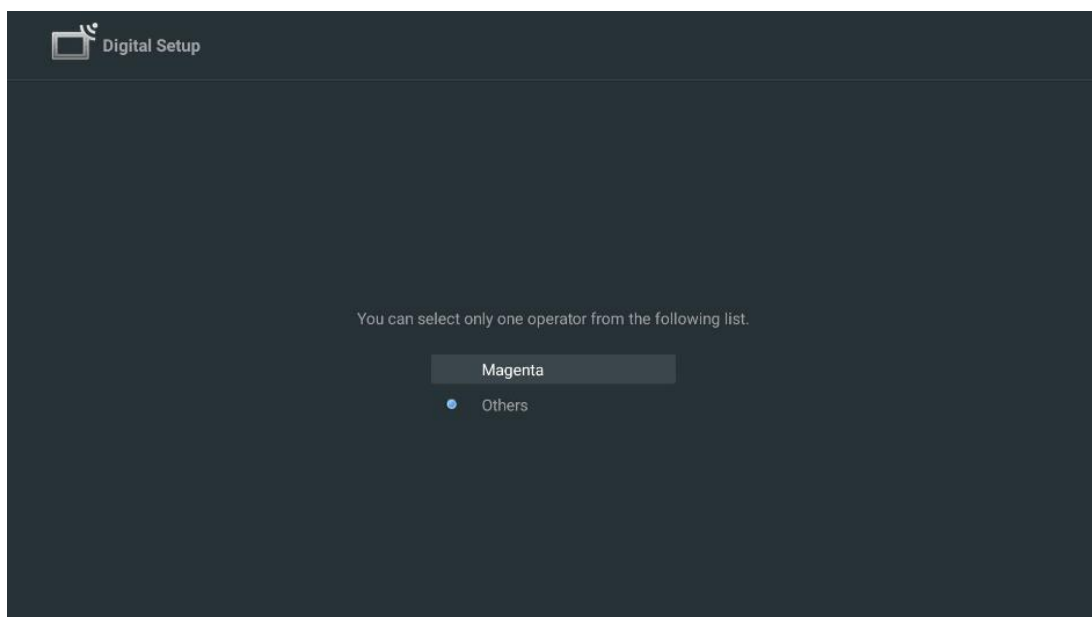


Overige: Selecteer de optie Overige als uw kabelexploitant niet in de lijst staat of als uw tv is aangesloten op een lokaal kabelsysteem. Selecteer Scantype en druk op **OK** om de scanopties weer te geven.

Volledige scan: Een automatische volledige scan doorzoekt de hele frequentieband; dit moet worden geselecteerd als niet alle kanalen zijn gevonden tijdens het zoeken naar een netwerk.

Snelle scan: Er wordt een snelle zoekactie gestart, waarbij de kanalen in een vooraf gesorteerde volgorde worden gezet. Bij dit type zoekopdracht is het nodig om de netwerk-ID en de middenfrequentie in te voeren.

Netwerkscan: Met een netwerkzoekopdracht wordt een volledige en actuele kanaallijst van een provider verzonden, zodat de ontvanger alle kanalen herkent, wat de voorkeur heeft voor kabel-tv-exploitanten. Bij dit type zoekopdracht is het noodzakelijk om ten minste de netwerk-ID in te voeren.

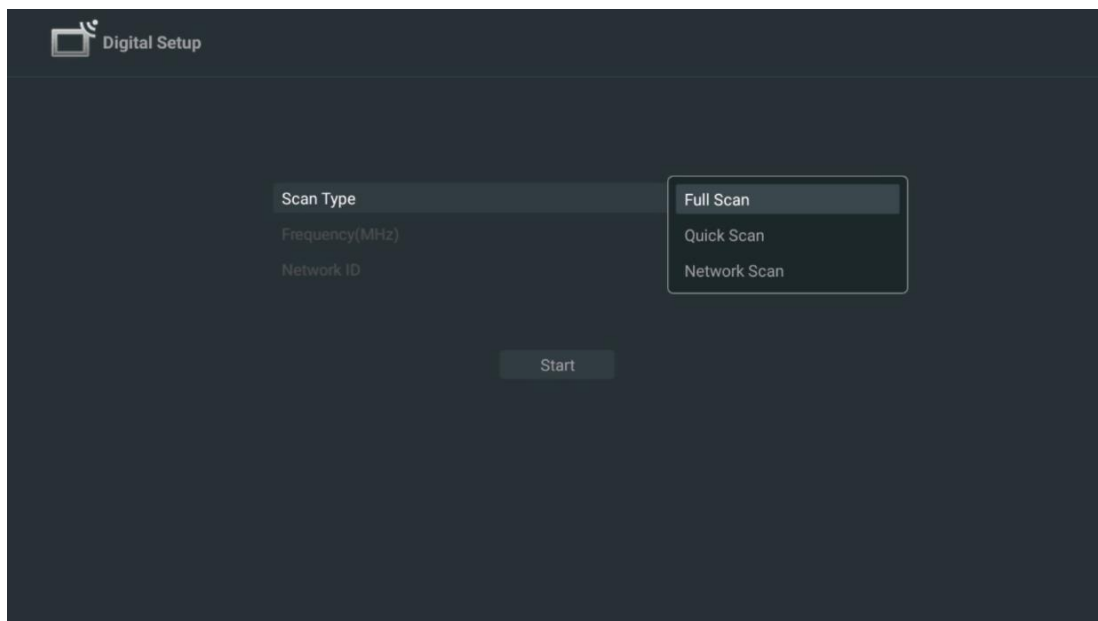


Selecteer Scan overslaan om verder te gaan zonder te zoeken.

7.1.3 Satelliet

Opmerking voor de installatie van satellietkanalen voor Thomson TV's geïnstalleerd in Oostenrijk of Duitsland:


Onze Thomson TV's hebben de functie Vooraf ingestelde satellietkanalen, die alleen tijdens de eerste installatie van de TV's geselecteerd en uitgevoerd kan worden. Deze functie is alleen beschikbaar als Oostenrijk of Duitsland is geselecteerd als installatieland tijdens de eerste installatie.

Deze functie wordt alleen uitgevoerd tijdens de eerste installatie van de tv wanneer u de satellietkanalen installeert.

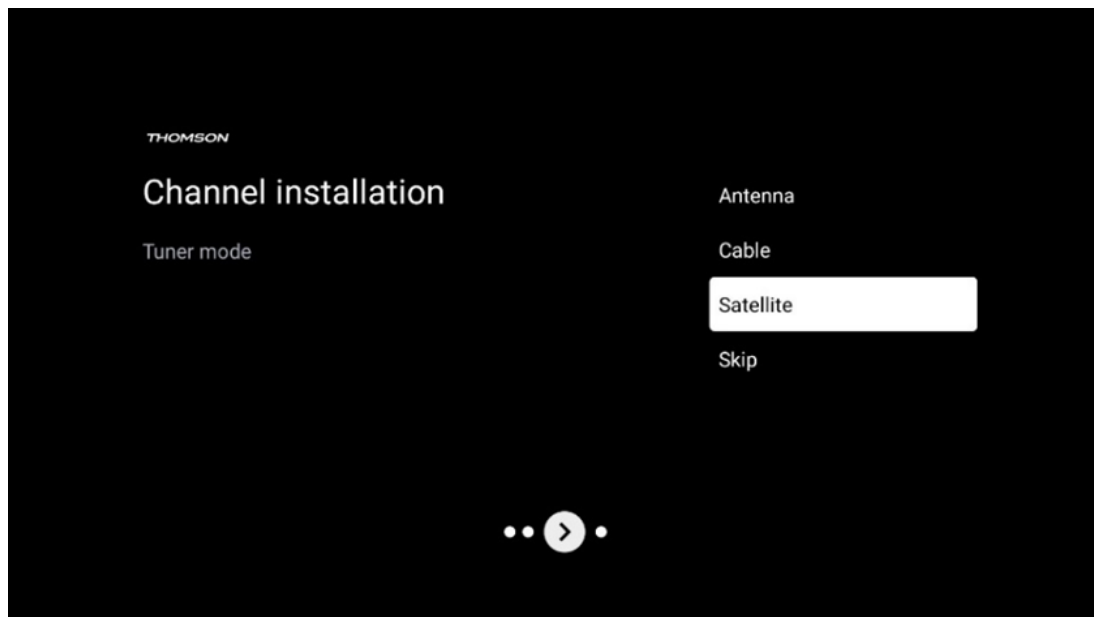

Volg de onderstaande installatiestappen om deze functie te activeren:

1. Tunermodus menu - selecteer Satelliet als installatieoptie.
2. Selecteer Vooraf ingestelde satellietkanalen
3. Druk op **OK** om je keuze te bevestigen.

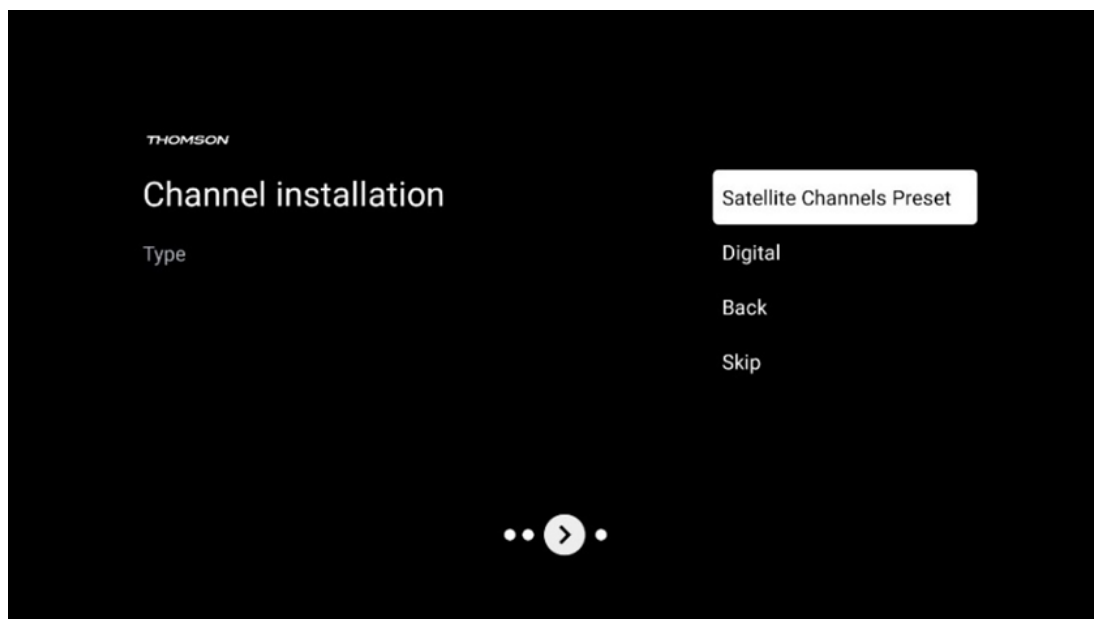


Satelliet Installatie

Selecteer de installatieoptie Digitaal om verder te gaan met de installatie van de satellietkanalen.


M7 Operators

De M7 Operators zijn Pay-TV operators die cultuur- en taalspecifieke pakketten aanbieden voor acht landen: Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Hongarije.

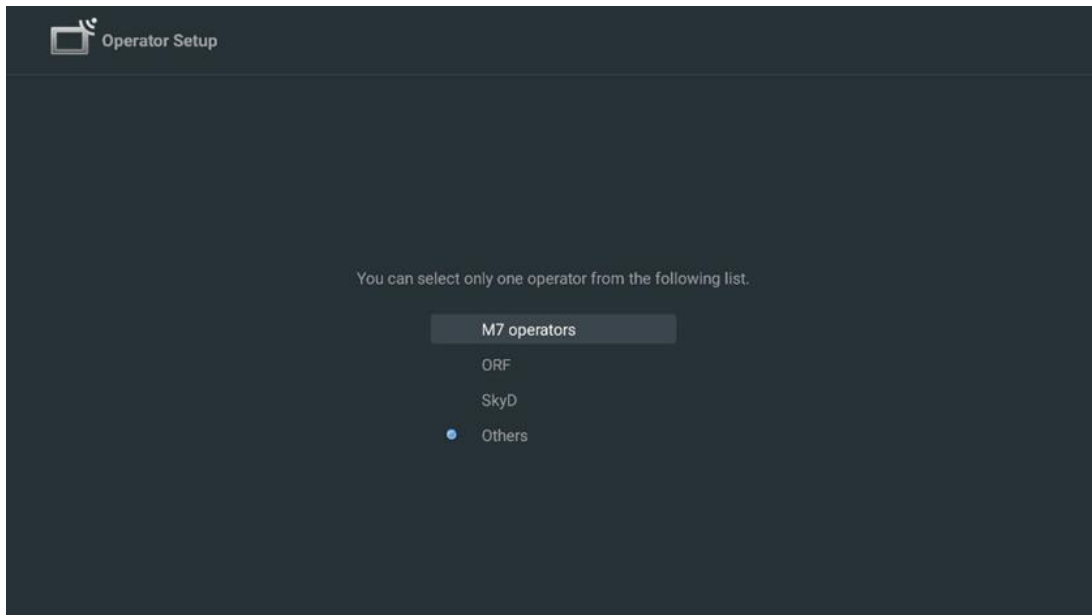


Als uw tv is aangesloten op een satellietsysteem voor ontvangst van meerdere satellieten, selecteert u Ja en drukt u op **OK** om door te gaan.

Als je bent aangesloten op het satellietsysteem met satellietontvangst, selecteer je Nee en volg je de installatie-instructies op het scherm.

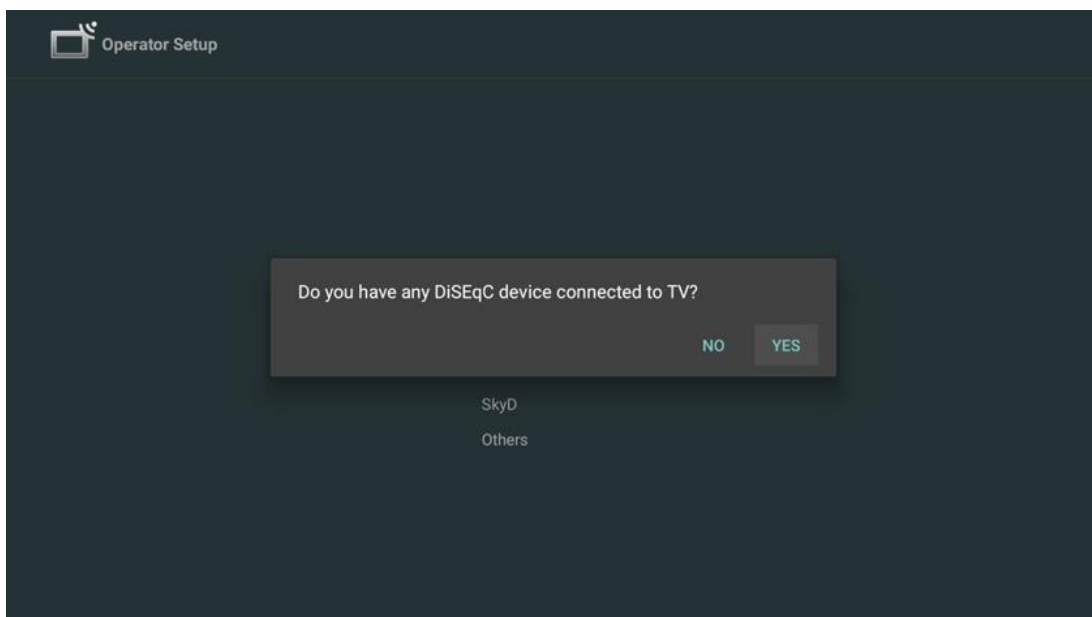

Om een automatische DiSEqC poortdetectie uit te voeren, drukt u op de gele knop op de afstandsbediening en vervolgens op de blauwe knop om de kanaalscan te starten.

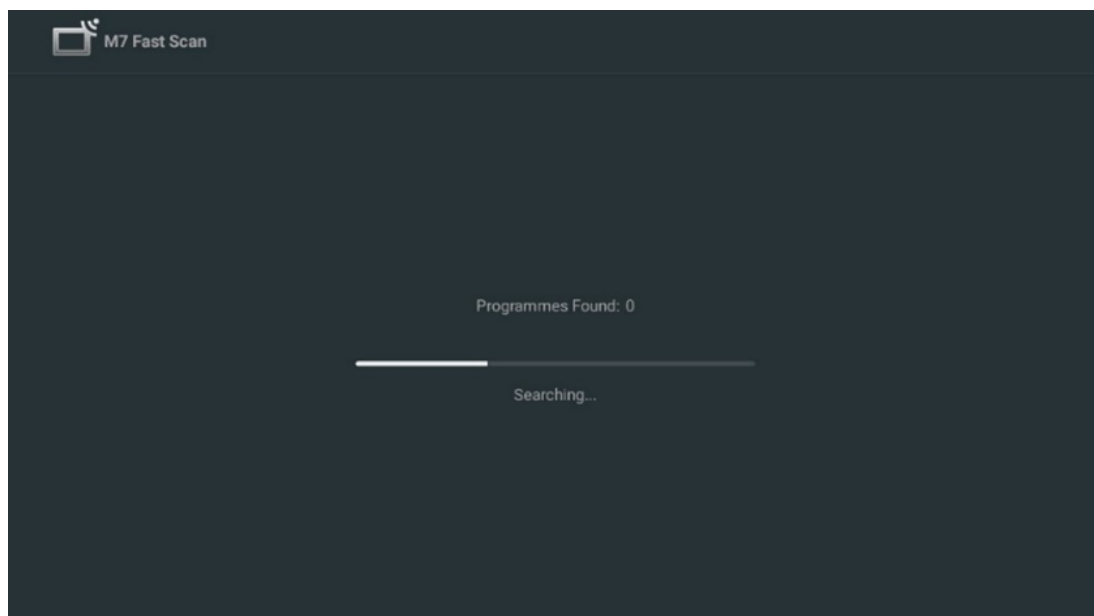

Als u het lopende zoeken wilt annuleren, drukt u op de knop **Terug**. De kanalen die al zijn gevonden, worden opgeslagen in de kanaallijst. Wanneer de eerste instelling is voltooid, worden de resultaten weergegeven. Druk op **OK** om de installatie te voltooien.

Lokale satellietoperator installeren


Selecteer, indien beschikbaar, een operator uit de lijst voor het land van uw installatielocatie. De kanalen worden gesorteerd volgens de LCN kanaalsortering van de geselecteerde operator.

Overige

Selecteer deze installatieoptie als u de satellietkanalen afzonderlijk wilt programmeren.

Uw tv-scherm is verdeeld in drie kolommen. Druk op de richtingsknoppen Omhoog/Omlaag en Links/Rechts op je afstandsbediening om door de kolommen te bladeren.

1stKolom - Satelliet: Kies de gewenste satelliet uit de lijst en gebruik de **OK** knop om deze te selecteren.

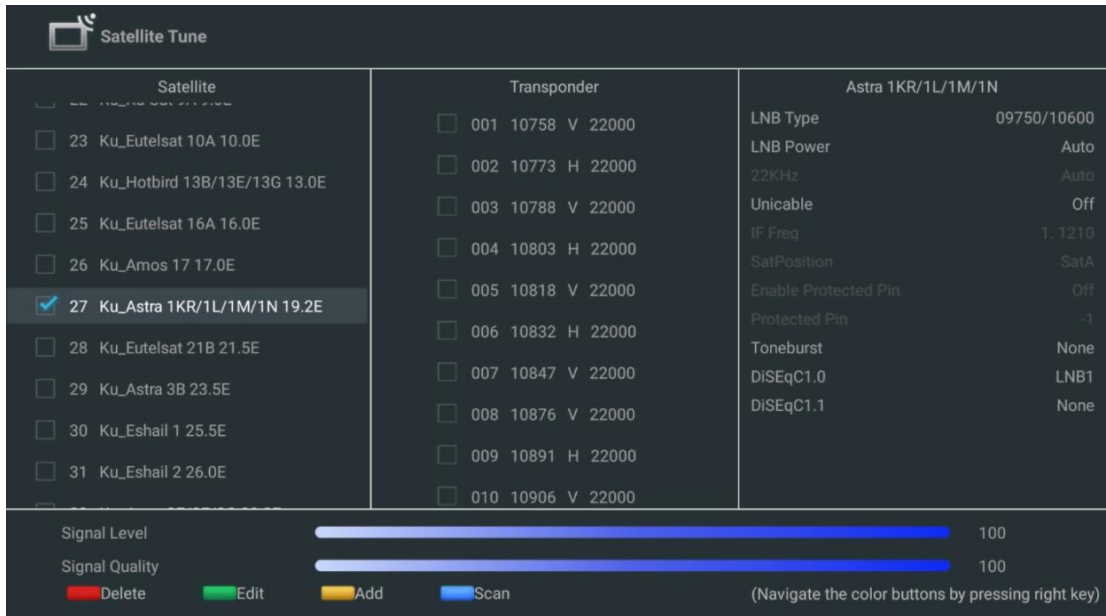


The interface shows the 'Satellite Tune' screen. The 'Satellite' column has a list of satellites. Satellite 27, 'Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E', is selected with a blue checkmark. The 'Transponder' column shows a list of transponders from 001 to 010. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' column shows settings for the selected satellite. At the bottom, there are signal level and quality bars, both at 100, and a row of colored buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note says '(Navigate the color buttons by pressing right key)'.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

2ndKolom - Transponder: Selecteer en markeer individuele transponders uit de lijst als je niet de hele satelliet wilt scannen maar alleen bepaalde transponders.

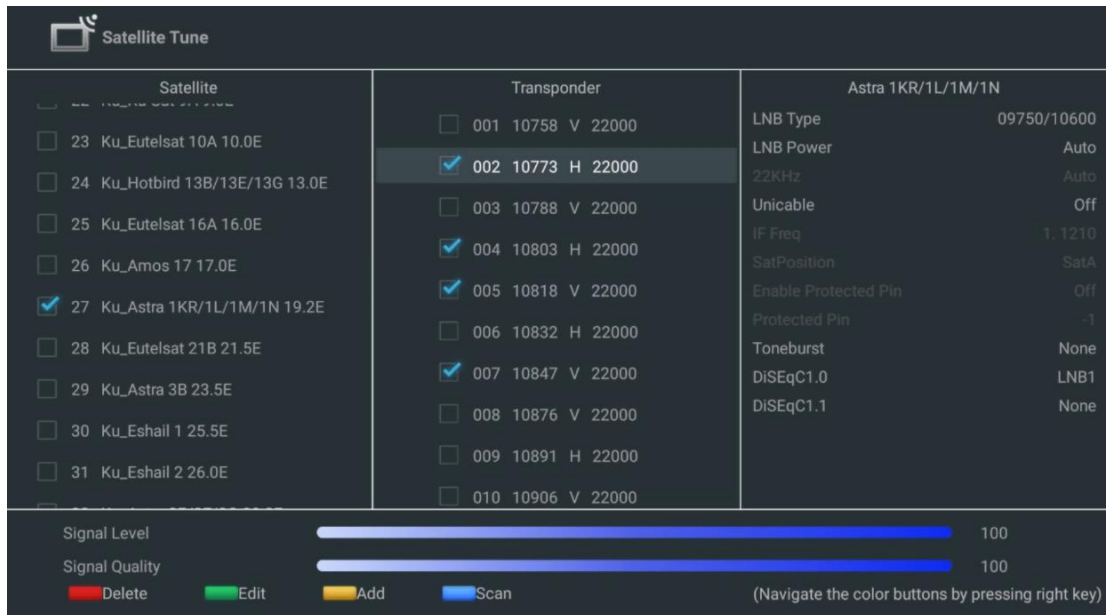


The interface shows the 'Satellite Tune' screen. The 'Satellite' column has a list of satellites. Satellite 27, 'Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E', is selected with a blue checkmark. The 'Transponder' column shows a list of transponders from 001 to 010. Transponders 002, 004, 005, and 007 are selected with blue checkmarks. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' column shows settings for the selected satellite. At the bottom, there are signal level and quality bars, both at 100, and a row of colored buttons: Delete (red), Edit (green), Add (yellow), and Scan (blue). A note says '(Navigate the color buttons by pressing right key)'.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd Kolom - Ontvangst Kenmerken: Stel de ontvangstkenmerken in van de satelliet die je hebt gekozen, bijvoorbeeld Unicable Aan / Uit of DiSEqC positie van de geselecteerde satelliet. Standaard is deze kolom ingesteld op enkele satellietontvangst.

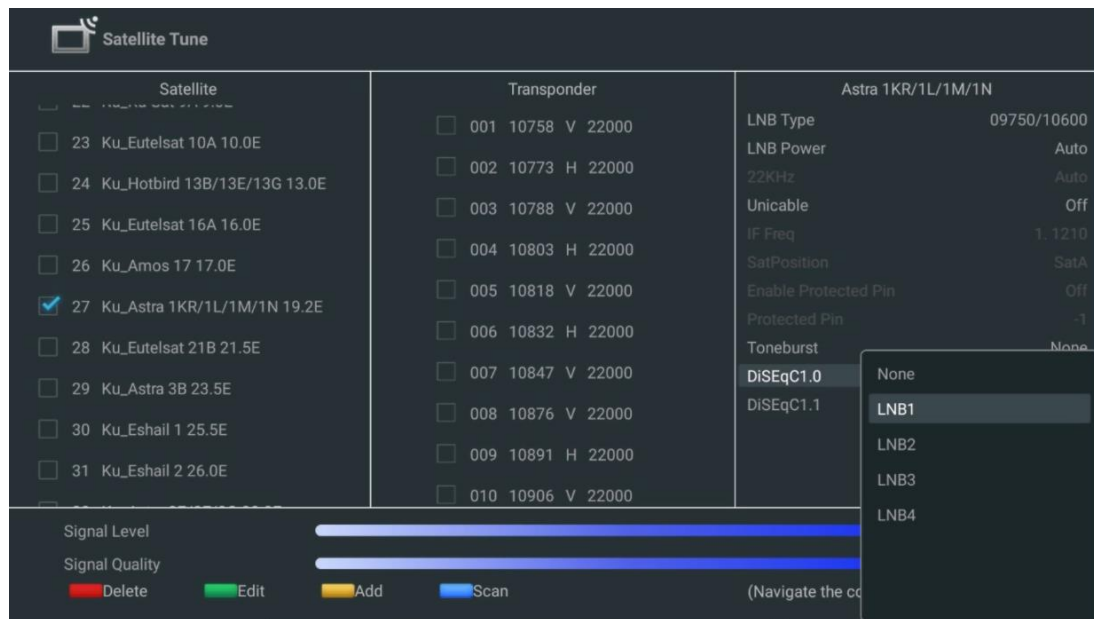


Opmerking: De functionaliteit van de **gekleurde knoppen** wordt onderin het scherm aangegeven.

Druk op de Rode knop om een satelliet of satelliettransponder uit de lijst te verwijderen.
Druk op de Groene knop om een satelliet of satelliettransponder uit de lijst te bewerken.
Druk op de Gele knop om Satellieten of Satelliettransponders toe te voegen.
Druk op de Blauwe knop om het zoeken naar satellietuitzendingen van een satelliet of van een enkele satelliettransponder te starten.


Opmerking: Als het signaalniveau en de kwaliteit niet worden weergegeven voor de geselecteerde satelliet, gebruik dan de richtingsknoppen om een andere satelliettransponder te kiezen uit de lijst in de tweede kolom om de satellietontvangst te controleren. Deze stap kan nodig zijn als de eerste transponder in de lijst inactief is. Om verder te zoeken in de hele satelliet, deselecteer je de gekozen transponders en druk je op de Blauwe knop om het zoeken te starten.

Als je klaar bent met het installeren van de satellietkanalen, kun je andere tuners installeren als je tv ook is aangesloten op antenne of kabel-tv, of selecteer Overslaan om door te gaan met de tv-installatie.

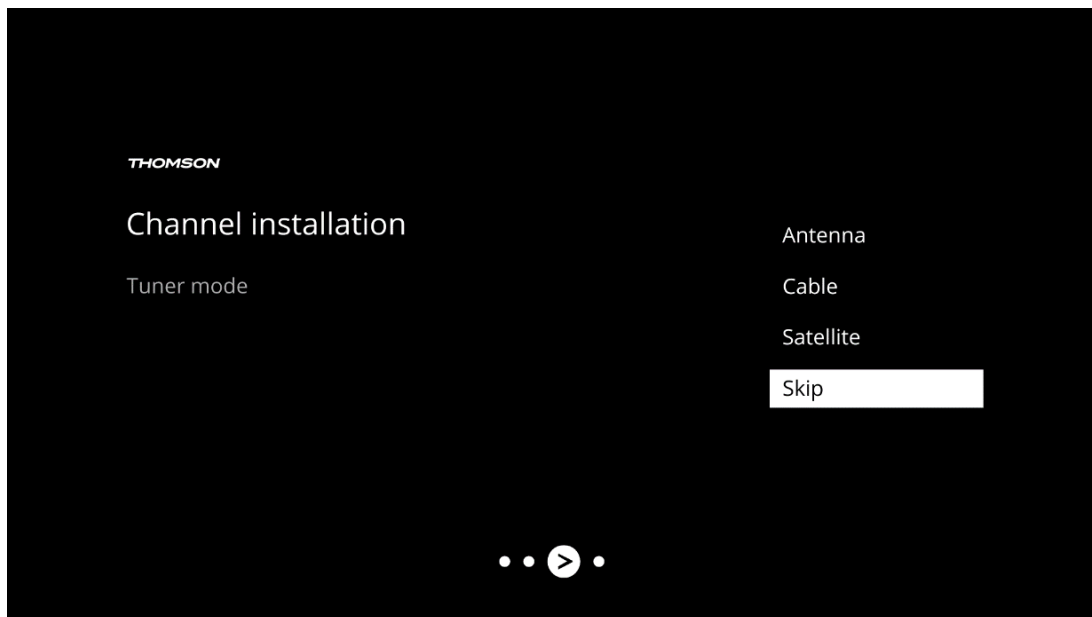


8 Instellingen controleren

Controleer de instellingen van de tunermodus in de systeeminstellingen. Als u het land/de regio of het type kanaalinstallatie wilt wijzigen, markeert u de betreffende menuoptie en drukt u op **OK**. Raadpleeg de vorige installatieparagraaf om de instellingen in te stellen.

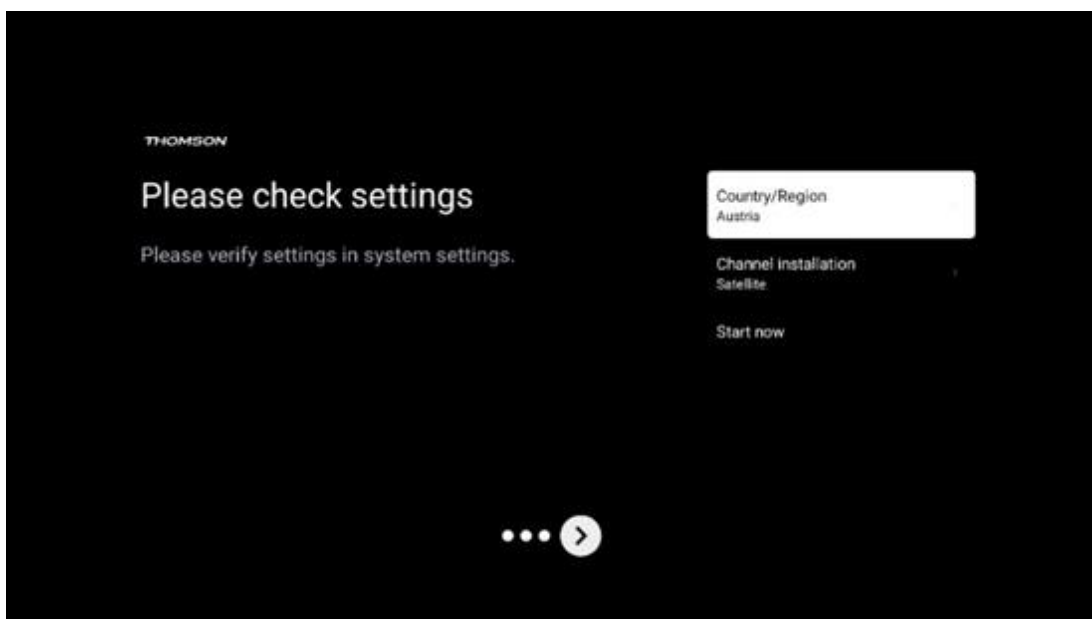

Als de installatie-instellingen correct zijn ingesteld, druk dan op Nu starten om door te gaan met de definitieve installatie,


Wacht tot de tv het installatieproces heeft voltooid. Dit kan enkele minuten duren. Deze tijd is nodig om de uiteindelijke installatie te voltooien, afhankelijk van de door u geselecteerde instellingen.

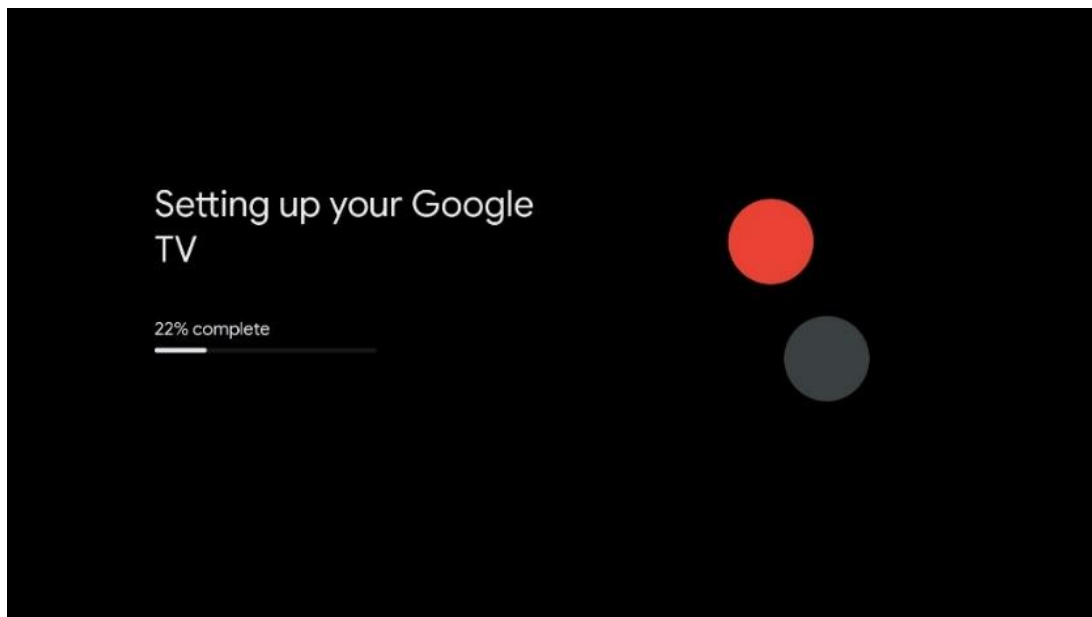

9 Beginscherm

Het Home-scherm is het middelpunt van uw TV. Vanuit het Home-scherm kun je elke geïnstalleerde toepassing starten, de Live TV-toepassing starten om tv-uitzendingen te bekijken, een film bekijken vanuit verschillende streamingtoepassingen of overschakelen naar een apparaat dat is aangesloten op de HDMI-poort. Je kunt ook op elk gewenst moment de bediening van een applicatie afsluiten en terugkeren naar het Home-scherm door op de Home-knop op de afstandsbediening te drukken.

In de eerste rij (Top picks for you) wordt de streaminginhoud van de streamingtoepassingen die op je tv zijn geïnstalleerd voorgesteld op basis van je zoekcriteria in je zoekgeschiedenis. Hier vind je ook de directe selectie van de laatst geselecteerde tv-ingangsaansluiting. In deze regel, op de eerste positie, vindt u ook het keuzevak met de laatste ingangsbron, als de HDMI CEC bedieningsfunctie is ingeschakeld op dit apparaat.

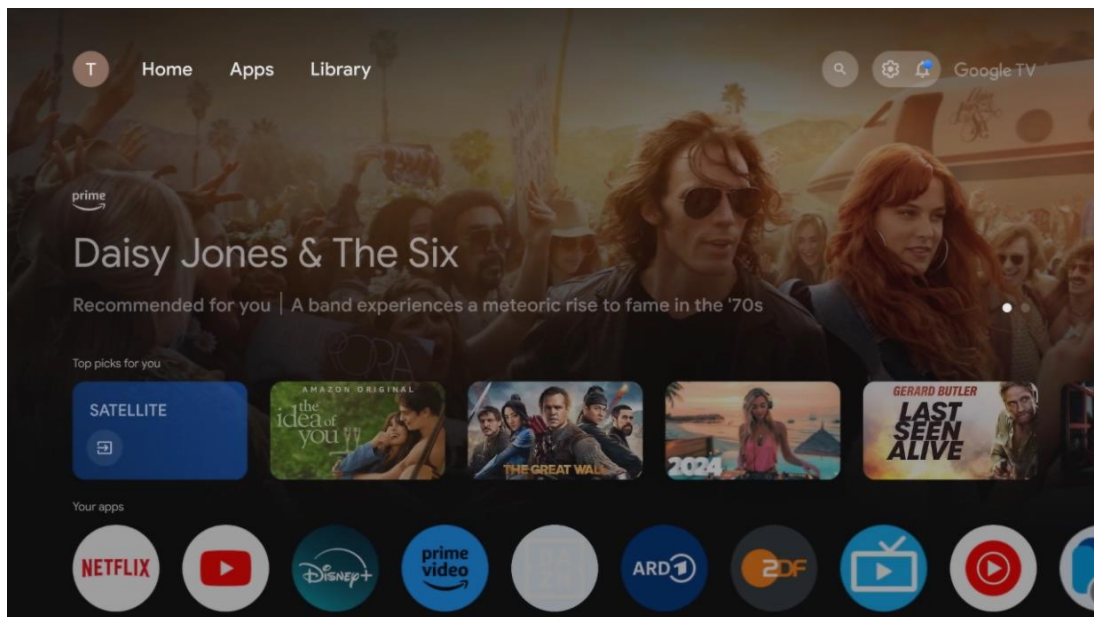


Opmerking: Afhankelijk van de instellingen van je tv-toestel en je landselectie tijdens de eerste installatie, kan het Home-menu verschillende elementen bevatten.

De tweede rij (Uw apps) is de rij met applicaties. De belangrijkste toepassingen voor streamingdiensten zoals Netflix of YouTube, maar ook live-tv en MMP (multimediaspeler) zijn hier te vinden.

Selecteer een toepassing met de richtingstoetsen op je afstandsbediening en bevestig je selectie met de knop **OK** om de geselecteerde toepassing te starten.

Selecteer een toepassing en houd de OK-knop ingedrukt om de geselecteerde toepassing uit de rij met favorieten te verwijderen, naar een nieuwe positie te verplaatsen of te starten.

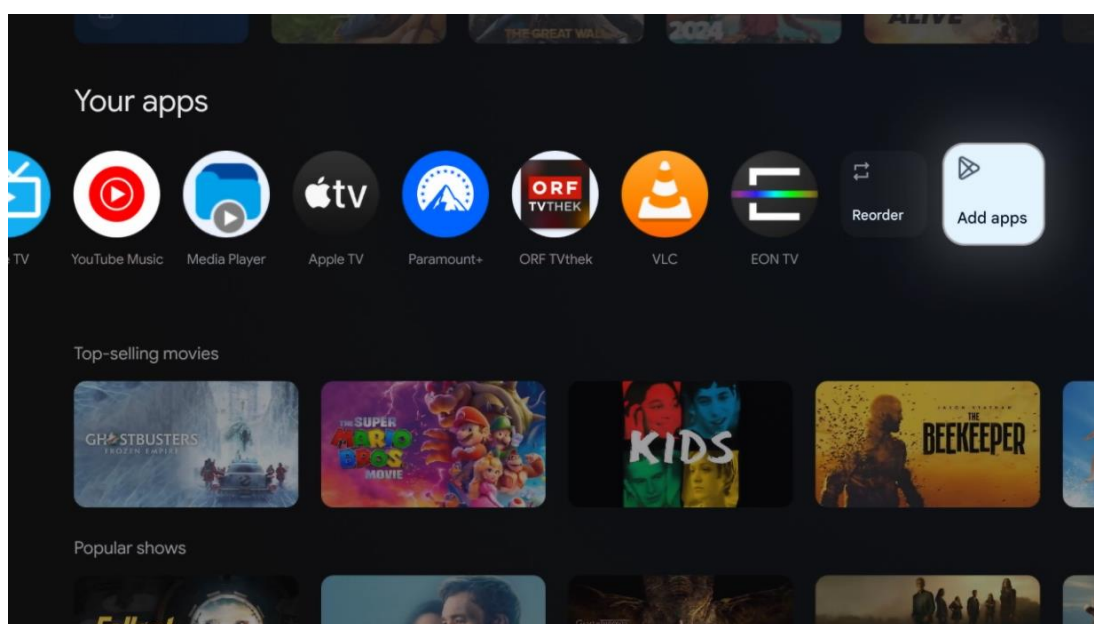

Op de voorlaatste positie in deze rij vindt u vakjes met de opties Apps opnieuw sorteren en Toevoegen. Selecteer deze opties om de applicaties in deze rij te herschikken of om een nieuwe applicatie toe te voegen aan deze rij met favoriete applicaties.


De werking van de live tv-toepassing en de multimediaspeler wordt uitgelegd in een apart hoofdstuk Menu.

Verder naar beneden op het startscherm vind je extra kanalen die worden weergegeven per genre of streamingcategorie.

9.1 Google-account


Navigeer naar je profielpictogram in de linkerbovenhoek en druk op **OK**. Markeer het profielpictogram en druk op **OK**.

Hier kunt u uw profielinstellingen wijzigen, nieuwe Google-accounts toevoegen of bestaande accounts beheren.

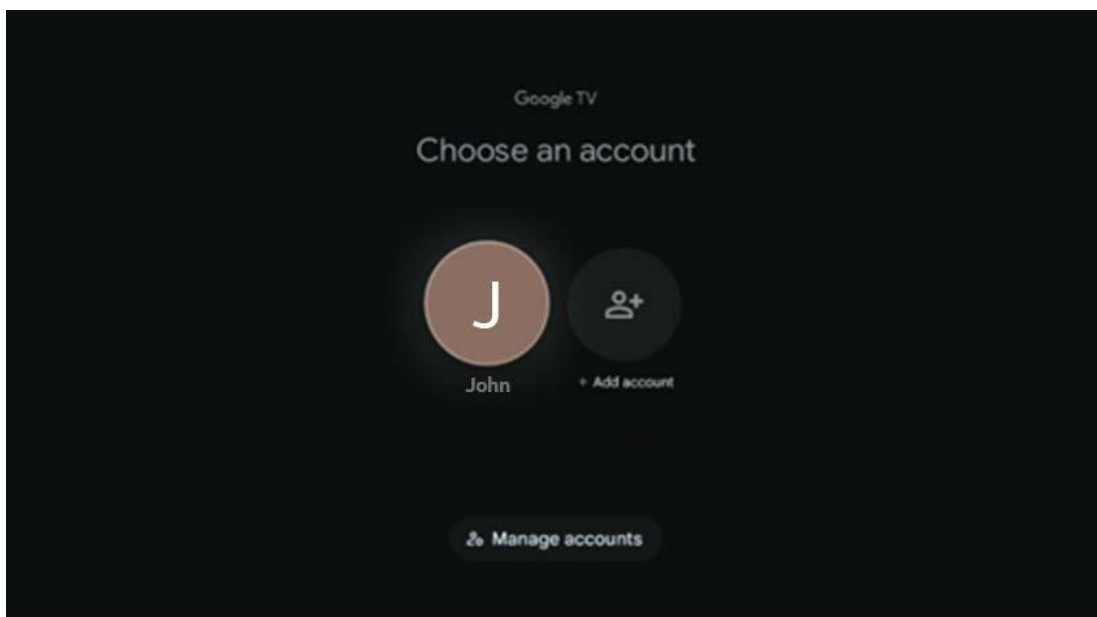


9.2 Apps

Selecteer het tabblad Apps op het beginscherm om de applicaties weer te geven die op uw tv zijn geïnstalleerd. Om een applicatie te installeren, ga je naar de zoekbalk en typ je de naam van de app in. Dit start een zoekopdracht in de Google Play Store.

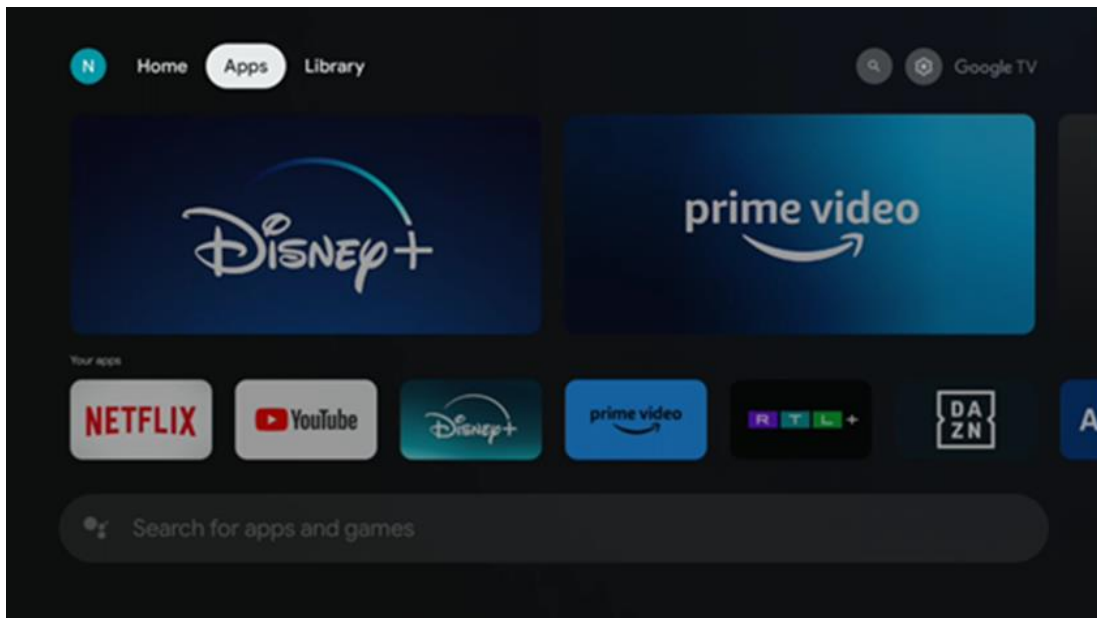


9.3 Bibliotheek

Selecteer het tabblad Bibliotheek op de startpagina om de streaming content af te spelen die je al hebt gekocht of gehuurd op je tv of mobiele apparaten zoals je mobiele telefoon of tablet met je Google-account.

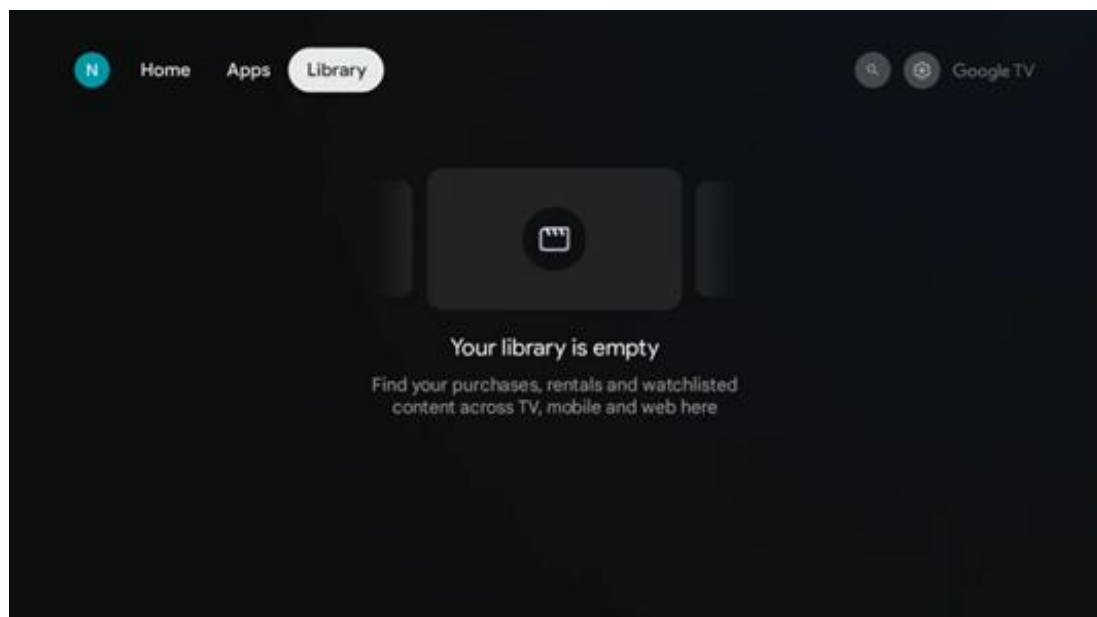


9.4 Google TV zoeken

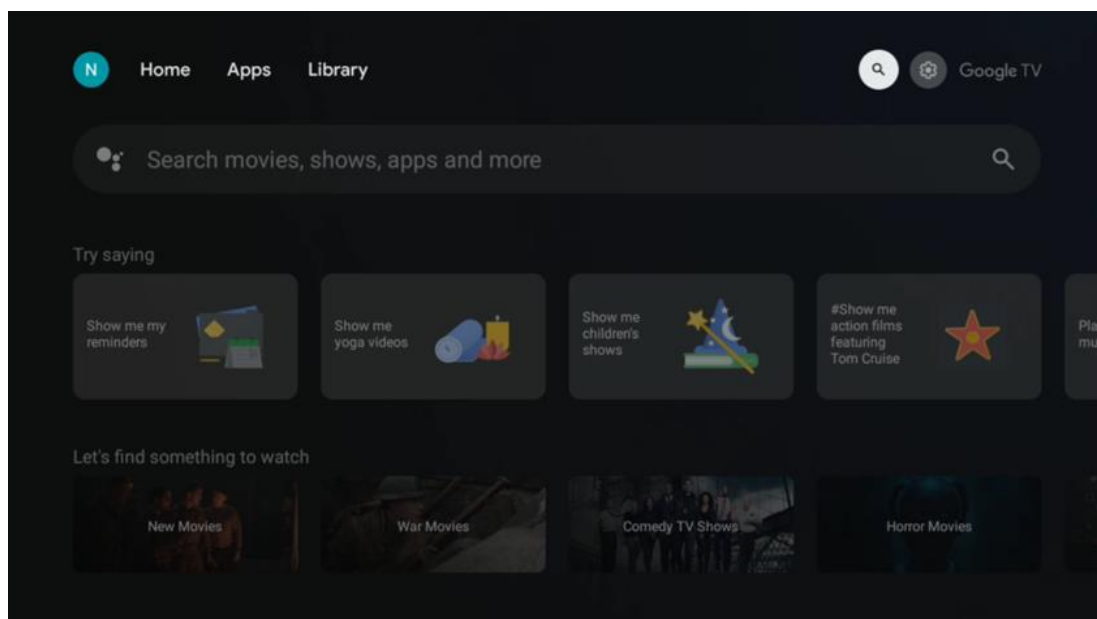

De zoekfuncties bevinden zich rechtsboven in het scherm. Je kunt een woord invoeren om een zoekopdracht te starten met het virtuele toetsenbord of je kunt spraakgestuurd zoeken met de microfoon die in je afstandsbediening is ingebouwd. Verplaats de focus naar de gewenste optie en druk op **OK** om verder te gaan.


Spraak zoeken - Druk op het microfoonpictogram om de spraakzoekfunctie te starten. Boven in het scherm verschijnt een Google-spraakzoekveld. Stel uw vraag aan Google en uw tv zal u antwoorden. Voor lokale zoektermen is het belangrijk dat de menutaal van de tv is ingesteld op de lokale taal.

Zoeken met het toetsenbord - Selecteer de zoekbalk en druk op **OK**. Het virtuele Google-toetsenbord verschijnt op het scherm. Typ de vraag die je beantwoord wilt hebben.

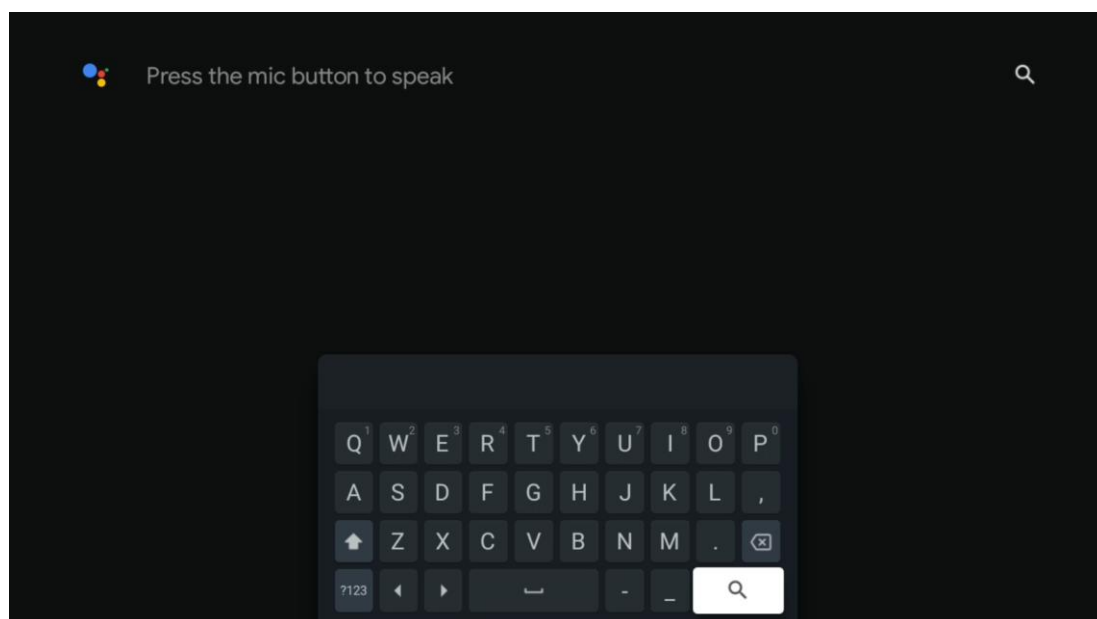


9.5 Melding

De notificatieknop verschijnt alleen als er een of meer ongelezen notificaties zijn. Om ze te controleren, navigeer je naar het pictogram Instellingen, waardoor het submenu wordt geopend. Onderaan het submenu vind je alle laatste meldingen.

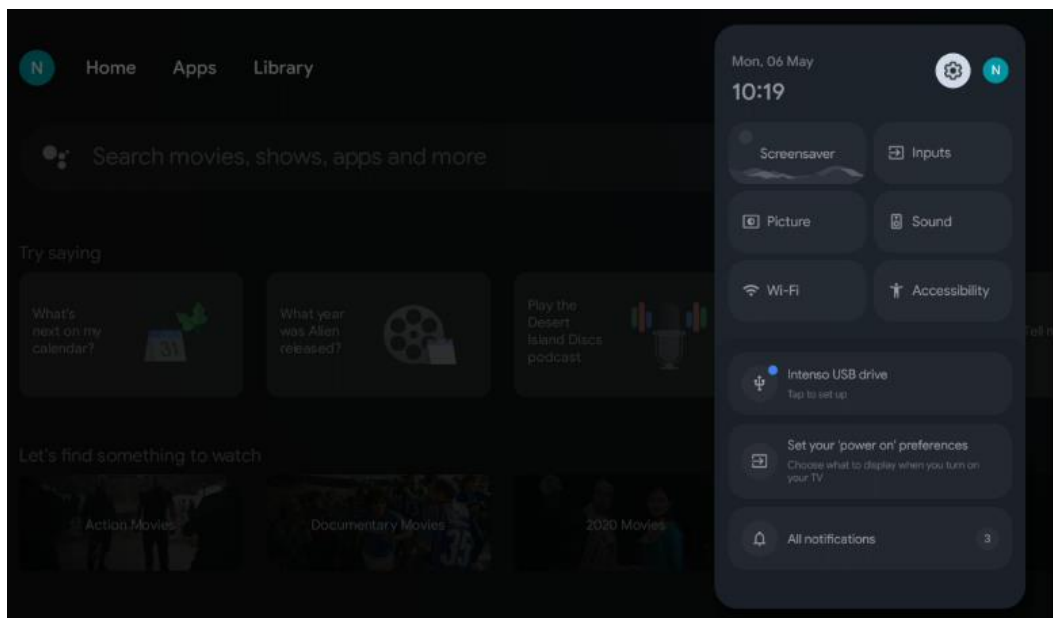

10 Instellingen

Om de volledige lijst met beschikbare instellingen te zien, navigeer je naar het beginscherm door op de knop Beginscherm te drukken. Klik op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek.

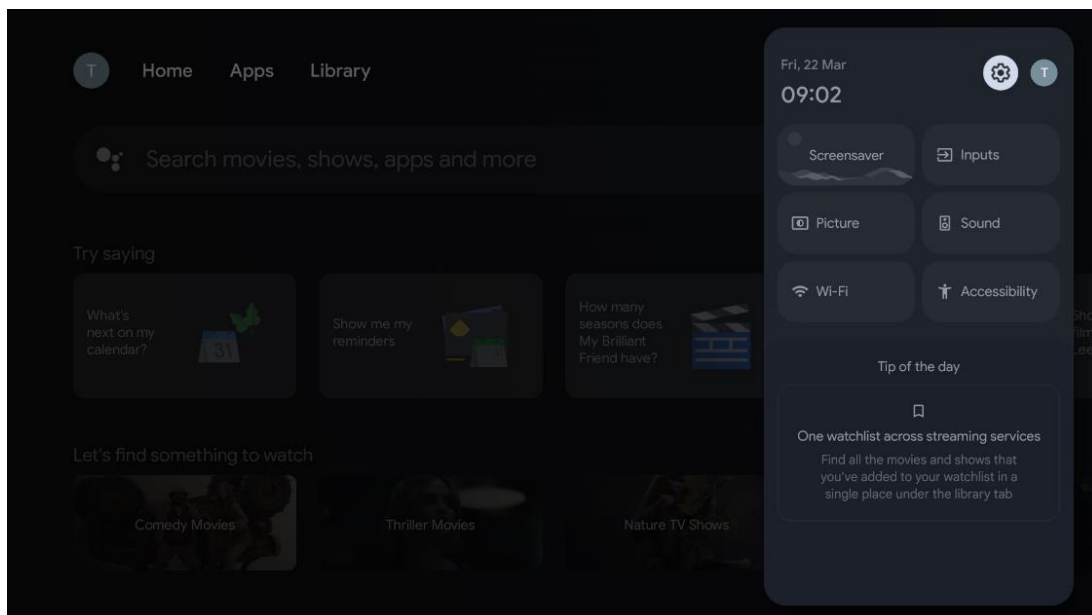

** De bovenstaande afbeeldingen zijn alleen ter referentie, raadpleeg het product voor meer informatie.*


10.1 Uw apparaatnaam instellen

In dit menu kunt u de naam van uw tv selecteren uit de lijst met voorgestelde namen. U kunt ook een aangepaste naam voor uw tv toewijzen.

Dit is belangrijk voor de werking van de Chromecast-functie, zodat je tv wordt geïdentificeerd met de juiste naam. Door de TV-naam toe te wijzen, wordt je TV ook correct geïdentificeerd in je thuisnetwerk.

10.2 Kanalen en ingangen

Scan naar beschikbare kanalen en beschikbare ingangen.

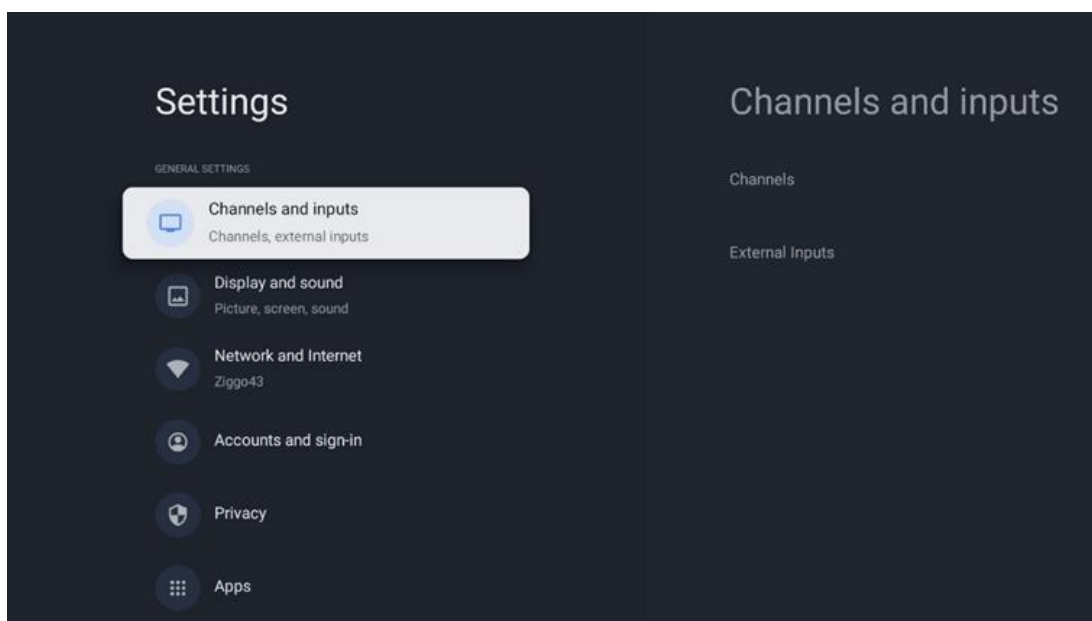

10.2.1 Kanalen

Selecteer Tunermodus en druk op **OK** om verder te gaan. Markeer vervolgens een van de beschikbare opties: Antenne, Kabel of Satelliet. Druk op **OK** en vervolgens op **Terug** op de afstandsbediening om de afstemopties te zien. Afhankelijk van de gekozen tunermodus zijn er verschillende afstemopties.

Opmerking: Voordat u naar kanalen kunt scannen, moet u mogelijk uw PIN-code invoeren om verder te gaan. U kunt de PIN-code instellen door de Live TV App voor de eerste keer te openen. U hebt deze pincode nodig voor verschillende tv-functies, zoals het opnieuw scannen van kanalen, het instellen van ouderlijk toezicht of het terugzetten van de tv naar de fabrieksinstellingen. U kunt ook worden gevraagd om een PIN-code in te stellen na het voltooien van de kanaalscan in het eerste installatieproces.

Opmerking: Het menu voor verdere instellingen is alleen relevant als de laatste ingang Satelliet is. Voor elke andere ingang zijn er alleen Kanaal scannen en Virtueel toetsenbord.


10.2.1.1 Kanaal scannen

10.2.1.1.1 Antenne

Selecteer Antenna in het Tuner Mode submenu en druk op de **Terug** knop om terug te keren naar het Kanaalscan menu.

Selecteer het submenu Satelliet automatisch scannen of Antenne handmatig scannen en druk op **OK**. Voer je pincode in om door te gaan met het scannen van kanalen.


- **Antenne automatisch scannen:** Druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om automatisch te zoeken naar DVB-T/T2-kanalen.
- **Antenne handmatig scannen:** Selecteer het RF-kanaal met de richtingsknoppen rechts/links. Het signaalniveau en de signaalkwaliteit van het geselecteerde kanaal worden weergegeven. Selecteer Start Scan en druk op **OK** om het scannen naar het geselecteerde RF-kanaal te starten. De gevonden kanalen worden opgeslagen in de kanaallijst.
- **Updatescan (Antenna Auto Scan):** Druk op de knop **OK** om de update scan-functie aan/uit te zetten. Als de functie Aan staat, werkt u de kanaallijstinformatie bij door op Antenna Auto Scan te drukken.

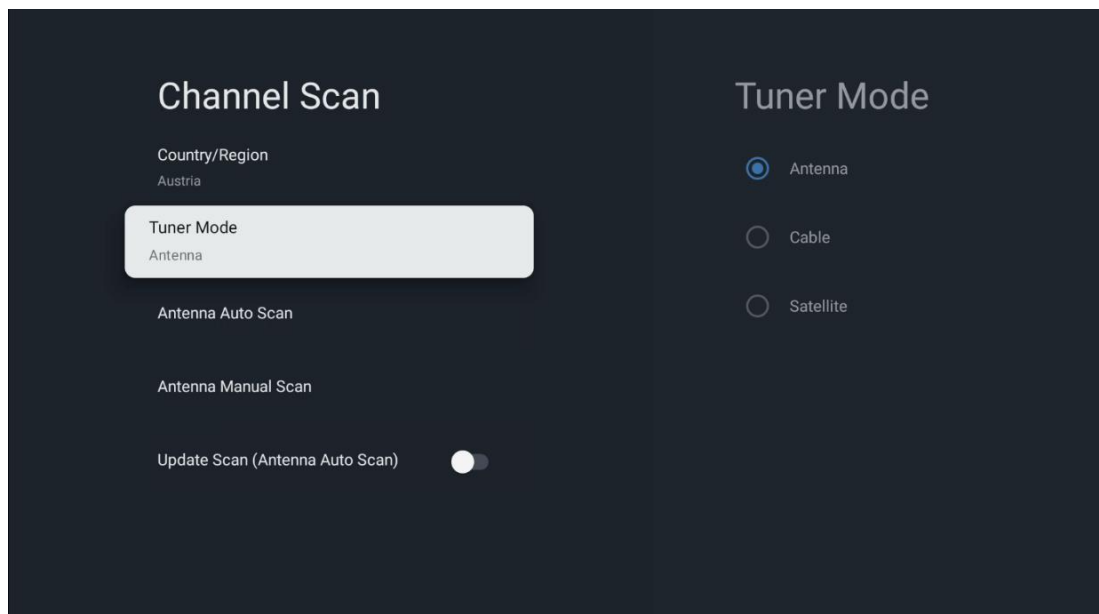

10.2.1.1.2 Kabel

Selecteer Cable (Kabel) in het submenu Tuner Mode (Tunermodus) en druk op de knop **Back (Terug)** om terug te keren naar het menu Channel Scan (Kanaal scannen).

Selecteer het submenu Cable Auto Scan of Cable Manual Scan en druk op **OK**. Voer uw pincode in om door te gaan met de kanaalscan.

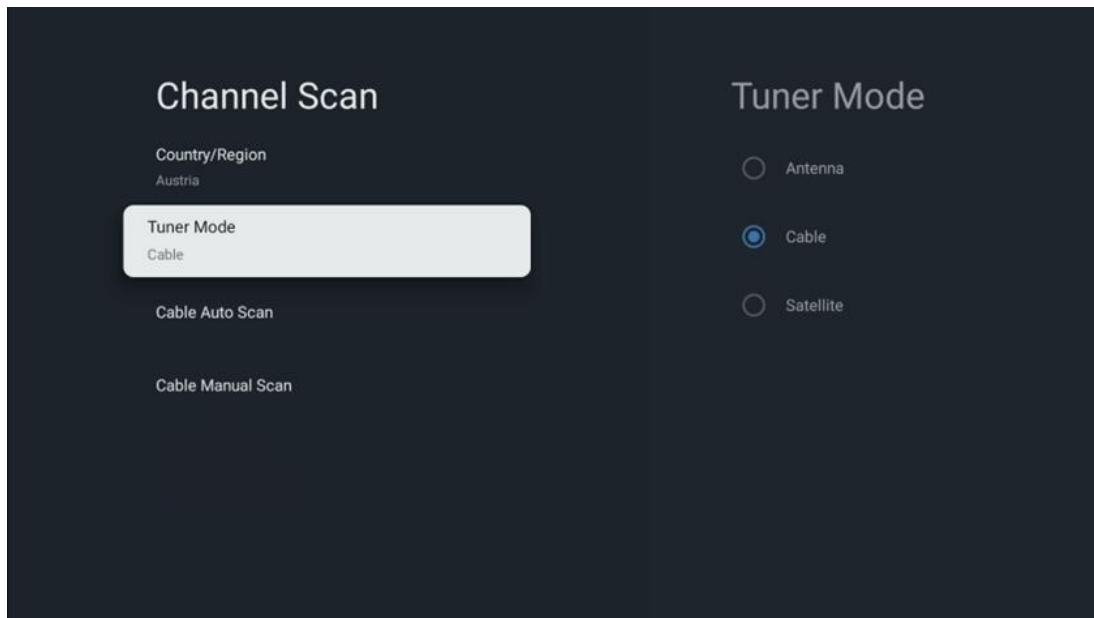

Automatisch scannen kabel

Selecteer uw kabelexploitant of selecteer Overige en druk op de knop **OK** op uw afstandsbediening om automatisch te zoeken naar digitale en analoge DVB-C-kanalen.

Exploitant scannen

Optioneel worden DVB-C kabeltelevisieaanbieders vermeld tijdens de eerste kanaalinstallatie en op de exploitantenlijst in de instellingen, afhankelijk van het gekozen land.

Overige

Als u het DVB-C-signaal ontvangt van niet-gespecialiseerde kabeltelevisieaanbieders, selecteert u de optie Overige. Druk op **OK** om het zoeken naar kanalen te starten. In het menu Kanalen zoeken kunt u een van de drie opties selecteren: Volledig, Geavanceerd of Snel.

- **Volledig:** Automatisch zoeken naar alle beschikbare DVB-C kanalen.
- **Geavanceerd:** Automatisch zoeken van alle beschikbare DVB-C kanalen. Voor deze optie is het nodig om de ontvangstparameters, frequentie en netwerk ID van de DVB-C provider in te voeren. Met deze zoekoptie worden de kanalen gesorteerd op LCN van de kabelproviders.
- **Snel:** Automatisch zoeken naar alle beschikbare DVB-C kanalen. Hiermee worden alle beschikbare kabeltransponders met de standaardsymbolen gezocht.

Handmatig scannen kabel

Druk op de knop **OK** om de scaninstellingen te openen. Druk op de Links/Rechts richtingsknoppen om het kanaalnummer of de frequentie te selecteren waarop je de handmatige scan van één DVB-C kanaaltransponder wilt uitvoeren.

10.2.1.1.3 Satelliet


Opmerking voor de installatie van satellietkanalen voor Thomson TV's geïnstalleerd in Oostenrijk of Duitsland:

Onze Thomson TV's hebben een functie voor het vooraf instellen van satellietkanalen, die alleen tijdens de eerste installatie van de TV's kan worden geselecteerd en uitgevoerd. Deze functie is **alleen** beschikbaar als Oostenrijk of Duitsland zijn geselecteerd als installatielanden tijdens de eerste installatie van de tv.

Deze functie wordt **alleen** uitgevoerd tijdens de initiële installatie van de tv wanneer u de satellietkanalen installeert.

Selecteer Satelliet in het submenu Tunermodus en druk op de knop **Terug** om terug te keren naar het menu Kanaallenscan.


Selecteer het submenu Satelliet automatisch scannen en druk op **OK**. Voer je pincode in om door te gaan met de kanaalscan.

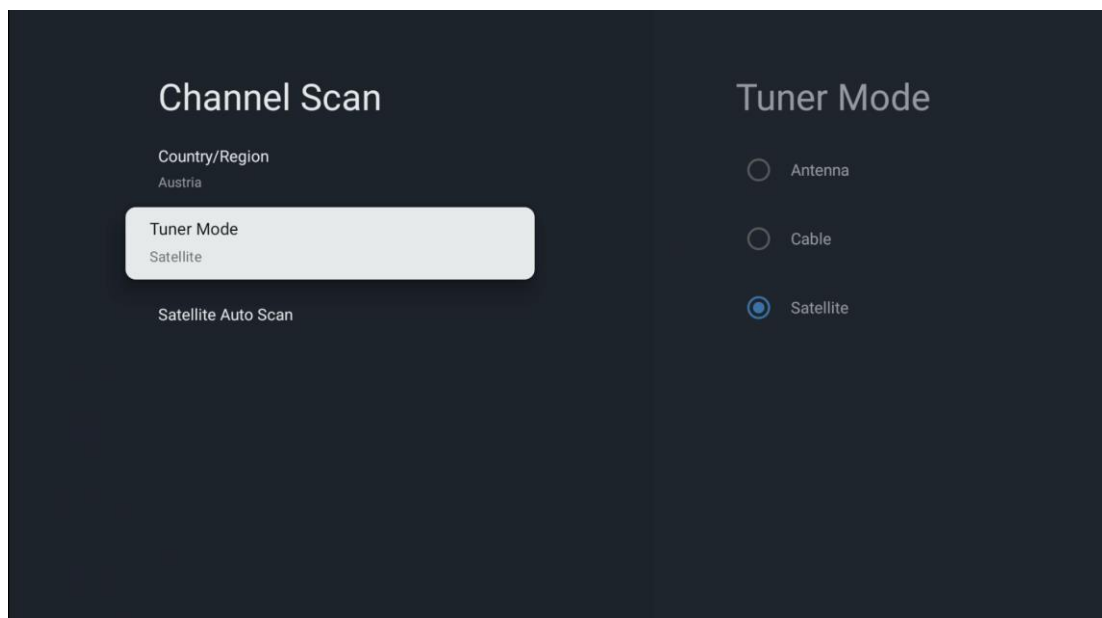

De gedetailleerde uitleg voor de satellietinstallatie vindt u in hoofdstuk 7.3 van deze gebruikershandleiding.


10.2.1.2 Digitale kanaalinstelling

10.2.1.2.1 Ondertitel instellen

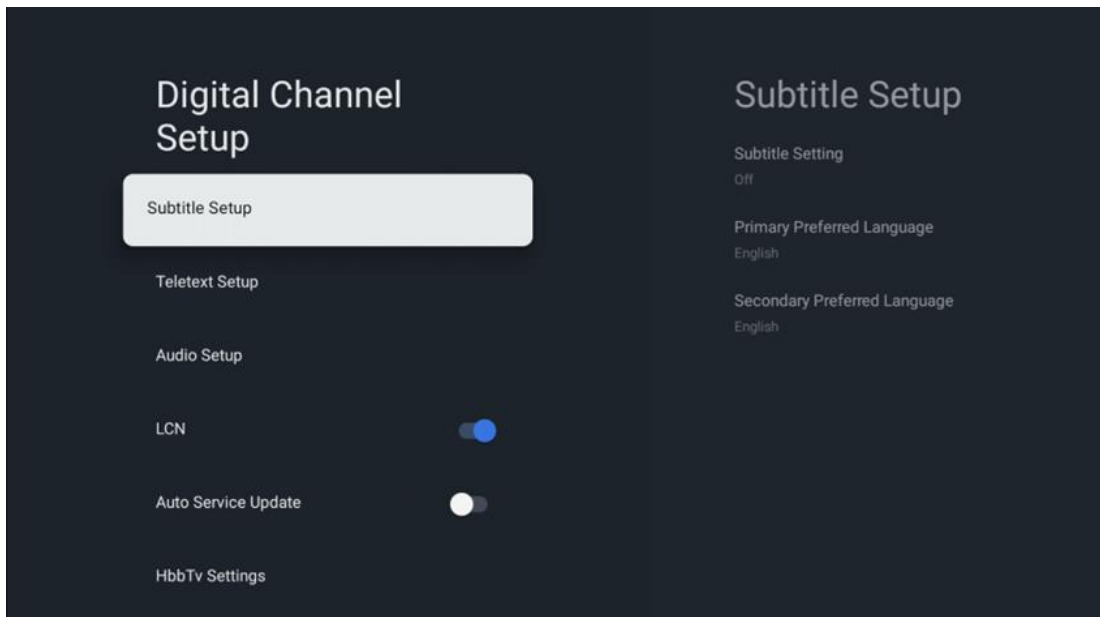


- **Ondertitel instellen:** Stel deze optie in als Uit, Basis of Slechthorend. Als Hearing Impaired geselecteerd is, biedt het ondertitels met extra beschrijvingen voor dove en slechthorende kijkers.
- **Primaire voorkeurtaal:** Stel een van de vermelde talen in als eerste voorkeurstaal voor digitale ondertitels.
- **Secundaire voorkeurstaal:** Stel een van de vermelde talen in als de tweede voorkeurstaal voor digitale ondertitels. Als de primair geselecteerde taal in de optie voor digitale ondertitelingstaal niet beschikbaar is, worden de ondertitels met deze instelling weergegeven.

10.2.1.2.2 Instelling teletekst

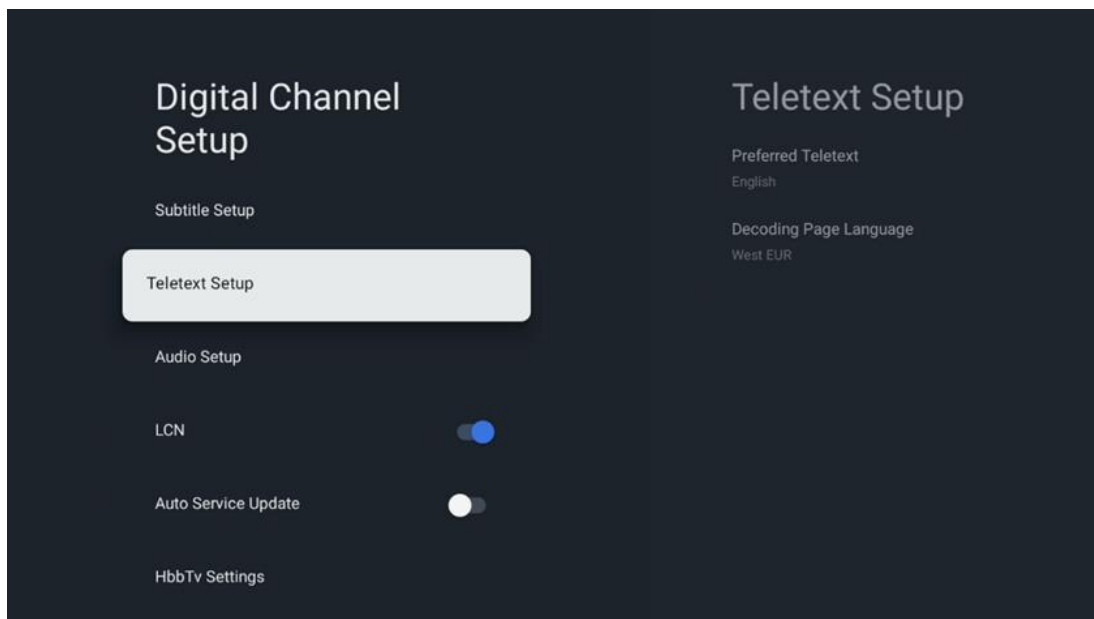

- **Teletekst voorkeur:** Stel de teleteksttaal voor digitale uitzendingen in.
- **Taal decodeerpagina:** De taal voor de decodeerpagina voor teletekstweergave instellen.

10.2.1.2.3 Audio-instelling

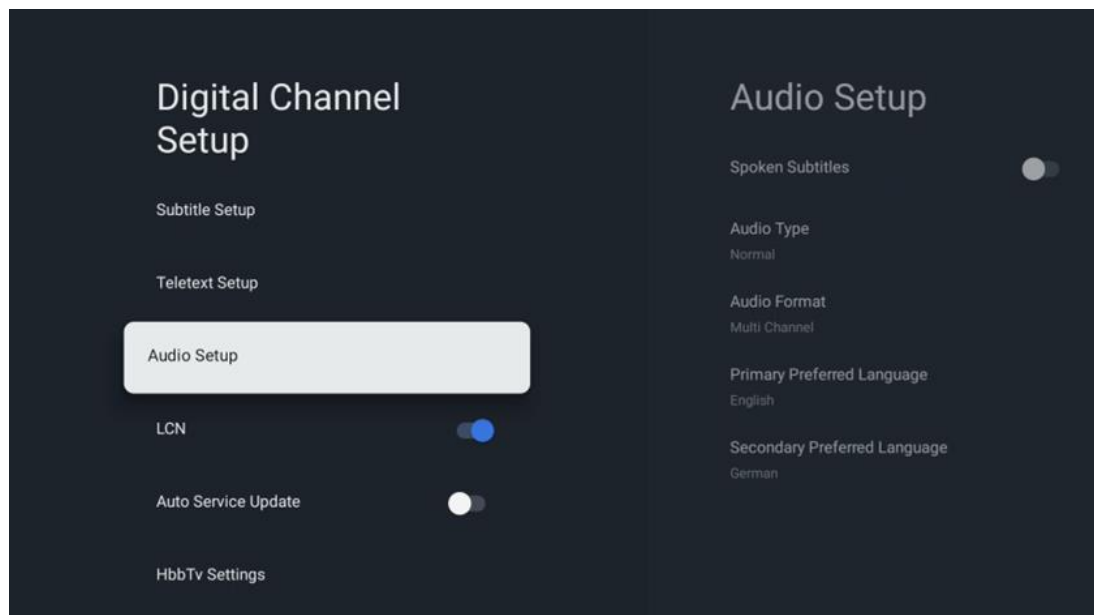


- **Gesproken ondertitels:** Indien ingeschakeld, worden ondertitels ook hardop voorgelezen.
- **Audio Type:** Selecteer de optie Gehoorgestoord als de tv bedoeld is voor gebruik door een persoon met gehoorproblemen.

- **Audioformaat:** Selecteer Stereo of Meerkanaals, afhankelijk van de instellingen van je audiosysteem.
- **Primaire voorkeurstaal:** Stel een van de vermelde taalopties in als je eerste voorkeurstaal voor audio.
- **Secundaire voorkeurstaal:** Stel een van de vermelde taalopties in als uw tweede voorkeurstaal voor audio. Als de primaire geselecteerde taal in de audiotaaloptie niet beschikbaar is, wordt de audio afgespeeld met deze instelling.


10.2.1.2.4 LCN

Logical Channel Numbering (LCN) in digitale televisie kent een uniek nummer toe aan elk kanaal volgens de informatie van de provider.

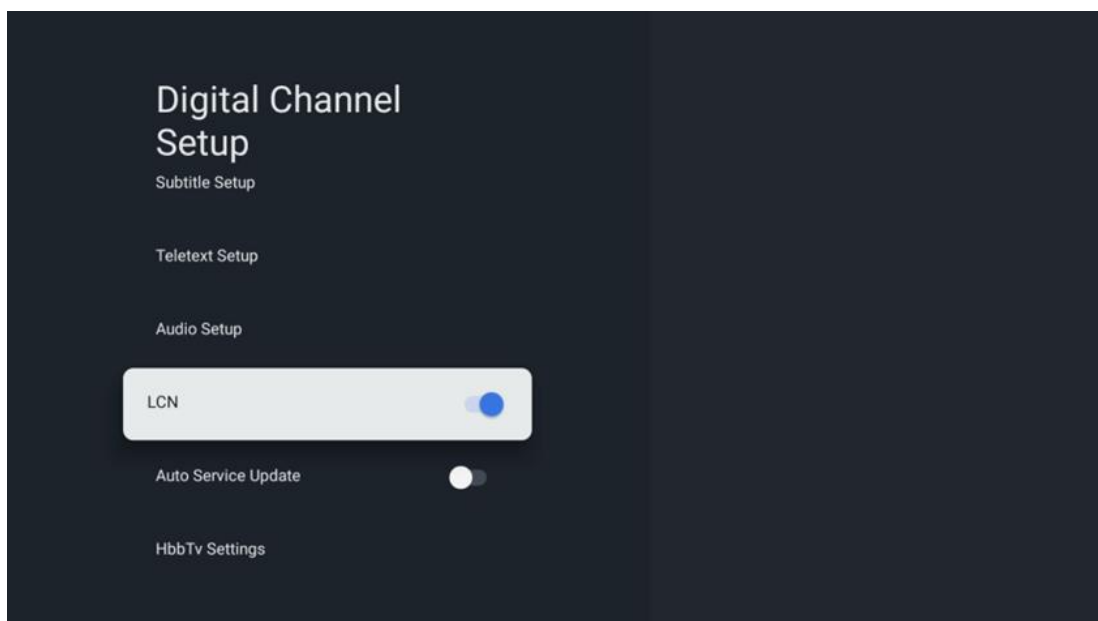


10.2.1.2.5 Automatische service-update

Door de Automatische service-update in te stellen op Aan, zal de tv nieuwe digitale kanalen of diensten automatisch updaten en toevoegen.

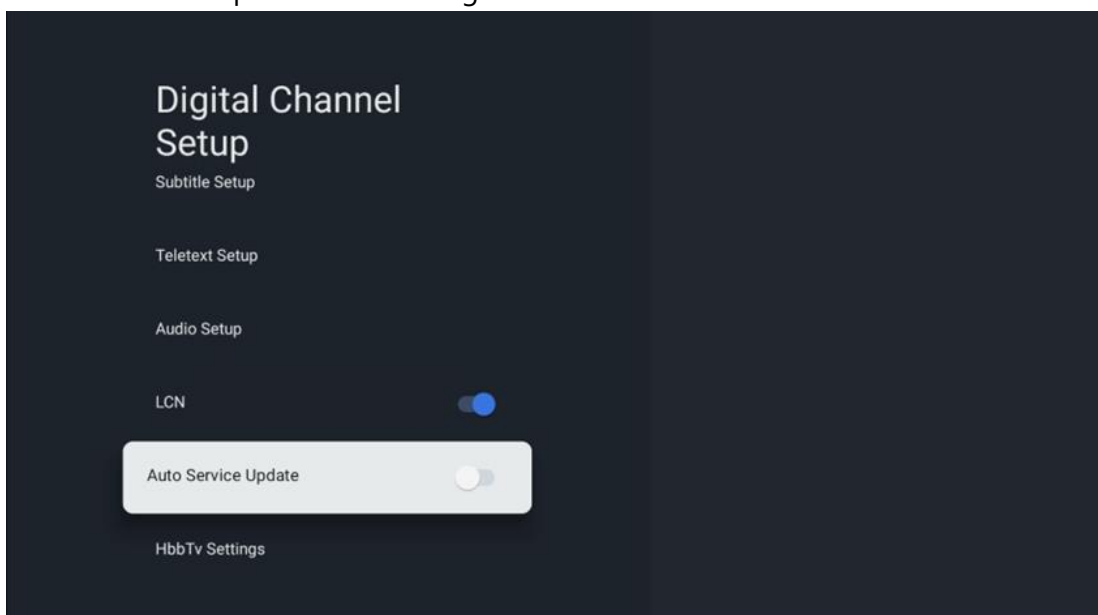


10.2.1.2.6 HbbTv-instellingen

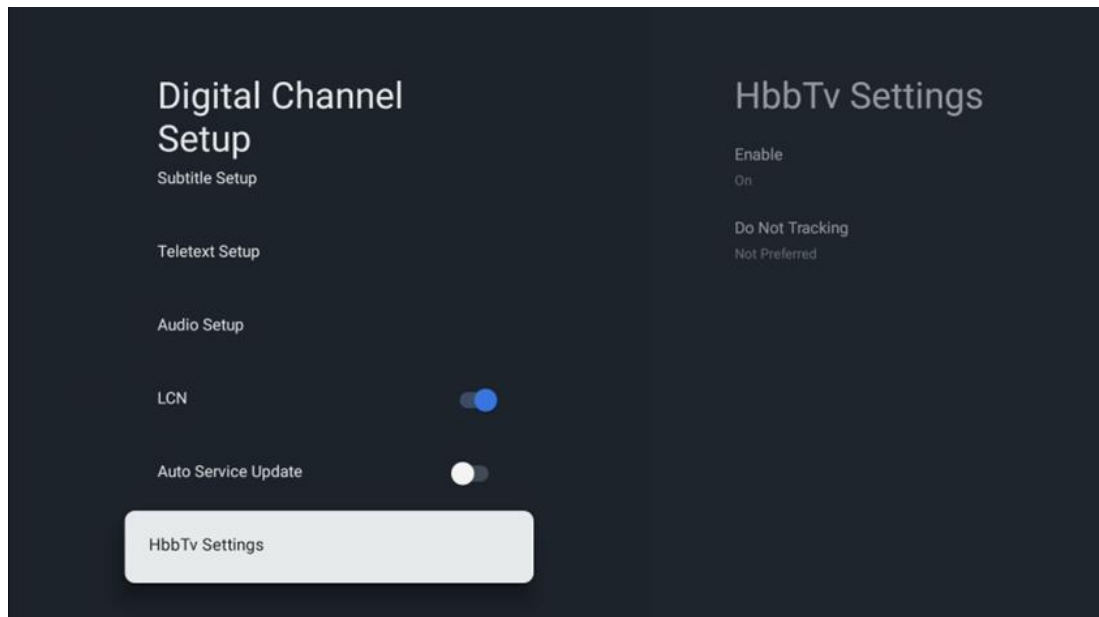

- **Inschakelen:** HbbTv in- of uitschakelen.
- **Niet volgen:** Als deze optie Aan staat, wordt het volgen van kanalen met de HbbTv-functie uitgeschakeld. Normaal gesproken volgen kanalen uw gegevens alleen voor advertentiedoeleinden.

10.2.1.3 Elektronische programmagids (EPG)

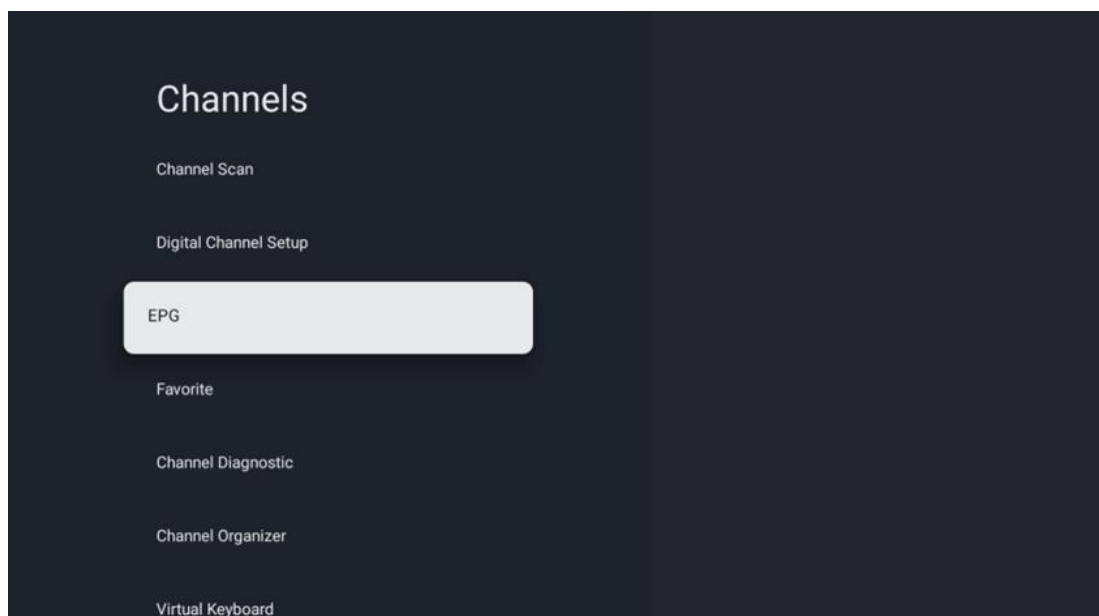

Door op **OK** te drukken op je afstandsbediening leidt de TV je door naar de Live TV app en opent de EPG. Ervaar het gemak van de EPG-functie (Electronic Program Guide) op je tv, waarmee je moeiteloos kunt bladeren door de programmering van de kanalen die momenteel

beschikbaar zijn in je kanaallijst. Let op, de beschikbaarheid van deze functie hangt af van het programma.

U kunt de elektronische programmagids ook openen in de modus Live TV door op de knop **OK** te drukken en vervolgens Programmagids te selecteren. Om terug te keren naar Live TV, drukt u op de knop **Terug** op uw afstandsbediening.


Navigeer door de programmagids met de richtingstoetsen op de afstandsbediening. Gebruik de richtingsknoppen Omhoog/Omlaag of de knoppen Programma +/- om door kanalen te bladeren en de richtingsknoppen Rechts/Links om een gewenst evenement op het gemarkeerde kanaal te selecteren. Gedetailleerde informatie zoals de volledige naam van het evenement, begin- en eindtijd, datum, genre en een korte beschrijving worden onderaan het scherm weergegeven, indien beschikbaar.

Druk op **OK** voor meer informatie over een gemarkeerde gebeurtenis. Selecteer Bekijken als het programma momenteel wordt uitgezonden.

Om gebeurtenissen van de vorige of volgende dag te bekijken, druk je op de rode of groene knop. Om kanalen toe te voegen aan of te verwijderen uit favorieten, druk je op de gele of blauwe knoppen. Deze functies zijn toegewezen aan de gekleurde knoppen op uw afstandsbediening, indien beschikbaar. Raadpleeg de instructies op het scherm voor de specifieke functies van elke knop.

Houd er rekening mee dat de gids niet toegankelijk is als de ingangsbron van de tv vergrendeld is. U kunt de ingangsbron vergrendelen/deblokkeren door naar Live TV-instellingen > TV-opties > Kanaalopties > Ouderlijk toezicht > Bron vergrendeld te gaan.

10.2.1.4 Favoriet

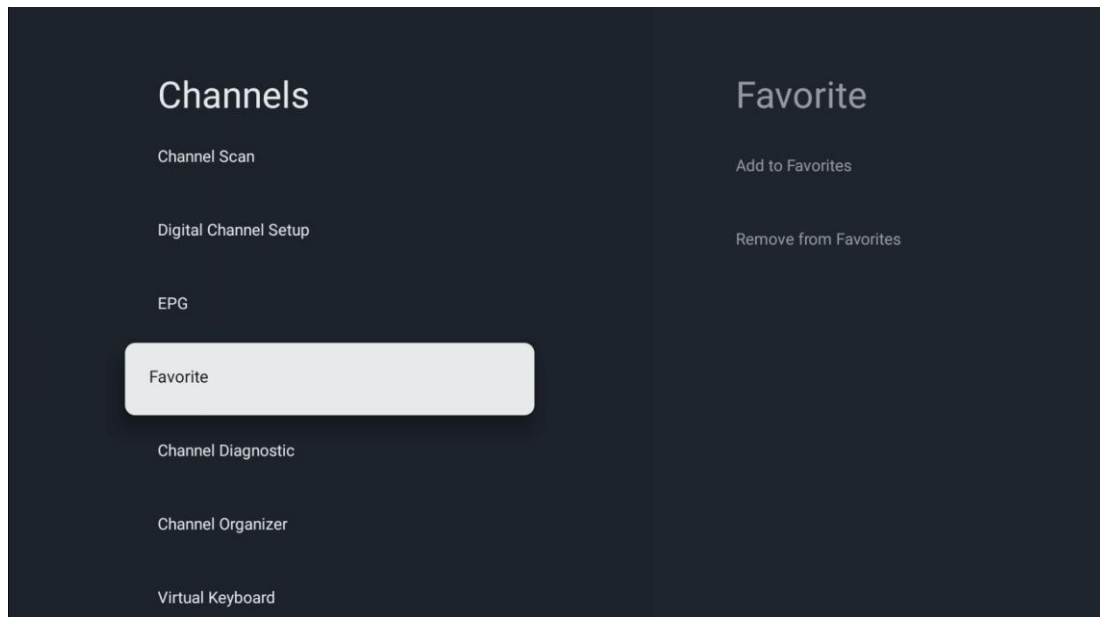

10.2.1.4.1 Toevoegen aan favorieten

Voeg uw meest bekeken of favoriete kanalen toe aan uw favorietenlijst door deze stappen te volgen:

- Selecteer op het beginscherm de Live TV app en druk op **OK** om deze te openen of druk op de **Live TV** knop op uw afstandsbediening.
- Selecteer het kanaal dat u wilt toevoegen
- Druk op de knop **Instellingen** op je afstandsbediening en ga naar Kanalen en ingangen > Kanalen > Favoriet
- Selecteer Toevoegen aan favorieten en kies aan welke lijst je dit kanaal wilt toevoegen.

U kunt ook kanalen toevoegen aan uw favorietenlijst in het Live TV app-menu. Raadpleeg hoofdstuk 11.2.2.

Opmerking: U kunt hetzelfde kanaal aan meerdere favorietenlijsten toevoegen.

Raadpleeg hoofdstuk 11.2.4 om uw favorietenlijsten te bekijken.

10.2.1.4.2 Verwijderen uit favorieten


Verwijder kanalen uit uw favorietenlijst door de volgende stappen te volgen:

- Selecteer op het beginscherm de Live TV app en druk op **OK** om deze te openen of druk op de **Live TV** knop op uw afstandsbediening.
- Selecteer het kanaal dat u wilt verwijderen
- Druk op de knop **Instellingen** op je afstandsbediening en ga naar Kanalen en ingangen > Kanalen > Favoriet

- Selecteer Verwijderen uit favorieten en kies uit welke lijst je dit kanaal wilt verwijderen. Je kunt ook kanalen verwijderen uit je favorietenlijst in het Live TV app menu. Raadpleeg hoofdstuk 11.2.3.


Opmerking: Als u hetzelfde kanaal in meerdere favorietenlijsten hebt, heeft het verwijderen uit één lijst geen invloed op de andere lijsten.

10.2.1.5 Diagnose kanaal

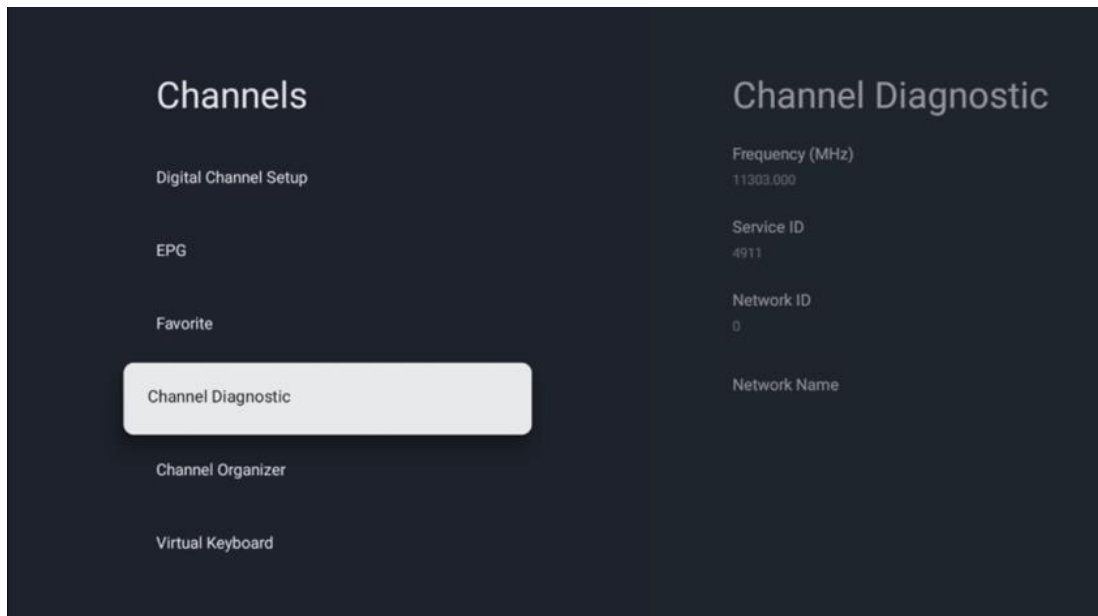

- **Frequentie (MHz):** Toont de frequentie van een specifiek kanaal. Als u op **OK** drukt, wordt een pop-upvenster weergegeven waarin de frequentie, het signaalniveau en de kwaliteit van het kanaal worden weergegeven.
- **Service ID:** Toont de service ID van een specifiek kanaal.
- **Netwerk-ID:** Toont het netwerk-ID van een specifiek kanaal.
- **Netwerknnaam:** Toont de naam van het netwerk van een specifiek kanaal.

10.2.1.6 Kanaal Organisator

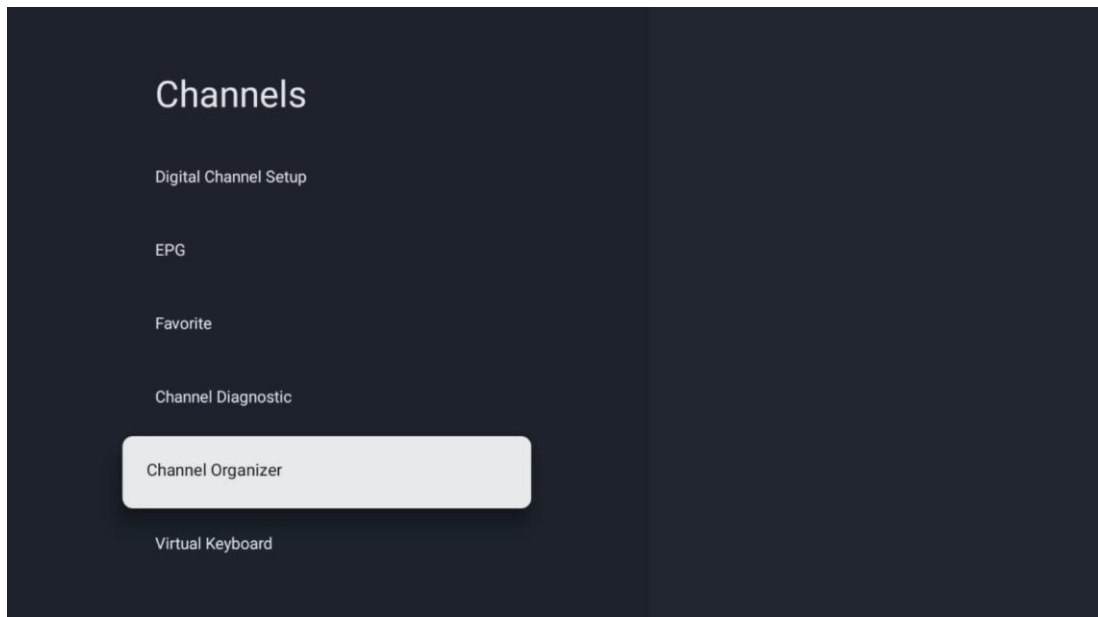

Om de kanaallijst te bewerken, moet u eerst zorgen dat de LCN-functie is uitgeschakeld in het menu Digitale kanaalinstellingen door deze stappen te volgen. Raadpleeg hoofdstuk 10.2.1.2.4 voor meer informatie over de LCN-functie.

- Open de Live TV app
- Druk op de knop **Instellingen**
- Ga naar Kanalen en ingangen > Kanalen > Digitale kanaalinstellingen > LCN. Schakel LCN uit.
- Ga terug naar Kanalen door op de knop **Terug te** drukken.
- Selecteer Channel Organizer en druk op **OK**.

Selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen en druk op **OK**. De volgende opties zijn beschikbaar:

10.2.1.6.1 Kanaal verbergen

Verberg kanalen uit de kanaallijst. De nummering van de kanalen blijft ongewijzigd.

- Selecteer een kanaal dat u wilt verbergen en druk op **OK**.
- Selecteer Verbergen in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Druk op **Terug** om terug te gaan naar Live TV.

Voer de volgende stappen uit om de kanalen weer te verbergen:

- Selecteer een kanaal dat u wilt verbergen en druk op **OK**.
- Selecteer Unhide (Verbergen) in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Druk op **Terug** om terug te gaan naar Live TV.

10.2.1.6.2 Kanaal wisselen

Wissel de positie van kanalen in de kanaallijst.

- Selecteer een kanaal en druk op **OK**.
- Selecteer Wisselen in het pop-upmenu en druk op **OK** om de wisselmodus te activeren.
- Selecteer het kanaal waarvan u de positie wilt wijzigen en druk op **OK**.
- Markeer een ander kanaal waarmee u de positie wilt verwisselen en druk op de Blauwe knop.
- Druk op **OK** om de actie te bevestigen.

Het aantal verwisselde kanalen wordt automatisch aangepast aan de gemaakte wijzigingen.

10.2.1.6.3 Kanaal BEWERKEN

Bewerk kanaalinformatie zoals het nummer of de naam van een kanaal.

- Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken en druk op **OK**.
- Selecteer Bewerken in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Er verschijnen pop-upvensters met het kanaalnummer en de naam.
- Selecteer de informatie die u wilt bewerken en druk op **OK**. Het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, zodat u uw aangepaste informatie kunt invoeren.
- Selecteer OK en druk op **OK** op uw afstandsbediening om de wijzigingen te bevestigen.
- Druk op **Terug** om terug te gaan naar Live TV.

Opmerking: Als u een nummer of naam invoert die door een ander kanaal wordt bezet, verschijnt er een foutbericht waarin u wordt gevraagd andere informatie in te voeren.

10.2.1.6.4 Kanaal INVOEREN

Verplaats meerdere kanalen naar een andere positie, waardoor het nummer verandert. De volgorde van de kanalen blijft ongewijzigd.

- Selecteer een kanaal en druk op **OK**.
- Selecteer Invoegen in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Markeer en druk op **OK** om een of meer kanalen te selecteren die u wilt verplaatsen.
- Markeer een kanaal waaronder u de geselecteerde kanalen wilt verplaatsen en druk op **OK**.
- Druk op **OK** om de actie te bevestigen.

Opmerking: Het aantal kanalen wordt automatisch bijgewerkt volgens de gemaakte wijzigingen.

10.2.1.6.5 Kanaal WISSEN

Verwijder ongewenste kanalen uit de kanaallijst. Om verwijderde kanalen terug te krijgen, moet u een kanaalscan uitvoeren.

- Selecteer een kanaal en druk op **OK**.
- Selecteer een of meer kanalen die u wilt verwijderen in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Er verschijnt een bevestigingsvenster. Selecteer Ja en druk op **OK** als u wilt doorgaan.

Opmerking: Het aantal kanalen wordt automatisch aangepast aan de gemaakte wijzigingen.


10.2.1.6.6 Kanaal verplaatsen

Wijzig de positie van kanalen in de kanaallijst.


- Selecteer een kanaal en druk op **OK**.
- Selecteer Verplaatsen in het pop-upmenu en druk op **OK**.
- Selecteer een kanaal dat u wilt verplaatsen en druk op **OK**.
- Markeer een kanaal waaronder u de geselecteerde kanalen wilt verplaatsen en druk op **OK**.
- Druk op **OK** om de actie te bevestigen.

Opmerking: De nummering van de kanalen wordt automatisch aangepast aan de gemaakte wijzigingen.

10.2.2 Externe ingangen

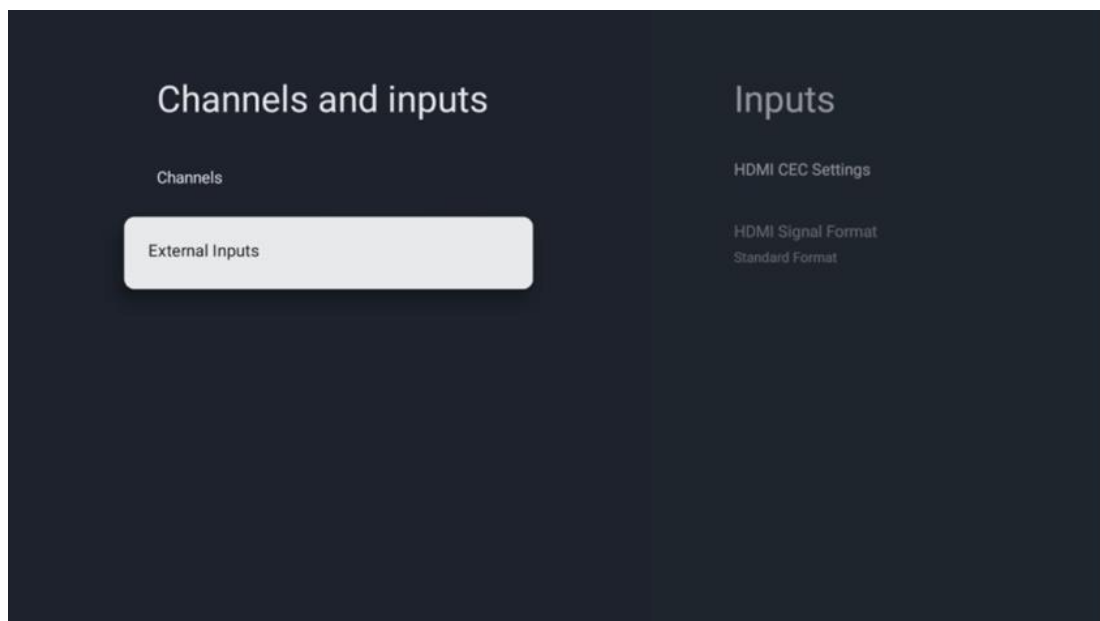

10.2.2.1 HDMI CEC-instellingen

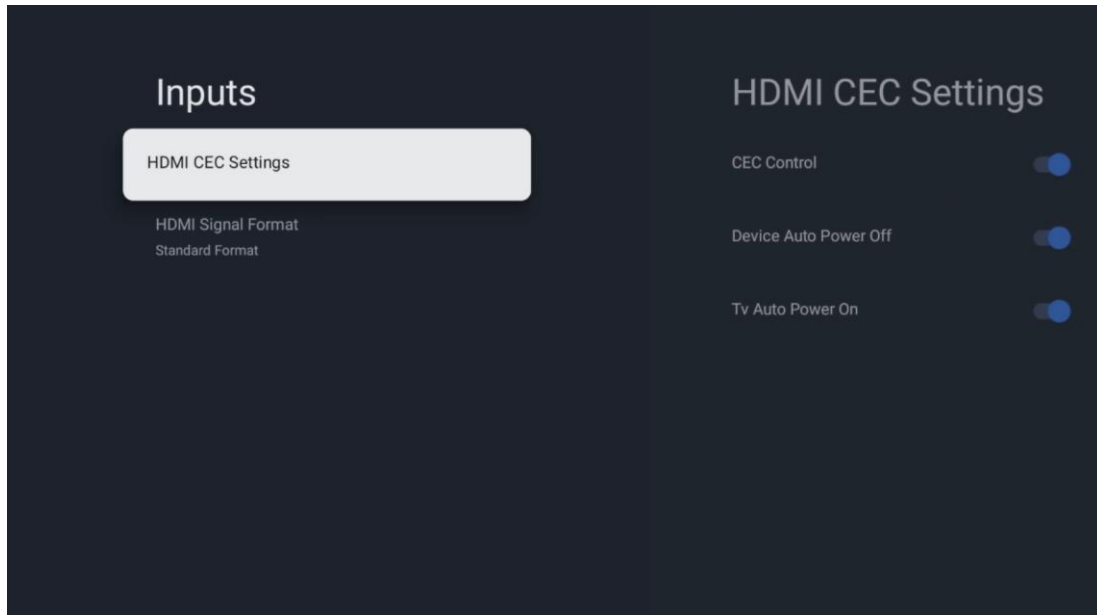


Als de HDMI CEC-functie (Consumer Electronics Control) is geactiveerd, kunt u het externe apparaat dat is aangesloten op een van uw HDMI-aansluitingen bedienen met de afstandsbediening van de tv. Om dit goed te laten werken, moet het aangesloten externe apparaat ook de HDMI CEC functie ondersteunen, moet deze geactiveerd zijn en moet de werking van de HDMI CEC functie van het aangesloten externe apparaat gesynchroniseerd zijn met de HDMI CEC functie van de TV.

Standaard is de HDMI CEC functie geactiveerd en wanneer het externe apparaat wordt aangesloten, wordt de corresponderende HDMI ingangsbron hernoemd naar de naam van het aangesloten apparaat.

De afstandsbediening van de tv kan het externe apparaat automatisch bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geselecteerd.

- **CEC bediening:** De TV kan HDMI apparaten bedienen.
- **Apparaat automatisch uitschakelen:** wanneer de tv wordt uitgeschakeld, wordt het externe HDMI-apparaat automatisch uitgeschakeld.
- **TV Auto Power On:** wanneer het externe HDMI-apparaat wordt ingeschakeld, wordt de TV automatisch ingeschakeld.

10.2.2.2 HDMI-signaalformaat

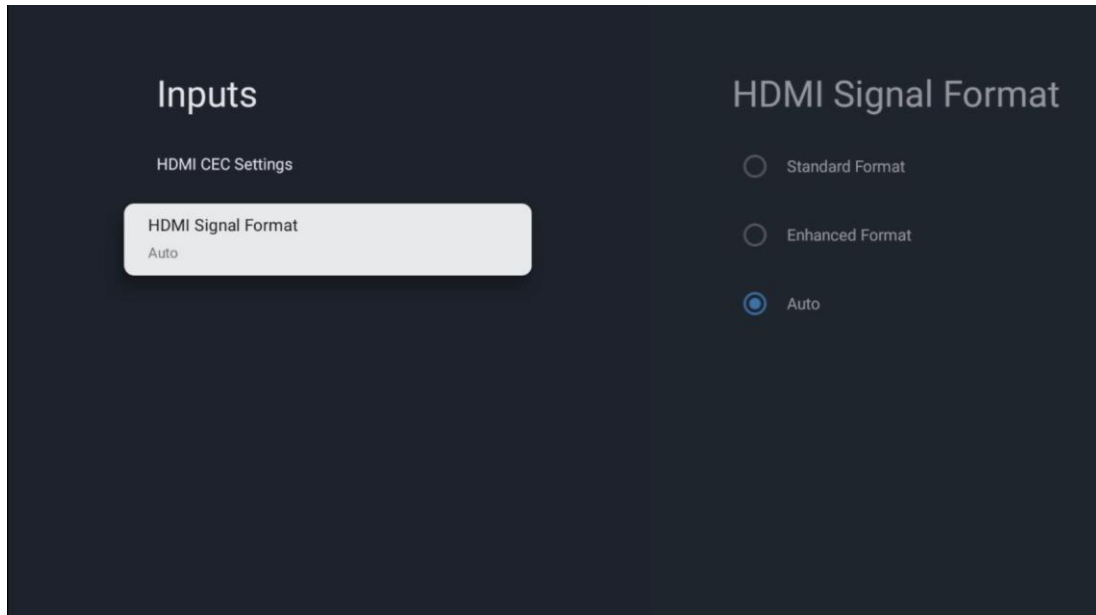


Dit menu is alleen beschikbaar als de bron is ingesteld op HDMI en laat u kiezen tussen drie beschikbare signaalformaten:

- **Standaardformaat:** Als u dit formaat selecteert, worden sommige hoge resoluties mogelijk niet ondersteund vanwege de bandbreedtebeperking van het HDMI 1.4 protocol.
- **Verbeterde indeling:** De tv geeft HDMI-signalen van hoge kwaliteit weer via een HDMI 2.1-verbinding. **Opmerking:** Uw tv moet een HDMI 2.1-aansluiting hebben en mogelijk hebt u een HDMI-kabel nodig die het HDMI 2.1-protocol ondersteunt. Selecteer deze optie alleen als je apparaat HDMI-formaten van hoge kwaliteit ondersteunt, zoals: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM game enz.
- **Auto:** De tv probeert standaard om hoogwaardige signalen weer te geven via een HDMI 2.1-aansluiting. **Opmerking:** Uw tv moet een HDMI 2.1-aansluiting hebben en mogelijk hebt u een HDMI-kabel nodig die het HDMI 2.1-protocol ondersteunt. Als je apparaat het HDMI 2.1-formaat niet ondersteunt, zal de TV automatisch overschakelen naar het standaardformaat van HDMI 1.4.

10.3 Beeld en geluid

Pas de instellingen voor Beeld, Scherm, Geluid en Audio aan. Gebruik de richtingstoetsen om een van de opties aan de rechterkant van het scherm te selecteren en bevestig je keuze door op **OK te** drukken.

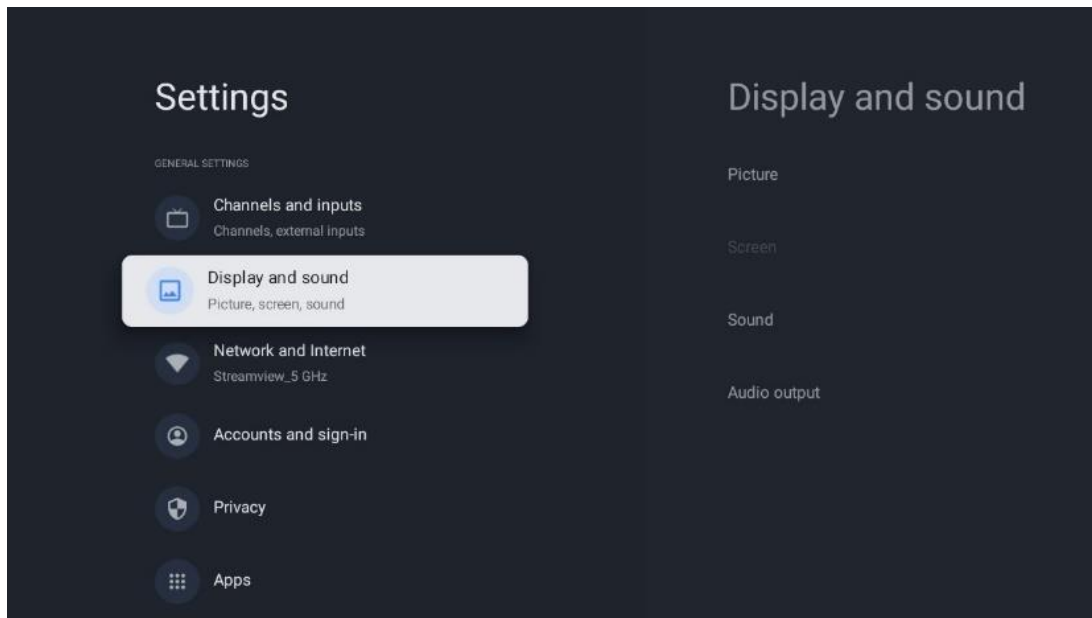

10.3.1 Beeld

Beeldmodus

Bij de eerste installatie van de tv is de tv standaard ingesteld op de Eco-beeldmodus. Selecteer een van de voorkeursinstellingen voor de beeldmodus en bevestig uw keuze met de knop **OK** op de afstandsbediening.

WCG

Wide color gamut (WCG) wordt vaak in verband gebracht met HDR, hoewel ze niet inherent met elkaar verbonden zijn. HDR vergroot het dynamische bereik en verbetert de helderheid van beelden met helderder licht en donkerder donker. WCG daarentegen verbetert de kleurweergave, waardoor rode kleuren roder, blauwe kleuren blauwer en groene kleuren groener worden. Daarom verbetert HDR de beeldhelderheid kwantitatief, terwijl WCG dat kwalitatief doet. Druk op **OK** om WCG-opties te selecteren.

- **Schermhelderheid:** Druk op **OK** om de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Geavanceerde instellingen:**
 - **Kleurtemperatuur:** Stel uw voorkeur voor kleurtemperatuur in. De beschikbare opties zijn Standaard, Warmer, Warm, Koel en Koeler.
 - **Dynamisch contrast:** Dynamisch contrast is standaard geactiveerd. Je kunt het activeren of deactiveren.
 - **HDMI PC/AV-modus:** Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er een pc of gameconsole op de tv is aangesloten.

- **Ruisonderdrukking:** Stel je voorkeur voor ruisonderdrukking in als Laag, Medium, Hoog, Auto of schakel het uit.
- **Beeld resetten:** Zet de beeldinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
- **ALLM:** De automatische lage latentiemodus (ALLM) is een functie die automatisch schakelt tussen een lage latentiemodus en een hoge beeldkwaliteitsmodus, afhankelijk van de broningang van een HDMI-apparaat, zoals een spelcomputer. Deze menu-optie is alleen beschikbaar wanneer een pc of gameconsole is aangesloten op de tv.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) is een technologie die wordt gebruikt in tv's en videodisplays om bewegingsonscherpte en trillingen in snel bewegende scènes te verminderen. Bewegingsschatting identificeert beweging in opeenvolgende frames, terwijl bewegingscompensatie tussenliggende frames creëert en toevoegt om de beweging glad te strijken.

10.3.2 Scherm

Pas de beeldverhouding van je tv-scherm aan.

10.3.3 Geluid

Pas de geluidsinstellingen van je tv aan.

- **Geluidsmodus:** Stel je geluidsvoorkeur in als Standaard, Bioscoop, Muziek, Nieuws of Persoonlijk.
- **Dolby Atmos:** Dolby Atmos in- of uitschakelen. Nadat je deze instellingsoptie hebt gewijzigd, moet je het apparaat even uit het stopcontact halen en weer aansluiten (power reset).
- **Surround Mode:** Alleen beschikbaar voor Multimedia of Live TV afspelercontent met surround sound.
- **Alleen geluid:** Schakel het tv-scherm uit en speel alleen audio af. Deze instelling is handig bij het luisteren naar radiokanalen die worden ontvangen via antenne, kabel-tv of satelliet.
- **Geavanceerde instellingen:**
 - **Dialogverbeteraar:** Automatisch het geluid van dialogen aanpassen, zodat ze beter afsteken tegen andere geluiden.
 - **Balans:** De volumebalans links en rechts aanpassen voor luidsprekers en hoofdtelefoon.
 - **Geluid resetten:** De geluidsinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

10.3.4 Audio-uitgang

Uitvoerapparaat

- **TV-luidsprekers:** Selecteer deze optie als je tv niet is aangesloten op de AV-receiver via de optische audio-uitgang of via een HDMI-kabel.

- **SPDIF/Optisch:** Selecteer deze audio-optie als je tv is aangesloten op de AV-receiver via de optische kabel.
- **HDMI ARC:** Selecteer deze audio-optie als je TV is aangesloten op de AV-receiver via HDMI vanaf de eARC-poort van je TV.

Type audio-uitgang

- **PCM (Pulse Code Modulatie):** Een analoog audiosignaal wordt omgezet in een digitaal signaal dat afzonderlijk wordt gedemoduleerd en afgespeeld door de AV-ontvanger.
- **Passthrough:** Het audiosignaal wordt doorgestuurd naar de AV-ontvanger zonder TV-modulatie.
- **Auto:** De TV-audio-uitvoer wordt automatisch geconfigureerd volgens de aangesloten AV-ontvanger.

Digitale audiovertraging (ms)

De vertraging van de audio-uitvoer instellen.

Digitaal audiovolume


Het volumeniveau van de audio-uitvoer instellen.

eARC

- **Uit:** De eARC-functie in- of uitschakelen.
- **Auto:** de eARC-functie van de HDMI-uitgang wordt automatisch geconfigureerd volgens de aangesloten AV-receiver of soundbar.

10.4 Netwerk en internet

Je kunt de netwerkinstellingen van je tv configureren met de opties in dit menu.

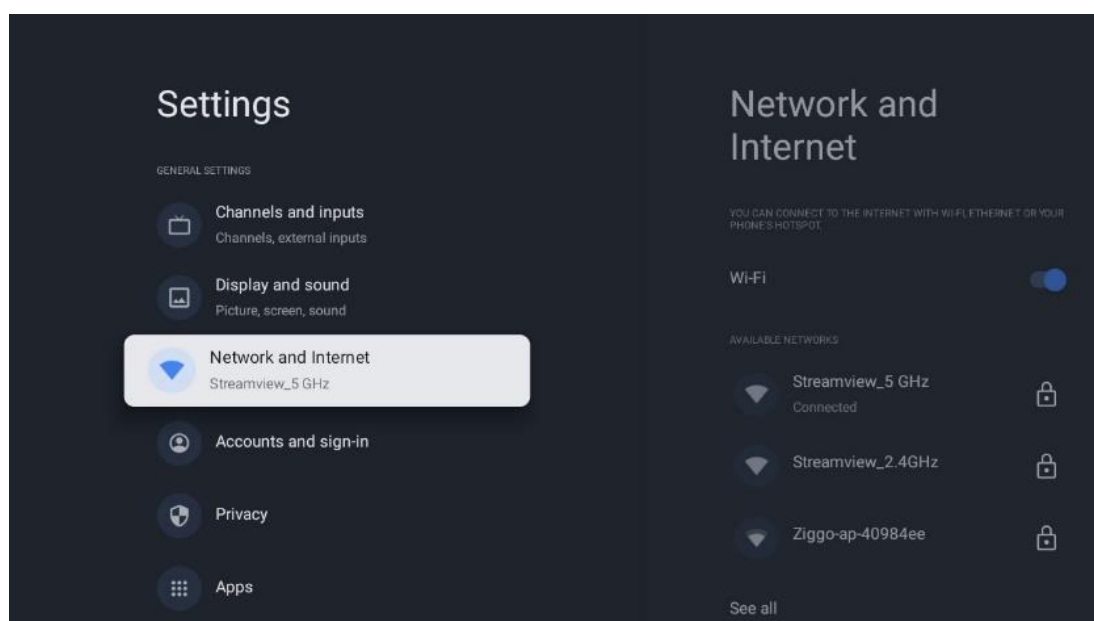

10.4.1 Wi-Fi aan/uit

De functie WLAN (Wireless LAN) in- en uitschakelen.

10.4.2 Beschikbaar Wi-Fi-netwerk kiezen

Wanneer de Wi-Fi-functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken weergegeven. Markeer Alles zien en druk op **OK** om alle netwerken te zien. Selecteer er een en druk op **OK** om verbinding te maken. Mogelijk wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk als het netwerk beveiligd is met een wachtwoord.

10.4.3 Andere opties


- **Nieuw netwerk toevoegen:** Netwerken met verborgen SSID's toevoegen.
- **Altijd scannen beschikbaar:** U kunt de locatieservice en andere apps naar netwerken laten scannen, zelfs als de Wi-Fi-functie is uitgeschakeld. Druk op **OK** om dit in en uit te schakelen.

10.4.4 Ethernet-opties

- **Verbonden / Niet verbonden:** Geeft de status weer van de internetverbinding via Ethernet, IP- en MAC-adressen.
- **Proxy-instellingen:** Stel handmatig een HTTP-proxy in voor de browser. Deze proxy mag niet worden gebruikt door andere apps.
- **IP-instellingen:** De IP-instellingen van uw tv configureren.


10.5 Accounts en aanmelden

- **Google TV-account:** Deze optie is beschikbaar als je je hebt aangemeld bij je Google-account. Je kunt je accountvoorkeuren vergrendelen, je voorkeuren voor gegevenssynchronisatie configureren, je betalingen en aankopen beheren, de instellingen van Google Assistant aanpassen, de modus Apps-only inschakelen en het account van je tv verwijderen.
- **Account toevoegen:** Een nieuw account toevoegen door je aan te melden.
- **Een kind toevoegen:** Voeg een kindvriendelijk account toe met ouderlijke bescherming.

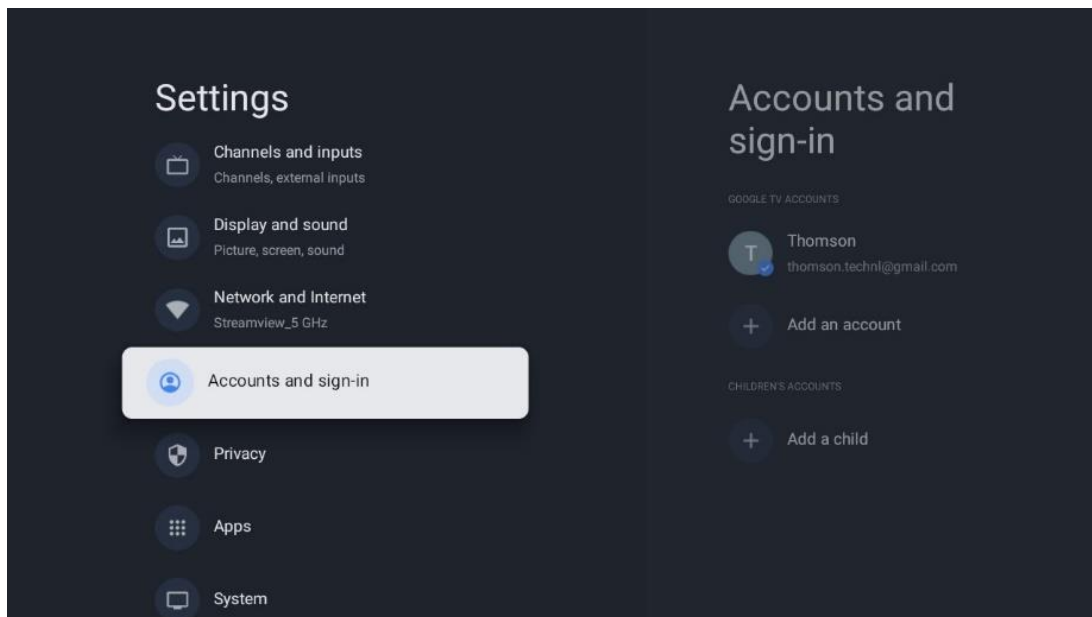

10.6 Privacy

Uw privacy-instellingen en app-machtigingen wijzigen en aanpassen.

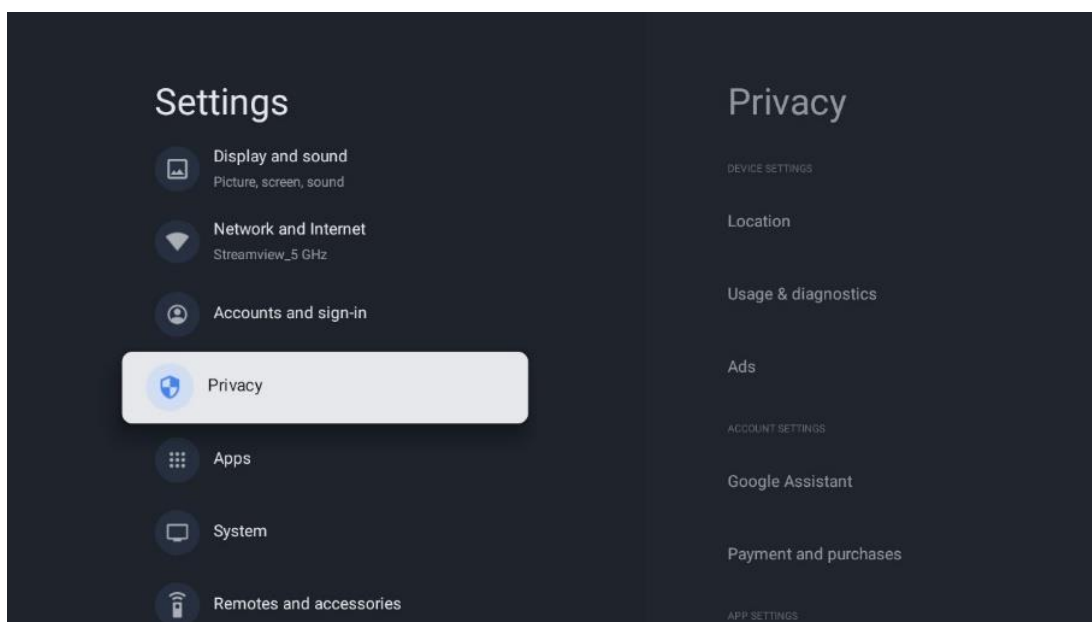

Apparaatinstellingen:

- **Locatie:** Selecteer of Google locatiegegevens mag verzamelen op basis van uw Wi-Fi. Het is belangrijk dat u Google voorziet van uw locatie omdat de installatie van veel applicaties afhankelijk is van de Geo-locatie. De installatie van bepaalde streamingtoepassingen, met name toepassingen die tv-zenders streamen, is alleen mogelijk op basis van de Geo-locatie.
- **Gebruik & diagnose:** Automatisch diagnostische informatie naar Google verzenden.
- **Advertenties:** Selecteer of Google gebruiksgegevens en diagnostiek mag verzamelen en gepersonaliseerde advertenties aan u mag promoten.

Accountinstellingen:


- **Google Assistant:** Selecteer je actieve account, bekijk machtigingen, selecteer welke toepassingen moeten worden opgenomen in de zoekresultaten, activeer het veilige zoekfilter en bekijk de open-source licenties.
- **Betaling en aankopen:** Instellingen voor Google Betaling en aankopen instellen.

App-instellingen:

- **Speciale app-toegang:** Selecteer welke apps toegang hebben tot je gegevens en speciale toegang hebben.
- **Beveiliging en beperkingen:** U kunt de opties in dit menu gebruiken om de installatie van apps van andere bronnen dan de Google Play Store toe te staan of te beperken. Stel de opties zo in dat uw tv de installatie van apps die ernstige problemen kunnen veroorzaken niet toestaat of ertegen waarschuwt.

10.7 Apps

Gebruik de opties in dit menu om de applicaties te beheren die op uw tv zijn geïnstalleerd.

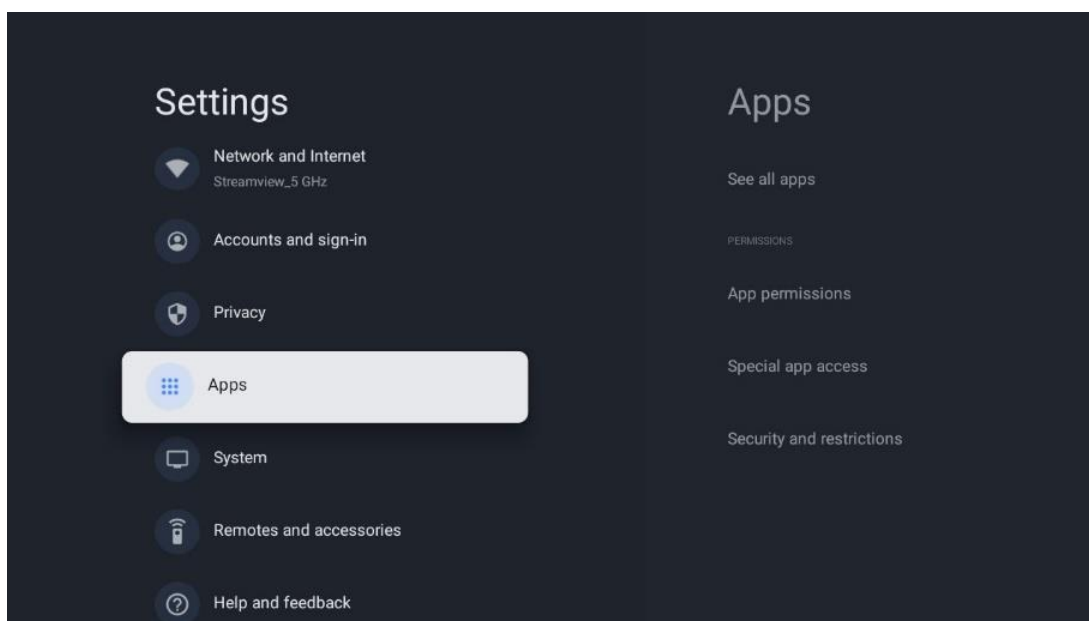

Onlangs geopende apps: Onlangs geopende apps worden hier weergegeven.


Alle apps weergeven: Selecteer Alle apps weergeven en druk op **OK** om een uitgebreide lijst weer te geven van alle geïnstalleerde apps op uw tv. U kunt ook zien hoeveel opslagruimte elke app in beslag neemt. Van daaruit kunt u App versies controleren, hun werking starten of geforceerd stoppen, gedownloade Apps verwijderen, toestemmingen controleren en in- of uitschakelen, meldingen beheren, gegevens en cache wissen en nog veel meer. Markeer gewoon een App en druk op **OK** om de beschikbare opties te openen.

Machtigingen: Beheer de machtigingen en enkele andere functies van de apps.

- **App-machtigingen:** De apps worden gesorteerd op toestemmingscategorie. U kunt machtigingen voor apps vanuit deze categorieën inschakelen/uitschakelen.
- **Speciale app-toegang:** Configureer app-functies en speciale machtigingen.
- **Beveiliging & beperkingen:** Met de opties van dit menu kunt u de installatie van apps van andere bronnen dan de Google Play Store toestaan of beperken. Stel de tv in om de installatie van apps die schade kunnen veroorzaken, te weigeren of te waarschuwen.

10.8 Systeem

Gebruik de richtingstoetsen om de opties Info, Datum & tijd, Taal, Opslag, Energie en overige weer te geven. Druk op **OK** om de bijbehorende suboptie te selecteren die u wilt aanpassen.

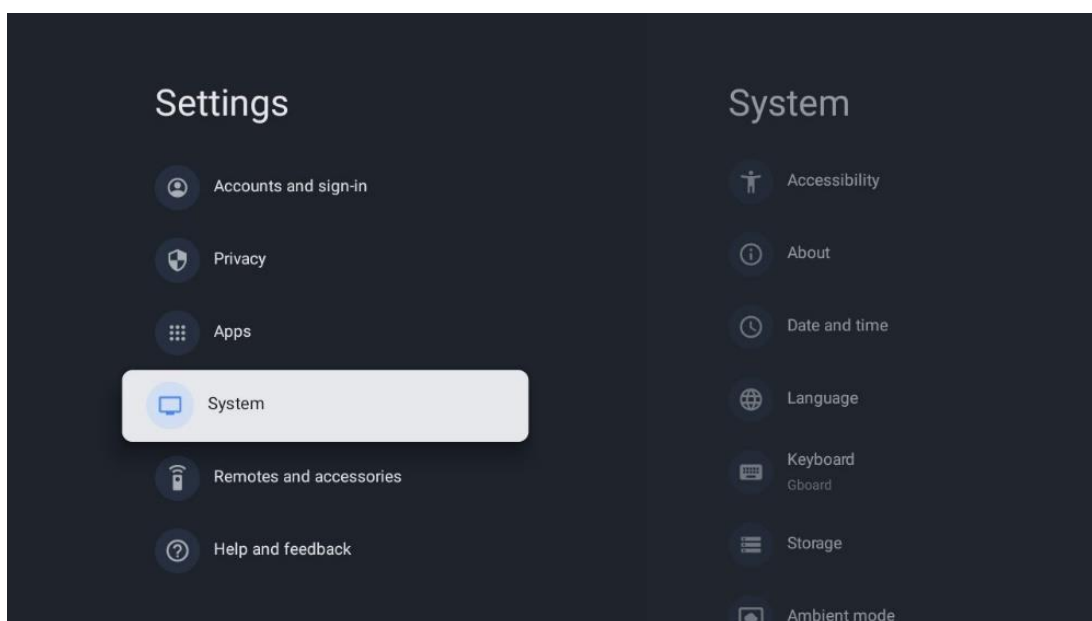

10.8.1 Toegankelijkheid

- **Bijschriften:** Schakel bijschriften in of uit, pas de taal en tekstgrootte aan en kies een bijschriftstijl.
- **Tekst met hoog contrast:** Tekst met hoog contrast in- of uitschakelen.
- **Tekst naar spraak:** De tekst-naar-spraakfunctie van Google in- of uitschakelen. Met deze functie wordt tekst die op je scherm wordt weergegeven automatisch ingesproken. Het is een handige functie voor mensen met gezichtsproblemen. In dit menu kun je de instellingen voor tekst-naar-spraak aanpassen, zoals spraaksnelheid en standaardtaal.
- **Toegankelijkheid snelkoppeling:** Inschakelen of uitschakelen.
- **Terugspreken:** Terugspreken in- of uitschakelen en aanpassen.
- **Schakeltoegang:** Schakeltoegang in- of uitschakelen en aanpassen.

10.8.2 Over

Hier vind je hardware- en software-informatie over je tv, het Android OS en de Netflix ESN-versie.

- **Systeemupdate:** Selecteer deze menuoptie en druk op **OK** op je afstandsbediening om te controleren of er een software-update beschikbaar is voor je tv.
- **Apparaatnaam:** Selecteer deze menuoptie en druk op **OK** op je afstandsbediening om de naam te wijzigen of een aangepaste naam voor je tv toe te wijzen. Dit is belangrijk omdat je tv correct moet worden geïdentificeerd in je netwerk of wanneer je de Chromecast-functie uitvoert.
- **Resetten:** Selecteer deze menu-optie om je tv terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en je tv opnieuw te installeren.
- **Status:** In dit Menu vind je de hardware informatie van je TV zoals IP adres, MAC adres, Bluetooth adres, Serienummer en Uptime.
- **Wettelijke informatie:** In dit menu vind je de juridische informatie van je TV.
- **Model:** Toont het model van je TV.
- **Android TV OS versie:** Toont je welke OS-versie op je tv is geïnstalleerd.
- **Android TV OS beveiligingspatchniveau:** Toont de datum van de beveiligingspatch die op je tv is geïnstalleerd.

10.8.3 Datum en tijd

Stel de datum en tijd in op je tv. Je kunt deze gegevens automatisch laten updaten via het netwerk of via uitzendingen. Stel ze in volgens je omgeving en voorkeuren. Deactiveer de optie Automatische datum & tijd als je de datum of tijd handmatig wilt wijzigen. Stel vervolgens de opties voor datum, tijd, tijdzone en uurnotatie in.

10.8.4 Taal

Stel de menutaal van je tv in.

10.8.5 Toetsenbord

Selecteer het type virtueel toetsenbord en beheer de toetsenbordinstellingen.

10.8.6 Opslag

De status van de totale opslagruimte van de tv en de aangesloten apparaten, indien beschikbaar, wordt hier weergegeven. Als u gedetailleerde gebruiksinformatie wilt bekijken, markeert u Interne opslagpartitie of Extern aangesloten opslagapparaat en drukt u op **OK**. Er worden ook opties weergegeven voor het uitwerpen en formatteren van de aangesloten opslagapparaten.

10.8.7 Ambient Mode

Ambient Mode op een tv is een functie die het tv-scherm verandert in een digitaal fotolijstje of virtuele kunstweergave wanneer het niet in gebruik is. Je kunt deze modus handmatig starten in dit menugedeelte.

- **Kanalen:** Kies de bron van foto's of afbeeldingen om weer te geven in de ambient modus.
- **Meer instellingen:**
 - Het weer weergeven in C of F. Je kunt ervoor kiezen om beide gradenstelsels weer te geven of graden helemaal te verbergen.
 - Tijd weergeven of verbergen.
 - Persoonlijke foto's en instellingen van Google Foto's aanpassen.
 - Google Foto's portretteren.
 - Persoonlijke foto's cureren.
 - Snelheid diavoorstelling aanpassen.

10.8.8 Stroom en energie

- **Inschakelgedrag:** Kies of je het startscherm van Google TV of de laatst gebruikte invoerbron wilt zien nadat je tv is ingeschakeld.
- **Energiebesparing:** Pas de tijd van inactiviteit aan, waarna de tv zichzelf automatisch uitschakelt.

10.8.9 Cast

Als je de Chromecast-functie uitvoert vanaf een mobiel apparaat dat zich in hetzelfde netwerk bevindt als je tv, wordt je tv herkend als een Google Cast-apparaat en kunnen de Google Assistent en andere services je tv wekken en reageren op aangesloten Chromecast-apparaten. Het zal mogelijk zijn om inhoud of lokale multimedia-inhoud van je mobiele apparaten naar je tv te streamen.

Selecteer je voorkeur voor Chromecast-beschikbaarheid. Je hebt drie instellingsopties:

- **Altijd:** je tv zal altijd zichtbaar zijn voor andere apparaten die deze functie ondersteunen (zelfs als hij in stand-by staat en het scherm is uitgeschakeld).
- **Tijdens het casten:** Je tv zal alleen zichtbaar zijn tijdens het gebruik van de Chromecast-functie.
- **Nooit:** je tv is niet zichtbaar voor andere apparaten.

10.8.10 Google

Controleer of er updates voor systeemservices beschikbaar zijn.

10.8.11 Systeemgeluiden

De systeemgeluiden activeren of deactiveren.

10.8.12 Televisie

- **Slaaptimer:** Stel een tijd in waarna de tv automatisch moet worden uitgeschakeld.
- **TV-stand-by inactief:** Stel een tijd in waarna de tv automatisch moet uitschakelen als deze inactief is.
- **Exit Timer Instellen:** Stel een tijd in waarna de TV automatisch naar het Home-scherf of de TV/HDMI-modus moet gaan als deze inactief is.
- **Instellingen:**
 - **Vergrendeling:** Stel opties voor ouderlijk toezicht in zoals: Ingeschakeld / Uitgeschakeld, Ingangsbron blokkeren, kanalen die geblokkeerd moeten worden, classificaties en wijziging van de PIN-code.
 - **Voeding:**
 - **Wakker worden op netwerk:** Ingeschakeld/Disabled.
 - **WoW:** De functie Wake on WLAN in- of uitschakelen. Met deze functie kun je je tv aan- of uitzetten via een draadloos netwerk.
 - **WoL:** Zet de functie Wake on LAN aan of uit. Met deze functie kun je je tv aan- of uitzetten via een netwerk.
 - **Wakker worden op Chromecast:** Ingeschakeld/uitgeschakeld. De tv wordt in- of uitgeschakeld door het starten of stoppen van Chromecast-multimediacontentstreaming vanaf aangesloten mobiel apparaat.
 - **Netwerkstandby:** In de netwerkstandby-modus kan de standby-modus van je tv worden geregeld via Speciale apps of andere netwerkdiensten. Als je deze functie activeert, verbruik je meer stroom.
 - **USB ADB:** USB-debugmodus in- of uitschakelen.
- **Software-update:** De software-update van de tv wordt automatisch uitgevoerd door Google over the Air. Wijzig deze menuoptie niet.
- **Algemene voorwaarden:** Bekijk de algemene voorwaarden.
- **Omgeving:** Kies tussen Thuis- of Winkelmodus.
- **RCU Firmware update:** De software-update van de afstandsbediening wordt automatisch uitgevoerd door Google over the Air. Wijzig deze menuoptie niet.

10.8.13 Bedrijfstijd van het systeem

De volledige gebruikstijd van de tv wordt weergegeven.


10.8.14 Herstart

De tv opnieuw opstarten.

10.9 Afstandsbediening en accessoires

Verbind uw Bluetooth-apparaten zoals een soundbar, hoofdtelefoon, Bluetooth-luidsprekers, muis & toetsenbord of een gamecontroller met uw tv.

- Stel het apparaat dat je wilt aansluiten in op de koppelmodus.
- Selecteer de menuoptie Koppelen accessoire en druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om het zoeken naar Bluetooth-apparaten in de koppelmodus te starten.
- De beschikbare apparaten worden herkend en weergegeven in een lijst.
- Selecteer het gewenste apparaat in de lijst en druk op **OK** om de koppelprocedure met de tv te starten.
- Wanneer het koppelproces is voltooid, worden de met Bluetooth verbonden apparaten weergegeven onder accessoires.

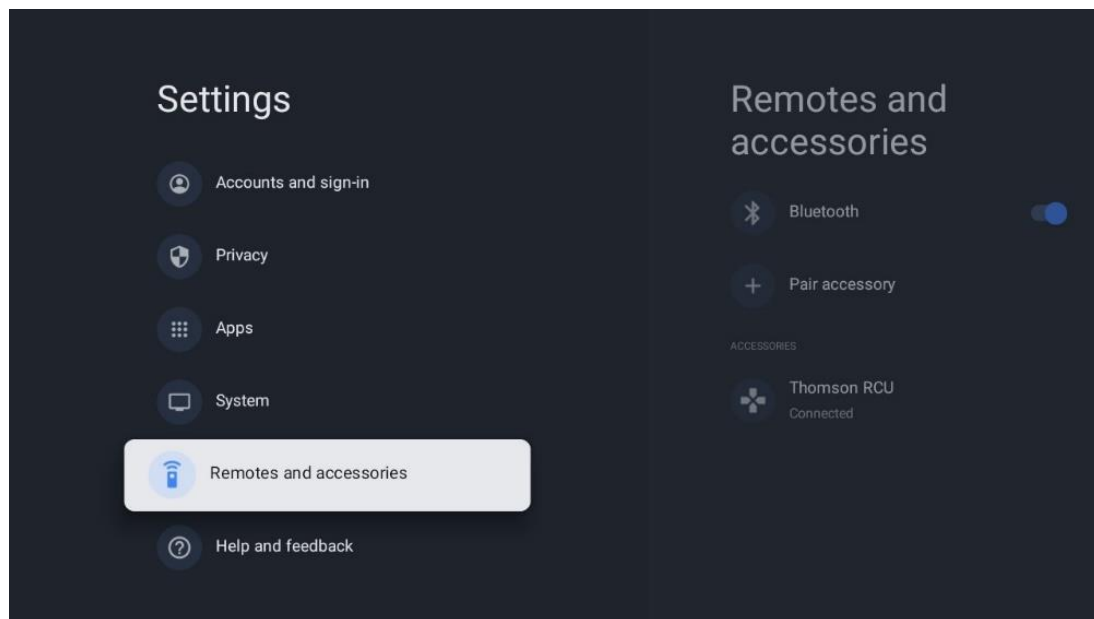

10.10 Hulp en feedback

Heb je vragen of wil je feedback achterlaten over Google TV? Ga naar Google TV Help op g.co/tv/help.

11 Live-tv

Selecteer de toepassing Live TV op het startscherm en druk op **OK** om deze te starten. Wanneer u Live TV voor de eerste keer start na de installatie van de tv, wordt u door verschillende dialoogschermen geleid. Deze schermen zullen u informeren dat u Live TV-kanalen kunt bekijken via streaming toepassingen in aanvulling op het gebruik van de TV-tuner geïnstalleerd op uw TV.


U wordt ook gevraagd om een viercijferige pincode aan te maken. Deze PIN-code is nodig om de instellingen in het menu Ouderlijk toezicht te configureren. Bovendien hebt u dezelfde PIN-

code nodig om TV-programma's te bekijken die worden beschermd door Ouderlijk toezicht, als deze optie is ingeschakeld of bij het opnieuw scannen naar kanalen.

Druk op **OK** in Live TV-modus om de menu-opties weer te geven.

11.1 Kanalen Menu

11.1.1 Programmagids

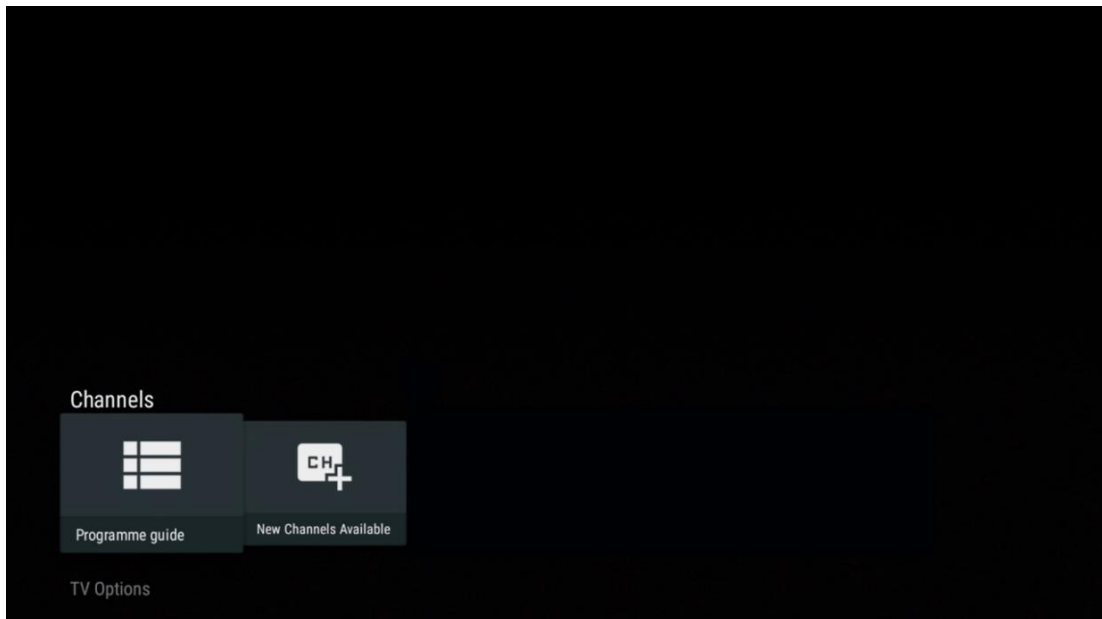

Ervaar het gemak van de elektronische programmagids (EPG) op uw tv, waarmee u moeiteloos kunt bladeren door de programmering van kanalen die momenteel beschikbaar zijn in uw kanaallijst. Let op, de beschikbaarheid van deze functie hangt af van het programma.

Om de elektronische programmagids te openen in de Live TV-modus, selecteert u de bijbehorende menuoptie of drukt u op de knop **EPG** op uw afstandsbediening. Om terug te keren naar Live TV, drukt u op de knop **Terug** op uw afstandsbediening.

Programme guide

10:58:40, Thu 16/May/2024

10:55-12:55

10:30

11:00

11:30

12:00

11

ProSieben Austria

... Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Die Goldbergs

Die Goldbergs

12

RTL Austria

Ulrich Wetzel - Das Strafgericht

Barbara Salesch - Das Strafgericht

Punkt 12 - Das RTL-Mittags

13

RTLZWEI Austria

Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial

10:55-12:55Social/Political Issues/EconomicsNot Defined

Calvin nie allein zu Haus

Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.

14

Kabel 1 Austria

Elementary

Elementary

Elementary

15

VOX Austria

CSI: Vegas

CSI: Miami

CSI: Miami

Previous Day

Next Day

Add to Favorites

Remove from Favorites

⌘ Long press for virtual keyboard

Selecteer een huidige of komende uitzending en druk op **OK** om de inhoudsbeschrijving te lezen (indien beschikbaar voor het geselecteerde programma).

Aan de rechterkant van het scherm zie je de selectievakjes **Bekijken** of **Herinnering**.

- **Bekijken:** Selecteer dit vak en druk op **OK** om het huidige programma te bekijken.
- **Herinnering:** Selecteer dit vakje om een herinnering in te stellen om dit programma te bekijken. Deze herinnering wordt op het tv-scherm weergegeven voordat het geselecteerde programma begint.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Nieuwe kanalen beschikbaar

Selecteer een van de Live TV-uitzendbronnen of een van de Live TV-toepassingen om de installatie te starten of te voltooien.

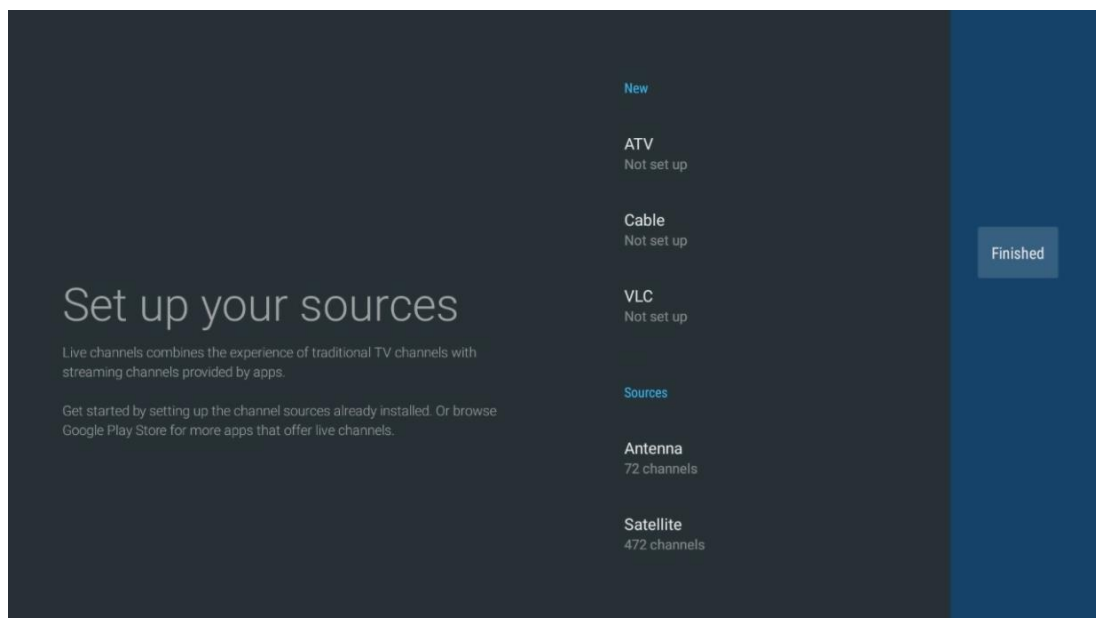
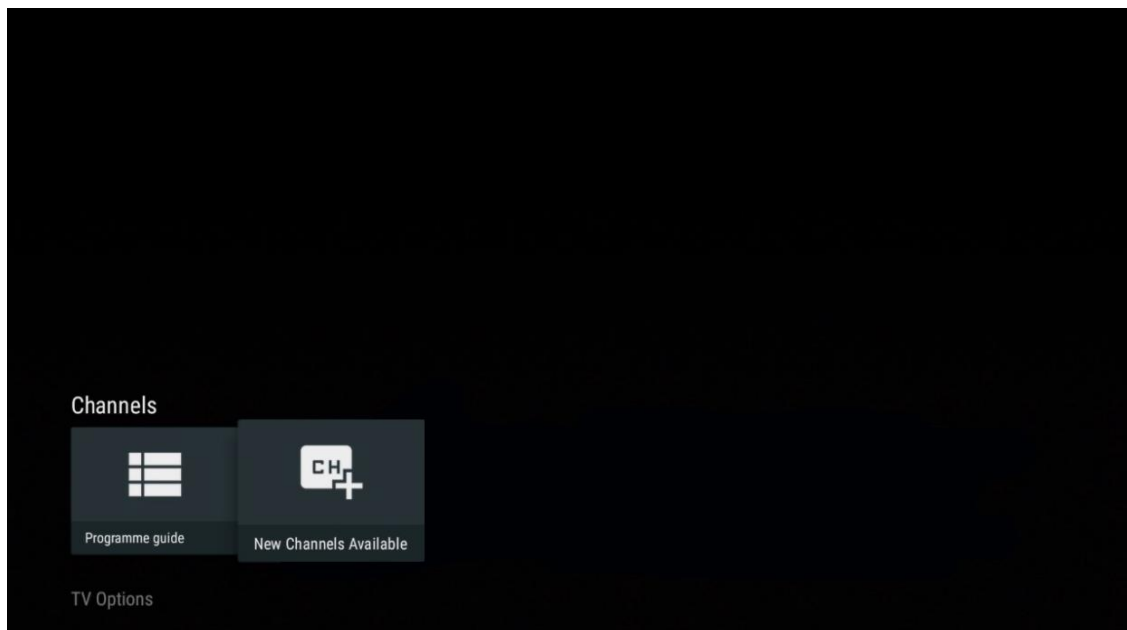


11.2 TV-opties

Om de TV-opties weer te geven, druk op **OK** in Live TV-modus en gebruik de richtingstoetsen om naar het menu TV-opties te gaan.


11.2.1 Taal ondertiteling

Bekijk de beschikbare ondertitelingsopties van het huidige tv-programma. Selecteer de optie van uw voorkeur en bevestig uw keuze met de knop **OK**.

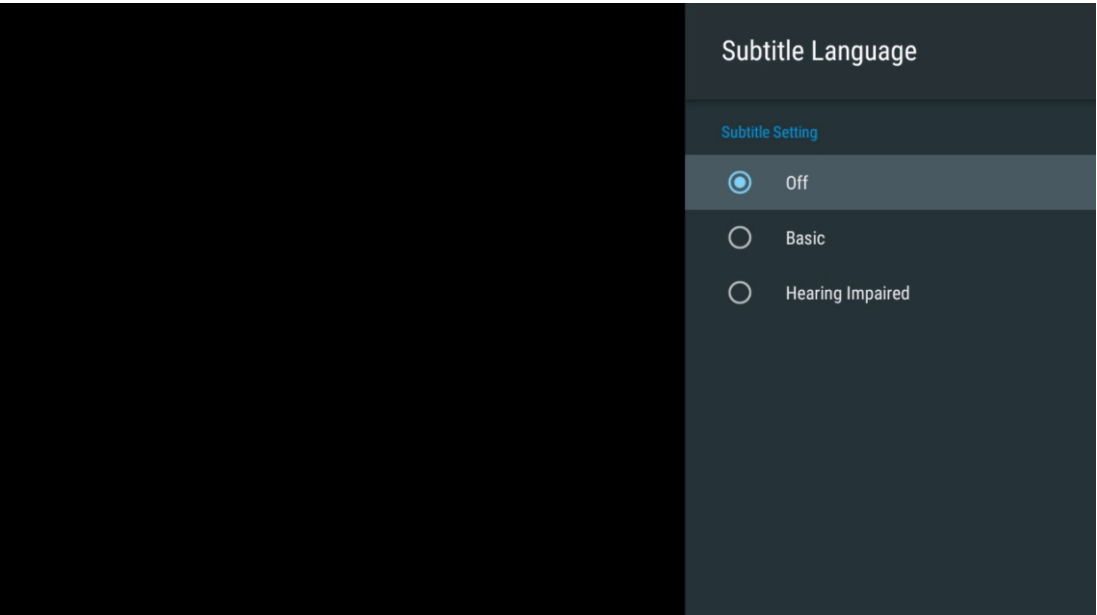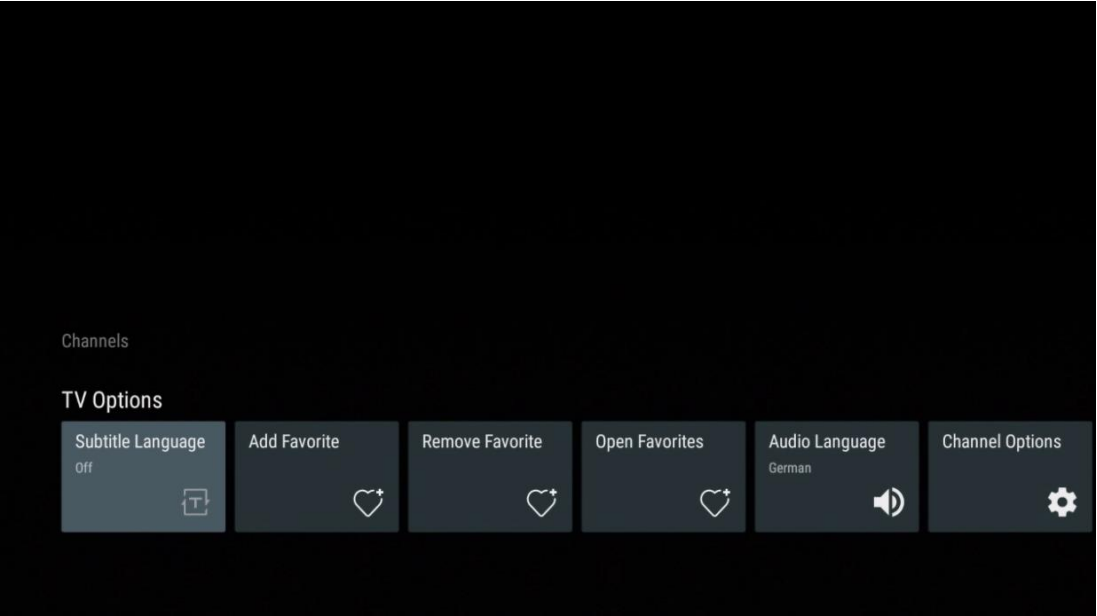

11.2.2 Favoriet toevoegen

Maak favorietenlijsten en voeg er uw favoriete kanalen aan toe.


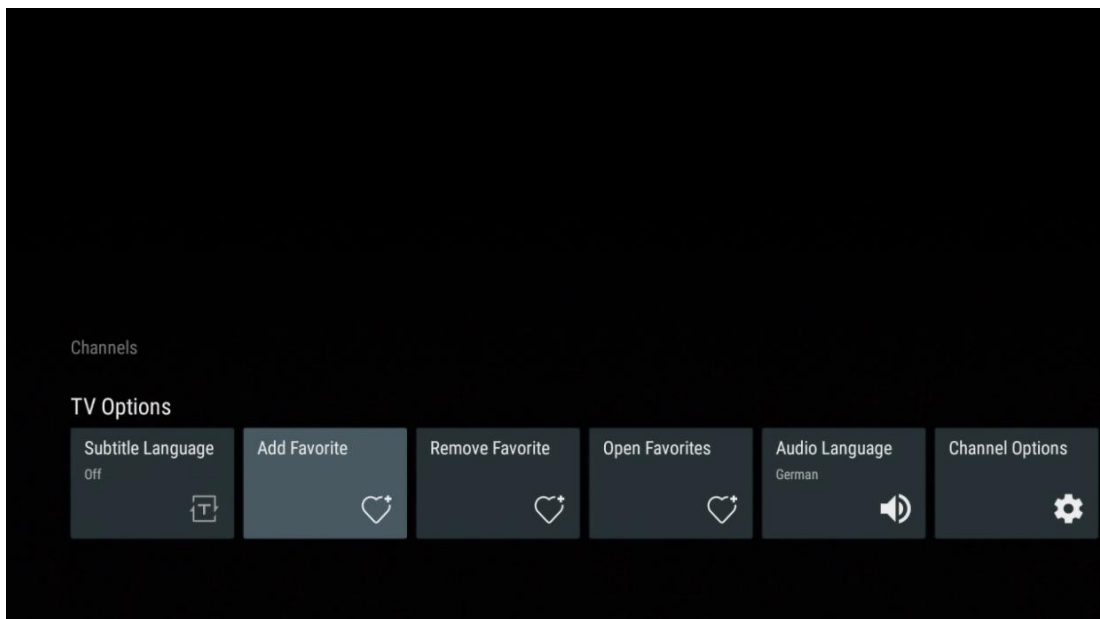



Opmerking: Er zijn slechts vier favorietenlijsten beschikbaar. Selecteer een van de lijsten en druk op de knop **OK** om het huidige kanaal toe te voegen aan de geselecteerde favorietenlijst.



Druk in de Live tv-modus op de linker richtingsknop om de tv-kanaallijsten uitzendbronnen en favorietenlijsten weer te geven. Selecteer optioneel ATV, Kabel, Antenne of Satelliet om beschikbare opgeslagen tv-kanalen weer te geven. In de algemene lijst worden favoriete kanalen gemarkeerd met een hartsymbool.


Als je alleen de kanalen wilt weergeven die zijn toegevoegd aan een van je favorietenlijsten, selecteer dan een lijst die je al hebt gemaakt.

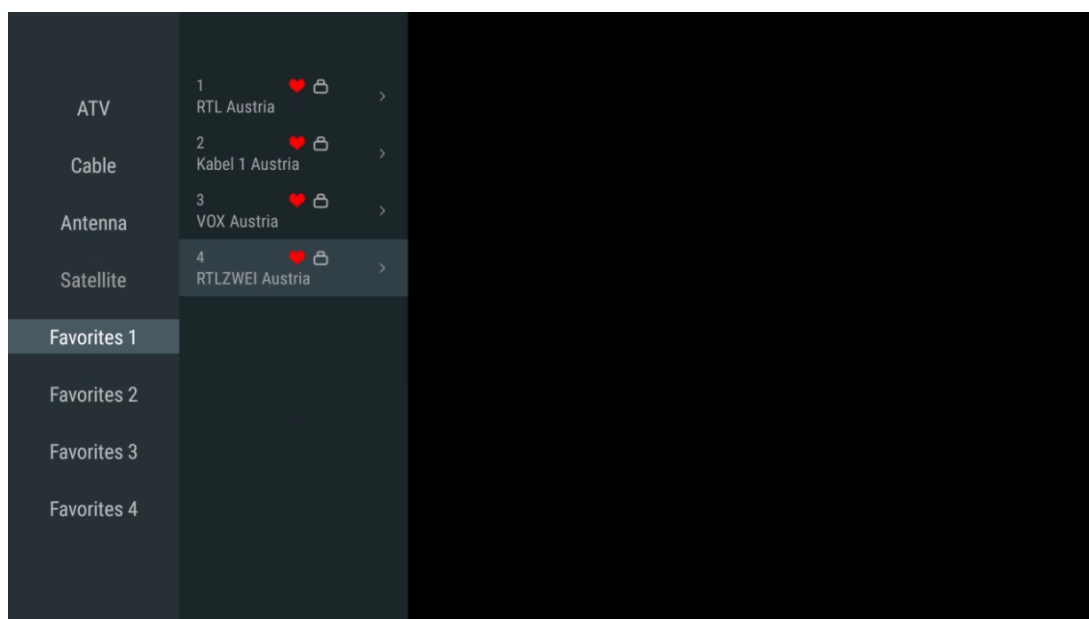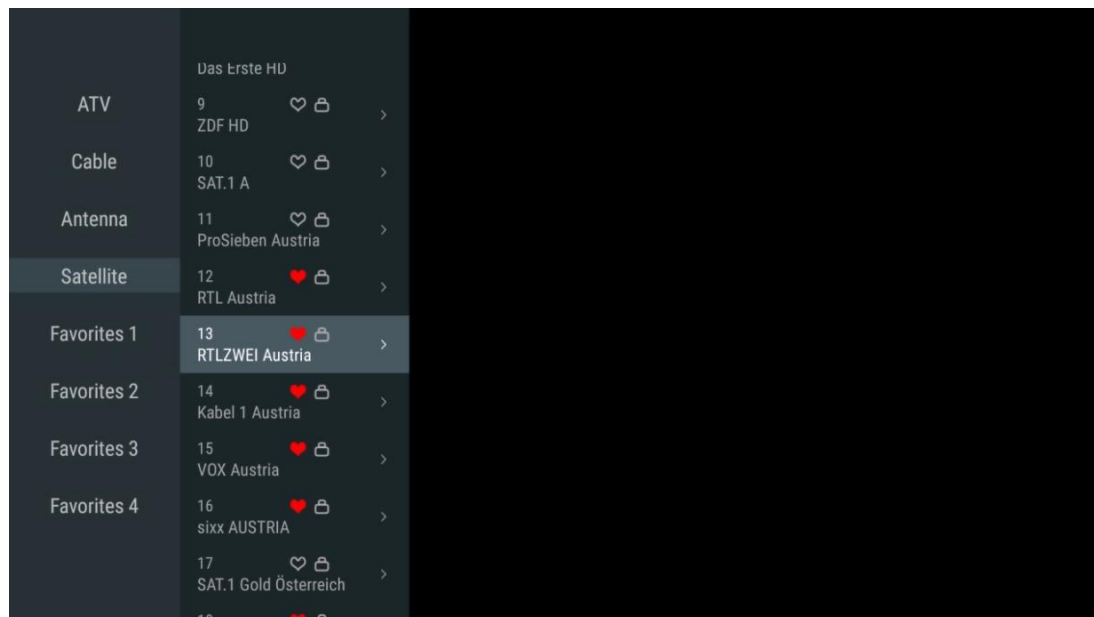


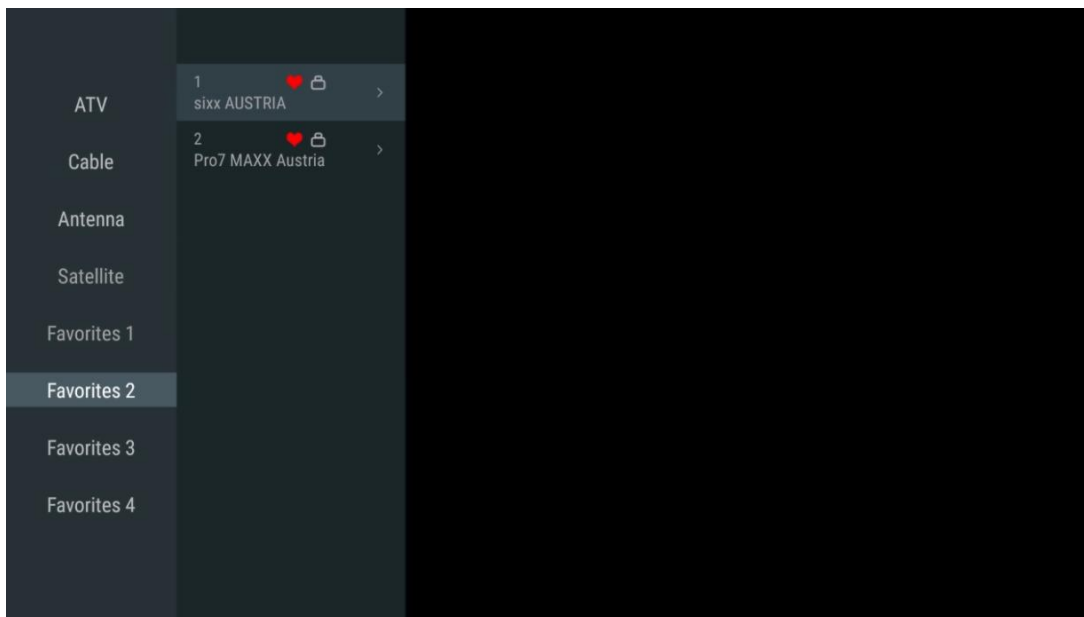

11.2.3 Favoriet verwijderen


Verwijder het huidige tv-kanaal uit een of alle favorietenlijsten.

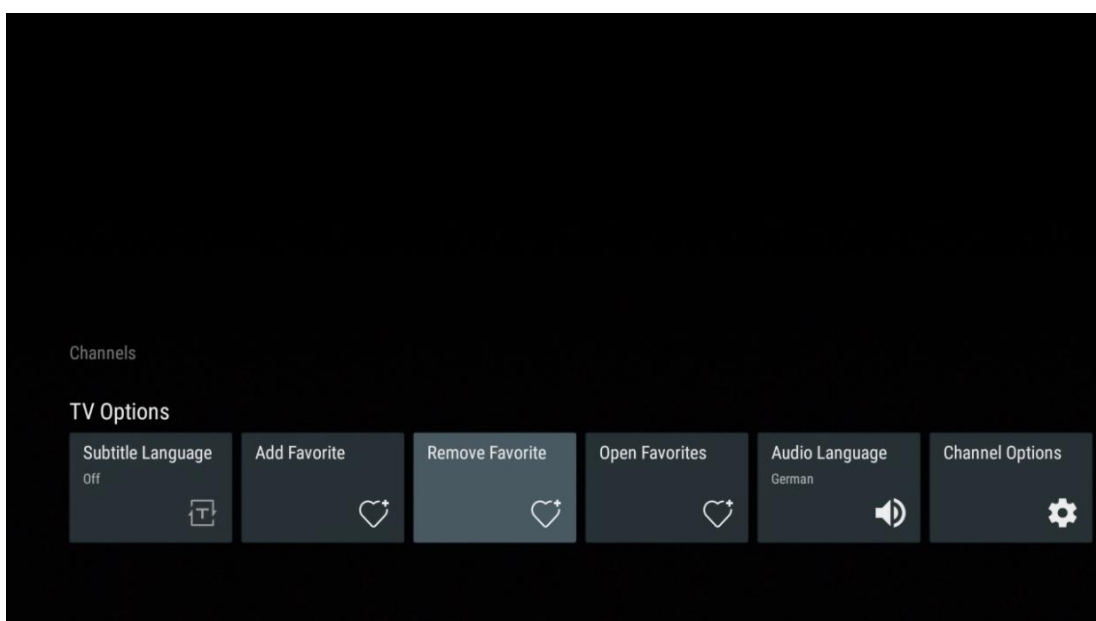


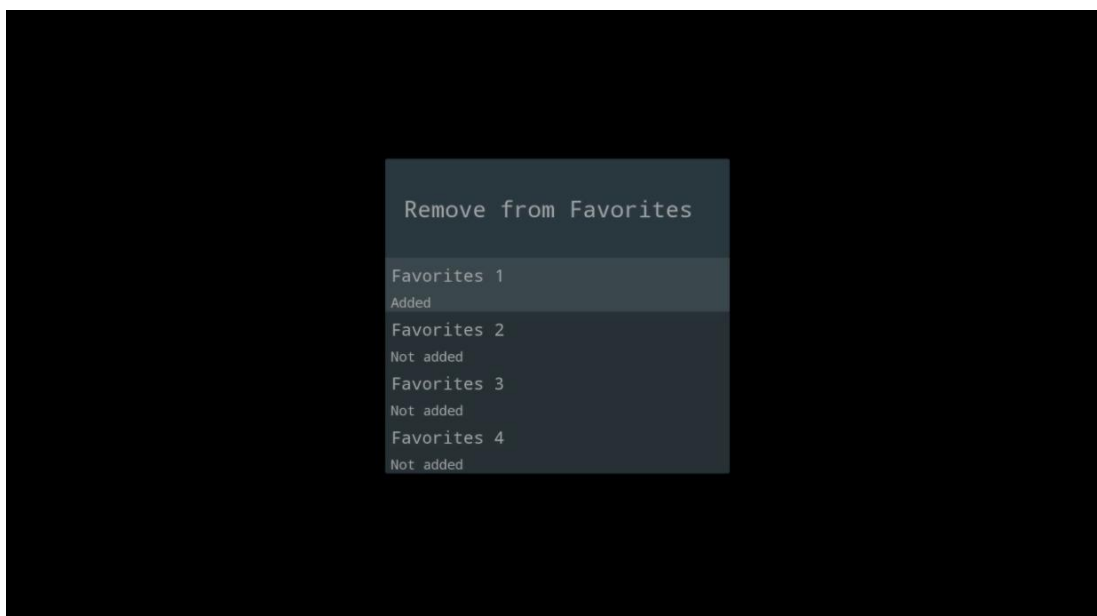

11.2.4 Favorieten openen


De gemaakte favorietenlijsten weergeven.

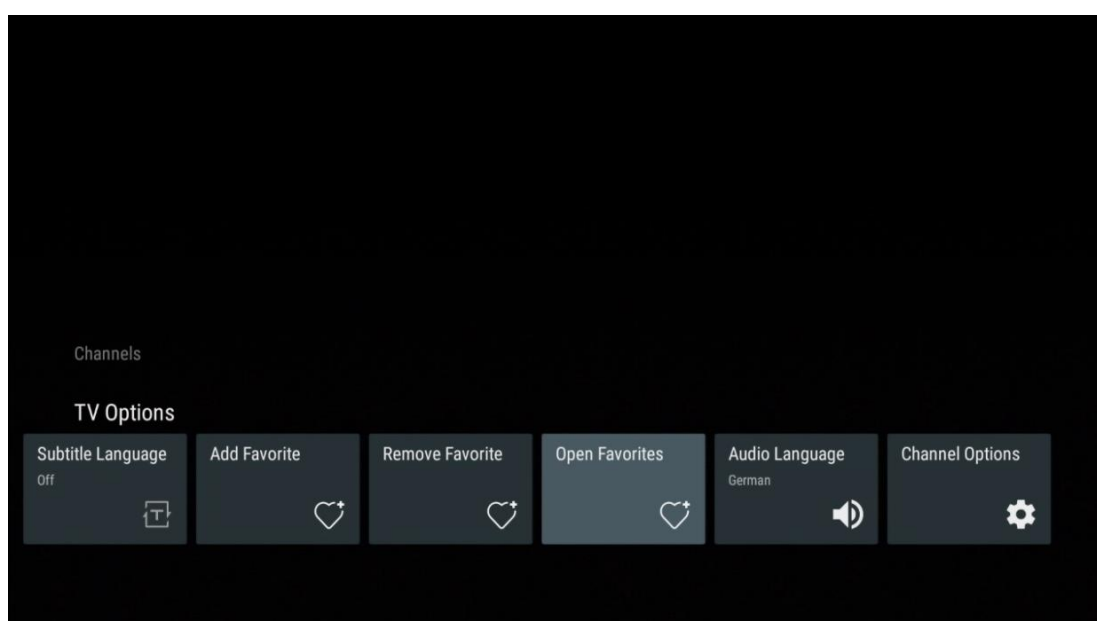


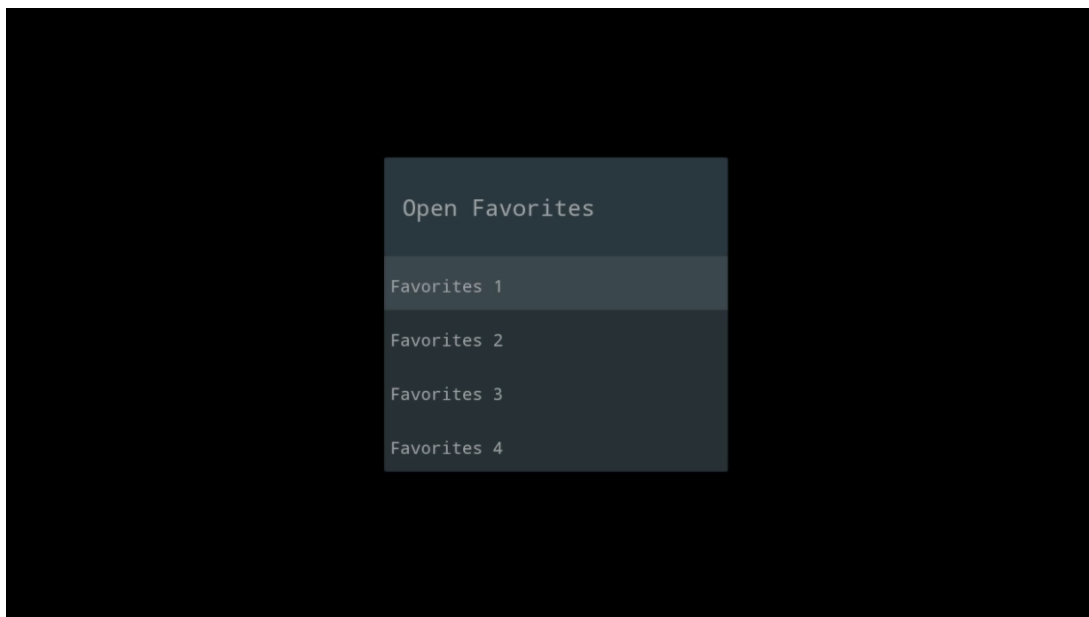

11.2.5 Audiotaal

Sommige tv-kanalen bieden meerdere audiotalen. Selecteer de audiotaal van uw voorkeur in dit menu.

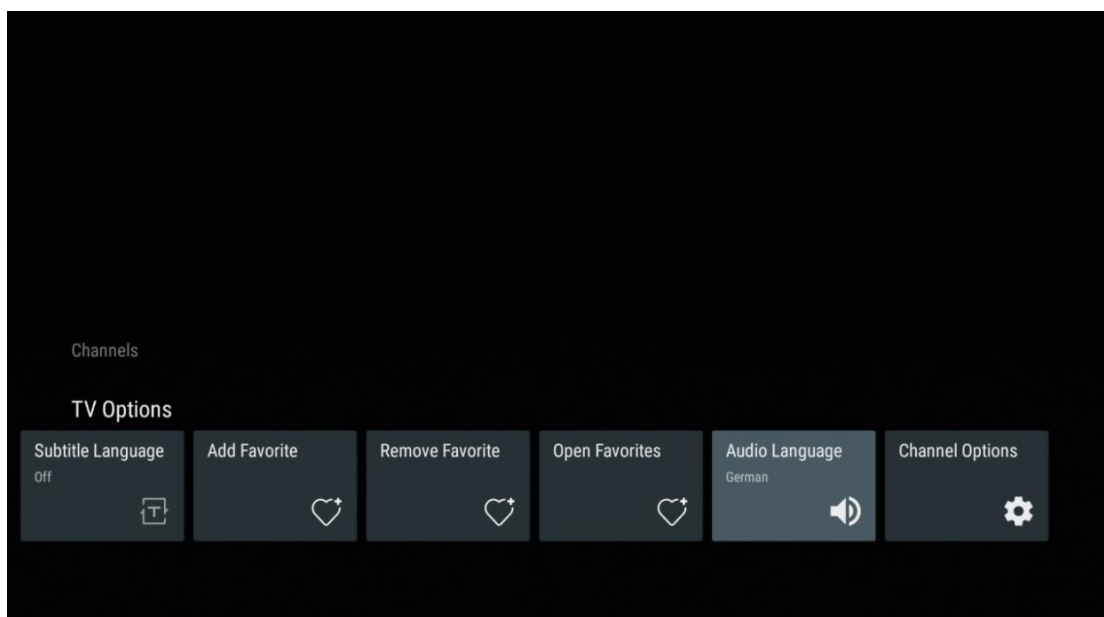


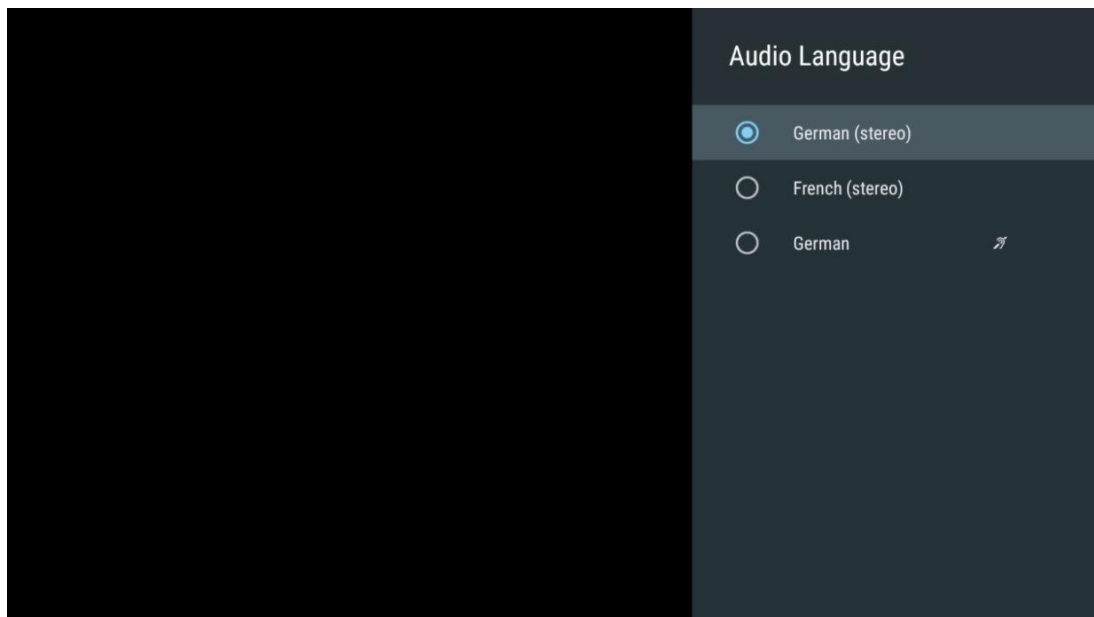


11.2.6 Kanaalopties

11.2.6.1 Kanalenlijst aanpassen

Selecteer kanalen uit de lijst die u niet wilt weergeven in de kanaallijst. Gebruik hiervoor de rechter richtingsknop op uw afstandsbediening.

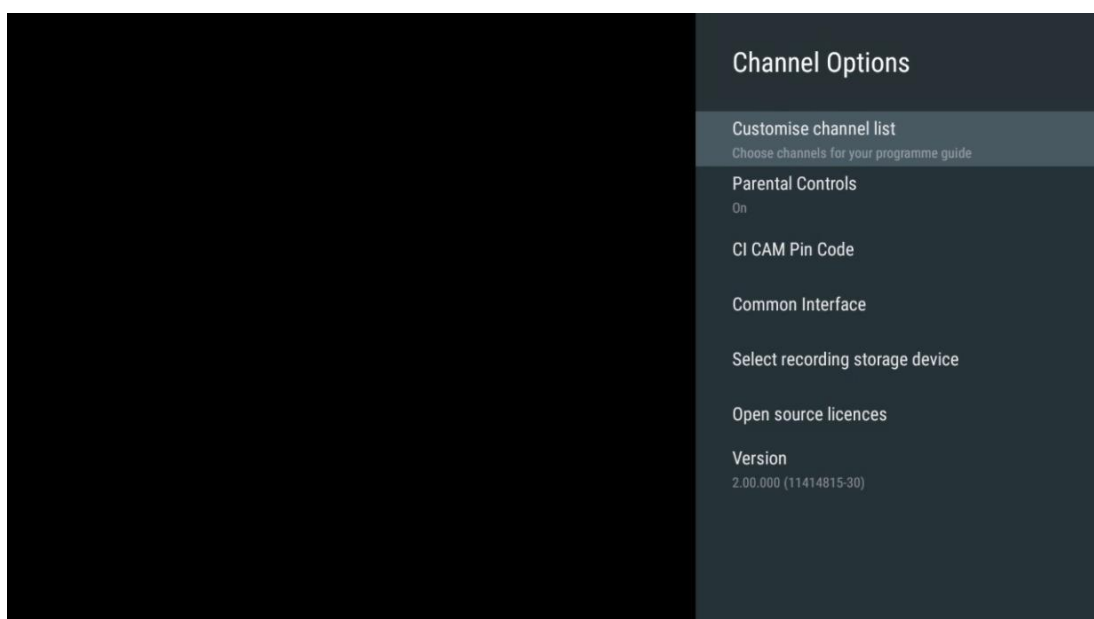

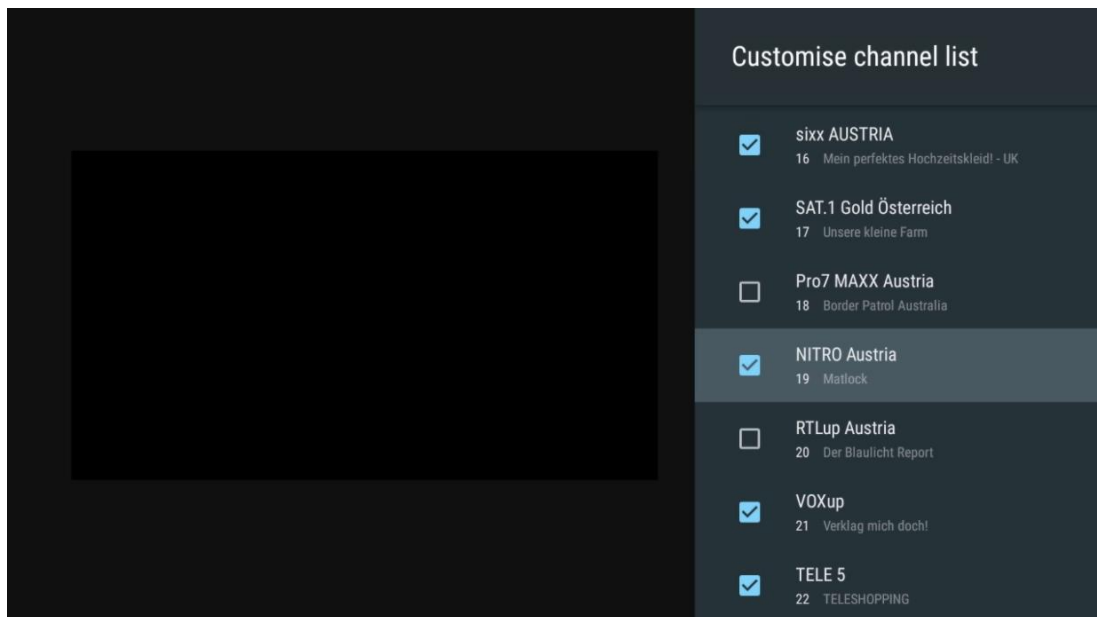


11.2.6.2 Ouderlijk toezicht

Stel verschillende opties voor ouderlijk toezicht in. Om toegang te krijgen, moet u de PIN-code invoeren die u hebt ingesteld nadat u de Live TV-app voor de eerste keer hebt geopend.

- **Ingeschakeld / Uitgeschakeld:** De functie voor ouderlijk toezicht in- of uitschakelen.
- **Bronvergrendeling:** TV-uitzendbronnen of externe invoerbronnen vergrendelen.
- **Kanalen geblokkeerd:** Bepaalde tv-zenders blokkeren.
- **Beoordelingen:** Verschillende classificatielimieten definiëren en instellen.
- **Pincode wijzigen:** Uw pincode beheren.



11.2.6.3 CI CAM pincode

Activeer of deactiveer de invoerfunctie voor de CI CAM PIN-code indien deze beschikbaar of vereist is voor de aangesloten CI CAM-module.

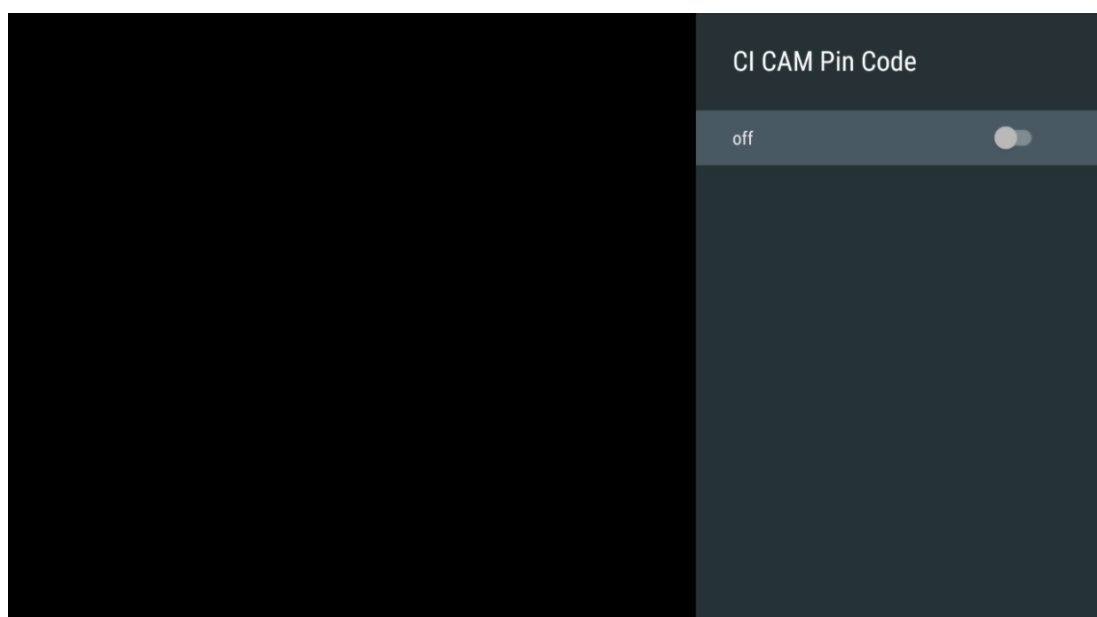


11.2.6.4 Gemeenschappelijke interface

Ga naar het menu van de aangesloten CI-module door op de knop **OK te** drukken.

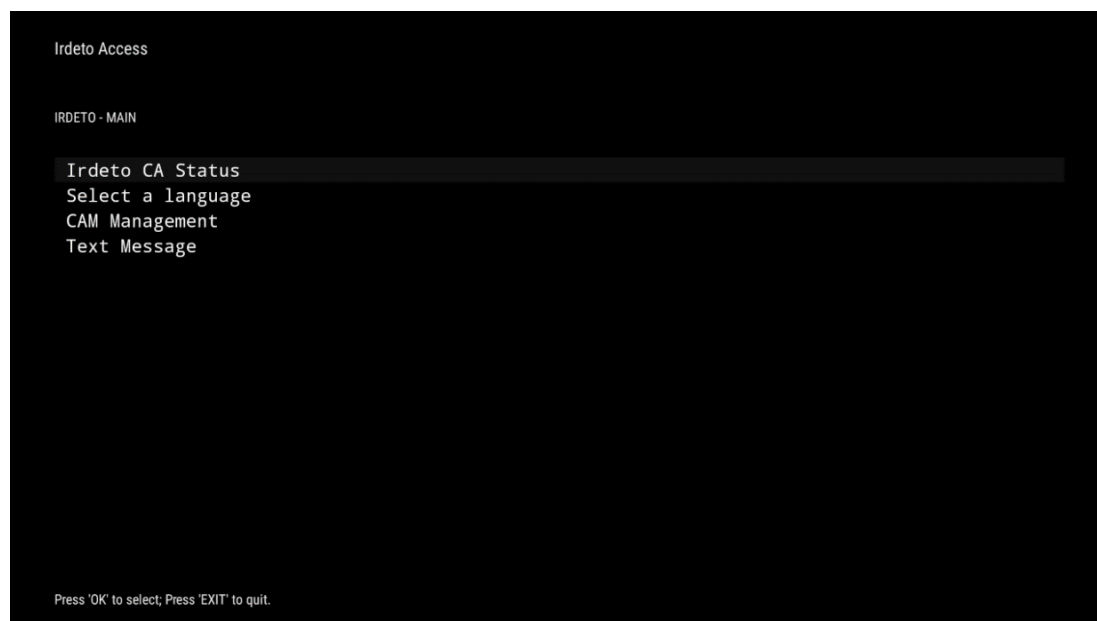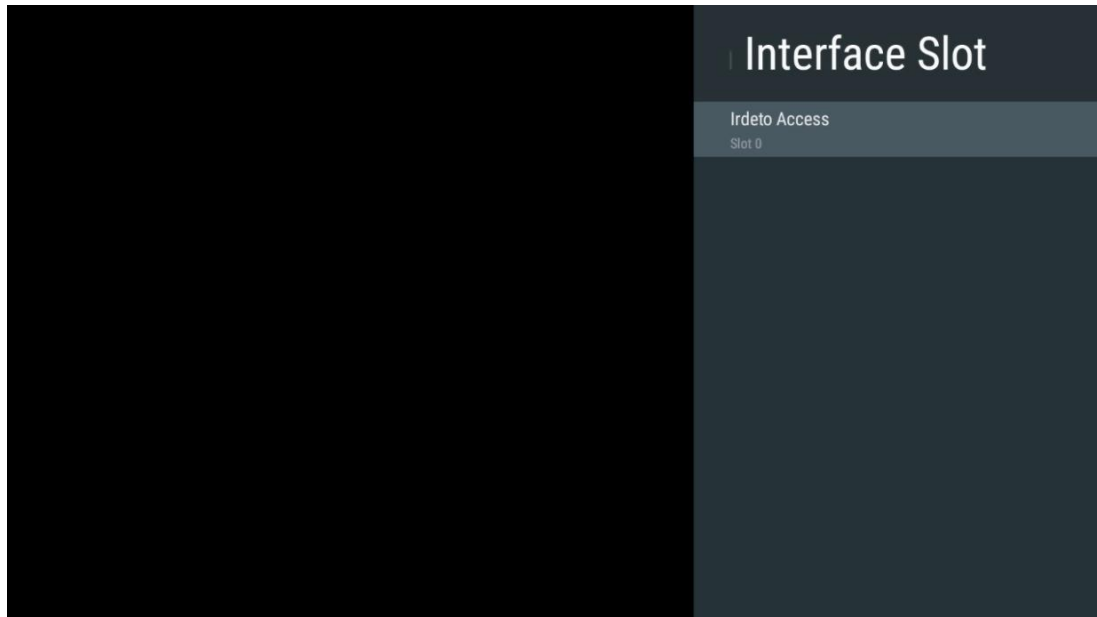

11.2.6.5 Open-source licenties

Bekijk informatie over open-source licenties.

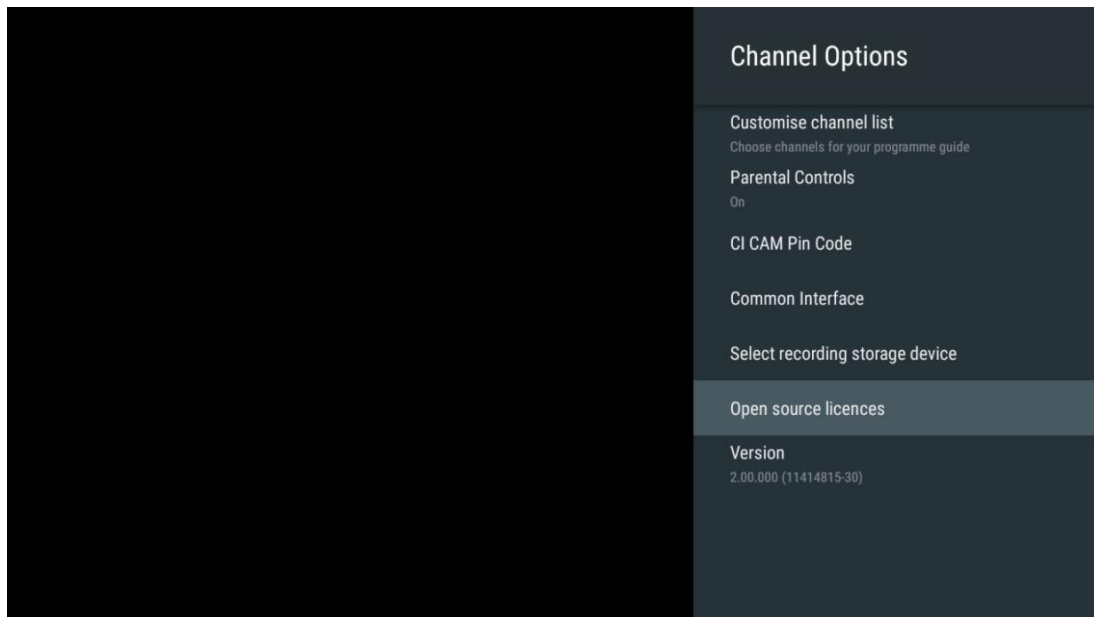


11.2.6.6 Versie

De softwareversie van het tv-apparaat weergeven.


12 Multimedia-speler-app

Als u multimedia-inhoud zoals films, muziek of foto's wilt afspelen vanaf externe opslagapparaten die zijn aangesloten op de USB-poort, start dan de multimediaspeler-app vanaf uw startscherm.

Opmerking: Aangesloten USB-opslagapparaten, zoals HDD/SDD of USB-sticks, moeten geformatteerd zijn in **FAT32 of NTFS**. Apparaten die zijn geformatteerd in exFAT worden niet ondersteund.

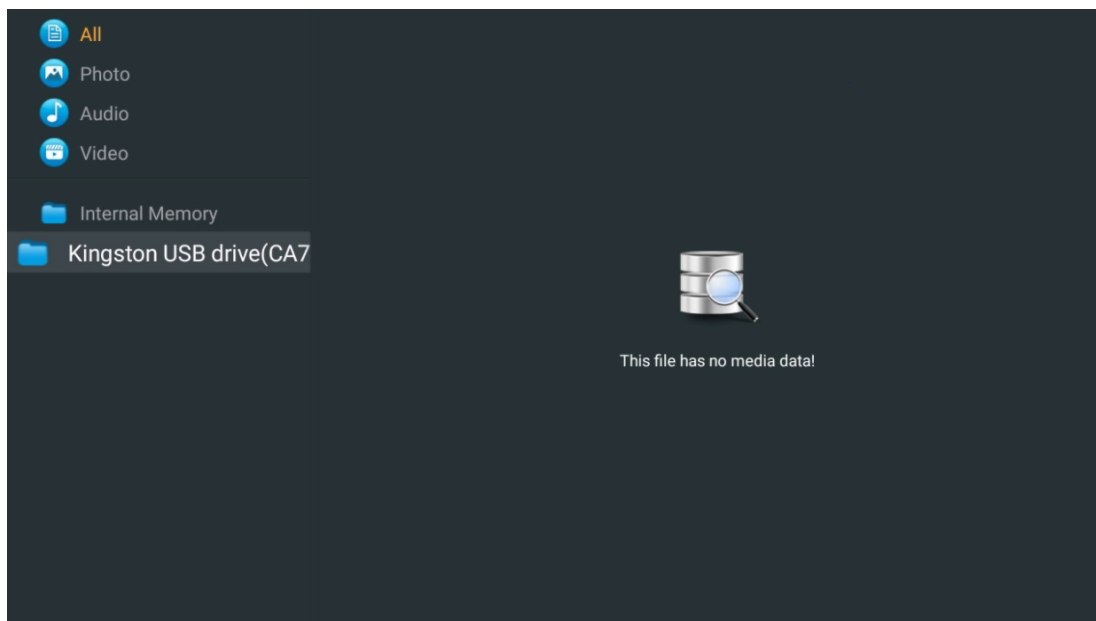

Selecteer uw USB-opslagapparaat op het scherm en druk op **OK**. De opgeslagen multimedia-inhoud wordt weergegeven. Selecteer de gewenste inhoud en druk op **OK** om deze weer te geven.

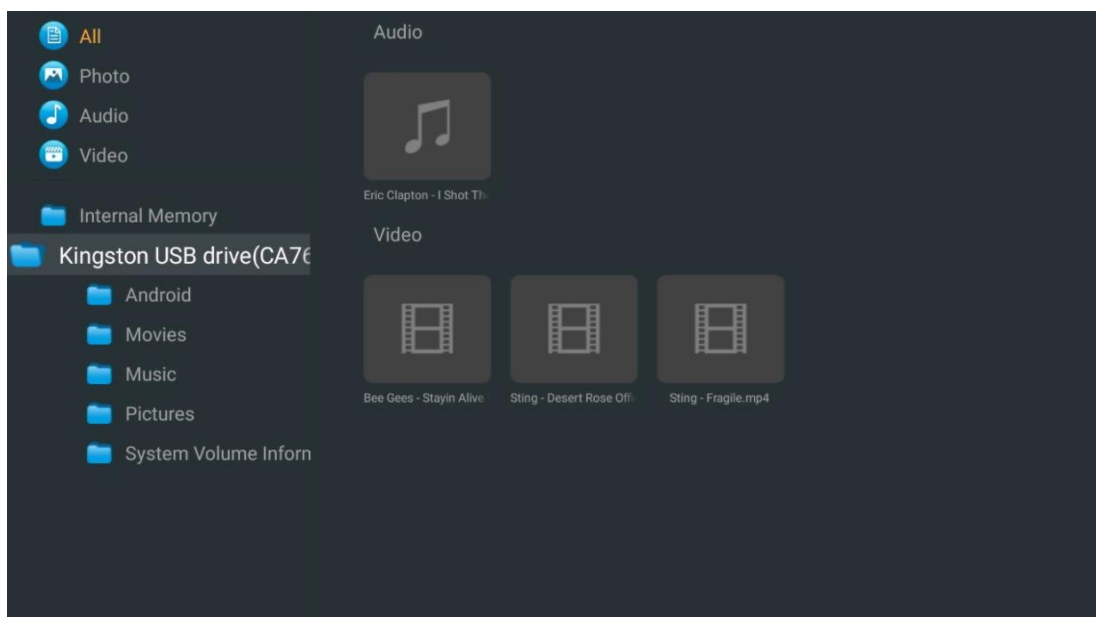

13 Problemen oplossen

Geen stroom	Controleer of het netsnoer van uw tv is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, haalt u de stekker uit het stopcontact en sluit u deze na 60 seconden weer aan. Zet de stroom weer aan.
Geen beeld	Controleer of de antennekabel aan de achterkant goed is aangesloten. Bekijk andere kanalen om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.
Video zonder geluid	Probeer het volume te verhogen. Controleer of het geluid van de tv op mute staat of niet.
Afstandsbediening werkt niet	Zorg ervoor dat het plastic zakje van de afstandsbediening is verwijderd. Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn of gebruik nieuwe batterijen in de afstandsbediening. De tv gaat in stand-by als er binnen een paar minuten geen reactie is.
Problemen zijn niet opgelost	Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Als de problemen zich nog steeds voordoen, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
Dolby Atmos werkt niet met aangesloten streamingapparaten	1. Sluit het streamingapparaat aan - o Sluit uw streamingapparaat aan op een van de HDMI-poorten van uw Thomson TV. 2. Zorg voor een goede verbinding met AV-ontvanger/versterker - o Controleer of uw AV-ontvanger/versterker Dolby Atmos ondersteunt. - o Sluit uw Thomson TV via de HDMI eARC-poort aan op de HDMI In-poort van uw AV-ontvanger/versterker. 3. Controleer de beschikbaarheid van Dolby Atmos - o Als je een video afspeelt, controleer dan de videobeschrijving voor de opties voor het afspelen van audio. - o Dolby Atmos wordt vermeld als een optie als de aansluitingen correct zijn ingesteld en de AV-ontvanger/versterker het ondersteunt.

14 Technische specificaties

Thomson Google TV UHD Zijvoeten

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	90	100	110	200
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	6	8,58	11,48	17,02
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	164 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Zijvoetjes Wit

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Voltage	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	90	100	110
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	6	8,58	11,48
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Schermbreedte	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Middenstandaard

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio- uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	100	120	140	200	240
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	164 cm	189 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Zijvoeten

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
--	----------	----------	----------	----------	----------

Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio- uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	100	120	140	200	300
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	164 cm	215 cm
Schermsresolutie	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Middenstandaard

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio- uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	100	120	140	200	240
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	164 cm	190 cm
Schermsresolutie	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	100	120	140	200
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10,8	14	15,8	21,3
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	65" / 164
Schermsresolutie	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz

Audio-uitgangsvermogen	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Stroomverbruik (W)	120	140	170	200	240
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Schermbreedte	109 cm	50" / 126 cm	139 cm	164 cm	189 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-uitgangsvermogen	2 x 12	2 x 12
Stroomverbruik (W)	300	500
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5
Gewicht (kg)	29,8	46,42
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Schermbreedte	215 cm	100" / 223,5 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Bedrijfsspanning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio-uitgangsvermogen	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Stroomverbruik (W)	220W	400W	440W
Stand-by stroomverbruik netwerk (W)	0,5	0,5	0,5
Gewicht (kg)	14	19,4	29,8
TV Afmetingen LxBxH (met voet) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
TV Afmetingen LxBxH (zonder voet) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86
Schermbreedte	55" / 139 cm	65" / 164cm	189 cm
Schermbreedte	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Beperkingen

Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

14.2 Licenties

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerp en uiterlijk van producten veranderen. Google TV is de naam van de software-ervaring van dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast en YouTube Music zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen. Beschikbaarheid van diensten verschilt per land en taal. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. Netflix-streaminglidmaatschap vereist. Beschikbaarheid van 4K Ultra HD is afhankelijk van je abonnement, internet-service, mogelijkheden van het apparaat en beschikbaarheid van content. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle rechten voorbehouden. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wenen, Oostenrijk. Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van StreamView GmbH. THOMSON en het THOMSON logo zijn handelsmerken die worden gebruikt door StreamView GmbH - meer informatie op www.thomson-brand.com.