


THOMSON

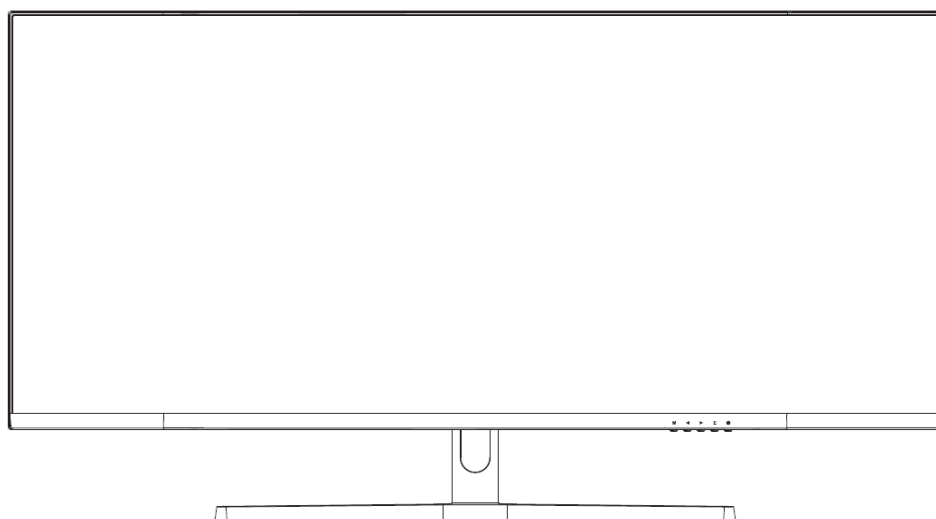

HERNÝ MONITOR UWQHD

DÔLEŽITÉ

PRED POUŽITÍM TOHTO MONITORA SI POZORNE PREČÍTAJTE PRÍRUČKU A USCHOVAJTE SI JU PRE BUDÚCE POUŽITIE. FARBA A VZHĽAD SA MÔŽU LÍŠIŤ V ZÁVISLOSTI OD KONKRÉTNÉHO MODELU VÝROBKU. ŠPECIFIKÁCIE MÔŽU BYŤ V BUDÚCNOSTI ZMENENÉ S CIEĽOM ZLEPŠIŤ VÝKON BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
2.	Upozornenie!	3
3.	Obaly	6
4.	Inštalácia základne	7
5.	Prenášanie a zdvíhanie monitora	7
6.	Inštalácia na stôl	8
7.	Nastavte uhol	8
8.	Inštalácia na stenu	9
9.	Pripojenie kábla	9
10.	Ovládanie panela	11
11.	Používanie ponuky OSD (On-Screen Display)	11
12.	Ekologické tipy pre monitor Thomson	14
13.	Iné	14
14.	Riešenie problémov	15
15.	Technické špecifikácie	16
16.	Licencia	16

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou a používaním nášho produktu si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenia. Uchovajte si ich na neskoršie použitie.

UPOZORNENIE: NEODSTRAŇUJTE KRYT, ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Opravy určite zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred prepravou starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho rozbaľovaní sa uistite, že sú v ňom všetky súčasti, a uchovávajte obal mimo dosahu detí. Odporúčame, aby ste si počas záručnej doby ponechali kartón, aby bolo zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo záruky.

Smernica WEEE

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Určené len na použitie v interiéri.

Podpora

Často kladené otázky, príručky, pomoc a podpora:

tv.mythomson.com/support

Bezpečnostné informácie

Pri extrémnych poveternostných podmienkach (búrky, blesky) a dlhšej nečinnosti (odchod na dovolenku) odpojte výrobok od elektrickej siete.

Sieťová zástrčka slúži na odpojenie monitora od elektrickej siete, a preto musí zostať ľahko ovládateľná. Ak monitor nie je elektricky odpojený od elektrickej siete, zariadenie bude naďalej odoberať energiu pre všetky situácie, aj keď je výrobok v pohotovostnom režime alebo vypnutý.

2. Upozornenie!

Toto zariadenie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré sú schopné/skúsenosti s obsluhou takéhoto zariadenia bez dozoru, pokiaľ im osoba

zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia.

- Tento výrobok neumiestňujte do blízkosti alebo nad elektrické ohrievače alebo radiátory, ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- V blízkosti výrobku neumiestňujte predmety, ktoré vytvárajú teplo (napríklad sviečky, popolníky, kadidlo, horľavé plyny alebo výbušné látky atď.
- Na monitor neumiestňujte nádoby naplnené vodou, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu mastných látok alebo chemických prostriedkov, pretože to môže spôsobiť koróziu krytu výrobku.
- Nevystavujte tento výrobok dažďu alebo v blízkosti vody (napr. vaňa, umývadlo, kuchynský drez, umývadlo v práčovni, mokrá pivnica, bazén).
- Ak sa výrobok náhodne namočí, nefunguje normálne, najmä ak vydáva neobvyklý zvuk alebo zápach, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc.
- Pri čistení monitora nezabudnite použiť suchú, mäkkú handričku, ktorá neobsahuje horľavé látky. Pred čistením nezabudnite odpojiť napájací kábel alebo napájací adaptér.
- Nepreťažujte nástenné zásuvky, predlžovacie káble ani integrované prídavné zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Napájací kábel alebo napájací adaptér by mal byť umiestnený na mieste, kde naň nebude stúpané alebo stláčaný predmetmi nad alebo vedľa neho, a osobitnú pozornosť by ste mali venovať vodičom v zástrčke, v integrovaných komfortných zásuvkách a v zásuvke monitora.
- Pred pripojením sieťového kábla k napájaciemu adaptéru alebo napájaciemu rozhraniu monitora (v závislosti od aktuálneho štýlu výrobku) sa uistite, že váš miestny zdroj napájania spĺňa požiadavky na vstupné napätie napájacieho adaptéra alebo monitora. Nedotýkajte sa vnútra tohto výrobku, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom. Kryt tohto výrobku smú otvárať len kvalifikovaní technici.
- Zástrčka napájacieho kábla by mala byť ľahko prístupná. Na napájací kábel nekladte monitor, nábytok a pod. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku, neodpájajte monitor ťahaním za napájací kábel. Napájacieho kábla/zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nerobte uzly na napájacom kábli ani ho nezávazujte s inými káblami. Pri poškodení ho treba vymeniť, to by mal vykonať len kvalifikovaný personál.
- Monitor NIKDY neumiestňujte na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi súpravou monitora a nosným nábytkom.

- Monitor neumiestňujte na podlahu a naklonené povrchy.
- Ak plánujete ponechať monitor dlhší čas nepoužívaný alebo ak sa chystáte byť mimo domova (najmä ak sú v ňom ponechané deti, starší ľudia alebo osoby so zdravotným postihnutím), nezabudnite odpojiť zástrčku alebo napájací adaptér zo zásuvky.
- Nahromadený prach môže spôsobiť iskrenie a zahrievanie napájacieho kábla alebo napájacieho adaptéra alebo spôsobiť zhoršenie izolácie napájacieho kábla alebo napájacieho adaptéra, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, únik elektrickej energie alebo požiar.
- Po premiestnení monitora z chladného prostredia do teplej oblasti ho pred zapnutím nechajte chvíľu stáť, aby sa prípadná kondenzácia vo vnútri úplne rozptýlila a vyschla.
- Ak plánujete inštalovať tento výrobok v prašnom prostredí, pri vysokej alebo nízkej teplote, vysokej vlhkosti, v prostredí s obsahom chemikálií a na miestach s nepretržitým používaním (ako sú letiská alebo vlakové stanice atď.), určite sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu monitora.
- Deťom je zakázané liezť na tento výrobok.
- Tento výrobok neinštalujte na nestabilné miesto, ako je napríklad vahadlová polica, šikmá podlaha alebo miesto vystavené vonkajším vibráciám.
- Opatrne pripevnite nožičky/podstavec k výrobku. Ak je stojan vybavený skrutkami, pevne ich utiahnite, aby ste zabránili nakláňaniu monitora. Skrutky príliš neutiahnite.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte plastové vrecká mimo dosahu dojsť, detí a domácich zvierat.

PRED VŠETKÝM - NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, tlačiť alebo udierať do obrazovky, strkať čokoľvek do otvorov, štrbín alebo iných otvorov v skrinke.

POUŽÍVATEĽSKÉ RADY



Na základe legislatívnej vyhlášky č. 49 zo 14. marca 2014 "Vykonávanie smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)" Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti, ale mal by sa likvidovať oddelene od iného odpadu. Používateľ by preto mal výrobok so všetkými základnými komponentmi priniesť do recyklačných centier pre elektrický a elektronický odpad alebo ho vrátiť predajcovi pred kúpou nového výrobku ako ekvivalentný typ v pomere 1:1 alebo 1:0 v prípade výrobkov, ktoré majú väčšiu stranu menšiu ako 25 cm. Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predísť možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporí recykláciu materiálov. Nezákonná likvidácia výrobku môže mať za následok

administratívne sankcie pre používateľov na základe legislatívneho nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014.

Prevádzková teplota: -10 °C~35 °C

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

 Spoločnosť Careca Italia SpA vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ, smernicou 2014/35/EÚ, smernicou 2009/125/ES, smernicou (EÚ) 2017/1369, smernicou 2011/65/EÚ a následnými aktualizáciami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii online.

3. Obaly

Skontrolujte, či sú súčasťou súpravy monitora všetky položky. Ak niektoré položky chýbajú, obráťte sa včas na svojho predajcu.

Farba a tvar položky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.


Dodávané káble sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného produktu.

Príručka	Stručná príručka na spustenie	Záručný list
Kábel	Kábel DP	Platí len pre monitory s portami DP. Nie všetky modely sa dodávajú s káblom DP, toto príslušenstvo si môžete zakúpiť samostatne.
Iné	Adaptér	Napájací kábel

4. Inštalácia základne

Pokyny na rozbalenie monitora nájdete v Stručnej inštalačnej príručke (QIG). Monitor zostavte na rovný povrch a položte ho na látku.

(Funkcie monitora sa môžu líšiť v závislosti od modelu, rozhodujúci je skutočný výrobok)

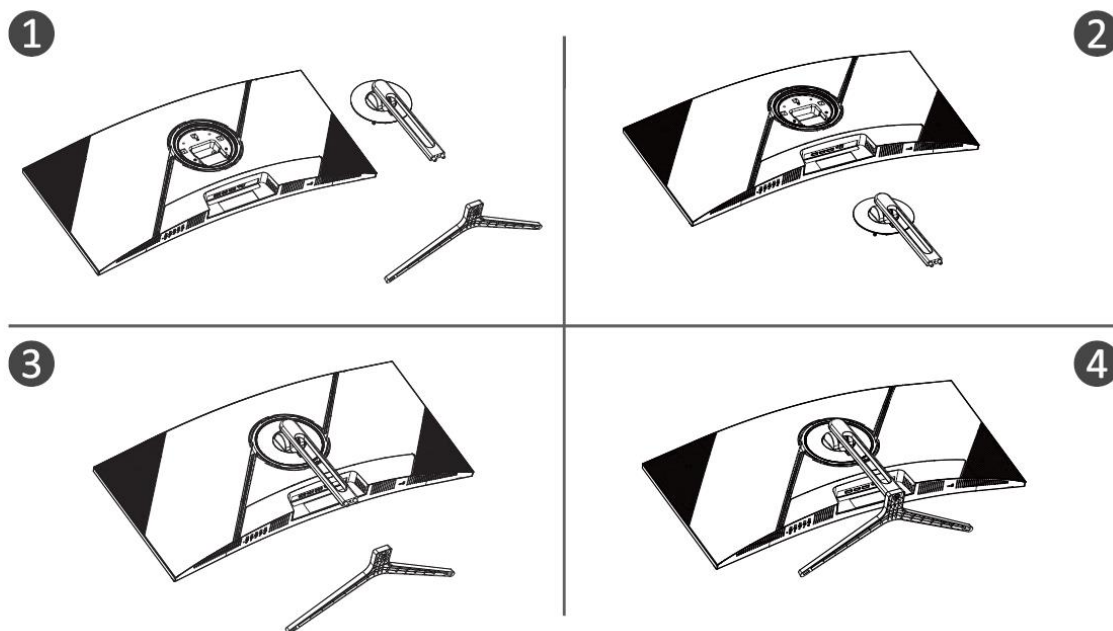


5. Prenášanie a zdvíhanie monitora

Aby ste zaistili bezpečnú prepravu monitora a zabránili jeho poškriabaniu alebo poškodeniu, postupujte podľa týchto pokynov bez ohľadu na jeho tvar a veľkosť.


- Pred prenášaním monitora ho vložte do pôvodnej škatule/obalu.
- Pred vykonaním akejkoľvek činnosti s monitorom odpojte napájací kábel a ostatné káble.
- Pevne držte spodnú a bočnú časť monitora. Samotný panel nedržte.
- Uistite sa, že obrazovka nie je otočená k žiadnym ostrým predmetom a je v bezpečnej vzdialenosti od iných materiálov, ktoré by ju mohli poškodiť.
- Ak chcete monitor správne preniesť, uistite sa, že je vo zvislej polohe a nie na boku.

6. Inštalácia na stôl

Po zostavení monitora ho umiestnite na stôl do zvislej polohy. Monitor musí byť vzdialený od stien aspoň 100 mm, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.

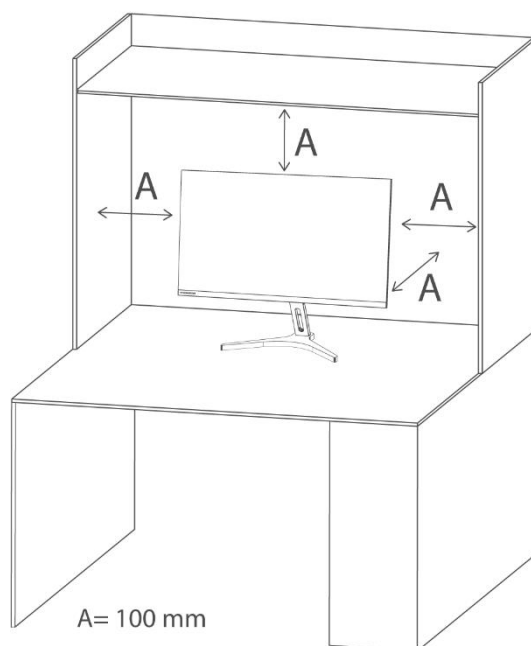

7. Nastavte uhol

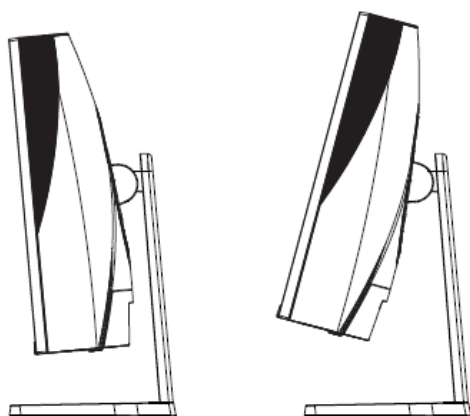

1. Nákreсы slúžia len ako referencia a pozrite si ich na skutočnom monitore.


2. Uhol obrazovky je možné nastaviť dopredu o 5° a dozadu o 15°, aby ste dosiahli pohodlný uhol.

3. Pri nastavovaní uhla monitora dávajte pozor, aby ste sa nedotkli oblasti obrazovky ani na ňu netlačili.

8. Inštalácia na stenu

Monitor spĺňa špecifikácie pre montážnu dosku na stenu alebo iné kompatibilné zariadenia.

Monitor by mal byť nainštalovaný tak, aby na každej strane monitora bolo aspoň 100 mm voľného priestoru a 100 mm od steny, aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie. Skrutky, doska monitora alebo iné kompatibilné zariadenia musia mať certifikát VESA a musia sa používať v súlade s normami VESA.

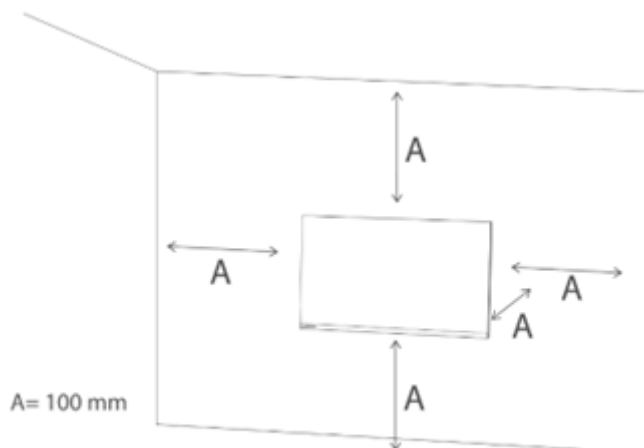

9. Pripojenie kábla

V závislosti od modelu výrobku sa môžu informácie o konfigurácii na zadnej strane monitora líšiť.

Pred pripojením výrobku si určite prečítajte nasledujúce informácie.

1. Pred pripojením výrobku skontrolujte dva konektory na dodanom signálnom kábli (kábloch) a tvar a polohu konektorov na výrobku a externých zariadeniach.
2. Pred pripojením výrobku sa uistite, že napájací kábel nie je ohnutý alebo poškodený.
3. Pripojte napájací kábel k výrobku a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú činnosť výrobku, okamžite ho odpojte zo zásuvky a kontaktujte predajcu.
4. Po pripojení výrobku si nezapodniete prečítať príručku, aby ste sa oboznámili s funkciami výrobku, bezpečnostnými opatreniami a ďalšími informáciami potrebnými na správne používanie výrobku.

HDMI	HDMI: Pomocou kábla HDMI pripojte port HDMI výrobku k portu HDMI OUT iného zariadenia, ktoré chcete pripojiť.	Slúchadlá	Výstup slúchadiel: Pomocou zástrčky slúchadiel sa pripojte ku konektoru slúchadiel OUT.
DP	DP: Pomocou kábla DisplayPort (DP) pripojte port DP výrobku k portu DP OUT iného zariadenia, ktoré chcete pripojiť.	DC IN	DC IN 12V: Na pripojenie portu použite dodaný adaptér. Upozorňujeme, že tento port podporuje iba napätie 12 V. V prípade neoriginálneho adaptéra sa obráťte na autorizované servisné stredisko.



Power Adapter







HDMI




DP CABLE



HEADPHONES

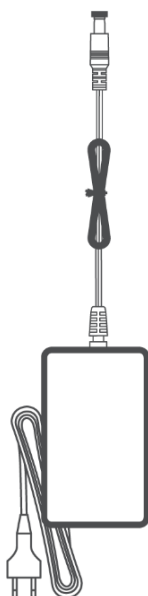

10. Ovládanie panela

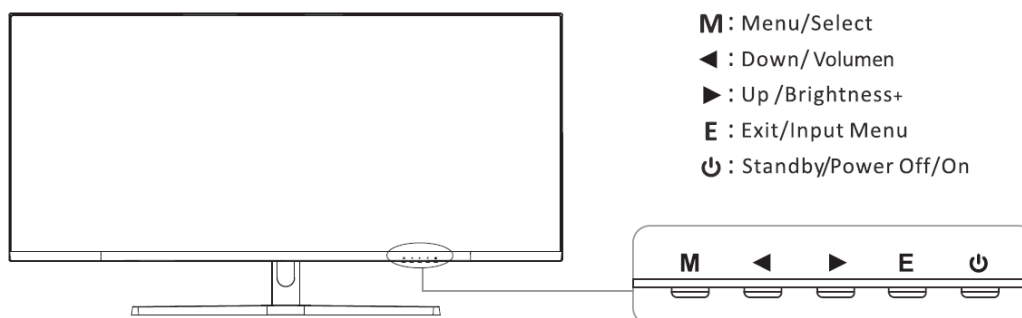

11. Používanie ponuky OSD (On-Screen Display)

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Ak chcete zobrazíť ponuku OSD, stlačte tlačidlo **M** v spodnej časti monitora.
2. Stláčaním tlačidiel vľavo/vpravo sa pohybujte v ponuke a stlačením tlačidla **M** vyberte.
3. Stláčaním tlačidiel **vľavo/vpravo** upravte vybrané nastavenie a stlačením tlačidla **M** ho potvrdíte.
4. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **E**.
5. Ak chcete ukončiť ponuku OSD, stláčajte tlačidlo **E**, kým ju neukončíte.

Hlavná ponuka	Podmenu	Možnosti	Popis
Nastavenie obrazu	Jas	0-100	Nastavenie jasu displeja
	Kontrast	0-100	Nastavenie kontrastu displeja
	Blacklevel	0-100	Nastavenie hĺbky čiernej farby
	Ostroť	0-4	Nastavenie ostrosti displeja
	DCR	Zapnuté/vypnuté	Zapnutie/vypnutie funkcie dynamického kontrastného pomeru (DCR)
	HDR	Zapnúť/vypnúť	Zapnutie/vypnutie funkcie vysokého dynamického rozsahu (HDR)
	Pomer obrazu	Auto/16:9/4:3	Nastavenie pomeru strán displeja
Nastavenie farieb	Režim obrazu	Štandardné/filmové/kancelárske/FPS/RTS/Racing/sRGB/Us er	Výber predvoľby režimu Picture Mode
	Gamma	Vypnuté/1,8/2,0/2,2/2,4	Nastavenie úrovne gamma displeja
	Nízke modré svetlo	Vypnuté/Slabé/Stredné/Silné	Nastavenie úrovne modrého svetla displeja
	Teplota farieb	Teplá/Užívateľská/Chladná/Normálna	Nastavenie teploty farieb displeja
	Červená	0-100	Prispôsobenie parametrov RGB
	Zelená	0-100	
	Modrá	0-100	
Nastavenie zvuku	Hlasitosť	0-100	Nastavenie hlasitosti zvuku
	Vypnutie zvuku	Zapnutie/vypnutie	Vypnutie alebo zapnutie zvukového výstupu
Herný režim	Bezplatná synchronizácia a Premium	Zapnutie/vypnutie	
	Čas odozvy	Vypnuté/Rýchle/Dynamické/Extrémne	
	MPRT	Zap/Vyp	
	CrossHair	Vypnuté/lkona1/lkona2/lkona3/lkona4	
	Časovač	Vypnuté/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Obnovovacia frekvencia	Vypnuté/Vľavo hore/Vpravo hore/Vľavo dole/Vpravo dole	
	Obzor ostreľovača	Vypnuté/Malé/stredné/veľké	
Vstupný zdroj	Auto	Zapnuté/Vypnuté	Umožňuje monitoru automaticky prepnúť na posledný aktívny vstup

	Výber vstupu	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Výber vstupu monitora
Nastavenie OSD	Jazyk	Angličtina/ maďarčina/ španielčina/francúzština/ taliančina/ Nemčina/Maďarčina/ Portugalsko/Poľsko/ Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ rumunčina/ bulharčina	Nastavenie jazyka ponuky OSD
	H.Pozícia	0-100	Nastavenie horizontálnej polohy OSD
	V.Position	0-100	Nastavenie vertikálnej polohy OSD
	Časový limit	0-60	Nastavenie, ako dlho zostane OSD aktívne
	Prieľadnosť	0-10	Nastavenie hodnoty prieľadnosti OSD
	Obnoviť	/	/
	Hotkey1/ Hotkey2	Brightness/Volume/Picture Mode/Gamma/ Low Blue Light/Crosshair/ Timer/Refresh Rate	Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť priamo pomocou tlačidiel vľavo/vpravo bez toho, aby ste museli vstúpiť do ponuky OSD.
	Over Clock (Hodiny)	Zapnuté/vypnuté	/
PIP/PBP	Režim zobrazenia	Vypnuté/PIP/PBP	Vyberte jeden z dvoch režimov: 1) PIP (obraz v obraze): zobrazuje iný vstup ako malé okno nad hlavným vstupom. 2) PBP (Obraz v obraze): zobrazuje ďalší vstup vedľa hlavného vstupu.
	Výber regiónu	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Vyberte, ktorý vstup sa má zobraziť v režime PIP/PBP.
	Veľkosť PIP	Malý/stredný/veľký	Vyberte veľkosť vstupu v režime PIP/PBP.
	Pozícia PIP	Vľavo hore/vpravo hore/vľavo dole/vpravo dole	Výber polohy vstupu v PIP/PBP.
	Zdroj zvuku	Digital Region 1/Digital Region2	Vyberte hlavný zdroj zvuku v režime PIP/PBP.
	Input Swap (Výmena vstupov)	/	Prehodenie pozícií vstupov v režime PIP/PBP.

12. Ekologické tipy pre monitor Thomson

Ak chcete znížiť spotrebu energie a minimalizovať svoju ekologickú stopu pri používaní monitora Thomson, dodržiavajte tieto jednoduché ekologické postupy:

- **Aktivujte režim úspory energie:** Zapnite **úsporný režim** monitora, aby ste znížili spotrebu energie, keď sa monitor nepoužíva. Toto nastavenie pomáha stlmiť jas a šetriť energiu počas obdobia nečinnosti.
- **Nastavte jas a kontrast:** Znížte nastavenia jasu a kontrastu na pohodlnú úroveň. Tým nielen znížite spotrebu energie, ale aj predĺžite životnosť monitora.
- **Vypínajte, keď sa nepoužíva:** Monitor vždy vypnite, keď ho prestanete používať, najmä počas dlhšieho obdobia nečinnosti. Prípadne nastavte kratší **režim spánku** alebo časovač automatického vypnutia.
- **Pri nečinnosti odpojte monitor zo zásuvky:** Odpojte monitor, keď sa dlhší čas nepoužíva, napríklad počas dovolenky alebo dlhodobej neprítomnosti. Zabráňte tak fantómovej spotrebe energie.
- **Správna likvidácia:** Po skončení životnosti monitora ho zodpovedne recyklujte a odovzdajte na určené zberné miesto elektronického odpadu v súlade so **smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení**. Tým sa zabezpečí správna likvidácia a podporí sa udržateľné opätovné použitie materiálov.

13. Iné

Funkcie Plug and Play:

Tento monitor možno nainštalovať do akéhokoľvek kompatibilného systému Plug and Play.

Interakcia medzi monitorom a počítačovým systémom poskytuje optimálne prevádzkové podmienky a nastavenia monitora.

Vo väčšine prípadov bude inštalácia monitora automatická, pokiaľ používateľ nezvolí iné nastavenie.

Prípustné mŕtve pixely:

Displej tohto výrobku je vyrobený pomocou pokročilého polovodičového procesu s presnosťou viac ako 1 ppm (parts per million).

Niektoré pixely však môžu byť pri zobrazovaní červenej, zelenej, modrej alebo bielej farby príliš jasné alebo tmavé. Nebojte sa ho používať, pretože kvalita je uspokojivá.

Toto zariadenie patrí do triedy B IT zariadení.

Pri zmene uhla pohľadu používateľa na obrazovku sa môže na okraji rámu výrobku objaviť svetlo LED, ale tento jav nie je škodlivý pre ľudské telo a nemá vplyv na vlastnosti a výkon výrobku.



Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas počúvania na vysokú hlasitosť.

VAROVANIE

Nikdy neumiestňujte súpravu monitora na nestabilné miesto. Súprava monitora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä detí, možno predísť prijatím jednoduchých bezpečnostných opatrení, ako napr:

1. Používanie skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcom súpravy monitora.
2. Používanie len takého nábytku, ktorý môže súpravu monitora bezpečne podprieť.
3. Zabezpečenie, aby súprava monitora neprevísala cez okraj podperného nábytku.
4. Neumiestňovanie súpravy monitora na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby bol nábytok aj súprava monitora ukotvená na vhodnej podpere.
5. Neumiestňovanie súpravy monitora na látku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi súpravou monitora a podperným nábytkom.
6. Poučenie detí o nebezpečenstve lezenia na nábytok, aby sa dostali k súprave monitora alebo jej ovládacím prvkom. Ak sa vaša existujúca súprava monitora zachováva a premiestňuje, mali by sa uplatniť rovnaké opatrenia ako vyššie uvedené.

Skrutka pre montáž na stenu: 22-24 palcov M4, 28-70 palcov M6, 75 palcov M8

Poznámka: Nezavesujte pod uhlom, aby ste sa vyhli riziku pádu.

Poznámka: Pri použití podpery na montáž na stenu nesmie výška inštalácie presiahnuť 2 m.

Poznámka: Nezakrývajte vetracie otvory.

Poznámka: Toto zariadenie nie je určené na používanie na mäkkej podložke (ako sú posteľné obliečky, prikrývky atď.).

14. Riešenie problémov

Zobrazí sa čierna obrazovka/nie je možné zapnúť výrobok:

- 1) Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený.
- 2) Skontrolujte, či je napájací adaptér normálne pripojený do zásuvky 100-240 V AC.
- 3) Skontrolujte, či sa na obrazovke zobrazujú informácie o kábli na detekciu signálu, skontrolujte káblové spojenie medzi pripojeným systémom a týmto monitorom.
- 4) Rôzne vstupy:
 - a) Skontrolujte, či je vstup DP zvolený ako zdroj, ak ste pripojili kábel DP po zapnutí pripojeného systému. Počas používania pripojeného systému odpojte a znovu pripojte kábel DP. Na obrazovke sa nemusí zobrazíť obraz, pretože niektoré grafické karty nemôžu vyslať signál. V takom prípade po pripojení DP kábla reštartujte pripojený systém a/alebo aktualizujte ovládače grafickej karty.
 - b) Skontrolujte, či je vstup HDMI zvolený ako zdroj, ak pripojíte kábel HDMI po zapnutí pripojeného systému. Počas používania pripojeného systému odpojte a znovu pripojte kábel HDMI. Na obrazovke sa nemusí zobrazíť obraz, pretože niektoré grafické karty nemôžu vyslať signál. V takom prípade po pripojení

kábla HDMI reštartujte pripojený systém a/alebo aktualizujte ovládače grafickej karty.

15. Technické špecifikácie

M34QG7Y14C	
Prevádzkové napätie	100-240 V, 50-60 Hz
Špecifikácie DC adaptéra (výstup)	12 V/5A, 60 W
Frekvencia zobrazenia	240 Hz
Výstupný výkon zvuku	2 x 2 W
Spotreba energie (W)	<55W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)	< 0,5
Hmotnosť (Kg)	5.7
Rozmery monitora DxŠxV (s podstavcom) (mm)	807*550*203 mm
Rozmery monitora DxŠxV (bez podstavca) (mm)	807*361*117
Displej	34"/86 cm
Rozlíšenie obrazovky	3440x1440 (WQHD)

16. Licencia

Podlieha zmenám. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa môžu technické špecifikácie, dizajn a vzhľad výrobkov zmeniť. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky práva sú vyhradené. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viedeň, Rakúsko, contact@streamview.com. Za výrobu a predaj tohto výrobku zodpovedá spoločnosť StreamView GmbH. THOMSON a logo THOMSON sú ochranné známky používané spoločnosťou StreamView GmbH - ďalšie informácie nájdete na www.thomson-brand.com.