

THOMSON

 **Google TV**



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING BOX PLUS 270

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Streaming Box 270 Plus installieren und in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie dieses Handbuch zur weiteren Verwendung auf.

Inhalt

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Sicherheit und Produktinformation..... | 4 |
| 1.1 | Anwendungen und Leistung | 6 |
| 1.2 | Datenschutz..... | 6 |
| 2 | Einführung..... | 6 |
| 3 | Streaming-Box..... | 7 |
| 3.1 | Frontplatte..... | 7 |
| 3.2 | Rückwand | 7 |
| 4 | Fernsteuerung..... | 8 |
| 4.1 | Fernsteuerung 1 | 8 |
| 4.2 | Fernsteuerung 2 | 9 |
| | | 9 |
| 5 | Einrichtung..... | 10 |
| 5.1 | Verpackung Inhalt..... | 10 |
| 5.2 | Einrichten | 10 |
| 5.3 | Positionieren Sie Ihr Streaming-Gerät | 12 |
| 5.4 | Pairing der Fernbedienung | 12 |
| 5.5 | Erste Installation..... | 13 |
| 6 | Google TV..... | 13 |
| 6.1 | Google TV-Einrichtung..... | 13 |
| 6.2 | Einrichtung mit Google Home App | 13 |
| 6.3 | Einrichtung am TV | 14 |
| 7 | Startbildschirm..... | 14 |
| 7.1 | Startseite | 14 |
| 7.2 | Google-Konto | 16 |
| 7.3 | Apps..... | 16 |
| 7.4 | Bibliothek..... | 17 |
| 7.5 | Google TV-Suchfeld | 18 |

| | | |
|-------|--|----|
| 7.6 | Benachrichtigung..... | 19 |
| 8 | Einstellungen..... | 19 |
| 9 | Verbindung von Bluetooth-Geräten..... | 19 |
| 9.1 | Fernbedienungen und Zubehör..... | 19 |
| 9.2 | Paar Zubehör..... | 19 |
| 9.3 | Fernsteuerung..... | 20 |
| 9.3.1 | Geräte..... | 20 |
| 9.3.2 | Fernbedienungstasten..... | 20 |
| 9.4 | Sterntastenfunktionalität auf der Fernbedienung..... | 20 |
| 10 | Gecastete Inhalte (Google Cast)..... | 20 |
| 11 | "Hey Google" - Sprachassistent und Steuerungsfunktion..... | 21 |
| 12 | Anzeigeformat-Einstellungen..... | 21 |
| 12.1 | Auswahl des Formats..... | 21 |
| 13 | Tonformat-Einstellungen..... | 22 |
| 14 | USB-Wiedergabe..... | 22 |
| 15 | Aktualisierungen..... | 24 |
| 16 | Fragen und Antworten..... | 24 |
| 17 | Technische Daten..... | 25 |
| 17.1 | Audio und Video..... | 25 |
| 17.2 | System und Speicher..... | 25 |
| 17.3 | Häfen..... | 25 |
| 17.4 | Lautsprecher und Mikrofon..... | 25 |
| 17.5 | Drahtlose Konnektivität..... | 25 |
| 17.6 | Kombinierbarkeit..... | 26 |
| 17.7 | Allgemeine Daten..... | 26 |
| 18 | Informationen der Europäischen Agentur..... | 26 |
| 18.1 | Lizenzen..... | 26 |

1 Sicherheits- und Produktinformationen

Ihr Gerät wurde vor der Auslieferung sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind und bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder einer Garantie perfekt geschützt ist.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf einer ebenen, festen und stabilen Unterlage auf.



Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den 12 V 1,5A Netzadapter ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.



Wenn das Gerät repariert werden muss, gehen Sie bitte auf die Website: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> und wenden Sie sich an den After Sales Service.



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer fern.

Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht fern.



Auswechseln der Batterie

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird:

AAA

- Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherung ausschalten kann (z.B. im Gehäuse einiger Lithium-Batterietypen)
- die Entsorgung einer Batterie in ein Feuer oder einen heißen Ofen oder die mechanische Zerkleinerung oder Zerlegung einer Batterie, die zu einer Explosion führen kann
- eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen zu belassen, was zu folgenden Problemen führen kann eine Explosion oder das Entweichen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen
- eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.



Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät. Es ist so konstruiert, dass es keinen Sicherheitsanschluss für die elektrische Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden muss und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es

verantwortungsbewusst und tragen Sie zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen bei. Bitte geben Sie es bei einem Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nach dem Batteriegesetz sind die Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Bitte entsorgen Sie Altbatterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einem Sammelsystem für Altbatterien ab.

Hiermit erklärt StreamView, dass die Funkanlage vom Typ Streaming Box die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tv.mythomson.com/support. Nur für den Gebrauch in Innenräumen

1.1 Anwendungen und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Apps sind möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar. Eine Streaming-Mitgliedschaft kann erforderlich sein. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen unter www.netflix.com. Die Sprachverfügbarkeit für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google-Sprachsuche ab.

1.2 Datenschutz


Anbieter von Anwendungen und Diensten können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. Sie können solche Informationen verwenden, um Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits im Gerät enthalten sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten erfordern. Einige Dienste können auch ohne zusätzliche Warnungen persönliche Daten erfassen. StreamView kann für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Drittanbieterdienste nicht haftbar gemacht werden.

2 Einführung

Mit Google TV™ auf der Streaming Box Plus 270 können Sie all die Unterhaltungsangebote genießen, die Sie lieben - mit ein wenig Hilfe von Google. Google TV bringt Filme, Serien und mehr aus all Ihren Abonnements an einen Ort. Brauchen Sie eine Inspiration? Erhalten Sie kuratierte Empfehlungen und nutzen Sie die leistungsstarke Google-Suche, um Sendungen in über 10.000 Apps zu finden. Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Programme zu finden, Musik abzuspielen, Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr. Und mit personalisierten Watchlists und Profilen ist das Erlebnis für jeden individuell.

3 Streaming-Box


3.1 Frontplatte

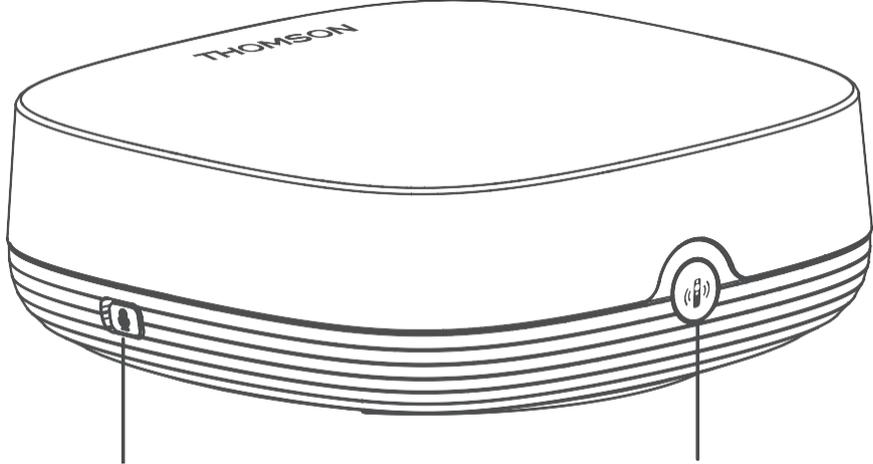

Fernfeldmikrofon ein/aus

Meine Fernbedienung finden


3.2 Rückwand

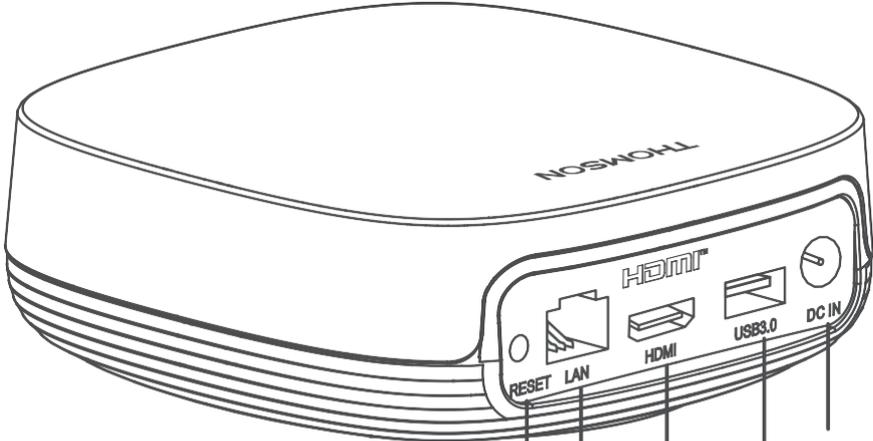

Ethernet
Zurückse
HDMI
USB
max. 5.0 V,
900 mA
DC-

4 Fernsteuerung

4.1 Fernsteuerung 1

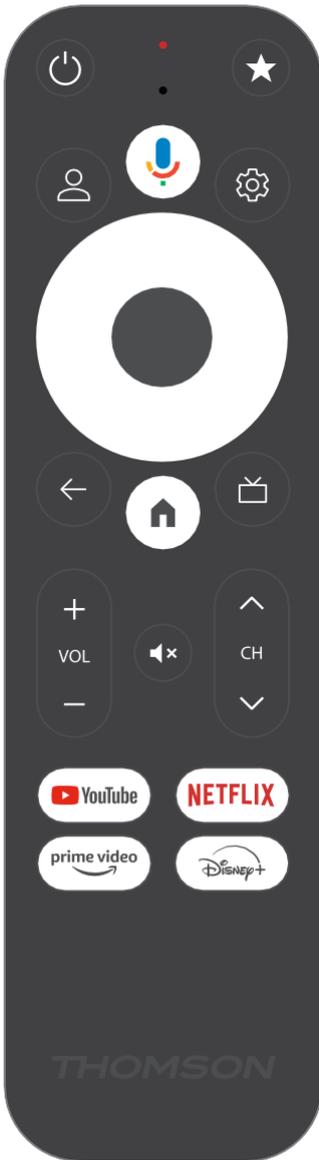

| | |
|--|---|
| | Standby: Schnelles Standby / Standby / Ein |
| | Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Schnellzugriffsfunktion von dieser Taste. Drücken Sie kurz die Sterntaste, um die gewünschte oder , um die Eingangsquelle zu wählen. |
| | Profil wechseln: Umschalten zwischen mehreren Google-Profilen |
| | Mikrofon: Aktiviert den Google Assistant und das Mikrofon in die Fernbedienung integriert |
| | Einstellungen: Öffnet das Einstellungsmenü |
| | OK: Bestätigt die Auswahlen |
| | Richtungstaste (D-Pad): Navigieren im Menü, Einstellen von Optionen, Bewegen des Fokus oder des Cursors, usw. |
| | Zurück/Zurück: Zurück zum vorherigen Menübildschirm, einen Schritt zurückgehen, Fenster schließen, Videotext schließen (im Live-TV-Videotext-Modus). Beenden der Wiedergabe von Multimediadateien und Rückkehr zum MMP (Multi Medi Player) Übersichtsmenü |
| | Startseite: Öffnet den Startbildschirm |
| | Elektronischer Programmführer |
| | Lautstärke +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehers |
| | Programm +/-: Zappen der einzelnen TV-/Radio-Kanäle. Blättert die Kanalliste seitenweise durch, wenn die Kanalliste auf Fernseh Bildschirm angezeigt wird. |
| | Stummschalten: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus. |
| | Starten Sie die YouTube-Anwendung |
| | Starten Sie die Prime Video-Anwendung |
| | Starten Sie die Netflix-Anwendung |
| | Starten Sie die Disney + Anwendung |


4.2 Fernsteuerung 2




| | |
|---|---|
|  | Standby: Schnelles Standby / Standby / Ein |
|  | Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Schnellzugriffsfunktion von dieser Taste. Drücken Sie kurz die Sterntaste, um die gewünschte oder , um die Eingangsquelle zu wählen. |
|  | Profil ändern: Wechselt Benutzerprofile |
|  | Mikrofon: Aktiviert den Google Assistant und das Mikrofon in die Fernbedienung integriert |
|  | Einstellungen: Anzeige des Menüs Live-TV-Einstellungen (im Live-TV-Modus), Anzeige der verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild |
|  | OK: Bestätigt die Auswahlen |
|  | Richtungstaste (D-Pad): Navigieren im Menü, Einstellen von Optionen, Bewegen des Fokus oder Cursors usw. |
|  | Zurück/Zurück: Zurück zum vorherigen Menübildschirm, einen Schritt zurückgehen, Fenster schließen, Videotext schließen (im Live-TV-Videotext-Modus). Beenden der Wiedergabe von Multimediadateien und Rückkehr zum MMP (Multi Medi Player) Übersichtsmenü |
|  | Startseite: Öffnet den Startbildschirm. |
|  | Elektronischer Programmführer |
|  | Lautstärke +/-: Regelt die Lautstärke des Fernsehers |
|  | Programm +/-: Zappen der einzelnen TV-/Radio-Kanäle. Blättert seitenweise durch die Programmliste, wenn die Programmliste auf dem Fernseh Bildschirm angezeigt wird. |
|  | Stummschalten: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus. |
|  | YouTube: Startet die YouTube-Anwendung |
|  | Prime Video: Startet die Prime Video-Anwendung |
|  | Netflix: Startet die Netflix-Anwendung |
|  | Disney+: Starten Sie die Disney+ Anwendung |
|  | Starten Sie die Anwendung Live TV |

5 Einrichtung

5.1 Verpackung Inhalt

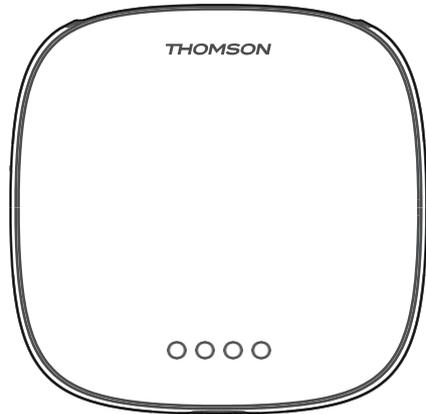


Streaming-Box

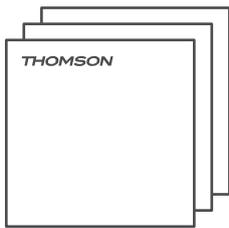


Einbau
Anweisungen



2 x AAA
Batterien

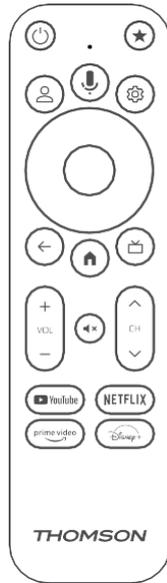

Sprachgesteuerte
Fernbedienung

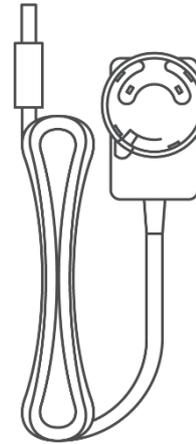


Strom
Adapter



2-polig
Stecker



3-polig
Stecker

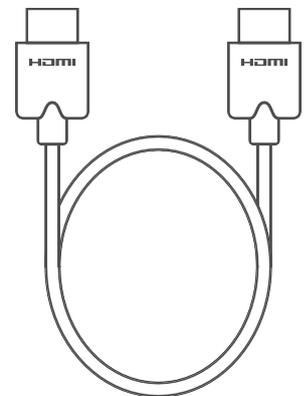


HDMI-Kabel


*Abbildungen nur zu Referenzzwecken

5.2 Einrichten


1

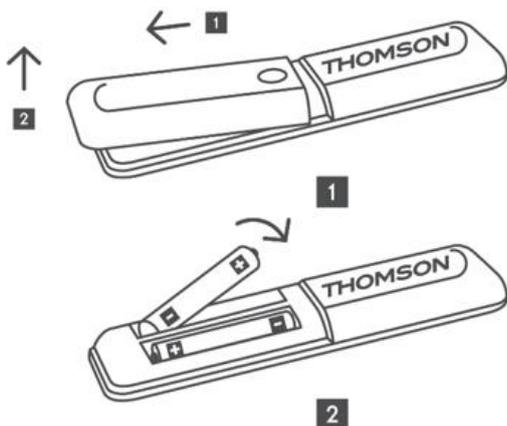


2

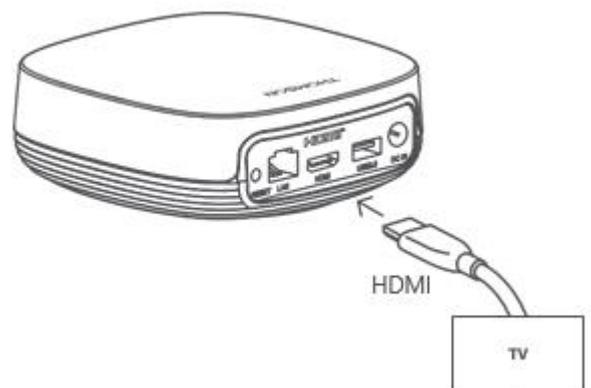

3

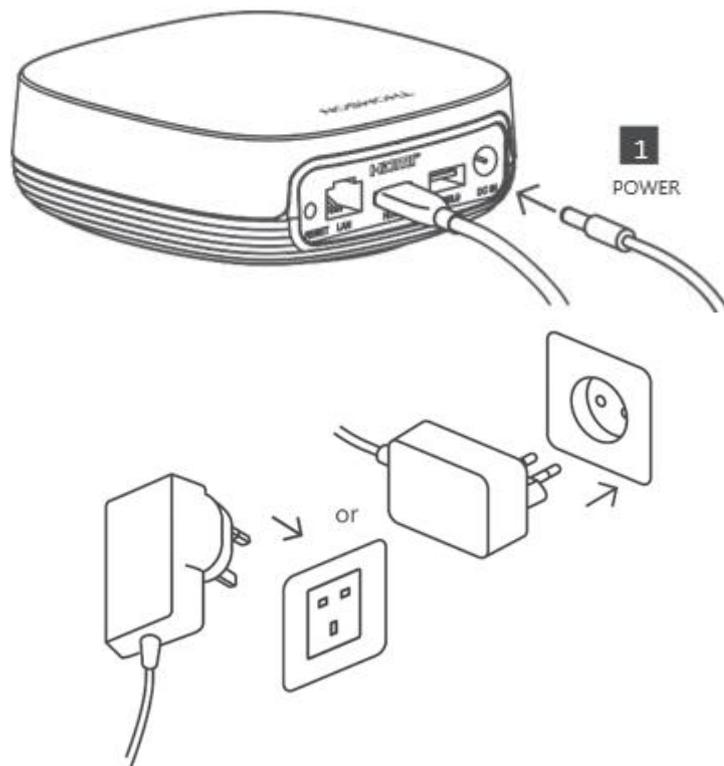


Optional:

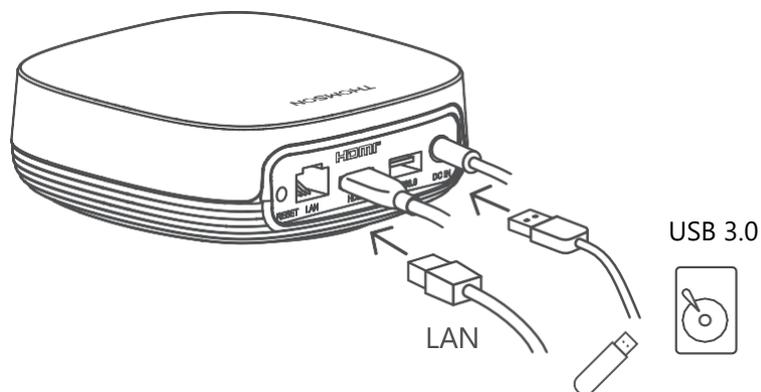


Wenn keine Internetverbindung über LAN verfügbar ist, werden Sie bei der Erstinstallation aufgefordert, sich über WLAN mit dem Internet zu verbinden.

5.3 Positionieren Sie Ihr Streaming-Gerät

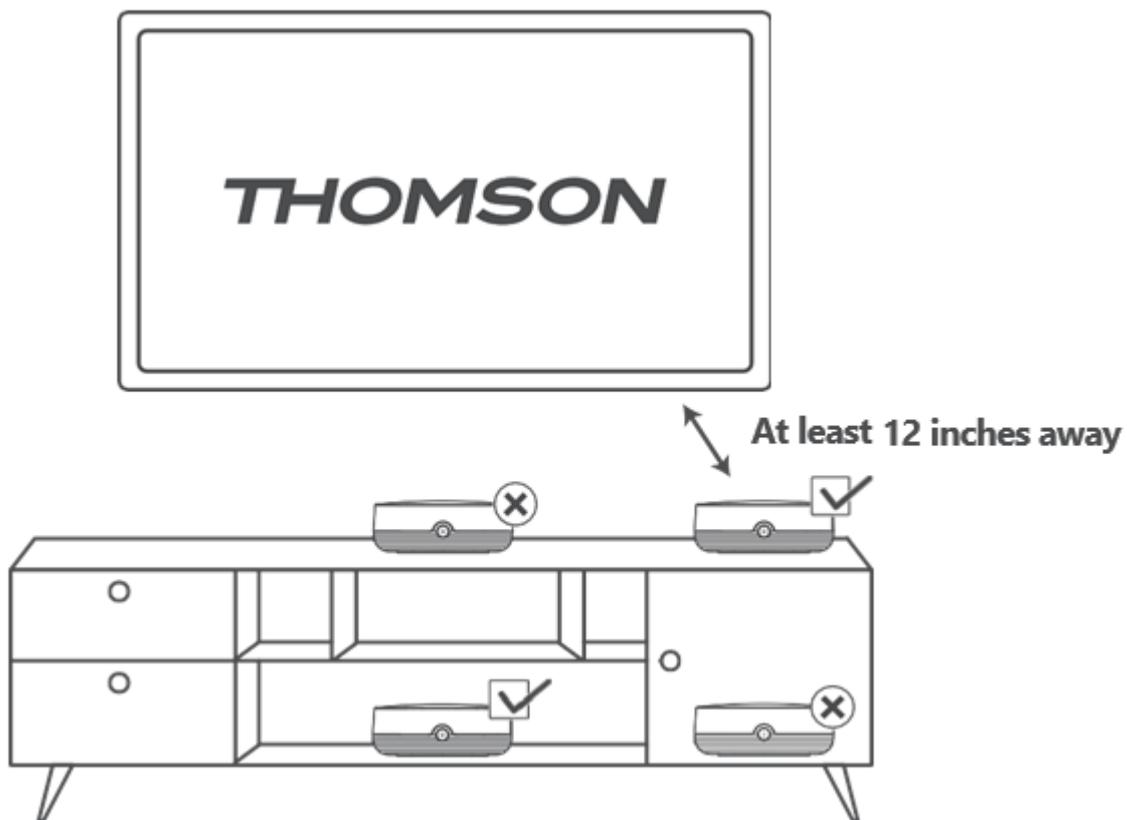

Um die Genauigkeit der Fernfeld-Sprachsteuerung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Streaming-Gerät mehr als 12 Zoll von den Fernsehlautsprechern entfernt. Bitte stellen Sie Ihr Streaming-Gerät nicht in einen geschlossenen Schrank.

5.4 Pairing der Fernbedienung

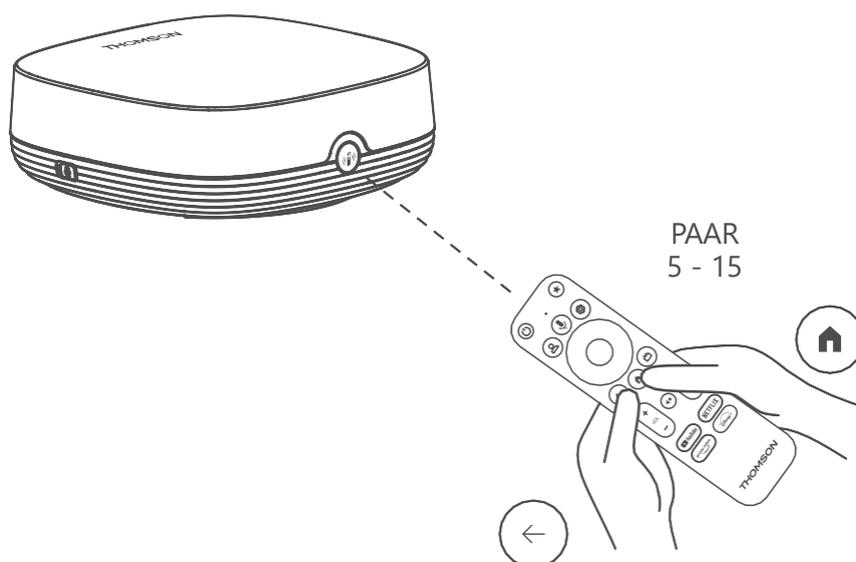

Schalten Sie das Fernsehgerät und die Streaming-Box ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu koppeln.

5.5 Erste Installation

Nachdem Sie die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt haben, wählen Sie die Installationsprache und Ihre Region aus und folgen Sie den Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Sie können den QR-Code auf dem Bildschirm scannen, um Ihre Streaming Box Plus 270 in der Google Home App auf Ihrem Smartphone oder Tablet einzurichten. Oder Sie wählen unten auf dem Bildschirm "Stattdessen auf dem Fernseher einrichten" und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Bemerkung:

Für die Einrichtung der Streaming Box Plus 270 ist ein Google-Konto erforderlich.

6 Google TV

6.1 Google TV-Einrichtung

Sie können Ihre Streaming Box 270 Plus über die Google Home-Anwendung auf Ihrem Handy (Telefon oder Tablet) oder manuell einrichten, indem Sie die Option "Stattdessen auf dem Fernseher einrichten" unten auf dem Bildschirm auswählen.

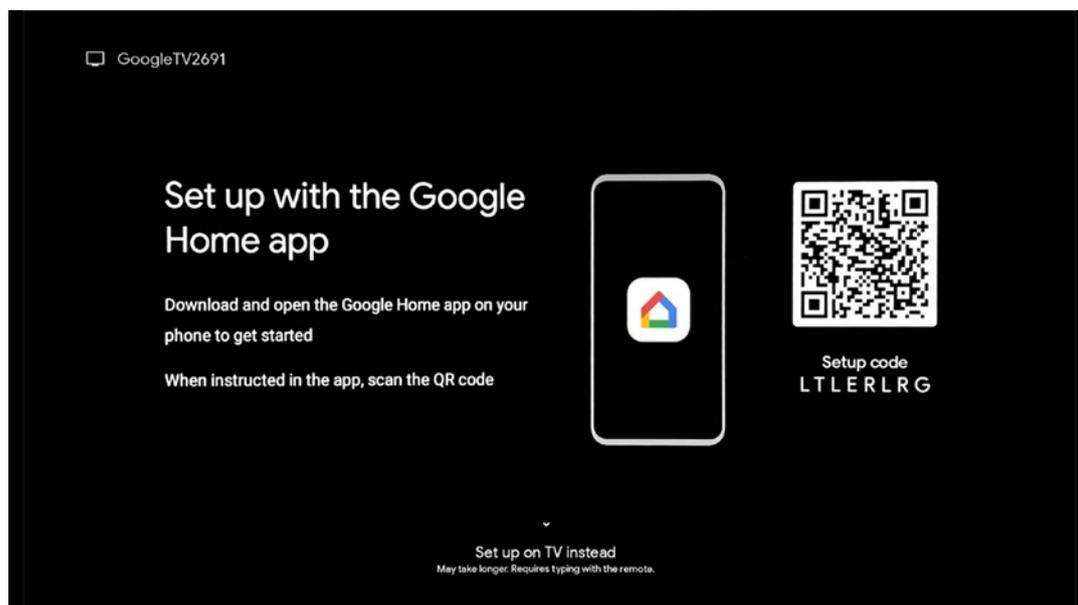

6.2 Einrichtung mit der Google Home App

Für die Einrichtung mit der Google Home App ist es erforderlich, dass ein mobiles Gerät (Smartphone oder Tablet) mit der Google Home App installiert ist und dass das mobile Gerät über das gleiche Wi-Fi-Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, mit dem die Streaming Box Plus 270 verbunden werden soll. Um die Google Home App zu installieren, scannen Sie bitte den QR-Code auf Ihrem Fernseher oder suchen Sie im App-Store Ihres Mobilgeräts nach "Google Home". Wenn die Google Home App bereits auf Ihrem

Mobilgerät installiert ist, öffnen Sie diese und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernseher und Mobilgerät. Die Einrichtung des Fernsehers über die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät sollte nicht unterbrochen werden.

Hinweis: Einige mobile Geräte mit einer höheren Android OS-Version sind nicht vollständig mit der Installation von Google TV über die Google Home App kompatibel. Wir empfehlen daher die Installationsoption "Auf dem Fernseher einrichten".

6.3 Einrichtung am TV

Um die Streaming Box Plus 270 mit Hilfe Ihres Fernsehers und der Fernbedienung zu installieren, drücken Sie die Abwärtstaste auf der Fernbedienung, um die Option "**Stattdessen auf dem Fernseher einrichten**" auszuwählen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk - Wählen Sie ein verfügbares Wi-Fi-Netzwerk und verbinden Sie Ihre Streaming Box Plus 270 durch Eingabe des entsprechenden Passworts
Google Sign in - Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort bei Ihrem Google-Konto an.

Anmerkung:

Zum Einrichten der Streaming Box Plus 270 ist ein Google-Konto erforderlich. Um auf den Google Play Store zuzugreifen, die "Hey Google"-Funktion zu nutzen oder Ihre Lieblingsanwendungen zu starten, müssen Sie mit Ihrem Google-Konto eingeloggt sein. Wenn Sie kein Google-Konto haben oder ein gemeinsames Konto erstellen möchten, müssen Sie es registrieren, bevor Sie die Streaming Box Plus 270 auf Ihrem Computer oder Smartphone installieren. Sie können ein Google-Konto erstellen, indem Sie die folgende Website besuchen: <https://accounts.google.com/signup>

Nach Abschluss der Erstinstallation Ihres THOMSON Streaming-Geräts wird der Google TV-Startbildschirm angezeigt.


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen des Menüs in diesem Benutzerhandbuch nur als Referenz dienen und in Ihrem Land abweichen können.

7 Startbildschirm

7.1 Startseite


Vom Startbildschirm aus können Sie jede installierte Anwendung starten, einen Film aus verschiedenen Streaming-Anwendungen ansehen oder das Einstellungsmenü Ihrer Streaming Box Plus 270 aufrufen.

Außerdem können Sie den Betrieb einer beliebigen Anwendung jederzeit beenden und zum Startbildschirm zurückkehren, indem Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung drücken. In der ersten Zeile (Für Sie empfohlen) werden die Streaming-Inhalte der auf Ihrem Fernseher installierten Streaming-Anwendungen entsprechend Ihren Suchkriterien in Ihrem Suchverlauf vorgeschlagen.

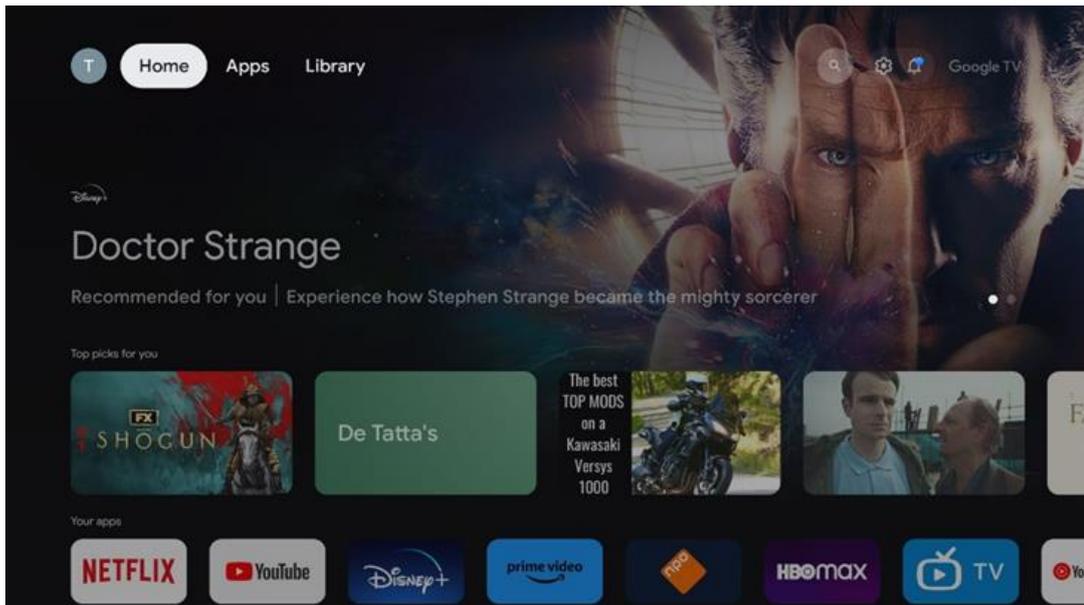

Hinweis: Je nach den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts und der Länderauswahl bei der Ersteinrichtung kann das Home-Menü unterschiedliche Elemente enthalten. Die zweite Zeile (**Ihre Anwendungen**) ist die Zeile der Anwendungen. Die wichtigsten Anwendungen für Streaming-Dienste wie Netflix oder YouTube sind in dieser ersten Zeile zu finden.

Wählen Sie die Anwendung mit den Richtungstasten auf Ihrer Fernbedienung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste, um die ausgewählte Anwendung zu starten. Wählen Sie die Anwendung aus und halten Sie die OK-Taste gedrückt, um die ausgewählte Anwendung aus der ersten Reihe der Favoriten zu entfernen, sie an eine neue Position zu verschieben oder zu starten.

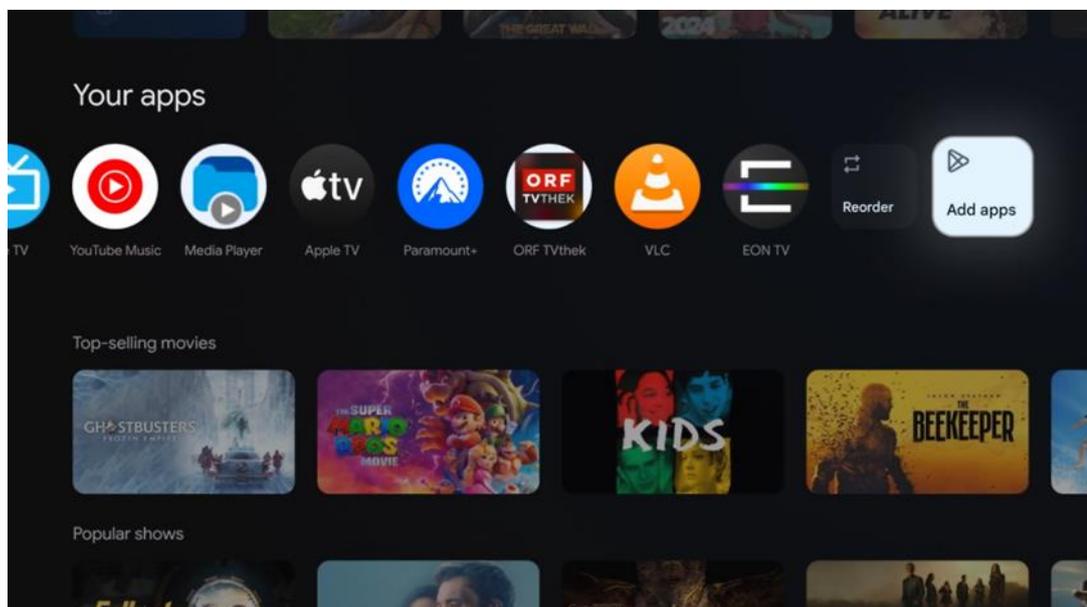

An der vorletzten und letzten Position in dieser Reihe finden Sie Felder mit den Optionen "**Neu anordnen**" und "**Anwendungen hinzufügen**". Wählen Sie diese Funktionsoptionen, um die Anwendungen in dieser Reihe neu zu ordnen oder neue Anwendungen zu dieser Reihe der bevorzugten Anwendungen hinzuzufügen.


Weiter unten auf dem Startbildschirm finden Sie zusätzliche Kanäle, die nach Genre oder Streaming-Inhaltskategorie angezeigt werden.

Hinweis: Die in der Abbildung gezeigten Anwendungen dienen nur der Veranschaulichung und können je nach Installationsland variieren.

7.2 Google-Konto


Navigieren Sie zu Ihrem Profilsymbol in der oberen linken Ecke und drücken Sie "OK". Markieren Sie das Profilsymbol und drücken Sie "OK".

Hier können Sie Ihre Profileinstellungen ändern, ein neues Google-Konto hinzufügen oder bereits bestehende Konten verwalten.

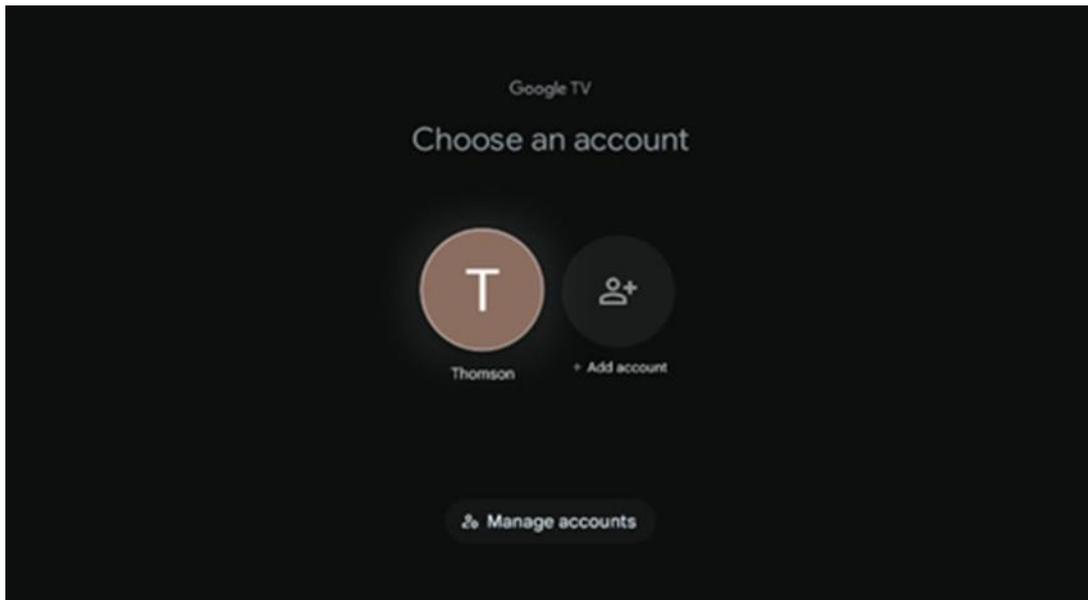

7.3 Apps

Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte Apps, um die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen anzuzeigen. Markieren Sie eine Suchleiste, um den Namen einer Anwendung einzugeben, die Sie im Google Play Store installieren möchten.

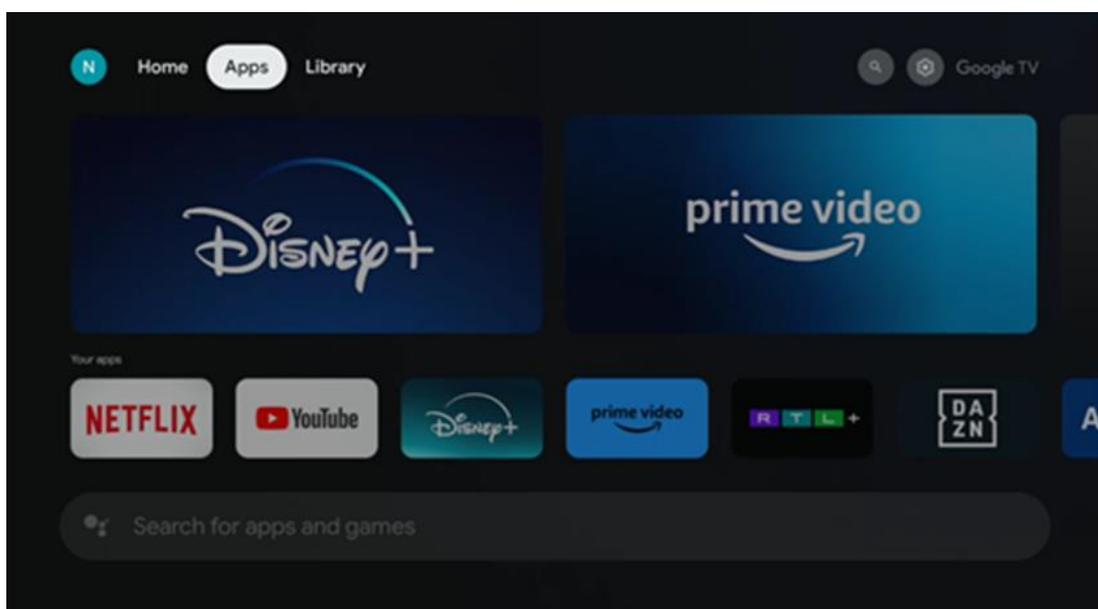


Hinweis: Einige Apps funktionieren nur in Ihrem eigenen Netzwerk. Bei diesen Apps handelt es sich nicht um offene Internetdienste, sondern nur um Inhouse-Lösungen für mehrere TV-Geräte im selben Haushalt. Der Betrieb dieser Anwendungen kann daher von Ihrem IP-TV- oder Netzbetreiber bestimmt werden.

Einige Anwendungen können nur in Abhängigkeit von der Geo-Location heruntergeladen werden. Dies bedeutet, dass die Geo-Location-abhängigen Anwendungen nur im Google Play Store gemäß den Geo-Location-Regeln verfügbar sind und nicht in anderen Ländern heruntergeladen und installiert werden können


Einige Apps, die für mobile Geräte wie Handys und Tablets verfügbar sind, können aus rechtlichen Gründen nicht auf Google TV-Geräte heruntergeladen werden.

7.4 Bibliothek

Wählen Sie auf der Startseite die Registerkarte Bibliothek, um Streaming-Inhalte, die Sie bereits gekauft oder ausgeliehen haben, über Ihr Google-Konto auf Ihrem Fernseher oder mobilen Geräten wie Ihrem Mobiltelefon oder Tablet abzuspielen.

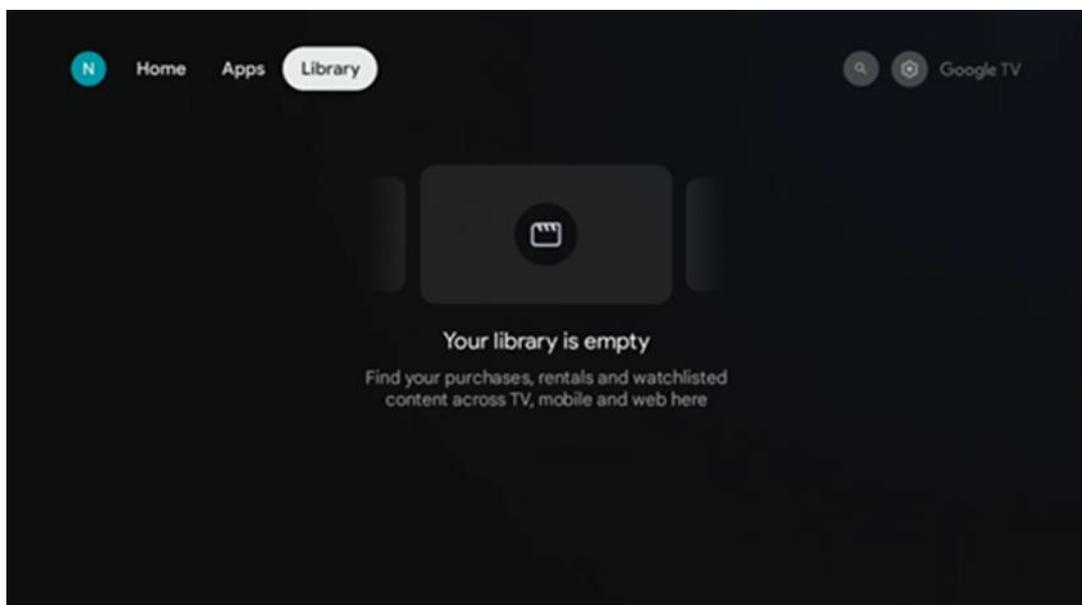


7.5 Google TV-Suchfeld

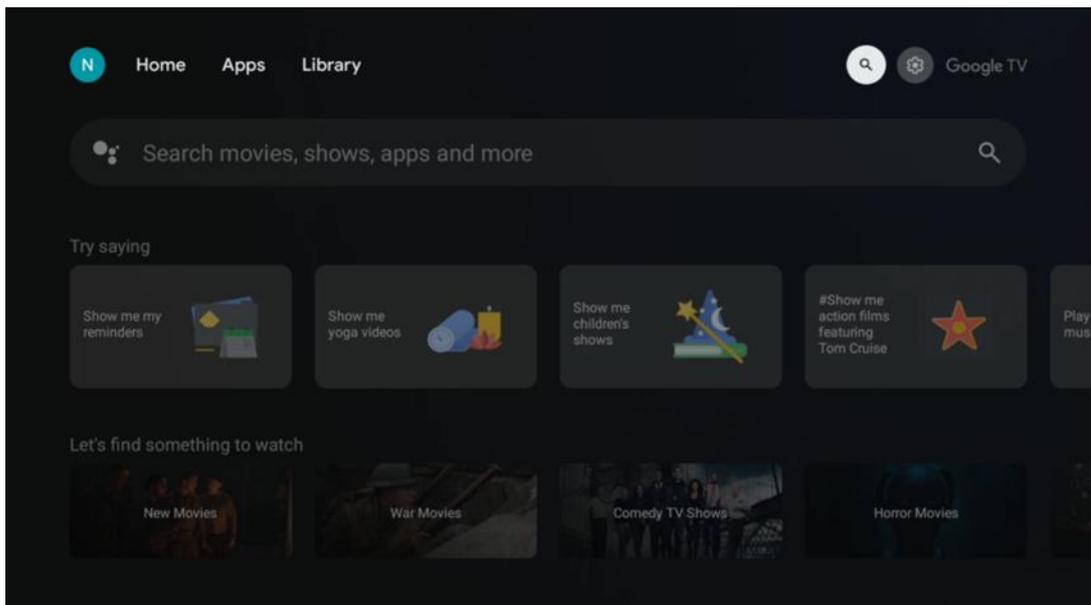

Die Suchwerkzeuge befinden sich oben links auf dem Bildschirm. Sie können entweder ein Wort eingeben, um eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder eine Sprachsuche über das in der Fernbedienung integrierte Mikrofon versuchen. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Sprachsuche - Drücken Sie das Mikrofonsymbol, um die Sprachsuche zu starten. Das Google-Sprachsuchfeld erscheint oben auf dem Bildschirm. Stellen Sie Ihre Frage an Google und Ihr Fernsehgerät wird Ihnen antworten. Für lokale Suchbegriffe ist es wichtig, dass die Menüsprache des Fernsehers auf die lokale Sprache eingestellt ist.

Tastatursuche - Wählen Sie die Suchleiste und drücken Sie **OK**. Die virtuelle Google-Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die Frage ein, die Sie beantwortet haben möchten.

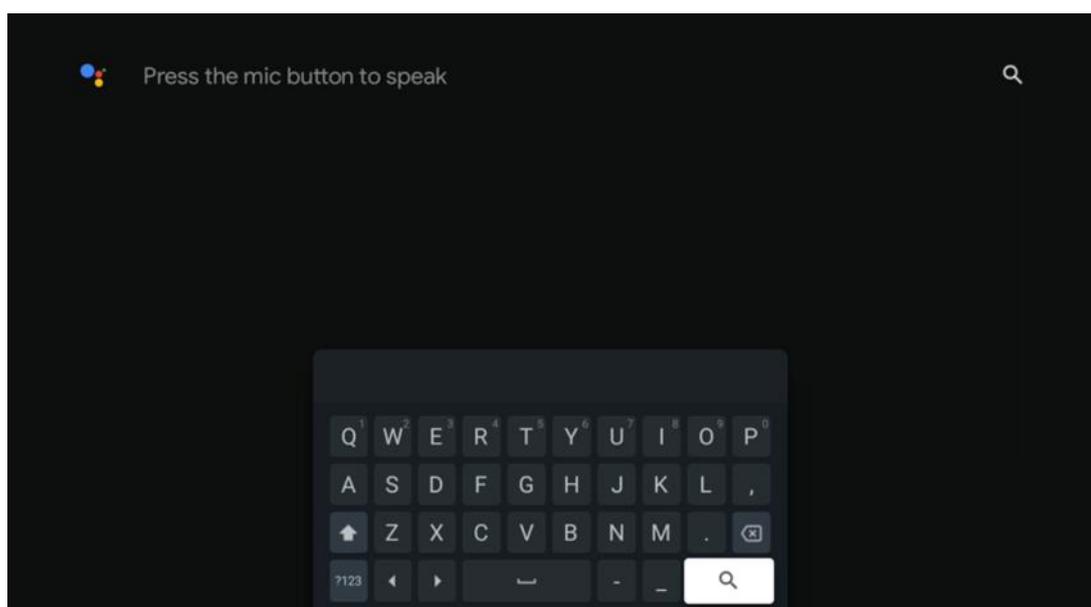


7.6 Benachrichtigung

Die Schaltfläche "Benachrichtigung" erscheint nur, wenn eine oder mehrere ungelesene Benachrichtigungen vorhanden sind. Um diese zu überprüfen, navigieren Sie bitte zum Symbol Einstellungen, das Untermenü wird geöffnet. Im unteren Teil des Untermenüs finden Sie alle aktuellen Benachrichtigungen.

8 Einstellungen

Um die vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen aufzurufen, rufen Sie den Startbildschirm auf, indem Sie auf die Schaltfläche (Symbol) Startbildschirm drücken, und navigieren Sie zur Schaltfläche (Symbol) Einstellungen in der rechten oberen Ecke.

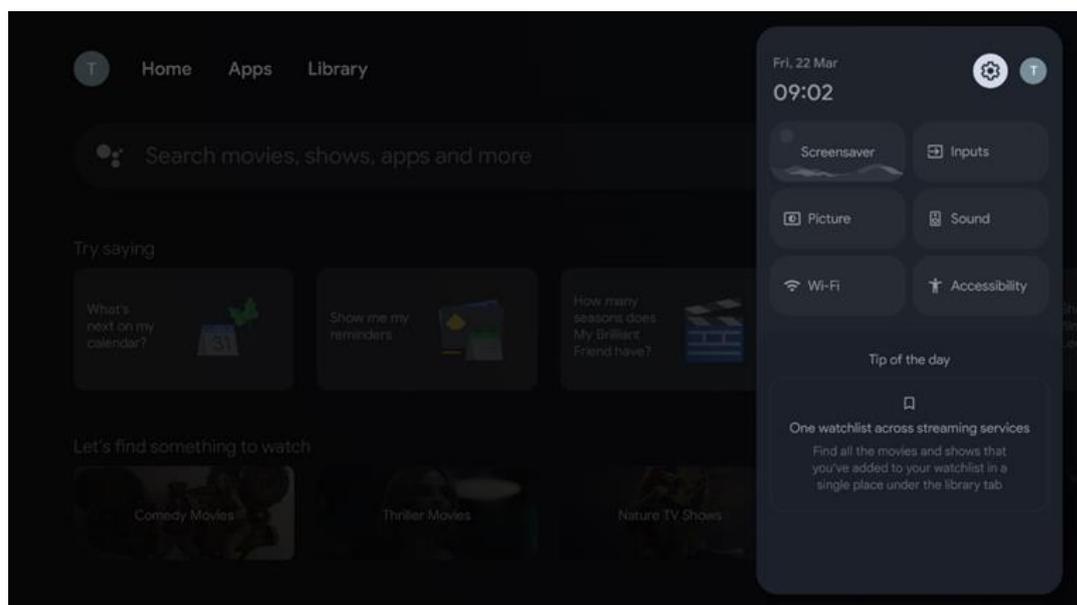

9 Verbindung von Bluetooth-Geräten

9.1 Fernbedienungen und Zubehör

In diesem Menü können Sie Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher sowie Eingabegeräte wie Gamepads, Maus oder Tastatur über Bluetooth mit der Streaming Box Plus 270 verbinden. Außerdem können Sie die Fernbedienung so einrichten, dass Sie das Ein-/Ausschalten, die Lautstärke +/- oder die Eingangsauswahl der angeschlossenen Geräte (TV, AV-Receiver oder Soundbar) mit der THOMSON-Fernbedienung steuern können. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung und drücken Sie OK, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie Bluetooth und drücken Sie OK.

9.2 Pairing-Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus auf dem Gerät, das Sie mit der Streaming Box Plus 270 verbinden möchten, aktiviert ist. Wählen Sie den Menüpunkt Zubehör koppeln und drücken Sie OK. Das Bluetooth-Gerät wird auf der rechten Seite aufgelistet. Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie OK, um den Kopplungsprozess zu starten.

9.3 Fernsteuerung

Wählen Sie die Menüoption Fernbedienungstasten einrichten und drücken Sie **OK**. Im Menü Fernbedienungstasten einrichten gibt es zwei Untermenüs:

9.3.1 Geräte

Wählen Sie Gerät hinzufügen und drücken Sie **OK**. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit der Thomson Fernbedienung, dem Fernseher, der Soundbar oder dem AV-Receiver steuern möchten, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Marke Ihres Geräts aus der Liste und drücken Sie **OK**. Wählen Sie die Steuerungsoptionen, die Sie mit der Thomson-Fernbedienung bedienen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

9.3.2 Fernbedienungstasten

In diesem Untermenü können Sie die Bedienung Ihrer Thomson RCU konfigurieren. Sie können einstellen, welche Bedienfunktionen Sie weiterhin mit der Original-Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes (TV, AV-Receiver oder Soundbar) und welche Sie mit der Thomson-Fernbedienung bedienen möchten.

9.4 Sterntastenfunktionalität auf der Fernbedienung

Um der Sterntaste eine Funktion zuzuweisen, halten Sie sie gedrückt. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem die auf Ihrem Gerät installierten Anwendungen angezeigt werden. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie mit der Sterntaste starten möchten, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

10 Gecastete Inhalte (Google Cast)

Die Streaming Box Plus 270 ist integriert. Sie können Videos, Musik oder andere Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihren Fernseher übertragen.

1. Bitte Sie sich, dass sich Ihr Telefon, Tablet oder Computer im selben Netzwerk befindet wie Ihre Streaming Box Plus 270.
2. Öffnen Sie die App, die Casting unterstützt, . B. YouTube.
3. Wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf das Besetzungssymbol.
4. Wählen Sie Streaming Box Plus 270 und drücken Sie OK.

Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Anmerkung:

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Anwendung zum Streamen von Videoinhalten die Google Cast-Funktion unterstützt.

11 "Hey Google" - Sprachassistent und Steuerungsfunktion

Die Streaming Box Plus 270 unterstützt die Hey Google Funktion. Die Hey Google-Funktion kann durch Drücken der Mikrofontaste auf der Fernbedienung oder über das im Gerät installierte Freisprechmikrofon aktiviert werden, das zuvor im Menü Einstellungen > Konten & Login > Konto wählen > Google Assistant > Freisprechmikrofon aktiviert werden muss.

Mit der "Hey Google"-Funktion können Sie verschiedene Aktionen auf der Box durchführen, z. B. die Lautstärke einstellen, die Stummschaltung aufheben oder verschiedene Anwendungen starten.

Sie können nach verschiedenen Informationen aus dem Internet suchen, z. B. "Wie wird das Wetter morgen?", oder in Anwendungen von Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube nach Filmen, Serien oder Videos suchen.

Bemerkung: Das im Gerät eingebaute Fernfeldmikrofon kann auch jederzeit mechanisch über den Schalter an der Seite des Gerätes deaktiviert werden.

12 Anzeigeformateinstellungen

Drücken Sie die Taste Einstellungen auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie das Symbol Einstellungen auf dem Startbildschirm und öffnen Sie Anzeige & Ton -> Erweiterte Anzeigeeinstellungen.

Spielmodus zulassen - diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Der Spielmodus der Streaming Box Plus 270 bietet die folgenden Funktionen:

- **Reduziert Eingabeverzögerung:** Wenn der Spielmodus aktiviert ist, signalisiert das Streaming-Gerät Ihrem **Fernseher oder Monitor**, in einen Modus mit niedriger Latenz zu wechseln. Dadurch wird die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste und der Anzeige der Aktion auf dem Bildschirm minimiert.
- **Deaktiviert die Videoverarbeitung:** Fernsehgeräte wenden oft Nachbearbeitungen an, um die Videoqualität zu verbessern (z. B. Bewegungsglättung oder Hochskalierung). Der Spielmodus **schaltet** die meisten dieser Prozesse **aus**, um schnellere Reaktionszeiten zu gewährleisten.
- **Optimiert für Cloud-Gaming:** Bei Streaming-Geräten, die **Cloud-Gaming** unterstützen (z. B. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), verbessert die Aktivierung des Spielmodus die Reaktionszeit für ein besseres Spielerlebnis.

12.1 Formatauswahl

Automatisch:

Wenn Sie die Einstellung Automatisches Anzeigeformat wählen, erlaubt das System den installierten Anwendungen, das HDR-Format automatisch an Ihr Anzeigegerät

anzupassen. Bei dieser Einstellungsoption zeigen alle Anwendungen die Videoinhalte automatisch im optimalen Videoformat an, jedoch nicht in der höchsten Qualität.

Manuell

Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie HDR-Formate, die von Ihren Wiedergabegeräten unterstützt werden und Probleme bei der Wiedergabe verursachen können, manuell deaktivieren. HDR-Formate, die von Ihrem Wiedergabegerät nicht unterstützt werden, werden unter "nicht unterstützte Formate" angezeigt und können nicht zwangsweise aktiviert werden. Installierte Anwendungen wählen möglicherweise automatisch ein Videoformat aus, das nicht in der höchsten Videoqualität angezeigt wird.

13 Tonformateinstellungen

Drücken Sie die Taste Einstellungen auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie das Symbol Einstellungen auf dem Startbildschirm und öffnen Sie **Anzeige & Ton** -> **Erweiterte Toneinstellungen**.

Die folgenden Tonformateinstellungen sind verfügbar:

Automatisch

Diese Toneinstellung ist bei der Streaming Box Plus 270 standardmäßig aktiviert. Mit dieser Option erkennt die Streaming Box Plus 270 automatisch das optimale Audioformat, das von Ihrem Fernseher unterstützt wird, und wählt es aus.

Es wird empfohlen, diese Einstellung zu aktivieren, um die beste Audioleistung zu erzielen.

Keine

Die Option "Keine" im Menü "Toneinstellungen" sollte nur gewählt werden, wenn Sie keine Dolby-Audio-Wiedergabe von der Streaming Box Plus 270 wünschen.

Handbuch

Sie können jedes von der Streaming Box Plus 270 unterstützte Audioformat selektiv aktivieren oder deaktivieren, unabhängig davon, ob es von Ihrem angeschlossenen Fernseher oder Audiosystem über HDMI eARC unterstützt wird.

Format-Infos

In diesem Abschnitt werden die von Ihrem Fernsehgerät oder angeschlossenen Audiosystem unterstützten Audioformate angezeigt

14 USB-Wiedergabe

Betrieb der externen USB-Speichergeräte

Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk (USB-Flash-Laufwerk oder externe Festplatte) an den USB-A-Anschluss der Streaming Box Plus 270 an.

Wenn Sie das USB-Speichergerät anschließen, drücken Sie die Taste , um die Optionen anzuzeigen. Sie können die auf dem Speichermedium gespeicherten Multimedia-Inhalte wiedergeben oder die interne Speicherkapazität der Streaming Box Plus 270 erweitern.

Wiedergabe von Multimediadateien von einem externen Speichermedium

Laden Sie eine Multimedia-Player-Anwendung herunter. Starten Sie die installierte Anwendung und wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.

Erweitern Sie die interne Speicherkapazität der THOMSON Streaming Box Plus 270:

Drücken Sie nach dem Anschließen des USB-Speichergeräts die Home-Taste auf der Fernbedienung>>Wählen Sie das Einstellungssymbol>>Wählen Sie die entsprechende USB-Flash-Laufwerk-Benachrichtigung [Für Einrichtung auswählen]>>Wählen Sie die Option "Als Gerätespeicher festlegen" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können den gleichen Vorgang auch über das Menü Einstellungen durchführen. Einstellungen / System / Speicher / Datenträger / Löschen und als Gerätespeicher formatieren

Hinweis: Das angeschlossene USB-Speichergerät sollte in FAT32 oder exFAT formatiert sein.

15 Aktualisierungen

Die Aktualisierung der Software der Streaming Box Plus 270 erfolgt automatisch. Wenn Updates verfügbar sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Wählen Sie die Benachrichtigung aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie zu lesen.

16 Fragen und Antworten

| | |
|---|---|
| Was kann ich mit meiner Streaming Box Plus 270 machen? | Mit Google TV auf der Streaming Box Plus 270 können Sie all die Unterhaltungsangebote genießen, die Sie lieben - mit ein wenig Hilfe von Google. Google TV bringt Filme, Serien und mehr aus all Ihren Abonnements an einen Ort. Brauchen Sie eine Inspiration? Erhalten Sie kuratierte Empfehlungen und nutzen Sie die leistungsstarke Google-Suche, um Sendungen in über 10.000 Apps zu finden. Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Programme zu finden, Musik abzuspielen, Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr. Und mit personalisierten Watchlists und Profilen wird das Erlebnis für jeden individuell gestaltet. |
| Brauche ich einen Smart TV, um meine Streaming-Box zu nutzen? Plus 270? | Nein, das müssen Sie nicht. Die Streaming Box Plus 270 rüstet jeden Fernseher zu einem Smart TV auf. |
| Welche Anschlüsse sind für den Betrieb meiner Streaming Box Plus 270 erforderlich? | Anschluss an TV oder Projektor: Die Streaming Box Plus 270 unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K Ultra HD und sollte über das hochwertige HDMI-Kabel an den Fernseher oder Projektor angeschlossen werden. Internetverbindung: Sie können sich entweder über Wi-Fi oder LAN-Kabel mit dem Internet verbinden. Kapitel 4.2 enthält Informationen über optionale Verbindungen, z. B. zu Audiogeräten und USB-Geräten. |
| Wenn die Sprachsteuerung der Freisprechanlage nicht reagiert | Überprüfen Sie den Netzwerkstatus. Prüfen Sie, ob das Streaming-Gerät stummgeschaltet ist. (Das Mikrofon ist eingeschaltet) Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon mit dem Schalter an der Seite des Geräts mechanisch deaktiviert ist. |
| Wenn ich den Ton direkt an den Verstärker anschließe, erhalte ich im Atmos-Modus Ton? | Wenn der angeschlossene AV-Verstärker Dolby Atmos unterstützt, erhalten Sie den Ton im Atmos-Modus. Das vom Verstärker unterstützte Audioformat wird von der Streaming Box Plus 270 automatisch erkannt. |
| Welche Audioformate kann meine Streaming Box Plus 270 Unterstützung über HDMI zum Verstärker? | Die Streaming Box Plus 270 unterstützt die meisten digitalen Audioformate. |
| Warum gibt es kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl meine Streaming Box Plus 270 mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist? | Möglicherweise haben Sie am TV-Gerät die falsche Eingangsquelle gewählt. Nach dem Umschalten auf den richtigen HDMI-Anschluss dauert es einige Sekunden, bis ein Signal von der Streaming Box Plus 270 empfangen wird. |
| Der Fernseher zeigt kein 4K UHD-Bild an. | Die Qualität hängt von den Medien und der Eingangsquelle ab. Eine schlechte Bildqualität kann aus den folgenden Gründen: - Sie sehen Inhalte mit niedriger Auflösung; - Sie verwenden ein Kabel, das 4K UHD nicht unterstützt; - Ihr Fernseher unterstützt kein 4K UHD. |
| Benötige ich ein Google-Konto, um meine Streaming Box Plus 270 zu verwenden? | Um Google TV auf der Streaming Box Plus 270 einzurichten, ist ein Google-Konto erforderlich. Sie müssen bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein, um personalisierte Funktionen auf Google TV zu nutzen, wie z. B. benutzerdefinierte Profile, Watchlists, Empfehlungen usw. |
| Ich kann eine bestimmte App auf meinem Fernseher nicht finden, obwohl sie auf meinem Smartphone zum Download verfügbar ist. | Einige Apps können auf mobilen Geräten zum Download angeboten werden, sind aber nicht verfügbar auf Google TV. |

| | |
|--|---|
| Was sind die Internetanforderungen für meine Streaming Box Plus 270 | Die Streaming Box Plus 270 funktioniert gut mit einer normalen Internetverbindung. Sie werden jedoch ein besseres Erlebnis haben, je schneller die Internetverbindung ist. Bitte beachten Sie, dass je mehr Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind, desto weniger Breitband für Ihre Streaming Box Plus 270 zur Verfügung steht. |
| Mit welchen Bluetooth-Geräten kann eine Verbindung hergestellt werden? Streaming Box Plus 270 | Sie können Audiogeräte, wie z. B. Kopfhörer und Lautsprecher, sowie Eingabegeräte anschließen. Verbinden Sie Geräte wie eine Tastatur oder ein Gamepad über Bluetooth mit der Streaming Box Plus 270. |
| Wie verwende ich Google Assistant? | Drücken Sie die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung der Streaming Box Plus 270. Sie können nach beliebigen Inhalten suchen. Alle Inhalte, die mit Ihrer Frage zusammenhängen, werden in der Liste angezeigt. |
| Wie kann ich herausfinden, dass eine neue Softwareversion für mein Streaming-Gerät verfügbar? | Software-Updates für die Streaming Box Plus 270 erfolgen automatisch. Wenn Updates für installierte Anwendungen oder das Betriebssystem verfügbar sind, erscheinen Benachrichtigungssymbole neben dem Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Klicken Sie auf die Taste OK auf Ihrer Fernbedienung, um sie zu lesen. |
| Kann ich meine Streaming Box Plus 270 auch als eine IPTV-Box? | Ja, die Streaming Box Plus 270 kann für IPTV verwendet werden. Hierfür müssen Sie eine bevorzugte IPTV-Anwendung herunterladen. |

17 Technische Daten

17.1 Audio und Video

Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD
 Videoauflösung: 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 Audio-Dekodierung: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

17.2 System und Speicher

Betriebssystem: Google TV - ATV12
 Chipsatz: Amlogic S905X4-J
 CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2
 SDRAM: LPDDR4 3GB
 Speicher: eMMC 32 GB

17.3 Häfen

HDMI 2.1 (TMDS)
 USB 3.0-Anschluss (5 V, max. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

17.4 Lautsprecher und Mikrofon

Lautsprecher: 1 x 3 W, 4 Ohm, Monolautsprecher/1,5" Vollfrequenz/FRR: F0~20 kHz
 Mikrofon: 2xMICs

17.5 Drahtlose Konnektivität

Integriertes Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R
 Bluetooth: 5.2
 Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 Kanäle)
 2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483.5MHz
 5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-

5250MHz CH52~CH64
5250MHz-5350MHz
CH100~CH140 5470MHz-
5725MHz CH149~CH165
5725MHz-5850MHz

Effektive isotrope HF-Strahlungsleistung, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm

Bluetooth: EIRP <

20 dBm 5G WIFI:

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

17.6 Kombinierbarkeit

HD-, FHD- und UHD-Fernseher mit HDMI-kompatiblen Anschluss

Bluetooth-Tastatur

Bluetooth-Spiele-Controller

17.7 Allgemeine Daten

Spannungsversorgung: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Eingangsspannung: Netzadapter 12 V 1,5 A

Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 18 W

Leistungsaufnahme im Standby-Modus: 2,2 W

Betriebstemperatur: 0 ~ +40 °C

Lagertemperatur: -40 ~ +70 °C

Abmessungen (B x T x H in mm): 118 x 118 x 43

Gewicht (in kg): 0.3

18 Informationen der Europäischen Agentur

Unternehmen: Streamview GmbH

Anschrift: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich

18.1 Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Im Zuge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Bitte beachten Sie, dass die Download-Geschwindigkeit von Ihrer Internetverbindung abhängt und einige Apps möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft für Streaming-Dienste kann erforderlich sein. Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast und YouTube Music sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste

variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+ Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2025 Amazon.com, Inc. oder seine Tochtergesellschaften. Amazon, Prime Video und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Mitgliedschaft bei Amazon Prime oder Prime Video fallen Gebühren an. Siehe primevideo.com/terms für weitere Informationen. Alle anderen Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen, Marken, Handels- oder Produktnamen und Logos, auf die hier Bezug genommen wird, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich. Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und verkauft. THOMSON und das THOMSON-Logo sind von der StreamView GmbH verwendete Marken - weitere Informationen unter www.thomson-brand.com. Schutz der Daten: Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können solche Informationen zur Verbesserung von Produkten oder zur Bereitstellung von Diensten oder Technologien verwenden, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät vorhanden sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten auch ohne zusätzliche Warnungen erfassen. StreamView kann für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Drittanbieterdienste nicht haftbar gemacht werden.

