

STREAMVIEW 

Satellit TV-Adapter für Nokia Streaming Box 8000

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Informationen zu Sicherheit und Produkt	3
2. Satellit TV-Adapter	3
2.1. Fernbedienung	4
2.2. RCU 110	5
2.3. RCU 130	5
3. Installation	5
3.1. Inhalt der Verpackung	5
3.2. Installation	6
3.3. Erstmalige Inbetriebnahme	8
3.4. Kanal-Info	9
3.5. Kanal-Liste	9
4. TV Guide	10
5. Installation	11
5.1. Scan	11
5.2. LCN Kanalnummerierung	12
6. Kanäle bearbeiten	12
6.1. Favoritenliste erstellen	13
6.2. Kanäle sperren	13
6.3. Kanäle überspringen	14
6.4. Kanäle verschieben	14
7. Optionen	15
7.1. Audiospur	15
7.2. Untertitel Spur	16
7.3. Bildformat-Modus	16
7.4. Audio-Modus	17
7.5. Teletext	17
8. Einstellungen	17
8.1. Spracheinstellungen	18
8.2. Zeiteinstellungen	18
8.3. Sicherheitseinstellungen	19
8.4. AV-Einstellungen	20
8.5. Weitere Einstellungen	20
9. Technische Daten	21
Lizenzen	21

1. Informationen zu Sicherheit und Produkt

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind und bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Reparatur- oder Garantiefall optimal geschützt ist. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften installiert werden.



Falls das Gerät repariert werden muss, besuchen Sie bitte die Website: nokia.streamview.com/Support/, um den Kundendienst zu kontaktieren.



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen fern. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden muss und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um einen Beitrag zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen zu leisten. Bitte geben Sie es bei einem Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Nach dem Batteriegesetz sind Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einem Sammelsystem für Altbatterien ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView, dass das Gerät vom Typ Funkanlage Terrestrial TV Adapter der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Nokia.streamview.com/support

2. Satellit TV-Adapter


Der Satellit TV Adapter für die Nokia Streaming Box 8000 rüstet Ihren Fernseher auf DVB-S2-Empfang auf. Schließen Sie ihn einfach an die Nokia Streaming Box 8000 an und greifen Sie auf frei empfangbare Sender zu.



2.1. Fernbedienung

2.1.1. RCU 110


Um das Hauptmenü im Live-TV-Modus zu öffnen, verwenden Sie die Lesezeichentaste auf Ihrer Streaming-Box-Fernbedienung. Verwenden Sie eine der vier farbigen Tasten auf Ihrer Streaming-Box-Fernbedienung, um den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen.

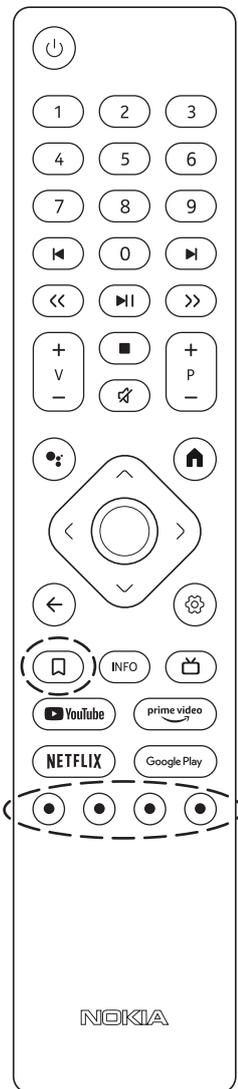

	EIN / AUS (Standby)
0-9	Numerische Tasten zur Eingabe von Nummern in einer Textbox am Bildschirm
	Nach vor- und zurückspringen
	Spielt das ausgewählte Medium ab Pausiert die Wiedergabe
	Schneller Rücklauf/Vorlauf
	Stoppt die Wiedergabe
	Stummschalten der Lautstärke
	Lautstärke +/-
	Kanalwechsel
	Aktiviert die „Hey Google“-Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung
	Öffnet den Android Home Bildschirm
	Navigation links/rechts, auf/ab OK-Taste: - Bestätigt die Auswahl, öffnet Untermenüs - 5 Sekunden Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung AUS/EIN
	Zurück um einen Schritt oder zur vorherigen Menüansicht
	Öffnet das Menü Einstellungen
	Lesezeichen: Zeigt im Live-TV-Modus die Menüfunktionen für den terrestrischen TV-Adapter an
INFO	Zeigt Informationen zu div. Inhalten
	Öffnet verfügbare Live-TV-Kanäle
	Öffnet YouTube App
	Öffnet Prime App
	Öffnet Netflix App
	Öffnet Google Play App
	Funktionen in diversen Apps: Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm

2.1.2. RCU 130

Um das Hauptmenü im Live-TV-Modus zu öffnen, verwenden Sie die Lesezeichentaste auf Ihrer Streaming-Box-Fernbedienung.

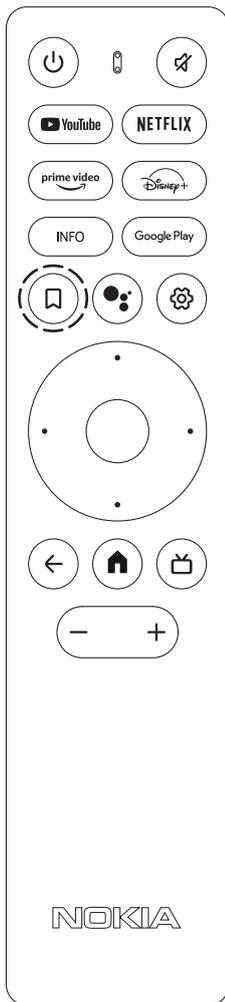




	EIN / AUS (Standby)
	Stummschalten der Lautstärke
	Öffnet YouTube App
	Öffnet Netflix App
	Öffnet Prime App
	Öffnet Disney+ App
	Öffnet Google Play App
	Zeigt Informationen zu div. Inhalten
	Zeigt im Live-TV-Modus die Menüfunktionen für den terrestrischen TV-Adapter
	Aktiviert die „Hey Google“-Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung
	Öffnet das Menü Einstellungen
	Navigation links/rechts, auf/ab OK-Taste: - Bestätigt die Auswahl, öffnet Untermenüs - 5 Sekunden Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung AUS/EIN
	Zurück um einen Schritt oder zur vorherigen Menüansicht
	Öffnet den Android Home Bildschirm
	Öffnet verfügbare Live-TV-Kanäle
	Lautstärke +/-

3. Installation

3.1. Inhalt der Verpackung



3.2. Installation

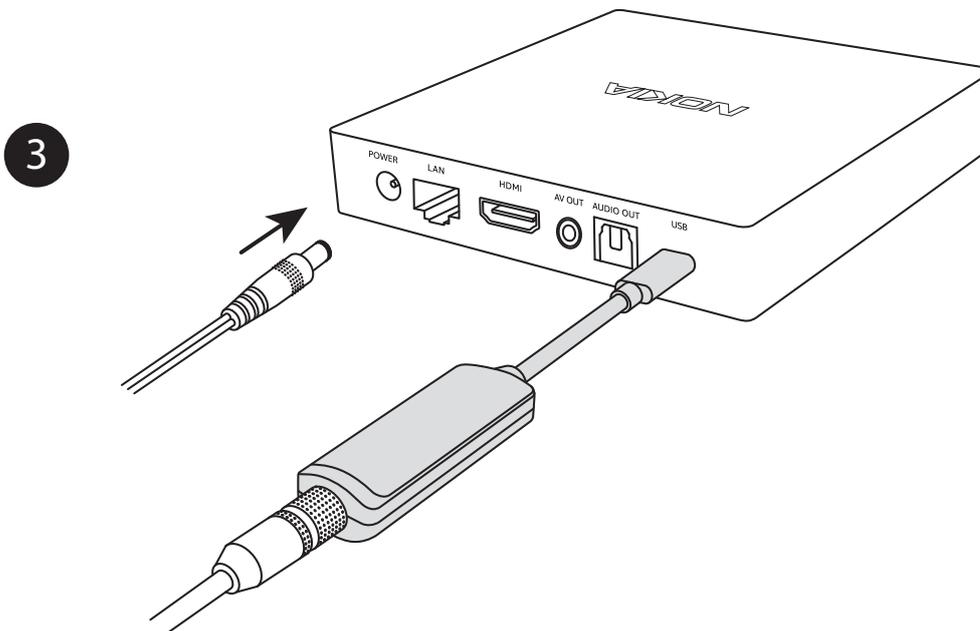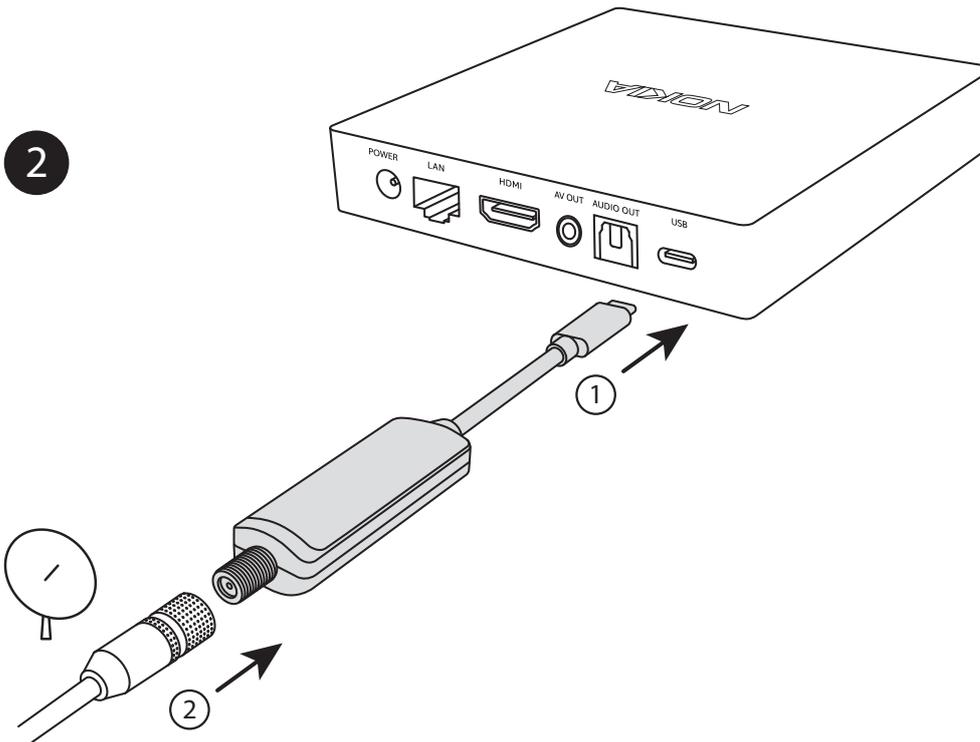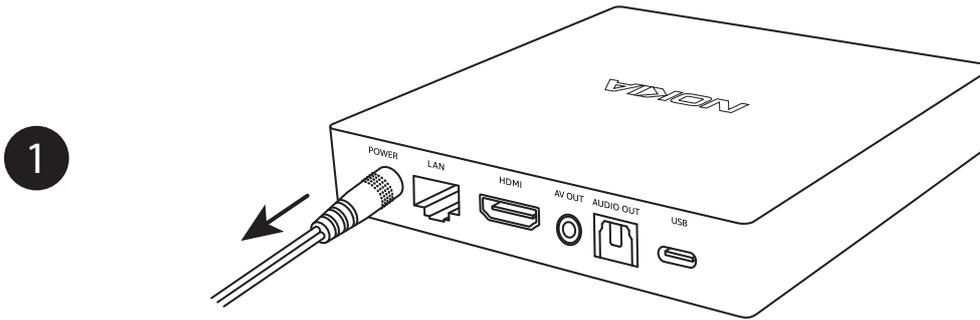


1


Press



2

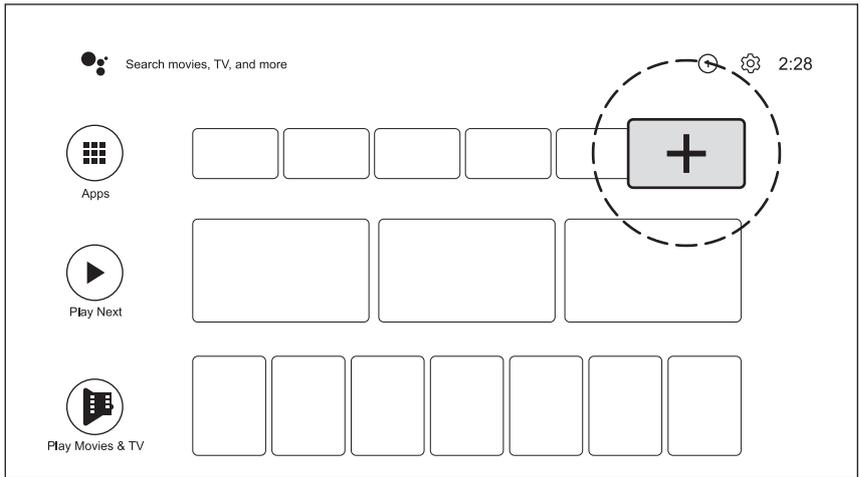

3

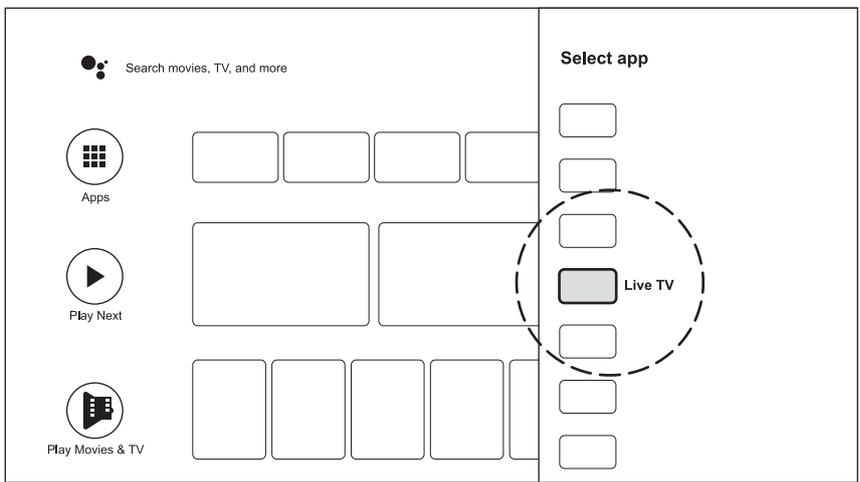

4

Press



3.3. Erstmalige Inbetriebnahme

Hinweis! Die Abbildungen der Menübildschirme, die in dieser Bedienungsanleitung gezeigt werden, dienen nur als Referenz und können in Ihrem Land abweichen.

Drücken Sie die Taste Live TV auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie die Anwendung Live TV auf dem Startbildschirm aus und drücken Sie OK, um Live TV zu starten.

Wenn Sie den Live-TV-Modus zum ersten Mal starten, konfigurieren Sie die Einstellungen (Land, erste Audiosprache, erste Untertitelsprache, Untertitel, LCN) Ihres Terrestrischen TV-Adapters. Mit den Richtungstasten auf Ihrer Fernbedienung navigieren Sie durch die Erstinstallation.


TV-Erstinstallation			
Land (Region)	<	UK	>
Erste Audiosprache	<	Englisch	>
Erste Untertitelsprache	<	Englisch	>
Untertitel	<	Aus	>
LCN	<	Ein	>
<input type="button" value="Weiter"/>			

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie den DVB-Typ, die Antennenleistung, den Suchtyp und den Dienstyp einstellen, um einen Suchlauf durchzuführen. Um einen automatischen Suchlauf durchzuführen, verwenden Sie die Konfiguration für die automatische Suche.

TV-Erstinstallation			
DVB Typ	<	DVB-T+T2	>
Antennenstromversorgung	<	Aus	>
Scan-Typ	<	FTA	>
Dienst-Typ	<	Alle	>
<input type="button" value="Suchlauf"/>			


3.4. Kanal-Info

Drücken Sie die INFO-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um Informationen über das aktuelle Programm, Empfangsinformationen und Teletextoptionen anzuzeigen

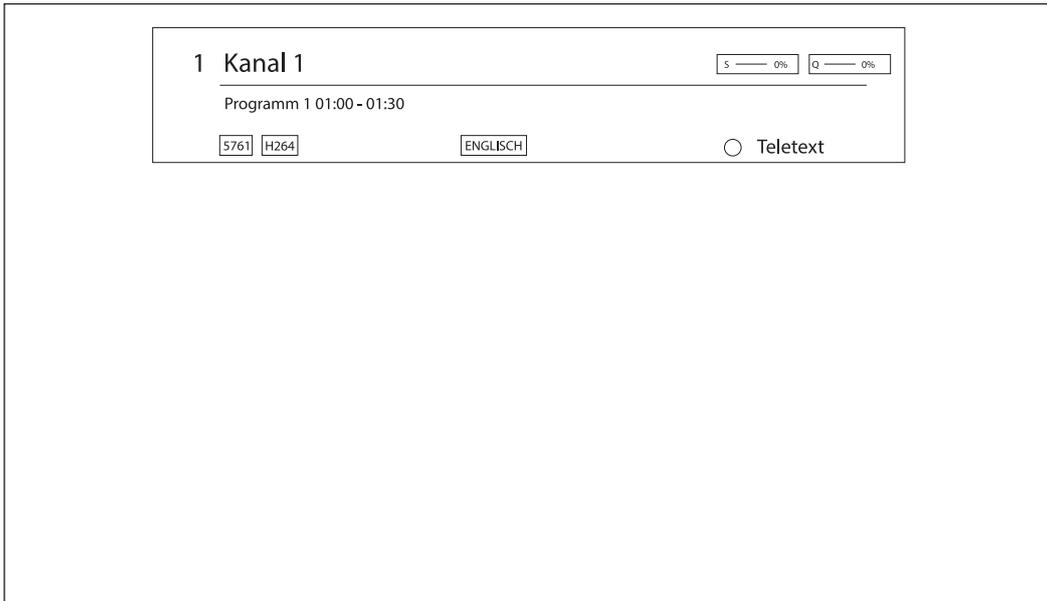


3.5. Kanal-Liste

Um die Kanalliste und Informationen über das aktuelle Programm eines Kanals im Live-TV-Modus anzuzeigen, drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Kanalliste zu navigieren.

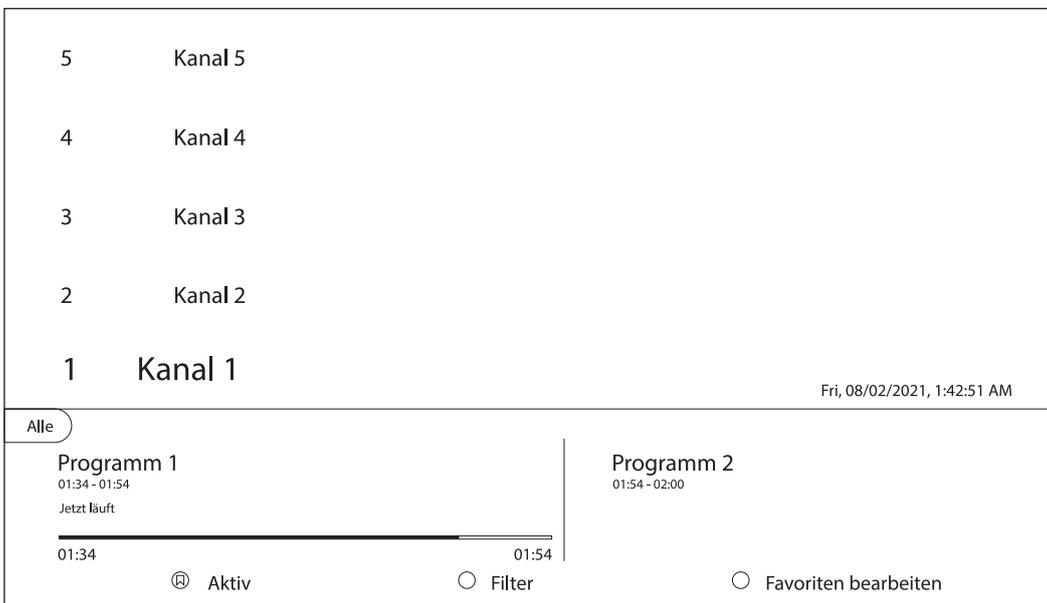

4. TV Guide


Drücken Sie die  Taste (Lesezeichentaste) auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie TV-Guide, um den 7-Tage-Programmführer anzuzeigen. Das Fernsehprogramm kann nach Gruppen oder nach Kanälen angezeigt werden.

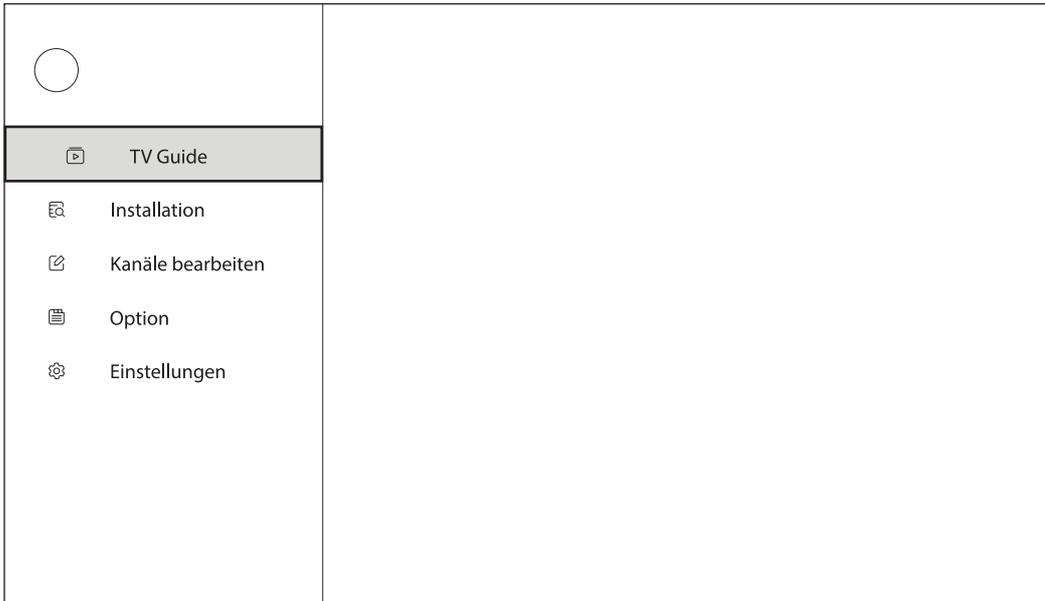

Genres	08/02/2021 Freitag		01:30	02:00	02:30	03:00
Empfohlen	1	Kanal 1	Programm 1			
Alle	2	Kanal 2	Programm 1	P...	Programm 2	Programm 3
TV	3	Kanal 3	Programm 1	Prog...	Program...	Programm 4
Radio	4	Kanal 4	Programm 1			
	5	Kanal 5	Programm 1			
	6	Kanal 6	Programm 1			
	<input checked="" type="radio"/> Aktiv	<input type="radio"/> Tag-	<input type="radio"/> Tag+	<input type="radio"/> Heute	<input type="radio"/> Sprache	


5. Installation

Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Installation, um dieses Menü anzuzeigen.

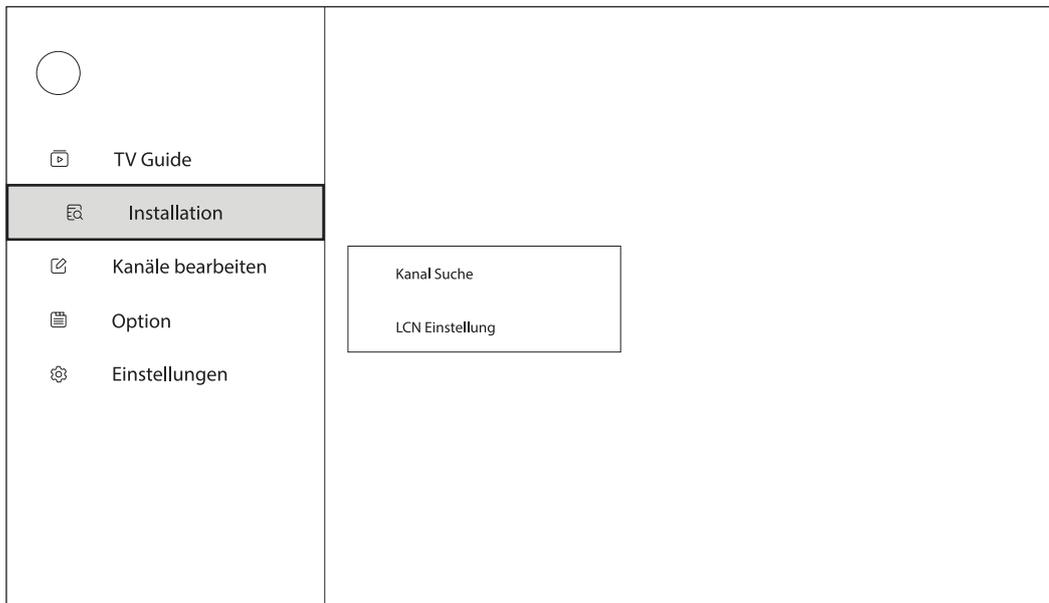


5.1. Suchlauf

Um nach weiteren Programmen zu suchen, führen Sie einen manuellen Suchlauf durch, indem Sie den Suchmodus auf Manuell stellen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch das Suchmenü zu navigieren.

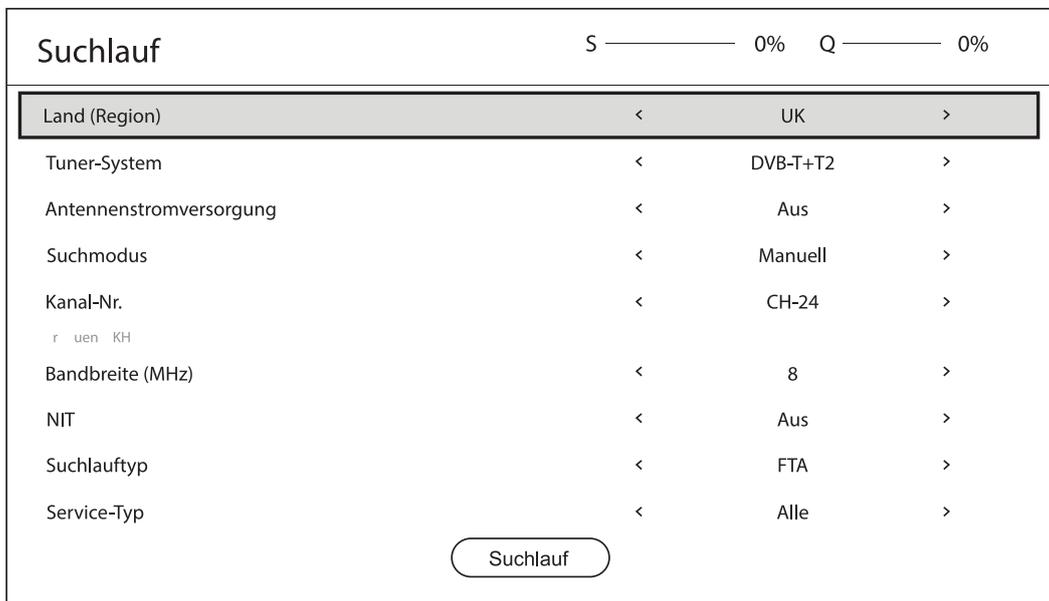

5.2. LCN Kanalnummerierung

Die logische Kanalnummerierung (LCN) ist die Funktion, die jedem über Rundfunkmultiplexer übertragenen Programm und Dienst bestimmte Kanalnummern zuweist. Aktivieren oder deaktivieren Sie die LCN Kanalnummerierung in diesem Menü.

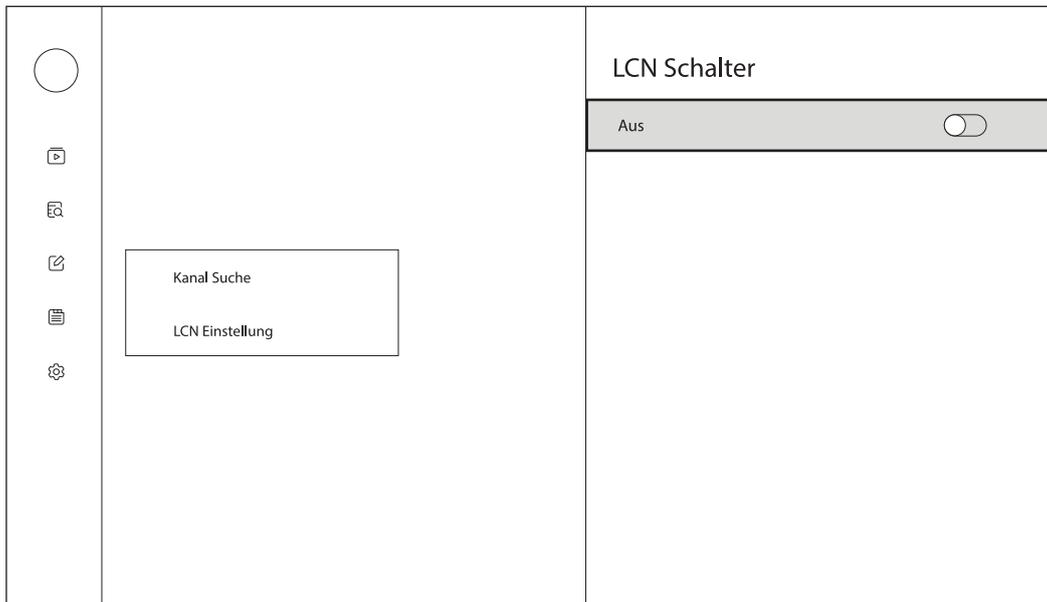

6. Kanäle bearbeiten

Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Kanäle bearbeiten, um dieses Menü anzuzeigen.



6.1. Favoritenliste erstellen

Sie können Ihre Lieblingskanäle zu Favoritengruppen hinzufügen. Wenn der Fokus auf der linken Spalte liegt, können Sie Ihre Favoritengruppen bearbeiten. Verwenden Sie die 4 farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre Favoritengruppen hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten. Wenn sich der Fokus auf der rechten Spalte befindet, können Sie die Kanäle in der ausgewählten Favoritengruppe bearbeiten. Verwenden Sie die 4 farbigen Tasten auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre bevorzugten Kanäle hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten.

TV-Favoritengruppen einstellen		
Favoriten 1	1	Kanal 1
Favoriten 2	2	Kanal 2
Favoriten 3	3	Kanal 3
Favoriten 4	4	Kanal 4
Favoriten 5	5	Kanal 5
Favoriten 6	6	Kanal 6
Favoriten 7		
Favoriten 8		
Favoriten 9		

Aktiv Fav Gruppe hinzufügen Fav Gruppe löschen Fav Gruppe bearbeiten

6.2. Kanäle sperren

Drücken Sie die OK-Taste, um einen Kanal in der Kanalliste zu sperren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Kanalliste zu navigieren. Gesperrte Kanäle werden mit dem Schlosssymbol gekennzeichnet. Um einen zuvor gesperrten Kanal zu entsperren, markieren Sie den Kanal und drücken Sie die OK-Taste.

Gesperrte Kanäle können nur nach Eingabe eines 4-stelligen Passworts angezeigt werden. Standard-Pin: 0000. Drücken Sie die rechte Richtungstaste und geben Sie die PIN ein, um das gesperrte Programm zu sehen. Die PIN kann über die Zifferntasten auf der Fernbedienung oder über die virtuelle Tastatur eingegeben werden. Um die virtuelle Tastatur anzuzeigen, drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Kanäle sperren		
1	Kanal 1	
2	Kanal 2	
3	Kanal 3	
4	Kanal 4	
5	Kanal 5	
6	Kanal 6	

OK Sperr/Entsperren

6.3. Kanäle überspringen

Drücken Sie die OK-Taste, um einen Kanal in der Kanalliste zu überspringen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Kanalliste zu navigieren. Um das Überspringen von Kanälen wieder rückgängig zu machen, markieren Sie den Kanal und drücken Sie die OK-Taste.

Die übersprungenen Kanäle werden nicht in der Kanalliste angezeigt.

Kanäle überspringen	
1	Kanal 1
2	Kanal 2 
3	Kanal 3
4	Kanal 4
5	Kanal 5
6	Kanal 6

 Überspringen/ Nicht überspringen

6.4. Kanäle verschieben

Um einen Kanal zu verschieben, drücken Sie die OK-Taste einige Sekunden lang, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den markierten Kanal an eine neue Position in der Kanalliste zu verschieben. Drücken Sie die OK-Taste, um die Position zu bestätigen.

Hinweis: In einigen Ländern ist die LCN-Funktion bei der Erstinstallation standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Kanäle in Ihrer Kanalliste neu anordnen möchten, müssen Sie die LCN-Funktion in der Installation / LCN-Schalter deaktivieren.

Kanäle verschieben	
1	Kanal 1
2	Kanal 2
3	Kanal 3
4	Kanal 4
5	Kanal 5
6	Kanal 6

 Lange drücken, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen / Kurz drücken, um die Position zu bestätigen.


7. Optionen

Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Option, um dieses Menü anzuzeigen.




7.1. Audiosprache

Ändern Sie die Sprache des aktuellen Programms.

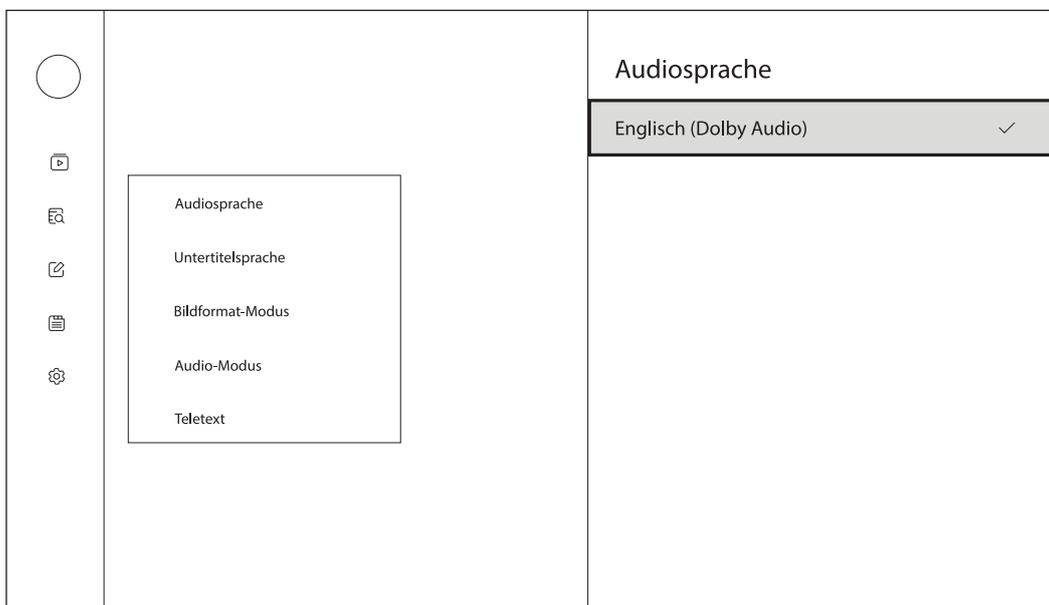


7.2. Untertitelsprache

Schalten Sie die Untertitel ein/aus und stellen Sie die Untertitelsprache ein.

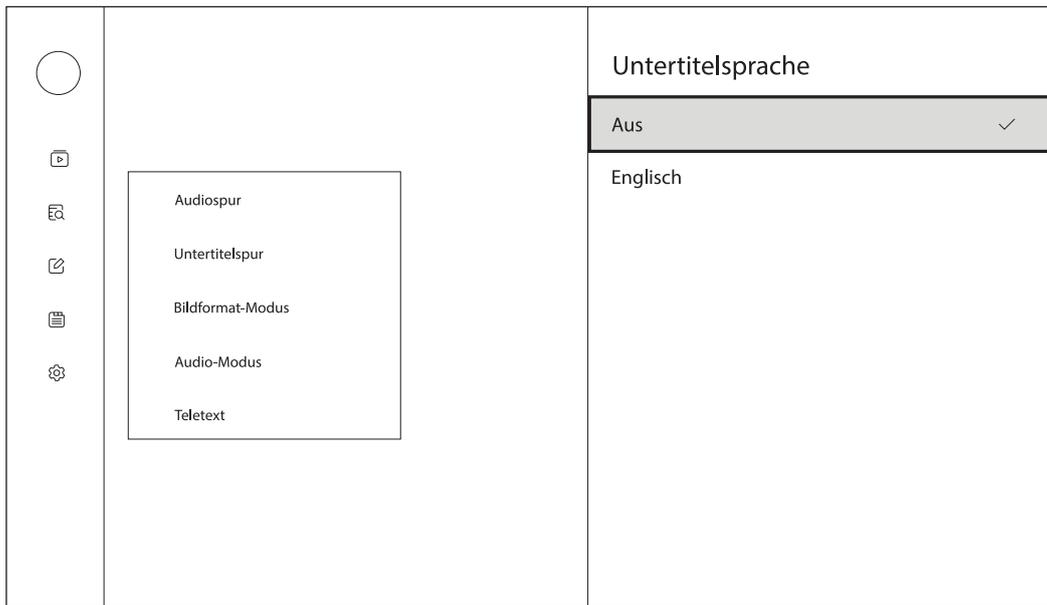


7.3. Bildformat-Modus

Wählen Sie Ihren bevorzugten Bildseitenmodus, indem Sie zwischen Auto, Vollbild, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9 Letter Box, 16:9 Pan Scan wählen.

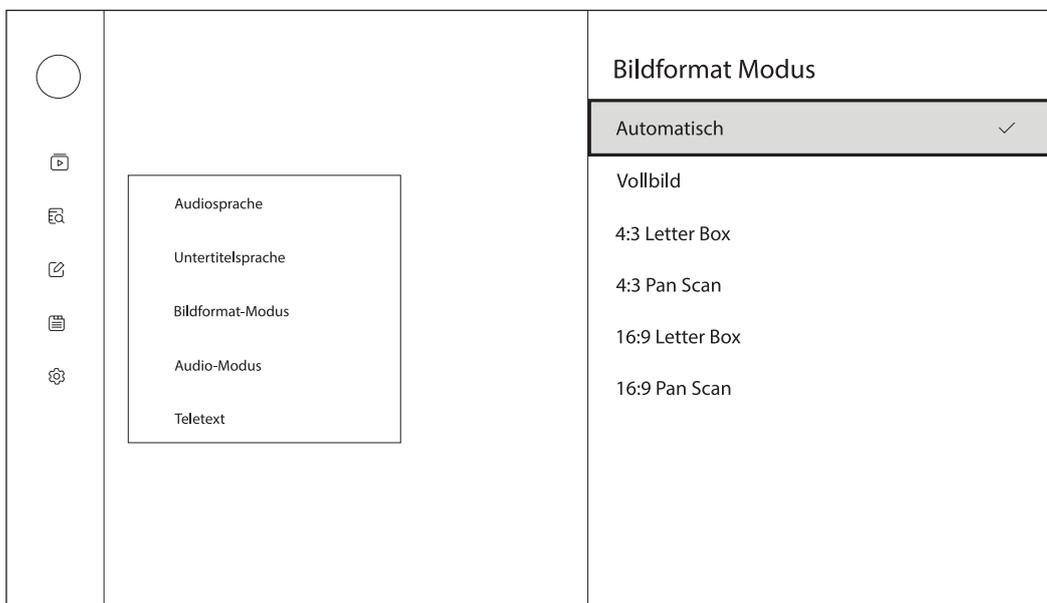

7.4. Audio-Modus

Wählen Sie Ihren bevorzugten Audiomodus, indem Sie zwischen Stereo, Links und Rechts wählen.

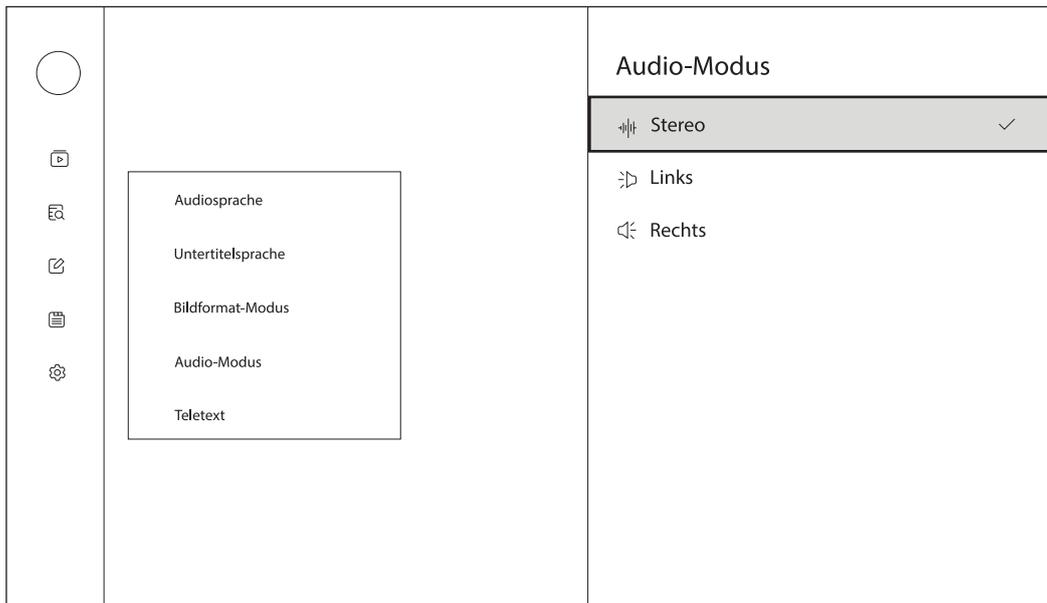


7.5. Teletext

Um den Teletext des aktuellen Programms zu öffnen, drücken Sie die orangefarbene Taste auf Ihrer Fernbedienung. Die Teletextoption wird nur angezeigt, wenn die RCU 110 mit der Streaming Box verbunden ist.

Um den Teletext des aktuellen Senders mit der Fernbedienung RCU130 anzuzeigen, drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Option > Teletext, um den Teletext anzuzeigen.


8. Einstellungen

Drücken Sie die  Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Einstellungen, um dieses Menü anzuzeigen.

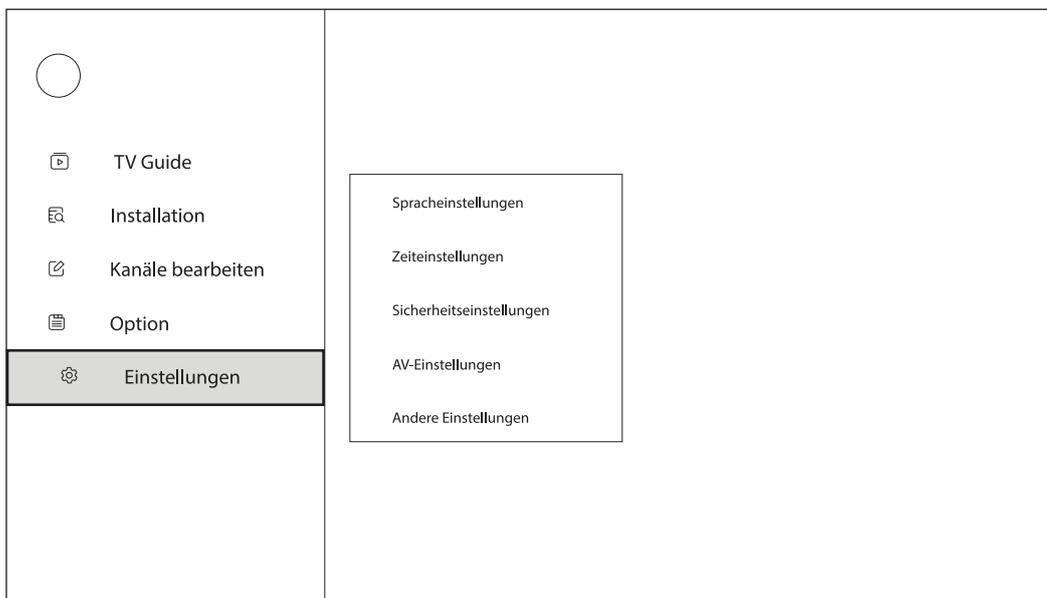


8.1. Spracheinstellungen

Einstellen oder Ändern der Audio- und Untertitelsprache.

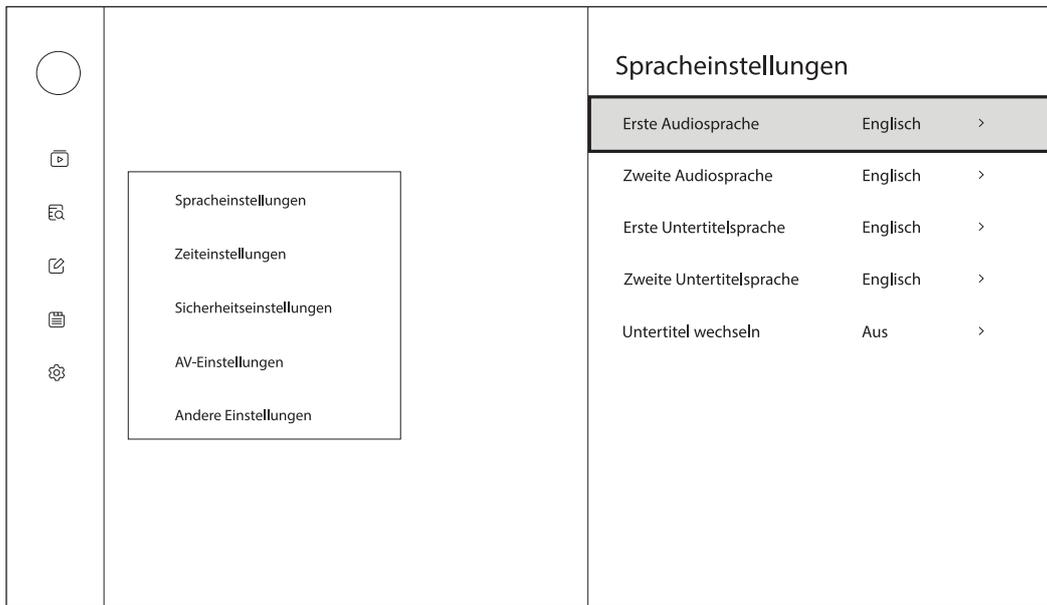


8.2. Zeiteinstellungen

Stellen Sie die Zeit mit den Zeiteinstellungen Ihres Fernsehers oder Netzwerks ein.

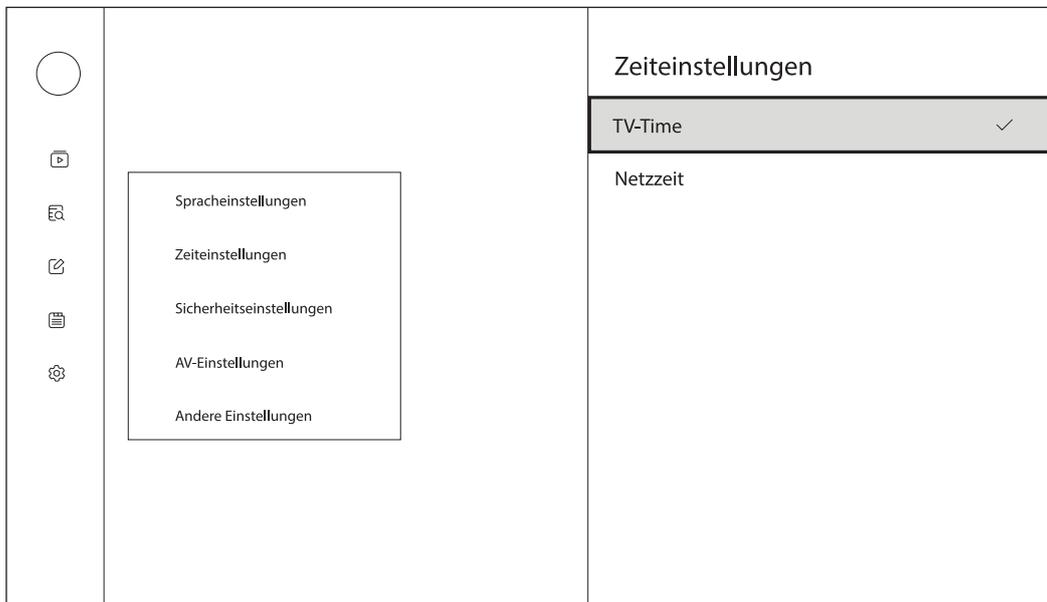

8.3. Sicherheitseinstellungen

Um dieses Menü zu öffnen, müssen Sie die 4-stellige PIN eingeben (Standard-PIN: 0000).

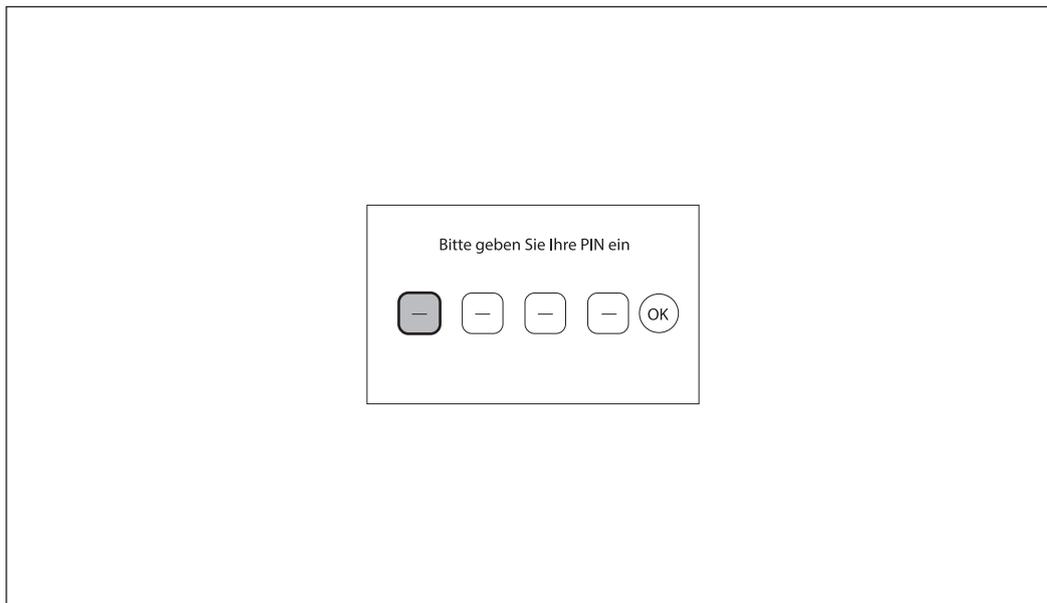


Kindersicherung: In diesem Menü können Sie das Installationsmenü und/oder die Kanäle mit einem PIN-Code schützen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kindersicherung mit den Richtungstasten auf Ihrer Fernbedienung. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, können Sie die Altersgrenze nach Ihren Wünschen festlegen.

Menü-Sperre: In diesem Menü können Sie die Menüs Installation, Kanäle bearbeiten, Optionen und Einstellungen mit einer PIN schützen. Wenn die Menüsperrung aktiviert ist, können ohne Eingabe der 4-stelligen PIN keine Einstellungen vorgenommen werden.


Kanäle sperren: Um Kanäle im Menü „Kanäle bearbeiten“ zu sperren, muss diese Funktion aktiviert sein. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können Sie keine Kanäle im Menü „Kanäle bearbeiten“ sperren.

PIN ändern: Ändern Sie die PIN zum Aufrufen der Sicherheitseinstellungen und zum Anzeigen gesperrter und übersprungener Kanäle. (Standard-PIN: 0000)

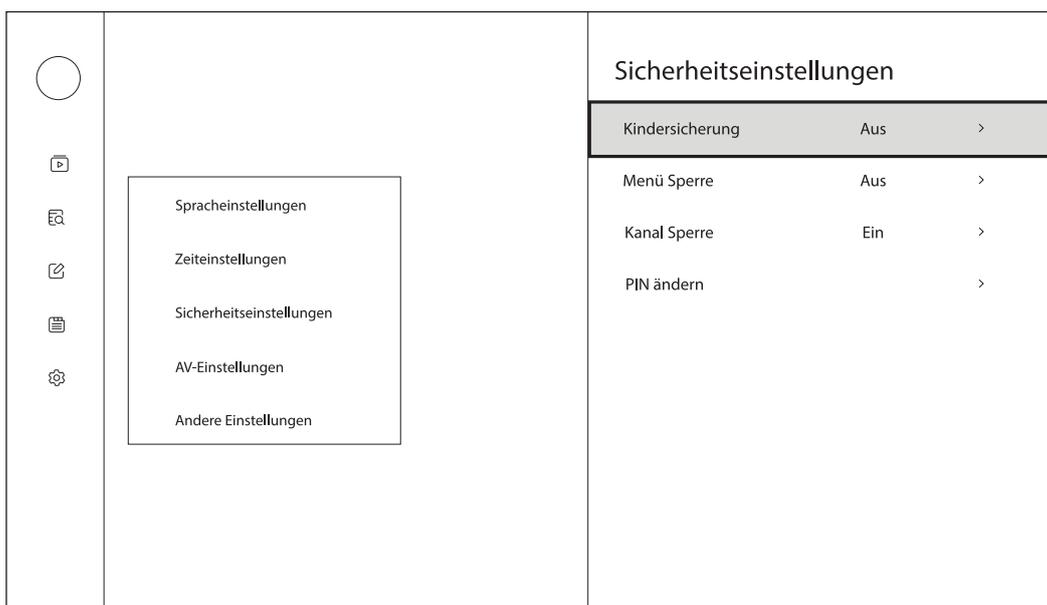

8.4. AV-Einstellungen


Schalten Sie die Audiobeschreibung ein/aus und stellen Sie die Lautstärke für die Audiobeschreibung ein.

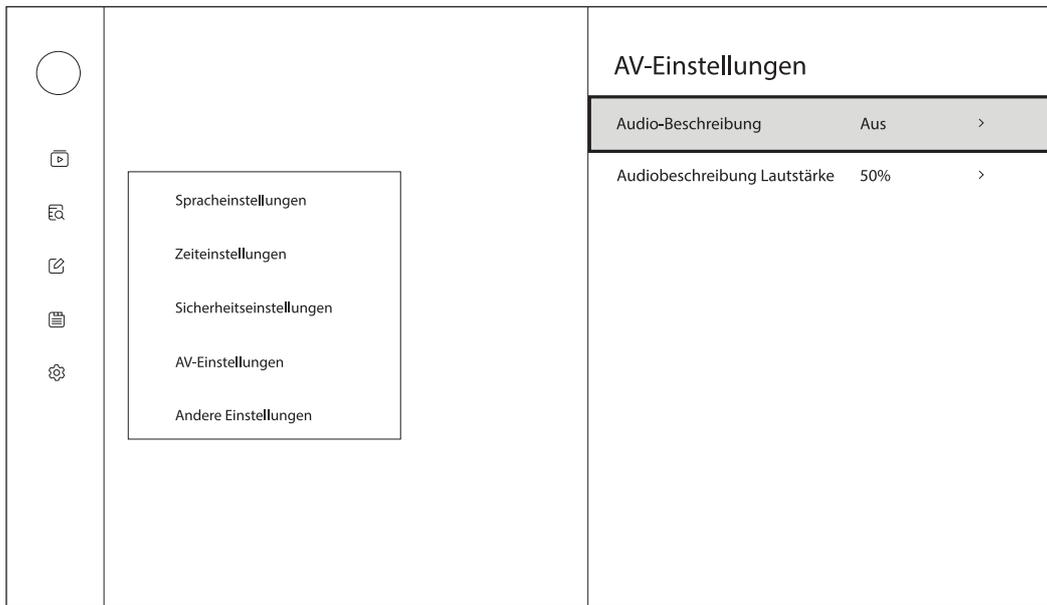

8.5. Weitere Einstellungen

Version: Zeigt die Versionsnummer Ihres Terrestrial TV Adapters an.

Werkseinstellung: Setzt Ihren Terrestrial TV Adapter auf die Werkseinstellungen zurück.

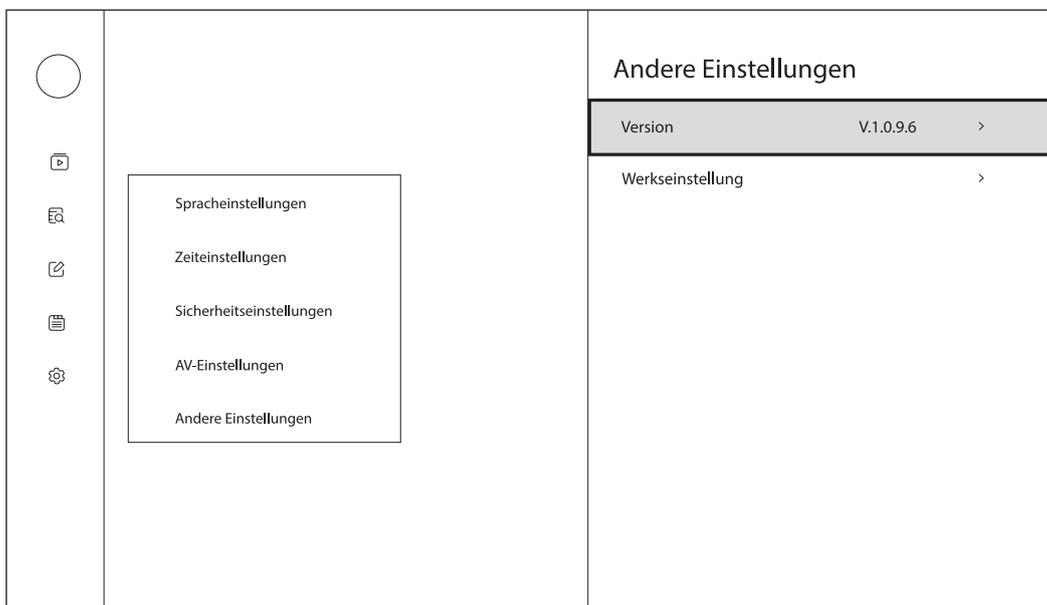

9. Technische Daten

System

DVB-S/S2
Free-to-Air

Anschlüsse

Antenneneingang
USB-C

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur: 0 - 50°C
Lagertemperatur: -40 bis 65°C
Abmessungen (B x T x H in mm): 180x23,6x16
Gewicht (in kg): 0,03

Lizenzen

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien, Österreich. Alle Rechte vorbehalten.
Zur Verfügung gestellt von StreamView GmbH

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern.