

THOMSON



Streaming-Stick 145

4K UHD

Benutzerhandbuch

Inhalt

1.	Sicherheits- & Produktinformationen	3
2.	Einführung	4
3.	Streaming-Stick	4
3.1.	Gehäuse	4
3.2.	Fernbedienung	5
4.	Installation	6
4.1.	Verpackungsinhalt	6
4.2.	Einrichtung	6
4.3.	Kopplung mit der Fernbedienung	8
4.4.	Erstinstallation	8
5.	Installation von Apps	9
6.	Verbindung von Bluetooth-Geräten	9
7.	Cast Inhalte (Chromecast)	10
8.	Hey Google	10
9.	Bildschirmeinstellungen	10
10.	Audioformateinstellungen	10
11.	Aktualisierungen	11
12.	Fragen und Antworten	11
13.	Technische Daten	12



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
de/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Produktregistrierung/](http://tv.mythomson.com/Support/Produktregistrierung/)

1. Sicherheits- & Produktinformationen

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind und bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie perfekt geschützt ist.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf einer flachen, festen und stabilen Oberfläche auf. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Netzadapter 12 V 1 A ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.



Falls das Gerät repariert werden muss, gehen Sie bitte auf die Website: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> und kontaktieren Sie den Kundendienst.



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen fern. Halten Sie das Gerät fern vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch ersetzt werden. Ersetzen Sie sie nur durch die gleichen oder gleichwertige Typen. Die verbrauchten Batterien müssen sicher entsorgt werden. Werfen Sie sie zum Schutz der Umwelt in die entsprechenden Mülltonnen.



Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden muss und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst und tragen Sie so zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen bei. Bitte geben Sie es bei einem Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nach dem Batteriegesetz sind die Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einem Sammelsystem für Altbatterien ab.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView, dass das Gerät vom Typ Funkanlage Streaming Box mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

tv.mythomson.com/support

Nur zur Verwendung in Innenräumen in den EU-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten bestimmt.

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)**

Anwendungen und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Apps sind möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar. Möglicherweise ist eine Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

Datenschutz


Die Anbieter von Anwendungen und Diensten können technische Daten und damit zusammenhängende Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. Sie können solche Informationen zur Verbesserung von Produkten oder zur Bereitstellung von Diensten oder Technologien verwenden, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits im Gerät enthalten sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten auch ohne zusätzliche Warnungen erfassen. StreamView kann für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Drittanbieterdienste nicht haftbar gemacht werden.

2. Einführung


Der Thomson Streaming Stick 145 rüstet Ihren Fernseher zu einem Smart TV auf und bringt das von Mobiltelefonen bekannte Android-Erlebnis auf Ihren Fernseher. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Mediatheken und Tausende weitere von Google Play herunterladen. Fragen Sie Google, um schnell YouTube-Videos oder den neuesten Blockbuster zu finden, das Internet nach dem Wetter oder anderen Inhalten zu durchsuchen. Mit dem integrierten Chromecast können Sie Ihre Fotos, Videos und Musik von mobilen Geräten auf Ihren Fernseher übertragen.

3. Streaming Stick

3.1. Gehäuse

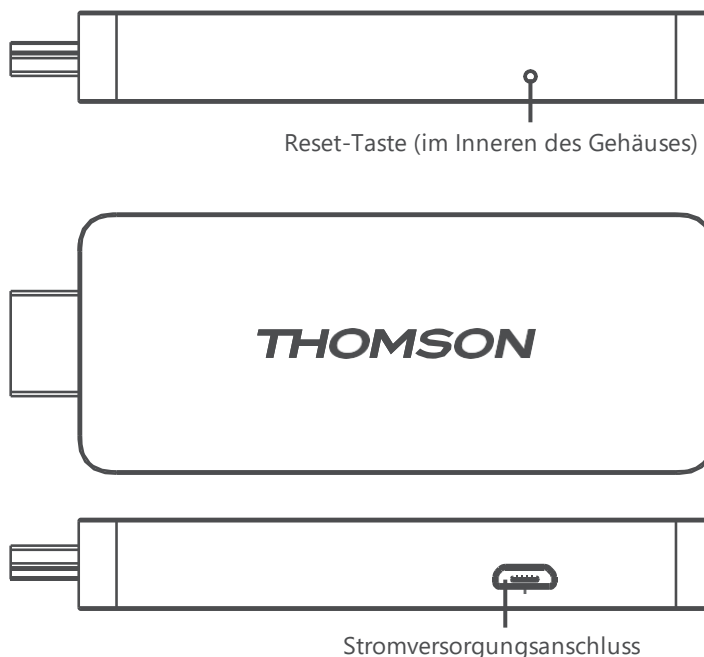

3.2. Fernbedienung

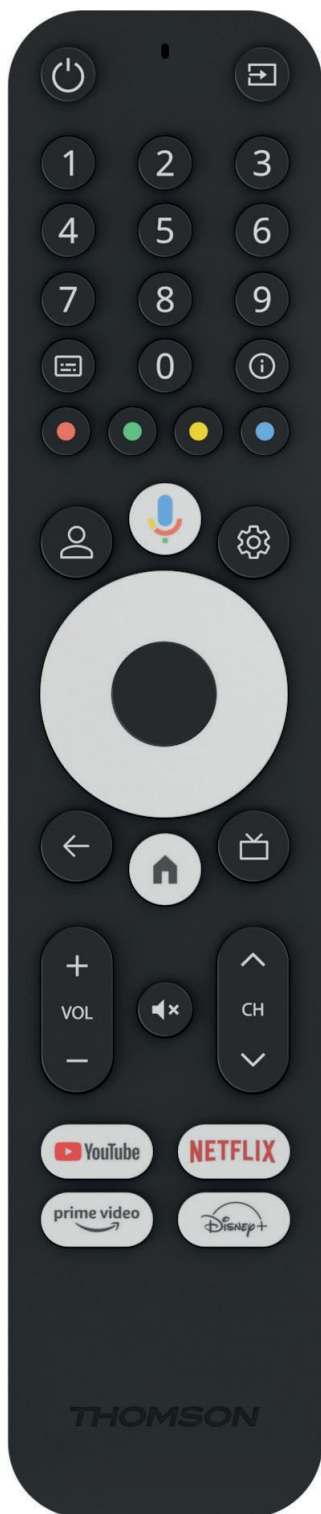


	Standby: Schnelles Standby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Wählt die an das Fernsehgerät oder Live-TV angeschlossenen Geräte aus *Die Taste funktioniert nur, wenn die Smart RCU-Funktion des Thomson Streaming Stick 145 aktiviert ist
0 - 9	Zifferntasten: Geben Sie eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
	Untertitel: Schaltet Untertitel ein und aus (sofern verfügbar)
	Info: Zeigt Informationen über den Bildschirminhalt an.
	Farbige Schaltflächen: Funktionen in verschiedenen Anwendungen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
	Profil wechseln: Wechselt Benutzerprofile
	Mikrofon: Aktiviert den Google Assistant und das Mikrofon in die Fernbedienung integriert
	Einstellungen: Öffnet das Einstellungsmenü
	OK: Bestätigt die Auswahlen
	Richtungstaste (D-Pad): Navigieren im Menü, Einstellen von Optionen, Bewegen des Fokus oder Cursors usw.
	Zurück/Zurück: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück usw.
	Startseite: Öffnet den Startbildschirm
	Gemeinsame Anwendung
	Lautstärke +/-: Steuert die Tonlautstärke des Fernsehers
	Programm +/-: Zappen der einzelnen TV-/Radio-Kanäle. Blättert die Kanalliste seitenweise durch, wenn die Kanalliste auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	Stummschalten: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus.
	YouTube: Startet die YouTube-Anwendung
	Prime Video: Startet die Prime Video-Anwendung
	Netflix: Startet die Netflix-Anwendung
	Disney+: Startet die Disney+ Anwendung

4. Installation

4.1. Verpackungsinhalt



Streaming-Stick

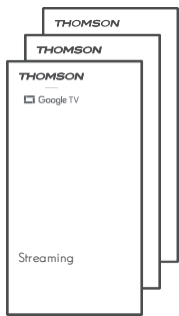


Anweisungen zum Einbau




Betriebstemperatur 0 °C - 50 °C



2 x AAA Batterien

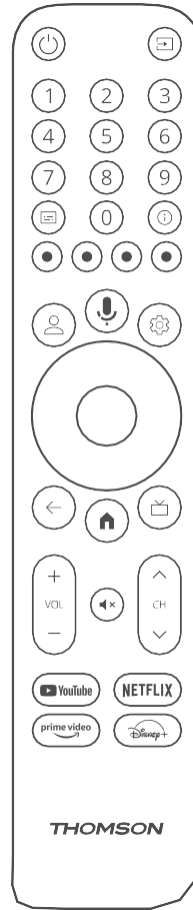

Sprachgesteuerte Fernbedienung

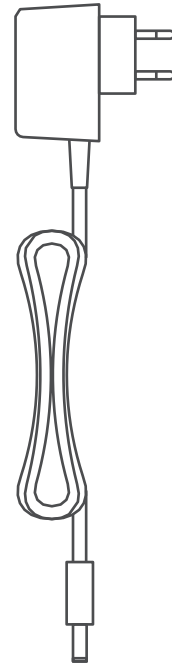


Netzadapter




HDMI Verlängerungskabel

4.2. Einstellungen

1

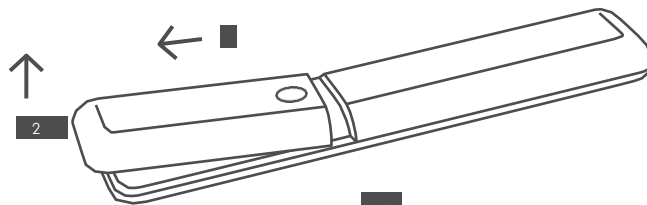


1

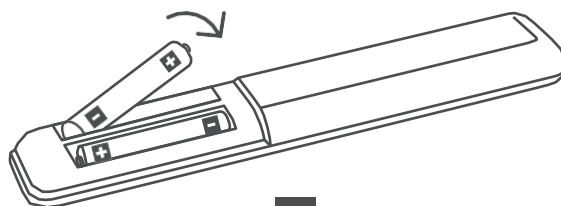


2


2

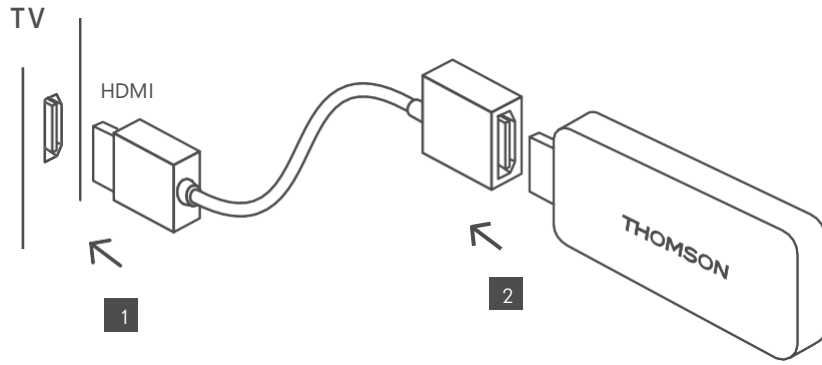

3

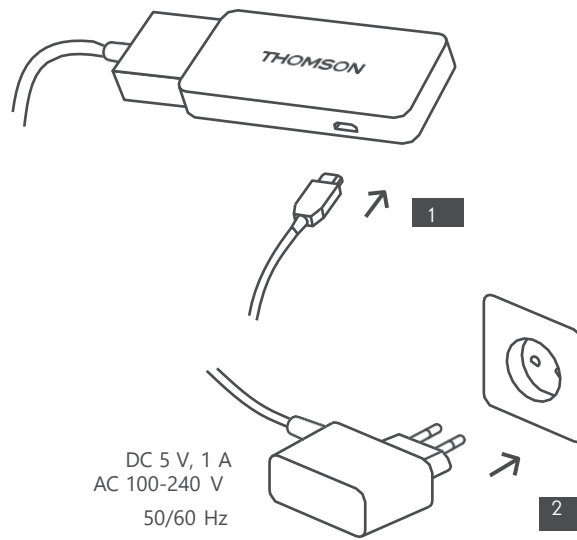


4

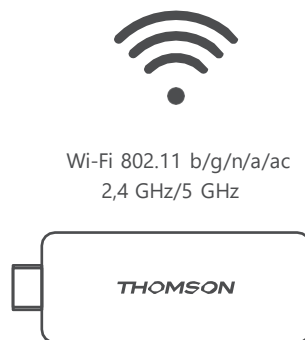

Wenn keine Internetverbindung über LAN verfügbar ist, werden Sie bei der Erstinstallation aufgefordert, sich über WLAN mit dem Internet zu verbinden.

4.3. Kopplung mit der Fernbedienung

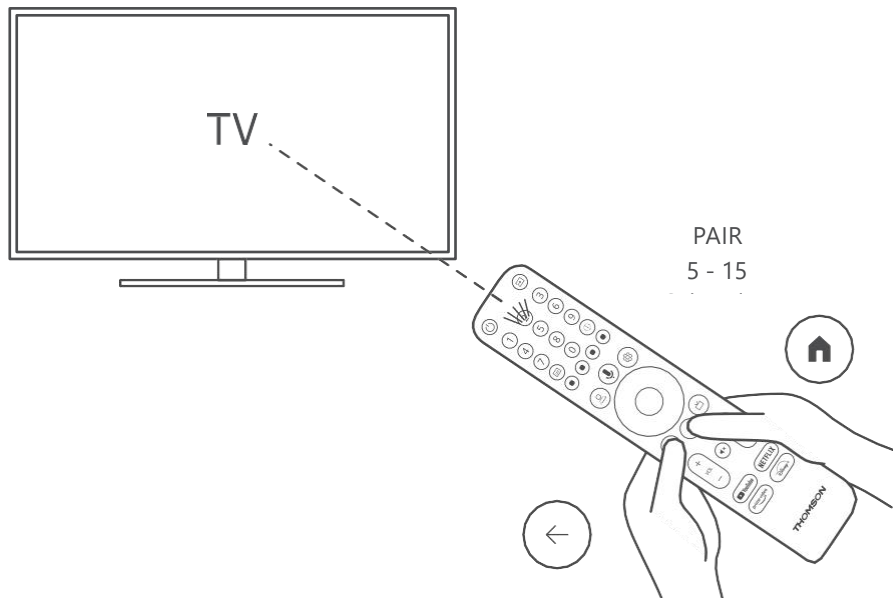

Schalten Sie das Fernsehgerät und die Streaming-Box ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu koppeln.

4.4. Erstinstallation

Nachdem Sie die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt haben, wählen Sie die Installations Sprache und Ihre Region aus, und folgen Sie den Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Sie können Ihren Thomson Streaming Stick 145 über die Google Home-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon (Telefon oder Handy) einrichten. Tablet) oder manuell, indem Sie unten auf dem Bildschirm die Option "Stattdessen auf dem Fernseher einrichten" auswählen.

Anmerkung:

Zum Einrichten des Thomson Streaming Stick 145 ist ein Google-Konto erforderlich.

Sie müssen in Ihrem Google-Konto angemeldet sein, um auf den Google Play Store, Hey Google und Ihre bevorzugten Streaming-Anwendungen.

Wenn Sie kein Google-Konto haben oder ein gemeinsames Konto erstellen möchten, müssen Sie es vor der Installation registrieren den Thomson Streaming Stick 145 auf Ihrem Computer oder Smartphone. Sie können ein Google-Konto erstellen, indem Sie die folgende Website besuchen:

<https://accounts.google.com/signup>

Nach Abschluss der Erstinstallation Ihres Thomson-Streaming-Geräts wird der Startbildschirm von Google TV angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Menübildschirme in diesem Benutzerhandbuch nur als Referenz dienen und sie kann in Ihrem Land unterschiedlich sein.

5. Installation von Apps

Sie haben Zugriff auf Tausende von Anwendungen im Google Play Store, die Sie herunterladen können. Sie können installieren

Anwendungen, indem Sie die nachstehenden Schritte befolgen:

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm Menü Apps.
2. Wählen Sie das Feld Nach Apps und Spielen suchen und geben Sie den Namen der Anwendung ein, die Sie herunterladen möchten.

Im Menü des Apps-Startbildschirms gibt es auch verschiedene Untermenüs wie Ihre Apps, App-Kategorien, Apps von meine anderen Geräte, Featured Apps und andere, die Ihre Auswahl und die Installation von Anwendungen erleichtern.

Hinweis: Einige Apps funktionieren nur in Ihrem eigenen Netzwerk. Bei diesen Anwendungen handelt es sich nicht um offene Internetdienste, sondern nur um Inhouse-Lösungen für mehrere Fernsehgeräte im selben Haushalt. Der Betrieb dieser Anwendungen kann daher von Ihrem IP-TV- oder Netzbetreiber bestimmt werden.

Einige Apps stehen je nach Geolocation zum Download bereit.

Dies bedeutet, dass die Geo-Location-abhängigen Anwendungen nur im Google Play Store gemäß den Geo-Location-Regeln verfügbar sind und nicht in verschiedenen Ländern heruntergeladen und installiert werden können.


Einige Apps, die für mobile Geräte wie Handys und Tablets verfügbar sind, sind aus rechtlichen Gründen nicht zum Download auf Google TV-Geräte verfügbar.

6. Verbindung von Bluetooth Geräten

Fernbedienungen und Zubehör

In diesem Menü können Sie Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher sowie Eingabegeräte wie Gamepads, Maus oder Tastatur über Bluetooth mit dem Thomson Streaming Stick 145 verbinden.

Sie können die Fernbedienung auch so einrichten, dass Sie das Ein-/Ausschalten, die Lautstärke +/- oder die Eingangsauswahl des angeschlossenen Geräte (TV, AV-Receiver oder Soundbar) mit der Thomson RCU.

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und drücken Sie OK, um das Menü Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie Bluetooth und drücken Sie OK.

Koppeln von Zubehör

Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Kopplungsmodus auf dem Gerät, das Sie mit dem Thomson Streaming Stick 145 verbinden möchten, aktiviert ist. Wählen Sie die Menüoption Zubehör koppeln und drücken Sie OK. Das Bluetooth-Gerät wird auf der rechten Seite aufgelistet. Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie OK, um den Kopplungsprozess zu starten.

Zubehör

In diesem Menü können Sie mit Bluetooth verbundene Geräte wie z. B. Fernbedienungen verwalten.

Fernbedienung

Wählen Sie die Menüoption Fernbedienungstasten einrichten und drücken Sie OK. Es gibt zwei Untermenüs im Menü Fernbedienungstasten einrichten Menü:

Geräte

Wählen Sie Gerät hinzufügen und drücken Sie OK. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie mit der Thomson RCU, dem Fernseher, der Soundbar oder dem AV-Receiver steuern möchten, und drücken Sie auf OK. Wählen Sie die Marke Ihres Geräts aus der Liste und drücken Sie OK. Wählen Sie die Steuerungsoptionen, die Sie mit der Thomson RCU bedienen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

Fernbedienungstasten

In diesem Untermenü können Sie die Bedienung Ihrer Thomson RCU konfigurieren. Sie können einstellen, welche Bedienfunktionen Sie weiterhin mit der Original-Fernbedienung des angeschlossenen Gerätes (TV, AV-Receiver oder Soundbar) und welche Sie mit der Thomson-Fernbedienung bedienen möchten.

7. Cast-Inhalte (Chromecast)

Der Thomson Streaming Stick 145 hat Chromecast integriert. Sie können Videos, Musik oder andere Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihren Fernseher übertragen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon, Tablet oder Computer mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Streaming-Stick.
2. Öffnen Sie die App, die Casting unterstützt, z. B. YouTube.
3. Wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf das Besetzungssymbol.
4. Wählen Sie den Streaming Stick 145 und drücken Sie OK.

Die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Bitte beachten Sie, dass nicht jede Anwendung zum Streamen von Videoinhalten die Chromecast-Funktion unterstützt.

8. Hey Google

Der Thomson Streaming Stick 145 unterstützt die Hey Google-Funktion. Mit Hey Google können Sie verschiedene Vorgänge durchführen, z. B. die Lautstärke prozentual anpassen, die Lautstärke stummschalten und wieder aktivieren oder verschiedene Anwendungen öffnen. Sie können nach verschiedenen Informationen aus dem Internet suchen, z. B. "Wie ist das Wetter morgen?", oder nach Filmen, Serien oder Videos in Streaming-Service-Anwendungen wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube suchen.

9. Bildschirmformat Einstellungen

Drücken Sie die Taste Einstellungen auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie das Symbol Einstellungen auf dem Startbildschirm und öffnen Sie Anzeige & Ton -> Erweiterte Anzeigeeinstellungen.

Die Standardeinstellung für das Anzeigeformat im Menü Anzeige & Ton ist Automatisch. Die folgende Anzeige Formateinstellungen sind verfügbar:

Automatisch:

Wenn Sie die Einstellung Automatisches Anzeigeformat wählen, erlaubt das System den installierten Anwendungen, das HDR-Format automatisch an Ihr Anzeigegerät anzupassen. Bei dieser Einstellungsoption zeigen alle Anwendungen die Videoinhalte automatisch im optimalen Videoformat an, jedoch nicht in der höchsten Qualität.

Handbuch:

Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie HDR-Formate, die von Ihren Wiedergabegeräten unterstützt werden und Probleme bei der Wiedergabe verursachen können, manuell deaktivieren. HDR-Formate, die von Ihrem Wiedergabegerät nicht unterstützt werden, werden unter "Nicht unterstützte Formate" angezeigt und können nicht zwangsweise aktiviert werden. Installierte Anwendungen wählen möglicherweise automatisch ein Videoformat aus, das nicht in der höchsten Videoqualität angezeigt wird.

10. Audioformat Einstellungen

Der Thomson Streaming Stick 145 erkennt automatisch das optimale Soundformat, das vom angeschlossenen Gerät unterstützt wird, egal ob es sich um den HDMI-Anschluss des Fernsehers oder den HDMI-Anschluss des AV-Receivers handelt. Er passt dann die Parameter für die Tonwiedergabe entsprechend an, um ein optimales, auf das angeschlossene Gerät zugeschnittenes Klangerlebnis zu gewährleisten. Drücken Sie die Taste Einstellungen auf Ihrer Fernbedienung oder wählen Sie das Symbol Einstellungen auf dem Startbildschirm und öffnen Sie Anzeige & Ton -> Erweiterte Toneinstellungen.

Die folgenden Tonformateinstellungen sind verfügbar:

Automatisch:

Mit dieser Tonwiedergabeoption erkennt der Thomson Streaming Stick 145 über ein HDMI-Kabel oder ein optisches Digital-Audio-Toslink-Kabel das beste Tonformat, das das angeschlossene Gerät unterstützt, und passt die Tonwiedergabeeigenschaften entsprechend dem angeschlossenen Gerät an. Diese Option zur Einstellung des Tonformats wird empfohlen.

Keine:

Wenn Sie diese Tonwiedergabeoption verwenden, gibt der Thomson Streaming Stick 145 keinen Surround-Sound über ein angeschlossenes HDMI-Kabel oder ein optisches Digital-Audio-Toslink-Kabel wieder. Diese Option wird empfohlen, wenn Sie einen DAC (Digital Audio Converter) verwenden möchten, um die digitalen Audiosignale des Thomson Streaming Stick 145 in analoge Audiosignale umzuwandeln, oder wenn Ihr angeschlossenes Gerät keine digitale Tonwiedergabe unterstützt.

Handbuch:

Aktivieren oder deaktivieren Sie selektiv jedes von diesem Gerät unterstützte Format, unabhängig davon, was von Ihrem Audioausgabegerät unterstützt wird.

11. Aktualisierungen

Die Software-Aktualisierung des Thomson Streaming Stick 145 erfolgt automatisch. Wenn Updates für die installierten Apps oder das Betriebssystem verfügbar sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Wählen Sie die Benachrichtigung aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie zu lesen.

12. Fragen & Antworten

Was kann ich mit meinem Thomson Streaming Stick 145 tun?	Der Thomson Streaming Stick 145 verwandelt Ihren Fernseher in ein Smart TV und bringt die von Mobiltelefonen bekannten Android-Funktionen auf Ihren Fernseher. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Mediatheken und Tausende von anderen von Google Play herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://tv.mythomson.com/de/Support/FAQs .
Benötige ich einen Smart TV, um meinen Thomson Streaming Stick 145 zu verwenden?	Nein, das müssen Sie nicht. Der Thomson Streaming Stick 145 rüstet jeden Fernseher zu einem Smart TV auf.
Welche Verbindungen sind für den Betrieb meines Thomson Streaming Stick 145 erforderlich?	Der Thomson Streaming Stick 145 muss an den HDMI-Anschluss des Fernsehers angeschlossen werden. Er kann direkt oder über das mitgelieferte HDMI-Verlängerungskabel angeschlossen werden.
Verfügt mein Thomson Streaming Stick 145 über vorinstallierte Apps?	Die folgenden Anwendungen sind vorinstalliert: Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, DAZN usw.
Benötige ich ein Google-Konto, um meinen Thomson Streaming-Stick 145?	Zum Einrichten des Thomson Streaming Stick 145 ist ein Google-Konto erforderlich. Sie müssen bei Ihrem Google-Konto auf Ihrem Thomson Streaming Stick 145 angemeldet sein, um auf den Google Play Store, Hey Google und die bevorzugten Inhalte der Streaming-Anwendungen zugreifen zu können.
Warum kann ich die Anwendung, die auf meinem Mobilgerät verfügbar ist, nicht im Google Play Store von Google TV finden?	Einige Apps, die im Google Play Store für mobile Geräte wie Handys und Tablets erhältlich sind, sind aus rechtlichen Gründen nicht für Google TV-Geräte verfügbar.
Kann ich mein Google-Konto auf dem Gerät?	Nein, Sie müssen Ihr Handy oder Ihren PC verwenden, um Ihr Google-Konto zu erstellen und zu bearbeiten.
Kann ich Videoinhalte/Dateien von meinem Server über das Heimnetzwerk auf meinem Thomson Streaming Stick 145 ansehen?	Es ist möglich, Videodateien von Ihrem Heimserver zu sehen, aber dafür ist eine geeignete Anwendung erforderlich und Informationen zum Aufbau der Verbindung.
Was sind die Internetanforderungen für meinen Thomson Streaming Stick 145?	Der Streaming Stick funktioniert gut mit einer normalen Internetverbindung. Sie werden jedoch ein besseres Erlebnis haben, je schneller die Internetverbindung ist. Bitte beachten Sie, dass je mehr Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind, desto weniger Breitband für Ihren Thomson Streaming Stick 145 zur Verfügung steht.
Wie verwende ich Google Assistant?	Drücken Sie im Android Home-Menü die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung des Thomson Streaming Stick 145. Sie können nach beliebigen Inhalten suchen. Alle Inhalte, die mit Ihrer Frage zusammenhängen, werden in der Liste angezeigt.

13. Technische Daten

Audio und Video

Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD

Videoauflösung: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio-Dekodierung: Dolby Digital Plus & Dolby Atmos

System und Speicher

Betriebssystem: Google TV

Chipsatz: Amlogic S905Y4 CPU:

Quad-Core Cortex-A35 GPU:

ARM Mali-G31 MP2 SDRAM:

DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

Drahtlose Konnektivität

Integriertes Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac 2,4GHz/5GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

Kompatibilität

HD-, FHD- und UHD-Fernseher mit HDMI-kompatiblen Anschluss

Bluetooth-Tastatur Bluetooth-

Gamepad

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung: AC 100 - 240 V AC ~50/60 Hz

Eingangsspannung: Netzadapter DC 5 V $\overline{\text{=}}$ 1 A

Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 5 W

Betriebstemperatur: 0 ~ +50 °C

Lagertemperatur: -20 ~ +70 °C Abmessungen (B x

T x H): 34,4 x 12 x 93 mm Gewicht: 104 g

Lizenzen

Dieses Produkt wird im Rahmen der AVC-Patentportfolio-Lizenz für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch eines Verbrauchers lizenziert, um (i) Videos in Übereinstimmung mit dem AVC-Standard ("AVC VIDEO") zu kodieren und/oder (ii) AVC-Videos zu dekodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen einer persönlichen und nicht-kommerziellen Tätigkeit kodiert wurden und/oder von einem Videoanbieter bezogen wurden, der eine Lizenz für die Bereitstellung von AVC-Videos besitzt. Für jede andere Verwendung wird keine Lizenz gewährt oder impliziert. Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C. unter <http://www.mpegla.com> Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die als unveröffentlichte Werke durch internationale und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze geschützt sind.

Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Erstellung daraus abgeleiteter Werke ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Urheberrecht 2012-2021 durch Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast und andere damit verbundene Marken und Logos sind Marken von Google LLC. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

© 2024 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich. Alle Rechte vorbehalten. Thomson ist ein eingetragenes Warenzeichen der Thomson Corporation, verwendet unter Lizenz der StreamView GmbH.

29102024V01