

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

VIKTIGT

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder TV:n.

Förvara denna bruksanvisning nära till hands för vidare referens.

Innehåll

1	Säkerhetsinformation.....	6
1.1	Märkningar på produkten	7
1.2	Varning och försiktighet.....	7
1.3	Varningar för väggmontering	8
1.4	Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	8
1.5	Appar och prestanda.....	9
1.6	Skydd av personuppgifter	9
2	Introduktion och installation av fötter/ställ.....	9
2.1	Uppackning.....	9
2.2	Installation.....	12
3	TV-knappar och anslutningar	13
3.1	TV-knapp	13
3.2	Anslutningar	14
4	Fjärrkontroll	15
5	Installation av TV	16
5.1	Ställ in din TV	16
5.2	Ansluta antenn och ström	16
6	Inledande inställningar.....	17
6.1	Para ihop Bluetooth-fjärrkontrollen	17
6.2	Val av språk.....	18
6.3	Val av TV-inställningar	18
6.4	Konfigurera Google TV.....	19
6.4.1	Installera med Google Home-appen	19
6.4.2	Installera på TV.....	20
6.4.3	Logga in med ditt Google-konto	20
6.4.4	Googles villkor för tjänster.....	20
6.4.5	Bekräfta eller avvisa Googles tjänster och funktioner	22

6.4.6	Välj dina prenumerationer.....	22
6.4.7	Val av region eller land.....	23
6.4.8	Ansvarsfriskrivning.....	23
6.5	Konfigurera grundläggande TV.....	24
6.5.1	Välj ditt Wi-Fi-nätverk.....	24
6.5.2	Val av region eller land.....	24
6.5.3	Ansvarsfriskrivning.....	25
6.6	Föräldrakontroll.....	25
7	Installation av kanal.....	26
7.1	Tuner-läge.....	26
7.1.1	Antenn.....	26
7.1.2	Kabel.....	27
7.1.3	Satellit.....	29
8	Kontrollera inställningarna.....	35
9	Startskärmen.....	36
9.1	Google-konto.....	37
9.2	Appar.....	38
9.3	Biblioteket.....	39
9.4	Google TV-sökning.....	39
9.5	Avisering.....	40
10	Inställningar.....	41
10.1	Ställ in enhetens namn.....	41
10.2	Kanaler och ingångar.....	42
10.2.1	Kanaler.....	42
10.2.2	Externa ingångar.....	55
10.3	Bildskärm och ljud.....	57
10.3.1	Bild.....	57
10.3.2	Skärm.....	58
10.3.3	Ljud.....	58
10.3.4	Ljudutgång.....	58
10.4	Nätverk och Internet.....	59
10.4.1	Wi-Fi på/av.....	59

10.4.2	Välj tillgängligt Wi-Fi-nätverk	59
10.4.3	Andra alternativ	60
10.4.4	Alternativ för Ethernet	60
10.5	Konton och inloggning.....	60
10.6	Sekretess.....	61
10.7	Appar.....	62
10.8	System.....	62
10.8.1	Tillgänglighet.....	63
10.8.2	Om TV:n	63
10.8.3	Datum och tid	64
10.8.4	Språk.....	64
10.8.5	Tangentbord	64
10.8.6	Lagringsutrymme.....	64
10.8.7	Omgivande läge.....	64
10.8.8	Ström och energi	64
10.8.9	Cast	65
10.8.10	Google	65
10.8.11	Systemljud	65
10.8.12	TV.....	65
10.8.13	Systemets drifttid.....	66
10.8.14	Starta om	66
10.9	Fjärrkontroll och tillbehör.....	66
10.10	Hjälp och feedback	67
11	Direktsänd TV	67
11.1	Kanaler Meny	67
11.1.1	Programguide	67
11.1.2	Nya kanaler tillgängliga	69
11.2	TV-alternativ	69
11.2.1	Språk för undertexter	69
11.2.2	Lägg till favorit.....	71
11.2.3	Ta bort favorit.....	73
11.2.4	Öppna favoriter	74

11.2.5	Ljudspråk.....	75
11.2.6	Alternativ för kanal.....	75
12	App för multimediaspelare	79
13	Felsökning och felavhjälpning	80
14	Tekniska specifikationer.....	81
14.1	Begränsningar.....	84
14.2	Licenser.....	84

1 Säkerhetsinformation



Vid extrema väderförhållanden (storm, blixtnedslag) och långa inaktivitetsperioder (semester) ska TV-apparaten kopplas bort från elnätet.

Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och måste därför vara lätt att använda. Om TV-apparaten inte är elektriskt fränkopplad från elnätet kommer apparaten att dra ström i alla situationer, även om TV:n är i standby-läge eller avstängd.

Observera: Följ anvisningarna på skärmen för att använda de relaterade funktionerna.

Viktigt: Läs dessa anvisningar noggrant innan du installerar eller använder TV:n.

VARNING

Denna apparat är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som har förmåga/erfarenhet av att använda en sådan apparat utan tillsyn, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Använd denna TV på en höjd av mindre än 2000 meter över havet, på torra platser och i regioner med måttligt eller tropiskt klimat.
- TV-apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande allmän användning, men kan även användas på offentliga platser.
- Av ventilationsskäl bör du lämna minst 10 cm fritt utrymme runt TV:n.
- Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks eller blockeras med föremål som tidningar, dukar, gardiner etc.
- Nätkabelns stickkontakt ska vara lättåtkomlig. Placera inte TV:n, möbler etc. på nätsladden. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller elektriska stötar. Hantera nätsladden i kontakten, dra inte ur TV:n genom att dra i nätsladden. Rör aldrig nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan orsaka kortslutning eller elstötar. Gör aldrig en knut på nätsladden eller knyt ihop den med andra sladdar. Om den skadas måste den bytas ut, och detta får endast göras av kvalificerad personal.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänkande vätskor och placera inte föremål som är fyllda med vätskor, t.ex. vaser, koppar etc. på eller över TV:n (t.ex. på hyllor ovanför enheten).
- Utsätt inte TV:n för direkt solljus och placera inte öppna lågor, t.ex. tända ljus, ovanpå eller i närheten av TV:n.
- Placera inga värmekällor som elektriska element, radiatorer etc. i närheten av TV:n.
- Placera inte TV:n på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika kvävningsrisk ska plastpåsar förvaras utom räckhåll för spädbarn, barn och husdjur.

- Sätt försiktigt fast stativet på TV:n. Om stativet är försett med skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt och montera stativgummina ordentligt.
- Batterierna får inte kastas i eld eller tillsammans med farliga eller brandfarliga material.
- Rengör skärmen med en mjuk, torr trasa efter att du stängt av och dragit ur kontakten och undvik glassprayer och andra rengöringsmedel för hushållsbruk.

VARNING

- Batterierna får inte utsättas för stark värme, t.ex. solsken, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar eller hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.

ÖVER ALLT - Låt ALDRIG någon, särskilt inte barn, trycka eller slå på skärmen, trycka in något i hål, slitsar eller andra öppningar i höljet.

1.1 Märkningar på produkten

Följande symboler används på produkten för att markera begränsningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsanvisningar. Varje förklaring ska beaktas om produkten endast bär relaterad märkning. Notera sådan information av säkerhetsskäl.



Klass II-utrustning: Denna apparat är konstruerad på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk jordning.



Denna märkning anger att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. Återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

1.2 Varning och försiktighet

Förtär inte batteriet på grund av risken för kemisk förbränning. Denna produkt eller de tillbehör som medföljer produkten kan innehålla ett mynt-/knappcells batteri. Om ett mynt-/knappcells batteri sväljs kan det orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar och kan leda till döden.

Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.

Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

En TV kan falla och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som t.ex:

- Använd ALLTID skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
- Använd ALLTID möbler som kan bära upp TV-apparaten på ett säkert sätt.

- Se ALLTID till att TV-apparaten inte hänger ut över kanten på den stödjande möbeln.
- Informera ALLTID barn om faran med att klättra på möbler för att nå TV-apparaten eller dess reglage.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att de inte kan snubbla över, dras i eller gripas tag i.
- Placera ALDRIG TV-apparaten på en instabil plats.
- Placera ALDRIG TV-apparaten på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möblerna och TV-apparaten i ett lämpligt stöd.
- Placera ALDRIG TV-apparaten på tyg eller annat material som kan befinna sig mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
- Placera ALDRIG föremål som kan fresta barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV:n eller möbler som TV:n är placerad på.
- Utrustningen är endast lämplig för montering på höjder ≤ 2 m.

Om den befintliga TV-mottagaren ska behållas och flyttas, ska samma överväganden som ovan tillämpas.

Apparater som är anslutna till byggnadsinstallationens skyddsjordning via nätanslutningen eller via annan apparat med anslutning till skyddsjordning - och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel - kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem måste därför ske genom en anordning som ger elektrisk isolering under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator).

1.3 Varningar för väggmontering

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringssatsen är ett tillval. Du kan få den från din lokala återförsäljare om den inte medföljer TV:n.
- Installera inte TV:n i taket eller på en lutande vägg.
- Använd de angivna väggmonteringsskruvarna och andra tillbehör.

Dra åt väggmonteringsskruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ned. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurerna och illustrationerna i denna användarhandbok är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende. Produktens design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1.4 Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

StreamView GmbH försäkrar härmed att produktenheten Smart TV, som är av typen radioutrustning, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

1.5 Appar och prestanda

Nedladdningshastigheten beror på din Internetanslutning. Vissa appar kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region. Netflix är tillgängligt i utvalda länder:

<https://help.netflix.com/node/14164> Streamingmedlemskap krävs. Mer information finns på www.netflix.com. Tillgängligheten av språket för Google Assistant beror på stödet för Google Voice Search.

1.6 Skydd av personuppgifter

Applikationsleverantörerna och tjänsteleverantörerna kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system- och applikationsprogramvara och kringutrustning. De kan använda sådan information för att förbättra produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknik som inte identifierar dig personligen. Dessutom kan vissa tjänster från tredje part, som redan finns i enheten eller som du installerar efter att ha köpt produkten, begära en registrering med dina personuppgifter. Vissa tjänster kan samla in personuppgifter utan att tillhandahålla ytterligare varningar. StreamView GmbH kan inte hållas ansvarigt för eventuella överträdelser av dataskyddet av tredjepartstjänster.

2 Introduktion och installation av fötter/ställ

Tack för att du har valt vår produkt. Du kommer snart att kunna njuta av din nya TV. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant. Den innehåller viktig information som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din TV och som garanterar en säker och korrekt installation och användning.


2.1 Uppackning

Ta ut fötterna/stativet och TV:n ur förpackningen och ställ fötterna på ett bord eller annan jämn yta.


- Använd ett plant och stadigt bord eller liknande jämnt underlag som kan bära TV:ns vikt.
- Håll inte TV:n på skärmpanelen.
- Se till att inte repa eller slå sönder TV:n.
- Fötterna är markerade med vänster och höger.

Modeller med centralt vridbart stativ

1 43" - 55"

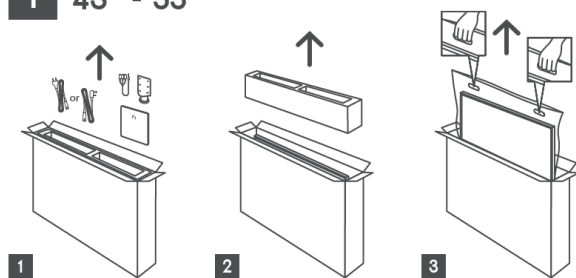




1 65" - 75"

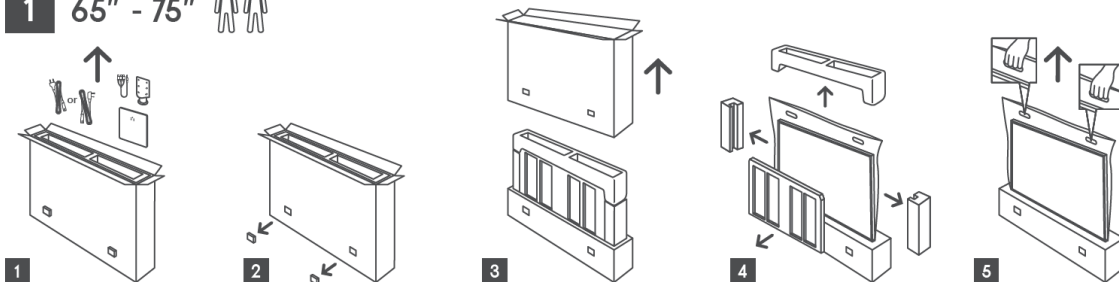

Modeller med sidofötter

1 43" - 55"

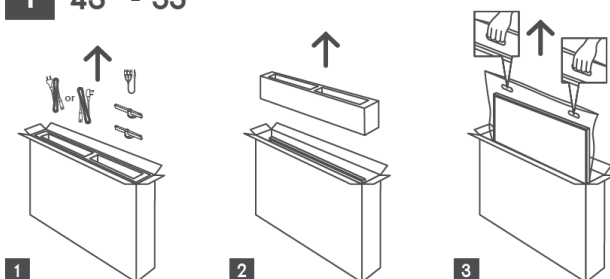


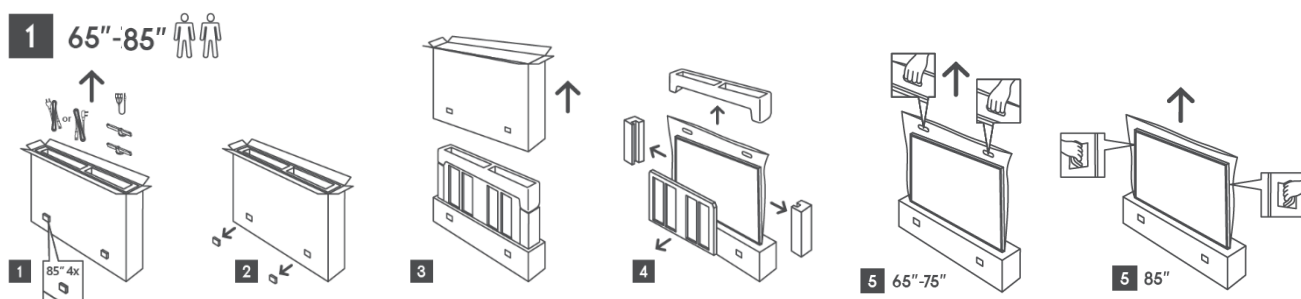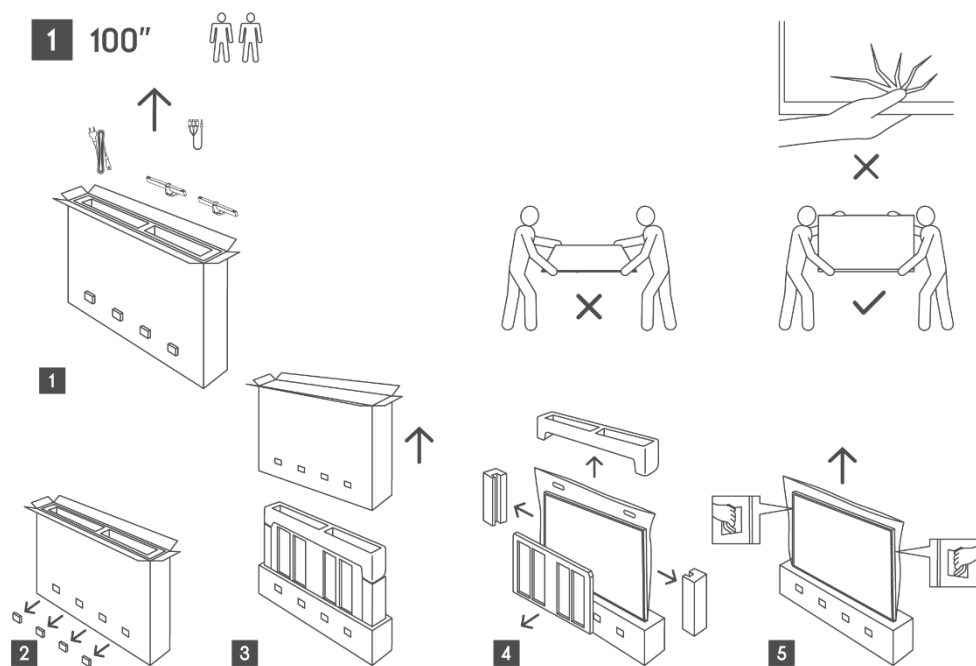


2.2 Installation

Alla bilder är endast avsedda som referens. Mer information finns i själva produkten och i den QIG som finns i lådan.

Modeller med centralt vridbart stativ

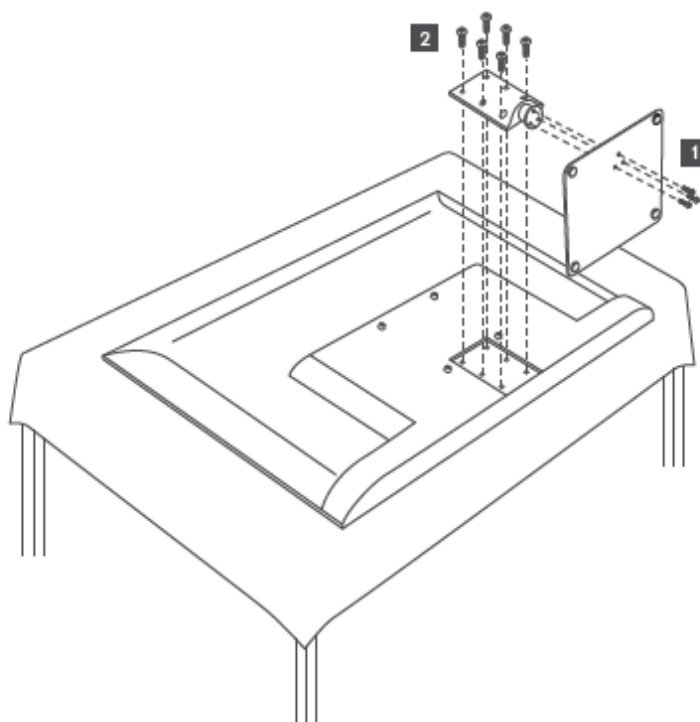


Modeller med sidofötter

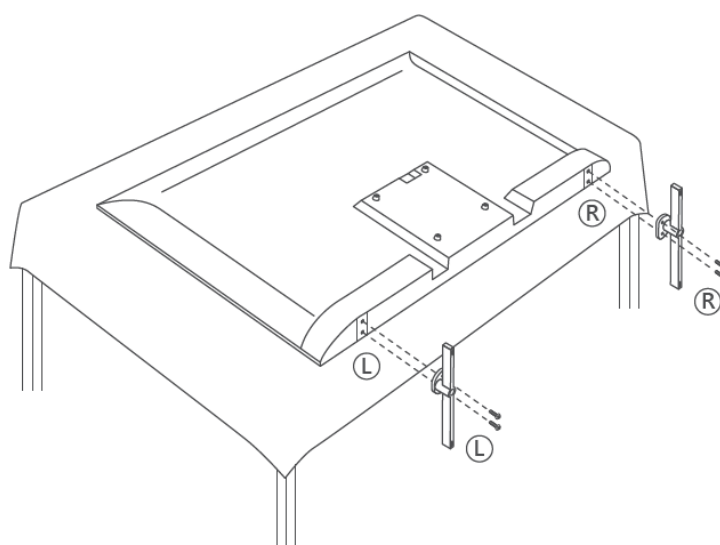

Din TV är förberedd för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Detta medföljer inte din TV. Kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Hål och mått för installation av väggfäste:

	B (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

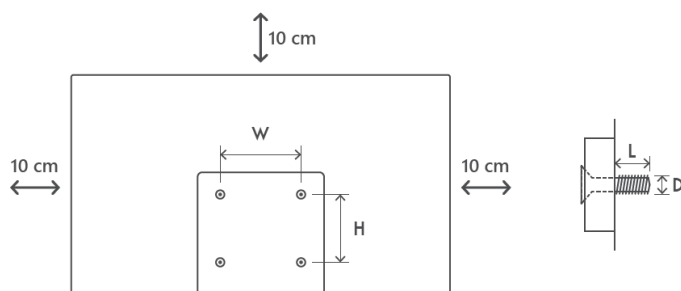

3 TV-knappar och anslutningar

Försiktighetsåtgärder:



Om du vill ansluta en enhet till TV:n måste du kontrollera att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör någon anslutning. När anslutningen är klar kan du slå på enheterna och använda dem.




Rör inte vid eller var nära HDMI- och USB-anslutningarna och förhindra att elektrostatisk urladdning stör dessa anslutningar i USB-driftläge, eftersom det annars kan leda till att TV:n slutar fungera eller att en onormal status uppstår.

Obs!

Portarnas faktiska position och placering kan skilja sig från modell till modell.


3.1 TV-knapp

TV:ns exakta utseende, inklusive logotypens placering och ram, varierar beroende på TV-modell. Använd dessa illustrationer endast som referens.

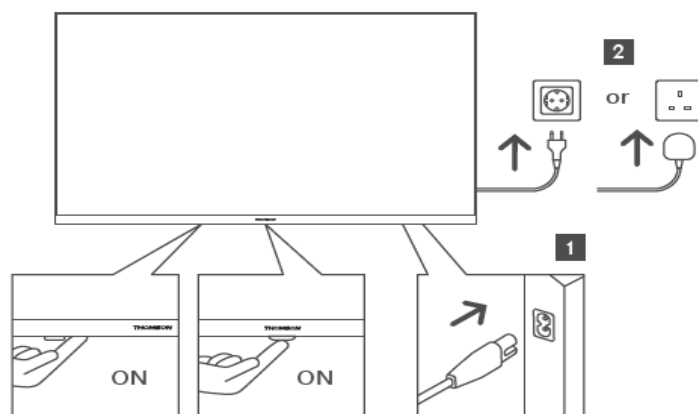


Tryck på denna knapp i standby-läge för att sätta på/stänga av TV:n.

3.2 Anslutningar

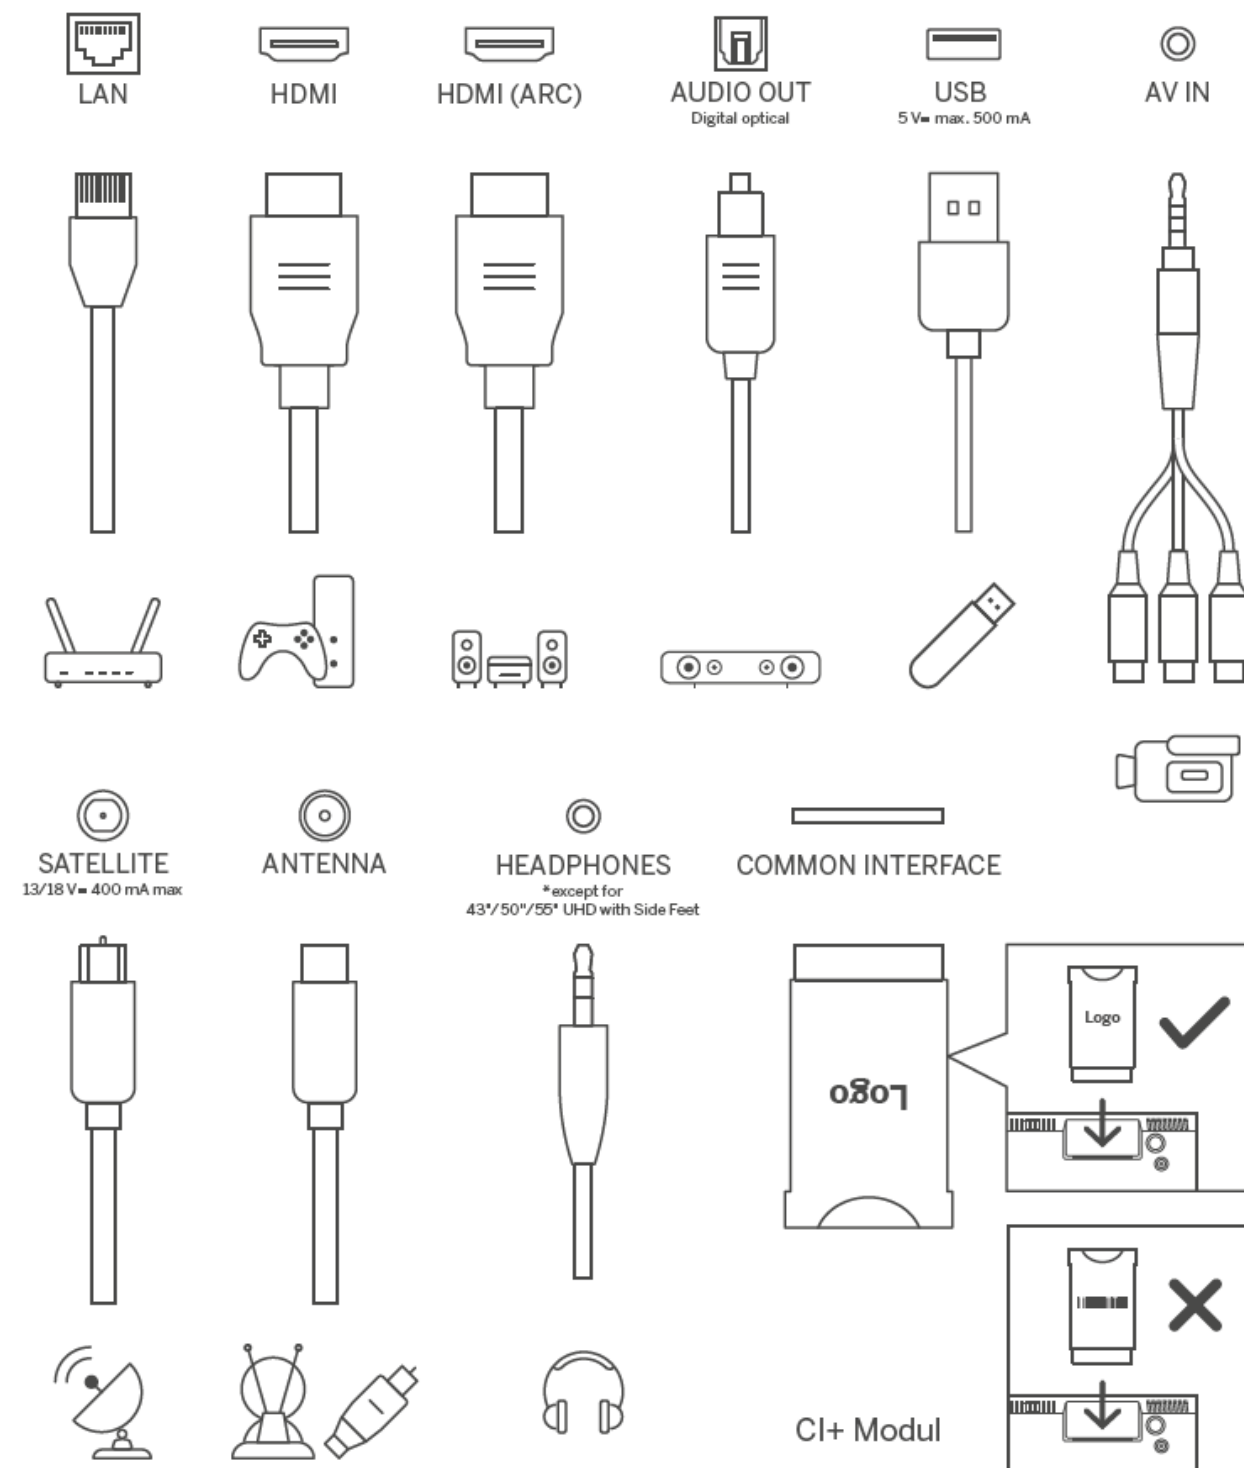

4 Fjärrkontroll

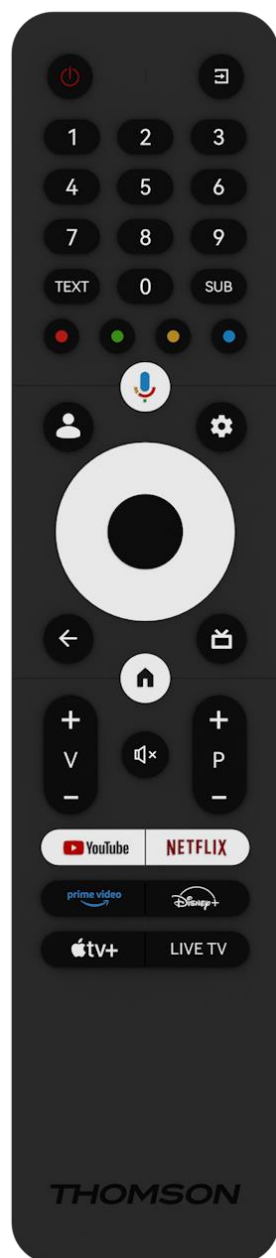


	Strömknapp/Standby: Snabb standby / Standby / På
	Källa/ingång: Välj ingång för TV:n
0-9	Numeriska knappar: Byt kanal i live-TV-läge, ange ett nummer eller en bokstav i textrutan på skärmen
TEXT	Öppna och stäng text-TV (om tillgängligt i Live TV-läge)
SUB	Slå på och av undertexter (om tillgängligt)
	Färgade knappar: Följ anvisningarna på skärmen för de färgade knapparnas funktioner
	Mikrofon: Aktivera Google-assistenten
	Växla profil: Växla mellan flera Google-profiler
	Inställningar: Visa menyn Live TV Settings (i Live TV-läge), visa tillgängliga inställningsalternativ som ljud och bild
	Riktningsknappar: Navigera i menyer, inställningsalternativ, flytta fokus eller markören etc., och visa undersidorna i Live TV-Teletext-läge när du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen
	OK: Bekräfta val, gå till undermenyer, visa kanallista (i Live TV-läge). Tryck 5 sek. för att slå på/av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning
	Tillbaka/Retur: Återgå till föregående menyskärm, gå ett steg tillbaka, stänga fönster, stänga text-TV (i Live TV-Teletext-läge). Avsluta uppspelningen av multimediefiler och återgå till MMP (Multi Medi Player) översiktsmeny
	Elektronisk programguide
	Hem: Öppna startskärmen
+ v -	Volym +/-: Reglerar TV:ns ljudvolym.
	Ljud av: Stäng av TV:ns volym helt och hållet
+ P -	Program +/-: Växla mellan TV-/radiokanaler. Bläddra i kanallistan sida för sida när kanallistan visas på TV-skärmen.
	Starta YouTube-applikationen
	Starta Netflix-applikationen
	Starta Prime Video-applikationen
	Starta Disney + -applikationen
	Starta Apple TV-applikationen
LIVE TV	Starta Live TV-applikationen

5 Installation av TV


5.1 Ställ in din TV

Placera TV:n på ett stadigt ställe som klarar TV:ns vikt. För att undvika fara ska du inte placera TV:n nära vatten eller värmekällor (t.ex. ljus, stearinljus, värmeelement) och inte blockera ventilationen på TV:ns baksida.

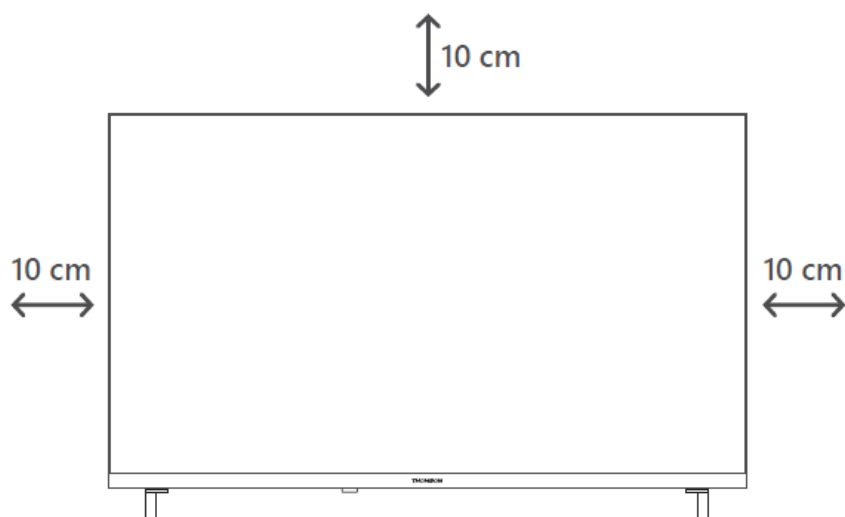

5.2 Ansluta antenn och ström

1. Anslut antennkabeln till antennuttaget på TV:ns baksida.
2. Koppla in TV:ns nätsladd (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). TV:n går in i standby-läge (röd lampa).
3. Slå på TV:n genom att trycka på TV:ns strömknapp eller på fjärrkontrollens strömknapp.

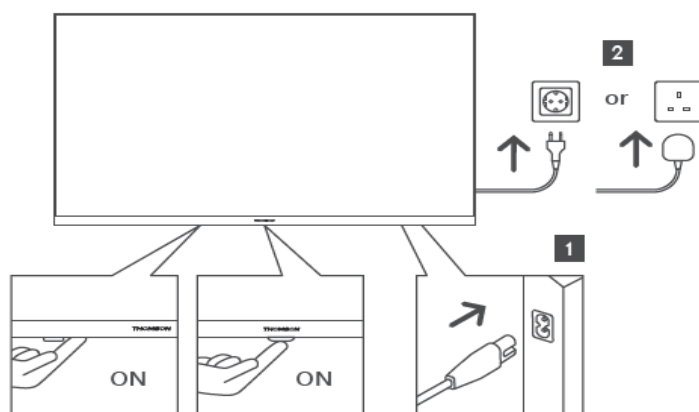

**TV:ns exakta utseende, inklusive logotypens placering och ram, varierar beroende på TV-modell. Använd dessa illustrationer endast som referens.*


6 Inledande inställningar

För den första initiala installationen kommer installationsguiden på skärmen att vägleda dig genom installationen av din TV. Följ instruktionerna noggrant för att ställa in TV:n på rätt sätt.

6.1 Para ihop Bluetooth-fjärrkontrollen


Tryck samtidigt på **BACK**- och Home-knapparna på fjärrkontrollen för att aktivera Bluetooth-parningsläget. Indikatorlampan på fjärrkontrollen blinkar när parkopplingen påbörjas.

Vi rekommenderar att du slutför parkopplingen av fjärrkontrollen. Om du hoppar över detta kan du dock i efterhand para ihop fjärrkontrollen med TV:n i menyn Inställningar > Fjärrkontroller & tillbehör.

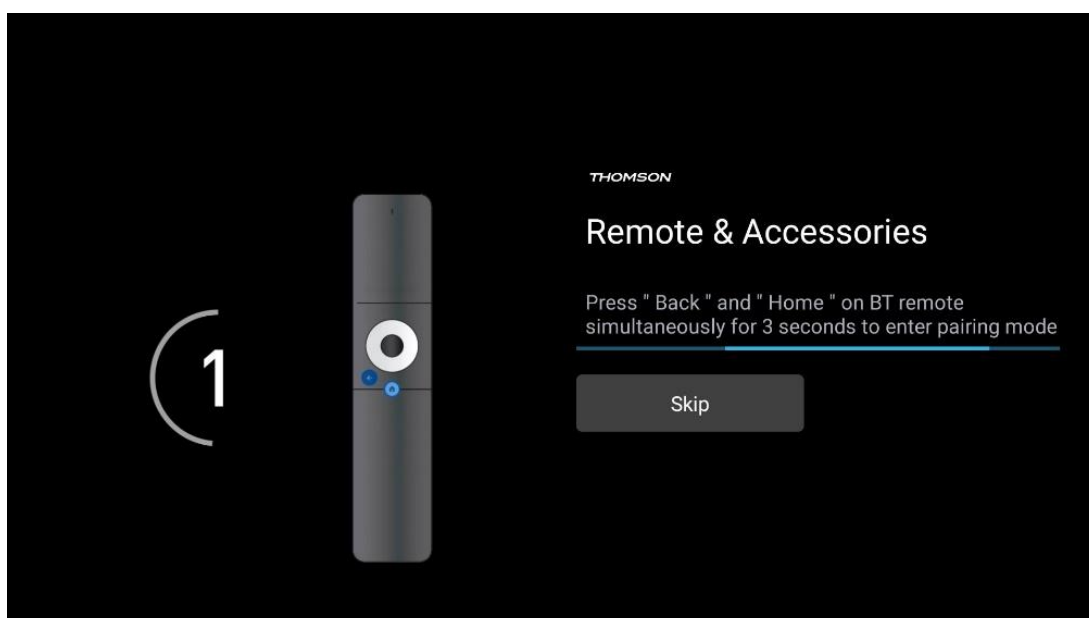

6.2 Val av språk

Använd riktningsknapparna upp/ned för att välja systemspråk och tryck sedan på **OK för** att bekräfta.

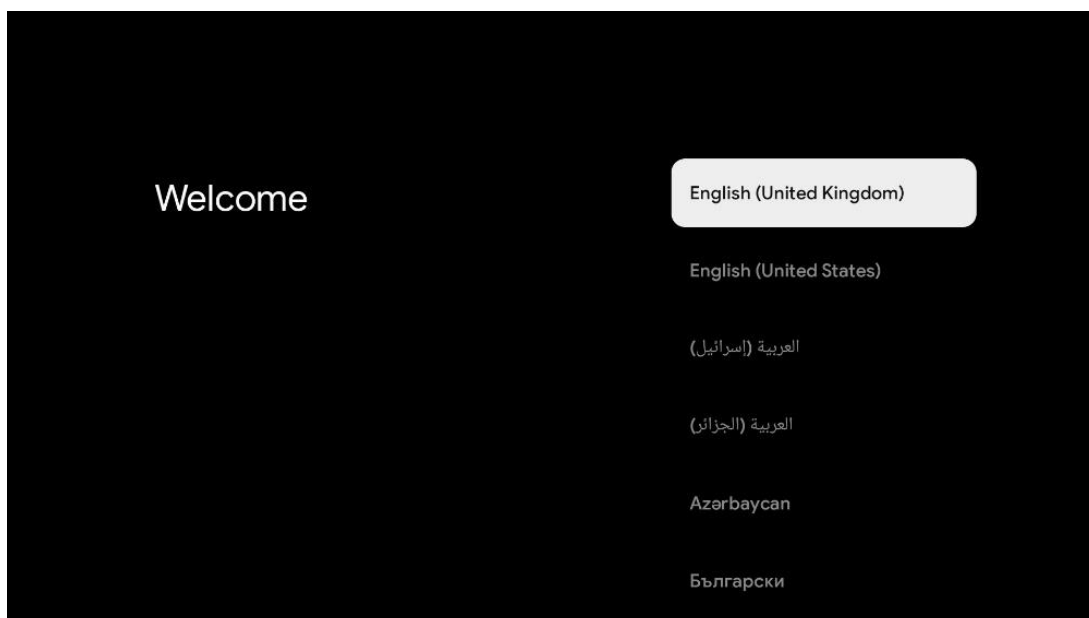


6.3 Val av TV-inställningar

Använd riktningsknapparna upp/ner för att välja alternativ för TV-inställning och tryck sedan på **OK för** att bekräfta.

Obs: Om du väljer Set up Google TV behöver du ett Google-konto för att kunna fortsätta med installationen. Du kan använda ett befintligt Google-konto eller skapa ett nytt.


Obs: Välj alternativet Set up basic TV om du bara vill använda din TV för att titta på TV eller lyssna på radioprogram via markbunden antenn, kabel eller satellitantenn och om du inte vill ansluta din TV till internet så att du kan titta på videoinnehåll från streamingappar som YouTube eller Netflix.

Den detaljerade installationen av alternativet Basic TV beskrivs i menykapitel 6.5.

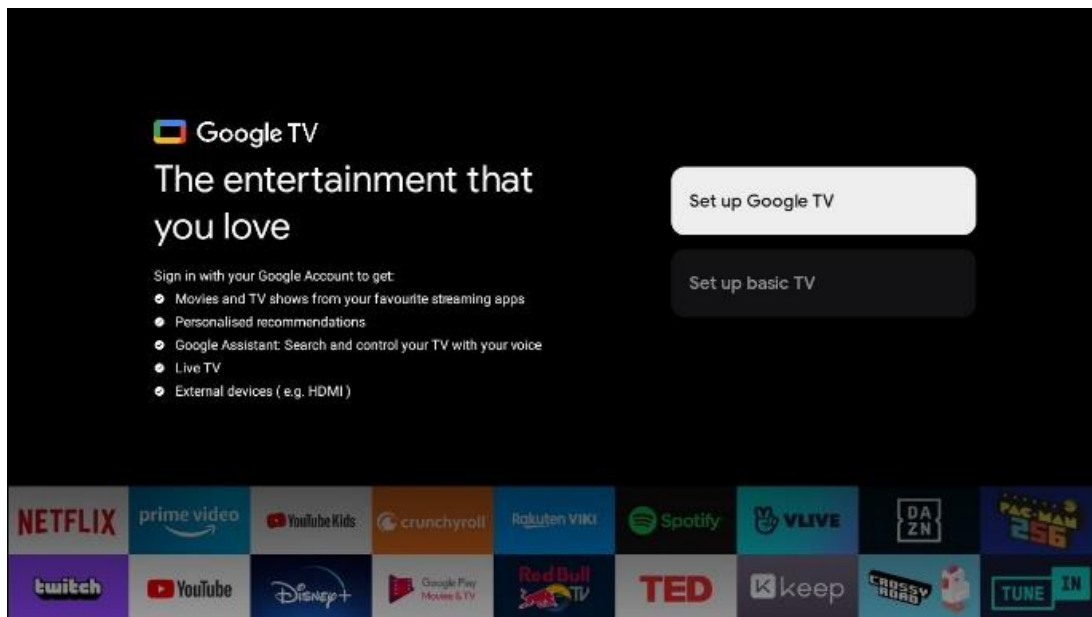

6.4 Konfigurera Google TV

6.4.1 Installera med Google Home-appen

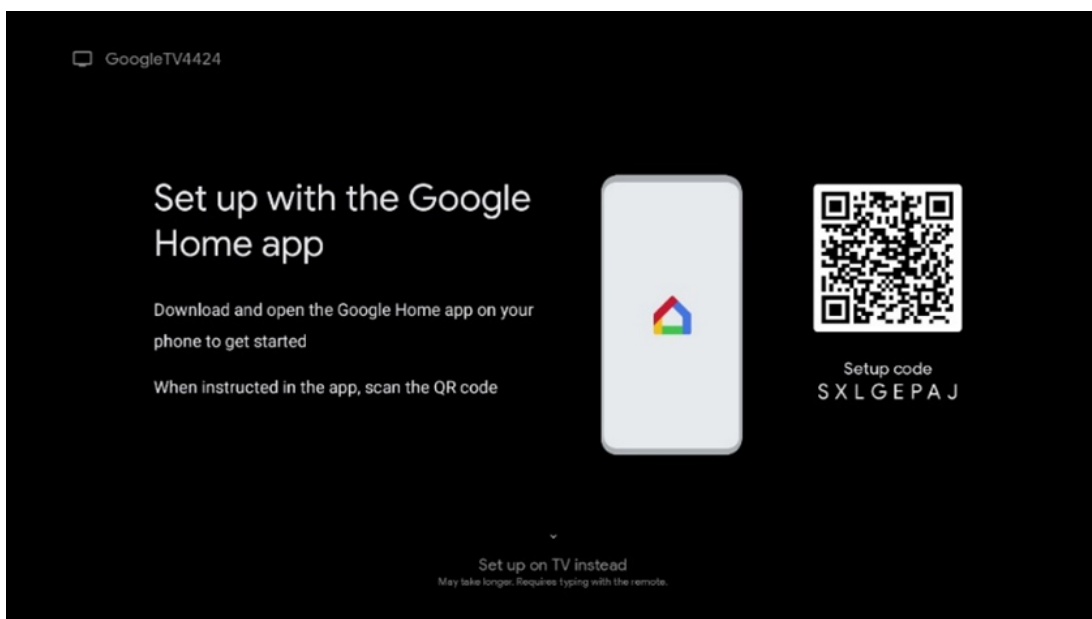

För att kunna använda Google Home-appen måste du ha en mobil enhet (smartphone eller surfplatta) med Google Home-appen installerad. För att installera Google Home-appen skannar du QR-koden på TV:n eller söker efter Google Home i appbutiken på din mobila enhet. Om Google Home-appen redan är installerad på din mobila enhet öppnar du den och följer instruktionerna på din TV och mobila enhet. Inställningen av TV:n via Google Home-appen på din mobila enhet ska inte avbrytas.

Obs: Vissa mobila enheter med den senaste Android OS-versionen är inte helt kompatibla med installationen av Google TV via Google Home App. Därför rekommenderar vi installationsalternativet Set up on TV.

6.4.2 Installera på TV


För att kunna utnyttja de många fördelarna med din Google TV måste din TV vara ansluten till Internet. Du kan ansluta din TV till ditt modem/router trådlöst via Wi-Fi eller via kabel.

Din internetanslutning kommer automatiskt att upptäckas och visas om du har anslutit din TV till modemet/routern direkt till kabeln.

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst via Wi-Fi trycker du på riktningsknapparna upp/ner för att välja önskat WLAN-nätverk, anger lösenordet och trycker sedan på Confirm för att upprätta anslutningen. Om du väljer Hoppa över för att du vill ställa in TV:n som en Basic TV kan du konfigurera internetanslutningen senare i menyn TV-inställningar.


6.4.3 Logga in med ditt Google-konto

För att logga in med ditt Google-konto anger du din e-postadress och ditt lösenord.

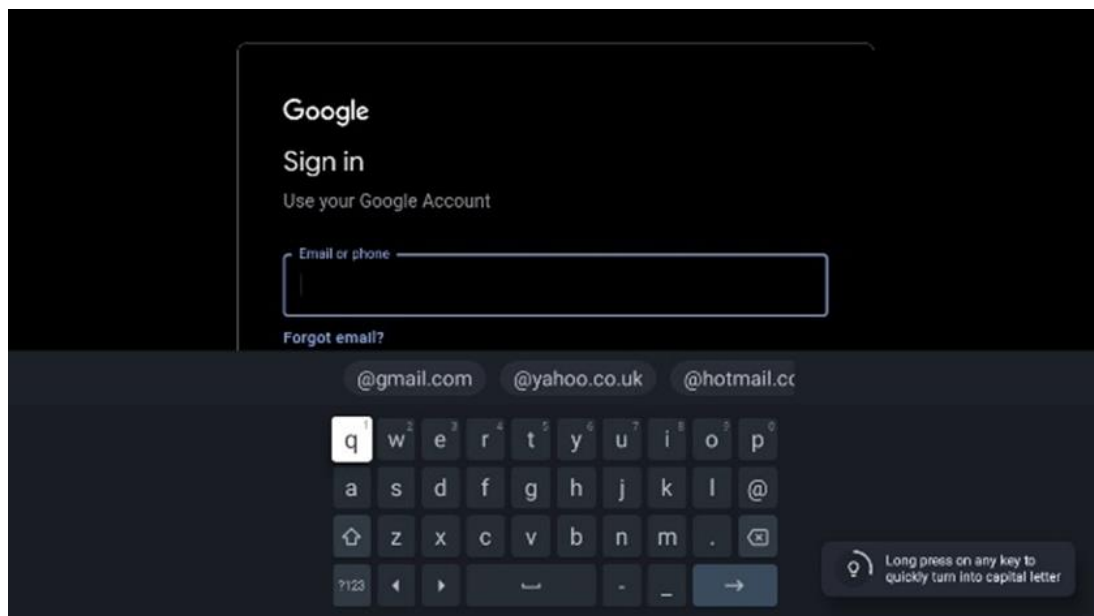


6.4.4 Googles villkor för tjänster

Innan du fortsätter bör du läsa igenom de allmänna villkoren, användarvillkoren för spel, sekretesspolicyn och de tillgängliga Google-tjänsterna. Du förklarar att du samtycker till dessa tjänster genom att klicka på Acceptera.

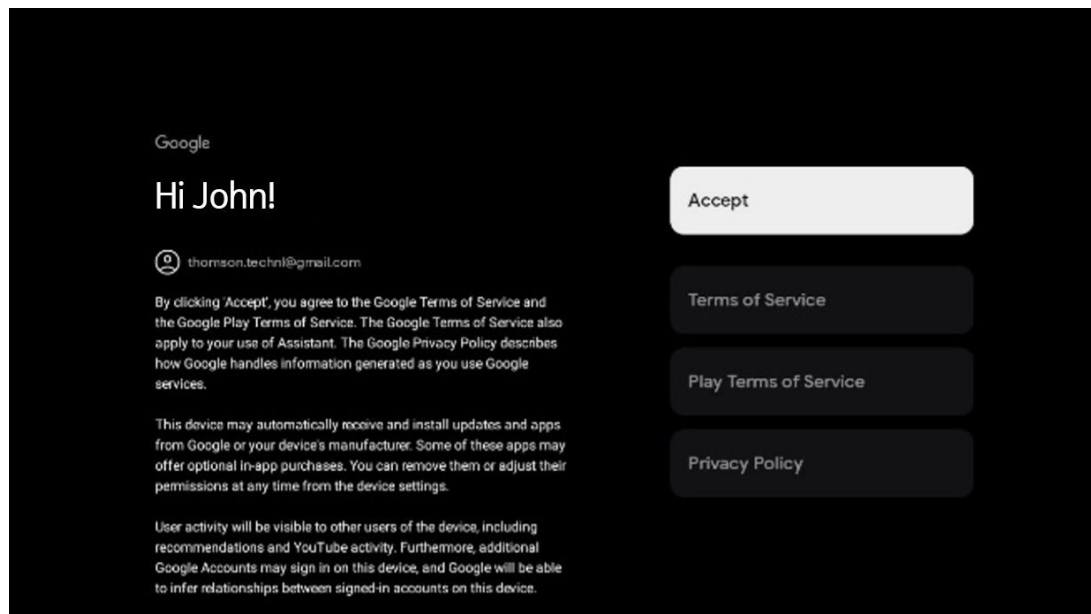


Välj Acceptera för att bekräfta om du vill att din plats ska identifieras i Googles sekretesspolicy och om du samtycker till att automatiskt skicka diagnostisk information till Google för att förbättra din Google-upplevelse.

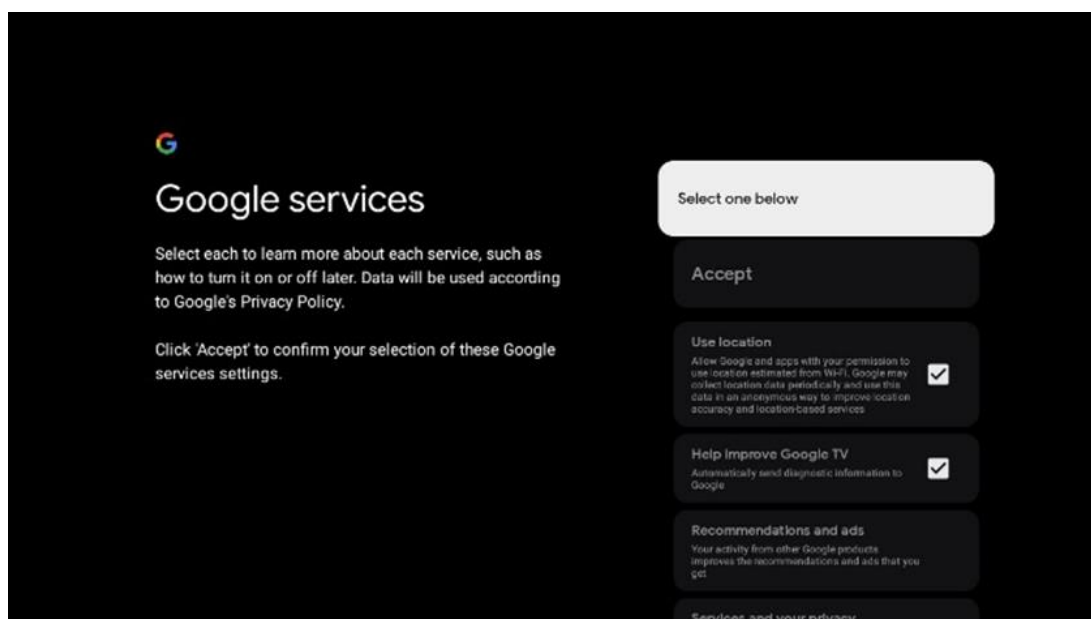

6.4.5 Bekräfta eller avvisa Googles tjänster och funktioner


Läs noggrant igenom de tjänster och funktioner som din TV erbjuder. Om du inte vill aktivera en eller flera av de erbjudna tjänsterna kan du avvisa dem genom att klicka på Nej tack.

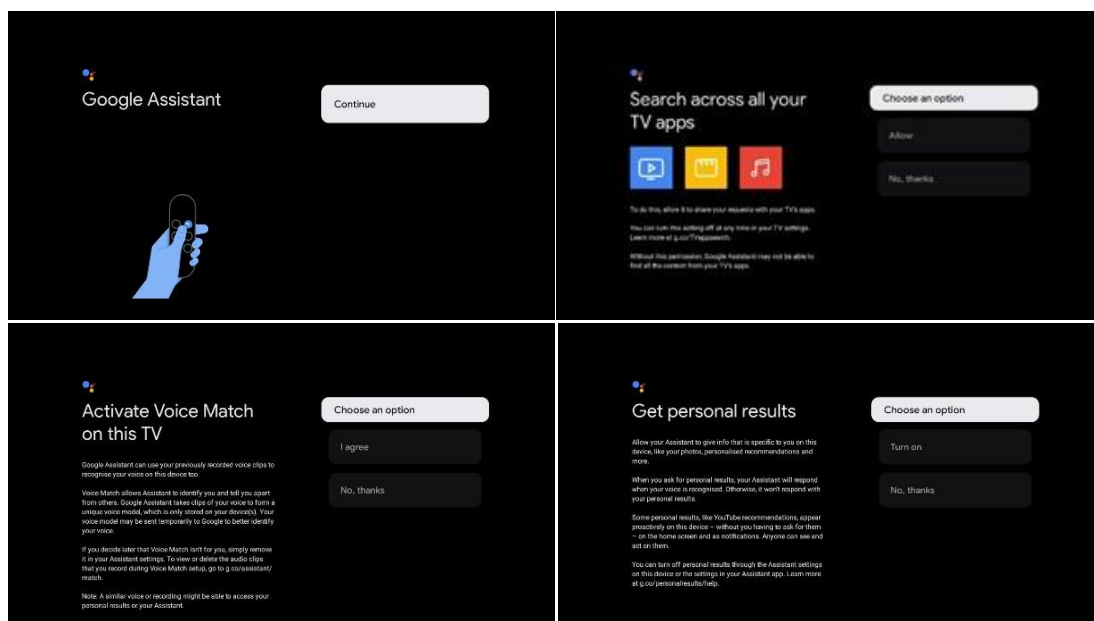

6.4.6 Välj dina prenumerationer


Välj vilka streamingprogram du vill ska installeras automatiskt. Det kan vara program som du redan har en prenumeration på eller program som Google föreslår för dig.

Vissa program är redan förvalda. Du kan avmarkera dem, vilket innebär att de inte kommer att installeras automatiskt under den första installationsprocessen.

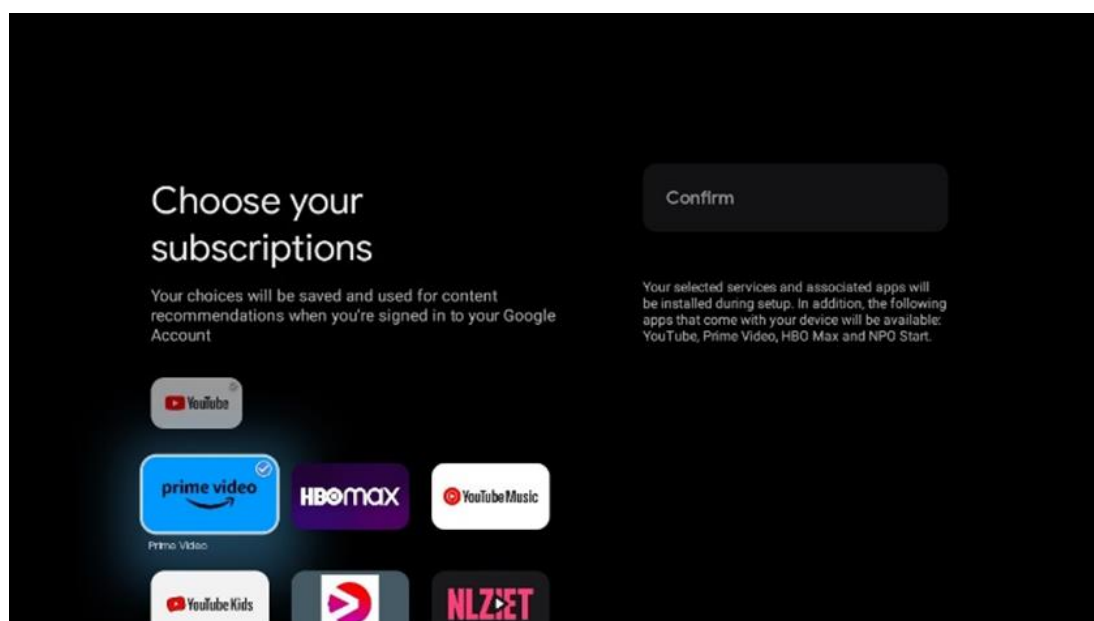


6.4.7 Val av region eller land

Välj det land du befinner dig i för att installationen ska utföras korrekt. Detta är viktigt eftersom tillgängligheten i Google Play-butiken och installationsproceduren för många program beror på den geografiska platsen (Geo-location). Det är därför som vissa applikationer är tillgängliga för ett land och inte för andra.

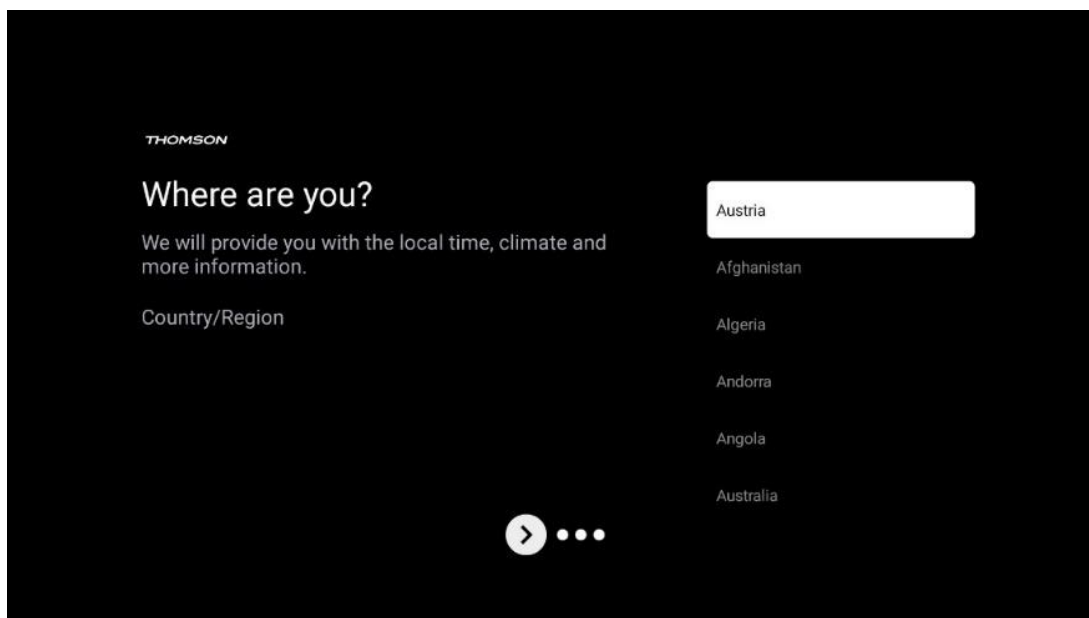

6.4.8 Ansvarsfriskrivning

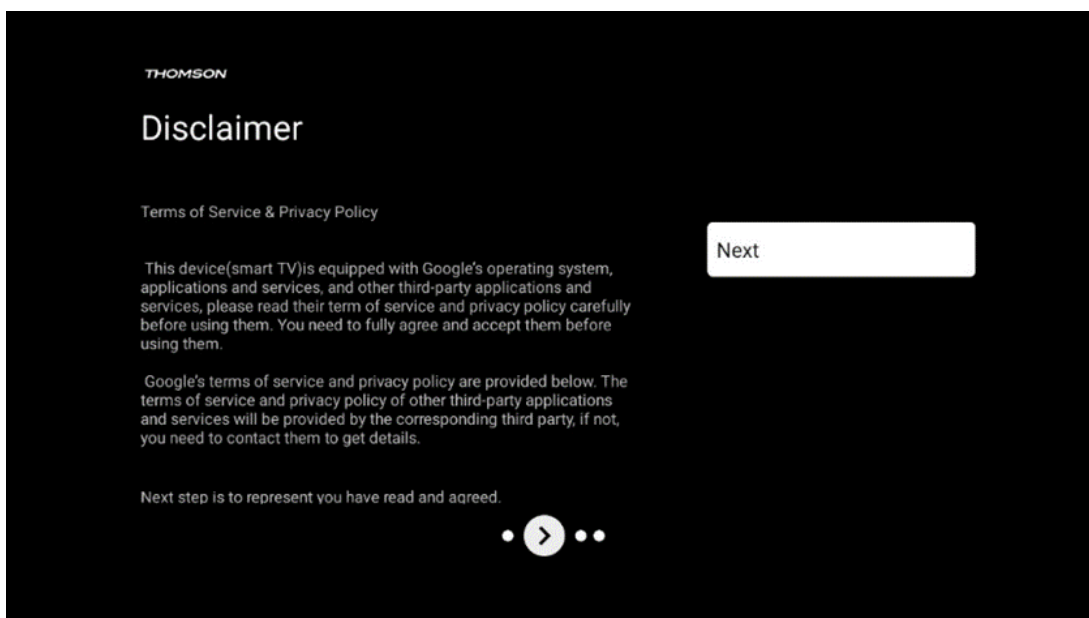

Läs noggrant igenom användarvillkoren och sekretesspolicyn och godkänn dem genom att klicka på Nästa.

6.5 Konfigurera grundläggande TV


Välj installationsalternativet Set up basic TV om du bara vill använda din TV för att titta på TV eller lyssna på radioprogram via markbunden antenn, kabel eller satellitantenn och om du inte vill ansluta din TV till internet så att du kan titta på videoinnehåll från streamingappar som YouTube eller Netflix.

6.5.1 Välj ditt Wi-Fi-nätverk


Om du inte vill titta på innehåll från streamingtjänster som Netflix eller YouTube väljer du alternativet Hoppa över i slutet av listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

6.5.2 Val av region eller land

Välj det land du befinner dig i för att utföra installationen korrekt. Detta är viktigt eftersom tillgängligheten i Google Play-butiken och installationsförfarandet för många applikationer beror på den geografiska platsen (Geo-location). Det är därför som vissa applikationer är tillgängliga för ett land och inte för andra.

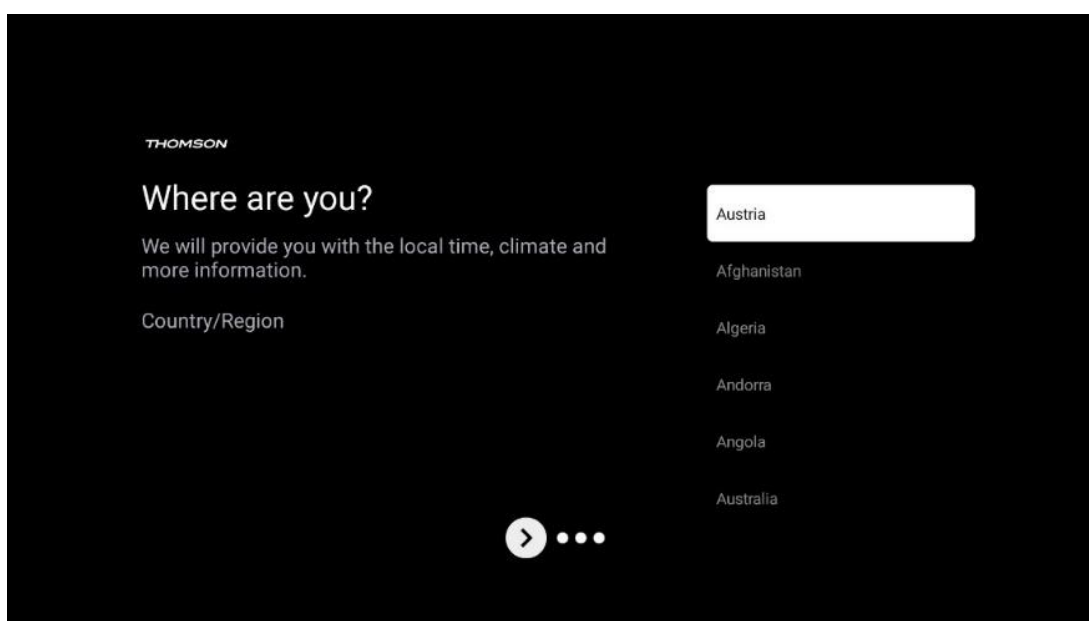


6.5.3 Ansvarsfriskrivning

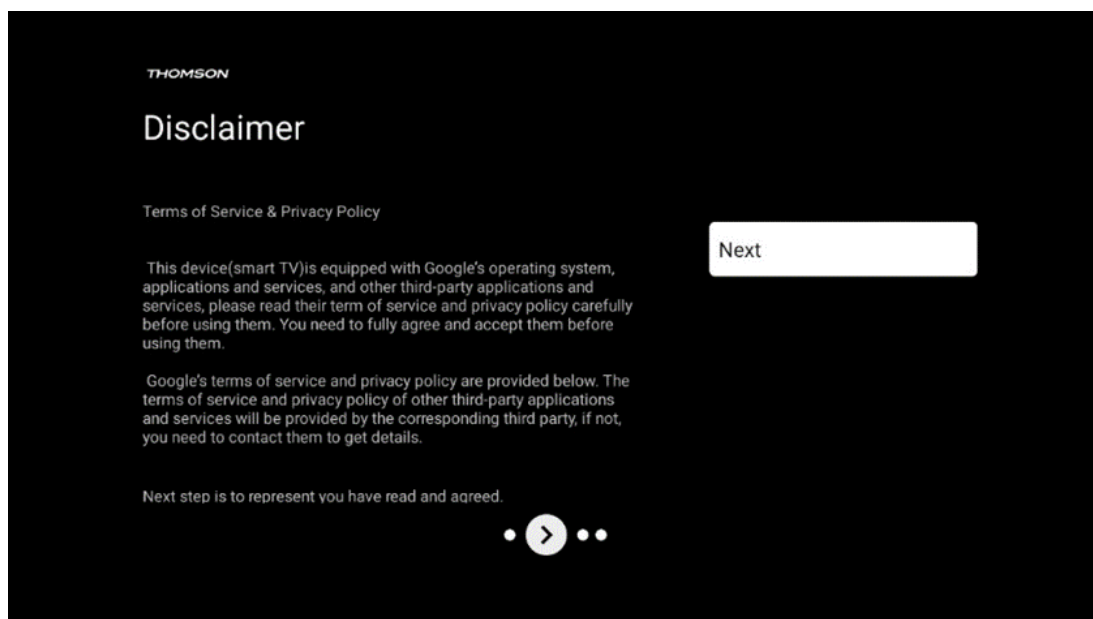

Läs noggrant igenom användarvillkoren och sekretesspolicyn och acceptera dem genom att klicka på Nästa.

6.6 Föräldrakontroll

Under den första installationsprocessen kan du skapa en föräldrakontroll med hjälp av alternativet "Barnfunktioner" eller senare när som helst i menyn "Inställningar" > "Konton och inloggning" > "Lägg till ett barn". Här kan du skapa en profil för dina barn på din Google TV, så att de endast får tillgång till utvalda, barnvänliga applikationer, och du kan bestämma vilka av de förinstallerade applikationerna på TV:n som barnen ska ha tillgång till.

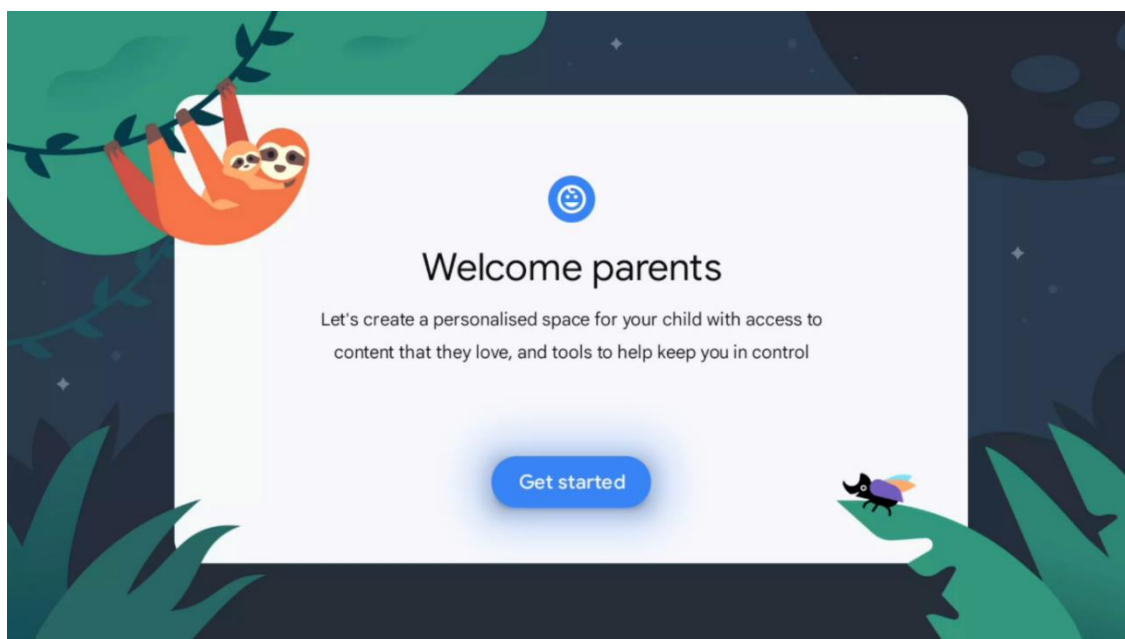


För att skapa en barnprofil eller lägga till en annan barnprofil följer du installationsstegen och instruktionerna på skärmen. Under installationsprocessen kommer du också att informeras av Google om barnprofilens funktioner.

7 Installation av kanal

Välj din TV-mottagningstyp Tuner för att installera TV/Radio-kanaler. Mottagningstyperna markbunden antenn, kabel och satellit finns tillgängliga. Markera det tillgängliga alternativet för mottagningstyp för TV-signaler och tryck på **OK** eller klicka på höger riktningsknapp för att fortsätta.

Om du väljer Skip scan kan du slutföra den första installationen av TV:n utan att installera TV-kanalerna. Du kan sedan installera TV-kanalerna i menyn TV-inställningar.

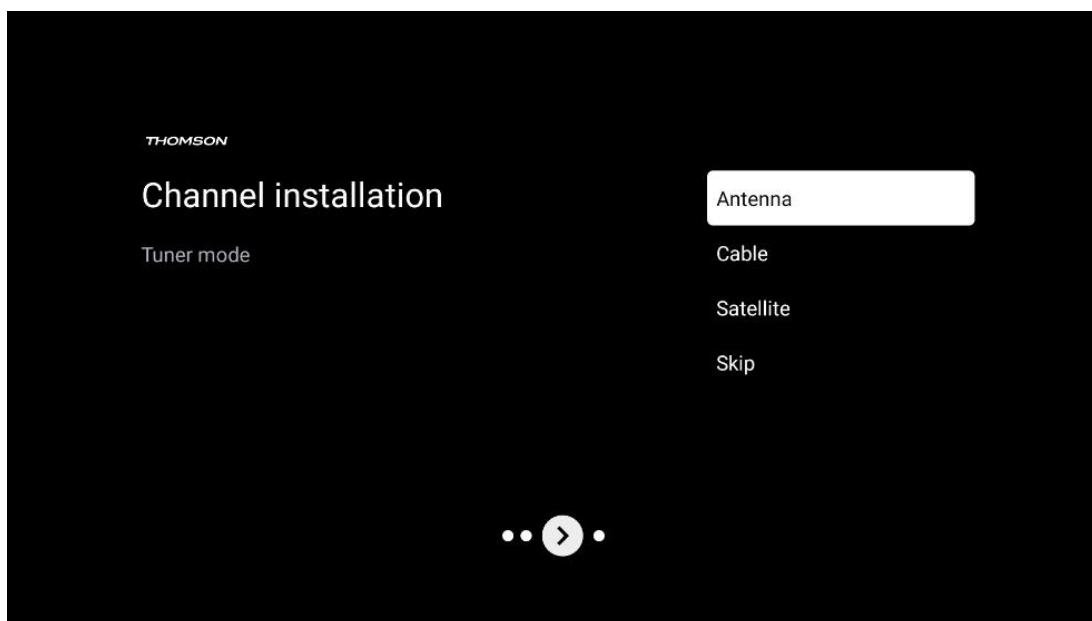


7.1 Tuner-läge

7.1.1 Antenn

Om alternativet Antenna är valt söker TV:n efter digitala markbundna och analoga sändningar. Markera alternativet Scan på nästa skärm och tryck på **OK för** att starta sökningen eller välj Skip Scan för att fortsätta utan att göra en sökning.


Operatörssökning: Om tillgängligt visas en lista över tillgängliga kabeloperatörer på skärmen. Markera önskad operatör och tryck på **OK**. Välj Start och tryck på **OK** för att utföra kanalsökningen.

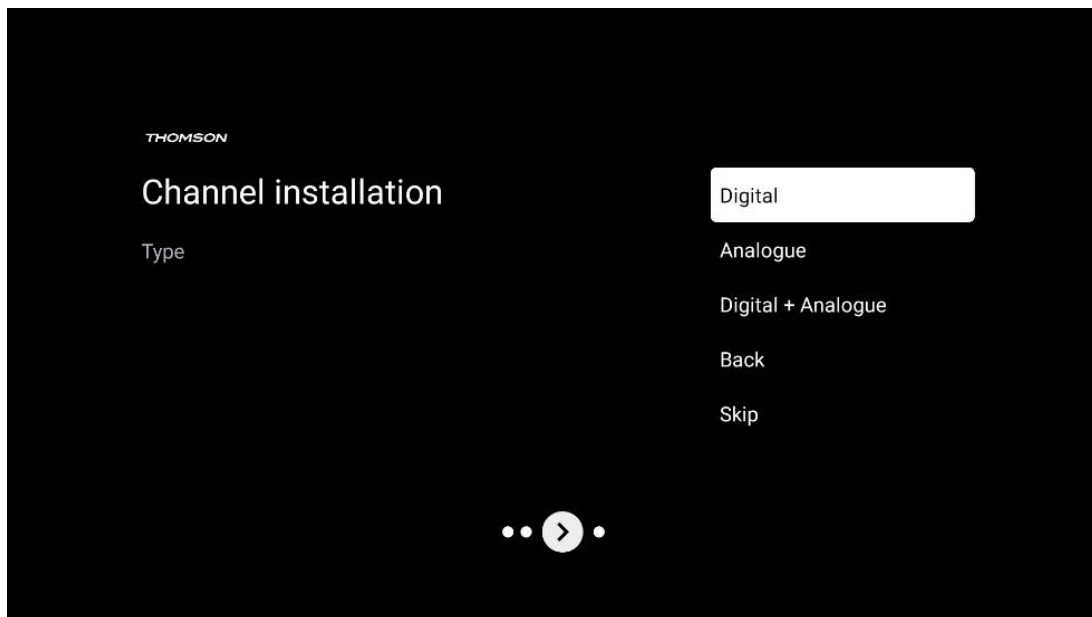


7.1.2 Kabel

Om alternativet Kabel är valt söker TV:n efter digitala kabelkanaler.

I de flesta kabelkanalnätverk är endast digitala kanaler tillgängliga. Välj Digital för att fortsätta sökningen.

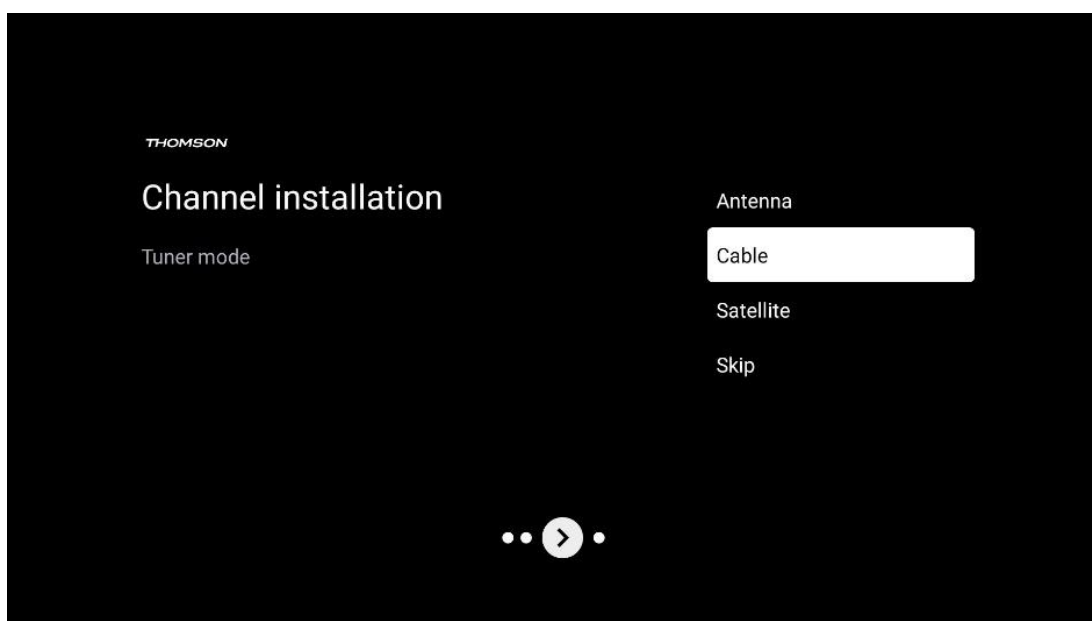

Operatörssökning: Om tillgängligt visas en lista över kabeloperatörer på skärmen. Markera önskad operatör och tryck på **OK**. Välj Start och tryck på **OK** för att utföra kanalsökningen.

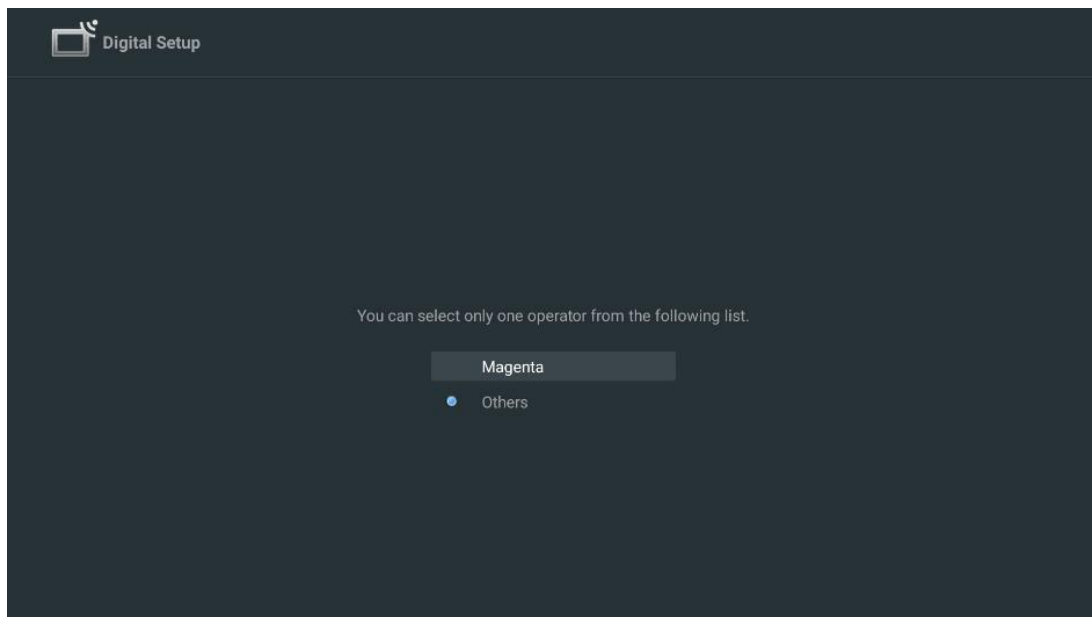


Övriga: Välj alternativet Övriga om din kabeloperatör inte finns med i listan eller om din TV är ansluten till ett lokalt kabelsystem. Välj Skanningstyp och tryck på **OK** för att visa skanningsalternativen.

Fullständig sökning: En automatisk full sökning söker igenom hela frekvensbandet; detta bör väljas om inte alla kanaler hittades under en nätverkssökning.

Snabb sökning: En snabbsökning startas, varvid kanalerna sorteras i en förutbestämd ordning. Vid denna typ av sökning är det nödvändigt att ange nätverks-ID och centerfrekvens.

Nätsökning: Vid en nätverkssökning överförs en komplett och aktuell kanallista från en leverantör, så att mottagaren känner igen alla kanaler, vilket är att föredra för kabel-TV-operatörer. Vid denna typ av sökning måste åtminstone nätverks-ID anges.

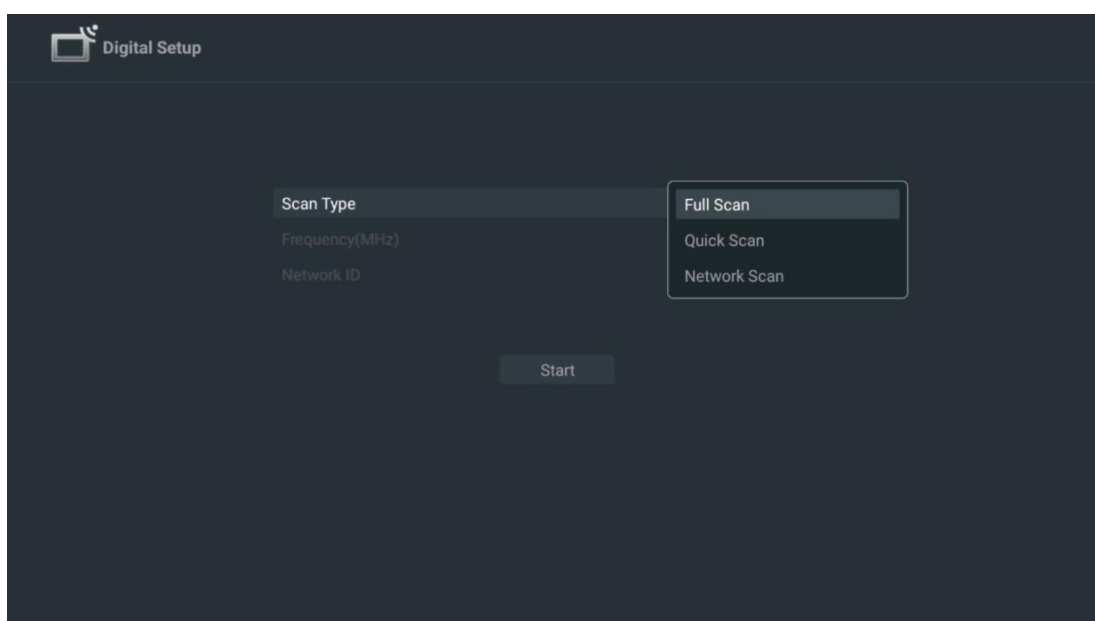


Välj Skip Scan för att fortsätta utan att utföra en sökning.

7.1.3 Satellit

Observera installation av satellitkanaler för Thomson TV-apparater installerade i Österrike eller Tyskland:


Våra Thomson TV-apparater har en funktion för förinställning av satellitkanaler, som endast kan väljas och utföras under den första installationen av TV-apparaterna. Denna funktion är endast tillgänglig om Österrike eller Tyskland har valts som installationsland under den första installationen.

Denna funktion utförs endast under den första installationen av TV:n när du installerar satellitkanalerna.

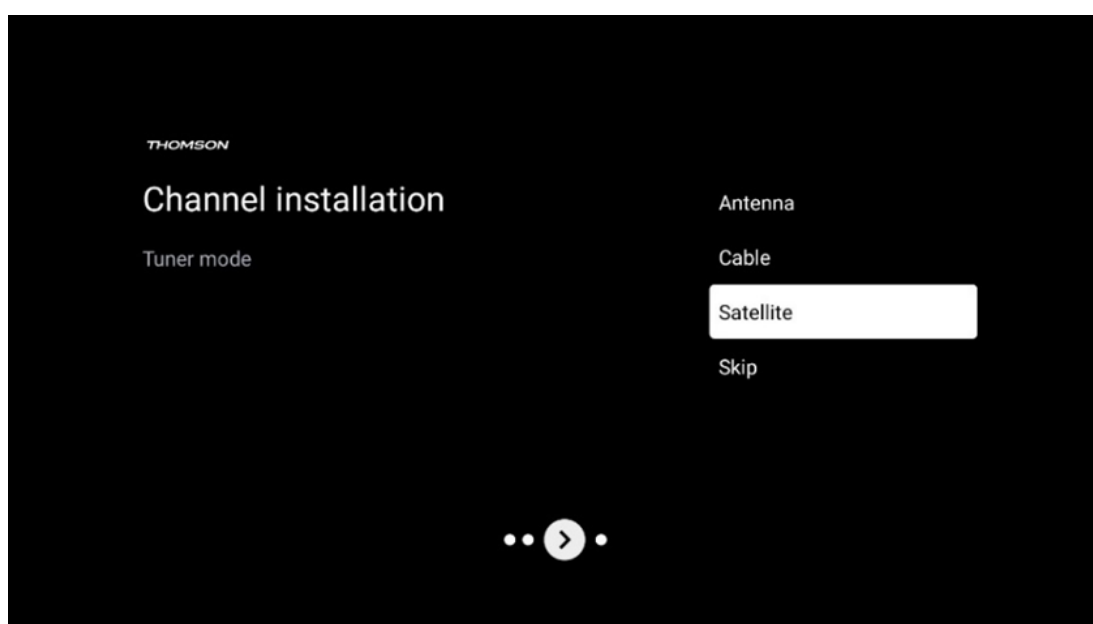

För att aktivera den, följ installationsstegen nedan:

1. Meny för Tuner-läge - välj Satellit som installationsalternativ.
2. Välj förinställda satellitkanaler
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

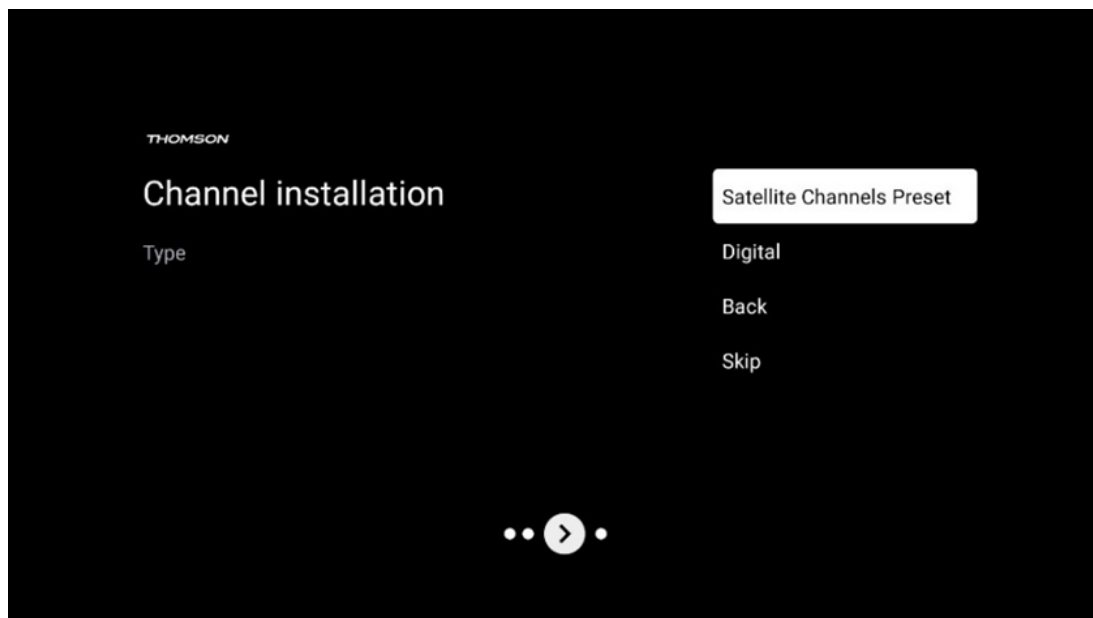


Installation av satellit

Välj installationsalternativet Digital för att fortsätta med installationen av satellitkanalerna.


M7-operatörer

M7 Operators är betal-TV-operatörer som erbjuder kultur- och språkspecifika paket för åtta länder: Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Ungern.

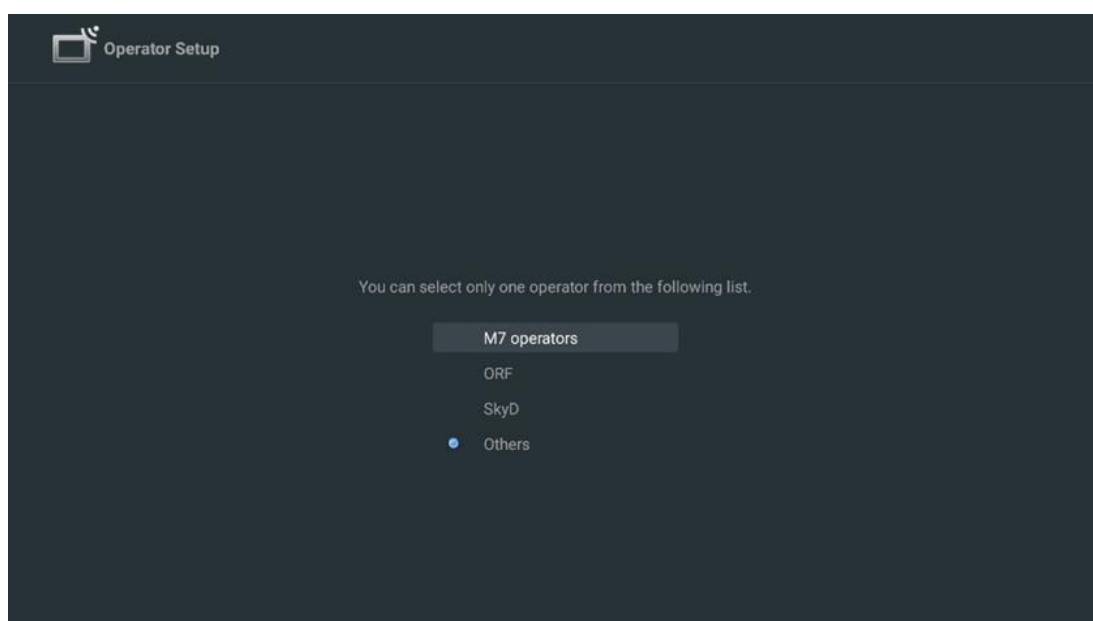


Om din TV är ansluten till ett satellitsystem för mottagning av flera satelliter, välj Yes och tryck **OK** för att fortsätta.

Om du är ansluten till ett satellitsystem med satellitmottagning väljer du Nej och följer installationsanvisningarna på skärmen.

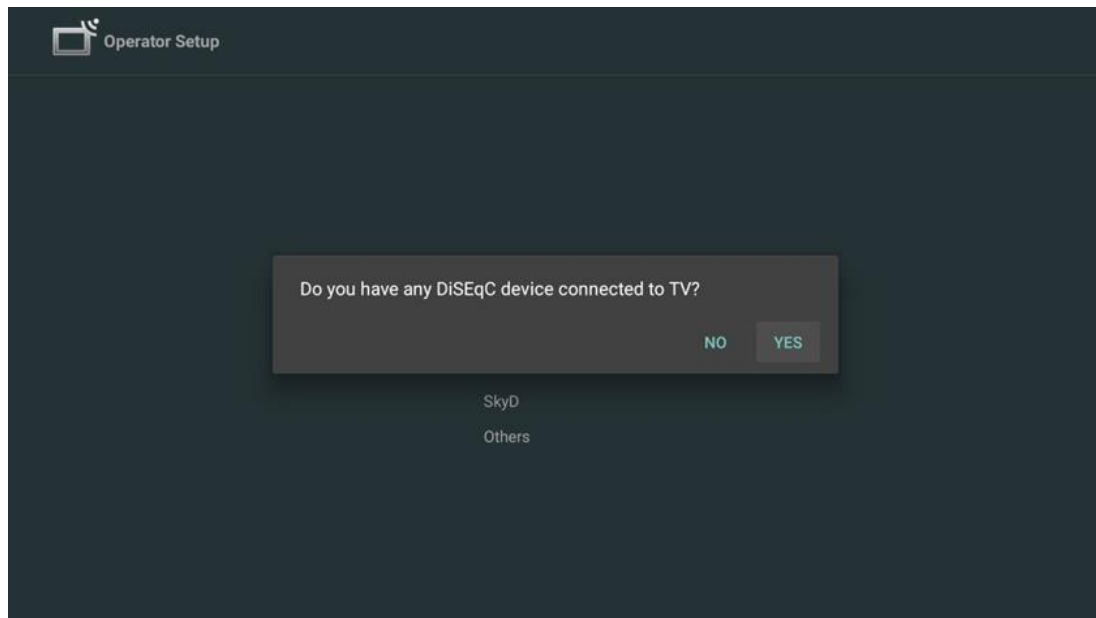

För att utföra en automatisk DiSEqC-portdetektering, tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen och tryck sedan på den blå knappen för att starta kanalsökningen.



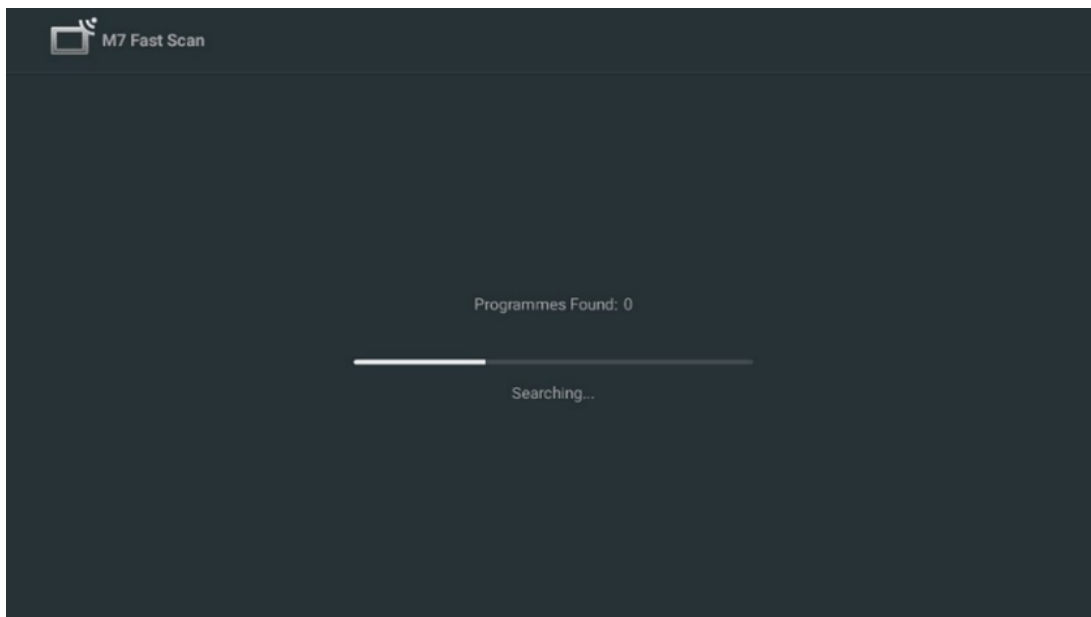

Om du vill avbryta den pågående sökningen trycker **du på** knappen **Back**. De kanaler som redan har hittats kommer att sparas i kanallistan. När den inledande inställningen är klar visas resultaten. Tryck på **OK för** att avsluta installationen.

Installation av lokal satellitoperatör

Välj en operatör från listan för det land där installationen sker, om en sådan finns tillgänglig. Kanaler sorteras enligt LCN-kanalsorteringen för den valda operatören.

Övriga

Välj detta installationsalternativ om du vill programmera satellitkanalerna individuellt. Din TV-skärm är uppdelad i tre kolumner. Tryck på riktningsknapparna upp/ner och vänster/höger på fjärrkontrollen för att flytta dig mellan kolumnerna.

1stKolumn - Satellit: Välj önskad satellit från listan och använd OK-knappen för att välja den.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

2ndKolumn - Transponder: Välj och markera enskilda transponddrar från listan om du inte vill skanna hela satelliten utan bara vissa transponddrar.


Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100

Delete Edit Add Scan

(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rdKolumn - Mottagningsegenskaper: Ställ in mottagningsegenskaperna för den valda satelliten, t.ex. Unicable On/Off eller DiSEqC-position för den valda satelliten. Som standard är denna kolumn inställd på mottagning av en enda satellit.

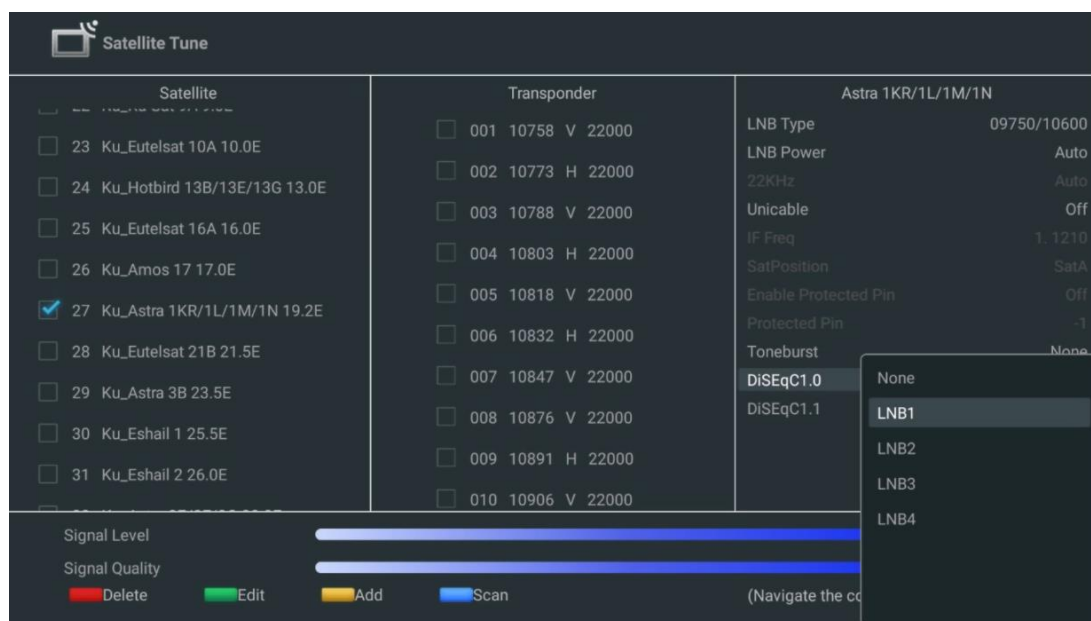

Obs: Färgknapparnas funktioner beskrivs längst ned på skärmen.

Tryck på den röda knappen för att ta bort en satellit eller satellittransponder från listan.


Tryck på den gröna knappen för att redigera en satellit eller satellittransponder från listan.

Tryck på den gula knappen för att lägga till satelliter eller satellittranspondrar.

Tryck på den blå knappen för att starta sökningen efter satellitsändningar från en satellit eller från en enskild satellittransponder.


Obs: Om signalnivå och -kvalitet inte visas för den valda satelliten kan du använda riktningsknapparna för att välja en annan satellittransponder i listan i den andra kolumnen för att kontrollera satellitmottagningen. Detta steg kan vara nödvändigt om den första transpondern i listan är inaktiv. Om du vill fortsätta att söka igenom hela satelliten avmarkerar du de valda transpondrarna och trycker på den blå knappen för att starta sökningen.

När du är klar med installationen av satellitkanalerna kan du installera andra tuners om din TV också är ansluten till antenn eller kabel-TV eller välja Skip för att fortsätta TV-installationen.

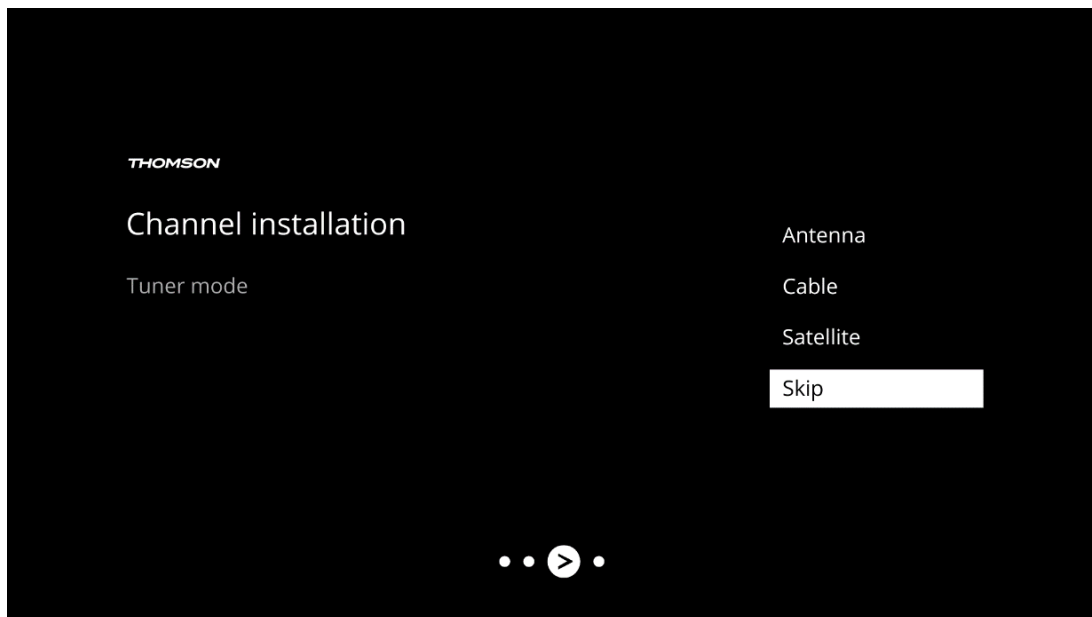


8 Kontrollera inställningarna

Kontrollera inställningarna för tunerläget i systeminställningarna. Om du vill ändra land/region eller typ av kanalinstallation markerar du motsvarande menyalternativ och trycker på **OK**. Se föregående installationsavsnitt för att göra inställningarna.

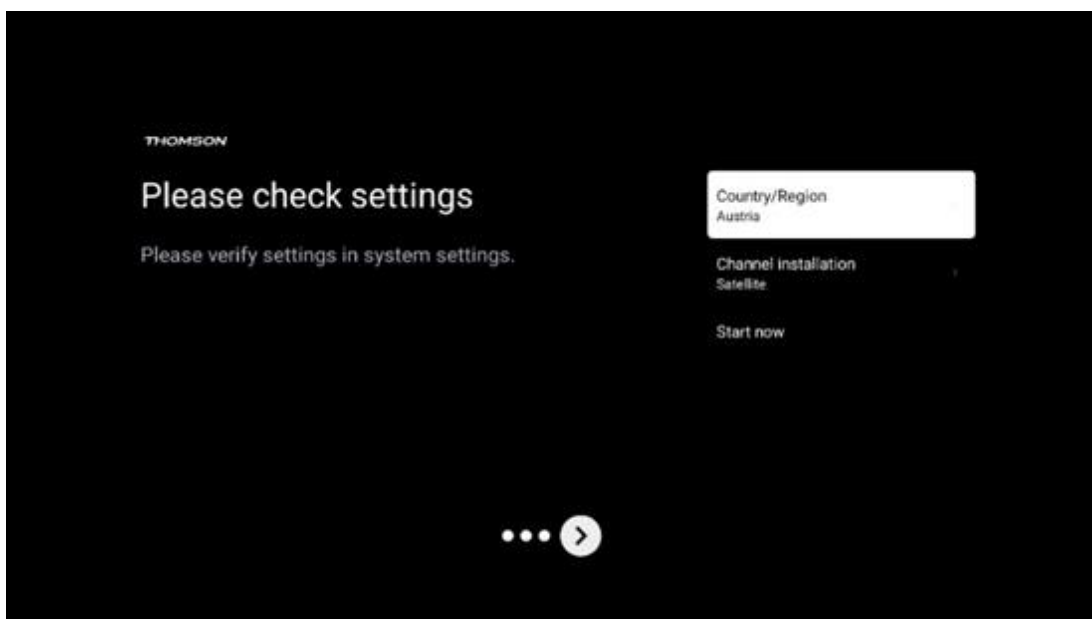

Om installationsinställningarna är korrekt inställda trycker du på Start now för att fortsätta med den slutliga installationen,


Vänta tills TV:n har slutfört installationsprocessen. Detta kan ta några minuter. Denna tid krävs för att slutföra den slutliga installationen beroende på vilka inställningar du har valt.

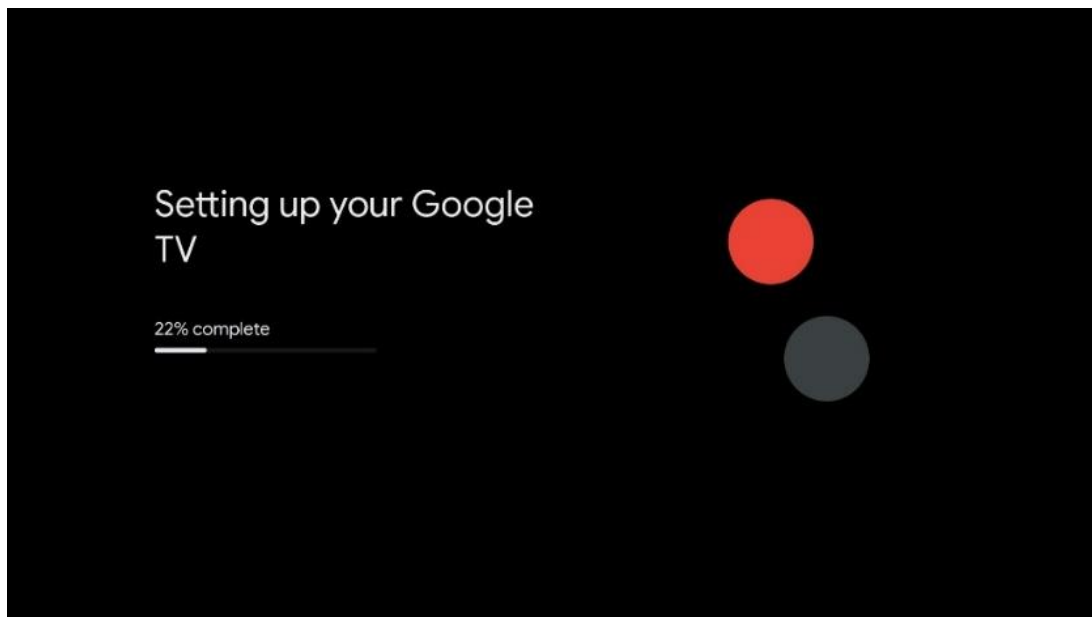

9 Startskärmen

Hemskärmen är TV:ns mittpunkt. Från hemskärmen kan du starta alla installerade program, starta Live TV-programmet för att titta på TV-sändningar, titta på en film från olika streamingprogram eller växla till en enhet som är ansluten till HDMI-porten. Du kan också när som helst avsluta användningen av en applikation och återgå till hemskärmen genom att trycka på hemknappen på fjärrkontrollen.

I den första raden (Toppval för dig) kommer streaminginnehållet i de streamingapplikationer som är installerade på din TV att föreslås enligt dina sökkriterier i din sökhistorik. Här hittar du också direktvalet av den senast valda TV-ingångsanslutningen. I denna rad, på den första positionen, hittar du också urvalsrutan med den senaste ingångskällan, om HDMI CEC-kontrollfunktionen är aktiverad på den här enheten.

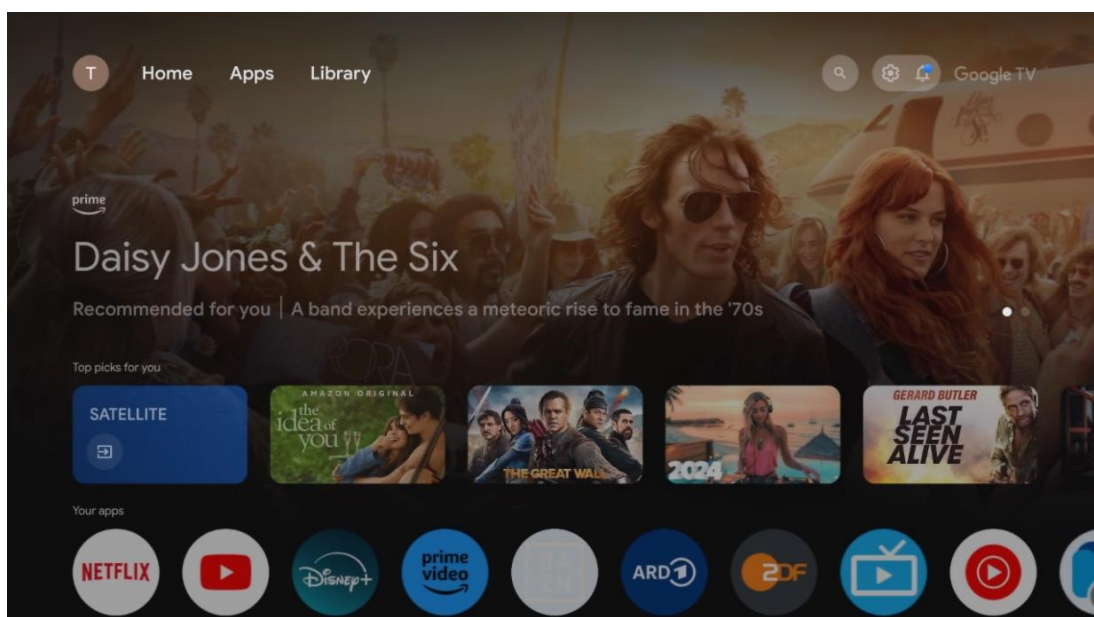


Obs: Beroende på inställningarna för din TV-apparat och ditt val av land under den första installationen kan hemmenyn innehålla olika element.

Den andra raden (Dina appar) är raden med applikationer. Här finns de viktigaste applikationerna för streamingtjänster som Netflix eller YouTube samt live-TV och MMP (multimediaspelare).

Välj en applikation med riktningsknapparna på fjärrkontrollen och bekräfta valet med **OK-knappen** för att starta den valda applikationen.

Välj en applikation och håll **OK-knappen** intryckt för att ta bort den valda applikationen från raden med favoriter, flytta den till en ny position eller starta den.

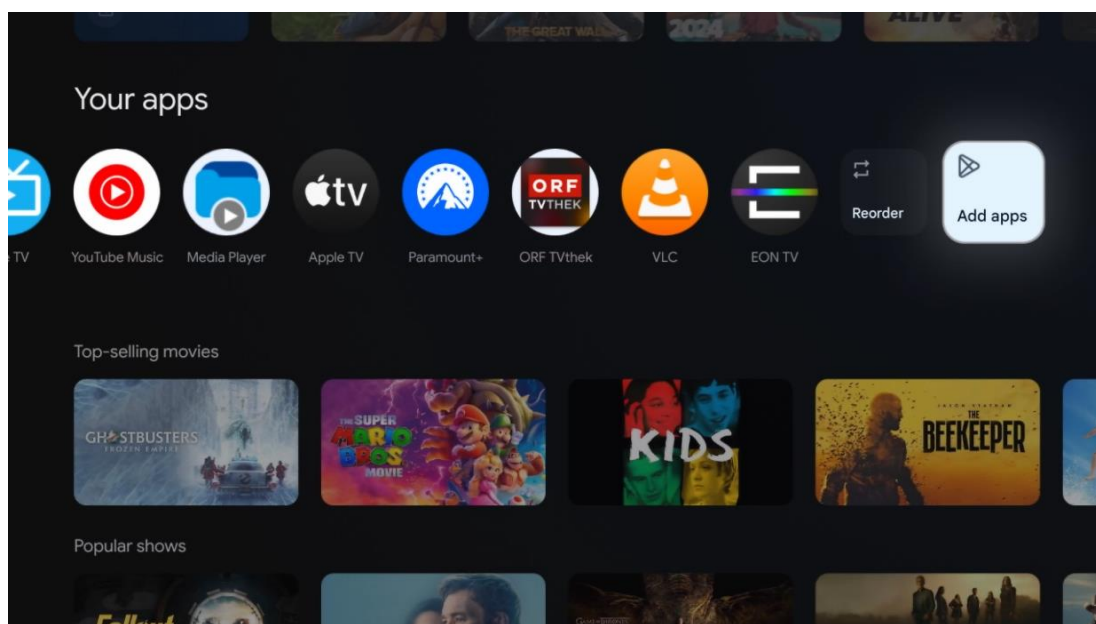

På den näst sista och sista positionen i den här raden finns rutor med alternativen Ordna om och Lägg till appar. Välj dessa alternativ för att ändra ordningen på applikationerna i den här raden eller för att lägga till en ny applikation i raden med favoritapplikationer.


Användningen av live-TV-applikationen och multimediaspelaren beskrivs i ett separat kapitel om Meny.

Längre ner på startskärmen hittar du ytterligare kanaler som visas efter genre eller kategori för strömmande innehåll.

9.1 Google-konto


Navigera till din profilikon i det övre vänstra hörnet och tryck på **OK**. Markera profilikonen och tryck på **OK**.

Här kan du ändra dina profilinställningar, lägga till nya Google-konton eller hantera redan befintliga konton.

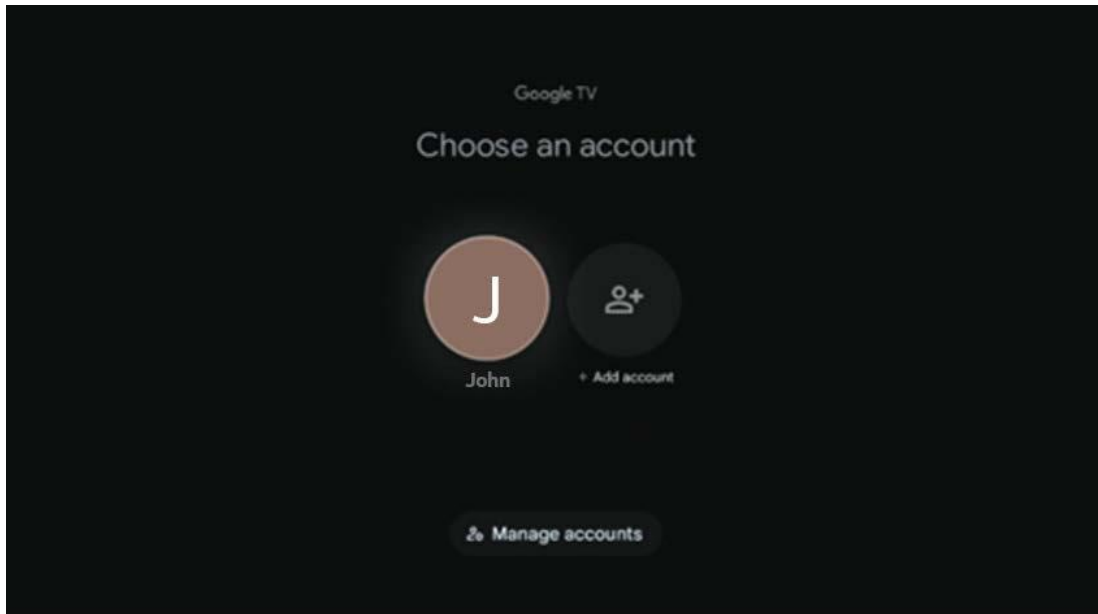


9.2 Appar

Välj fliken Apps på startskärmen för att visa program som är installerade på din TV. För att installera en applikation, gå till sökfältet och skriv in namnet på appen. Detta kommer att starta en sökning i Google Play Store.

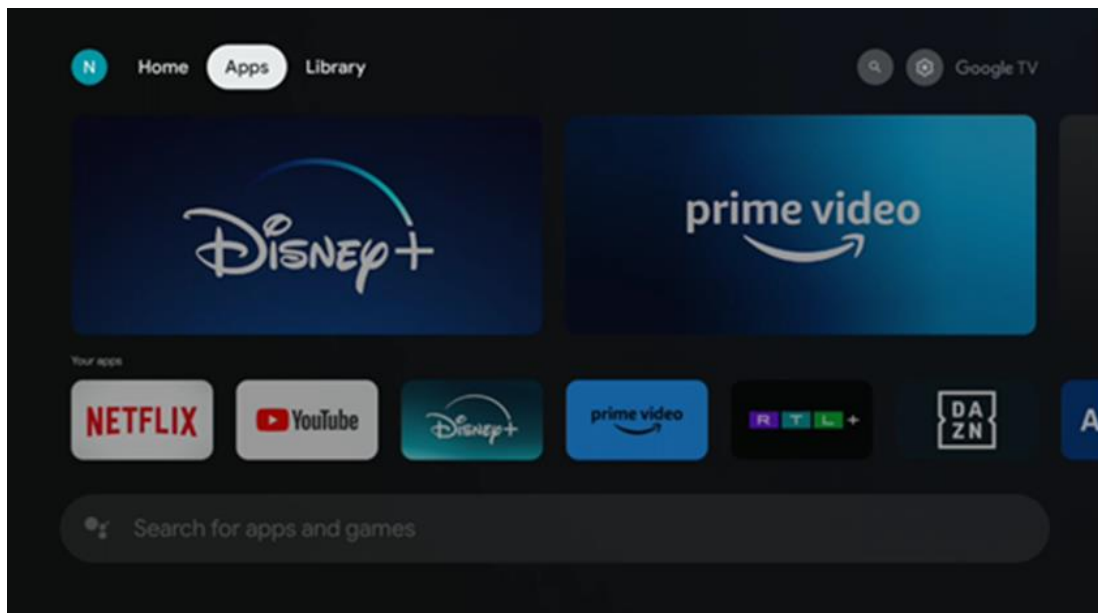


9.3 Biblioteket

Välj fliken Bibliotek på startsidan för att spela upp det streaminginnehåll som du redan har köpt eller hyrt på din TV eller mobila enheter som din mobiltelefon eller surfplatta med hjälp av ditt Google-konto.

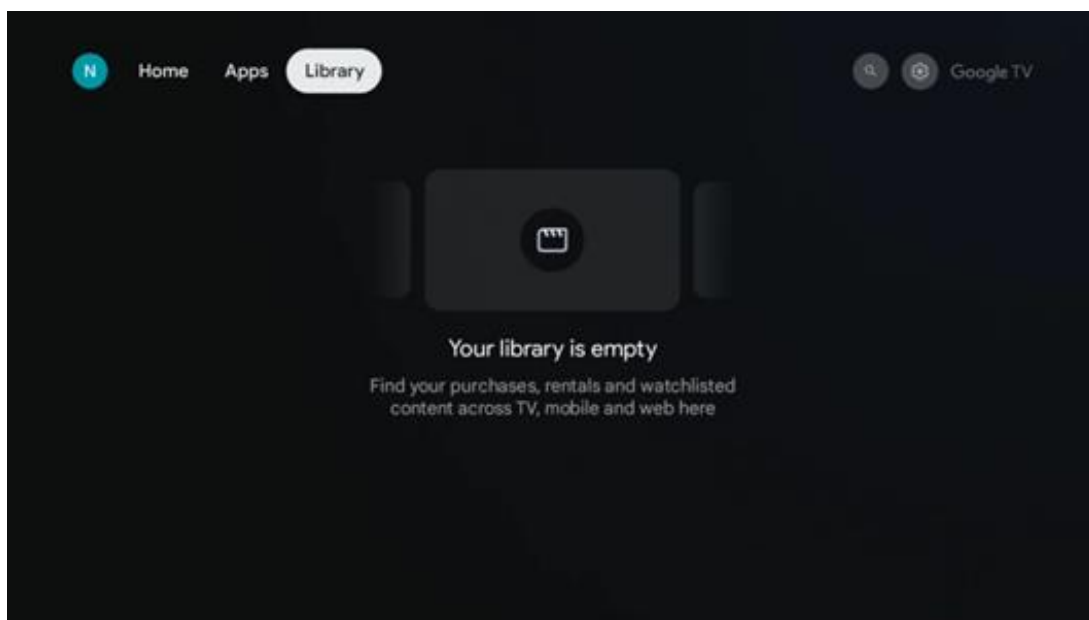


9.4 Google TV-sökning

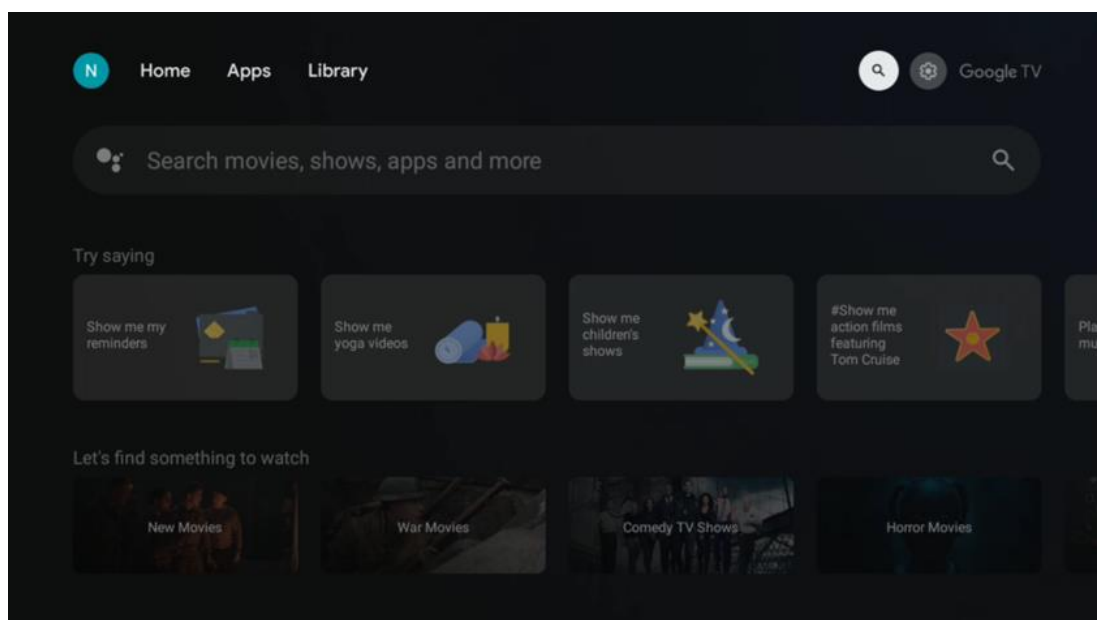

Sökverktygen finns längst upp till höger på skärmen. Du kan antingen ange ett ord för att starta en sökning med hjälp av det virtuella tangentbordet eller prova röstsökning med hjälp av mikrofonen som är inbyggd i fjärrkontrollen. Flytta fokus till önskat alternativ och tryck på **OK för** att fortsätta.


Röstsökning - Tryck på mikrofonikonen för att starta röstsökningsfunktionen. Ett röstsökningsfält för Google visas längst upp på skärmen. Ställ din fråga till Google och din TV kommer att svara dig. För lokala söktermer är det viktigt att TV:ns menyspråk är inställt på det lokala språket.

Tangentbordssökning - Välj sökfältet och tryck på **OK**. Det virtuella Google-tangentbordet visas på skärmen. Skriv den fråga du vill ha svar på.

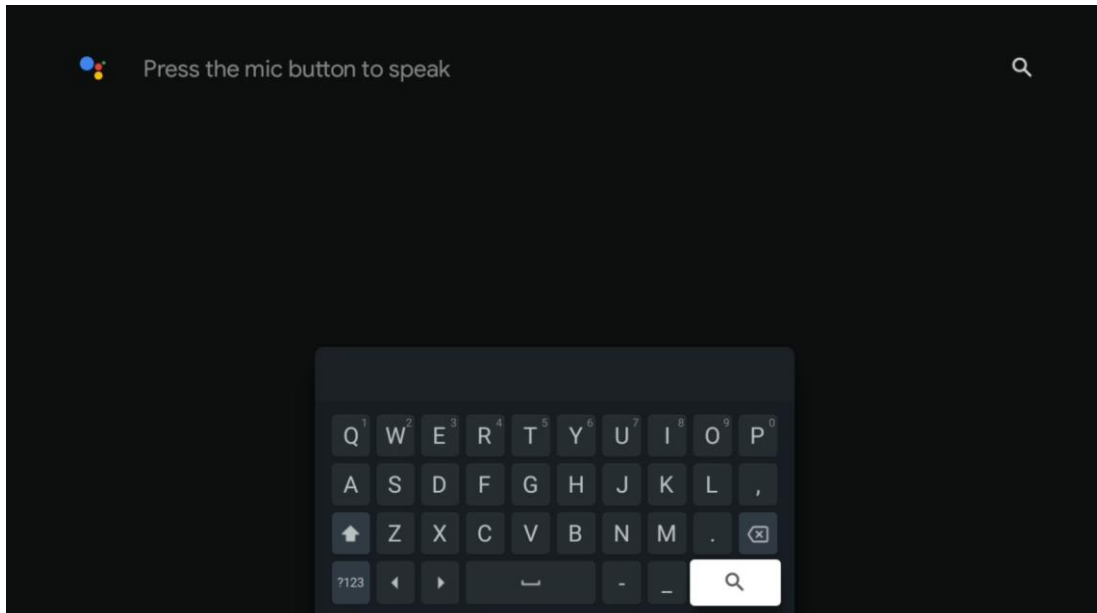


9.5 Avisering

Aviseringsknappen visas endast när det finns en eller flera olästa aviseringar. För att kontrollera dem, navigera till ikonen Inställningar, som öppnar undermenyn. Längst ner i undermenyn hittar du alla de senaste aviseringarna.

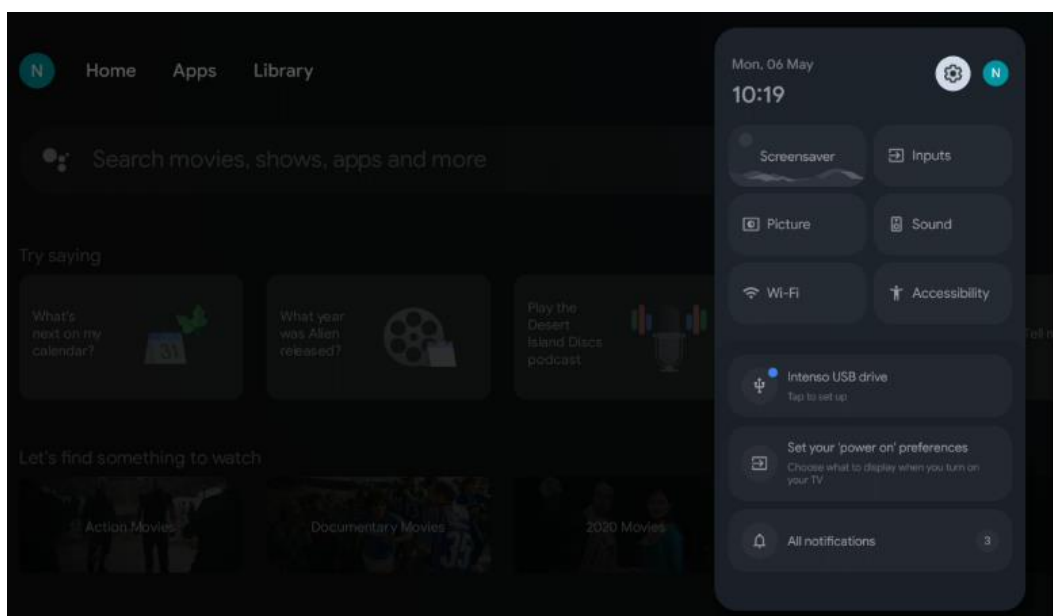

10 Inställningar

För att se en fullständig lista över tillgängliga inställningar, navigera till startskärmen genom att trycka på startskärmsknappen. Klicka på knappen Inställningar i det övre högra hörnet.

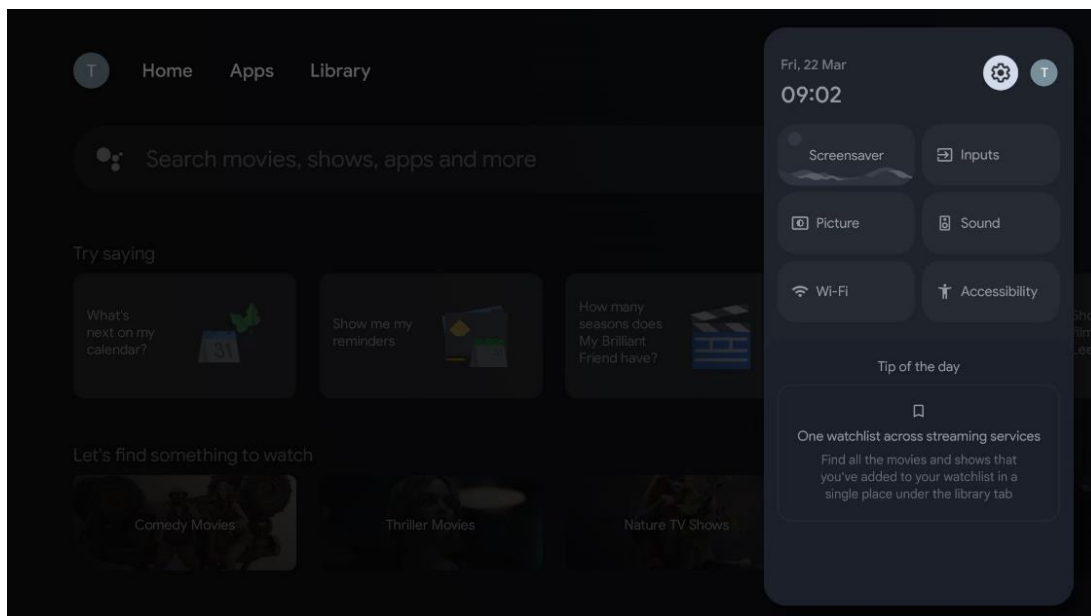

** Bilderna ovan är endast avsedda som referens, se produkten för mer information.*


10.1 Ställ in enhetens namn

I den här menyn har du möjlighet att välja namnet på din TV från listan med föreslagna namn. Du kan också tilldela ett anpassat namn för din TV.

Detta är viktigt för att använda Chromecast-funktionen, så att din TV identifieras med rätt namn. Genom att tilldela TV-namnet kommer din TV också att identifieras korrekt i ditt hemnätverk.

10.2 Kanaler och ingångar

Sök efter tillgängliga kanaler och tillgängliga ingångar.

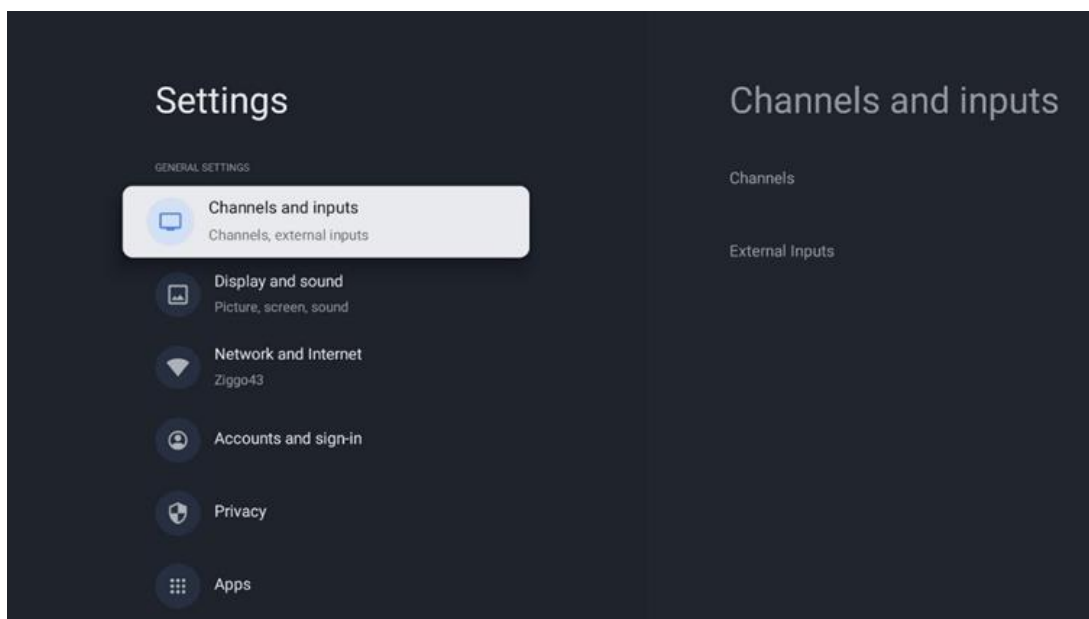

10.2.1 Kanaler

Välj Tuner Mode och tryck på **OK för** att fortsätta. Markera sedan ett av de tillgängliga alternativen: Antenn, Kabel eller Satellit. Tryck på **OK och** tryck sedan **på Back** på fjärrkontrollen för att se inställningsalternativen. Beroende på vilket tunerläge du har valt finns det olika inställningsalternativ.

Obs: Innan du söker efter kanaler kan du behöva ange din PIN-kod för att fortsätta. Du kan ställa in PIN-koden genom att öppna Live TV App för första gången. Du behöver PIN-koden för olika TV-funktioner, t.ex. för att söka om kanaler, ställa in föräldrakontroll eller återställa TV:n till fabriksinställningarna. Alternativt kan du bli ombedd att ange en PIN-kod efter att du har slutfört kanalsökningen i den första installationsprocessen.

Obs: Menyn för ytterligare inställningar är endast relevant om den senaste ingången är satellit. För alla andra ingångar finns endast Kanalsökning och Virtuetllt tangentbord.


10.2.1.1 Kanalsökning

10.2.1.1.1 Antenn

Välj Antenna i undermenyn Tuner Mode och tryck på knappen **Back för** att återgå till menyn Channel Scan.

Välj undermenyn Satellite Auto Scan eller Antenna Manual Scan och tryck på **OK**. Ange din PIN-kod för att fortsätta med kanalsökningen.


- **Automatisk antennsökning:** Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att utföra den automatiska sökningen efter DVB-T/T2-kanaler.
- **Antenn Manuell sökning:** Välj RF-kanal med hjälp av riktningsknapparna höger/vänster. Signalnivå och signalkvalitet för den valda kanalen visas. Välj Start Scan och tryck på **OK** för att starta sökningen efter den valda RF-kanalen. De kanaler som hittas lagras i kanallistan.
- **Uppdateringssökning (automatisk antennsökning):** Tryck på OK-knappen för att slå på/av funktionen för uppdateringssökning. När funktionen är på (On) uppdateras informationen i kanallistan genom att du trycker på Antenna Auto Scan.

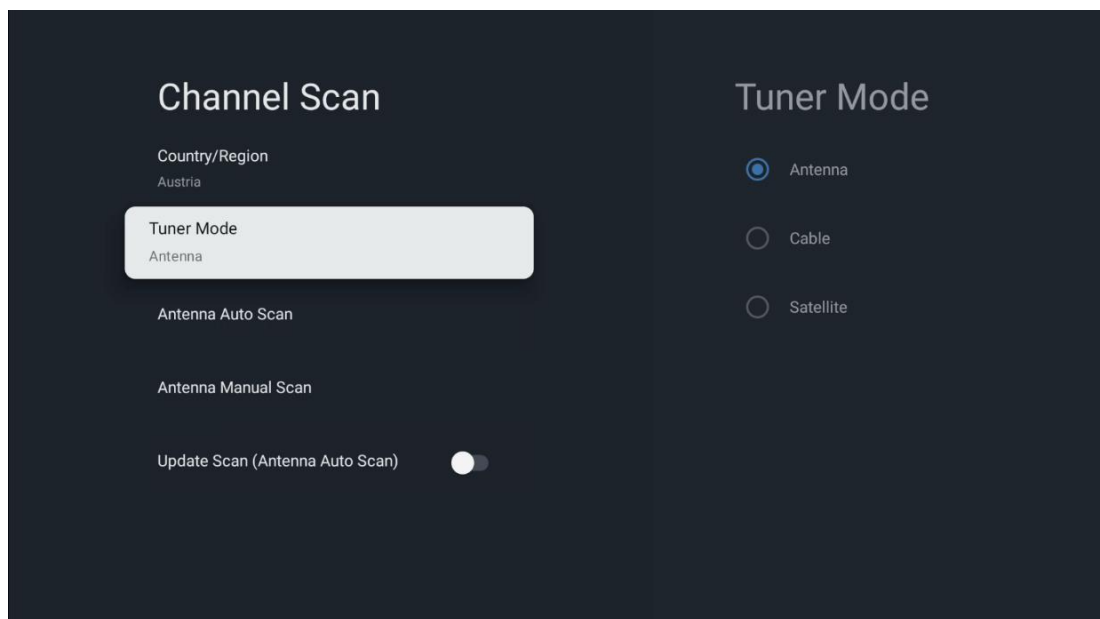

10.2.1.1.2 Kabel

Välj Cable i undermenyn Tuner Mode och tryck på knappen **Back för** att återgå till menyn Channel Scan.

Välj undermenyn Cable Auto Scan eller Cable Manual Scan och tryck på **OK**. Ange din PIN-kod för att fortsätta med kanalsökningen.

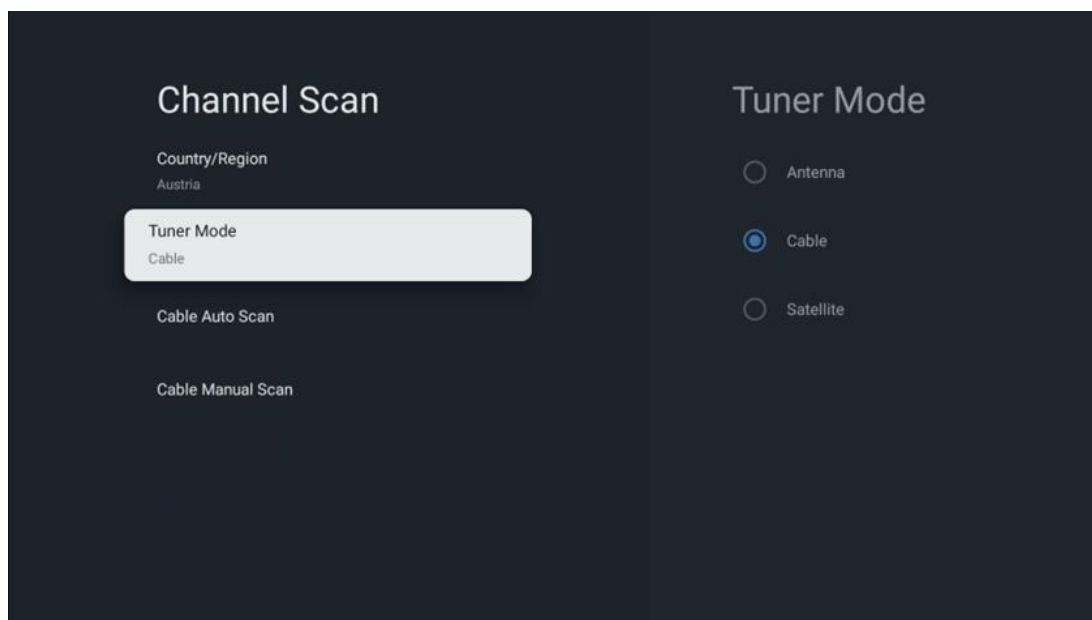

Autoskanning av kabel

Välj din kabeloperatör eller välj Övriga och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att utföra den automatiska sökningen efter digitala och analoga DVB-C-kanaler.

Skanning av operatör

Som tillval listas DVB-C-kabel-TV-leverantörer under den första kanalinstallationen och på operatörslistan i inställningarna, beroende på vilket land som valts.

Övriga kanaler

Om du tar emot DVB-C-signalen från icke-dedikerade kabel-TV-leverantörer väljer du alternativet Övriga. Tryck på **OK** för att starta kanalsökningen. I menyn Kanalsökning kan du välja ett av de tre alternativen för kanalsökning: Fullständig, Avancerad eller Snabb.

- **Fullständig:** Automatisk sökning av alla tillgängliga DVB-C-kanaler.
- **Avancerad:** Automatisk sökning av alla tillgängliga DVB-C-kanaler. För detta alternativ är det nödvändigt att ange DVB-C-leverantörens mottagningsparametrar, frekvens och nätverks-ID. Med det här sökalternativet sorteras kanalerna efter kabelleverantörernas LCN.
- **Snabbt:** Automatisk sökning efter alla tillgängliga DVB-C-kanaler. Detta söker efter alla tillgängliga kabeltranspondrar med standardsymbolerna.

Manuell sökning av kabel

Tryck på OK-knappen för att öppna sökinställningarna. Tryck på vänster/höger riktningsknapp för att välja det kanalnummer eller den frekvens där du vill utföra en manuell sökning av en DVB-C-kanaltransponder.

10.2.1.1.3 Satellit


Observera installation av satellitkanaler för Thomson TV-apparater installerade i Österrike eller Tyskland:

Våra Thomson TV-apparater har en funktion för förinställning av satellitkanaler, som endast kan väljas och utföras under den första installationen av TV-apparaterna. Denna funktion är **endast** tillgänglig om Österrike eller Tyskland har valts som installationsland vid den första installationen av TV:n.

Denna funktion utförs endast under den första installationen av TV:n när du installerar satellitkanalerna.

Välj Satellite i undermenyn Tuner Mode och tryck på Back-knappen för att återgå till menyn Channel Scan.


Välj undermenyn Satellite Auto Scan och tryck på **OK**. Ange din PIN-kod för att fortsätta med kanalsökningen.

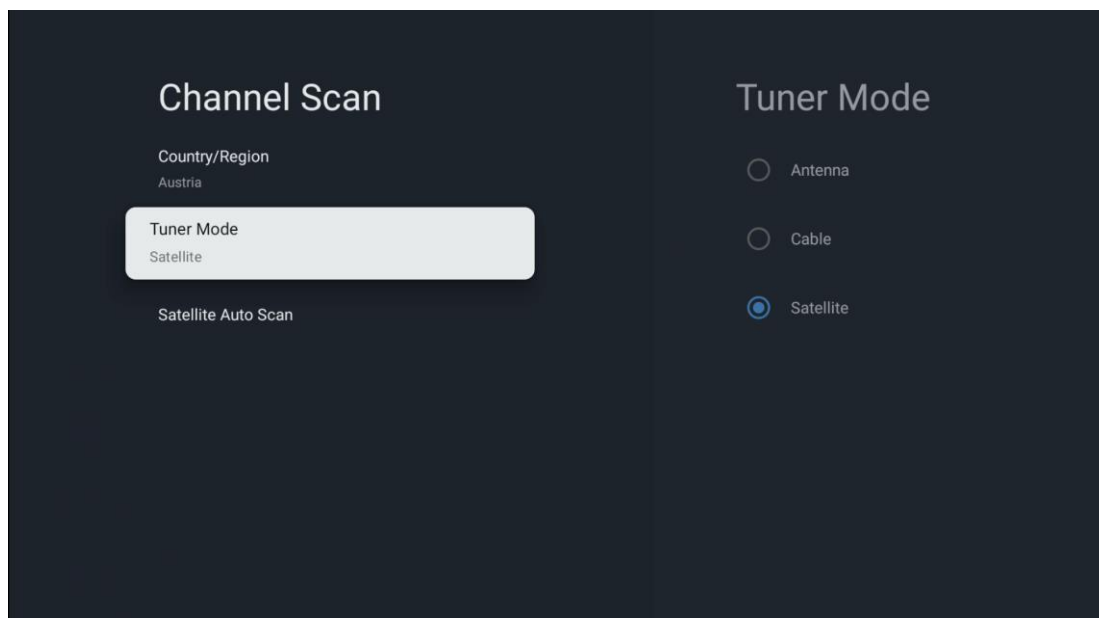

En detaljerad beskrivning av satellitinstallationen finns i kapitel 7.3 i denna användarhandbok.


10.2.1.2 Inställning av digital kanal

10.2.1.2.1 Inställning av undertexter

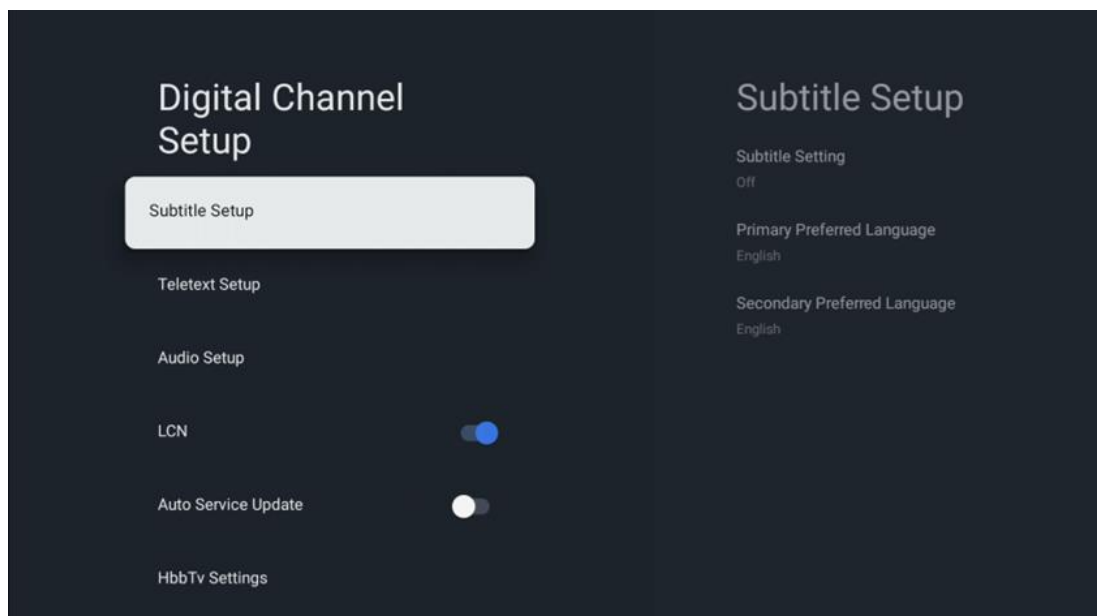


- **Inställning av undertexter:** Ställ in detta alternativ som Off, Basic eller Hearing Impaired. Om Hearing Impaired (hörselskadad) väljs, visas undertexter med ytterligare beskrivningar för döva och hörselskadade tittare.
- **Primärt föredraget språk:** Ställ in ett av de listade språken som första språk för digital undertext.
- **Sekundärt önskat språk:** Ange ett av de listade språken som andra språk för digital undertext. Om det först valda språket i alternativet för digitalt textningsspråk inte är tillgängligt, visas undertexterna med denna inställning.

10.2.1.2.2 Inställning för text-TV

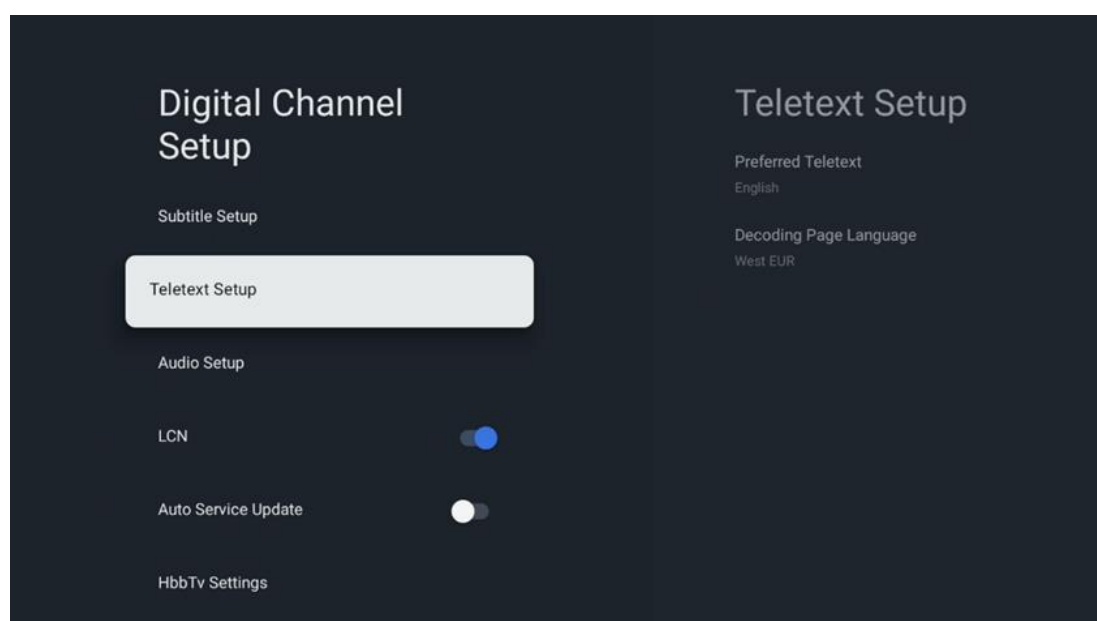

- **Företrädesvis text-TV:** Ställ in textningsspråket för digitala sändningar.
- **Språk för avkodningssida:** Ställ in språket för avkodningssidan för text-TV.


10.2.1.2.3 Inställning av ljud

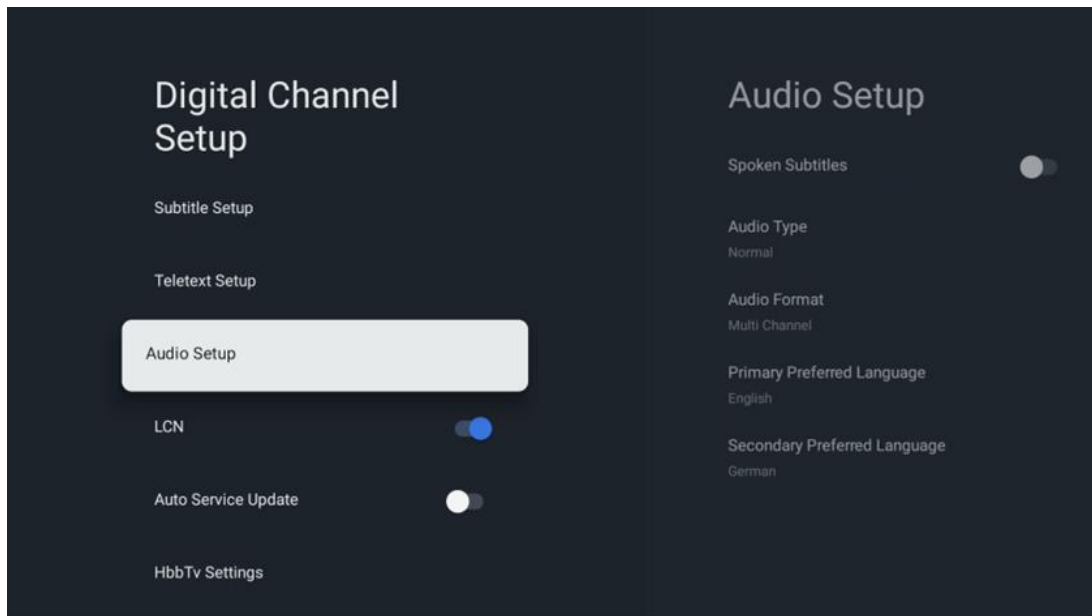

- **Talad undertext:** När denna funktion är aktiverad läses även undertexter upp.
- **Ljudtyp:** Välj alternativet Hearing Impaired (hörselskadad) om TV:n är avsedd att användas av en person med hörselproblem.
- **Ljudformat:** Välj Stereo eller Multi Channel, beroende på hur ditt ljudsystem är inställt.
- **Primärt föredraget språk:** Ställ in ett av de listade språkalternativen som ditt första föredragna ljudspråk.
- **Sekundärt föredraget språk:** Välj ett av de listade språkalternativen som ditt andra föredragna ljudspråk. Om det först valda språket i ljudspråksalternativet inte är tillgängligt, spelas ljudet upp med hjälp av denna inställning.


10.2.1.2.4 LCN

Logical Channel Numbering (LCN) i digital-TV tilldelar ett unikt nummer till varje kanal enligt leverantörens information.

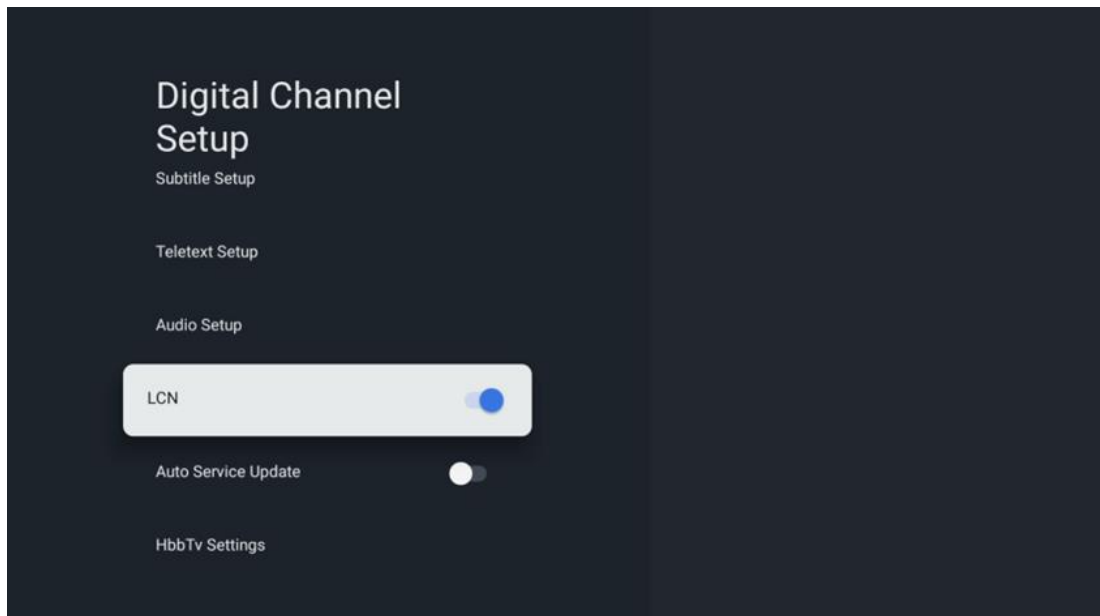


10.2.1.2.5 Automatisk uppdatering av tjänster

Genom att ställa in Auto service update på On kommer TV:n att uppdatera och lägga till nya digitala kanaler eller tjänster automatiskt.

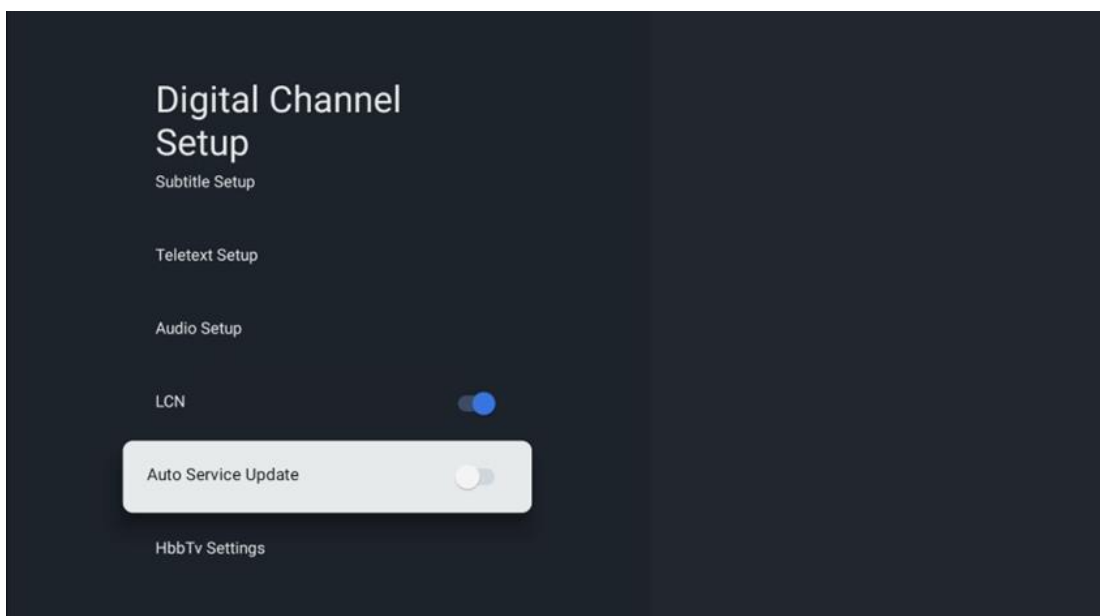


10.2.1.2.6 HbbTv-inställningar

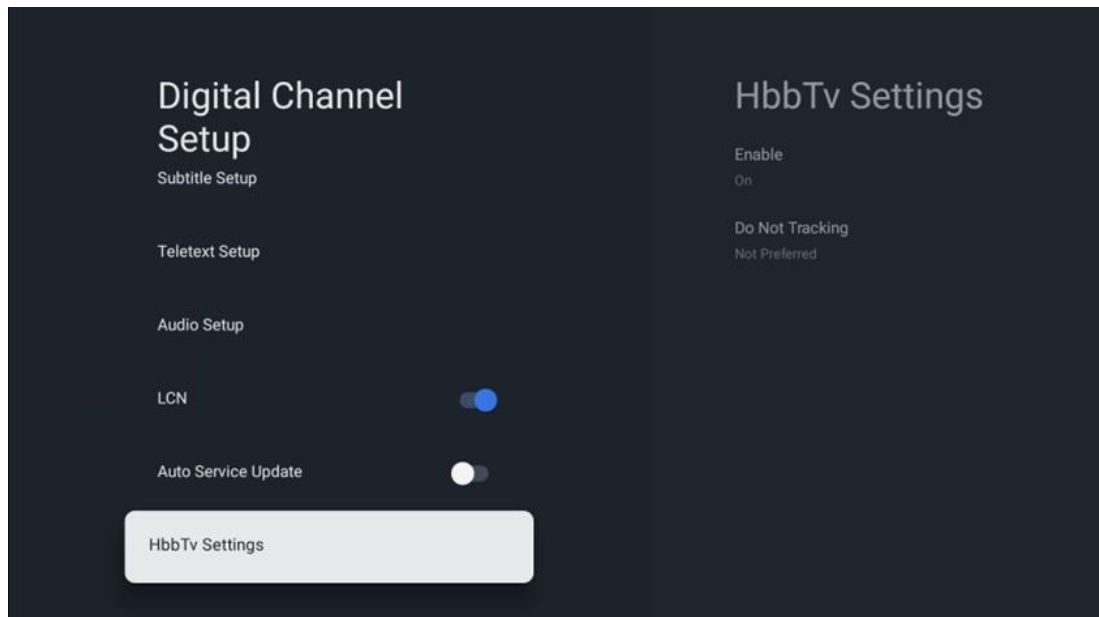

- **Aktivera:** Slå på eller av HbbTv.
- **Spåra inte:** När den är På inaktiveras spårning på kanaler med HbbTv-funktionen. Normalt spårar kanalerna dina data endast för reklamändamål.

10.2.1.3 Elektronisk programguide (EPG)

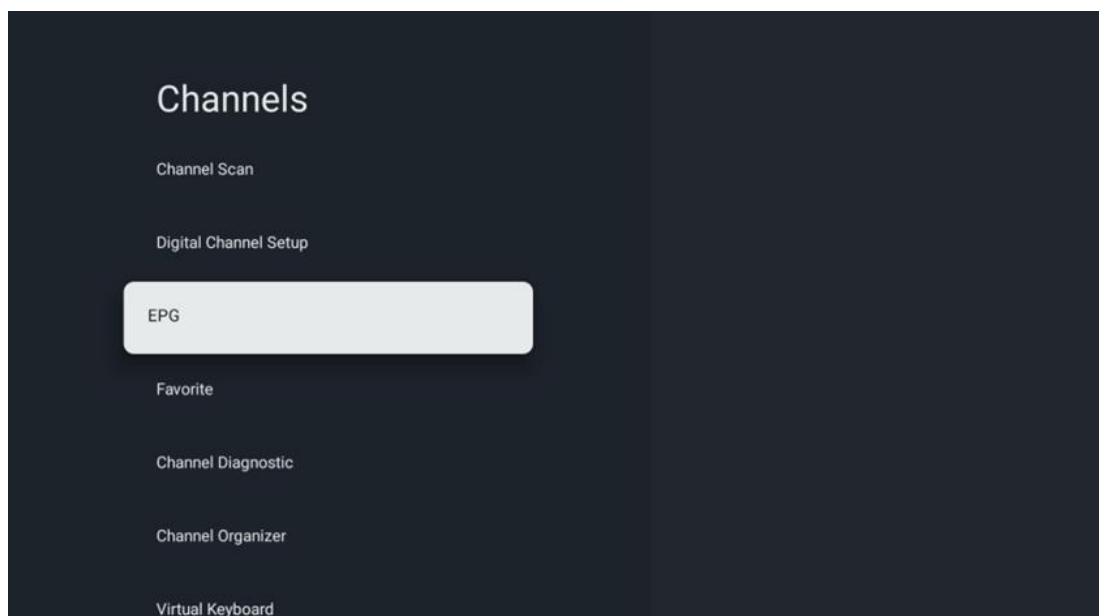

Genom att trycka på **OK** på fjärrkontrollen omdirigerar TV:n dig till Live TV-appen och öppnar EPG. Upplev bekvämligheten med EPG-funktionen (Electronic Program Guide) på din TV, , som gör att du enkelt kan bläddra bland de kanaler som för närvarande är tillgängliga i din kanallista. Observera att tillgängligheten för denna funktion beror på programmet.

Alternativt kan du komma åt den elektroniska programguiden när du är i Live TV-läge genom att trycka på OK-knappen och sedan välja Programguide. För att återgå till Live TV trycker du på Back-knappen på fjärrkontrollen.


Navigera genom programguiden med hjälp av riktningsknapparna på fjärrkontrollen. Använd riktningsknapparna upp/ner eller program +/- för att bläddra bland kanalerna och riktningsknapparna höger/vänster för att välja önskat evenemang på den markerade kanalen. Detaljerad information, t.ex. evenemangets fullständiga namn, start- och sluttid, datum, genre och en kort beskrivning visas längst ned på skärmen om sådan finns tillgänglig.

Tryck på OK-knappen om du vill ha mer information om det markerade evenemanget. Välj View om programmet sänds för närvarande.

Om du vill visa händelser från föregående eller nästa dag trycker du på den röda respektive gröna knappen. För att lägga till eller ta bort kanaler till/från favoriter, tryck på den gula respektive blå knappen. Dessa funktioner tilldelas de färgade knapparna på din fjärrkontroll om sådana finns. Se instruktionerna på skärmen för de specifika funktionerna för varje knapp.

Observera att guiden inte kommer att vara tillgänglig om TV-ingångskällan är låst. Du kan låsa/låsa upp ingångskällan genom att gå till Live TV Settings > TV Options > Channel Options > Parental Controls > Source Locked.

10.2.1.4 Favorit

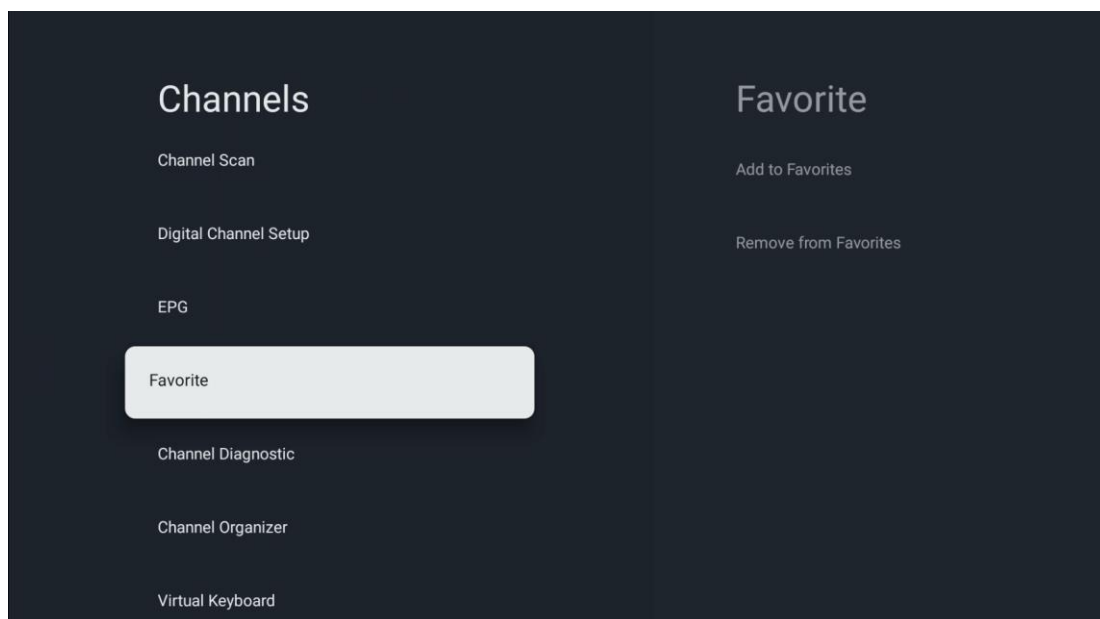

10.2.1.4.1 Lägg till i Favoriter

Lägg till dina mest visade kanaler eller favoritkanaler i din favoritlista genom att följa dessa steg:

- På startskärmen väljer du Live TV-appen och trycker **på OK för** att öppna den eller trycker på **Live** TV-knappen på fjärrkontrollen
- Välj den kanal som du vill lägga till
- Tryck på knappen **Inställningar** på fjärrkontrollen och gå vidare till Kanaler och ingångar > Kanaler > Favorit
- Välj Lägg till i favoriter **och** välj vilken lista du vill lägga till kanalen i.

Alternativt kan du lägga till kanaler i din favoritlista i Live TV-appens meny. Se kapitel 11.2.2.

Obs: Du kan lägga till samma kanal i flera favoritlistor.

För att se dina favoritlistor, se kapitel 11.2.4.

10.2.1.4.2 Ta bort från favoriter


Ta bort kanaler från din favoritlista genom att följa dessa steg:

- På startskärmen väljer du Live TV-appen och trycker på **OK för** att öppna den eller trycker på **Live** TV-knappen på fjärrkontrollen
- Välj den kanal som du vill ta bort
- Tryck på knappen **Inställningar** på fjärrkontrollen och gå vidare till Kanaler och ingångar > Kanaler > Favorit
- Välj Ta bort från favoriter och välj från vilken lista du vill ta bort kanalen.

Alternativt kan du ta bort kanaler från din favoritlista i Live TV-appens meny. Se kapitel 11.2.3.


Obs: Om du har samma kanal i flera favoritlistor påverkar det inte de andra listorna om du tar bort den från en lista.

10.2.1.5 Kanalens diagnostik

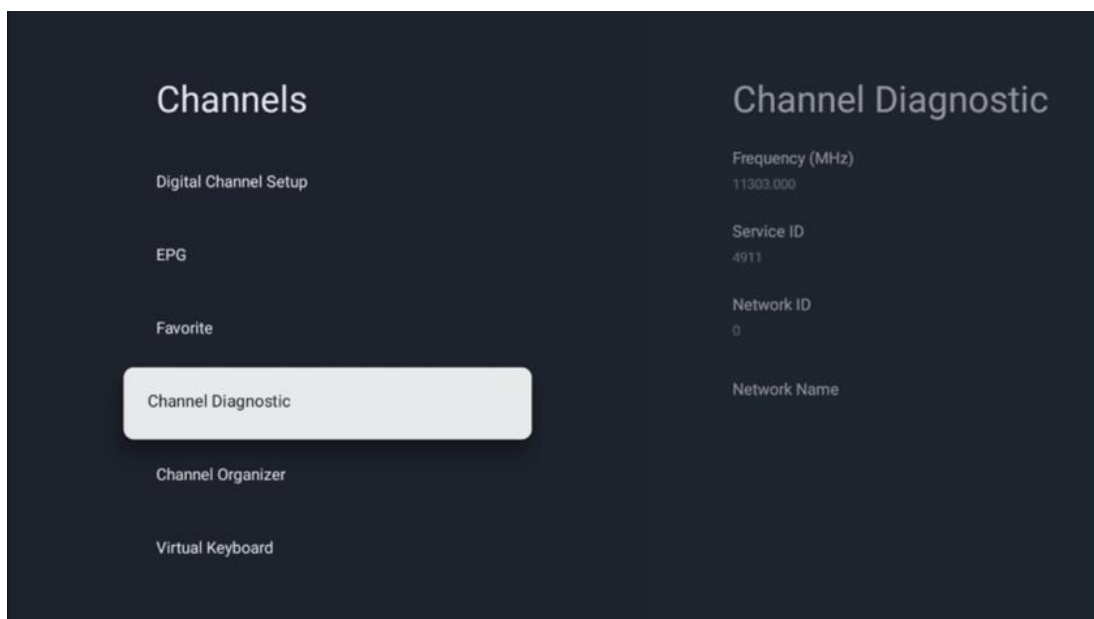

- **Frekvens (MHz):** Visar frekvensen för en specifik kanal. Genom att trycka på **OK** visas ett popup-fönster där kanalens frekvens, signalnivå och kvalitet visas.
- **Service ID:** Visar service-ID för en specifik kanal.
- **Nätverks-ID:** Visar nätverks-ID för en viss kanal.
- **Nätverksnamn:** Visar namnet på nätverket för en viss kanal.

10.2.1.6 Kanalorganisatör

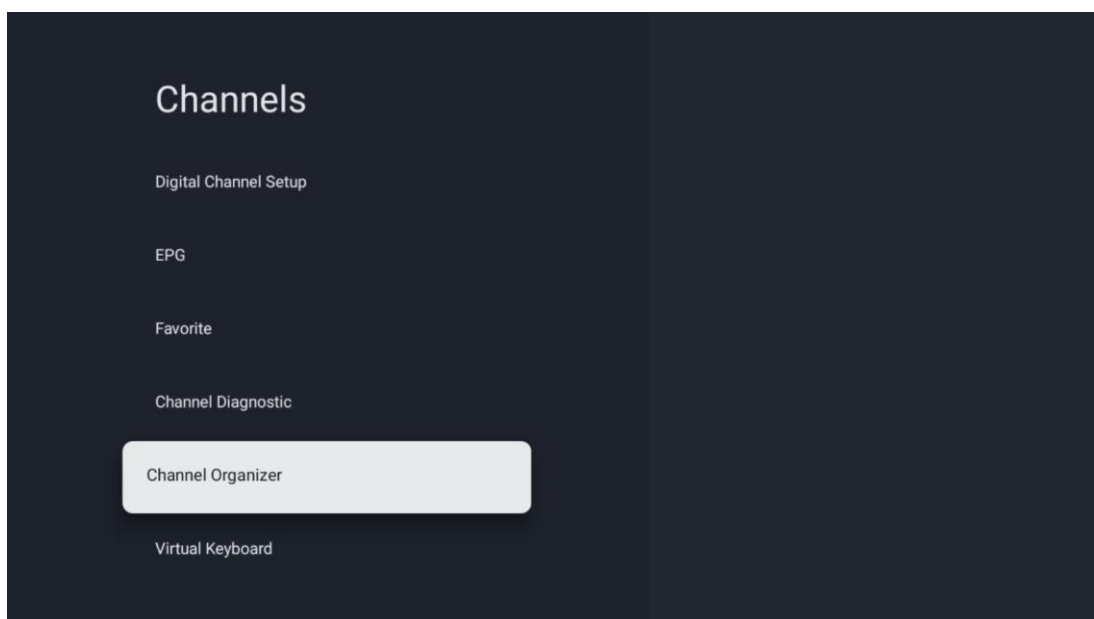

För att redigera kanallistan måste du först kontrollera att LCN-funktionen är avaktiverad i menyn Digital Channel Settings genom att följa dessa steg. För mer information om LCN-funktionen, se kapitel 10.2.1.2.4.

- Öppna appen Live TV
- Tryck på knappen **Inställningar**
- Navigera till Kanaler och ingångar > Kanaler > Digitala kanalinställningar > LCN. Stäng av LCN.
- Gå tillbaka till Channels genom att trycka på Back-knappen
- Välj Channel Organizer och tryck på OK-knappen

Välj den kanal du vill göra ändringar i och tryck på **OK**. Följande alternativ finns tillgängliga:

10.2.1.6.1 Kanal HIDE

Dölj kanaler från kanallistan. Numreringen av kanalerna förblir oförändrad.

- Välj en kanal som du vill dölja och tryck på **OK**.
- Välj Hide i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Tryck på **Back för** att återgå till Live TV.

Gör så här för att ta bort döljningen av kanalerna:

- Välj en kanal som du vill dölja och tryck på **OK**.
- Välj Unhide i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Tryck på **Back för** att återgå till Live TV.

10.2.1.6.2 Kanal SWAP

Byt plats på kanalerna i kanallistan.

- Välj en kanal och tryck på **OK**.
- Välj Swap i popup-menyn och tryck på **OK** för att gå till swapping-läge.
- Markera den kanal som du vill ändra position för och tryck på **OK**.
- Markera en annan kanal som du vill byta position med och tryck på den blå knappen.
- Tryck på **OK** för att bekräfta åtgärden.

Antalet bytta kanaler uppdateras automatiskt enligt de ändringar som gjorts.

10.2.1.6.3 Redigering av kanal

Redigera kanalinformation, t.ex. kanalens nummer eller namn.

- Välj den kanal som du vill redigera och tryck på **OK**.
- Välj Edit i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Popup-fönster med kanalens nummer och namn visas.
- Välj vilken information du vill redigera och tryck på **OK**. Det virtuella tangentbordet visas, så att du kan skriva in din anpassade information.
- Välj OK och tryck på **OK** på fjärrkontrollen för att bekräfta ändringarna.
- Tryck på **Back för** att återgå till Live TV.

Obs: Om du anger ett nummer eller namn som är upptaget av en annan kanal, visas ett felmeddelande som föreslår att du anger annan information.

10.2.1.6.4 INSERT av kanal

Flytta flera kanaler till en annan position, vilket resulterar i en nummerändring. Ordningen på kanalerna förblir oförändrad.

- Välj en kanal och tryck på **OK**.
- Välj Insert i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Markera och tryck på **OK för** att välja en eller flera kanaler som du vill flytta.
- Markera en kanal under vilken du vill flytta de valda kanalerna och tryck på **OK**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta åtgärden.

Obs: Antalet kanaler uppdateras automatiskt enligt de ändringar som gjorts.

10.2.1.6.5 Radera kanal

Ta bort oönskade kanaler från kanallistan. Observera att du måste utföra en kanalsökning för att få tillbaka borttagna kanaler.

- Välj en kanal och tryck på **OK**.
- Välj en eller flera kanaler som du vill radera i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Tryck på **OK för** att bekräfta.
- Ett bekräftelsefönster visas. Välj Yes och tryck på **OK** om du vill fortsätta.

Obs: Antalet kanaler uppdateras automatiskt efter de ändringar som gjorts.


10.2.1.6.6 Kanalflyttning

Ändra kanalernas placering i kanallistan.


- Välj en kanal och tryck på **OK**.
- Välj Move i popup-menyn och tryck på **OK**.
- Markera en kanal som du vill flytta och tryck på **OK**.
- Markera en kanal under vilken du vill flytta de valda kanalerna och tryck på **OK**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta åtgärden.

Observera: Numreringen av kanalerna uppdateras automatiskt enligt de ändringar som görs.

10.2.2 Externa ingångar

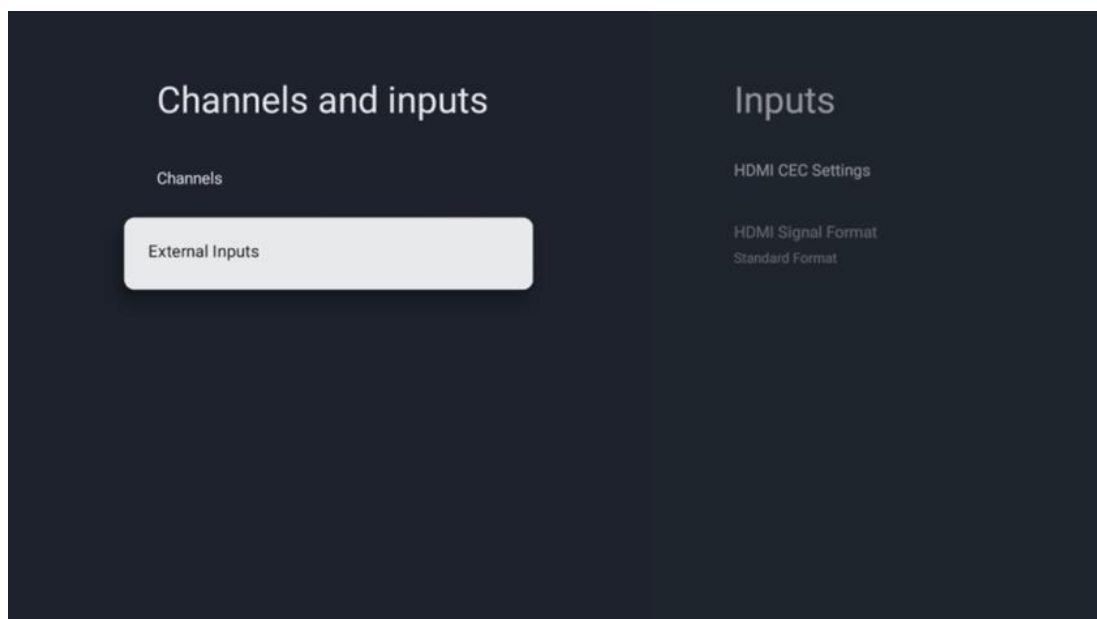

10.2.2.1 Inställningar för HDMI CEC

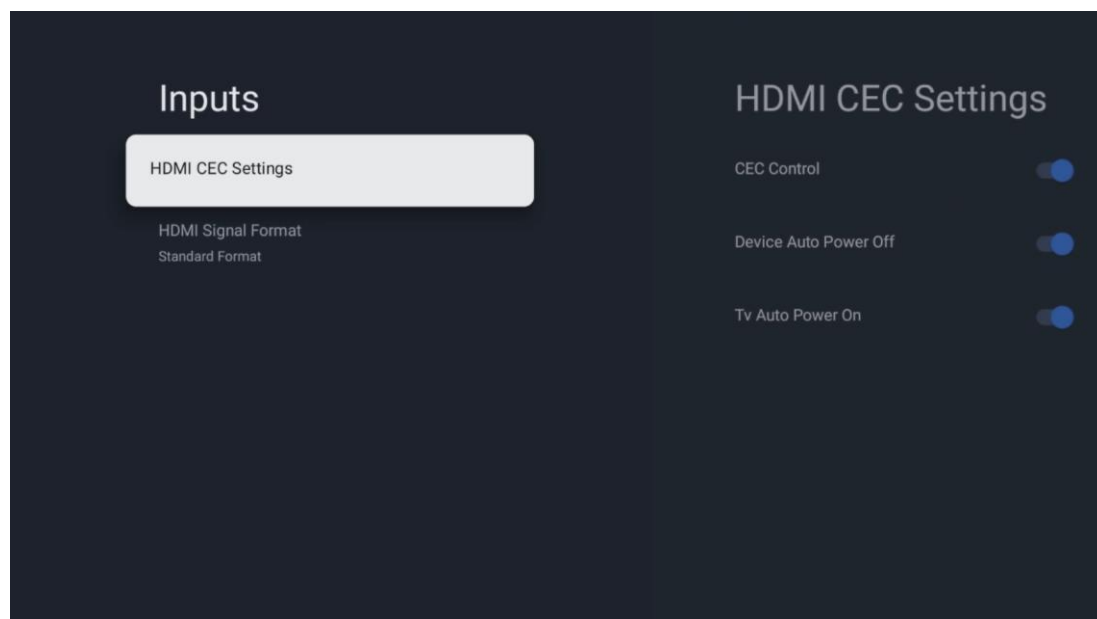


Om HDMI CEC-funktionen (Consumer Electronics Control) är aktiverad kan du styra en extern enhet som är ansluten till en av dina HDMI-anslutningar med TV:ns fjärrkontroll. För att det ska fungera korrekt måste den anslutna externa enheten också stödja HDMI CEC-funktionen, den måste vara aktiverad och användningen av HDMI CEC-funktionen på den anslutna externa enheten måste synkroniseras med HDMI CEC-funktionen på TV:n.

Som standard är HDMI CEC-funktionen aktiverad och när den externa enheten ansluts kommer motsvarande HDMI-ingångskälla att döpas om till den anslutna enhetens namn.

TV:ns fjärrkontroll kan styra den externa enheten automatiskt så snart den anslutna HDMI-källan har valts.

- **CEC-kontroll:** TV:n kan styra HDMI-enheter.
- **Enhetens automatiska** avstängning: När du stänger **av** TV:n stängs den externa HDMI-enheten av automatiskt.
- **TV Auto Power On:** När du slår på den externa HDMI-enheten slås TV:n på automatiskt.

10.2.2.2 HDMI-signalformat

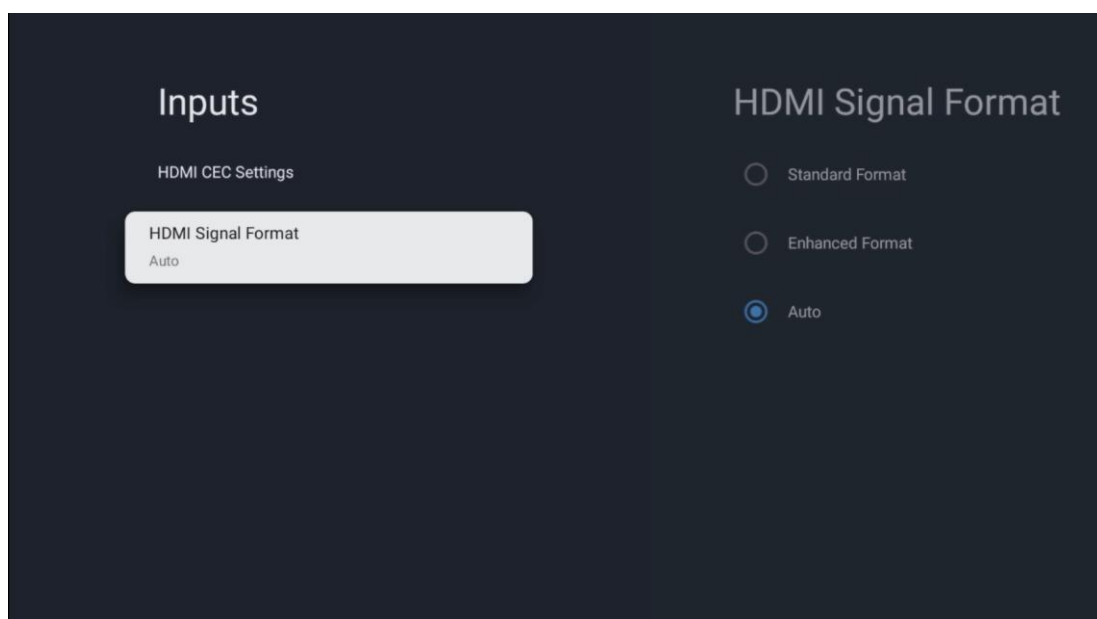


Den här menyn är endast tillgänglig om källan är inställd på HDMI, och den låter dig välja mellan tre tillgängliga signalformat:

- **Standardformat:** Om du väljer det här formatet kan det hända att vissa höga upplösningar inte stöds på grund av bandbreddsbegränsningen i HDMI 1.4-protokollet.
- **Förbättrat format:** TV:n kommer att visa högkvalitativa HDMI-signaler via HDMI 2.1-anslutning. **Obs:** TV:n måste ha en HDMI 2.1-anslutning och du kan behöva en HDMI-kabel som stöder HDMI 2.1-protokollet. Välj detta alternativ endast om din enhet stöder högkvalitativa HDMI-format, t.ex: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM-spel etc.
- **Auto:** TV:n försöker som standard att visa högkvalitativa signaler via en HDMI 2.1-anslutning. **Obs:** Din TV måste ha en HDMI 2.1-anslutning och du kan behöva en HDMI-kabel som stöder HDMI 2.1-protokollet. Om din enhet inte stöder HDMI 2.1-formatet, kommer TV:n automatiskt att växla till standardformatet HDMI 1.4.

10.3 Bildskärm och ljud

Justera inställningarna för bild, skärm, ljud och ljudutgång. Använd riktningsknapparna för att välja ett av alternativen på höger sida av skärmen och bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**.

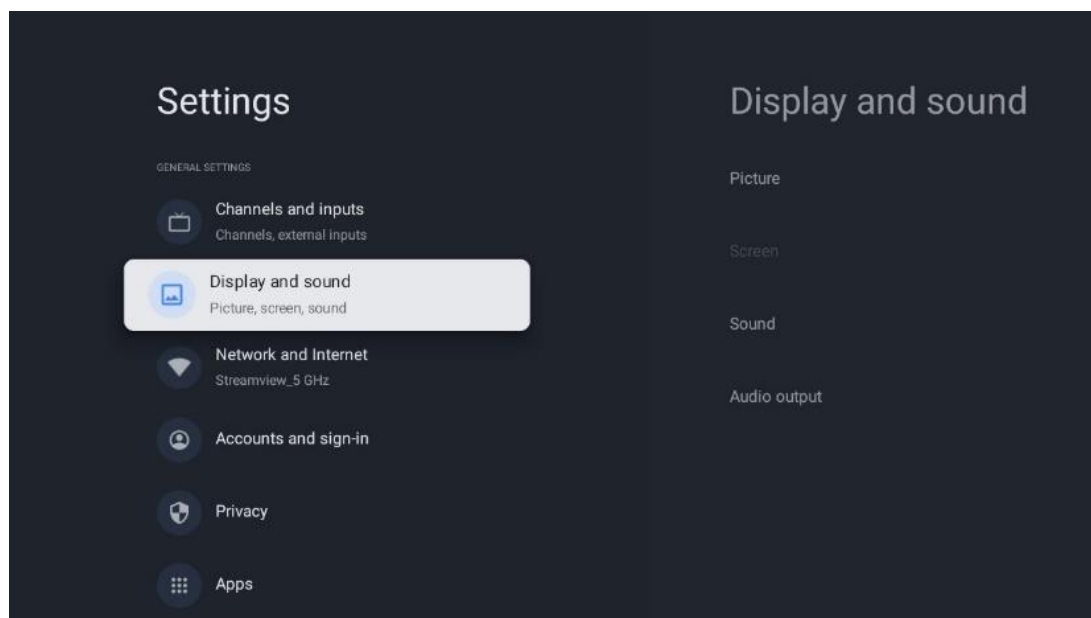

10.3.1 Bild

Bildläge

Vid den första installationen av TV:n är TV:n som standard inställd på Eco-bildläge. Välj ett av de förinställda bildlägena och bekräfta ditt val genom att trycka på OK-knappen på fjärrkontrollen.

WCG

Brett färgomfång (WCG) kopplas ofta ihop med HDR, även om de inte är direkt kopplade till varandra. HDR ökar det dynamiska omfånget och förbättrar bildens klarhet med ljusare och mörkare färger. WCG förbättrar däremot färgåtergivningen, vilket gör röda nyanser rödare, blå nyanser blåare och gröna nyanser grönare. HDR förbättrar därför bildens klarhet kvantitativt, medan WCG gör det kvalitativt. Tryck på **OK** för att välja WCG-alternativ.

- **Skärmens ljusstyrka:** Tryck på **OK för** att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Avancerade inställningar:**
 - **Färgtemperatur:** Ställ in önskad färgtemperatur. De tillgängliga alternativen är Standard, Varmare, Varm, Kall och Kallare.
 - **Dynamisk kontrast:** Dynamisk kontrast är aktiverad som standard. Du kan antingen aktivera eller avaktivera den.
 - **HDMI PC/AV-läge:** Detta menyalternativ är endast tillgängligt när en PC eller spelkonsol är ansluten till TV:n.
 - **Brusreducering:** Ställ in brusreducering som låg, medel, hög, automatisk eller stäng av den.
 - **Bildåterställning:** Återställ bildinställningarna till fabriksinställningarna.

- **ALLM:** Auto Low Latency Mode (ALLM) är en funktion som automatiskt växlar mellan låg latens och hög bildkvalitet beroende på källans ingång från en HDMI-ansluten enhet, t.ex. en spelkonsol. Detta menyalternativ är endast tillgängligt när en PC eller spelkonsol är ansluten till TV:n.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) är en teknik som används i TV-apparater och videodisplayer för att minska rörelseoskärpa och judder i snabba scener. Rörelseuppskattning identifierar rörelse i på varandra följande bildrutor, medan rörelsekompensation skapar och infogar mellanliggande bildrutor för att jämna ut rörelsen.

10.3.2 Skärm

Justera bildförhållandet på din TV-skärm.

10.3.3 Ljud

Justera ljudinställningarna för din TV.

- **Ljudläge:** Ställ in dina ljudpreferenser som Standard, Cinema, Music, News eller Personal.
- **Dolby Atmos:** Aktivera eller avaktivera Dolby Atmos. När du har ändrat detta inställningsalternativ måste du koppla bort apparaten från strömförsörjningen en kort stund och sedan koppla in den igen (power reset).
- **Surround-läge:** Endast tillgängligt för multimedia- eller Live-TV-uppspelning av innehåll som innehåller surroundljud.
- **Endast ljud:** Stäng av TV-skärmen och spela bara upp ljud. Denna inställning är användbar när du lyssnar på radiokanaler som tas emot via antenn, kabel-TV eller satellit.
- **Avancerade inställningar:**
 - **Dialogförstärkare:** Justerar automatiskt ljudet i dialoger, så att de sticker ut från andra ljud.
 - **Balans:** Justera volymbalansen mellan vänster och höger för högtalare och hörlurar.
 - **Återställning av ljud:** Återställer ljudinställningarna till fabriksinställningarna.

10.3.4 Ljudutgång

Enhet för utmatning

- **TV-högtalare:** Välj detta alternativ om TV:n inte är ansluten till AV-receivern via optisk ljudutgång eller via HDMI-kabel.
- **SPDIF/Optical:** Välj detta ljudalternativ om TV:n är ansluten till AV-receivern via den optiska kabeln.
- **HDMI ARC:** Välj detta ljudalternativ om TV:n är ansluten till AV-mottagaren via HDMI från eARC-porten på TV:n.

Typ av ljudutgång

- **PCM (Pulse Code Modulation):** En analog ljudsignal konverteras till en digital signal som demoduleras individuellt och spelas upp av AV-receivern.
- **Passthrough:** Ljudsignalen vidarebefordras till AV-receivern utan TV-modulering.
- **Auto:** TV:ns ljudutgång konfigureras automatiskt enligt den anslutna AV-receivern.

Fördröjning digitalt ljud (ms)

Ställ in fördröjningen av ljudutgången.

Volym för digitalt ljud


Ställ in volymnivån för ljudutgången.

eARC

- **Off:** Aktivera eller avaktivera eARC-funktionen.
- **Auto:** HDMI-utgångens eARC-funktion konfigureras automatiskt enligt den anslutna AV-receivern eller soundbaren.

10.4 Nätverk och Internet

Du kan konfigurera TV:ns nätverksinställningar med hjälp av alternativen i den här menyn.

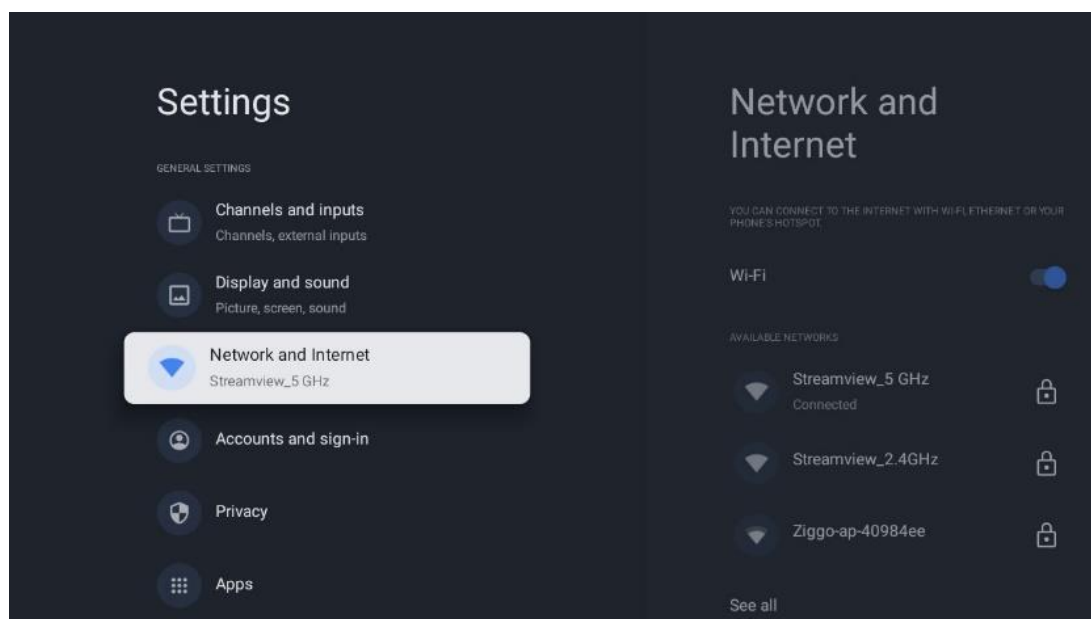

10.4.1 Wi-Fi på/av

Slå på och av funktionen för trådlöst LAN (WLAN).

10.4.2 Välj tillgängligt Wi-Fi-nätverk

När Wi-Fi-funktionen är påslagen visas en lista över tillgängliga trådlösa nätverk. Markera Se alla och tryck på **OK** för att se alla nätverk. Välj ett och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli

ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det valda nätverket om nätverket är lösenordsskyddat.

10.4.3 Andra alternativ


- **Lägg till nytt nätverk:** Lägg till nätverk med dold SSID:n.
- **Scanning alltid tillgänglig:** Du kan låta platstjänsten och andra appar söka efter nätverk, även när Wi-Fi-funktionen är avstängd. Tryck på **OK för att** slå på och av funktionen.

10.4.4 Alternativ för Ethernet

- **Ansluten / Inte ansluten:** Visar status för internetanslutningen via Ethernet, IP- och MAC-adresser.
- **Proxy-inställningar:** Ställ in en HTTP-proxy för webbläsaren manuellt. Den här proxyn får inte användas av andra appar.
- **IP-inställningar:** Konfigurera TV:ns IP-inställningar.


10.5 Konton och inloggning

- **Google TV-konto:** Det här alternativet är tillgängligt om du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan låsa dina kontoinställningar, konfigurera dina inställningar för datasynkronisering, hantera dina betalningar och inköp, justera inställningarna för Google Assistant, aktivera läget Endast appar och ta bort kontot från din TV.
- **Lägg till konto:** Lägg till ett nytt konto genom att logga in på det.
- **Lägg till ett barn:** Lägg till ett barnvänligt konto med föräldraskydd.

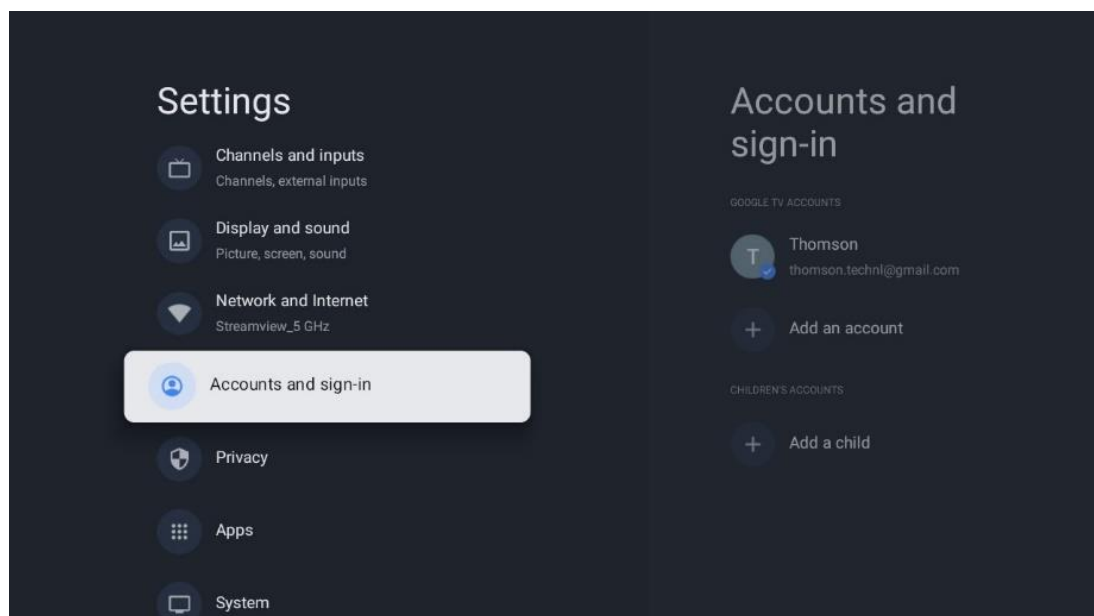

10.6 Sekretess

Ändra och justera dina sekretessinställningar och appbehörigheter.

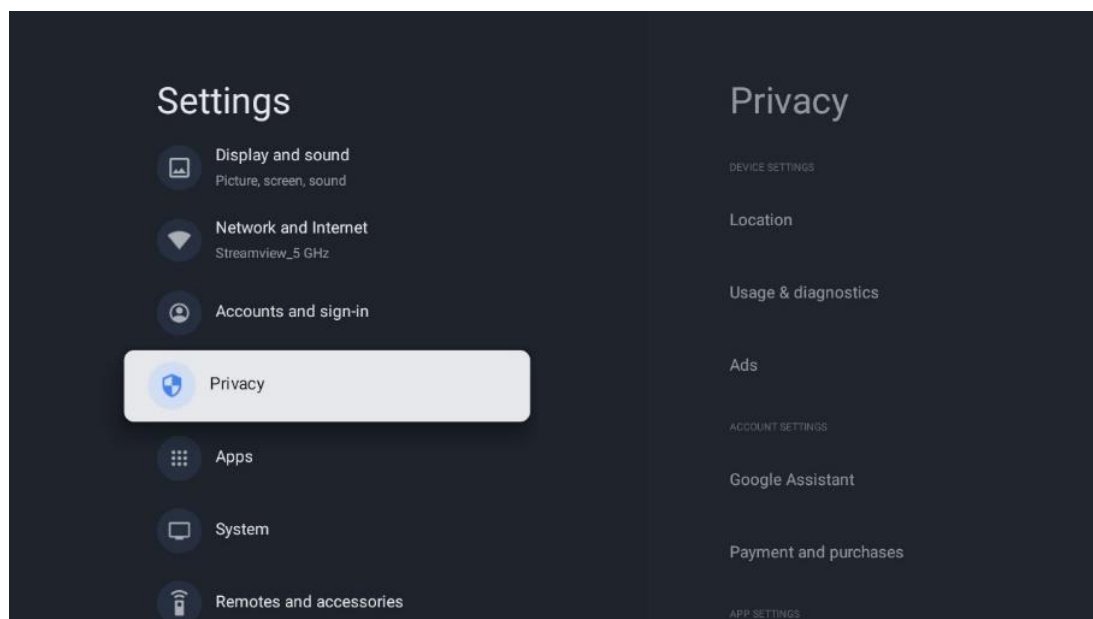

Inställningar för enhet:

- **Plats:** Välj om Google får samla in platsdata enligt ditt Wi-Fi. Det är viktigt att du uppger din plats till Google eftersom installationen av många program är beroende av geografisk plats. Installation av vissa streamingapplikationer, särskilt de som streamar TV-kanaler, är endast möjlig enligt reglerna för geografisk plats.
- **Användning och diagnostik:** Skicka automatiskt diagnostisk information till Google.
- **Annonser:** Välj om Google får samla in användningsdata och diagnostik och marknadsföra personliga annonser till dig.

Kontoinställningar:


- **Google Assistant:** Välj ditt aktiva konto, visa behörigheter, välj vilka applikationer som ska inkluderas i sökresultaten, aktivera det säkra sökfiltret och visa licenserna för öppen källkod.
- **Betalning och köp:** Konfigurera Googles betalnings- och inköpsinställningar.

Inställningar för appar:

- **Särskild appåtkomst:** Välj vilka appar som ska ha tillgång till din information och ha särskild åtkomst.
- **Säkerhet och begränsningar:** Du kan använda alternativen i den här menyn för att tillåta eller begränsa installationen av appar från andra källor än Google Play Store. Ställ in alternativen så att TV:n inte tillåter eller varnar för installation av appar som kan orsaka allvarliga problem.

10.7 Appar

Använd alternativen i den här menyn för att hantera de program som är installerade på din TV.

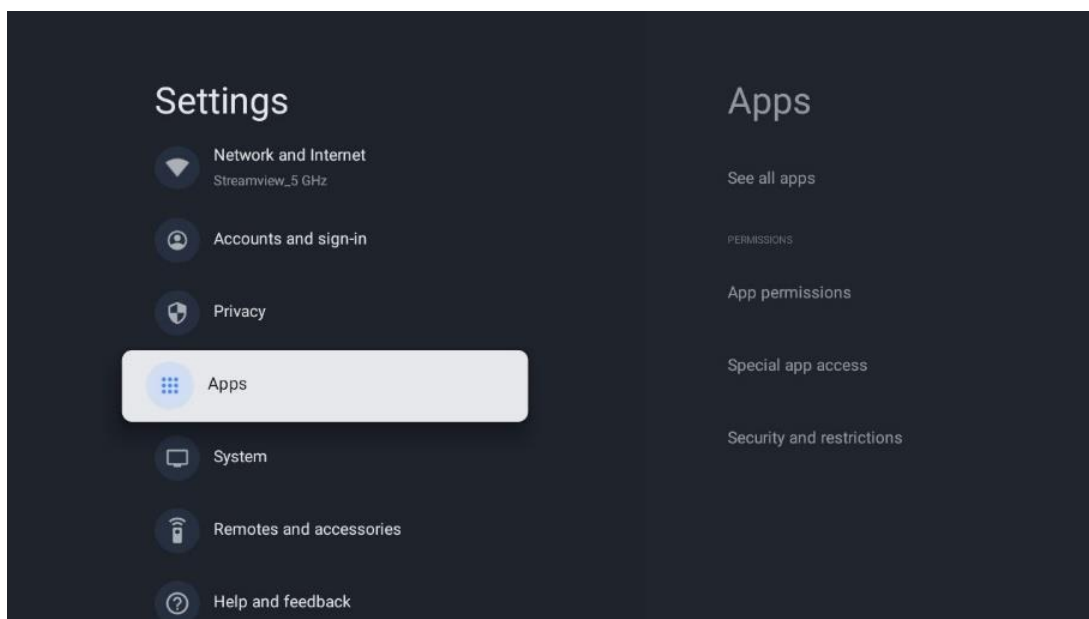

Nyligen öppnade appar: Här visas de appar som nyligen öppnats.


Se alla appar: Välj Se alla appar och tryck på **OK för att** visa en omfattande lista över alla installerade appar på din TV. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme varje app tar upp. Därifrån kan du kontrollera appversioner, starta eller tvinga fram ett stopp, avinstallera nedladdade appar, kontrollera behörigheter och aktivera eller inaktivera dem, hantera aviseringar, rensa data och cache och mycket mer. Markera bara en app och tryck på **OK för att** komma åt de tillgängliga alternativen.

Behörigheter: Hantera behörigheterna och vissa andra funktioner för apparna.

- **Appbehörigheter:** Apparna sorteras efter kategori för typ av behörighet. Du kan aktivera/inaktivera behörigheter för appar inom dessa kategorier.
- **Särskild appåtkomst:** Konfigurera appfunktioner och specialbehörigheter.
- **Säkerhet och begränsningar:** Med hjälp av alternativen i den här menyn kan du tillåta eller begränsa installation av appar från andra källor än Google Play Store. Ställ in TV:n på att inte tillåta eller varna före installation av appar som kan orsaka skada.

10.8 System

Använd riktningsknapparna för att visa alternativen Om, Datum & tid, Språk, Lagring, Ström och energi och andra. Tryck på **OK för att** välja det underalternativ som du vill justera.

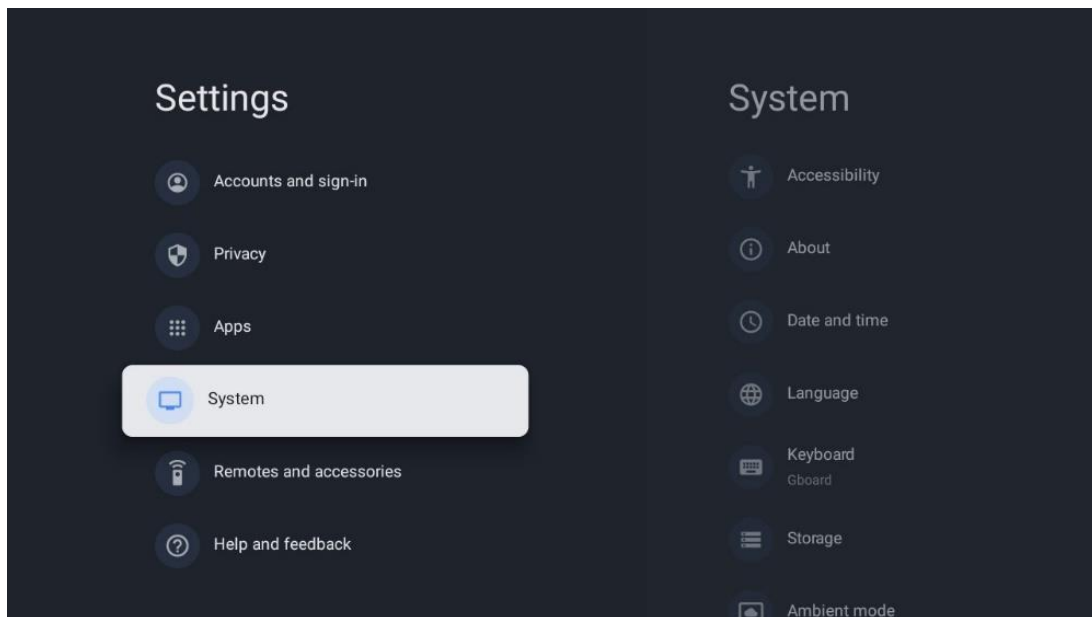

10.8.1 Tillgänglighet

- **Bildtexter:** Slå på/av bildtexter, justera språk och textstorlek och välj en bildtextstil.
- **Text med hög kontrast:** Aktivera eller inaktivera text med hög kontrast.
- **Text till tal:** Aktivera eller inaktivera Googles text-till-tal-funktion. Den här funktionen läser automatiskt upp text som visas på skärmen. Det är en användbar funktion för personer med synproblem. I det här menyavsnittet kan du justera inställningarna för Text till tal, t.ex. talhastighet och standardspråk.
- **Genväg för tillgänglighet:** Aktivera eller inaktivera.
- **Talk back:** Aktivera eller inaktivera uppläst text och anpassa den.
- **Växla åtkomst:** Aktivera eller inaktivera växlingsåtkomst och anpassa den.

10.8.2 Om TV:n

Här hittar du information om maskinvara och programvara för din TV samt Android OS och Netflix ESN-version.

- **Systemuppdatering:** Välj det här menyalternativet och tryck på **OK** på fjärrkontrollen för att kontrollera om en programuppdatering är tillgänglig för din TV.
- **Enhetsnamn:** Välj det här menyalternativet och tryck på **OK** på fjärrkontrollen för att ändra namnet eller tilldela ett anpassat namn för din TV. Detta är viktigt för att din TV ska identifieras korrekt i ditt nätverk eller när du använder Chromecast-funktionen.
- **Återställ:** Välj det här menyalternativet för att återställa TV:n till fabriksinställningarna och installera om TV:n.
- **Status:** I den här menyn hittar du information om TV:ns maskinvara, t.ex. IP-adress, MAC-adress, Bluetooth-adress, serienummer och drifttid.
- **Juridisk information:** I den här menyn hittar du juridisk information om din TV.
- **Modell:** Visar dig modellen för din TV.
- **Android TV OS-version:** Visar vilken OS-version som är installerad på din TV.

- **Nivå för säkerhetspatch för Android TV OS:** Visar datumet för den säkerhetspatch som installerats på din TV.

10.8.3 Datum och tid

Ställ in datum och tid på din TV. Du kan låta dessa data uppdateras automatiskt via nätverk eller via sändningar. Ställ in dem enligt din miljö och dina preferenser. Avaktivera alternativet Automatic date & Time om du vill ändra datum eller tid manuellt. Ställ sedan in alternativen för datum, tid, tidszon och timformat.

10.8.4 Språk

Ställ in menyspråket för din TV.

10.8.5 Tangentbord

Välj typ av virtuellt tangentbord och hantera tangentbordsinställningar.

10.8.6 Lagringsutrymme

Här visas status för det totala lagringsutrymmet för TV:n och de anslutna enheterna, om sådana finns. Om du vill visa detaljerad information om användningen markerar du Intern lagringspartition eller Ansluten enhet för extern lagring och trycker på **OK**. Alternativ för att mata ut och formatera de anslutna lagringsenheterna visas också.

10.8.7 Omgivande läge

Omgivningsläge på en TV är en funktion som förvandlar TV-skärmen till en digital fotoram eller virtuell konstskärm när den inte används. Du kan starta detta läge manuellt i detta menyavsnitt.

- **Kanaler:** Välj vilken källa för foton eller bilder som ska visas i omgivningsläget.
- **Fler inställningar:**
 - Visa vädret i C eller F. Du kan välja att visa båda gradsystemen eller dölja graderna helt och hållet.
 - Visa eller dölj tid.
 - Justera inställningar för personliga foton och Google Foto.
 - Porträtt Google Foto.
 - Personlig fotokurering.
 - Justera bildspelshastigheten.

10.8.8 Ström och energi

- **Påslagningsbeteende:** Välj om du vill se Google TV:s startskärm eller den senast använda ingångskällan när TV:n har slagits på.
- **Energisparare:** Justera tiden för inaktivitet, varefter TV:n stänger av sig själv automatiskt.

10.8.9 Cast

När du kör Chromecast-funktionen från en mobil enhet som är i samma nätverk som din TV, kommer din TV att identifieras som en Google Cast-enhet och gör det möjligt för Google Assistant och andra tjänster att väcka din TV och svara på anslutna Chromecast-enheter. Det blir möjligt att strömma innehåll eller lokalt multimediam innehåll från dina mobila enheter till din TV.

Välj dina preferenser för Chromecast-tillgänglighet. Du har tre inställningsalternativ:

- **Alltid:** din TV kommer alltid att vara synlig för andra enheter som stöder den här funktionen (även om den är i standby-läge och skärmen är avstängd).
- **Medan du castar:** TV:n är bara synlig när du använder Chromecast-funktionen.
- **Aldrig:** Din TV kommer inte att vara synlig för andra enheter.

10.8.10 Google

Kontrollera om det finns några uppdateringar av systemtjänster tillgängliga.

10.8.11 Systemljud

Aktivera eller avaktivera systemljuden.

10.8.12 TV

- **Sleep timer:** Ställ in en tid efter vilken TV:n ska stängas av automatiskt.
- **Idle TV Standby:** Ställ in en tid efter vilken TV:n ska stängas av automatiskt när den är inaktiv.
- **Inställning av Exit Timer:** Ställ in en tid efter vilken TV:n automatiskt ska gå till hemskärmen eller TV/HDMI-läget när den är inaktiv.
- **Inställningar:**
 - **Lock:** Ställ in alternativ för föräldrakontroll, t.ex: Aktiverad/inaktiverad, blockering av ingångskälla, kanaler som ska blockeras, betyg och ändring av PIN-koden.
 - **Ström:**
 - **Vakna på nätverk:** Aktiverad/Inaktiverad.
 - **WoW:** Slå på eller av funktionen Wake on WLAN. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka TV:n via ett trådlöst nätverk.
 - **WoL:** Aktivera eller inaktivera funktionen Wake on LAN. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka TV:n via ett nätverk.
 - **Vakna på Chromecast:** Aktiverad/Avaktiverad. TV:n slås på eller av genom att starta eller stoppa Chromecast-streaming av multimediam innehåll från en ansluten mobil enhet.
 - **Network Standby:** I standby-läge för nätverk kan standby-läget för din TV styras via specialappar eller andra nätverkstjänster. Om du aktiverar den här funktionen ökar strömförbrukningen.
 - **USB ADB:** Aktivera eller inaktivera USB-felsökningsläge.

- **Programuppdatering:** Programuppdateringen av TV:n kommer automatiskt att utföras av Google over the Air. Ändra inte detta menyalternativ.
- **Villkor och bestämmelser:** Visa villkoren och bestämmelserna.
- **Miljö:** Välj mellan hem- eller butiksläge.
- **RCU Firmware** update: Programuppdateringen av fjärrkontrollen kommer automatiskt att utföras av Google over the Air. Ändra inte detta menyalternativ.

10.8.13 Systemets drifttid

TV:ns hela drifttid visas.


10.8.14 Starta om

Starta om din TV.

10.9 Fjärrkontroll och tillbehör

Anslut dina Bluetooth-enheter, t.ex. soundbar, hörlurar, Bluetooth-högtalare, mus och tangentbord eller en spelkontroll till din TV.

- Ställ in den enhet som du vill ansluta i parkopplingsläge.
- Välj menyalternativet Pair accessory och tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen för att starta sökningen efter Bluetooth-enheter i parkopplingsläge.
- De tillgängliga enheterna identifieras och visas i en lista.
- Välj önskad enhet i listan och tryck på **OK** för att starta parkopplingen med TV:n.
- När parkopplingen är klar kommer Bluetooth-anslutna enheter att listas under tillbehör.

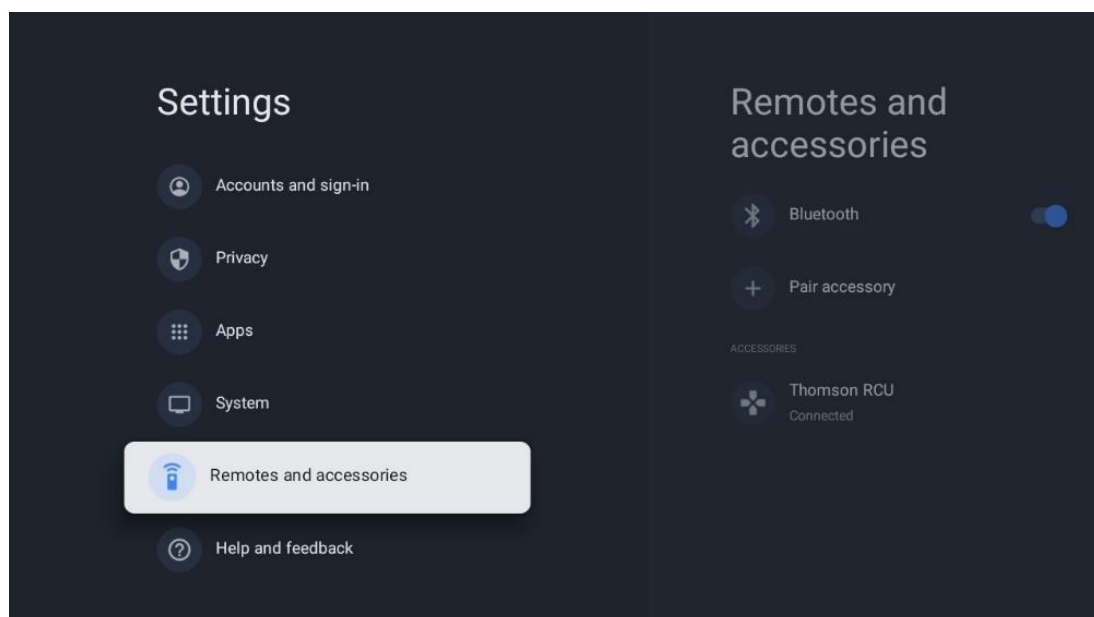

10.10 Hjälp och feedback

Har du några frågor eller vill du lämna feedback om Google TV? Besök Google TV-hjälpen på g.co/tv/help.

11 Direktsänd TV

Välj programmet Live TV på startskärmen och tryck på **OK** för att starta det.


När du startar Live TV för första gången efter att ha installerat TV:n kommer du att guidas genom flera dialogrutor. Dessa skärmar informerar dig om att du kan titta på Live TV-kanaler via streamingapplikationer förutom att använda den TV-tuner som är installerad på din TV.

Du kommer också att uppmanas att skapa en fyrsiffrig PIN-kod. Denna PIN-kod krävs för att konfigurera inställningarna i menyn Parental Control (Föräldrakontroll). Dessutom krävs samma PIN-kod för att visa TV-program som skyddas av föräldrakontroll, om detta alternativ är aktiverat eller när du söker efter kanaler på nytt.

Tryck på **OK** i Live TV-läge för att visa menyalternativen.

11.1 Kanaler Meny

11.1.1 Programguide

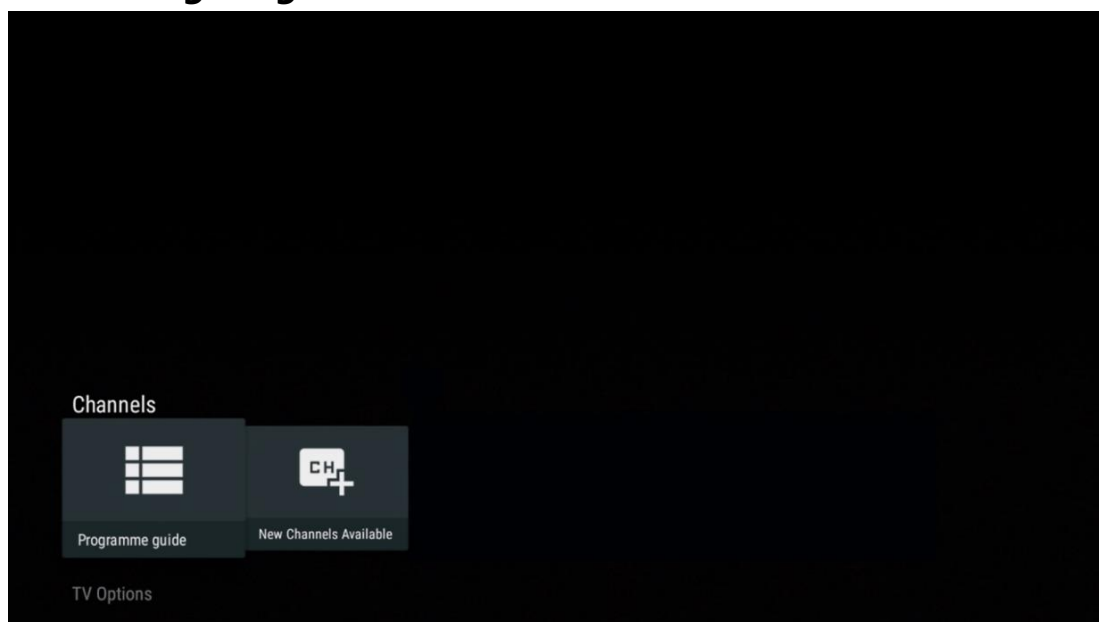

Med den elektroniska programguiden (EPG) på TV:n kan du enkelt bläddra bland de kanaler som för närvarande finns tillgängliga i din kanallista. Observera att tillgängligheten för denna funktion beror på programmet.

För att komma åt den elektroniska programguiden när du är i Live TV-läge, välj bara motsvarande menyalternativ eller tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen. För att återgå till Live TV, tryck på Back-knappen på fjärrkontrollen.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
		Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Välj ett aktuellt eller kommande sändningstillfälle och tryck på **OK för** att läsa innehållsbeskrivningen (om den finns för det valda programmet).

På höger sida av skärmen finns valrutorna View (Visa) eller Reminder (Påminnelse).

- **Visa:** Välj den här rutan och tryck på **OK för** att visa det aktuella programmet.
- **Påminnelse:** Välj denna ruta för att ställa in en påminnelse om att titta på det här programmet. Denna påminnelse visas på TV-skärmen innan det valda programmet startar.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
 Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42
 SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende
 Western, USA 1996
 Altersfreigabe: ab 12
 Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi
 Drehbuch: Carl Binder
 Komponist: William Olvis
 Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Nya kanaler tillgängliga

Välj en av källorna för direktsänd TV eller ett av programmen för direktsänd TV för att starta eller avsluta installationen.

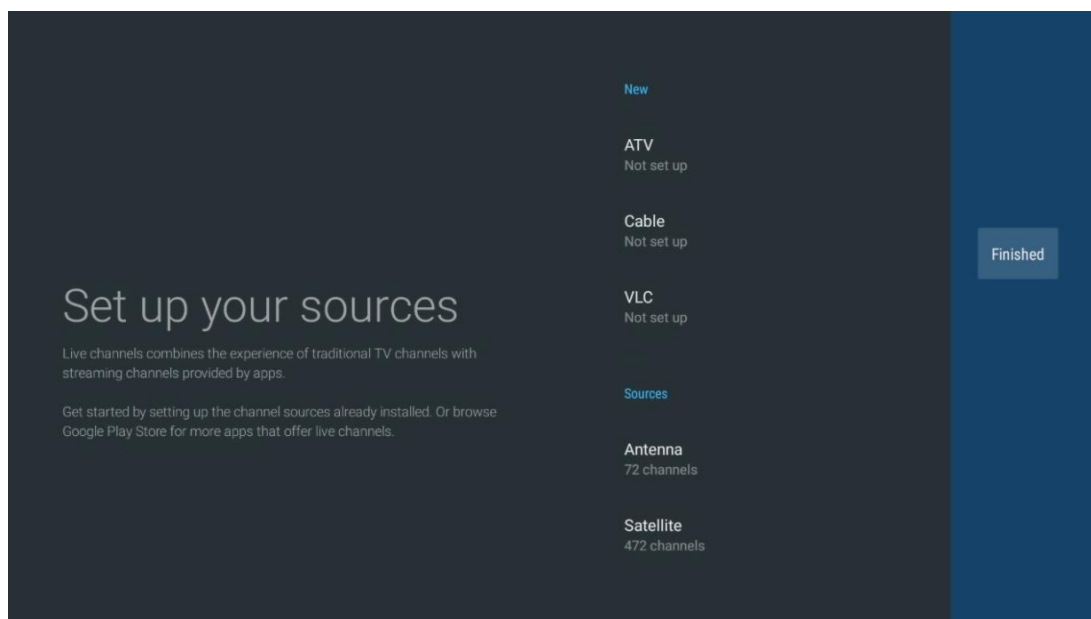
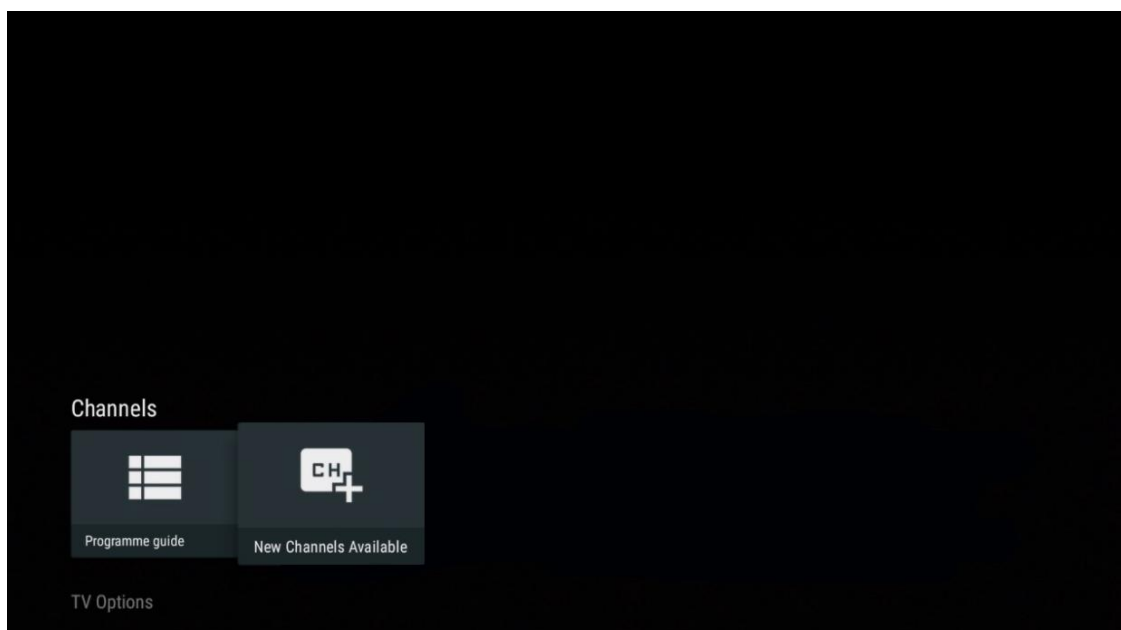


11.2 TV-alternativ

För att visa TV Options, tryck på **OK** i Live TV-läge och använd riktningsknapparna för att bläddra till menyn TV Options.


11.2.1 Språk för undertexter

Visa de tillgängliga undertextalternativen för det aktuella TV-programmet. Välj önskat alternativ och bekräfta ditt val med OK-knappen.

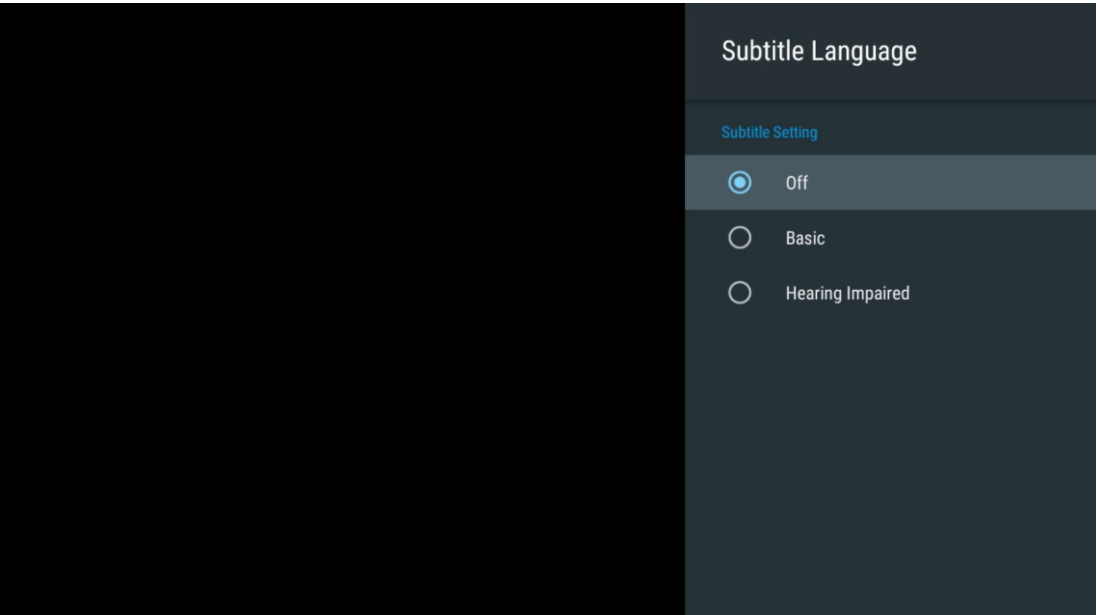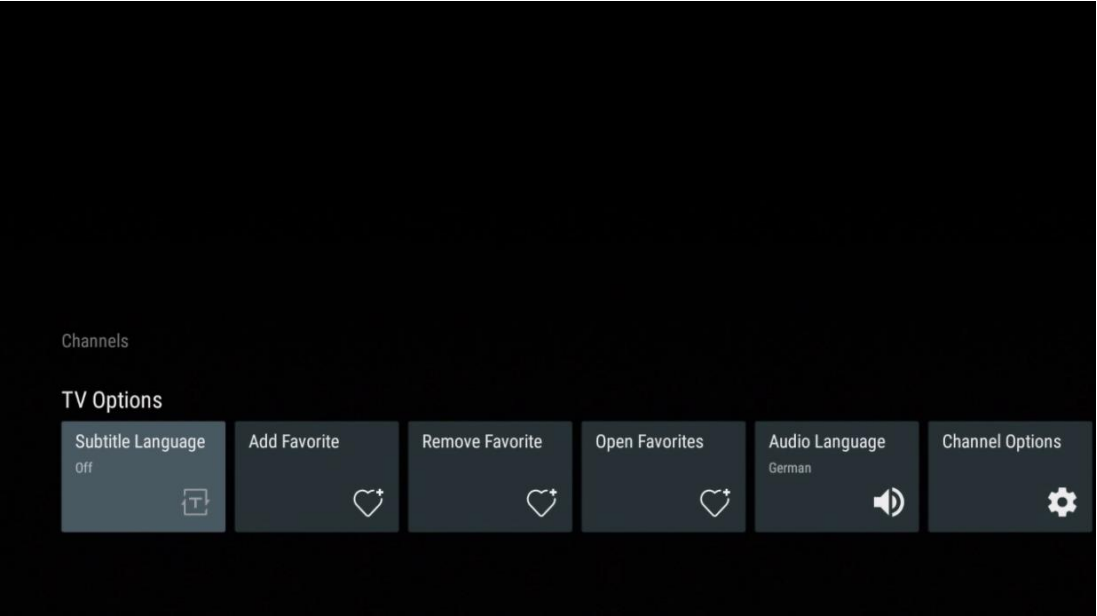

11.2.2 Lägga till favorit

Skapa favoritlistor och lägg till dina favoritkanaler i dem.

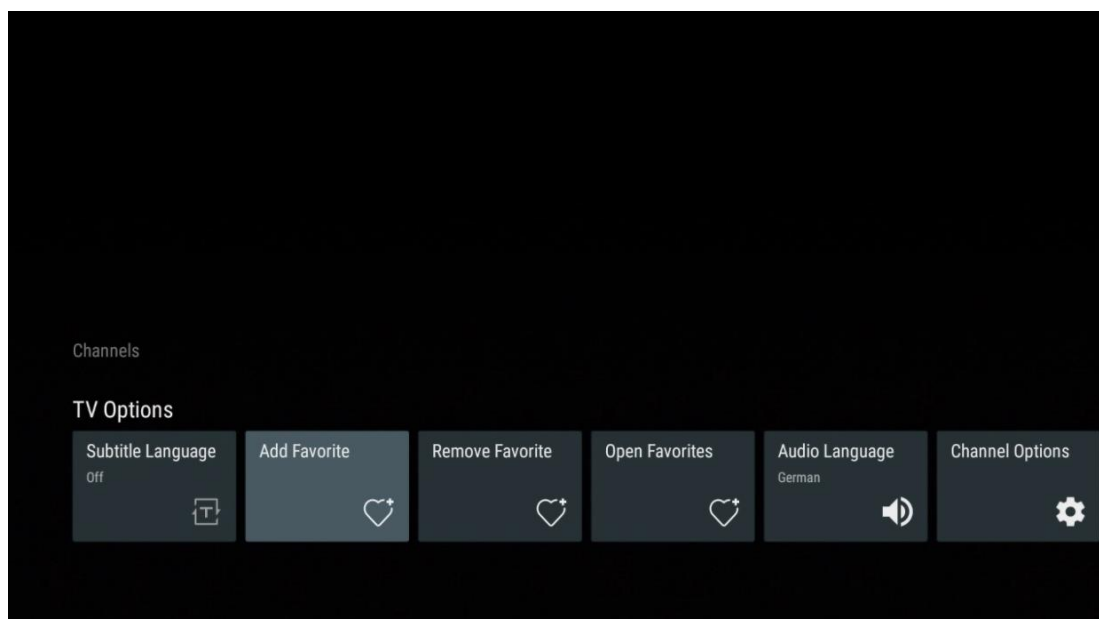

Obs: Du har bara fyra favoritlistor tillgängliga. Välj en av listorna och tryck på **OK-knappen** för att lägga till den aktuella kanalen i den valda favoritlistan.



I Live TV-läge trycker du på vänster riktningsknapp för att visa TV-kanalernas sändningskällor och favoritlistor. Välj ATV, Kabel, Antenn eller Satellit för att visa tillgängliga lagrade TV-kanaler. I den allmänna listan är favoritkanalerna markerade med en hjärtsymbol.

Om du bara vill visa de kanaler som lagts till i en av dina favoritlistor väljer du en lista som du redan har skapat.



	Das Erste HD		
ATV	9 ZDF HD		>
Cable	10 SAT.1 A		>
Antenna	11 ProSieben Austria		>
Satellite	12 RTL Austria		>
Favorites 1	13 RTLZWEI Austria		>
Favorites 2	14 Kabel 1 Austria		>
Favorites 3	15 VOX Austria		>
Favorites 4	16 sixx AUSTRIA		>
	17 SAT.1 Gold Österreich		>
	18		>

ATV	1 RTL Austria		>
Cable	2 Kabel 1 Austria		>
Antenna	3 VOX Austria		>
Satellite	4 RTLZWEI Austria		>
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			

ATV	1 sixx AUSTRIA		>
Cable	2 Pro7 MAXX Austria		>
Antenna			
Satellite			
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			



11.2.3 Ta bort favorit

Ta bort den aktuella TV-kanalen från en eller alla dina favoritlistor.

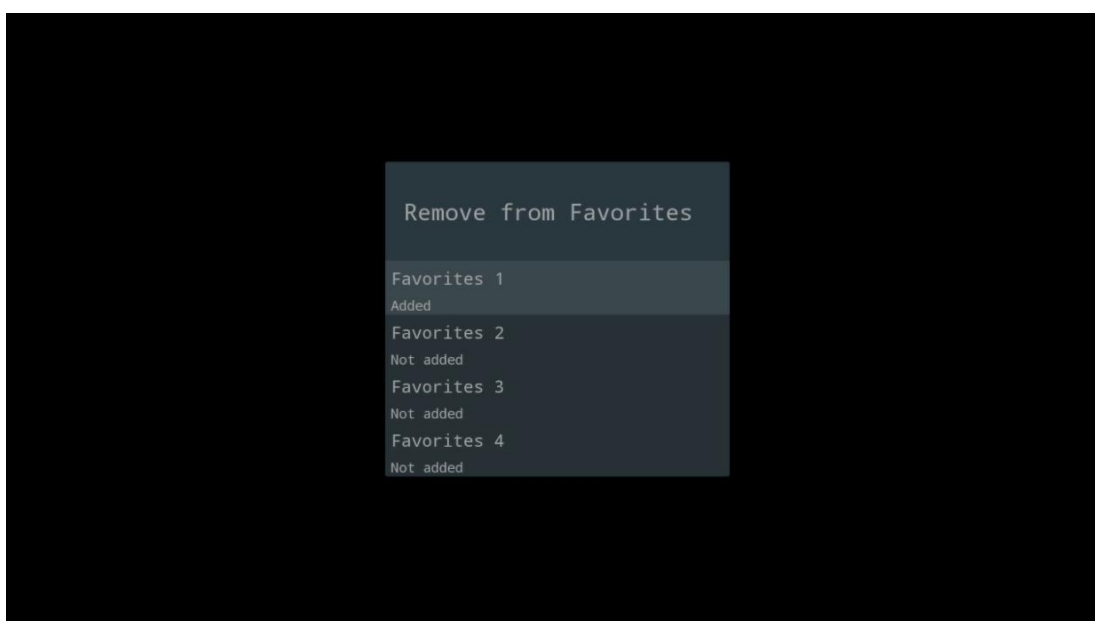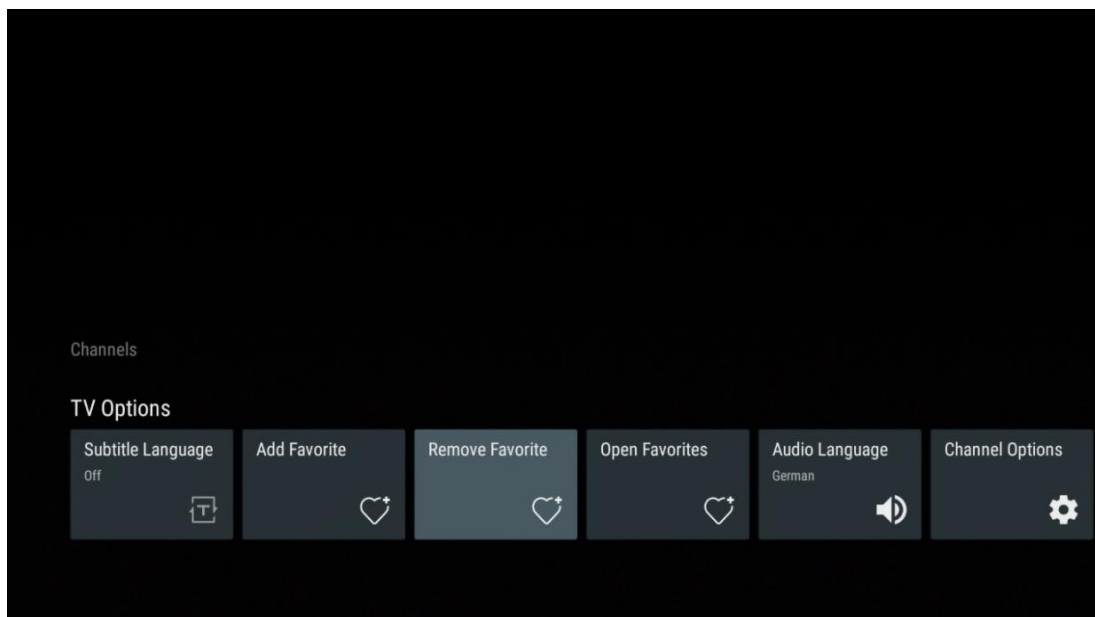



11.2.4 Öppna favoriter

Visar de skapade favoritlistorna.

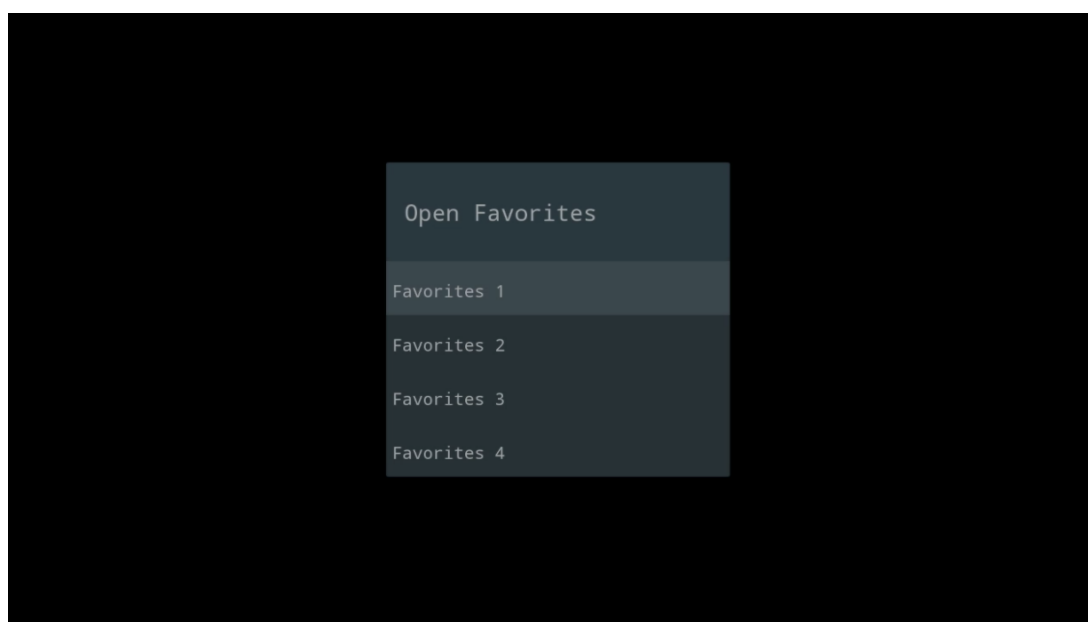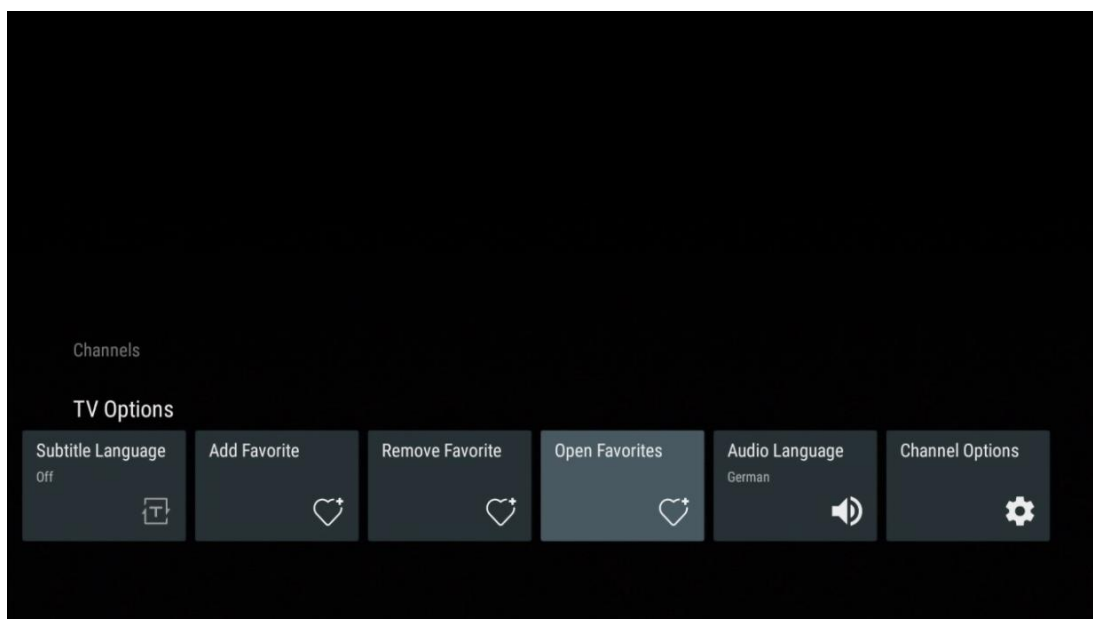

11.2.5 Ljudspråk



Vissa TV-kanaler erbjuder flera olika ljudspråk. Välj önskat ljudspråk i den här menyn.

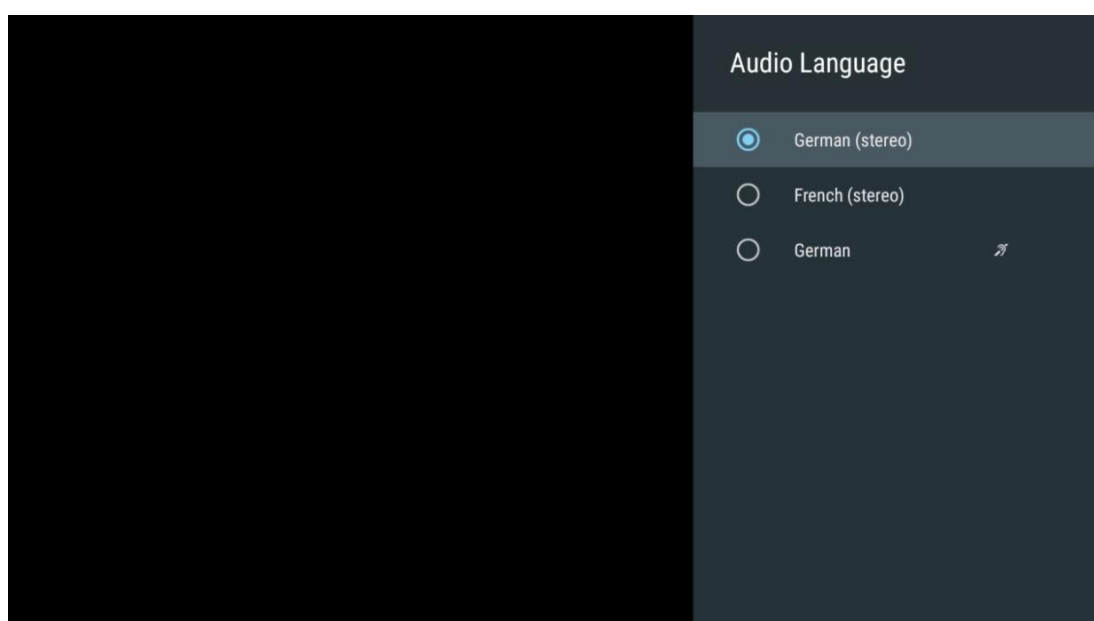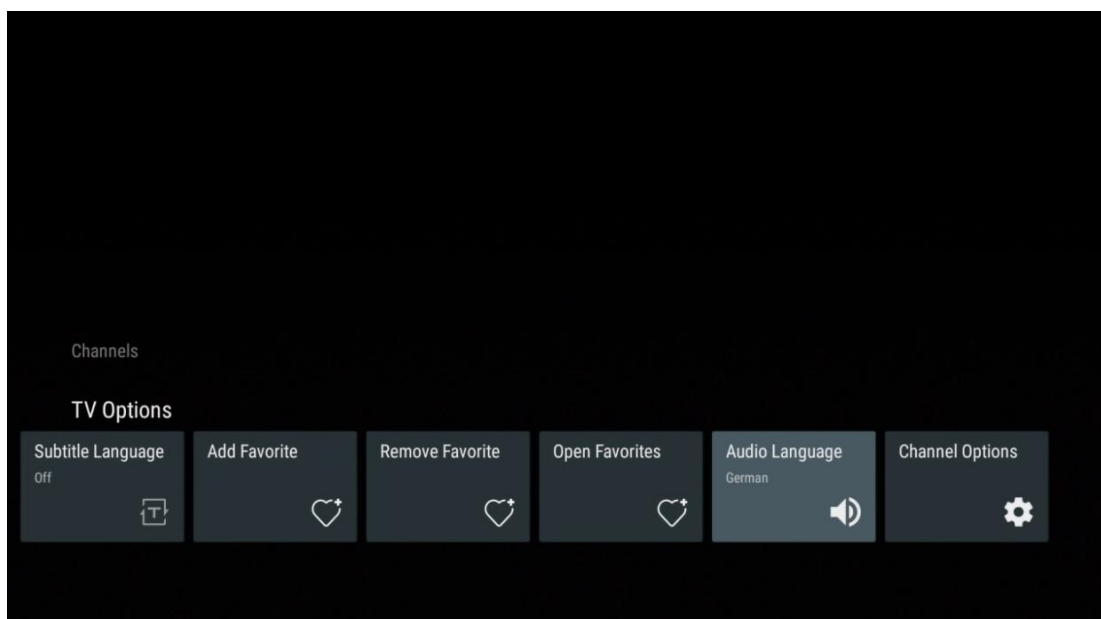

11.2.6 Alternativ för kanal

11.2.6.1 Anpassa kanallista

Välj kanaler från listan som du inte vill ska visas i kanallistan. Använd den högra riktningsknappen på fjärrkontrollen för detta.

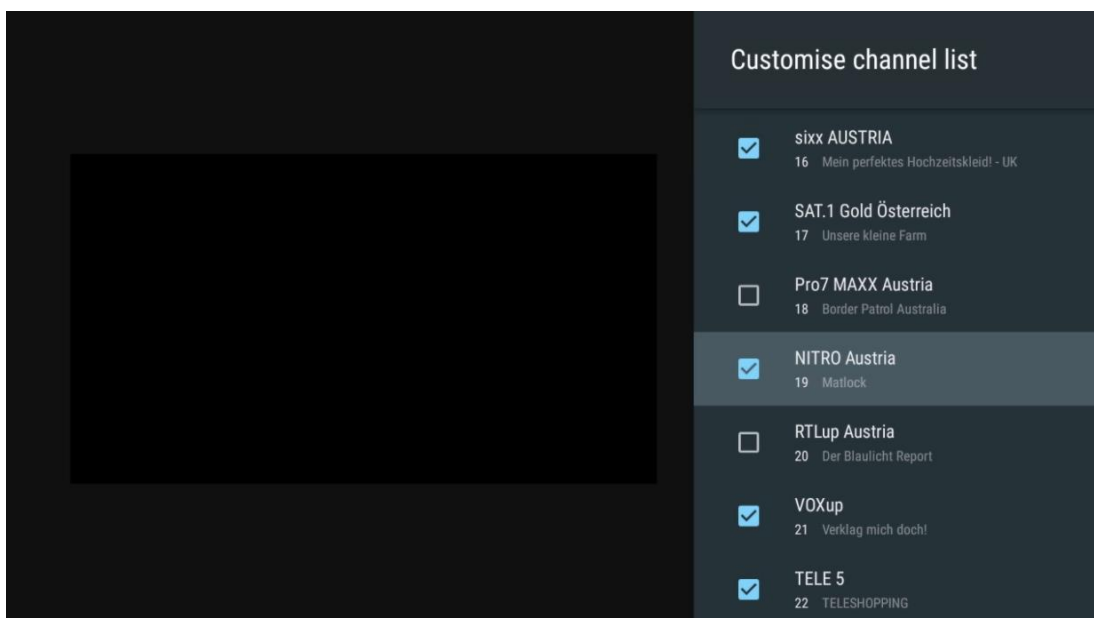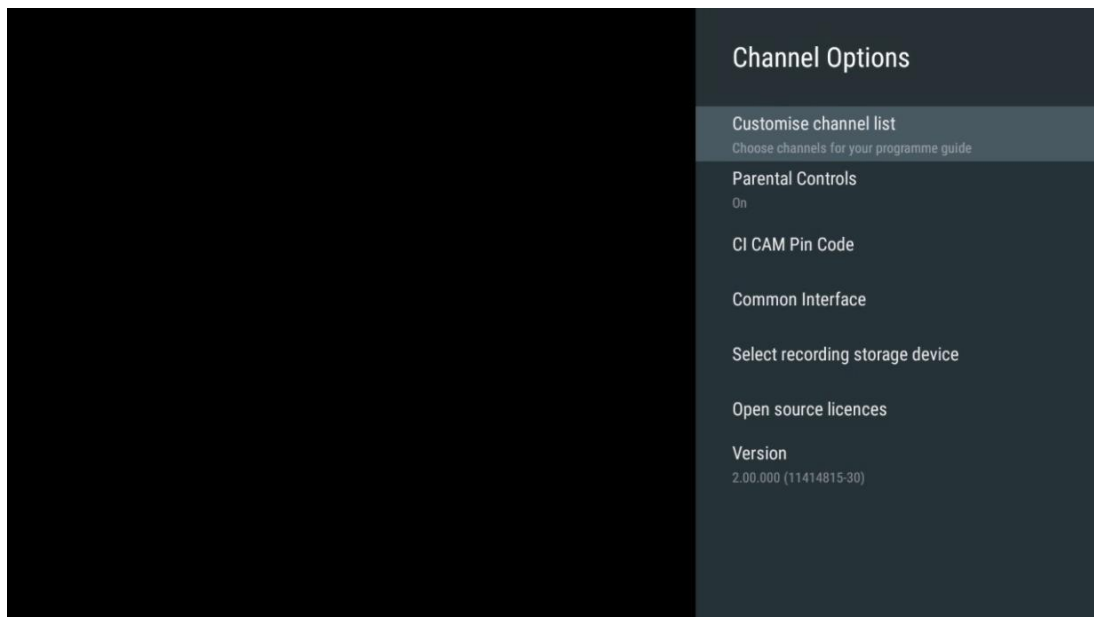


11.2.6.2 Föräldrakontroll

Ställ in olika alternativ för föräldrakontroll. För att komma åt dem måste du ange PIN-koden som du ställde in när du öppnade Live TV-appen för första gången.

- **Aktiverad / Avaktiverad:** Aktivera eller inaktivera funktionen för föräldrakontroll.
- **Källlås:** Lås TV-sändningskällor eller externa ingångskällor.
- **Kanaler blockerade:** Blockera vissa TV-sända kanaler.
- **Klassificering:** Definiera och ställ in olika klassificeringsgränser.
- **Ändra PIN-kod:** Hantera din PIN-kod.


11.2.6.3 CI CAM PIN-kod


Aktivera eller inaktivera funktionen för inmatning av CI CAM PIN-kod om den är tillgänglig eller krävs för den anslutna CI CAM-modulen.

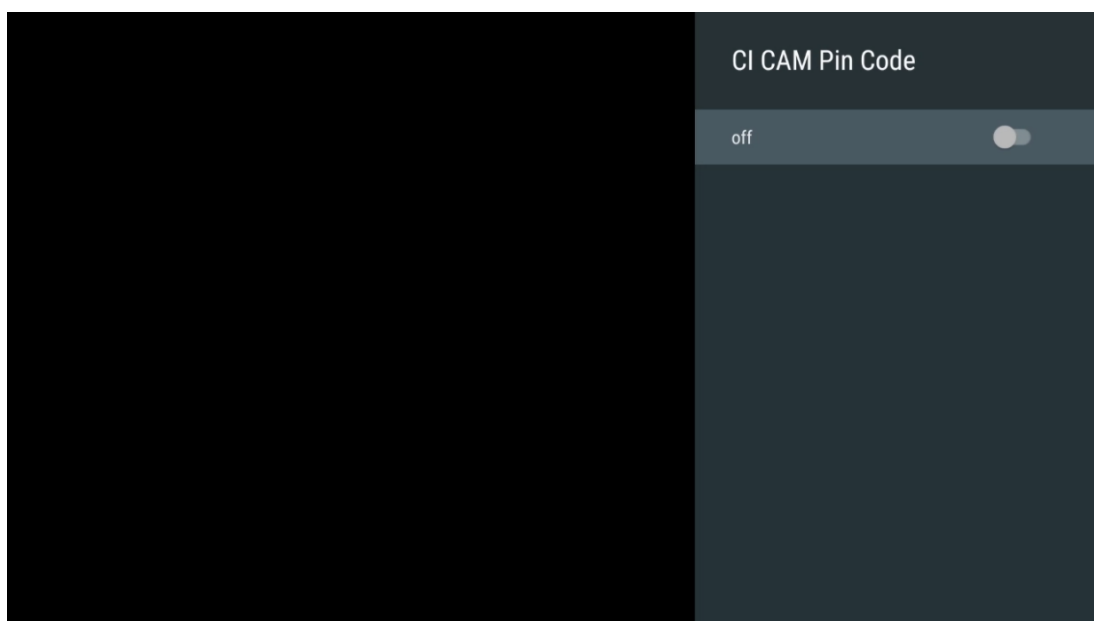

11.2.6.4 Gemensamt gränssnitt


Öppna den anslutna CI-modulens meny genom att trycka på OK-knappen.

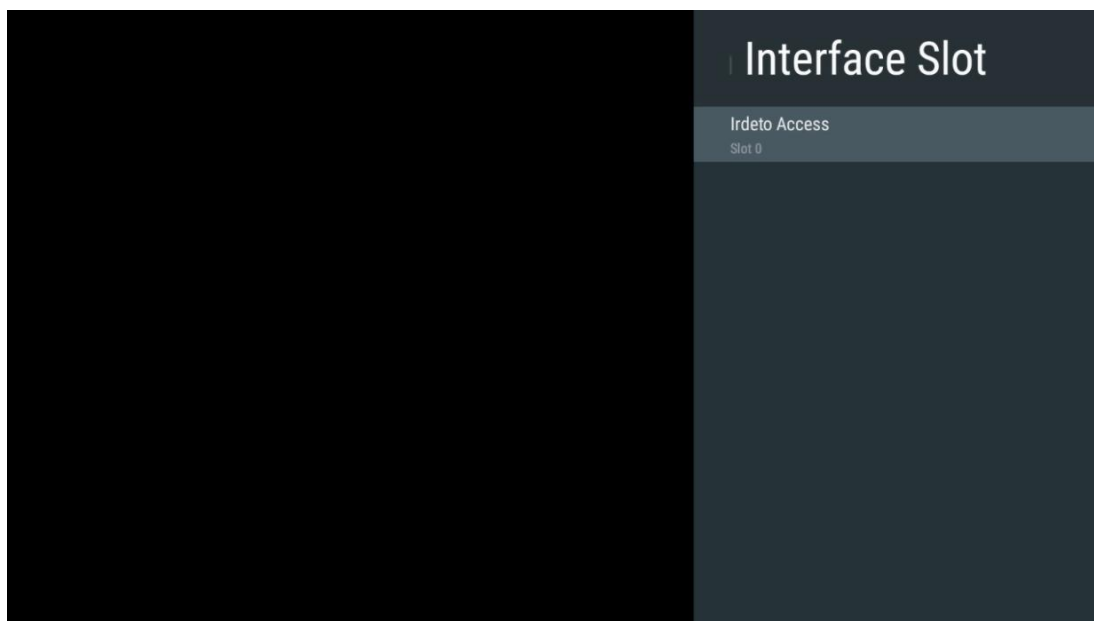

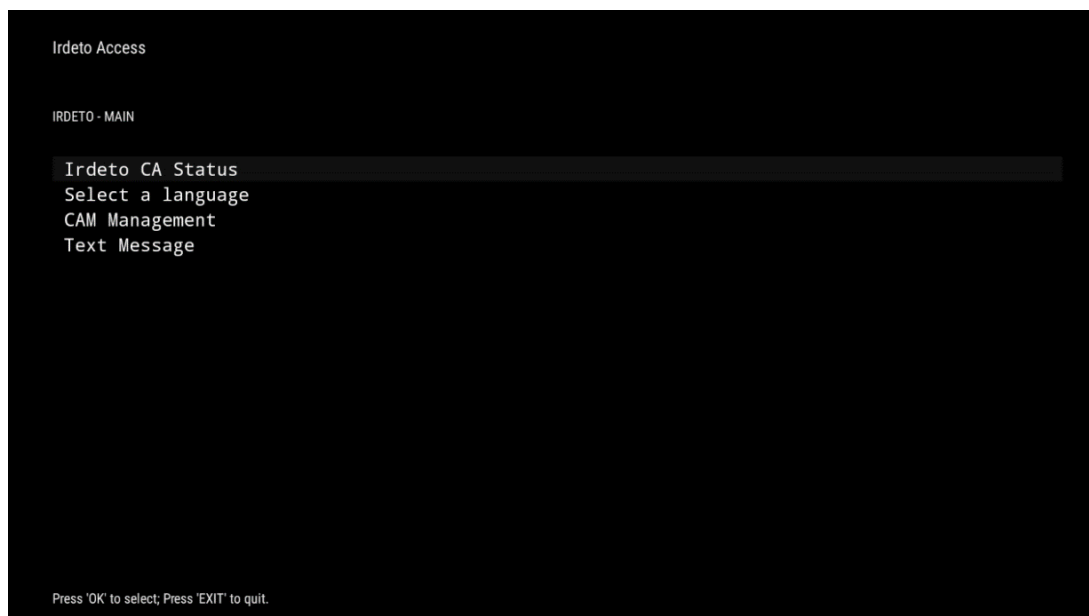

11.2.6.5 **Licenser för öppen källkod**

Visa information om licenser för öppen källkod.

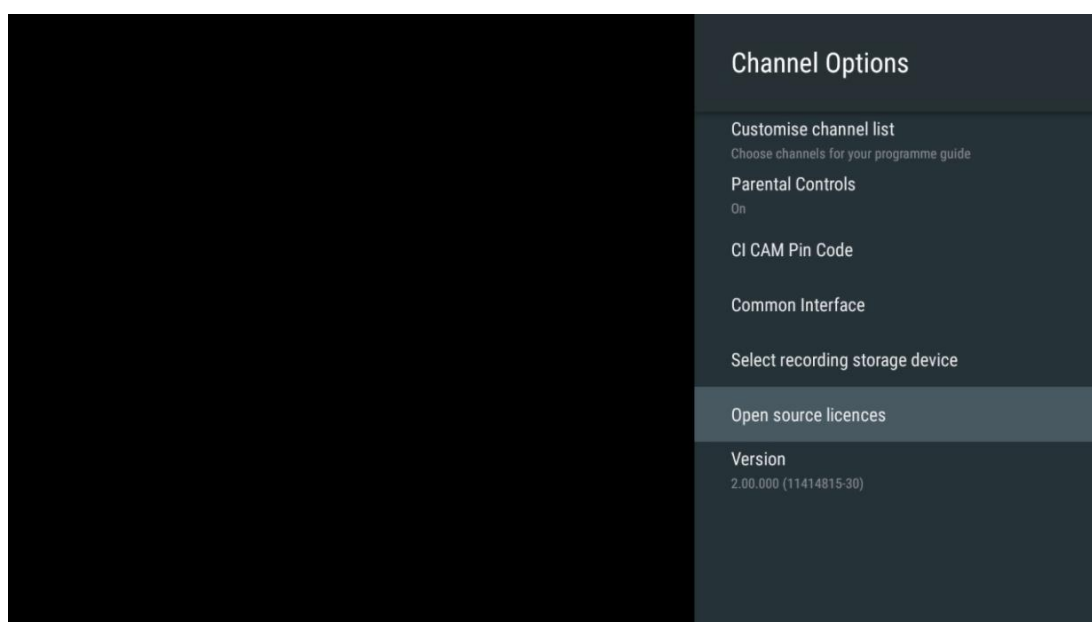


11.2.6.6 **Version**

Visa programvaruversionen för TV-enheten.


12 App för multimediaspelare

Om du vill spela upp multimediamaterial som filmer, musik eller foton från externa lagringsenheter som är anslutna till USB-porten, startar du appen Multimedia Player från din startskärm.

Anslutna USB-lagringsenheter, t.ex. HDD/SDD eller USB-minnen, måste vara formaterade i **FAT32 eller NTFS**. Enheter som är formaterade i exFAT stöds inte.

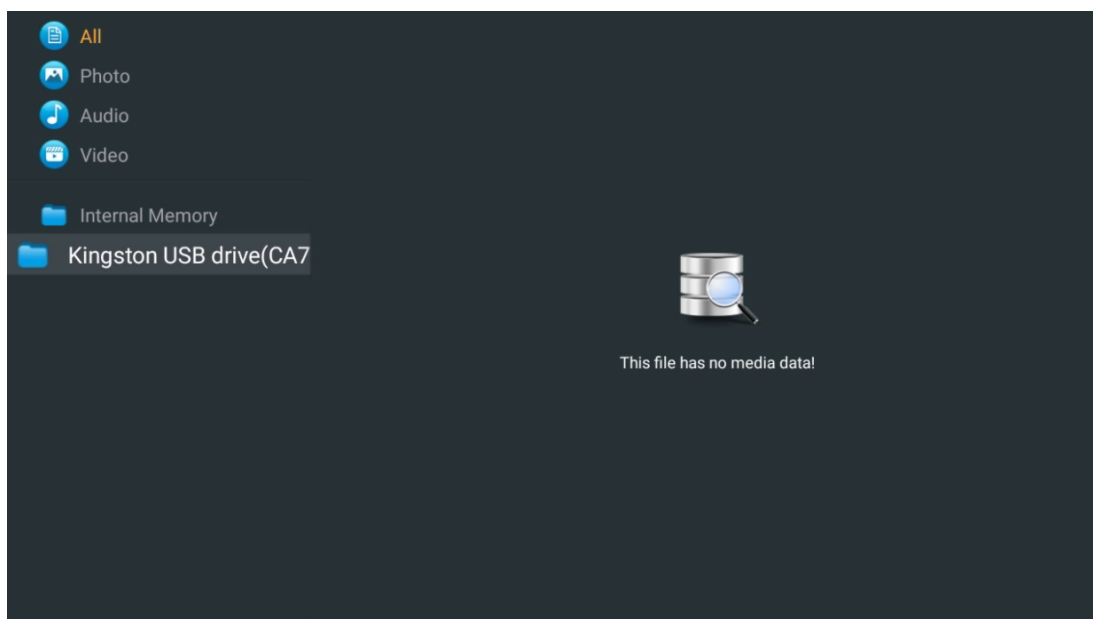

Välj din USB-lagringsenhet på skärmen och tryck på OK-knappen. Det lagrade multimediamaterialet visas. Välj önskat innehåll och tryck på **OK för** att visa det.

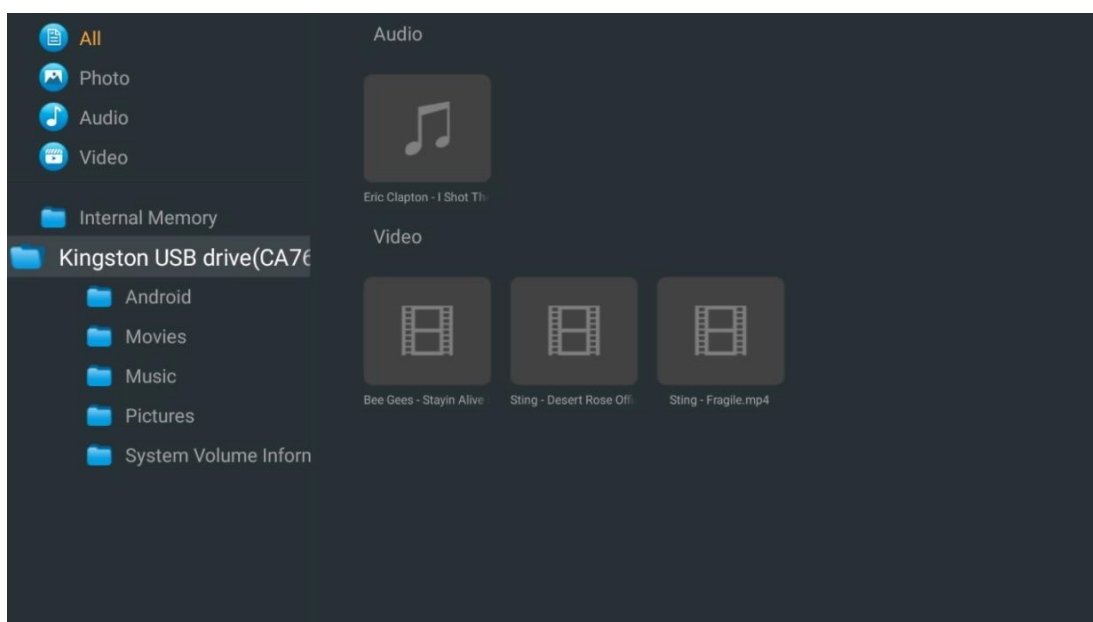

13 Felsökning och felavhjälpning

Ingen ström	Kontrollera om nätkabeln till TV:n är ansluten eller inte. Om det fortfarande inte finns någon ström, dra ur kontakten och anslut den till vägguttaget igen efter 60 sekunder. Slå på strömmen igen.
Ingen bild	Kontrollera att antennkabeln på baksidan är korrekt ansluten. Titta på andra kanaler för att se om problemet kvarstår.
Video visas utan ljud	Försök att öka volymen. Kontrollera om ljudet på TV:n är avstängt eller inte.
Fjärrkontrollen fungerar inte	Se till att plastpåsen som följde med fjärrkontrollen är borttagen. Försök att använda fjärrkontrollen på kortare avstånd från TV:n. Kontrollera om batterierna är rätt placerade eller försök använda nya batterier i fjärrkontrollen. TV:n går in i standbyläge om den inte får något svar inom några minuter.
Problemen är inte lösta	Dra ut strömkabeln och vänta i 30 sekunder, anslut sedan strömkabeln till uttaget igen. Om problemen kvarstår ska du inte försöka reparera TV:n själv. Vänligen kontakta servicecentret.
Dolby Atmos fungerar inte med anslutna strömningsenheter	1. Anslut strömningsenheten ○ Anslut din streamingenhet till en av HDMI-portarna på din Thomson TV. 2. Säkerställ korrekt anslutning till AV-receiver/förstärkare ○ Bekräfta att din AV-receiver/förstärkare stöder Dolby Atmos. ○ Anslut din Thomson TV med HDMI eARC-porten till HDMI In-porten på din AV-receiver/förstärkare. 3. Verifiera Dolby Atmos tillgänglighet ○ När du spelar upp en video, kontrollera videobeskrivningen för alternativ för ljuduppspelning. ○ Dolby Atmos kommer att listas som ett alternativ om anslutningarna är korrekt inställda och AV-receivern/förstärkaren stöder det.

14 Tekniska specifikationer

Thomson Google TV UHD sidofötter

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ljudutgångseffekt	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	90	100	110	200
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	6	8,58	11,48	17,02
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD sidofötter vit

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ljudutgångseffekt	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	90	100	110
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	6	8,58	11,48
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Skärm	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Centralt stativ

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	100	120	140	200	240
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Sidofötter

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	100	120	140	200	300
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Centralt stativ

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	100	120	140	200	240
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Display	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ljudutgångseffekt	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	100	120	140	200
Nätverksansluten standby- effektförbrukning (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	10,8	14	15,8	21,3
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
TV Mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Skärm	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strömförbrukning (W)	120	140	170	200	240
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Skärm	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2 x 12	2 x 12
Strömförbrukning (W)	300	500
Nätverksansluten strömförbrukning i standby (W)	0,5	0,5
Vikt (kg)	29,8	46,42
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Skärm	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Driftspänning	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Effekt för ljudutgång	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Strömförbrukning (W)	220W	400W	440W
Nätverksansluten standby- effektförbrukning (W)	0,5	0,5	0,5
Vikt (kg)	14	19,4	29,8
TV-mått LxBxH (med stativ) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
TV-mått LxBxH (utan stativ) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86
Skärm	55" / 139 cm	65" / 164cm	75" / 189 cm
Skärmapplösning	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Begränsningar

Endast avsedd för inomhusbruk.

14.2 Licenser

Med reservation för ändringar. Som en följd av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design och utseende på produkterna ändras. Google TV är namnet på den här enhetens programupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, YouTube, Google Cast och YouTube Music är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgänglig på vissa språk och i vissa länder. Tillgängligheten för tjänster varierar beroende på land och språk. Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc. Netflix-streamingmedlemskap krävs. Tillgängligheten för 4K Ultra HD beror på din prenumerationsplan, internettjänst, enhetens kapacitet och innehållets tillgänglighet. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder och regioner. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Upphovsrätt © 2012-2025 Dolby Laboratories. Alla andra produkter, tjänster, företag, varumärken, handels- eller produktnamn och logotyper som det hänvisas till här tillhör respektive ägare. Alla rättigheter förbehålles. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österrike. Denna produkt har tillverkats och sålts under ansvar av StreamView GmbH. THOMSON och THOMSON-logotypen är varumärken som används av StreamView GmbH - mer information finns på www.thomson-brand.com.