

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG35B Smart Projector Manuel de l'utilisateur

Table des matières

Table des matières	2
1. Informations importantes sur le produit	5
1.1 Applications et performances	6
1.2 Protection des données	6
2. Introduction	7
3. Projecteur	7
3.1 Structure du matériel	7
3.2 Liste des accessoires	8
3.3 Installation	10
3.4 Mise sous tension	10
3.5 Protection de la batterie	11
4. Télécommande	12
5. Première installation	13
5.1 Appairer votre télécommande	13
5.2 Sélectionnez votre langue	13
5.3 Sélectionnez votre pays ou votre région	13
5.4 Installation de Google TV	14
5.4.1 Configuration avec l'application Google Home	14
5.4.2 Installer sur la TV à la place	15
5.5 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi	15
5.6 Connexion à votre compte Google	16
5.7 Conditions d'utilisation et règles de confidentialité	17
5.8 Services Google	17
5.9 Recherche dans toutes les applications Google TV	18
5.10 Activer la correspondance vocale sur ce téléviseur	18
5.11 Obtenir des résultats personnels	19
5.12 Sélectionner une maison Google	19
5.13 Choisissez vos services	19
5.14 Configuration de votre Google TV	20
6. Écran d'accueil	21

6.1 Accueil	21
6.2 Compte Google.....	23
6.3 Applications.....	23
6.4 Bibliothèque	24
6.5 Champ de recherche de Google TV	25
6.6 Notification.....	26
7. Paramètres	26
7.1 Entrées.....	27
7.2 Projecteur	28
7.2.1 Mise au point.....	28
7.2.2 Correction d'image.....	29
7.2.3 Mode haut-parleur Bluetooth	30
7.2.4 Paramètres avancés.....	31
7.2.5 Batterie.....	31
7.3 Affichage et son.....	32
7.3.1 Image.....	32
7.3.2 Son	33
7.3.3 Sortie audio.....	34
7.4 Réseau et Internet.....	34
7.4.1 Activation/désactivation du Wi-Fi.....	35
7.4.2 Choisir les réseaux disponibles	35
7.4.3 Autres options.....	35
7.4.4 Ethernet	35
7.4.5 Autres	35
7.5 Comptes et connexion	35
7.6 Confidentialité.....	36
7.6 Applications	37
7.7 Système	38
7.7.1 À propos de	38
7.7.2 Date et heure.....	40
7.7.3 Langue	40
7.7.4 Clavier.....	41
7.7.5 Stockage.....	41

7.7.6 Mode ambiant.....	42
7.7.7 Alimentation et énergie.....	42
7.7.8 Cast	43
7.7.9 Google	44
7.7.10 Sons du système	44
7.7.11 Redémarrer	44
7.8 Accessibilité.....	44
7.9 Télécommandes et accessoires.....	45
8. Lecture multimédia (MMP)	46
9. Résolution des problèmes.....	47
10. Informations sur l'Agence européenne	48
10.1 Licences.....	48

1. Informations importantes sur le produit

Veillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour une utilisation ultérieure.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE

Ce produit contient une batterie interne au lithium. N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni.

Manipulez-la avec précaution pour éviter les fuites, les incendies ou les explosions. Respectez les consignes de mise au rebut et de chargement des piles afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.

Avis concernant les piles et les batteries rechargeables (accumulateurs)

Les piles et les batteries rechargeables (accumulateurs) sont des composants consommables dont la durée de vie est limitée. Leurs performances diminuent naturellement avec le temps en raison du vieillissement et de l'utilisation, y compris les cycles de charge. Cette usure normale ne constitue pas un défaut au sens des droits de garantie légaux. Les droits de garantie légale restent valables en cas de défauts de fabrication ou de matériaux, tels que des performances nettement réduites immédiatement après l'achat.

Veillez noter qu'une réduction progressive de la capacité de la batterie et de l'autonomie due à une utilisation régulière ne constitue pas un défaut et n'est donc pas couverte par la garantie légale.

Stockage

Votre appareil a été soigneusement contrôlé et emballé avant d'être expédié. Lorsque vous le déballez, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Directive DEEE



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView déclare que le produit de type équipement radio Smart Projector est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : tv.mythomson.com/support.

Destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Netflix est disponible dans certains pays. L'abonnement au streaming est requis. Plus d'informations sur www.netflix.com. La disponibilité des langues pour l'assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

Protection des données

Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander un enregistrement avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

Assistance



FAQ, manuels, aide et assistance :
mythomson.com/support



1.1 Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. L'abonnement à un service de streaming peut être nécessaire. Netflix est disponible dans certains pays. Plus d'informations à l'adresse www.netflix.com. La disponibilité de l'Assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale par Google.

1.2 Protection des données

Les fournisseurs d'applications et de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers déjà inclus dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit peuvent nécessiter l'enregistrement de vos données personnelles. Certains services peuvent également collecter des données personnelles sans avertissement supplémentaire. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.


2. Introduction

Avec Google TV™ sur le projecteur PG35B, vous pouvez profiter de tous les divertissements que vous aimez, avec un peu d'aide de Google. Google TV rassemble en un seul endroit les films, les séries et bien d'autres choses encore provenant de tous vos abonnements. Besoin d'inspiration ? Obtenez des recommandations et utilisez la puissante fonction de recherche de Google pour trouver des émissions dans plus de 10 000 applications. Vous pouvez également utiliser votre voix pour trouver des programmes, écouter de la musique, contrôler des appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Et grâce aux listes de surveillance et aux profils personnalisés, l'expérience est adaptée à chacun.


3. Projecteur

3.1 Structure du matériel


Vue du dessus

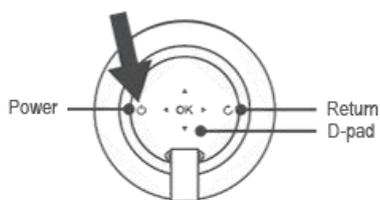


Vue du bas

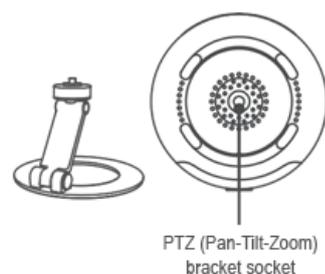


Vue de gauche

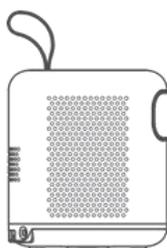


Vue de droite

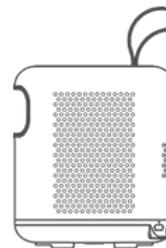


Vue avant

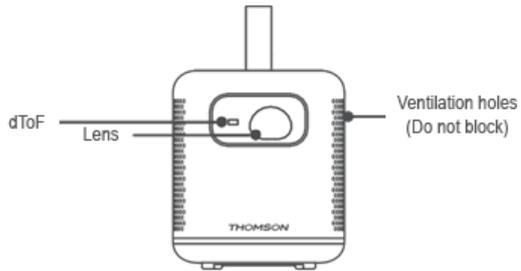


Vue arrière

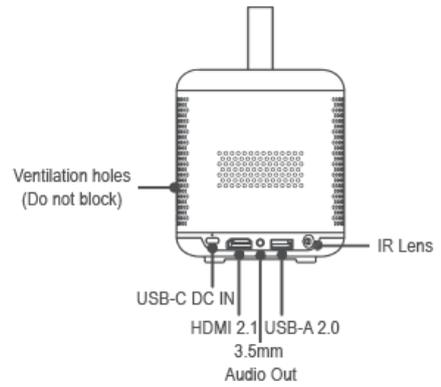

3.2 Liste des accessoires


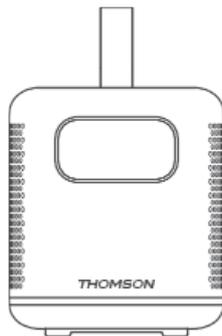


Projecteur x1

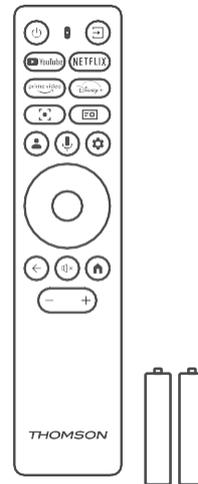

Télécommande x1


Pile AAA x2

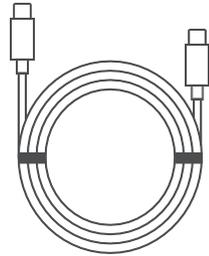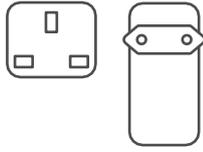


Câble USB-C DC IN x1

Adaptateur d'alimentation x1

Adaptateur x1


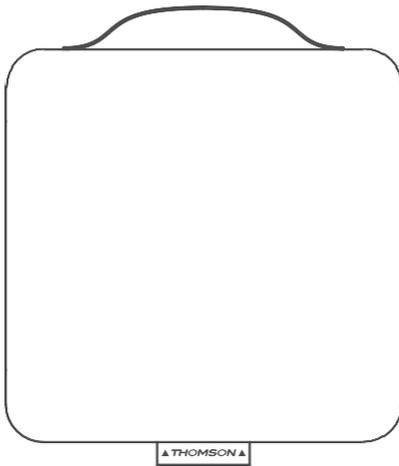


Sac de rangement x1

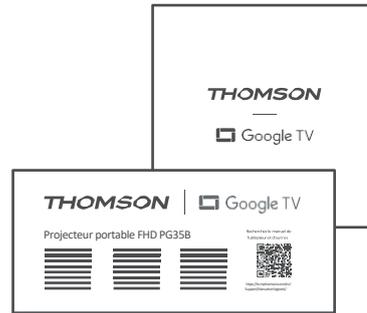

Fiche x1

Guide d'utilisation x1

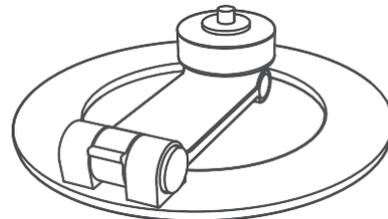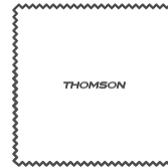


Support PTZ x1

Chiffon de nettoyage x1

3.3 Installation

Pour une utilisation optimale du projecteur Thomson PG35B, la position doit être la suivante :

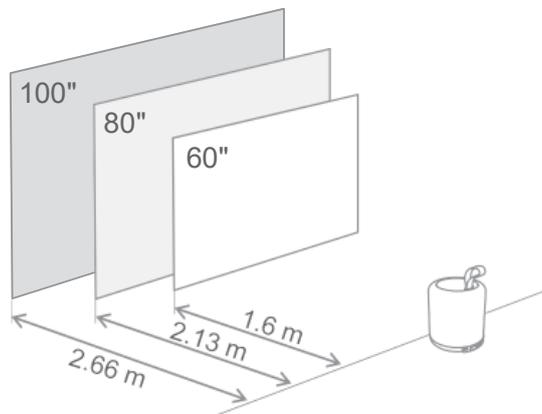


Taille de l'image	60 pouces	80 pouces	100 pouces
Écran (longueur * largeur)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Distance de projection	26 cm	33 cm	40 cm


La meilleure taille de projection recommandée est de 80 pouces.

3.4 Mise sous tension


1. Branchez le projecteur sur la prise de courant.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

Remarque : Thomson PG35B est équipé d'une batterie de **3100mAh**, qui offre jusqu'à 2 heures d'autonomie.

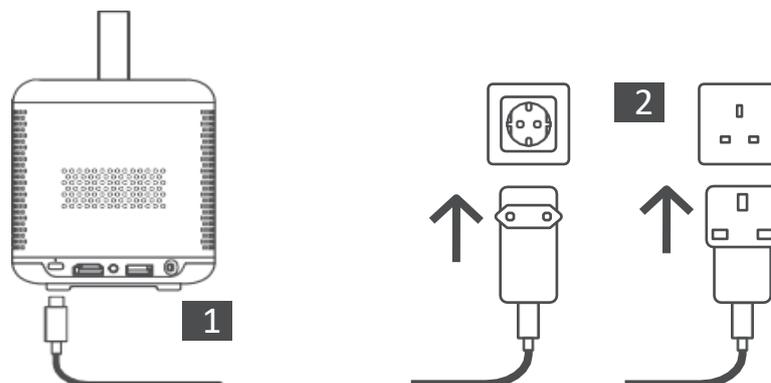

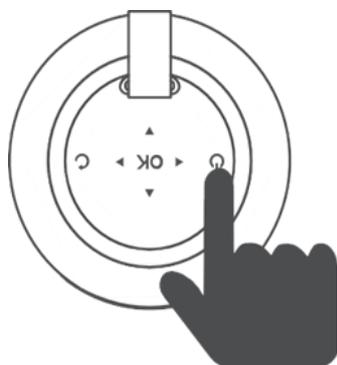

Alimentation ON

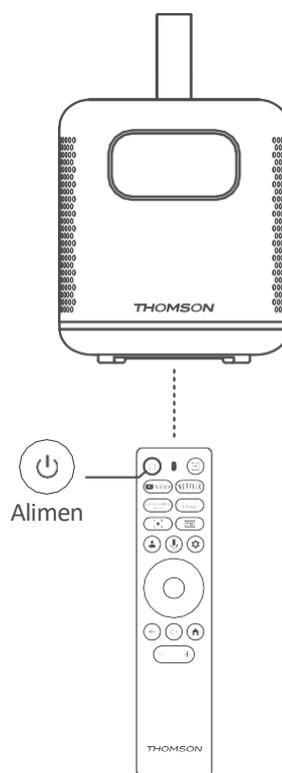

3.5 Protection de la batterie

Si l'indicateur de charge alterne entre le rouge et le vert et/ou si l'état de la batterie s'affiche de manière anormale sur l'interface utilisateur, cela indique généralement que la protection de la batterie contre la charge s'est activée.

Lorsque les températures dépassent le seuil de sécurité, la charge s'arrête automatiquement et le fonctionnement normal reprend par la suite jusqu'à ce que les températures reviennent dans la plage du seuil de protection.

4. Télécommande



	Alimentation : Allume/éteint le projecteur.
	Entrée : Appelle le menu avec les signaux d'entrée.
	YouTube : Ouvre l'application YouTube.
	Netflix : Ouvre l'application Netflix.
	Prime Video : Ouvre l'application Prime Video.
	Disney : Ouvre l'application Disney.
	Mise au point : Règle automatiquement la mise au point de l'objectif. Pendant le processus de réglage, vous pouvez procéder à un réglage manuel en appuyant sur le bouton OK.
	Paramètres du projecteur : Ouvre les paramètres liés au projecteur.
	Compte Google : Vous pouvez ici modifier les paramètres de votre profil, ajouter un nouveau compte Google ou gérer les comptes existants.
	Assistant Google : Active l'assistant Google à commande vocale.
	Paramètres : Ouvre les paramètres liés au système.
	Boutons de navigation : Permet de naviguer dans le menu ou les applications.
	Bouton OK : Confirme la sélection.
	Retour : Permet de revenir une fois en arrière dans le menu ou les applications. Pendant l'appairage de la télécommande, maintenez ce bouton enfoncé en même temps que le bouton Home .
	Muet : Coupe tous les sons du projecteur.
	Accueil : Permet d'accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle partie du menu ou de n'importe quelle application. Pendant l'appairage de la télécommande, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé en même temps que le bouton Retour .
	Volume Up/Down : Règle le niveau de volume du projecteur.

5. Première installation

Remarque : Thomson recommande de laisser le PG35B branché sur une prise de courant pour charger sa batterie pendant toute la durée de la première installation.

5.1 Appairer votre télécommande


Appuyez simultanément sur les boutons **Back** et **Home** et maintenez-les enfoncés pour lancer le mode d'appairage sur votre télécommande Thomson. Lorsque votre télécommande est appariée avec succès, une notification correspondante s'affiche sur votre écran de projection.

Thomson recommande d'utiliser PG35B avec la télécommande couplée à Bluetooth pour une expérience optimale.

5.2 Sélectionnez votre langue

Faites défiler la liste des langues à l'aide des boutons directionnels et sélectionnez votre langue.


Remarque : certaines langues disposent de diverses options de pays/région, dont la sélection peut affecter le format de la date et de l'heure ainsi que d'autres paramètres spécifiques à la région.

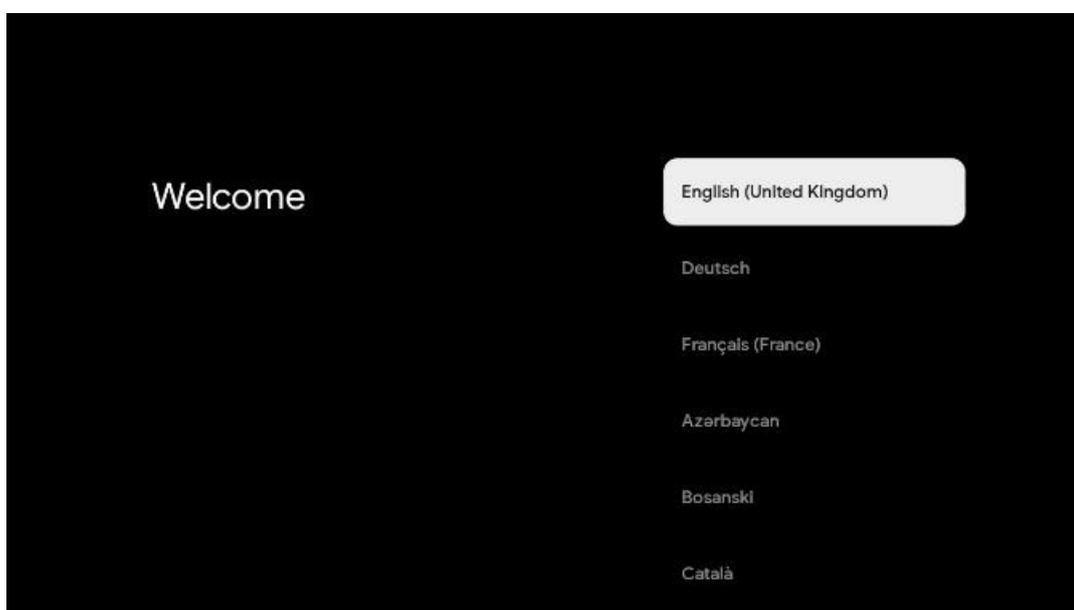

5.3 Sélectionnez votre pays ou votre région

Faites défiler la liste des pays et des régions à l'aide des touches directionnelles et sélectionnez le pays ou la région de votre choix.


Remarque : Thomson recommande de sélectionner le pays ou la région où vous résidez afin de bénéficier des fonctions et des services disponibles dans le pays ou la région où vous résidez.

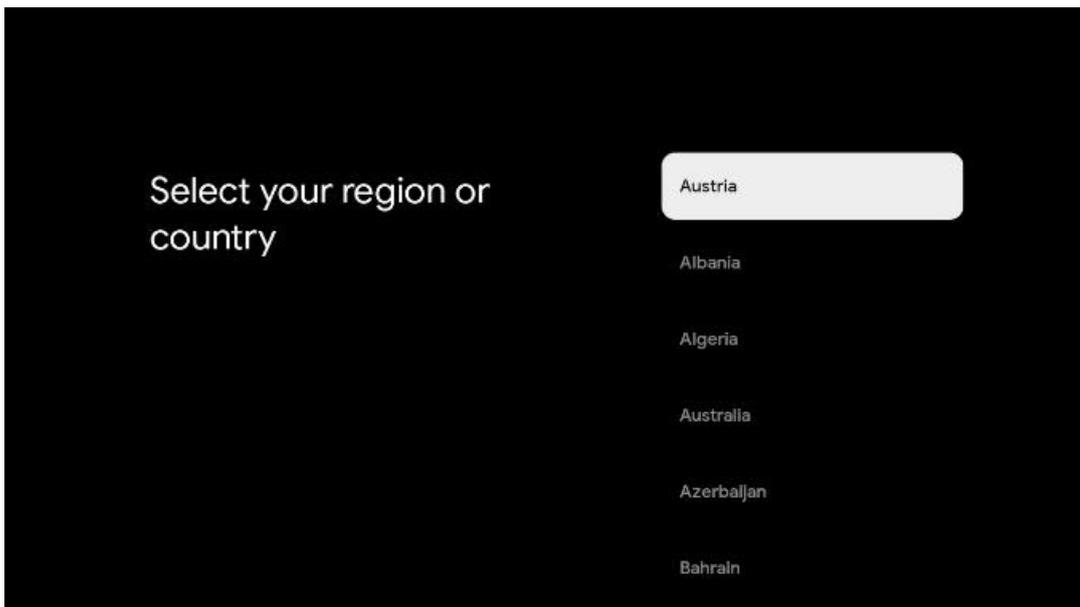

5.4 Installation de Google TV

Afin d'accéder à l'ensemble du contenu et des applications disponibles sur votre Thomson PG35B, nous vous recommandons de vous connecter avec votre compte Google.

Vous pouvez configurer votre PG35B via l'application Google Home sur votre mobile (téléphone ou tablette) ou manuellement en sélectionnant l'option "Set up on TV instead" en bas de l'écran.

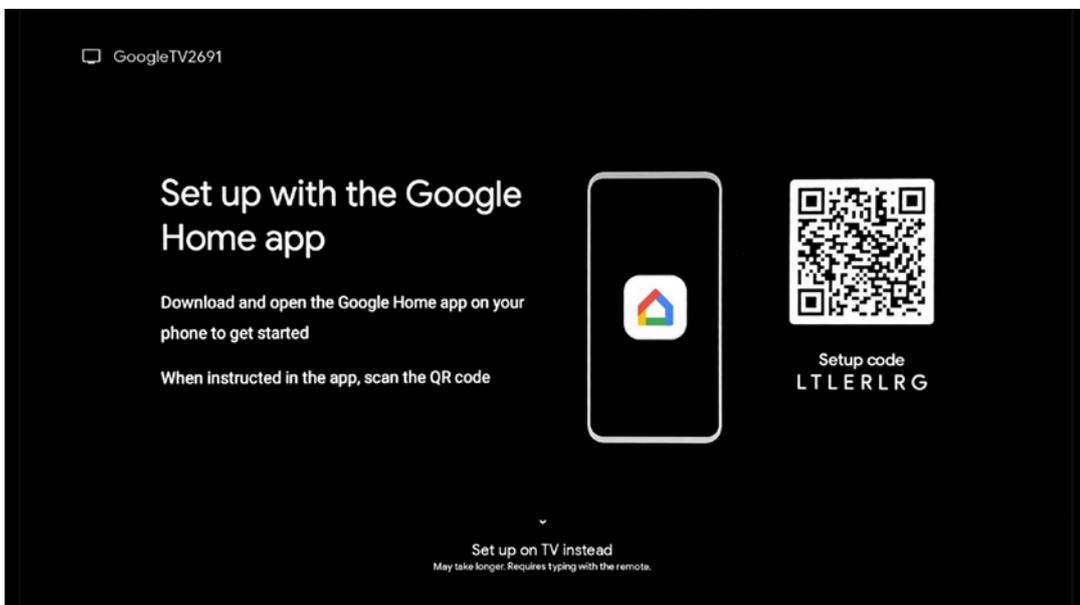

5.4.1 Configuration avec l'application Google Home

Pour configurer l'application Google Home, il est nécessaire de disposer d'un appareil mobile (smartphone ou tablette) sur lequel l'application Google Home est installée et que l'appareil mobile soit connecté à Internet via le même réseau Wi-Fi que celui auquel le projecteur Thomson PG35B doit être connecté. Pour installer l'application Google Home, veuillez scanner

le code QR sur le projecteur ou rechercher "Google Home" dans la boutique d'applications de votre appareil mobile. Si l'application Google Home est déjà installée sur votre appareil mobile, ouvrez-la et suivez les instructions sur votre projecteur et votre appareil mobile. La configuration du projecteur via l'application Google Home sur votre appareil mobile ne doit pas être interrompue.

Remarque : certains appareils mobiles dotés d'une version plus récente du système d'exploitation Android ne sont pas entièrement compatibles avec l'installation de Google TV via l'application Google Home. Par conséquent, nous recommandons l'option d'installation "Set up on TV".

5.4.2 Installer sur la TV à la place


Vous devrez procéder à l'installation à l'aide de votre télécommande. Suivez les instructions ci-dessous dans ce manuel de l'utilisateur ou sur la projection Thomson PG35B.

5.5 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi

Faites défiler la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et sélectionnez celui de votre choix. Si le réseau Wi-Fi sélectionné est sécurisé, vous devrez saisir le mot de passe Wi-Fi pour vous y connecter.

Si le réseau Wi-Fi souhaité ne figure pas dans la liste, vous pouvez attendre environ 10 secondes pour que la liste soit automatiquement actualisée, ou vous pouvez entrer les détails du réseau Wi-Fi manuellement en faisant défiler la liste jusqu'à la fin et en sélectionnant "Autre réseau...". Vous devrez entrer le SSID de votre réseau Wi-Fi, sélectionner le type de sécurité et entrer le mot de passe, si la sécurité est présente.


Remarque : si Thomson PG35B est connecté à Internet par un câble LAN, il n'est pas obligatoire de se connecter au Wi-Fi. Cependant, nous recommandons d'utiliser le Wi-Fi avec notre projecteur alimenté par batterie afin de minimiser le nombre de câbles.

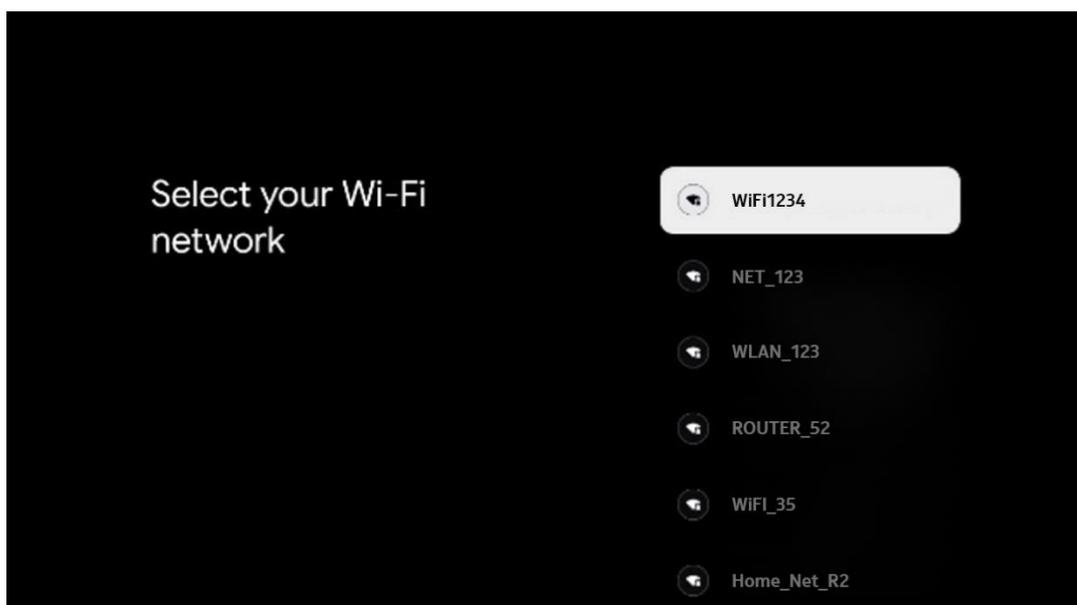

5.6 Connexion à votre compte Google

Lorsque votre Thomson PG35B est connecté à Internet, une invite de connexion s'affiche, dans laquelle vous pouvez saisir l'adresse e-mail de votre compte Google.

Remarque : lors de la première installation de Thomson PG35B, vous ne pourrez pas créer votre compte Google. Le compte Google doit être créé au préalable ou pendant l'installation sur un autre appareil, par exemple un smartphone ou un ordinateur portable.

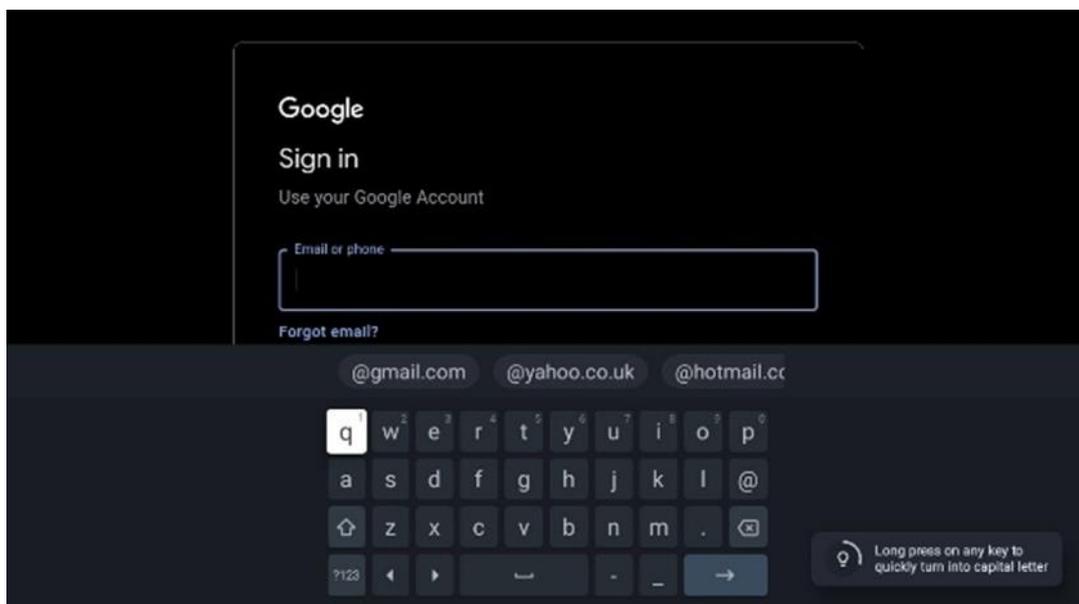


Après avoir saisi l'adresse électronique de votre compte Google, vous devrez soit saisir votre mot de passe, soit confirmer la connexion sur un autre appareil sur lequel vous êtes déjà connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

5.7 Conditions d'utilisation et règles de confidentialité


Vous pouvez consulter ici les conditions d'utilisation (ToS), les conditions d'utilisation du jeu (PToS) et la politique de confidentialité. Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces conditions et de les accepter si vous êtes d'accord.

Remarque : il est obligatoire d'accepter les ToS, les PToS et les Règles de confidentialité pour pouvoir utiliser Google TV, ses applications et le contenu disponible.

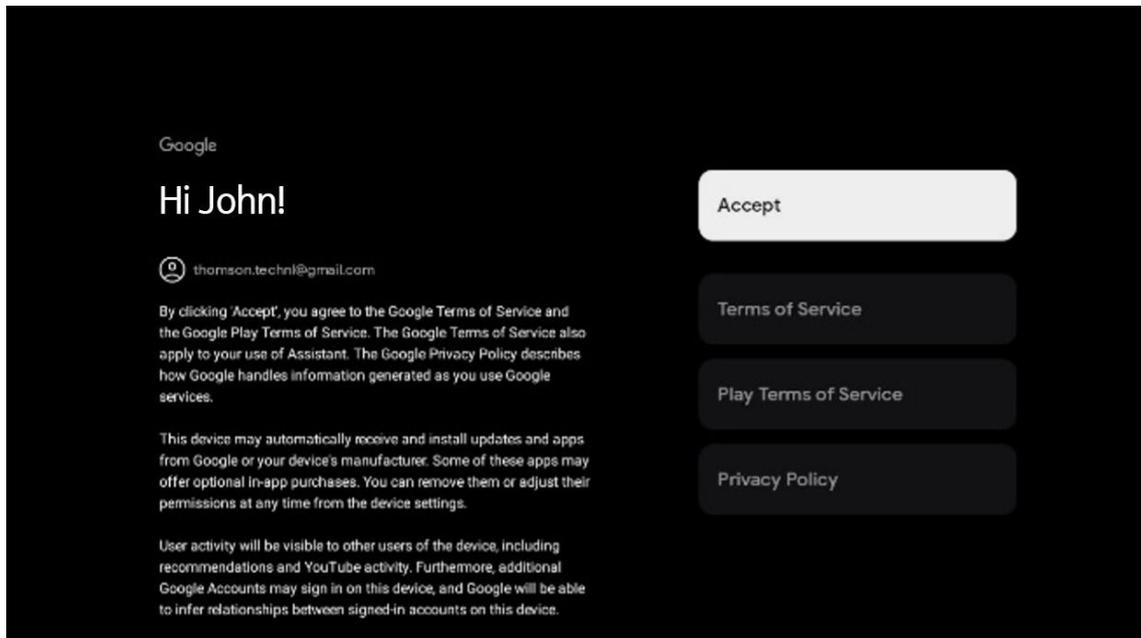


5.8 Services Google

Cet écran répertorie tous les services Google disponibles. Thomson recommande d'en savoir plus sur ces services et d'activer/désactiver ceux avec lesquels vous êtes d'accord ou non.

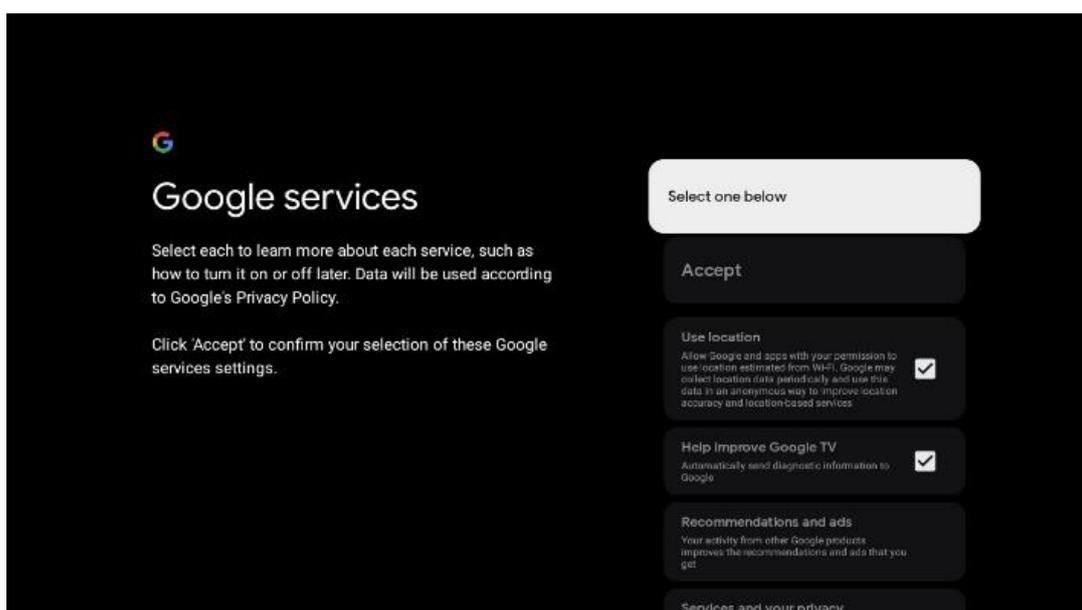

5.9 Recherche dans toutes les applications Google TV


L'activation de la recherche dans toutes vos applications Google TV permet d'afficher des suggestions de contenu provenant des applications installées lorsque vous utilisez la barre de recherche de l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez l'assistant Google.

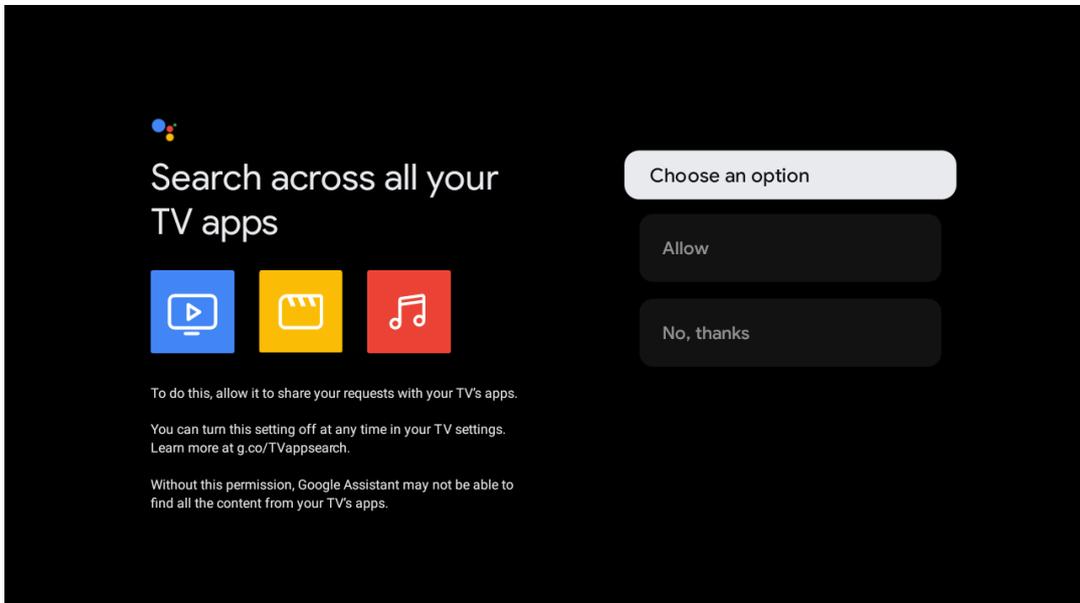

5.10 Activer la correspondance vocale sur ce téléviseur


Google Assistant peut utiliser vos clips vocaux précédemment enregistrés pour reconnaître votre voix sur cet appareil également. La correspondance vocale permet à l'assistant de vous identifier et de vous distinguer des autres. Google Assistant utilise des extraits de votre voix pour créer un modèle vocal unique, qui n'est stocké que sur votre ou vos appareils.

Pour obtenir des informations détaillées ou supprimer les clips audio que vous avez enregistrés lors de la configuration de la correspondance vocale, rendez-vous sur g.co/assistant/match.

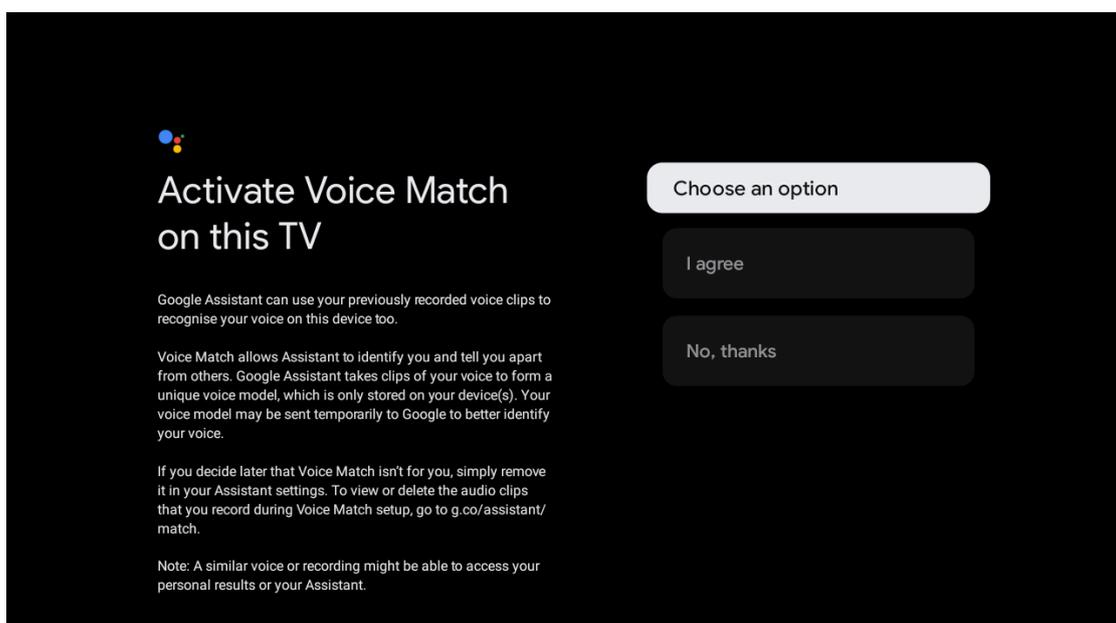

5.11 Obtenir des résultats personnels

Permettez à votre assistant de vous donner des informations qui vous sont propres sur cet appareil, comme vos photos, des recommandations personnalisées, etc.

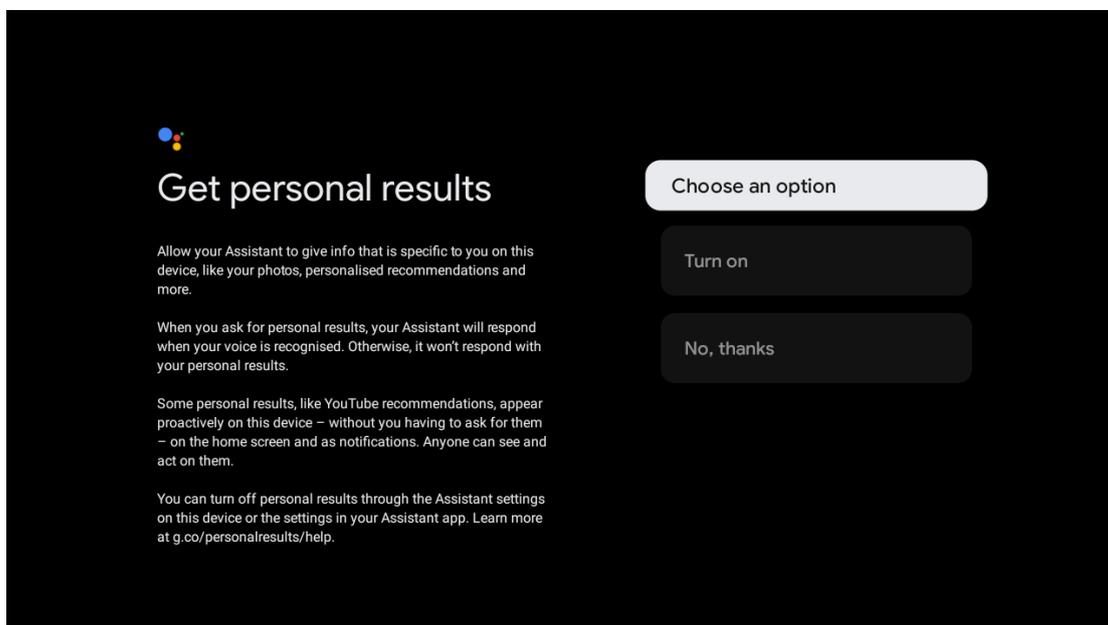


5.12 Sélectionner une maison Google

En ajoutant votre Thomson PG35B à un Google Home, vous pouvez le contrôler avec d'autres appareils compatibles avec l'Assistant Google situés à proximité. Vous pourrez également utiliser ce projecteur pour contrôler d'autres appareils domestiques intelligents dans votre maison. Utilisez les instructions à l'écran pour vous guider.

5.13 Choisissez vos services

Sélectionnez les applications ou les services pour lesquels vous souhaitez obtenir des recommandations lorsque vous êtes connecté à votre compte Google. Les applications et services sélectionnés seront installés lors de la configuration. La liste des applications et services disponibles est déterminée par votre emplacement.

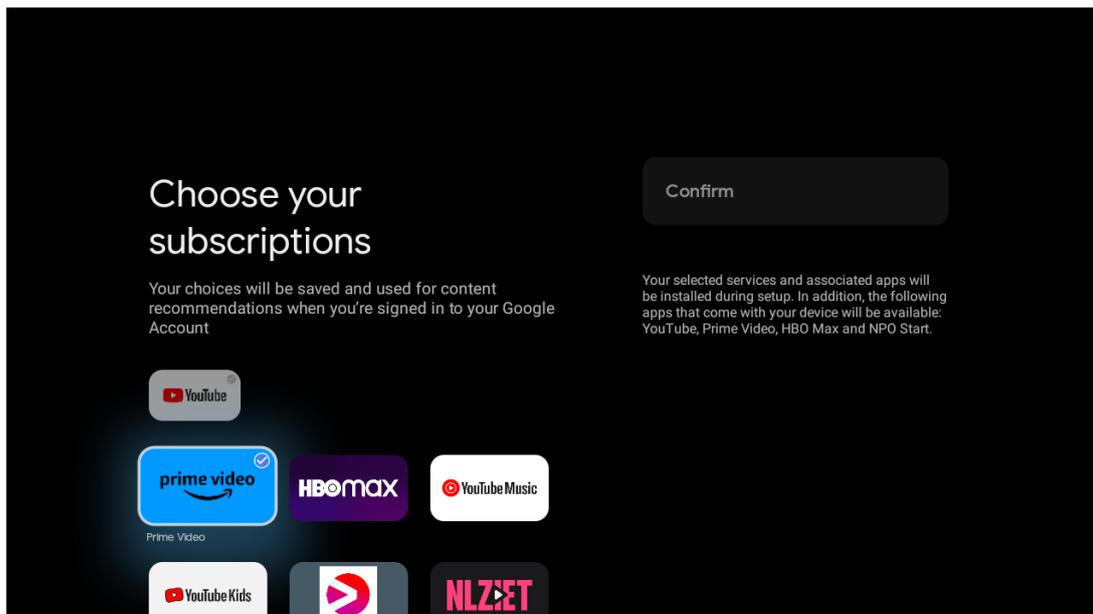

5.14 Configuration de votre Google TV

Sur cet écran, vous pourrez suivre la durée estimée de l'installation de la Google TV. La durée estimée dépend des services et applications sélectionnés lors de la première installation.


Remarque : N'éteignez pas le projecteur pendant l'installation, car cela pourrait endommager le logiciel.

6. Écran d'accueil

6.1 Accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez lancer n'importe quelle application installée, regarder un film à partir de diverses applications de streaming ou entrer dans le menu Paramètres de votre Thomson PG35B. Vous pouvez également quitter l'application à tout moment et revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton **Accueil** de la télécommande.

Dans la première ligne (Recommandé pour vous), le contenu des applications de diffusion en continu installées sur votre téléviseur sera suggéré en fonction de vos critères de recherche dans votre historique de recherche.

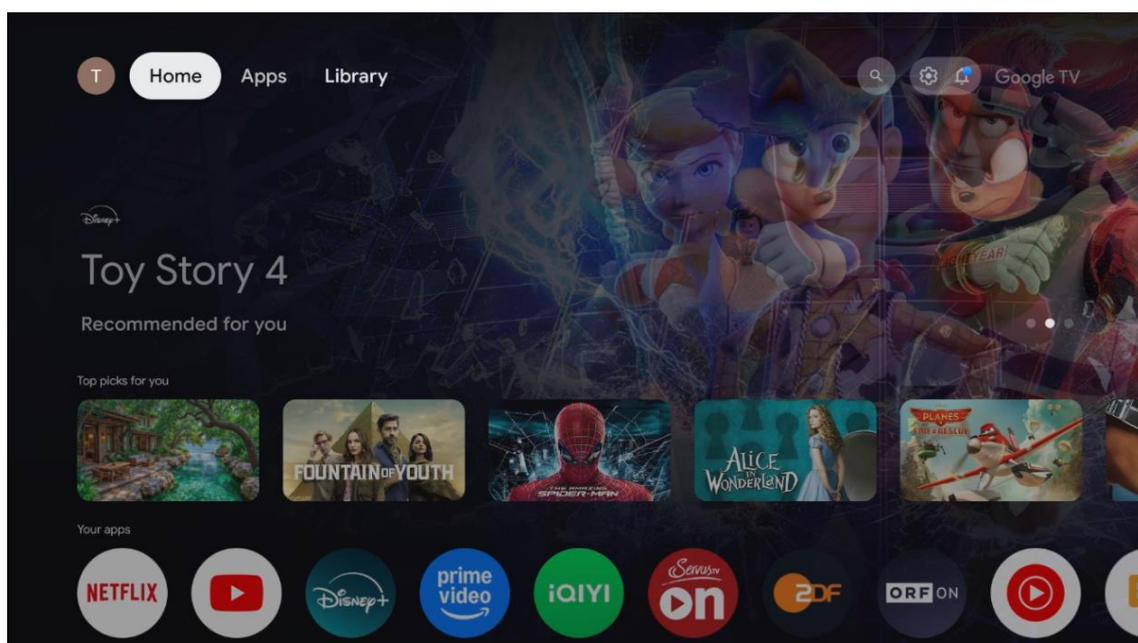


Remarque : Selon les paramètres de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Accueil peut contenir des éléments différents.

La deuxième ligne (Vos applications) est la ligne des applications. Les applications les plus importantes pour les services de streaming tels que Netflix ou YouTube se trouvent dans cette première ligne.

Sélectionnez l'application à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande et confirmez votre sélection avec la touche **OK** pour démarrer l'application sélectionnée.

Sélectionnez l'application et maintenez la touche **OK** enfoncée pour retirer l'application sélectionnée de la première ligne de favoris, la déplacer vers une nouvelle position ou la lancer.

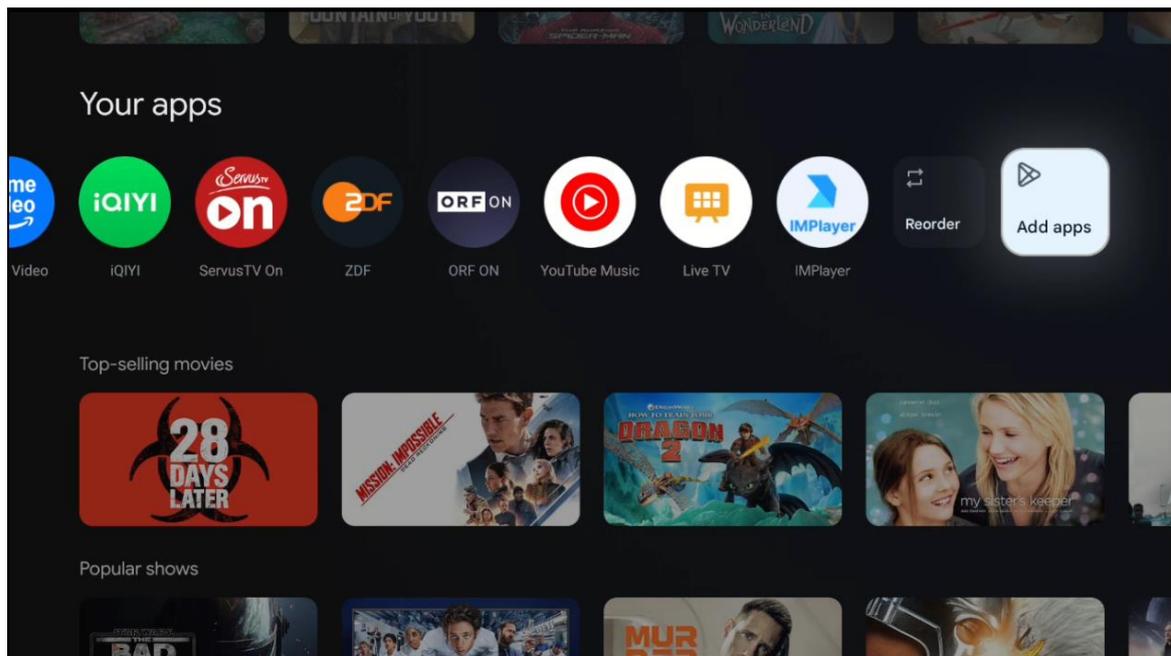


À l'avant-dernière position de cette rangée, vous trouverez des cases contenant les options "Réorganiser" et "Ajouter des applications". Sélectionnez ces options de fonction pour réorganiser les applications de cette rangée ou pour ajouter une nouvelle application à cette rangée d'applications favorites.

Plus bas sur l'écran d'accueil, vous trouverez des chaînes supplémentaires affichées par genre ou par catégorie de contenu en continu.

Remarque : les applications présentées dans l'image sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent varier en fonction du pays d'installation.


6.2 Compte Google

Naviguez jusqu'à l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche et appuyez sur **OK**. Mettez l'icône de profil en surbrillance et appuyez sur **OK**. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de votre profil, ajouter un nouveau compte Google ou gérer les comptes existants.

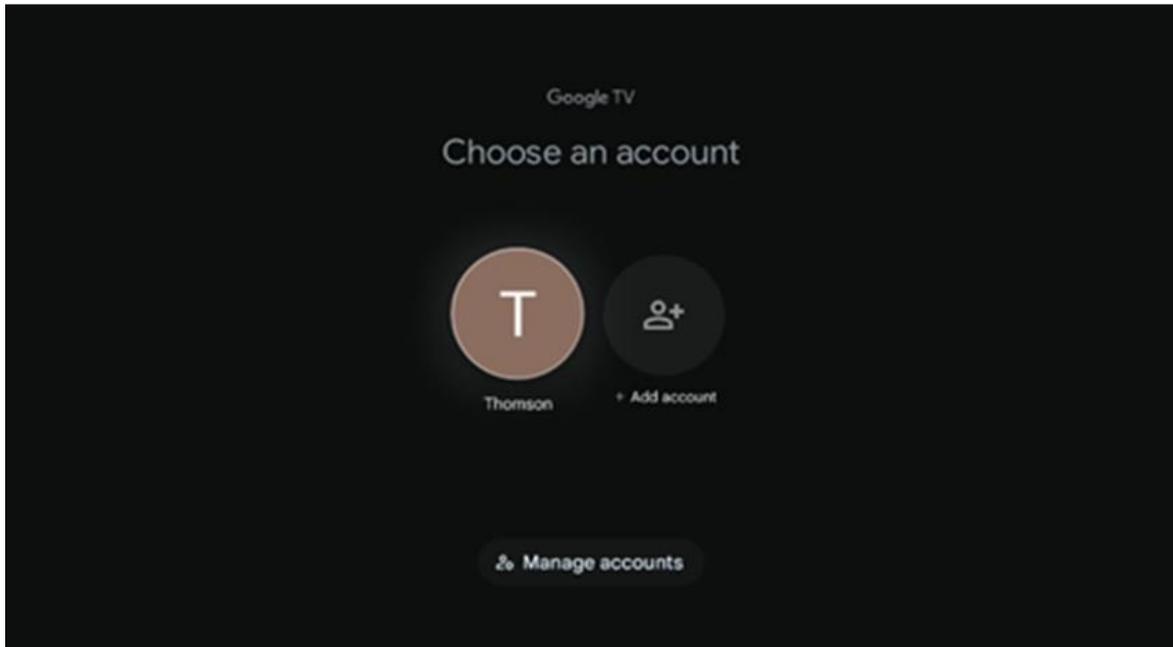

6.3 Applications

Sélectionnez l'onglet Apps sur l'écran d'accueil pour afficher les applications installées sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance une barre de recherche pour saisir le nom d'une application que vous souhaitez installer à partir de Google Play Store.

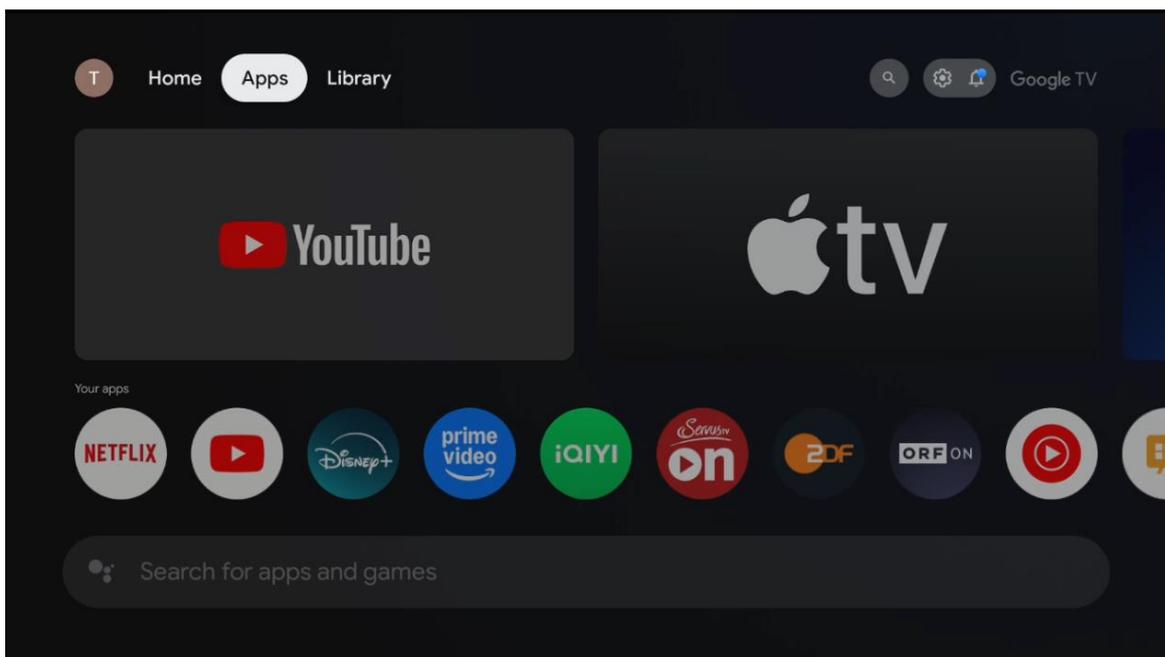


Remarque : certaines applications ne fonctionnent que sur votre propre réseau. Ces applications ne sont pas des services Internet ouverts, mais uniquement des solutions internes pour plusieurs téléviseurs au sein d'un même foyer. Le fonctionnement de ces applications peut donc être déterminé par votre téléviseur IP ou votre opérateur de réseau.

Certaines applications peuvent être téléchargées en fonction de la géolocalisation. Cela signifie que les applications dépendantes de la géolocalisation ne sont disponibles que dans le Google Play store conformément aux règles de géolocalisation et ne peuvent pas être téléchargées et installées dans d'autres pays.


Certaines applications disponibles pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne peuvent pas être téléchargées sur les appareils Google TV pour des raisons juridiques.

6.4 Bibliothèque

Sélectionnez l'onglet Bibliothèque sur l'écran d'accueil pour lire le contenu en streaming que vous avez déjà acheté ou loué sur votre téléviseur ou sur des appareils mobiles tels que votre téléphone portable ou votre tablette en utilisant votre compte Google.

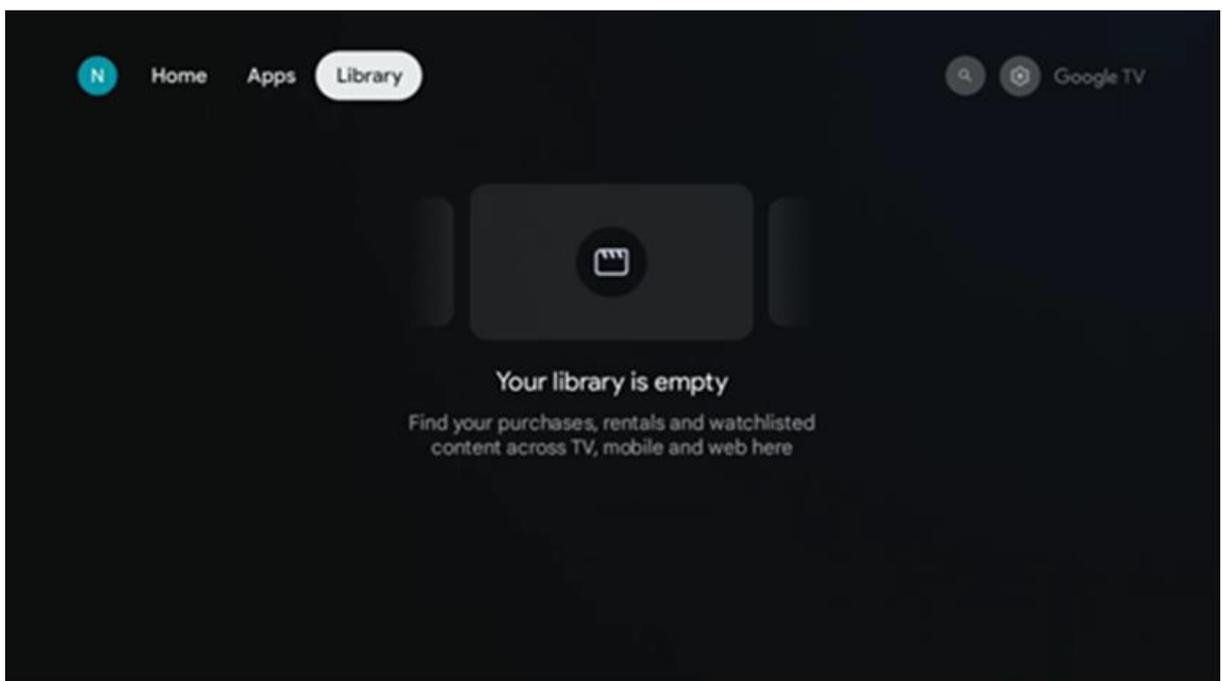


6.5 Champ de recherche de Google TV

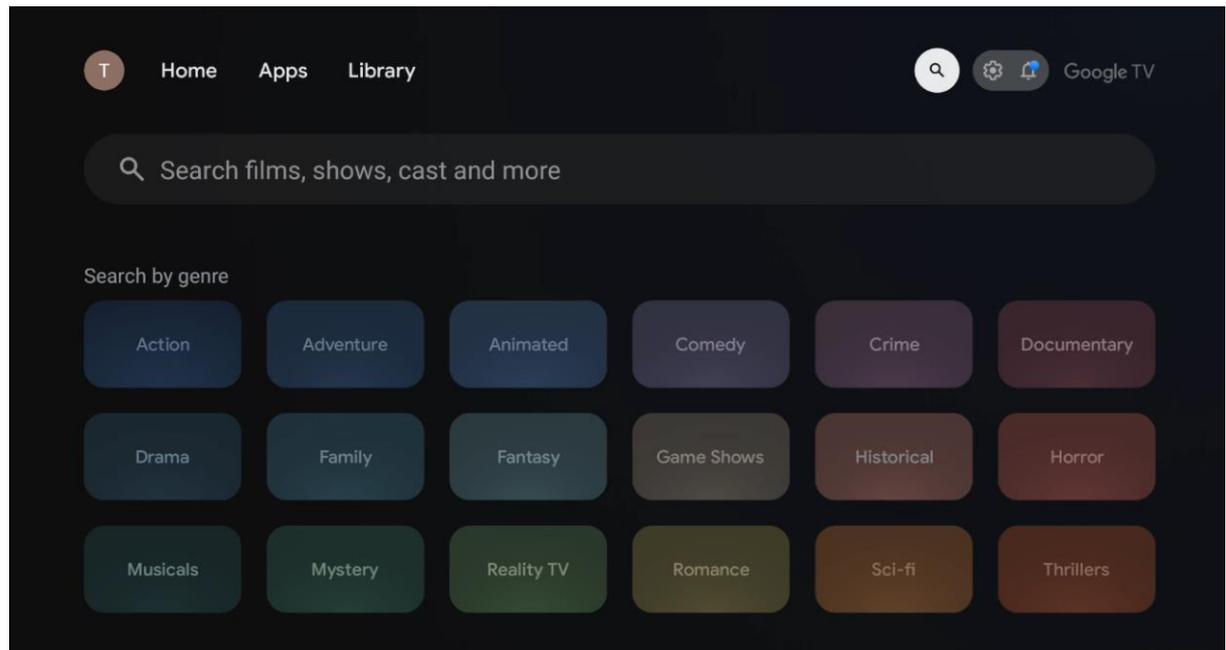

Les outils de recherche sont situés en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez soit saisir un mot pour lancer une recherche à l'aide du clavier virtuel, soit effectuer une recherche vocale à l'aide du microphone intégré à votre télécommande. Déplacez le curseur sur l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour continuer.

Recherche vocale - Appuyez sur l'icône du microphone pour lancer la fonction de recherche vocale. Le champ de recherche vocale Google s'affiche en haut de l'écran. Posez votre question à Google et votre téléviseur vous répondra. Pour les termes de recherche locaux, il est important que la langue du menu du téléviseur soit réglée sur la langue locale.

Recherche au clavier - Sélectionnez la barre de recherche et appuyez sur **OK**. Le clavier virtuel de Google s'affiche à l'écran. Saisissez la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse.

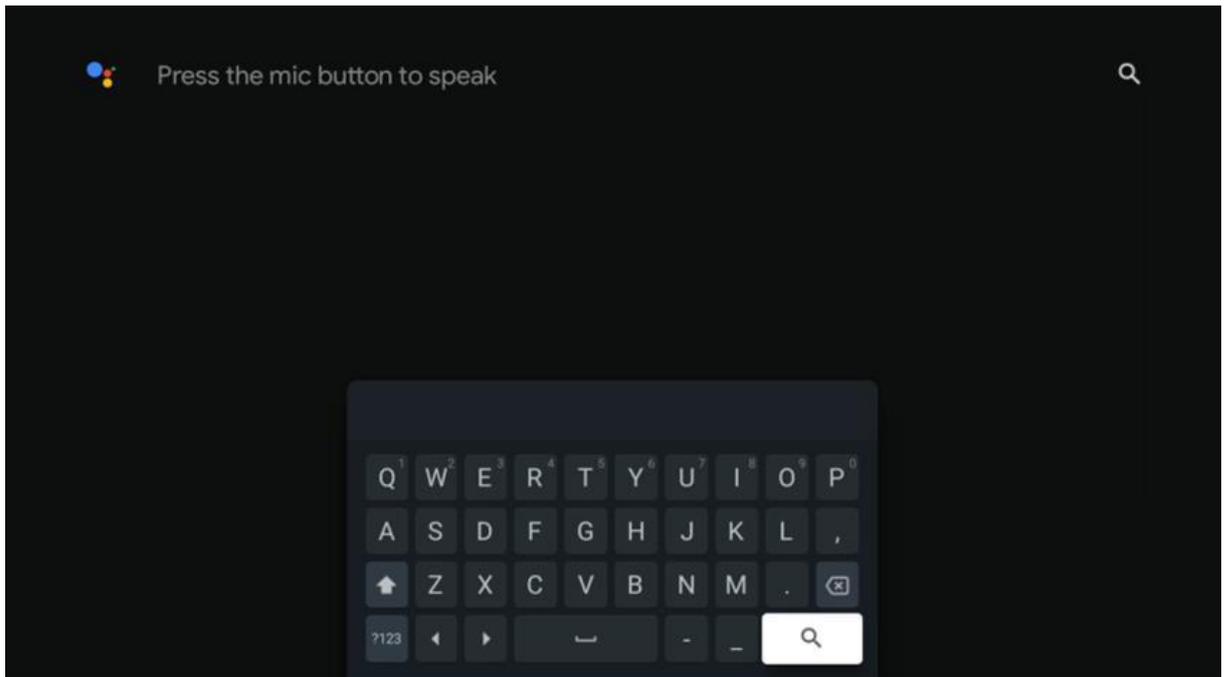


6.6 Notification

Le bouton de notification n'apparaît que lorsqu'il y a une ou plusieurs notifications non lues. Pour les vérifier, veuillez naviguer vers l'icône Paramètres, le sous-menu s'ouvrira. Au bas du sous-menu, vous pourrez trouver toutes les dernières notifications.

7. Paramètres


Pour accéder à la liste complète des paramètres disponibles, accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton (icône) **Accueil** et naviguez jusqu'à l'icône (icône) **Paramètres** dans le coin supérieur droit.

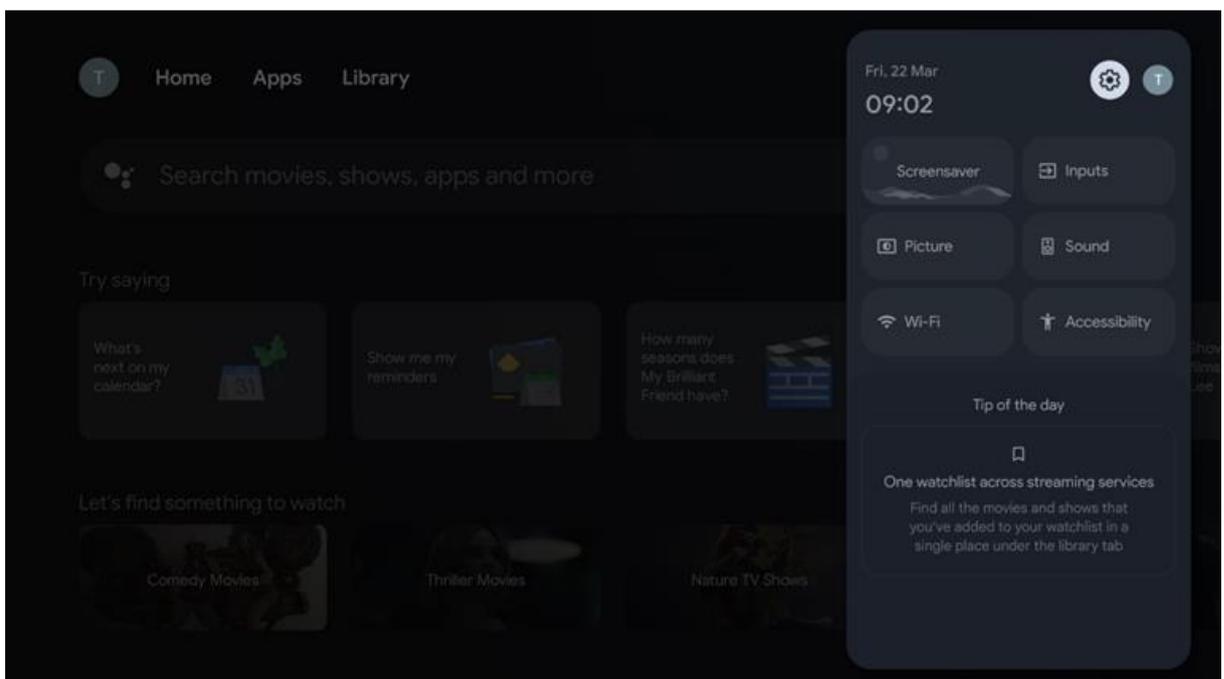

Vous pouvez accéder aux paramètres du système en appuyant sur la touche **Settings** de votre télécommande.

7.1 Entrées

Vous trouverez ici des informations sur les appareils connectés à l'entrée HDMI de votre Thomson PG35B et les options de fonctionnement HDMI-CEC.

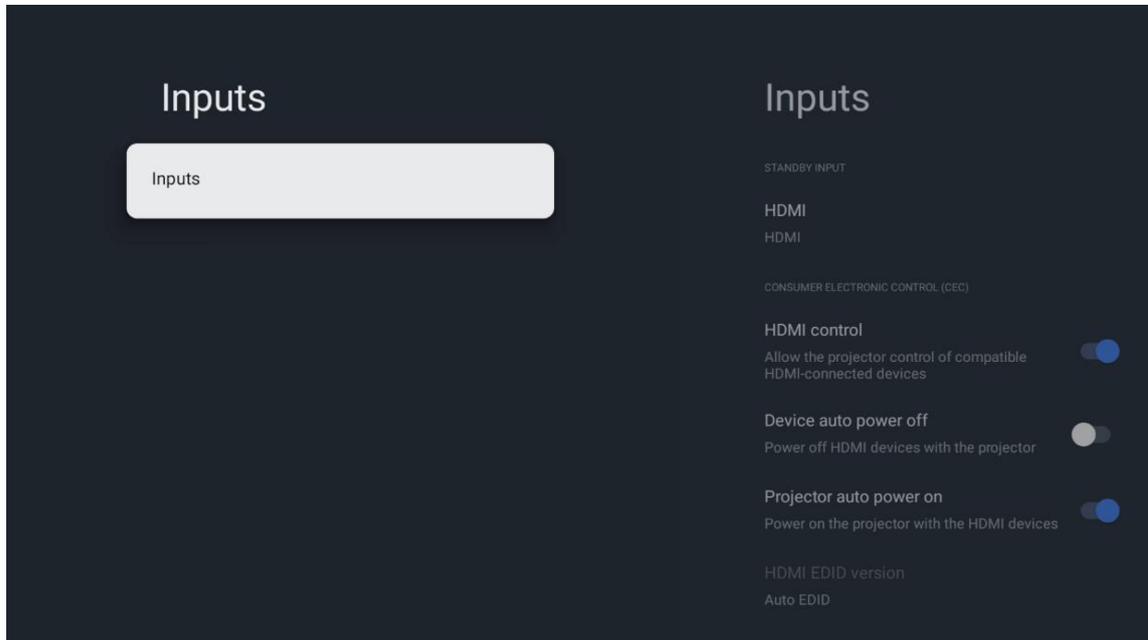

Entrée connectée : Affichez la liste des appareils connectés à la connexion HDMI de votre projecteur. Vous pouvez renommer la connexion ou attribuer un nom d'appareil individuel à une connexion spécifique.

Entrées en attente : Affiche la liste des entrées HDMI disponibles.

Entrée non connectée : Affiche les connexions auxquelles aucun appareil n'est connecté.

Contrôle électronique du consommateur (CEC)

Grâce à la fonction CEC de votre Thomson PG35B, vous pouvez commander un appareil connecté à l'aide de la télécommande du projecteur. Cette fonction utilise HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les appareils connectés. Les appareils doivent prendre en charge HDMI CEC et doivent être reliés à une connexion HDMI.

Le projecteur est livré avec la fonction CEC activée. Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur l'appareil CEC connecté. La fonctionnalité CEC porte des noms différents selon les appareils. La fonction CEC peut ne pas fonctionner avec tous les appareils. Si vous connectez un appareil prenant en charge la fonction HDMI CEC à votre projecteur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté.

Pour utiliser l'appareil CEC connecté, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans le menu Input sur l'écran d'accueil. Ou appuyez sur le bouton **Input** et sélectionnez la source d'entrée correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à

nouveau le projecteur via la télécommande, appuyez sur le bouton **Home** de la télécommande.

La télécommande du projecteur est automatiquement capable de contrôler l'appareil une fois que la source HDMI connectée a été sélectionnée. Cependant, toutes les touches ne sont pas transmises à l'appareil. Seuls les appareils qui prennent en charge la fonction de télécommande CEC répondront à la télécommande du projecteur.

Contrôle HDMI Activé/Désactivé : Permet au projecteur de contrôler les appareils HDMI.

Device auto power Off : éteint les appareils HDMI avec le projecteur.

Mise sous tension automatique du projecteur : Allume le téléviseur avec l'appareil HDMI.

Liste des appareils CEC : Affiche les appareils qui prennent en charge la fonction HDMI et qui sont connectés à votre téléviseur.

7.2 Projecteur


7.2.1 Mise au point

Mise au point automatique : En sélectionnant cet élément de menu, votre projecteur ajustera automatiquement son objectif pour vous fournir la meilleure qualité d'image sur la surface projetée.

Remarque : L'efficacité de la mise au point automatique dépend de la lumière environnante et de la surface projetée.

Mise au point manuelle : En sélectionnant la mise au point manuelle, vous pourrez régler vous-même la mise au point de l'objectif en fonction de vos préférences. Vous pouvez également procéder à un réglage manuel en cliquant sur le bouton **OK** au cours du processus de mise au point automatique, lorsqu'une notification correspondante s'affiche.

Avancé : Ici, vous pouvez activer/désactiver la mise au point automatique au démarrage, ce qui est recommandé si la configuration manuelle préférée a été effectuée. Vous pouvez également activer/désactiver la mise au point automatique après le déplacement.

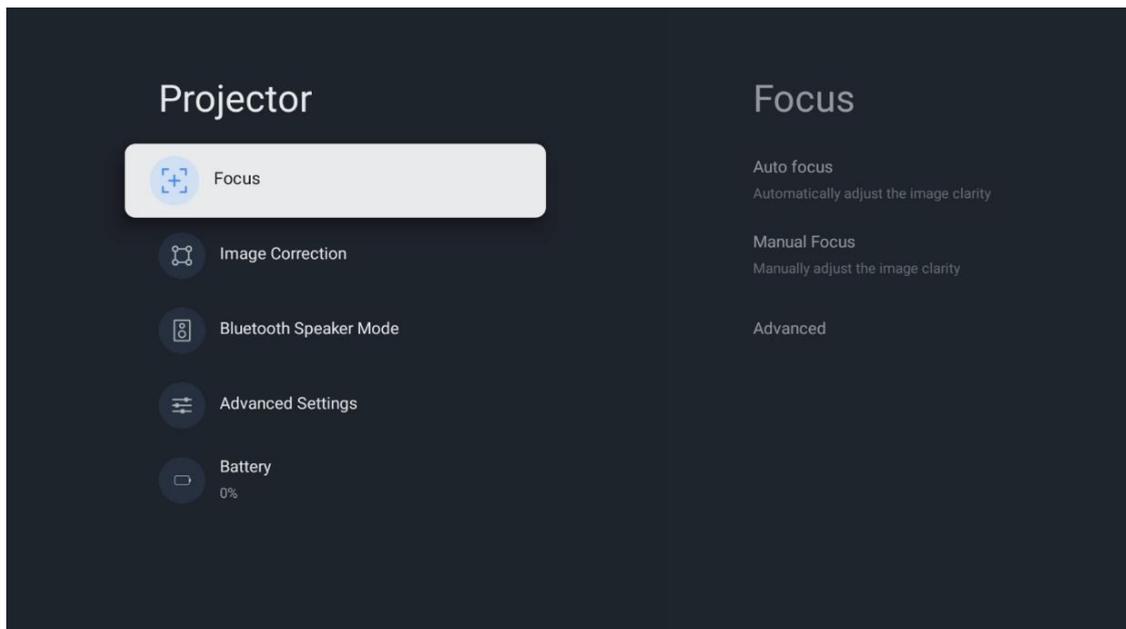

7.2.2 Correction d'image


Correction automatique de la distorsion trapézoïdale : Corrige automatiquement l'alignement de l'image pour un affichage rectangulaire droit.

Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale : Ajustez manuellement l'image en fonction de vos préférences. Vous pouvez procéder à un réglage manuel en appuyant sur le bouton **OK** pendant la correction automatique de la distorsion trapézoïdale.

Zoom et décalage : Réduit proportionnellement la taille de l'écran. Le rapport d'aspect de l'écran reste le même (16:9). Lorsque la taille de l'écran est inférieure à 100 %, il est possible de repositionner l'image projetée.

Réinitialiser l'image par défaut : Réinitialise tous les réglages de l'image et effectue une correction automatique de la distorsion trapézoïdale.

Avancé : Ici, vous pouvez activer/désactiver la correction automatique du trapèze au démarrage, ce qui est recommandé si la configuration manuelle préférée a été effectuée. Vous pouvez également activer/désactiver la correction automatique du trapèze après le déplacement.

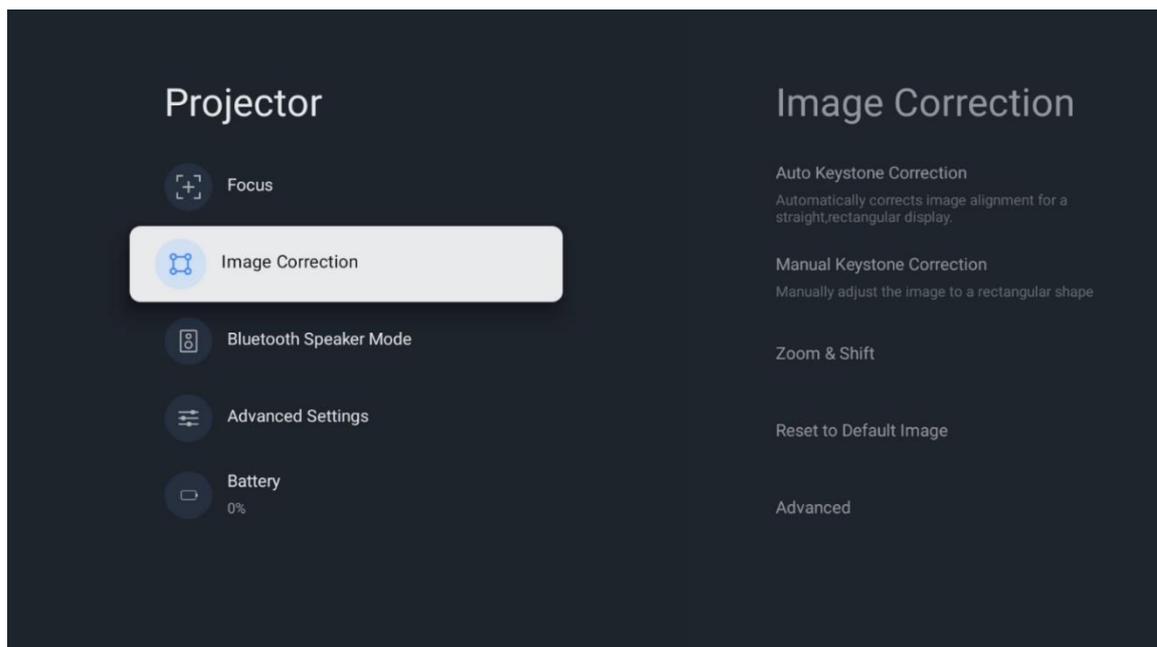

7.2.3 Mode haut-parleur Bluetooth

Lorsque le mode haut-parleur Bluetooth est sélectionné, l'écran contenant les instructions et le nom de l'appareil s'affiche. Accédez aux paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter au projecteur.

Lorsque votre appareil est connecté à Thomson PG35B en mode haut-parleur Bluetooth, vous devriez entendre " Connexion Bluetooth réussie " en guise de confirmation. Vous pouvez ensuite utiliser le projecteur comme un haut-parleur pour écouter de la musique.

Pour quitter le mode haut-parleur Bluetooth, appuyez sur le bouton **Retour** de la télécommande du projecteur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le projecteur devrait alors revenir au mode Google TV.




7.2.4 Paramètres avancés

Mode de projection : Sélectionnez un mode de projection, qui affecte la façon dont vous voyez l'écran de projection en fonction de la position et du montage du projecteur.


Télécommande : Le niveau de la batterie et la version du logiciel de la télécommande sont affichés ici.

Calibrage du capteur : Calibre automatiquement le capteur de votre Thomson PG35B pour afficher la meilleure qualité possible sur votre surface projetée.

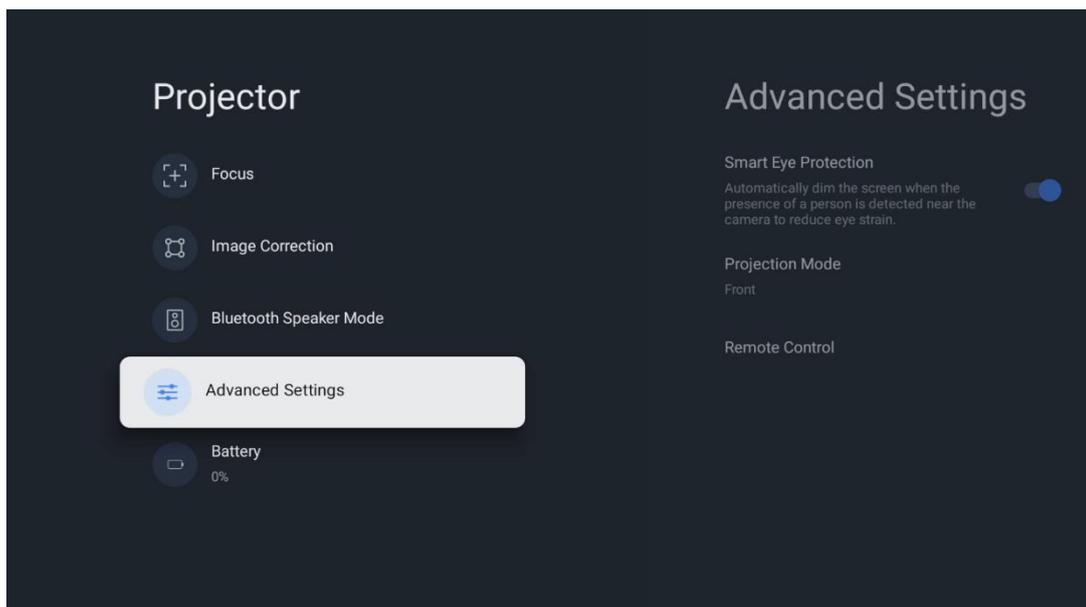


7.2.5 Batterie

Indicateur de niveau de batterie du projecteur Thomson PG35B.

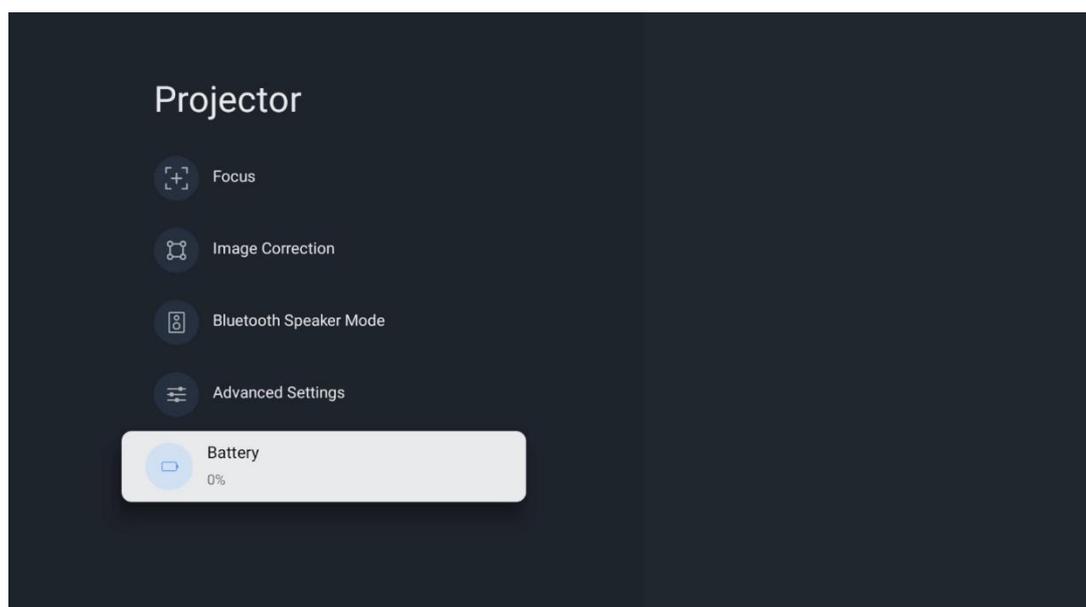

7.3 Affichage et son

Permet de régler les paramètres d'image, d'écran, de son et de sortie audio.

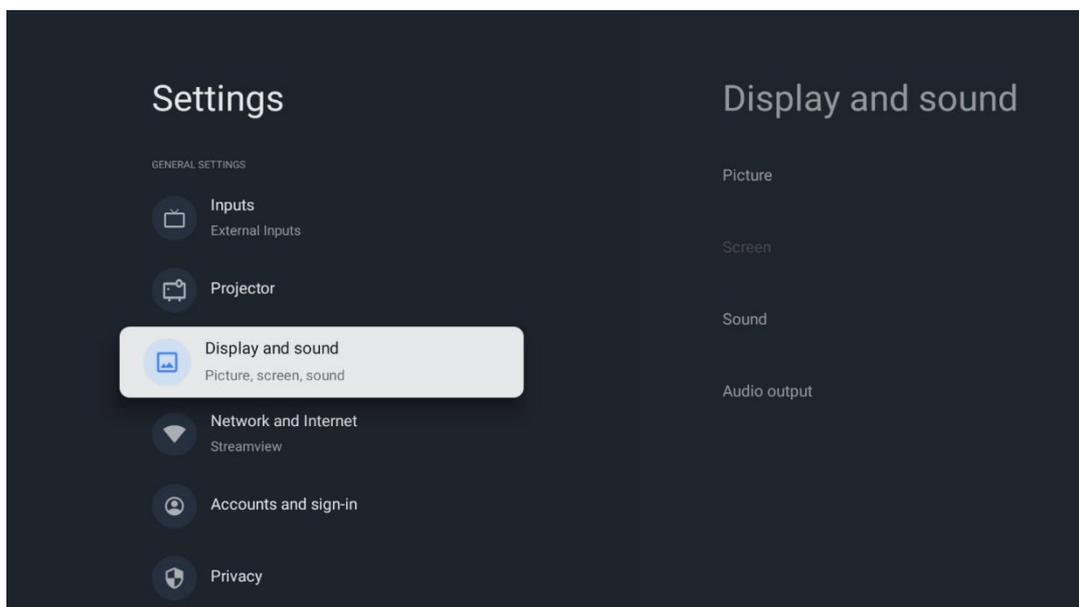


7.3.1 Image

Luminosité : Sélectionnez le mode de luminosité parmi Standard, ECO, Personnalisé et Auto. Notez qu'en mode ECO, le projecteur consomme le moins de batterie possible. Nous recommandons d'utiliser le mode Auto, qui ajuste la luminosité en fonction de la lumière environnante.

Mode image : Choisissez parmi les préréglages Standard, Vivid, Movie et Game. Vous pouvez également sélectionner Personnalisé et régler la qualité de l'image selon vos préférences. Nous recommandons aux utilisateurs avancés d'utiliser les paramètres personnalisés.

Mode jeu : Ajuste la qualité de l'image et la réactivité de la projection pour une meilleure expérience de jeu. Cette fonction n'est disponible que lorsque l'entrée HDMI est connectée et active.

Réinitialiser les paramètres par défaut : Réinitialise tous les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

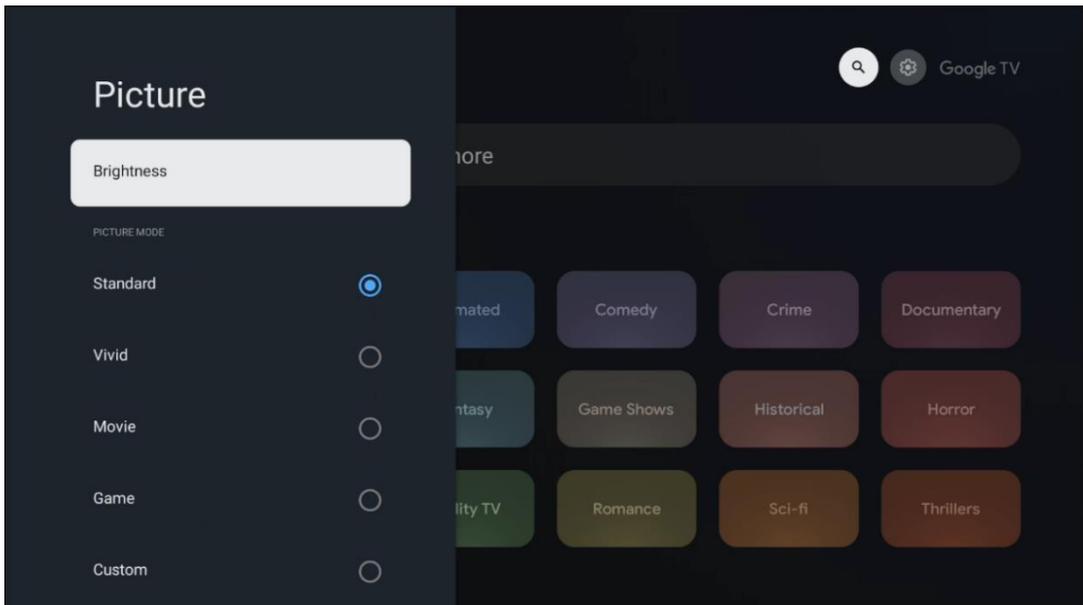


7.3.2 Son

Mode son : Permet de choisir entre les préréglages Standard, Film, Musique et Sport du son.

Sons du système : Activer/désactiver les sons du système, y compris lorsque vous naviguez dans le menu ou que vous recevez des notifications.


Réglages experts : Avec le contrôle automatique du volume, vous pouvez régler le projecteur pour qu'il atténue automatiquement les différences de volume soudaines, par exemple au début des publicités ou lorsque vous passez d'une application à l'autre. Sélectionnez cette option et appuyez sur le bouton **OK** pour l'activer ou la désactiver.

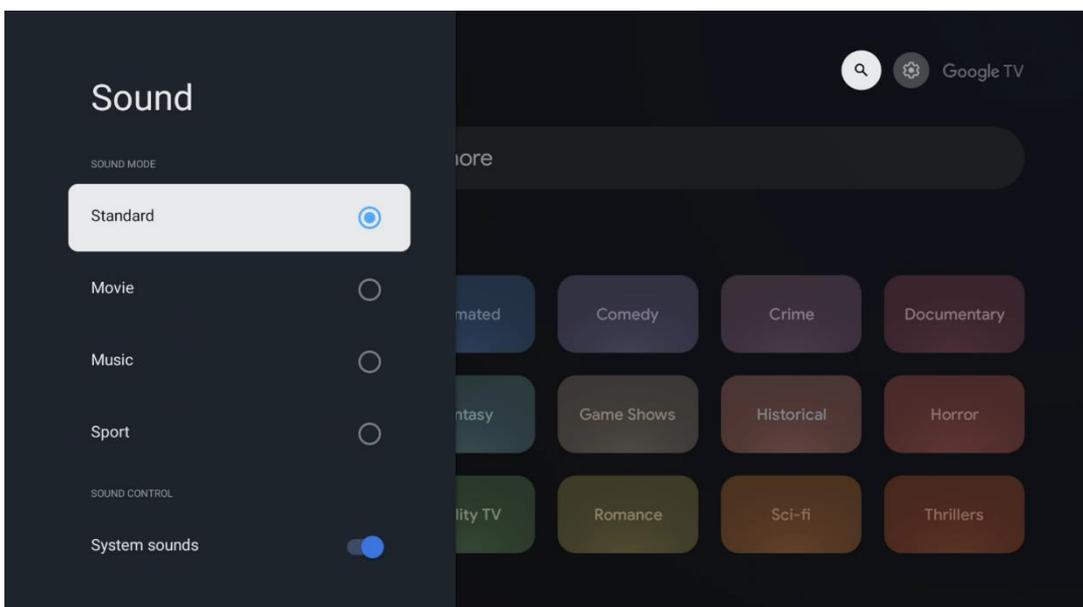

7.3.3 Sortie audio


Sortie numérique : Définissez les préférences de sortie du son numérique. Les options Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus et Dolby Digital sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option que vous préférez et appuyez sur **OK** pour la définir.

Délai de sortie numérique : Vous pouvez régler ici le retard de la valeur de retard SPDIF.

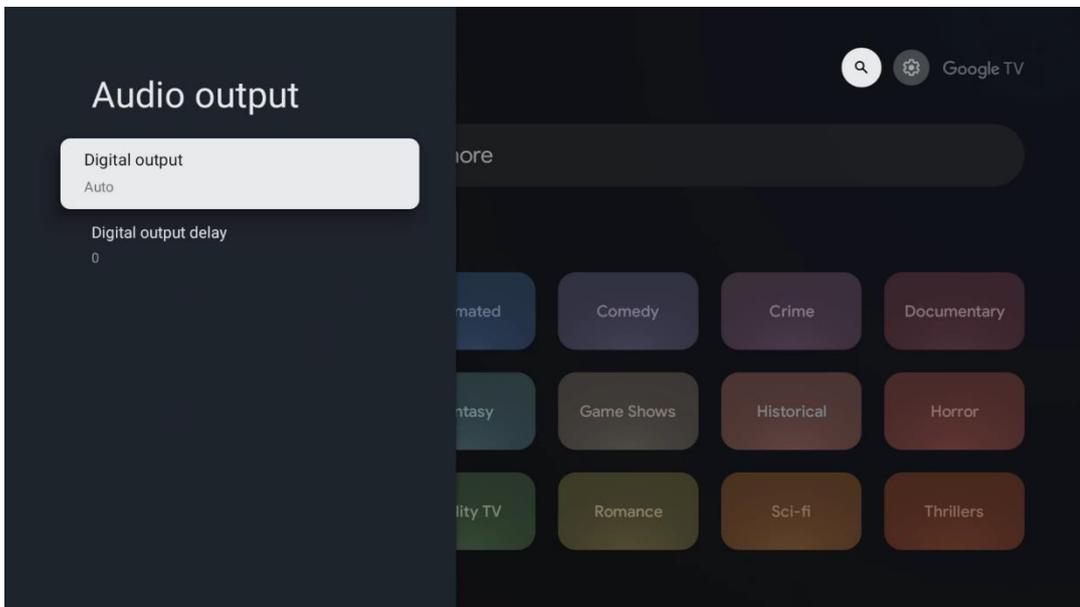

7.4 Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu.

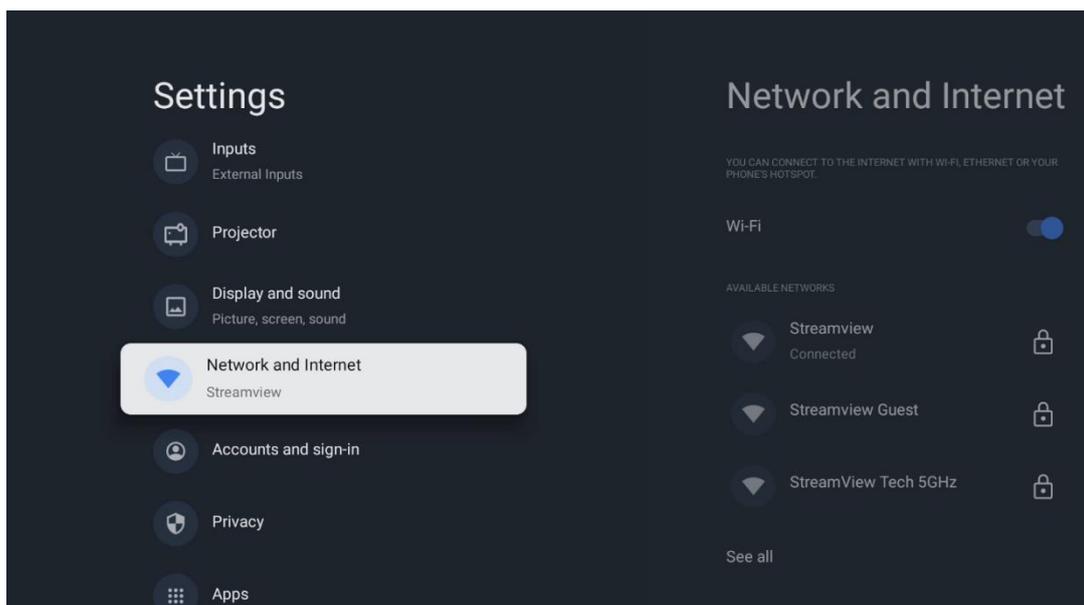

7.4.1 Activation/désactivation du Wi-Fi

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de réseau local sans fil (WLAN).

7.4.2 Choisir les réseaux disponibles

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, les réseaux sans fil disponibles sont répertoriés. Mettez en surbrillance Voir tout et appuyez sur **OK** pour voir tous les réseaux. Sélectionnez-en un et appuyez sur **OK** pour vous connecter. Il peut vous être demandé d'entrer un mot de passe pour vous connecter au réseau sélectionné si celui-ci est protégé par un mot de passe.

7.4.3 Autres options

Ajouter un nouveau réseau : Ajouter des réseaux avec des SSID cachés.

Économiseur de données : Ajuste automatiquement la qualité vidéo pour utiliser moins de données mobiles. Il surveille et limite le trafic réseau.

Utilisation des données et alertes : Affiche la quantité de données utilisées par jour et vous permet de définir des alertes de données.

Balayage toujours disponible : Vous pouvez laisser le service de localisation et d'autres applications rechercher des réseaux, même lorsque la fonction Wi-Fi est désactivée. Appuyez sur OK pour l'activer ou la désactiver.

7.4.4 Ethernet

Connecté / Non connecté : Affiche l'état de la connexion internet via Ethernet, les adresses IP et MAC.

Paramètres proxy : Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.

Paramètres IP : Configurez les paramètres IP de votre téléviseur.

7.4.5 Autres

Politique de confidentialité du réseau : Lire la politique de confidentialité du réseau et l'accepter ou la refuser.

Config. réveil :

WoW : Activer ou désactiver la fonction Wake on WLAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via un réseau sans fil.


WoL : Active et désactive la fonction Wake on LAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau.

7.5 Comptes et connexion

Compte Google TV : Cette option sera disponible si vous vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez verrouiller les préférences de votre compte, configurer vos préférences de synchronisation des données, gérer vos paiements et vos achats, régler les paramètres de Google Assistant, activer le mode Apps uniquement et supprimer le compte de votre téléviseur.


Ajouter un compte : Ajoutez un nouveau compte en vous y connectant.

Ajouter un enfant : Ajoutez un compte adapté aux enfants et doté d'une protection parentale.

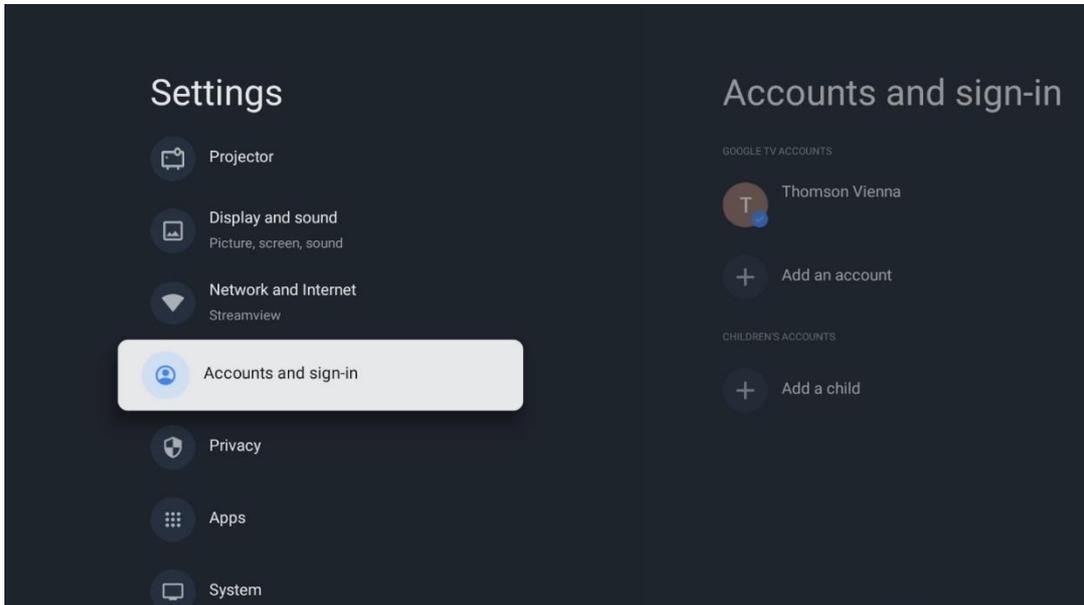

7.6 Confidentialité

Modifiez et ajustez vos paramètres de confidentialité et les autorisations des applications.

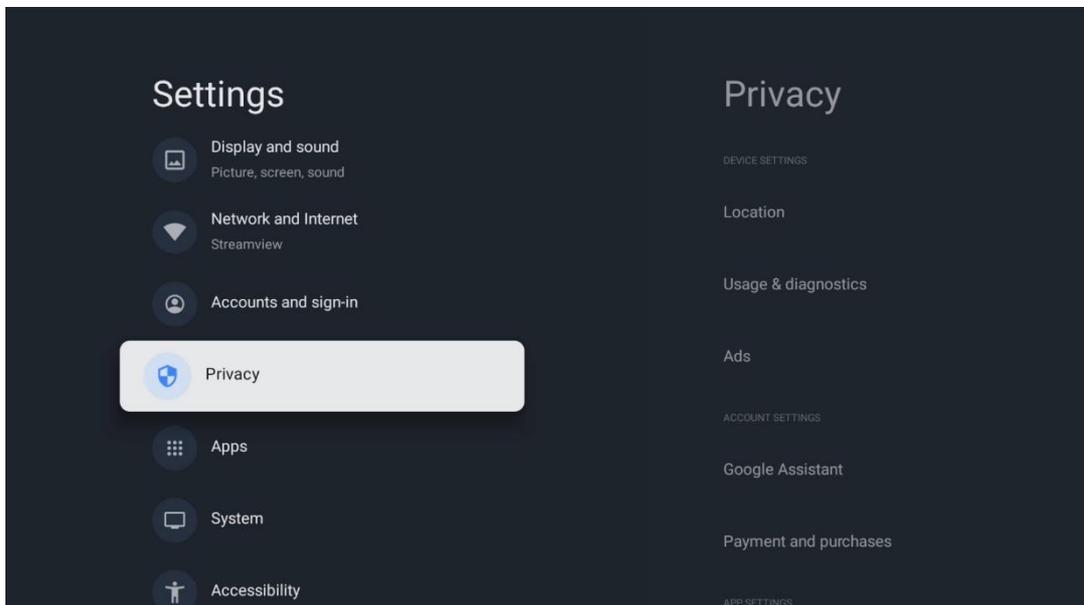

Paramètres de l'appareil :

- **Localisation :** Indiquez si Google peut collecter des données de localisation en fonction de votre Wi-Fi. Il est important que vous indiquiez votre position à Google car l'installation de nombreuses applications dépend de la géolocalisation. L'installation de certaines applications de diffusion en continu n'est possible qu'en fonction des règles de géolocalisation.
- **Utilisation et diagnostic :** Envoi automatique d'informations de diagnostic à Google.

- **Annonces** : Indiquez si Google est autorisé à collecter des données d'utilisation et de diagnostic et à vous proposer des annonces personnalisées.

Paramètres du compte :


- **Assistant Google** : sélectionnez votre compte actif, affichez les autorisations, sélectionnez les applications à inclure dans les résultats de recherche, activez le filtre de recherche sécurisé et affichez les licences open-source.
- **Paiement et achats** : Configurez les paramètres de paiement et d'achat de Google.

Paramètres de l'application :

- **Accès spécial aux applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent avoir accès à vos informations et qui disposent d'un accès spécial.
- **Sécurité et restrictions** : Vous pouvez utiliser les options de ce menu pour autoriser ou restreindre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Réglez les options de manière à ce que votre projecteur n'autorise pas ou mette en garde contre l'installation d'applications susceptibles de causer de graves problèmes.

7.6 Applications

Utilisez les options de ce menu pour gérer les applications installées sur votre projecteur.

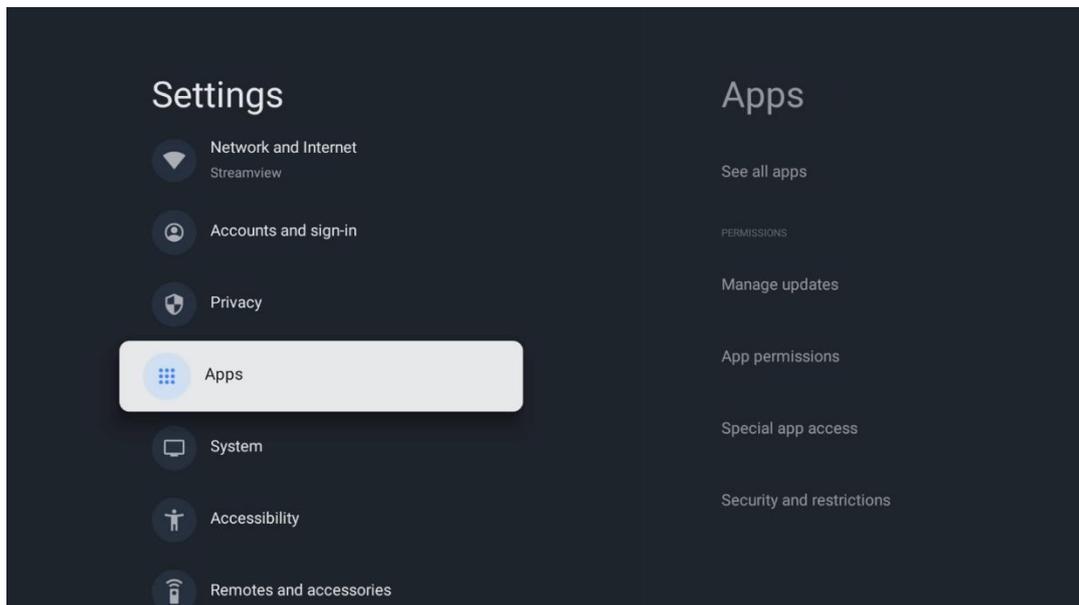

Applications récemment ouvertes : Les applications récemment ouvertes sont affichées ici.


Voir toutes les applications : sélectionnez Voir toutes les applications et appuyez sur **OK** pour afficher une liste complète de toutes les applications installées sur votre Thomson PG35B. Vous pourrez également voir l'espace de stockage occupé par chaque application. À partir de là, vous pouvez vérifier les versions des applications, démarrer ou forcer l'arrêt de leur fonctionnement, désinstaller les applications téléchargées, vérifier les autorisations et les

activer ou les désactiver, gérer les notifications, effacer les données et le cache, et bien plus encore. Il suffit de sélectionner une application et d'appuyer sur **OK** pour accéder aux options disponibles.

Permissions : Gérer les autorisations et certaines autres fonctionnalités des applications.

- **Permissions des applications** : Les applications sont classées par catégorie de type d'autorisation. Vous pouvez activer/désactiver les autorisations pour les applications à partir de ces catégories.
- **Accès spécial à l'application** : Configurer les fonctionnalités de l'application et les autorisations spéciales.
- **Sécurité et restrictions** : Les options de ce menu vous permettent d'autoriser ou de restreindre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Réglez le projecteur pour qu'il interdise ou avertisse avant l'installation d'applications susceptibles de nuire à la santé.

7.7 Système

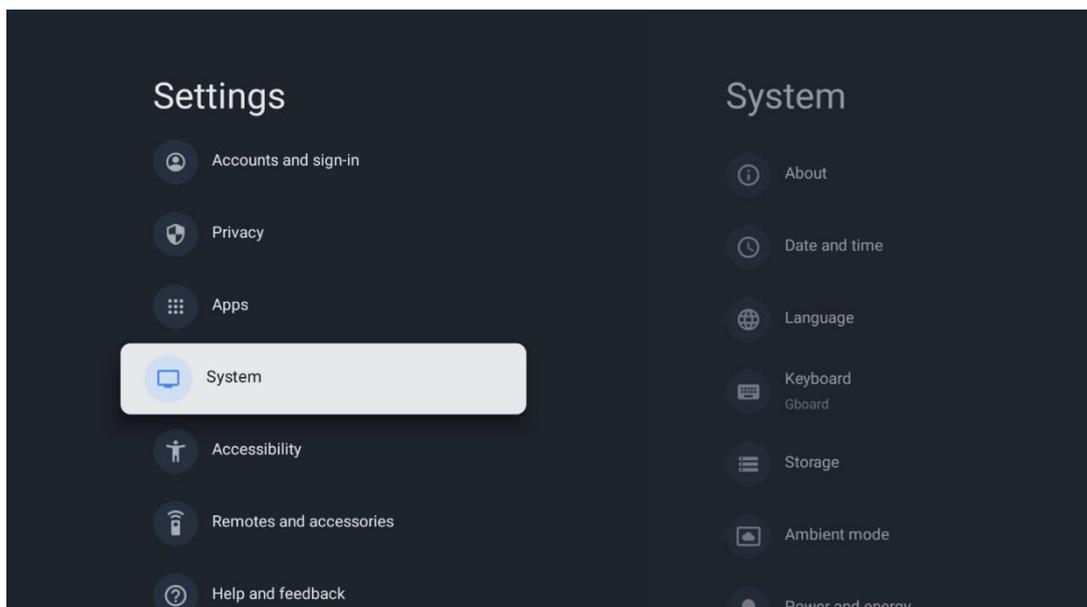


7.7.1 À propos de

Vous trouverez ici des informations sur le matériel et le logiciel de votre projecteur, ainsi que le système d'exploitation Android et la version ESN de Netflix.

- **Mise à jour du système** : Sélectionnez cette option de menu et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour vérifier si une mise à jour logicielle est disponible pour votre projecteur.
- **Nom de l'appareil** : Sélectionnez cette option de menu et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour modifier le nom ou attribuer un nom personnalisé à votre projecteur.


Ceci est important car votre projecteur doit être correctement identifié dans votre réseau ou lors de l'exécution de la fonction Google Cast.

- **Réinitialiser** : Sélectionnez cette option de menu pour réinitialiser votre projecteur aux paramètres d'usine et le réinstaller.
- **Statut** : Dans ce menu, vous trouverez les informations matérielles de votre projecteur telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, l'adresse Bluetooth, le numéro de série et le temps de fonctionnement.
- **Informations légales** : Dans ce menu, vous trouverez les informations légales de votre projecteur.
- **Modèle** : Affiche le modèle de votre projecteur.
- **Android TV OS version** : Indique la version du système d'exploitation installée dans votre projecteur.
- **Niveau du patch de sécurité d'Android TV OS** : Affiche la date du correctif de sécurité installé dans votre projecteur.

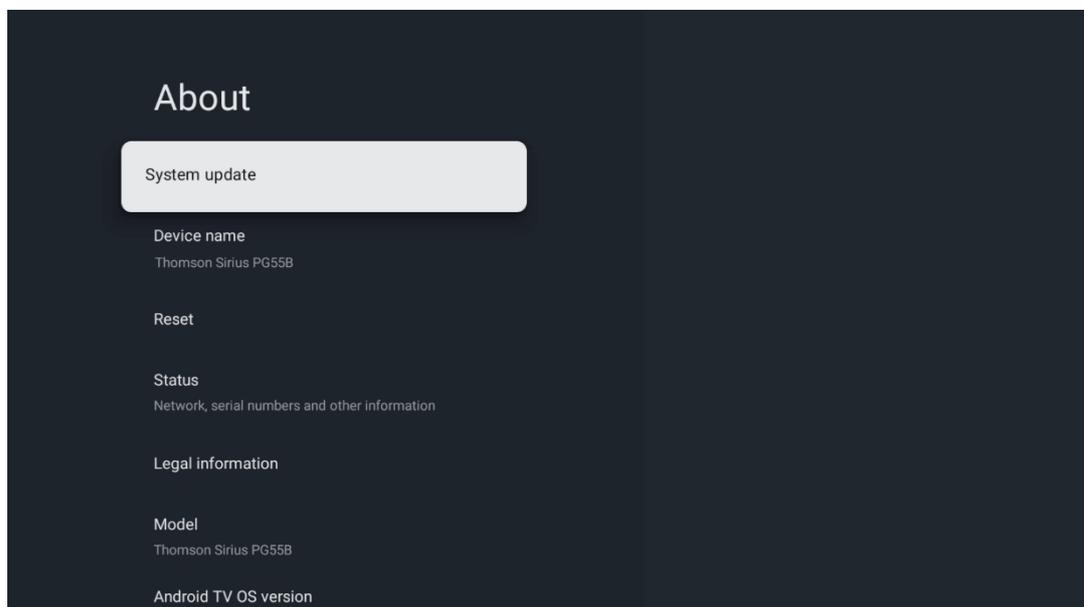


7.7.2 Date et heure

Réglez la date et l'heure sur votre projecteur. Ces données peuvent être mises à jour automatiquement via le réseau. Réglez-les en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez l'option Date et heure automatiques si vous souhaitez modifier la date ou l'heure manuellement. Réglez ensuite les options de date, d'heure, de fuseau horaire et de format d'heure.

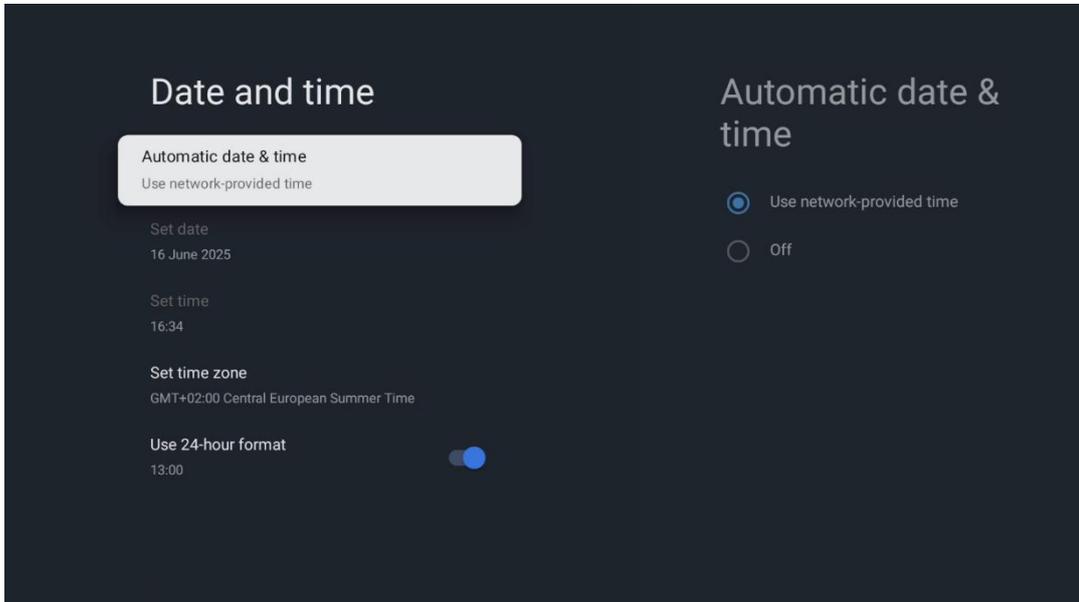


7.7.3 Langue

Réglez la langue du menu de votre projecteur.

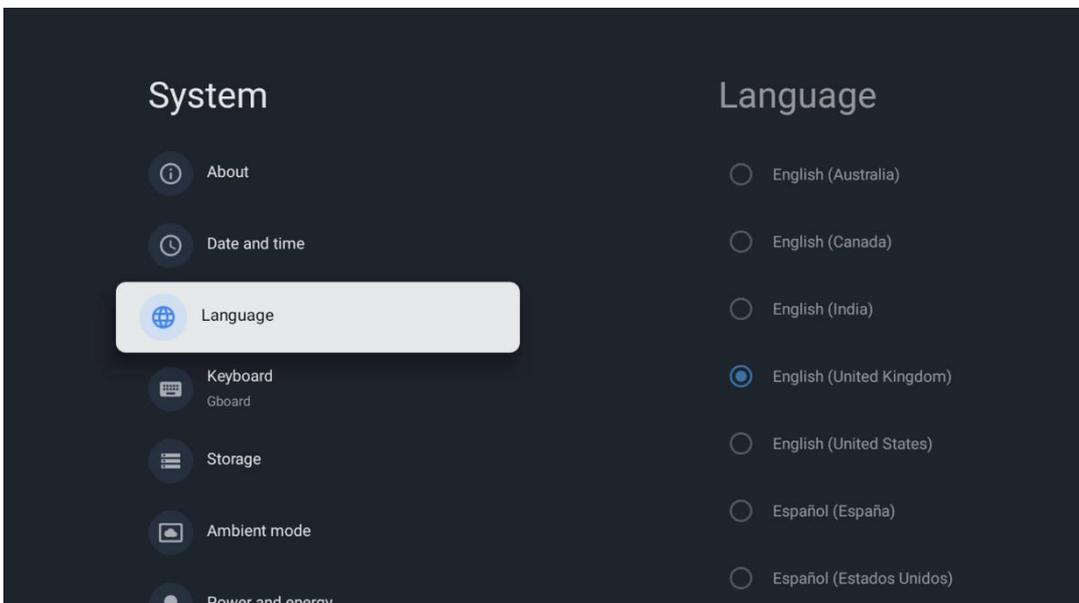


7.7.4 Clavier

Sélectionnez votre type de clavier virtuel et gérez les paramètres du clavier.

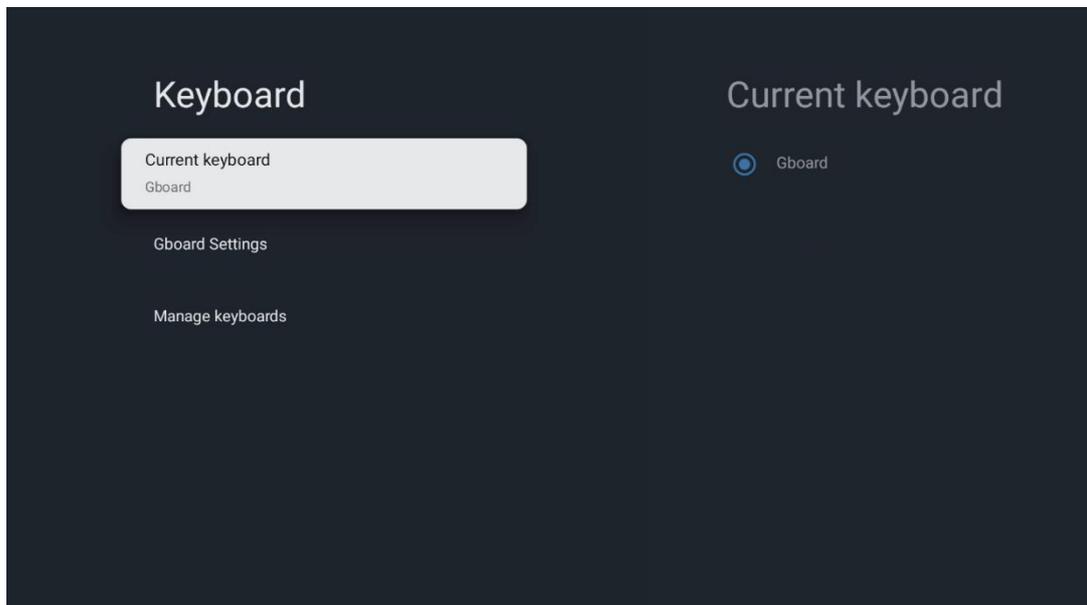

7.7.5 Stockage


L'état de l'espace de stockage total du projecteur et des appareils connectés, le cas échéant, est affiché ici. Pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation, mettez en surbrillance la partition de stockage interne ou l'appareil connecté au stockage externe et appuyez sur **OK**. Les options d'éjection et de formatage des périphériques de stockage connectés sont également affichées.

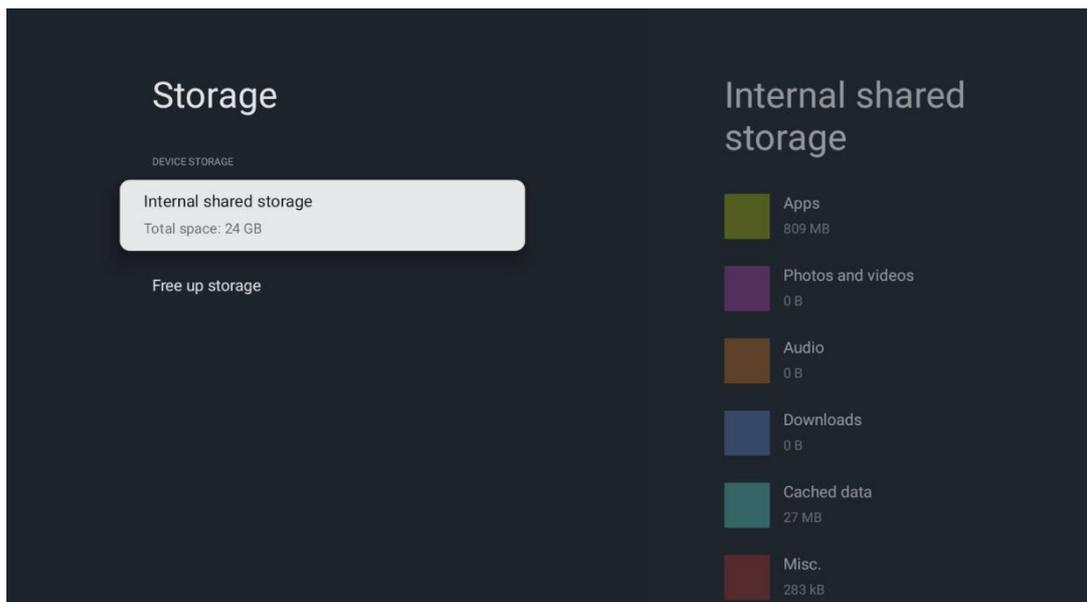

7.7.6 Mode ambient

Le mode ambient sur le Thomson PG35B est une fonction qui transforme l'écran du projecteur en cadre photo numérique ou en affichage d'art virtuel lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez lancer manuellement ce mode dans cette section du menu.

- **Canaux** : Choisissez la source de photos ou d'images à afficher en mode ambient.
- **Autres réglages** :
 - Affichez la météo en °C ou en °F. Vous pouvez choisir d'afficher les deux systèmes de degrés ou de ne pas afficher les degrés du tout.
 - Afficher ou masquer l'heure.
 - Ajustez les photos personnelles et les paramètres de Google Photos.
 - Régler la vitesse du diaporama.

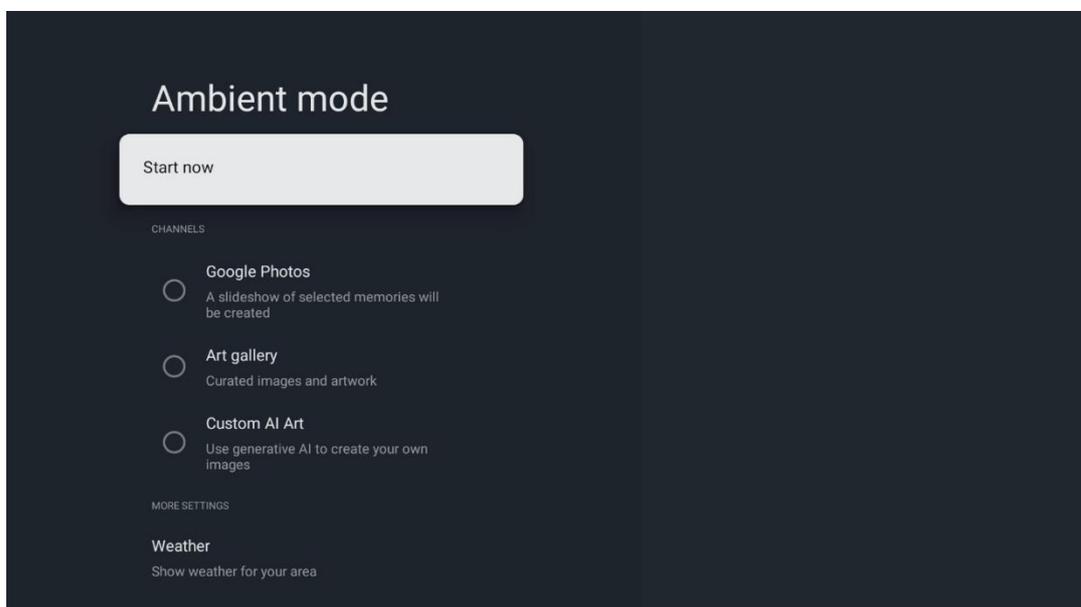

7.7.7 Alimentation et énergie

Comportement à la mise sous tension : Choisissez si vous voulez voir l'écran d'accueil de Google TV ou la dernière source d'entrée utilisée après que votre projecteur a été allumé.

Puissance et énergie : Réglez le temps d'inactivité, après lequel le projecteur s'éteint automatiquement.


Puissance :

- **Temps de veille** : Définissez une durée après laquelle le projecteur s'éteint et passe en mode veille automatiquement.
- **Arrêt image** : Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour éteindre l'écran. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande ou du projecteur pour rallumer l'écran. Lorsque l'écran projeté est éteint, vous pouvez toujours effectuer des opérations de base telles que Volume +/-, Muet et Veille à l'aide de la télécommande. Ces fonctions sont indépendantes de l'opération On/Off du projecteur.

- **Minuterie d'extinction** : Définissez une durée après laquelle le projecteur s'éteint automatiquement.
- **Veille automatique** : Définit la période d'inactivité après laquelle le projecteur doit automatiquement passer en mode veille.

Minuterie :

- **Type d'heure de mise sous tension** : Réglez votre projecteur pour qu'il s'allume de lui-même. Réglez cette option sur On ou Once pour pouvoir définir une minuterie de mise sous tension, et sur Off pour la désactiver. Si cette option est réglée sur Once, le projecteur ne s'allumera qu'une seule fois à l'heure que vous avez définie dans la fonction Auto Power On Time (Heure de mise sous tension automatique).
- **Heure de mise sous tension automatique** : Disponible si le type d'heure de mise sous tension est activé. Réglez l'heure souhaitée pour que votre projecteur se mette en veille à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur **OK** pour enregistrer l'heure définie.
- **Type d'heure de mise hors tension** : Réglez votre projecteur pour qu'il s'éteigne de lui-même. Réglez cette option sur On ou Once pour pouvoir définir une minuterie d'extinction, et sur Off pour la désactiver. Si l'option est réglée sur Une fois, le projecteur ne s'éteindra qu'une seule fois à l'heure que vous avez définie dans la fonction Heure d'extinction automatique.
- **Heure de mise hors tension automatique** : Disponible si le type d'heure de mise hors tension est activé. Réglez l'heure souhaitée pour que votre projecteur se mette en veille à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur **OK** pour enregistrer l'heure définie.

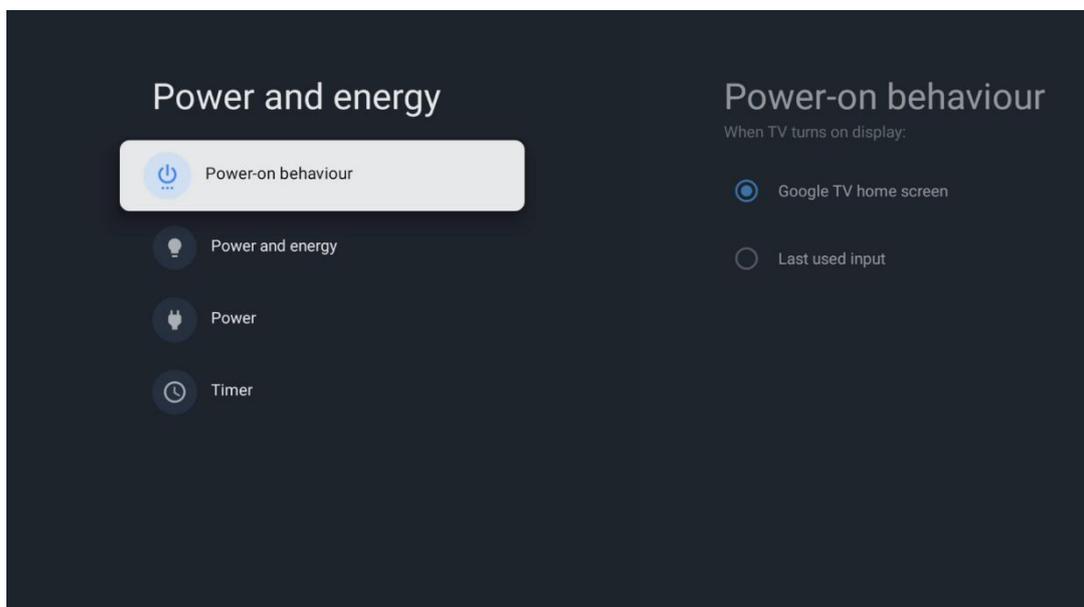

7.7.8 Cast


Lorsque vous exécutez la fonction Google Cast à partir d'un appareil mobile qui se trouve sur le même réseau que votre Thomson PG35B, votre projecteur sera reconnu comme un appareil Google Cast et permettra à l'Assistant Google et à d'autres services de réveiller votre projecteur et de répondre aux appareils Google Cast connectés. Il sera possible de diffuser du contenu ou du contenu multimédia local depuis vos appareils mobiles vers votre projecteur.

Sélectionnez votre préférence pour la disponibilité de Google Cast. Trois options s'offrent à vous :

Toujours - votre projecteur sera toujours visible par les autres appareils qui prennent en charge cette fonctionnalité (même s'il est en mode veille et que l'écran est éteint).

Pendant la diffusion - Votre projecteur ne sera visible que lorsque vous utilisez la fonction Google Cast.

Jamais - Votre projecteur ne sera pas visible par d'autres appareils.

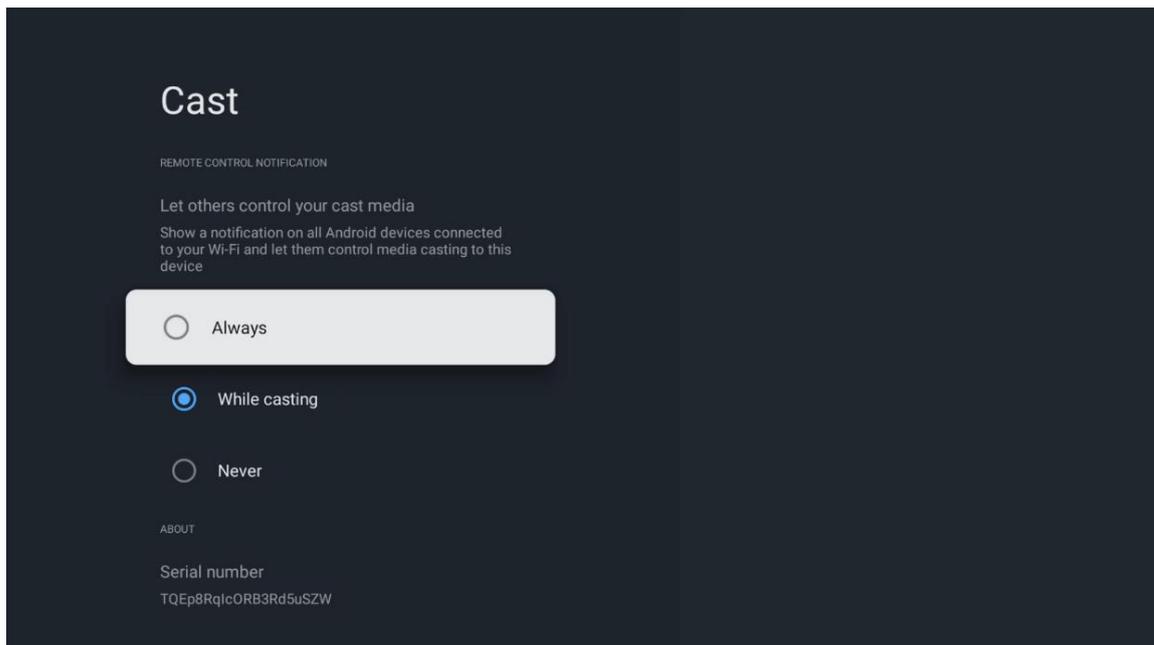

7.7.9 Google

Vérifiez si des mises à jour de service système sont disponibles.

7.7.10 Sons du système

Activer ou désactiver les sons du système.


7.7.11 Redémarrer

Redémarrer votre projecteur.

7.8 Accessibilité

Activer ou désactiver les sous-titres, régler la langue et la taille du texte et choisir un style de sous-titres. Activer ou désactiver le texte à fort contraste.


Activer ou désactiver la fonction de synthèse vocale de Google. Cette fonction vocalise automatiquement le texte affiché à l'écran. C'est une fonction utile pour les personnes ayant des problèmes de vue. Dans cette section du menu, vous pouvez régler les paramètres de la synthèse vocale, tels que la vitesse d'élocution et la langue par défaut.

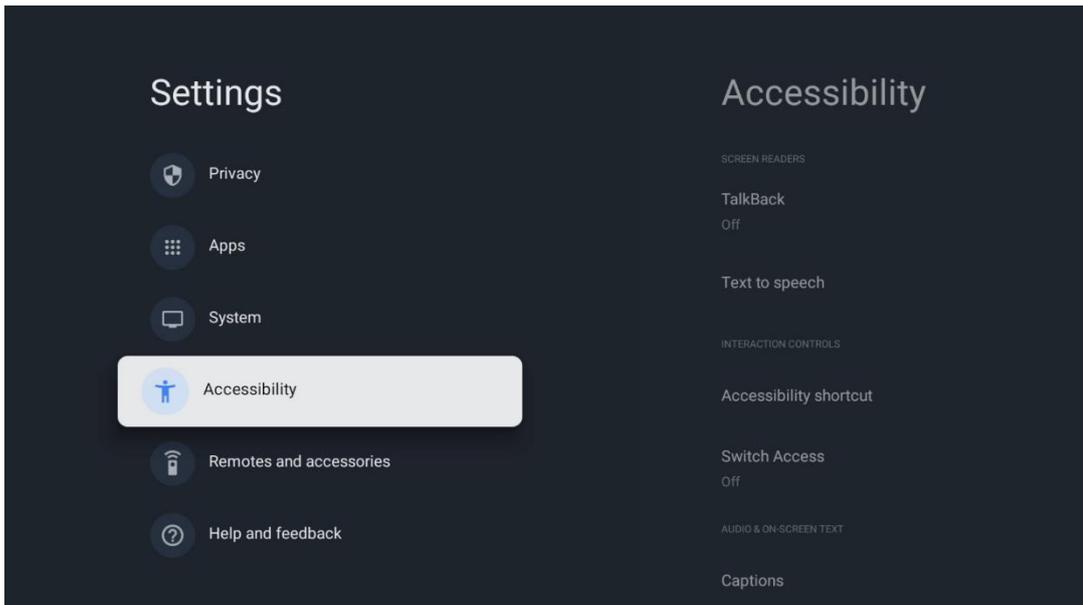


7.9 Télécommandes et accessoires

Connectez vos périphériques Bluetooth, tels qu'une barre de son, un casque, des haut-parleurs Bluetooth, une souris et un clavier, ou une manette de jeu, à votre Thomson PG35B.

- Mettez l'appareil que vous souhaitez connecter en mode d'appairage.
- Sélectionnez l'option Pair accessory Menu et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche de périphériques Bluetooth en mode pairage.
- Les appareils disponibles seront reconnus et affichés dans une liste.
- Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour lancer le processus d'appairage avec le projecteur.
- Lorsque le processus d'appairage est terminé, les appareils connectés par Bluetooth sont répertoriés sous accessories.

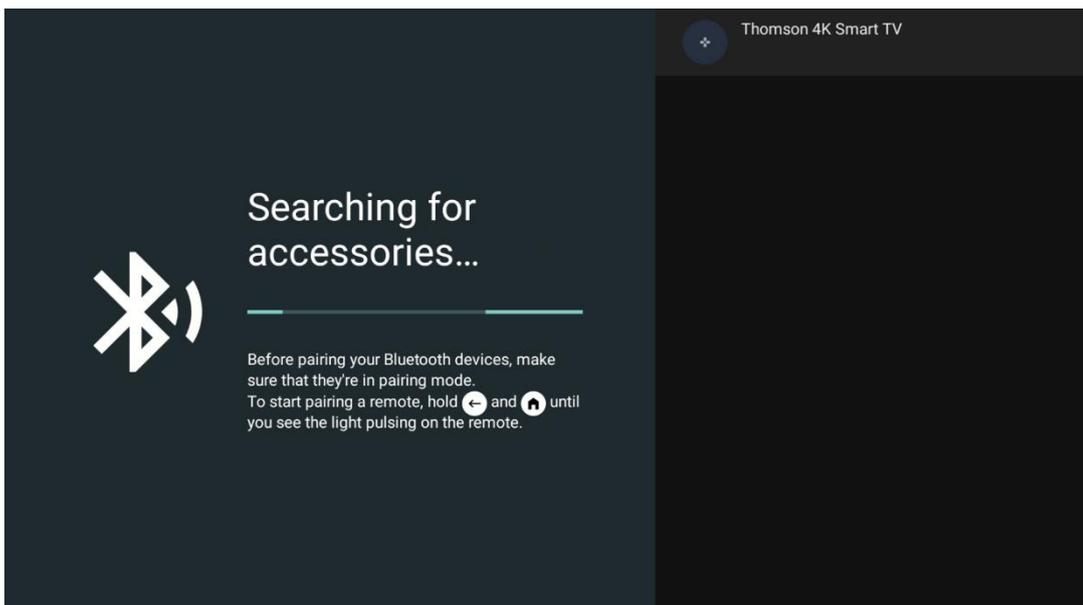

8. Lecture multimédia (MMP)

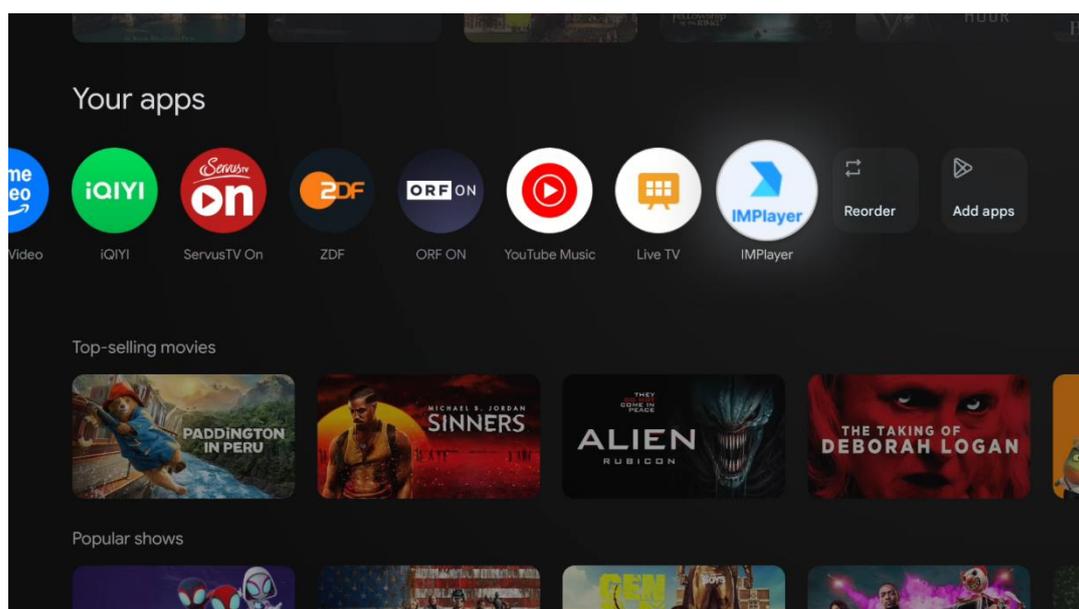

Utilisation des périphériques de stockage USB externes

Connectez un lecteur USB externe (lecteur flash USB ou disque dur externe) au port USB-A du projecteur Thomson PG35B.


Lorsque vous vous connectez au périphérique de stockage USB, appuyez sur le bouton pour afficher les options. Vous pouvez lire le contenu multimédia stocké sur le périphérique de stockage ou augmenter la capacité de stockage interne du projecteur Thomson PG35B.

Lecture de fichiers multimédias à partir du périphérique de stockage externe

Téléchargez une application de lecture multimédia. Démarrez l'application installée et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

Augmentez la capacité de stockage interne du projecteur Thomson PG35B :

Après avoir connecté le périphérique de stockage USB, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande >> Sélectionnez l'icône des paramètres >> Sélectionnez la notification du lecteur flash USB approprié [Sélectionner pour la configuration] >> Sélectionnez l'option "Définir comme périphérique de stockage" et suivez les instructions à l'écran.

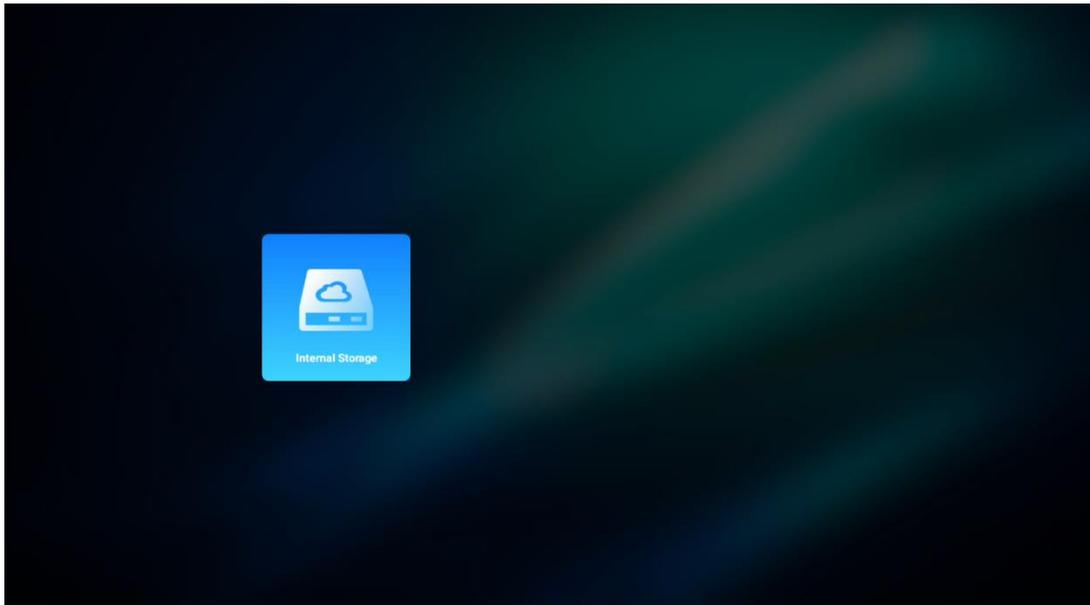

Vous pouvez également effectuer la même procédure via le menu Paramètres. Réglages / Système / Mémoire / Support de données / Supprimer et formater comme mémoire de périphérique.

Remarque : Le périphérique de stockage USB connecté doit être formaté en FAT32 ou exFAT.

9. Résolution des problèmes

1. Pas de sortie audio

- a. Vérifiez si le projecteur est en sourdine. Si c'est le cas, appuyez à nouveau sur la touche [Mute] pour rétablir le son du projecteur.
- b. Vérifiez si l'interface du projecteur "HDMI ARC" ou Bluetooth est connectée à un appareil audio externe.

2. Pas de sortie d'image

- a. Appuyez sur le bouton [Power] à l'arrière du projecteur. Le voyant d'alimentation s'allume si le projecteur entre correctement en mode de projection.
- b. Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation a la puissance de sortie spécifiée.

3. Pas de réseau

- a. Entrez dans [Réglage] via [Tableau de bord] et vérifiez l'état de la connexion Internet dans l'option réseau.
- b. Assurez-vous que le câble réseau est correctement inséré dans l'interface "LAN" du projecteur.
- c. Assurez-vous que le routeur est correctement configuré.

4. Image floue

- a. Ajustez la mise au point ou la correction du trapèze du projecteur.
- b. Assurez-vous que la distance de projection se situe dans la plage focale effective du projecteur.
- c. Retirez la poussière ou la saleté de l'objectif à l'aide d'un souffleur ou d'une brosse à poils doux.

5. Image non rectangulaire

- a. Placez le projecteur perpendiculairement à l'écran/au mur si la fonction de correction de la distorsion trapézoïdale est non utilisée.
- b. Utilisez la fonction de correction du trapèze pour ajuster la forme de l'image.

6. Échec de la correction automatique du trapèze

- a. Assurez-vous que le module ToF sur le couvercle en verre avant du projecteur n'est pas bloqué ou sali.
- b. Déplacez le projecteur jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la surface de projection et réessayez.

7. Échec de l'autofocus

- a. Assurez-vous que le module ToF sur le couvercle en verre avant du projecteur n'est pas bloqué ou sali.
- b. Déplacez le projecteur d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il soit à la distance de projection recommandée.

8. La télécommande ne répond pas

- a. Assurez-vous que les piles sont correctement installées et qu'elles ne sont pas épuisées.
- b. Éliminez tout obstacle entre le projecteur et la télécommande.
- c. Assurez-vous que la télécommande est correctement appariée au projecteur via Bluetooth.
- d. Assurez-vous qu'aucun bouton n'est enfoncé ou bloqué et vérifiez si le voyant d'alimentation est toujours allumé. Si c'est le cas, veuillez contacter le service clientèle ou le centre de service local.

9. Connecter les appareils Bluetooth

Entrez dans [Paramètres], ouvrez l'option [Bluetooth] pour vérifier la liste des appareils Bluetooth et connectez l'appareil.

10. Impossible d'allumer le projecteur

Le projecteur passe en mode de protection si la batterie interne est épuisée. Dans ce cas, assurez-vous que le projecteur est connecté à l'alimentation électrique, puis appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le projecteur. Dans les autres cas, veuillez contacter le service clientèle ou le centre de service local.

11. Autres

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Veuillez utiliser nos accessoires pour éviter tout risque.

10. Informations sur l'Agence européenne

Société : Streamview GmbH

Adresse : Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche, contact@streamview.com

10.1 Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Veuillez noter que la vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet et que certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un abonnement aux services de streaming peut être nécessaire. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast et YouTube Music sont des marques commerciales de Google LLC. L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. L'abonnement à Netflix est

obligatoire. Netflix est disponible dans certains pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.netflix.com. Apple TV est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques se fait sous licence. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Abonnement Disney+ requis, voir les conditions à l'adresse <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney et ses entités liées. ©2025 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Les frais d'adhésion à Amazon Prime ou à Prime Video s'appliquent. Voir primevideo.com/terms pour plus de détails. Tous les autres produits, services, sociétés, marques, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les droits sont réservés. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de StreamView GmbH. THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées par StreamView GmbH - pour plus d'informations, voir www.thomson-brand.com. Protection des données : Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

