

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG55B Akıllı Projektör Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1. Önemli ürün bilgileri	5
1.1 Uygulamalar ve performans	6
1.2 Veri Koruma	6
1. Giriş	7
2. Projektör	7
2.1 Donanım Yapısı	7
2.2 Aksesuar Listesi	8
2.3 Kurulum	9
2.4 Güç Açık	9
3. Uzaktan kumanda	11
4. İlk Kurulum	12
4.1 Uzaktan kumandanızı eşleştirin	12
4.2 Dilinizi seçin	12
4.3 Ülkenizi veya bölgenizi seçin	13
4.4 Google TV kurulumu	13
4.4.1 Google Home Uygulaması ile Kurulum	14
4.4.2 Bunun yerine TV'de kurun	14
4.5 Wi-Fi ağınıza seçin	14
4.6 Google Hesabınıza giriş yapın	15
4.7 Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası	15
4.8 Google Hizmetleri	16
4.9 Tüm Google TV uygulamalarınızda arama yapın	16
4.10 Bu TV'de Sesli Eşleştirmeyi Etkinleştirme	17
4.11 Kişisel sonuçlar alın	17
4.12 Bir Google evi seçin	18
4.13 Hizmetlerinizi seçin	18
4.14 Google TV'nizi kurma	18
5. Ana Ekran	19
5.1 Ev	19

5.2	Google Hesabı	21
5.3	Uygulamalar	21
5.4	Kütüphane.....	22
5.5	Google TV arama alanı	23
5.6	Bildirim	24
6.	Ayarlar.....	24
6.1	Girişler.....	25
6.2	Projektör	26
6.2.1	Odaklanma.....	26
6.2.2	Görüntü Düzeltme	26
6.2.3	Bluetooth Hoparlör Modu.....	27
6.2.4	Gelişmiş Ayarlar.....	28
6.2.5	Pil.....	28
6.3	Ekran ve ses	29
6.3.1	Resim	29
6.3.2	Ses.....	30
6.3.3	Ses çıkışı.....	31
6.4	Ağ ve İnternet.....	31
	Wi-Fi Açık/Kapalı.....	32
6.4.1	Kullanılabilir ağları seçin	32
6.4.2	Diğer seçenekler	32
6.4.3	Ethernet.....	32
6.4.4	Diğerleri	32
6.5	Hesaplar ve oturum açma	32
6.6	Gizlilik.....	33
6.7	Uygulamalar	34
6.8	Sistem	35
6.8.1	Hakkında.....	35
6.8.2	Tarih ve saat	36
6.8.3	Dil.....	37
6.8.4	Klavye.....	37
6.8.5	Depolama.....	37
6.8.6	Ortam modu.....	38

6.8.7	Güç ve enerji	39
6.8.8	Oyuncular	40
6.8.9	Google.....	40
6.8.10	Sistem sesleri.....	41
6.8.11	Yeniden başlat	41
6.9	Erişilebilirlik	41
6.10	Kumandalar ve aksesuarlar	41
7.	Multimedya Oynatma (MMP).....	42
8.	Sorun Giderme	43
9.	Avrupa Ajansı Bilgileri	45
9.1	Lisanslar.....	45

1. Önemli ürün bilgileri

Lütfen cihazı çalıştırmadan önce talimatları okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.



Bu sembolü taşıyan ekipman Sınıf II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Elektrik toprağına güvenlik bağlantısı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

AKÜ UYARISI

Bu ürün dahili bir lityum pil içerir. Yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Sızıntı, yangın veya patlamaları önlemek için dikkatli kullanın. Yaralanma veya hasarı önlemek için uygun pil atma ve şarj etme yönergelerini izleyin.

Pillere ve Şarj Edilebilir Pillere (Akümülatörler) İlişkin Uyarı

Piller ve şarj edilebilir piller (akümülatörler) sınırlı bir kullanım ömrüne sahip sarf malzemeleridir. Performansları, şarj döngüleri de dahil olmak üzere yaşlanma ve kullanım nedeniyle doğal olarak zaman içinde azalır. Bu normal aşınma ve yıpranma, yasal garanti hakları anlamında bir kusur teşkil etmez. Yasal garanti talepleri, satın alındıktan hemen sonra performansın önemli ölçüde azalması gibi üretim veya malzeme kusurları durumunda geçerli olmaya devam eder.

Düzenli kullanım nedeniyle pil kapasitesinin ve çalışma süresinin kademeli olarak azalmasının bir kusur teşkil etmediğini ve bu nedenle yasal garanti kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

Depolama

Cihazınız gönderilmeden önce dikkatlice kontrol edilmiş ve paketlenmiştir. Ambalajı açarken, tüm parçaların dahil olduğundan emin olun ve ambalajı çocuklardan uzak tutun. Onarım veya garanti durumunda cihazınızı mükemmel şekilde korumak için garanti süresi boyunca kartonu saklamanızı öneririz.

WEEE Direktifi



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin.

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle StreamView, radyo ekipmanı tipi ürün cihazı Smart Projector'un 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: tv.mythomson.com/support

Yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

Uygulamalar ve Performans

İndirme hızı İnternet bağlantınıza bağlıdır. Bazı uygulamalar ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Yayın üyeliği gereklidir. Daha fazla bilgi için www.nextflix.com. Google Asistan için dillerin kullanılabilirliği, Google Sesli Arama desteğine bağlıdır.

Veri Koruma

Uygulama sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları, bu cihaz, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgileri ürünleri geliştirmek veya sizi kişisel olarak tanımlamayan hizmetler veya teknolojiler sağlamak için kullanabilirler. Ayrıca, cihazda halihazırda sağlanan veya ürünü satın aldıktan sonra sizin tarafınızdan yüklenen bazı üçüncü taraf hizmetleri, kişisel verilerinizle birlikte bir kayıt talep edebilir. Bazı hizmetler, ek uyarılar sağlamadan kişisel verileri toplayabilir. StreamView, üçüncü taraf hizmetler tarafından olası bir veri koruma ihlalinin sorumlusu tutulamaz.

Destek



SSS'ler, kılavuzlar, yardım ve destek:
tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Uygulamalar ve performans

İndirme hızı internet bağlantınıza bağlıdır. Bazı uygulamalar ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Yayın üyeliği gerekebilir. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için www.netflix.com. Google Asistan için ses kullanılabilirliği, Google sesli arama desteğine bağlıdır.

1.2 Veri Koruma

Uygulama ve hizmet sağlayıcılar, bu cihaz, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgileri ürünleri iyileştirmek veya sizi kişisel olarak tanımlamayan hizmetler veya teknolojiler sağlamak için kullanabilirler. Buna ek olarak, cihazda zaten bulunan veya ürünü satın aldıktan sonra sizin tarafınızdan yüklenen bazı üçüncü taraf hizmetleri kişisel verilerinizle kayıt yaptırmayı gerektirebilir. Bazı hizmetler ayrıca ek uyarılar olmadan kişisel verileri toplayabilir. StreamView, üçüncü taraf hizmetler tarafından olası bir veri koruma ihlalinin sorumlusu tutulamaz.


1. Giriş

PG55B projektördeki Google TV™ ile sevdiğiniz tüm eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz - Google'ın biraz yardımıyla. Google TV, tüm aboneliklerinizdeki filmleri, dizileri ve daha fazlasını tek bir yere getirir. İlhamı mı ihtiyacınız var? Seçilmiş öneriler alın ve 10.000'den fazla uygulamadaki programları bulmak için Google'ın güçlü aramasını kullanın. Ayrıca programları bulmak, müzik çalmak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve çok daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş izleme listeleri ve profillerle, deneyim herkes için özelleştirilmiştir.


2. Projektör

2.1 Donanım Yapısı


Üstten görünüm

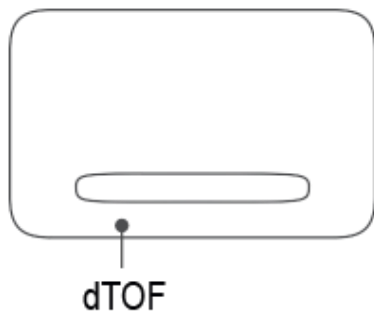


Alttan görünüm

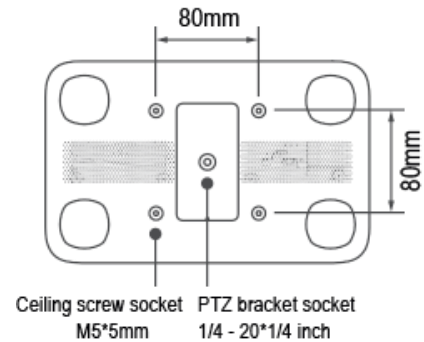


Soldan görünüm

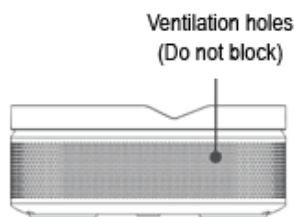


Sağdan görünüm

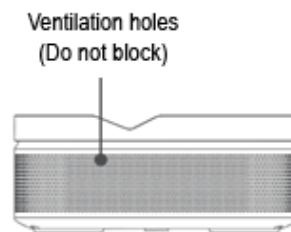


Önden görünüm




Arkadan görünüm

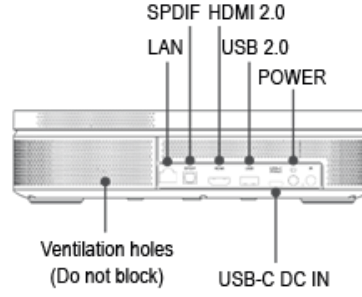


2.2 Aksesuar Listesi

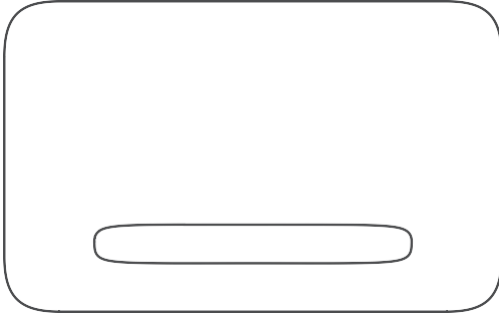


Projektör x1

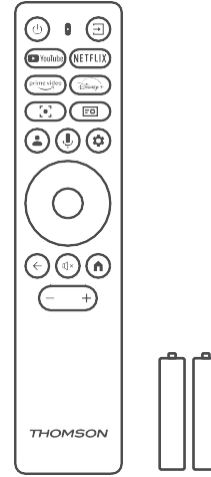

**Uzaktan kumanda x1
AAA pil x2**

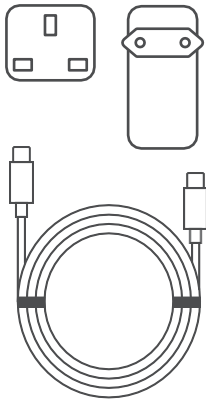


**USB-C DC GİRİŞ Kablosu x1
Güç Adaptörü x1
Adaptör x1**

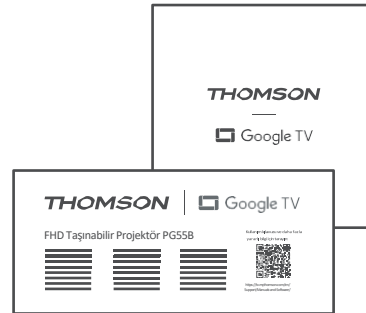

**Fiş x1
Kullanım Kılavuzu x1**

2.3 Kurulum

Thomson PG55B projektör ile en iyi deneyimi elde etmek için konum aşağıdaki gibi olmalıdır:

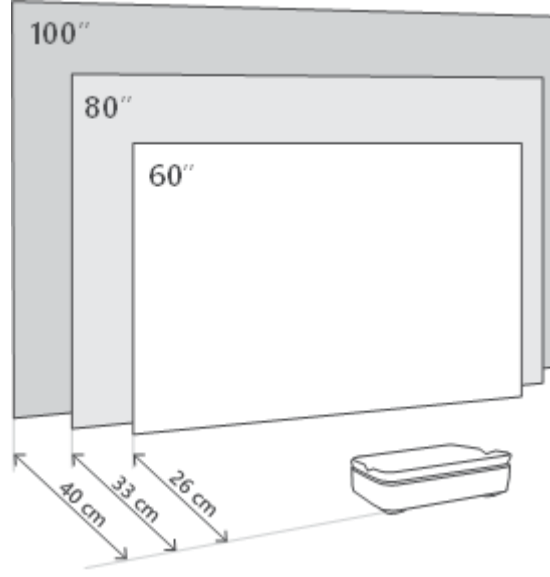





Resim Boyutu	60 inç	80 inç	100 inç
Ekran (Uzunluk * Geniřlik)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projeksiyon Mesafesi	26 cm	33cm	40 cm

Önerilen en iyi projeksiyon boyutu 80 inçtir.

2.4 Güç Açık

1. Projektörü elektrik prizine bağlayın.
2. Projektörü açmak için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesine basın.

Not: Thomson PG55B, size 1,5 saate kadar pil ömrü sağlayan **5000mAh** bataryaya sahiptir.

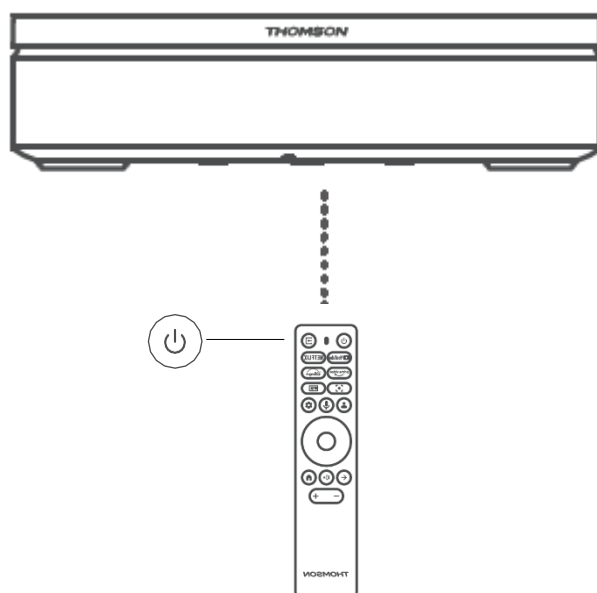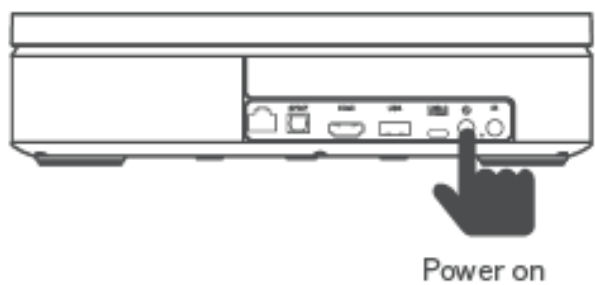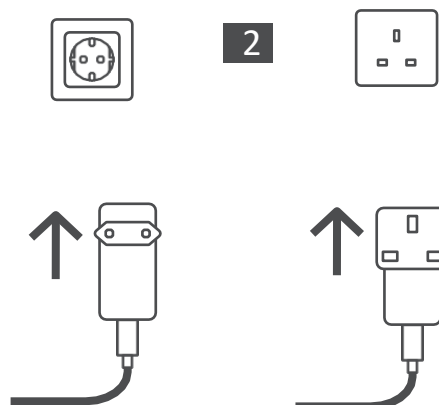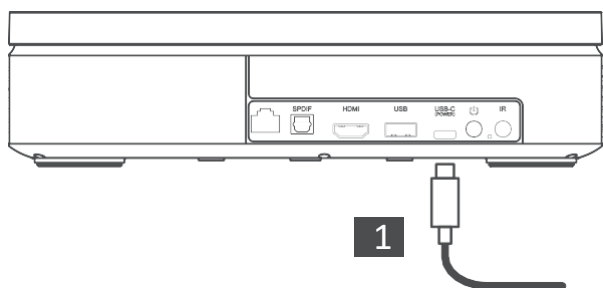

3. Uzaktan kumanda



	Güç: Projektörü açar/kapatır.
	Giriş: Giriş sinyalleri ile menüyü çağırır.
	YouTube: YouTube uygulamasını açar: YouTube uygulamasını açar.
	Netflix: Netflix uygulamasını açar: Netflix uygulamasını açar.
	Prime Video: Prime Video uygulamasını açar: Prime Video uygulamasını açar.
	Disney: Disney uygulamasını açar: Disney uygulamasını açar.
	Odaklanma: Lensin odağını otomatik olarak ayarlar. Ayarlama işlemi sırasında OK düğmesine basarak manuel ayarlama yapabilirsiniz.
	Projektör Ayarları: Projektörle ilgili ayarları açar.
	Google Hesabı: Burada profil ayarlarınızı değiştirebilir, yeni bir Google hesabı ekleyebilir veya mevcut hesapları yönetebilirsiniz.
	Google Asistan: Ses kontrollü Google Asistan'ı etkinleştirin.
	Ayarlar: Sistemle ilgili ayarları açar: Sistemle ilgili ayarları açar.
	Gezinme düğmeleri: Menüde veya uygulamalarda gezinin.
	Tamam düğmesi: Seçimi onaylar.
	Geri düğmesi: Menüde veya uygulamalarda bir adım geri gider. Uzaktan kumandanın eşleştirilmesi sırasında, bu düğmeyi Ana Ekran düğmesiyle birlikte basılı tutun.
	Sessiz: Projektörün tüm seslerini kapatır.
	Ana Ekran: Menünün herhangi bir bölümünden veya herhangi bir uygulamadan Ana ekrana girer. Uzaktan kumandanın eşleştirilmesi sırasında, bu düğmeyi Geri düğmesiyle birlikte basılı tutun.
	Ses Seviyesi Yukarı/Aşağı: Projektörün ses seviyesini ayarlar.

4. İlk Kurulum

Not: Thomson, ilk kurulum boyunca pilini şarj etmek için PG55B'yi bir elektrik prizine takılı tutmanızı önerir.

4.1 Uzaktan kumandanızı eşleştirin


Thomson uzaktan kumandanızda eşleştirme modunu başlatmak için **Geri** ve **Ana** Ekran düğmelerini aynı anda basılı tutun. Uzaktan kumandanız başarıyla eşleştirildiğinde, projeksiyonunuzda ilgili bir bildirim göreceksiniz.

Thomson, en iyi deneyim için PG55B'nin Bluetooth eşleştirilmiş uzaktan kumanda ile kullanılmasını önerir.

4.2 Dilinizi seçin

Yön düğmelerini kullanarak diller listesini aşağı kaydırın ve dilinizi seçin.


Not: Bazı dillerde çeşitli ülke/bölge seçenekleri vardır ve bunların seçimi tarih ve saat biçiminizin yanı sıra bölgeye özgü diğer ayarları da etkileyebilir.

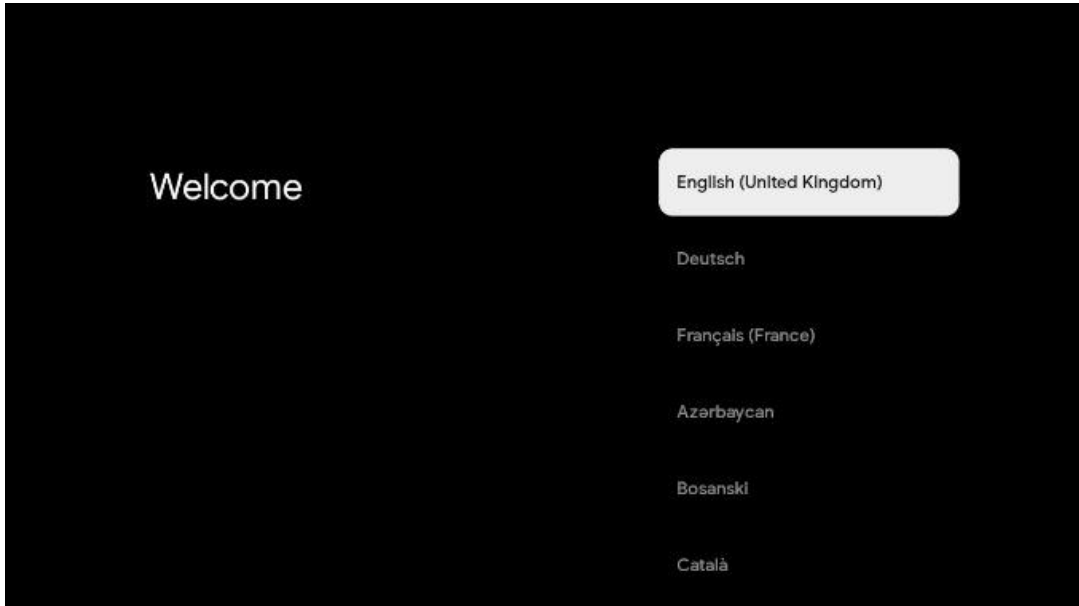

4.3 Ülkenizi veya bölgenizi seçin

Yön düğmelerini kullanarak ülke ve bölge listesini aşağı kaydırın ve istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçin.


Not: Thomson, ikamet ettiğiniz ülke veya bölgede kullanılabilen özelliklere ve hizmetlere sahip olmak için ikamet ettiğiniz ülke veya bölgeyi seçmenizi önerir.

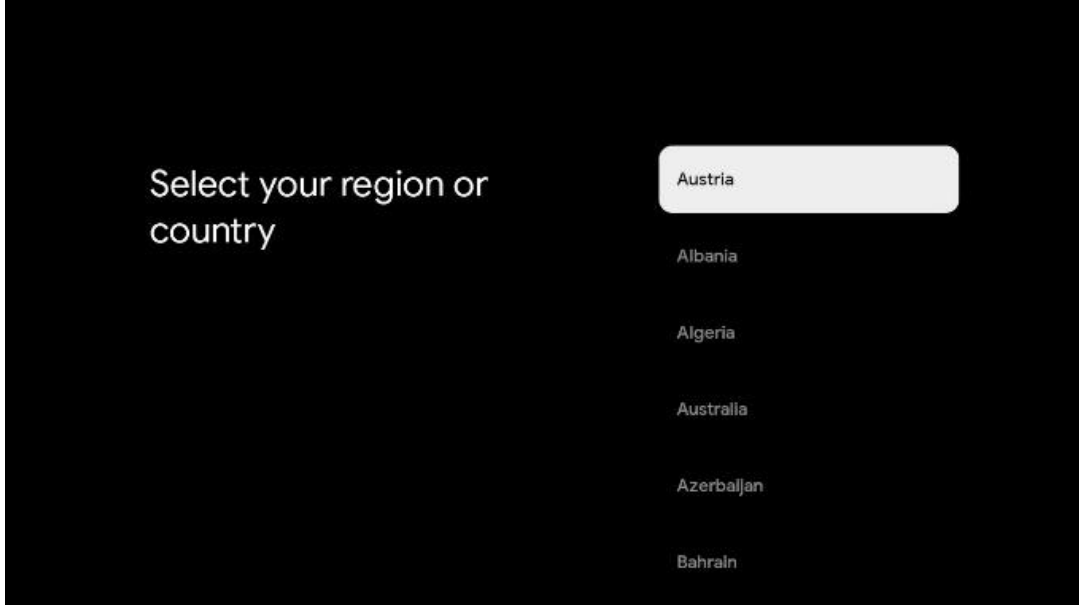

4.4 Google TV kurulumu

Thomson PG55B cihazınızdaki mevcut tüm içerik ve uygulamalara erişebilmek için Google Hesabınızla oturum açmanızı öneririz.

PG55B'nizi mobil cihazınızdaki (telefon veya tablet) Google Home uygulaması aracılığıyla veya ekranın altındaki "Bunun yerine TV'de kur" seçeneğini seçerek manuel olarak kurabilirsiniz.

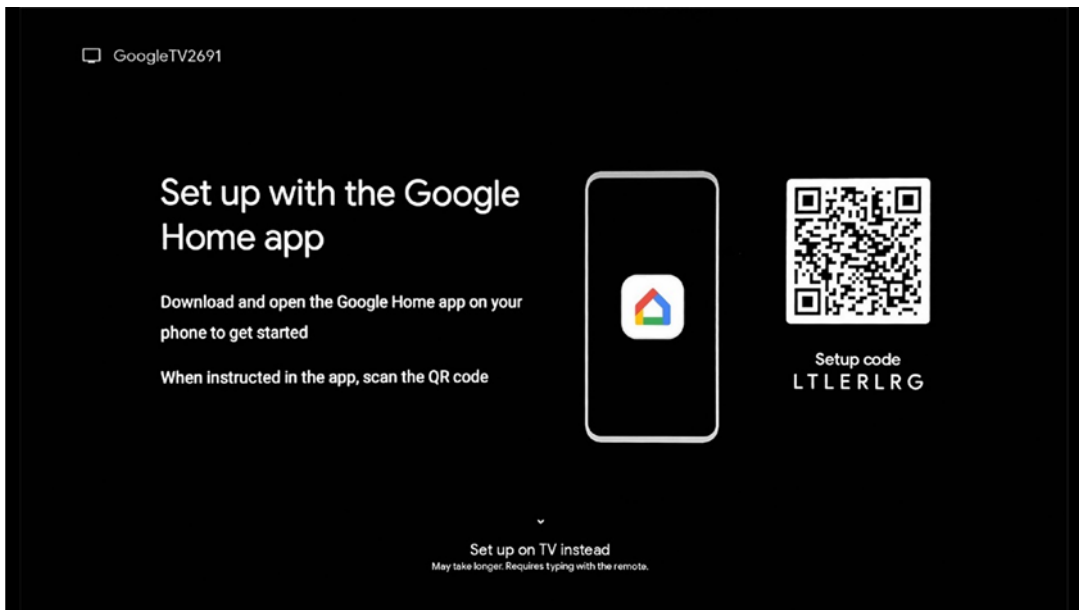

4.4.1 Google Home Uygulaması ile Kurulum

Google Home uygulamasını kurmak için, Google Home uygulamasının yüklü olduğu bir mobil cihazın (akıllı telefon veya tablet) olması ve mobil cihazın Thomson PG55B projektörün bağlanacağı aynı Wi-Fi ağı üzerinden internete bağlı olması gerekir. Google Home uygulamasını yüklemek için lütfen projeksiyon üzerindeki QR kodunu tarayın veya mobil cihazınızdaki uygulama mağazasında "Google Home" araması yapın. Google Home uygulaması mobil cihazınızda zaten yüklüyse, uygulamayı açın ve projektörünüz ve mobil cihazınızdaki talimatları izleyin. Mobil cihazınızdaki Google Home uygulaması aracılığıyla projektörün kurulumu kesintiye uğramamalıdır.

Not: Daha yüksek Android işletim sistemi sürümüne sahip bazı mobil cihazlar, Google Home Uygulaması aracılığıyla Google TV kurulumu ile tam olarak uyumlu değildir. Bu nedenle, "TV'de kur" kurulum seçeneğini öneriyoruz.

4.4.2 Bunun yerine TV'de kurun


Uzaktan kumandanızı kullanarak kurulumu devam etmeniz gerekecektir. Bu Kullanım Kılavuzunda veya Thomson PG55B projeksiyonunda yer alan aşağıdaki talimatları izleyin.

4.5 Wi-Fi ağını seçin

Mevcut Wi-Fi ağları listesini aşağı kaydırın ve istediğiniz bir ağı seçin. Seçilen Wi-Fi ağı güvenliyse, bağlanmak için Wi-Fi şifresini girmeniz gerekecektir.

İstediğiniz Wi-Fi ağı listede yoksa, listenin otomatik olarak yenilenmesi için yaklaşık 10 saniye bekleyebilir veya listenin sonuna gidip "Diğer ağ..." öğesini seçerek Wi-Fi ayrıntılarını manuel olarak girebilirsiniz. Wi-Fi ağınızın SSID'sini girmeniz, güvenlik türünü seçmeniz ve güvenlik mevcutsa şifreyi girmeniz gerekecektir.


Not: Thomson PG55B internete LAN kablosu ile bağlıysa, Wi-Fi'ye bağlanmak zorunlu değildir. Ancak, kablo sayısını en aza indirmek için pille çalışan projektörümüzle Wi-Fi kullanmanızı öneririz.

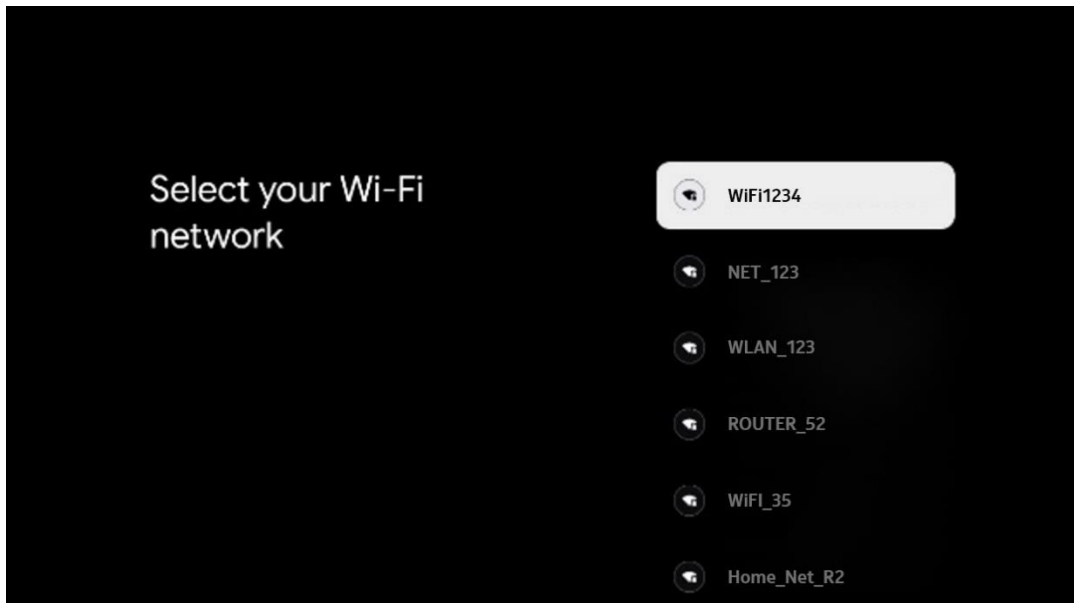

4.6 Google Hesabınıza giriş yapın

Thomson PG55B cihazınız internete bağlandığında, Google Hesabı e-posta adresinizi girebileceğiniz bir oturum açma istemi gösterilecektir.

Not: Thomson PG55B'nin ilk kurulumu sırasında Google Hesabınızı oluşturamazsınız. Google Hesabı önceden veya kurulum sırasında akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihazda oluşturulmalıdır.

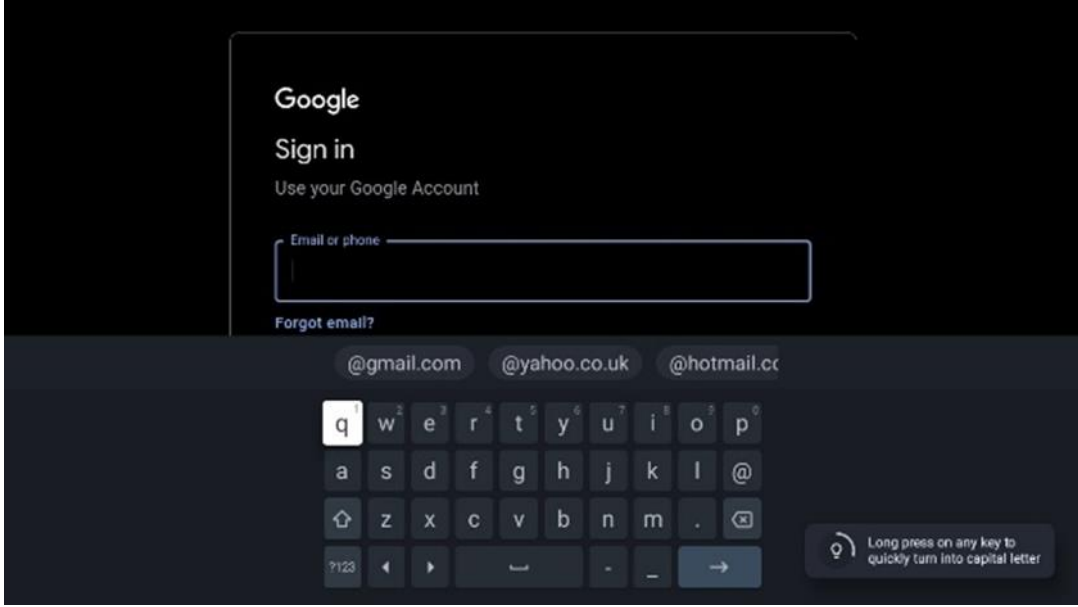


Google Hesabı e-posta adresinizi girdikten sonra, şifrenizi girmeniz veya zaten oturum açmış olduğunuz başka bir cihazda oturum açmayı onaylamanız gerekecektir. Rehberlik için ekrandaki talimatları izleyin.

4.7 Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası


Burada Hizmet Şartlarını (ToS), Oyun Hizmet Şartlarını (PToS) ve Gizlilik Politikasını okuyabileceksiniz. Şartlar hakkında bilgi edinmenizi ve kabul ediyorsanız kabul etmenizi öneririz.

Not: Google TV'yi, uygulamalarını ve mevcut içeriğini kullanabilmek için ToS, PToS ve Gizlilik Politikasını kabul etmek zorunludur.

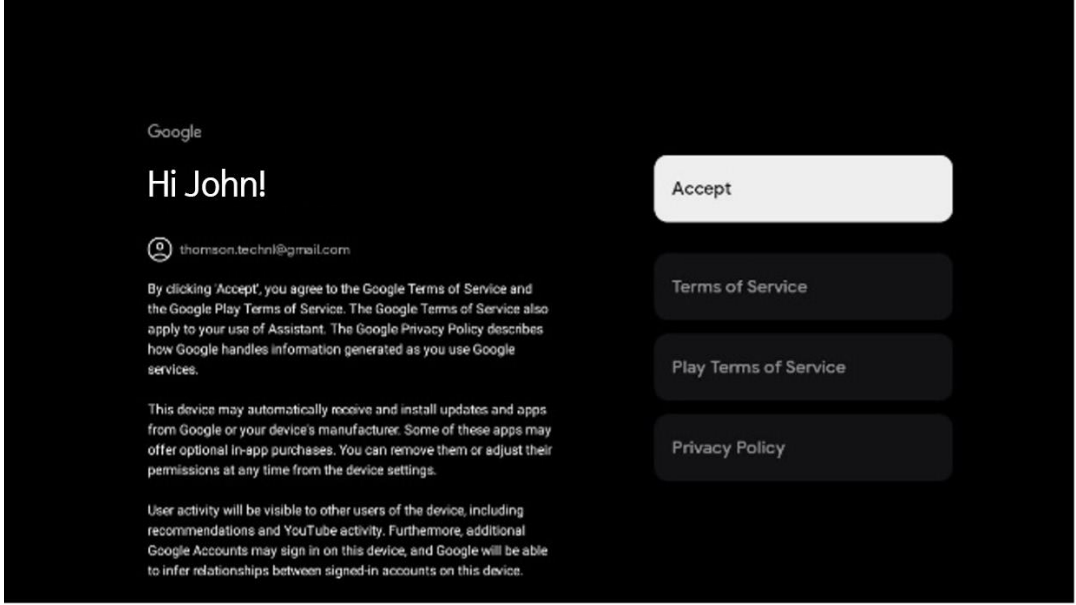


4.8 Google Hizmetleri

Bu ekranda kullanabileceğiniz tüm Google hizmetleri listelenecektir. Thomson, bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve kabul ettiğiniz ya da etmediğiniz hizmetleri açıp kapatmanızı önerir.

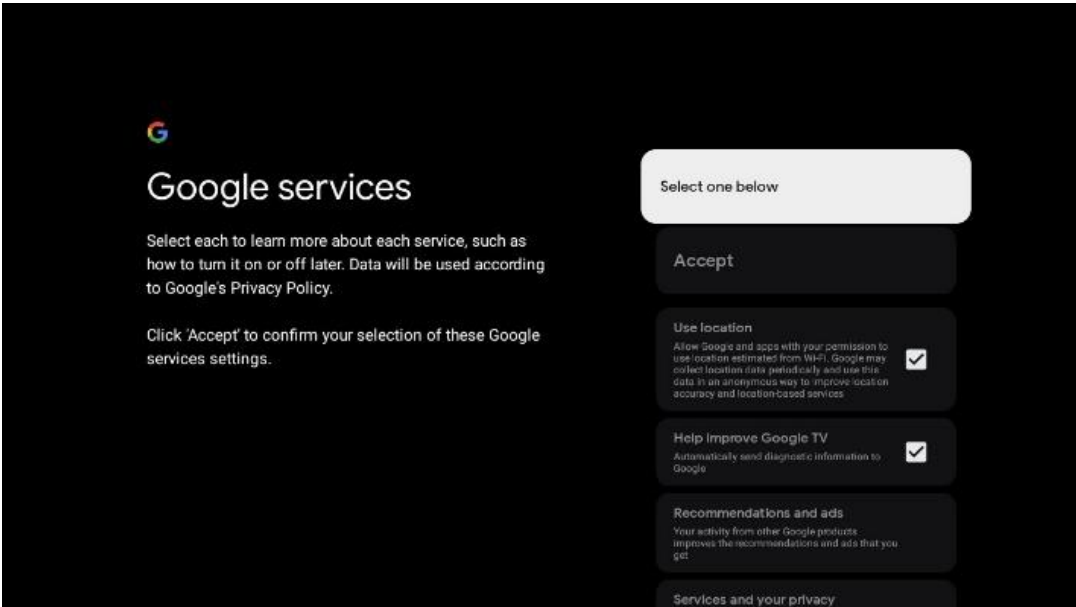

4.9 Tüm Google TV uygulamalarınızda arama yapın


Tüm Google TV uygulamalarınızda aramayı etkinleştirdiğinizde, Ana Ekrandaki arama çubuğunu kullandığınızda veya Google Asistan'ı kullandığınızda yüklü uygulamalarınızdan önerilen içerikler gösterilecektir.

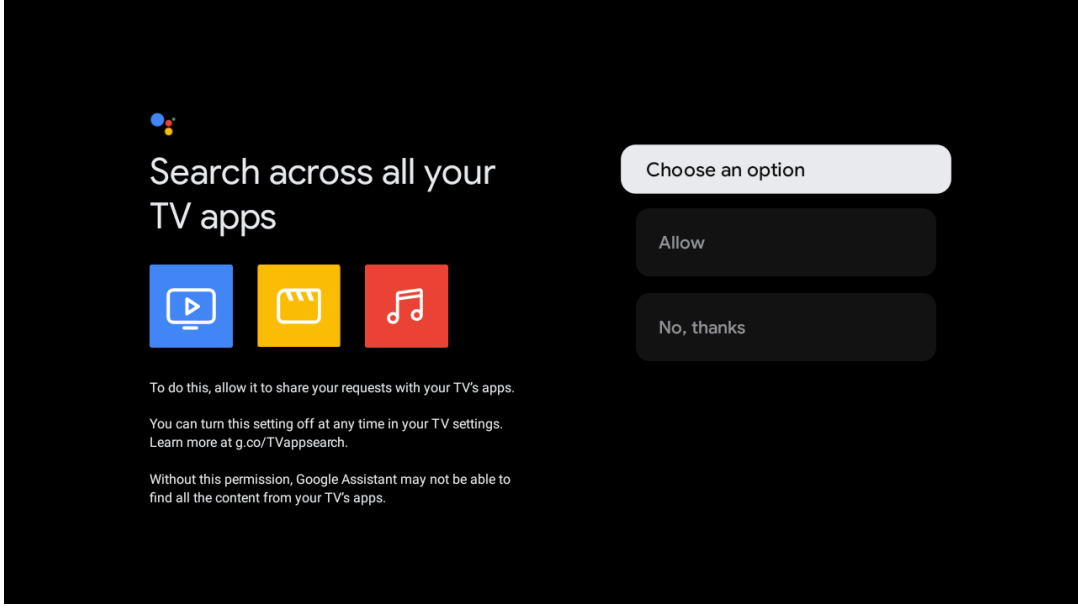

4.10 Bu TV'de Sesli Eşleştirmeyi Etkinleştirme


Google Asistan, bu cihazda da sesinizi tanımak için önceden kaydedilmiş ses kliplerinizi kullanabilir. Voice Match, Asistan'ın sizi tanımasını ve diğerlerinden ayırmasını sağlar. Google Asistan, yalnızca cihaz(lar)ınızda depolanan benzersiz bir ses modeli oluşturmak için sesinizin kliplerini alır.

Ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya Sesli Eşleşme kurulumu sırasında kaydettiğiniz ses kliplerinizi silmek için g.co/assistant/match adresine gidin.

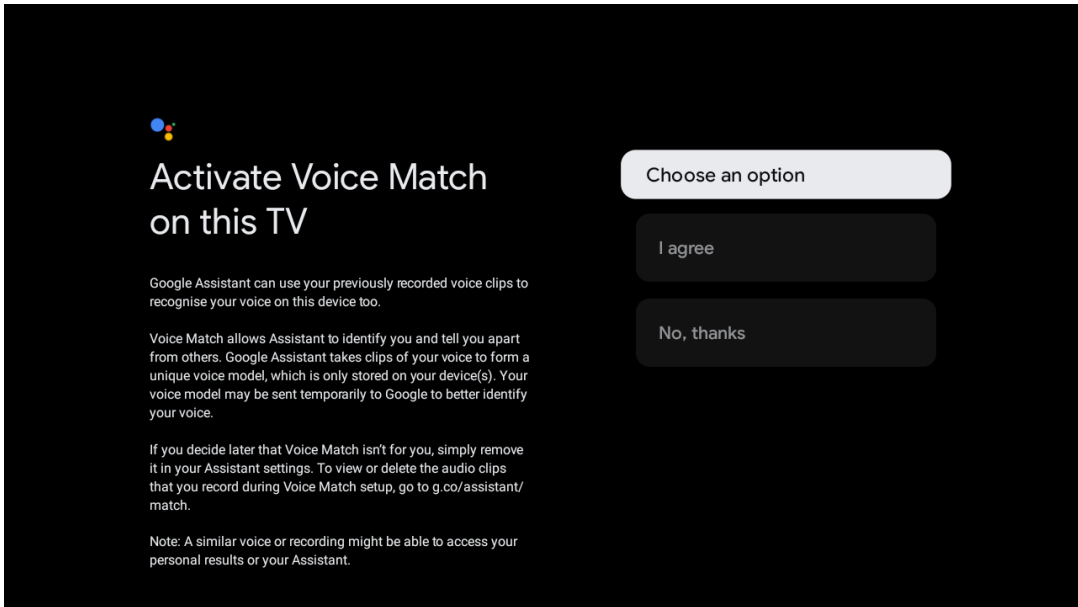

4.11 Kişisel sonuçlar alın

Asistanınızın size bu cihazda fotoğraflarınız, kişiselleştirilmiş öneriler ve daha fazlası gibi size özel bilgiler vermesine izin verin.

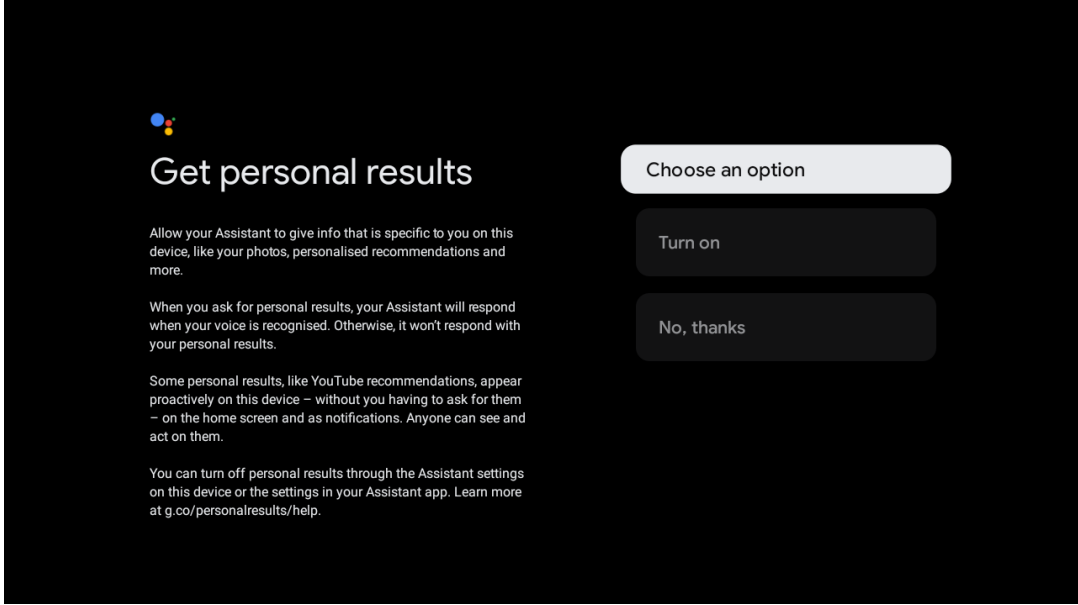


4.12 Bir Google evi seçin

Thomson PG55B'nizi bir Google Home'a ekleyerek, yakındaki diğer Google Asistan özellikli cihazlarla kontrol edebilirsiniz. Bu projektörü evinizdeki diğer akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için de kullanabileceksiniz. Rehberlik için ekrandaki talimatları kullanın.

4.13 Hizmetlerinizi seçin

Google Hesabınızda oturum açtığınızda, öneri almak istediğiniz uygulamaları veya hizmetleri seçin. Seçilen uygulamalar ve hizmetler kurulum sırasında yüklenecektir. Kullanılabilir uygulama ve hizmetlerin listesi konumunuza göre belirlenir.

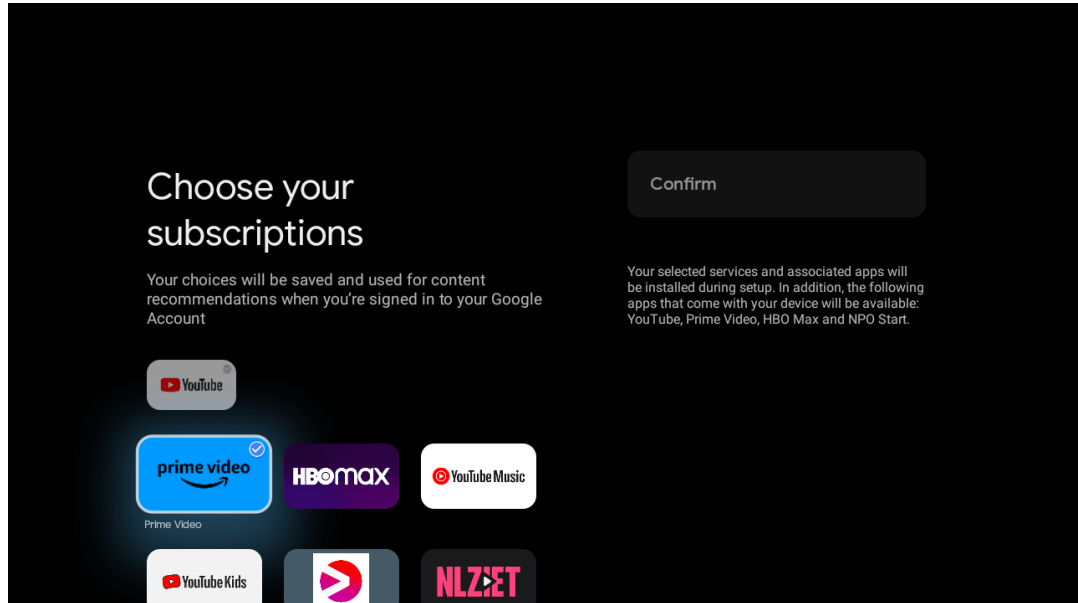

4.14 Google TV'nizi kurma

Bu ekranda Google TV kurulumunun tahmini süresini izleyebileceksiniz. Tahmini süre, ilk kurulum sırasında daha önce seçilen hizmetlere ve uygulamalara bağlıdır.


Not: Yazılıma zarar verebileceğinden lütfen kurulum sırasında projektörü kapatmayın.

5. Ana Ekran

5.1 Ev

Ana ekrandan, yüklü herhangi bir Uygulamayı başlatabilir, çeşitli Akış uygulamalarından bir film izleyebilir veya Thomson PG55B cihazınızın Ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman herhangi bir uygulamanın çalışmasından çıkabilir ve uzaktan kumanda üzerindeki Ana Ekran düğmesine basarak **Ana** ekrana dönebilirsiniz.

İlk (Sizin için önerilen) satırda, TV'nizde yüklü olan akış uygulamalarının akış içeriği, arama geçmişinizdeki arama kriterlerinize göre önerilecektir.

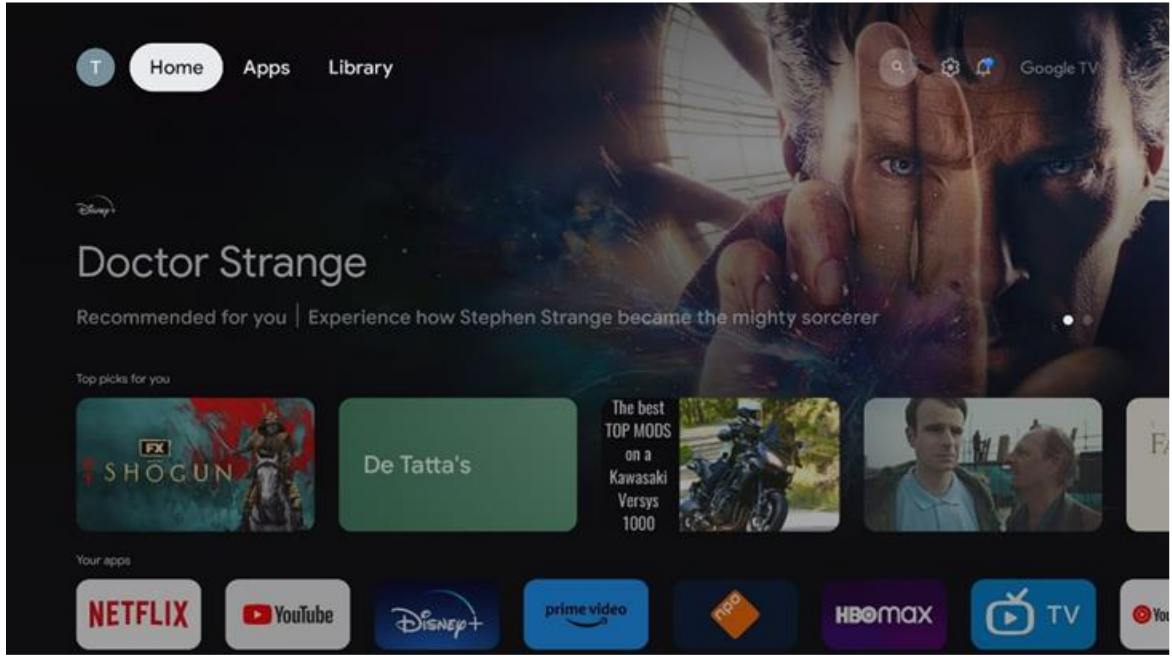


Not: TV setinizin ayarlarına ve ilk kurulum sırasındaki ülke seçiminize bağlı olarak, Ana menü farklı öğeler içerebilir.

İkinci satır (Uygulamalarınız) uygulama satırıdır. Netflix veya YouTube gibi akış hizmetleri için en önemli uygulamalar bu ilk satırda bulunabilir.

Uzaktan kumandanızdaki yön düğmeleri ile uygulamayı seçin ve seçilen uygulamayı başlatmak için **OK** düğmesi ile seçiminizi onaylayın.

Seçilen uygulamayı ilk sık kullanılanlar satırından kaldırmak, yeni bir konuma taşımak veya başlatmak için uygulamayı seçin ve **OK** düğmesini basılı tutun.

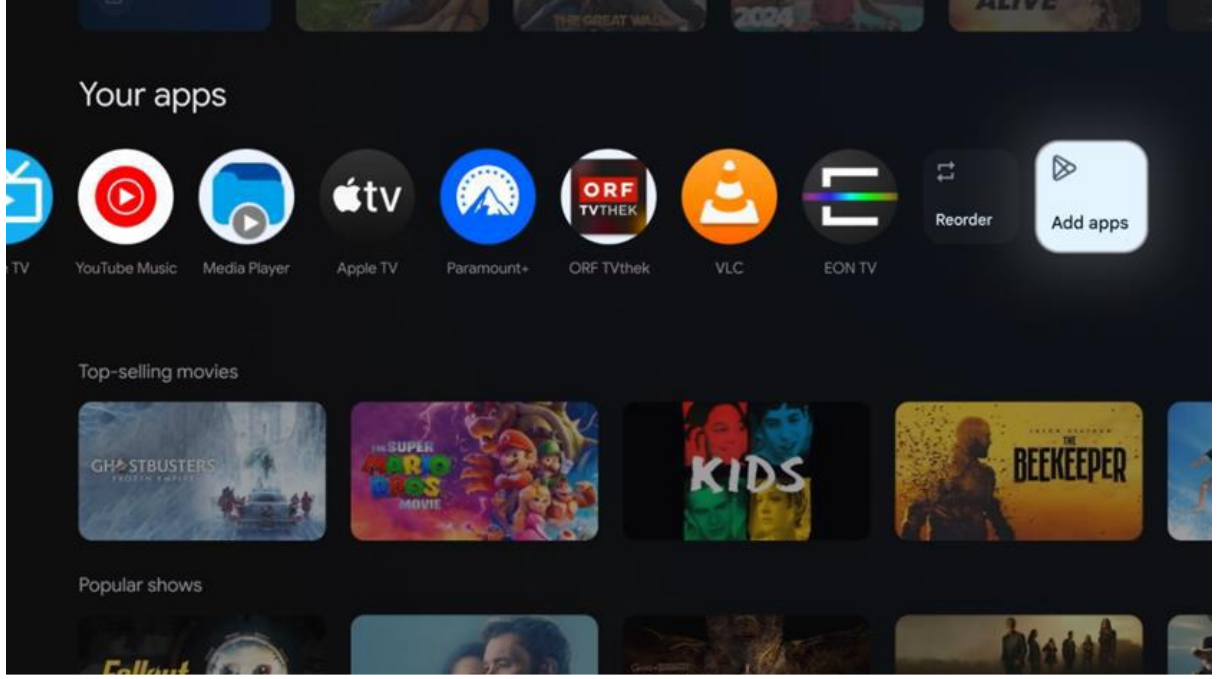


Bu satırın sondan bir önceki ve son konumunda "Yeniden sırala" ve "Uygulama ekle" seçeneklerini içeren kutular bulacaksınız. Bu satırdaki uygulamaları yeniden sıralamak veya bu Favori uygulamalar satırına yeni uygulama eklemek için bu işlev seçeneklerini seçin.

Ana ekranda daha aşağıda, türe veya akış içeriği kategorisine göre görüntülenen ek kanallar bulacaksınız.

Not: Görselde gösterilen uygulamalar yalnızca açıklama amaçlıdır ve kurulumun yapıldığı ülkeye göre değişiklik gösterebilir


5.2 Google Hesabı

Sol üst köşedeki profil simgenize gidin ve **OK** tuşuna basın. Profil simgesini vurgulayın ve **Tamam**'a basın. Burada profil ayarlarınızı değiştirebilir, yeni bir Google hesabı ekleyebilir veya mevcut hesapları yönetebilirsiniz.

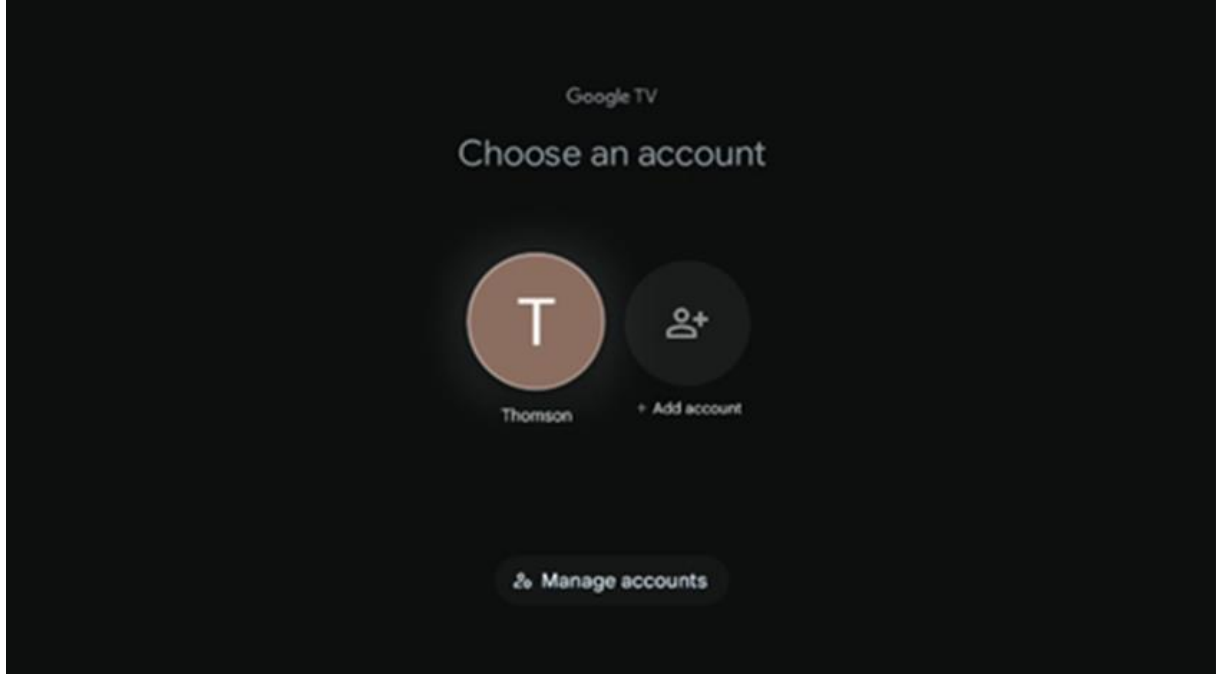

5.3 Uygulamalar

TV'nizde yüklü uygulamaları görüntülemek için Ana ekranda Uygulamalar sekmesini seçin. Google Play Store'dan yüklemek istediğiniz uygulamanın adını yazmak için bir arama çubuğunu vurgulayın.

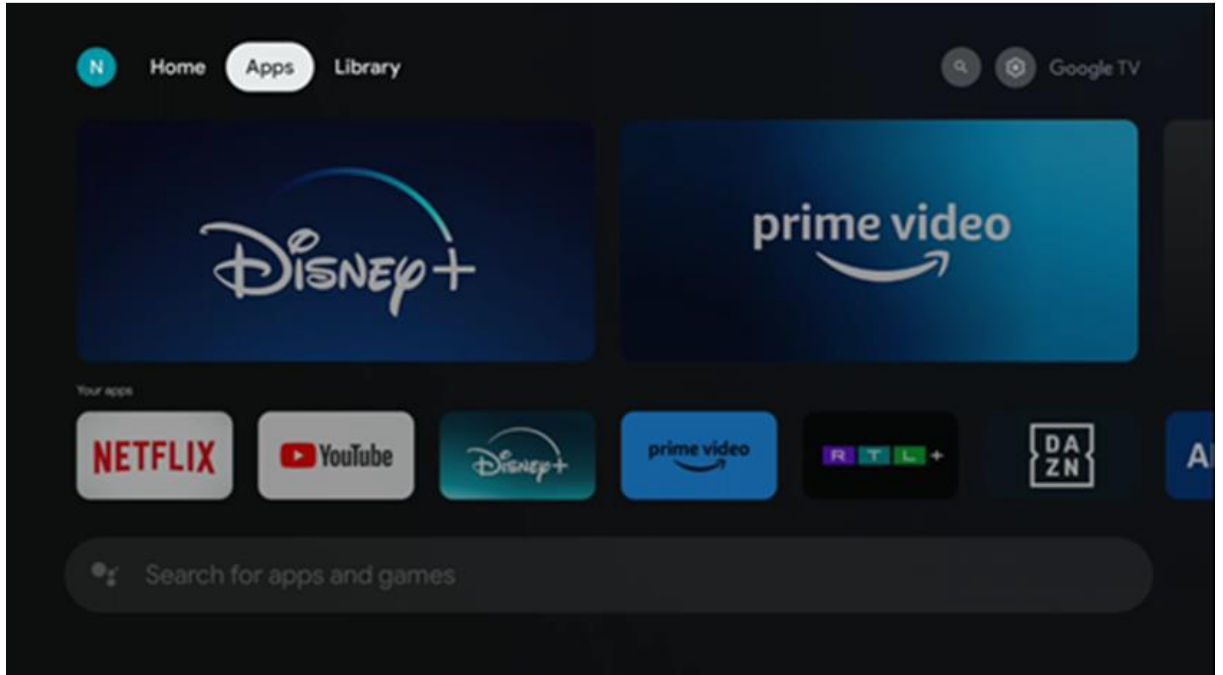


Not: Bazı uygulamalar yalnızca kendi ağınızda çalışır. Bu uygulamalar açık internet hizmetleri değil, yalnızca aynı evdeki birkaç TV seti için şirket içi çözümlerdir. Bu nedenle bu uygulamaların çalışması IP TV veya Ağ operatörünüz tarafından belirlenebilir. Bazı uygulamalar Coğrafi Konuma göre indirilebilir. Bu, Coğrafi Konuma bağlı uygulamaların yalnızca Google Play mağazasında Coğrafi Konum kurallarına göre mevcut olduğu ve farklı ülkelerde indirilemeyeceği ve yüklenemeyeceği anlamına gelir


Cep telefonları ve tabletler gibi mobil cihazlar için mevcut olan bazı uygulamalar, yasal nedenlerden dolayı Google TV cihazlarına indirilememektedir.

5.4 Kütüphane

Google hesabınızı kullanarak satın aldığınız veya kiraladığınız akış içeriğini TV'nizde veya cep telefonunuz ya da tabletiniz gibi mobil cihazlarınızda oynatmak için Ana ekranda Kitaplık sekmesini seçin.

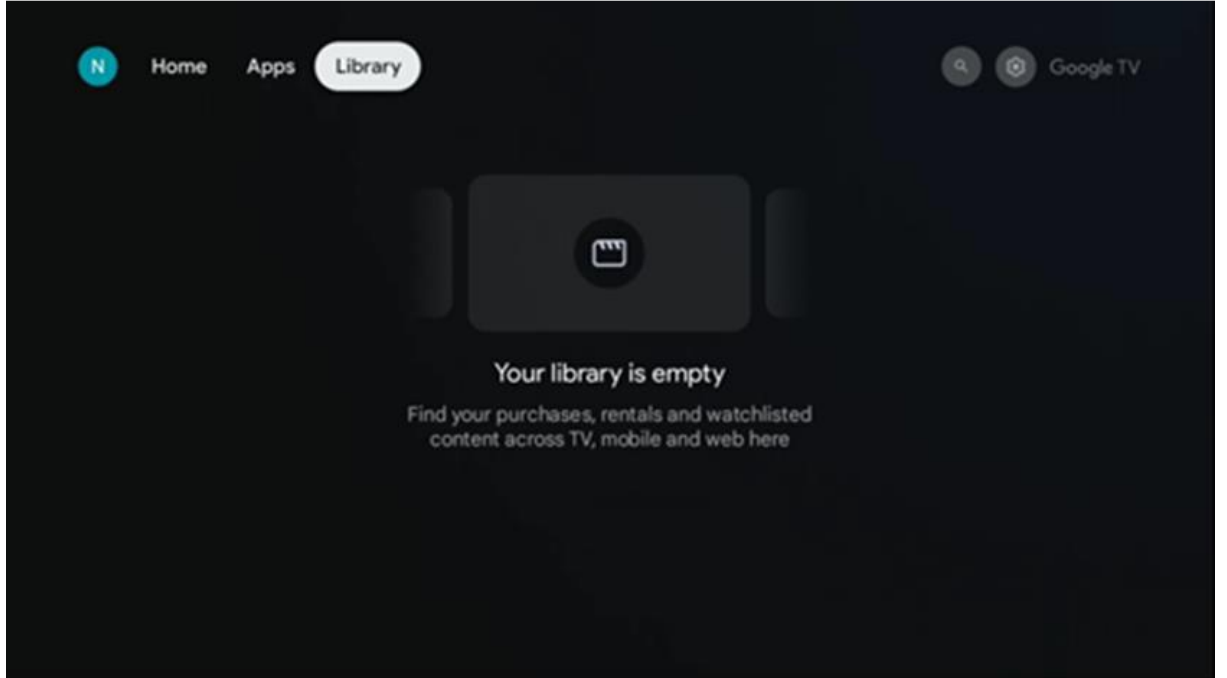


5.5 Google TV arama alanı

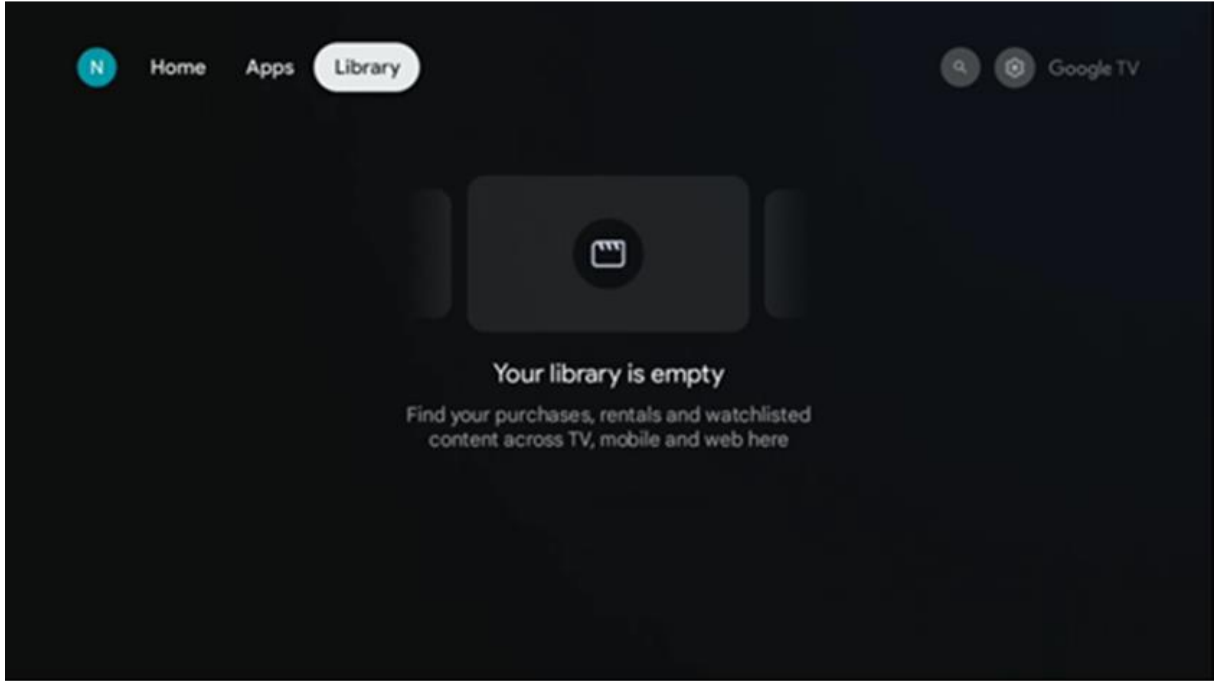

Arama araçları ekranın sol üst köşesinde yer almaktadır. Sanal klavyeyi kullanarak bir arama başlatmak için bir kelime girebilir veya uzaktan kumandanızda yerleşik mikrofonu kullanarak sesli aramayı deneyebilirsiniz. Odağı istediğiniz seçeneğe getirin ve devam etmek için **OK düğmesine** basın.

Sesli arama - Sesli arama işlevini başlatmak için mikrofon simgesine basın. Ekranın üst kısmında Google sesli arama alanı görünür. Sorunuzu Google'a sorun ve TV'niz size yanıt versin. Yerel arama terimleri için TV'nin Menü dilinin yerel dile ayarlanmış olması önemlidir.

Klavye araması - Arama çubuğunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Sanal Google klavyesi ekranda görünecektir. Cevaplanmasını istediğiniz soruyu yazın.

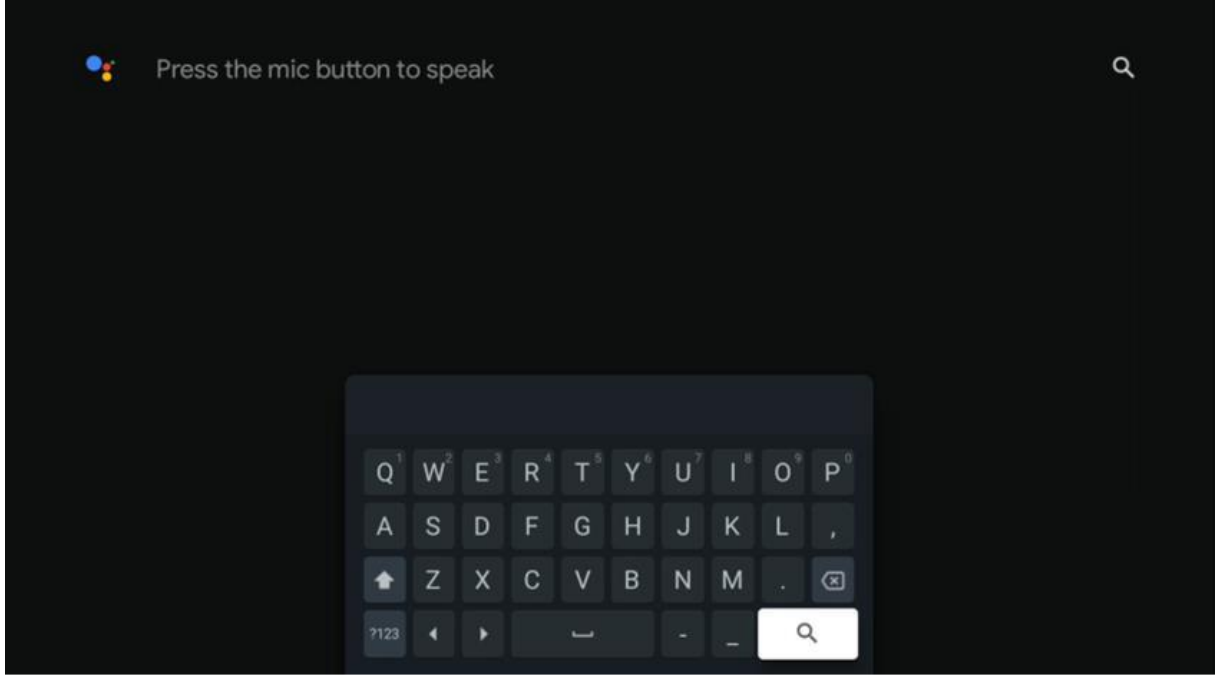


5.6 Bildirim

Bildirim düğmesi yalnızca bir veya daha fazla okunmamış bildirim olduğunda görünür. Bunları kontrol etmek için lütfen Ayarlar simgesine gidin, alt menü açılacaktır. Alt menünün en altında, en son bildirimlerin tümünü bulabileceksiniz.

6. Ayarlar


Mevcut ayarların tam listesine girmek için lütfen (simgesi) Ana Ekran düğmesine basarak **Ana** Ekrana girin ve sağ üst köşedeki (simgesi) Ayarlar simgesine gidin.

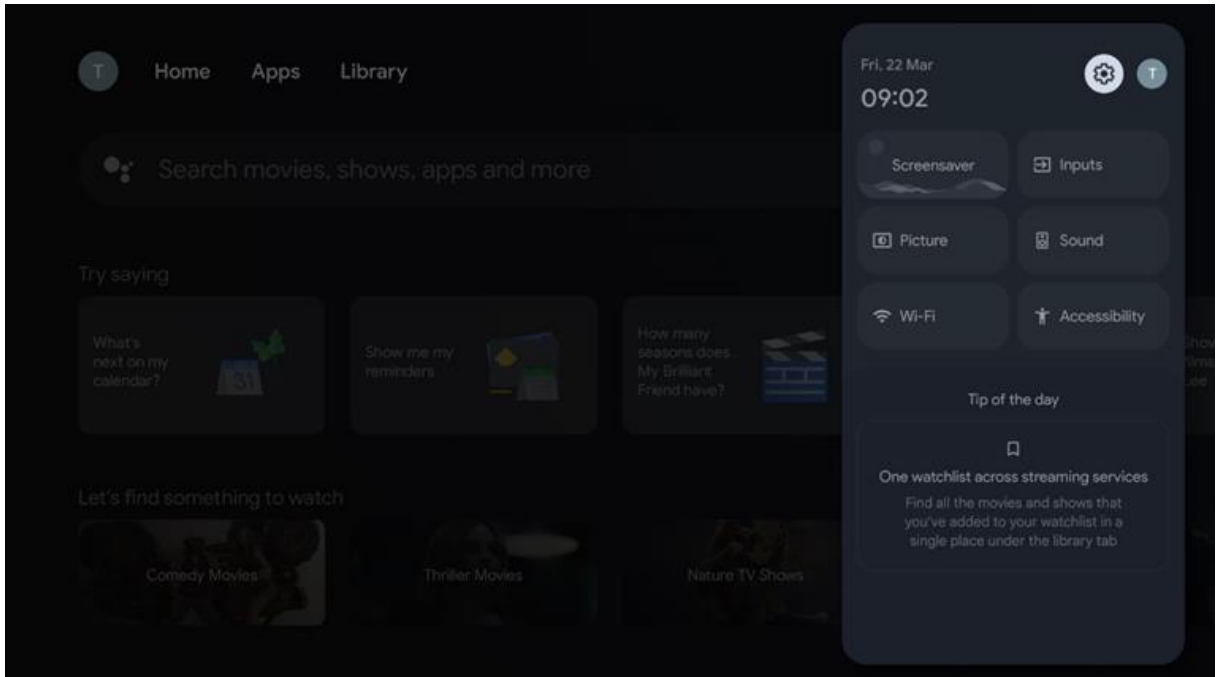

Uzaktan kumandanızdaki **Ayarlar** düğmesine basarak sistem ayarlarına girebilirsiniz.

6.1 Girişler

Burada Thomson PG55B cihazınızın HDMI girişine bağlı cihazlar ve HDMI-CEC çalıştırma seçenekleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

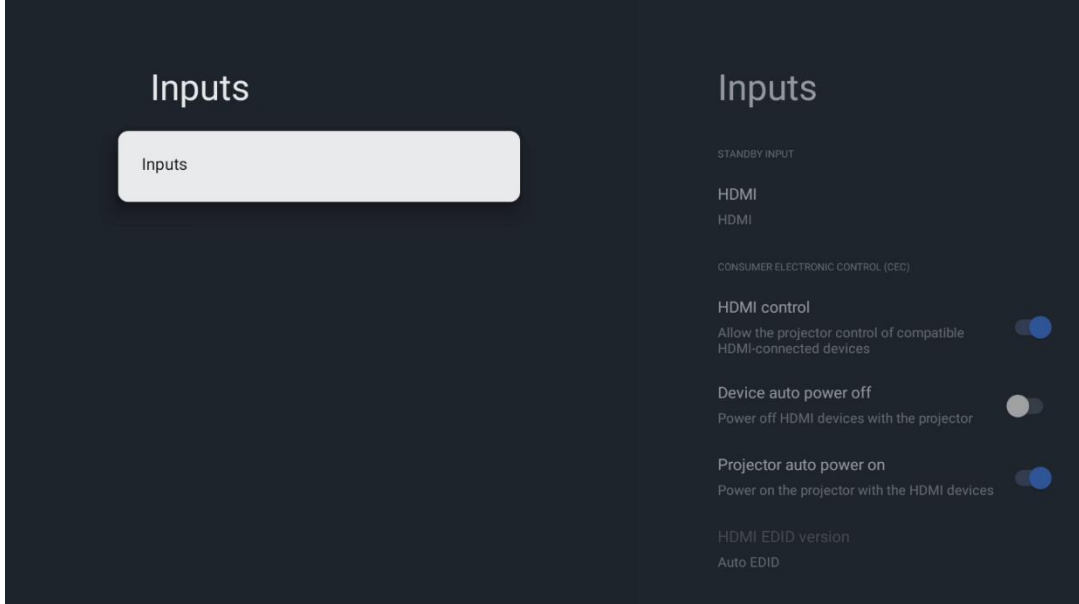

Bağlı giriş: Projektörünüzün HDMI bağlantısına bağlı listelenen cihazları görüntüleyin. Bağlantıyı yeniden adlandırabilir veya belirli bir bağlantı için ayrı bir cihaz adı atayabilirsiniz.

Bekleme girişleri: Kullanılabilir HDMI girişlerinin bir listesini görüntüleyin.

Bağlanmamış giriş: Hiçbir cihazın bağlı olmadığı bağlantıları görüntüleyin.

Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)

Thomson PG55B'nizin CEC işlevi ile projektörün uzaktan kumandası ile bağlı bir cihazı çalıştırabilirsiniz. Bu işlev, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) kullanır. Cihazlar HDMI CEC'yi desteklemeli ve bir HDMI bağlantısıyla ilişkili olmalıdır.

Projektör CEC işlevi açık olarak gelir. Tüm CEC ayarlarının bağlı CEC cihazında düzgün şekilde ayarlandığından emin olun. CEC işlevinin çeşitli cihazlarda farklı adları vardır. CEC işlevi tüm cihazlarda çalışmayabilir. Projektörünüze HDMI CEC desteği olan bir cihaz bağlarsanız, ilgili HDMI giriş kaynağı bağlı cihazın adıyla yeniden adlandırılacaktır.

Bağlı CEC cihazını çalıştırmak için Ana Ekrandaki Giriş menüsünden ilgili HDMI giriş kaynağını seçin. Veya **Giriş** düğmesine basın ve listeden ilgili giriş kaynağını seçin. Bu işlemi sonlandırmak ve projektörü uzaktan kumanda ile tekrar kontrol etmek için uzaktan kumandadaki **Ana Ekran** düğmesine basın.

Projektörün uzaktan kumandası, bağlı HDMI kaynağı seçildikten sonra cihazı otomatik olarak kontrol edebilir. Ancak tüm düğmeler cihaza iletilmeyecektir. Yalnızca CEC Uzaktan Kumanda işlevini destekleyen cihazlar projektörün uzaktan kumandasına yanıt verecektir.

HDMI kontrolü Açık/Kapalı: Projektörün HDMI cihazlarını kontrol etmesine izin verin.
Cihaz otomatik kapanma: HDMI cihazlarını projektörle birlikte kapatın.
Projektör otomatik güç açma: HDMI cihazı ile TV'yi açın.
CEC cihaz listesi: HDMI işlevini destekleyen ve TV'nize bağlı olan cihazları görüntüleyin.


6.2 Projektör

6.2.1 Odaklanma

Otomatik Odak: Bu menü ögesi seçildiğinde, projektörünüz yansıtılan yüzeyde en iyi görüntü kalitesini sağlamak için lensini otomatik olarak ayarlayacaktır.
Not: Otomatik odaklamanın verimliliği çevredeki ışığa ve yansıtılan yüzeye bağlıdır.

Manuel Odak: Manuel odağı seçerek, lens odağını tercihlerinize göre kendiniz ayarlayabileceksiniz. İlgili bir bildirim görüldüğünde, otomatik odaklama işleminde de **Tamam** düğmesine tıklayarak manuel ayarlama yapabilirsiniz.

Gelişmiş: Burada, tercih edilen manuel kurulum yapıldıysa önerilen başlangıçta otomatik odaklamayı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ve hareket ettikten sonra otomatik odaklamayı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

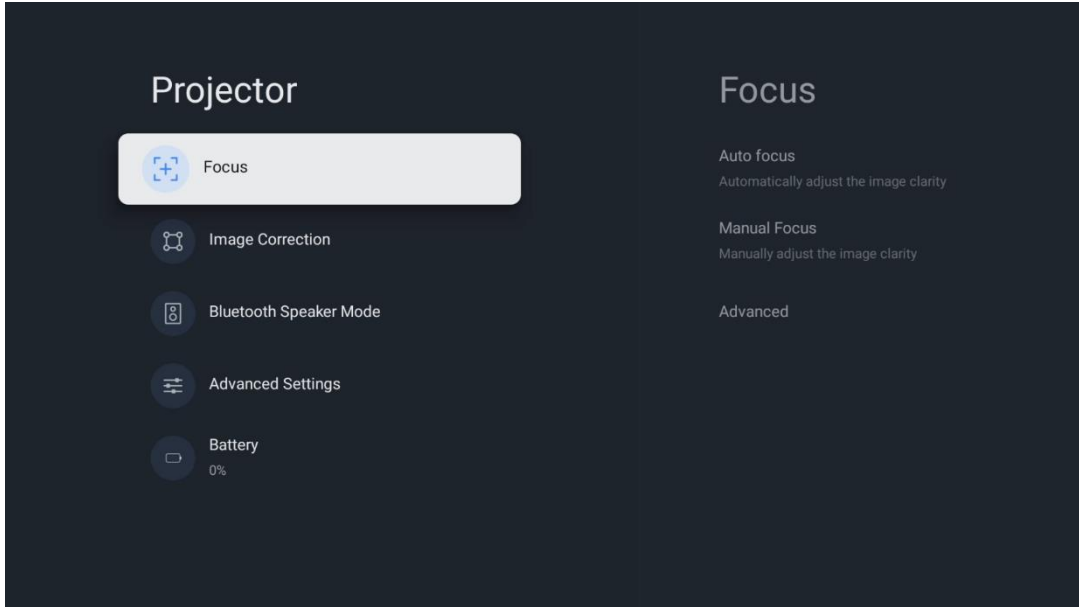

6.2.2 Görüntü Düzeltme

Otomatik Çarpıklık Düzeltme: Düz bir dikdörtgen ekran için görüntü hizalamasını otomatik olarak düzeltir.


Manuel Çarpıklık Düzeltme: Görüntüyü tercihlerinize göre manuel olarak ayarlayın. Otomatik çarpıklık düzeltme sırasında **OK** düğmesine basarak manuel ayarlama yapabilirsiniz.

Yakınlaştırma ve Kaydırma: Ekran boyutunu orantılı olarak ölçeklendirin. Ekran en boy oranı 16:9 olarak aynı kalacaktır. Ekran boyutu %100'den az olduğunda, yansıtılan

görüntünün yeniden konumlandırılması kullanılabilir.

Varsayılan Görüntüye Sıfırla: Tüm görüntü ayarlamalarını sıfırlayın ve otomatik kilit taşı düzeltmesi gerçekleştirin.

Gelişmiş: Burada, tercih edilen manuel kurulum yapıldıysa önerilen başlangıçta otomatik kilit taşı düzeltmesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ve hareket ettikten sonra otomatik kilit taşı düzeltmesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

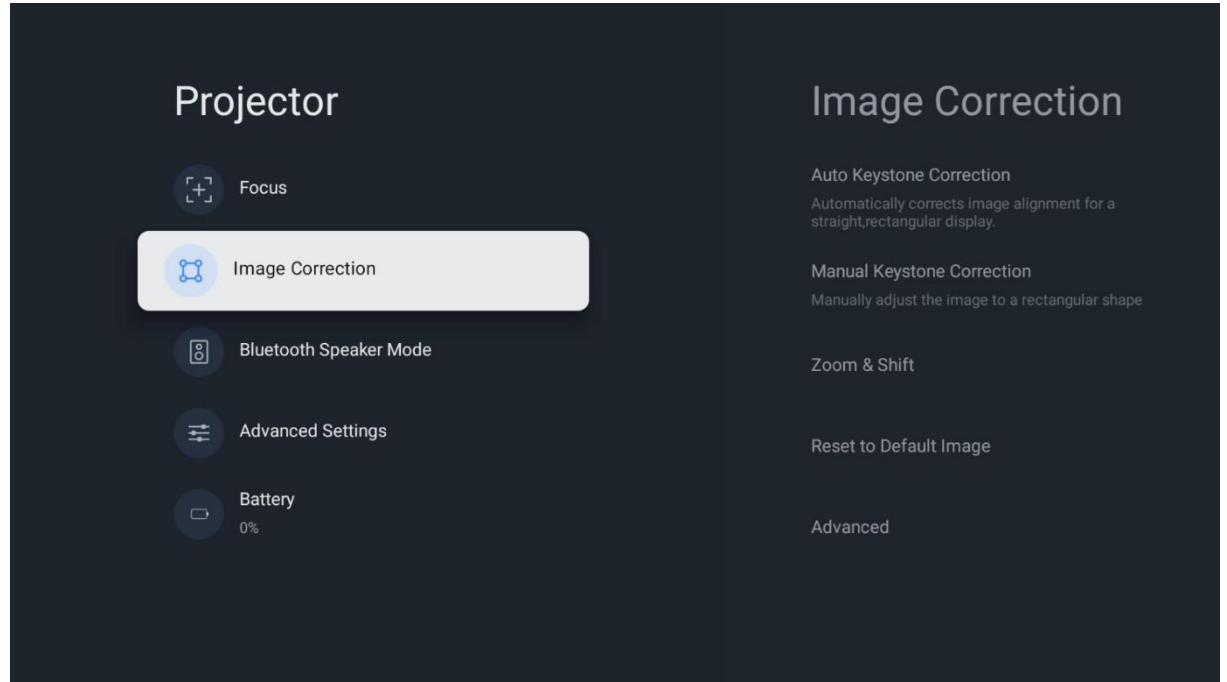


6.2.3 Bluetooth Hoparlör Modu

Bluetooth Hoparlör Modu seçildiğinde, talimatların ve cihaz adının bulunduğu ekran görünecektir. Projektöre bağlamak istediğiniz cihazın Bluetooth ayarlarına gidin.

Cihazınız Bluetooth Hoparlör Modunda Thomson PG55B'ye bağlandığında, onay olarak "Bluetooth bağlantısı başarılı" ifadesini duymalısınız. Bundan sonra projektörü müzik dinlemek için bir hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

Bluetooth Hoparlör Modundan çıkmak için projektörün uzaktan kumandasındaki **Geri** düğmesini 2 saniye basılı tutun. Projektör daha sonra Google TV moduna dönmelidir.

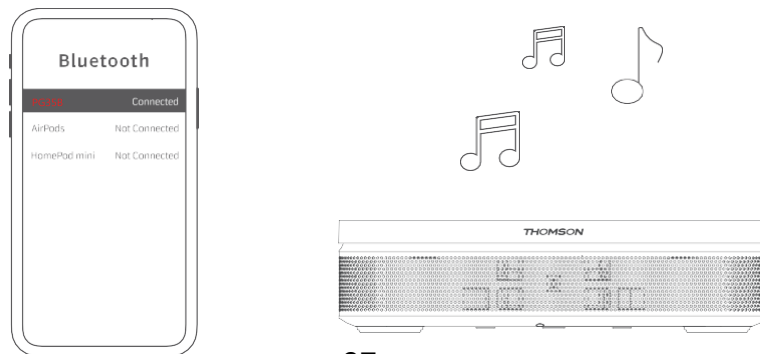


6.2.4 Gelişmiş Ayarlar

Akıllı Göz Koruması: Kullanıcının görme yetisine kazara zarar gelmesini önlemek için Akıllı Göz Koruması, merceğin yakınında bir kişi veya nesnenin varlığı algılandığında ekranı otomatik olarak karartır. Thomson bu ayarın etkin bırakılmasını şiddetle tavsiye eder.


Projeksiyon Modu: Projektörün konumuna ve montajına bağlı olarak yansıtma ekranını nasıl göreceğinizi etkileyen bir yansıtma modu seçin.

Uzaktan kumanda: Uzaktan kumandanın pil seviyesi ve yazılım sürümü burada görüntülenir.

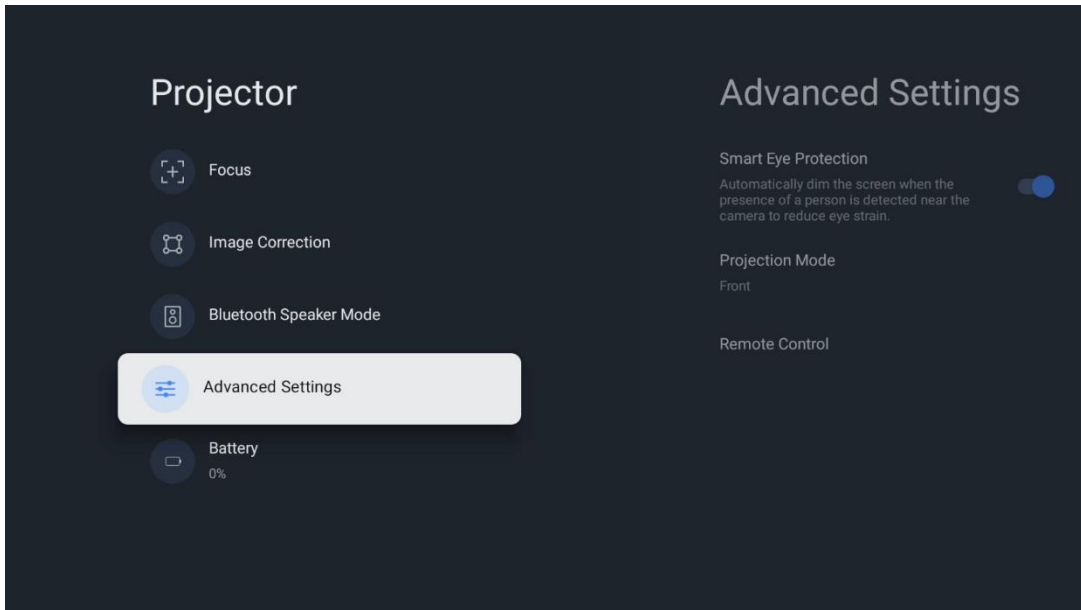


6.2.5 Pil

Thomson PG55B projektör pil seviyesi göstergesi.

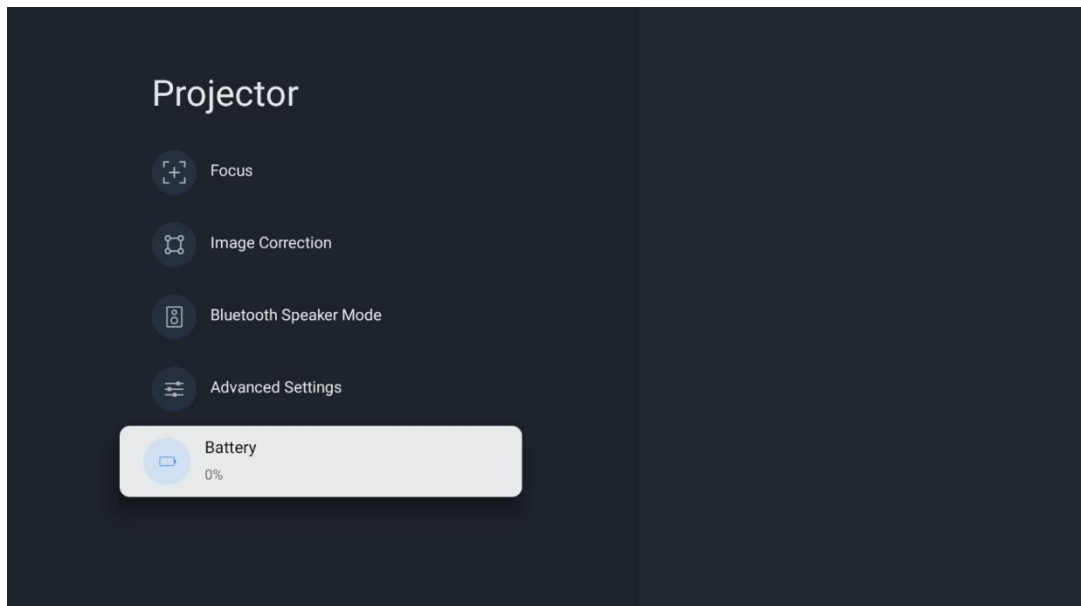

6.3 Ekran ve ses

Görüntü, Ekran, Ses ve Ses çıkışı ayarlarını yapın.

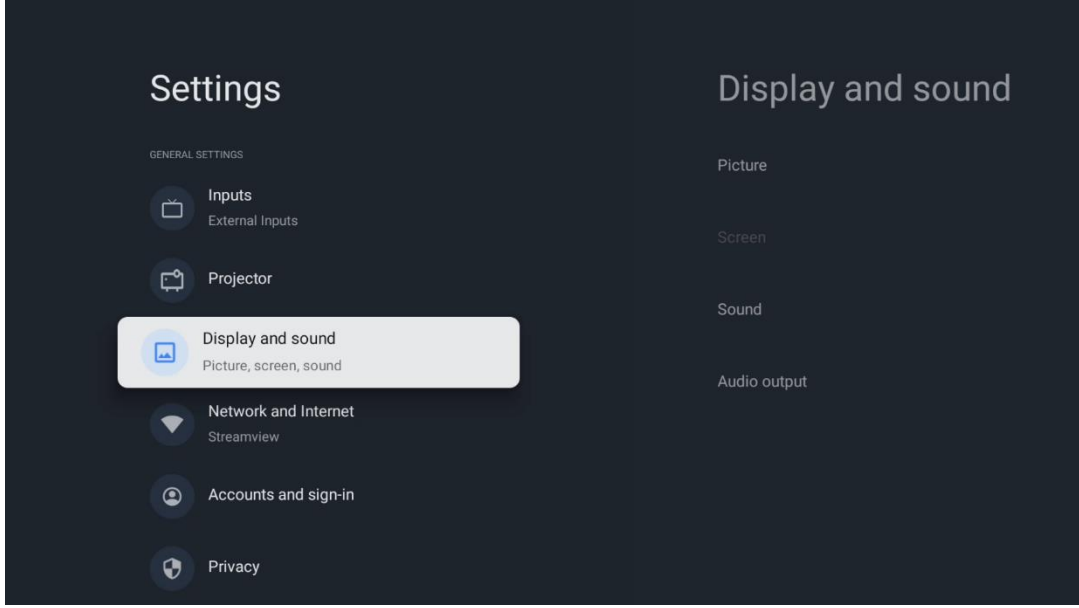


6.3.1 Resim

Parlaklık: Standart, ECO, Parlak ve Otomatik arasından parlaklık modunu seçin. ECO modunda projektörün en az miktarda pil tükettiğini unutmayın. Parlaklığı çevredeki ışığa göre ayarlayan Otomatik modunu kullanmanızı öneririz.

Görüntü modu: Standart, Canlı, Film ve Doğal ön ayarları arasından seçim yapın. Ayrıca Özel'i seçebilir ve resim kalitesini tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Özel ayarların ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanılmasını öneririz.

Oyun modu: En iyi oyun deneyimi için görüntü kalitesini ve projeksiyonun tepkiselliğini ayarlayın. Bu özellik yalnızca HDMI girişi bağlı ve etkin olduğunda kullanılabilir.

Varsayılanla sıfırla: Tüm görüntü ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

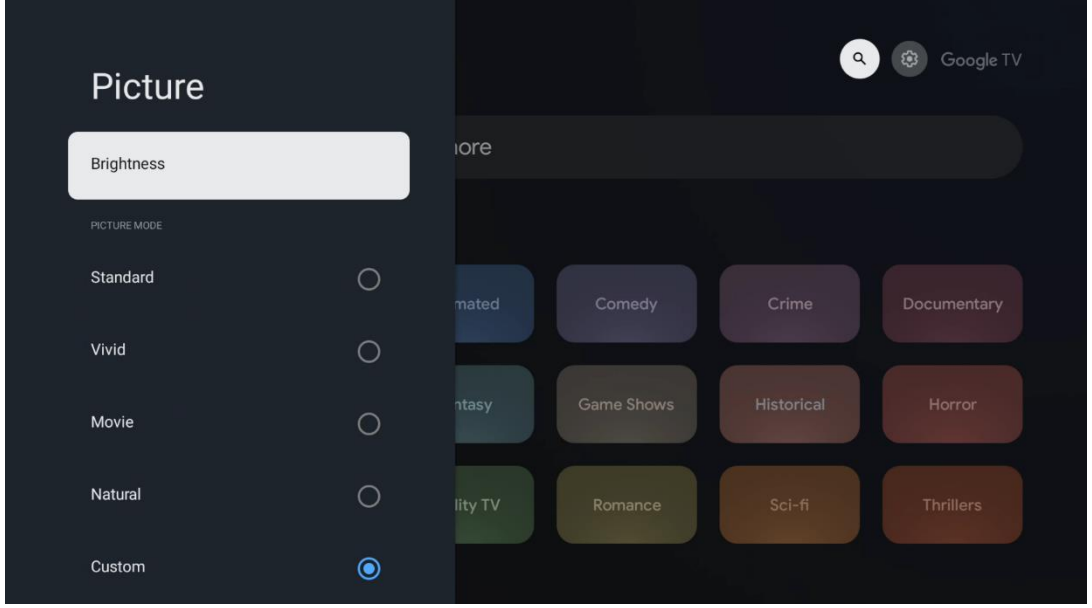


6.3.2 Ses

Ses Modu: Sesin Standart, Film, Müzik ve Spor ön ayarları arasından seçim yapın.

Sistem sesleri: Menüde gezinirken veya bildirim alırken dahil olmak üzere sistem seslerini etkinleştirin/devre dışı bırakın.


Uzman Ayarları: Otomatik ses kontrolü ile projektörü, örneğin reklamların başlangıcında veya uygulamalar arasında geçiş yaparken meydana gelen ani ses seviyesi farklılıklarını otomatik olarak dengeleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneği seçin ve açmak veya kapatmak için **OK** düğmesine basın.

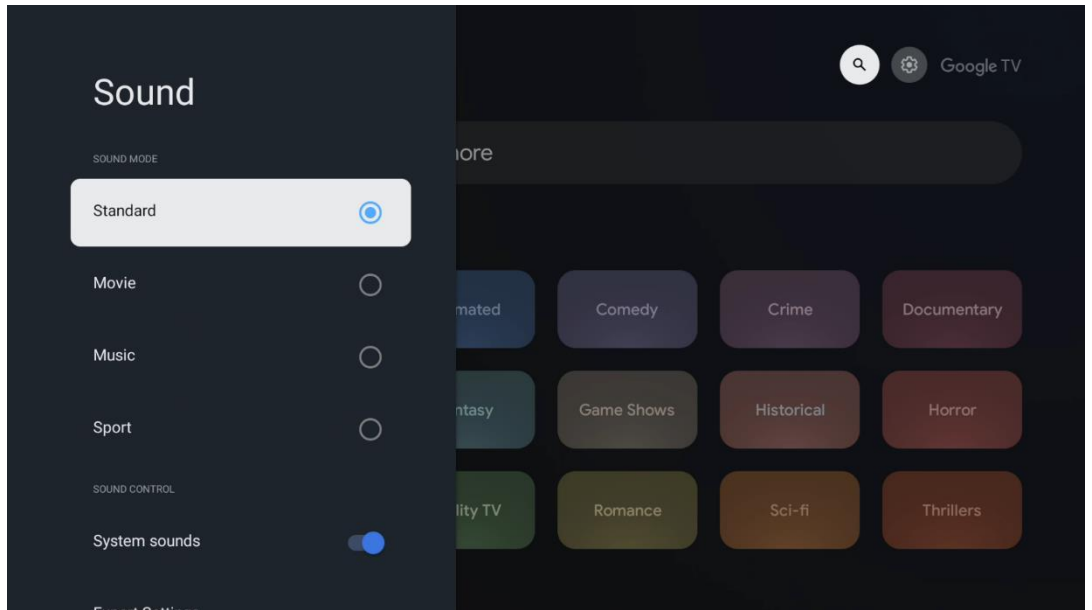

6.3.3 Ses çıkışı


Dijital çıkış: Dijital ses çıkışı tercihini ayarlayın. Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus ve Dolby Digital seçenekleri mevcuttur. Tercih ettiğiniz seçeneği vurgulayın ve ayarlamak için **OK** düğmesine basın.

Dijital çıkış gecikmesi: Burada SPDIF gecikme değerinin gecikmesini ayarlayabilirsiniz.

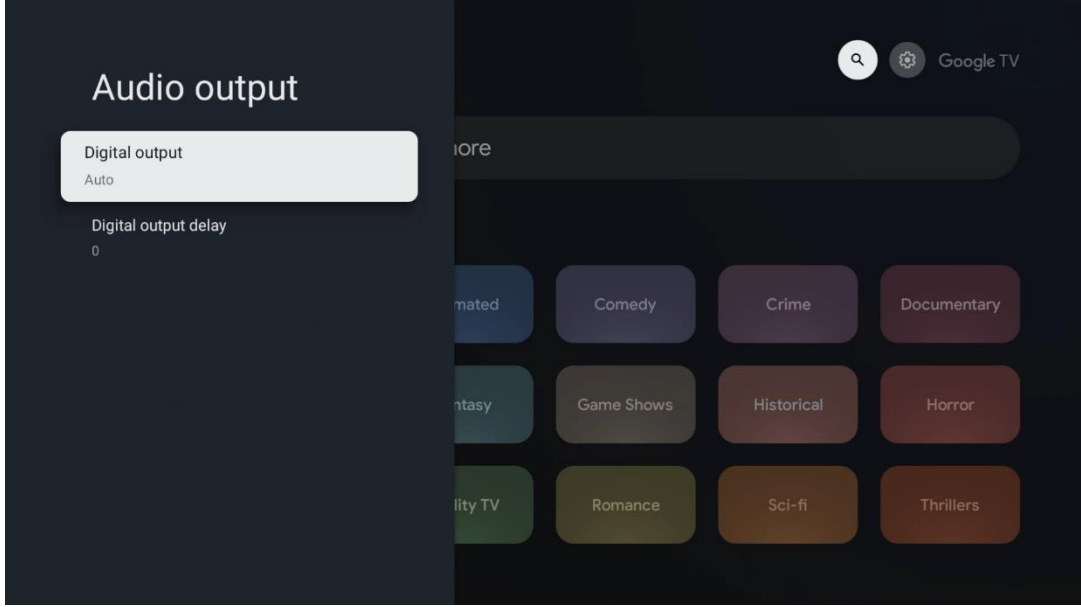

6.4 Ağ ve İnternet

Bu menüdeki seçenekleri kullanarak TV'nizin ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

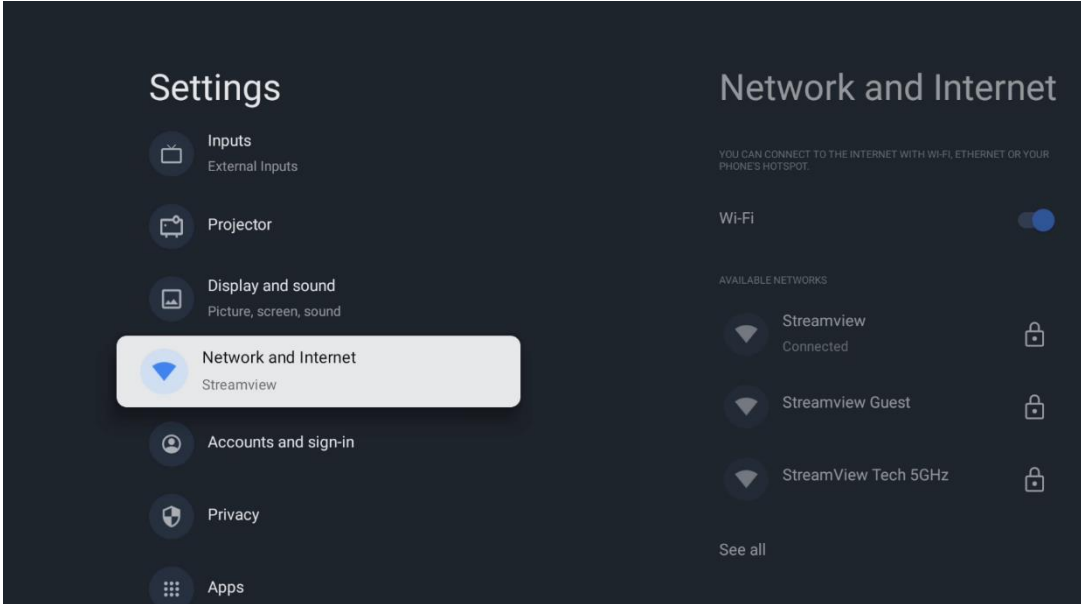

Wi-Fi Açık/Kapalı

Kablosuz LAN (WLAN) işlevini açın veya kapatın.

6.4.1 Kullanılabilir ağları seçin

Wi-Fi işlevi açıldığında, mevcut kablosuz ağlar listelenecektir. Tüm ağları görmek için Tümünü gör öğesini vurgulayın ve **OK düğmesine** basın. Birini seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Ağın parola korumalı olması durumunda, seçilen ağa bağlanmak için bir parola girmeniz istenebilir.

6.4.2 Diğer seçenekler

Yeni ağ ekleyin: Gizli SSID'lere sahip ağlar ekleyin.

Veri tasarrufu: Daha az mobil veri kullanmak için video kalitesini otomatik olarak ayarlar. Ağ trafiğinizi izler ve sınırlar.

Veri kullanımı ve uyarılar: Günlük kullanılan veri miktarını gösterir ve veri uyarıları ayarlamana olanak tanır.

Tarama her zaman kullanılabilir: Wi-Fi işlevi kapalı olsa bile konum hizmetinin ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin verebilirsiniz. Açmak ve kapatmak için OK düğmesine basın.

6.4.3 Ethernet

Bağlı / Bağlı değil: Ethernet, IP ve MAC adresleri üzerinden internet bağlantısının durumunu görüntüler.

Proxy ayarları: Tarayıcı için manuel olarak bir HTTP proxy ayarlayın. Bu proxy diğer uygulamalar tarafından kullanılamayabilir.

IP ayarları: TV'nizin IP ayarlarını yapılandırın.

6.4.4 Diğerleri

Ağ gizlilik politikası: Ağ gizlilik politikası hakkında bilgi edinin ve kabul edin veya reddedin.

Uyandırma yapılandırmaları:

WoW: Wake on WLAN işlevini açın ve kapatın. Bu işlev, TV'nizi kablosuz ağ üzerinden açmanıza veya uyandırmanıza olanak tanır.


WoL: Wake on LAN işlevini açın ve kapatın. Bu işlev, TV'nizi ağ üzerinden açmanıza veya uyandırmanıza olanak tanır.

6.5 Hesaplar ve oturum açma

Google TV hesabı: Bu seçenek, Google hesabınızda oturum açtıysanız kullanılabilir. Hesap tercihlerinizi kilitleyebilir, veri senkronizasyon tercihlerinizi yapılandırabilir, ödemelerinizi ve satın alımlarınızı yönetebilir, Google Asistan ayarlarını yapabilir, Yalnızca Uygulamalar modunu etkinleştirebilir ve hesabı TV'nizden kaldırabilirsiniz.


Hesap ekleyin: Oturum açarak yeni bir hesap ekleyin.

Çocuk ekleyin: Ebeveyn koruması ile çocuk dostu bir hesap ekleyin.

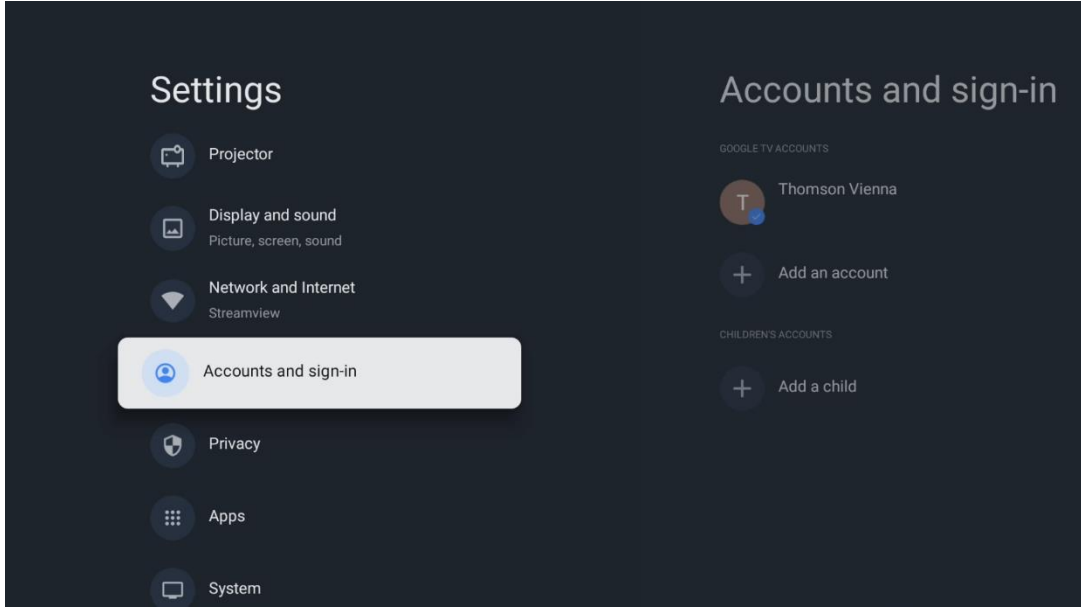

6.6 Gizlilik

Gizlilik ayarlarınızı ve uygulama izinlerinizi değiştirin ve ayarlayın.

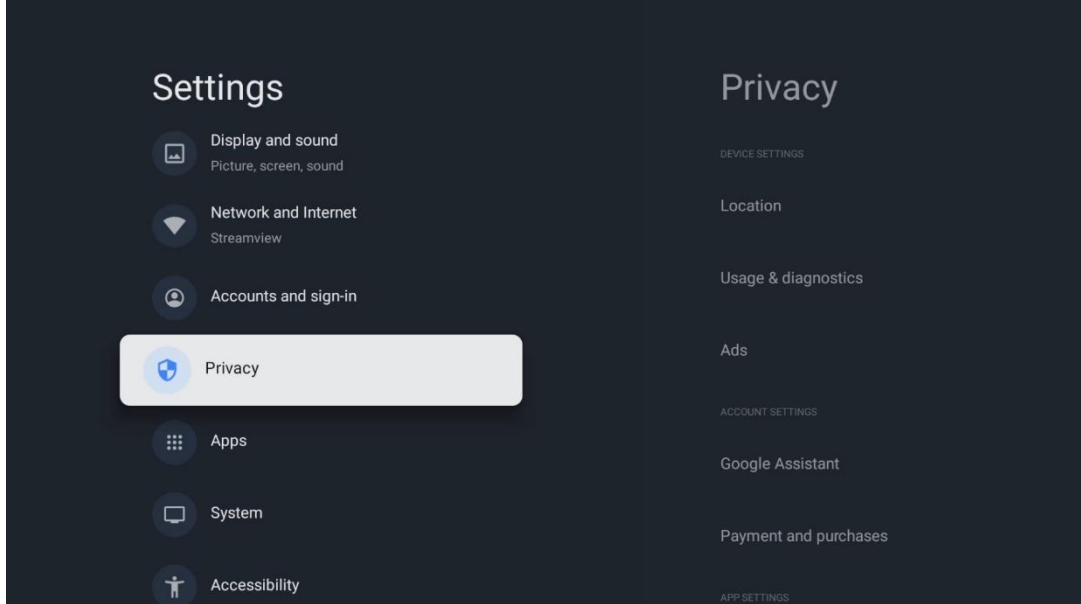

Cihaz ayarları:

- **Konum:** Google'ın Wi-Fi'nize göre konum verilerini toplayıp toplamayacağını seçin. Google'a konumunuzu sağlamanız önemlidir çünkü birçok uygulamanın yüklenmesi Coğrafi konuma bağlıdır. Belirli akış uygulamalarının yüklenmesi yalnızca Coğrafi konum kurallarına göre mümkündür.
- **Kullanım ve teşhis:** Tanılama bilgilerini otomatik olarak Google'a gönderin.
- **Reklamlar:** Google'ın kullanım verilerini ve tanılama bilgilerini toplamasına ve size

kişiselleştirilmiş reklamlar sunmasına izin verilip verilmediğini seçin.

Hesap ayarları:


- **Google Asistan:** Etkin hesabınızı seçin, izinleri görüntüleyin, arama sonuçlarına hangi uygulamaların dahil edileceğini seçin, güvenli arama filtresini etkinleştirin ve açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
- **Ödeme ve satın alımlar:** Google Ödeme ve Satın Alma ayarlarını kurun.

Uygulama ayarları:

- **Özel uygulama erişimi:** Hangi uygulamaların bilgilerinize erişebileceğini ve özel erişime sahip olabileceğini seçin.
- **Güvenlik ve kısıtlamalar:** Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin vermek veya kısıtlamak için bu menüdeki seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekleri, projektörünüzün ciddi sorunlara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermeyecek veya buna karşı uyaracak şekilde ayarlayın.

6.7 Uygulamalar

Projektörünüzde yüklü uygulamaları yönetmek için bu Menüdeki seçenekleri kullanın.

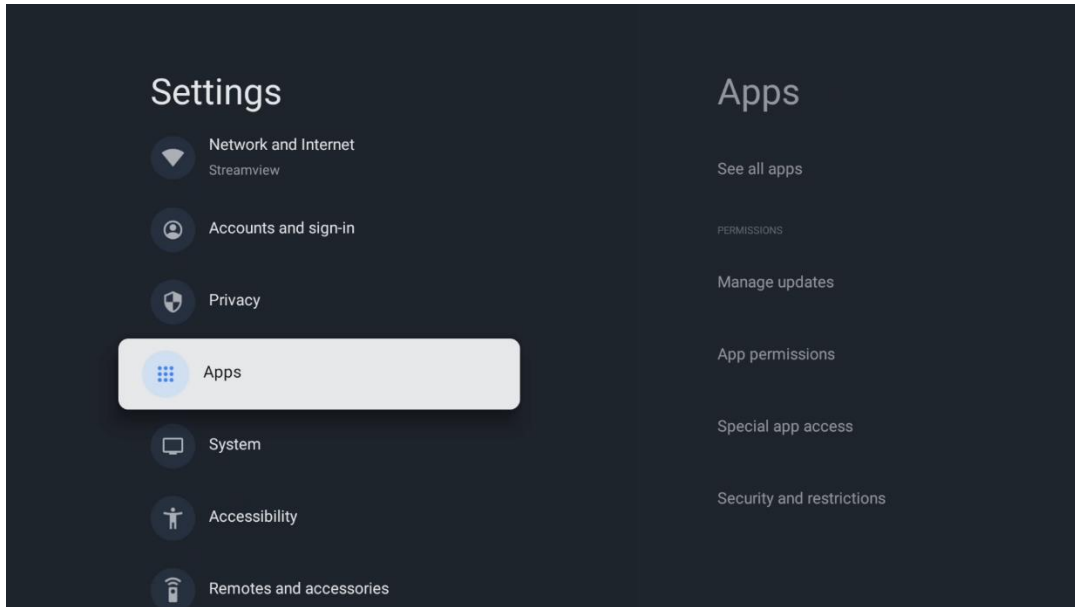


Son açılan uygulamalar: Son açılan uygulamalar burada görüntülenir.

Tüm uygulamaları gör: Thomson PG55B cihazınızda yüklü tüm uygulamaların kapsamlı bir listesini görüntülemek için Tüm uygulamaları gör öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın. Ayrıca her bir Uygulamanın kapladığı depolama alanını da görebilirsiniz. Buradan Uygulama sürümlerini kontrol edebilir, çalışmalarını başlatabilir veya durdurmaya zorlayabilir, indirilen Uygulamaları kaldırabilir, izinleri kontrol edebilir ve bunları açıp kapatabilir, bildirimleri yönetebilir, verileri ve önbelleği temizleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Mevcut seçeneklere erişmek için bir Uygulamayı vurgulayıp **Tamam'a** basmanız yeterlidir.

İzinler: Uygulamaların izinlerini ve diğer bazı özelliklerini yönetin.

- **Uygulama izinleri:** Uygulamalar izin türü kategorisine göre sıralanacaktır. Bu kategorilerdeki uygulamalar için izinleri etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
- **Özel uygulama erişimi:** Uygulama özelliklerini ve özel izinleri yapılandırın.
- **Güvenlik ve kısıtlamalar:** Bu menüdeki seçenekleri kullanarak Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verebilir veya kısıtlayabilirsiniz. Projektörü, zarar verebilecek uygulamaları yüklemeyi önce izin vermeyecek veya uyaracak şekilde ayarlayın.

6.8 Sistem

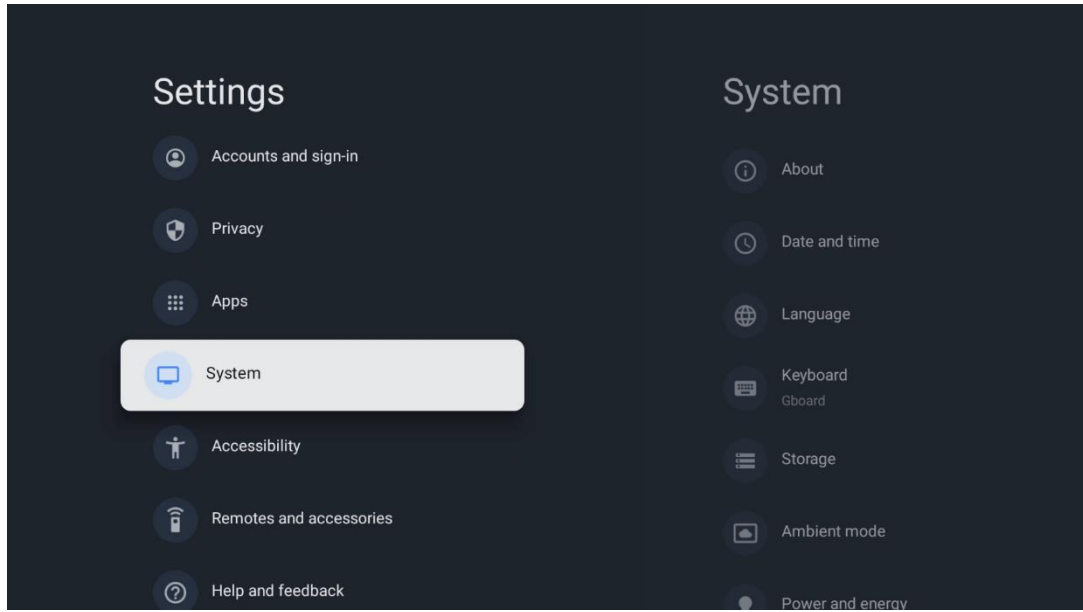


6.8.1 Hakkında

Burada projektörünüzle ilgili donanım ve yazılım bilgilerinin yanı sıra Android işletim sistemi ve Netflix ESN sürümünü bulabilirsiniz.


- **Sistem güncellemesi:** Projektörünüz için bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için bu Menü seçeneğini seçin ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın.
- **Cihaz adı:** Projektörünüzün adını değiştirmek veya özelleştirilmiş bir ad atamak için bu Menü seçeneğini seçin ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın. Bu önemlidir çünkü projektörünüzün ağınızda veya Google Cast işlevini gerçekleştirirken doğru şekilde tanımlanması gerekir.
- **Sıfırla:** Projektörünüzü fabrika ayarlarına sıfırlamak ve yeniden yüklemek için bu Menü seçeneğini seçin.
- **Durum:** Bu Menüde projektörünüzün IP adresi, MAC adresi, Bluetooth adresi, Seri numarası ve Çalışma Süresi gibi donanım bilgilerini bulabilirsiniz.
- **Yasal bilgiler:** Bu menüde projektörünüzün Yasal bilgilerini bulabilirsiniz.
- **Model:** Projektörünüzün modelini gösterir.

- **Android TV İşletim Sistemi sürümü:** Projektörünüzde hangi işletim sistemi sürümünün yüklü olduğunu gösterir.
- **Android TV OS güvenlik yaması seviyesi:** Projektörünüzde yüklü olan güvenlik yamasının tarihini gösterir.

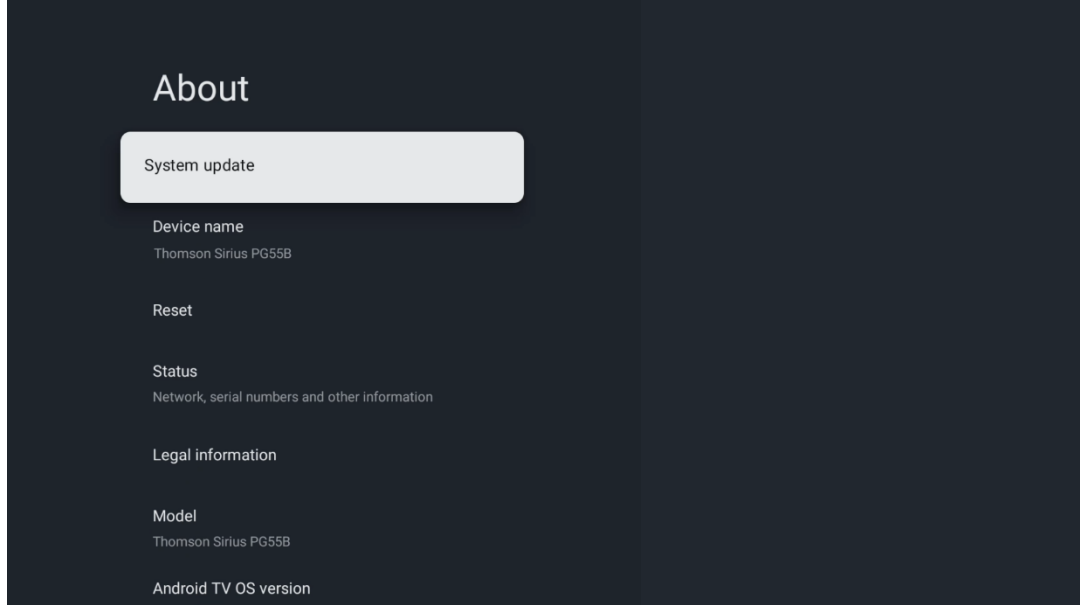


6.8.2 Tarih ve saat

Projektörünüzde tarih ve saati ayarlayın. Bu verilerin ağ üzerinden otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Bunları ortamınıza ve tercihlerinize göre ayarlayın. Tarihi veya saati manuel olarak değiştirmek istiyorsanız Otomatik tarih ve Saat seçeneğini devre dışı bırakın. Ardından tarih, saat, saat dilimi ve saat biçimi seçeneklerini ayarlayın.

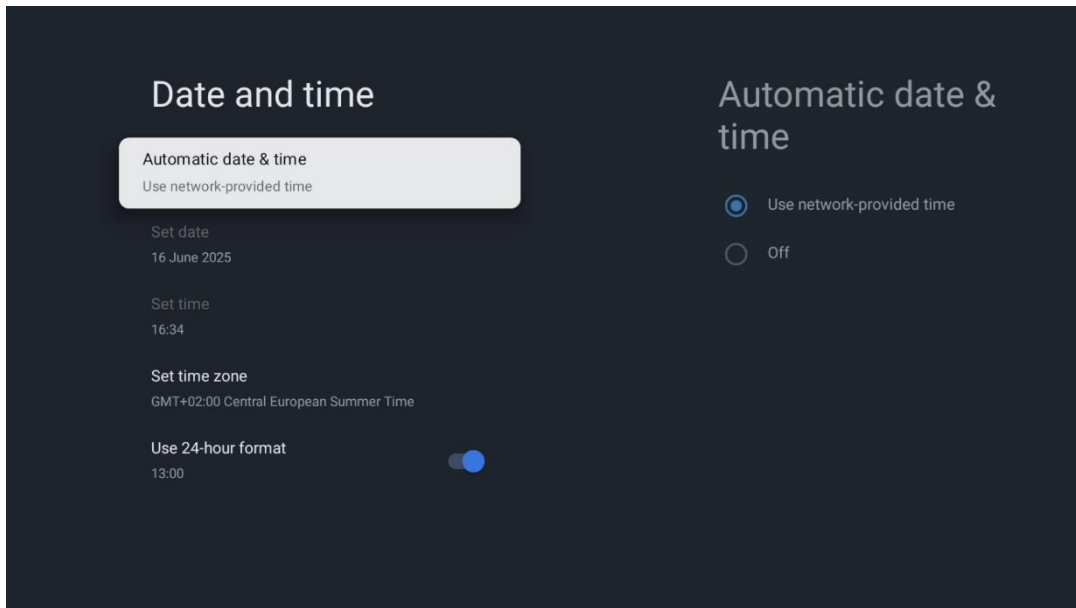


6.8.3 Dil

Projektörünüzün Menü dilini ayarlayın.

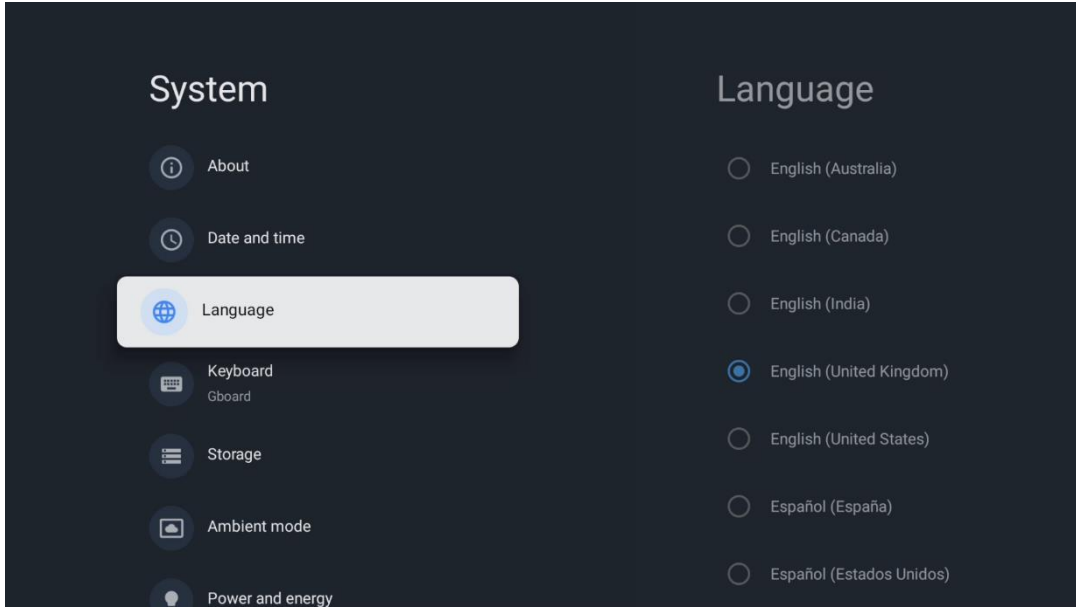


6.8.4 Klavye

Sanal klavye türünüzü seçin ve klavye ayarlarını yönetin.

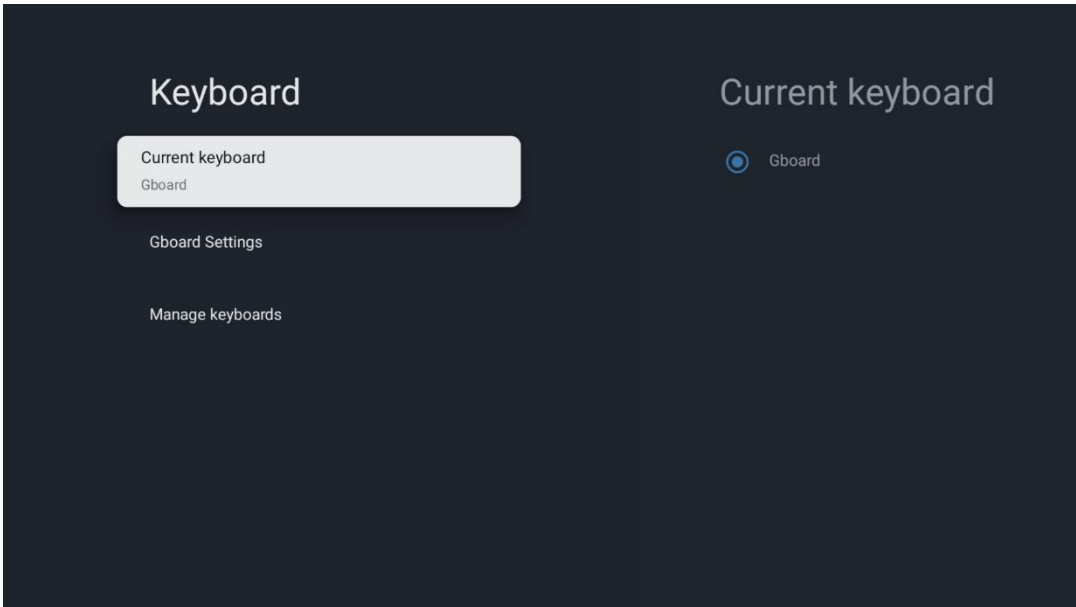

6.8.5 Depolama


Projektörün ve varsa bağlı cihazların toplam depolama alanı durumu burada görüntülenir. Ayrıntılı kullanım bilgilerini görüntülemek için Dahili depolama bölümü veya Harici depolama bağlı cihazı vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Bağlı depolama aygıtlarının çıkarılması ve biçimlendirilmesi için seçenekler de görüntülenir.

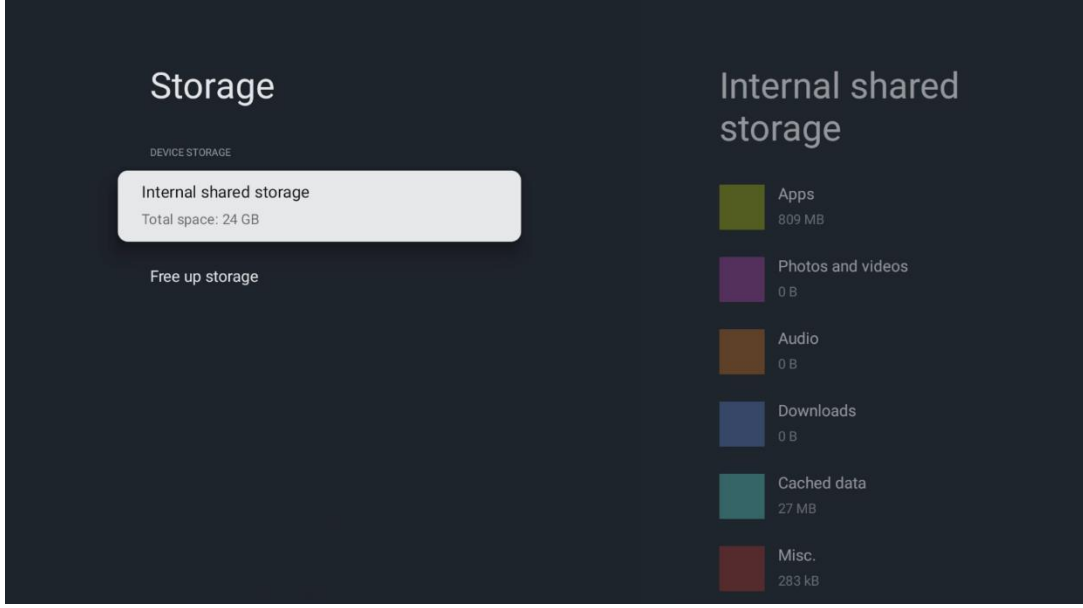

6.8.6 Ortam modu

Thomson PG55B'deki Ortam modu, kullanılmadığında projektör ekranını dijital fotoğraf çerçevesine veya sanal sanat ekranına dönüştüren bir özelliktir. Bu modu bu menü bölümünden manuel olarak başlatabilirsiniz.

- **Kanallar:** Ortam modunda gösterilecek fotoğraf veya görüntü kaynağını seçin.
- **Daha fazla ayar:**
 - Hava durumunu C veya F olarak görüntüleyin. Her iki derece sistemini de göstermeyi veya dereceleri gizlemeyi seçebilirsiniz.
 - Saati gösterin veya gizleyin.
 - Kişisel fotoğrafları ve Google Fotoğraflar ayarlarını yapın.
 - Slayt gösterisi hızını ayarlayın.

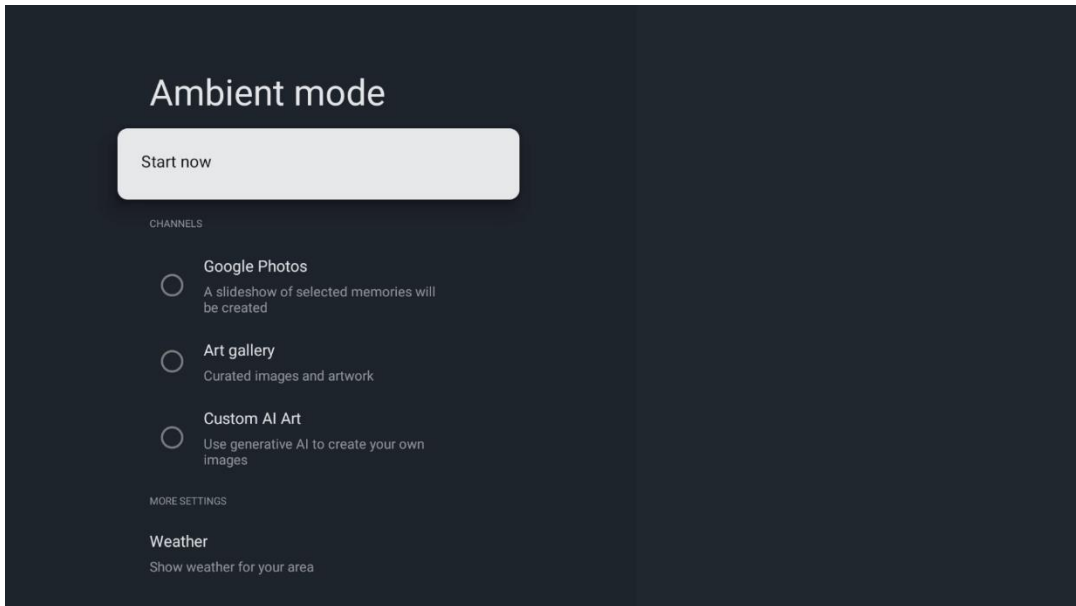

6.8.7 Güç ve enerji

Açılış davranışı: Projektörünüz açıldıktan sonra Google TV ana ekranını mı yoksa son kullanılan giriş kaynağını mı görmek istediğinizi seçin.


Güç ve enerji: Projektörün kendini otomatik olarak kapatacağı hareketsizlik süresini ayarlayın.

Güç:

- **Uyku süresi:** Projektörün otomatik olarak kapanacağı ve bekleme moduna geçeceği bir süre ayarlayın.
- **Görüntü kapalı:** Bu seçeneği seçin ve ekranı kapatmak için **OK** düğmesine basın. Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumanda veya projektör üzerindeki herhangi bir düğmeye basın. Yansıtılan ekran kapalıyken, uzaktan kumanda ile Ses +/-, Sessiz ve Bekleme gibi temel işlemleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bu işlevler projektörün Açma/Kapama işleminden bağımsız olarak çalışır.
- **Kapatma Zamanlayıcısı:** Projektörün otomatik olarak **kapanacağı** bir süre ayarlayın.
- **Otomatik uyku:** Projektörün hangi hareketsizlik süresinden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçeceğini ayarlayın.

Zamanlayıcı:

- **Güç açık zaman tipi:** Projektörünüzü kendi kendine açılacak şekilde ayarlayın. Bir güç açma zamanlayıcısı ayarlayabilmek için bu seçeneği Açık veya Bir kez olarak ayarlayın, devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın. Bir kez olarak ayarlanırsa, projektör Otomatik Açılma Zamanı işlevinde tanımladığınız zamanda yalnızca bir kez açılacaktır.
- **Otomatik güç açma süresi:** Güç Açma Süresi Tipi etkinleştirilmişse kullanılabilir. Yön düğmelerini kullanarak projektörünüzün bekleme modunu kapatması için istediğiniz süreyi ayarlayın ve ayarlanan süreyi kaydetmek için **OK** düğmesine basın.
- **Kapanma zamanı türü:** Projektörünüzü kendi kendine kapanacak şekilde ayarlayın. Bir güç kapatma zamanlayıcısı ayarlayabilmek için bu seçeneği Açık veya Bir kez olarak ayarlayın, devre dışı bırakmak için Kapalı olarak ayarlayın. Bir kez olarak ayarlanırsa, projektör Otomatik Kapanma Zamanı işlevinde tanımladığınız zamanda yalnızca bir kez kapanacaktır.
- **Otomatik kapanma zamanı:** Güç Kapatma Süresi Tipi etkinleştirilmişse kullanılabilir. Yön düğmelerini kullanarak projektörünüzün bekleme moduna geçmesi için istediğiniz süreyi ayarlayın ve ayarlanan süreyi kaydetmek için **OK** düğmesine basın.

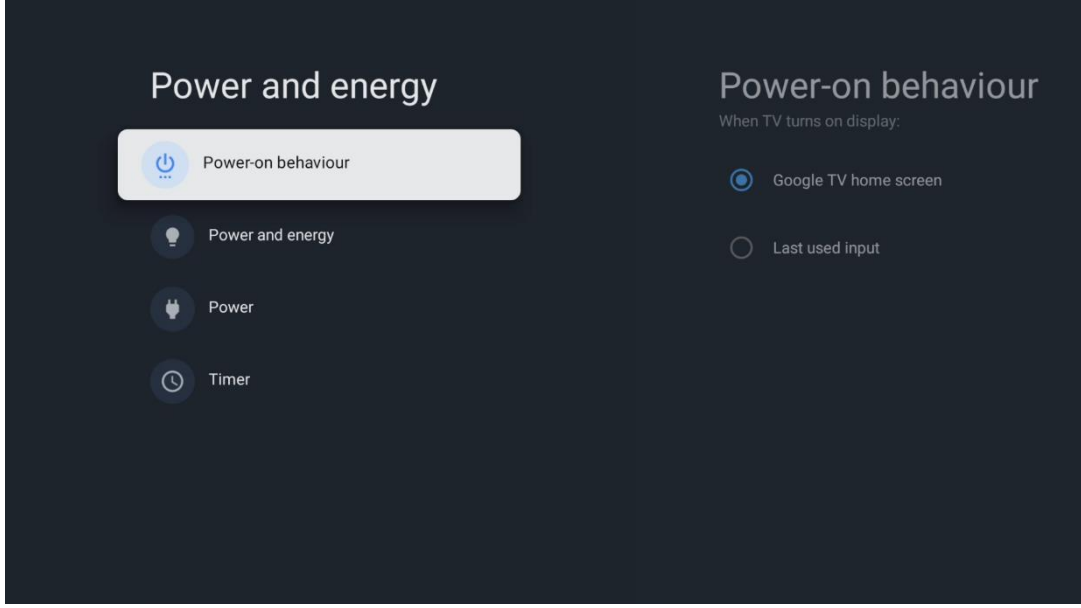

6.8.8 Oyuncular


Thomson PG55B ile aynı ağda bulunan mobil cihazdan Google Cast işlevini çalıştırırken, projektörünüz bir Google Cast cihazı olarak tanınacak ve Google Asistan ve diğer hizmetlerin projektörünüzü uyandırmasına ve bağlı Google Cast cihazlarına yanıt vermesine olanak sağlayacaktır. Mobil cihazlarınızdan projektörünüze içerik veya yerel multimedya içeriği akışı yapmak mümkün olacaktır.

Google Cast kullanılabilirliği için tercihinizi seçin. Üç seçeneğiniz vardır:

Her zaman - projektörünüz bu özelliği destekleyen diğer cihazlar tarafından her zaman görünür olacaktır (bekleme modunda ve ekran kapalı olsa bile).

Yayın sırasında - Projektörünüz yalnızca Google Cast işlevini kullanırken görünür olacaktır.

Asla - Projektörünüz diğer cihazlar tarafından görülemez.

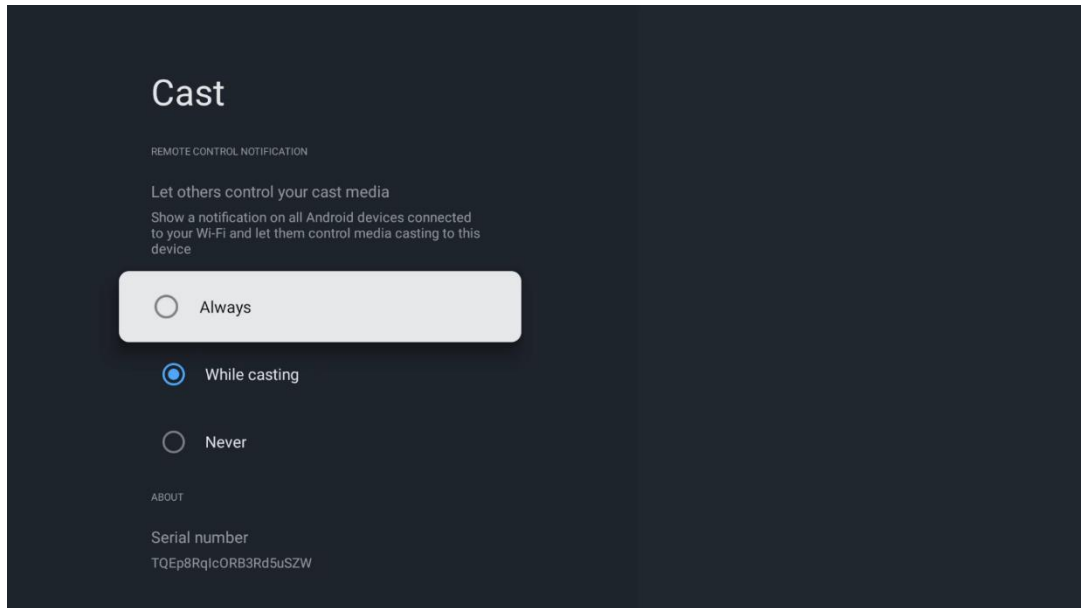

6.8.9 Google

Herhangi bir sistem hizmeti güncellemesi olup olmadığını kontrol edin.

6.8.10 Sistem sesleri

Sistem seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


6.8.11 Yeniden başlat

Projektörünüzü yeniden başlatın.

6.9 Erişilebilirlik

Altyazıları açın/kapatın, dillerini ve metin boyutlarını ayarlayın ve bir altyazı stili seçin. Yüksek kontrastlı metni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Google'ın Metin okuma işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu işlev, ekranınızda görüntülenen metni otomatik olarak seslendirir. Görme sorunları olan kişiler için yararlı bir işlevdir. Bu menü bölümünde konuşma hızı ve varsayılan dil gibi Metin okuma ayarlarını yapabilirsiniz.

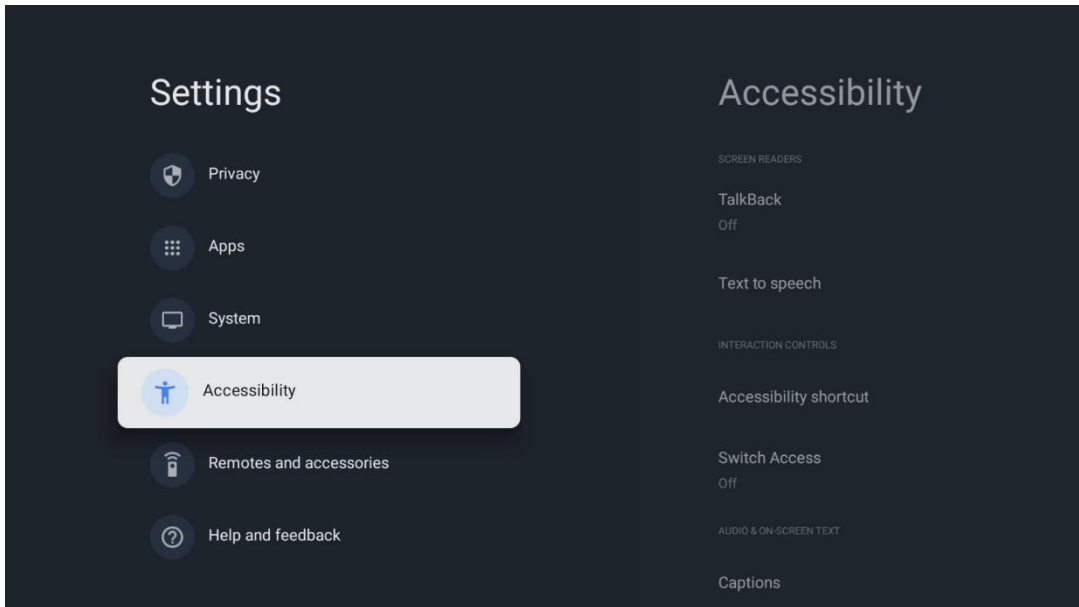


6.10 Kumandalar ve aksesuarlar

Soundbar, kulaklık, Bluetooth hoparlör, fare ve klavye veya oyun kumandası gibi Bluetooth cihazlarınızı Thomson PG55B cihazınıza bağlayın.

- Bağlamak istediğiniz cihazı eşleştirme moduna ayarlayın.
- Eşleştirme modundaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için Eşleştirme aksesuarı Menü seçeneğini seçin ve uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- Mevcut cihazlar tanınacak ve bir listede görüntülenecektir.
- Listedeki istediğiniz cihazı seçin ve projektörle eşleştirme işlemini başlatmak için **OK düğmesine** basın.
- Eşleştirme işlemi tamamlandığında, Bluetooth bağlantılı cihazlar aksesuarlar altında listelenecektir.

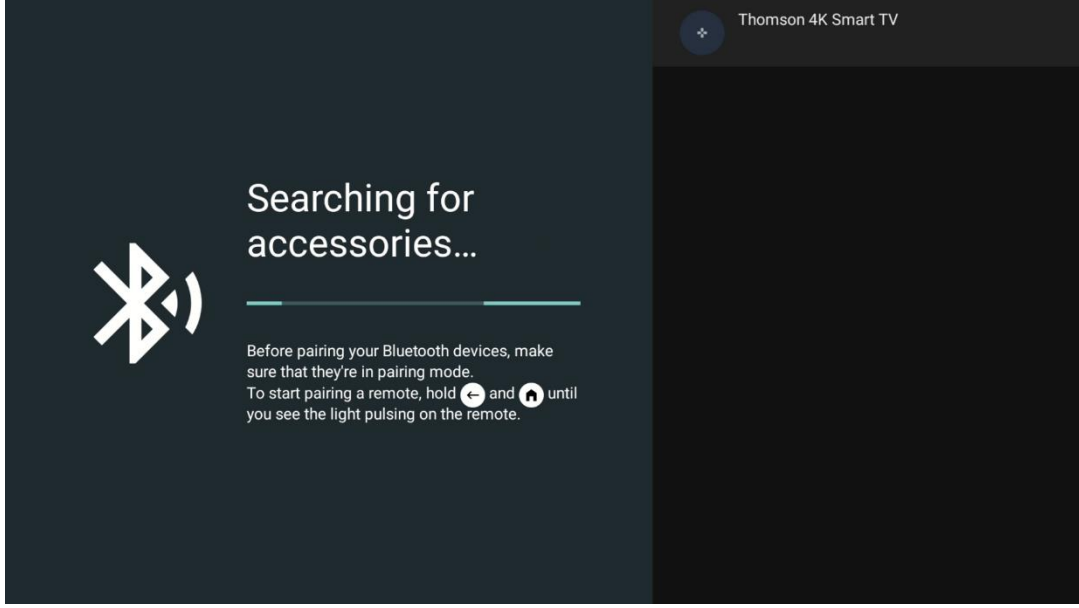

7. Multimedya Oynatma (MMP)

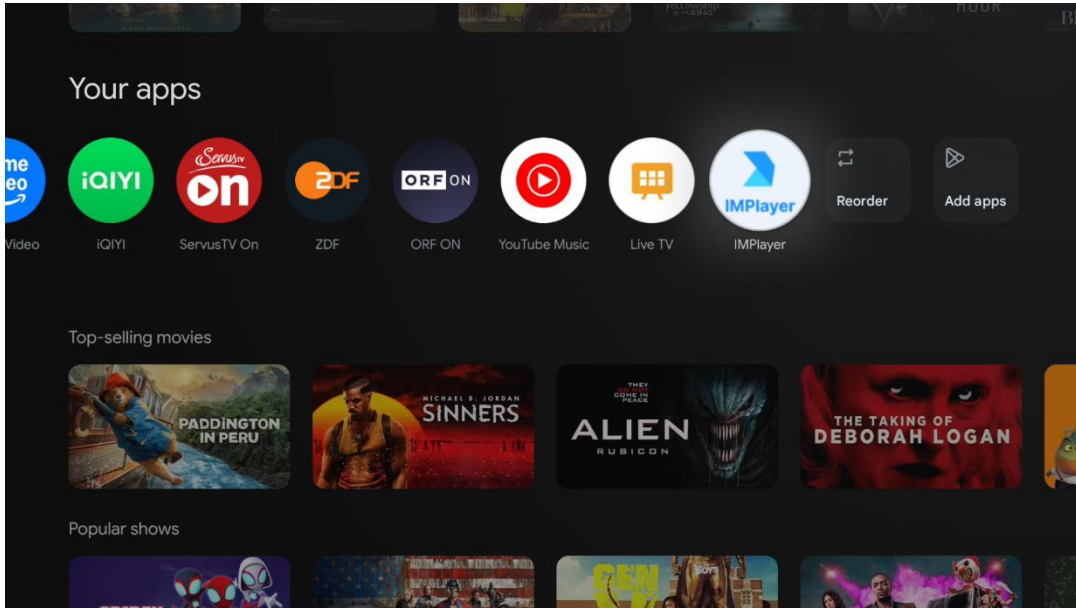

Harici USB depolama aygıtlarının çalıştırılması

Thomson PG55B projektörün USB-A bağlantı noktasına harici bir USB sürücü (USB flash sürücü veya harici sabit disk sürücüsü) bağlayın.


USB depolama aygıtına bağlandığınızda, seçenekleri görüntülemek için düğmeye basın. Depolama aygıtında depolanan multimedya içeriğini oynatabilir veya Thomson PG55B projektörün dahili depolama kapasitesini genişletebilirsiniz.

Harici depolama cihazından multimedya dosyalarının oynatılması

Bir multimedya oynatıcı uygulaması indirin. Yüklü uygulamayı başlatın ve oynatmak istediğiniz dosyayı seçin.

Thomson PG55B projektörün dahili depolama kapasitesini genişletin:

USB depolama aygıtını bağladıktan sonra, uzaktan kumandadaki Ana Sayfa düğmesine basın>>Ayarlar simgesini seçin>>Uygun USB flash sürücü bildirimini seçin [Kurulum için seçin]>>"Aygıt depolama alanı olarak ayarla" seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

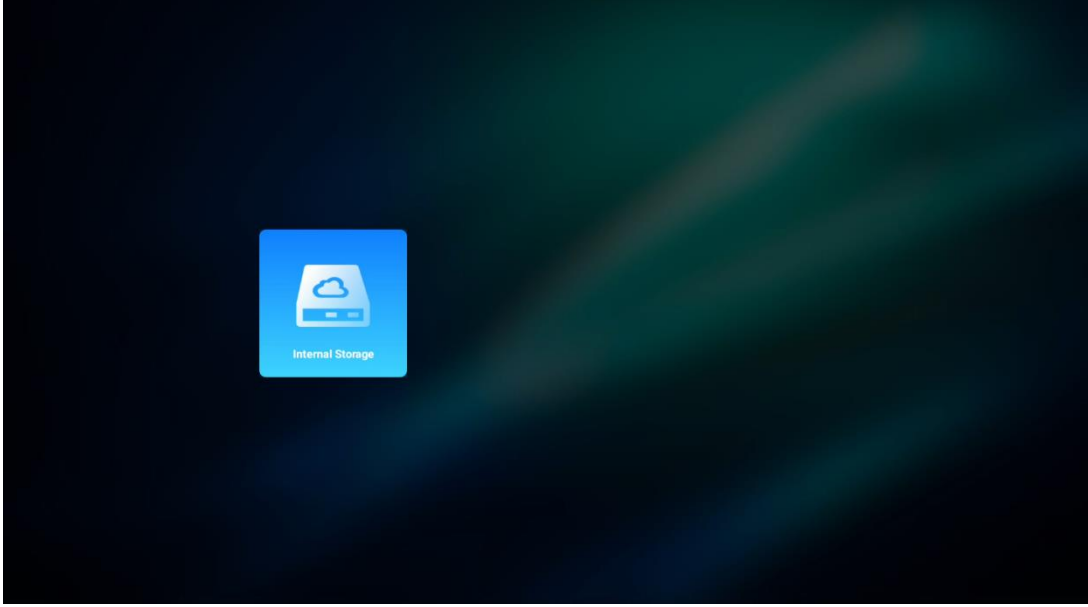

Aynı işlemi Ayarlar menüsü üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ayarlar / Sistem / Bellek / Veri taşıyıcı / Sil ve cihaz belleği olarak biçimlendir.

Not: Bağlı USB depolama aygıtı FAT32 veya exFAT olarak biçimlendirilmelidir.

8. Sorun Giderme

1. Ses çıkışı yok

- Projektörün sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, projektörün sesini açmak için [Sessiz] tuşuna tekrar basın.
- Projektör arayüzü "HDMI ARC" veya Bluetooth'un harici bir ses cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

2. Görüntü çıkışı yok

- Projektörün arkasındaki [Güç] düğmesine basın. Projektör projeksiyon moduna başarıyla girerse güç gösterge ışığı yanacaktır.
- Güç adaptörünün belirtilen güç çıkışına sahip olduğundan emin olun.

3. Ağ yok

- Gösterge paneli üzerinden [Ayar]'a girin ve ağ seçeneğinden internet bağlantı durumunu kontrol edin.
- Ağ kablosunun projektör arayüzü "LAN "a doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Yönlendiricinin doğru yapılandırıldığından emin olun.

4. Bulanık Görüntü

- Projektörün odağını veya kilit taşı düzeltmesini ayarlayın.
- Projeksiyon mesafesinin projektörün etkili odak aralığında olduğundan emin olun.
- Bir üfleme veya yumuşak kıllı bir fırça ile lens üzerindeki tozu veya kiri temizleyin.

5. Dikdörtgen Olmayan Görüntü

- a. Çarpıklık düzeltme işlevi kullanılmıyorsa projektörü ekrana/duvara dik olarak yerleştirin.
- b. Görüntü şeklini ayarlamak için kilit taşı düzeltme işlevini kullanın.

6. Otomatik çarpıklık düzeltme hatası

- a. Projektörün ön cam kapağındaki ToF modülünün tıkalı veya lekeli olmadığından emin olun.
- b. Projektörü projeksiyon yüzeyine dik olana kadar hareket ettirin ve tekrar deneyin.

7. Otomatik odaklama hatası

- a. Projektörün ön cam kapağındaki ToF modülünün engellenmediğinden veya lekelenmediğinden emin olun.
- b. Projektör önerilen yansıtma mesafesine gelene kadar projektörü ileri geri hareket ettirin.

8. Uzaktan kumanda yanıt vermiyor

- a. Pillerin doğru takıldığından ve bitmediğinden emin olun.
- b. Projektörünüz ile uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.
- c. Uzaktan kumandanın Bluetooth aracılığıyla projektörle başarıyla eşleştirildiğinden emin olun.
- d. Hiçbir düğmeye basılmadığından veya takılmadığından emin olun ve güç göstergesinin hala açık olup olmadığını kontrol edin. Evet ise, lütfen müşteri desteği veya yerel servis merkezi ile iletişime geçin.

9. Bluetooth cihazlarını bağlayın

Ayarlar]'a girin, Bluetooth cihaz listesini kontrol etmek için [Bluetooth] seçeneğini açın ve cihazı bağlayın.

10. Projektör açılmıyor

Dahili pil biterse projektör koruma moduna girecektir. Bu durumda, projektörün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından projektörü açmak için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Diğer durumlarda, lütfen müşteri desteği veya yerel servis merkezi ile iletişime geçin.

11. Diğerleri

Lütfen <https://tv.mythomson.com/Support/> adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

* Herhangi bir riskten kaçınmak için lütfen aksesuarlarımızı kullanın.

9. Avrupa Ajansı Bilgileri

Şirket Streamview GmbH

Adres Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya, contact@streamview.com

9.1 Lisanslar

Değişikliklere tabidir. Sürekli araştırma ve geliştirme sonucunda ürünlerin teknik özellikleri, tasarımı ve görünümü değişebilir. İndirme hızının internet bağlantınıza bağlı olduğunu ve bazı uygulamaların tüm ülkelerde kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın. Akış hizmetleri için üyelik gerekebilir. Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adıdır ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, Google Cast ve YouTube Music, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir. Netflix, Netflix, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Netflix yayın üyeliği gereklidir. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için www.netflix.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Apple TV, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve Double-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+ aboneliği gereklidir, <https://www.disneyplus.com> adresindeki koşullara bakın. ©2025 Disney ve ilgili kuruluşları. ©2025 Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşları. Amazon, Prime Video ve ilgili tüm markalar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın. Burada atıfta bulunulan diğer tüm ürünler, hizmetler, şirketler, ticari markalar, ticari veya ürün adı ve logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya. Bu ürün StreamView GmbH'nin sorumluluğu altında üretilmiş ve satılmıştır. THOMSON ve THOMSON logosu StreamView GmbH tarafından kullanılan ticari markalardır - daha fazla bilgi için www.thomson-brand.com. Veri Koruma: Uygulama sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları, bu cihaz, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Uygulama sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları bu bilgileri ürünleri geliştirmek veya sizi kişisel olarak tanımlamayan hizmetler veya teknolojiler sağlamak için kullanabilir. Ayrıca, cihazda halihazırda bulunan veya ürünü satın aldıktan sonra sizin tarafınızdan yüklenen bazı üçüncü taraf hizmetleri, kişisel verilerinizi içeren bir kayıt talep edebilir. Bazı hizmetler, ek uyarılar sağlamadan bile kişisel verileri toplayabilir. StreamView, üçüncü taraf hizmetler tarafından olası bir veri koruma ihlalinin sorumluluğu tutulamaz.

