

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG55B Smart-projektorin käyttöohje

Sisältö

1.	Tärkeitä tuotetietoja.....	5
1.1	Sovellukset ja suorituskyky	6
1.2	Tietosuoja	6
1.	Johdanto	7
2.	Projektori	7
2.1	Laitteiston rakenne	7
2.2	Tarvikeluettelo	8
2.3	Setup	9
2.4	Virta päällä	9
3.	Kaukosäädin	11
4.	Ensimmäinen asennus	12
4.1	Kaukosäätimen yhdistäminen	12
4.2	Valitse kieli	12
4.3	Valitse maa tai alue	13
4.4	Google TV:n asennus	13
4.4.1	Asentaminen Google Home -sovelluksen avulla	14
4.4.2	Aseta sen sijaan televisioon	14
4.5	Valitse Wi-Fi-verkko	14
4.6	Kirjaudu sisään Google-tilillesi	15
4.7	Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö	16
4.8	Google-palvelut	16
4.9	Haku kaikissa Google TV -sovelluksissasi	17
4.10	Aktivoi Voice Match tällä TV:llä	17
4.11	Henkilökohtaisten tulosten saaminen	18
4.12	Valitse Google-koti	18
4.13	Valitse palvelut	19
4.14	Google TV:n määrittäminen	19
5.	Aloituspäyttö	19
5.1	Aloituspäyttö	19
5.2	Google-tili	21

5.3	Sovellukset.....	22
5.4	Kirjasto.....	23
5.5	Google TV:n hakukenttä	23
5.6	Ilmoitus	24
6.	Asetukset	25
6.1	Tulot	25
6.2	Projektori	26
6.2.1	Tarkennus.....	26
6.2.2	Kuvan korjaus	27
6.2.3	Bluetooth-kaiutintila	28
6.2.4	Lisäasetukset	28
6.2.5	Paristo.....	29
6.3	Näyttö ja ääni.....	29
6.3.1	Kuva.....	30
6.3.2	Ääni.....	31
6.3.3	Äänilähtö	31
6.4	Verkko ja Internet.....	32
	Wi-Fi On/Off.....	32
6.4.1	Valitse käytettävissä olevat verkot	32
6.4.2	Muut vaihtoehdot	32
6.4.3	Ethernet.....	32
6.4.4	Muut.....	33
6.5	Tilit ja kirjautuminen.....	33
6.6	Tietosuoja	33
6.7	Sovellukset.....	34
6.8	Järjestelmä	36
6.8.1	Tietoja.....	36
6.8.2	Päivämäärä ja kellonaika.....	37
6.8.3	Kieli	38
6.8.4	Näppäimistö.....	38
6.8.5	Tallennus.....	38
6.8.6	Ympäristötila	39
6.8.7	Virta ja energia	40
6.8.8	Cast.....	41

6.8.9	Google.....	41
6.8.10	Järjestelmän äänet	42
6.8.11	Käynnistä uudelleen	42
6.9	Esteettömyys	42
6.10	Kaukosäätimet ja lisävarusteet	42
7.	Multimediatoisto (MMP).....	43
8.	Vianmääritys.....	44
9.	Euroopan viraston tiedot.....	46
9.1	Lisenssit.....	46

1. Tärkeitä tuotetietoja

Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.



Laite, jossa on tämä symboli, on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi turvakytkentää sähkömaahan.

AKKUVAROITUS

Tämä tuote sisältää sisäisen litiumpariston. Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Käsittele varovasti vuotojen, tulipalon tai räjähdysten välttämiseksi. Noudata asianmukaisia akun hävittämisen- ja latausohjeita loukkaantumisen tai vahingoittumisen estämiseksi.

Paristoja ja ladattavia paristoja (akkuja) koskeva ilmoitus

Paristot ja ladattavat paristot (akut) ovat kulumia komponentteja, joiden käyttöikä on rajallinen. Niiden suorituskyky heikkenee luonnollisesti ajan myötä ikääntymisen ja käytön, myös lataussykliin, vuoksi. Tämä normaali kuluminen ei ole lakisääteisten takuuoikeuksien mukainen vika. Lakisääteiset takuuoikeudet ovat edelleen voimassa, jos kyseessä on valmistus- tai materiaaliveikko, kuten merkittävästi heikentynyt suorituskyky heti oston jälkeen. Huomaa, että säännöllisestä käytöstä johtuva akun kapasiteetin ja käyttöajan asteittainen väheneminen ei ole vika, eikä lakisääteinen takuu näin ollen kata sitä.

Säilytys

Laitteesi on tarkastettu ja pakattu huolellisesti ennen lähettämistä. Kun purat pakkausta, varmista, että kaikki osat ovat mukana, ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pahvipakkauksen takuuaikana, jotta laitteesi on täydellisesti suojattu korjaus- tai takuutapauksissa.

WEEE-direktiivi



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Pyydämme sinua kierrättämään sen vastuullisesti materiaaliveikkojen kestävän uudelleen käytön edistämiseksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

StreamView vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen Smart Projector -tuotelaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta: tv.mythomson.com/support.

Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Sovellukset ja suorituskyky

Latausnopeus riippuu Internet-yhteydestäsi. Jotkin sovellukset eivät ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi. Netflix on käytettävissä tietyissä maissa. Streaming-jäsenyys vaaditaan. Lisätietoja osoitteessa www.netflix.com. Google Assistantin kielten saatavuus riippuu Google Voice Search -tuesta.

Tietosuoja

Sovelluksen tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tätä laitetta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistoa ja oheislaitteita koskevat tekniset tiedot. Ne voivat käyttää näitä tietoja tuotteiden parantamiseen tai sellaisten palvelujen tai tekniikoiden tarjoamiseen, jotka eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Lisäksi jotkin kolmannen osapuolen palvelut, jotka on jo sisällytetty laitteeseen tai jotka olet asentanut tuotteen ostamisen jälkeen, voivat pyytää rekisteröintiä, jossa on henkilötietojasi. Jotkin palvelut saattavat kerätä henkilötietoja ilman lisävaroituksia. StreamView ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluiden mahdollisesta tietosuojarikkomuksesta.

Tuki



Usein kysytyt kysymykset, käyttöohjeet, apu ja tuki:
tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Sovellukset ja suorituskyky

Latausnopeus riippuu internet-yhteydestäsi. Jotkin sovellukset eivät ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi. Streaming-jäsenyys voi olla tarpeen. Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Lisätietoja osoitteessa www.netflix.com. Google Assistantin puhevalmius riippuu Googlen puhehaun tuesta.

1.2 Tietosuoja

Sovellus- ja palveluntarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien muun muassa tätä laitetta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistoa ja oheislaitteita koskevat tekniset tiedot. Ne voivat käyttää näitä tietoja parantaakseen tuotteita tai tarjotakseen palveluita tai teknologioita, jotka eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Lisäksi jotkin kolmannen osapuolen palvelut, jotka sisältyvät jo laitteeseen tai jotka olet asentanut tuotteen ostamisen jälkeen, saattavat vaatia rekisteröintiä henkilötietojesi avulla. Jotkin palvelut voivat myös kerätä henkilötietoja ilman lisävaroituksia. StreamView ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluiden mahdollisesta tietosuojarikkomuksesta.


1. Johdanto

Projektorissa PG55B olevan Google TV™:n avulla voit nauttia kaikesta rakastamastasi viihteestä - pienellä Googlen avulla. Google TV tuo elokuvat, sarjat ja muut ohjelmat kaikista tilauksistasi yhteen paikkaan. Tarvitsetko inspiraatiota? Saat kuratoituja suosituksia ja voit käyttää Googlen tehokasta hakua löytämään ohjelmia yli 10 000 sovelluksesta. Voit myös käyttää ääntäsi ohjelmien etsimiseen, musiikin toistamiseen, älykkäiden kodin laitteiden ohjaamiseen ja paljon muuhun. Henkilökohtaisten seurantalistojen ja profiilien ansiosta kokemus on räätälöity jokaiselle sopivaksi.


2. Projektori

2.1 Laitteiston rakenne


Ylhäältä katsottuna

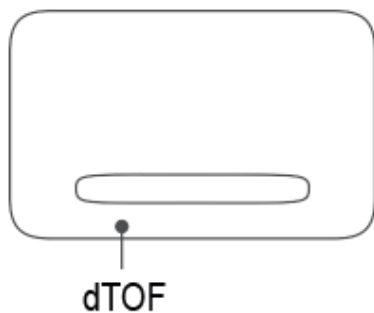


Alin näkymä

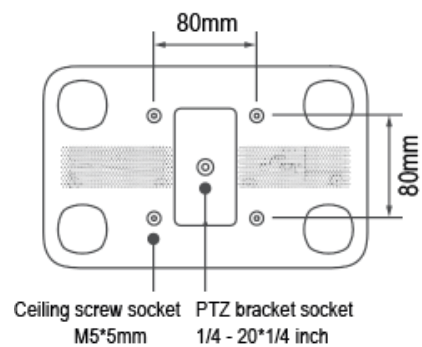


Vasen näkymä

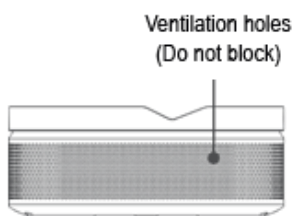


Oikea näkymä

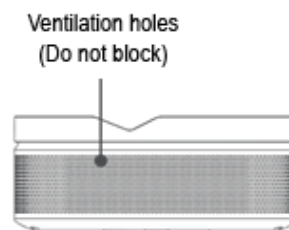


Etunäkymä




Takanäkymä

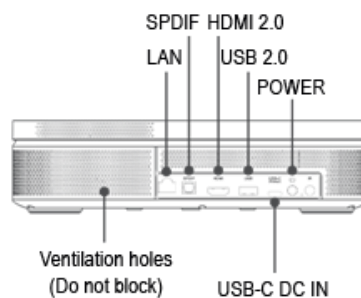


2.2 Tarvikeluettelo

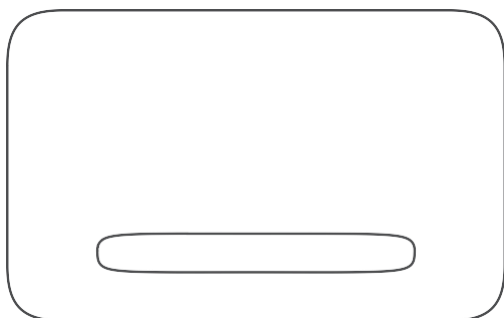


Projektor x1

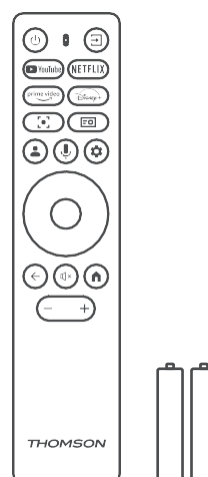

**Kaukosäädin x1
AAA-paristo x2**

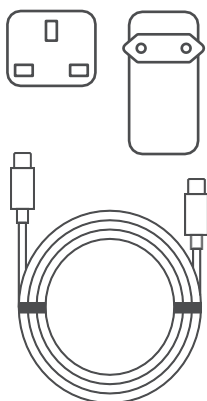


**USB-C DC IN -kaapeli x1
Virtalähde x1
Sovitin x1**

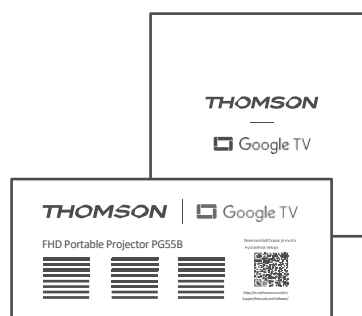

**Tiedote x1
Käyttöopas x1**

2.3 Setup

Thomson PG55B -projektorin parhaan käyttökokemuksen saamiseksi tulisi olla seuraavassa asennossa:

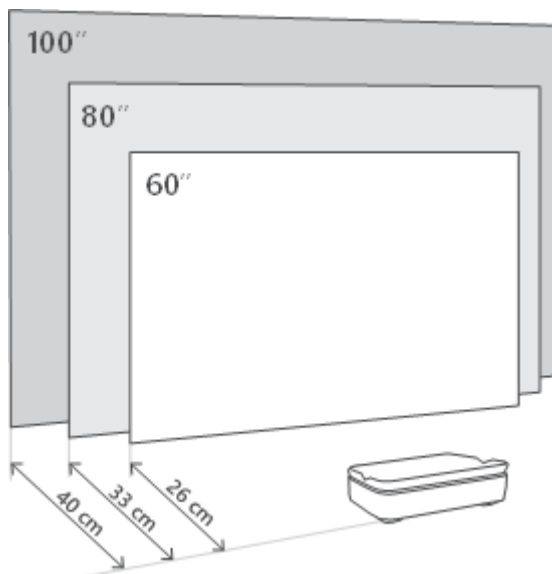



Kuvan koko	60 tuumaa	80 tuumaa	100 tuumaa
Näyttö (pituus * leveys)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Projektioetäisyy s	26 cm	33 cm	40 cm

Paras suositeltava projektion koko on 80 tuumaa.

2.4 Virta päällä

1. Kytke projektori pistorasiaan.
2. Kytke projektori päälle painamalla projektorin tai kaukosäätimen virtapainiketta.

Huomautus: Thomson PG55B:ssä on **5000 mAh:n** akku, joka tarjoaa jopa 1,5 tunnin akkukeston.

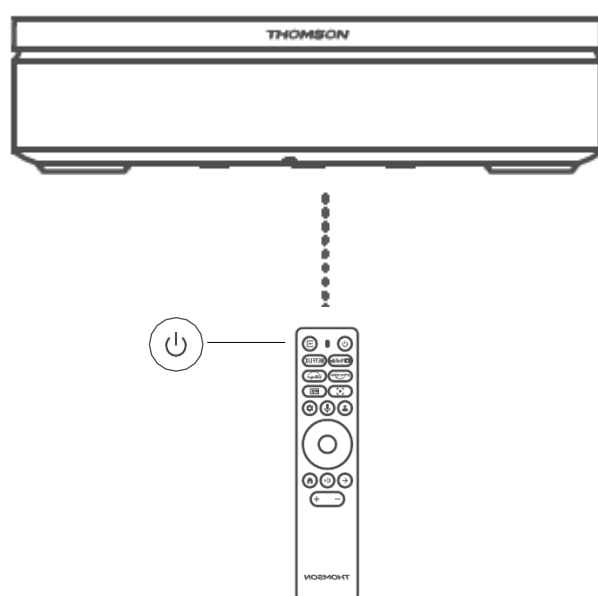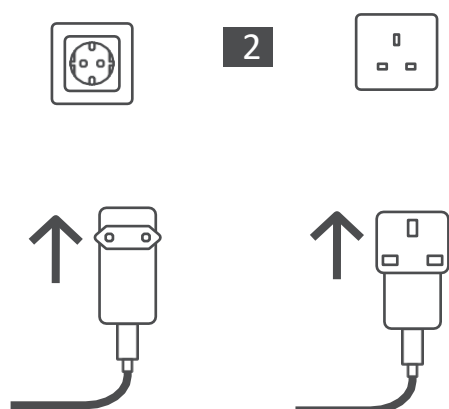

3. Kaukosäädin



	Virta: Kytkee projektorin päälle/pois päältä.
	Tulo: Kutsuu esiin valikon, jossa on tulosignaalit.
	YouTube: Avaa YouTube-sovelluksen.
	Netflix: Avaa Netflix-sovelluksen.
	Prime Video: Avaa Prime Video -sovelluksen.
	Disney: Avaa Disney-sovelluksen.
	Focus: Säättää objektiivin tarkennuksen automaattisesti. Voit säätämisen aikana siirtyä manuaaliseen säätöön painamalla OK-painiketta.
	Projektorin asetukset: Avaa projektoriin liittyvät asetukset.
	Google-tili: Tässä voit muuttaa profiiliasetuksia, lisätä uuden Google-tilin tai hallita jo olemassa olevia tilejä.
	Google Assistant: Aktivoi ääniohjattu Google Assistant.
	Asetukset: Avaa järjestelmään liittyvät asetukset.
	Navigointipainikkeet: Navigoi valikossa tai sovelluksissa.
	OK-painike: Vahvistaa valinnan.
	Takaisin: Palaa yhden askeleen taaksepäin valikossa tai sovelluksissa. Kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen aikana paina ja pidä tätä painiketta painettuna yhdessä Home-painikkeen kanssa.
	Mykistä: Mykistää kaikki projektorin äänet.
	Koti: Siirtyä aloitusnäyttöön mistä tahansa valikon osasta tai mistä tahansa sovelluksesta. Paina kaukosäätimen pariliitoksen muodostamisen aikana tätä painiketta ja pidä sitä painettuna yhdessä Takaisin-painikkeen kanssa.
	Äänenvoimakkuus ylös/alas: Säättää projektorin äänenvoimakkuutta.

4. Ensimmäinen asennus

Huomautus: Thomson suosittelee pitämään PG55B:n kytkettynä pistorasiaan akun lataamiseksi koko ensimmäisen asennuksen ajan.

4.1 Kaukosäätimen yhdistäminen


Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti Takaisin- ja Koti-painikkeita käynnistääksesi Thomsonin kaukosäätimen pariliitostilan. Kun kaukosäätimen pariliitos on onnistunut, näet vastaavan ilmoituksen projektorissa.

Thomson suosittelee käyttämään PG55B:tä Bluetooth-paritetun kaukosäätimen kanssa parhaan käyttökokemuksen saamiseksi.

4.2 Valitse kieli

Selaa kieliluetteloja alaspäin suuntapainikkeilla ja valitse kieli.


Huomautus: Joillakin kielillä on erilaisia maa-/aluevaihtoehtoja, joiden valinta voi vaikuttaa päivämäärä- ja kellonaikaformaattiin sekä muihin aluekohtaisiin asetuksiin.

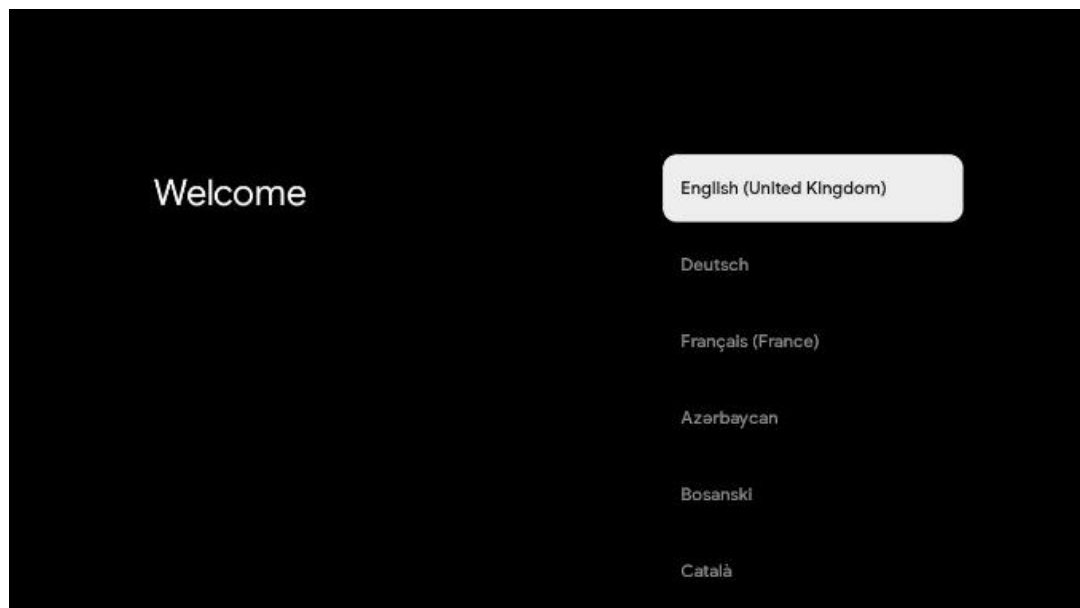

4.3 Valitse maa tai alue

Selaa maiden ja alueiden luetteloa alaspäin suuntapainikkeilla ja valitse haluamasi maa tai alue.


Huomautus: Thomson suosittelee valitsemaan asuinmaasi tai -alueesi, jotta saat käyttöösi ominaisuuksia ja palveluja, jotka ovat käytettävissä asuinmaassasi tai -alueellasi.

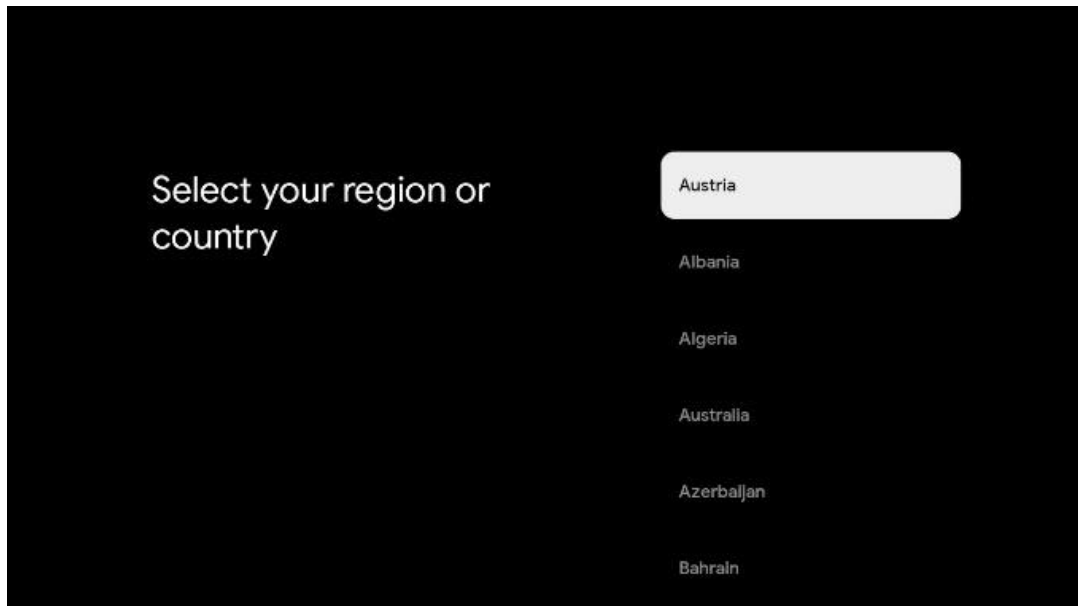

4.4 Google TV:n asennus

Jotta Thomson PG55B:ssä olisi pääsy kaikkeen käytettävissä olevaan sisältöön ja sovelluksiin, suosittelemme kirjautumista Google-tililläsi.

Voit asentaa PG55B:n Google Home -sovelluksen kautta matkapuhelimessa (puhelimessa tai tabletissa) tai manuaalisesti valitsemalla näytön alareunassa olevan vaihtoehdon "Set up on TV instead".

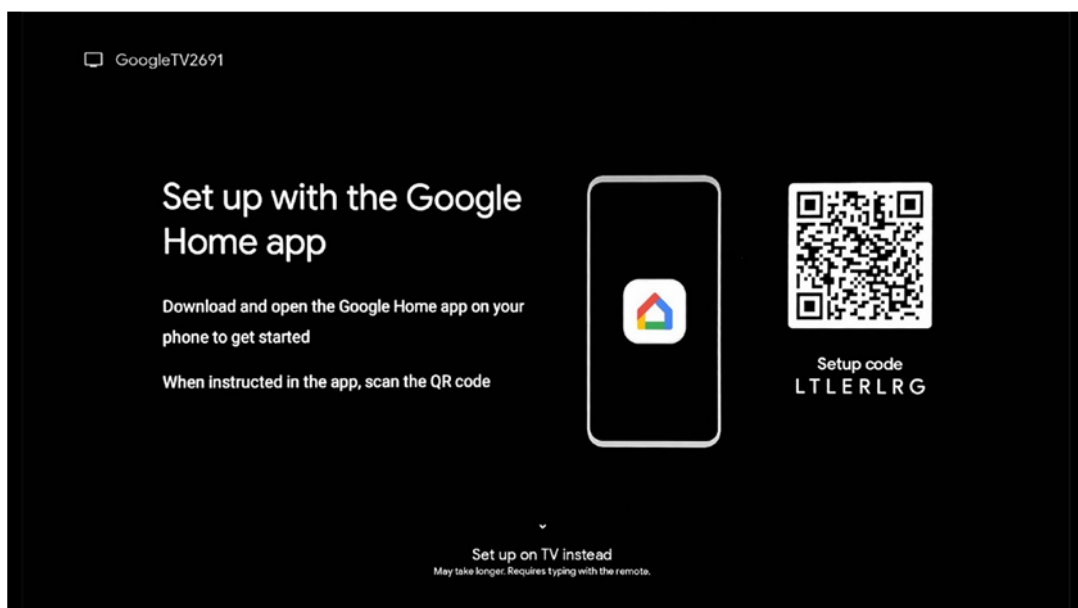

4.4.1 Asentaminen Google Home -sovelluksen avulla

Google Home -sovelluksen avulla tapahtuvaa käyttöönottoa varten tarvitaan mobiililaitte (älypuhelin tai tabletti), johon on asennettu Google Home -sovellus, ja että mobiililaitte on yhdistetty internetiin saman Wi-Fi-verkon kautta, johon Thomson PG55B -projektorin on tarkoitus liittää. Asenna Google Home -sovellus skannaamalla projektorissa oleva QR-koodi tai etsimällä "Google Home" mobiililaitteesi sovelluskaupasta. Jos Google Home -sovellus on jo asennettu mobiililaitteeseen, avaa se ja noudata projektorin ja mobiililaitteen ohjeita. Projektorin käyttöönottoa mobiililaitteesi Google Home -sovelluksen kautta ei saa keskeyttää.

Huomautus: Jotkin mobiililaitteet, joissa on korkeampi Android-käyttöjärjestelmäversio, eivät ole täysin yhteensopivia Google TV:n asennuksen kanssa Google Home -sovelluksen kautta. Siksi suosittelemme asennusvaihtoehtoa "Aseta TV:ssä".

4.4.2 Aseta sen sijaan televisioon


Sinun on jatkettava asennusta kaukosäätimellä. Seuraa alla olevia ohjeita tässä käyttöoppaassa tai Thomson PG55B -projektorissa.

4.5 Valitse Wi-Fi-verkko

Selaa käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luetteloa ja valitse haluamasi verkko. Jos valittu Wi-Fi-verkko on suojattu, sinun on syötettävä Wi-Fi-salasana, jotta voit muodostaa siihen yhteyden.

Jos haluamaasi Wi-Fi-verkkoa ei ole luettelossa, voit odottaa noin 10 sekuntia, kunnes luettelo päivittyy automaattisesti, tai voit syöttää Wi-Fi-tiedot manuaalisesti vierittämällä luettelon loppuun ja valitsemalla "Muu verkko...". Sinun on annettava Wi-Fi-verkkosi SSID-tunnus, valittava suojaustyyppi ja syötettävä salasana, jos suojaus on käytössä.


Huomautus: Jos Thomson PG55B on liitetty Internetiin LAN-kaapelilla, Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ei ole pakollista. Suosittelemme kuitenkin Wi-Fi-yhteyden käyttämistä akkukäyttöisen projektorimme kanssa kaapelien määrän minimoimiseksi.

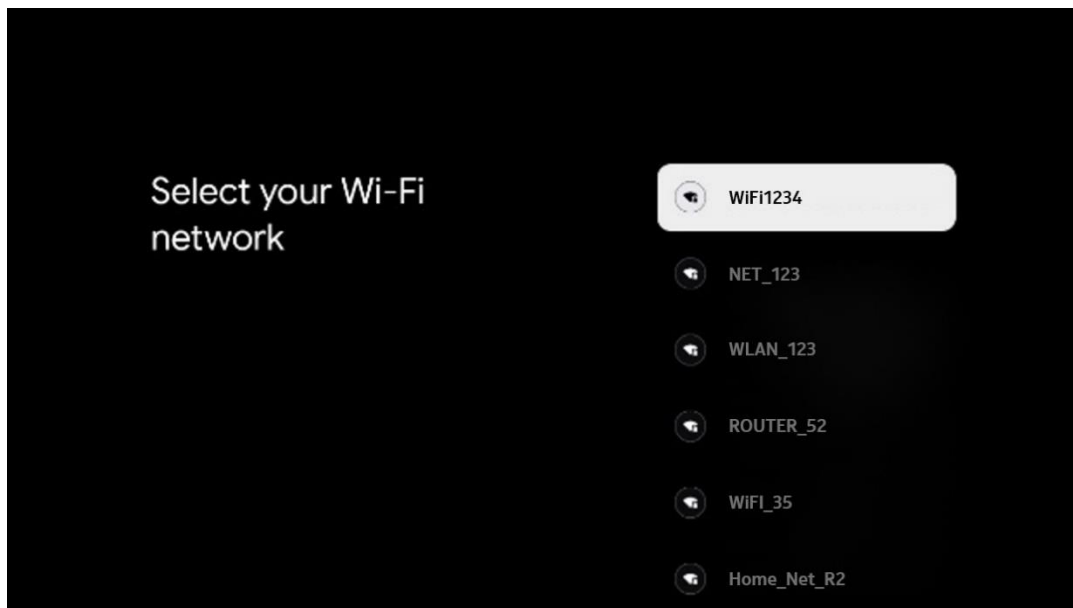

4.6 Kirjaudu sisään Google-tilillesi

Kun Thomson PG55B on yhdistetty Internetiin, näyttöön tulee kirjautumiskehote, johon voit syöttää Google-tilisi sähköpostiosoitteen.

Huomautus: Thomson PG55B:n ensimmäisen asennuksen aikana et voi luoda Google-tiliäsi. Google-tili on luotava etukäteen tai asennuksen aikana toiseen laitteeseen, esimerkiksi älypuhelimeen tai kannettavaan tietokoneeseen.

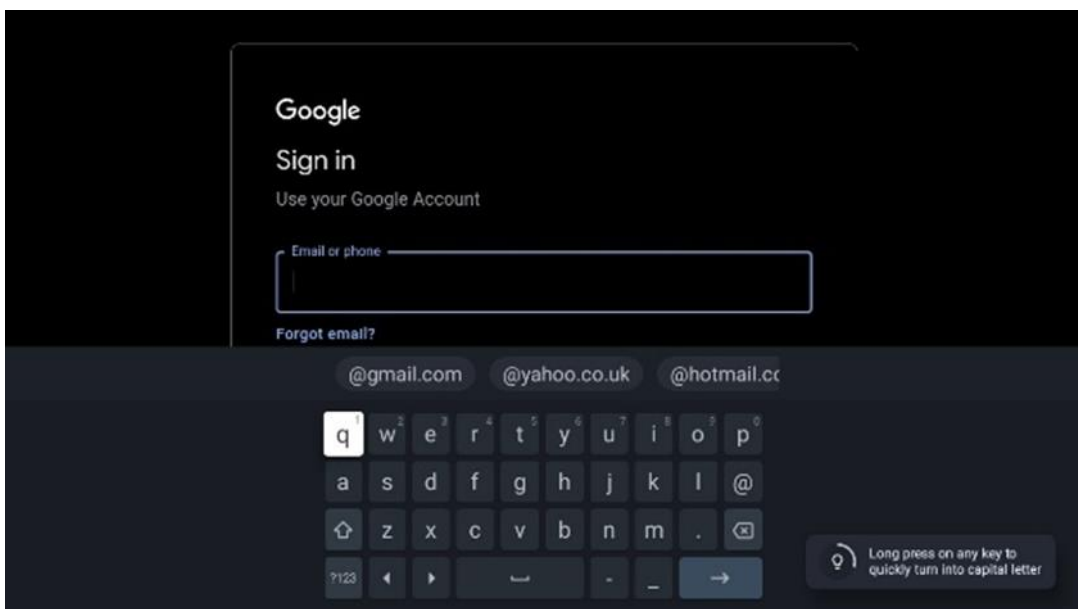


Kun olet syöttänyt Google-tilisi sähköpostiosoitteen, sinun on joko syötettävä salasanasasi tai vahvistettava kirjautuminen toisella laitteella, johon olet jo kirjautunut. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

4.7 Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö


Täältä voit lukea Palveluehdot (ToS), Play Terms of Service (PToS) ja Tietosuojakäytäntö. Suosittelemme tutustumaan ehtoihin ja hyväksymään, jos hyväksyt ne.

Huomautus: Google TV:n, sen sovellusten ja käytettävissä olevan sisällön käyttö edellyttää käyttöehtojen, PToS:n ja tietosuojakäytännön hyväksymistä.

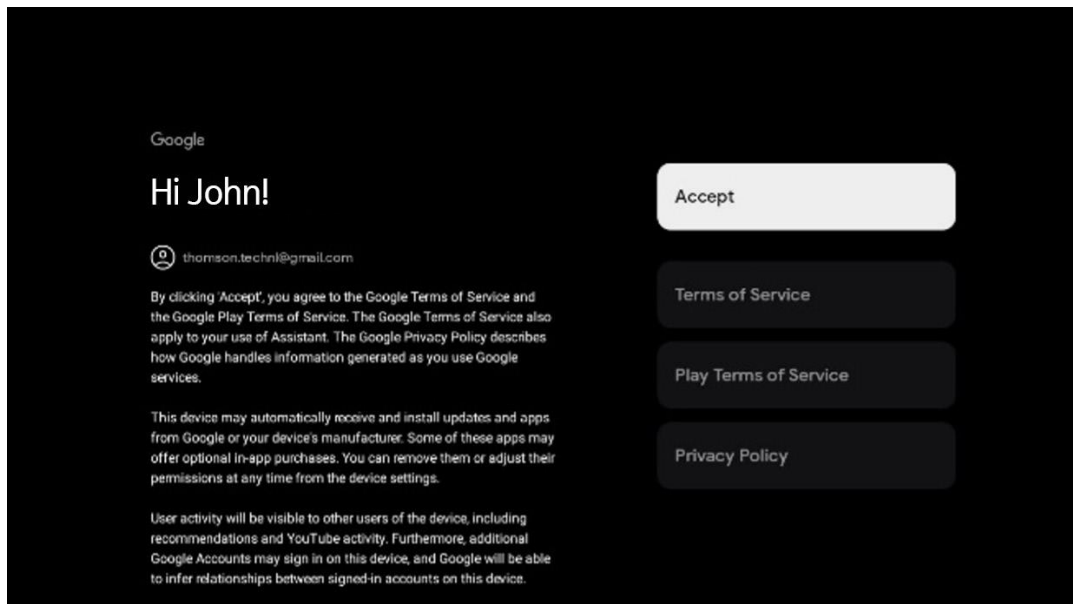


4.8 Google-palvelut

Tässä näytössä luetaan kaikki käytettävissäsi olevat Google-palvelut. Thomson suosittelee, että tutustut näihin palveluihin tarkemmin ja kytket päälle/pois ne palvelut, joiden kanssa olet samaa tai eri mieltä.

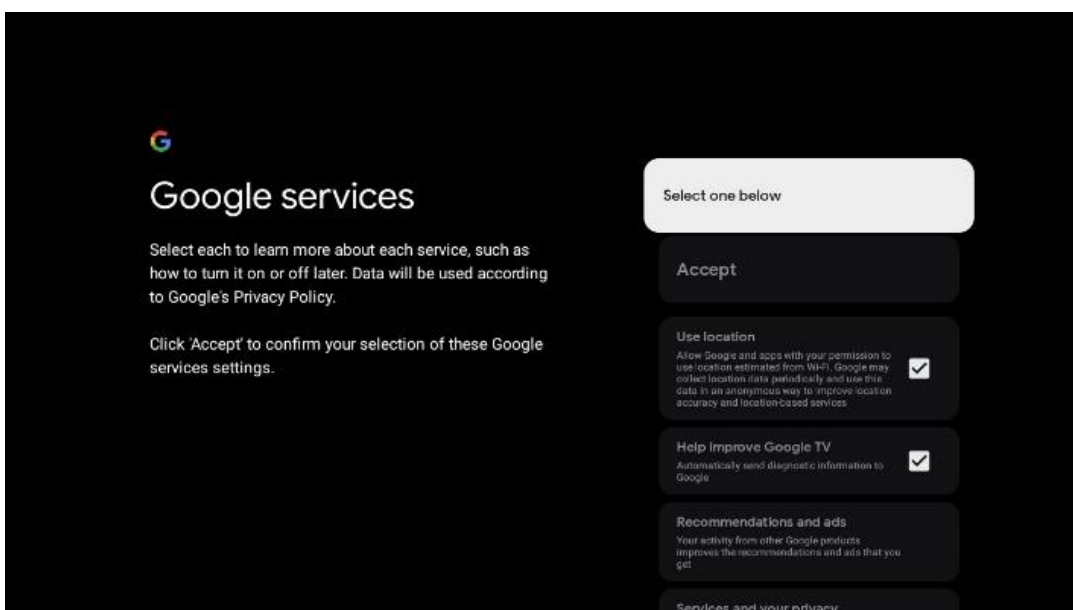

4.9 Haku kaikissa Google TV -sovelluksissasi


Hakujen ottaminen käyttöön kaikissa Google TV -sovelluksissasi näyttää asennettujen sovellusten ehdotetun sisällön, kun käytät aloitusnäytön hakupalkkia tai kun käytät Google Assistantia.

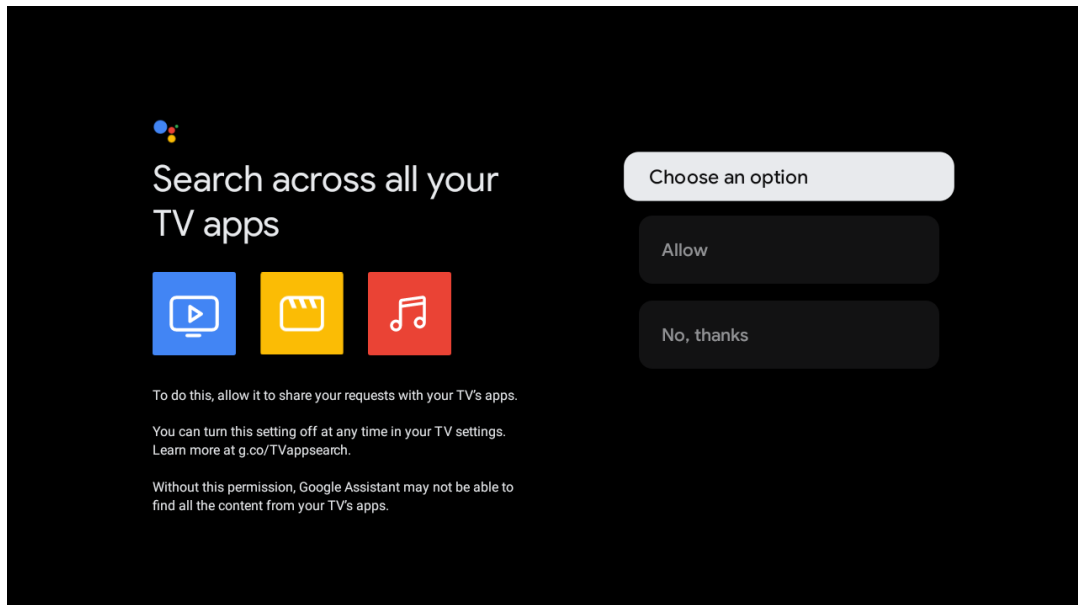

4.10 Aktivoi Voice Match tällä TV:llä


Google Assistant voi käyttää aiemmin tallennettuja äänileikkejäsi tunnistamaan äänesi myös tällä laitteella. Voice Matchin avulla Assistant tunnistaa sinut ja erottaa sinut muista. Google Assistant ottaa äänileikkeitä äänestäsi muodostaakseen ainutlaatuisen äänimallin, joka tallennetaan vain laitteeseesi (laitteisiisi).

Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia tietoja tai poistaa Voice Match -asetuksen aikana nauhoittamasi äänileikkeet, siirry osoitteeseen g.co/assistant/match.

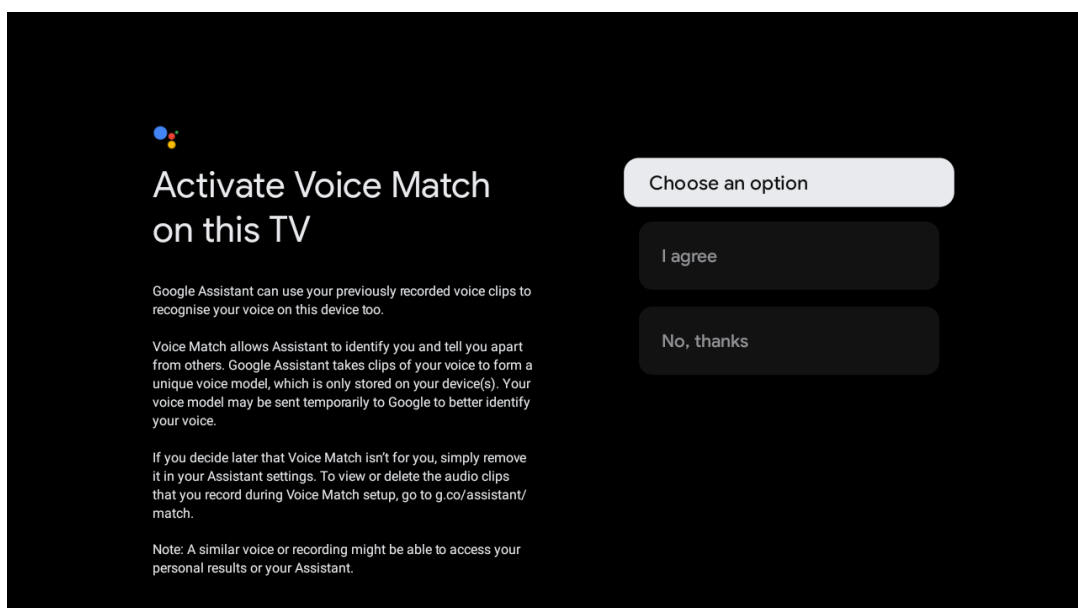

4.11 Henkilökohtaisten tulosten saaminen

Anna Assistentin antaa sinulle tietoja, jotka ovat juuri sinulle sopivia tällä laitteella, kuten valokuviasi, henkilökohtaisia suosituksia ja paljon muuta.

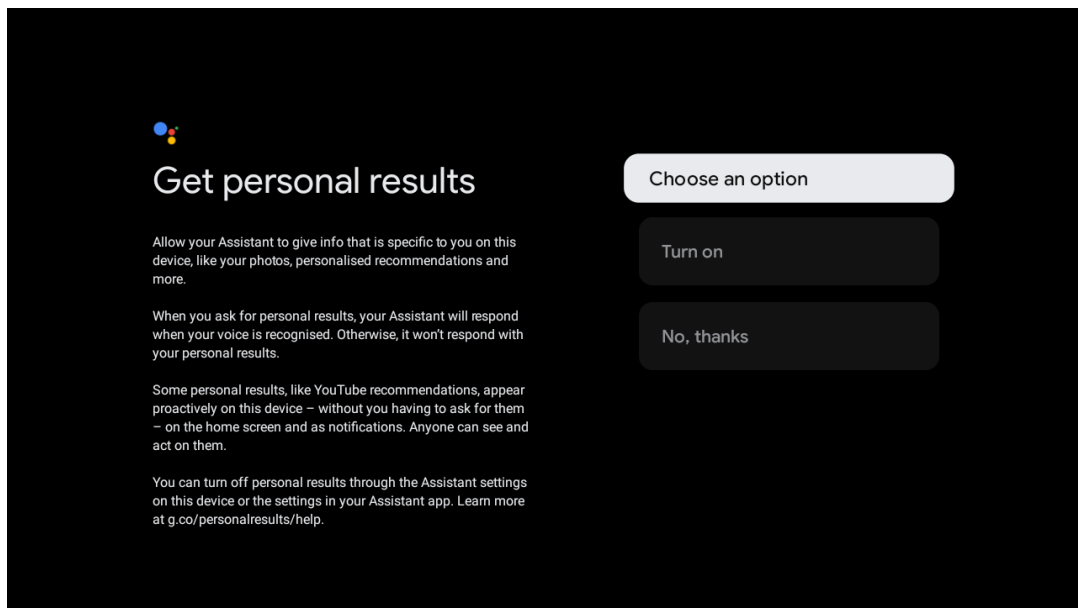


4.12 Valitse Google-koti

Lisäämällä Thomson PG55B:n Google Homeen voit ohjata sitä muiden lähellä olevien Google Assistant -yhteensopivien laitteiden kanssa. Voit myös käyttää tätä projektoria muiden kodin älykkäiden laitteiden ohjaamiseen. Käytä opastukseen näytön ohjeita.

4.13 Valitse palvelut

Valitse sovellukset tai palvelut, joista haluat saada suosituksia, kun olet kirjautunut Google-tilillesi. Valitut sovellukset ja palvelut asennetaan asennuksen aikana. Saatavilla olevien sovellusten ja palveluiden luettelo määräytyy sijaintisi mukaan.

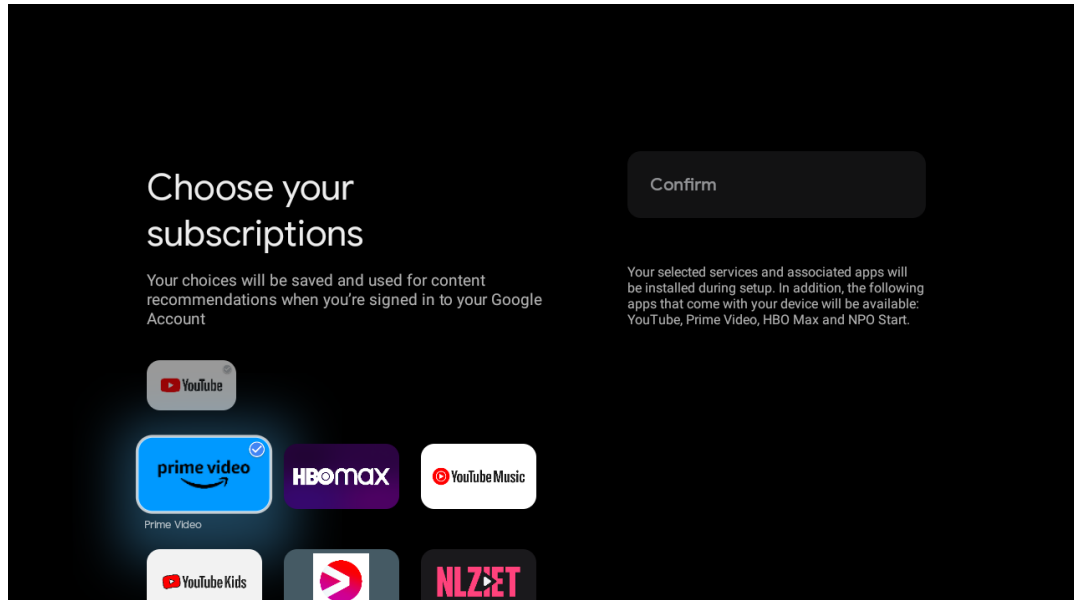

4.14 Google TV:n määrittäminen

Tässä näytössä voit seurata Google TV:n asennuksen arvioitua aikaa. Arvioitu aika riippuu aiemmin ensimmäisen asennuksen aikana valituista palveluista ja sovelluksista.


Huomautus: Älä sammuta projektoria asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa ohjelmistoa.

5. Aloitusnäyttö

5.1 Aloitusnäyttö

Aloitusnäytöstä voit käynnistää minkä tahansa asennetun sovelluksen, katsella elokuvaa eri suoratoistosovelluksista tai siirtyä Thomson PG55B:n asetusvalikkoon. Voit myös lopettaa minkä tahansa sovelluksen käytön milloin tahansa ja palata aloitusnäyttöön painamalla kaukosäätimen Home-painiketta.

Ensimmäisellä (Sinulle suositeltu) rivillä ehdotetaan televisioon asennettujen suoratoistosovellusten suoratoistosisältöä hakuhistoriassa olevien hakuehtojesi mukaisesti.

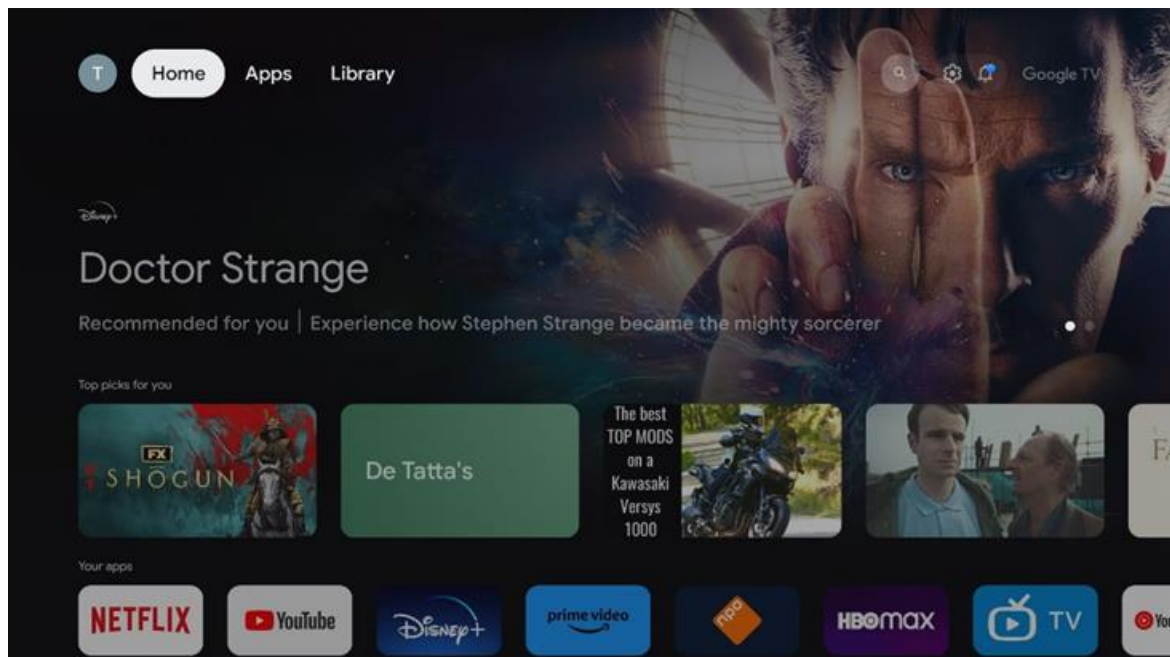


Huomautus: Koti-valikko voi sisältää erilaisia elementtejä riippuen televisiovastaanottimen asetuksista ja alkuasetusten aikana tehdystä maavalinnasta.

Toinen rivi (Omat sovellukset) on sovellusten rivi. Suoratoistopalveluiden, kuten Netflixin tai YouTube:n, tärkeimmät sovellukset löytyvät tältä ensimmäiseltä riviltä.

Valitse sovellus kaukosäätimen suuntapainikkeilla ja vahvista valinta OK-painikkeella käynnistääksesi valitun sovelluksen.

Valitse sovellus ja paina OK-painiketta pitkään poistaaksesi valitun sovelluksen ensimmäiseltä suosikkiriviltä, siirtääksesi sen uuteen paikkaan tai käynnistääksesi sen.

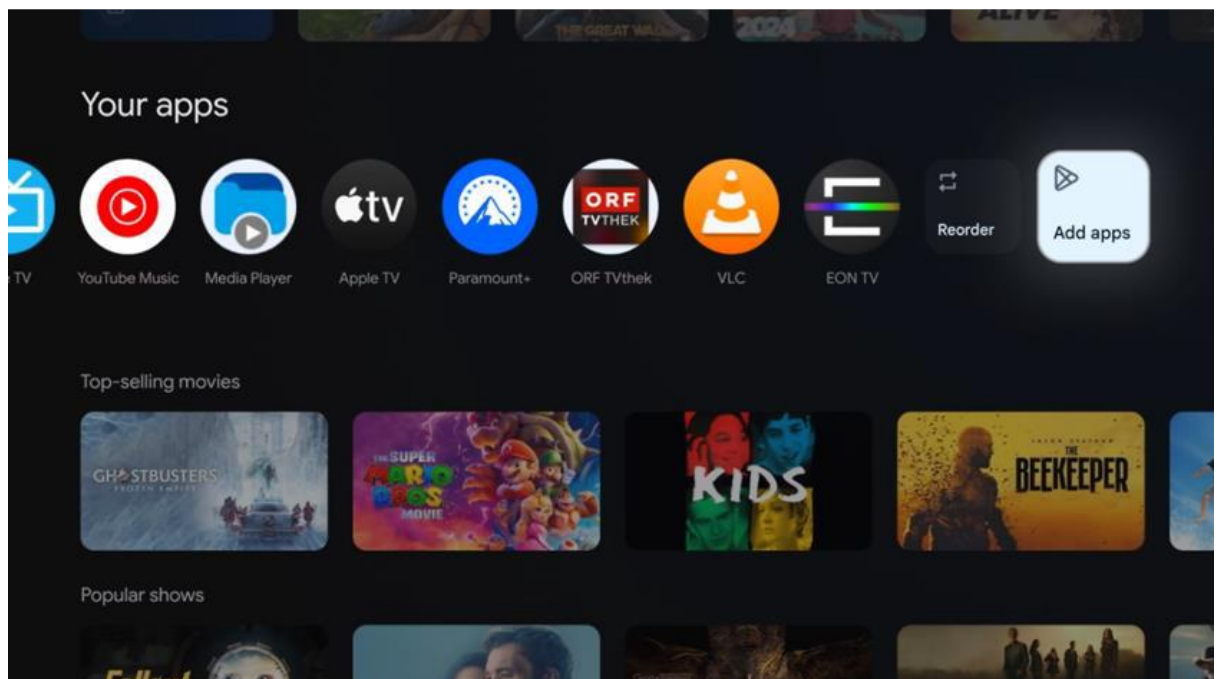


Tämän rivin toiseksi viimeisessä ja viimeisessä kohdassa on laatikot, joissa on vaihtoehdot "Järjestä uudelleen" ja "Lisää sovelluksia". Valitse nämä toimintovaihtoehdot, jos haluat järjestää tämän rivin sovellukset uudelleen tai lisätä uuden sovelluksen tälle Suosikkisovellukset-riville.

Alempana aloitusnäytössä on lisää kanavia, jotka näytetään genreittäin tai suoratoistosisältöluokittain.

Huomautus: Kuvassa näkyvät sovellukset ovat vain havainnollistavia, ja ne voivat vaihdella asennusmaan mukaan.


5.2 Google-tili

Siirry vasemmassa yläkulmassa olevaan profiilikuvakkeeseen ja paina **OK**. Korosta profiilikuvake ja paina **OK**. Tässä voit muuttaa profiiliasetuksiasi, lisätä uuden Google-tilin tai hallita jo olemassa olevia tilejä.

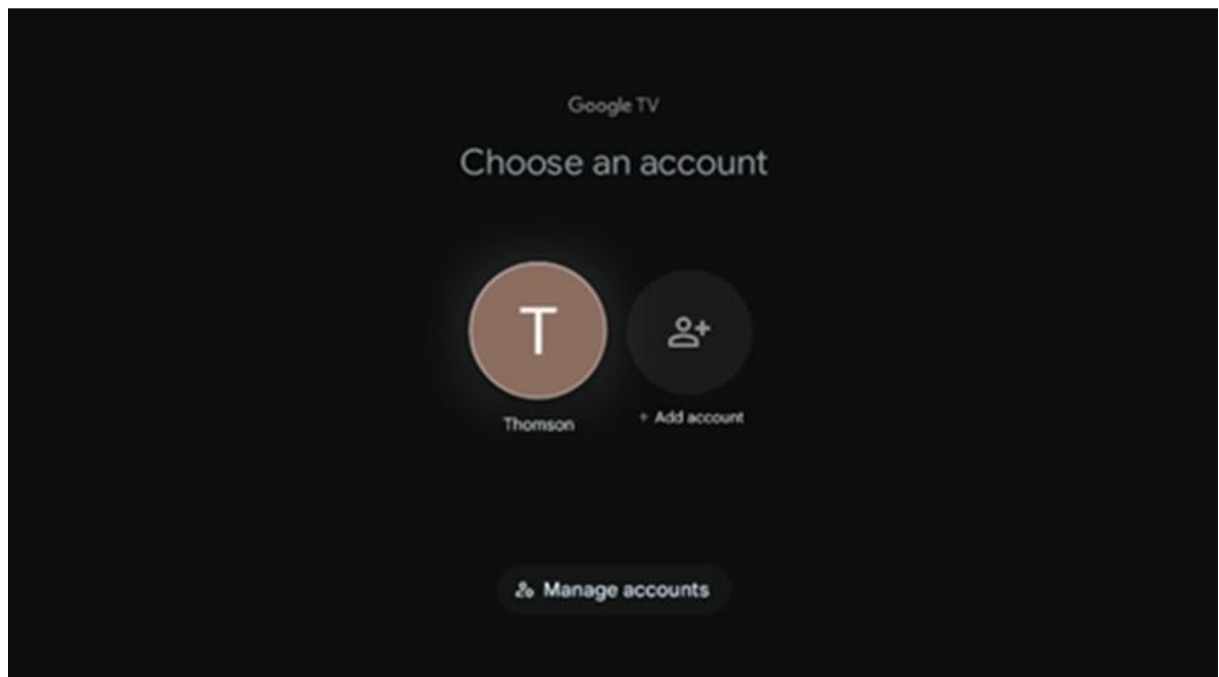

5.3 Sovellukset

Valitse Sovellukset-välilehti aloitusnäytössä näyttääksesi televisioon asennetut sovellukset. Korosta hakupalkki kirjoittaaksesi sen sovelluksen nimen, jonka haluat asentaa Google Play Storesta.

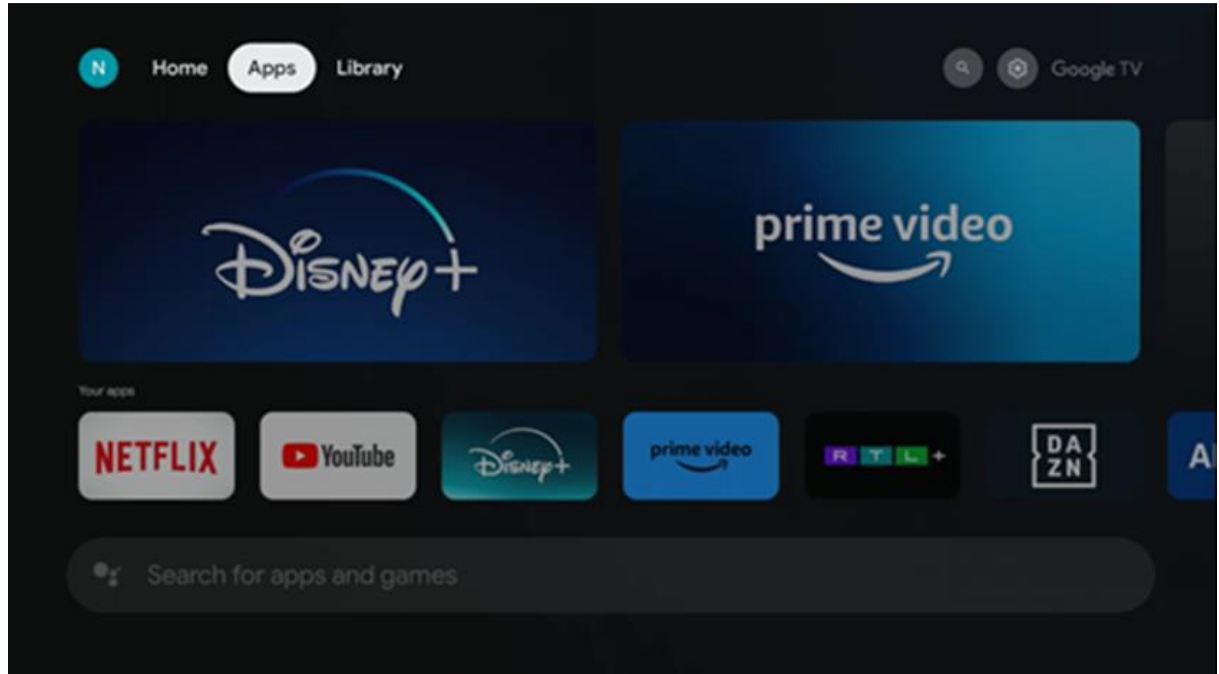


Huomautus: Jotkin sovellukset toimivat vain omassa verkossa. Nämä sovellukset eivät ole avoimia Internet-palveluja, vaan ainoastaan talon sisäisiä ratkaisuja saman talouden useille TV-laitteille. Näiden sovellusten toiminta voi siis määräytyä IP-TV- tai verkko-operaattorisi mukaan.

Jotkin sovellukset ovat ladattavissa Geo-Locationin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Geo-Locationista riippuvaiset sovellukset ovat saatavilla Google Play -kaupassa vain Geo-Location-sääntöjen mukaisesti, eikä niitä voi ladata ja asentaa eri maissa.


Joitakin sovelluksia, jotka ovat saatavilla mobiililaitteille, kuten matkapuhelimille ja tableteille, ei voi oikeudellisista syistä ladata Google TV -laitteisiin.

5.4 Kirjasto

Valitse aloitusnäytön Kirjasto-välilehti, jos haluat toistaa jo ostamaasi tai vuokraamaasi suoratoistosisältöä televisiossa tai mobiililaitteissa, kuten matkapuhelimessa tai tabletissa, Google-tilisi avulla.

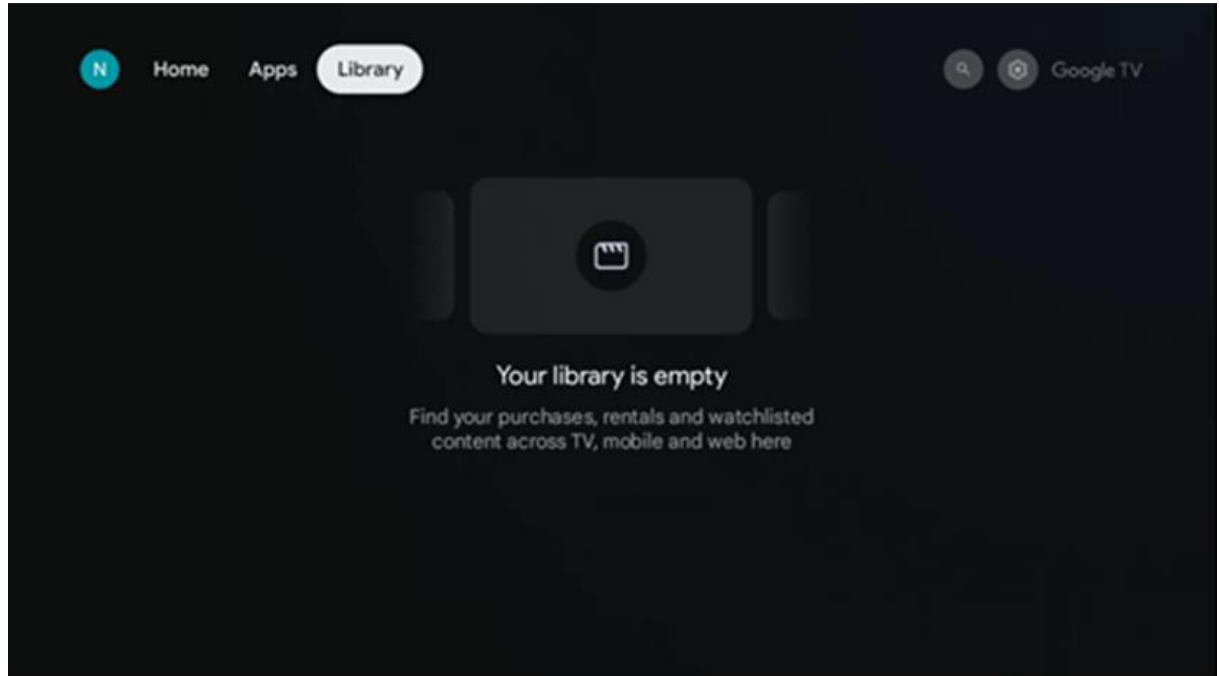


5.5 Google TV:n hakukenttä

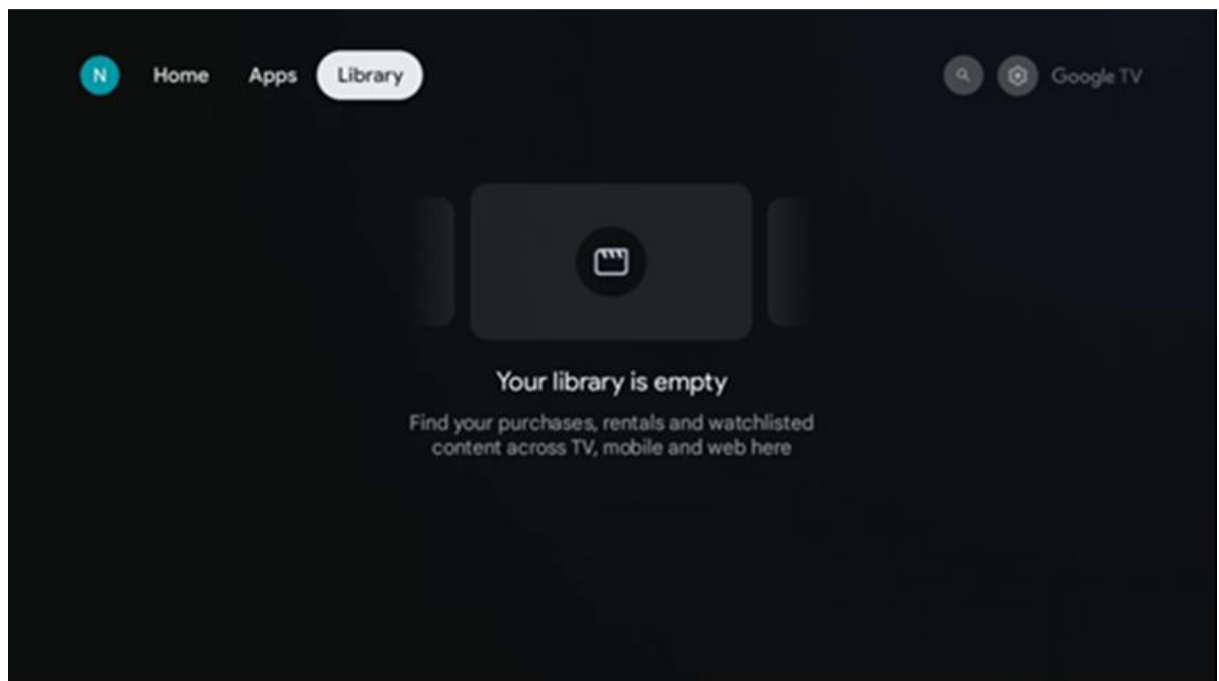

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit joko kirjoittaa sanan aloittaaksesi haun virtuaalinäppäimistöllä tai kokeilla äänihakua kaukosäätimeen sisäänrakennetun mikrofoniin avulla. Siirrä tarkennus haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja jatka painamalla **OK**.

Äänihaku - Käynnistä äänihakutoiminto painamalla mikrofonikuvaketta. Googlen äänihakukenttä tulee näkyviin näytön yläosaan. Esitä kysymyksesi Googlelle ja TV vastaa sinulle. Paikallisia hakusanoja varten on tärkeää, että TV:n Valikkokieli on asetettu paikalliselle kielelle.

Näppäimistöhaku - Valitse hakupalkki ja paina **OK**. Virtuaalinen Google-näppäimistö tulee näyttoon. Kirjoita kysymys, johon haluat vastauksen.

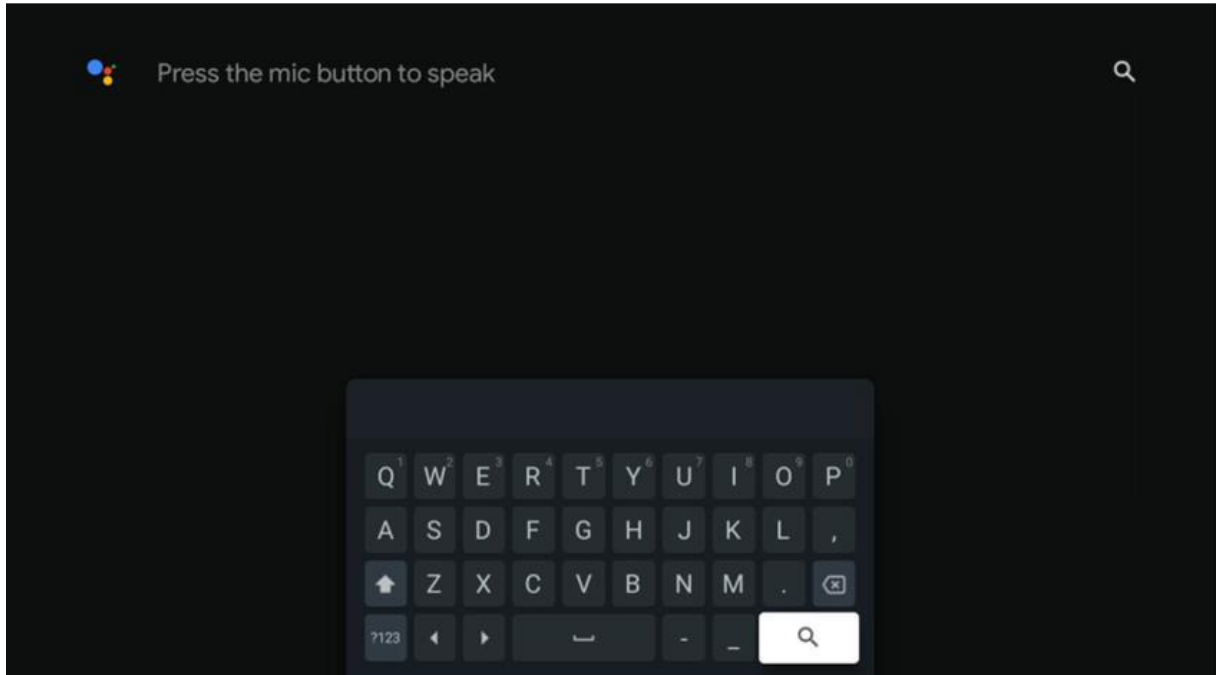


5.6 Ilmoitus

Ilmoituspainike tulee näkyviin vain silloin, kun on yksi tai useampi lukematon ilmoitus. Voit tarkistaa ne siirtymällä Asetukset-kuvakkeeseen, jolloin alivalikko avautuu. Alivalikon alareunasta löydät kaikki viimeisimmät ilmoitukset.

6. Asetukset


Pääset käytettävissä olevien asetusten täydelliseen luetteloon siirtymällä aloitusnäyttöön painamalla (kuvake) Koti-painiketta ja siirtymällä (kuvake) Asetukset-kuvakkeeseen oikeassa yläkulmassa.

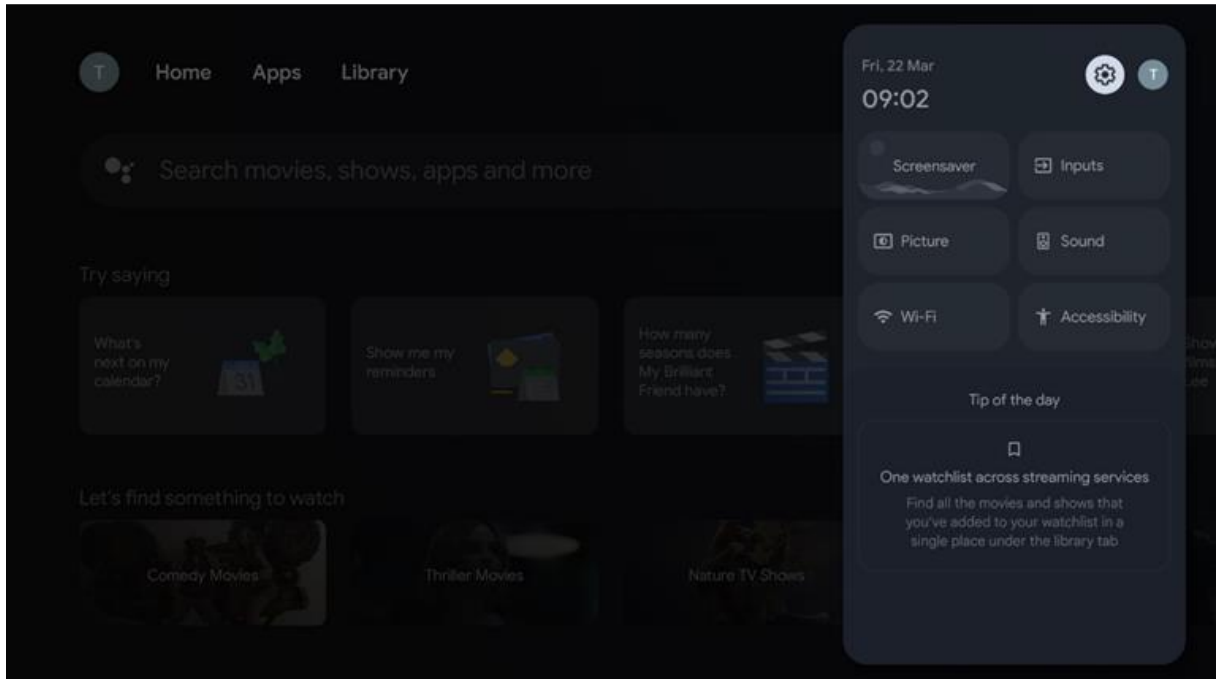

Voit siirtyä järjestelmäasetuksiin painamalla kaukosäätimen Asetukset-painiketta.

6.1 Tulot

Täältä löydät tietoja Thomson PG55B:n HDMI-tuloon liitetyistä laitteista ja HDMI-CEC-toimintavaihtoehtoista.

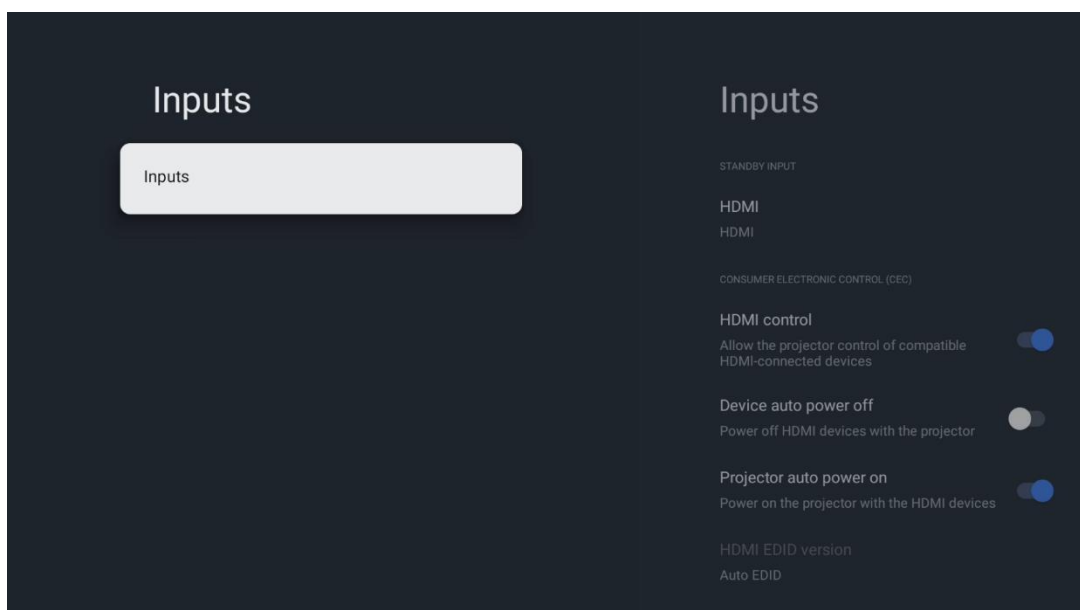

Liitetty tulo: Näytä luetteloidut laitteet, jotka on liitetty projektorin HDMI-liitäntään. Voit nimetä yhteyden uudelleen tai määrittää yksittäisen laitteen nimen tietylle yhteydelle.

Valmiustulot: Näytä luettelo käytettävissä olevista HDMI-tuloista.

Kytkemätön tulo: Näytä liitännät, joihin ei ole kytketty mitään laitetta.

Kuluttajan elektroninen ohjaus (CEC)

Thomson PG55B:n CEC-toiminnolla voit käyttää liitettyä laitetta projektorin kaukosäätimellä. Tämä toiminto käyttää HDMI CEC:tä (Consumer Electronics Control) kommunikointiin liitettyjen laitteiden kanssa. Laitteiden on tuettava HDMI CEC:tä ja niiden on liityttävä HDMI-liitäntään.

Projektorin mukana toimitetaan CEC-toiminto kytkettynä päälle. Varmista, että kaikki CEC-asetukset on määritetty oikein liitettyssä CEC-laitteessa. CEC-toiminnolla on eri nimiä eri laitteissa. CEC-toiminto ei välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa. Jos liität projektoriin laitteen, jossa on HDMI CEC -tuki, siihen liittyvä HDMI-tulolähde nimetään uudelleen liitetyn laitteen nimellä.

Jos haluat käyttää liitettyä CEC-laitetta, valitse vastaava HDMI-tulolähde aloitusnäytön Tulo-valikosta. Tai paina **Input (Tulo)** -painiketta ja valitse vastaava tulolähde luettelosta. Voit lopettaa tämän toiminnon ja ohjata projektoria uudelleen kaukosäätimellä painamalla kaukosäätimen Home-painiketta.

Projektorin kaukosäätimellä voidaan ohjata laitetta automaattisesti, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Kaikki painikkeet eivät kuitenkaan välity laitteeseen. Ainoastaan laitteet, jotka tukevat CEC-kaukosäätötoimintoa, vastaavat projektorin kaukosäätimeen.

HDMI-ohjaus Päällä/Pois päältä: Salli projektorin ohjata HDMI-laitteita.

Laitteen automaattinen virrankatkaisu Pois päältä: Sammuta HDMI-laitteet projektorin avulla.

Projektorin automaattinen virran kytkeminen päälle: Käynnistä televisio HDMI-laitteen kanssa.

CEC-laiteluettelo: Näytä HDMI-toimintoa tukevat laitteet, jotka on liitetty televisioon.


6.2 Projektori

6.2.1 Tarkennus

Automaattinen tarkennus: Valitsemalla tämän valikkokohdan projektori säätää automaattisesti objektiivinsa, jotta saat parhaan kuvanlaadun projisoitavalle pinnalle. Huomautus: Automaattitarkennuksen tehokkuus riippuu ympäröivästä valosta ja projisoitavasta pinnasta.

Manuaalinen tarkennus: Valitsemalla manuaalisen tarkennuksen voit säätää objektiivin tarkennuksen itse mieltymystesi mukaan. Voit siirtyä manuaaliseen säätöön myös napsauttamalla OK-painiketta automaattitarkennusprosessin aikana, kun vastaava ilmoitus tulee näkyviin.

Advanced (Lisäasetukset): Tässä voit ottaa automaattitarkennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä käynnistykseen yhteydessä, mikä on suositeltavaa, jos manuaalinen asetus on valittu. Lisäksi voit ottaa automaattitarkennuksen käyttöön/pois käytöstä siirron jälkeen.

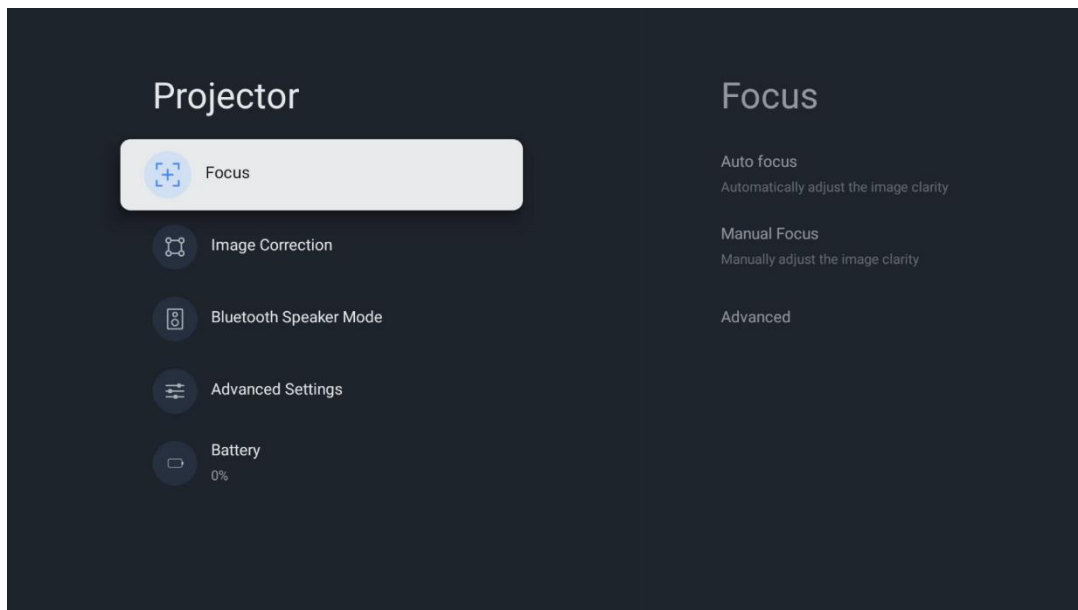

6.2.2 Kuvan korjaus


Automaattinen keystone-korjaus: Korjaa automaattisesti kuvan kohdistuksen suoraa suorakulmaista näyttöä varten.

Manuaalinen keystone-korjaus: Säädä kuva manuaalisesti mieltymystesi mukaan. Voit siirtyä manuaaliseen säätöön painamalla OK-painiketta automaattisen keystone-korjauksen aikana.

Zoom & Shift: Skaalaa näytön kokoa suhteellisesti. Näytön kuvasuhde pysyy samana 16:9. Kun näytön koko on alle 100 %, projisoidun kuvan uudelleenasettelu on käytettävissä.

Palauta oletuskuvaan: Nollaa kaikki kuvan säädöt ja suorittaa automaattisen keystone-korjauksen.

Advanced (Lisäasetukset): Tässä voit ottaa automaattisen keystone-korjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä käynnistyksen yhteydessä, mikä on suositeltavaa, jos mieluiten manuaalinen asetus on tehty. Lisäksi voit ottaa automaattisen keystone-korjauksen käyttöön/pois käytöstä siirtämisen jälkeen.

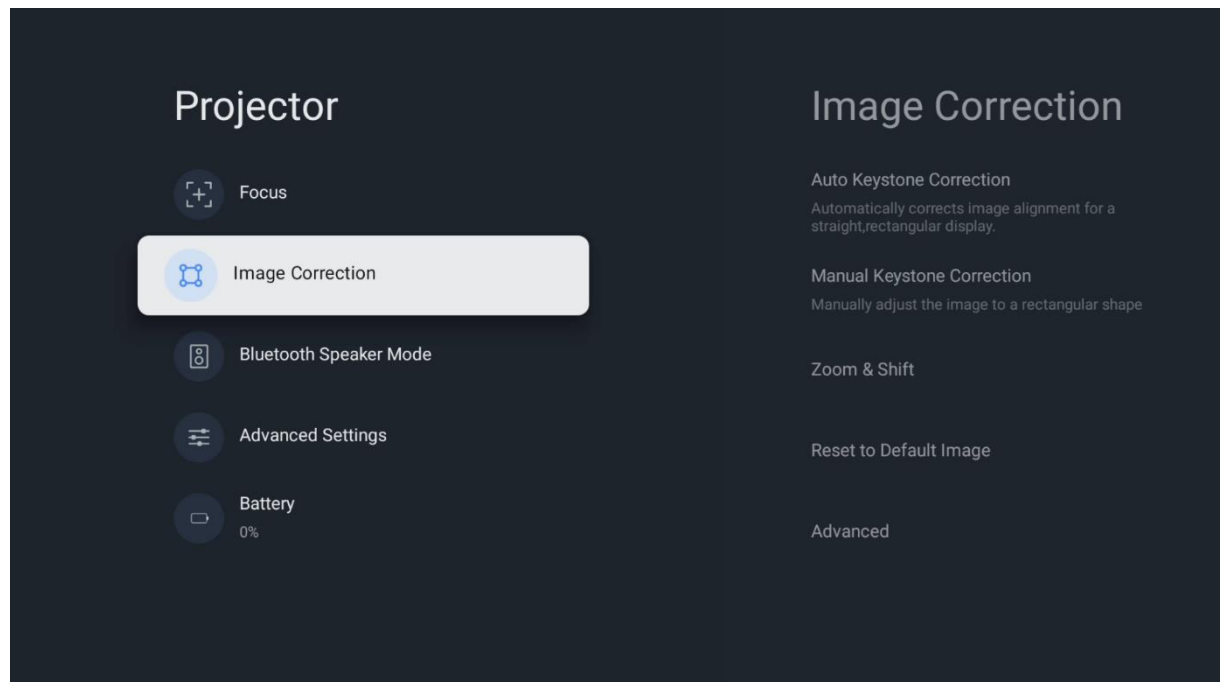


6.2.3 Bluetooth-kaiutintila

Kun Bluetooth Speaker Mode (Bluetooth-kaiutintila) on valittuna, näyttöön tulee ohjeet ja laitteen nimi. Siirry Bluetooth-asetuksiin laitteessa, jonka haluat liittää projektoriin.

Kun laite on yhdistetty Thomson PG55B:hen Bluetooth-kaiutintilassa, sinun pitäisi kuulla vahvistukseksi "Bluetooth-yhteys onnistui". Tämän jälkeen voit käyttää projektoria kaiuttimena musiikin kuunteluun.

Poistu Bluetooth-kaiutintilasta painamalla projektorin kaukosäätimen Takaisin-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan. Tämän jälkeen projektorin pitäisi palata Google TV -tilaan.

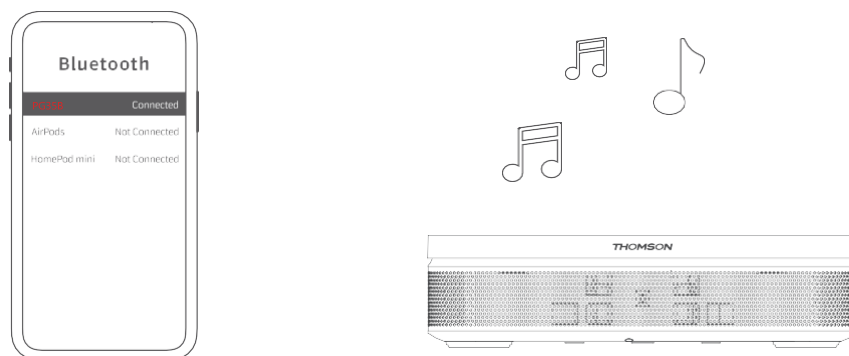


6.2.4 Lisäasetukset

Älykäs silmien suojaus: Smart Eye Protection (Älykäs silmien suojaus) himmentää näytön automaattisesti, kun linssien lähellä havaitaan henkilö tai esine. Thomson suosittelee vahvasti tämän asetuksen jättämistä käyttöön.


Projektiotila: Valitse projisointitila, joka vaikuttaa siihen, miten näet projisoitavan näytön projektorin asennosta ja kiinnityksestä riippuen.

Kaukosäädin: Tässä näytetään kaukosäätimen paristotaso ja ohjelmistoversio.

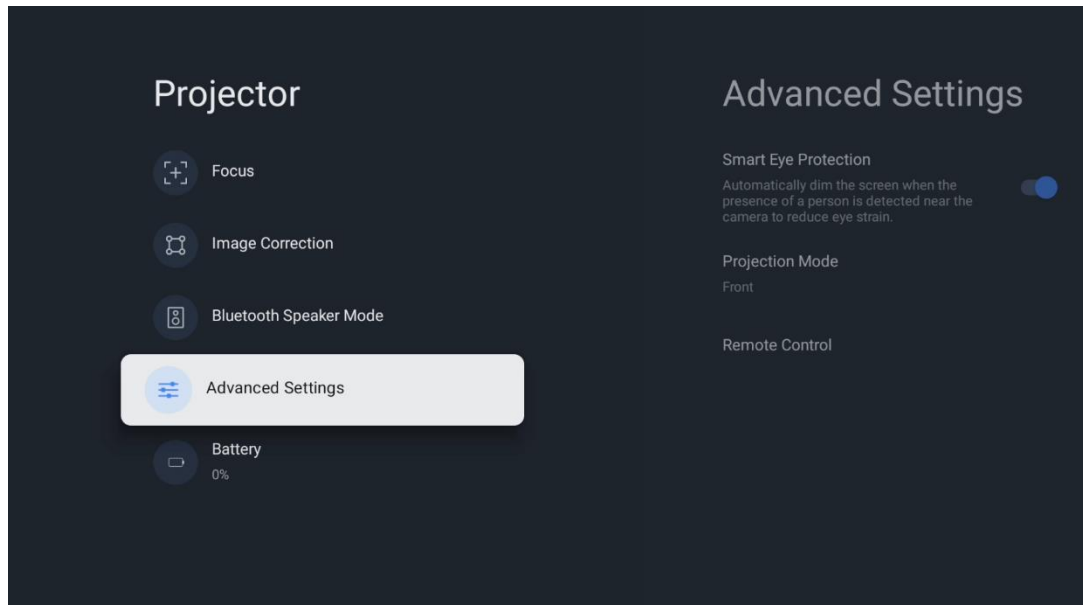


6.2.5 Paristo

Thomson PG55B -projektorin akun varaustason ilmaisin.

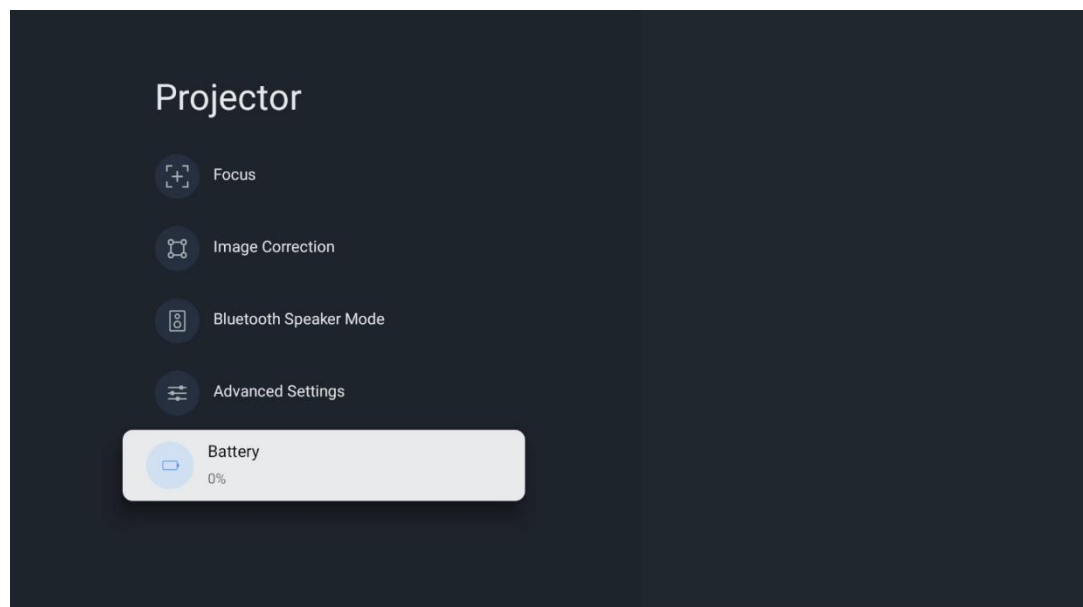

6.3 Näyttö ja ääni

Säädä kuvan, näytön, äänen ja äänen lähtöasetuksia.

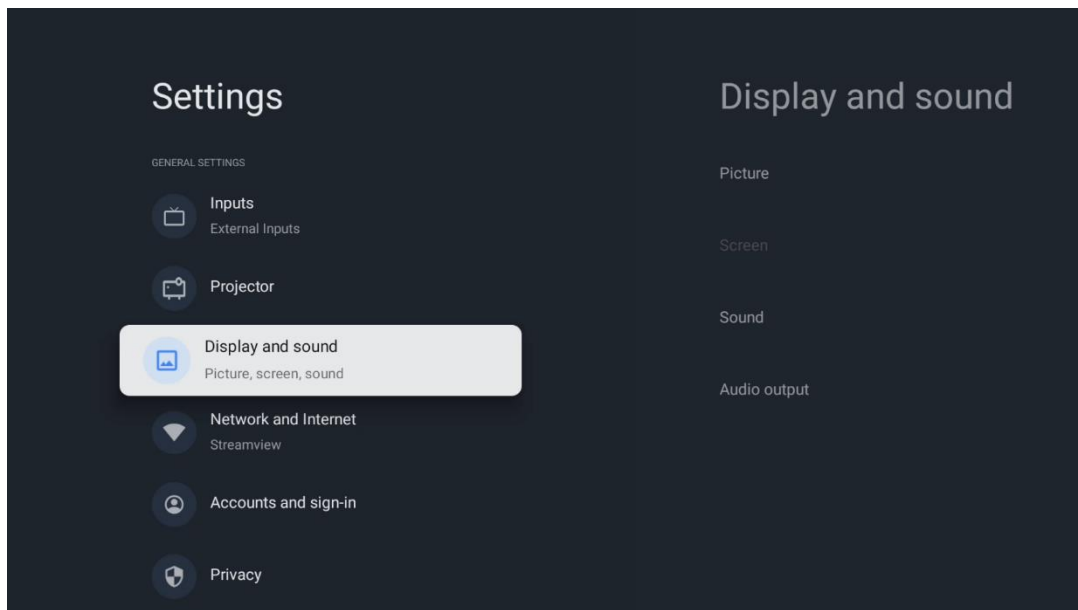


6.3.1 Kuva

Kirkkaus: Valitse kirkkaustila seuraavista: Standard, ECO, Bright ja Auto. Huomaa, että ECO-tilassa projektori kuluttaa vähiten akkua. Suosittelemme käyttämään Auto-tilaa, joka säätää kirkkautta ympäröivän valon mukaan.

Kuvatila: Valitse esiasetuksista Standard, Vivid, Movie ja Natural. Voit myös valita Custom (Mukautettu) ja säätää kuvanlaadun mieltymystesi mukaan. Edistyneille käyttäjille suosittelemme Custom-asetusten käyttöä.

Pelitila: Säädä kuvanlaatua ja projektion reagoitukykyä parasta pelikokemusta varten. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun HDMI-tulo on kytketty ja aktiivinen.

Palauta oletusasetuksiin: Palauttaa kaikki kuva-asetukset oletusarvoihin.

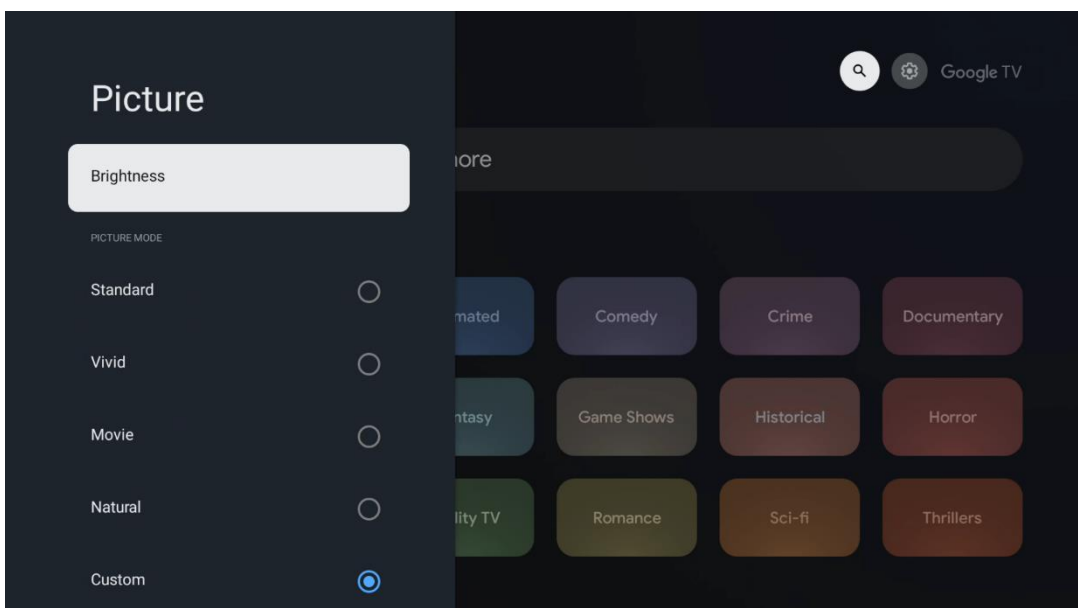


6.3.2 Ääni

Äänitila: Valitse äänen esiasetuksista Standard, Movie, Music ja Sport.

Järjestelmääänet: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä järjestelmän äänet, myös valikossa navigoitaessa tai ilmoituksia vastaanotettaessa.


Asiantuntija-asetukset: Automaattisen äänenvoimakkuuden säädön avulla voit asettaa projektorin tasoittamaan automaattisesti äkilliset äänenvoimakkuuserot, esimerkiksi mitä tapahtuu mainosten alussa tai sovelluksia vaihdettaessa. Valitse tämä vaihtoehto ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla OK-painiketta.

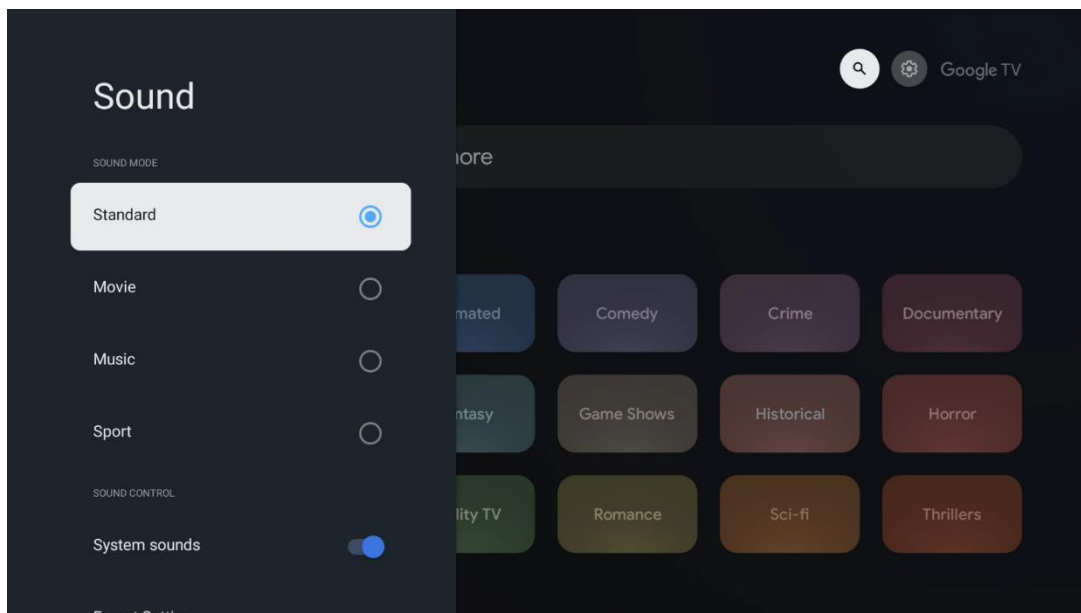

6.3.3 Äänilähtö


Digitaalinen ulostulo: Asettaa digitaalisen äänilähtöasetuksen. Käytettävissä ovat vaihtoehdot Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus ja Dolby Digital. Korosta haluamasi vaihtoehto ja aseta se painamalla **OK-painiketta**.

Digitaalisen lähdön viive: Tässä voit säätää SPDIF-viiveen viivearvoa.

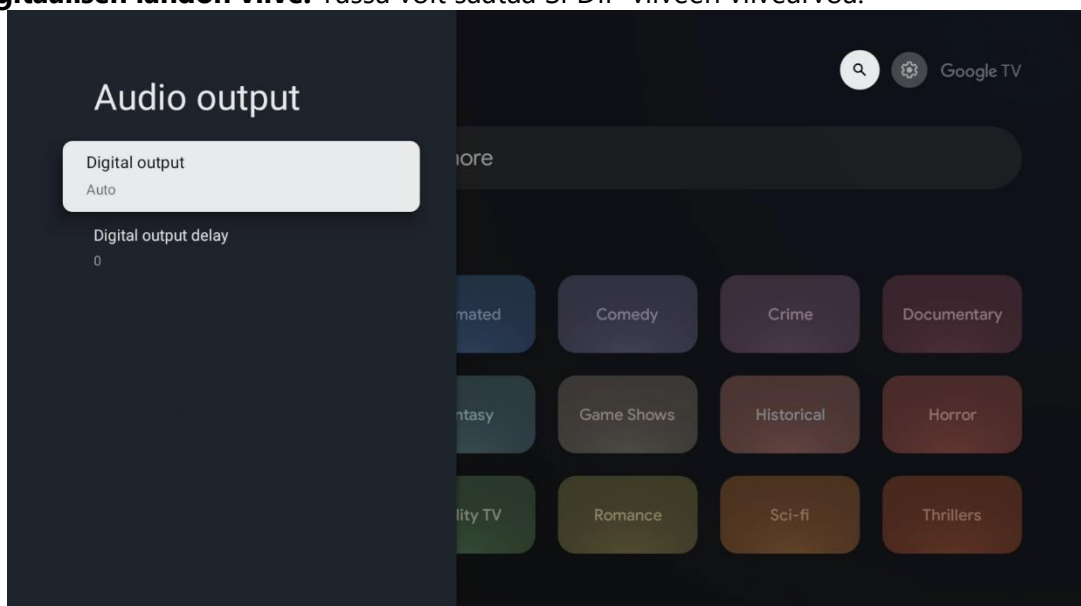

6.4 Verkko ja Internet

Voit määrittää television verkkoasetukset tämän valikon vaihtoehtojen avulla.

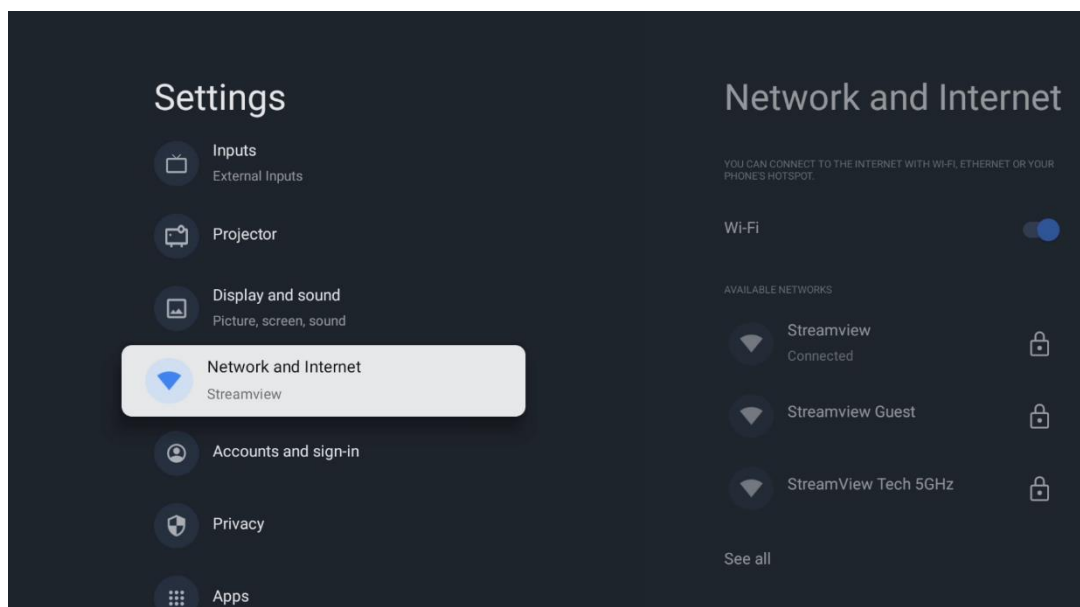

Wi-Fi On/Off

Kytke langattoman lähiverkon (WLAN) toiminto päälle tai pois päältä.

6.4.1 Valitse käytettävissä olevat verkot

Kun Wi-Fi-toiminto on päällä, käytettävissä olevat langattomat verkot luetaan. Korosta Näytä kaikki ja paina **OK** nähdäksesi kaikki verkot. Valitse yksi ja muodosta yhteys painamalla **OK**. Sinua saatetaan pyytää antamaan salasana, jotta voit muodostaa yhteyden valittuun verkkoon, jos verkko on suojattu salasanalla.

6.4.2 Muut vaihtoehdot

Lisää uusi verkko: Lisää verkkoja, joiden SSID-tunnukset ovat piilossa.

Tiedonsäätö: Säättää automaattisesti videon laatua, jotta se käyttäisi vähemmän mobiilidataa. Se valvoo ja rajoittaa verkkoliikennettä.

Datankäyttö ja hälytykset: Näyttää päivässä käytetyn datan määrän ja voit asettaa datahälytyksiä.

Skannaus aina käytettävissä: Voit antaa paikannuspalvelun ja muiden sovellusten skannata verkkoja, vaikka Wi-Fi-toiminto olisi pois päältä. Voit ottaa sen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla OK.

6.4.3 Ethernet

Yhdistetty / Ei yhdistetty: Näyttää Ethernetin kautta muodostetun Internet-yhteyden tilan, IP- ja MAC-osoitteet.

Välityspalvelimen asetukset: Aseta HTTP-välityspalvelin selaimelle manuaalisesti. Muut sovellukset eivät saa käyttää tätä välityspalvelinta.

IP-asetukset: Määritä television IP-asetukset.

6.4.4 Muut

Verkon tietosuojakäytäntö: Lue verkon tietosuojakäytäntö ja hyväksy tai hylkää se.

Herätysasetukset:

WoW: Kytke Wake on WLAN -toiminto päälle ja pois päältä. Tämän toiminnon avulla voit kytkeä television päälle tai herättää sen langattoman verkon kautta.


WoL: Kytke Wake on LAN -toiminto päälle ja pois päältä. Tämän toiminnon avulla voit kytkeä television päälle tai herättää sen verkon kautta.

6.5 Tilit ja kirjautuminen

Google TV -tili: Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos olet kirjautunut Google-tilillesi. Voit lukita tilisi asetukset, määrittää tietojen synkronointiasetukset, hallita maksuja ja ostoja, säätää Google Assistant -asetuksia, ottaa käyttöön Vain sovellukset -tilan ja poistaa tilin TV:stä.


Lisää tili: Lisää uusi tili kirjautumalla siihen.

Lisää lapsi: Lisää lapsiystävällinen tili, jossa on vanhempien suojaus.

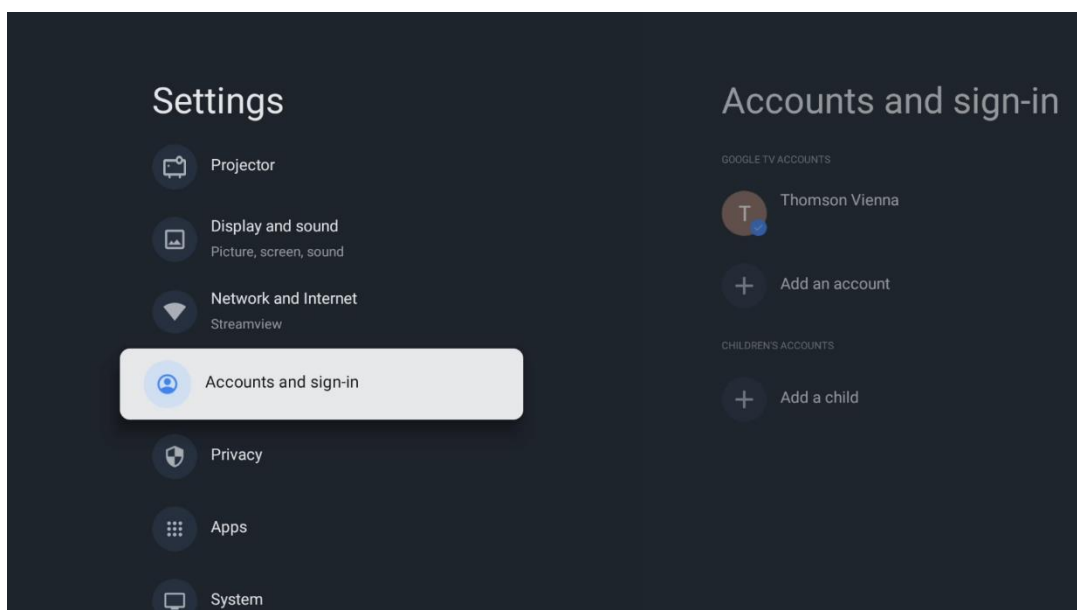

6.6 Tietosuoja

Muuta ja säädä yksityisyysasetuksia ja sovellusten käyttöoikeuksia.

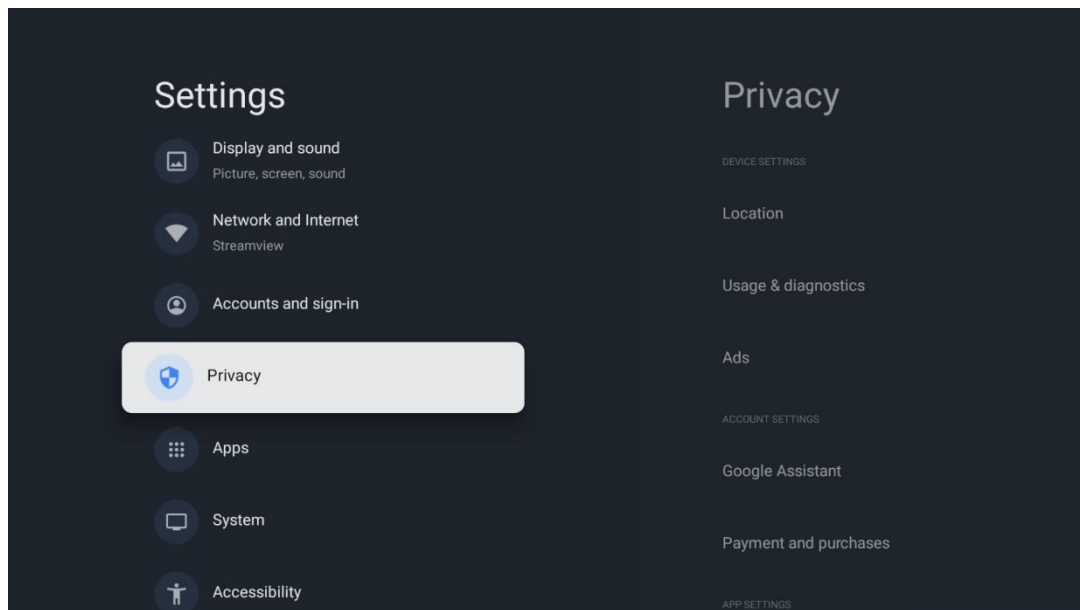

Laiteasetukset:

- **Sijainti:** Wi-Fi: Valitse, voiko Google kerätä sijaintitietoja Wi-Fi:n mukaan. On tärkeää, että annat Googlelle sijaintisi, koska monien sovellusten asennus on riippuvainen maantieteellisestä sijainnista. Tiettyjen suoratoistosovellusten asentaminen on mahdollista vain Geo-paikannusta koskevien sääntöjen mukaan.
- **Käyttö ja diagnostiikka:** Lähetä automaattisesti diagnostiikkatietoja Googlelle.
- **Mainokset:** Valitse, saako Google kerätä käyttö- ja diagnostiikkatietoja ja mainostaa sinulle räätälöityjä mainoksia.

Tiliasetukset:


- **Google Assistant:** Valitse aktiivinen tilisi, katso käyttöoikeudet, valitse, mitkä sovellukset sisällytetään hakutuloksiin, aktivoi suojattu haku-suodatin ja katso avoimen lähdekoodin lisenssit.
- **Maksaminen ja ostot:** Määritä Googlen maksu- ja ostoasetukset.

Sovellusasetukset:

- **Erikoissovellusten käyttöoikeus:** Valitse, mitkä sovellukset voivat käyttää tietojasi ja joilla on erityisoikeudet.
- **Suojaus ja rajoitukset:** Voit sallia tai rajoittaa sovellusten asentamisen muista lähteistä kuin Google Play Storesta tämän valikon vaihtoehtojen avulla. Aseta asetukset niin, että projektori ei salli sellaisten sovellusten asentamista, jotka voivat aiheuttaa vakavia ongelmia, tai varoittaa niiden asentamisesta.

6.7 Sovellukset

Käytä tämän valikon vaihtoehtoja projektoriin asennettujen sovellusten hallintaan.

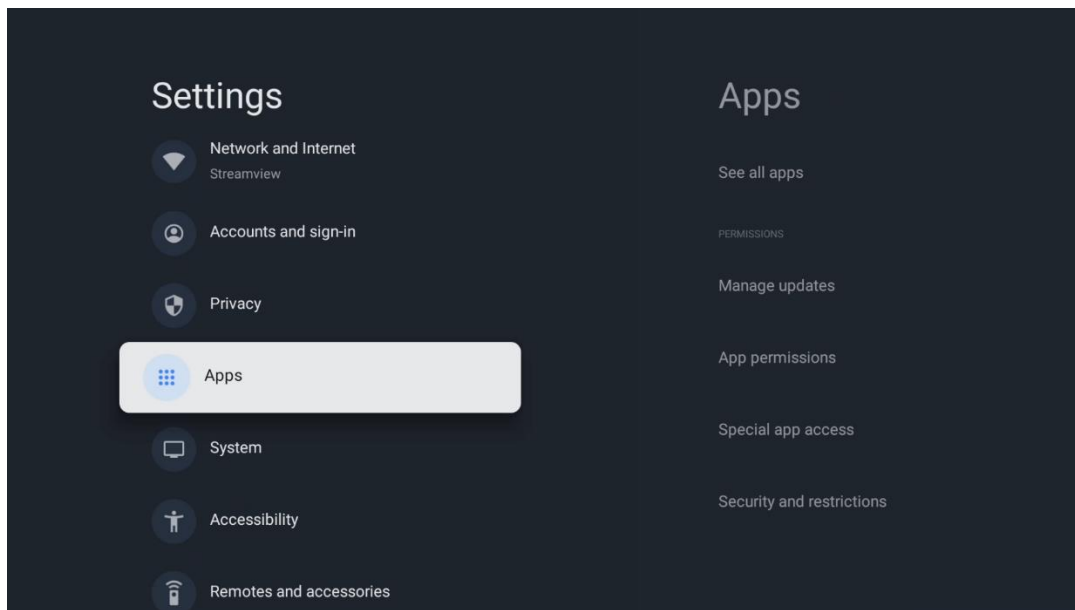


Viimeksi avatut sovellukset: Viimeksi avatut sovellukset näkyvät tässä.

Katso kaikki sovellukset: Valitse Katso kaikki sovellukset ja paina **OK**, jolloin näyttöön tulee kattava luettelo kaikista Thomson PG55B:hen asennetuista sovelluksista. Näet myös kunkin sovelluksen viemän tallennustilan. Tästä voit tarkistaa sovellusten versiot, käynnistää tai pakottaa pysäyttämään niiden toiminnan, poistaa ladattuja sovelluksia, tarkistaa käyttöoikeudet ja kytkeä ne päälle tai pois päältä, hallita ilmoituksia, tyhjentää tietoja ja välimuistia ja paljon muuta. Korosta sovellus ja paina **OK-painiketta** avataksesi käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Käyttöoikeudet: Hallitse käyttöoikeuksia ja joitakin muita sovellusten ominaisuuksia.

- **Sovellusten käyttöoikeudet:** Sovellukset lajitellaan lupatyypiluokan mukaan. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovellusten käyttöoikeudet näistä luokista.
- **Erikoissovellusten käyttöoikeudet:** Määritä sovelluksen ominaisuudet ja erityisoikeudet.
- **Turvallisuus ja rajoitukset:** Sovellukset: Tämän valikon vaihtoehtojen avulla voit sallia tai rajoittaa sovellusten asentamisen muista lähteistä kuin Google Play Storesta. Aseta projektori kieltämään tai varoittamaan ennen sellaisten sovellusten asentamista, jotka voivat aiheuttaa haittaa.


6.8 Järjestelmä

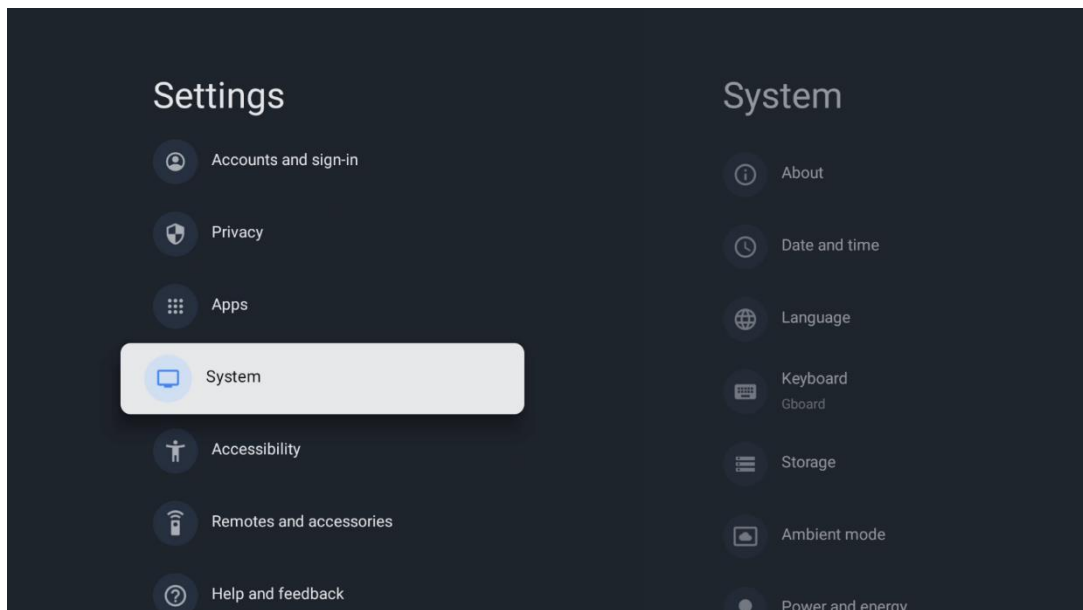

6.8.1 Tietoja


Täältä löydät projektorin laitteisto- ja ohjelmistotiedot sekä Android-käyttöjärjestelmän ja Netflix ESN -version.

- **Järjestelmäpäivitys:** Valitse tämä valikkovaihtoehto ja paina **OK** kaukosäätimestäsi tarkistaaksesi, onko projektoriin saatavilla ohjelmistopäivitys.
- **Laitteen nimi:** Valitse tämä valikkovaihtoehto ja paina kaukosäätimen **OK-painiketta** vaihtaaksesi nimeä tai määrittääksesi projektorille mukautetun nimen. Tämä on tärkeää, koska projektori on tunnistettava oikein verkossa tai Google Cast -toimintoa käytettäessä.
- **Nollaa:** Valitse tämä valikkovaihtoehto, jos haluat palauttaa projektorin tehdasasetukset ja asentaa sen uudelleen.
- **Status (Tila):** IP-osoite, MAC-osoite, Bluetooth-osoite, sarjanumero ja käyttöaika.
- **Oikeudelliset tiedot:** Tästä valikosta löydät projektorin lailliset tiedot.
- **Malli:** Näyttää projektorisi mallin.
- **Android TV OS -versio:** Näyttää, mikä käyttöjärjestelmäversio on asennettu projektoriin.
- **Android TV OS -turvakorjauksen taso:** Näyttää projektoriin asennetun tietoturvakorjauksen päivämäärän.

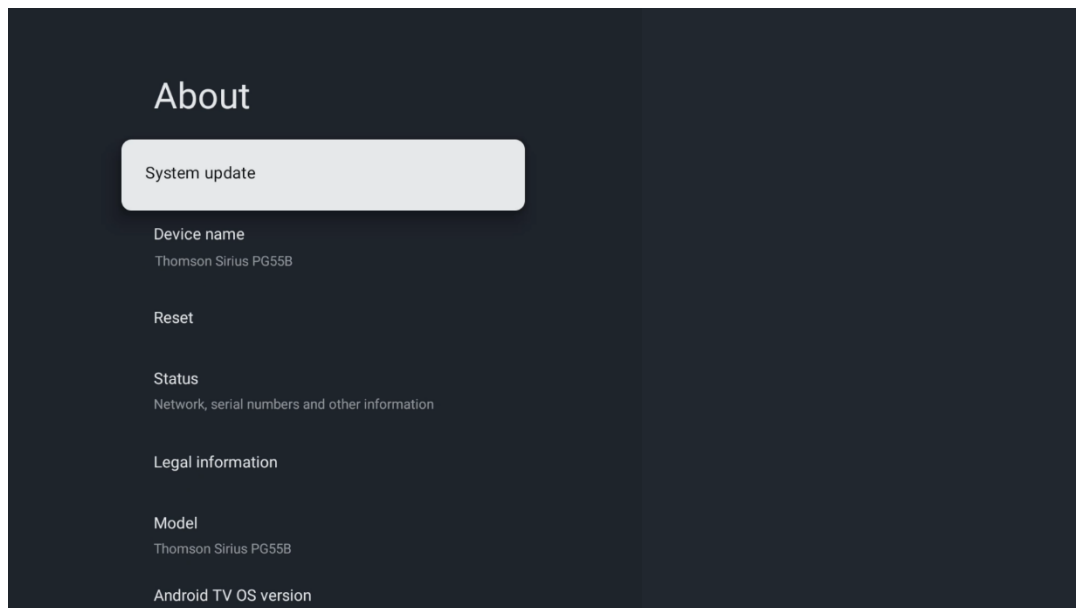


6.8.2 Päivämäärä ja kellonaika

Asettaa projektorin päivämäärän ja kellonajan. Voit päivittää nämä tiedot automaattisesti verkon kautta. Aseta ne ympäristön ja asetusten mukaan. Poista Automaattinen päivämäärä ja aika -vaihtoehto käytöstä, jos haluat muuttaa päivämäärän tai kellonajan manuaalisesti. Aseta sitten päivämäärän, kellonajan, aikavyöhykkeen ja tuntiformaatin vaihtoehdot.

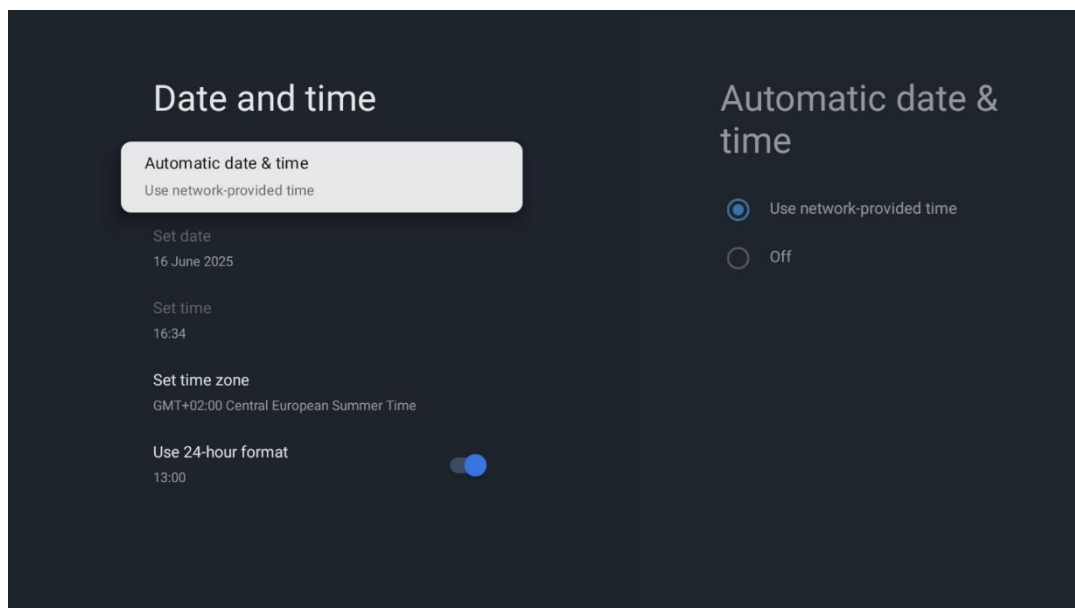


6.8.3 Kieli

Aseta projektorin valikkokieli.

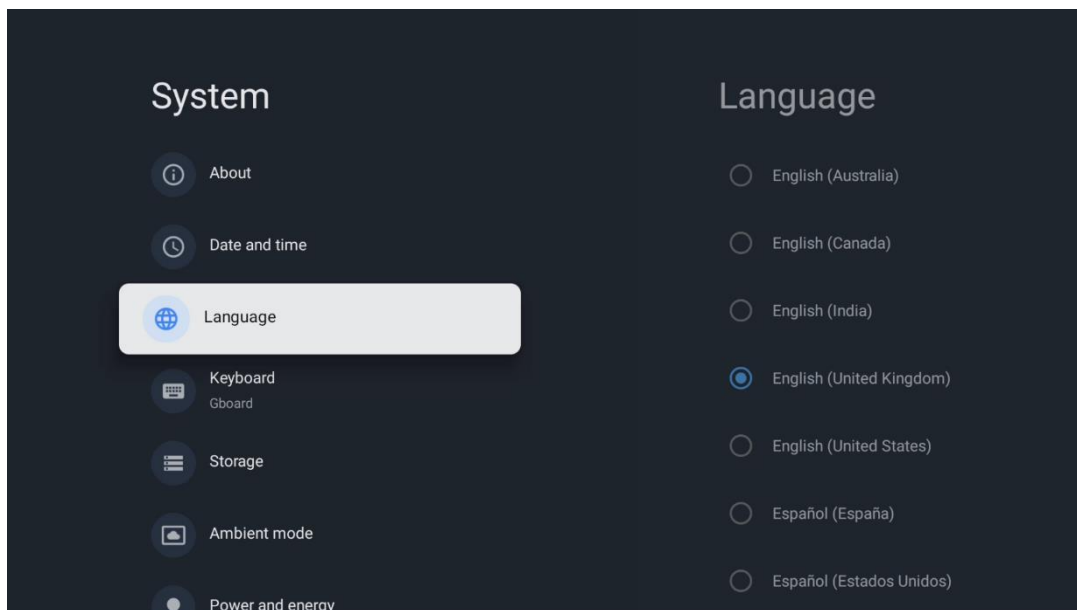


6.8.4 Näppäimistö

Valitse virtuaalinäppäimistön tyyppi ja hallitse näppäimistöasetuksia.

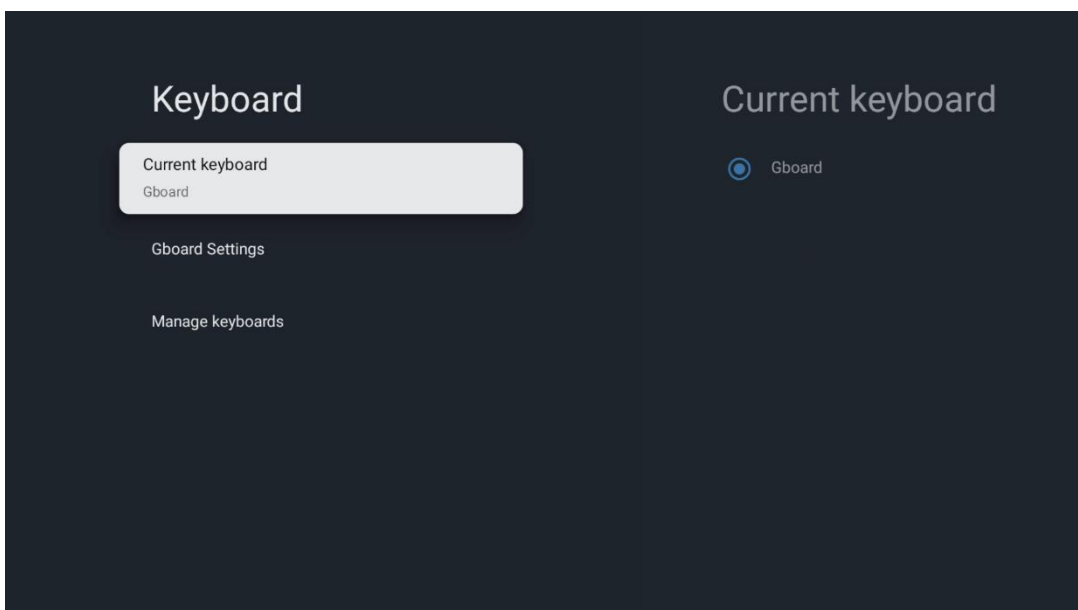

6.8.5 Tallennus


Tässä näytetään projektorin ja liitettyjen laitteiden kokonaistallennustila, jos ne ovat käytettävissä. Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisia käyttötietoja, korosta Sisäinen tallennustilaosio tai Ulkoinen tallennustila liitetty laite ja paina **OK**. Näytössä on myös vaihtoehtoja liitettyjen tallennuslaitteiden poistamiseen ja alustamiseen.

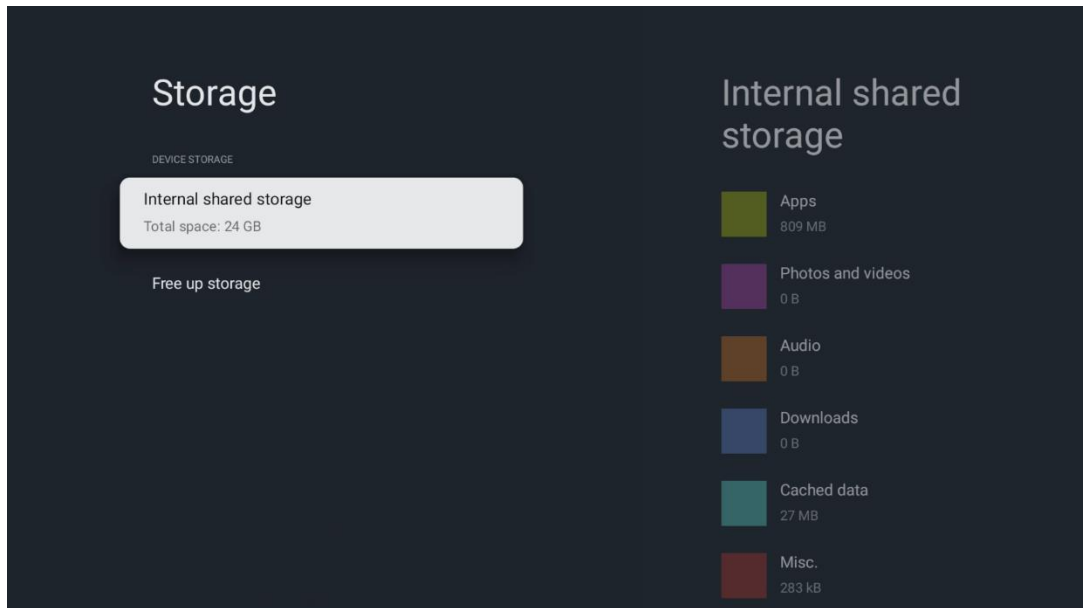

6.8.6 Ympäristötila

Thomson PG55B:n Ambient-tila on ominaisuus, joka muuttaa projektorin näytön digitaalseksi valokuvakehykseksi tai virtuaalitaidenäytöksi, kun sitä ei käytetä. Voit käynnistää tämän tilan manuaalisesti tässä valikko-osiossa.

- **Kanavat:** Valitse valokuvien tai kuvien lähde, joka näytetään Ambient-tilassa.
- **Lisää asetuksia:**
 - Näytä sää C:nä tai F:nä. Voit valita, näytetäänkö molemmat astejärjestelmät vai piilotetaanko asteet kokonaan.
 - Näytä tai piilota aika.
 - Sääda henkilökohtaisia valokuvia ja Google Photos -asetuksia.
 - Sääda diaesityksen nopeutta.

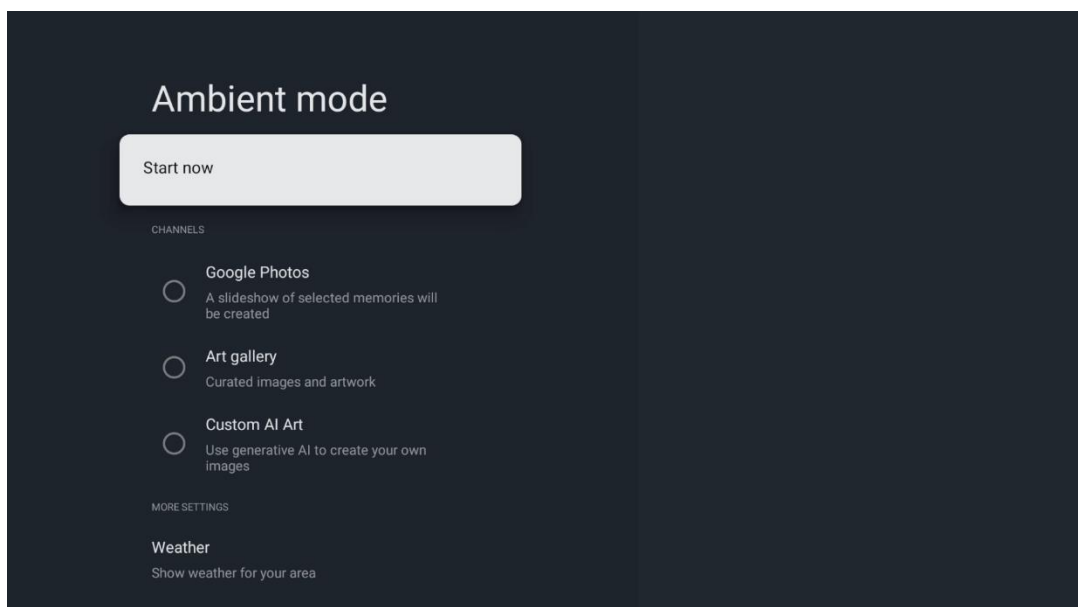

6.8.7 Virta ja energia

Käynnistyskäyttäytyminen: Valitse, haluatko nähdä Google TV:n aloitusnäytön tai viimeksi käytetyn tulolähteen sen jälkeen, kun projektori on kytketty päälle.


Virta ja energia: Säädä käyttämättömyysaika, jonka jälkeen projektori sammuttaa itsensä automaattisesti.

Virta:

- **Lepoaika:** Aseta aika, jonka jälkeen projektori sammuu ja siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
- **Kuva pois päältä:** Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK-painiketta** kytkeäksesi näytön pois päältä. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimessä tai projektorissa kytkeäksesi näytön uudelleen päälle. Kun projisoitu näyttö on pois päältä, voit silti suorittaa perustoimintoja, kuten äänenvoimakkuus +/-, mykistys ja valmiustila kaukosäätimellä. Nämä toiminnot toimivat projektorin On/Off-toiminnosta riippumatta.
- **Sammutusajastin:** Aseta aika, jonka jälkeen projektori sammuu automaattisesti.
- **Automaattinen lepotila:** Aseta, minkä käyttämättömyysajan jälkeen projektorin tulisi siirtyä automaattisesti valmiustilaan.

Ajastin:

- **Virran kytkentäajan tyyppi:** Aseta projektori käynnistymään itsestään. Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Päällä tai Kerran, jos haluat asettaa virrankytkentäajastimen, aseta arvoksi Pois käytöstä. Jos asetuksena on Kerran, projektori kytkeytyy päälle vain kerran Automaattinen virrankäyntiaika -toiminnossa määrittämäsi ajan.
- **Automaattinen virran kytkentäaika:** Käytettävissä, jos Virran päälläoloaika-tyyppi on käytössä. Aseta haluamasi aika, jonka projektori kytkeytyy pois valmiustilasta, käyttämällä suuntapainikkeita ja tallenna asetettu aika painamalla **OK**.
- **Virrankatkaisuaajan tyyppi:** Aseta projektori sammumaan itsestään. Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Päällä tai Kerran, jos haluat asettaa virrankatkaisuaajastimen, aseta arvoksi Pois käytöstä. Jos asetukseksi on asetettu Kerran, projektori sammuu vain kerran Automaattinen virrankatkaisuaika -toiminnossa määritettynä ajankohtana.
- **Automaattinen virrankatkaisuaika:** Käytettävissä, jos Virrankatkaisuaika-tyyppi on käytössä. Aseta haluamasi aika, jolloin projektori siirtyy valmiustilaan käyttämällä suuntapainikkeita ja tallenna asetettu aika painamalla **OK**.

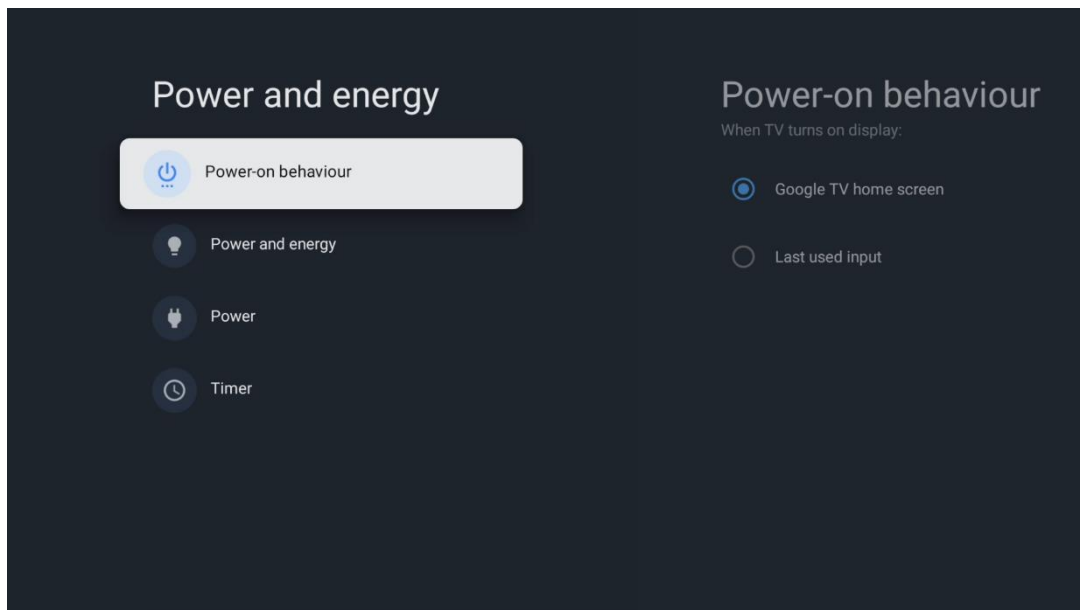

6.8.8 Cast


Kun käytät Google Cast -toimintoa mobiililaitteesta, joka on samassa verkossa Thomson PG55B:n kanssa, projektori tunnistetaan Google Cast -laitteeksi, ja sen avulla Google Assistant ja muut palvelut voivat herättää projektorin ja vastata yhdistettyihin Google Cast -laitteisiin. Mobiililaitteista on mahdollista suoratoistaa sisältöä tai paikallista multimediasisältöä projektoriin.

Valitse haluamasi Google Castin saatavuus. Sinulla on kolme vaihtoehtoa:

Aina - projektorisi näkyy aina muille tätä ominaisuutta tukeville laitteille (vaikka se olisi valmiustilassa ja näyttö sammutettuna).

Castauksen aikana - projektorisi on näkyvässä vain Google Cast -toiminnon käytön aikana.

Ei koskaan - projektorisi ei näy muille laitteille.

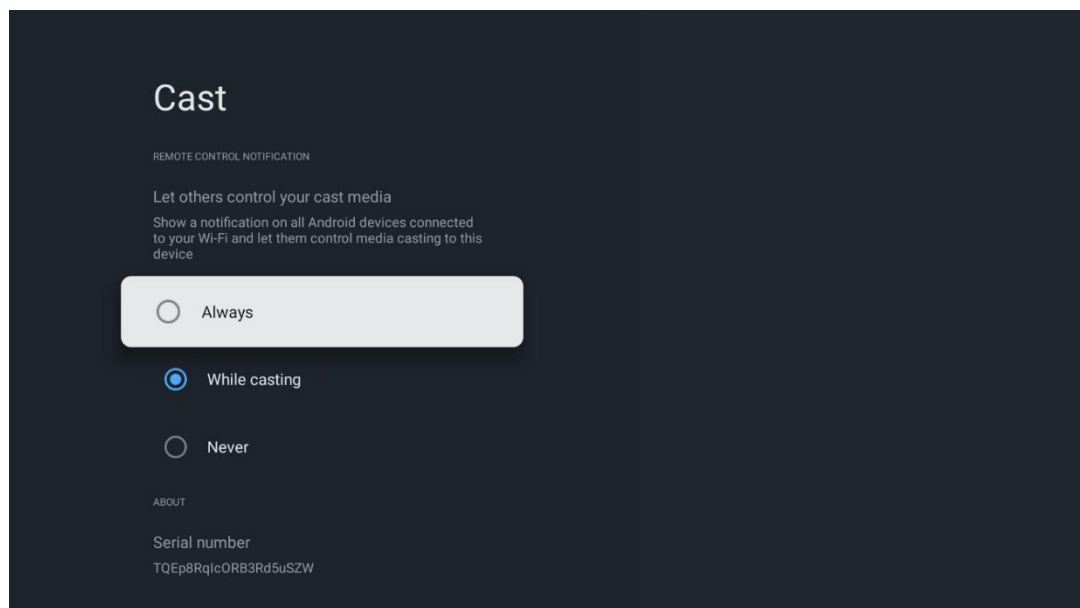

6.8.9 Google

Tarkista, onko järjestelmäpalvelupäivityksiä saatavilla.

6.8.10 Järjestelmän äänet

Ota järjestelmääänet käyttöön tai poista ne käytöstä.


6.8.11 Käynnistä uudelleen

Käynnistä projektori uudelleen.

6.9 Esteettömyys

Kytke kuvatekstit päälle/pois päältä, säädä niiden kieltä ja tekstikokoa sekä valitse kuvatekstityyli. Ota käyttöön tai poista käytöstä korkean kontrastin teksti.


Ota käyttöön tai poista käytöstä Googlen Teksti puheeksi -toiminto. Tämä toiminto äänittää näytöllä näkyvän tekstin automaattisesti. Se on hyödyllinen toiminto ihmisille, joilla on näköongelmia. Tässä valikko-osiossa voit säätää Teksti puheeksi -toiminnon asetuksia, kuten puhenopeutta ja oletuskieltä.

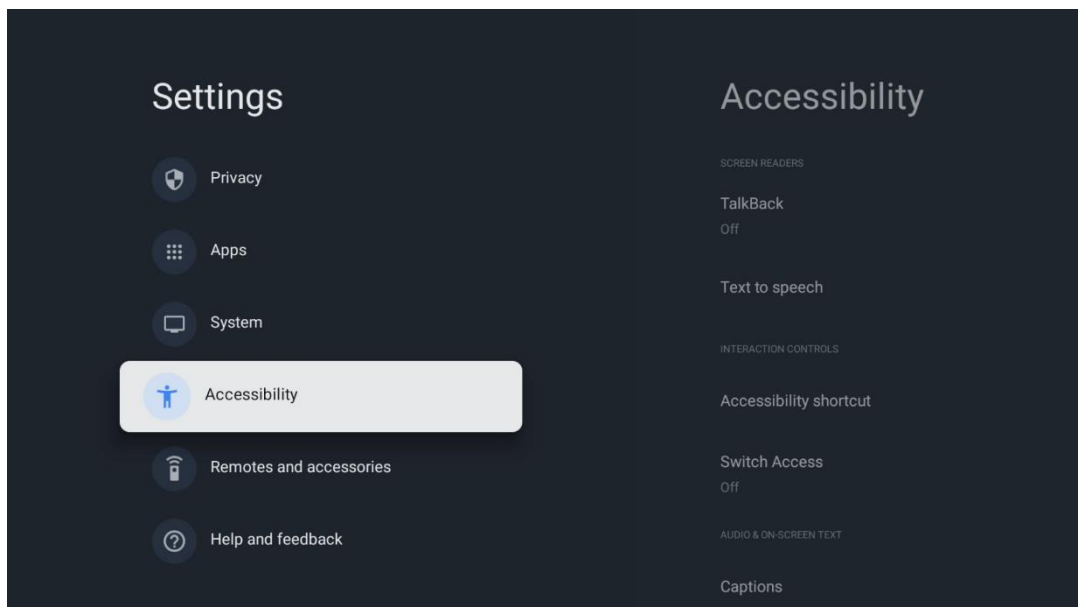


6.10 Kaukosäätimet ja lisävarusteet

Liitä Bluetooth-laitteet, kuten soundbar, kuulokkeet, Bluetooth-kaiuttimet, hiiri ja näppäimistö tai peliohjain Thomson PG55B:hen.

- Aseta laite, jonka haluat liittää, pariliitostilaan.
- Valitse Pair accessory Menu -valinta ja paina kaukosäätimen OK-painiketta aloittaaksesi Bluetooth-laitteiden etsimisen pariliitostilassa.
- Käytettävissä olevat laitteet tunnistetaan ja näytetään luettelossa.
- Valitse haluamasi laite luettelosta ja paina **OK-painiketta** käynnistääksesi pariliitoksen projektorin kanssa.
- Kun pariliitännäprosessi on valmis, Bluetooth-liitetyt laitteet näkyvät luettelossa lisävarusteiden alla.

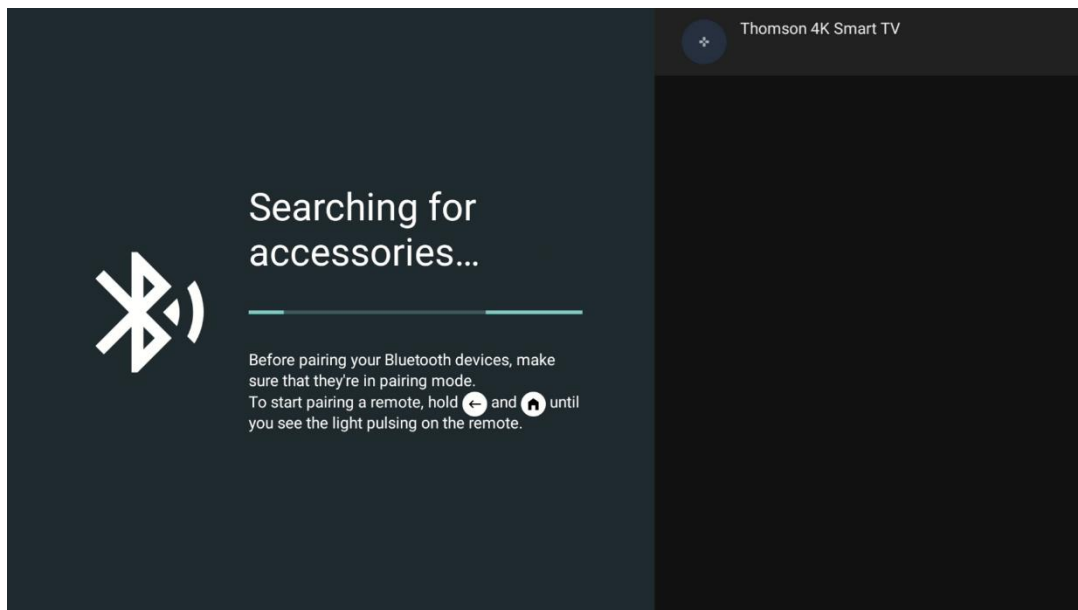

7. Multimediatoisto (MMP)

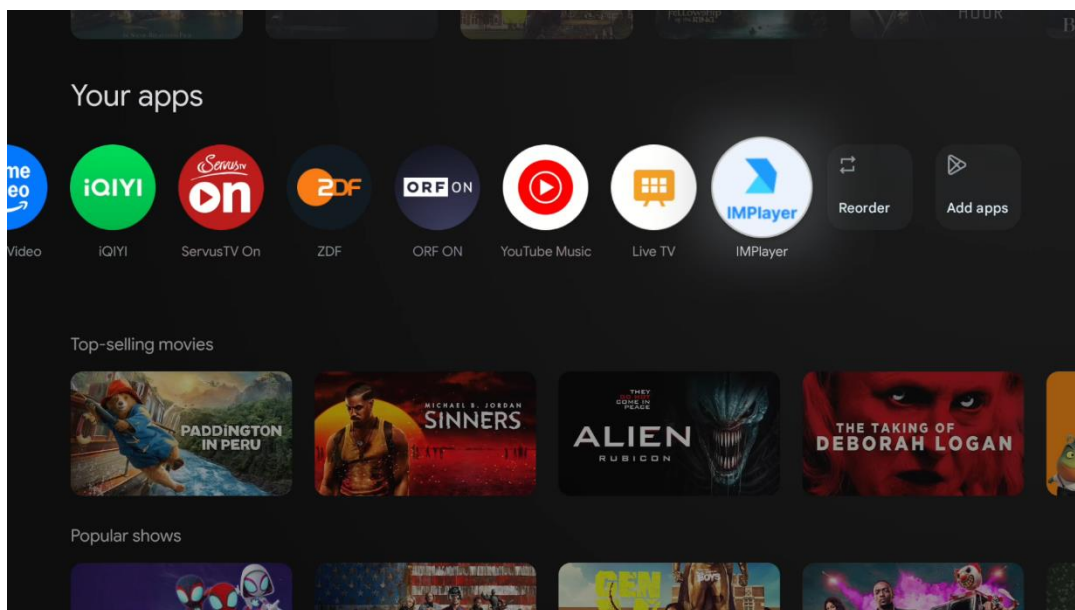

Ulkoisten USB-tallennuslaitteiden käyttäminen

Liitä ulkoinen USB-asema (USB-muistitikku tai ulkoinen kiintolevyasema) Thomson PG55B -projektorin USB-A-porttiin.


Kun liität USB-tallennuslaitteen, paina -painiketta, jolloin vaihtoehdot tulevat näkyviin. Voit toistaa tallennuslaitteeseen tallennettua multim mediasisältöä tai laajentaa Thomson PG55B -projektorin sisäistä tallennuskapasiteettia.

Multimediatiedostojen toistaminen ulkoisesta tallennuslaitteesta

Lataa multim ediasoittimen sovellus. Käynnistä asennettu sovellus ja valitse toistettava tiedosto.

Laajenna Thomson PG55B -projektorin sisäistä tallennuskapasiteettia:

Kun olet liittänyt USB-tallennuslaitteen, paina kaukosäätimen Home-painiketta>>Valitse Asetukset-kuvake>>Valitse sopiva USB-muistilaiteilmoitus [Valitse asetuksia varten]>>Valitse "Aseta laitteen tallennustilaksi" -vaihtoehto ja noudata näytön ohjeita.

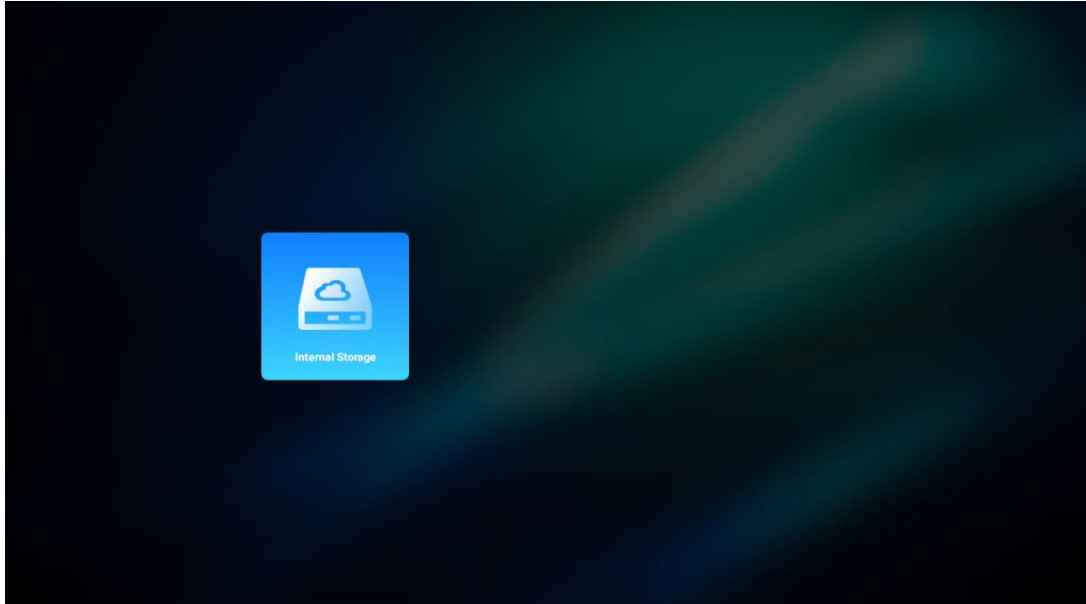

Voit suorittaa saman toimenpiteen myös Asetukset-valikon kautta. Asetukset / Järjestelmä / Muisti / Tietoväline / Poista ja muotoile laitteen muistiksi.

Huomautus: Liitetty USB-muistilaite on alustettava FAT32- tai exFAT-formaattiin.

8. Vianmääritys

1. Ei äänilähtöä

- a. Tarkista, onko projektori mykistetty. Jos näin on, poista projektorin mykistys painamalla [Mute]-näppäintä uudelleen.
- b. Tarkista, onko projektorin liitäntä "HDMI ARC" tai Bluetooth liitetty ulkoiseen äänilaitteeseen.

2. Ei kuvan ulostuloa

- a. Paina [Virta]-näppäintä projektorin takaosassa. Virran merkkivalo syttyy, jos projektori siirtyy onnistuneesti projektoritilaan.
- b. Varmista, että virtasovittimessa on määritetty teholähtö.

3. Ei verkkoa

- a. Siirry [Asetukset]-kohtaan [Dash board]-näytön kautta ja tarkista internet-yhteyden tila verkkoasetuksesta.
- b. Varmista, että verkkokaapeli on asetettu oikein projektorin liitäntään "LAN".
- c. Varmista, että reititin on määritetty oikein.

4. Sumea kuva

- a. Säädä projektorin tarkennusta tai keystone-korjausta.
- b. Varmista, että projisointietäisyys on projektorin tehokkaalla polttovälialueella.
- c. Poista pöly tai lika linssistä puhaltimella tai pehmeäharjaisella harjalla.

5. Ei-oikeakulmainen kuva

- a. Aseta projektori kohtisuoraan näyttöön/seinään nähden, jos keystone-korjaustoimintoa ei käytetä.
- b. Käytä keystone-korjaustoimintoa kuvan muodon säätämiseen.

6. Automaattinen keystone-korjaus epäonnistuu

- a. Varmista, että projektorin etulasikannassa oleva ToF-moduuli ei ole tukossa tai tahriintunut.
- b. Siirrä projektoria, kunnes se on kohtisuorassa projektiopintaan nähden, ja yritä uudelleen.

7. Automaattitarkennuksen toimintahäiriö

- a. Varmista, että projektorin etulasin kannessa oleva ToF-moduuli ei ole tukossa tai tahriintunut.
- b. Siirrä projektoria edestakaisin, kunnes projektori on suositellulla projektiotäisyydellä.

8. Kaukosäädin ei reagoi

- a. Varmista, että paristot on asennettu oikein eivätkä ne ole tyhjentyneet.
- b. Poista mahdolliset esteet projektorin ja kaukosäätimen välistä.
- c. Varmista, että kaukosäädin on onnistuneesti pariliitetty projektorin kanssa Bluetoothin kautta.
- d. Varmista, että mitään painiketta ei ole painettu tai jumissa, ja tarkista, että virran merkkivalo palaa edelleen. Jos kyllä, ota yhteyttä asiakastukeen tai paikalliseen huoltokeskukseen.

9. Liitä Bluetooth-laitteet

Siirry [Asetukset]-valikkoon, avaa [Bluetooth]-vaihtoehto Bluetooth-laiteluettelon tarkistamiseksi ja yhdistä laite.

10. Projektoriin ei voi kytkeä virtaa

Projektori siirtyy suojaustilaan, jos sisäinen akku tyhjenee. Varmista tässä tapauksessa, että projektori on kytketty virtalähteeseen, ja pidä sitten projektorin tai kaukosäätimen virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan projektorin käynnistämiseksi. Muissa tapauksissa ota yhteyttä asiakastukeen tai paikalliseen huoltokeskukseen.

11. Muut

Ota rohkeasti yhteyttä meihin osoitteessa <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Käytä lisävarusteitamme välttääksesi riskit.

9. Euroopan viraston tiedot

Yritys: Streamview GmbH

Osoite: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Itävalta. contact@streamview.com

9.1 Lisenssit

Muutosten kohteena. Jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön seurauksena tuotteiden tekniset tiedot, muotoilu ja ulkonäkö voivat muuttua. Huomaa, että latausnopeus riippuu Internet-yhteydestäsi ja jotkin sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa. Suoratoistopalveluiden jäsenyys voi olla tarpeen. Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. Google, YouTube, Google Cast ja YouTube Music ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole käytettävissä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. palveluiden saatavuus vaihtelee maittain ja kielittäin. Netflix on Netflix, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Netflixin suoratoistopalvelun jäsenyys vaaditaan. Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Lisätietoja on osoitteessa www.netflix.com. Apple TV on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja alueilla. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance®:n rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisensoitu. Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+-tilaus vaaditaan, katso ehdot osoitteessa <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney ja siihen liittyvät yksiköt. ©2025 Amazon.com, Inc. tai sen tytäryhtiöt. Amazon, Prime Video ja kaikki niihin liittyvät merkit ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Prime -jäsenyys tai Prime Video -maksut ovat voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta primevideo.com/terms. Kaikki muut tässä mainitut tuotteet, palvelut, yritykset, tavaramerkit, kaupalliset tai tuotenimet ja logot ovat omistajiensa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Itävalta. Tämä tuote on valmistettu ja myyty StreamView GmbH:n vastuulla. THOMSON ja THOMSON-logo ovat StreamView GmbH:n käyttämiä tavaramerkkejä - lisätietoja osoitteessa www.thomson-brand.com. Tietosuoja: Sovelluksen tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tätä laitetta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistoja ja oheislaitteita koskevat tekniset tiedot. Sovellusten tarjoajat ja palvelujen tarjoajat voivat käyttää näitä tietoja parantaakseen tuotteita tai tarjotakseen palveluita tai teknologioita, jotka eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti. Lisäksi jotkin kolmannen osapuolen palvelut, jotka on jo sisällytetty laitteeseen tai jotka olet asentanut tuotteen ostamisen jälkeen, voivat pyytää rekisteröintiä, jossa on henkilötietojasi. Jotkin palvelut voivat kerätä henkilötietoja jopa ilman lisävaroituksia. StreamView ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluiden mahdollisesta tietosuojarikkomuksesta.

