

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

AKILLI TV

ÖNEMLİ

TV'yi kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Daha fazla referans için bu kılavuzu el altında bulundurun.

İçindekiler

1	Güvenlik Bilgileri	6
1.1	Ürün üzerindeki işaretler.....	7
1.2	Uyarı.....	7
1.3	Duvara montaj uyarıları	8
1.4	Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı	8
1.5	Uygulamalar ve performans	8
1.6	Veri koruma.....	9
2	Giriş ve ayak/stand kurulumu	9
2.1	Ambalajdan Çıkarma	9
2.2	Kurulum	11
3	TV düğmeleri ve bağlantıları	12
3.1	TV düğmesi	13
3.2	Bağlantılar.....	14
4	Uzaktan Kumanda	15
5	TV kurulumu	16
5.1	Televizyonunuzu ayarlayın.....	16
5.2	Anteni ve gücü bağlayın	16
6	İlk kurulum	17
6.1	Bluetooth uzaktan kumandayı eşleştirme	17
6.2	Dil seçimi.....	18
6.3	TV kurulum seçimi.....	18
6.4	Google TV'yi ayarlama.....	19
6.4.1	Google Home Uygulaması ile kurulum	19
6.4.2	TV'de kurulum.....	20
6.4.3	Google hesabınızla oturum açın	20
6.4.4	Google Hizmet Koşulları	20
6.4.5	Google hizmetlerini ve özelliklerini onaylama veya reddetme.....	22

6.4.6	Aboneliklerinizi seçin.....	22
6.4.7	Bölge veya ülke seçimi.....	23
6.4.8	Yasal Uyarı.....	23
6.5	Temel TV'yi kurun	24
6.5.1	Wi-Fi ağınıza seçin.....	24
6.5.2	Bölge veya ülke seçimi.....	24
6.5.3	Sorumluluk Reddi	25
6.6	Ebeveyn Kontrolü.....	25
7	Kanal kurulumu	26
7.1	Tuner modu	26
7.1.1	Anten.....	26
7.1.2	Kablo.....	27
7.1.3	Uydu	29
8	Ayarları kontrol edin.....	35
9	Ana ekran.....	36
9.1	Google hesabı.....	37
9.2	Uygulamalar.....	38
9.3	Kütüphane.....	38
9.4	Google TV araması.....	39
9.5	Bildirim.....	40
10	Ayarlar.....	41
10.1	Cihaz adınızı ayarlayın.....	41
10.2	Kanallar ve girişler	42
10.2.1	Kanallar.....	42
10.2.2	Harici Girişler	55
10.3	Görüntü ve Ses	57
10.3.1	Resim.....	57
10.3.2	Ekran.....	58
10.3.3	Ses	58
10.3.4	Ses Çıkışı.....	58
10.4	Ağ ve İnternet	59
10.4.1	Wi-Fi Açık/Kapalı.....	59

10.4.2	Kullanılabilir Wi-Fi ağını seçin	59
10.4.3	Diğer seçenekler.....	60
10.4.4	Ethernet seçenekleri	60
10.5	Hesaplar ve oturum açma	60
10.6	Gizlilik.....	61
10.7	Uygulamalar.....	62
10.8	Sistem.....	62
10.8.1	Erişilebilirlik	63
10.8.2	Hakkında	63
10.8.3	Tarih ve Saat.....	64
10.8.4	Dil.....	64
10.8.5	Klavye	64
10.8.6	Depolama	64
10.8.7	Ortam Modu.....	64
10.8.8	Güç ve Enerji.....	65
10.8.9	Oyuncular	65
10.8.10	Google	65
10.8.11	Sistem sesleri.....	65
10.8.12	Televizyon	65
10.8.13	Sistem çalışma süresi.....	66
10.8.14	Yeniden başlat.....	66
10.9	Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar	66
10.10	Yardım ve geri bildirim.....	67
11	Canlı TV	67
11.1	Kanallar Menüsü	68
11.1.1	Program Rehberi.....	68
11.1.2	Yeni Kanallar mevcut	69
11.2	TV Seçenekleri.....	70
11.2.1	Altyazı Dili.....	70
11.2.2	Favori Ekle.....	71
11.2.3	Favori Kaldır	74
11.2.4	Sık Kullanılanları Aç.....	75

11.2.5	Ses Dili	76
11.2.6	Kanal Seçenekleri.....	76
12	Multimedya Oynatıcı Uygulaması.....	80
13	Sorun Giderme.....	81
14	Teknik özellikler	82
14.1	Kısıtlamalar	85
14.2	Lisanslar	85

1 Güvenlik Bilgileri



Aşırı hava koşullarında (fırtına, yıldırım) ve uzun süre kullanılmadığında (tatile çıkarken) TV setinin elektrik bağlantısını kesin.

Elektrik fişi, TV setinin elektrik bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır. TV setinin elektrik bağlantısı kesilmezse, TV bekleme modunda veya kapalı olsa bile cihaz her durumda güç çekmeye devam edecektir.

Not: İlgili özellikleri çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Önemli: TV'yi kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen bu talimatları tamamen okuyun.

UYARI

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, bu tür bir cihazı gözetimsiz olarak kullanma yeteneğine / deneyimine sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu TV setini deniz seviyesinden 2000 metreden daha az yükseklikte, kuru yerlerde ve orta veya tropikal iklime sahip bölgelerde kullanın.
- TV seti ev ve benzeri genel kullanım için tasarlanmıştır ancak halka açık yerlerde de kullanılabilir.
- Havalandırma amacıyla, TV'nin etrafında en az 10 cm boş alan bırakın.
- Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle kapatılarak veya engellenerek havalandırma engellenmemelidir.
- Güç kablosu fişine kolayca erişilebilmelidir. TV'yi, mobilyaları vb. güç kablosunun üzerine koymayın. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu fişinden tutun, güç kablosunu çekerek TV'nin fişini çekmeyin. Kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç kablosuna/fişe asla ıslak elle dokunmayın. Güç kablosuna asla düğüm atmayın veya başka kablolarla bağlamayın. Hasar gördüğünde değiştirilmelidir, bu işlem yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- TV'yi sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak vb. sıvı dolu nesneleri TV'nin üzerine veya üzerine koymayın (örn. ünitenin üzerindeki raflara).
- TV'yi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve TV'nin üstüne veya yakınına yanan mum gibi açık alevler koymayın.
- TV setinin yakınına elektrikli ısıtıcı, radyatör vb. ısı kaynakları koymayın.
- TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin.
- Boğulma tehlikesini önlemek için plastik torbaları bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Standı TV'ye dikkatlice takın. Stand vidalarıyla donatılmışsa, TV'nin eğilmesini önlemek için vidaları sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın ve stand lastiklerini düzgün şekilde monte edin.
- Pilleri ateşe atmayın veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerle birlikte atmayın.

- Televizyonu kapatıp fişini çektikten sonra ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin ve cam spreylere ve diğer ev temizlik maddelerinden kaçınin.

UYARI

- Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Kulaklıklardan veya kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

HER ŞEYDEN ÖNCE - ASLA kimsenin, özellikle de çocukların ekranı itmesine veya ekrana vurmasına, kasadaki deliklere, yuvalara veya diğer açıklıklara herhangi bir şey sokmasına izin vermeyin.

1.1 Ürün üzerindeki işaretler

Aşağıdaki semboller ürün üzerinde kısıtlamalar, önlemler ve güvenlik talimatları için işaretleyici olarak kullanılır. Her bir açıklama, ürünün yalnızca ilgili işareti taşıdığı durumlarda dikkate alınmalıdır. Güvenlik nedeniyle bu tür bilgileri not edin.



Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektrik topraklamasına güvenlik bağlantısı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için lütfen sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin.

1.2 Uyarı

Kimyasal Yanık Tehlikesi nedeniyle pili yutmayın. Bu ürün veya ürünle birlikte verilen aksesuarlar bozuk para/düğme pil içerebilir. Bozuk para / düğme pil yutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi iç yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Bir televizyon düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklar olmak üzere birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları ya da montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- DAİMA televizyon setinin destekleyici mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.
- DAİMA çocukları televizyon setine veya kumandalarına ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitin.

- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları ve kordonları takılmayacak, çekilmeyecek veya yakalanmayacak şekilde yönlendirin.
- Televizyon setini ASLA dengesiz bir yere yerleştirmeyin.
- Hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini ASLA yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
- Televizyon setini ASLA televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek eşyaları ASLA televizyonun veya televizyonun üzerine yerleştirildiği mobilyanın üzerine koymayın.
- Ekipman sadece ≤ 2 m yükseklikte montaj için uygundur.

Mevcut televizyon seti korunacak ve yeri değiştirilecekse, yukarıdaki ile aynı hususlar uygulanmalıdır.

Bina tesisatının koruyucu topraklamasına şebeke bağlantısı veya koruyucu topraklamaya bağlantısı olan diğer cihazlar aracılığıyla ve koaksiyel kablo kullanan bir televizyon dağıtım sistemine bağlanan cihazlar bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı, belirli bir frekans aralığının altında elektrik yalıtımı sağlayan bir cihaz (galvanik izolatör) aracılığıyla sağlanmalıdır.

1.3 Duvara montaj uyarıları

- TV'nizi duvara monte etmeden önce talimatları okuyun.
- Duvara montaj kiti isteğe bağlıdır. TV'nizle birlikte verilmemişse yerel satıcınızdan temin edebilirsiniz.
- TV'yi tavana veya eğimli bir duvara monte etmeyin.
- Belirtilen duvar montaj vidalarını ve diğer aksesuarları kullanın.

TV'nin düşmesini önlemek için duvar montaj vidalarını sıkıca sıkın. Vidaları aşırı sıkmayın. Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1.4 Basitleştirilmiş AB uygunluk beyanı

Bu vesileyle StreamView GmbH, radyo ekipmanı tipi ürün cihazı Smart TV'nin 2014/53 / EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

1.5 Uygulamalar ve performans

İndirme hızı İnternet bağlantınıza bağlıdır. Bazı uygulamalar ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir: <https://help.netflix.com/node/14164> Streaming üyeliği gereklidir. Daha fazla bilgi için: www.netflix.com. Google Asistan için dilin kullanılabilirliği, Google Sesli Arama desteğine bağlıdır.

1.6 Veri koruma

Uygulama sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıları, bu cihaz, sistem ve uygulama yazılımı ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgileri ürünleri geliştirmek veya sizi kişisel olarak tanımlamayan hizmetler veya teknolojiler sağlamak için kullanabilirler. Ayrıca, cihazda halihazırda sağlanan veya ürünü satın aldıktan sonra sizin tarafınızdan yüklenen bazı üçüncü taraf hizmetleri, kişisel verilerinizle birlikte bir kayıt talep edebilir. Bazı hizmetler, ek uyarılar sağlamadan kişisel verileri toplayabilir. StreamView GmbH, üçüncü taraf hizmetleri tarafından olası bir veri koruma ihlalinin sorumlusu tutulamaz.

2 Giriş ve ayak/stand kurulumu

Ürünü mü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yakında yeni televizyonunuzun keyfini çıkaracaksınız. Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun. Bunlar, TV'nizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ve güvenli ve doğru kurulum ve çalıştırmayı sağlayacak önemli bilgiler içerir.


2.1 Ambalajdan Çıkarma

Ayakları/standı ve TV'yi ambalajından çıkarın ve ayakları bir masanın veya başka bir düz yüzeyin üzerine koyun.


- TV'nin ağırlığını taşıyabilecek düz ve sağlam bir masa veya benzeri düz bir yüzey kullanın.
- TV'yi ekran panelinin üzerinde tutmayın.
- TV'nin çizilmediğinden veya kırılmadığından emin olun.
- Ayaklar sol ve sağ olarak işaretlenmiştir.

Merkezi Döner Sehpalı Modeller

1 43" - 55"

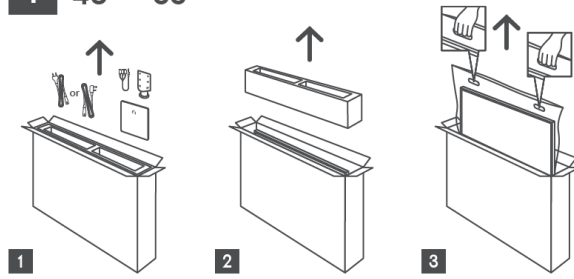


1 65" - 75" 

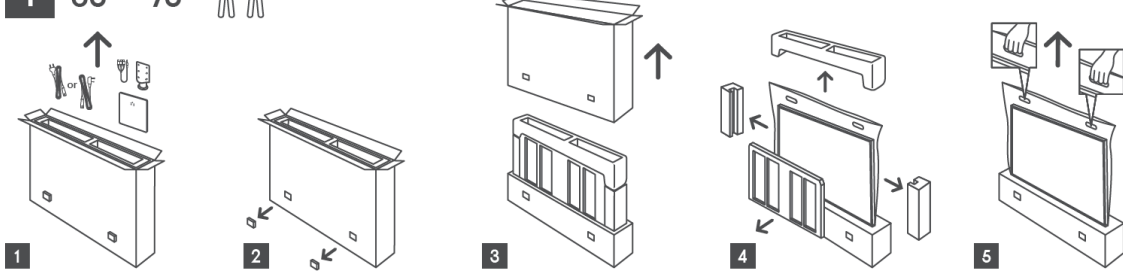



Yan Ayaklı Modeller

1 43" - 55"

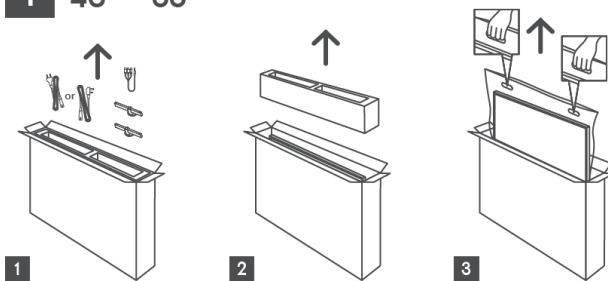

1 65"-85" 

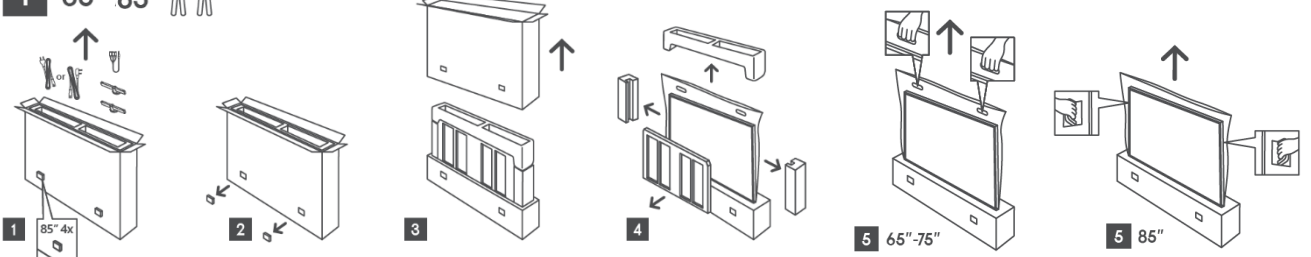


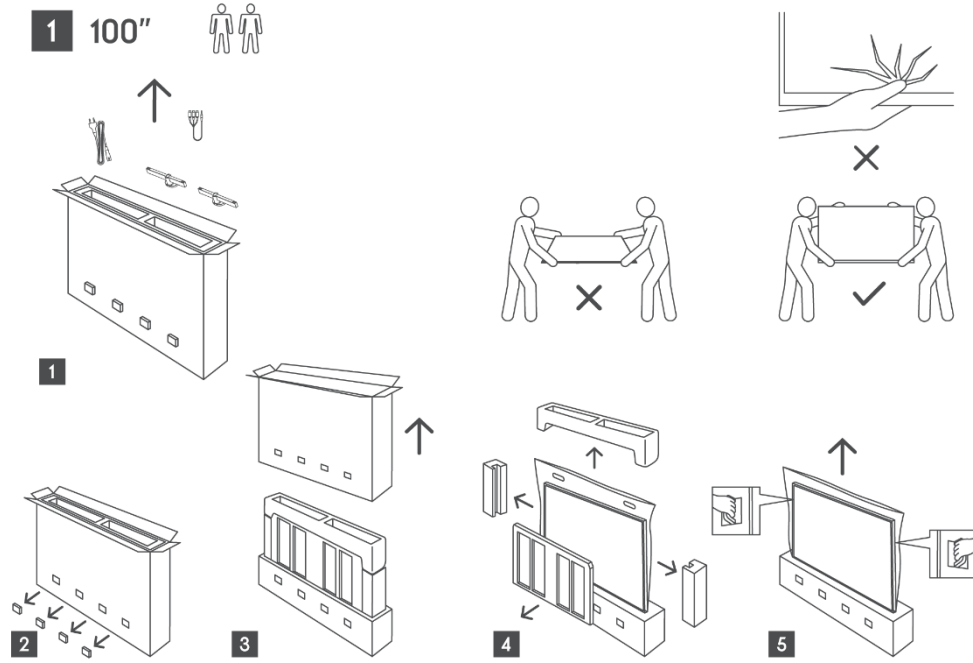


2.2 Kurulum

Tüm görseller sadece referans amaçlıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen ürünün kendisine ve kutunun içinde bulunan QIG'ye bakın.

Merkezi Döner Sehpalı Modeller

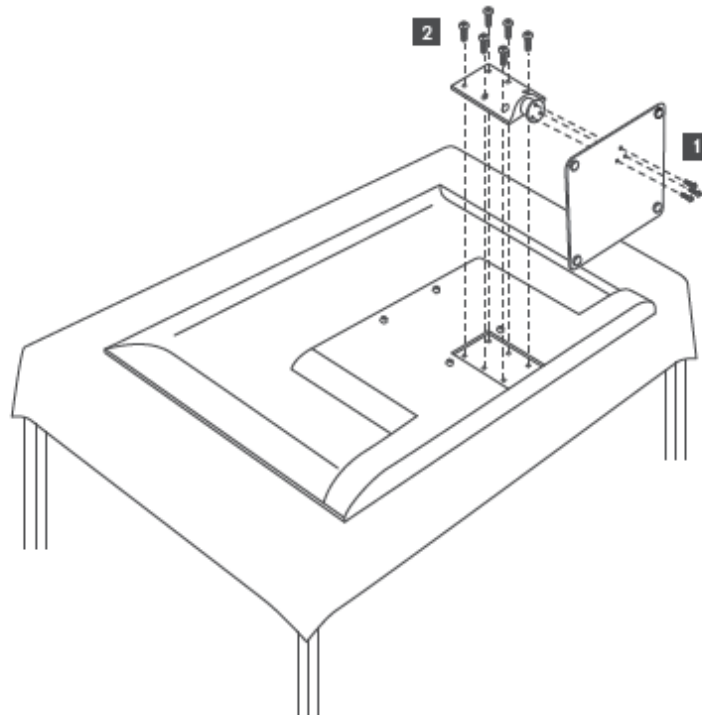


Yan Ayaklı Modeller

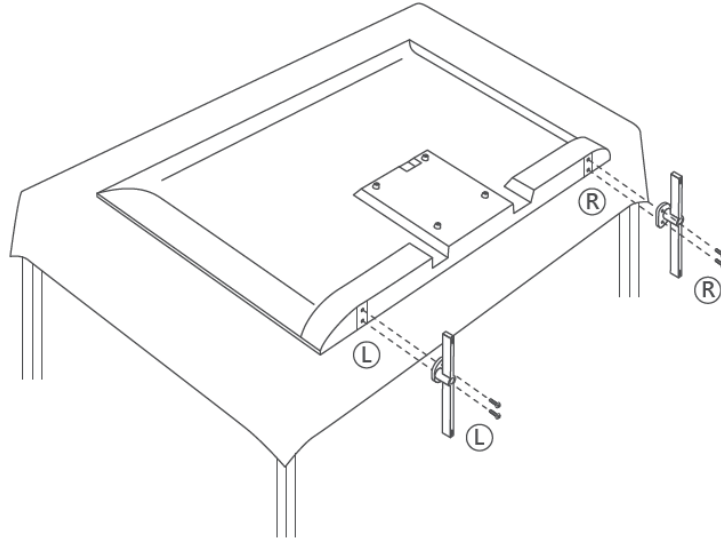

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj braketini için hazırlanmıştır. Bu TV'nizle birlikte verilmez. Önerilen duvara montaj braketini satın almak için yerel satıcınızla iletişime geçin. Duvara montaj braketini kurulumu için delikler ve ölçüler:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

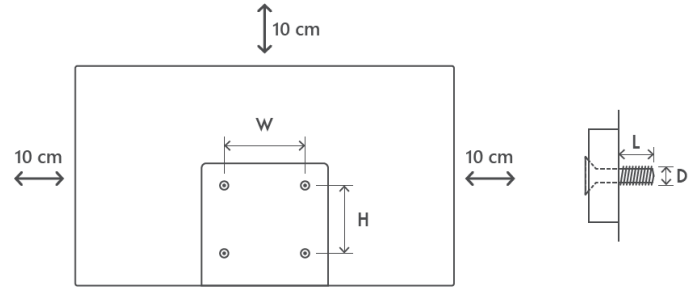

3 TV düğmeleri ve bağlantıları

Dikkat:



TV'ye bir cihaz bağlamak istiyorsanız, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı tamamlandıktan sonra üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.




USB çalışma modundayken HDMI, USB terminallerine dokunmayın veya yakın olmayın ve elektrostatik boşalmanın bu terminalleri rahatsız etmesini önleyin, aksi takdirde TV'nin çalışmayı durdurmasına veya anormal bir duruma neden olur.

Not:

Bağlantı noktalarının gerçek konumu ve düzeni modelden modele farklılık gösterebilir.


3.1 TV düğmesi

Logo yerleşimi ve çerçeve dahil olmak üzere TV'nin tam görünümü TV modeline göre farklılık gösterir. Lütfen bu çizimleri yalnızca referans olarak kullanın.

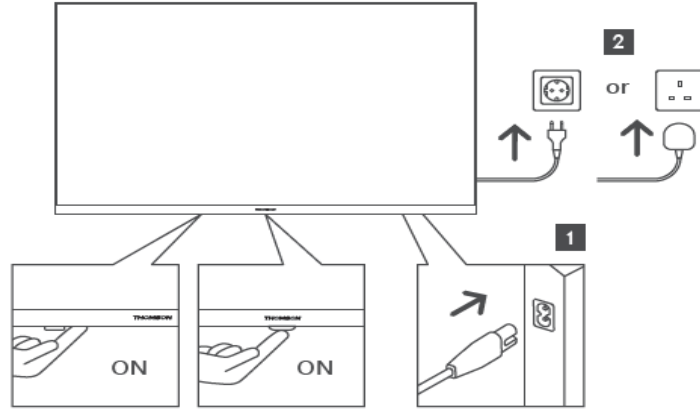


TV'yi açmak / kapatmak için bekleme modunda bu düğmeye basın.

3.2 Bağlantılar

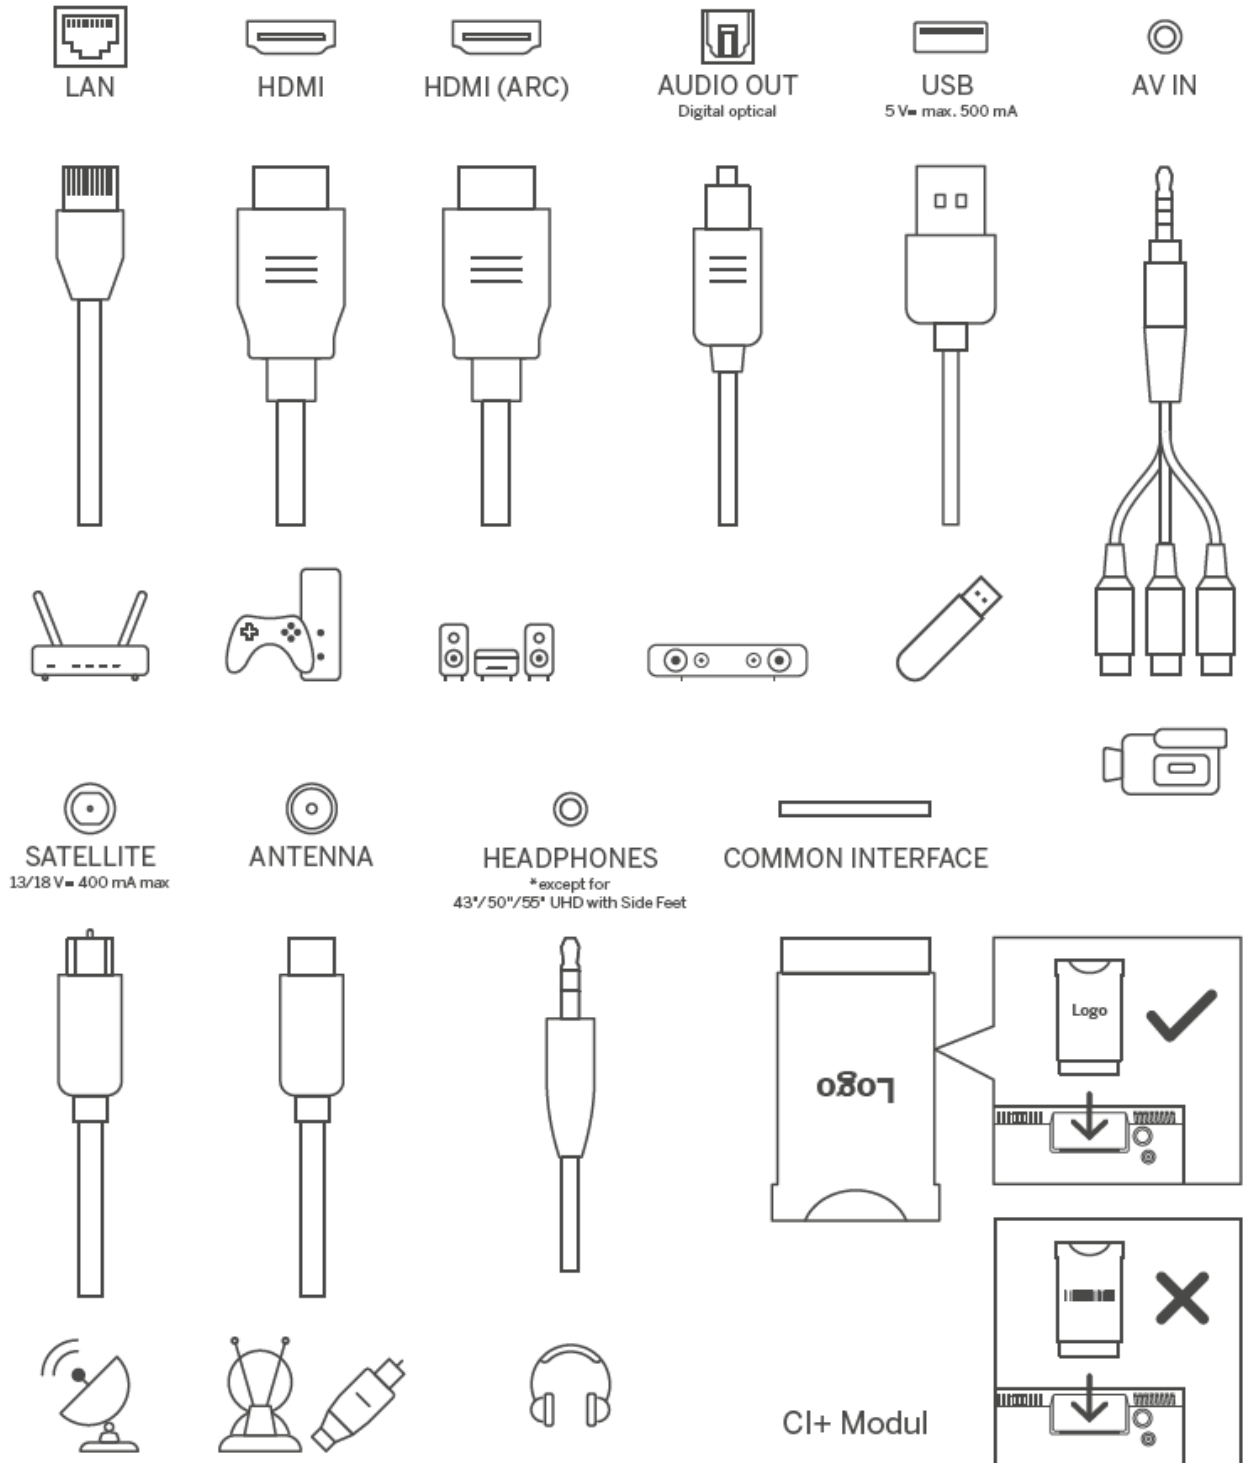

4 Uzaktan Kumanda

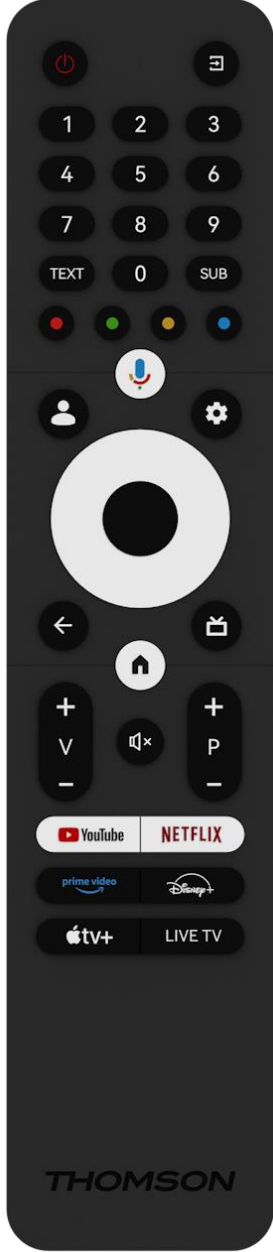


	Güç düğmesi/Bekleme: Hızlı Bekleme / Bekleme / Açık
	Kaynak/Giriş: TV'nin girişini seçin
0-9	Sayısal düğmeler: Canlı TV modunda kanalı değiştirin, ekrandaki metin kutusuna bir sayı veya harf girin
METİN	Teletexti açma ve kapatma (Canlı TV modunda mevcutsa)
SUB	Altyazıları açma ve kapatma (varsa)
	Renkli Düğmeler: Renkli düğme işlevleri için ekrandaki talimatları izleyin
	Mikrofon: Google Asistan'ı etkinleştirin
	Profil Değiştirme: Birden fazla Google profili arasında geçiş yapın
	Ayarlar: Canlı TV Ayarları menüsünü görüntüler (Canlı TV modunda), ses ve görüntü gibi mevcut ayar seçeneklerini görüntüler
	Yön düğmeleri: Menülerde gezinin, seçenekleri ayarlayın, odağı veya imleci vb. hareket ettirin ve Sağa veya Sola basıldığında Canlı TV-Teletext modunda alt sayfaları görüntüleyin. Ekrandaki talimatları izleyin
	TAMAM: Seçimleri onaylayın, alt menülere girin, kanal listesini görüntüleyin (Canlı TV modunda). Uzaktan kumandanın arka ışığını açmak/kapatmak için 5 sn. basın
	Geri/Dönüş: Önceki menü ekranına dönün, bir adım geri gidin, pencereleri kapatın, teletexti kapatın (Canlı TV-Teletext modunda). Multimedya dosyalarının oynatılmasından çıkın ve MMP (Multi Medi Player) genel bakış menüsüne dönün
	Elektronik program rehberi
	Ana Sayfa: Ana Ekranı Açın
+ v -	Ses Seviyesi +/-: TV'nin Ses Seviyesini Kontrol Edin.
	Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatın
+ p -	Programlar +/-: TV/radyo kanalları arasında geçiş yapın. Kanal listesi TV ekranında görüntülendiğinde kanal listesini sayfa sayfa kaydırın.
	YouTube uygulamasını başlatın
	Netflix uygulamasını başlatın
	Prime Video uygulamasını başlatın
	Disney+ uygulamasını başlatın
	Apple TV uygulamasını başlatın
CANLI TV	Canlı TV uygulamasını başlatın

5 TV kurulumu


5.1 Televizyonunuzu ayarlayın

TV'nizi TV'nin ağırlığını kaldırabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için, lütfen TV'yi su veya ısı kaynaklarının (ışık, mum, ısıtıcı gibi) yakınına yerleştirmeyin, TV'nin arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.

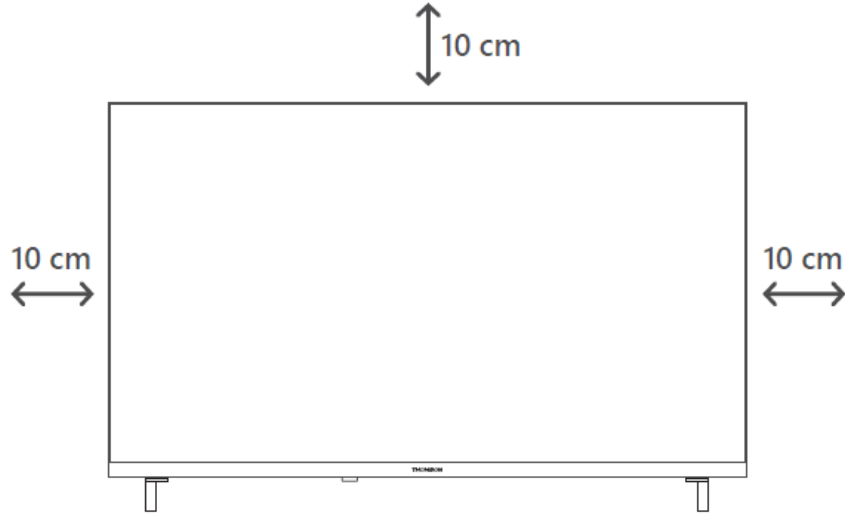

5.2 Anteni ve gücü bağlayın

1. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki anten soketine bağlayın.
2. TV'nizin güç kablosunu takın (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). TV bekleme moduna geçin (kırmızı ışık).
3. TV'nin güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basarak TV'nizi açın.

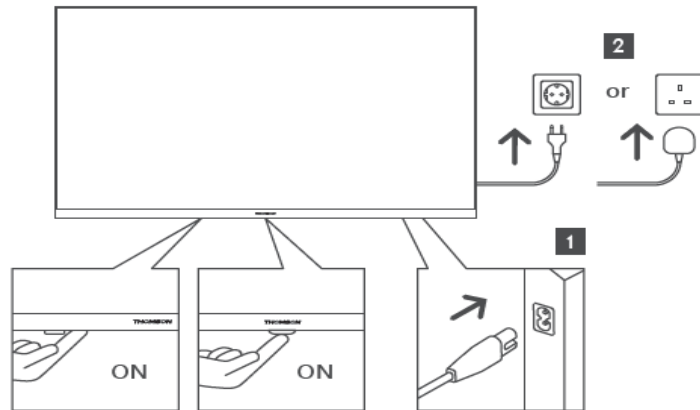

**Logo yerleşimi ve çerçeve dahil olmak üzere TV'nin tam görünümü TV modeline göre farklılık gösterir. Lütfen bu çizimleri yalnızca referans olarak kullanın.*


6 İlk kurulum

İlk kurulum için, ekrandaki kurulum sihirbazı TV'nizi kurarken size yol gösterecektir. TV'nizi doğru şekilde kurmak için lütfen talimatları dikkatlice izleyin.

6.1 Bluetooth uzaktan kumandayı eşleştirme


Bluetooth eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandanızdaki **BACK** ve **Home** düğmelerine aynı anda basın. Eşleştirme işlemi başladığında uzaktan kumanda üzerindeki gösterge ışığı yanıp sönecektir.

Uzaktan kumanda eşleştirme işlemini tamamlamanızı öneririz. Ancak bunu atlarsanız, daha sonra uzaktan kumandayı Ayarlar > Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar menüsünden TV ile eşleştirebilirsiniz.

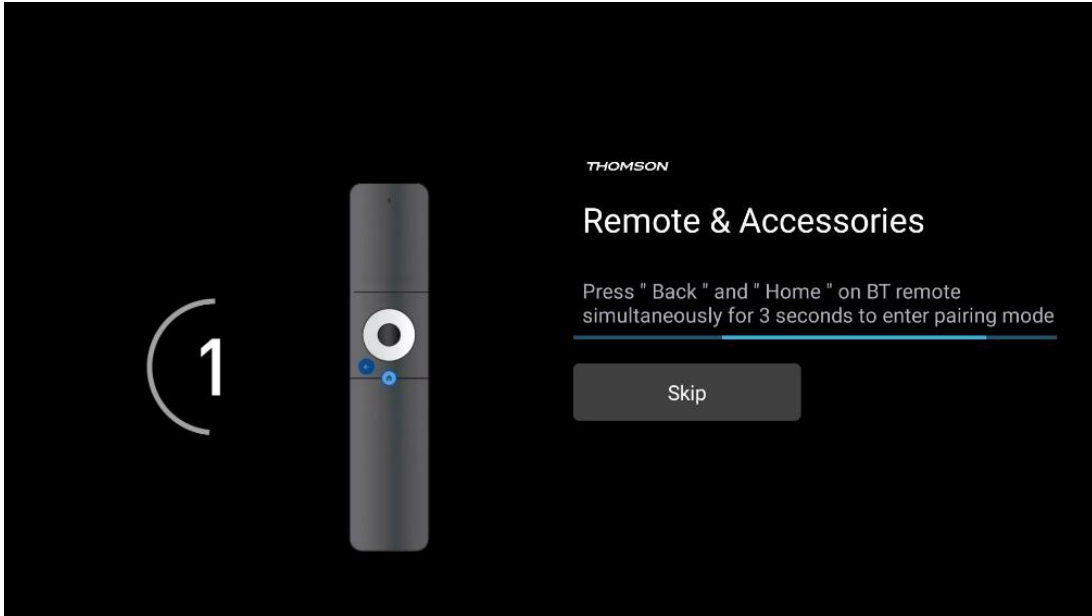

6.2 Dil seçimi

Sistem dilini seçmek için yukarı/aşağı yön düğmelerini kullanın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.

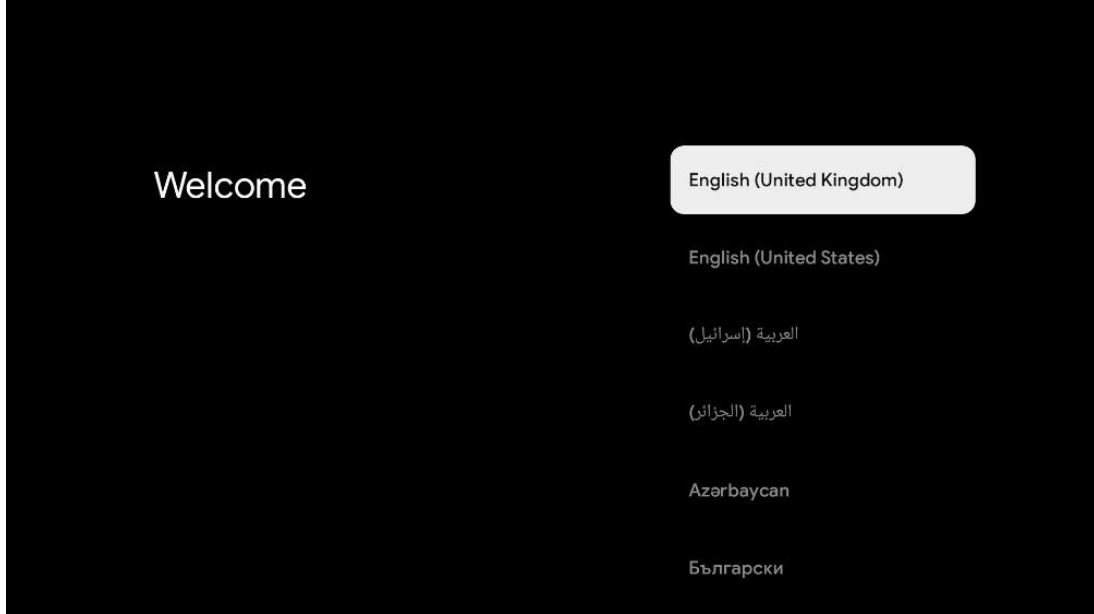


6.3 TV kurulum seçimi

TV kurulum seçeneğinizi seçmek için yukarı/aşağı yön düğmelerini kullanın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Not: Google TV'yi kur seçeneğini belirlerseniz, kuruluma devam etmek için bir Google hesabına ihtiyacınız olacaktır. Mevcut bir Google hesabını kullanabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.


Not: TV'nizi yalnızca karasal anten, kablo veya uydu anteni aracılığıyla TV izlemek veya radyo programları dinlemek için kullanmak istiyorsanız ve YouTube veya Netflix gibi akış uygulamalarından video içeriklerini izlemek için TV'nizi internete bağlamak istemiyorsanız lütfen Temel TV'yi kur seçeneğini seçin.

Temel TV seçeneğinin ayrıntılı kurulumu menü bölümü 6.5'te açıklanmaktadır.

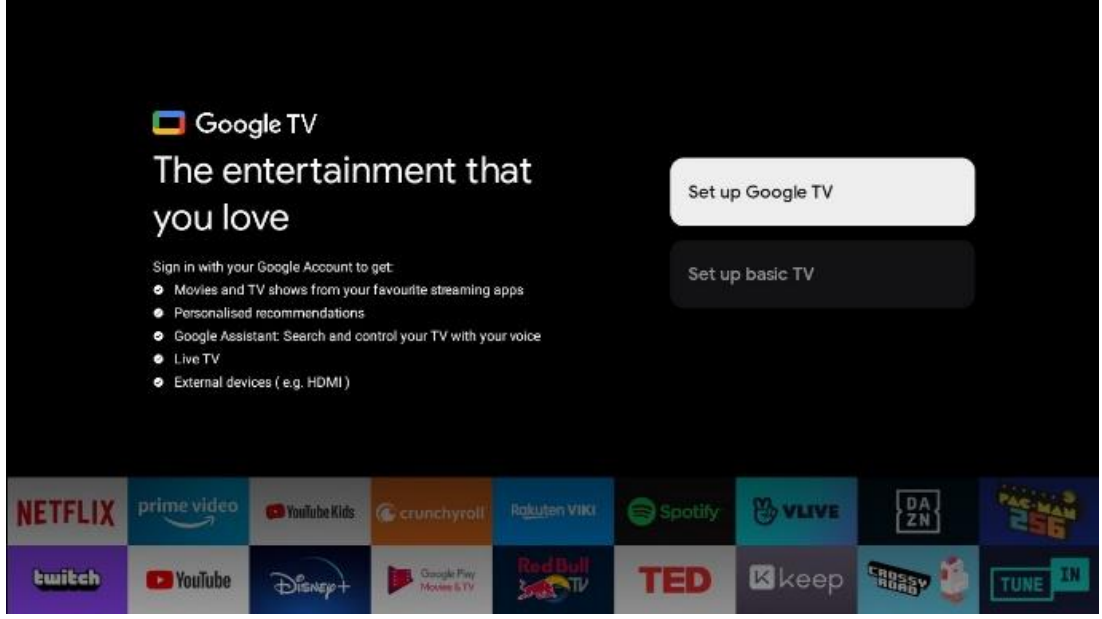

6.4 Google TV'yi ayarlama

6.4.1 Google Home Uygulaması ile kurulum

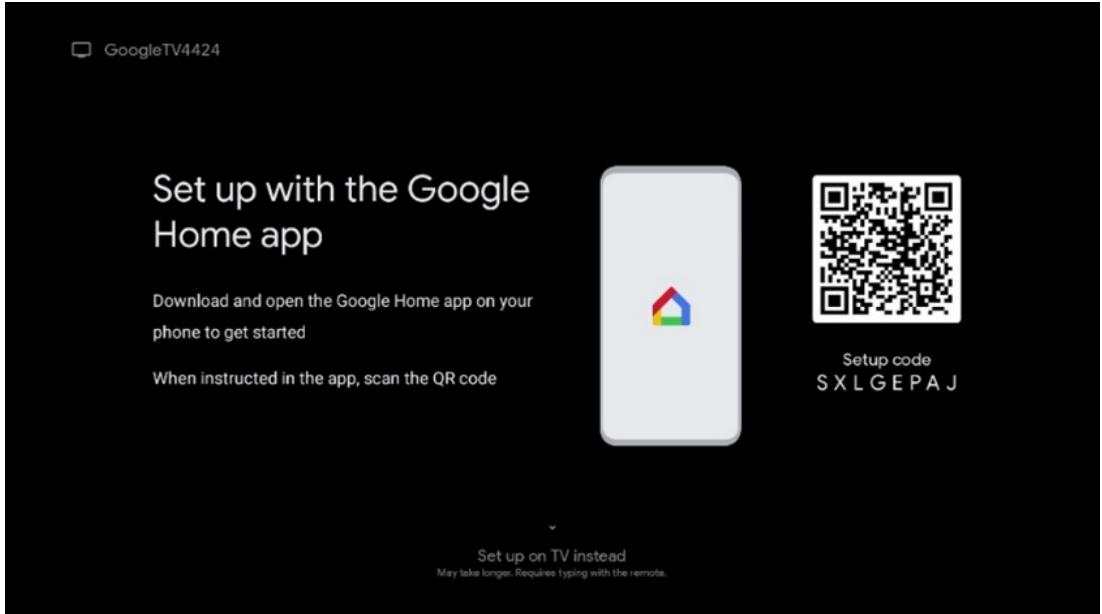

Google Home uygulaması ile kurulum yapmak için, Google Home uygulamasının yüklü olduğu bir mobil cihaza (akıllı telefon veya tablet) sahip olmanız gerekir. Google Home uygulamasını yüklemek için lütfen TV'nizdeki QR kodunu tarayın veya mobil cihazınızdaki uygulama mağazasında Google Home'u arayın. Google Home uygulaması mobil cihazınızda zaten yüklüyse, uygulamayı açın ve TV'nizdeki ve mobil cihazınızdaki talimatları izleyin. Mobil cihazınızdaki Google Home uygulaması aracılığıyla TV'nin kurulumu kesintiye uğramamalıdır.

Not: En son Android işletim sistemi sürümüne sahip bazı mobil cihazlar, Google Home Uygulaması aracılığıyla Google TV kurulumu ile tam olarak uyumlu değildir. Bu nedenle, TV'de kurulum seçeneğini öneriyoruz.

6.4.2 TV'de kurulum


Google TV'nizin birçok avantajından yararlanmak için TV'nizin İnternet'e bağlı olması gerekir. TV'nizi modeminize/yönlendiricinize Wi-Fi aracılığıyla kablosuz olarak veya kabloyla bağlayabilirsiniz.

TV'nizi modem/yönlendirici ile doğrudan kabloya bağladıysanız internet bağlantınız otomatik olarak algılanacak ve görüntülenecektir.

TV'nizi Wi-Fi aracılığıyla kablosuz olarak internete bağlamak istiyorsanız yukarı/aşağı yön düğmelerine basarak istediğiniz WLAN ağını seçin, şifreyi girin ve ardından bağlantıyı kurmak için Onayla düğmesine basın. TV'nizi Temel TV olarak ayarlamak istediğiniz için Atla'yı seçerseniz, internet bağlantısını daha sonra TV Ayarları menüsünden yapılandırabilirsiniz.


6.4.3 Google hesabınızla oturum açın

Google hesabınızla oturum açmak için e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

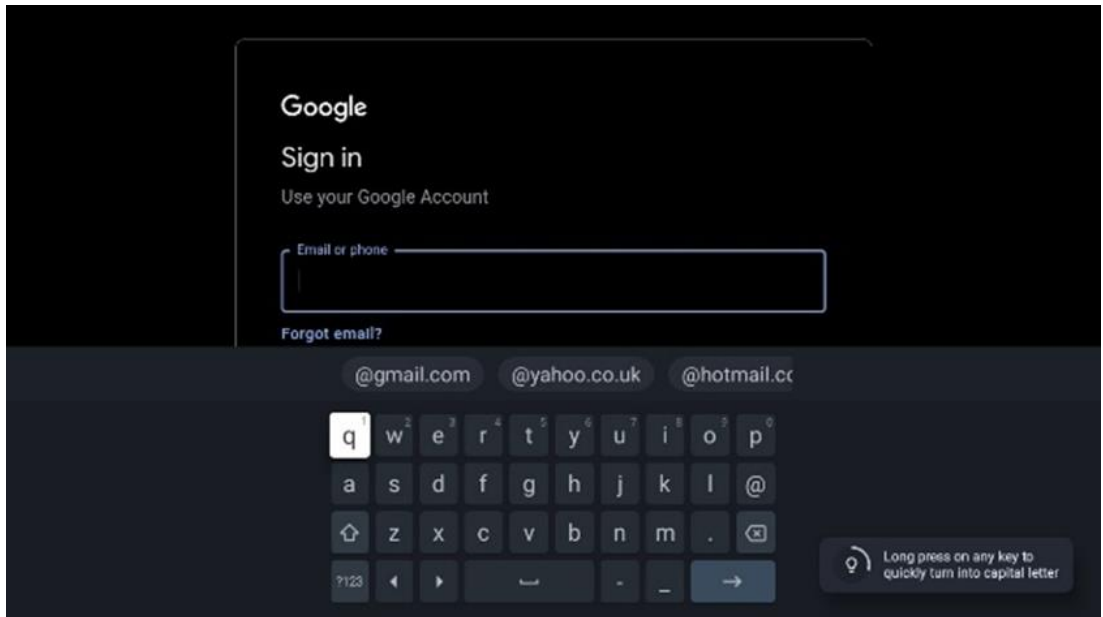


6.4.4 Google Hizmet Koşulları

Devam etmeden önce lütfen Genel Hüküm ve Koşulları, Oyunlar için Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve mevcut Google hizmetlerini okumak için zaman ayırın. Kabul Et'e tıklayarak bu hizmetleri kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

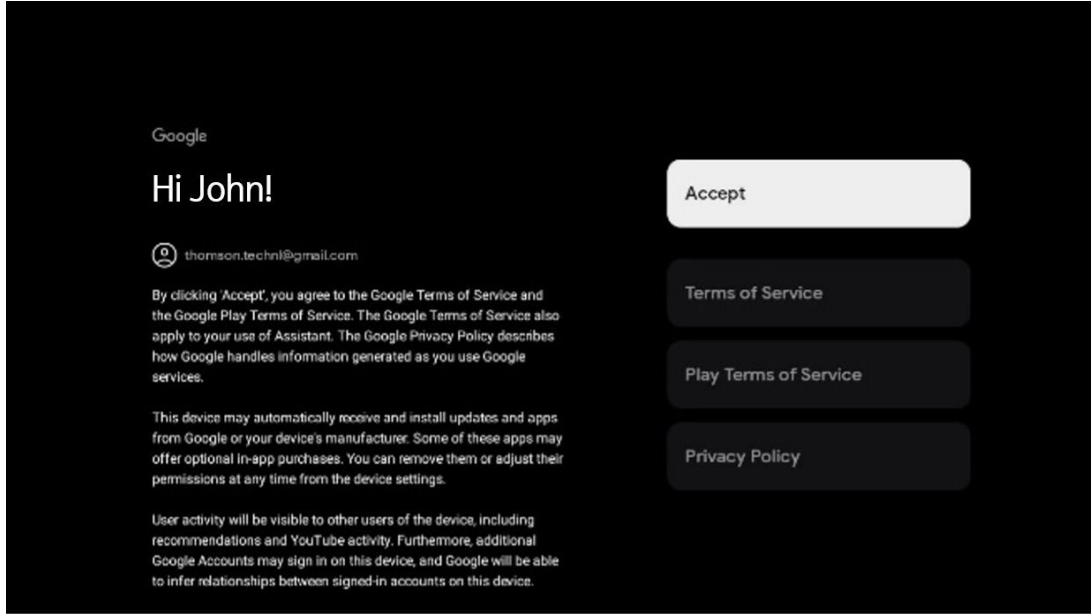


Konumunuzun Google Gizlilik Politikanızda tanımlanmasını isteyip istemediğinizi onaylamak için Kabul Et'i seçin ve Google deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olması için tanılama bilgilerinin otomatik olarak Google'a gönderilmesini kabul edin.

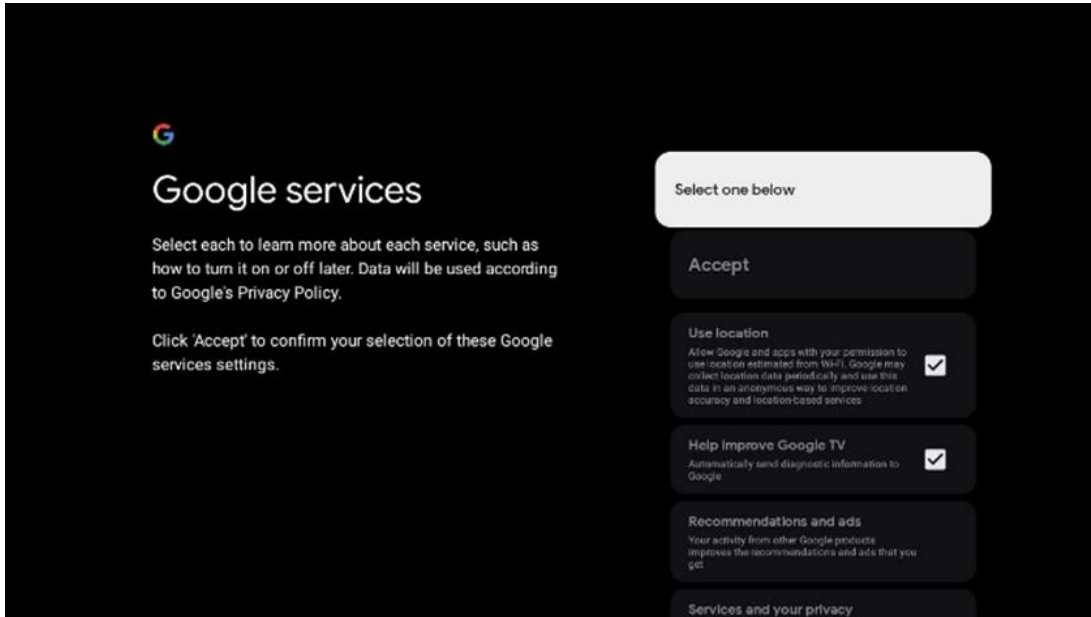


6.4.5 Google hizmetlerini ve özelliklerini onaylama veya reddetme

TV'nizin sunduğu hizmetleri ve işlevleri dikkatlice okuyun. Sunulan hizmetlerden birini veya daha fazlasını etkinleştirmek istemiyorsanız, Hayır, teşekkürler seçeneğine tıklayarak bunları reddedebilirsiniz.

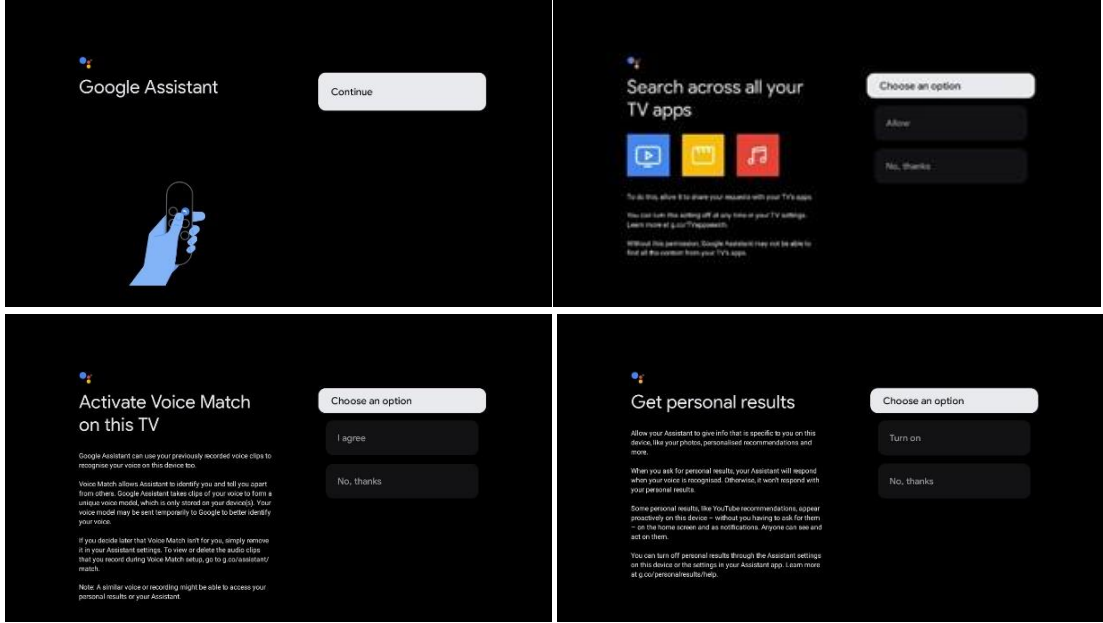


6.4.6 Aboneliklerinizi seçin

Hangi akış uygulamalarının otomatik olarak yüklenmesini istediğinizi seçin. Bunlar zaten aboneliğiniz olan uygulamalar veya Google tarafından size önerilen uygulamalar olabilir. Bazı uygulamalar zaten önceden seçilmiştir. Bunların seçimini kaldırabilirsiniz, bu da ilk kurulum işlemi sırasında otomatik olarak yüklenmeyecekleri anlamına gelir.

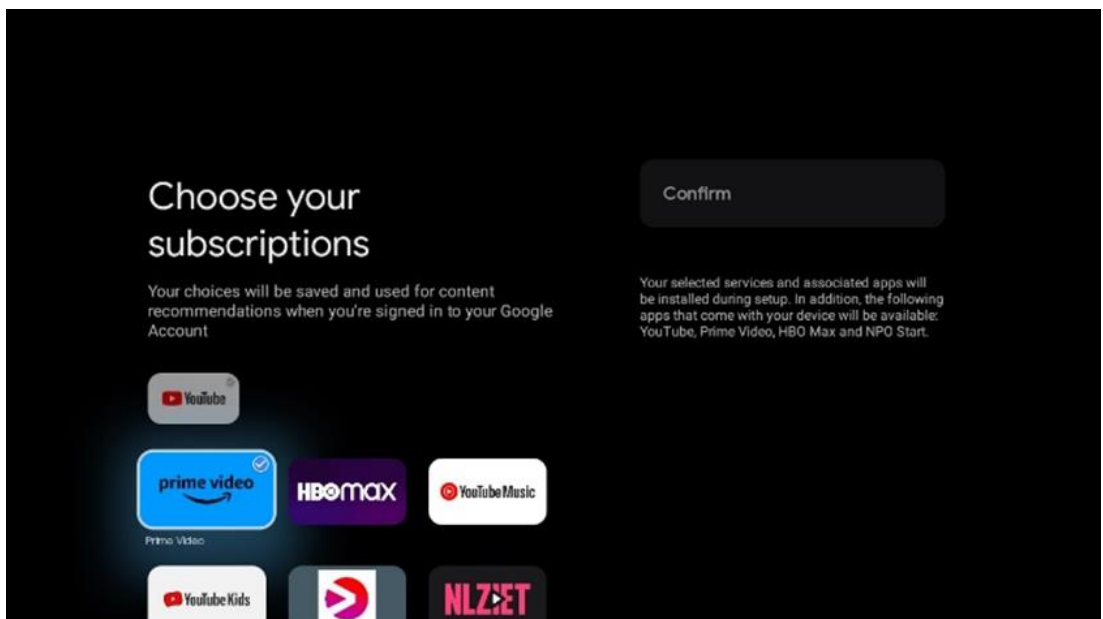


6.4.7 Bölge veya ülke seçimi

Kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin. Bu önemlidir, çünkü Google Play mağazasındaki kullanılabilirlik ve birçok uygulamanın kurulum prosedürü coğrafi konuma (Coğrafi konum) bağlıdır. Bu nedenle bazı uygulamalar bir ülke için kullanılabilirken diğerleri için kullanılamaz.

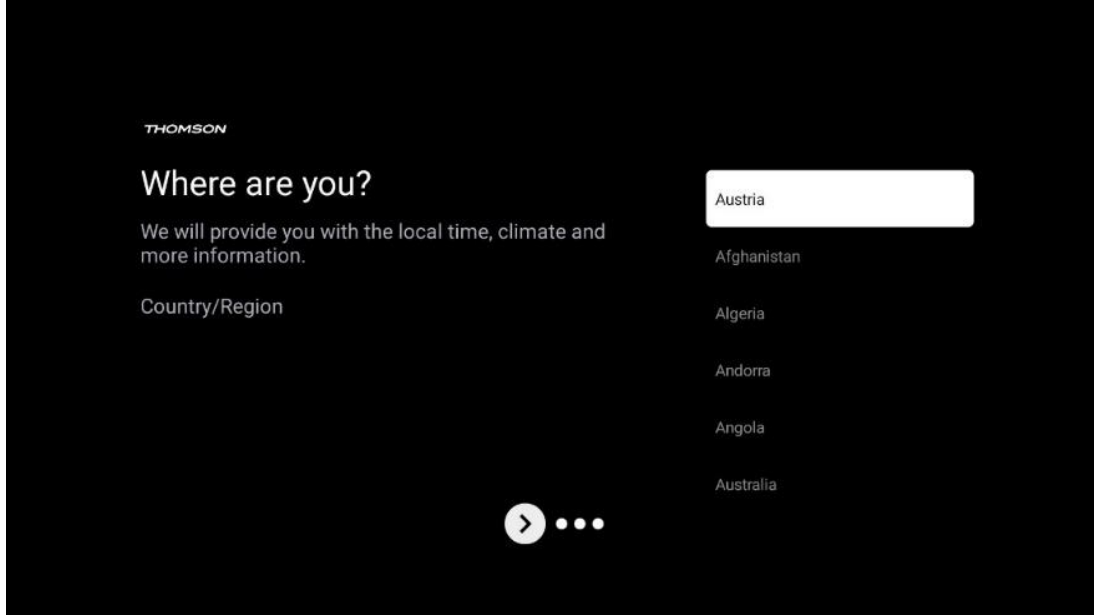

6.4.8 Yasal Uyarı

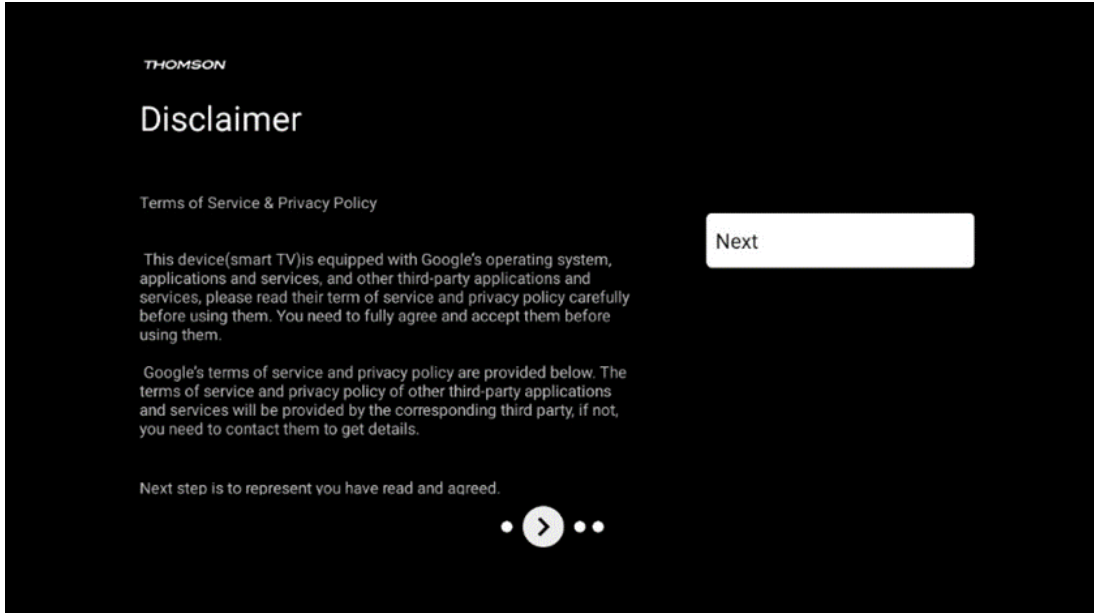

Lütfen Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun ve İleri'ye tıklayarak kabul edin.

6.5 Temel TV'yi kurun


TV'nizi yalnızca TV izlemek veya karasal anten, kablo veya uydu anteni aracılığıyla radyo programlarını dinlemek için kullanmak istiyorsanız ve YouTube veya Netflix gibi akış uygulamalarından video içeriklerini izleyebilmek için TV'nizi internete bağlamak istemiyorsanız lütfen Temel TV'yi kur seçeneğini seçin.

6.5.1 Wi-Fi ağınıza seçin


Netflix veya YouTube gibi akış hizmetlerinden içerik izlemek istemiyorsanız, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinin sonundaki Atla seçeneğini seçin.

6.5.2 Bölge veya ülke seçimi

Kurulumu doğru bir şekilde gerçekleştirmek için bulunduğunuz ülkeyi seçin. Bu önemlidir, çünkü Google Play mağazasındaki kullanılabilirlik ve birçok uygulamanın kurulum prosedürü coğrafi konuma (Coğrafi konum) bağlıdır. Bu nedenle bazı uygulamalar bir ülke için kullanılabilirken diğerleri için kullanılamaz.

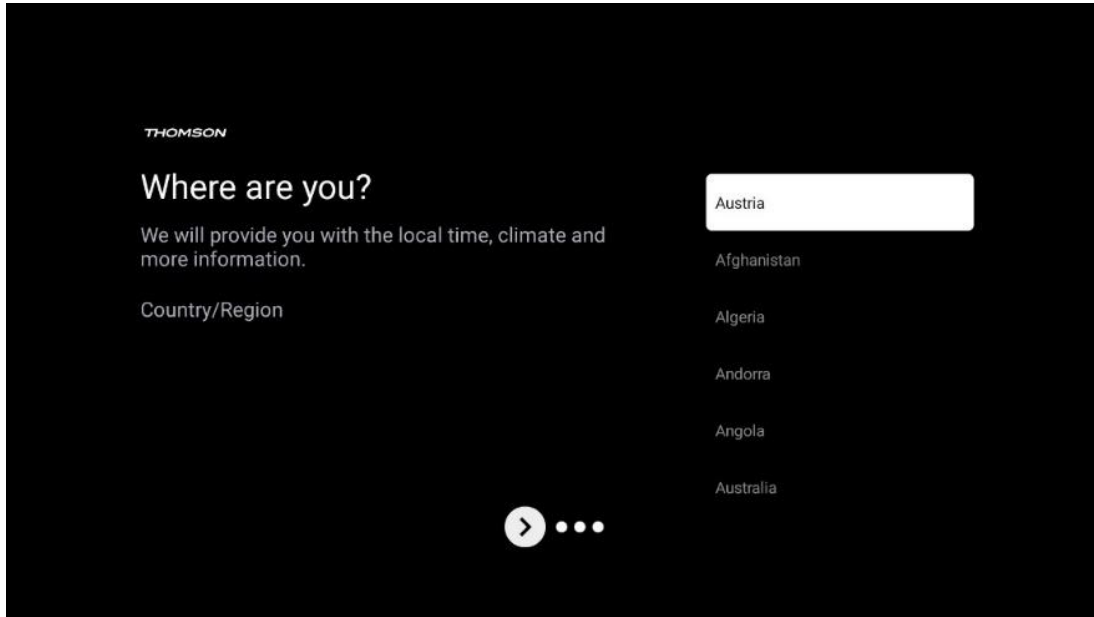


6.5.3 Sorumluluk Reddi

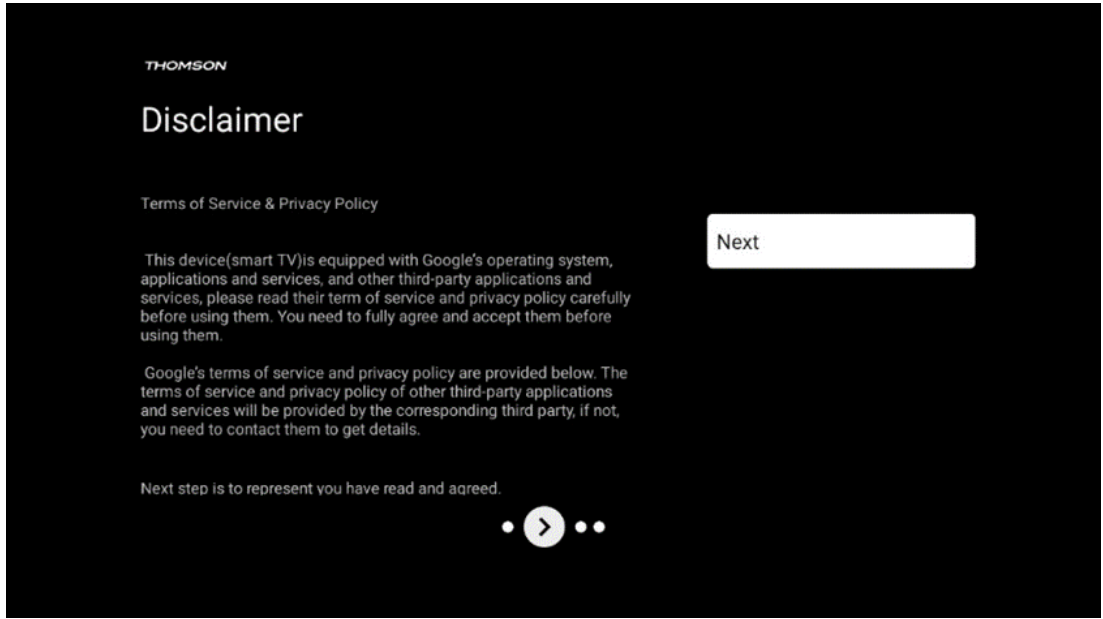

Lütfen Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun ve İleri'ye tıklayarak kabul edin.

6.6 Ebeveyn Kontrolü

İlk kurulum işleminde "Çocuk özellikleri" seçeneğini kullanarak veya daha sonra istediğiniz zaman "Ayarlar" > "Hesaplar ve oturum açma" menüsü > "Çocuk ekle" seçeneğinden bir ebeveyn kontrolü oluşturabilirsiniz. Burada, Google TV'nizde çocuklarınız için bir profil oluşturabilir, yalnızca seçili, çocuk dostu uygulamalara erişmelerini sağlayabilir ve çocukların TV'de önceden yüklenmiş uygulamalardan hangilerine erişebileceğini belirleyebilirsiniz.

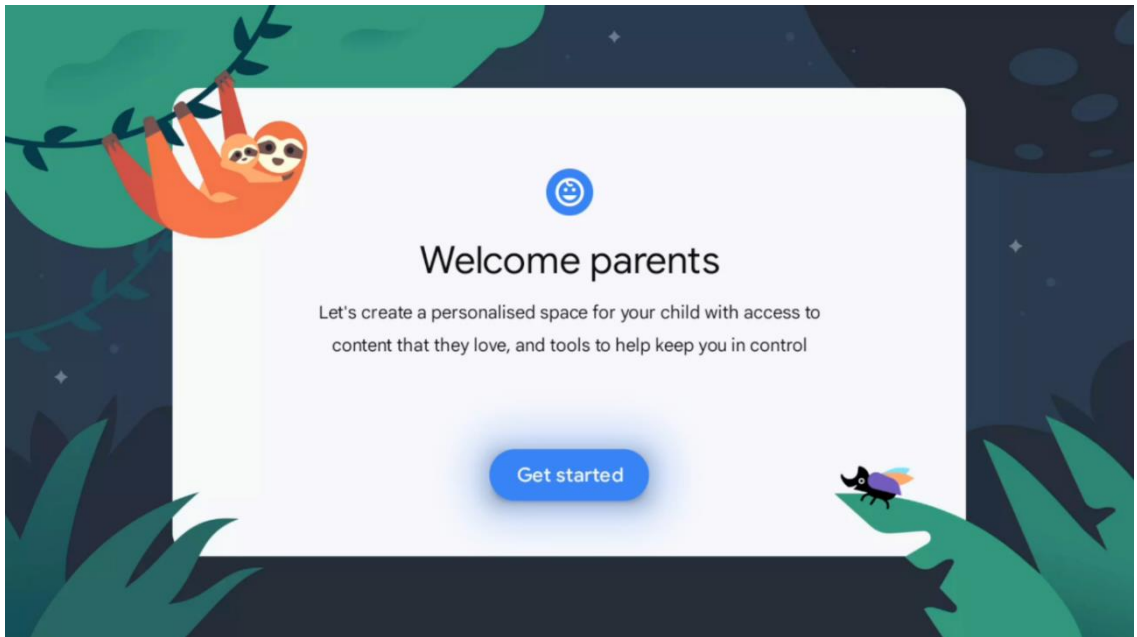


Bir çocuk profili oluşturmak veya başka bir çocuk profili eklemek için ekrandaki kurulum adımlarını ve talimatlarını izleyin. Yükleme işlemi sırasında, Google tarafından çocuk profilinin özellikleri hakkında da bilgilendirileceksiniz.

7 Kanal kurulumu

TV/Radyo kanallarını kurmak için TV alım tipi Tuner'ınızı seçin. Alım tipi seçenekleri Karasal Anten, Kablo ve Uydu mevcuttur. Mevcut TV sinyali alım türü seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın veya devam etmek için sağ yön düğmesine tıklayın.

Taramayı atla seçeneğini belirlerseniz, TV kanallarını yüklemeyen TV'nin ilk kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz. TV kanallarını daha sonra TV Ayarları Menüsünden yükleyebilirsiniz.

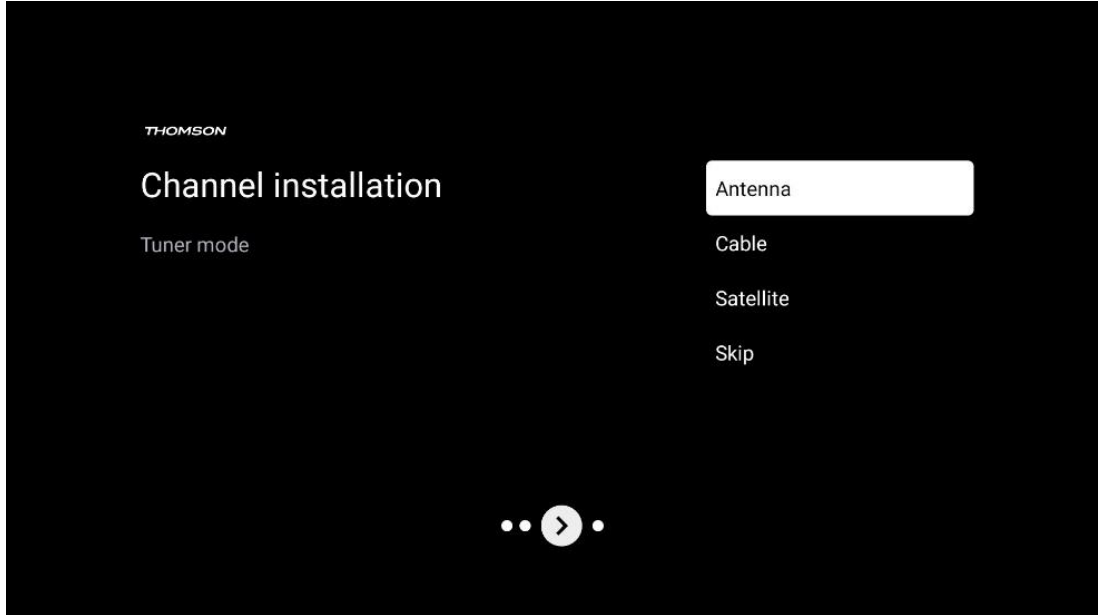


7.1 Tuner modu

7.1.1 Anten

Anten seçeneği seçilirse, TV dijital karasal ve analog yayınları arayacaktır. Bir sonraki ekranda Tarama seçeneğini vurgulayın ve aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın veya arama yapmadan devam etmek için Taramayı Atla seçeneğini seçin.


Operatör Taraması: Varsa, mevcut kablo operatörleri ekranda listelenecektir. İstediğiniz operatörü vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Başlat öğesini seçin ve kanal taramasını gerçekleştirmek için **OK** düğmesine basın.

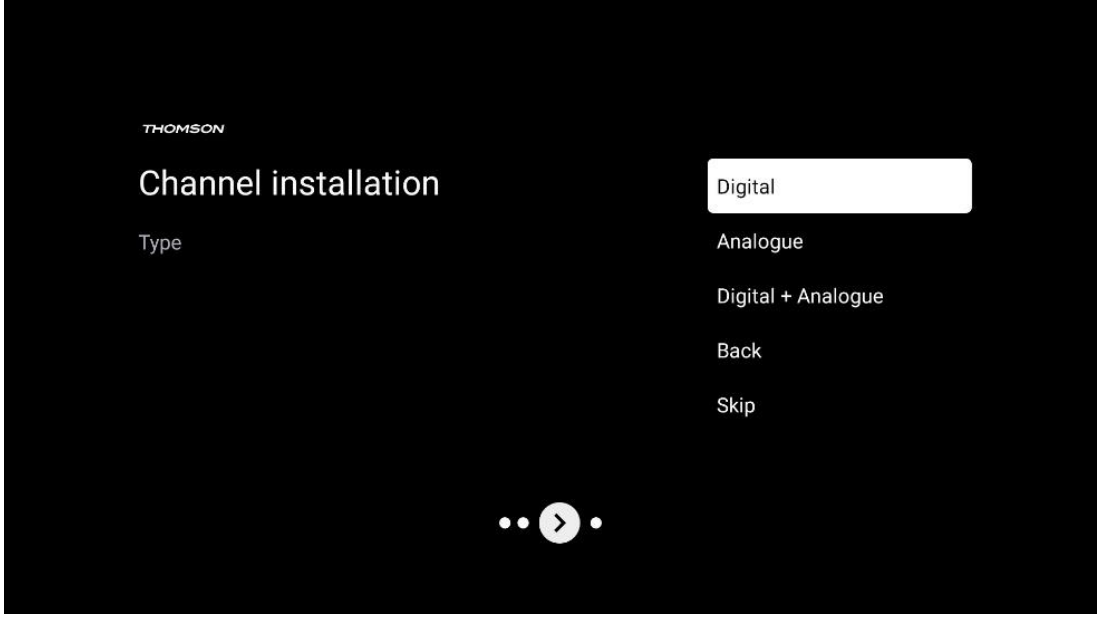


7.1.2 Kablo

Kablo seçeneği seçilirse, TV dijital kablo kanallarını arayacaktır.

Çoğu kablo kanalı ağında yalnızca dijital kanallar mevcuttur. Taramaya devam etmek için Dijital'i seçin.

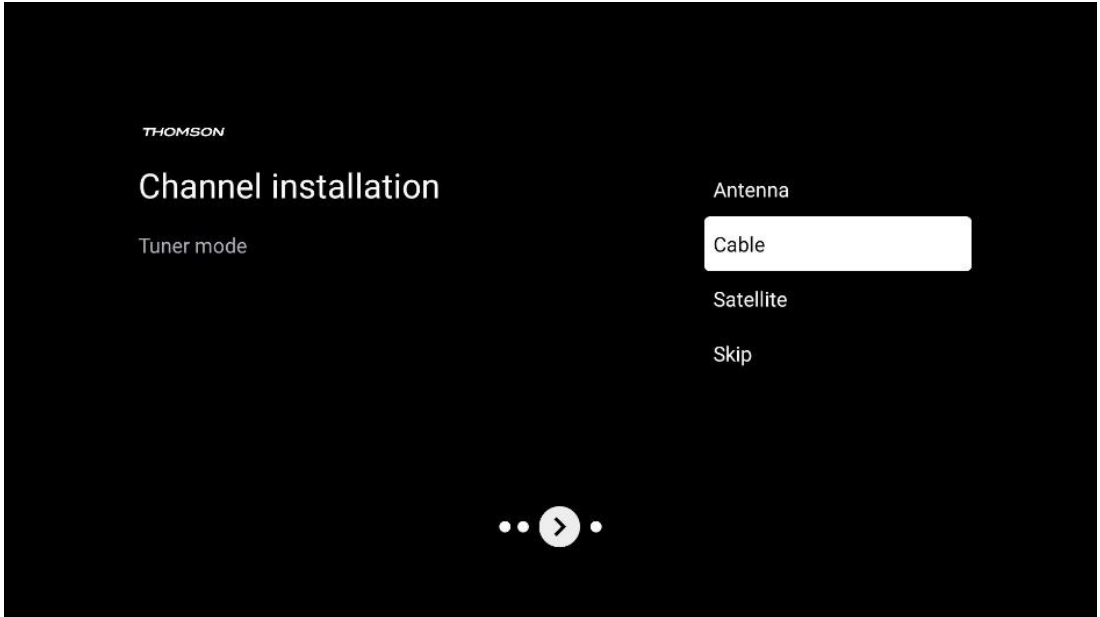

Operatör Taraması: Varsa, kablo operatörleri ekranda listelenecektir. İstedığınız operatörü vurgulayın ve **OK** tuşuna basın. Kanal taramasını gerçekleştirmek için Başlat'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

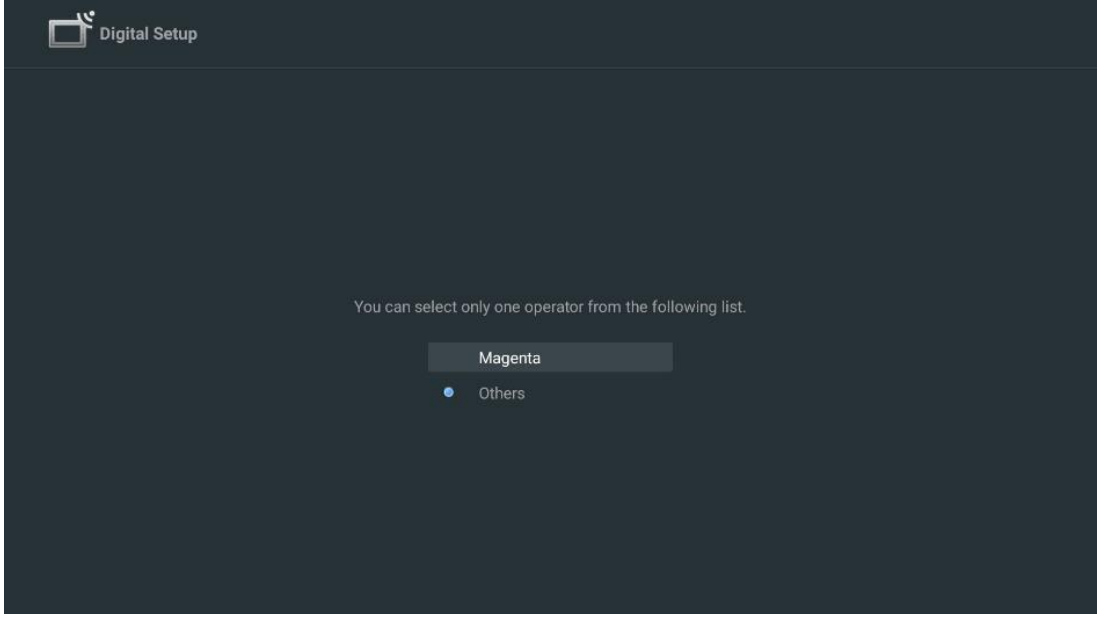


Diğerleri: Kablo operatörünüz listede yoksa veya TV'niz yerel bir kablo sistemine bağlıysa Diğerleri seçeneğini seçin. Tarama Tipi'ni seçin ve tarama seçeneklerini görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Tam tarama: Otomatik tam arama tüm frekans bandını arar; bir ağ araması sırasında tüm kanallar bulunamazsa bu seçilmelidir.

Hızlı tarama: Kanalları önceden sıralanmış bir düzene getirecek olan hızlı bir arama başlatılacaktır. Bu tür bir aramada şebeke kimliği ve merkez frekansının girilmesi gerekir.

Ağ taraması: Bir şebeke aramasıyla, bir sağlayıcının eksiksiz ve güncel bir kanal listesi iletilir, böylece alıcı tüm kanalları tanır, bu da kablo TV operatörleri için tercih edilir. Bu arama türünde en azından şebeke kimliğinin girilmesi gerekir.

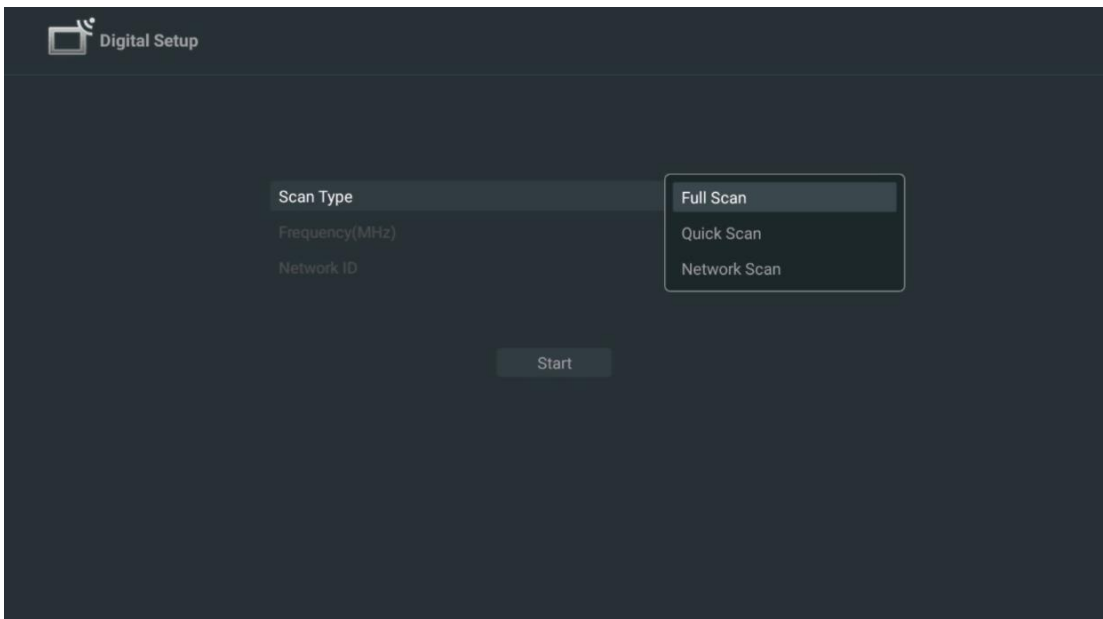


Arama yapmadan devam etmek için Taramayı Atla ögesini seçin.

7.1.3 Uydu

Avusturya veya Almanya'da kurulu Thomson TV'ler için uydu kanallarının kurulumuna ilişkin not:


Thomson TV'lerimiz, yalnızca TV'lerin ilk kurulumu sırasında seçilebilen ve çalıştırılabilen Uydu Kanalları Ön Ayarı işlevine sahiptir. Bu işlev yalnızca ilk kurulum sırasında kurulum ülkeleri olarak Avusturya veya Almanya seçildiyse kullanılabilir.

Bu işlev yalnızca TV'nin ilk kurulumu sırasında uydu kanallarını yüklediğinizde gerçekleştirilecektir.

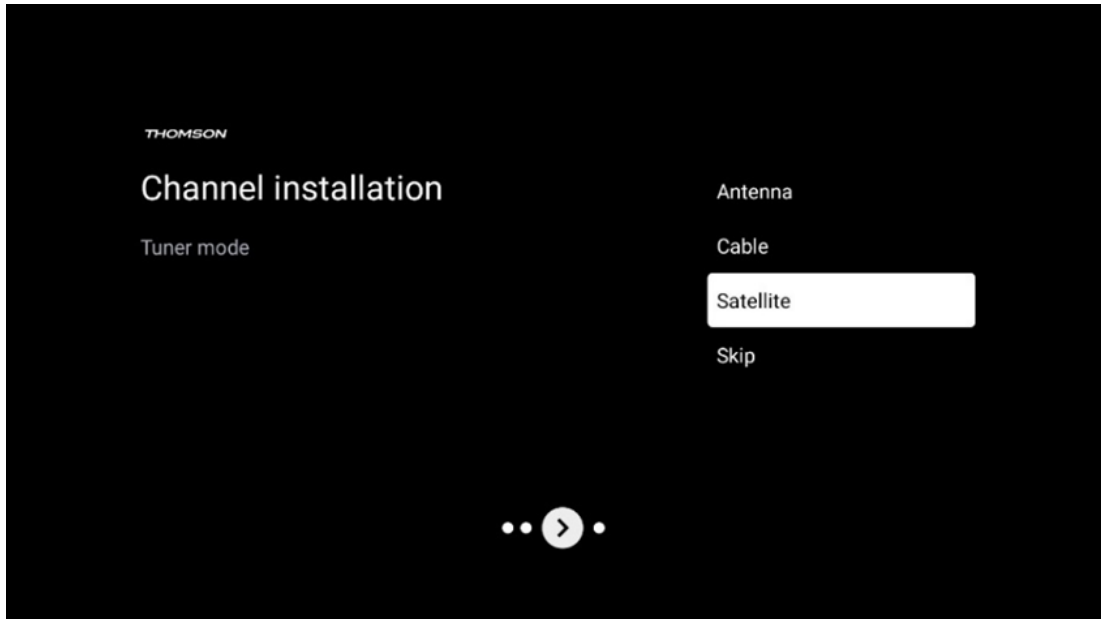

Etkinleştirmek için aşağıdaki kurulum adımlarını izleyin:

1. Tuner modu menüsü - kurulum seçeneği olarak Uydu'yu seçin.
2. Uydu Kanalları Ön Ayarını seçin
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** düğmesine basın.

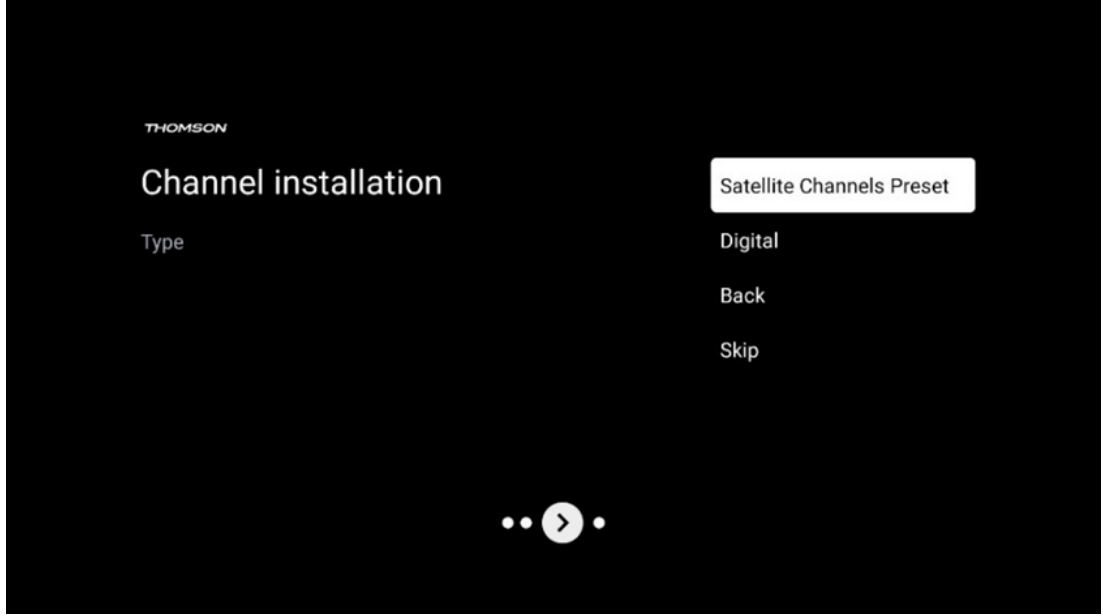


Uydu Kurulumu

Uydu kanallarının kurulumuna devam etmek için Dijital kurulum seçeneğini seçin.


M7 Operatörleri

M7 Operatörleri, sekiz ülke için kültür ve dile özel paketler sunan Pay-TV operatörleridir: Hollanda, Belçika, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya ve Macaristan.

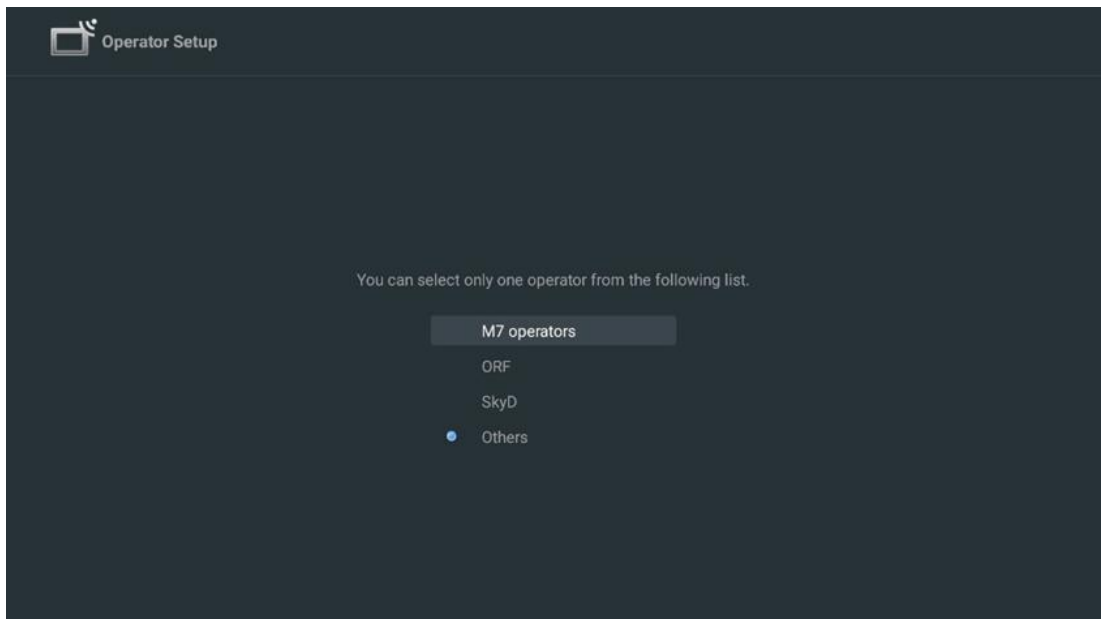


TV'niz birden fazla uyduyu almak için bir uydu sistemine bağlıysa, Evet'i seçin ve devam etmek için **OK** tuşuna basın.

Uydu alımı ile uydu sistemine bağlıysanız, Hayır'ı seçin ve ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.

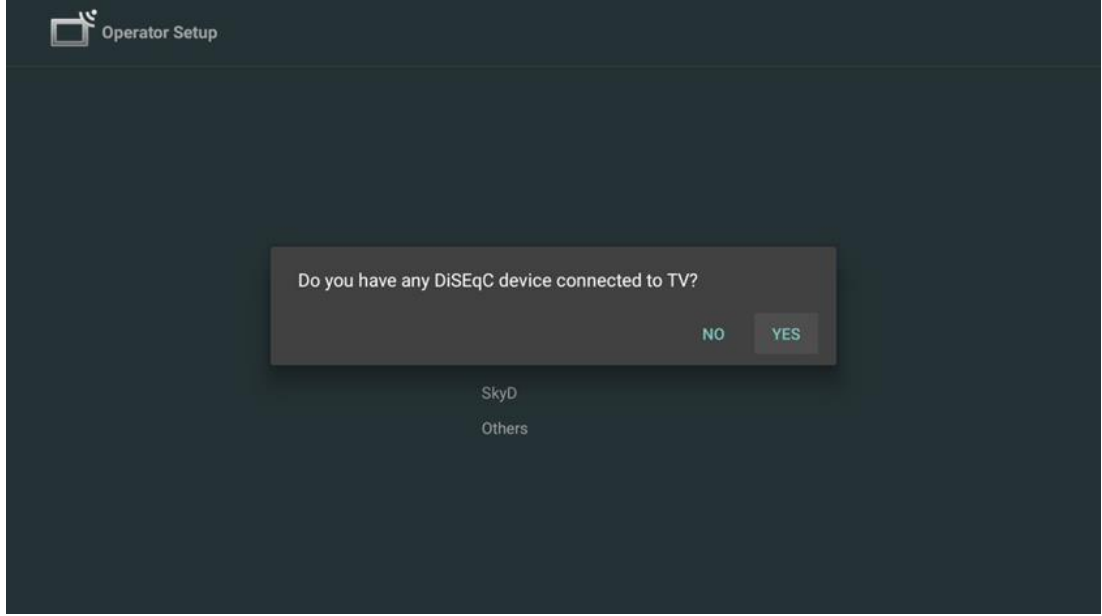

Otomatik DiSEqC bağlantı noktası algılaması gerçekleştirmek için, uzaktan kumandadaki Sarı düğmeye basın ve ardından kanal taramasını başlatmak için Mavi düğmeye basın.



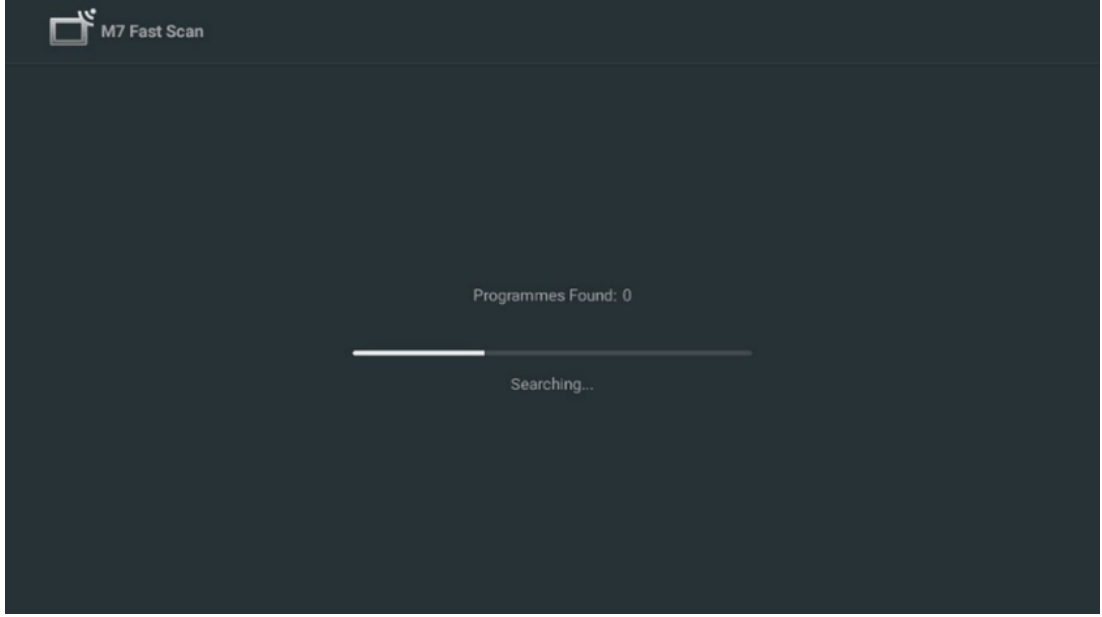

Devam eden aramayı iptal etmek isterseniz, **Geri** düğmesine basın. Daha önce bulunmuş olan kanallar kanal listesinde saklanacaktır. İlk kurulum tamamlandığında sonuçlar görüntülenecektir. Kurulumu bitirmek için **OK** tuşuna basın.

Yerel uydu operatörü kurulumu

Varsa, kurulum konumunuzdaki ülke için listeden bir operatör seçin. Kanallar, seçilen operatörün LCN kanal sıralamasına göre sıralanacaktır.

Diğerleri

Uydu kanallarını ayrı ayrı programlamak istiyorsanız bu kurulum seçeneğini seçin.

TV ekranınız üç sütuna bölünmüştür. Sütunlar arasında hareket etmek için uzaktan kumandanızdaki Yukarı/Aşağı ve Sol/Sağ yön düğmelerine basın.

1^{birinci}Sütun - Uydu: Listedten tercih ettiğiniz uyduyu seçin ve seçmek için **OK** düğmesini kullanın.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2ndSütun - Transponder: Eğer tüm uyduyu değil de sadece belirli transpondörleri taramak istiyorsanız listeden tek tek transpondörleri seçin ve işaretleyin.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rdSütun - Alım Özellikleri: Seçtiğiniz uydunun alım özelliklerini ayarlayın, örneğin Unicable Açık / Kapalı veya seçilen uydunun DiSEqC konumu. Varsayılan olarak, bu sütun tek uydu alımına ayarlanmıştır.

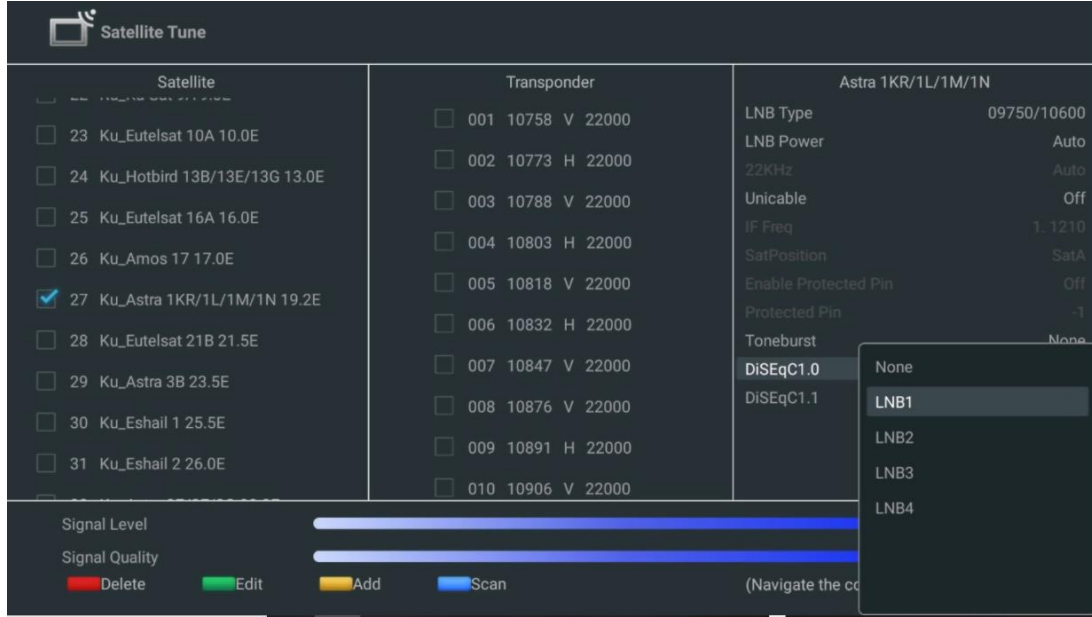

Not: Renk düğmelerinin işlevselliği ekranın alt kısmında etiketlenmiştir.

Bir Uyduyu veya Uydu transponderini listeden silmek için Kırmızı düğmeye basın.


Listeden bir Uydu ya da Uydu aktarıcısını düzenlemek için Yeşil düğmeye basın.

Uydu veya Uydu aktarıcı eklemek için Sarı düğmeye basın.

Bir uydudan veya tek bir uydu transponderinden gelen uydu yayınlarını aramaya başlamak için Mavi düğmeye basın.


Not: Seçilen uydu için sinyal seviyesi ve kalitesi görüntülenmiyorsa, uydu alımını doğrulamak için ikinci sütundaki listeden başka bir uydu aktarıcısı seçmek için yön düğmelerini kullanın. Listedeki ilk transponder etkin değilse bu adım gerekli olabilir. Tüm uyduyu aramaya devam etmek için, seçilen transponderlerin seçimini kaldırın ve aramayı başlatmak için Mavi düğmeye basın.

Uydu kanallarını yüklemeyi bitirdiğinizde, TV'niz antene veya kablolu TV'ye de bağlıysa diğer tunerleri yükleyebilir veya TV kurulumuna devam etmek için Atla'yı seçebilirsiniz.

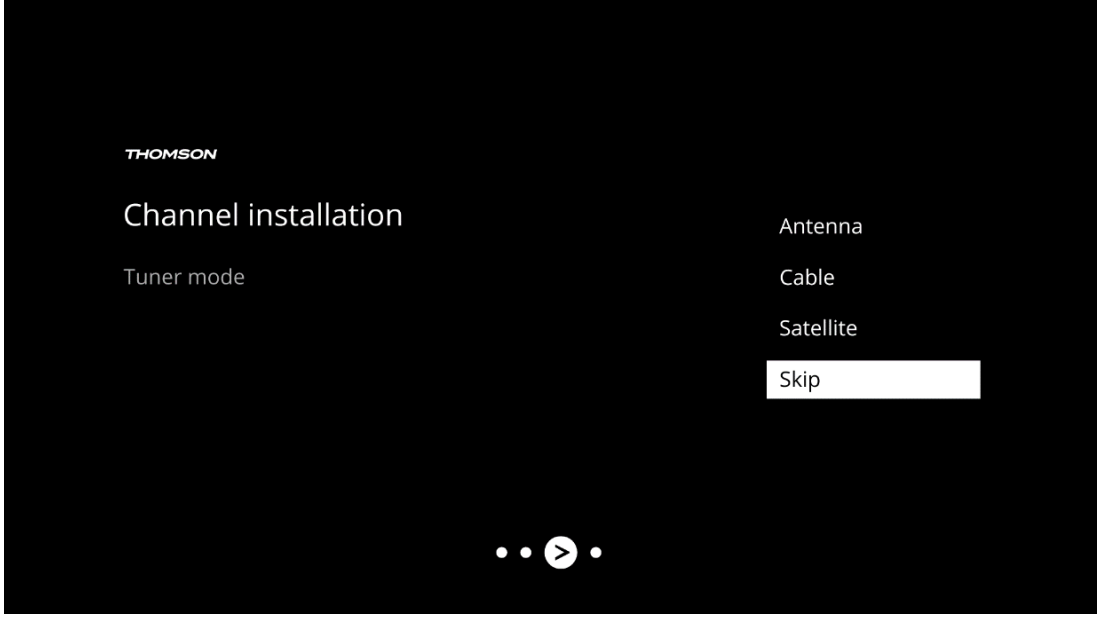


8 Ayarları kontrol edin

Lütfen sistem ayarlarındaki tuner modu ayarlarını doğrulayın. Ülke/bölge veya kanal kurulum tipini değiştirmek isterseniz, ilgili menü seçeneğini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Ayarları yapmak için önceki kurulum paragrafına bakın.

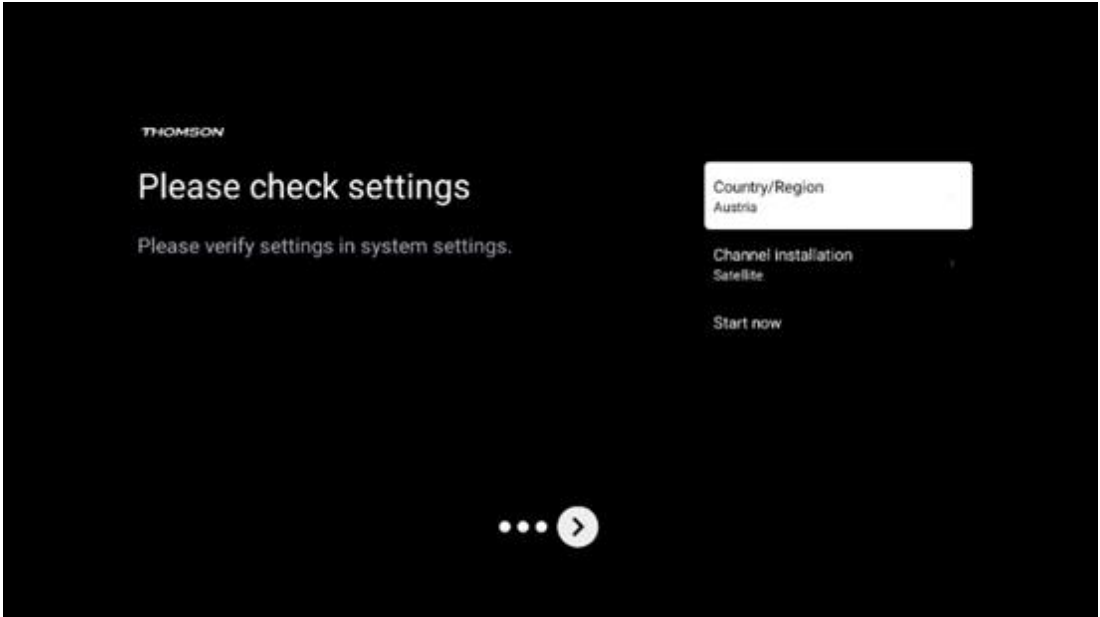

Kurulum ayarları doğru yapıldıysa, son kurulumla devam etmek için Şimdi başlat'a basın,


Lütfen TV'nin kurulum işlemini tamamlamasını bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre, seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak son kurulumun tamamlanması için gereklidir.

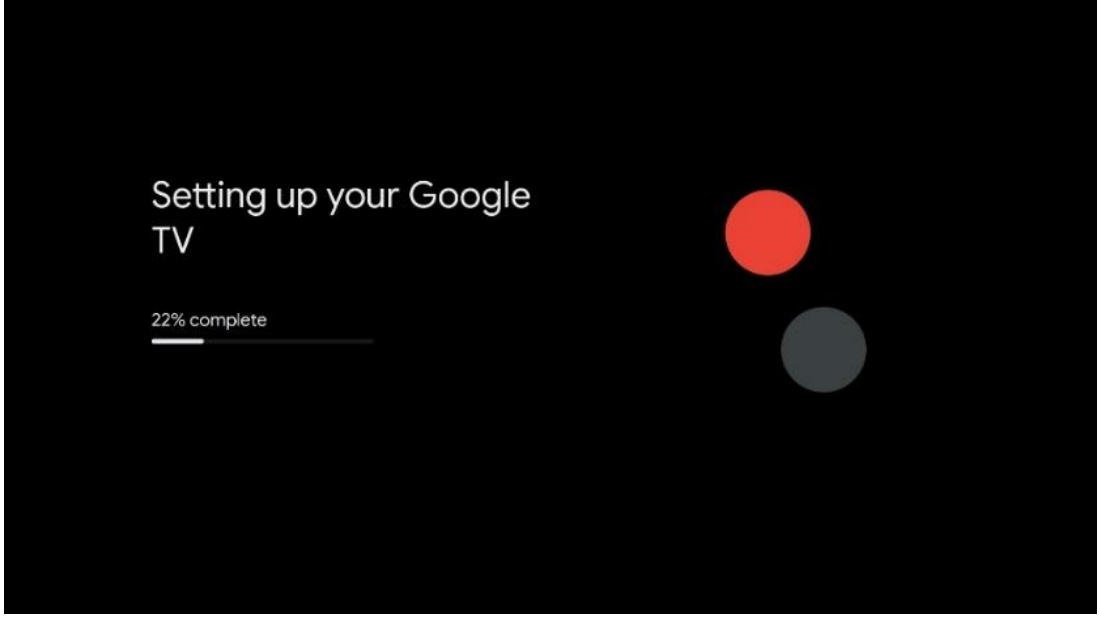

9 Ana ekran

Ana ekran TV'nizin en önemli parçasıdır. Ana ekrandan, yüklü herhangi bir Uygulamayı başlatabilir, TV yayınlarını izlemek için Canlı TV uygulamasını başlatabilir, çeşitli akış uygulamalarından bir film izleyebilir veya HDMI bağlantı noktasına bağlı bir cihaza geçebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman herhangi bir uygulamanın çalışmasından çıkabilir ve uzaktan kumanda üzerindeki Ana Ekran düğmesine basarak Ana ekrana dönebilirsiniz.

İlk (Sizin için en iyi seçimler) satırda, TV'nizde yüklü olan akış uygulamalarının akış içeriği, arama geçmişinizdeki arama kriterlerinize göre önerilecektir. Burada ayrıca seçilen son TV giriş bağlantısının doğrudan seçimini de bulacaksınız. Bu satırda, ilk konumda, bu cihazda HDMI CEC kontrol işlevi etkinleştirilmişse, son Giriş kaynağının bulunduğu seçim kutusunu da bulacaksınız.

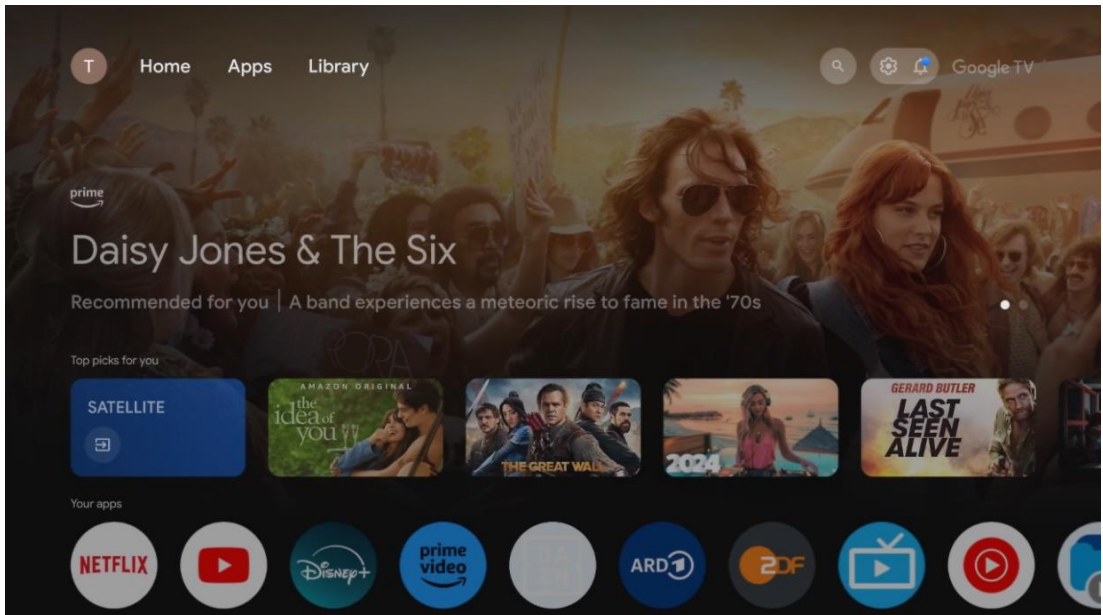


Not: TV setinizin ayarlarına ve ilk kurulum sırasındaki ülke seçiminize bağlı olarak, Ana menü farklı öğeler içerebilir.

İkinci (Uygulamalarınız) satır, uygulamalar satırıdır. Netflix veya YouTube gibi akış hizmetlerinin yanı sıra canlı TV ve MMP (multimedya oynatıcı) için en önemli uygulamalar burada bulunabilir.

Uzaktan kumandanızdaki yön tuşları ile bir uygulama seçin ve seçilen uygulamayı başlatmak için **OK tuşu** ile seçiminizi onaylayın.

Bir uygulama seçin ve seçilen uygulamayı sık kullanılanlar satırından kaldırmak, yeni bir konuma taşımak veya başlatmak için OK düğmesini basılı tutun.

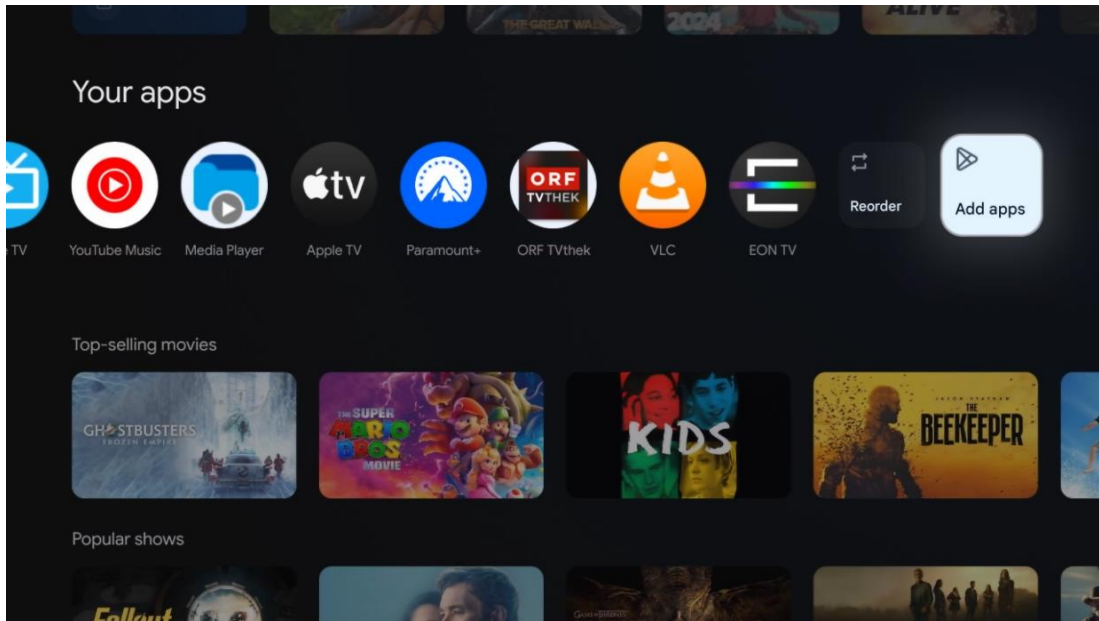

Bu satırdaki sondan bir önceki ve son konumda Yeniden sırala ve Uygulama ekle seçeneklerini içeren kutular bulacaksınız. Bu satırdaki uygulamaları yeniden sıralamak veya bu Favori uygulamalar satırına yeni uygulama eklemek için bu seçenekleri seçin.


Canlı TV uygulamasının ve multimedya oynatıcının çalışması ayrı bir Menü bölümünde açıklanmıştır.

Ana ekranda daha aşağıda, türe veya akış içeriği kategorisine göre görüntülenen ek kanallar bulacaksınız.

9.1 Google hesabı


Sol üst köşedeki profil simgenize gidin ve **OK** tuşuna basın. Profil simgesini vurgulayın ve **Tamam**'a basın.

Burada profil ayarlarınızı değiştirebilir, yeni Google hesapları ekleyebilir veya mevcut hesapları yönetebilirsiniz.

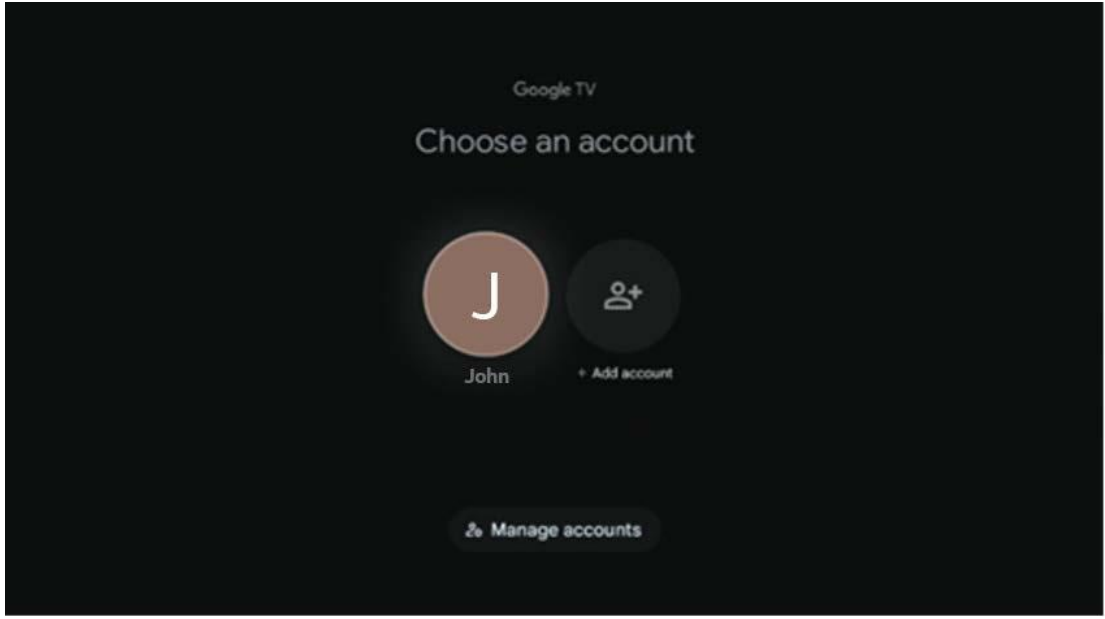


9.2 Uygulamalar

TV'nizde yüklü uygulamaları görüntülemek için Ana ekranda Uygulamalar sekmesini seçin. Bir uygulama yüklemek için arama çubuğuna gidin ve uygulamanın adını yazın. Bu, Google Play Store'da bir arama başlatacaktır.

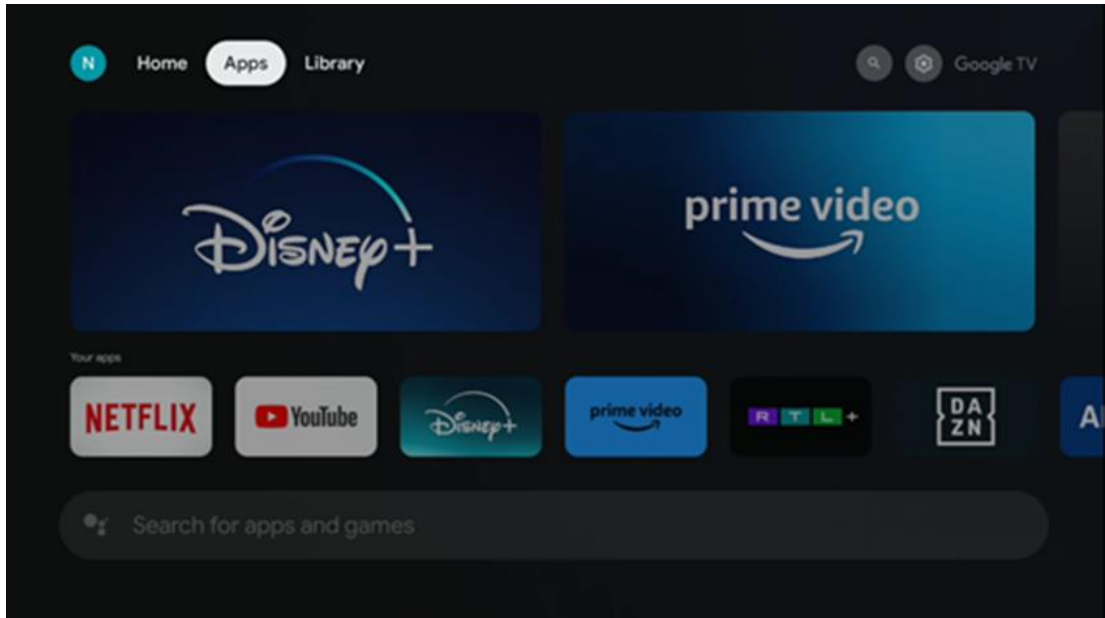


9.3 Kütüphane

Google hesabınızı kullanarak önceden satın aldığınız veya kiraladığınız akış içeriğini TV'nizde veya cep telefonunuz ya da tabletiniz gibi mobil cihazlarınızda oynatmak için ana sayfadaki Kitaplık sekmesini seçin.

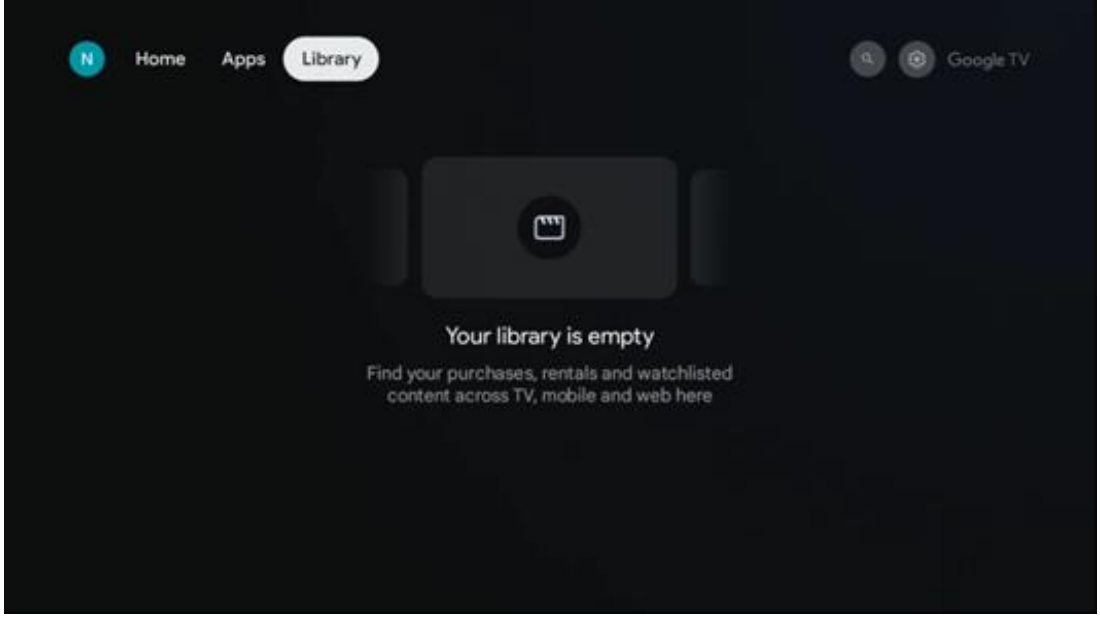


9.4 Google TV araması

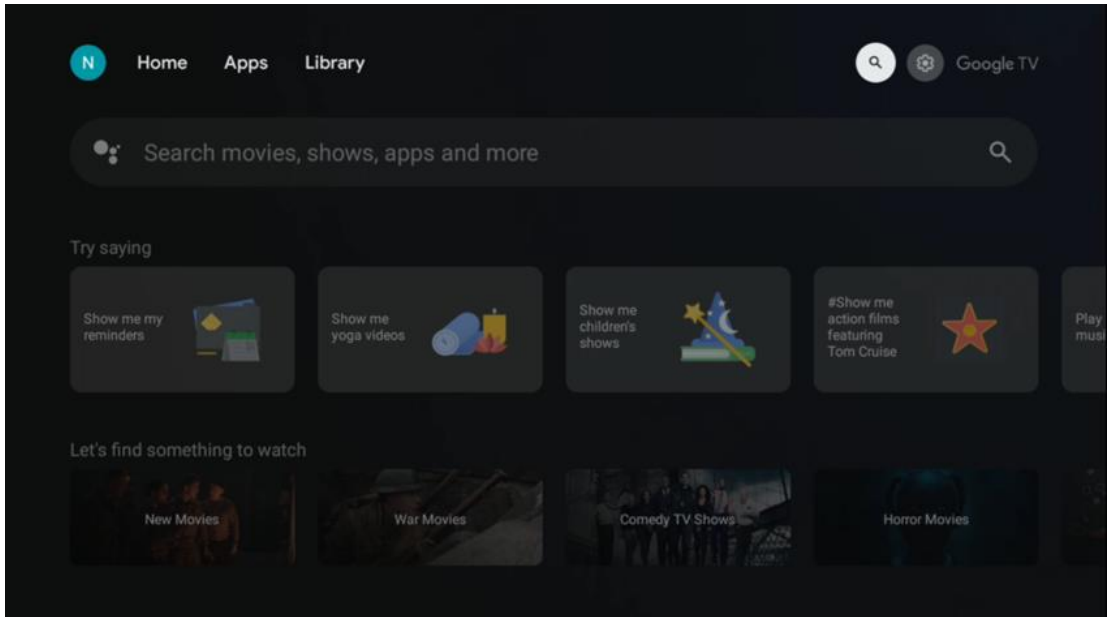

Arama araçları ekranın sağ üst köşesinde yer almaktadır. Sanal klavyeyi kullanarak bir arama başlatmak için bir kelime girebilir veya uzaktan kumandanızda yerleşik olarak bulunan mikrofonu kullanarak sesli aramayı deneyebilirsiniz. Odağı istediğiniz seçeneğe getirin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın.


Sesli arama - Sesli arama işlevini başlatmak için mikrofon simgesine basın. Ekranın üst kısmında bir Google sesli arama alanı görünür. Sorunuzu Google'a sorun ve TV'niz size yanıt versin. Yerel arama terimleri için TV'nin Menü dilinin yerel dile ayarlanmış olması önemlidir.

Klavye araması - Arama çubuğunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Sanal Google klavyesi ekranda görünecektir. Cevaplanmasını istediğiniz soruyu yazın.

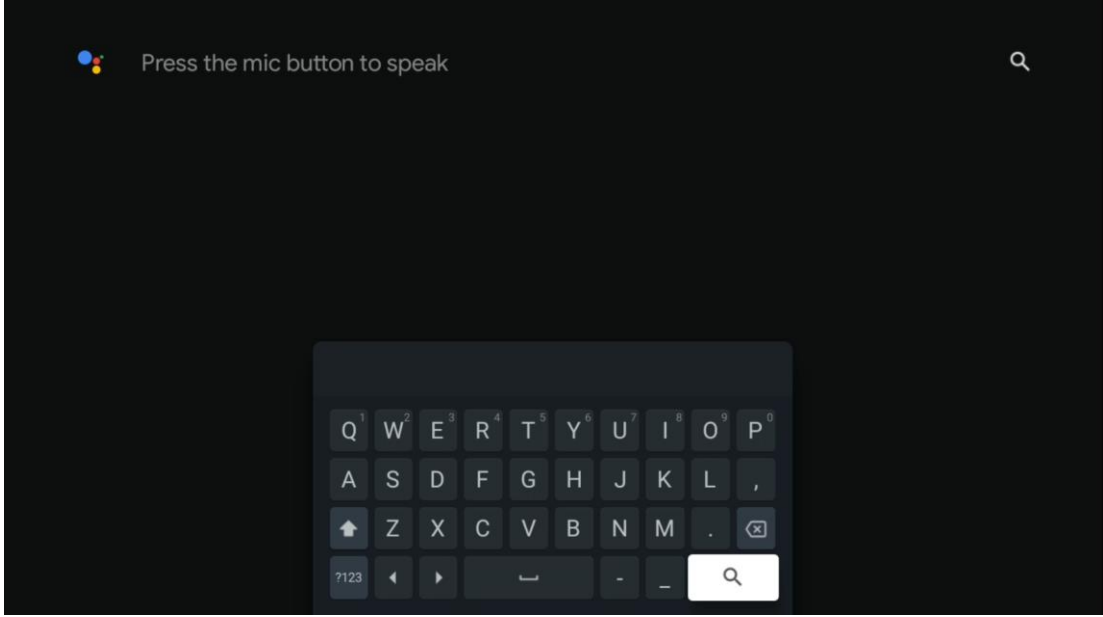


9.5 Bildirim

Bildirim düğmesi yalnızca bir veya daha fazla okunmamış bildirim olduğunda görünür. Bunları kontrol etmek için lütfen alt menüyü açacak olan Ayarlar simgesine gidin. Alt menünün en altında, en son bildirimlerin tümünü bulabileceksiniz.

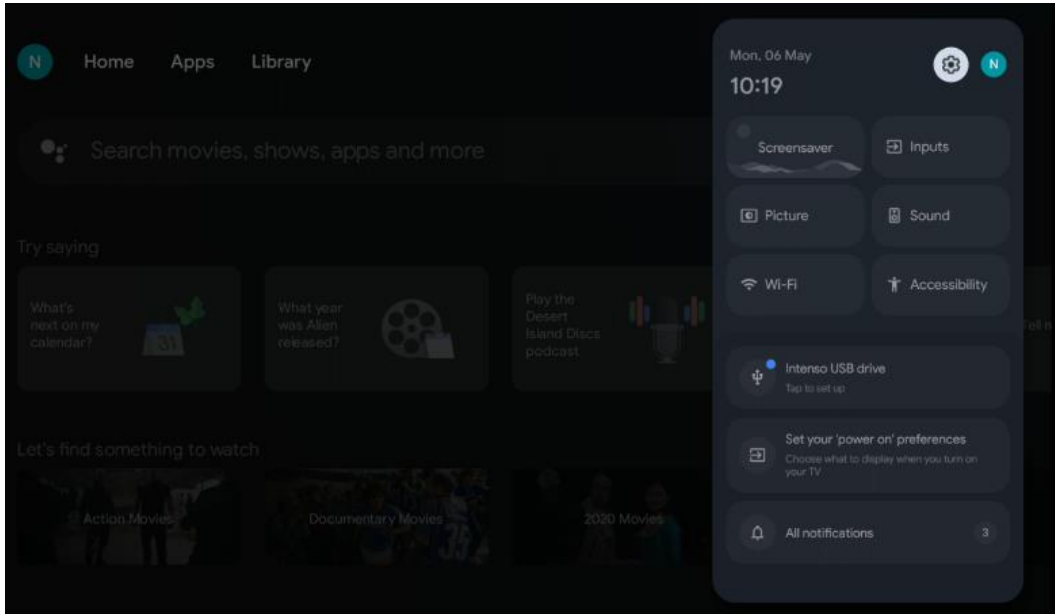

10 Ayarlar

Mevcut ayarların tam listesini görmek için Ana Ekran düğmesine basarak Ana Ekrana gidin. Sağ üst köşedeki Ayarlar düğmesine tıklayın.

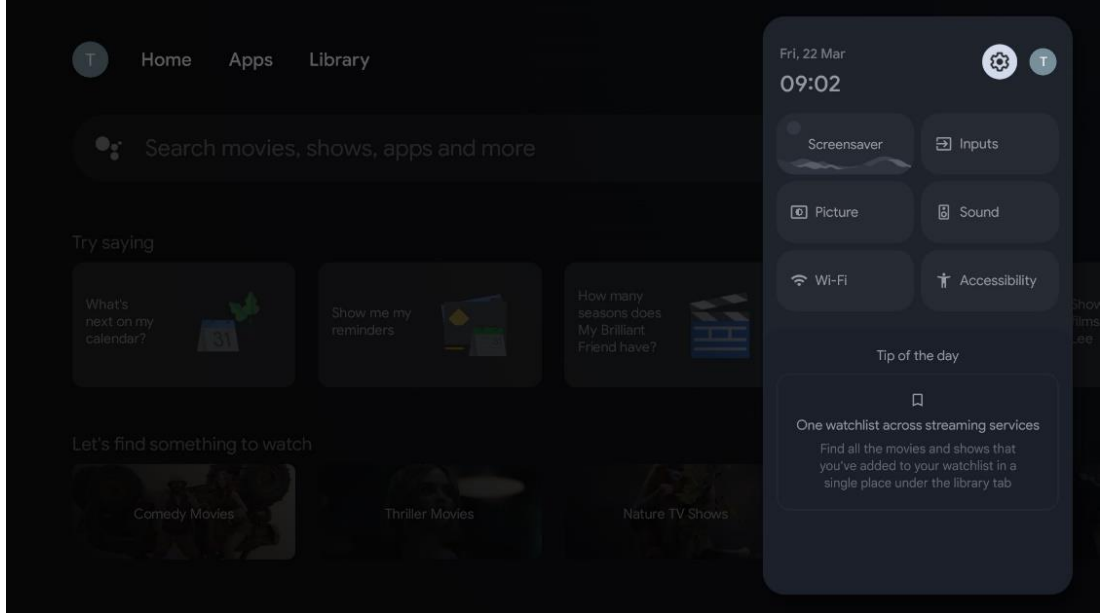

* Yukarıdaki resimler sadece referans içindir, detaylar için lütfen ürüne bakınız.


10.1 Cihaz adınızı ayarlayın

Bu menüde, önerilen adlar listesinden TV'nizin adını seçme seçeneğiniz vardır. TV'niz için özelleştirilmiş bir ad da atayabilirsiniz.

Bu, Chromecast işlevini çalıştırmak için önemlidir, böylece TV'niz doğru adla tanımlanacaktır. TV adını atadığınızda, TV'niz ev ağınızda da doğru şekilde tanımlanacaktır.

10.2 Kanallar ve girişler

Mevcut kanalları ve mevcut Girişleri tarayın.

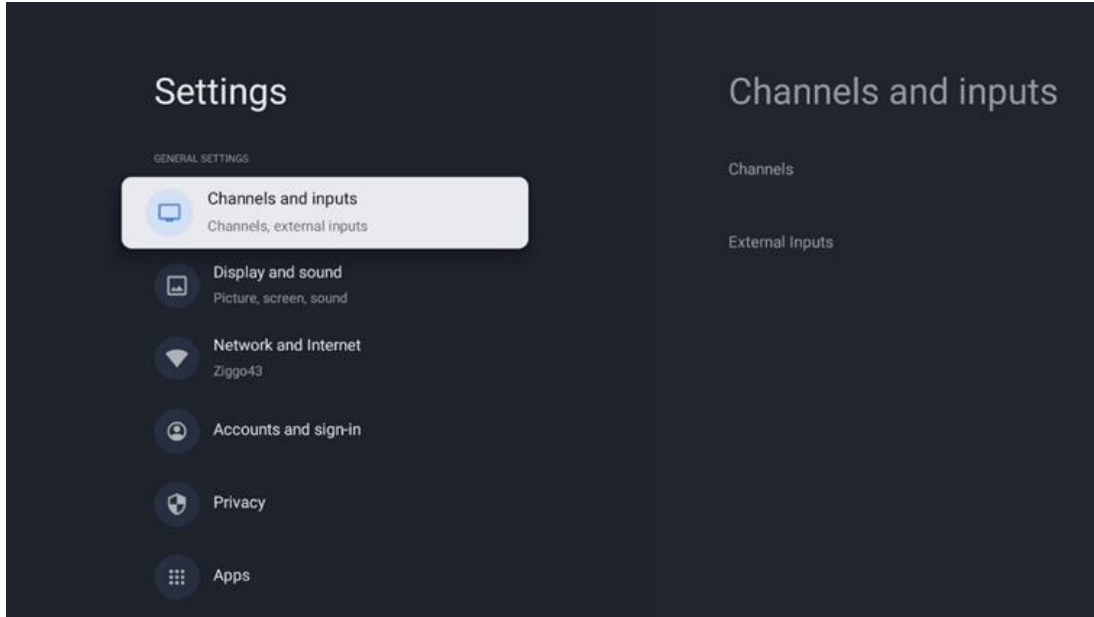

10.2.1 Kanallar

Tuner Modu öğesini seçin ve devam etmek için **OK** düğmesine basın. Ardından mevcut seçeneklerden birini vurgulayın: Anten, Kablo veya Uydu. Ayar seçeneklerini görmek için **OK** düğmesine ve ardından uzaktan kumandanızdaki **Geri** düğmesine basın. Ayarlayıcı modu seçiminize bağlı olarak, çeşitli ayarlama seçenekleri olacaktır.

Not: Kanalları taramadan önce, devam etmek için PIN kodunuzu girmeniz gerekebilir. Canlı TV Uygulamasını ilk kez açtığınızda PIN kodunu ayarlayabilirsiniz. Kanalları yeniden taramak, ebeveyn kontrollerini ayarlamak veya TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi çeşitli TV işlevleri için bu PIN koduna ihtiyacınız olacaktır. Alternatif olarak, ilk kurulum sürecinde kanal taramasını tamamladıktan sonra bir PIN kodu ayarlamanız istenebilir.

Not: Diğer ayar menüsü yalnızca son giriş Uydu ise geçerlidir. Diğer tüm girişler için sadece Kanal Tarama ve Sanal Klavye olacaktır.


10.2.1.1 Kanal Tarama

10.2.1.1.1 Anten

Tuner Modu alt menüsünde Anten öğesini seçin ve Kanal Tarama menüsüne dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Uydu Otomatik Tarama veya Anten Manuel Tarama alt menüsünü seçin ve **OK** düğmesine basın. Kanal taramasına devam etmek için PIN kodunuzu girin.


- **Anten Otomatik Tarama:** DVB-T/T2 kanallarını otomatik olarak aramak için uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- **Anten Manuel Tarama:** Sağ/Sol yön tuşlarını kullanarak RF Kanalını seçin. Seçilen kanalın Sinyal Seviyesi ve Sinyal Kalitesi gösterilecektir. Taramayı Başlat'ı seçin ve seçilen RF kanalı için taramayı başlatmak için **OK** düğmesine basın. Bulunan kanallar kanal listesinde saklanacaktır.
- **Taramayı Güncelle (Anten Otomatik Tarama):** Güncelleme taraması işlevini Açmak/Kapatmak için **OK** düğmesine basın. Açık olduğunda, Anten Otomatik Tarama düğmesine basarak kanal listesi bilgilerini güncellersiniz.

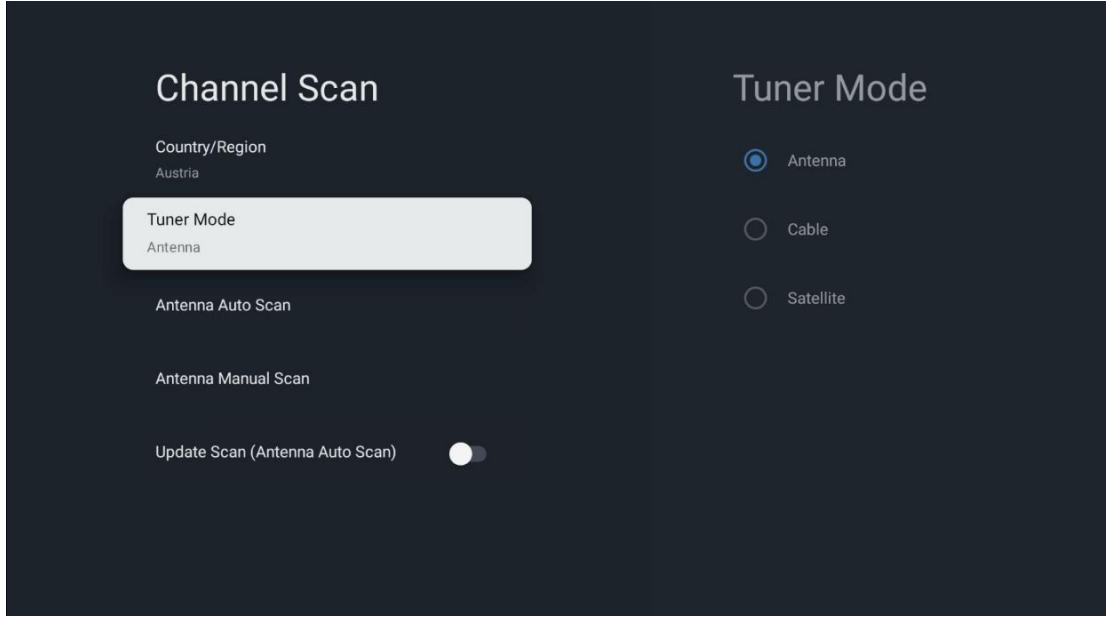

10.2.1.1.2 Kablo

Tuner Modu alt menüsünde Kablo ögesini seçin ve Kanal Tarama menüsüne dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Kablo Otomatik Tarama veya Kablo Manuel Tarama alt menüsünü seçin ve **OK düğmesine** basın. Kanal taramasına devam etmek için PIN kodunuzu girin.

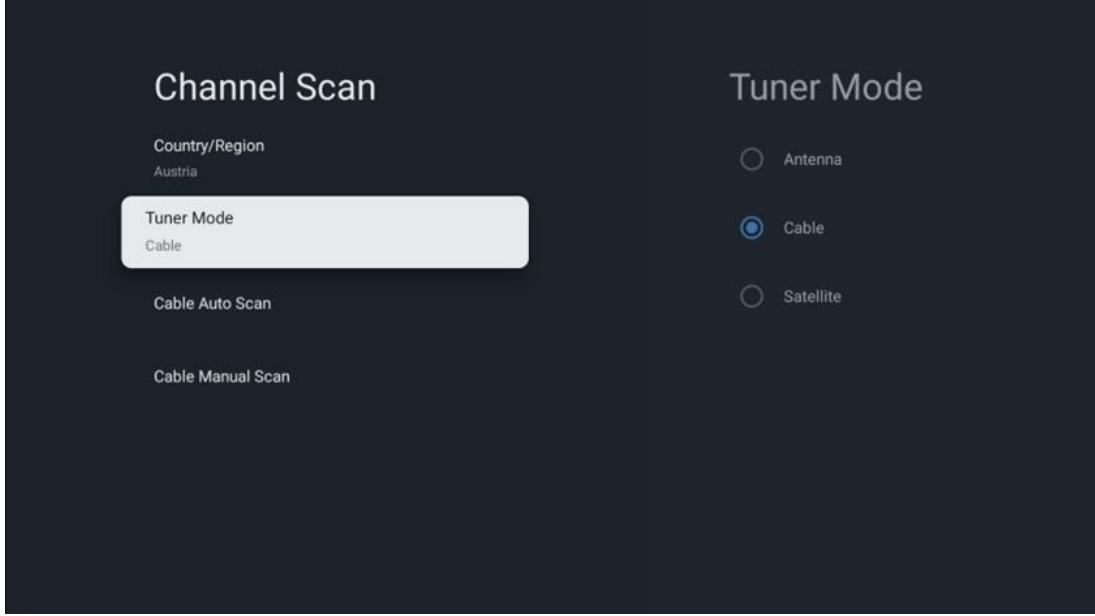

Kablo Otomatik Tarama

Dijital ve analog DVB-C kanallarını otomatik olarak aramak için Kablo operatörünüzü seçin veya Diğer seçeneğini belirleyin ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın.

Operatör Taraması

İsteğe bağlı olarak, DVB-C kablo TV sağlayıcıları ilk kanal kurulumu sırasında ve seçilen ülkeye bağlı olarak ayarlardaki operatör listesinde listelenir.

Diğerleri

DVB-C sinyali özel olmayan kablolu TV sağlayıcılarından alıyorsanız, Diğer seçeneğini seçin. Kanal aramayı başlatmak için **OK düğmesine** basın. Kanal tarama menüsünde, üç kanal arama seçeneğinden birini seçebilirsiniz: Tam, Gelişmiş veya Hızlı.

- **Tam:** Mevcut tüm DVB-C kanallarının otomatik olarak aranması.
- **Gelişmiş:** Mevcut tüm DVB-C kanallarının otomatik olarak aranması. Bu seçenek için DVB-C sağlayıcısının alım parametrelerini, frekansını ve ağ kimliğini girmeniz gerekir. Bu arama seçeneği ile kanallar kablo sağlayıcılarının LCN'sine göre sıralanır.
- **Hızlı:** Mevcut tüm DVB-C kanalları için otomatik arama. Bu, mevcut tüm kablo transponderlerini standart sembollerle arayacaktır.

Kablo Manuel Tarama

Tarama ayarlarına girmek için **OK** düğmesine basın. Bir DVB-C kanal transponderinin manuel taramasını gerçekleştirmek istediğiniz Kanal numarasını veya Frekansı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarına basın.

10.2.1.1.3 Uydu


Avusturya veya Almanya'da kurulu Thomson TV'ler için uydu kanallarının kurulumuna ilişkin not:

Thomson TV'lerimizde, yalnızca TV'lerin ilk kurulumu sırasında seçilebilen ve çalıştırılabilen bir Uydu Kanalı Ön Ayarı işlevi vardır. Bu işlev **yalnızca** TV'nin ilk kurulumu sırasında kurulum ülkeleri olarak Avusturya veya Almanya seçildiyse kullanılabilir.

Bu işlev **yalnızca** TV'nin ilk kurulumu sırasında uydu kanallarını yüklediğinizde gerçekleştirilecektir.

Tuner Modu alt menüsünde Uydu ögesini seçin ve Kanal Tarama menüsüne dönmek için **Geri** düğmesine basın.


Uydu Otomatik Tarama alt menüsünü seçin ve **OK** düğmesine basın. Kanal taramasına devam etmek için PIN kodunuzu girin.

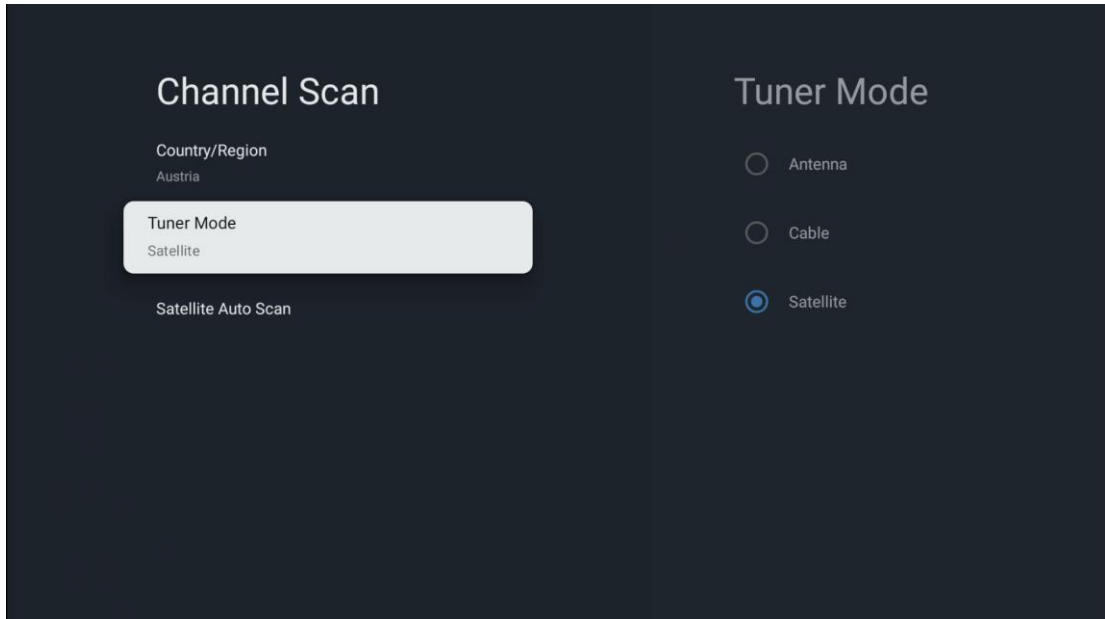

Uydu kurulumu için ayrıntılı açıklama bu Kullanım Kılavuzunun 7.3 bölümünde bulunabilir.


10.2.1.2 Dijital Kanal Kurulumu

10.2.1.2.1 Altyazı Kurulumu

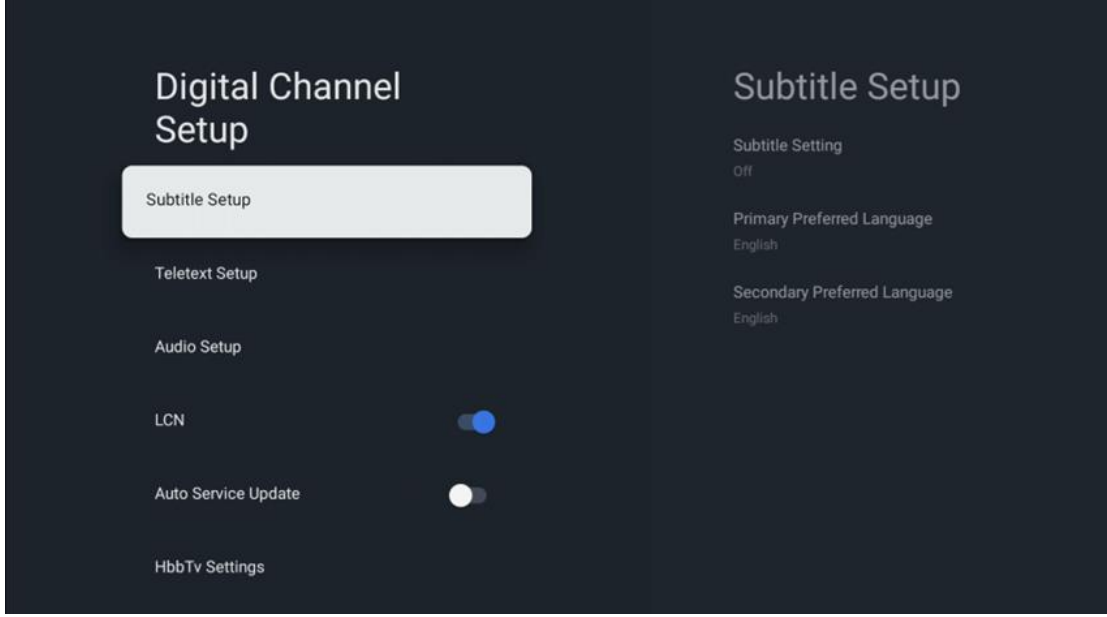


- **Altyazı Ayarı:** Bu seçeneği Kapalı, Temel veya İşitme Engelli olarak ayarlayın. İşitme Engelli seçilirse, sağır ve işitme engelli izleyiciler için ek açıklamalar içeren altyazılar sağlar.
- **Birincil Tercih Edilen Dil:** Listelenen dillerden birini ilk dijital altyazı dili tercihi olarak ayarlayın.
- **İkincil Tercih Edilen Dil:** Listelenen dillerden birini ikinci dijital altyazı dili tercihi olarak ayarlayın. Dijital altyazı dili seçeneğinde birincil olarak seçilen dil mevcut değilse, altyazılar bu ayar kullanılarak görüntülenecektir.

10.2.1.2.2 Teletext Kurulumu

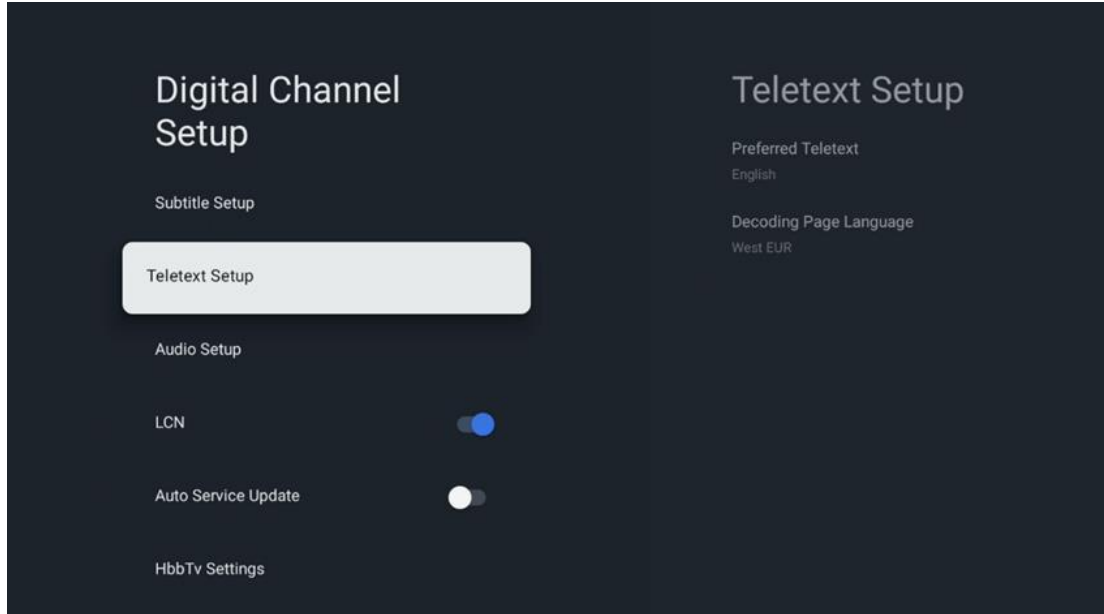

- **Tercih Edilen Teletext:** Dijital yayınlar için teletext dilini ayarlayın.
- **Kod Çözme Sayfa Dili:** Teletext ekranı için kod çözme sayfası dilini ayarlayın.


10.2.1.2.3 Ses Kurulumu

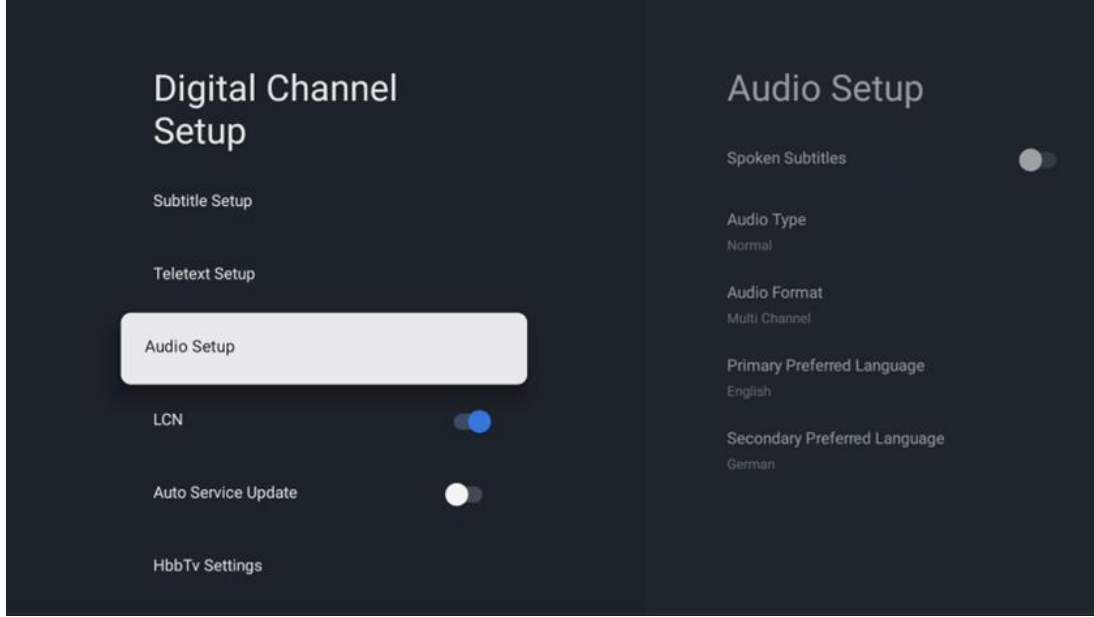

- **Sesli Altyazılar:** Açık olduğunda, altyazılar da yüksek sesle okunacaktır.
- **Ses Türü:** TV'nin işitme sorunları olan bir kişi tarafından kullanılması amaçlanıyorsa İşitme Engelli seçeneğini belirleyin.
- **Ses Biçimi:** Ses sistemi kurulumunuza bağlı olarak Stereo veya Çok Kanallı seçeneğini seçin.
- **Birincil Tercih Edilen Dil:** Listelenen dil seçeneklerinden birini ilk ses dili tercihiniz olarak ayarlayın.
- **İkincil Tercih Edilen Dil:** Listelenen dil seçeneklerinden birini ikinci ses dili tercihiniz olarak ayarlayın. Ses dili seçeneğinde birincil olarak seçilen dil mevcut değilse, ses bu ayar kullanılarak çalınacaktır.


10.2.1.2.4 LCN

Dijital televizyonda Mantıksal Kanal Numaralandırma (LCN), sağlayıcının bilgilerine göre her kanala benzersiz bir numara atar.

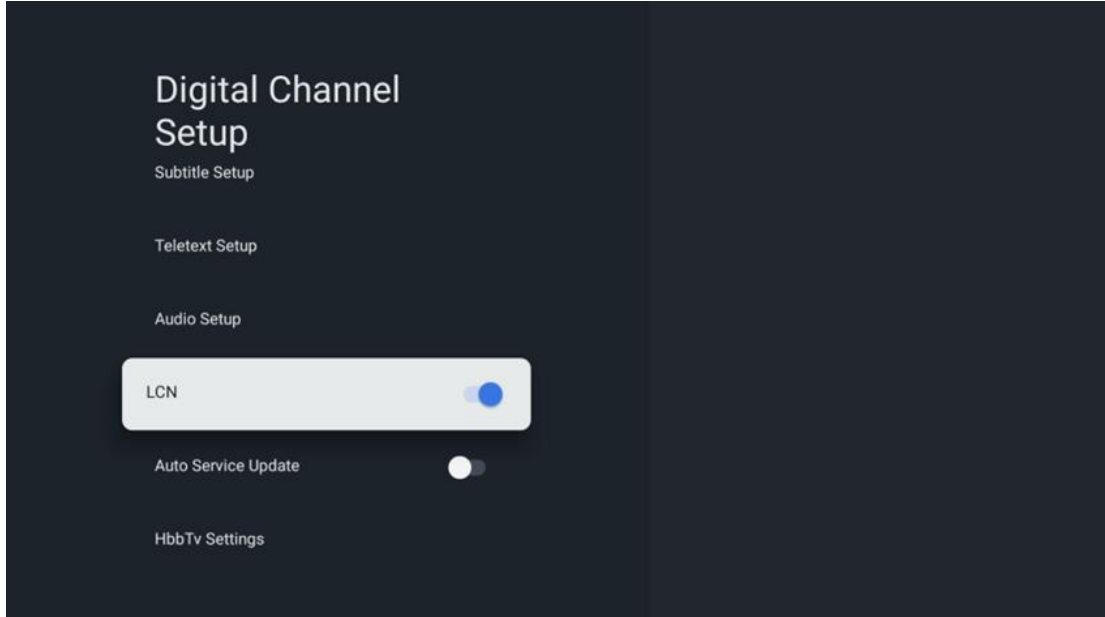


10.2.1.2.5 Otomatik Servis Güncellemesi

Otomatik servis güncellemesini Açık olarak ayarladığınızda, TV yeni dijital kanalları veya servisleri otomatik olarak güncelleyecek ve ekleyecektir.

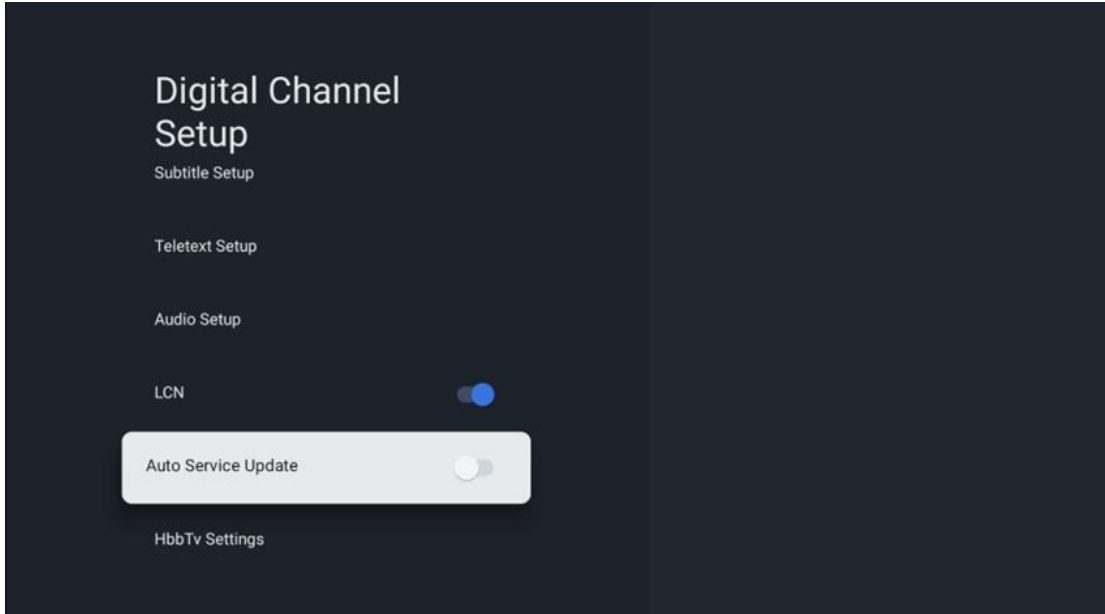


10.2.1.2.6 HbbTv Ayarları

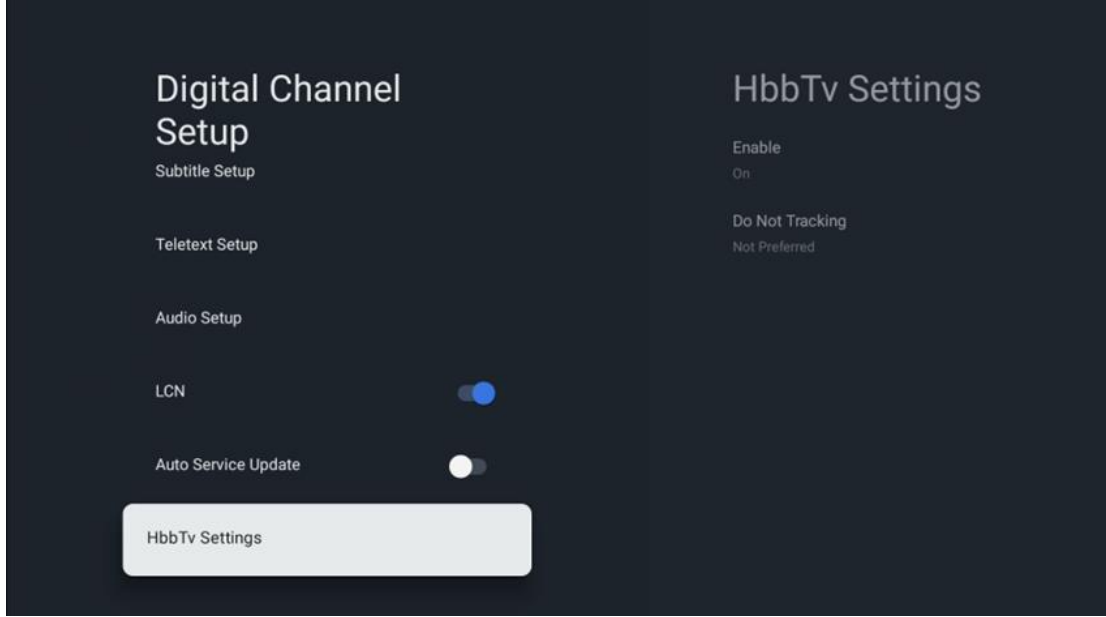

- **Etkinleştir:** HbbTv'yi Açın veya Kapatın.
- **İzleme Yapma:** Açık olduğunda, HbbTv özelliğine sahip kanallarda izlemeyi devre dışı bırakır. Normalde kanallar verilerinizi yalnızca reklam amacıyla izler.

10.2.1.3 Elektronik Program Rehberi (EPG)

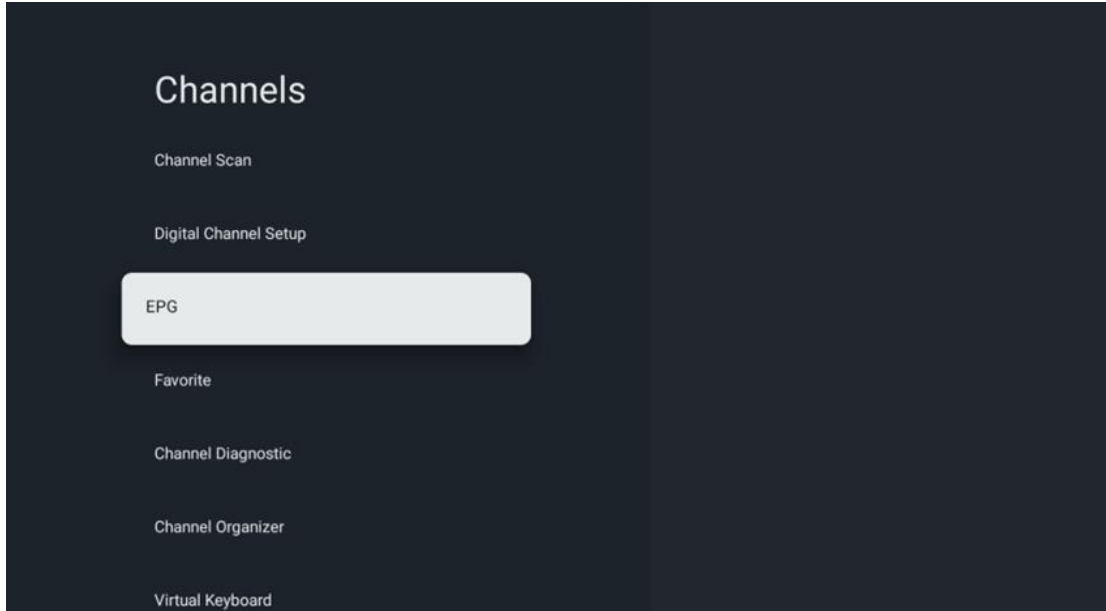

Uzaktan kumandanızdaki **OK** tuşuna bastığınızda TV sizi Canlı TV uygulamasına yönlendirir ve EPG'yi açar. TV'nizdeki Elektronik Program Rehberi (EPG) özelliğinin rahatlığını yaşayın, kanal listenizde o anda mevcut olan kanalların programına zahmetsizce göz atmanızı sağlar. Bu işlevin kullanılabilirliğinin programa bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

Alternatif olarak, Canlı TV modundayken **OK** düğmesine basıp Program rehberi ögesini seçerek elektronik program rehberine erişebilirsiniz. Canlı TV'ye dönmek için uzaktan kumandanızdaki **Geri** düğmesine basın.


Uzaktan kumandanızdaki yön düğmelerini kullanarak program rehberinde gezin. Kanallar arasında gezinmek için Yukarı/Aşağı yön düğmelerini veya Program +/- düğmelerini ve vurgulanan kanalda istediğiniz bir etkinliği seçmek için Sağ/Sol yön düğmelerini kullanın. Etkinliğin tam adı, başlangıç ve bitiş saati, tarihi, türü ve varsa kısa bir açıklaması gibi ayrıntılı bilgiler ekranın alt kısmında görüntülenecektir.

Vurgulanan bir etkinlik hakkında daha fazla bilgi için **OK** düğmesine basın. Program o anda yayındaysa Görüntüle ögesini seçin.

Önceki veya sonraki güne ait etkinlikleri görüntülemek için sırasıyla kırmızı veya yeşil düğmelere basmanız yeterlidir. Kanalları favorilere eklemek veya favorilerden çıkarmak için sırasıyla sarı veya mavi düğmelere basmanız yeterlidir. Bu işlevler, varsa uzaktan kumandanızdaki renkli düğmelere atanır. Her düğmenin özel işlevleri için ekrandaki talimatlara bakın.

TV giriş kaynağı kilitliyse kılavuza erişilemeyeceğini lütfen unutmayın. Canlı TV Ayarları > TV Seçenekleri > Kanal Seçenekleri > Ebeveyn Kontrolleri > Kaynak Kilitli bölümüne giderek giriş kaynağını kilitleyebilir/kilidini açabilirsiniz.

10.2.1.4 Favori

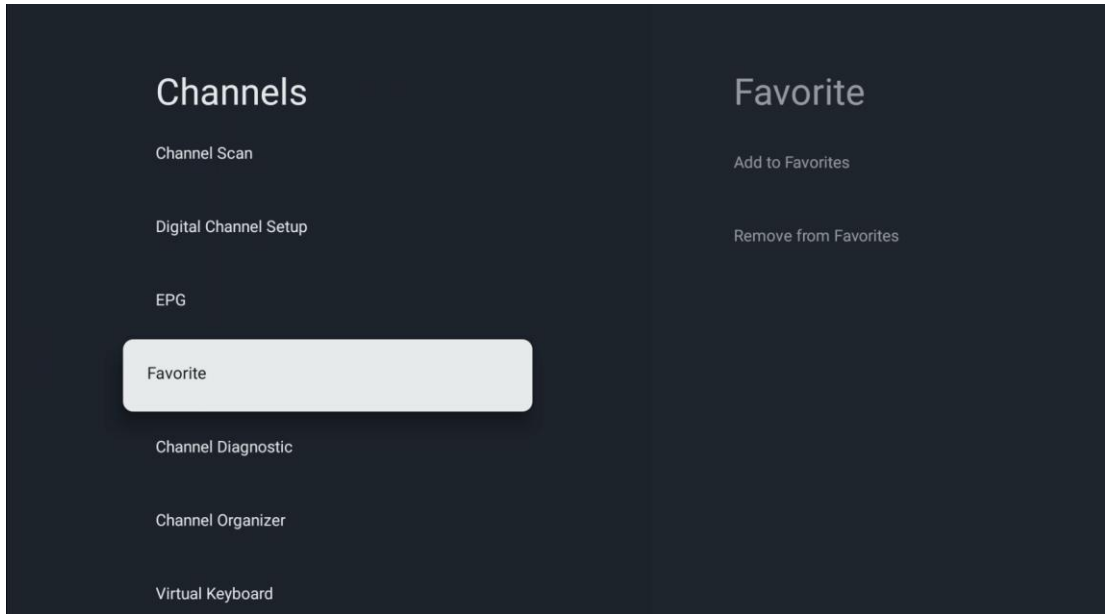

10.2.1.4.1 Favorilere Ekle

Aşağıdaki adımları izleyerek en çok izlediğiniz veya favori kanallarınızı favori listenize ekleyin:

- Ana ekranda Canlı TV uygulamasını seçin ve açmak için **OK** düğmesine basın veya uzaktan kumandanızdaki Canlı TV düğmesine basın
- Eklemek istediğiniz kanalı seçin
- Uzaktan kumandanızdaki **Ayarlar** düğmesine basın ve Kanallar ve girişler > Kanallar > Favori ögesine ilerleyin
- Sık Kullanılanlara Ekle'yi seçin ve bu kanalı hangi listeye ekleyeceğinizi seçin.

Alternatif olarak, Canlı TV uygulaması menüsünden favori listenize kanal ekleyebilirsiniz. Lütfen bölüm 11.2.2'ye bakın.

Not: Aynı kanalı birden fazla favori listesine ekleyebilirsiniz.

Favori listelerinizi görmek için lütfen bölüm 11.2.4'e bakın.

10.2.1.4.2 Sık Kullanılanlardan Çıkarma


Aşağıdaki adımları izleyerek kanalları favori listenizden kaldırın:

- Ana ekranda Canlı TV uygulamasını seçin ve açmak için **OK** düğmesine basın veya uzaktan kumandanızdaki Canlı TV düğmesine basın
- Kaldırmak istediğiniz kanalı seçin
- Uzaktan kumandanızdaki **Ayarlar** düğmesine basın ve Kanallar ve girişler > Kanallar > Favori ögesine ilerleyin
- Sık Kullanılanlardan Kaldır'ı seçin ve bu kanalın hangi listeden kaldırılacağını seçin.

Alternatif olarak, Canlı TV uygulaması menüsündeki favori listenizden kanalları kaldırabilirsiniz. Lütfen bölüm 11.2.3'e bakın.


Not: Aynı kanalı birden fazla favori listesinde bulunduruyorsanız, bir listeden kaldırmak diğer listeleri etkilemez.

10.2.1.5 Kanal Tanılama

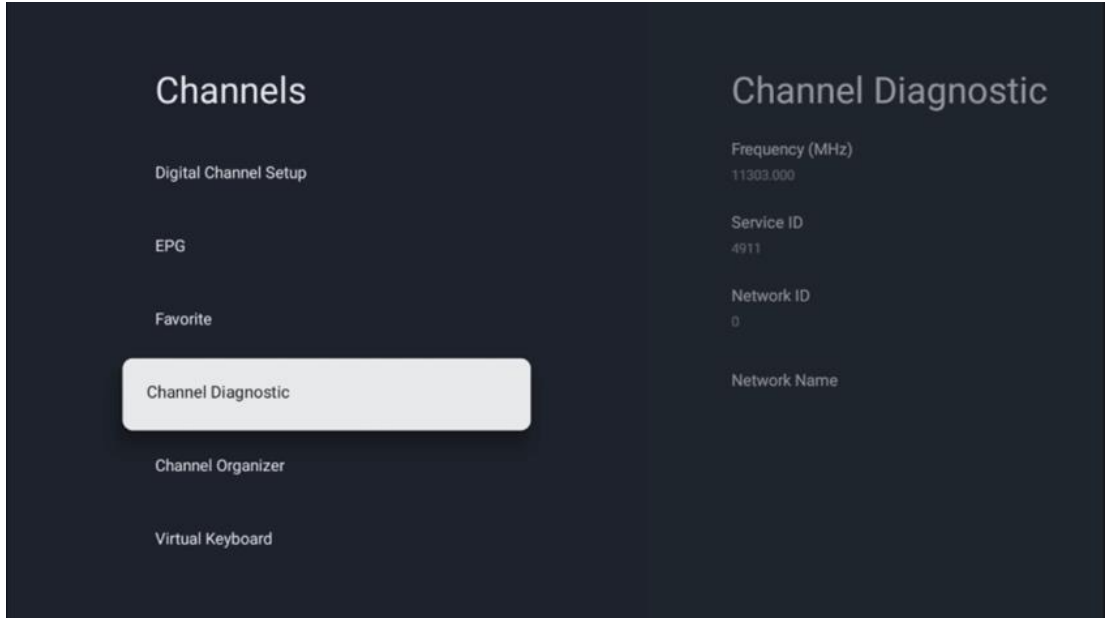

- **Frekans (MHz):** Belirli bir kanalın frekansını gösterir. **OK** tuşuna basıldığında, kanalın frekansının, sinyal seviyesinin ve kalitesinin gösterileceği bir açılır pencere görüntülenir.
- **Servis Kimliği:** Belirli bir kanalın Servis Kimliğini gösterir.
- **Ağ Kimliği:** Belirli bir kanalın Ağ Kimliğini gösterir.
- **Ağ Adı:** Belirli bir kanalın ağının adını gösterir.

10.2.1.6 Kanal Düzenleyici

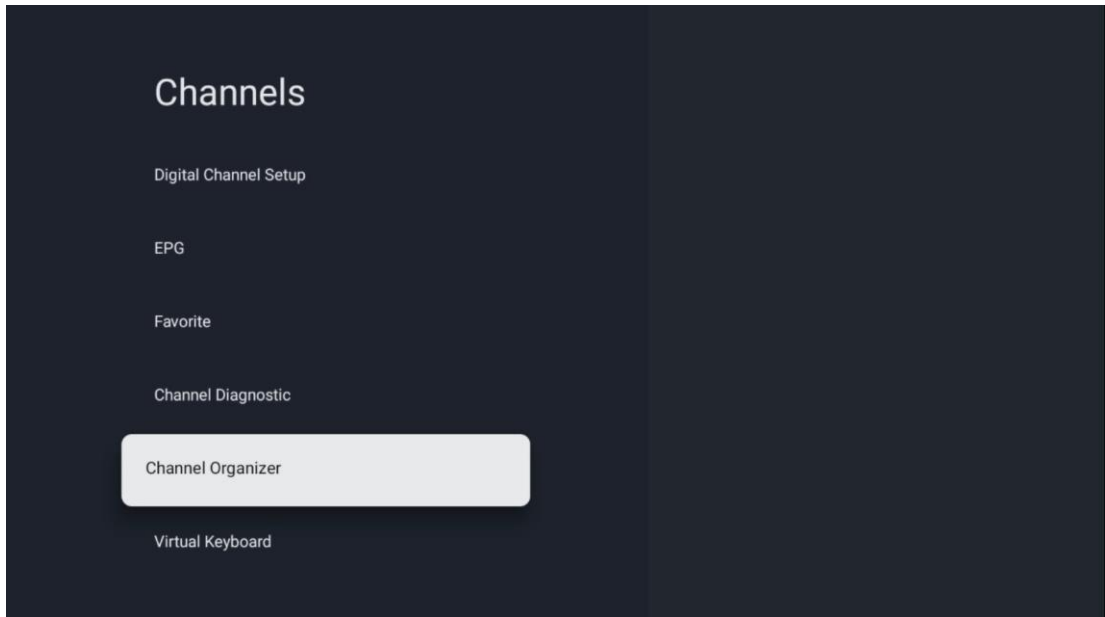

Kanal listesini düzenlemek için, öncelikle aşağıdaki adımları izleyerek Dijital Kanal Ayarları menüsünde LCN işlevinin devre dışı bırakıldığından emin olun. LCN işlevi hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm 10.2.1.2.4.

- Canlı TV uygulamasını açın
- **Ayarlar** düğmesine basın
- Kanallar ve girişler > Kanallar > Dijital Kanal Kurulumu > LCN'ye gidin. LCN'yi kapatın.
- **Geri** düğmesine basarak Kanallara dönün
- Kanal Düzenleyici ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın

Değişiklik yapmak istediğiniz kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

10.2.1.6.1 Kanal GİZLE

Kanal listesinden kanalları gizleyin. Kanalların numaralandırılması değişmeden kalacaktır.

- Gizlemek istediğiniz kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden Gizle ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Canlı TV'ye dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Kanalların gizliliğini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Gizlemek istediğiniz bir kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden Göster ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Canlı TV'ye dönmek için **Geri** düğmesine basın.

10.2.1.6.2 Kanal Değiştirme

Kanal listesindeki kanalların konumunu değiştirin.

- Bir kanal seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden Takas'ı seçin ve takas moduna girmek için **OK** tuşuna basın.
- Konumunu değiştirmek istediğiniz kanalı seçin ve **OK düğmesine** basın.
- Konumunu değiştirmek istediğiniz başka bir kanalı vurgulayın ve Mavi düğmeye basın.
- İşlemi onaylamak için **OK düğmesine** basın.

Değiştirilen kanalların sayısı yapılan değişikliklere göre otomatik olarak güncellenecektir.

10.2.1.6.3 Kanal DÜZENLEME

Bir kanalın numarası veya adı gibi kanal bilgilerini düzenleyin.

- Düzenlemek istediğiniz kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden Düzenle ögesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Kanal numarası ve adını içeren açılır pencereler görüntülenecektir.
- Hangi bilgileri düzenlemek istediğinizi seçin ve **OK** tuşuna basın. Sanal klavye görünecek ve özelleştirilmiş bilgilerinizi yazmanıza izin verecektir.
- Tamam'ı seçin ve değişiklikleri onaylamak için uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın.
- Canlı TV'ye dönmek için **Geri** düğmesine basın.

Not: Başka bir kanal tarafından işgal edilen bir numara veya isim girerseniz, farklı bilgiler girmenizi öneren bir hata mesajı görüntülenecektir.

10.2.1.6.4 Kanal GİRİŞİ

Birden fazla kanalı farklı bir konuma taşıyın, bu da bir sayı değişikliğine neden olur. Kanalların sırası değişmeden kalır.

- Bir kanal seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Açılır menüden Ekle öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Taşımak istediğiniz bir veya daha fazla kanalı seçmek için vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
- Seçilen kanalları taşımak istediğiniz kanalı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.
- İşlemi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not: Kanal sayısı yapılan değişikliklere göre otomatik olarak güncellenecektir.

10.2.1.6.5 Kanal Silme

İstenmeyen kanalları kanal listesinden kaldırın. Silinen kanalları geri almak için bir kanal taraması yapmanız gerekeceğini unutmayın.

- Bir kanal seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden silmek istediğiniz bir veya daha fazla kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Bir onay penceresi görüntülenecektir. Devam etmek istiyorsanız Evet'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not: Kanal sayısı yapılan değişikliklere göre otomatik olarak güncellenecektir.


10.2.1.6.6 Kanal TAŞIMA

Kanal listesindeki kanalların konumunu yeniden düzenleyin.


- Bir kanal seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Açılır menüden Taşı öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- Taşımak istediğiniz kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Seçilen kanalları taşımak istediğiniz kanalı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.
- İşlemi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not: Kanalların numaralandırılması yapılan değişikliklere göre otomatik olarak güncellenecektir.

10.2.2 Harici Girişler

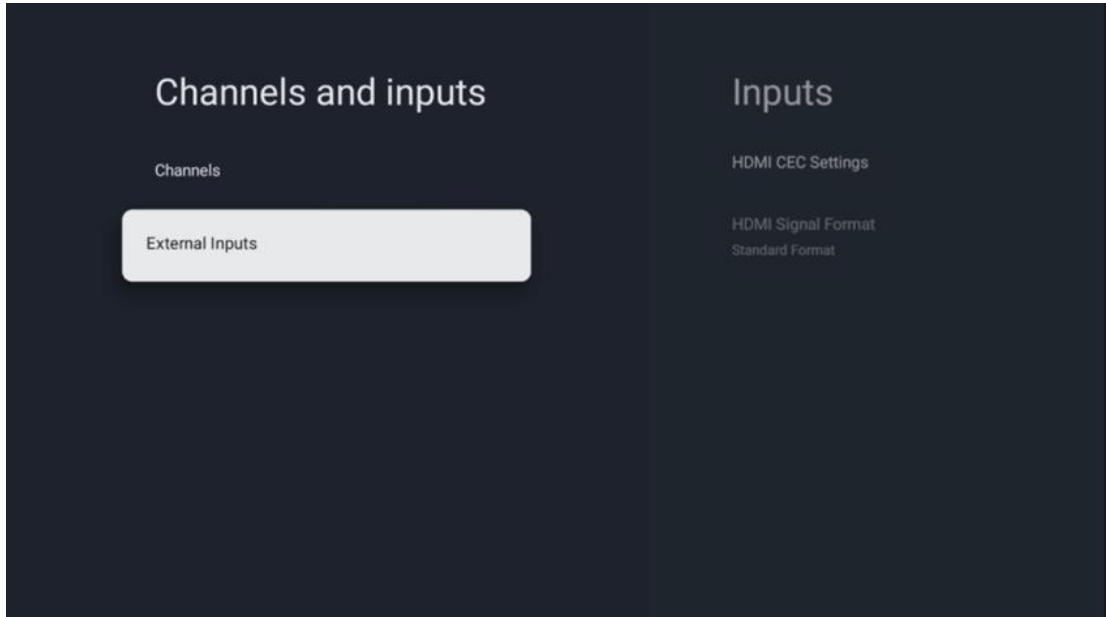

10.2.2.1 HDMI CEC Ayarları

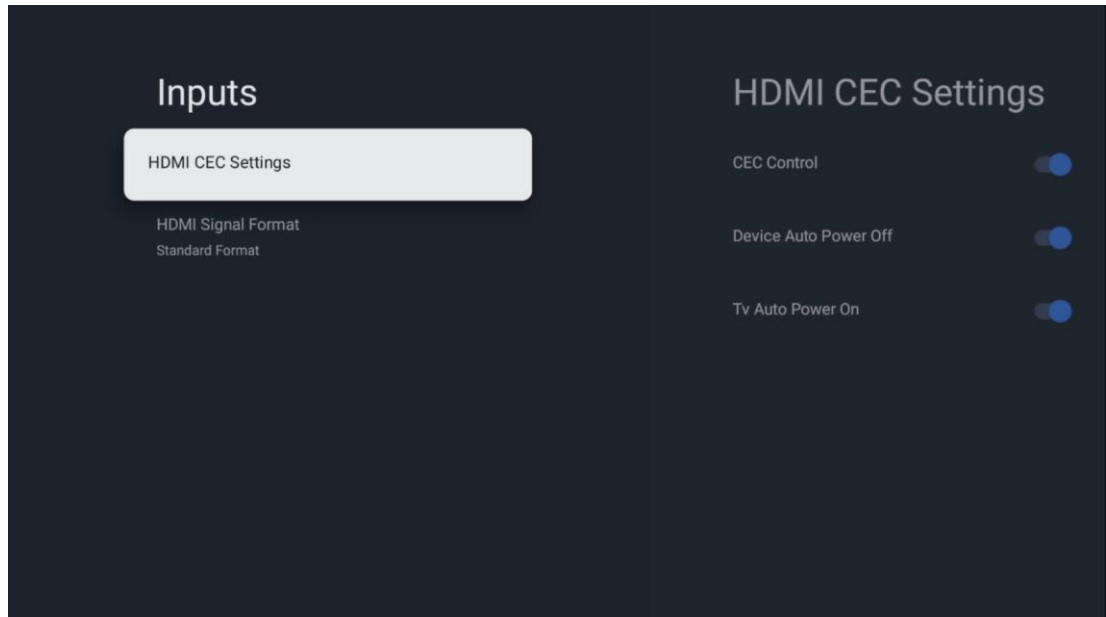


HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) işlevi etkinleştirilirse, HDMI bağlantılarınızdan birine bağlı harici cihazı TV uzaktan kumandasını kullanarak çalıştırabilirsiniz. Düzgün çalışması için, bağlı harici cihazın da HDMI CEC işlevini desteklemesi, etkinleştirilmesi ve bağlı harici cihazın HDMI CEC işlevinin çalışmasının TV'nin HDMI CEC işleviyle senkronize edilmesi gerekir.

Varsayılan olarak, HDMI CEC işlevi etkinleştirilir ve harici cihaz bağlandığında, ilgili HDMI giriş kaynağı bağlı cihazın adıyla yeniden adlandırılır.

TV uzaktan kumandası, bağılı HDMI kaynağı seçilir seçilmez harici cihazı otomatik olarak kontrol edebilir.

- **CEC Kontrolü:** TV, HDMI cihazlarını kontrol edebilir.
- **Cihaz Otomatik Kapanma:** TV'yi kapatırken harici HDMI cihazı otomatik olarak kapanacaktır.
- **TV Otomatik Güç Açma:** Harici HDMI cihazını açarken, TV **otomatik** olarak açılacaktır.

10.2.2.2 HDMI Sinyal Formatı

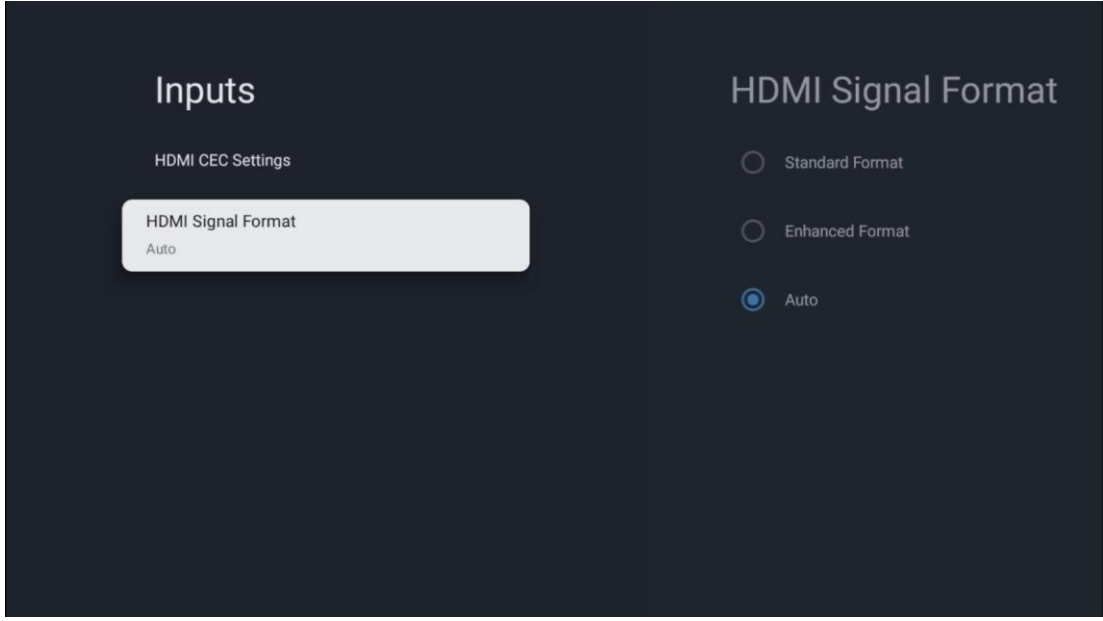


Bu menü yalnızca kaynak HDMI olarak ayarlanmışsa kullanılabilir ve mevcut üç sinyal biçimi arasında seçim yapmanızı sağlar:

- **Standart Format:** Bu biçimi seçerseniz, HMDI 1.4 protokolünün bant genişliği sınırlaması nedeniyle bazı yüksek çözünürlükler desteklenmeyebilir.
- **Geliştirilmiş Format:** TV, HDMI 2.1 bağlantısı üzerinden Yüksek Kaliteli HDMI sinyallerini görüntüleyecektir. **Not:** TV'nizin bir HDMI 2.1 bağlantısı olmalıdır ve HDMI 2.1 protokolünü destekleyen bir HDMI kablosuna ihtiyacınız olabilir. Bu seçeneği yalnızca cihazınız aşağıdaki gibi Yüksek Kaliteli HDMI formatlarını destekliyorsa seçin: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM oyunu vb.
- **Otomatik:** TV varsayılan olarak bir HDMI 2.1 bağlantısı üzerinden Yüksek Kaliteli sinyalleri görüntülemeye çalışacaktır. **Not:** TV'nizin bir HDMI 2.1 bağlantısı olmalıdır ve HDMI 2.1 protokolünü destekleyen bir HDMI kablosuna ihtiyacınız olabilir. Cihazınız HDMI 2.1 formatını desteklemiyorsa, TV otomatik olarak HDMI 1.4 Standart Formatına geçecektir.

10.3 Görüntü ve Ses

Görüntü, Ekran, Ses ve Ses çıkışı ayarlarını yapın. Ekranın sağ tarafındaki seçeneklerden birini seçmek için yön düğmelerini kullanın ve **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

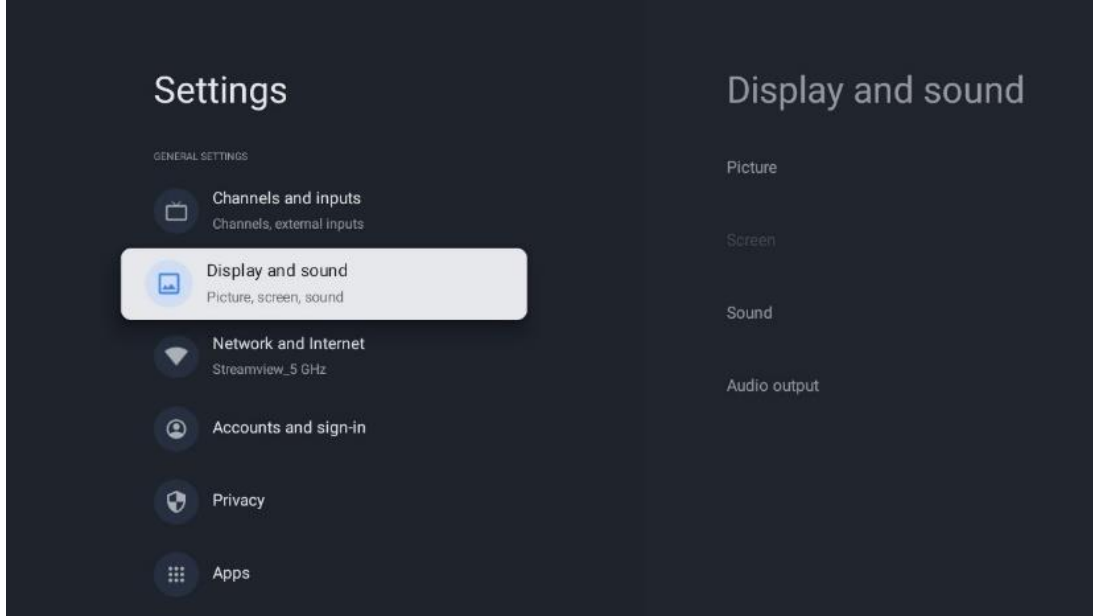

10.3.1 Resim

Resim modu

TV'nin ilk kurulumunda, TV varsayılan olarak Eko resim moduna ayarlanmıştır. Görüntü modu ön ayarlarından birini seçin ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

WCG

Geniş renk gamı (WCG) genellikle HDR ile eşleştirilir, ancak bunlar doğal olarak bağlantılı değildir. HDR dinamik aralığı artırarak daha parlak aydınlıklar ve daha koyu karanlıklarla görüntü netliğini geliştirir. Buna karşılık, WCG renk üretimini geliştirerek kırmızıları daha kırmızı, mavileri daha mavi ve yeşilleri daha yeşil yapar. Bu nedenle, HDR görüntü netliğini niceliksel olarak iyileştirirken, WCG bunu niteliksel olarak yapar. WCG seçeneklerini seçmek için **OK düğmesine** basın.

- **Ekran parlaklığı:** Ekran parlaklığını ayarlamak için **OK** düğmesine basın.
- **Gelişmiş ayarlar:**
 - **Renk sıcaklığı:** Renk sıcaklığı tercihinizi ayarlayın. Mevcut seçenekler Standart, Sıcak, Ilık, Soğuk ve Soğutucu'dur.
 - **Dinamik kontrast:** Dinamik kontrast varsayılan olarak etkindir. Etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **HDMI PC/AV modu:** Bu menü seçeneği yalnızca TV'ye bir PC veya oyun konsolu bağlandığında kullanılabilir.
 - **Gürültü azaltma:** Gürültü azaltma tercihinizi Düşük, Orta, Yüksek, Otomatik olarak ayarlayın veya kapatın.

- **Görüntü sıfırlama:** Görüntü ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
- **ALLM:** Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM), oyun cihazı gibi HDMI bağlantılı bir cihazdan gelen kaynak girişine bağlı olarak düşük gecikme modu ile yüksek görüntü kalitesi modu arasında otomatik olarak geçiş yapan bir işlevdir. Bu menü seçeneği yalnızca TV'ye bir PC veya oyun konsolu bağlandığında kullanılabilir.
- **MEMC:** MEMC (Hareket Tahmini/Hareket Telifisi), hızlı hareket eden sahnelerde hareket bulanıklığını ve titremeyi azaltmak için TV'lerde ve video ekranlarında kullanılan bir teknolojidir. Hareket tahmini birbirini izleyen karelerdeki hareketi tanımlarken, hareket telifisi hareketi yumuşatmak için ara kareler oluşturur ve ekler.

10.3.2 Ekran

TV ekranınızın En boy oranını ayarlayın.

10.3.3 Ses

TV'nizin ses ayarlarını yapın.

- **Ses modu:** Ses tercihinizi Standart, Sinema, Müzik, Haberler veya Kişisel olarak ayarlayın.
- **Dolby Atmos:** Dolby Atmos'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu ayar seçeneğini değiştirdikten sonra, cihazın fişini güç kaynağından kısa süreliğine çekmeli ve tekrar takmalısınız (güç sıfırlama).
- **Surround Modu:** Yalnızca surround ses içeren Multimedya veya Canlı TV oynatma içeriği için kullanılabilir.
- **Sadece ses:** TV ekranını kapatın ve yalnızca ses çalın. Bu ayar anten, kablo TV veya uydu üzerinden alınan radyo kanallarını dinlerken kullanışlıdır.
- **Gelişmiş Ayarlar:**
 - **Diyalog Geliştirici:** Diyalogların sesini otomatik olarak ayarlayarak diğer seslerden öne çıkmalarını sağlar.
 - **Denge:** Hoparlörler ve kulaklıklar için sol ve sağ ses dengesini ayarlayın.
 - **Ses sıfırlama:** Ses ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.

10.3.4 Ses Çıkışı

Çıkış Cihazı

- **TV hoparlörleri:** TV'niz AV alıcısına optik ses çıkışı veya HDMI kablosu ile bağlı değilse bu seçeneği seçin.
- **SPDIF/Optical:** TV'niz AV alıcısına optik kablo ile bağlıysa bu ses seçeneğini seçin.
- **HDMI ARC:** TV'niz AV alıcısına TV'nizin eARC bağlantı noktasından HDMI ile bağlıysa bu ses seçeneğini seçin.

Ses Çıkış Türü

- **PCM (Darbe Kodu Modülasyonu):** Analog bir ses sinyali, AV alıcısı tarafından ayrı ayrı demodüle edilen ve oynatılan dijital bir sinyale dönüştürülür.

- **Passthrough:** Ses sinyali TV modülasyonu olmadan AV alıcısına iletilir.
- **Otomatik:** TV ses çıkışı, bağlı AV alıcısına göre otomatik olarak yapılandırılır.

Dijital Ses Gecikmesi (ms)

Ses çıkışının gecikmesini ayarlayın.

Dijital Ses Seviyesi


Ses çıkışının ses seviyesini ayarlayın.

eARC

- **Kapalı:** eARC işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Otomatik:** HDMI çıkışının eARC işlevi, bağlı AV alıcısı veya soundbar'a göre otomatik olarak yapılandırılır.

10.4 Ağ ve İnternet

Bu menüdeki seçenekleri kullanarak TV'nizin ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

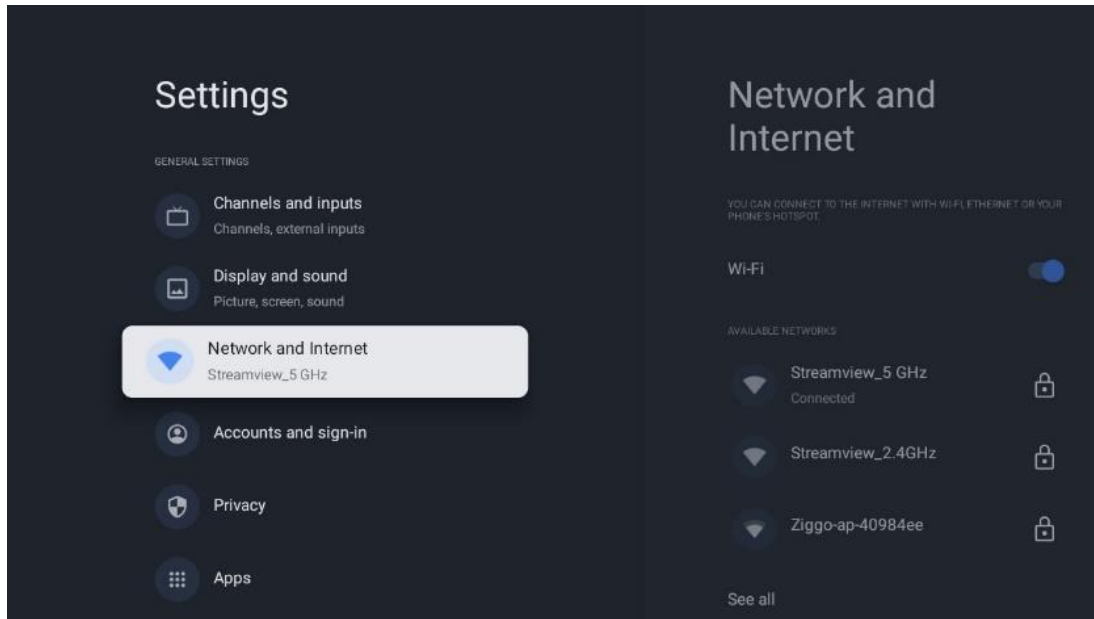

10.4.1 Wi-Fi Açık/Kapalı

Kablosuz LAN (WLAN) işlevini açın ve kapatın.

10.4.2 Kullanılabilir Wi-Fi ağını seçin

Wi-Fi işlevi açıldığında, mevcut kablosuz ağlar listelenecektir. Tüm ağları görmek için Tümünü gör öğesini vurgulayın ve **OK düğmesine** basın. Birini seçin ve bağlanmak için **OK** tuşuna basın. Ağın parola korumalı olması durumunda, seçilen ağa bağlanmak için bir parola girmeniz istenebilir.

10.4.3 Diğer seçenekler


- **Yeni ağ ekleyin:** Gizli SSID'lere sahip ağlar ekleyin.
- **Tarama her zaman kullanılabilir:** Wi-Fi işlevi kapalı olduğunda bile konum hizmetinin ve diğer uygulamaların ağları taramasına izin verebilirsiniz. Açmak ve kapatmak için **OK** düğmesine basın.

10.4.4 Ethernet seçenekleri

- **Bağlı / Bağlı değil:** Ethernet, IP ve MAC adresleri üzerinden internet bağlantısının durumunu görüntüler.
- **Proxy ayarları:** Tarayıcı için manuel olarak bir HTTP proxy ayarlayın. Bu proxy diğer uygulamalar tarafından kullanılamayabilir.
- **IP ayarları:** TV'nizin IP ayarlarını yapılandırın.


10.5 Hesaplar ve oturum açma

- **Google TV hesabı:** Bu seçenek, Google hesabınızda oturum açtıysanız kullanılabilir. Hesap tercihlerinizi kilitleyebilir, veri senkronizasyon tercihlerinizi yapılandırabilir, ödemelerinizi ve satın alımlarınızı yönetebilir, Google Asistan ayarlarını yapabilir, Yalnızca Uygulamalar modunu etkinleştirebilir ve hesabı TV'nizden kaldırabilirsiniz.
- **Hesap ekleyin:** Oturum açarak yeni bir hesap ekleyin.
- **Çocuk ekleyin:** Ebeveyn koruması ile çocuk dostu bir hesap ekleyin.

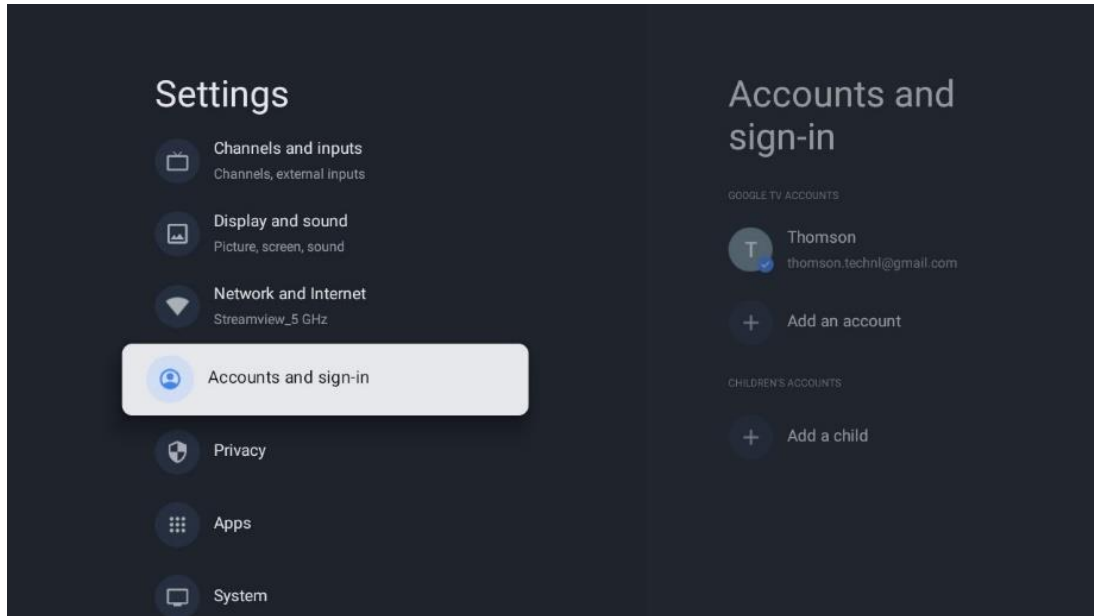

10.6 Gizlilik

Gizlilik ayarlarınızı ve uygulama izinlerinizi deęiřtirin ve ayarlayın.

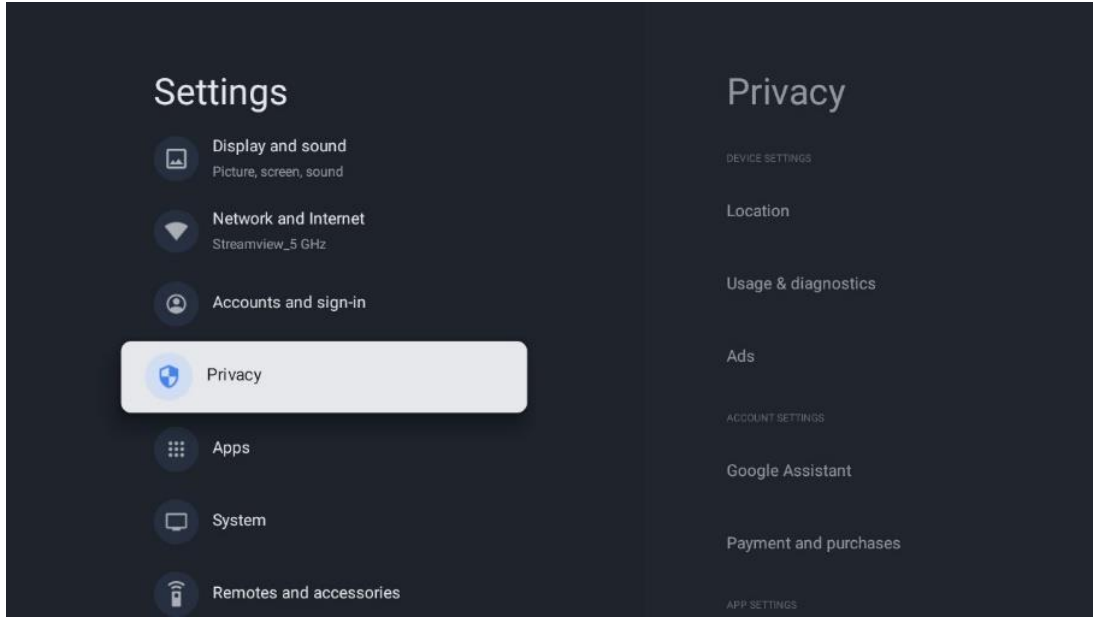

Cihaz ayarları:

- **Konum:** Google'ın Wi-Fi'nize göre konum verilerini toplayıp toplamayacağını seçin. Google'a konumunuzu bildirmeniz önemlidir çünkü birçok uygulamanın yüklenmesi Coğrafi konuma bağlıdır. Bazı yayın uygulamalarının, özellikle de TV yayın kanallarını yayınlayanların yüklenmesi yalnızca Coğrafi konum kurallarına göre mümkündür.
- **Kullanım ve tanılama:** Teşhis bilgilerini otomatik olarak Google'a gönderin.
- **Reklamlar:** Google'ın kullanım verilerini ve tanılama bilgilerini toplamasına ve size kişiselleştirilmiş reklamlar tanıtmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.

Hesap ayarları:


- **Google Asistan:** Etkin hesabınızı seçin, izinleri görüntüleyin, arama sonuçlarına hangi uygulamaların dahil edileceğini seçin, güvenli arama filtresini etkinleştirin ve açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
- **Ödeme ve satın alımlar:** Google Ödeme ve Satın Alma ayarlarını kurun.

Uygulama ayarları:

- **Özel uygulama erişimi:** Hangi uygulamaların bilgilerinize erişebileceğini ve özel erişime sahip olabileceğini seçin.
- **Güvenlik ve kısıtlamalar:** Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin vermek veya kısıtlamak için bu menüdeki seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekleri, TV'nizin ciddi sorunlara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermeyecek veya buna karşı uyaracak şekilde ayarlayın.

10.7 Uygulamalar

TV'nizde yüklü uygulamaları yönetmek için bu Menü'deki seçenekleri kullanın.

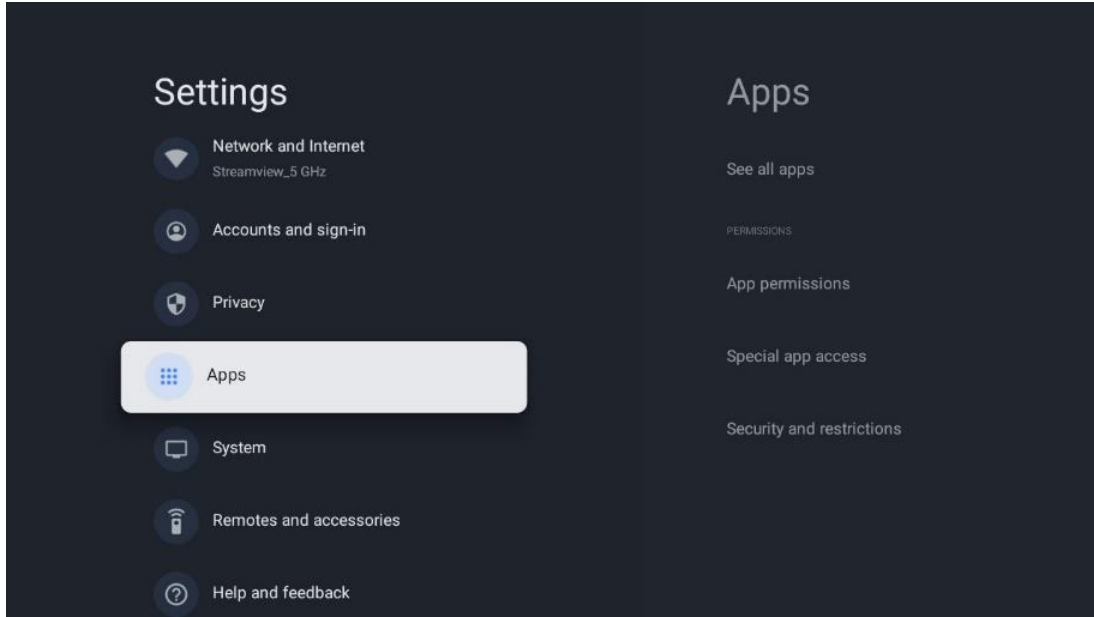

Son açılan uygulamalar: Son açılan uygulamalar burada görüntülenir.


Tüm uygulamaları gör: TV'nizde yüklü tüm uygulamaların kapsamlı bir listesini görüntülemek için Tüm uygulamaları gör öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın. Ayrıca her bir Uygulamanın kapladığı depolama alanını da görebilirsiniz. Buradan Uygulama sürümlerini kontrol edebilir, çalışmalarını başlatabilir veya durdurmaya zorlayabilir, indirilen Uygulamaları kaldırabilir, izinleri kontrol edebilir ve bunları açıp kapatabilir, bildirimleri yönetebilir, verileri ve ön belleği temizleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Mevcut seçeneklere erişmek için bir Uygulamayı vurgulayıp **Tamam**'a basmanız yeterlidir.

İzinler: Uygulamaların izinlerini ve diğer bazı özelliklerini yönetin.

- **Uygulama izinleri:** Uygulamalar izin türü kategorisine göre sıralanacaktır. Bu kategoriler içinden uygulamalar için izinleri etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
- **Özel uygulama erişimi:** Uygulama özelliklerini ve özel izinleri yapılandırın.
- **Güvenlik ve kısıtlamalar:** Bu menüdeki seçenekleri kullanarak Google Play Store dışındaki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verebilir veya kısıtlayabilirsiniz. TV'yi, zarar verebilecek uygulamaları yüklemeyi önce izin vermeyecek veya uyaracak şekilde ayarlayın.

10.8 Sistem

Hakkında, Tarih ve Saat, Dil, Depolama, Güç ve enerji ve diğer seçenekleri görüntülemek için yön düğmelerini kullanın. Ayarlamak istediğiniz ilgili alt seçeneği seçmek için **OK düğmesine** basın.

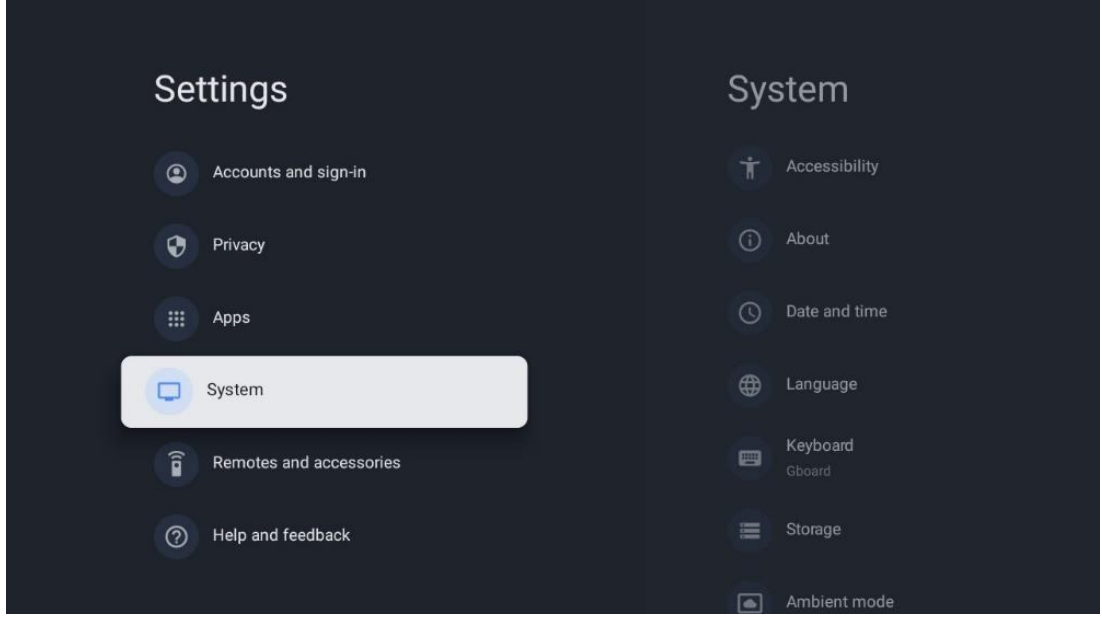

10.8.1 Erişilebilirlik

- **Altyazılar:** Altyazıları açın/kapatın, dillerini ve metin boyutlarını ayarlayın ve bir altyazı stili seçin.
- **Yüksek kontrastlı metin:** Yüksek kontrastlı metni etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Metinden konuşmaya:** Google'ın metin okuma işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu işlev, ekranınızda görüntülenen metni otomatik olarak seslendirir. Görme sorunları olan kişiler için yararlı bir işlevdir. Bu menü bölümünde konuşma hızı ve varsayılan dil gibi Metin okuma ayarlarını yapabilirsiniz.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** Etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Karşılıklı konuşma:** Karşılıklı konuşmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve özelleştirin.
- **Anahtar erişimi:** Anahtar erişimini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve özelleştirin.

10.8.2 Hakkında

Burada TV'nizle ilgili donanım ve yazılım bilgilerinin yanı sıra Android işletim sistemi ve Netflix ESN sürümünü bulabilirsiniz.

- **Sistem güncellemesi:** Bu Menü seçeneğini seçin ve TV'niz için bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın.
- **Cihaz adı:** TV'nizin adını değiştirmek veya özelleştirilmiş bir ad atamak için bu Menü seçeneğini seçin ve uzaktan kumandanızdaki **OK** düğmesine basın. Bu önemlidir çünkü TV'nizin ağınızda veya Chromecast işlevini gerçekleştirirken doğru şekilde tanımlanması gerekir.
- **Sıfırla:** TV'nizi fabrika ayarlarına sıfırlamak ve TV'nizi yeniden kurmak için bu Menü seçeneğini seçin.

- **Durum:** Bu Menüde TV'nizin IP adresi, MAC adresi, Bluetooth adresi, Seri numarası ve Çalışma Süresi gibi donanım bilgilerini bulabilirsiniz.
- **Yasal bilgiler:** Bu menüde TV'nizin Yasal bilgilerini bulabilirsiniz.
- **Model:** TV'nizin modelini gösterir.
- **Android TV İşletim Sistemi sürümü:** TV'nizde hangi işletim sistemi sürümünün yüklü olduğunu gösterir.
- **Android TV OS güvenlik yaması seviyesi:** TV'nize yüklenen güvenlik yamasının tarihini gösterir.

10.8.3 Tarih ve Saat

TV'nizdeki tarih ve saati ayarlayın. Bu verilerin ağ üzerinden veya yayınlar aracılığıyla otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Bunları ortamınıza ve tercihlerinize göre ayarlayın. Tarihi veya saati manuel olarak değiştirmek istiyorsanız Otomatik tarih ve Saat seçeneğini devre dışı bırakın. Ardından tarih, saat, saat dilimi ve saat biçimi seçeneklerini ayarlayın.

10.8.4 Dil

TV'nizin Menü dilini ayarlayın.

10.8.5 Klavye

Sanal klavye türünüzü seçin ve klavye ayarlarını yönetin.

10.8.6 Depolama

TV'nin ve varsa bağlı cihazların toplam depolama alanı durumu burada görüntülenir. Ayrıntılı kullanım bilgilerini görüntülemek için Dahili depolama bölümü veya Harici depolama bağlı cihaz ögesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın. Bağlı depolama aygıtlarının çıkarılması ve biçimlendirilmesi için seçenekler de görüntülenir.

10.8.7 Ortam Modu

TV'deki ortam modu, kullanılmadığında TV ekranını dijital fotoğraf çerçevesine veya sanal sanat ekranına dönüştüren bir özelliktir. Bu modu bu menü bölümünden manuel olarak başlatabilirsiniz.

- **Kanallar:** Ortam modunda gösterilecek fotoğraf veya görüntü kaynağını seçin.
- **Daha fazla ayar:**
 - Hava durumunu C veya F olarak görüntüleyin. Her iki derece sisteminde de göstermeyi veya dereceleri gizlemeyi seçebilirsiniz.
 - Saati gösterin veya gizleyin.
 - Kişisel fotoğrafları ve Google Fotoğraflar ayarlarını yapın.
 - Portre Google Fotoğraflar.
 - Kişisel Fotoğraf kürasyonu.
 - Slayt gösterisi hızını ayarlayın.

10.8.8 Güç ve Enerji

- **Açılış davranışı:** TV'niz açıldıktan sonra Google TV ana ekranını mı yoksa son kullanılan giriş kaynağını mı görmek istediğinizi seçin.
- **Enerji tasarrufu:** TV'nin otomatik olarak kapanacağı hareketsizlik süresini ayarlayın.

10.8.9 Oyuncular

TV'nizle aynı ağda bulunan mobil cihazdan Chromecast işlevini çalıştırırken, TV'niz bir Google Cast cihazı olarak tanınacak ve Google Asistan ve diğer hizmetlerin TV'nizi uyandırmasına ve bağlı Chromecast cihazlarına yanıt vermesine olanak tanıyacaktır. Mobil cihazlarınızdaki içerikleri veya yerel multimedya içeriklerini TV'nize aktarmak mümkün olacaktır.

Chromecast kullanılabilirliği için tercihinizi seçin. Üç ayar seçeneğiniz vardır:

- **Her zaman:** TV'niz bu özelliği destekleyen diğer cihazlar tarafından her zaman görünür olacaktır (bekleme modunda ve ekran kapalı olsa bile).
- **Yayın yaparken:** TV'niz yalnızca Chromecast işlevini kullanırken görünür olacaktır.
- **Asla:** TV'niz diğer cihazlar tarafından görülmeyecektir.

10.8.10 Google

Herhangi bir sistem hizmeti güncellemesi olup olmadığını kontrol edin.

10.8.11 Sistem sesleri

Sistem seslerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

10.8.12 Televizyon

- **Uyku zamanlayıcısı:** TV'nin otomatik olarak kapanması gereken bir süre ayarlayın.
- **Boşta TV Bekleme:** TV'nin etkin olmadığı otomatik olarak kapanması gereken bir süre ayarlayın.
- **Çıkış Zamanlayıcısını Ayarlama:** Etkin olmadığı TV'nin otomatik olarak Ana ekrana veya TV/HDMI moduna geçmesi gereken bir süre ayarlayın.
- **Ayarlar:**
 - **Kilit:** Ebeveyn Kontrolleri seçeneklerini ayarlayın: Etkin / Devre Dışı, Giriş kaynağı bloğu, engellenmesi gereken kanallar, derecelendirmeler ve PIN Kodunun değiştirilmesi.
 - **Güç:**
 - **Ağ Üzerinde Uyandırma:** Etkin/Devre Dışı.
 - **WoW:** WLAN'da Uyandırma işlevini açın veya kapatın. Bu işlev TV'nizi kablosuz ağ üzerinden açmanızı veya uyandırmanızı sağlar.
 - **WoL:** LAN'da Uyandırma işlevini açın veya kapatın. Bu işlev, TV'nizi ağ üzerinden açmanızı veya uyandırmanızı sağlar.

- **Chromecast'te Uyandır:** Etkin/Devre Dışı. Bağlı mobil cihazdan Chromecast multimedya içerik akışı başlatılarak veya durdurularak TV açılır veya kapatılır.
- **Ağ Bekleme:** Ağ bekleme modunda, TV'nizin bekleme modu Özel uygulamalar veya diğer ağ hizmetleri aracılığıyla kontrol edilebilir. Bu işlevin etkinleştirilmesi daha fazla güç tüketimine neden olur.
- **USB ADB:** USB hata ayıklama modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Yazılım güncelleme:** TV'nin yazılım güncellemesi Google tarafından otomatik olarak Air üzerinden gerçekleştirilecektir. Lütfen bu menü seçeneğini değiştirmeyin.
- **Şartlar ve koşullar:** Hüküm ve koşulları görüntüleyin.
- **Ortam:** Ev veya Mağaza modu arasında seçim yapın.
- **RCU Firmware güncellemesi:** Uzaktan kumandanın yazılım güncellemesi Google tarafından Hava üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Lütfen bu menü seçeneğini değiştirmeyin.

10.8.13 Sistem çalışma süresi

TV'nin tüm çalışma süresi görüntülenir.


10.8.14 Yeniden başlat

TV'nizi yeniden başlatın.

10.9 Uzaktan Kumanda ve Aksesuarlar

Soundbar, kulaklık, Bluetooth hoparlör, fare ve klavye veya oyun kumandası gibi Bluetooth cihazlarınızı TV'nize bağlayın.

- Bağlamak istediğiniz cihazı eşleştirme moduna ayarlayın.
- Eşleştirme modundaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlamak için Eşleştirme aksesuarı Menü seçeneğini seçin ve uzaktan kumandadaki **OK** düğmesine basın.
- Mevcut cihazlar tanınacak ve bir listede görüntülenecektir.
- Listedeki istediğiniz cihazı seçin ve TV ile eşleştirme işlemini başlatmak için **OK düğmesine** basın.
- Eşleştirme işlemi tamamlandığında, Bluetooth bağlantılı cihazlar aksesuarlar altında listelenecektir.

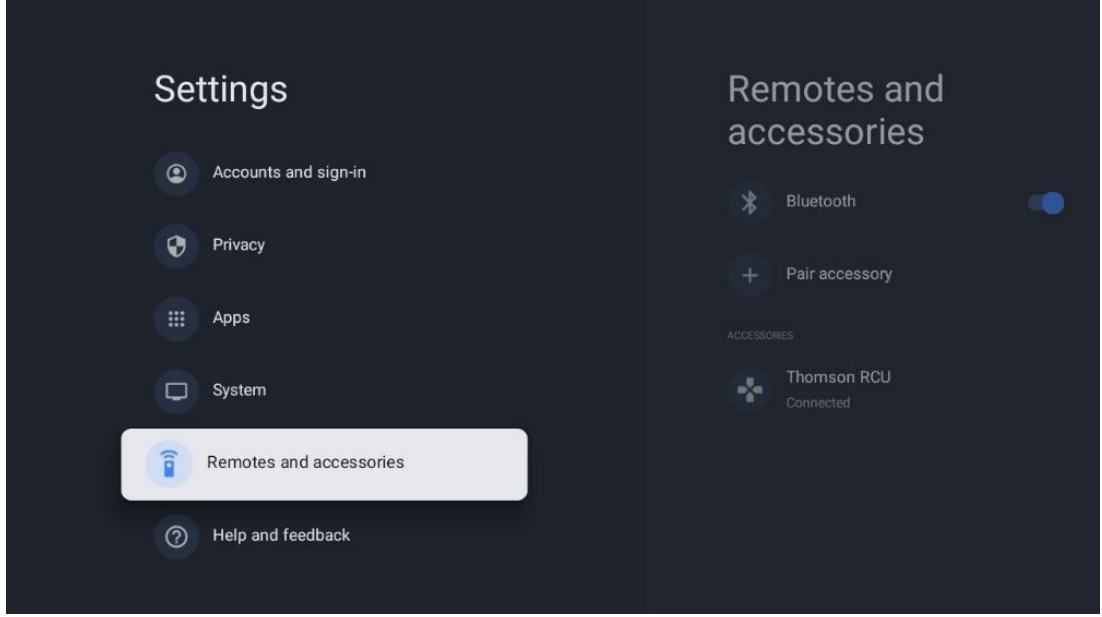

10.10 Yardım ve geri bildirim

Google TV ile ilgili sorularınız mı var veya geri bildirim bırakmak mı istiyorsunuz? g.co/tv/help adresinden Google TV Yardım'ı ziyaret edin.

11 Canlı TV

Ana ekranda Live TV uygulamasını seçin ve başlatmak için **OK** tuşuna basın.


TV'yi kurduktan sonra Canlı TV'yi ilk kez başlattığınızda, birkaç iletişim ekranında yönlendirileceksiniz. Bu ekranlar, TV'nizde yüklü TV alıcısını kullanmanın yanı sıra akış uygulamaları aracılığıyla Canlı TV kanallarını izleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir.

Ayrıca dört haneli bir PIN kodu oluşturmanız istenecektir. Bu PIN kodu, Ebeveyn Kontrolü menüsündeki ayarları yapılandırmak için gereklidir. Ayrıca, bu seçenek etkinleştirilmişse veya kanalları yeniden tararken Ebeveyn Kontrolü tarafından korunan TV programlarını izlemek için de aynı PIN kodu gerekli olacaktır.

Menü seçeneklerini görüntülemek için Canlı TV modunda **OK düğmesine** basın.

11.1 Kanallar Menüsü

11.1.1 Program Rehberi

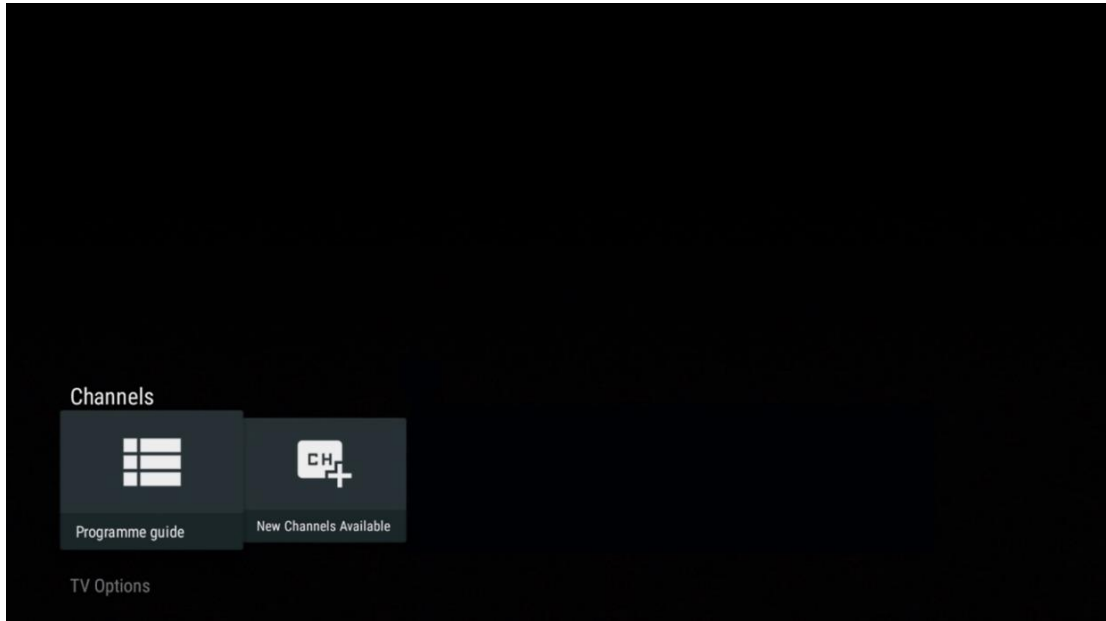

TV'nizdeki Elektronik Program Rehberi (EPG) özelliğinin rahatlığını yaşayın, kanal listenizde o anda mevcut olan kanalların programına zahmetsizce göz atmanızı sağlar. Bu işlevin kullanılabilirliğinin programa bağlı olduğunu lütfen unutmayın.


Canlı TV modundayken elektronik program rehberine erişmek için ilgili menü seçeneğini seçmeniz veya uzaktan kumandanızdaki EPG düğmesine basmanız yeterlidir. Canlı TV'ye dönmek için uzaktan kumandanızdaki **Geri** düğmesine basın.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Güncel veya yaklaşan bir yayın etkinliğini seçin ve içerik açıklamasını okumak için **OK düğmesine** basın (seçilen program için varsa).


Ekranın sağ tarafında Görüntüle veya Hatırlatıcı seçim kutularını görebilirsiniz.


- **Görüntüle:** Bu kutuyu seçin ve geçerli programı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- **Hatırlatıcı:** Bu programı izlemek üzere bir hatırlatıcı ayarlamak için bu kutuyu seçin. Bu hatırlatma, seçilen program başlamadan önce TV ekranında görüntülenecektir.

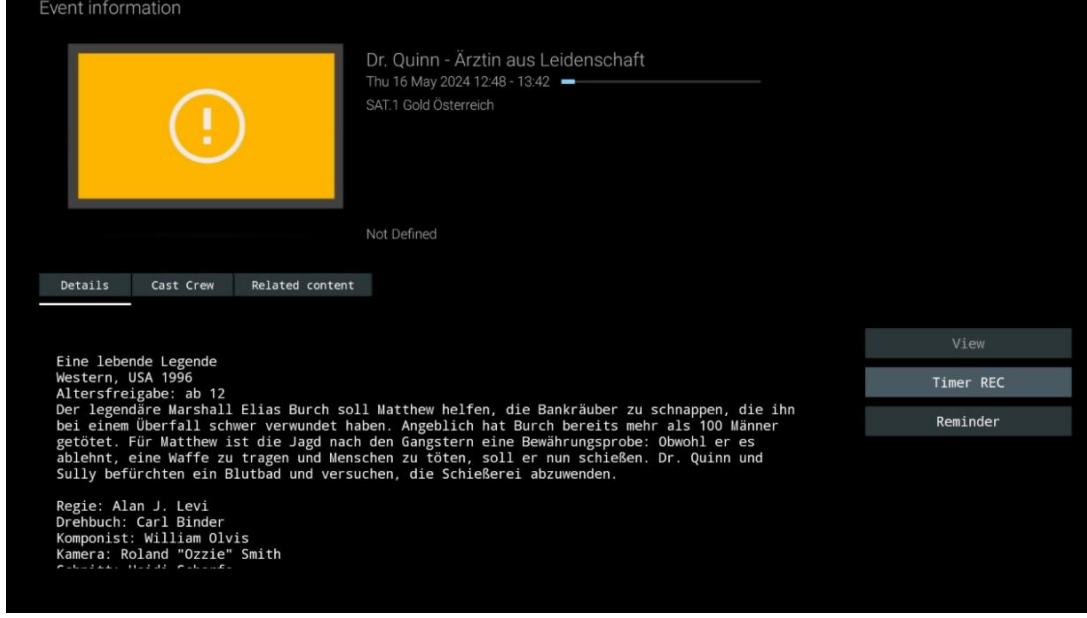

11.1.2 Yeni Kanallar mevcut

Kurulumu başlatmak veya bitirmek için Canlı TV yayın kaynaklarından birini veya Canlı TV uygulamalarından birini seçin.

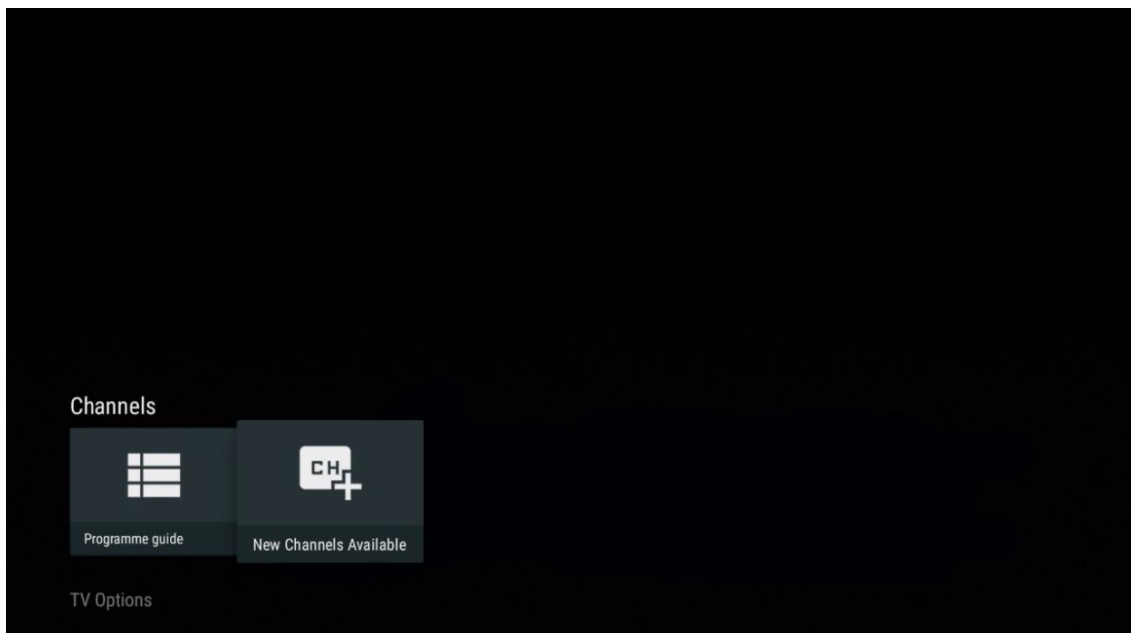

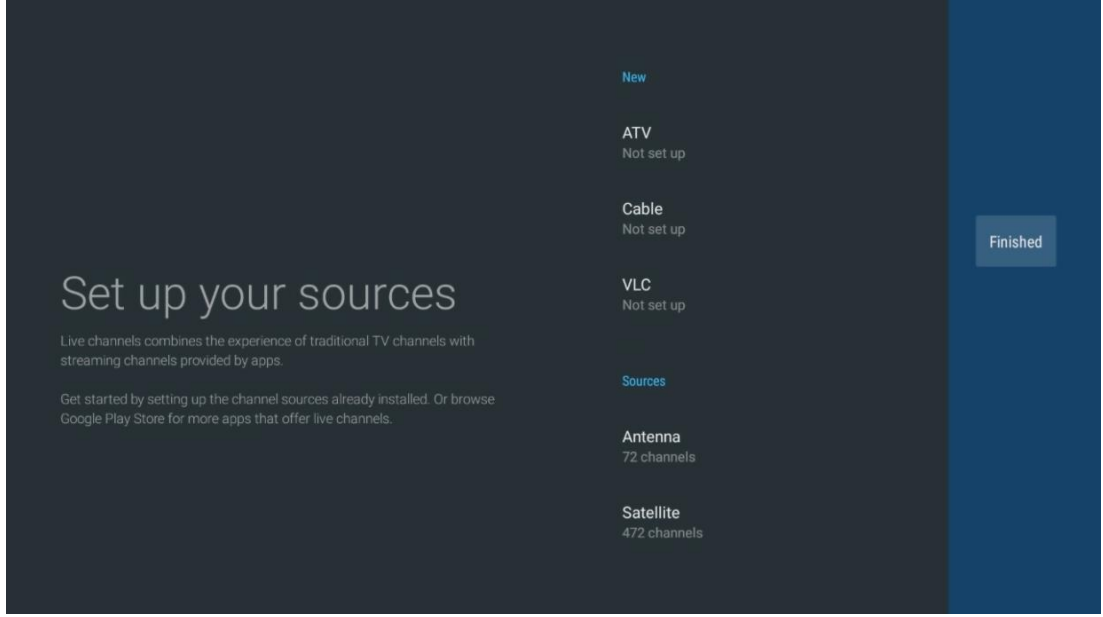



11.2 TV Seçenekleri

TV Seçeneklerini görüntülemek için Canlı TV modunda **OK** düğmesine basın ve TV Seçenekleri menüsüne gitmek için yön düğmelerini kullanın.

11.2.1 Altyazı Dili


Geçerli TV programının mevcut altyazı seçeneklerini görüntüleyin. Tercih ettiğiniz seçeneği seçin ve **OK** düğmesi ile seçiminizi onaylayın.

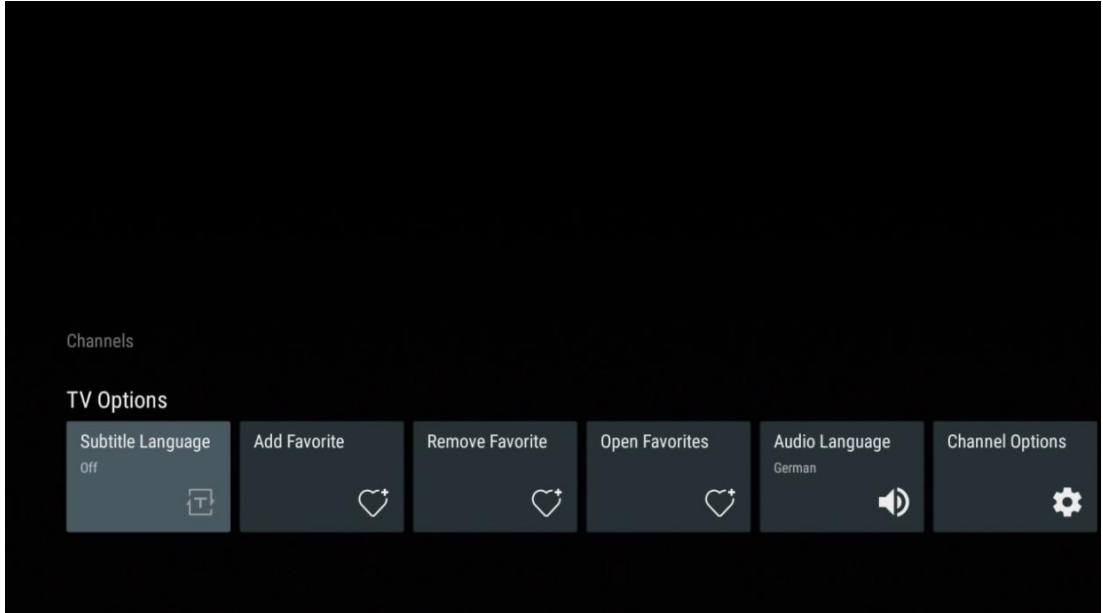

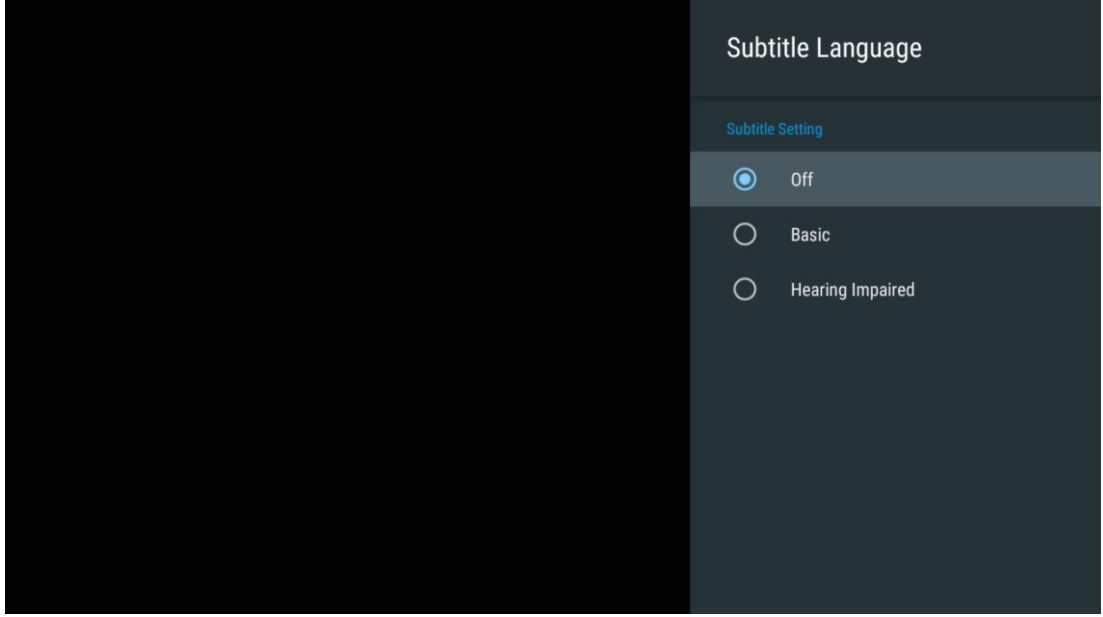

11.2.2 Favori Ekle

Favori listeleri oluřturun ve tercih ettiėiniz kanalları listeye ekleyin.

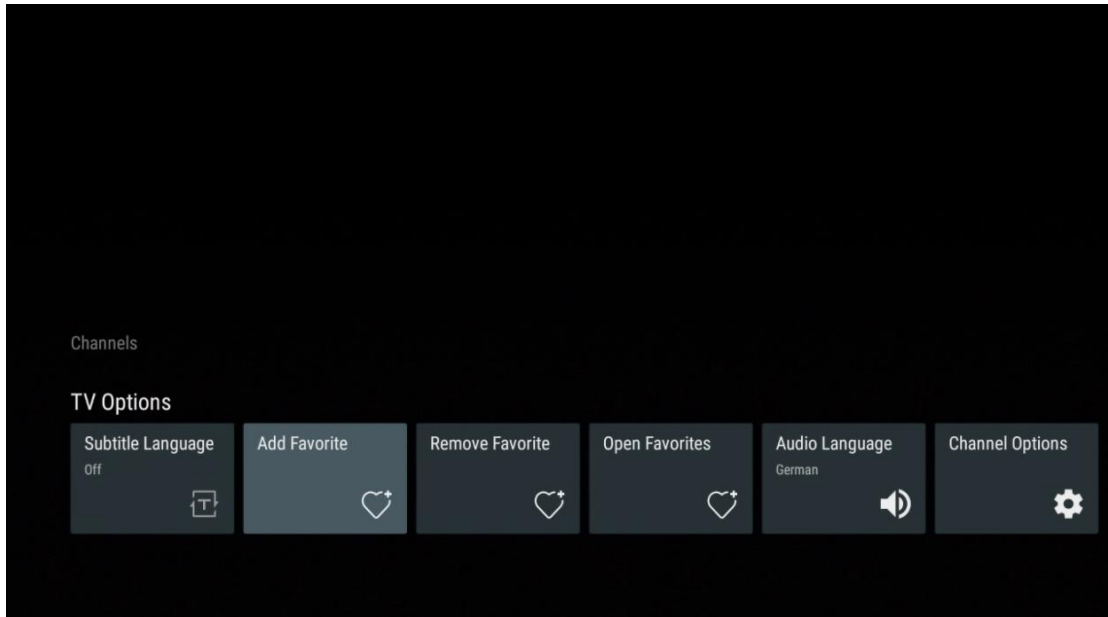




Not: Yalnızca dört favori listeniz vardır. Listelerden birini seçin ve geçerli kanalı seçilen favori listesine eklemek için **OK** düğmesine basın.



Canlı TV modunda, TV kanal listelerini yayın kaynaklarını ve favori listelerini görüntülemek için Sol yön düğmesine basın. Mevcut kayıtlı TV kanallarını görüntülemek için isteğe bağlı olarak ATV, Kablo, Anten veya Uydu'yu seçin. Genel listede, favori kanallar bir kalp sembolü ile işaretlenecektir.


Yalnızca favori listelerinizden birine eklenen kanalları görüntülemek istiyorsanız, önceden oluşturduğunuz bir listeyi seçin.

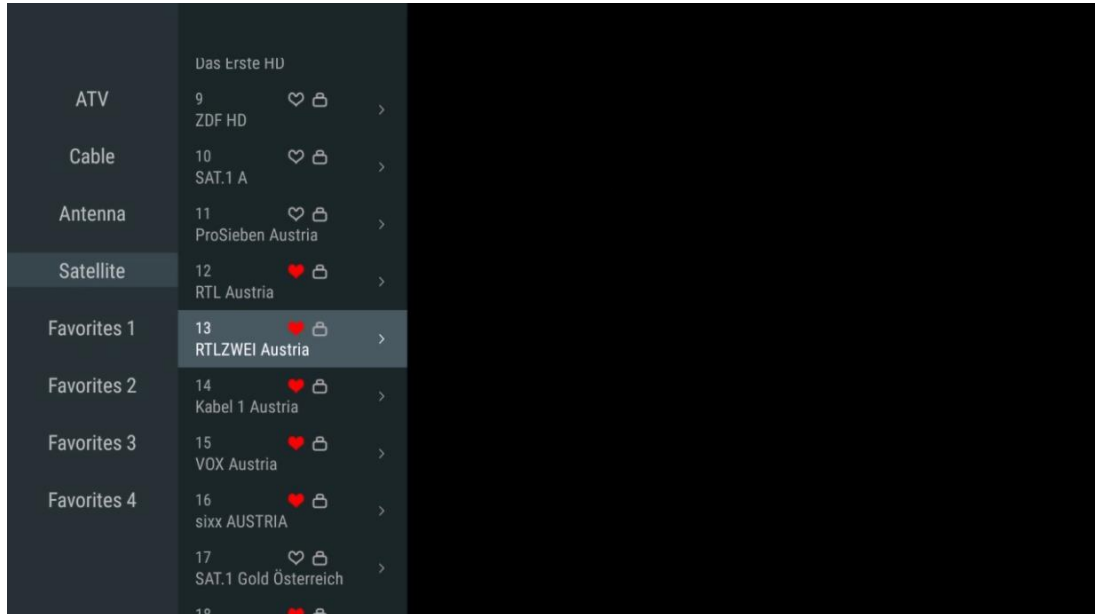

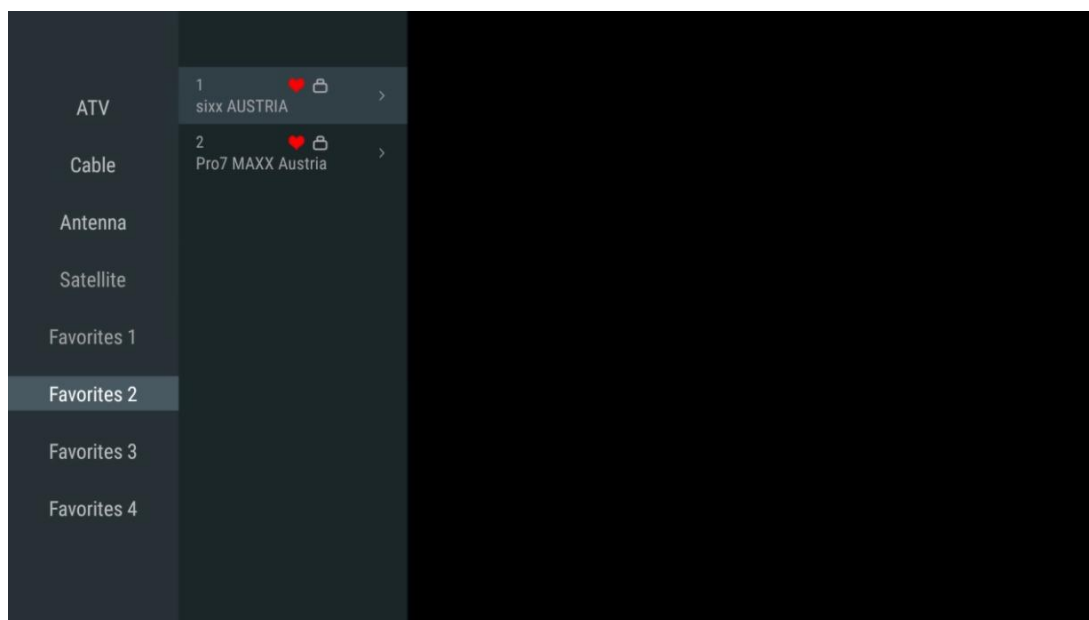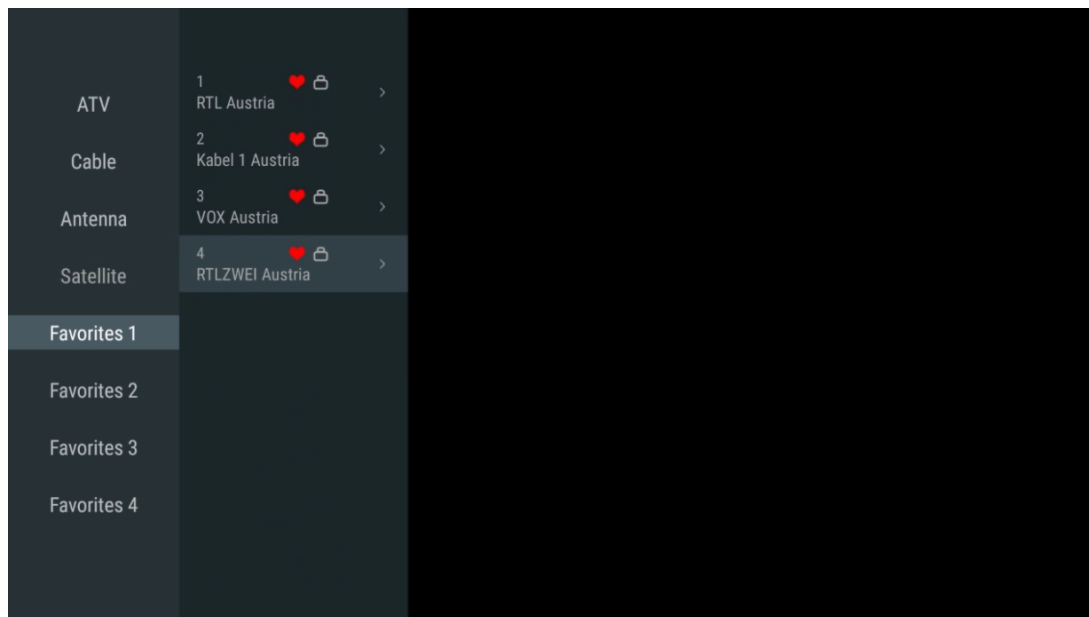



11.2.3 FAVORİ KALDIR

Geçerli TV kanalını favori listelerinizden birinden veya tümünden kaldırın.

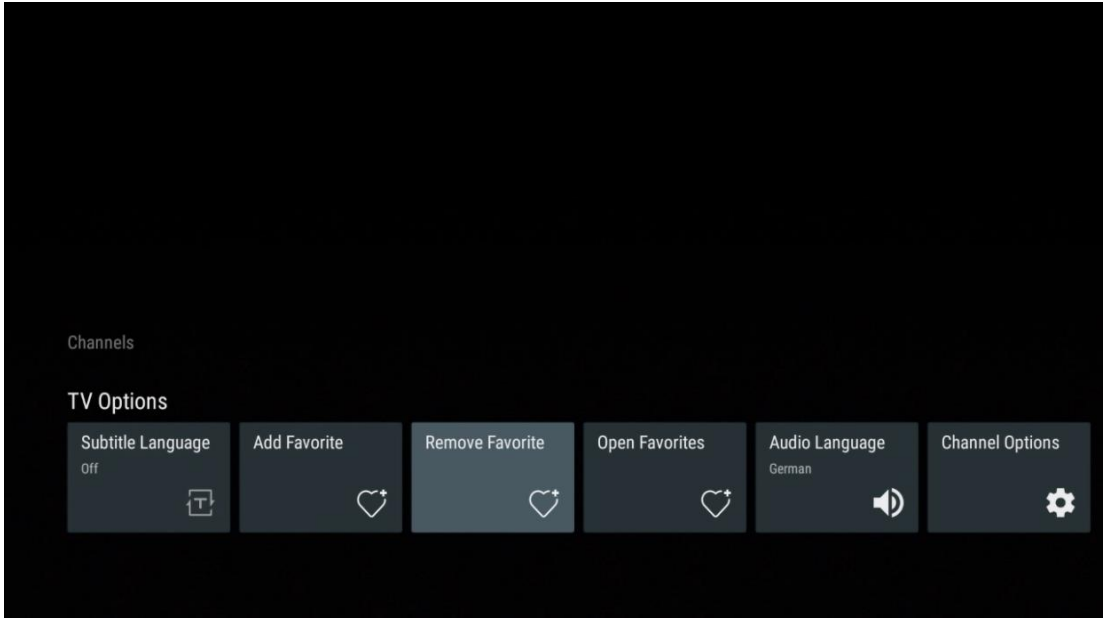



11.2.4 Sık Kullanılanları Aç

Oluşturulan favori listelerini görüntüleyin.

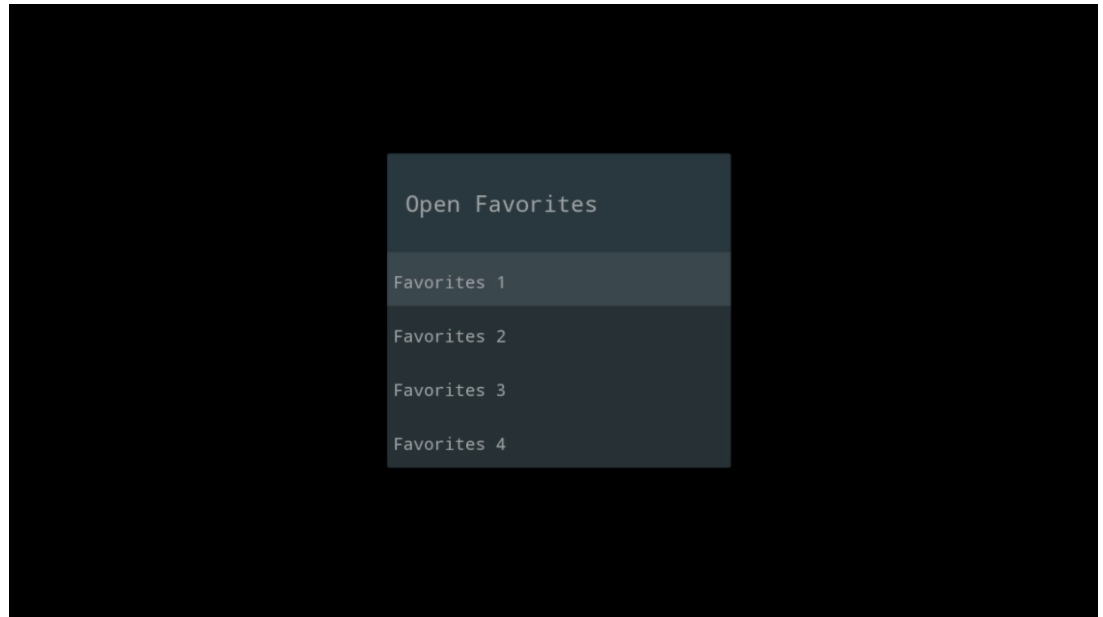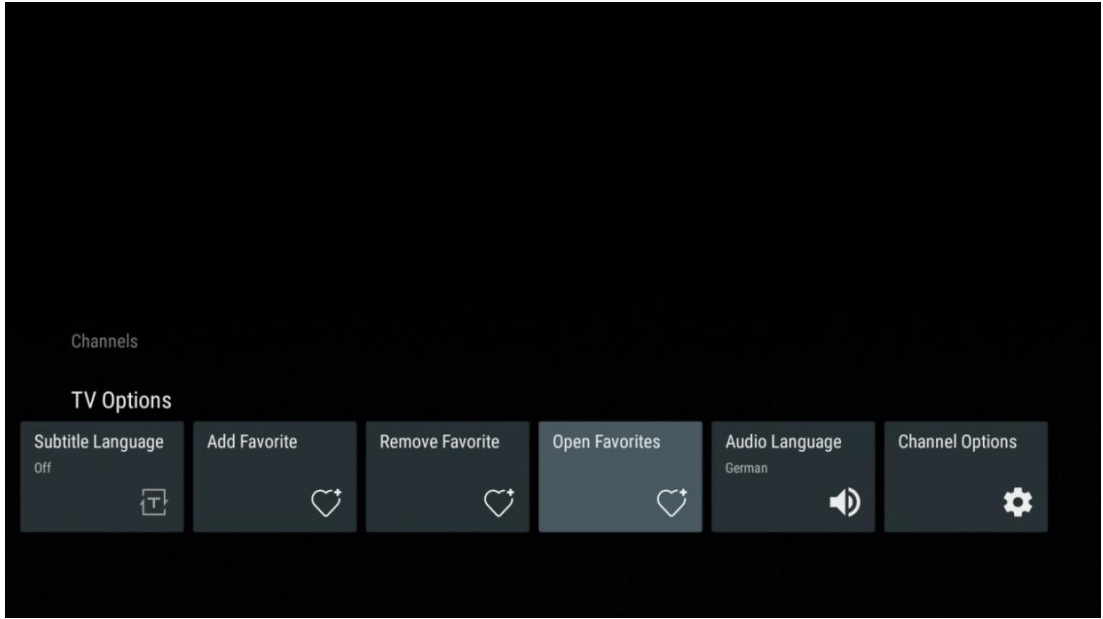

11.2.5 Ses Dili



Bazı TV kanalları birden fazla ses dili sunar. Bu menüden tercih ettiğiniz ses dilini seçin.

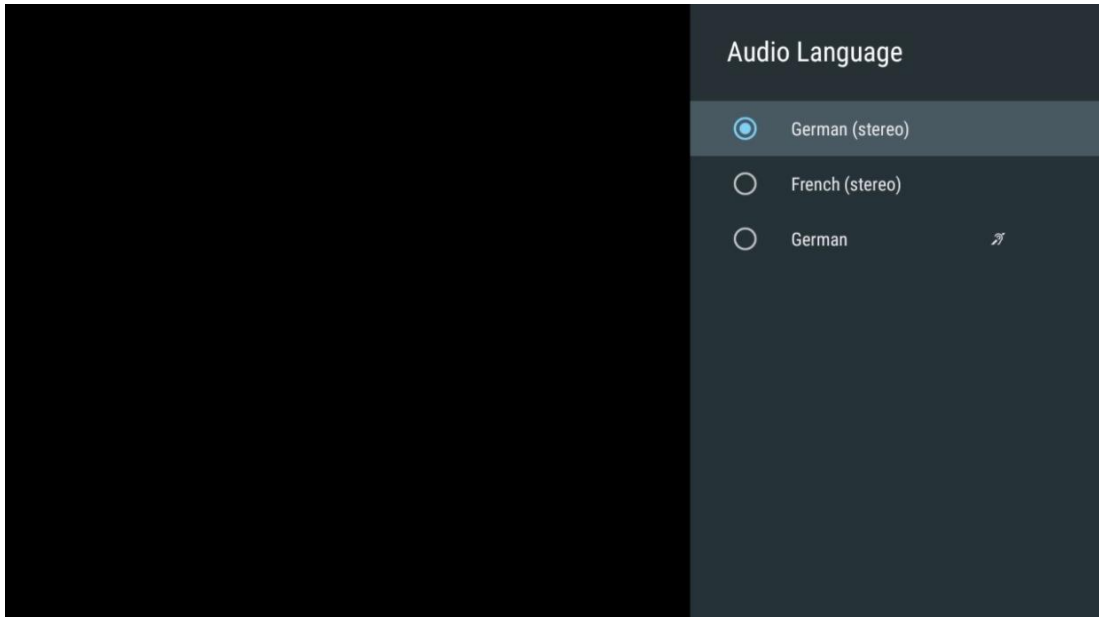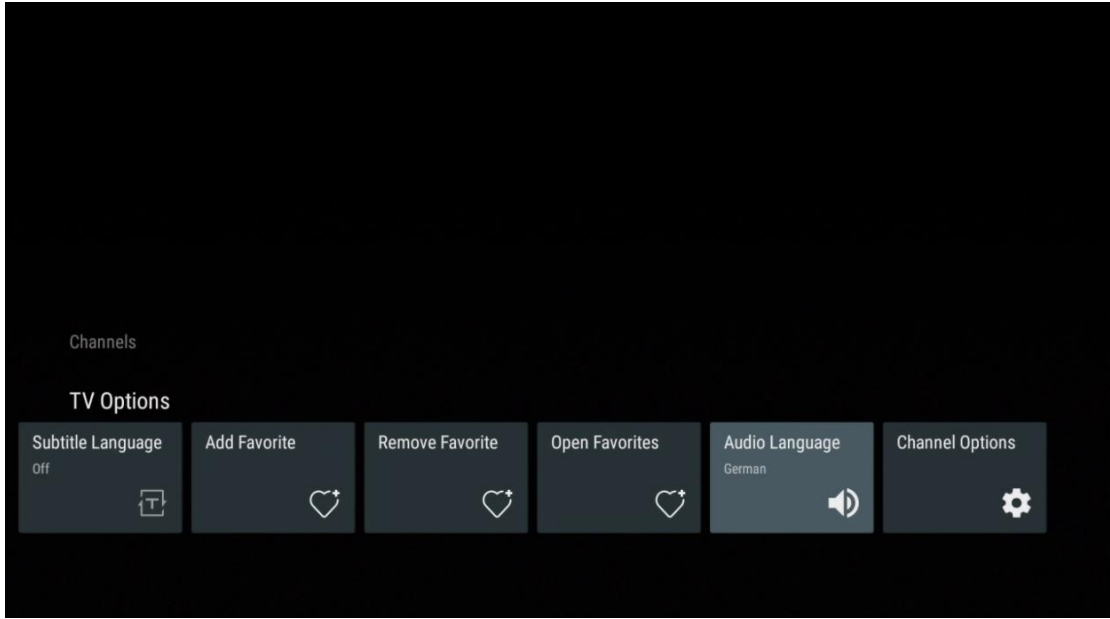

11.2.6 Kanal Seçenekleri

11.2.6.1 Kanal listesini özelleştirme

Kanal listesinde görüntülenmesini istemediğiniz kanalları listeden seçin. Bunun için uzaktan kumandanızdaki sağ yön düğmesini kullanın.

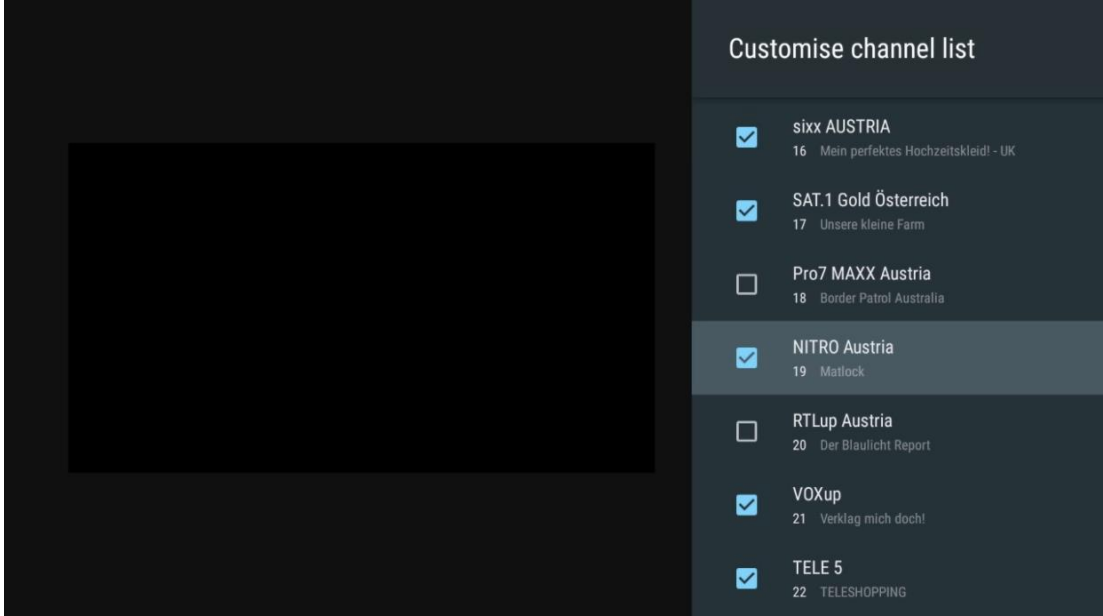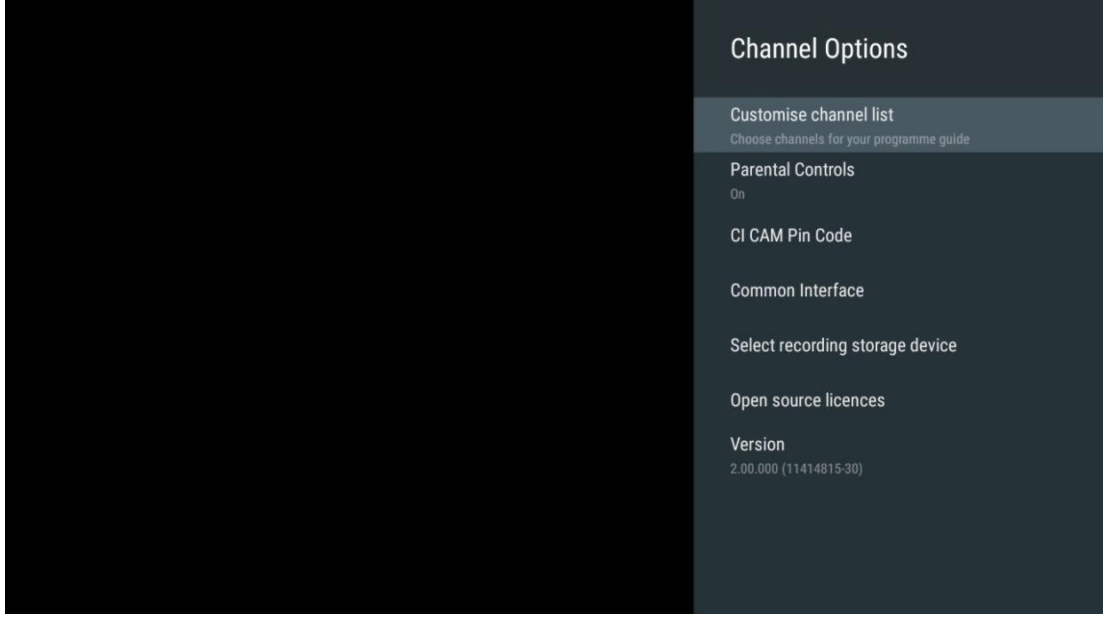


11.2.6.2 Ebeveyn Kontrolleri

Çeşitli ebeveyn kontrolü seçeneklerini ayarlayın. Bunlara erişmek için, Canlı TV uygulamasını ilk kez açtıktan sonra ayarladığınız PIN kodunu girmeniz gerekir.

- **Etkin / Devre Dışı:** Ebeveyn kontrolü işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Kaynak Kilidi:** TV yayın kaynaklarını veya harici giriş kaynaklarını kilitleyin.
- **Engellenen kanallar:** Belirli TV yayın kanallarını engelleyin.
- **Derecelendirmeler:** Farklı derecelendirme sınırlarını tanımlayın ve ayarlayın.
- **PIN Değiştir:** PIN kodunuzu yönetin.


11.2.6.3 CI CAM Pin Kodu


Baęlı CI CAM modl iin varsa veya gerekiyse CI CAM PIN kodu girme iřlevini etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın.

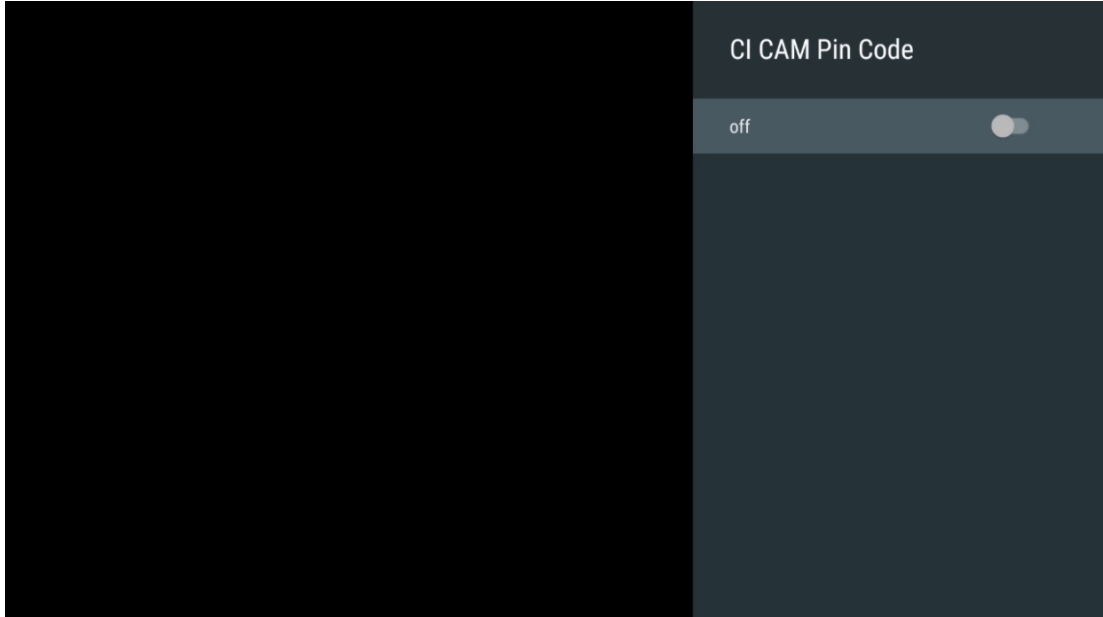

11.2.6.4 Ortak Arayz


OK dęmesine basarak baęlı CI modl Mensne eriřin.

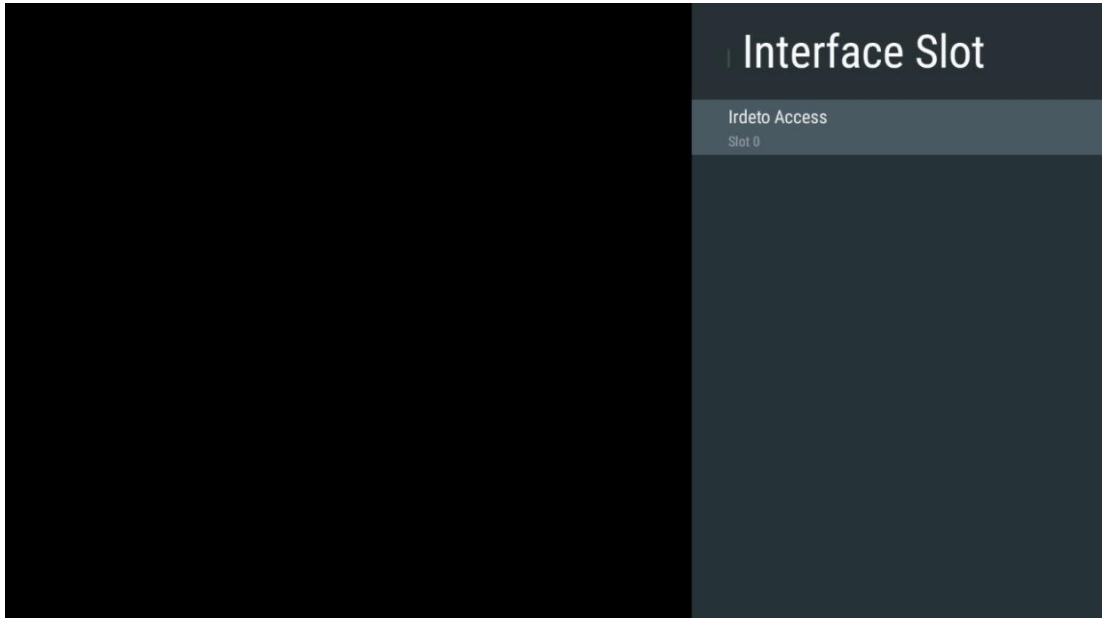

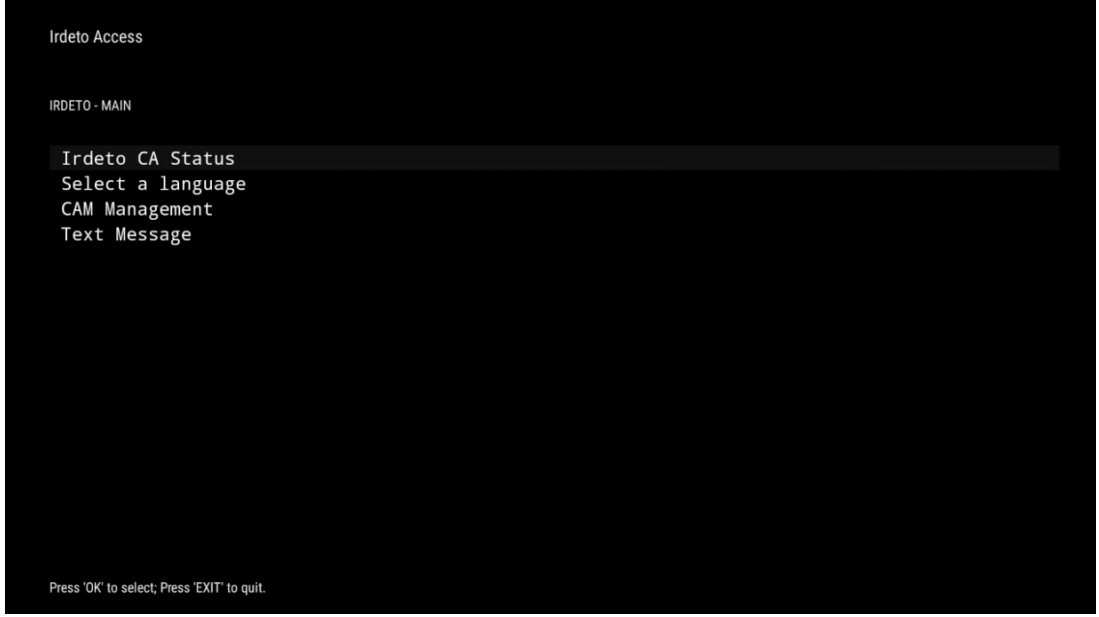

11.2.6.5 Açık kaynak lisansları

Açık kaynak lisansları hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

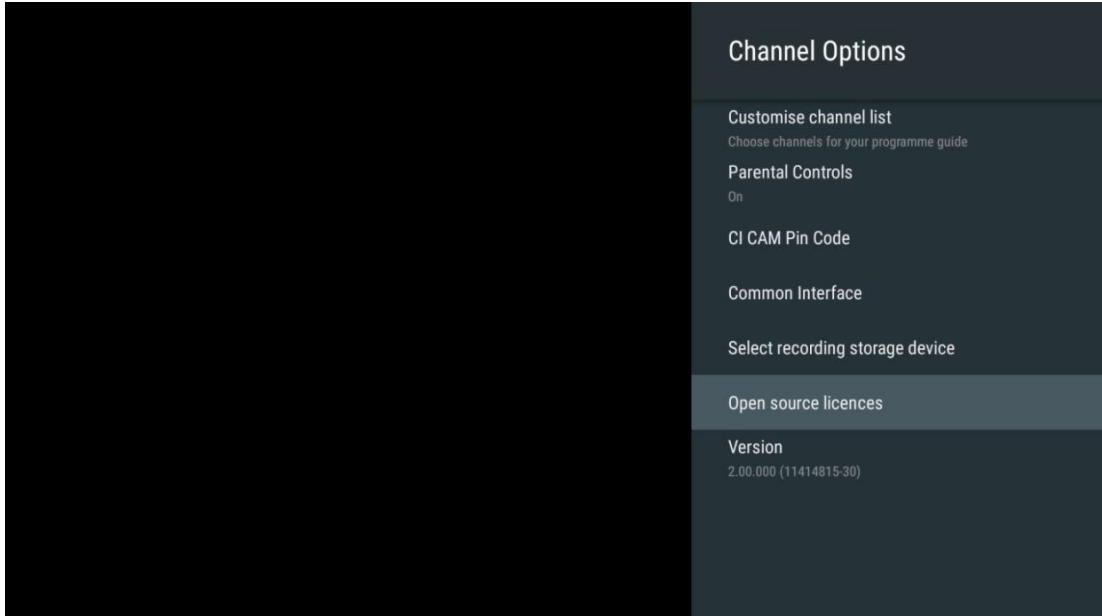

11.2.6.6 Sürüm

TV cihazının yazılım sürümünü görüntüleyin.


12 Multimedya Oynatıcı Uygulaması

USB bağlantı noktasına bağlı harici depolama aygıtlarından film, müzik veya fotoğraf gibi multimedya içeriklerini oynatmak istiyorsanız, Ana ekranınızdan multimedya oynatıcı uygulamasını başlatın.

Not: HDD/SDD veya USB bellekler gibi bağlı USB depolama aygıtlarının **FAT32 veya NTFS** formatında olması gerekir. ExFAT olarak biçimlendirilmiş cihazlar desteklenmez.



Ekranı USB depolama aygıtınızı seçin ve **OK** düğmesine basın. Kayıtlı multimedya içeriği görüntülenecektir. İstediğiniz içeriği seçin ve görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

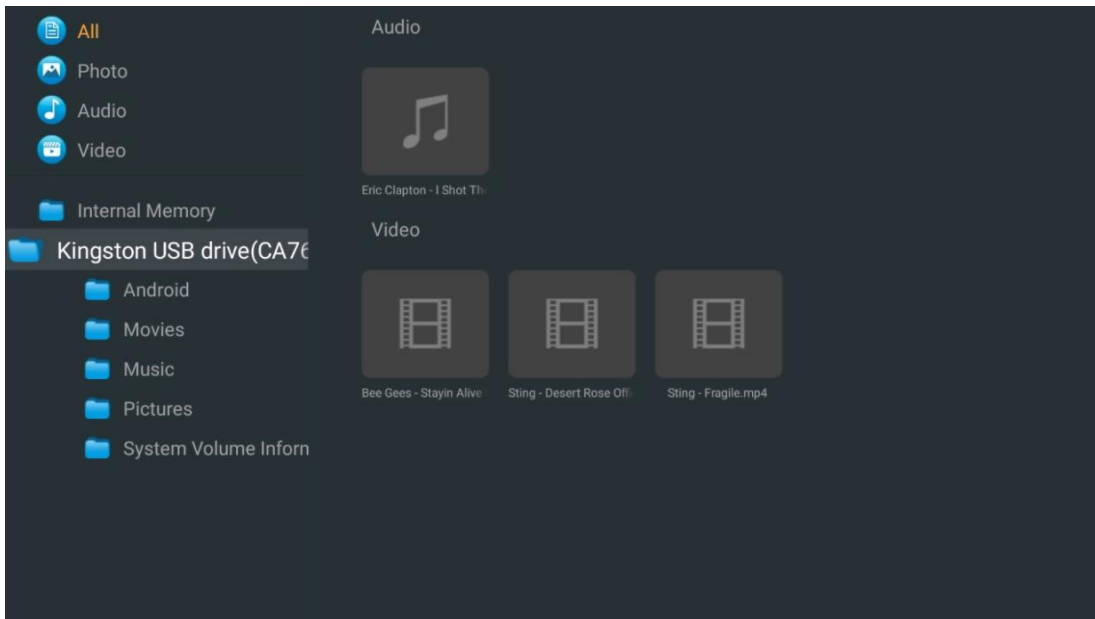

13 Sorun Giderme

Güç yok	TV'nizin AC güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin. Hala güç yoksa, lütfen fişi çıkarın ve 60 saniye sonra prize yeniden takın. Gücü tekrar açın.
Görüntü yok	Arkadaki anten kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sorunun devam edip etmediğini görmek için diğer kanalları görüntüleyin.
Ses yokken video görünüyor	Ses seviyesini artırmayı deneyin. TV'nin sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	Uzaktan kumanda ile birlikte gelen plastik torbanın çıkarıldığını emin olun. Uzaktan kumandayı TV'den daha kısa bir mesafede kullanmayı deneyin. Pillerin yerinin doğru olup olmadığını kontrol edin veya uzaktan kumanda ile yeni piller kullanmayı deneyin. Birkaç dakika içinde yanıt alamazsa TV Bekleme moduna geçecektir.
Sorunlar çözülmemiş	Güç kablosunu çıkarın ve 30 saniye bekleyin, ardından güç kablosunu prize yeniden takın. Sorunlar hala devam ediyorsa, TV'yi kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Lütfen servis merkeziyle iletişime geçin.
Dolby Atmos bağlı akış cihazlarıyla çalışmıyor	1. Akış Cihazını Bağlama ○ Akış cihazınızı Thomson TV'nizdeki HDMI bağlantı noktalarından birine takın. 2. AV Alıcısı/Amplifikatöre Doğru Bağlantı Sağlayın ○ AV Alıcınızın / Amplifikatörünüzün Dolby Atmos'u desteklediğini onaylayın. ○ HDMI eARC bağlantı noktasını kullanarak Thomson TV'nizi AV Alıcınızdaki / Amplifikatörünüzdeki HDMI Giriş bağlantı noktasına bağlayın. 3. Dolby Atmos Kullanılabilirliğini Doğrulayın ○ Bir video oynatırken, ses oynatma seçenekleri için video açıklamasını kontrol edin. ○ Dolby Atmos, bağlantılar doğru şekilde ayarlanmışsa ve AV alıcısı/yükselticisi destekliyse bir seçenek olarak listelenecektir.

14 Teknik özellikler

Thomson Google TV UHD Yan Ayaklar

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	90	100	110	200
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	6	8,58	11,48	17,02
TV Boyutları LxWxH (stand ile) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Yan Ayaklar Beyaz

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	90	100	110
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	6	8,58	11,48
TV Boyutları LxWxH (stand ile) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Merkezi Stand

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	100	120	140	200	240
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Yan Ayaklar

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10

Güç Tüketimi (W)	100	120	140	200	300
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Merkezi Stand

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	100	120	140	200	240
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	100	120	140	200
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	10,8	14	15,8	21,3
TV Boyutları LxWxH (stand ile) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Güç Tüketimi (W)	120	140	170	200	240
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	10	13	14,7	19,5	24

TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2 x 12	2 x 12
Güç Tüketimi (W)	300	500
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	29,8	46,42
TV Boyutları LxWxH (stand ile birlikte) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Ekran	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Çalışma Gerilimi	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Ses Çıkış Gücü	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Güç Tüketimi (W)	220W	400W	440W
Ağa Bağlı Bekleme Güç Tüketimi (W)	0,5	0,5	0,5
Ağırlık (kg)	14	19,4	29,8
TV Boyutları LxWxH (stand ile) (mm)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
TV Boyutları LxWxH (standsız) (mm)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Ekran	55" / 139 cm	65" /164cm	75" / 189 cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Kısıtlamalar

Yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır.

14.2 Lisanslar

Değişikliklere tabidir. Sürekli araştırma ve geliştirme sonucunda ürünlerin teknik özellikleri, tasarımı ve görünümü değişebilir. Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adıdır ve Google LLC'nin ticari markasıdır. Google, YouTube, Google Cast ve YouTube Music, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir. Netflix, Netflix, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Netflix yayın üyeliği gereklidir. 4K Ultra HD kullanılabilirliği abonelik planınıza, İnternet hizmetinize, aygıt özelliklerine ve içerik kullanılabilirliğine bağlıdır. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır. HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli markalarıdır. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif Hakkı © 2012-2025 Dolby Laboratories. Burada atıfta bulunulan diğer tüm ürünler, hizmetler, şirketler, ticari markalar, ticari veya ürün adı ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viyana, Avusturya. Bu ürün StreamView GmbH'nin sorumluluğu altında üretilmiş ve satılmıştır. THOMSON ve THOMSON logosu StreamView GmbH tarafından kullanılan ticari markalardır - daha fazla bilgi için www.thomson-brand.com.