


THOMSON

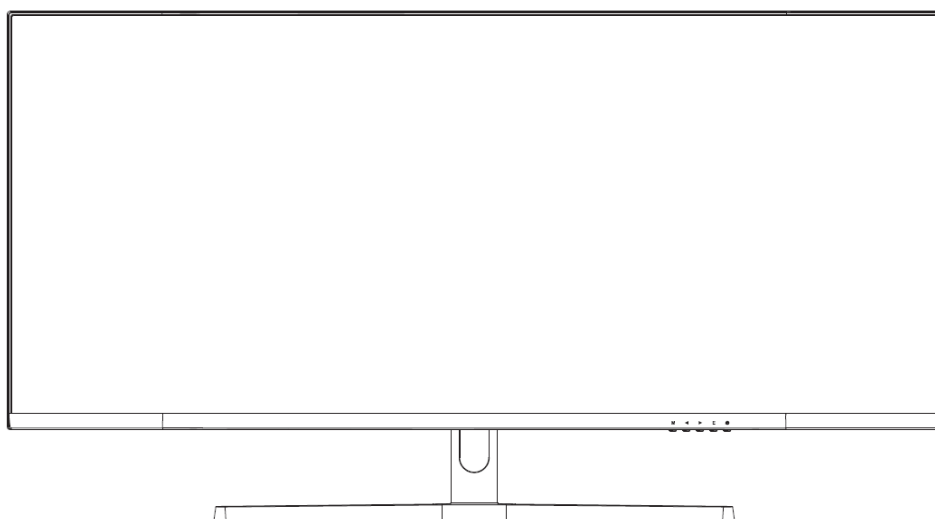

UWQHD სათამაშო
მონიტორი

მნიშვნელოვანი

მონიტორის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ინსტრუქცია და შეინახოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის. ფერი და გარეგნობა შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის კონკრეტული მოდელის მიხედვით. სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს მომავალში, რათა გაუმჯობესდეს მუშაობა წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

შინაარსი

1. მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	3
2. გაფრთხილება!	4
3. შეფუთვა	7
4. ბაზის მონტაჟი.....	8
5. მონიტორის ტარება და აწევა	8
6. მაგიდაზე ინსტალაცია	9
7. კუთხის რეგულირება	9
8. კედელზე მონტაჟი.....	10
9. საკაბელო კავშირი	10
10. პანელის კონტროლი.....	12
11. OSD (ეკრანის ჩვენების) მენიუს გამოყენება	12
12. ეკოლოგიურად სუფთა რჩევები Thomson Monitor-ისთვის.....	16
13. სხვა	16
14. პრობლემების მოგვარება	18
15. ტექნიკური მახასიათებლები	19
16. ლიცენზია	19

1. მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული გაფრთხილებები ჩვენი პროდუქტის ინსტალაციამდე და გამოყენებამდე. შეინახეთ ისინი შემდგომი გამოყენებისთვის.

გაფრთხილება: ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად არ მოხსნათ საფარი.

შიგნით მომხმარებლის მიერ შესაკეთებელი ნაწილები არ არის. დარწმუნდით, რომ შეკეთებას კვალიფიციური სერვისის პერსონალი ახორციელებს.

ამ სიმბოლოთი აღჭურვილი მოწყობილობა წარმოადგენს II კლასის ან ორმაგი იზოლაციის მქონე ელექტრომოწყობილობას. ის ისეა შექმნილი, რომ არ საჭიროებს ელექტრო დამიცავსთან უსაფრთხოების შეერთებას.

შენახვა

თქვენი მოწყობილობა გადაზიდვამდე საგულდაგულოდ შემოწმდა და შეფუთულია. შეფუთვის გახსნისას დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი მოყვება და შეფუთვა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეინახეთ. გირჩევთ, რომ ყუთი გარანტიის პერიოდში შეინახოთ, რათა თქვენი მოწყობილობა სრულად დაცული იყოს შეკეთების ან გარანტიის შემთხვევაში.

ნარჩენების და ელექტრომოწყობილობების დირექტივა

ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა გადაყაროთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდეთ იმ საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ.

განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

მხარდაჭერა

ხშირად დასმული კითხვები, სახელმძღვანელოები, დახმარება და მხარდაჭერა:

tv.mythomson.com/support

უსაფრთხოების ინფორმაცია

ექსტრემალურ ამინდის პირობებში (ქარიშხალი, ელვა) და ხანგრძლივი უმოქმედობის პერიოდში (შვებულებში წასვლა) გამორთეთ პროდუქტი ქსელიდან.

ქსელის შტეფსელი გამოიყენება მონიტორის ელექტრო ქსელიდან გათიშვისთვის და შესაბამისად, ის მუდმივად უნდა იყოს ადვილად მოქმედი. თუ მონიტორი ელექტრო ქსელიდან არ არის გათიშული, მოწყობილობა მაინც მოიხმარს ენერგიას ყველა სიტუაციაში, მაშინაც კი, თუ პროდუქტი ლოდინის რეჟიმშია ან გამორთულია.

2. გაფრთხილება!

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია იმ პირების (მათ შორის ბავშვების) მიერ გამოსაყენებლად, რომლებსაც შეუძლიათ/გამოცდილება აქვთ ასეთი მოწყობილობის ზედამხედველობის გარეშე გამოყენებაში, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ.

- არ მოათავსოთ ეს პროდუქტი ელექტრო გამათბობლებთან ან რადიატორებთან ახლოს ან მათ ზემოთ, ან მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადგილებში.
- პროდუქტთან ახლოს არ მოათავსოთ სითბოს გამომმუშავებელი ობიექტები (მაგალითად, სანთლები, საფერფლები, საკმეველი, აალებადი აირი ან ასაფეთქებელი ნივთიერებები და ა.შ.).
- მონიტორზე წყლით სავსე კონტეინერები არ მოათავსოთ, რადგან ამან შეიძლება ხანძარი ან ელექტროშოკი გამოიწვიოს.
- არ დაუშვათ პროდუქტის ზეთოვანი ნივთიერებების ან ქიმიური აგენტების ზემოქმედება, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს პროდუქტის კორპუსის კოროზია.
- არ დატოვოთ ეს პროდუქტი წვიმის ან წყლის ზემოქმედების ქვეშ (მაგ. ბაზანა, ნიჟარა, სამზარეულოს ნიჟარა, სარეცხის ნიჟარა, სველი სარდაფი, საცურაო აუზი).
- თუ პროდუქტი შემთხვევით დასველდება, ნორმალურად არ მუშაობს, განსაკუთრებით თუ ის გამოსცემს რაიმე უჩვეულო ხმას ან სუნს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ დენის წყაროდან და დაუკავშირდით ავტორიზებულ დილერს ან სერვის ცენტრს დამატებითი დახმარებისთვის.
- მონიტორის გაწმენდისას აუცილებლად გამოიყენეთ მშრალი, რბილი ქსოვილი, რომელიც არ შეიცავს აალებადი ნივთიერებებს. გაწმენდამდე აუცილებლად გამორთეთ კვების კაბელი ან კვების ადაპტერი.
- არ გადატვირთოთ კედლის სოკეტები, გამაფართოებელი კაბელები ან ინტეგრირებული როზეტები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- კვების კაბელი ან ადაპტერი უნდა განთავსდეს ისეთ ადგილას, სადაც მასზე ფეხის დაბიჯება ან მასზე ზემოთ ან მის გვერდით მდებარე საგნები არ დააწვება,

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შტეფსელთან, ჩაშენებულ სოკეტებთან და მონიტორის გამოსასვლელთან დაკავშირებულ მავთულებს.

- ცვლადი დენის კაბელის კვების ადაპტერთან ან მონიტორის კვების ინტერფეისთან შეერთებამდე (პროდუქტის ფაქტობრივი სტილის მიხედვით), გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ადგილობრივი კვების წყარო აკმაყოფილებს კვების ადაპტერის ან მონიტორის შემავალი ძაბვის მოთხოვნებს. ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ შეეხოთ ამ პროდუქტის შიდა მხარეს. მხოლოდ კვალიფიციურ ტექნიკოსებს აქვთ უფლება გახსნან ამ პროდუქტის საფარი.

- დენის კაბელის შტეფსელი ადვილად მისადგომი უნდა იყოს. მონიტორს, ავეჯს და ა.შ. არ დადოთ დენის კაბელზე. დაზიანებულმა დენის კაბელმა/შტეფსელმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. დენის კაბელს შტეფსელით მოეჭიდეთ, მონიტორს დენის კაბელის გამოწვევით არ გამორთოთ. არასოდეს შეეხოთ დენის კაბელს/შტეფსელს სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ელექტროშოკი. არასოდეს გააკეთოთ კვანძი დენის კაბელზე და არ შეკრათ ის სხვა კაბელებთან. დაზიანების შემთხვევაში, ის უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა გააკეთოს მხოლოდ კვალიფიციურმა პერსონალმა.

- არასდროს დადოთ მონიტორი ქსოვილზე ან სხვა მასალაზე, რომელიც შეიძლება მონიტორსა და საყრდენ ავეჯს შორის იყოს.

- მონიტორი არ დადოთ იატაკზე და დახრილ ზედაპირებზე.

- თუ მონიტორის დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლად დატოვებას გეგმავთ, ან თუ სახლიდან შორს იქნებით (განსაკუთრებით თუ იქ მარტო დარჩებიან ბავშვები, მოხუცები ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები), აუცილებლად გამორთეთ დენის შტეფსელი ან დენის ადაპტერი დენის წყაროდან.

- დაგროვილმა მტვერმა შეიძლება გამოიწვიოს ნაპერწკლები და სითბოს გამოყოფა კვების კაბელიდან ან კვების ადაპტერიდან, ან გამოიწვიოს კვების კაბელის ან კვების ადაპტერის იზოლაციის დაზიანება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, გაჟონვა ან ხანძარი.

- მონიტორის ცივი გარემოდან თბილ ადგილას გადატანის შემდეგ, ჩართვამდე გააჩერეთ ცოტა ხნით, რათა შიგნით დაგროვილი კონდენსაცია სრულად გაიფანტოს და გაშრეს.

- თუ ამ პროდუქტის დამონტაჟებას მტვრიან, მაღალ ან დაბალ ტემპერატურაზე, მაღალ ტენიანობაზე, ქიმიკატების შემცველ გარემოში და 24-საათიან გამოყენების ადგილებში (მაგალითად, აეროპორტებში ან რკინიგზის სადგურებში და ა.შ.) გეგმავთ, დამატებითი დახმარებისთვის აუცილებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მონიტორი შეიძლება სერიოზულად დაზიანდეს.

- ბავშვებს ამ პროდუქტზე ასვლა ეკრძალებათ.
- არ დაამონტაჟოთ ეს პროდუქტი არასტაბილურ ადგილას, მაგალითად, მერყევ თაროზე, დახრილ იატაკზე ან გარე ვიბრაციის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადგილას.
- ფრთხილად მიამაგრეთ ფეხები/სადგამი პროდუქტზე. თუ სადგამს აქვს ხრახნები, მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნები, რათა თავიდან აიცილოთ მონიტორის დახრა. ზედმეტად არ მოუჭიროთ ხრახნები.
- დახრჩობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, პლასტიკური პარკები შეინახეთ ჩვილებისთვის, ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

უპირველეს ყოვლისა - არასდროს არ მისცეთ ვინმეს, განსაკუთრებით ბავშვებს, ეკრანს ხელის აწევის ან დარტყმის, ან კორპუსის ნახვრეტებში, ჭრილებში ან სხვა ღიობებში რაიმეს შეყოფის უფლება.

მომხმარებლის რჩევები

 მარტის #49 საკანონმდებლო დადგენილების საფუძველზე, „ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების (WEEE) შესახებ 2012/19/EU დირექტივის აღსრულება“. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა გადაყაროთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად, არამედ ის უნდა გადაყაროთ სხვა ნარჩენებისგან განცალკევებით. ამიტომ, მომხმარებელმა პროდუქტი ყველა საჭირო კომპონენტთან ერთად უნდა მიიტანოს ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენების გადამუშავების ცენტრებში, ან დააბრუნოს საცალო ვაჭრობაში ახალი პროდუქტის შეძენამდე, როგორც ექვივალენტური ტიპის, 1-დან 1-მდე თანაფარდობით, ან 1-დან 0-მდე იმ პროდუქტებისთვის, რომელთა უფრო დიდი მხარე 25 სმ-ზე ნაკლებია. თქვენი ძველი ტექნიკის სწორად გადაყრა ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის თავიდან აცილებას და ხელს შეუწყობს მასალების გადამუშავებას. პროდუქტის უკანონო გადაყრამ შეიძლება გამოიწვიოს ადმინისტრაციული სანქციები მომხმარებლებისთვის 2014 წლის 14 მარტის #49 საკანონმდებლო დადგენილების საფუძველზე.

სამუშაო ტემპერატურა: -10°C~35°C

ეს მოწყობილობა შეესაბამება უკონტროლო გარემოსთვის დადგენილ რადიაციული ზემოქმედების ლიმიტებს. ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და იმუშაოს რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის მინიმუმ 20 სმ მანძილის დაცვით.

CE Careca Italia SpA აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შეესაბამება დირექტივას 2014/30/EU, დირექტივას 2014/35/EU, დირექტივას 2009/125/EC, დირექტივას (EU) 2017/1369, დირექტივას 2011/65/EU და შემდგომ განახლებებს.

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია ონლაინ.

3. შეფუთვა

გთხოვთ, შეამოწმოთ, თქვენს მონიტორს ყველა ნივთი მოყვება თუ არა. თუ რომელიმე ნივთი აკლია, გთხოვთ, დროულად დაუკავშირდეთ თქვენს დილერს.

ნივთის ფერი და ფორმა შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.


მოწოდებული კაბელები შეიძლება განსხვავდებოდეს შეძენილი პროდუქტის მიხედვით.

სახელმძღვანელო	სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო	გარანტიის ბარათი
კაბელი	DP კაბელი	ვრცელდება მხოლოდ DP პორტების მქონე მონიტორებზე. ყველა მოდელს არ მოყვება DP კაბელი, ამ აქსესუარის ცალკე შეძენა შეგიძლიათ.
სხვები	ადაპტერი	კვების კაბელი

4. ბაზის მონტაჟი

მონიტორის ყუთიდან ამოღების ინსტრუქციისთვის იხილეთ სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო (QIG). აწყვეთ მონიტორი ბრტყელ ზედაპირზე და დადეთ ტილოზე.

(მონიტორის ფუნქციები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით, უპირატესობა ენიჭება ფაქტობრივ პროდუქტს)

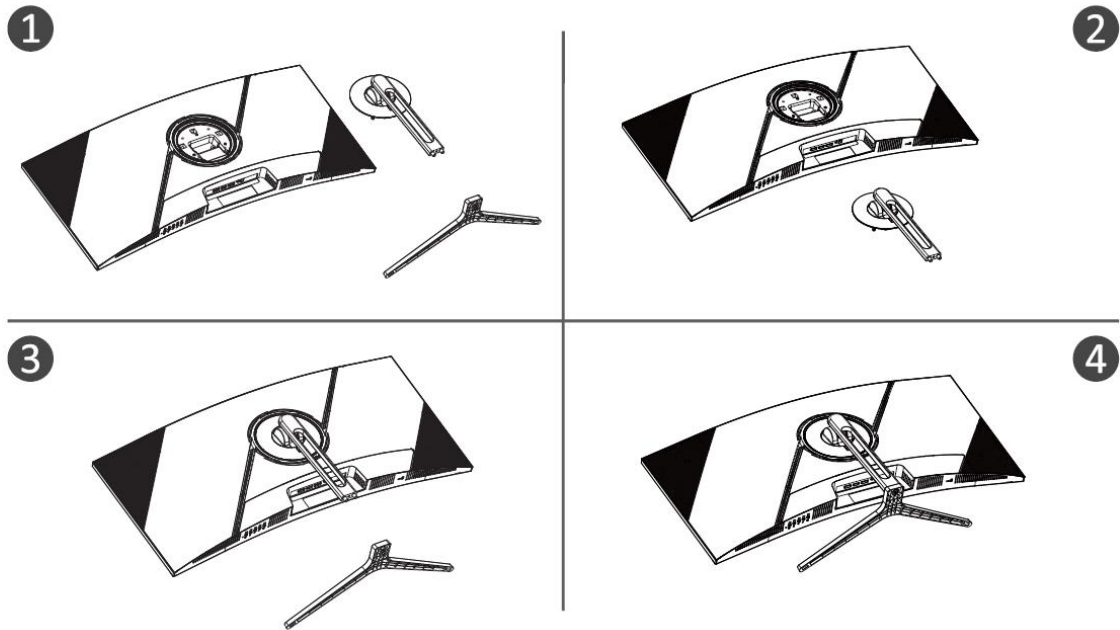


5. მონიტორის ტარება და აწევა

მონიტორის უსაფრთხო ტრანსპორტირებისა და ნაკაწრების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, დაიცვათ ეს ინსტრუქციები მისი ფორმისა და ზომის მიუხედავად.


- მონიტორის გადატანამდე, გთხოვთ, მოათავსოთ იგი ორიგინალ ყუთში/შეფუთვაში.
- მონიტორთან რაიმე ქმედების შესრულებამდე გათიშეთ კვების კაბელი და სხვა კაბელები.
- მონიტორის ქვედა და გვერდითი მხარეები მჭიდროდ დაიჭირეთ. თავად პანელს ნუ დაიჭერთ.
- დარწმუნდით, რომ ეკრანი არ არის მიმართული ზასრი საგნებისკენ და უსაფრთხო მანძილზეა სხვა მასალებისგან, რამაც შეიძლება დააზიანოს იგი.
- მონიტორის სწორად გადასატანად, დარწმუნდით, რომ ის ვერტიკალურ მდგომარეობაშია და არა გვერდულად.

6. მაგიდაზე ინსტალაცია

აწყოების შემდეგ მონიტორი მაგიდაზე ვერტიკალურ მდგომარეობაში დადგით. საკმარისი ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად, მონიტორი კედლებიდან მინიმუმ 100 მმ-ით უნდა იყოს დაშორებული.

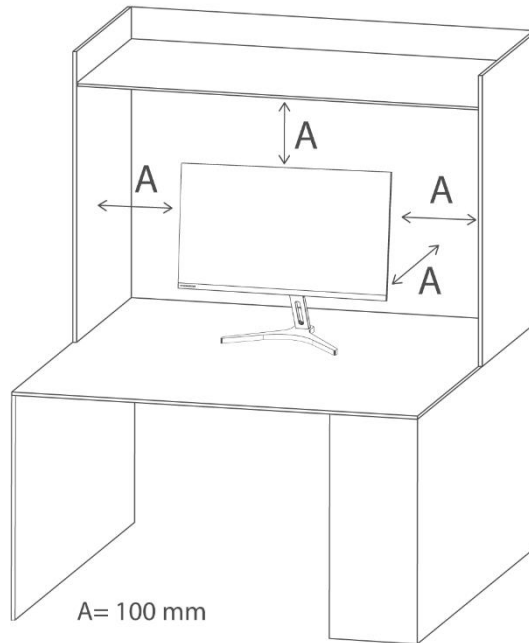

7. კუთხის რეგულირება

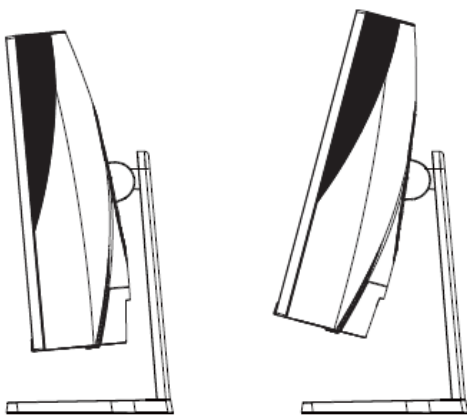

1. ნახაზები მხოლოდ საცნობაროა და გთხოვთ, იხილოთ რეალური მონიტორი.

2. კომფორტული კუთხის მისაღებად, ეკრანის კუთხის რეგულირება შესაძლებელია წინ 5°-ით და უკან 15°-ით.


3. მონიტორის კუთხის რეგულირებისას ფრთხილად იყავით,

რომ არ შეეხოთ ან არ დააჭიროთ ეკრანის არეს.

8. კედელზე მონტაჟი

მონიტორი აკმაყოფილებს კედელზე დასამონტაჟებელი ფირფიტის ან სხვა თავსებადი მოწყობილობების სპეციფიკაციებს.

მონიტორი უნდა დამონტაჟდეს მონიტორის თითოეულ მხარეს მინიმუმ 100 მმ დაშორებით და კედლიდან 100 მმ დაშორებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საკმარისი ვენტილაცია. ხრახნები, მონიტორის ფირფიტა ან სხვა თავსებადი მოწყობილობები უნდა იყოს VESA სერტიფიცირებული და გამოყენებული იყოს VESA სტანდარტების შესაბამისად.

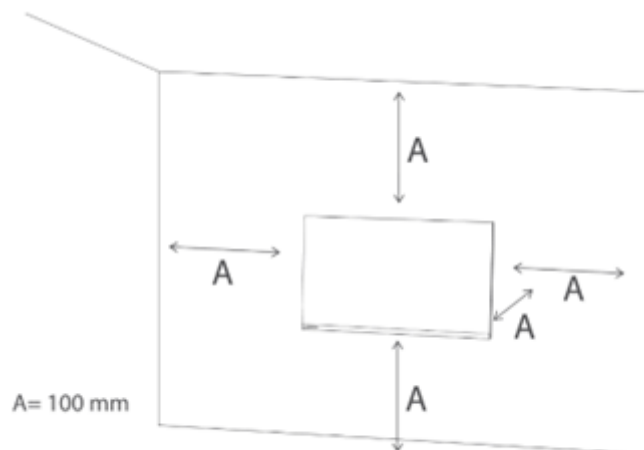


9. საკაბელო კავშირი

პროდუქტის მოდელის მიხედვით, მონიტორის უკანა მხარეს კონფიგურაციის ინფორმაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს.


პროდუქტის შეერთებამდე აუცილებლად წაიკითხეთ შემდეგი ინფორმაცია.

1. პროდუქტის შეერთებამდე შეამოწმეთ მოწოდებულ სიგნალის კაბელ(ებ)ზე არსებული ორი კონექტორი და პროდუქტსა და გარე მოწყობილობებზე კონექტორების ფორმა და პოზიცია.
2. პროდუქტის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის მოღუნული ან დაზიანებული.
3. შეაერთეთ კვების კაბელი პროდუქტს და შემდეგ შეაერთეთ დენის წყაროში. თუ შეამჩნევთ პროდუქტის რაიმე ანომალიურ მუშაობას, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ის დენის წყაროდან და დაუკავშირდით თქვენს დილერს.
4. პროდუქტის შეერთების შემდეგ, აუცილებლად წაიკითხეთ ინსტრუქცია, რათა გაეცნოთ პროდუქტის მახასიათებლებს, უსაფრთხოების ზომებს და სხვა ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა პროდუქტის სწორად გამოსაყენებლად.

HDMI	HDMI: HDMI კაბელის გამოყენებით, პროდუქტის HDMI პორტი უნდა დააკავშიროთ სხვა მოწყობილობის HDMI OUT პორტთან, რომელთანაც გსურთ დაკავშირება.	ყურსასმენი	ყურსასმენის გამომავალი: გამოიყენეთ ყურსასმენის შტეფსელი ყურსასმენის გამომავალ ჯეკთან დასაკავშირებლად.
DP	DP: DisplayPort (DP) კაბელის გამოყენებით, პროდუქტის DP პორტი უნდა დააკავშიროთ სხვა მოწყობილობის DP OUT პორტთან, რომელთანაც გსურთ დაკავშირება.	DC შეყვანა	DC IN 12V: პორტის შესაერთებლად გამოიყენეთ მოწოდებული ადაპტერი. გაითვალისწინეთ, რომ ეს პორტი მხოლოდ 12 ვოლტს უჭერს მხარს. არაორიგინალი ადაპტერის შესაძენად, გთხოვთ, მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

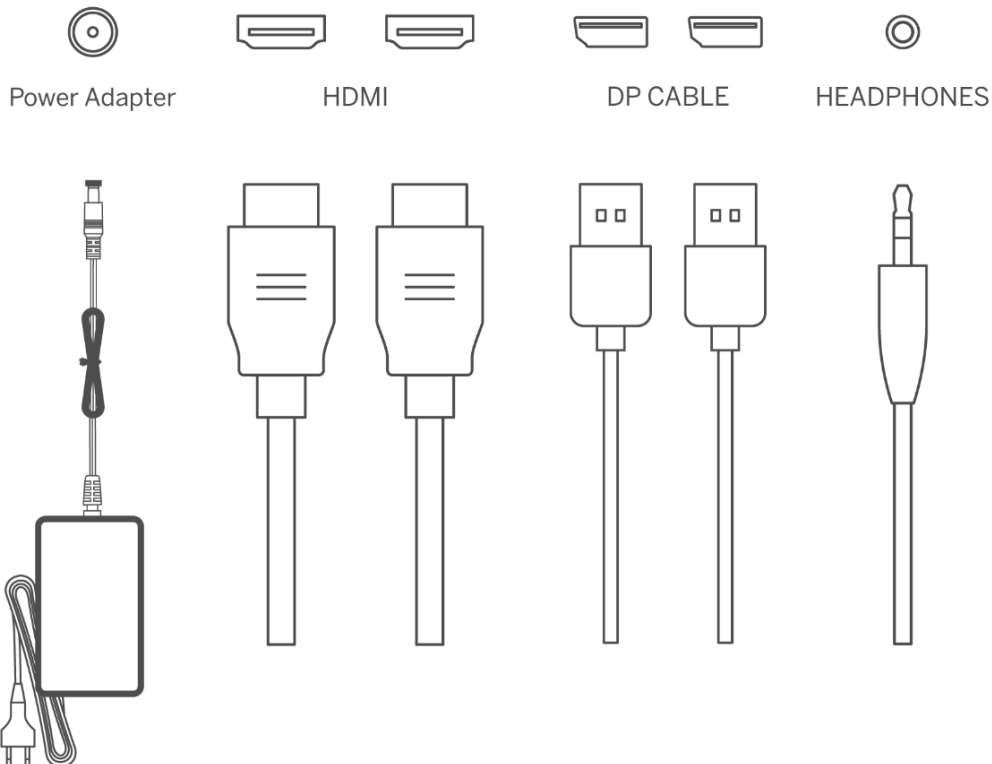

10. პანელის კონტროლი

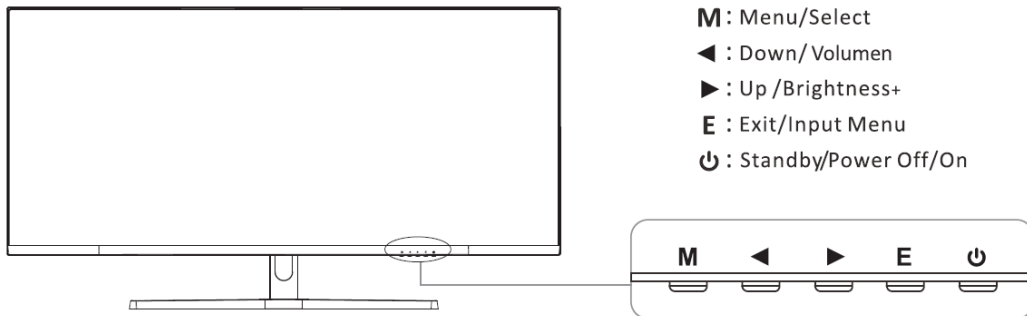

11. OSD (ეკრანის ჩვენების) მენიუს გამოყენება

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. OSD მენიუს სანახავად დააჭირეთ **M** ღილაკს მონიტორის ქვედა ნაწილში.
2. მენიუში ნავიგაციისთვის დააჭირეთ მარცხენა/მარჯვენა ღილაკებს, ხოლო ასარჩევად დააჭირეთ **M**-ს .
3. არჩეული პარამეტრის შესაცვლელად დააჭირეთ მარცხენა/მარჯვენა ღილაკებს და დასადასტურებლად დააჭირეთ **M**-ს .
4. წინა მენიუში დასაბრუნებლად დააჭირეთ ღილაკს **E**.

5. OSD მენიუდან გასასვლელად, დააჭირეთ **E** ღილაკს გასვლამდე.

მთავარი მენიუ	ქვემენიუ	პარამეტრები	აღწერა
სურათის პარამეტრი	სიკაშკაშე	0-100	ეკრანის სიკაშკაშის რეგულირება
	კონტრასტი	0-100	ეკრანის კონტრასტის რეგულირება
	შავი დონე	0-100	შავი ფერის სიღრმის რეგულირება
	სიმკვეთრე	0-4	ეკრანის სიმკვეთრის რეგულირება
	DCR	ჩართვა/გამორთვა	დინამიური კონტრასტის თანაფარდობის (DCR) ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა
	HDR	ჩართვა/გამორთვა	მაღალი დინამიური დიაპაზონის (HDR) ჩართვა/გამორთვა
	სურათის თანაფარდობა	ავტომატური/16:9/4:3	ეკრანის ასპექტის თანაფარდობის დაყენება
ფერის პარამეტრი	სურათის რეჟიმი	სტანდარტული/ფილმი/ოფისი/FPS/RTS/რბოლა/sRGB/მომხმარებელი	აირჩიეთ სურათის რეჟიმის წინასწარ დაყენებული პარამეტრები.
	გამა	გამორთული/1.8/2.0/2.2/2.4	ეკრანის გამა დონის რეგულირება
	დაბალი ლურჯი შუქი	გამორთული/სუსტი/საშუალო/ძლიერი	ეკრანის ლურჯი სინათლის დონის რეგულირება
	ფერის ტემპერატურა	თბილი/მომხმარებელი/გრილი/ნორმალური	ეკრანის ფერის ტემპერატურის რეგულირება
	წითელი	0-100	RGB პარამეტრების მორგება
	მწვანე	0-100	
	ლურჯი	0-100	
ხმის პარამეტრი	მოცულობა	0-100	აუდიოს ხმის სიმძლავრის რეგულირება
	დადუმება	ჩართვა/გამორთვა	აუდიო გამომავალი გამორთვა ან ჩართვა
სათამაშო რეჟიმი	უფასო სინქრონიზაციის პრემიუმი	ჩართვა/გამორთვა	

	რეაგირების დრო	გამორთული/სწრაფი/დინამიური/ექსტრემალური	
	MPRT	ჩართვა/გამორთვა	
	CrossHair	გამორთული/ხატულა1/ხატულა2/ხატულა3/ხატულა4	
	ტაიმერი	გამორთულია/15:00/30:00/45:00/60:00	
	განახლების სიხშირე	გამორთული/ზედა მარცხენა/ზედა მარჯვენა/ქვედა მარცხენა/ქვედა მარჯვენა	
	სნაიპერული სამიზნე	გამორთული/პატარა/საშუალო/დიდი	
შეყვანის წყარო	ავტომატური	ჩართვა/გამორთვა	მონიტორს საშუალებას აძლევს ავტომატურად გადავიდეს უახლეს აქტიურ შეყვანაზე
	შეყვანის არჩევა	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	მონიტორის შეყვანის სიგნალის არჩევა
ეკრანის ეკრანის პარამეტრი	ენა	ინგლისური/მადაგასკარი/ესპანური/ფრანგული/იტალიური/გერმანული/უნგრული/პორტუგალიური/პოლსკი/ნიდერლანდები /სლოვენსკინა /ცესტინა /რუმინული/ბულგარული	OSD მენიუს ენის დაყენება
	H. პოზიცია	0-100	OSD-ის ჰორიზონტალური პოზიციის რეგულირება
	V. პოზიცია	0-100	OSD-ის ვერტიკალური პოზიციის რეგულირება
	ტაიმ-აუტი	0-60	დააყენეთ, რამდენ ხანს დარჩება OSD აქტიური
	გამჭვირვალობა	0-10	OSD გამჭვირვალობის მნიშვნელობის რეგულირება

	გადატვირთვა	/	/
	ცხელი კლავიში 1/ ცხელი კლავიში 2	სიკაშკაშე/ხმის სიმძლავრე/გამოსახულების რეჟიმი/გამა/ლურჯი სინათლის დაბალი სიხშირე/ჯვარედინი/ტაიმერი/განახლების სიხშირე	აირჩიეთ პარამეტრი, რომლის რეგულირებაც პირდაპირ მარცხენა/მარჯვენა ღილაკებით გასურთ, OSD მენიუში შესვლის გარეშე.
	დროის გადაჭარბება	ჩართვა/გამორთვა	/
PIP/PBP	ჩვენების რეჟიმი	გამორთული/PIP/PBP	აირჩიეთ ორი რეჟიმიდან ერთ-ერთი: 1) PIP (სურათი სურათში): აჩვენებს სხვა შემავალ სიგნალს პატარა ფანჯრის სახით თქვენი მთავარი შემავალი სიგნალის თავზე. 2) PBP (სურათი-სურათზე): აჩვენებს კიდევ ერთ შემავალ სიგნალს თქვენი მთავარი შემავალი სიგნალის გვერდით.
	აირჩიეთ რეგიონი	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	აირჩიეთ, რომელი შეყვანა გამოჩნდეს PIP/PBP-ში.
	PIP ზომა	პატარა/საშუალო/დიდი	აირჩიეთ შეყვანის ზომა PIP/PBP-ში.
	PIP პოზიცია	მარცხენა ზედა/მარჯვენა ზედა/მარცხენა ქვედა/მარჯვენა ქვედა	აირჩიეთ შეყვანის პოზიცია PIP/PBP-ში.
	აუდიო წყარო	ციფრული რეგიონი 1/ციფრული რეგიონი 2	აირჩიეთ აუდიოს ძირითადი წყარო PIP/PBP რეჟიმში.
	შეყვანის შეცვლა	/	შეცვალეთ შეყვანის სიგნალების პოზიციები PIP/PBP რეჟიმში.

12. ეკოლოგიურად სუფთა რჩევები Thomson Monitor-ისთვის

Thomson-ის მონიტორის გამოყენებისას ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციისთვის, დაიცავით ეს მარტივი ეკოლოგიურად სუფთა პრაქტიკა:

- **ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის ჩართვა :** მონიტორის ეკო რეჟიმის ჩართვა ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად, როდესაც მონიტორი არ გამოიყენება. ეს პარამეტრი ხელს უწყობს სიკაშკაშის შემცირებას და ენერგიის დაზოგვას უმოქმედობის პერიოდში.
- **სიკაშკაშისა და კონტრასტის რეგულირება :** შეამცირეთ სიკაშკაშისა და კონტრასტის პარამეტრები კომფორტულ დონემდე. ეს არა მხოლოდ ამცირებს ენერგიის მოხმარებას, არამედ ახანგრძლივებს მონიტორის სიცოცხლეს.
- **გამორთეთ მონიტორი, როდესაც არ იყენებთ :** ყოველთვის გამორთეთ მონიტორი მისი გამოყენების შემდეგ, განსაკუთრებით უმოქმედობის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ალტერნატიულად, დააყენეთ უფრო მოკლე ძილის რეჟიმი ან ავტომატური გამორთვის ტაიმერი.
- **გამორთეთ მონიტორი უმოქმედობის დროს :** გამორთეთ მონიტორი, როდესაც მას დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, მაგალითად, შვებულების ან ხანგრძლივი არყოფნის დროს. ეს თავიდან აიცილებს ფანტომურ ენერგიის მოხმარებას.
- **სათანადო განადგურება :** მისი სიცოცხლის ციკლის დასრულების შემდეგ, თქვენი მონიტორი პასუხისმგებლობით გადაამუშავეთ ელექტრონული ნარჩენების შეგროვების სპეციალურ პუნქტში გადატანით, **WEEE დირექტივის შესაბამისად**. ეს უზრუნველყოფს სათანადო განადგურებას და ხელს უწყობს მასალების მდგრად ხელახალ გამოყენებას.

13. სხვა

Plug and Play-ის ფუნქციები:

ამ მონიტორის დამონტაჟება შესაძლებელია ნებისმიერ თავსებად Plug and Play სისტემაზე.

მონიტორსა და კომპიუტერულ სისტემას შორის ურთიერთქმედება უზრუნველყოფს ოპტიმალურ სამუშაო პირობებს და მონიტორის პარამეტრებს. უმეტეს შემთხვევაში, მონიტორის ინსტალაცია ავტომატური იქნება, თუ მომხმარებელი სხვა პარამეტრს არ აირჩევს.

მისაღები მკვდარი პიქსელები:

ამ პროდუქტის ჩვენება დამზადებულია მოწინავე ნახევარგამტარული პროცესის გამოყენებით, 1 ppm-ზე (მილიონზე ნაწილები) მეტი სიზუსტით.

თუმცა, წითელი, მწვანე, ლურჯი ან თეთრი ფერების ჩვენებისას ზოგიერთი პიქსელი შეიძლება ძალიან კაშკაშა ან მუქი იყოს. თავისუფლად გამოიყენეთ ეს, რადგან ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ეს მოწყობილობა B კლასის IT მოწყობილობაა.

როდესაც მომხმარებლის ეკრანის ხედვის კუთხე იცვლება, პროდუქტის ჩარჩოს კიდეზე შეიძლება LED შუქი გამოჩნდეს, თუმცა ეს ფენომენი არ არის საზიანო ადამიანის სხეულისთვის და არ მოქმედებს პროდუქტის მახასიათებლებსა და მუშაობაზე.



სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, შეზღუდეთ მოსმენის დრო მაღალი ხმის სიმძლავრით.

გაფრთხილება:

არასდროს მოათავსოთ მონიტორი არასტაბილურ ადგილას. მონიტორი შეიძლება ჩამოვარდეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება ან სიკვდილი. მრავალი დაზიანების, განსაკუთრებით ბავშვების, თავიდან აცილება შესაძლებელია მარტივი სიფრთხილის ზომების დაცვით, როგორცაა:

1. მონიტორის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული კარადების ან სადგამების გამოყენება.
2. გამოიყენეთ მხოლოდ ისეთი ავეჯი, რომელზეც მონიტორის უსაფრთხოდ დაჭერა იქნება შესაძლებელი.
3. დარწმუნდით, რომ მონიტორი საყრდენი ავეჯის კიდე არ აჭარბებს.
4. მონიტორის მაღალ ავეჯზე (მაგალითად, კარადებზე ან წიგნების თაროებზე) ავეჯისა და მონიტორის შესაბამის საყრდენზე დამაგრების გარეშე არ განთავსება.
5. მონიტორის არ განთავსება ქსოვილზე ან სხვა მასალაზე, რომელიც შეიძლება მოთავსდეს მონიტორსა და საყრდენ ავეჯს შორის.
6. ბავშვების განათლება მონიტორის ან მისი მართვის საშუალებების მისაღწევად ავეჯზე ასვლის საშიშროების შესახებ. თუ თქვენი არსებული მონიტორის შენარჩუნება და გადატანა ხდება, ზემოთ მოცემული რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ.

კედელზე დასამონტაჟებელი ხრახნი: 22-24 ინჩი M4, 28-70 ინჩი M6, 75 ინჩი M8
შენიშვნა : არ ჩამოკიდოთ კუთხით, რათა თავიდან აიცილოთ ჩამოვარდნის რისკი.

შენიშვნა : კედელზე დასამონტაჟებელი საყრდენის გამოყენებისას, მონტაჟის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მეტრს.

შენიშვნა : არ დაფაროთ ვენტილაციის ღიობები.

შენიშვნა : ეს აღჭურვილობა არ არის განკუთვნილი რბილ საყრდენზე (მაგალითად, თეთრეული, საბნები და ა.შ.) გამოსაყენებლად.

14. პრობლემების მოგვარება

შავი ეკრანი ჩნდება/პროდუქტის ჩართვა შეუძლებელია:

- 1) გთხოვთ, შეამოწმოთ, სწორად არის თუ არა კვების ადაპტერი დაკავშირებული.
- 2) გთხოვთ, შეამოწმოთ, ნორმალურად არის თუ არა კვების ადაპტერი დაკავშირებული 100-240 ვოლტიან ცვლადი დენის სოკეტთან.
- 3) გთხოვთ, შეამოწმოთ, ეკრანზე ნაჩვენებია თუ არა სიგნალის აღმოჩენის კაბელის ინფორმაცია, შეამოწმეთ კაბელის კავშირი დაკავშირებულ სისტემასა და ამ მონიტორს შორის.
- 4) სხვადასხვა შეყვანა:
 - a) თუ DP კაბელს თქვენი დაკავშირებული სისტემის ჩართვის შემდეგ აერთებთ, გთხოვთ, შეამოწმოთ, არის თუ არა DP შეყვანა არჩეული წყაროდ. დაკავშირებული სისტემის გამოყენებისას გათიშეთ და ხელახლა შეაერთეთ DP კაბელი. ეკრანზე შეიძლება არ ჩანდეს სურათი, რადგან ზოგიერთ გრაფიკულ ბარათს არ შეუძლია სიგნალის გამოტანა. ამ შემთხვევაში, DP კაბელის შეერთების შემდეგ, გთხოვთ, გადატვირთოთ თქვენი დაკავშირებული სისტემა და/ან განაახლოთ თქვენი გრაფიკული ბარათის დრაივერები.
 - b) თუ HDMI კაბელს თქვენი დაკავშირებული სისტემის ჩართვის შემდეგ აერთებთ, გთხოვთ, შეამოწმოთ, არის თუ არა HDMI შესასვლელი არჩეული წყაროდ. დაკავშირებული სისტემის გამოყენებისას გამორთეთ და ხელახლა შეაერთეთ HDMI კაბელი. ეკრანზე შეიძლება სურათი არ ჩანდეს, რადგან ზოგიერთ გრაფიკულ ბარათს სიგნალის გამოტანა არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში, HDMI კაბელის შეერთების შემდეგ, გთხოვთ, გადატვირთოთ თქვენი დაკავშირებული სისტემა და/ან განაახლოთ თქვენი გრაფიკული ბარათის დრაივერები.

15. ტექნიკური მახასიათებლები

M34QG7Y14C	
ოპერაციული ძაბვა	100-240 ვოლტი, 50-60 ჰც
DC ადაპტერის სპეციფიკაციები (გამომავალი)	12 ვ/5 ა, 60 ვატი
ჩვენების სიხშირე	240 ჰერცი
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 2W
ენერგომოხმარება (ვატი)	<55W
ქსელური ლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (ვატი)	< 0,5
წონა (კგ)	5.7
მონიტორის ზომები სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე (სადგამით) (მმ)	807*550*203 მმ
მონიტორის ზომები სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე (სადგამის გარეშე) (მმ)	807*361*117
ჩვენება	34"/86 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3440x1440 (WQHD)

16. ლიცენზია

შესაძლოა შეიცვალოს. უწყვეტი კვლევისა და განვითარების შედეგად, ტექნიკური სპეციფიკაციები, პროდუქციის დიზაინი და გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს. ტერმინები HDMI და HDMI High-Definition Multimedia Interface, ასევე HDMI ლოგო, წარმოადგენს HDMI Licensing Administrator, Inc.-ის სავაჭრო ნიშნებს ან რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშნებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში. ყველა უფლება დაცულია. ყველა პროდუქტის დასახელება წარმოადგენს მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნებს ან რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშნებს. ©2022 5 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria, contact@streamview.com. ეს პროდუქტი წარმოებულია და იყიდება StreamView GmbH-ის პასუხისმგებლობით. THOMSON და THOMSON ლოგო წარმოადგენს StreamView GmbH-ის მიერ გამოყენებულ სავაჭრო ნიშნებს - დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.thomson-brand.com-ს.