

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

PG35B Smart Projector Manual de utilizare

Cuprins

Cuprins	2
1. Informații importante despre produs	5
1.1 Aplicații și performanță	6
1.2 Protecția datelor	6
2. Introducere	6
3. Proiector	7
3.1 Structura hardware	7
3.2 Lista accesoriilor	8
3.3 Configurare	9
3.4 Pornirea	10
3.5 Protecția bateriei	10
4. Telecomandă	11
5. Prima instalare	12
5.1 Împerecherea telecomenzii dvs.	12
5.2 Selectați limba	12
5.3 Selectați țara sau regiunea dvs.	12
5.4 Instalarea Google TV	13
5.4.1 Configurare cu aplicația Google Home	13
5.4.2 Instalare pe TV în schimb	14
5.5 Selectați rețeaua Wi-Fi	14
5.6 Conectarea la contul Google	14
5.7 Termeni de serviciu și politică de confidențialitate	15
5.8 Servicii Google	16
5.9 Căutare în toate aplicațiile Google TV	16
5.10 Activarea potrivirii vocale pe acest televizor	16
5.11 Obțineți rezultate personale	17
5.12 Selectați o casă Google	18
5.13 Alegeți serviciile dvs.	18
5.14 Configurarea Google TV	18
6. Ecranul de pornire	18

6.1 Acasă.....	18
6.2 Contul Google	20
6.3 Aplicații.....	21
6.4 Bibliotecă.....	21
6.5 Câmpul de căutare Google TV	22
6.6 Notificare.....	23
7. Setări	23
7.1 Intrări.....	24
7.2 Proiector	25
7.2.1 Focalizare	25
7.2.2 Corecția imaginii	26
7.2.3 Modul difuzor Bluetooth.....	26
7.2.4 Setări avansate	27
7.2.5 Baterie	28
7.3 Afișaj și sunet.....	28
7.3.1 Imagine.....	28
7.3.2 Sunet.....	29
7.3.3 Ieșire audio	30
7.4 Rețea și internet.....	31
7.4.1 Wi-Fi Pornit/Oprit	31
7.4.2 Alegeți rețelele disponibile.....	31
7.4.3 Alte opțiuni.....	31
7.4.4 Ethernet	31
7.4.5 Altele.....	32
7.5 Conturi și conectare	32
7.6 Confidențialitate	33
7.6 Aplicații	34
7.7 Sistem.....	35
7.7.1 Despre	35
7.7.2 Data și ora.....	36
7.7.3 Limbă.....	37
7.7.4 Tastatură.....	37
7.7.5 Stocare	37

7.7.6 Modul Ambient.....	38
7.7.7 Putere și energie	39
7.7.8 Cast	40
7.7.9 Google	41
7.7.10 Sunete de sistem	41
7.7.11 Repornire.....	41
7.8 Accesibilitate.....	41
7.9 Telecomandă și accesorii	42
8. Redare multimedia (MMP).....	43
9. Rezolvarea problemelor	44
10. Informații despre Agenția Europeană	45
10.1 Licențe	45

1. Informații importante despre produs

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul și să le păstrați pentru utilizare ulterioară.



Echipamentul cu acest simbol este un aparat electric din clasa II sau dublu izolat. Acesta a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la pământul electric.

AVERTIZARE BATERIE

Acest produs conține o baterie internă cu litiu. Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat. Manipulați cu grijă pentru a evita scurgeri, incendii sau explozii. Respectați instrucțiunile adecvate de eliminare și încărcare a bateriei pentru a preveni rănirea sau deteriorarea acesteia.

Notificare privind bateriile și bateriile reîncărcabile (acumulatori)

Bateriile și bateriile reîncărcabile (acumulatorii) sunt componente consumabile cu o durată de viață limitată. Performanța lor scade în mod natural în timp datorită îmbătrânirii și utilizării, inclusiv ciclurilor de încărcare. Această uzură normală nu constituie un defect în sensul drepturilor legale de garanție. Drepturile legale de garanție rămân valabile în cazul unor defecte de fabricație sau materiale, cum ar fi reducerea semnificativă a performanței imediat după cumpărare. Vă rugăm să rețineți că o reducere treptată a capacității bateriei și a duratei de funcționare ca urmare a utilizării regulate nu reprezintă un defect și, prin urmare, nu este acoperită de garanția legală.

Depozitare

Dispozitivul dvs. a fost verificat și ambalat cu atenție înainte de expediere. Atunci când îl despachetați, asigurați-vă că toate piesele sunt incluse și păstrați ambalajul departe de copii. Vă recomandăm să păstrați cutia de carton în perioada de garanție, pentru a vă păstra dispozitivul perfect protejat în caz de reparație sau garanție.

Directiva DEEE



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Vă rugăm să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul.

Declarație simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, StreamView declară că dispozitivul produsului de tip echipament radio Smart Projector este conform cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: **tv.mythomson.com/support**

Destinat exclusiv utilizării în interior.

Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. la internet. Este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Netflix este disponibil în anumite țări. Este necesar un

abonament de streaming. Mai multe informații la www.netflix.com. Disponibilitatea limbilor pentru Google Assistant depinde de suportul Google Voice Search.

Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicație și periferice. Aceștia pot utiliza astfel de informații pentru a îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe, furnizate deja în dispozitiv sau instalate de dvs. după achiziționarea produsului, pot solicita o înregistrare cu datele dvs. personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal fără a furniza avertismente suplimentare. StreamView nu poate fi trasă la răspundere pentru o posibilă încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

Asistență



Întrebări frecvente, manuale, ajutor și asistență:

tv.mythomson.com/support



AAA

1.1 Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. la internet. Este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră. Este posibil să fie necesar un abonament de streaming. Netflix este disponibil în anumite țări. Mai multe informații la www.netflix.com. Disponibilitatea vocii pentru Google Assistant depinde de suportul pentru căutarea vocală Google.

1.2 Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistemul și software-ul aplicației și perifericele. Aceștia pot utiliza astfel de informații pentru a îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe care sunt deja incluse în dispozitiv sau instalate de dvs. după achiziționarea produsului pot necesita înregistrarea cu datele dvs. personale. Unele servicii pot, de asemenea, să colecteze date personale fără avertismente suplimentare. StreamView nu poate fi trasă la răspundere pentru o posibilă încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.


2. Introducere

Cu Google TV™ pe proiectorul PG35B, vă puteți bucura de tot divertismentul pe care îl iubiți - cu un mic ajutor din partea Google. Google TV aduce filme, seriale și multe altele din toate abonamentele dvs. într-un singur loc. Aveți nevoie de inspirație? Obțineți recomandări curatoriale și utilizați căutarea puternică Google pentru a găsi emisiuni în peste 10.000 de aplicații. De asemenea, vă puteți folosi vocea pentru a găsi programe, a reda muzică, a controla dispozitivele inteligente de acasă și multe altele. Iar cu listele de urmărire și profilurile personalizate, experiența este personalizată pentru fiecare.


3. Proiector

3.1 Structura hardware


Vedere de sus

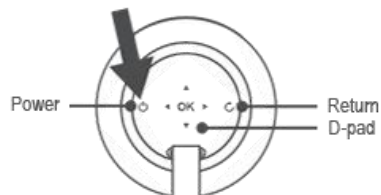


Vedere de jos

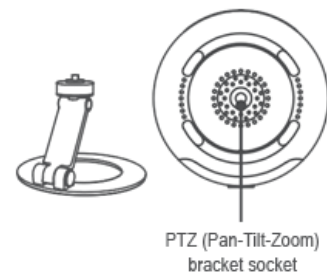


Vedere stânga

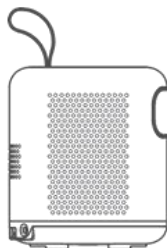


Vedere din dreapta

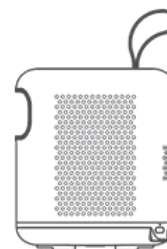


Vedere din față

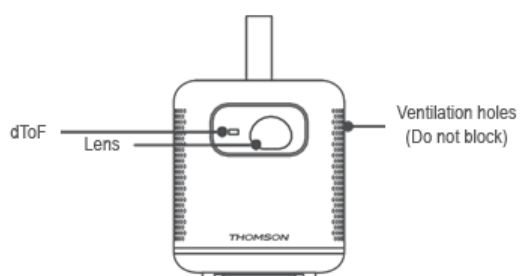


Vedere din spate

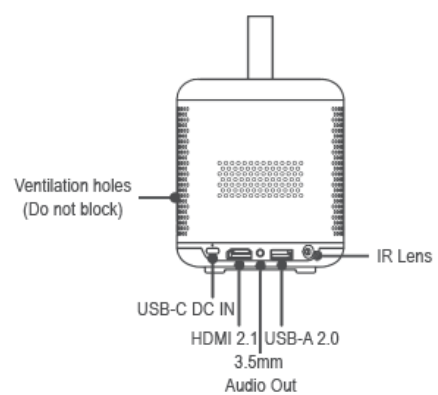

3.2 Lista accesoriilor


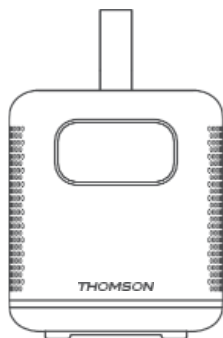


Proiector x1

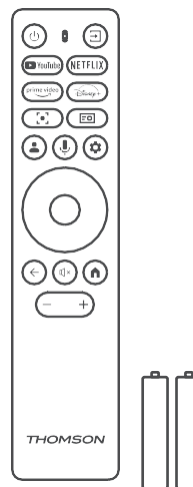

Telecomandă x1


Baterie AAA x2

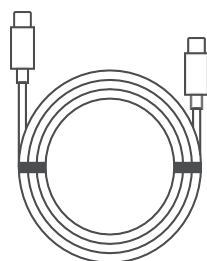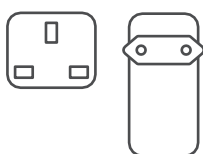

Cablu USB-C DC IN x1


Adaptor de alimentare x1

Adaptor x1


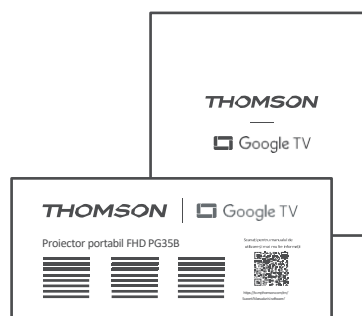


Fișă x1

Ghid de utilizare x1

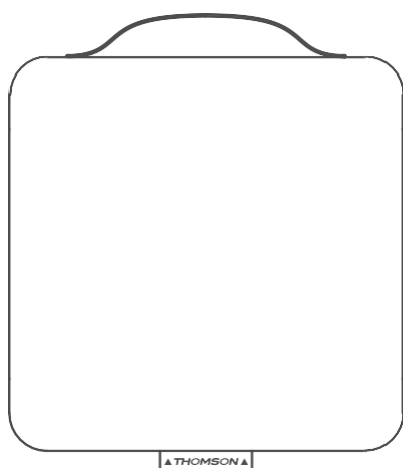

Geantă de depozitare x1

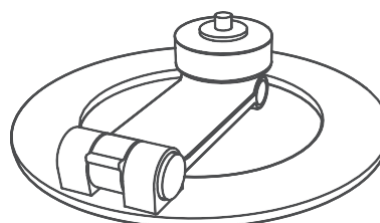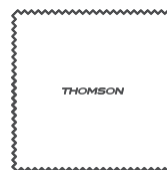


Suport PTZ x1

Pânză de curățare x1

3.3 Configurare

Poziția pentru cea mai bună experiență cu proiectorul Thomson PG35B trebuie să fie următoarea:

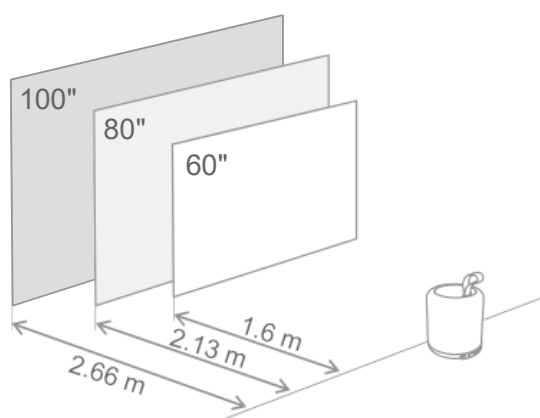


Dimensiunea imaginii	60 inci	80 inci	100 inci
Ecran (lungime * lățime)	133 * 75 cm	177 * 100 cm	221 * 124 cm
Distanța de proiecție	26 cm	33 cm	40 cm

Cea mai bună dimensiune de proiecție recomandată este de 80 inch.

3.4 Pornirea

1. Conectați proiectorul la priza de curent.
2. Apăsați butonul de alimentare de pe proiector sau de pe telecomandă pentru a porni proiectorul.

Notă: Thomson PG35B are o baterie de **3100mAh**, care vă oferă o autonomie de până la 2 ore.

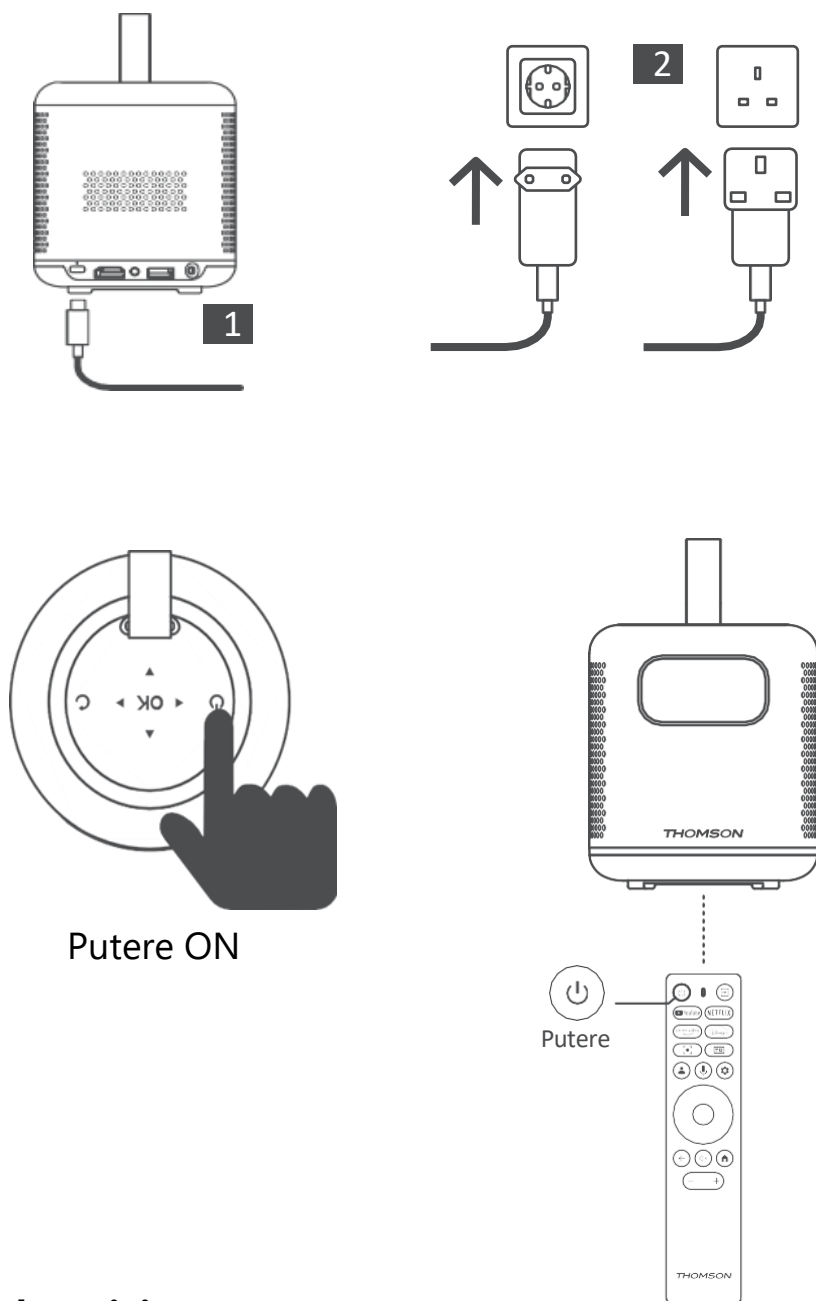

3.5 Protecția bateriei

Dacă indicatorul de încărcare alternează între roșu și verde sau/și starea bateriei se afișează anormal pe interfața UI, acest lucru indică de obicei activarea protecției de încărcare a bateriei. Atunci când temperaturile depășesc pragul de siguranță, încărcarea se oprește automat și

funcționarea normală se reia ulterior până când temperaturile revin în intervalul pragului de protecție.

4. Telecomandă



	Alimentare: Pornește/oprește proiectorul.
	Intrare: Apelează meniul cu semnalele de intrare.
	YouTube: Deschide aplicația YouTube.
	Netflix: Deschide aplicația Netflix.
	Prime Video: Deschide aplicația Prime Video.
	Disney: Deschide aplicația Disney.
	Focalizare: Reglează automat focalizarea obiectivului. În timpul procesului de reglare, puteți introduce reglarea manuală prin apăsarea butonului OK.
	Setări proiector: Deschide setările legate de proiector.
	Cont Google: Aici puteți modifica setările profilului, adăuga un cont Google nou sau gestiona conturile deja existente.
	Google Assistant: Activați Google Assistant cu control vocal.
	Setări: Deschide setările legate de sistem.
	Butoane de navigare: Navigați în meniu sau în aplicații.
	Butonul OK: Confirmă selecția.
	Înapoi: Reveniți cu un pas înapoi în meniu sau aplicații. În timpul împerecherii telecomenzii, țineți apăsat acest buton împreună cu butonul Acasă .
	Mute (Silentios): Anulează toate sunetele proiectorului.
	Acasă: Intră în ecranul de pornire din orice parte a meniului sau din orice aplicație. În timpul împerecherii telecomenzii, țineți apăsat acest buton împreună cu butonul Înapoi .
	Volum sus/jos: Reglează nivelul de volum al proiectorului.

5. Prima instalare

Notă: Thomson recomandă să țineți PG35B conectat la o priză pentru a-și încărca bateria pe toată durata primei instalări.

5.1 Împerecherea telecomenzii dvs.


Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele **Back** și **Home** pentru a porni modul de împerechere pe telecomanda dumneavoastră Thomson. Atunci când telecomanda dvs. este împerecheată cu succes, veți vedea o notificare corespunzătoare pe proiecție.

Thomson recomandă utilizarea PG35B cu telecomanda cuplată Bluetooth pentru cea mai bună experiență.

5.2 Selectați limba

Derulați în jos lista de limbi cu butoanele direcționale și selectați limba dvs.


Notă: Unele limbi au diverse opțiuni de țară/regiune, a căror selecție poate afecta formatul datei și orei, precum și alte setări specifice regiunii.

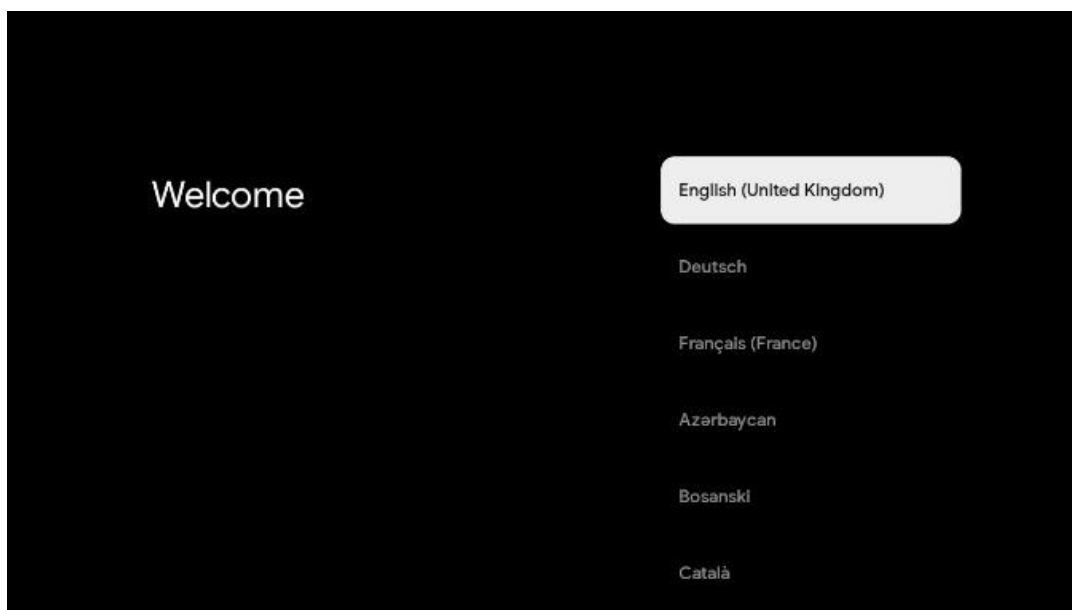

5.3 Selectați țara sau regiunea dvs.

Derulați în jos lista de țări și regiuni cu butoanele direcționale și selectați țara sau regiunea dorită.


Notă: Thomson recomandă selectarea țării sau regiunii de reședință pentru a beneficia de caracteristici și servicii, care sunt disponibile în țara sau regiunea de reședință.

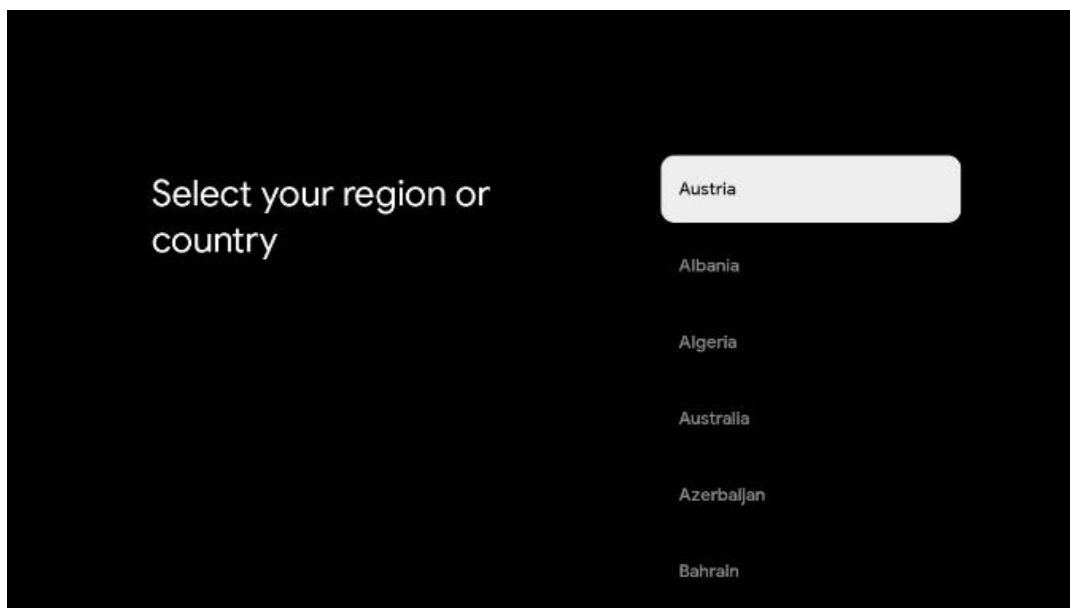

5.4 Instalarea Google TV

Pentru a avea acces la tot conținutul și aplicațiile disponibile pe Thomson PG35B, vă recomandăm să vă conectați cu contul Google.

Puteți configura PG35B prin intermediul aplicației Google Home de pe telefonul mobil (telefon sau tabletă) sau manual, selectând opțiunea "Set up on TV instead" din partea de jos a ecranului.

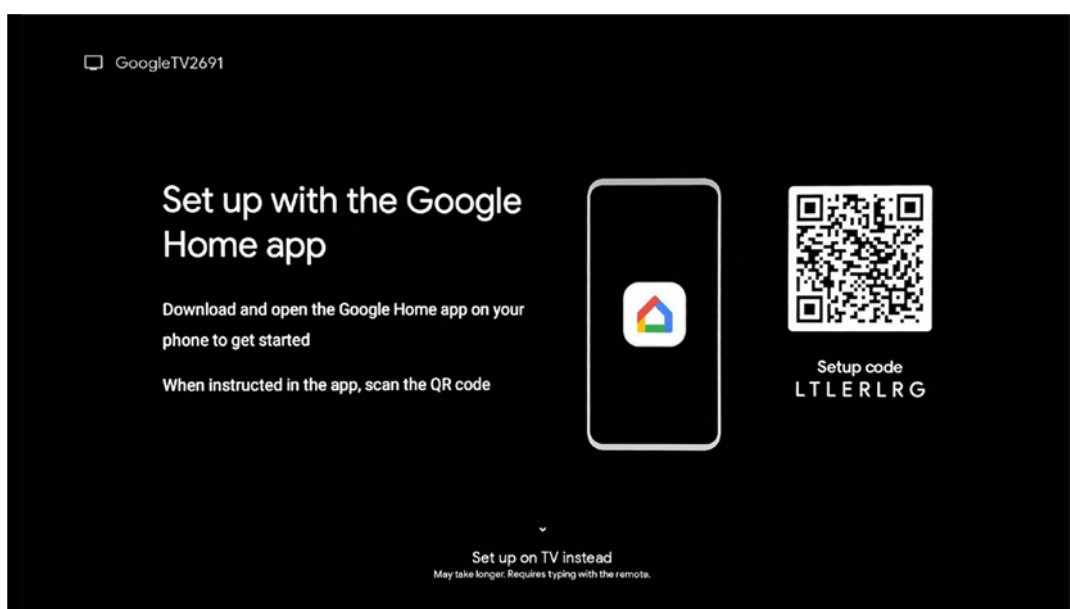

5.4.1 Configurare cu aplicația Google Home

Pentru configurarea cu aplicația Google Home, este necesar să aveți un dispozitiv mobil (smartphone sau tabletă) cu aplicația Google Home instalată și ca dispozitivul mobil să fie conectat la internet prin aceeași rețea Wi-Fi la care urmează să fie conectat proiectorul Thomson PG35B. Pentru a instala aplicația Google Home, vă rugăm să scanați codul QR de pe

proiector sau să căutați "Google Home" în magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă aplicația Google Home este deja instalată pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți-o și urmați instrucțiunile de pe proiector și de pe dispozitivul mobil. Configurarea proiectorului prin intermediul aplicației Google Home de pe dispozitivul dvs. mobil nu trebuie să fie întreruptă.

Notă: Unele dispozitive mobile cu versiunea superioară a sistemului de operare Android nu sunt pe deplin compatibile cu instalarea Google TV prin aplicația Google Home. Prin urmare, vă recomandăm opțiunea de instalare "Configurare pe TV".

5.4.2 Instalare pe TV în schimb


Va trebui să procedați la instalare utilizând telecomanda. Urmăți instrucțiunile de mai jos din acest Manual de utilizare sau de pe proiecția Thomson PG35B.

5.5 Selectați rețeaua Wi-Fi

Derulați în jos lista de rețele Wi-Fi disponibile și selectați una dorită. Dacă rețeaua Wi-Fi selectată este securizată, va trebui să introduceți parola Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta.

Dacă rețeaua Wi-Fi dorită nu este listată, puteți aștepta aproximativ 10 secunde pentru ca lista să fie actualizată automat sau puteți introduce manual detaliile Wi-Fi derulând până la sfârșitul listei și selectând "Altă rețea...". Va trebui să introduceți SSID-ul rețelei Wi-Fi, să selectați tipul de securitate și să introduceți parola, dacă securitatea este prezentă.


Notă: Dacă Thomson PG35B este conectat la Internet prin cablu LAN, nu este obligatoriu să vă conectați la Wi-Fi. Cu toate acestea, recomandăm utilizarea Wi-Fi cu proiectorul nostru alimentat cu baterii pentru a minimiza numărul de cabluri.

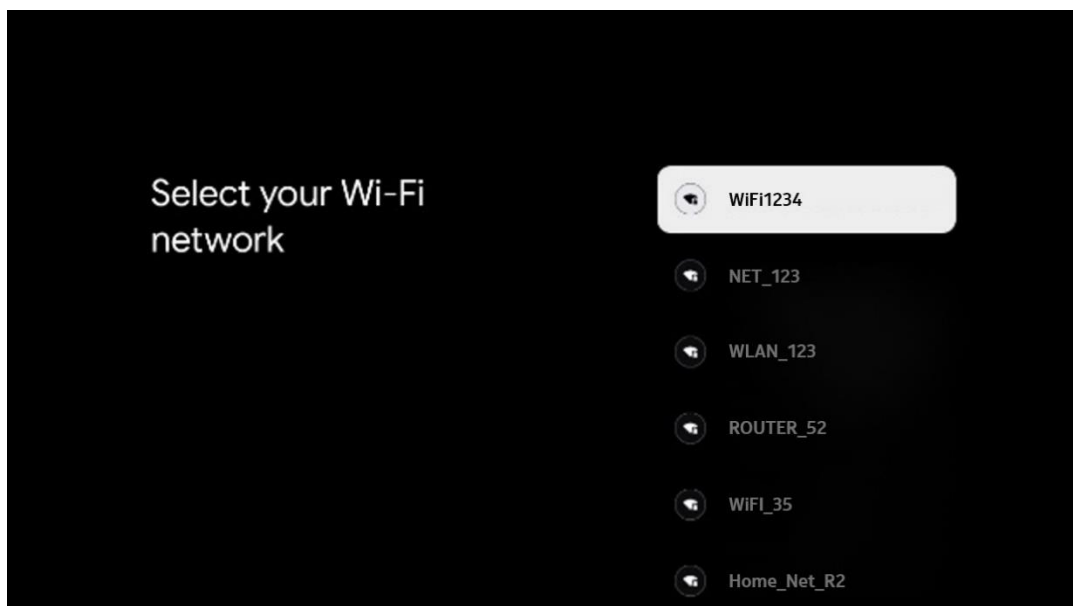

5.6 Conectarea la contul Google

Atunci când Thomson PG35B este conectat la Internet, va fi afișată o solicitare de conectare, în care puteți introduce adresa de e-mail a contului Google.

Notă: În timpul primei instalări a Thomson PG35B nu veți putea să vă creați Contul Google. Contul Google trebuie să fie creat în prealabil sau în timpul instalării pe un alt dispozitiv, de exemplu, smartphone sau laptop.

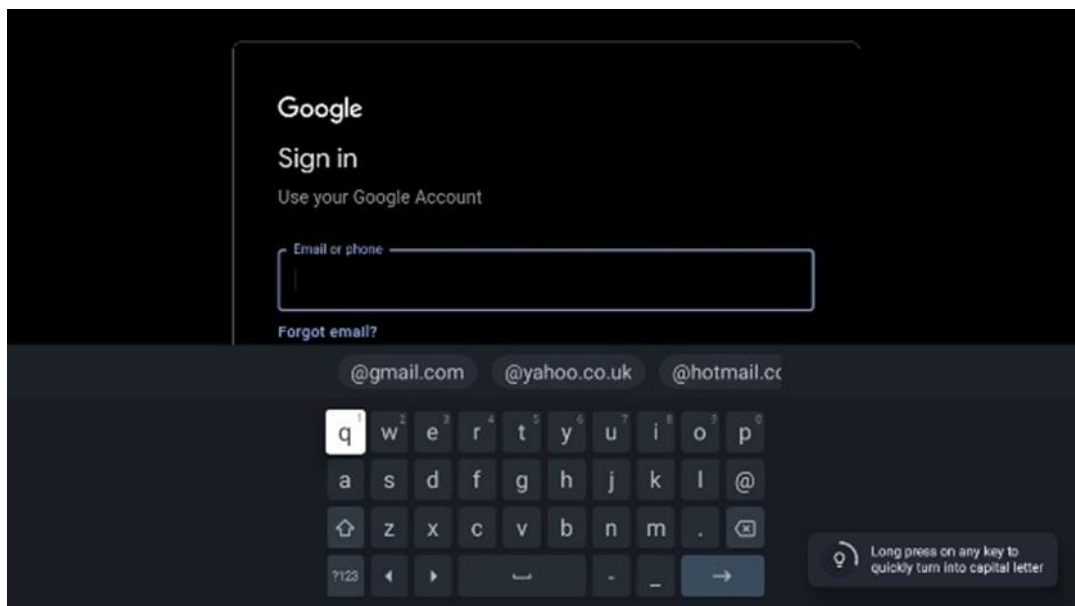


După introducerea adresei de e-mail a contului Google, va trebui să introduceți parola sau să confirmați autentificarea pe un alt dispozitiv pe care sunteți deja conectat. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru orientare.

5.7 Termeni de serviciu și politică de confidențialitate


Aici veți putea citi Termenii de serviciu (ToS), Termenii de serviciu Play (PToS) și Politica de confidențialitate. Vă recomandăm să vă familiarizați cu termenii și să acceptați, dacă sunteți de acord cu aceștia.

Notă: Este obligatoriu să acceptați ToS, PTOs și Politica de confidențialitate pentru a putea utiliza Google TV, aplicațiile sale și conținutul disponibil.

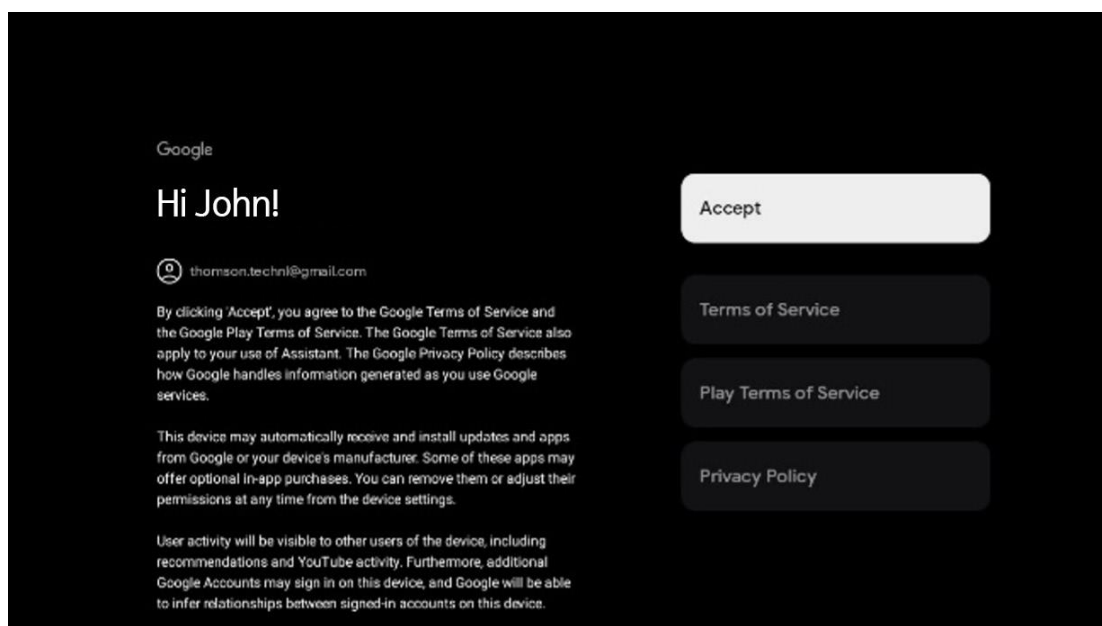


5.8 Servicii Google

Pe acest ecran vor fi listate toate serviciile Google disponibile pentru dvs. Thomson recomandă să aflați mai multe despre aceste servicii și să le activați/dezactivați pe cele cu care sunteți de acord sau nu.

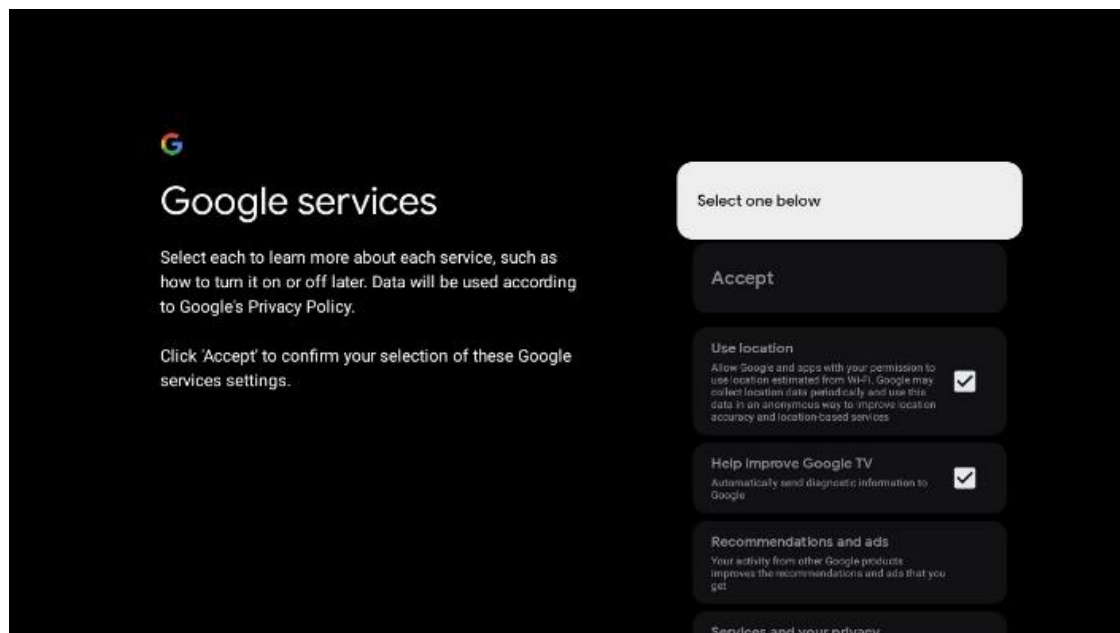

5.9 Căutare în toate aplicațiile Google TV

Activarea căutării în toate aplicațiile Google TV va afișa conținut sugerat din aplicațiile instalate atunci când utilizați bara de căutare de pe Ecranul de pornire sau când utilizați Google Assistant.

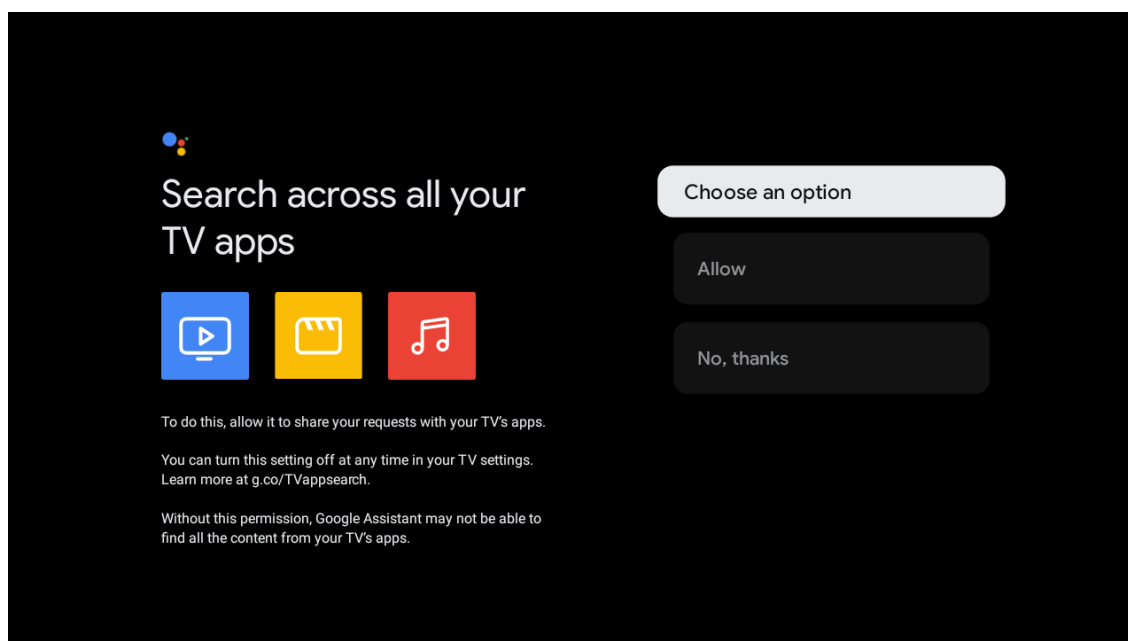


5.10 Activarea potrivirii vocale pe acest televizor

Google Assistant poate utiliza clipurile vocale înregistrate anterior pentru a vă recunoaște vocea și pe acest dispozitiv. Potrivirea vocii îi permite Asistentului să vă identifice și să vă


deosebească de ceilalți. Google Assistant preia clipuri ale vocii dvs. pentru a forma un model vocal unic, care este stocat numai pe dispozitivul (dispozitivele) dvs.

Pentru a vizualiza informații detaliate sau pentru a șterge clipurile audio pe care le înregistrați în timpul configurării Voice Match, accesați g.co/assistant/match.

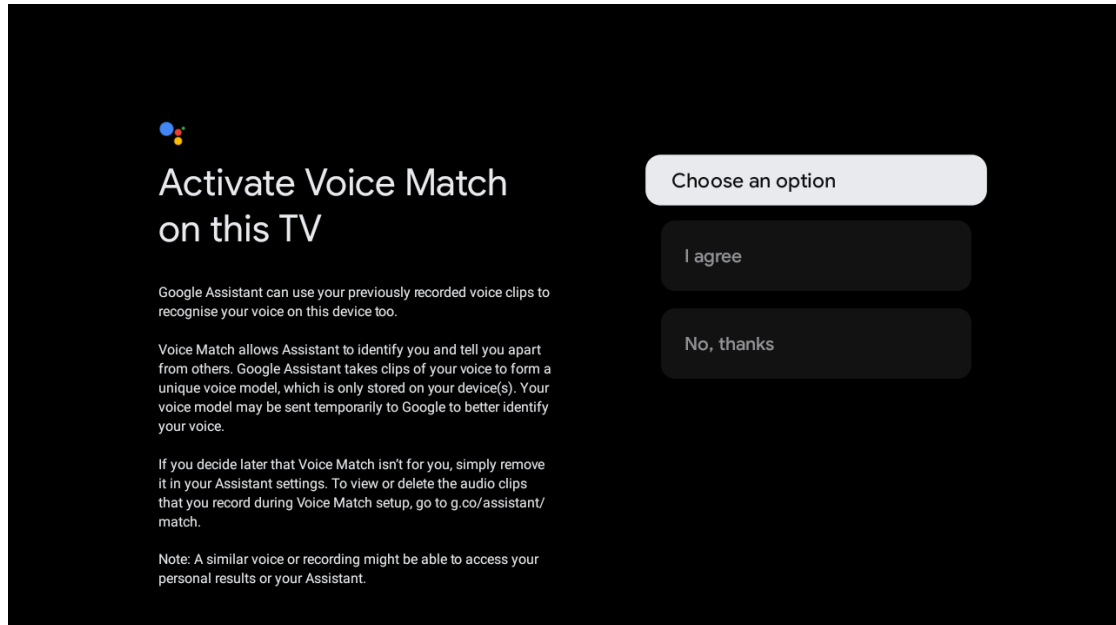

5.11 Obțineți rezultate personale

Permiteți Asistentului să vă ofere informații care vă sunt specifice pe acest dispozitiv, cum ar fi fotografiile dvs., recomandări personalizate și multe altele.

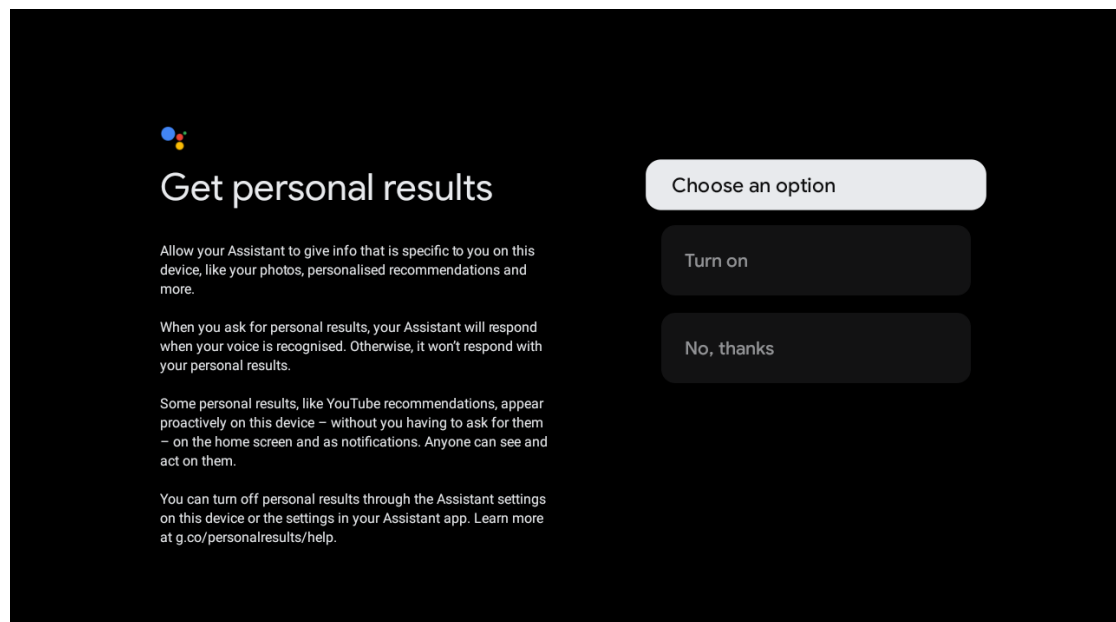


5.12 Selectați o casă Google

Adăugând Thomson PG35B la un Google Home, îl puteți controla împreună cu alte dispozitive compatibile cu Google Assistant din apropiere. De asemenea, veți putea utiliza acest proiector pentru a controla alte dispozitive inteligente din locuința dvs. Utilizați instrucțiunile de pe ecran pentru orientare.

5.13 Alegeți serviciile dvs.

Selectați aplicațiile sau serviciile de la care doriți să primiți recomandări, atunci când sunteți conectat la Contul Google. Aplicațiile și serviciile selectate vor fi instalate în timpul configurării. Lista de aplicații și servicii disponibile este determinată de locația dvs.

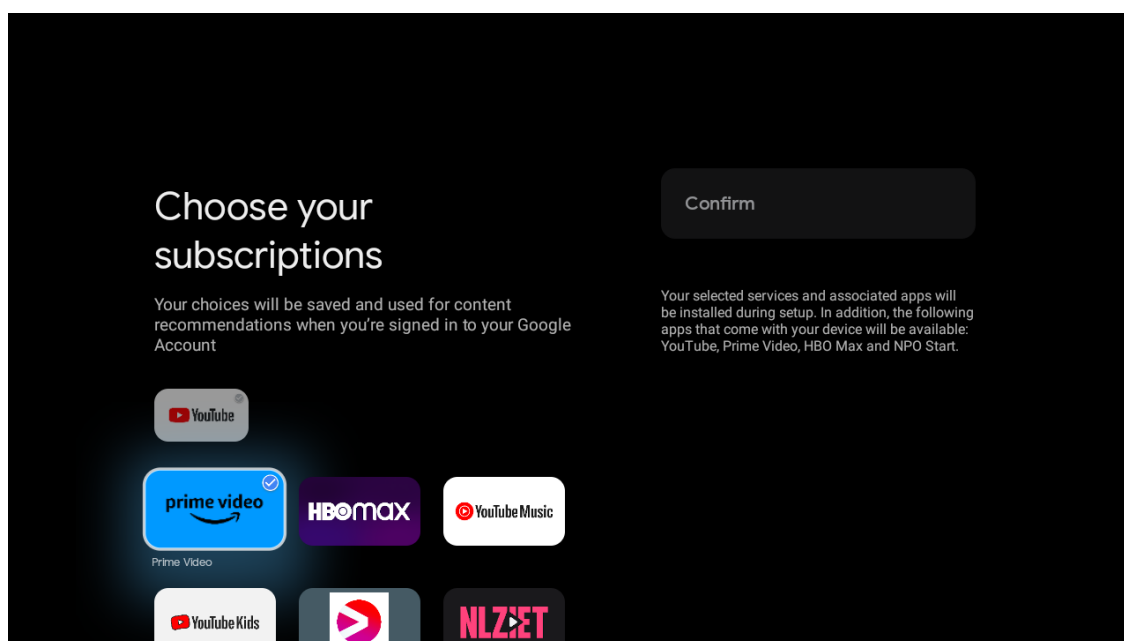

5.14 Configurarea Google TV

Pe acest ecran veți putea monitoriza timpul estimat al instalării Google TV. Timpul estimat depinde de serviciile și aplicațiile selectate anterior în timpul primei instalări.


Notă: Vă rugăm să nu opriți proiectorul în timpul instalării, deoarece s-ar putea deteriora software-ul.

6. Ecranul de pornire

6.1 Acasă

Din ecranul Acasă, puteți lansa orice aplicație instalată, puteți viziona un film din diverse aplicații Streaming sau puteți intra în meniul Setări al Thomson PG35B. De asemenea, puteți ieși din funcționarea oricărei aplicații în orice moment și puteți reveni la ecranul de pornire prin apăsarea butonului **Acasă** de pe telecomandă.

În primul rând (Recomandat pentru dvs.), conținutul de streaming al aplicațiilor de streaming instalate pe televizorul dvs. va fi sugerat în funcție de criteriile dvs. de căutare din istoricul dvs. de căutare.

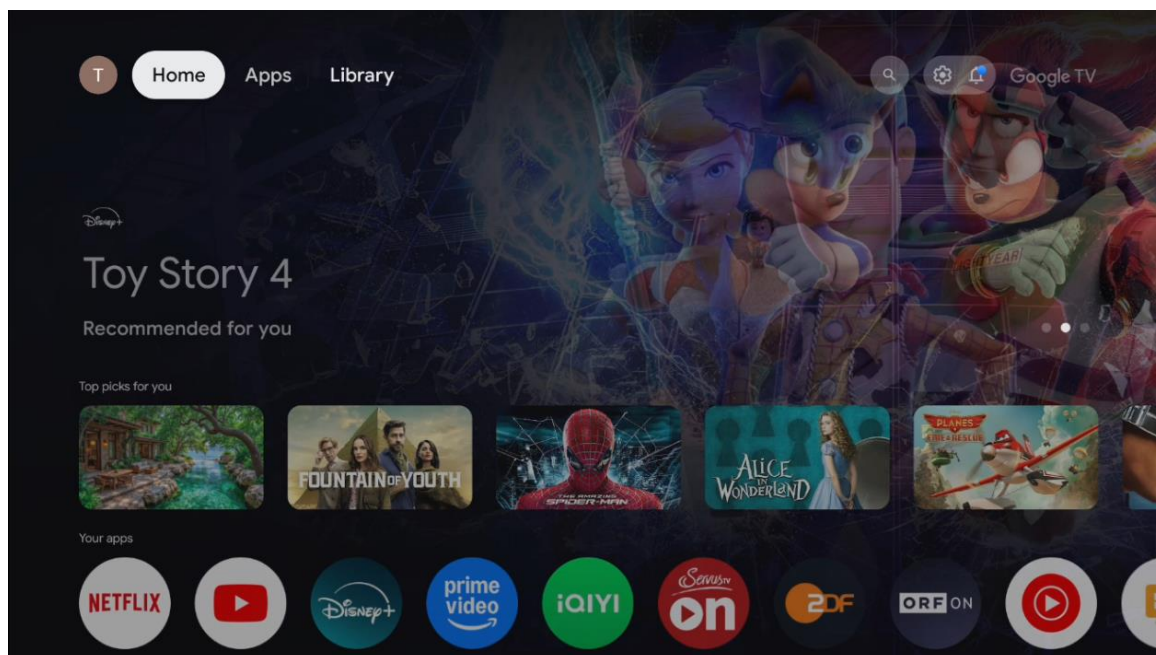


Notă: În funcție de setările televizorului dvs. și de țara selectată în timpul configurării inițiale, meniul Acasă poate conține elemente diferite.

Al doilea rând (Aplicațiile dvs.) este rândul de aplicații. Cele mai importante aplicații pentru serviciile de streaming, cum ar fi Netflix sau YouTube, pot fi găsite în acest prim rând.

Selectați aplicația cu butoanele de direcție de pe telecomandă și confirmați selecția cu butonul **OK** pentru a porni aplicația selectată.

Selectați aplicația și mențineți apăsat butonul **OK** pentru a elimina aplicația selectată din primul rând de favorite, pentru a o muta pe o poziție nouă sau pentru a o lansa.

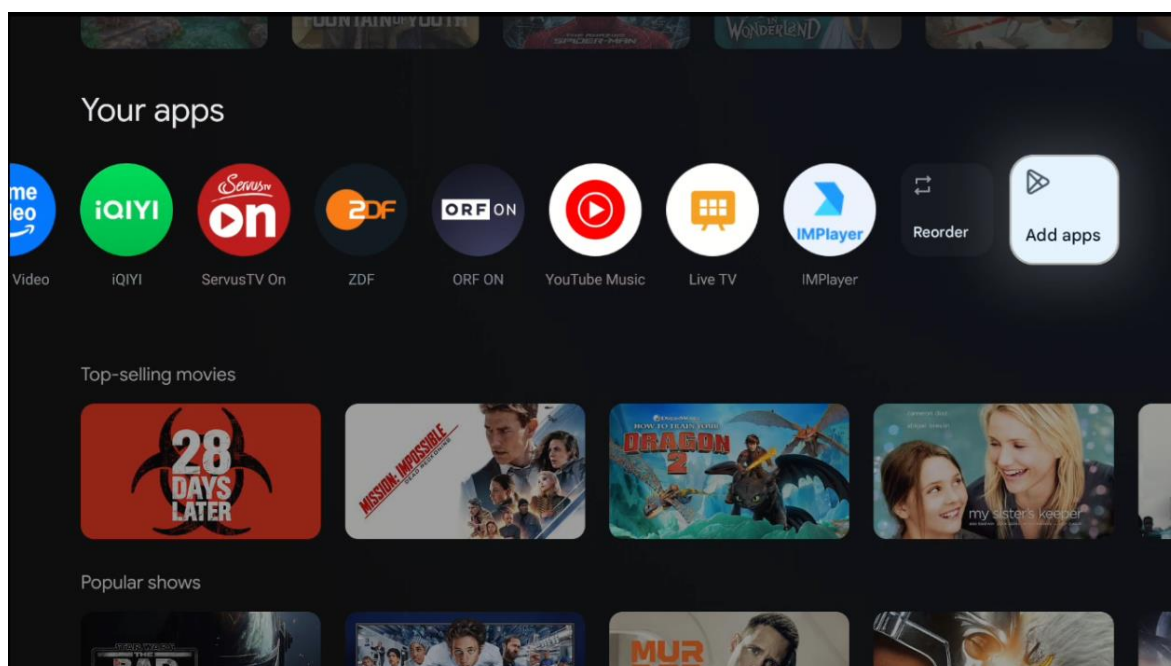


Pe penultima și ultima poziție din acest rând veți găsi casete cu opțiunile "Reordonare" și "Adăugare aplicații". Selectați aceste opțiuni de funcție pentru a reordona aplicațiile din acest rând sau pentru a adăuga o nouă aplicație la acest rând de aplicații favorite.

Mai jos pe ecranul de pornire, veți găsi canale suplimentare afișate în funcție de gen sau de categoria conținutului de streaming.

Notă: Aplicațiile prezentate în imagine sunt doar în scop ilustrativ și pot varia în funcție de țara de instalare


6.2 Contul Google

Navigați la pictograma profilului dvs. din colțul din stânga sus și apăsați **OK**. Evidențiați pictograma profil și apăsați **OK**. Aici puteți să vă modificați setările profilului, să adăugați un cont Google nou sau să gestionați conturile deja existente.

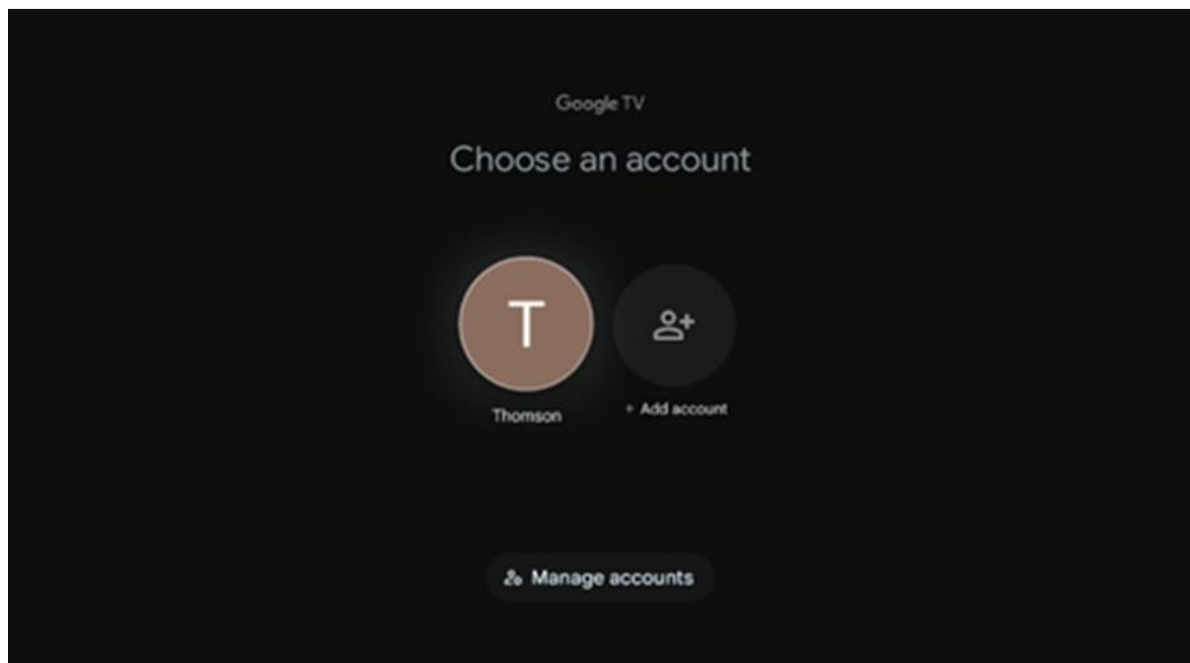

6.3 Aplicații

Selectați fila Aplicații din ecranul de pornire pentru a afișa aplicațiile instalate pe televizor. Evidențiați o bară de căutare pentru a tasta numele unei aplicații pe care doriți să o instalați din Google Play Store.

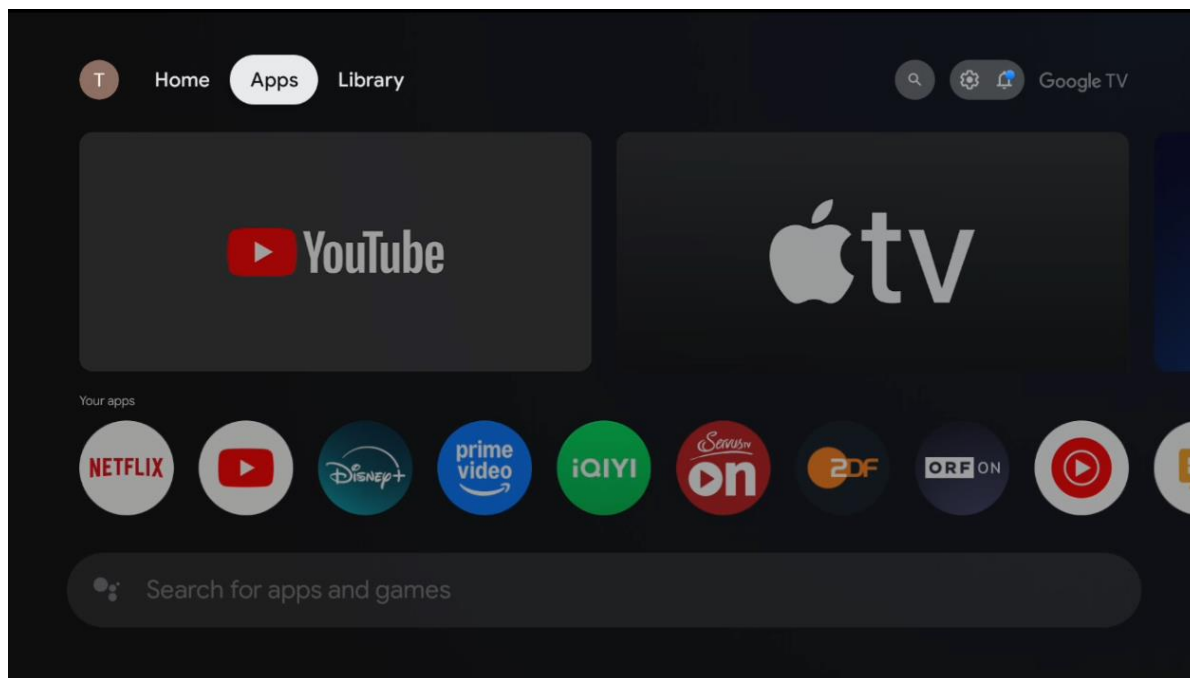


Notă: Unele aplicații funcționează numai în propria rețea. Aceste aplicații nu sunt servicii de internet deschise, ci doar soluții in-house pentru mai multe televizoare din aceeași gospodărie. Prin urmare, funcționarea acestor aplicații poate fi determinată de televizorul IP sau de operatorul rețelei dvs.

Unele aplicații sunt disponibile pentru descărcare în funcție de geolocație. Acest lucru înseamnă că aplicațiile dependente de Geo-Localizare sunt disponibile numai în magazinul Google Play în conformitate cu regulile de Geo-Localizare și nu pot fi descărcate și instalate în diferite țări


Unele aplicații care sunt disponibile pentru dispozitive mobile, cum ar fi telefoane mobile și tablete, din motive legale nu sunt disponibile pentru descărcare pe dispozitivele Google TV.

6.4 Bibliotecă

Selectați fila Bibliotecă din ecranul de pornire pentru a reda conținutul de streaming pe care l-ați achiziționat sau închiriat deja pe televizor sau pe dispozitive mobile, cum ar fi telefonul mobil sau tableta, utilizând contul Google.

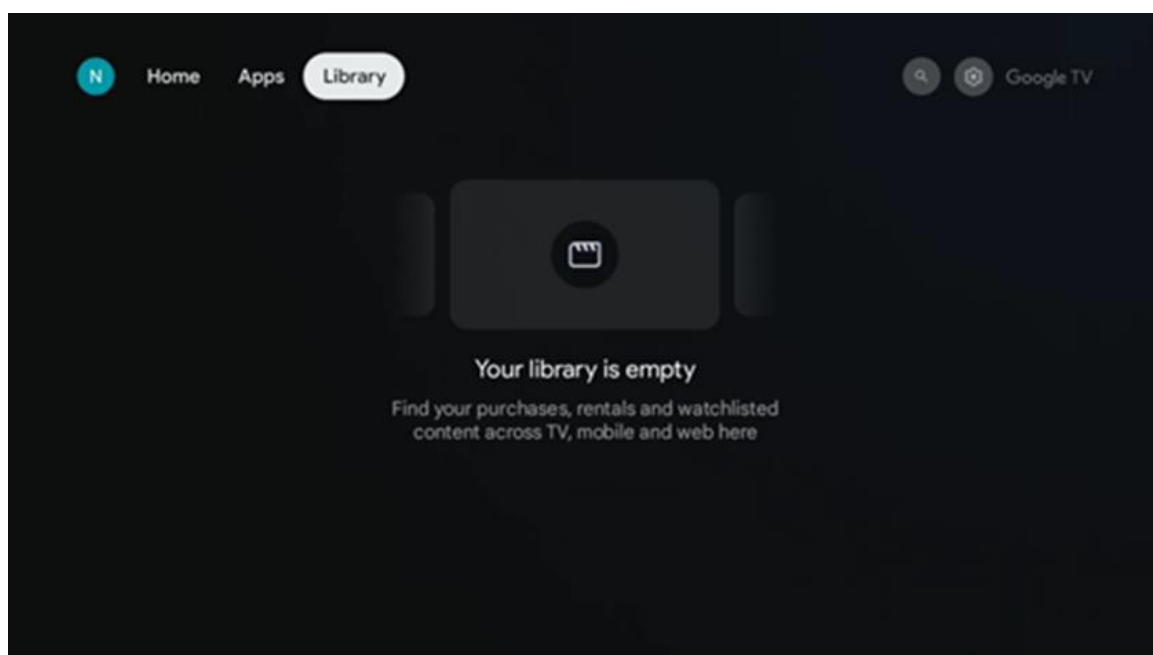


6.5 Câmpul de căutare Google TV

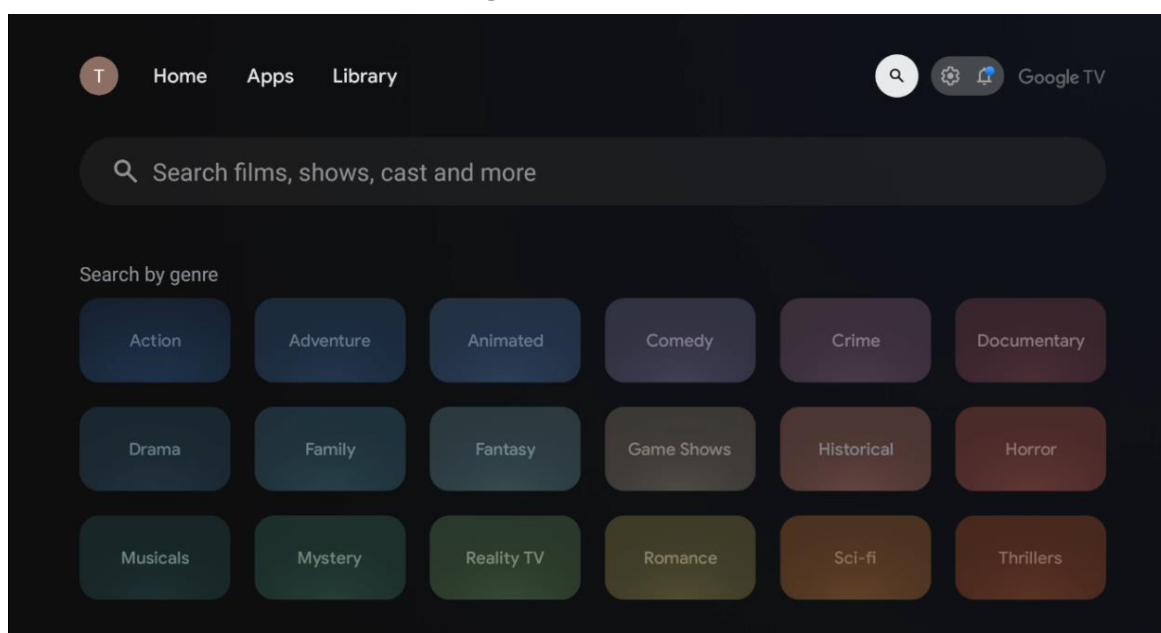

Instrumentele de căutare sunt amplasate în partea din stânga sus a ecranului. Puteți introduce un cuvânt pentru a începe o căutare utilizând tastatura virtuală sau puteți încerca căutarea vocală utilizând microfonul încorporat în telecomandă. Deplasați focalizarea la opțiunea dorită și apăsați **OK** pentru a continua.

Căutare vocală - Apăsați pictograma microfon pentru a porni funcția de căutare vocală. Câmpul de căutare vocală Google apare în partea de sus a ecranului. Adresați întrebarea dvs. către Google, iar televizorul vă va răspunde. Pentru termenii de căutare locali, este important ca limba Meniu a televizorului să fie setată la limba locală.

Căutare tastatură - Selectați bara de căutare și apăsați **OK**. Tastatura virtuală Google va apărea pe ecran. Tastați întrebarea la care doriți să vi se răspundă.

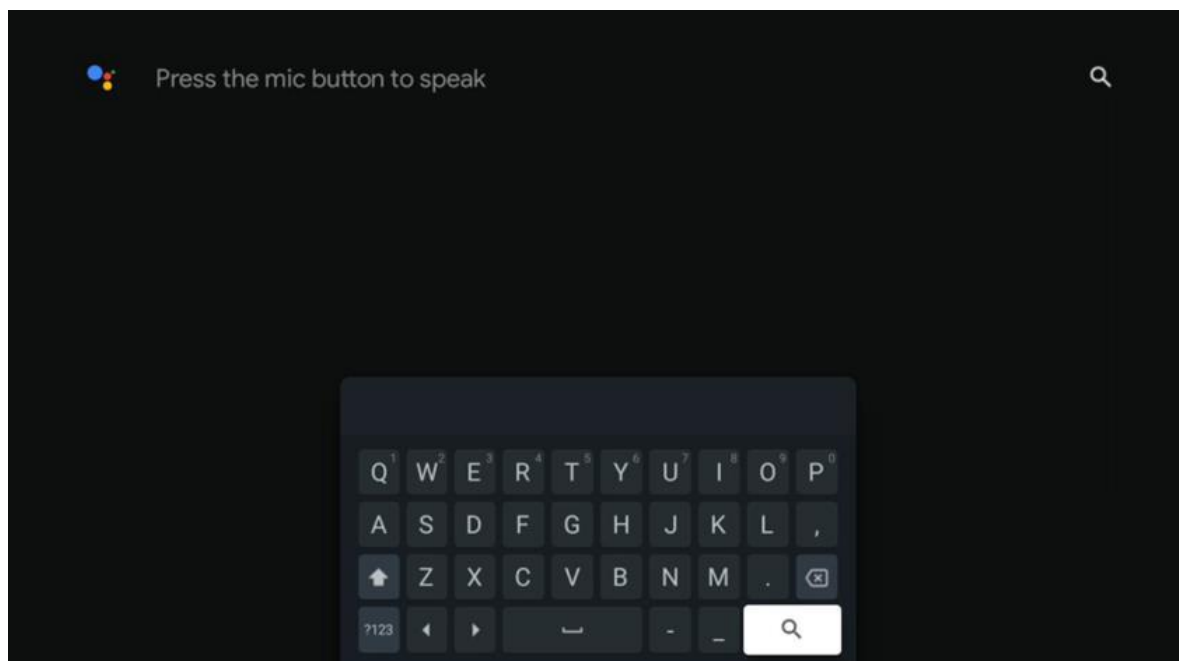


6.6 Notificare

Butonul Notificare apare numai atunci când există una sau mai multe notificări necitite. Pentru a le verifica, vă rugăm, navigați la pictograma Setări, submeniul va fi deschis. În partea de jos a submeniului, veți putea găsi toate cele mai recente notificări.

7. Setări


Pentru a intra în lista completă a setărilor disponibile, vă rugăm să intrați în Ecranul de pornire, apăsând butonul (pictograma) **Acasă**, și să navigați până la pictograma (pictograma) **Setări** din colțul din dreapta sus.

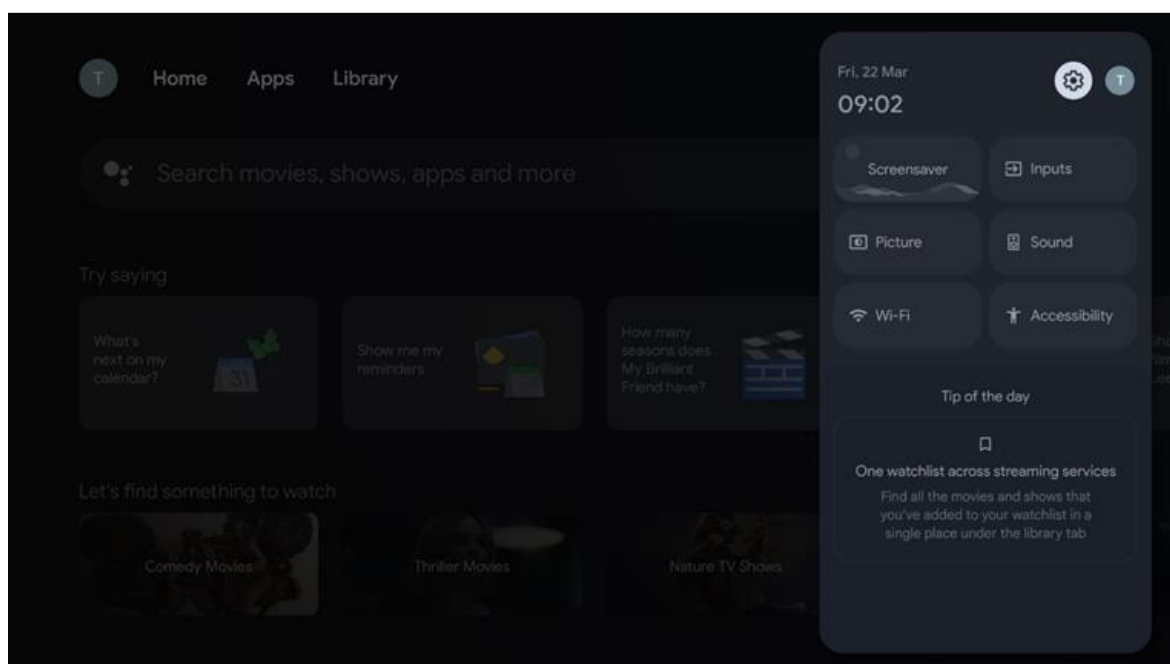

Puteți intra în setările sistemului prin apăsarea butonului **Settings** de pe telecomandă.

7.1 Intrări

Aici veți găsi informații despre dispozitivele conectate la intrarea HDMI a Thomson PG35B și opțiunile de funcționare HDMI-CEC.

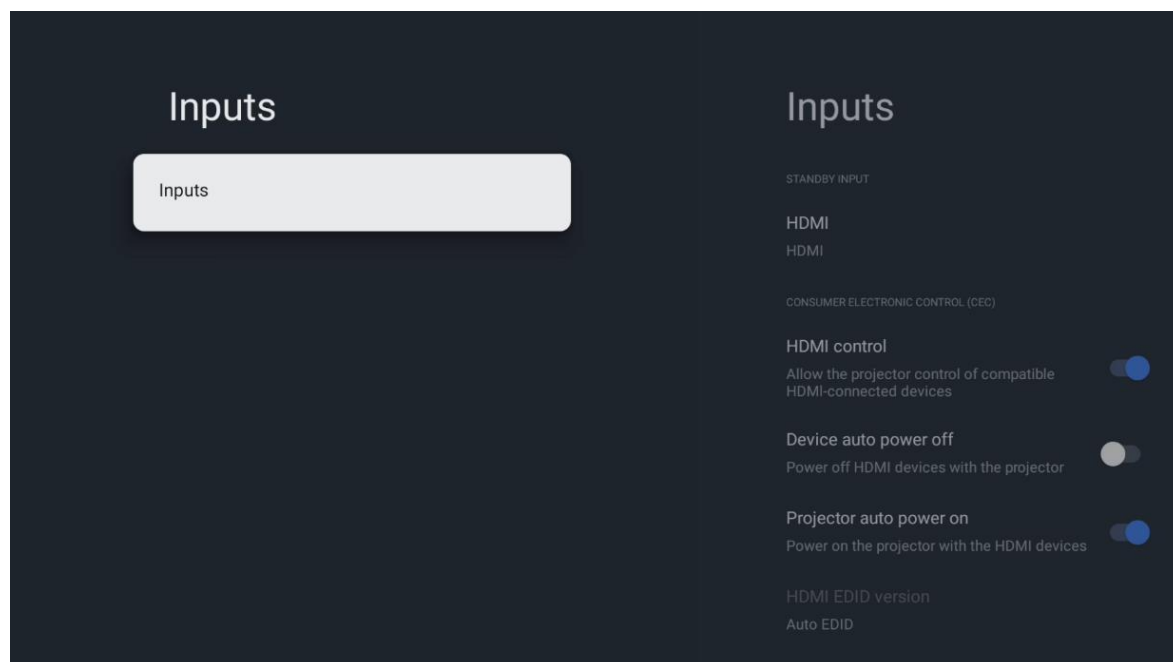

Intrare conectată: Vizualizați dispozitivele listate conectate la conexiunea HDMI a proiectorului dumneavoastră. Puteți redenumi conexiunea sau puteți atribui un nume de dispozitiv individual pentru o conexiune specifică.

Intrări în așteptare: Vizualizați o listă a intrărilor HDMI disponibile.

Intrare neconectată: Vizualizați conexiunile la care nu este conectat niciun dispozitiv.

Controlul electronic al consumatorului (CEC)

Cu funcția CEC a proiectorului Thomson PG35B, puteți opera un dispozitiv conectat cu telecomanda proiectorului. Această funcție utilizează HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să suporte HDMI CEC și trebuie să se refere la o conexiune HDMI.

Proiectorul este livrat cu funcția CEC activată. Asigurați-vă că toate setările CEC sunt configurate corect pe dispozitivul CEC conectat. Funcția CEC are denumiri diferite pe diverse dispozitive. Este posibil ca funcția CEC să nu funcționeze cu toate dispozitivele. Dacă conectați un dispozitiv cu suport HDMI CEC la proiector, sursa de intrare HDMI aferentă va fi redenumită cu numele dispozitivului conectat.

Pentru a opera dispozitivul CEC conectat, selectați sursa de intrare HDMI aferentă din meniul Intrare din Ecranul de pornire. Sau apăsați butonul **Intrare** și selectați sursa de intrare aferentă din listă. Pentru a încheia această operațiune și a controla din nou proiectorul prin intermediul telecomenzii, apăsați butonul **Acasă** de pe telecomandă.

Telecomanda proiectorului este automat capabilă să controleze dispozitivul odată ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Cu toate acestea, nu toate butoanele vor fi transmise către dispozitiv. Numai dispozitivele care acceptă funcția CEC Remote Control vor răspunde la telecomanda proiectorului.

Control HDMI Pornit/Oprit: Permiteți proiectorului să controleze dispozitivele HDMI.

Opreire automată dispozitiv: Opriți dispozitivele HDMI împreună cu proiectorul.

Pornire automată proiector: Porniți televizorul cu dispozitivul HDMI.

Listă dispozitive CEC: Vizualizați dispozitivele care acceptă funcția HDMI și sunt conectate la televizor.

7.2 Proiector


7.2.1 Focalizare

Focalizare automată: Prin selectarea acestui element de meniu, proiectorul dvs. își va regla automat obiectivul pentru a vă oferi cea mai bună calitate a imaginii pe suprafața proiectată.

Notă: Eficiența focalizării automate depinde de lumina din jur și de suprafața proiectată.

Focalizare manuală: Prin selectarea focalizării manuale, veți putea să reglați singur focalizarea obiectivului în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți introduce ajustarea manuală făcând clic pe butonul **OK** și în procesul de focalizare automată, atunci când apare o notificare corespunzătoare.

Avansat: Aici puteți activa/dezactiva focalizarea automată la pornire, ceea ce este recomandat dacă a fost efectuată configurarea manuală preferată. Și puteți activa/dezactiva focalizarea automată după mutare.

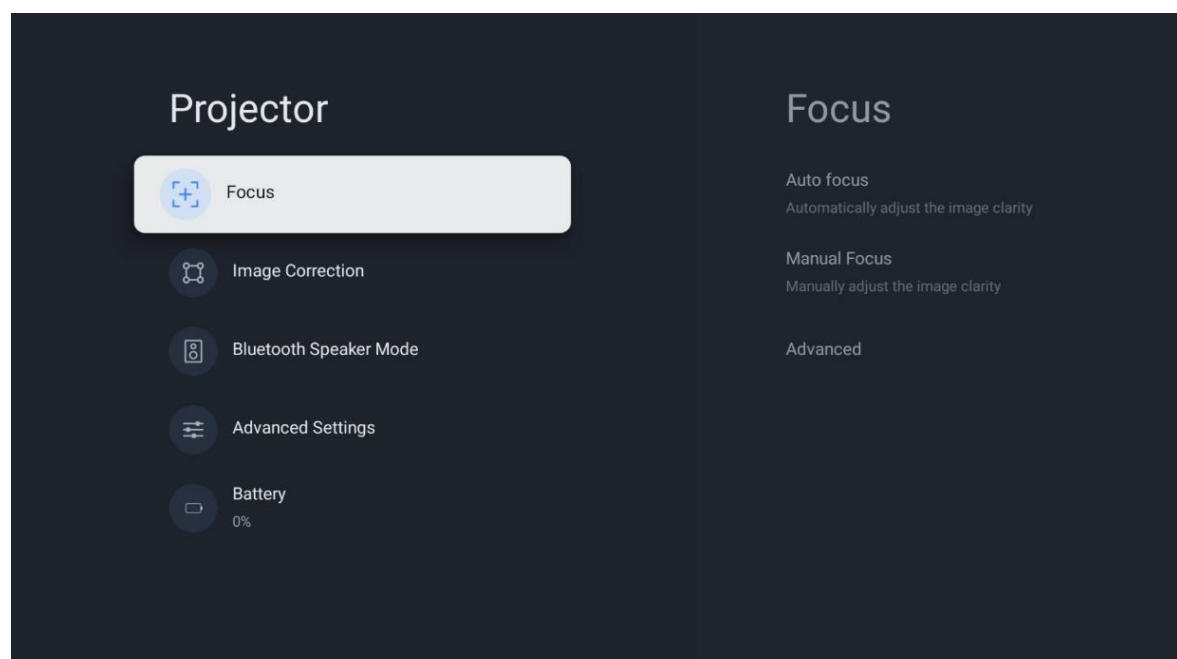

7.2.2 Corecția imaginii


Corecție automată a trapezului: Corectează automat alinierea imaginii pentru un afișaj dreptunghiular.

Corecție manuală a trapezului: Reglați manual imaginea în funcție de preferințele dvs. Puteți intra în reglarea manuală apăsând butonul **OK** în timpul corecției trapezului automat.

Zoom & Shift: Modificați proporțional dimensiunea ecranului. Raportul de aspect al ecranului va rămâne același ca 16:9. Când dimensiunea ecranului este mai mică de 100%, atunci este disponibilă re poziționarea imaginii proiectate.

Resetare la imaginea implicită: Resetați toate ajustările imaginii și efectuați corecția trapezoidală automată.

Avansat: Aici puteți activa/dezactiva corecția trapezoidală automată la pornire, care este recomandată dacă a fost efectuată configurarea manuală preferată. Și puteți activa/dezactiva corecția automată a trapezului după mutare.

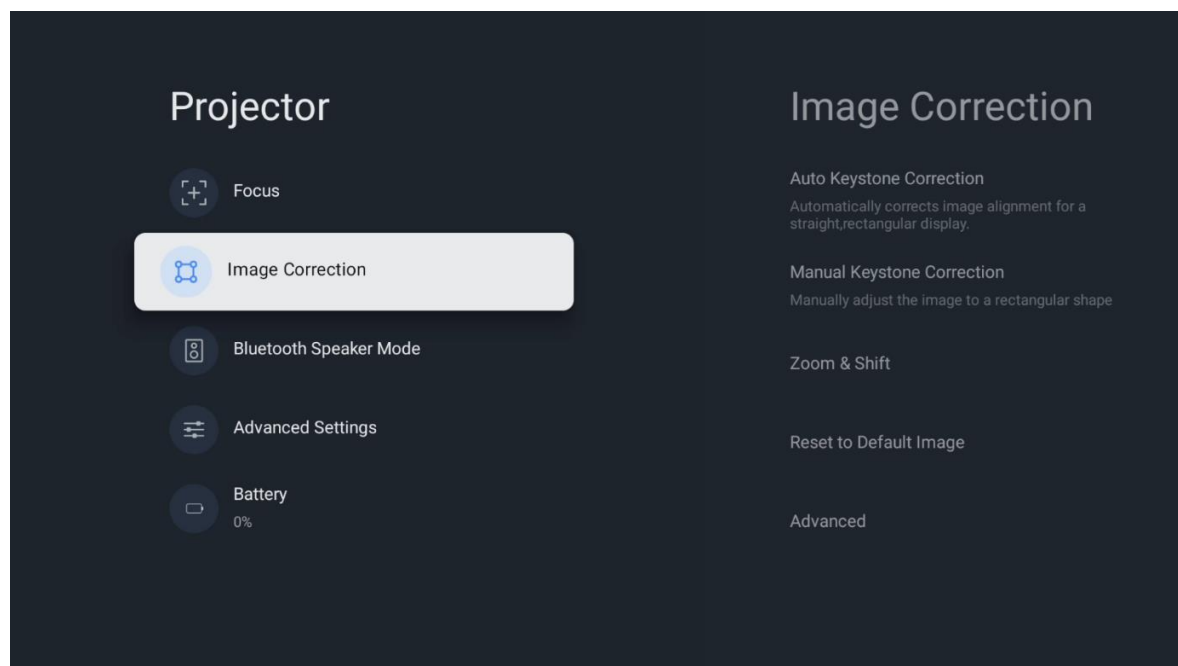

7.2.3 Modul difuzor Bluetooth

Atunci când este selectat Bluetooth Speaker Mode (Mod difuzor Bluetooth), va apărea ecranul cu instrucțiuni și numele dispozitivului. Accesați setările Bluetooth de pe un dispozitiv pe care doriți să îl conectați la proiector.

Când dispozitivul dvs. este conectat la Thomson PG35B în modul Difuzor Bluetooth, ar trebui să auziți "Conexiune Bluetooth reușită" ca o confirmare. După aceea, puteți utiliza proiectorul ca difuzor pentru a asculta muzică.

Pentru a ieși din Modul difuzor Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul **Înapoi** de pe telecomanda proiectorului timp de 2 secunde. Apoi proiectorul ar trebui să revină la modul Google TV.




7.2.4 Setări avansate

Mod proiecție: Selectați un mod de proiecție, care afectează modul în care vedeți ecranul de proiecție în funcție de poziția și montarea proiectorului.


Telecomandă: Aici sunt afișate nivelul bateriei și versiunea software a telecomenzii.

Calibrare senzor: Calibrează automat senzorul din Thomson PG35B pentru a afișa cea mai bună calitate posibilă pe suprafața proiectată.

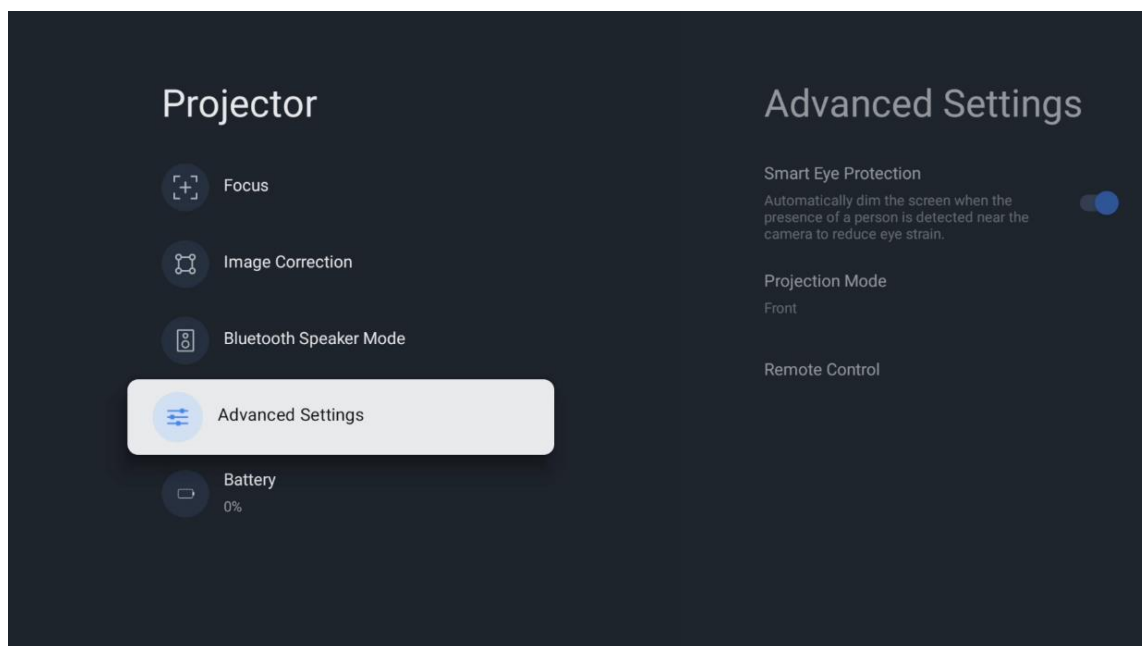


7.2.5 Baterie

Indicatorul nivelului bateriei proiectorului Thomson PG35B.

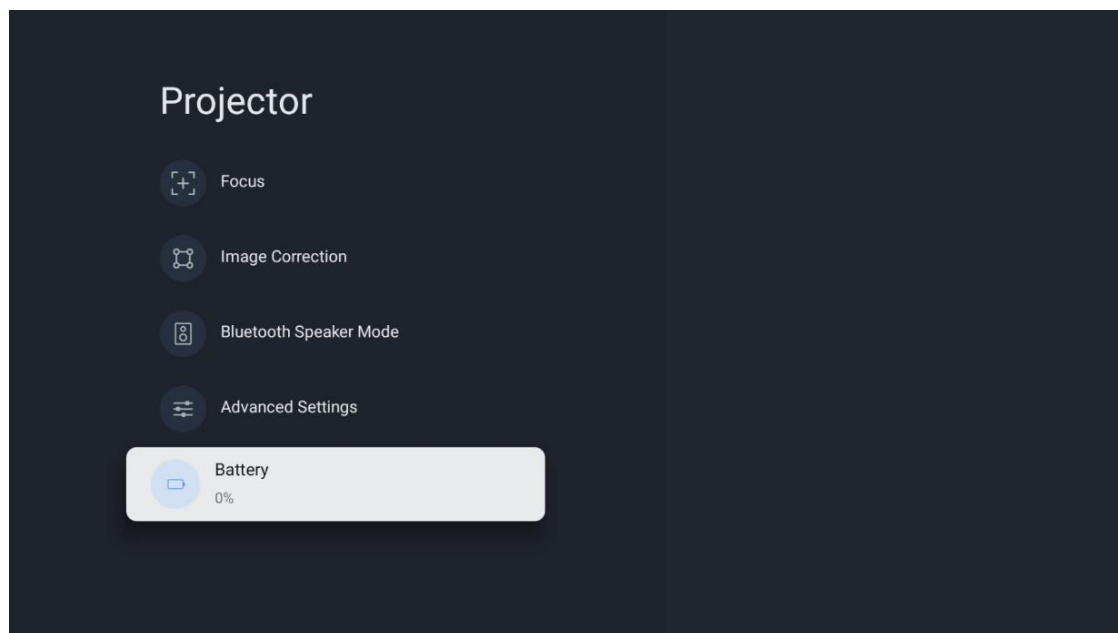

7.3 Afișaj și sunet

Reglați setările de imagine, ecran, sunet și ieșire audio.

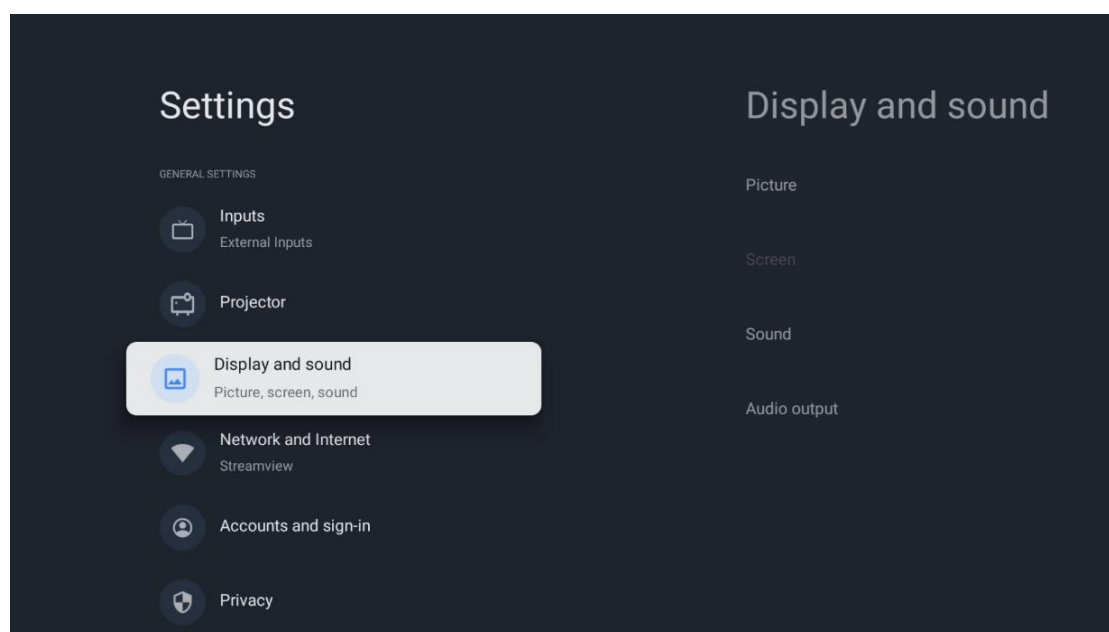

7.3.1 Imagine


Luminozitate: Selectați modul de luminozitate dintre Standard, ECO, Personalizat și Auto.

Rețineți că în modul ECO proiectorul consumă cea mai mică cantitate de baterie. Vă recomandăm să utilizați modul Auto, care ajustează luminozitatea în funcție de lumina din jur.

Mod imagine: Selectați dintre presetările Standard, Vivid, Film și Joc. De asemenea, puteți selecta Personalizat și ajusta calitatea imaginii în funcție de preferințele dvs. Recomandăm utilizarea setărilor Custom de către utilizatorii avansați.

Mod joc: Reglați calitatea imaginii și capacitatea de reacție a proiecției pentru cea mai bună experiență de joc. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când intrarea HDMI este conectată și activă.

Resetare la setările implicite: Resetează toate setările de imagine la valorile implicite.

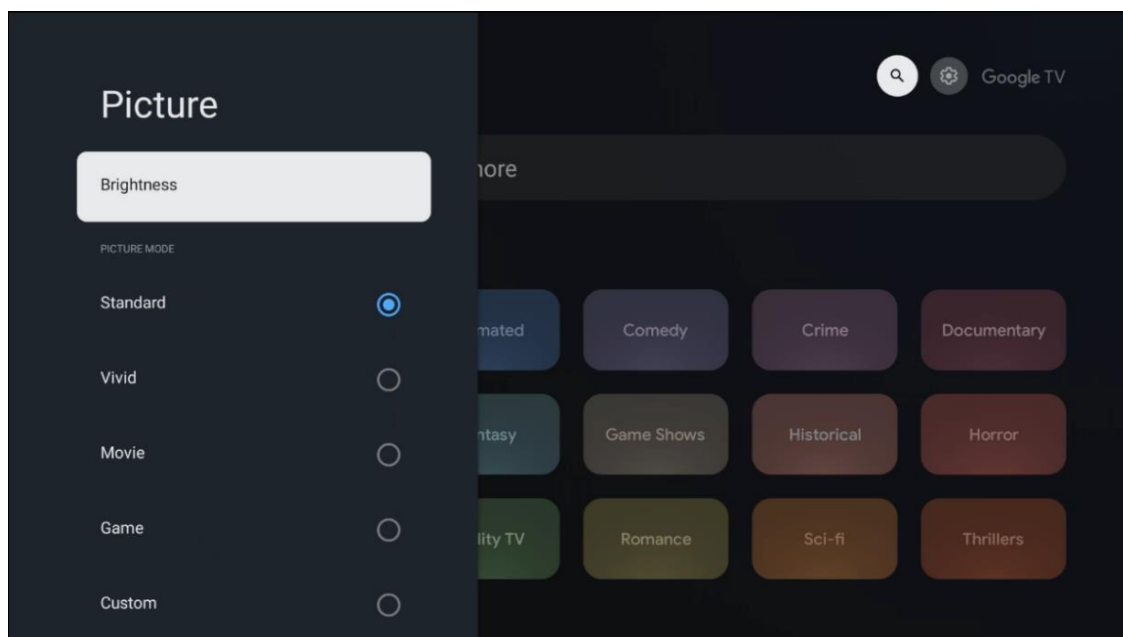


7.3.2 Sunet

Mod sunet: Selectați între presetările Standard, Film, Muzică și Sport ale sunetului.

Sunete sistem: Activați/dezactivați sunetele sistemului, inclusiv atunci când navigați în meniu sau când primiți notificări.


Setări expert: Cu controlul automat al volumului, puteți seta proiectorul să niveleze automat diferențele bruște de volum, de exemplu ceea ce se întâmplă la începutul reclamelor sau atunci când schimbați aplicațiile. Selectați această opțiune și apăsați butonul **OK** pentru a o activa sau dezactiva.

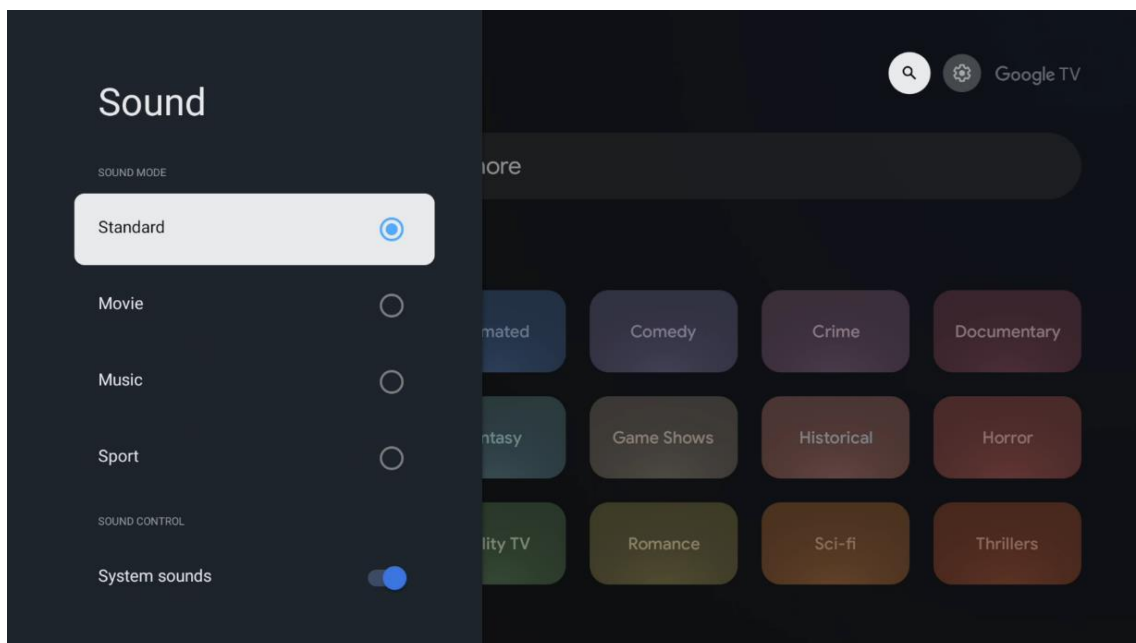

7.3.3 Ieșire audio


Ieșire digitală: Setați preferința de ieșire a sunetului digital. Sunt disponibile opțiunile Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus și Dolby Digital. Evidențiați opțiunea preferată și apăsați **OK** pentru a seta.

Întârziere ieșire digitală: Aici puteți regla întârzierea valorii întârzierii SPDIF.

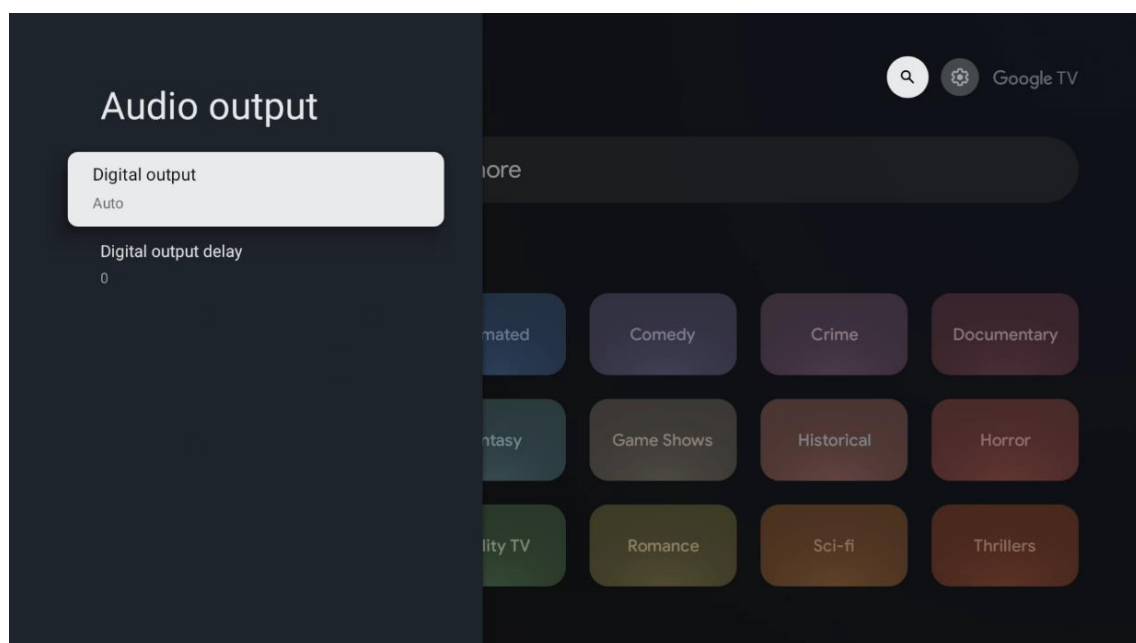

7.4 Rețea și internet

Puteți configura setările de rețea ale televizorului dvs. utilizând opțiunile din acest meniu.

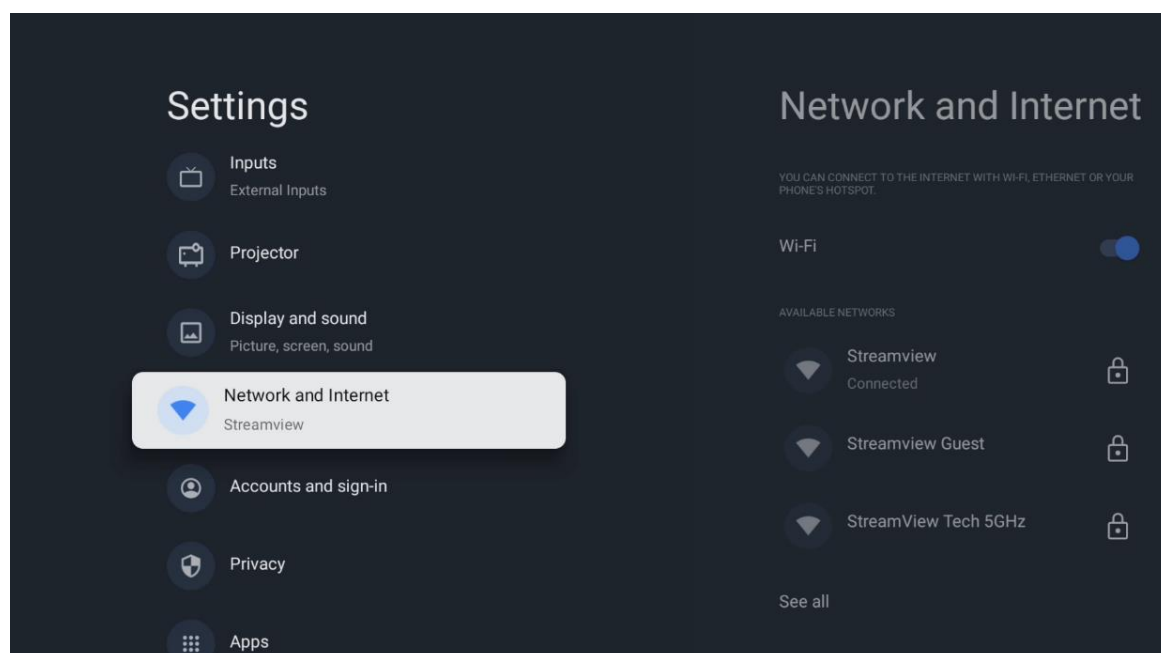

7.4.1 Wi-Fi Pornit/Oprit

Activați sau dezactivați funcția LAN fără fir (WLAN).

7.4.2 Alegeți rețelele disponibile

Atunci când funcția Wi-Fi este activată, rețelele wireless disponibile vor fi listate. Evidențiați **See all** și apăsați **OK** pentru a vedea toate rețelele. Selectați una și apăsați **OK** pentru conectare. Este posibil să vi se solicite să introduceți o parolă pentru a vă conecta la rețeaua selectată, în cazul în care rețeaua este protejată prin parolă.

7.4.3 Alte opțiuni

Add new network (Adăugare rețea nouă): Adăugați rețele cu SSID-uri ascunse.

Economizor de date: Reglează automat calitatea video pentru a utiliza mai puține date mobile. Va monitoriza și va limita traficul de rețea.

Utilizarea datelor și alerte: Afișează cantitatea de date utilizată pe zi și vă permite să setați alerte de date.

Scanare întotdeauna disponibilă: Puteți lăsa serviciul de localizare și alte aplicații să scaneze pentru rețele, chiar și atunci când funcția Wi-Fi este dezactivată. Apăsați OK pentru a o activa și dezactiva.

7.4.4 Ethernet

Conectat / Neconectat: Afișează starea conexiunii la internet prin Ethernet, adresele IP și MAC.

Setări proxy: Setați manual un proxy HTTP pentru browser. Acest proxy nu poate fi utilizat de alte aplicații.

Setări IP: Configurați setările IP ale televizorului.

7.4.5 Altele

Politica de confidențialitate a rețelei: Citiți despre politica de confidențialitate a rețelei și acceptați-o sau refuzați-o.

Wake configs:

WoW: Activați și dezactivați funcția Wake on WLAN. Această funcție vă permite să porniți sau să treziți televizorul prin intermediul rețelei fără fir.


WoL: Activați și dezactivați funcția Wake on LAN. Această funcție vă permite să porniți sau să treziți televizorul prin rețea.

7.5 Conturi și conectare

Cont Google TV: Această opțiune va fi disponibilă dacă v-ați conectat la contul Google. Puteți să vă blocați preferințele contului, să vă configurați preferințele de sincronizare a datelor, să vă gestionați plățile și achizițiile, să ajustați setările Google Assistant, să activați modul Apps-only și să eliminați contul de pe televizor.


Adăugați cont: Adăugați un cont nou prin conectarea la acesta.

Adăugați un copil: Adăugați un cont pentru copii cu protecție parentală.

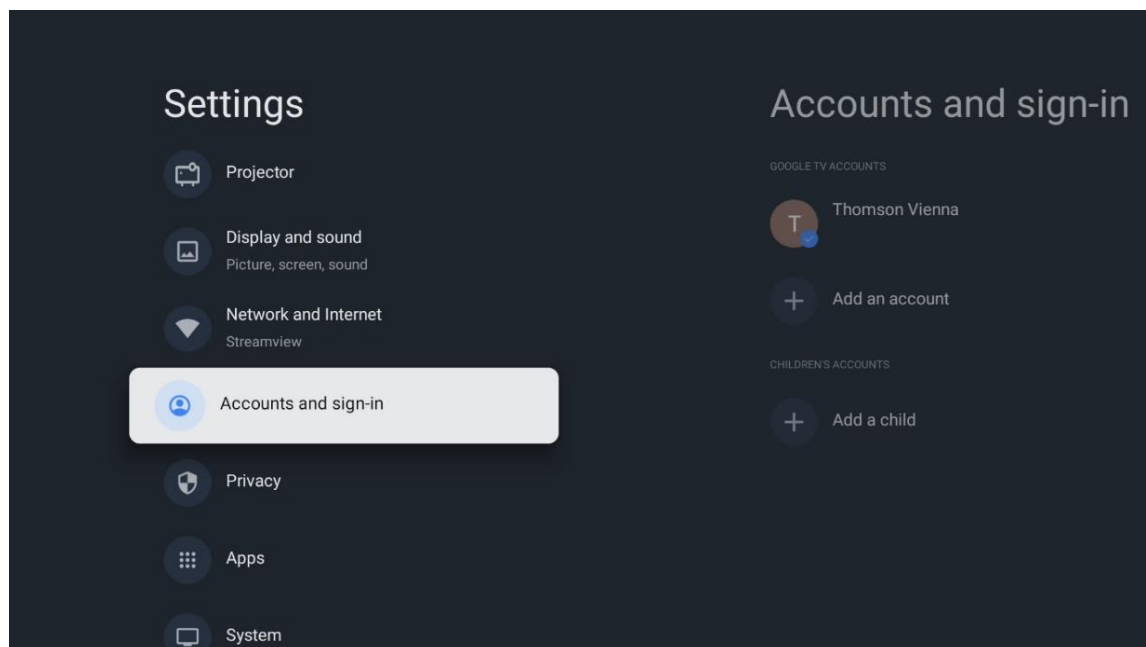

7.6 Confidențialitate

Modificați și ajustați setările de confidențialitate și permisiunile aplicațiilor.

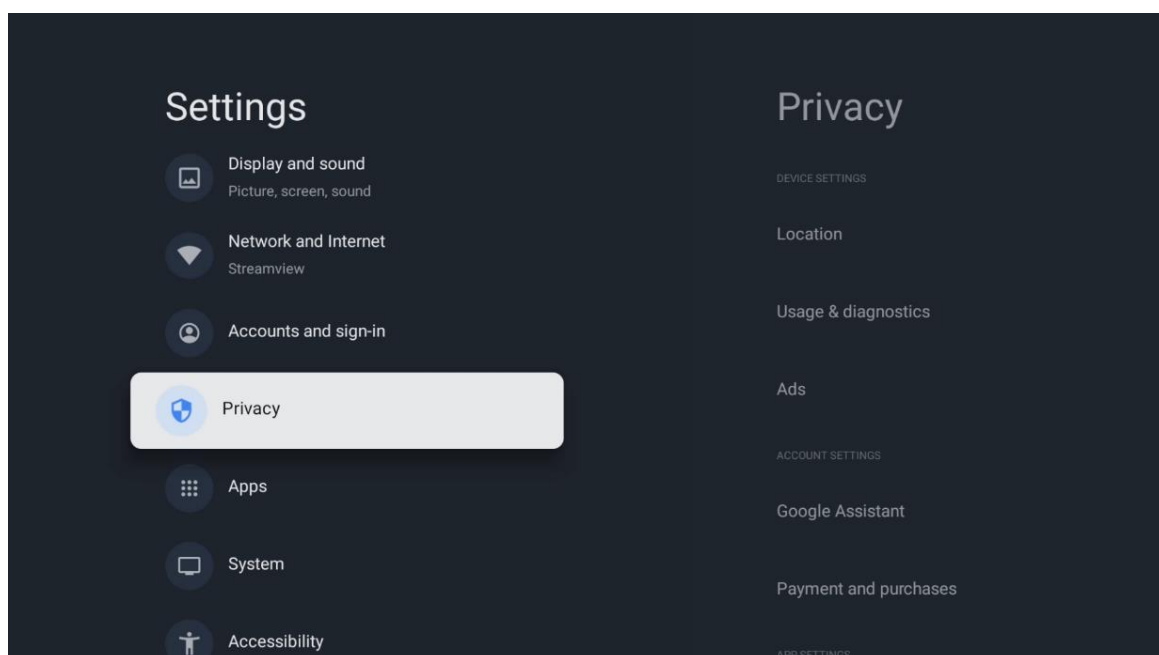

Setări dispozitiv:

- **Locație:** Selectați dacă Google poate colecta date de localizare în funcție de Wi-Fi-ul dvs. Este important să furnizați Google locația dvs. deoarece instalarea multor aplicații depinde de Geo-localizare. Instalarea anumitor aplicații de streaming este posibilă numai în funcție de regulile de geo-localizare.
- **Utilizare și diagnosticare:** Trimiteți automat informații de diagnosticare către Google.
- **Anunțuri:** Selectați dacă Google are permisiunea de a colecta date de utilizare și de diagnosticare și de a vă promova anunțuri personalizate.

Setări cont:

- **Google Assistant:** Selectați contul dvs. activ, vizualizați permisiunile, selectați aplicațiile care trebuie incluse în rezultatele căutării, activați filtrul de căutare securizat și vizualizați licențele open-source.
- **Plăți și achiziții:** Configurați setările pentru plăți și achiziții Google.


Setări aplicații:

- **Acces special la aplicații:** Selectați aplicațiile care pot avea acces la informațiile dvs. și care au acces special.
- **Securitate și restricții:** Puteți utiliza opțiunile din acest meniu pentru a permite sau restricționa instalarea de aplicații din alte surse decât Magazinul Google Play. Setări opțiunile

astfel încât proiectorul dvs. să nu permită sau să avertizeze împotriva instalării de aplicații care ar putea cauza probleme grave.

7.6 Aplicații

Utilizați opțiunile din acest meniu pentru a gestiona aplicațiile instalate pe proiector.

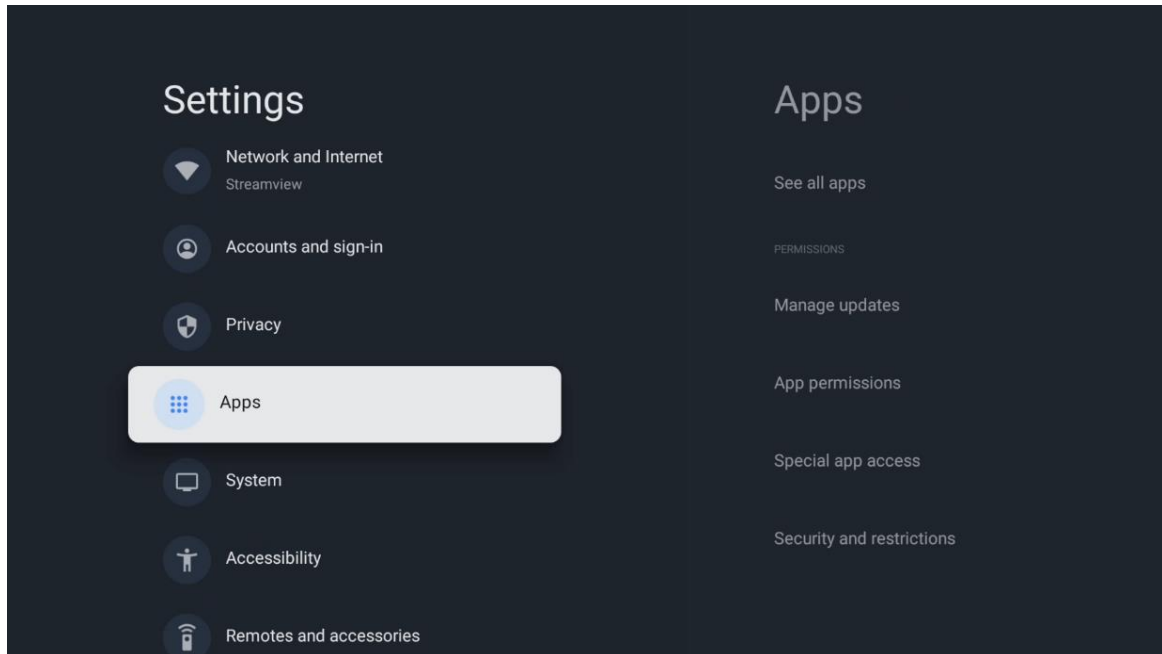


Aplicații deschise recent: Aplicațiile deschise recent sunt afișate aici.

Vezi toate aplicațiile: Selectați Vezi toate aplicațiile și apăsați **OK** pentru a afișa o listă completă a tuturor aplicațiilor instalate pe Thomson PG35B. De asemenea, veți putea vedea spațiul de stocare ocupat de fiecare aplicație. De aici puteți verifica versiunile aplicațiilor, puteți porni sau opri forțat funcționarea acestora, puteți dezinstala aplicațiile descărcate, puteți verifica permisiunile și le puteți activa sau dezactiva, puteți gestiona notificările, puteți șterge datele și memoria cache și multe altele. Pur și simplu evidențiați o aplicație și apăsați **OK** pentru a accesa opțiunile disponibile.

Permișiuni: Gestionați permisiunile și alte câteva caracteristici ale aplicațiilor.

- **Permișiuni pentru aplicații:** Aplicațiile vor fi sortate în funcție de categoria tipului de permisiune. Puteți activa/dezactiva permisiunile pentru aplicații din cadrul acestor categorii.
- **Acces la aplicații speciale:** Configurați caracteristicile aplicației și permisiunile speciale.
- **Securitate și restricții:** Folosind opțiunile din acest meniu, puteți permite sau restricționa instalarea aplicațiilor din alte surse decât Magazinul Google Play. Setati proiectorul să nu permită sau să avertizeze înainte de instalarea aplicațiilor care pot provoca daune.


7.7 Sistem

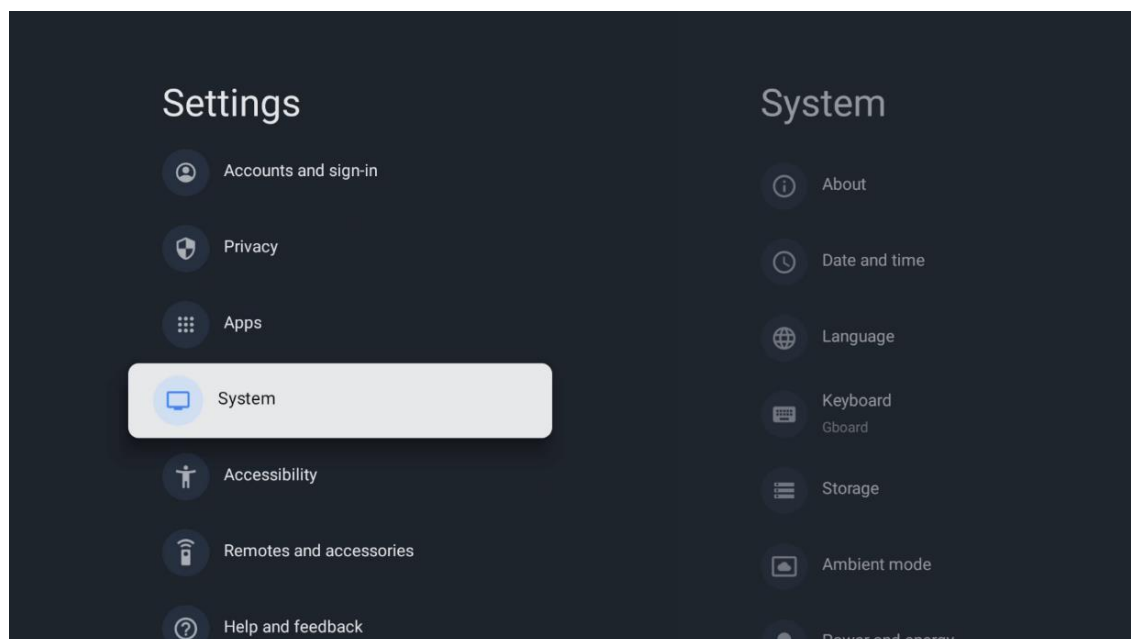

7.7.1 Despre


Aici puteți găsi informații hardware și software despre proiectorul dvs. precum și sistemul de operare Android și versiunea ESN Netflix.

- **Actualizare sistem:** Selectați această opțiune de meniu și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a verifica dacă este disponibilă o actualizare software pentru proiectorul dvs.
- **Nume dispozitiv:** Selectați această opțiune de meniu și apăsați **OK** pe telecomandă pentru a schimba numele sau pentru a atribui un nume personalizat proiectorului dvs. Acest lucru este important deoarece proiectorul dvs. trebuie să fie identificat corect în rețeaua dvs. sau atunci când efectuați funcția Google Cast.
- **Resetare:** Selectați această opțiune de meniu pentru a reseta proiectorul la setările din fabrică și pentru a-l reinstala.
- **Stare:** În acest Meniu veți găsi informațiile hardware ale proiectorului dvs. cum ar fi adresa IP, adresa MAC, adresa Bluetooth, numărul de serie și Uptime.
- **Informații legale:** În acest meniu veți găsi informațiile legale ale proiectorului dumneavoastră.
- **Model:** Vă arată modelul proiectorului dumneavoastră.
- **Versiunea sistemului de operare Android TV:** Vă arată ce versiune a sistemului de operare este instalată în proiectorul dumneavoastră.
- **Nivelul patch-ului de securitate Android TV OS:** Afișează data patch-ului de securitate instalat în proiectorul dvs.

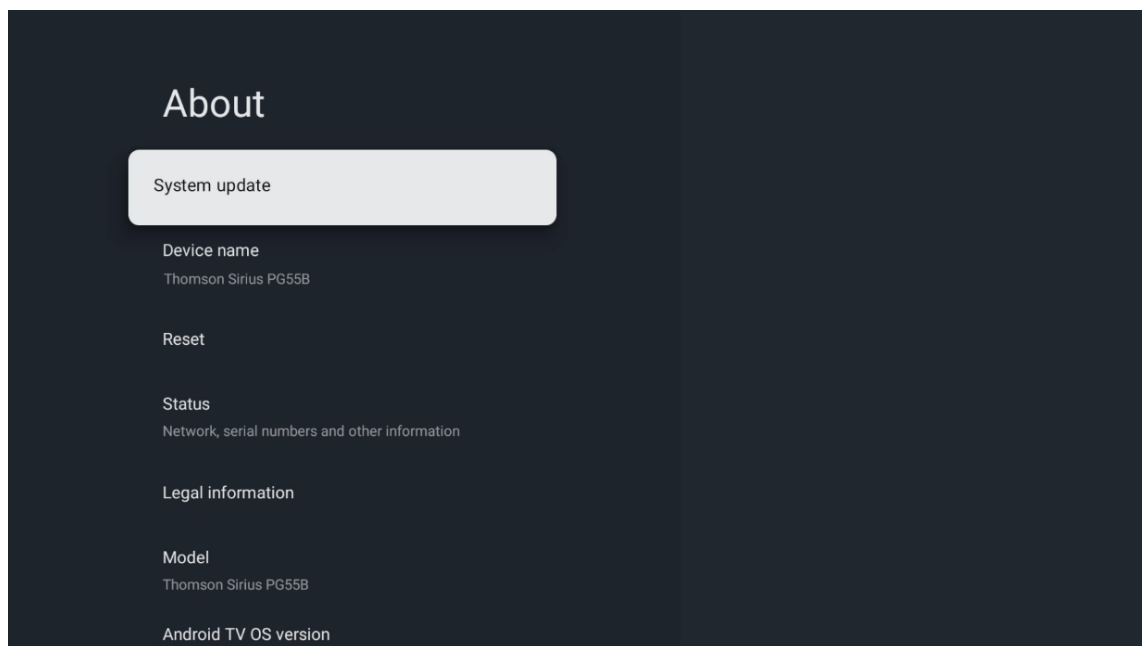


7.7.2 Data și ora

Setați data și ora pe proiectorul dvs. Puteți avea aceste date actualizate automat prin rețea. Setați-le în funcție de mediul și preferințele dumneavoastră. Dezactivați opțiunea Automatic date & Time dacă doriți să modificați manual data sau ora. Apoi setați opțiunile dată, oră, fus orar și format oră.

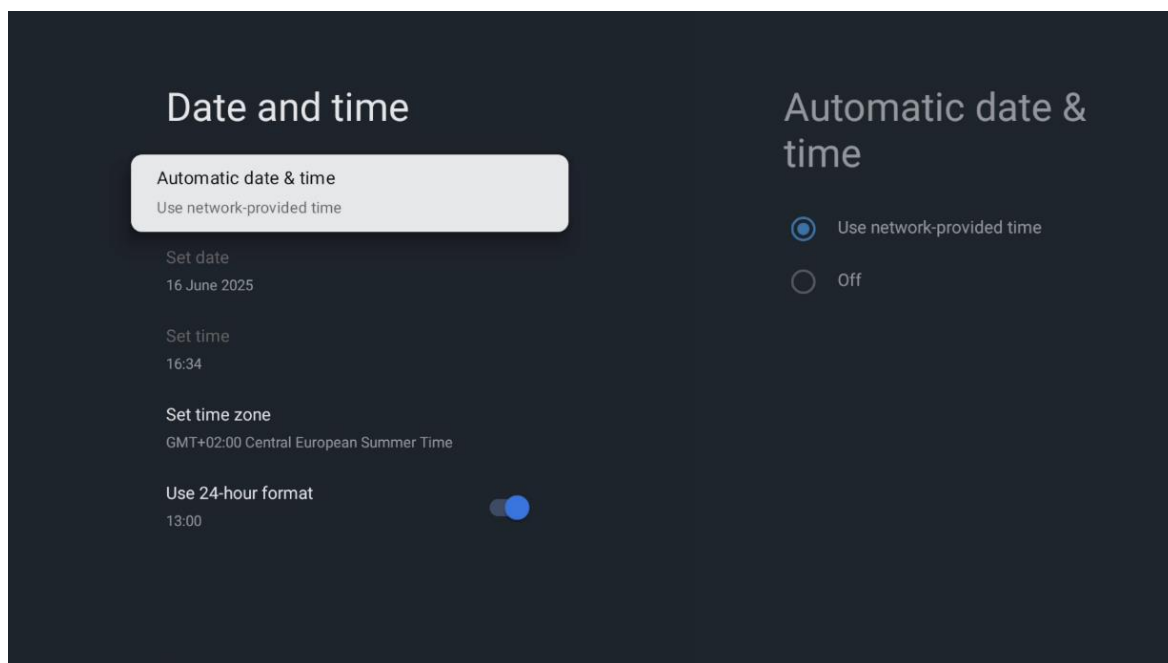


7.7.3 Limbă

Setați limba Meniu a proiectorului.

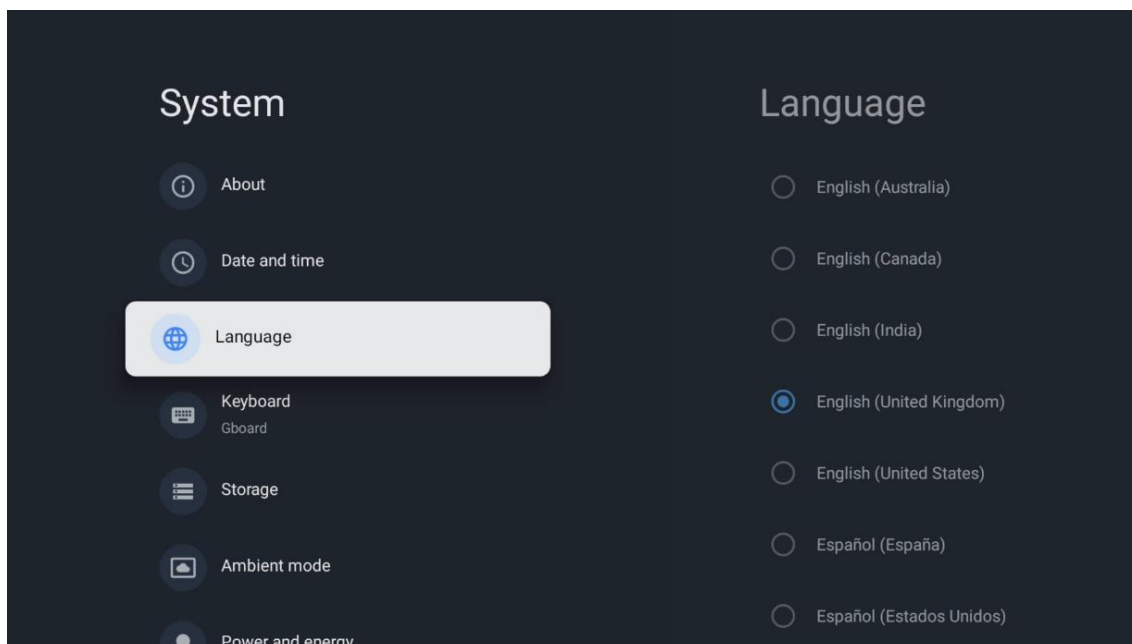


7.7.4 Tastatură

Selectați tipul tastaturii virtuale și gestionați setările tastaturii.

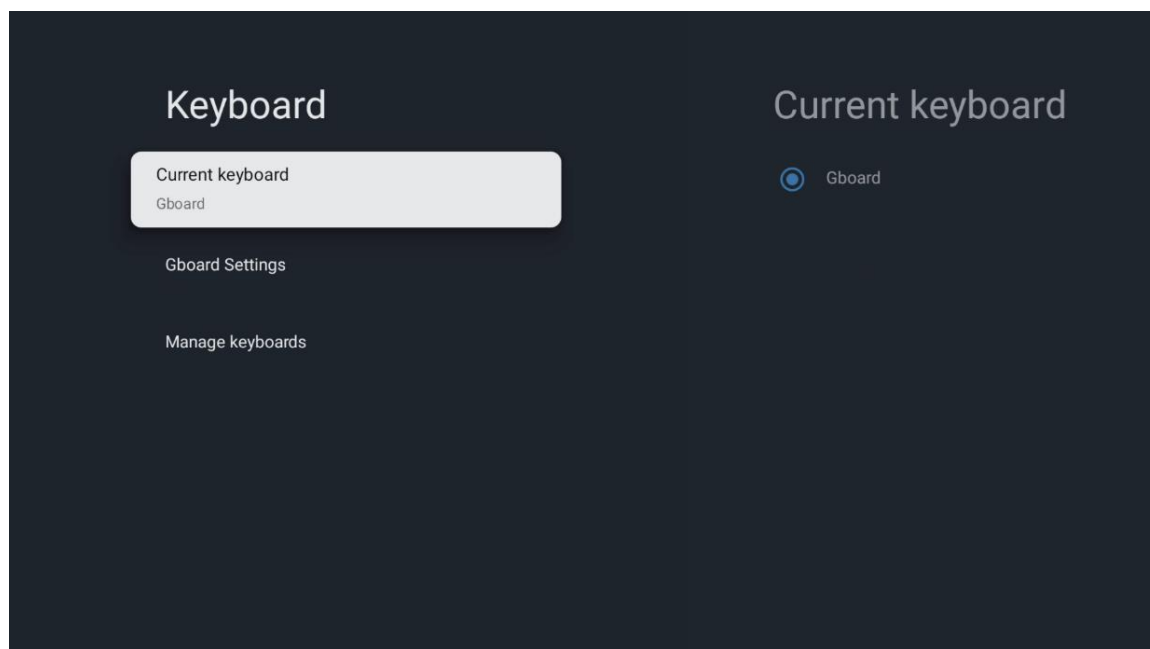

7.7.5 Stocare


Aici este afișată starea spațiului total de stocare al proiectorului și al dispozitivelor conectate, dacă este disponibil. Pentru a vizualiza informații detaliate despre utilizare, evidențiați Partiția de stocare internă sau Dispozitivul conectat de stocare externă și apăsați **OK**. De asemenea, sunt afișate opțiuni pentru ejectarea și formatarea dispozitivelor de stocare conectate.

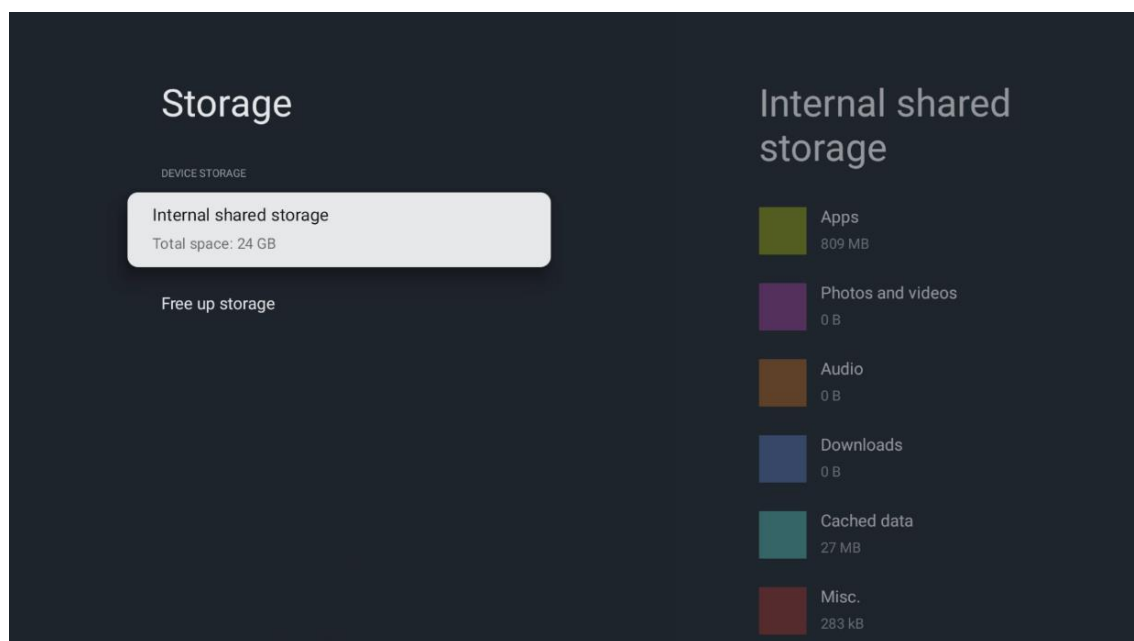

7.7.6 Modul Ambient

Modul Ambient pe Thomson PG35B este o funcție care transformă ecranul proiectorului într-o ramă foto digitală sau într-un afișaj de artă virtuală atunci când nu este utilizat. Puteți porni manual acest mod în această secțiune de meniu.

- **Canale:** Alegeți sursa de fotografii sau imagini care urmează să fie afișate în modul Ambient.
- **Mai multe setări:**
 - Afișați vremea în C sau F. Puteți alege să afișați ambele sisteme de grade sau să ascundeți gradele deloc.
 - Afișați sau ascundeți ora.
 - Reglați fotografiile personale și setările Google Photos.
 - Reglați viteza prezentării de diapozitive.

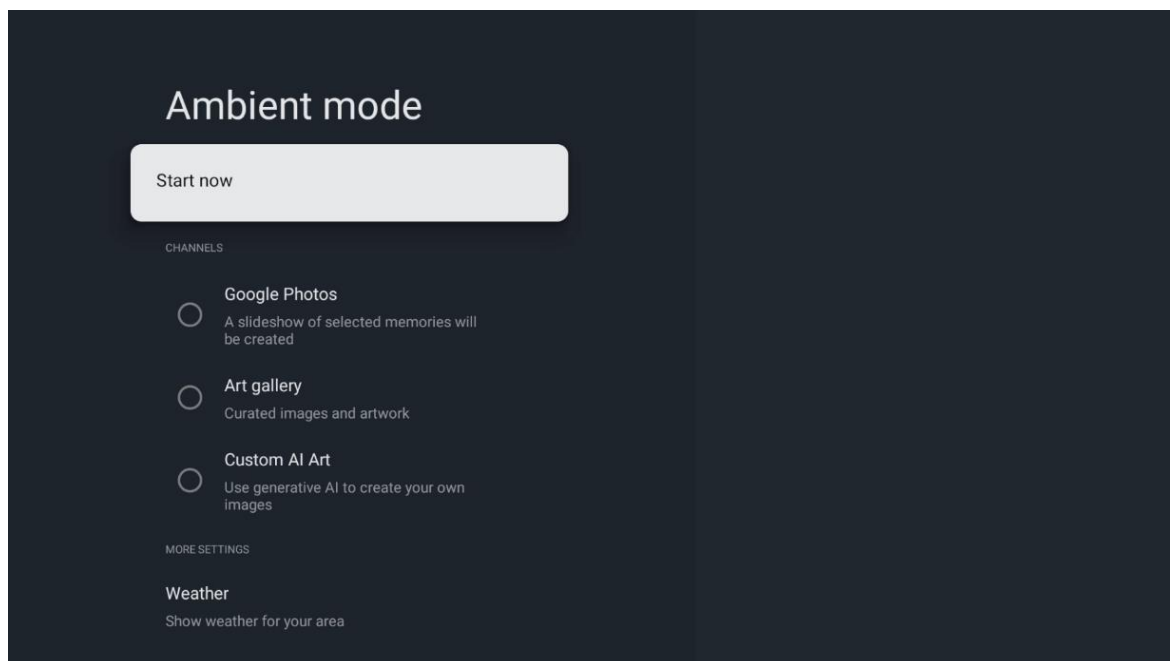

7.7.7 Putere și energie

Comportament la pornire: Alegeți dacă doriți să vedeți ecranul de pornire Google TV sau ultima sursă de intrare utilizată după ce proiectorul a fost pornit.

Putere și energie: Reglați timpul de inactivitate, după care proiectorul se oprește automat.


Putere:

- **Timp de așteptare:** Setați un timp după care proiectorul se oprește și trece automat în modul de așteptare.
- **Oprire imagine:** Selectați această opțiune și apăsați **OK** pentru a opri ecranul. Apăsați orice buton de pe telecomandă sau de pe proiector pentru a porni ecranul din nou. În timp ce ecranul proiectat este oprit, puteți efectua în continuare operații de bază, cum ar fi Volum +/-, Mute și Standby cu telecomanda. Aceste funcții funcționează independent de funcționarea Pornit/Oprit a proiectorului.
- **Timer oprire:** Setați un timp după care proiectorul se oprește automat.
- **Somn automat:** Setați după ce perioadă de inactivitate proiectorul trebuie să treacă automat în modul standby.

Temporizator:

- **Tip timp de pornire:** Setați proiectorul să se pornească singur. Setați această opțiune ca Activat sau O dată pentru a putea seta un temporizator de pornire, setați ca Dezactivat pentru a dezactiva. Dacă este setat ca O dată, proiectorul se va aprinde o singură dată la ora pe care ați definit-o în funcția Timp pornire automată.
- **Timpul de pornire automată:** Disponibilă dacă este activat tipul de timp de pornire. Setați ora dorită pentru ca proiectorul să dezactiveze modul de așteptare utilizând butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva ora setată.
- **Tip timp de oprire:** Setați proiectorul să se oprească singur. Setați această opțiune ca Activat sau O dată pentru a putea seta un cronometru de oprire, setați ca Dezactivat pentru a dezactiva. Dacă este setat ca O dată, proiectorul se va opri o singură dată la ora

- pe care ați definit-o în funcția Timp de oprire automată.
- **Timpul de oprire automată:** Disponibil dacă este activat tipul Timp de oprire automată. Setați timpul dorit pentru ca proiectorul să intre în modul de așteptare utilizând butoanele direcționale și apăsați **OK** pentru a salva timpul setat.

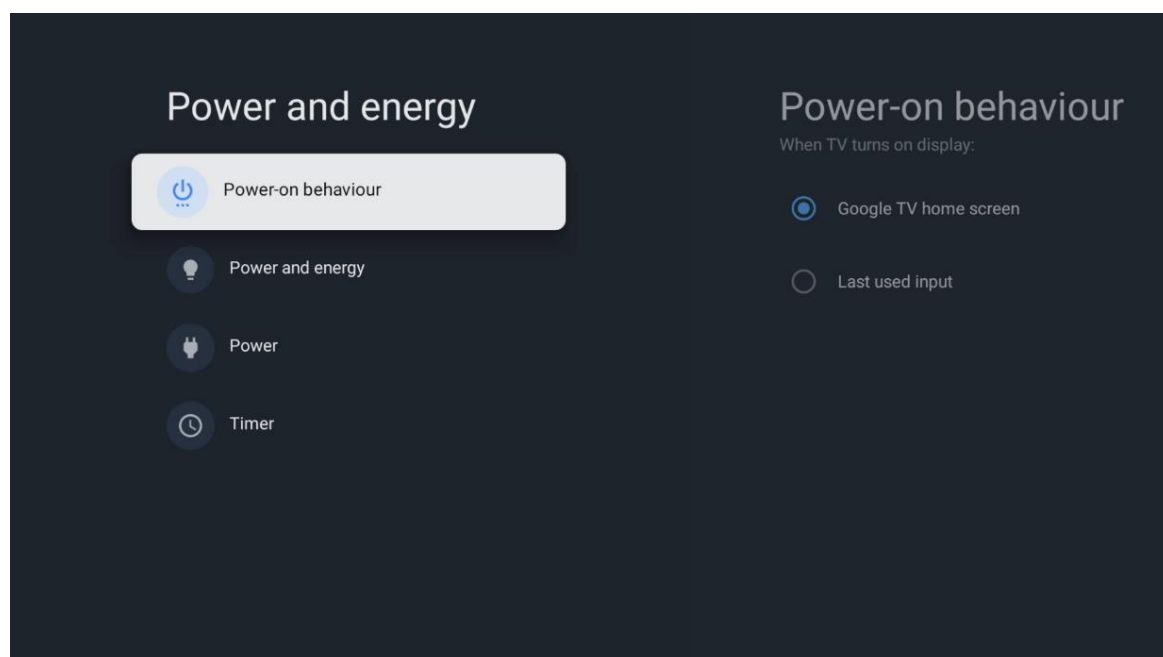

7.7.8 Cast


Atunci când rulați funcția Google Cast de pe dispozitivul mobil care se află în aceeași rețea cu Thomson PG35B, proiectorul dvs. va fi recunoscut ca dispozitiv Google Cast și permite Asistentului Google și altor servicii să vă trezească proiectorul și să răspundă dispozitivelor Google Cast conectate. Va fi posibil să transmiteți conținut sau conținut multimedia local de pe dispozitivele dvs. mobile către proiector.

Selectați preferința dvs. pentru disponibilitatea Google Cast. Aveți trei opțiuni:

Întotdeauna - proiectorul dvs. va fi întotdeauna vizibil pentru alte dispozitive care acceptă această caracteristică (chiar dacă este în modul de așteptare și ecranul este oprit).

În timpul castingului - proiectorul dvs. va fi vizibil numai în timpul utilizării funcției Google Cast.

Niciodată - Proiectorul dvs. nu va fi vizibil pentru alte dispozitive.

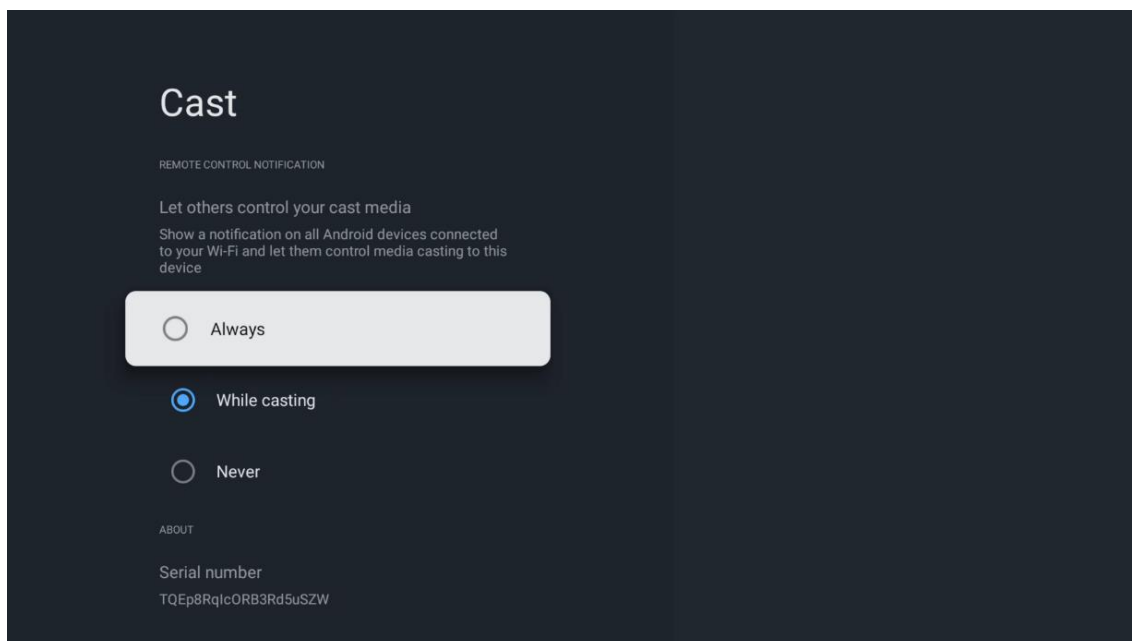

7.7.9 Google

Verificați dacă sunt disponibile actualizări ale serviciilor de sistem.

7.7.10 Sunete de sistem

Activați sau dezactivați sunetele sistemului.


7.7.11 Repornire

Reporniți proiectorul.

7.8 Accesibilitate

Activați sau dezactivați subtitrările, reglați limba și dimensiunea textului acestora și alegeți un stil de subtitrare. Activați sau dezactivați textul cu contrast ridicat.


Activați sau dezactivați funcția Text to speech a Google. Această funcție va vocaliza automat textul afișat pe ecran. Este o funcție utilă pentru persoanele cu probleme de vedere. În această secțiune a meniului puteți regla setările pentru funcția Text to speech, cum ar fi rata de vorbire și limba implicită.

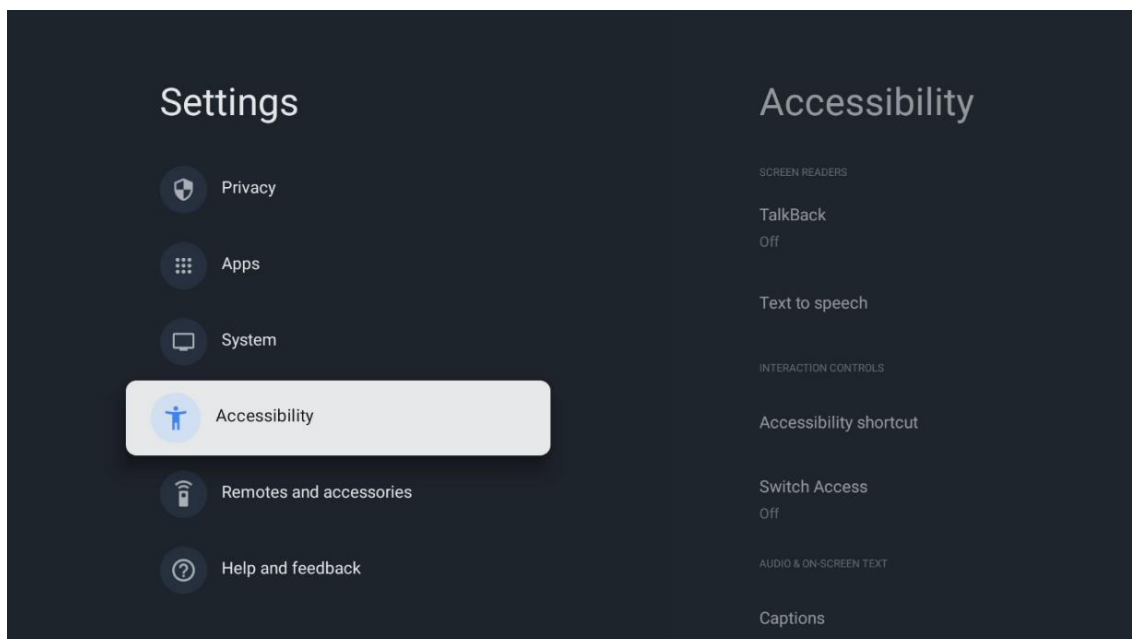


7.9 Telecomandă și accesorii

Conectați dispozitivele Bluetooth, cum ar fi o bară de sunet, căști, boxe Bluetooth, mouse și tastatură sau un controler de jocuri la Thomson PG35B.

- Setați dispozitivul pe care doriți să îl conectați la modul de împerechere.
- Selectați opțiunea Pair accessory din meniu și apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a începe căutarea dispozitivelor Bluetooth în modul de împerechere.
- Dispozitivele disponibile vor fi recunoscute și afișate într-o listă.
- Selectați dispozitivul dorit din listă și apăsați **OK** pentru a începe procesul de împerechere cu proiectorul.
- Când procesul de împerechere este finalizat, dispozitivele conectate prin Bluetooth vor fi listate sub accesorii.

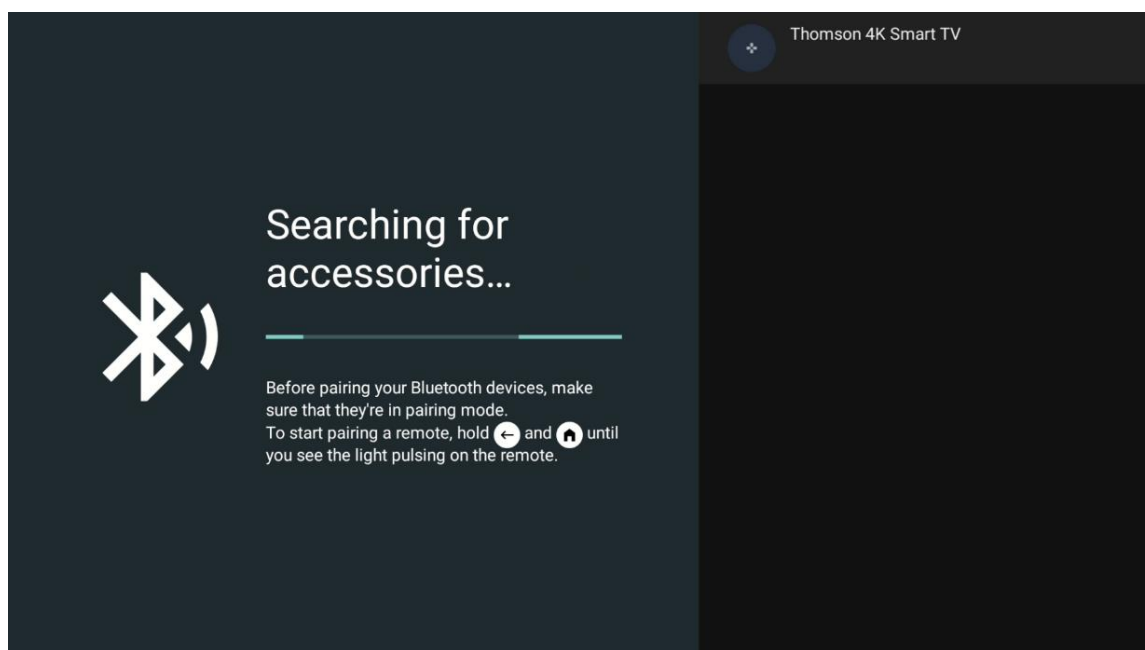

8. Redare multimedia (MMP)

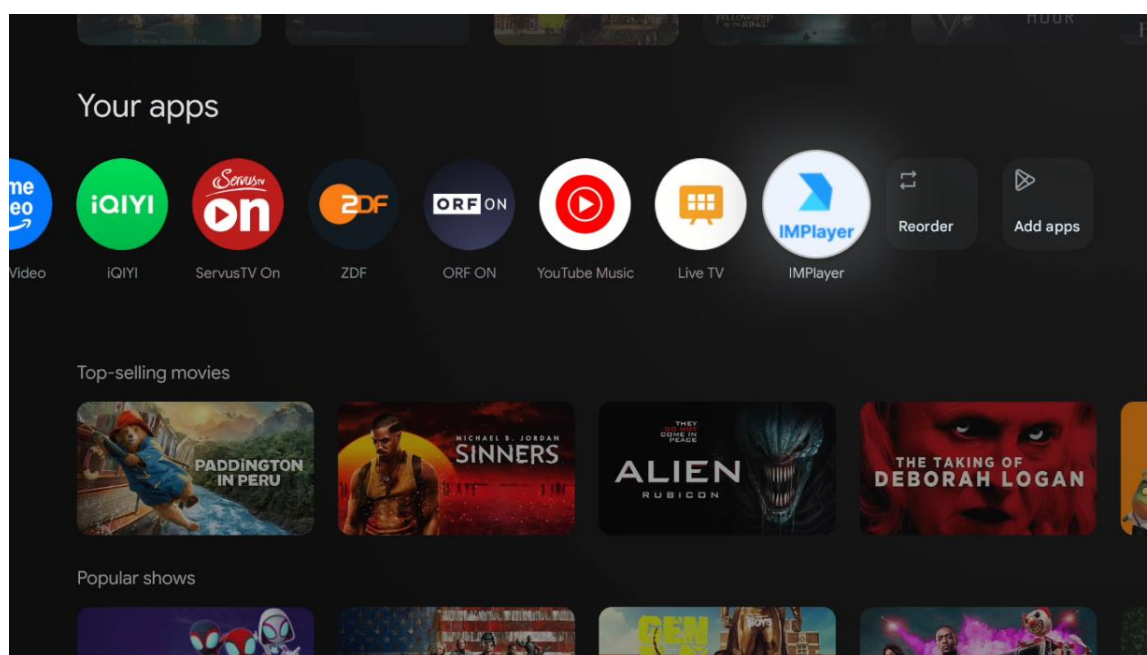

Operarea dispozitivelor de stocare USB externe

Conectați o unitate USB externă (unitate flash USB sau unitate hard disk externă) la portul USB-A al proiecteurului Thomson PG35B.


Când vă conectați la dispozitivul de stocare USB, apăsați butonul pentru a afișa opțiunile. Puteți reda conținutul multimedia stocat pe dispozitivul de stocare sau puteți extinde capacitatea de stocare internă a proiecteurului Thomson PG35B.

Redarea fișierelor multimedia de pe dispozitivul de stocare extern

Descărcați o aplicație de redare multimedia. Porniți aplicația instalată și selectați fișierul pe care doriți să îl redați.

Extindeți capacitatea de stocare internă a proiecteurului Thomson PG35B:

După conectarea dispozitivului de stocare USB, apăsați butonul Acasă de pe telecomandă > > Select the settings icon > > Select the appropriate USB flash drive notification [Select for setup] > > Select the "Set as device storage" option and follow the on-screen instructions.

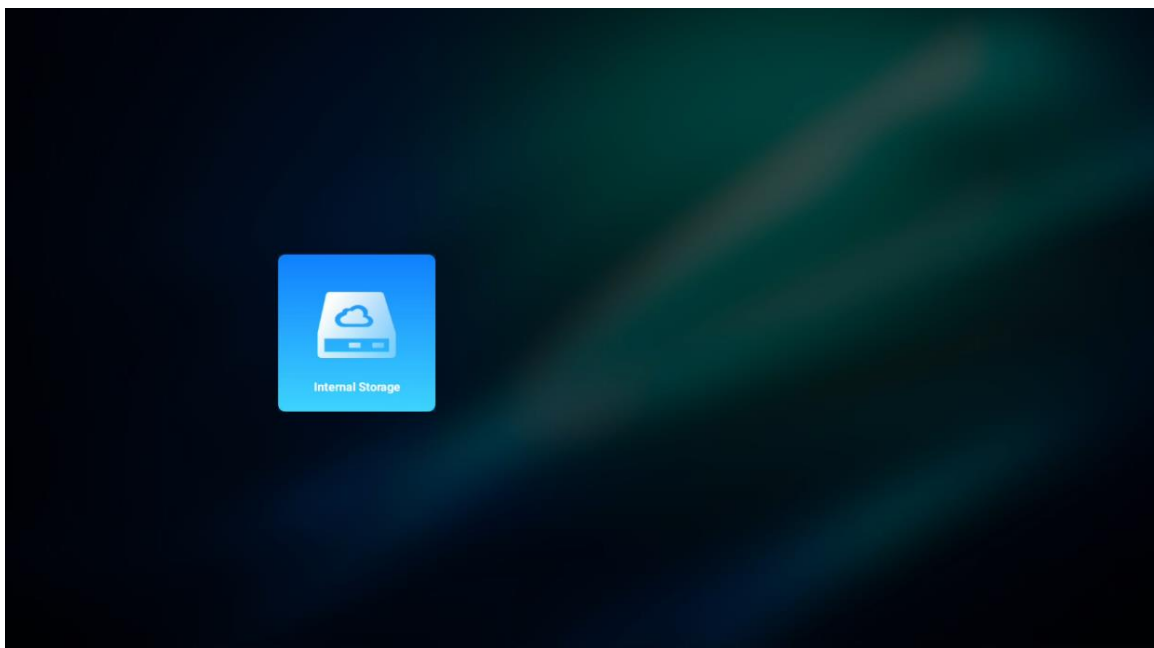

De asemenea, puteți efectua aceeași procedură prin meniul Setări. Setări / Sistem / Memorie / Suport de date / Ștergeți și formatați ca memorie de dispozitiv.

Notă: Dispozitivul de stocare USB conectat trebuie să fie formatat în FAT32 sau exFAT.

9. Rezolvarea problemelor

1. Nu există ieșire audio

- Verificați dacă proiectorul este în surdină. Dacă da, apăsați din nou tasta [Mute] pentru a dezactiva modul mut al proiectorului.
- Verificați dacă interfața proiectorului "HDMI ARC" sau Bluetooth este conectată la un dispozitiv audio extern.

2. Nu există ieșire de imagine

- Apăsați butonul [Power] din partea din spate a proiectorului. Indicatorul luminos de alimentare se va aprinde dacă proiectorul intră cu succes în modul de proiecție.
- Asigurați-vă că adaptorul de alimentare are ieșirea de putere specificată.

3. Nu există rețea

- Intrați în [Setting] prin [Dashboard] și verificați starea conexiunii la internet în opțiunea de rețea.
- Asigurați-vă că cablul de rețea este introdus corect în interfața "LAN" a proiectorului.
- Asigurați-vă că routerul este configurat corect.

4. Imagine neclară

- Reglați focalizarea sau corecția trapezoidală a proiectorului.
- Asigurați-vă că distanța de proiecție este în raza focală efectivă a proiectorului.
- Îndepărtați praful sau murdăria de pe obiectiv cu o suflantă sau o perie cu peri moi.

5. Imagine neregulară

- Așezați proiectorul perpendicular pe ecran/perete dacă funcția de corecție a trapezului este neutilizată.
- Utilizați funcția de corecție a trapezului pentru a regla forma imaginii.

6. Eșecul corecției automate a trapezului

- Asigurați-vă că modulul ToF de pe capacul de sticlă frontal al proiectorului nu este blocat sau pătat.

- b. Deplasați proiectorul până când este perpendicular pe suprafața de proiecție și încercați din nou.

7. Eșec autofocus

- a. Asigurați-vă că modulul ToF de pe capacul frontal din sticlă al proiectorului nu este blocat sau murdar.
- b. Mutați proiectorul înainte și înapoi până când proiectorul se află la distanța de proiecție recomandată.

8. Telecomanda nu răspunde

- a. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect și nu sunt descărcate.
- b. Îndepărtați orice obstacole dintre proiector și telecomandă.
- c. Asigurați-vă că telecomanda este împerecheată cu succes cu proiectorul prin Bluetooth.
- d. Asigurați-vă că niciun buton nu este apăsat sau blocat și verificați dacă indicatorul de alimentare este încă aprins. Dacă da, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți sau centrul de service local.

9. Conectați dispozitivele Bluetooth

Intrați în [Setări], deschideți opțiunea [Bluetooth] pentru a verifica lista de dispozitive Bluetooth și conectați dispozitivul.

10. Nu se poate porni proiectorul

Proiectorul va intra în modul de protecție dacă bateria internă se termină. În acest caz, asigurați-vă că proiectorul este conectat la sursa de alimentare și apoi țineți apăsat butonul de alimentare de pe proiector sau de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a porni proiectorul. În alte cazuri, vă rugăm să contactați asistența pentru clienți sau centrul de service local.

11. Altele

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la <https://tv.mythomson.com/Support/>

* Vă rugăm să utilizați accesoriile noastre pentru a evita orice risc.

10. Informații despre Agenția Europeană

Compania: Streamview GmbH Streamview GmbH

Adresă: Franz-Z1, Franz-Z1 Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria, contact@streamview.com

10.1 Licențe

Sub rezerva modificărilor. Ca urmare a cercetării și dezvoltării continue, specificațiile tehnice, designul și aspectul produselor se pot modifica. Vă rugăm să rețineți că viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. la internet și este posibil ca unele aplicații să nu fie disponibile în toate țările. Poate fi necesar un abonament pentru serviciile de streaming. Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube, Google Cast și YouTube Music sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă. Netflix este o marcă înregistrată a Netflix, Inc. Este necesară înscrierea la Netflix streaming. Netflix este disponibil în anumite țări. Mai multe informații pot fi găsite la www.netflix.com. Apple TV este o marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în S.U.A. și în alte țări și regiuni. Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci se face sub licență. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface,

precum și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Este necesar un abonament Disney+, consultați termenii la <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney și entitățile sale afiliate. ©2025 Amazon.com, Inc. sau entitățile sale afiliate. Amazon, Prime Video și toate mărcile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Se aplică taxe de membru Amazon Prime sau Prime Video. Consultați primevideo.com/terms pentru detalii. Toate celelalte produse, servicii, companii, mărci comerciale, denumiri comerciale sau de produse și logo-uri la care se face referire în prezentul document sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Toate drepturile rezervate. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria. Acest produs a fost fabricat și vândut sub responsabilitatea StreamView GmbH. THOMSON și logo-ul THOMSON sunt mărci comerciale utilizate de StreamView GmbH - informații suplimentare la www.thomson-brand.com. Protecția datelor: Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicație și periferice. Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot utiliza astfel de informații pentru a îmbunătăți produsele sau pentru a furniza servicii sau tehnologii, care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe, furnizate deja în dispozitiv sau instalate de dvs. după achiziționarea produsului, pot solicita o înregistrare cu datele dvs. personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal chiar și fără a furniza avertismente suplimentare. StreamView nu poate fi trasă la răspundere pentru o posibilă încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

