


THOMSON

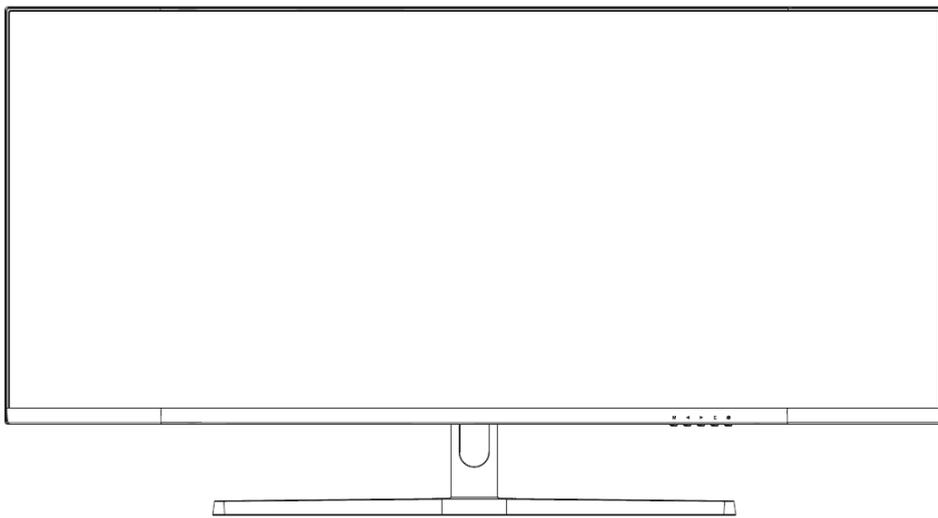

MONITOR DE JOGOS UWQHD

IMPORTANTE

ANTES DE UTILIZAR ESTE MONITOR, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA. A COR E O ASPETO PODEM VARIAR CONSOANTE O MODELO ESPECÍFICO DO PRODUTO. AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES FUTURAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO SEM AVISO PRÉVIO.

Conteúdo

1.	Instruções de segurança importantes	3
2.	Aviso!.....	4
3.	Embalagem.....	6
4.	Instalação da base	7
5.	Transportar e levantar o monitor	7
6.	Instalação numa mesa	8
7.	Ajustar o ângulo	8
8.	Instalação numa parede.....	9
9.	Ligação dos cabos	9
10.	Controlo do painel.....	11
11.	Utilizar o menu OSD (On-Screen Display)	11
12.	Dicas ecológicas para o monitor Thomson	14
13.	Outras	14
14.	Resolução de problemas	16
15.	Especificações técnicas	16
16.	Licença	16

1. Instruções de segurança importantes

Leia atentamente os avisos abaixo antes de instalar e utilizar o nosso produto. Guarde-os para utilização posterior.

ATENÇÃO: NÃO REMOVER A TAMPA PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior. Certifique-se de que as reparações são efectuadas por pessoal qualificado.

O equipamento com este símbolo é um aparelho eléctrico de Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido de forma a não necessitar de uma ligação de segurança à terra eléctrica.

Armazenamento

O seu aparelho foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Quando o desembalar, certifique-se de que todas as peças estão incluídas e mantenha a embalagem afastada das crianças. Recomendamos que guarde a caixa de cartão durante o período de garantia, para manter o seu aparelho perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

Diretiva WEEE

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido.

Destinado apenas a utilização em interiores.

Apoio

FAQs, manuais, ajuda e suporte:

tv.mythomson.com/support

Informações de segurança

Em condições climatéricas extremas (tempestades, relâmpagos) e em longos períodos de inatividade (ir de férias), desligar o produto da rede eléctrica.

A ficha de alimentação é utilizada para desligar o monitor da rede eléctrica e, por isso, deve estar sempre operacional. Se o monitor não estiver desligado eletricamente da rede, o dispositivo continuará a consumir energia em todas as situações, mesmo que o produto esteja em modo de espera ou desligado.

2. Aviso!

Este aparelho destina-se a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que tenham capacidade/experiência para utilizar um aparelho deste tipo sem supervisão, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Não coloque este produto perto ou sobre aquecedores eléctricos ou radiadores, nem em locais expostos à luz solar direta.
- Não coloque objectos geradores de calor (como velas, cinzeiros, incenso, gás inflamável ou substâncias explosivas, etc.) perto do produto.
- Não coloque recipientes cheios de água em cima do monitor, pois pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Não exponha o produto a substâncias oleosas ou agentes químicos, uma vez que tal pode provocar a corrosão da caixa do produto.
- Não exponha este produto à chuva ou perto de água (por exemplo, banheira, lava-loiça, lava-loiça da cozinha, lava-loiça da lavandaria, cave húmida, piscina).
- Se o produto se molhar acidentalmente, não funcionar normalmente, especialmente se emitir qualquer som ou cheiro invulgar, desligue imediatamente a ficha da tomada de alimentação e contacte um revendedor ou centro de assistência autorizado para obter mais assistência.
- Quando limpar o monitor, certifique-se de que utiliza um pano seco e macio que não contenha substâncias inflamáveis. Antes de limpar, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede, os cabos de extensão ou as tomadas de conveniência integrais, uma vez que tal pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- O cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação deve ser colocado num local onde não seja pisado ou apertado por objectos que se encontrem por cima ou ao lado, e deve ser dada especial atenção aos fios na ficha, nas tomadas de conveniência integrais e na saída do monitor.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao adaptador de alimentação ou à interface de alimentação do monitor (sujeito ao estilo do produto atual), certifique-se de que a fonte de alimentação local cumpre os requisitos da tensão de entrada do adaptador de alimentação ou do monitor. Não toque no interior deste produto para evitar choques eléctricos. Apenas técnicos qualificados estão autorizados a abrir a tampa deste produto.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não coloque o monitor, móveis, etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação/ficha danificado pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico. Manuseie o cabo de

alimentação pela ficha, não desligue o monitor puxando pelo cabo de alimentação. Nunca toque no cabo de alimentação/ficha com as mãos molhadas, pois pode provocar um curto-circuito ou um choque elétrico. Nunca faça um nó no cabo de alimentação nem o amarre com outros cabos. Quando danificado, deve ser substituído, o que só deve ser efectuado por pessoal qualificado.

- NUNCA coloque o monitor sobre panos ou outros materiais que possam estar localizados entre o conjunto do monitor e os móveis de apoio.

- Não coloque o monitor no chão ou em superfícies inclinadas.

- Se planear deixar o monitor sem utilização durante um longo período de tempo, ou se for ausentar-se de casa (especialmente se houver crianças, idosos ou pessoas com deficiência sozinhas), certifique-se de que desliga a ficha de alimentação ou o adaptador de alimentação da tomada.

- O pó acumulado pode provocar faíscas e calor no cabo de alimentação ou no adaptador de alimentação ou deteriorar o isolamento do cabo de alimentação ou do adaptador de alimentação, provocando choques eléctricos, fugas ou incêndios.

- Depois de deslocar o monitor de um ambiente frio para uma área quente, deixe-o repousar durante algum tempo antes de o ligar para permitir que qualquer condensação no interior se dissipe totalmente e seque.

- Se pretender instalar este produto em ambientes com pó, temperaturas altas ou baixas, humidade elevada, produtos químicos e locais de utilização 24 horas por dia (tais como aeroportos ou estações de comboio, etc.), não se esqueça de contactar um centro de assistência autorizado para obter mais assistência. Caso contrário, o monitor pode ficar gravemente danificado.

- As crianças estão proibidas de trepar para cima deste produto.

- Não instale este produto num local instável, como uma prateleira instável, um piso inclinado ou um local sujeito a vibrações externas.

- Fixe cuidadosamente os pés / suporte ao produto. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte-os firmemente para evitar que o monitor se incline. Não apertar demasiado os parafusos.

- Para evitar o perigo de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.

ACIMA DE TUDO - NUNCA permita que ninguém, especialmente as crianças, empurre ou bata no ecrã, empurre qualquer coisa para dentro dos orifícios, ranhuras ou quaisquer outras aberturas da caixa.

CONSELHOS AOS UTILIZADORES



Com base no decreto legislativo n. 49 de 14 de março de 2014 "Execução da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)" Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente de outros resíduos. Por conseguinte, o utilizador deve levar o produto com todos os componentes essenciais para os centros de reciclagem de resíduos eléctricos e electrónicos ou devolvê-lo ao retalhista antes de comprar um novo produto de tipo equivalente, na proporção de 1 para 1 ou de 1 para 0 para produtos com uma largura lateral inferior a 25 cm. A eliminação correta do seu aparelho usado ajudará a evitar potenciais danos para o ambiente e para a saúde humana e apoiará a reciclagem de materiais. A eliminação ilegal do produto pode implicar sanções administrativas para os utilizadores com base no Decreto Legislativo n. 49 de 14 de março de 2014.

Temperatura de funcionamento: -10°C~35°C

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo.



A Careca Italia SpA declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2009/125/CE, Diretiva (UE) 2017/1369, Diretiva 2011/65/UE e actualizações subsequentes.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível online.

3. Embalagem

Verifique se todos os itens estão incluídos no seu conjunto de monitores. Se faltarem itens, contacte atempadamente o seu revendedor.

A cor e a forma dos artigos podem variar consoante o modelo.


Os cabos fornecidos podem variar consoante o produto adquirido.

Manual	Guia de iniciação rápida	Cartão de garantia
Cabo	Cabo DP	Aplica-se apenas a monitores com portas DP. Nem todos os modelos são fornecidos com um cabo DP, podendo este acessório ser adquirido separadamente.
Outros	Adaptador	Cabo de alimentação

4. Instalação da base

Consulte o Guia de Instalação Rápida (QIG) para obter instruções sobre como desembalar o monitor. Monte o monitor numa superfície plana e coloque-o sobre um pano.

(As funções do monitor podem variar consoante o modelo, prevalecendo o produto real)

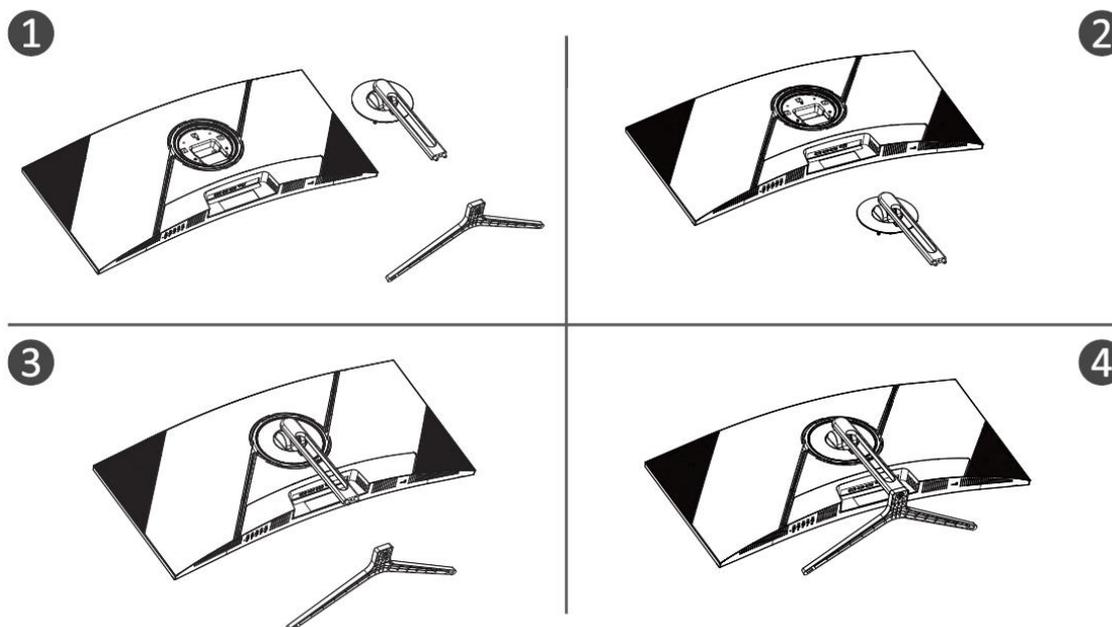


5. Transportar e levantar o monitor

Para garantir o transporte seguro do monitor e evitar riscos ou danos, siga estas instruções, independentemente da sua forma e tamanho.


- Antes de transferir o monitor, coloque-o na caixa/embalagem original.
- Desligue o cabo de alimentação e outros cabos antes de efetuar qualquer ação com o monitor.
- Segure firmemente a parte inferior e lateral do monitor. Não segurar o painel propriamente dito.
- Certifique-se de que o ecrã não está virado para objectos afiados e que está a uma distância segura de outros materiais que o possam danificar.
- Para transferir corretamente o monitor, certifique-se de que este se encontra na posição vertical e não de lado.

6. Instalação numa mesa

Coloque o monitor numa mesa na posição vertical depois de o montar. O monitor tem de estar a uma distância mínima de 100 mm das paredes para garantir uma ventilação suficiente.

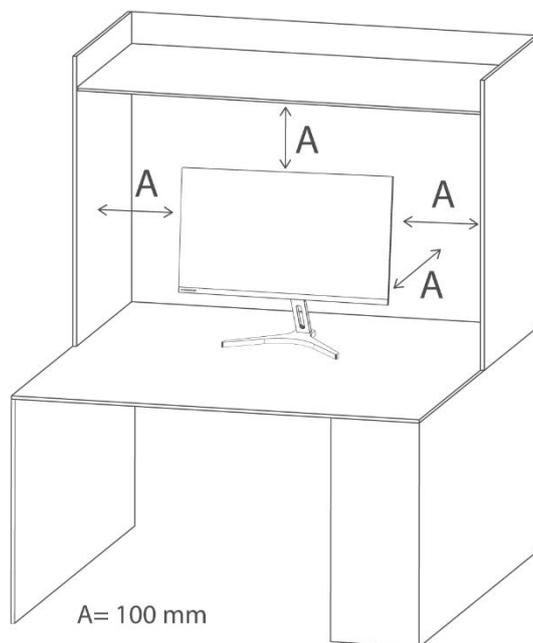

7. Ajustar o ângulo

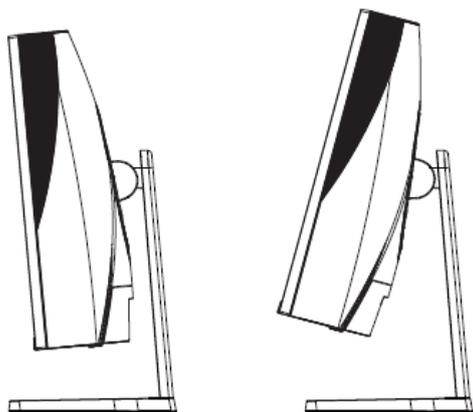

1. os desenhos servem apenas de referência e devem ser consultados no monitor atual.


2. o ângulo do ecrã pode ser ajustado 5° para a frente e 15° para trás, de modo a obter um ângulo confortável.

3. tenha cuidado para não tocar ou pressionar a área do ecrã quando ajustar o ângulo do monitor.

8. Instalação numa parede

O monitor cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou de outros dispositivos compatíveis.

O monitor deve ser instalado com um espaço mínimo de 100 mm de cada lado do monitor e a 100 mm de distância da parede para garantir uma ventilação suficiente. Os parafusos, a placa do monitor ou outros dispositivos compatíveis devem ter certificação VESA e ser utilizados de acordo com as normas VESA.

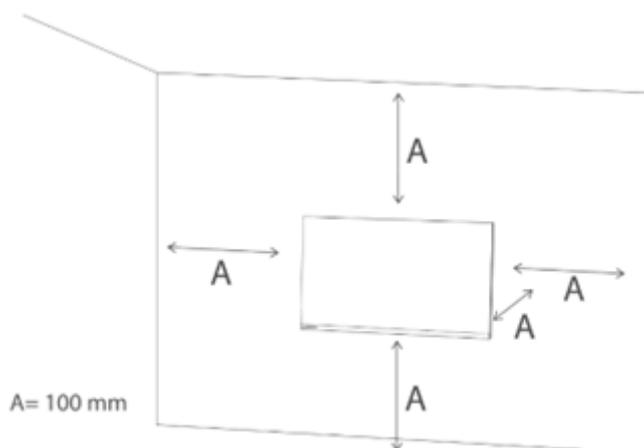


9. Ligação dos cabos

Dependendo do modelo do produto, as informações de configuração na parte posterior do monitor podem variar.


Certifique-se de que lê as seguintes informações antes de ligar o produto.

1. Antes de ligar o produto, verifique os dois conectores no(s) cabo(s) de sinal fornecido(s) e a forma e posição dos conectores no produto e nos dispositivos externos.
2. Antes de ligar o produto, certifique-se de que o cabo de alimentação não está dobrado ou danificado.
3. Ligue o cabo de alimentação ao produto e ligue-o a uma tomada de parede. Se notar algum funcionamento anormal do produto, desligue-o imediatamente da tomada e contacte o seu revendedor.
4. Depois de ligar o produto, certifique-se de que lê o manual para se familiarizar com as funcionalidades do produto, as precauções e outras informações necessárias para utilizar o produto corretamente.


HDMI	HDMI: Utilizar um cabo HDMI para ligar a porta HDMI do produto à porta HDMI OUT de outro dispositivo que pretenda ligar.	Auricular	Earphone OUT (saída de auscultadores): Utilize uma ficha de auscultadores para ligar à tomada de saída de auscultadores.
DP	DP: Utilizando um cabo DisplayPort (DP) para ligar a porta DP do produto à porta DP OUT de outro dispositivo que pretenda ligar.	DC IN	DC IN 12V: Utilize o adaptador fornecido para ligar a porta. Note que esta porta suporta apenas 12V. Consulte o centro de assistência autorizado se o adaptador não for original.

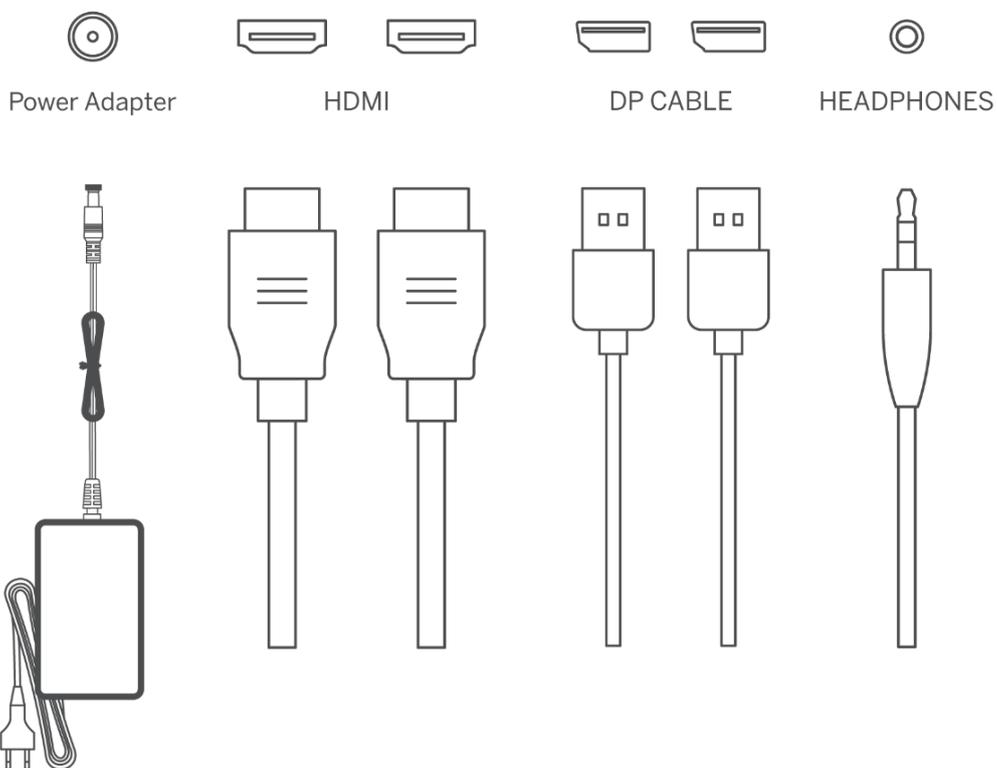

10. Controlo do painel

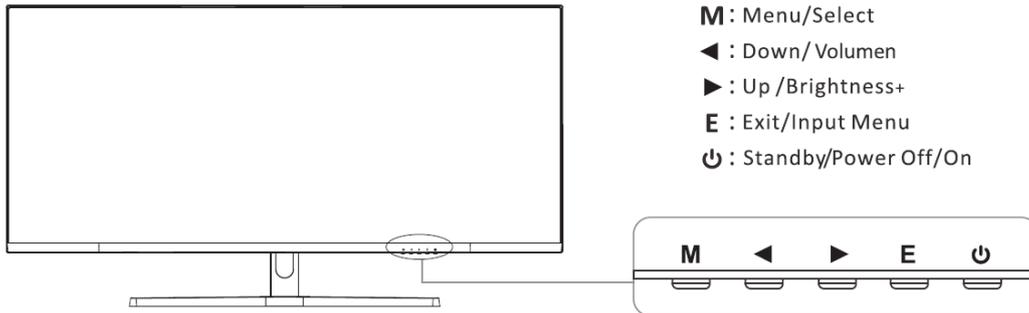

11. Utilizar o menu OSD (On-Screen Display)

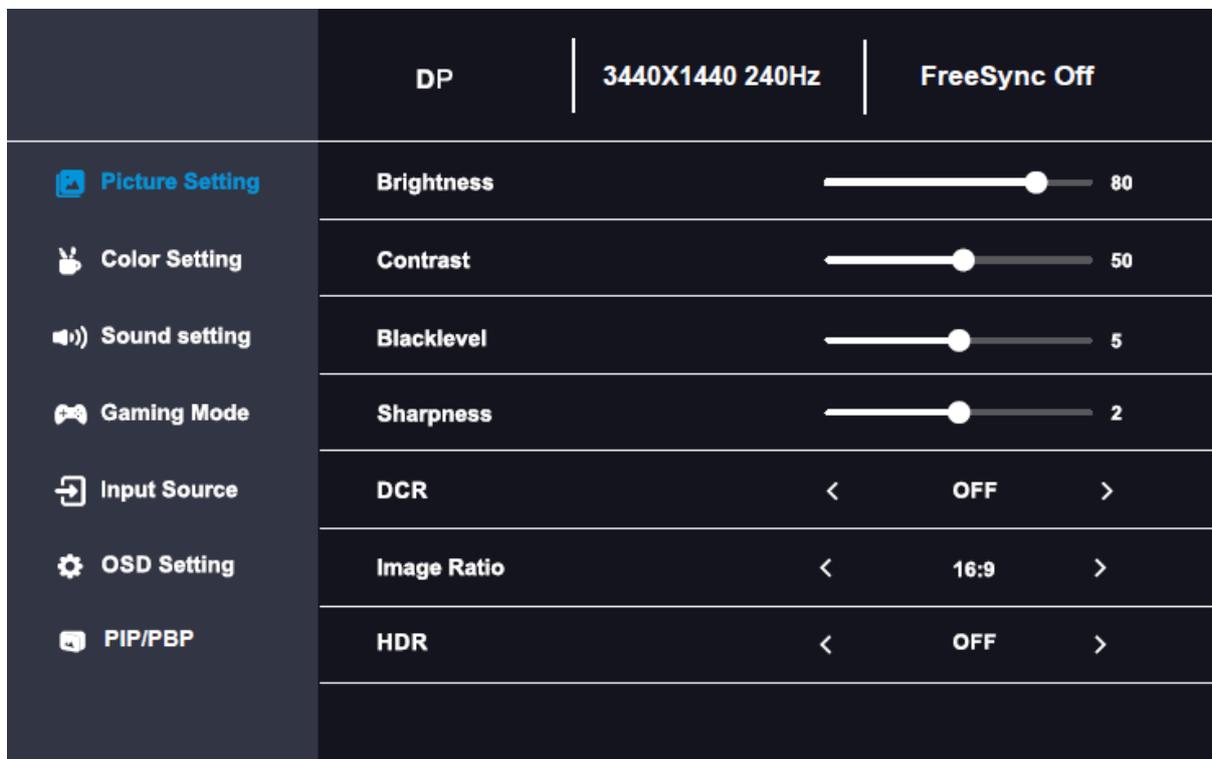

1. Para visualizar o menu OSD, prima o botão **M** na parte inferior do monitor.
2. Prima os botões **esquerdo/direito** para navegar no menu e prima **M** para seleccionar.
3. Prima os botões **esquerdo/direito** para ajustar a definição seleccionada e prima **M** para confirmar.
4. Para voltar ao menu anterior, prima o botão **E**.
5. Para sair do menu OSD, prima a tecla **E** até sair.

Menu principal	Sub-menu	Opções	Descrição
Definição de imagem	Brilho	0-100	Ajustar a luminosidade do ecrã
	Contraste	0-100	Ajustar o contraste do ecrã
	Nível de preto	0-100	Ajustar a profundidade da cor preta
	Nitidez	0-4	Ajustar a nitidez do ecrã
	DCR	Ligado/Desligado	Ativar/desativar a função de relação de contraste dinâmico (DCR)
	HDR	Ligado/Desligado	Ativar/desativar a gama dinâmica elevada (HDR)
	Rácio de imagem	Auto/16:9/4:3	Definir o rácio de aspeto do ecrã
Definição de cor	Modo de imagem	Padrão/Filme/Escritório/FPS/RTS/Racing/sRGB/Usuário	Selecionar o modo de imagem predefinido
	Gama	Desligado/1,8/2,0/2,2/2,4	Ajustar o nível de gama do ecrã
	Luz azul fraca	Desligado/Fraco/Médio/Forte	Ajustar o nível de luz azul do ecrã
	Temperatura da cor	Quente/Utilizador/Frio/Normal	Ajustar a temperatura da cor do ecrã
	Vermelho	0-100	Personalizar os parâmetros RGB
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
Definição do som	Volume do som	0-100	Ajustar o volume do áudio
	Silenciar	Ligado/Desligado	Desativar ou ativar a saída de áudio
Modo de jogo	Free Sync Premium	Ligado/Desligado	
	Tempo de resposta	Desligado/Rápido/Dinâmico/Extremo	
	MPRT	Ligado/Desligado	
	Cabelo cruzado	Desligado/Ícone1/Ícone2/Ícone3/Ícone4	
	Temporizador	Desligado/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Taxa de atualização	Desligado/Cima-esquerda/Cima-direita/Baixo-esquerda/Baixo-direita	

	Mira do atirador furtivo	Desligado/Pequeno/Médio/Grande	
Fonte de entrada	Automático	Ligado/Desligado	Permite que o monitor mude automaticamente para a última entrada ativa
	Seleção de entrada	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Selecionar a entrada do monitor
Definição OSD	Idioma	Inglês/Magyar/Espanhol/Francês/Italiano/Alemão/Húngaro/Português/Polaco/Neerlandês/Esloveno/Cestina/Romeno/Búlgaro	Definir o idioma do menu OSD
	Posição H	0-100	Ajustar a posição horizontal do ecrã OSD
	Posição V	0-100	Ajustar a posição vertical do OSD
	Tempo limite	0-60	Definir o tempo que o OSD permanece ativo
	Transparência	0-10	Ajustar o valor da transparência do OSD
	Repor	/	/
	Tecla de atalho1/ Tecla de atalho2	Brilho/Volume/Picture Mode/Gamma/Low Blue Light/Crosshair/Timer/Refresh Rate	Selecione uma definição para ajustar diretamente com os botões esquerdo/direito, sem aceder ao menu OSD.
	Sobre o relógio	Ligado/Desligado	/
PIP/PBP	Modo de visualização	Desligado/PIP/PBP	Selecione um de dois modos: 1) PIP (Picture-in-Picture): mostra outra entrada como uma pequena janela em cima da entrada principal. 2) PBP (Picture-by-Picture): mostra outra entrada ao lado da entrada principal.
	Selecionar região	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2	Selecione a entrada a mostrar em PIP/PBP.
	Tamanho PIP	Pequeno/Médio/Grande	Selecione o tamanho da entrada em PIP/PBP.
	Posição PIP	Esquerda Superior/Direita Superior/Esquerda	Selecione a posição da entrada em PIP/PBP.

		Inferior/Direita Inferior	
	Fonte de áudio	Região digital 1/Região digital2	Selecione a sua fonte principal de áudio em PIP/PBP.
	Troca de entrada	/	Troca as posições das entradas em PIP/PBP.

12. Dicas ecológicas para o monitor Thomson

Para ajudar a reduzir o consumo de energia e minimizar a sua pegada ambiental durante a utilização do monitor Thomson, siga estas práticas ecológicas simples:

- **Ativar o modo de poupança de energia:** Active o **modo Eco** do monitor para reduzir o consumo de energia quando o monitor não estiver a ser utilizado. Esta definição ajuda a diminuir o brilho e a conservar energia durante os períodos de inatividade.
- **Ajustar o brilho e o contraste:** Reduza as definições de brilho e contraste para um nível confortável. Isto não só reduz o consumo de energia como também prolonga a vida útil do monitor.
- **Desligar quando não estiver a ser utilizado:** Desligue sempre o monitor quando acabar de o utilizar, especialmente durante períodos de inatividade mais longos. Em alternativa, defina um **modo de suspensão** mais curto ou um temporizador de encerramento automático.
- **Desligar quando estiver inativo:** Desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo, como durante as férias ou ausências prolongadas. Isto evita o consumo de energia fantasma.
- **Eliminação correta:** No final da sua vida útil, recicle o seu monitor de forma responsável, levando-o a um ponto de recolha de resíduos electrónicos designado, em conformidade com a **Diretiva REEE**. Isto garante uma eliminação correta e apoia a reutilização sustentável dos materiais.

13. Outras

Caraterísticas Plug and Play:

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema Plug and Play compatível.

A interação entre o monitor e o sistema informático proporciona condições de funcionamento e definições do monitor ideais.

Na maioria dos casos, a instalação do monitor será automática, a menos que o utilizador escolha outra definição.

Pixéis mortos aceitáveis:

O ecrã deste produto é fabricado utilizando um processo avançado de semicondutores com uma precisão superior a 1 ppm (partes por milhão).

No entanto, alguns píxeis podem ser demasiado claros ou escuros quando são apresentados a vermelho, verde, azul ou branco. Não hesite em utilizá-lo, pois a qualidade é satisfatória.

Este equipamento é um equipamento de TI de classe B.

À medida que o ângulo de observação do ecrã pelo utilizador muda, a luz LED pode aparecer na extremidade da moldura do produto, mas este fenómeno não é prejudicial para o corpo humano e não afecta as características e o desempenho do produto.



Para evitar danos auditivos, limitar o tempo de audição a volumes elevados.

AVISO

Nunca coloque um conjunto de monitor num local instável. Um monitor pode cair, provocando ferimentos graves ou a morte. Muitos ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados através da adoção de precauções simples, tais como:

1. Utilizar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do monitor.
2. Utilizar apenas mobiliário que possa suportar o monitor em segurança.
3. Certificar-se de que o monitor não está pendurado na extremidade do móvel de suporte.
4. Não colocar o monitor sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o monitor a um suporte adequado.
5. Não colocar o monitor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o monitor e o móvel de apoio.
6. Educar as crianças sobre os perigos de trepar aos móveis para alcançar o monitor ou os respectivos controlos. Se o conjunto de monitores existente estiver a ser mantido e recolocado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima referidas.

Parafuso de montagem na parede: 22-24 polegadas M4, 28-70 polegadas M6, 75 polegadas M8

Nota: Não pendurar num ângulo para evitar o risco de queda.

Nota: Quando utilizar um suporte de montagem na parede, a altura de instalação não pode exceder 2 m.

Nota: Não cubra as aberturas de ventilação.

Nota: Este equipamento não se destina a ser utilizado num suporte macio (como roupa de cama, cobertores, etc.).

14. Resolução de problemas

Aparece um ecrã preto/Não é possível ligar o produto:

- 1) Verifique se o adaptador de corrente está corretamente ligado.
- 2) Verifique se o adaptador de corrente está ligado normalmente à tomada de 100-240 V CA.
- 3) Verifique se a informação do cabo de deteção de sinal é apresentada no ecrã, verifique a ligação do cabo entre o sistema ligado e este monitor.
- 4) Entradas diferentes:
 - a) Verifique se a entrada DP está selecionada como fonte, se ligar o cabo DP depois de o sistema ligado ter sido ligado. Desligue e volte a ligar o cabo DP enquanto utiliza o sistema ligado. O ecrã pode não apresentar uma imagem, porque algumas placas gráficas não conseguem emitir um sinal. Neste caso, reinicie o sistema ligado depois de ligar o cabo DP e/ou actualize os controladores da sua placa gráfica.
 - b) Verifique se a entrada HDMI está selecionada como fonte, se ligar o cabo HDMI depois de o sistema ligado ter sido ligado. Desligue e volte a ligar o cabo HDMI enquanto utiliza o sistema ligado. O ecrã pode não apresentar uma imagem, porque algumas placas gráficas não conseguem emitir um sinal. Neste caso, reinicie o sistema ligado depois de ligar o cabo HDMI e/ou actualize os controladores da sua placa gráfica.

15. Especificações técnicas

M34QG7Y14C	
Tensão de funcionamento	100-240 V, 50-60 Hz
Especificações do adaptador DC (saída)	12 V/5A, 60W
Frequência do ecrã	240 Hz
Potência de saída de áudio	2 x 2W
Consumo de energia (W)	<55W
Consumo de energia em espera em rede (W)	< 0,5
Peso (Kg)	5.7
Dimensões do monitor CxLxA (com suporte) (mm)	807*550*203mm
Dimensões do monitor CxLxA (sem suporte) (mm)	807*361*117
Ecrã	34"/86 cm
Resolução do ecrã	3440x1440 (WQHD)

16. Licença

Sujeito a alterações. Em consequência da investigação e desenvolvimento contínuos, as especificações técnicas, o design e o aspeto dos produtos podem sofrer alterações. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos

Estados Unidos e noutros países. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Áustria, contact@streamview.com . Este produto foi fabricado e vendido sob a responsabilidade da StreamView GmbH. THOMSON e o logótipo THOMSON são marcas comerciais utilizadas pela StreamView GmbH - mais informações em www.thomson-brand.com.