

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

TV INTELIGJENT

E RËNDËSISHME

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara se të instaloni dhe përdorni televizorin.

Mbajeni këtë manual në dorë për referencë të mëtejshme.

Përmbajtja

1	Informacioni i sigurisë	6
1.1	Shenjat në produkt	7
1.2	Paralajmërim.....	7
1.3	Paralajmërimet për montimin në mur	8
1.4	Deklarata e thjeshtuar e konformitetit të BE-së.....	9
1.5	Aplikacionet dhe performanca	9
1.6	Mbrojtja e të dhënave.....	9
2	Hyrje dhe instalimi i këmbëve / stendës.....	9
2.1	Shpaketimi.....	9
2.2	Instalim	12
3	Butonat dhe lidhjet e televizorit	13
3.1	Butoni i televizorit	13
3.2	Lidhjet	15
4	Telekomanda	16
5	Instalimi i televizorit.....	17
5.1	Vendosni televizorin tuaj.....	17
5.2	Lidhni antenën dhe energjinë.....	17
6	Konfigurimi fillestar.....	18
6.1	Çiftimi i telekomandës Bluetooth.....	18
6.2	Zgjedhja e gjuhës	19
6.3	Zgjedhja e konfigurimit të televizorit.....	19
6.4	Konfiguroni Google TV.....	20
6.4.1	Konfigurimi me aplikacionin Google Home	20
6.4.2	Konfigurimi në TV.....	21
6.4.3	Identifikohuni me llogarinë tuaj të Google.....	21
6.4.4	Kushtet e shërbimeve të Google	21
6.4.5	Konfirmoni ose refuzoni shërbimet dhe veçoritë e Google	23

6.4.6	Zgjidhni abonimet tuaja.....	23
6.4.7	Përzgjedhja e rajonit ose vendit.....	24
6.4.8	Mohim përgjegjësie.....	24
6.5	Konfiguroni televizorin bazë.....	25
6.5.1	Zgjidhni rrjetin tuaj Wi-Fi.....	25
6.5.2	Përzgjedhja e rajonit ose vendit.....	25
6.5.3	Mohim përgjegjësie.....	26
6.6	Kontrolli prindëror.....	26
7	Instalimi i kanalit.....	27
7.1	Modaliteti i sintonizuesit	28
7.1.1	Antenë.....	28
7.1.2	Kabllo	29
7.1.3	Sateliti	30
8	Kontrolloni cilësimet.....	36
9	Ekrani bazë.....	37
9.1	Llogaria e Google	39
9.2	Aplikacione.....	39
9.3	Biblioteka	40
9.4	Kërkimi në Google TV	41
9.5	Njoftimi.....	42
10	Cilësimet.....	43
10.1	Vendosja e emrit të pajisjes	43
10.2	Kanalet dhe hyrjet	44
10.2.1	Kanalet.....	44
10.2.2	Hyrjet e jashtme	57
10.3	Ekrani dhe tingulli.....	59
10.3.1	Foto.....	59
10.3.2	Ekrani.....	60
10.3.3	Tingulli	60
10.3.4	Dalja audio	61
10.4	Rrjeti dhe interneti	61
10.4.1	Wi-Fi On/Off.....	62

10.4.2	Zgjidhni rrjetin e disponueshëm Wi-Fi.....	62
10.4.3	Opsione të tjera.....	62
10.4.4	Opsionet Ethernet	62
10.5	Llogaritë dhe identifikimi.....	62
10.6	Privatësia.....	63
10.7	Aplikacione.....	64
10.8	Sistemi.....	65
10.8.1	Aksesueshmëria.....	65
10.8.2	Rreth	66
10.8.3	Data dhe ora.....	66
10.8.4	Gjuha	66
10.8.5	Tastierë.....	66
10.8.6	Ruajtja	66
10.8.7	Modaliteti i ambientit	67
10.8.8	Fuqia dhe energjia.....	67
10.8.9	Aktorët.....	67
10.8.10	Google	68
10.8.11	Tingujt e sistemit	68
10.8.12	Televizion	68
10.8.13	Koha e funksionimit të sistemit.....	69
10.8.14	Rinisni.....	69
10.9	Telekomanda dhe aksesorë.....	69
10.10	Ndihmë dhe komente.....	69
11	Live TV.....	70
11.1	Menyja e kanaleve.....	70
11.1.1	Udhëzues programi	70
11.1.2	Kanale të reja në dispozicion	71
11.2	Opsionet e televizorit.....	72
11.2.1	Gjuha e titrave.....	72
11.2.2	Shto të preferuarën.....	74
11.2.3	Hiqni të preferuarin	76
11.2.4	Hapni të preferuarat.....	77

11.2.5	Gjuha audio.....	78
11.2.6	Opsionet e kanalit	79
12	Aplikacioni i luajtësit multimedial	83
13	Zgjidhja e problemeve.....	84
14	Specifikimet teknike.....	85
14.1	Kufizimet.....	89
14.2	Licencat.....	89

1 Informacioni i sigurisë



Në mot ekstrem (stuhi, rrufe) dhe periudha të gjata pasiviteti (pushime) shkëputni televizorin nga rrjeti elektrik.

Spina përdoret për të shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të mbetet lehtësisht i përdorshëm. Nëse televizori nuk shkëputet elektrikisht nga rrjeti elektrik, pajisja do të marrë energji për të gjitha situatat edhe nëse televizori është në modalitetin e gatishmërisë ose i fikur.

Shënim: Ndiqni udhëzimet në ekran për përdorimin e veçorive përkatëse.

E rëndësishme: Ju lutemi lexoni plotësisht këto udhëzime përpara se të instaloni ose përdorni televizorin.

KUJDES

Kjo pajisje është menduar të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) që janë të aftë / me përvojë për të përdorur një pajisje të tillë pa mbikëqyrje, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

- Përdorni këtë televizor në një lartësi më pak se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vende të thata dhe në rajone me klimë të moderuar ose tropikale.
- Televizori është menduar për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm të përgjithshëm, por mund të përdoret edhe në vende publike.
- Për qëllime ventilimi, lini të paktën 10 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
- Ventilimi nuk duhet të pengohet duke mbuluar ose bllokuar hapjet e ventilimit me artikuj, të tilla si gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme. Mos e vendosni televizorin, mobiljet, etj. në kordonin e rrymës. Një kordon/prizë e dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose t'ju japë goditje elektrike. Trajtoni kordonin e rrymës nga spina, mos e hiqni televizorin nga priza duke tërhequr kordonin e rrymës. Asnjëherë mos e prekni kordonin/spinën me duar të lagura pasi kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Asnjëherë mos bëni një nryje në kordonin e rrymës ose mos e lidhni me kablllo të tjerë. Kur dëmtohet, duhet të zëvendësohet, kjo duhet të bëhet vetëm nga personel i kualifikuar.
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj pikimit ose spërkatjes së lëngjeve dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, të tilla si vazo, gota, etj. mbi ose mbi televizor (p.sh. në raftet mbi njësi).
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj rrezeve të diellit direkte dhe mos vendosni flakë të hapur si qirinjtë të ndezur në pjesën e sipërme ose pranë televizorit.
- Mos vendosni burime nxehtësie si ngrohës elektrikë, radiatorë, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin në dyshe me ose sipërfaqe të pjerrëta.

- Për të shmangur rrezikun e mbytjes, mbani qeset plastike larg foshnjave, fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
- Lidhni me kujdes standën në televizor. Nëse mbajtësja është e pajisur me vida, shtrëngoni vidhat fort për të parandaluar animin e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe mos i montoni siç duhet gomat e mbajtës.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr ose me materiale të rrezikshme ose të ndezshme.
- Pastroni ekranin me një leckë të butë dhe të thatë pasi të keni fikur dhe shkëputur televizorin nga priza dhe shmangni spërkatjet e qelqit dhe agjentët e tjerë të pastrimit shtëpiak.

KUJDES

- Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si dielli, zjarri ose të ngjashme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet ose kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.

MBI TË GJITHA - Asnjëherë mos lejoni askënd, veçanërisht fëmijët, të shtyjë ose godasë ekranin, të shtyjë asgjë në vrima, fole ose ndonjë hapje tjetër në kasë.

1.1 Shenjat në produkt

Simbolet e mëposhtme përdoren në produkt si shënues për kufizimet dhe masat paraprake dhe udhëzimet e sigurisë. Çdo shpjegim do të merret parasysh kur produkti mban vetëm markën përkatëse. Vini re informacione të tilla për arsye sigurie.



Pajisjet e klasës II: Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që të mos kërkojë një lidhje sigurie me tokëzimin elektrik.



Kjo shënim tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Ju lutemi ricikloni atë me përgjegjësi për të promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin me pakicë ku është blerë produkti.

1.2 Paralajmërim

Mos e gëlltisni baterinë, për shkak të rrezikut të djegies kimike. Ky produkt ose aksesoret e furnizuar me produktin mund të përmbajnë një bateri monedhë/qelizë butoni. Nëse bateria e monedhës/qelizës së butonit gëlltitet, ajo mund të shkaktojë djegie të rënda të brendshme në vetëm 2 orë dhe mund të çojë në vdekje.

Mbani bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Nëse ndarja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndaloni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg fëmijëve.

Nëse mendoni se bateritë mund të jenë gëlltitur ose vendosur brenda ndonjë pjese të trupit, kërkonijë kujdes të menjëhershëm mjekësor.

Një televizor mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime serioze personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprahe si:

- GJITHMONË përdorni dollapë ose stenda ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- GJITHMONË përdorni mobilje që mund të mbështesin në mënyrë të sigurt televizorin.
- GJITHMONË sigurohuni që televizori të mos varet mbi skajin e mobiljeve mbështetëse.
- Gjithmonë edukoni fëmijët për rreziqet e ngjitjes në mobilje për të arritur televizorin ose kontrollet e tij.
- GJITHMONË drejtoni kordonët dhe kabllot e lidhura me televizorin tuaj në mënyrë që ato të mos pengohen, tërhiqen ose kapen.
- KURRË mos vendosni një televizor në një vend të paqëndrueshëm.
- Asnjëherë mos e vendosni televizorin në mobilje të larta (për shembull, dollapë ose rafte librash) pa ankoruar mobiljet dhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
- KURRË mos e vendosni televizorin në pëlhurë ose materiale të tjera që mund të vendosen midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
- Asnjëherë mos vendosni sende që mund t'i tundojnë fëmijët të ngjiten, të tilla si lodra dhe telekomanda, sipër televizorit ose mobiljeve në të cilat është vendosur televizori.
- Pajisja është e përshtatshme vetëm për montim në lartësi ≤ 2 m.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet dhe zhvendoset, duhet të zbatohen të njëjtat konsiderata si më sipër.

Aparati i lidhur me tokëzimin mbrojtës të instalimit të ndërtesës përmes lidhjes së rrjetit ose përmes aparateve të tjera me një lidhje me tokëzimin mbrojtës – dhe me një sistem shpërndarjeje televizive duke përdorur kablllo koaksiale, në disa rrethana mund të krijojnë rrezik zjarri. Prandaj, lidhja me një sistem shpërndarjeje televizive duhet të sigurohet përmes një pajisjeje që siguron izolim elektrik nën një gamë të caktuar frekuence (izolues galvanik).

1.3 Paralajmërimet për montimin në mur

- Lexoni udhëzimet përpara se të montoni televizorin tuaj në mur.
- Kompleti i montimit në mur është opsional. Mund ta merrni nga tregtari juaj lokal nëse nuk furnizohet me televizorin tuaj.
- Mos e instaloni televizorin në tavan ose në një mur të pjerrët.
- Përdorni vidhat e specifikuara të montimit në mur dhe aksesore të tjera.

Shtrëngoni fort vidhat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidat.

Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi ofrohen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja aktuale e produktit. Dizajni dhe specifikimet e produktit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

1.4 Deklarata e thjeshtuar e konformitetit të BE-së

Me këtë, StreamView GmbH deklaron se pajisja e produktit të tipit të pajisjeve radio Smart TV është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

1.5 Aplikacionet dhe performanca

Shpejtësia e shkarkimit varet nga lidhja juaj e internetit. Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në vendin ose rajonin tuaj. Netflix është i disponueshëm në vende të zgjedhura: <https://help.netflix.com/node/14164> Kërkohet anëtarësim në transmetim. Më shumë informacion në www.netflix.com. Disponueshmëria e gjuhës për Google Assistant varet nga mbështetja e Google Voice Search.

1.6 Mbrojtja e të dhënave

Ofruesit e aplikacioneve dhe ofruesit e shërbimeve mund të mbledhin dhe përdorin të dhëna teknike dhe informacione të lidhura, duke përfshirë por pa u kufizuar në informacionin teknik në lidhje me këtë pajisje, sistemin dhe softuerin e aplikacionit dhe pajisjet periferike. Ata mund të përdorin informacione të tilla për të përmirësuar produktet ose për të ofruar shërbime ose teknologji që nuk ju identifikojnë personalisht. Për më tepër, disa shërbime të palëve të treta, të ofruara tashmë në pajisje ose të instaluar nga ju pas blerjes së produktit, mund të kërkojnë një regjistrim me të dhënat tuaja personale. Disa shërbime mund të mbledhin të dhëna personale pa dhënë paralajmërime shtesë. StreamView GmbH nuk mund të mbahet përgjegjës për një shkelje të mundshme të mbrojtjes së të dhënave nga shërbimet e palëve të treta.

2 Hyrje dhe instalimi i këmbëve / stendës

Faleminderit që zgjodhët produktin tonë. Së shpejti do të shijoni televizorin tuaj të ri. Ju lutemi lexoni me kujdes këto udhëzime. Ato përmbajnë informacione të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të merrni më të mirën nga televizori juaj dhe të siguronin instalimin dhe funksionimin e sigurt dhe të saktë.


2.1 Shpaketimi

Nxirni këmbët/stendën dhe televizorin nga paketimi dhe vendosini këmbët në një tavolinë ose ndonjë sipërfaqe tjetër të barabartë.


- Përdorni një tavolinë të sheshtë dhe të fortë ose sipërfaqe të ngjashme të barabartë që mund të mbajë peshën e televizorit.
- Mos e mbani televizorin në panelin e ekranit.
- Sigurohuni që të mos gërvishni ose prisni televizorin.
- Këmbët janë të shënuara majtas dhe djathtas.

Modelet me stendë rrotulluese qendrore

1 43" - 55"

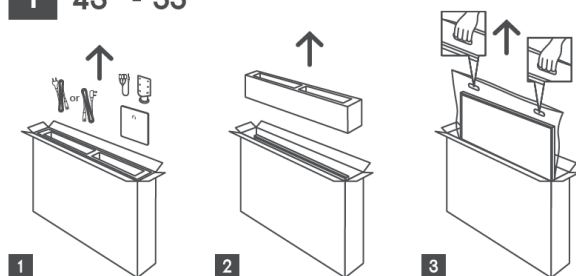




1 65" - 75" 

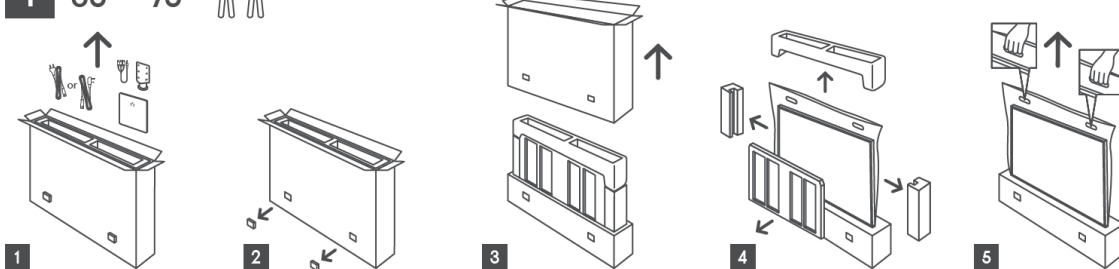

Modele me këmbë anësore

1 43" - 55"

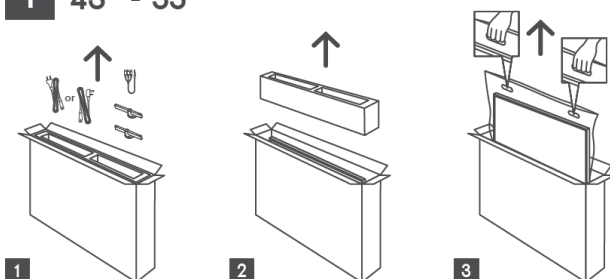


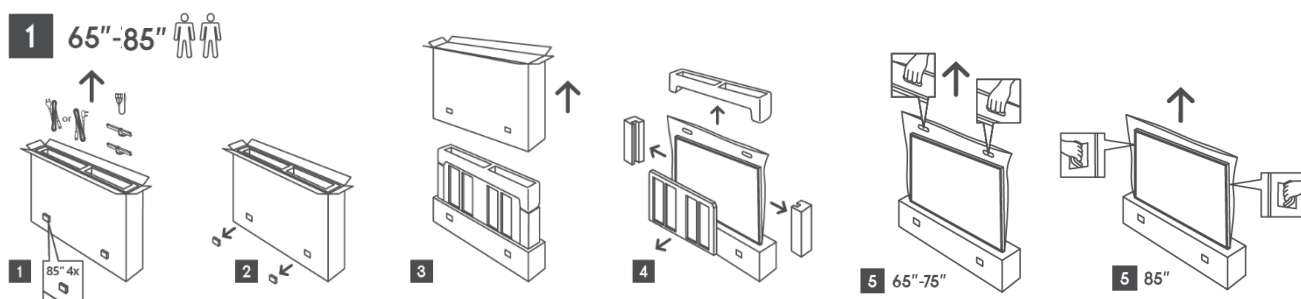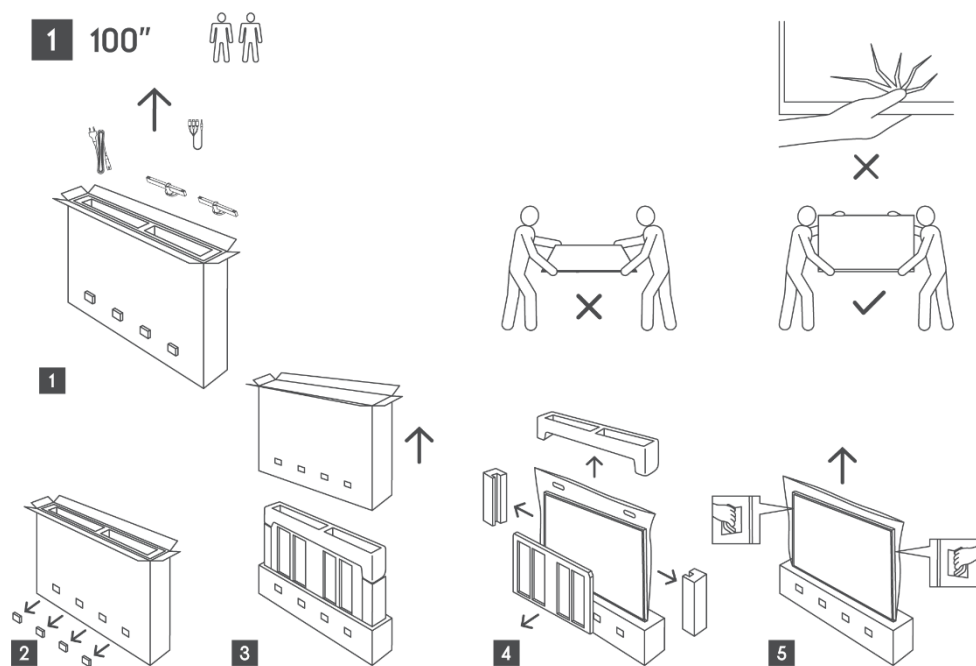


2.2 Instalim

Të gjitha imazhet janë vetëm për referencë. Ju lutemi referojuni vetë produktit dhe QIG, i cili është brenda kutisë, për më shumë detaje.

Modelet me stendë rrotulluese qendrore

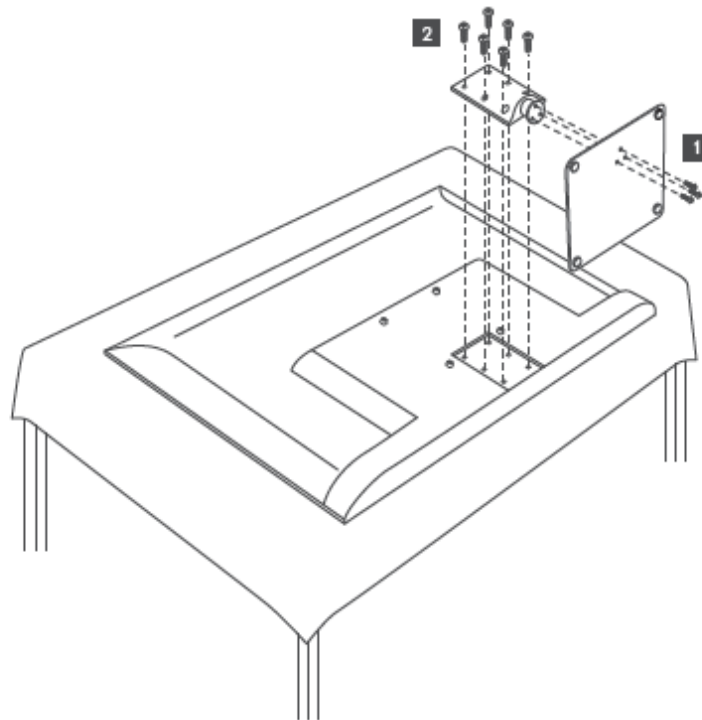


Modele me këmbë anësore

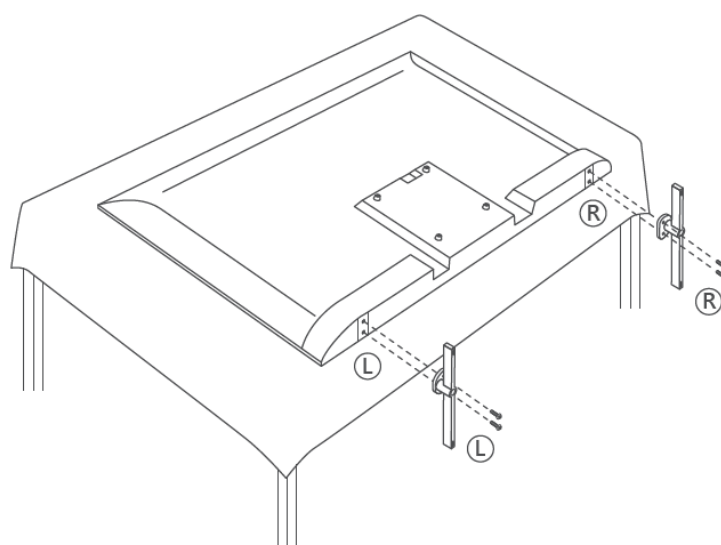

Televizori juaj është përgatitur për një kllapa montimi në mur në përputhje me VESA. Kjo nuk furnizohet me televizorin tuaj. Kontaktoni shitësin tuaj lokal për të blerë kllapën e rekomanduar të montimit në mur.

Vrimat dhe matjet për instalimin e kllapave të montimit në mur:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8 (M6)	12

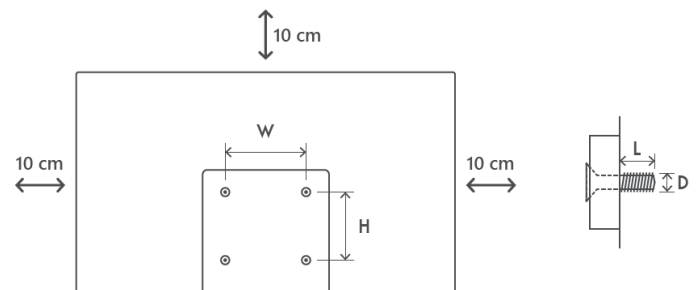

3 Butonat dhe lidhjet e televizorit

Kujdes:



Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikur përpara se të bëni ndonjë lidhje. Pasi të ketë përfunduar lidhja, mund t'i ndizni njësitet dhe t'i përdorni ato.




Mos prekni ose jini afër terminaleve HDMI, USB dhe parandaloni shkarkimin elektrostatisht që t'i shkaktojë këto terminale ndërsa jeni në modalitetin e funksionimit USB, ose do të bëjë që televizori të ndalojë së punuari ose të shkaktojë një status jo normal.

Shënim:

Pozicioni aktual dhe rregullimi i porteve mund të jetë i ndryshëm nga modeli në model.


3.1 Butoni i televizorit

Pamja e saktë e televizorit, duke përfshirë vendosjen e logos dhe kornizën, ndryshon sipas modelit të televizorit. Ju lutemi përdorni këto ilustrime vetëm si referencë.

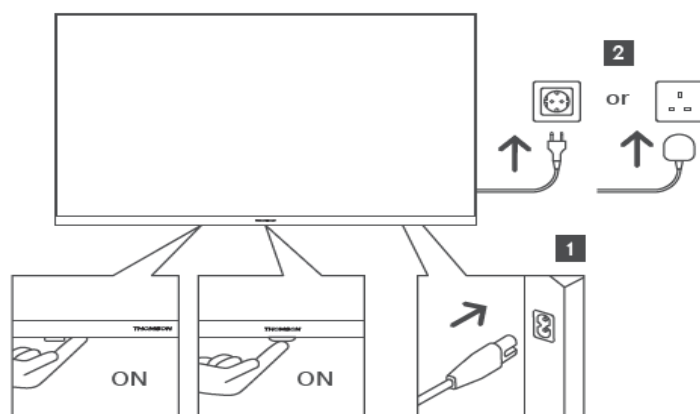


Shtypni këtë buton në modalitetin e gatishmërisë për të ndezur / fikur televizorin.

3.2 Lidhjet

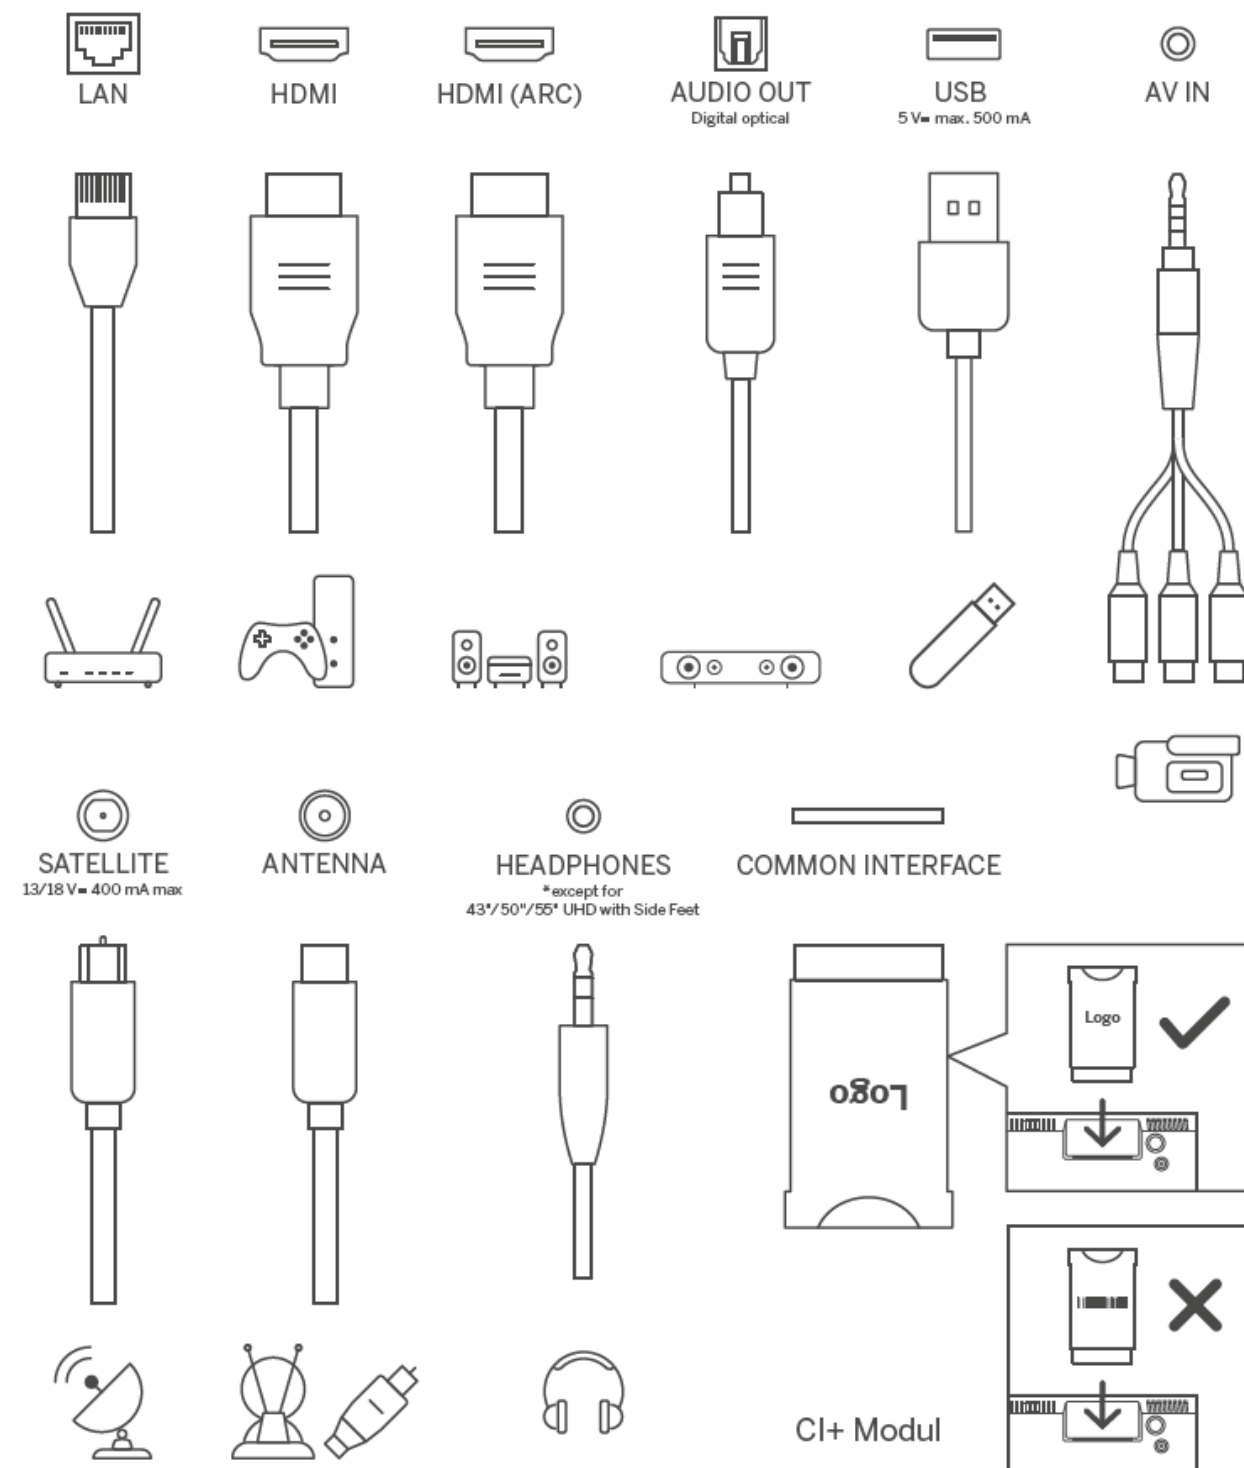

4 Telekomanda

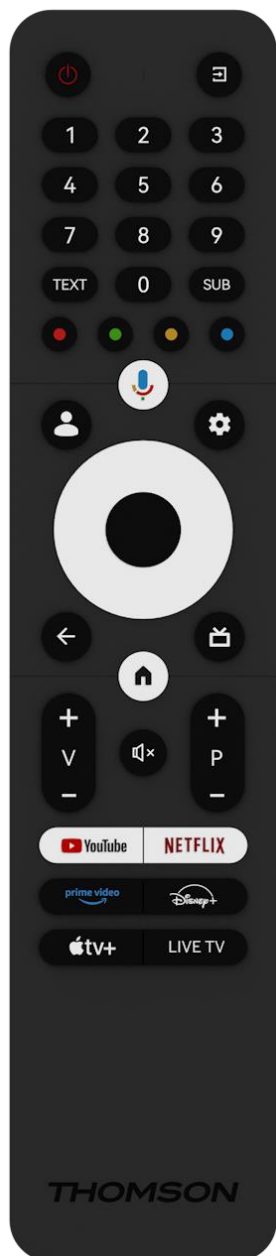


	Butoni i energjisë/Gatishmëria: Gatishmëri e shpejtë / Gatishmëri / Aktiv
	Burimi/Hyrja: Zgjidhni hyrjen e televizorit
0-9	Butonat numerikë: Ndërroni kanalën në modalitetin Live TV, futni një numër ose një shkronjë në kutinë e tekstit në ekran
TEKSTI	Hapni dhe mbyllni teletekstin (aty ku është i disponueshëm në modalitetin Live TV)
NËN	Aktivizimi dhe çaktivizimi i titrave (kur është i disponueshëm)
	Butonat me ngjyra: Ndiqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
	Mikrofoni: Aktivizoni Google Assistant
	Ndërrimi i profilit: Kaloni midis profileve të shumta të Google
	Cilësimet: Shfaqni menynë e cilësimeve të TV Live (në modalitetin Live TV), shfaqni opsionet e disponueshme të cilësimeve si tingulli dhe fotografia
	Butonat e drejtimit: Navigoni në menutë, opsionet e vendosjes, lëvizni fokusin ose kursorin etj., dhe shfaqni nënfaqet në modalitetin Live TV-Teletext kur shtypeni djathtas ose majtas. Ndiqni udhëzimet në ekran
	OK: Konfirmoni zgjedhjet, futni nën-menutë, shikoni listën e kanaleve (në modalitetin Live TV). Shtypni 5 sekonda për të ndezur/fikur dritën e prapme të telekomandës
	Kthehu në ekranin e mëparshëm të menisë, shkoni një hap prapa, mbyllni dritaret, mbyllni teletekstin (në modalitetin Live TV-Teletext). Dilni nga riprodhimi i skedarëve multimedialë dhe kthehuni në menynë e përmbledhjes MMP (Multi Medi Player)
	Udhëzues elektronik i programit
	Home: Hapni ekranin bazë
+ V -	Volume +/-: Kontrolloni volumnin e zërit të televizorit.
	Heshtje: Fikni plotësisht volumnin e televizorit
+ P -	Programet +/-: Kaloni midis kanaleve televizive/radioje. Lëvizni listën e kanaleve faqe pas faqeje kur lista e kanaleve shfaqet në ekranin e televizorit.
	Hapni aplikacionin YouTube
	Hapni aplikacionin Netflix
	Hapni aplikacionin Prime Video
	Hapni aplikacionin Disney +
	Hapni aplikacionin Apple TV
LIVE TV	Hapni aplikacionin Live TV

5 Instalimi i televizorit


5.1 Vendosni televizorin tuaj

Vendoseni televizorin tuaj në një vend të fortë që mund të përballojë peshën e televizorit. Për të shmangur rrezikun, ju lutemi mos e vendosni televizorin pranë ujit ose burimeve të nxehtësisë (të tilla si drita, qiri, ngrohës), mos bllokoni ventilimin në pjesën e pasme të televizorit.

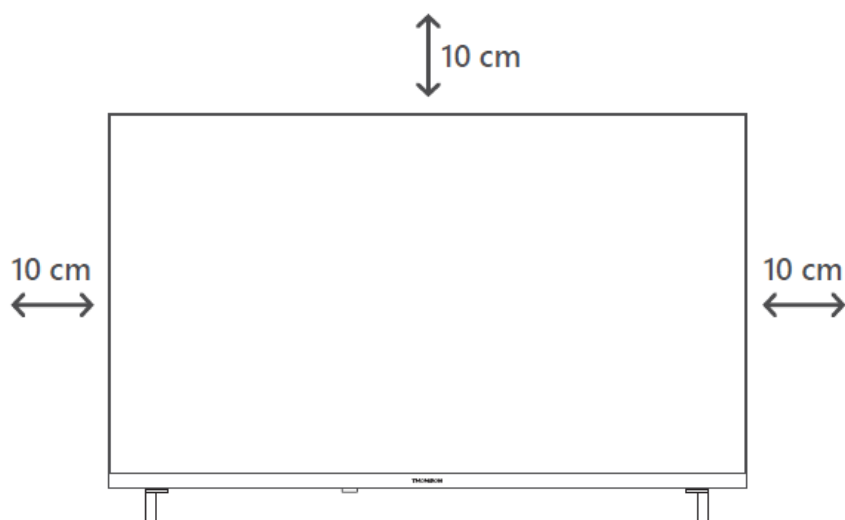

5.2 Lidhni antenën dhe energjinë

1. Lidhni kabllon e antenës me prizën e antenës në pjesën e pasme të televizorit.
2. Lidhni kordonin e rrymës së televizorit tuaj (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizori hyn në modalitetin e gatishmërisë (dritë e kuqe).
3. Ndizni televizorin duke shtypur butonin e energjisë së televizorit ose butonin e energjisë në telekomandë.

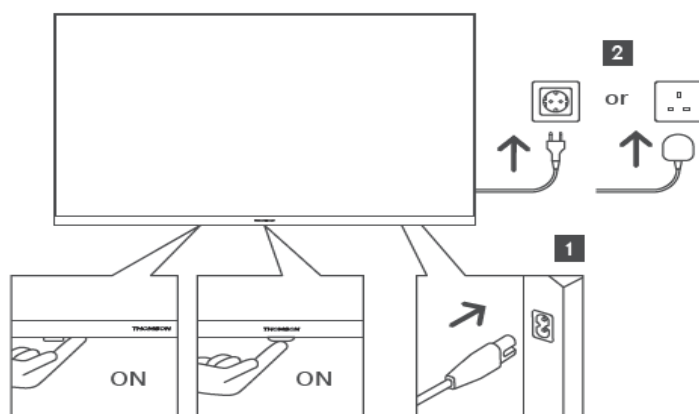

**Pamja e saktë e televizorit, duke përfshirë vendosjen e logos dhe kornizën, ndryshon sipas modelit të televizorit. Ju lutemi përdorni këto ilustrime vetëm si referencë.*


6 Konfigurimi fillestar

Për konfigurimin e parë fillestar, magjistari i konfigurimit në ekran do t'ju udhëheqë në konfigurimin e televizorit tuaj. Ju lutemi ndiqni udhëzimet me kujdes për të konfiguruar televizorin tuaj siç duhet.

6.1 Çiftimi i telekomandës Bluetooth


Shtypni butonat **BACK** dhe **Home** njëkohësisht në telekomandën tuaj për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth. Drita treguese në telekomandë do të pulsojë kur filloni procesin e çiftimit.

Ne ju rekomandojmë të përfundoni procesin e çiftimit të telekomandës. Megjithatë, nëse e kaloni këtë, më pas mund ta çiftoni telekomandën me televizorin në menynë Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët.

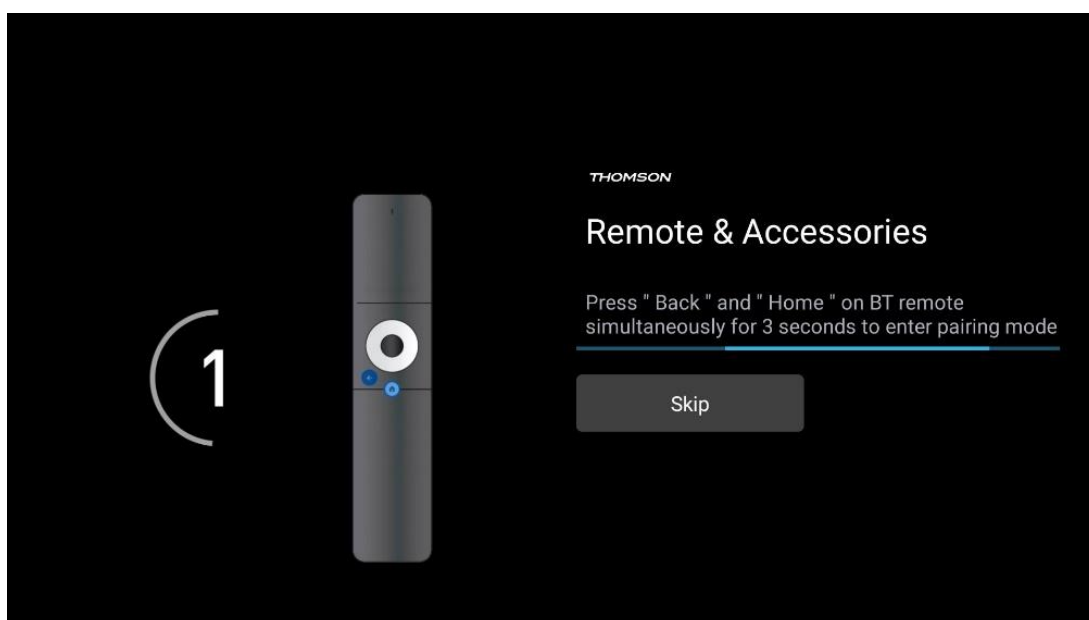

6.2 Zgjedhja e gjuhës

Përdorni butonat e drejtimit lart/poshtë për të zgjedhur gjuhën e sistemit, më pas shtypni **OK** për të konfirmuar.

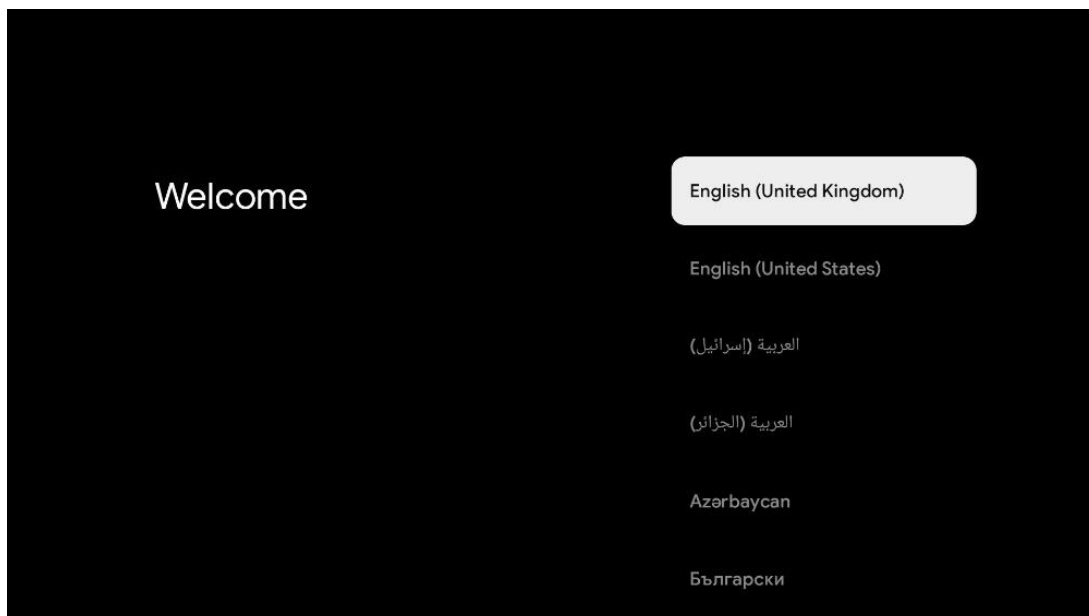


6.3 Zgjedhja e konfigurimit të televizorit

Përdorni butonat e drejtimit lart/poshtë për të zgjedhur opsionin e konfigurimit të televizorit, më pas shtypni **OK** për të konfirmuar.

Shënim: Nëse zgjidhni Konfiguroni Google TV, do t'ju duhet një llogari Google për të vazhduar me instalimin. Mund të përdorni një llogari ekzistuese të Google ose të krijoni një të re.


Shënim: Ju lutemi zgjidhni opsionin Konfiguroni TV bazë nëse dëshironi të përdorni televizorin tuaj vetëm për të parë TV ose për të dëgjuar programe radio përmes antenës tokësore, kabllove ose antenës satelitore dhe nëse nuk dëshironi ta lidhni televizorin tuaj me internetin në mënyrë që të mund të shikoni përmbajtje video nga aplikacionet e transmetimit si YouTube ose Netflix.

Instalimi i detajuar i opsionit Basic TV përshkruhet në kapitullin 6.5 të menysë.

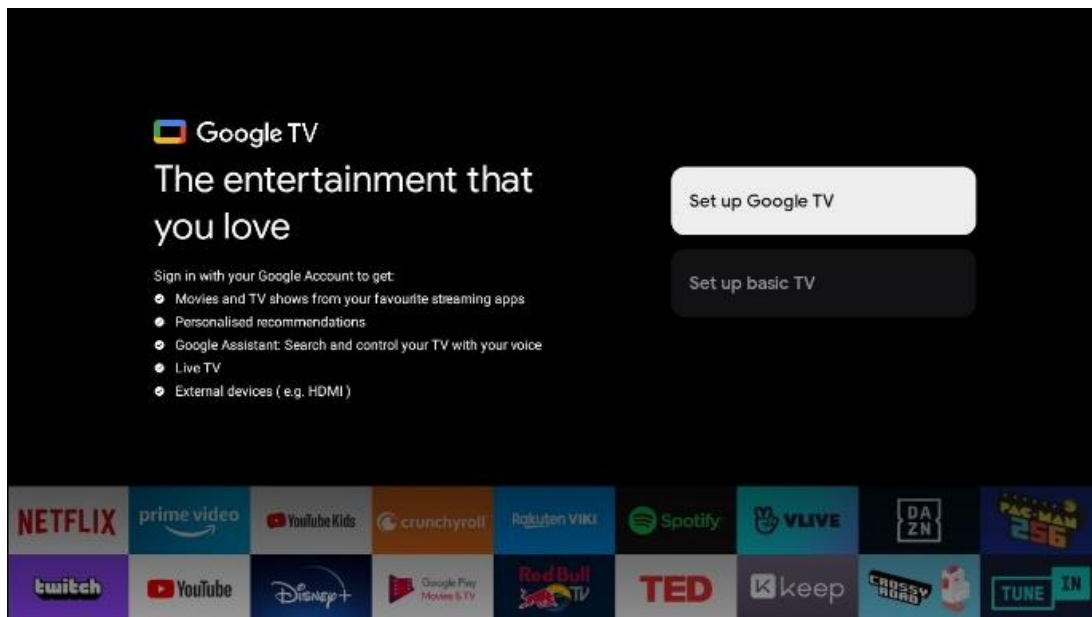

6.4 Konfiguroni Google TV

6.4.1 Konfigurimi me aplikacionin Google Home

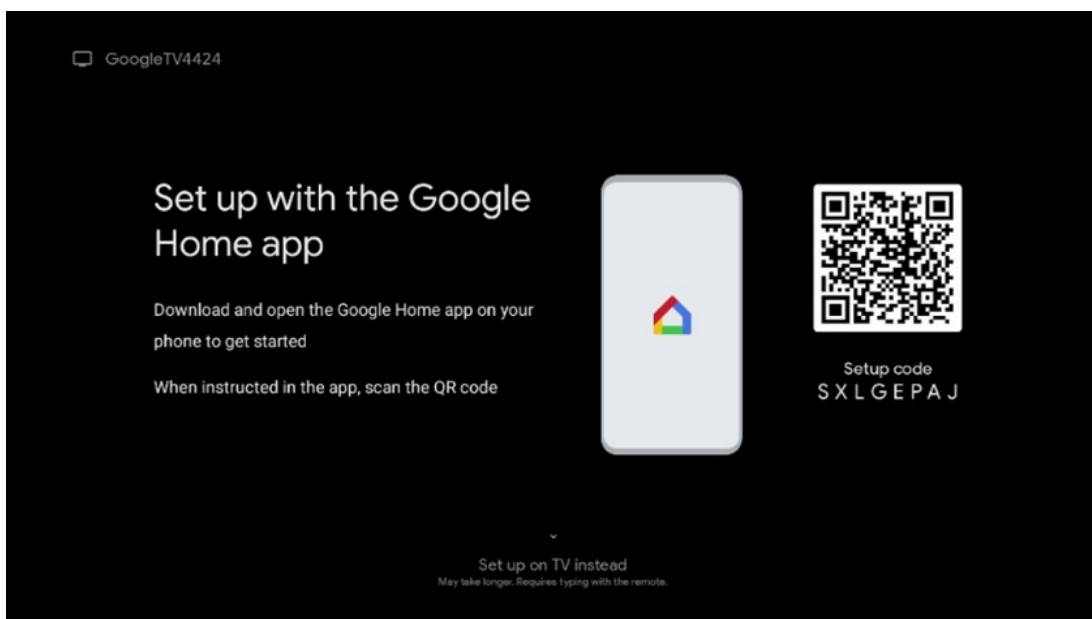

Për t'u konfiguruar me aplikacionin Google Home, është e nevojshme të keni një pajisje celulare (smartphone ose tablet) me aplikacionin Google Home të instaluar. Për të instaluar aplikacionin Google Home, ju lutemi skanoni kodin QR në televizorin tuaj ose kërkonte Google Home në dyqanin e aplikacioneve në pajisjen tuaj celulare. Nëse aplikacioni Google Home është tashmë i instaluar në pajisjen tuaj celulare, hapeni atë dhe ndiqni udhëzimet në televizorin dhe pajisjen tuaj celulare. Konfigurimi i televizorit përmes aplikacionit Google Home në pajisjen tuaj celulare nuk duhet të ndërpritet.

Shënim: Disa pajisje celulare me versionin më të fundit të Android OS nuk janë plotësisht të pajtueshme me instalimin e Google TV përmes aplikacionit Google Home. Prandaj, ju rekomandojmë opsionin e instalimit Konfiguroini në TV.

6.4.2 Konfigurimi në TV


Për të përdorur avantazhet e shumta të Google TV tuaj, televizori juaj duhet të jetë i lidhur me internetin. Mund ta lidhni televizorin tuaj me modem/ruterin tuaj me valë përmes Wi-Fi ose me kablo.

Lidhja juaj e internetit do të zbulohet dhe shfaqet automatikisht nëse e keni lidhur televizorin tuaj me modem/ruterin direkt në kablo.

Nëse dëshironi të lidhni televizorin tuaj me internetin me valë përmes Wi-Fi, shtypni butonat e drejtimit lart/poshtë për të zgjedhur rrjetin e dëshiruar WLAN, futni fjalëkalimin dhe më pas shtypni Konfirmo për të krijuar lidhjen. Nëse zgjidhni Kapërceni sepse dëshironi të konfiguroni televizorin tuaj si një televizor bazë, mund ta konfiguroni lidhjen e internetit më vonë në menynë e cilësimeve të televizorit.


6.4.3 Identifikohuni me llogarinë tuaj të Google

Për t'u identifikuar me llogarinë tuaj të Google, futni adresën tuaj të emailit dhe fjalëkalimin tuaj.

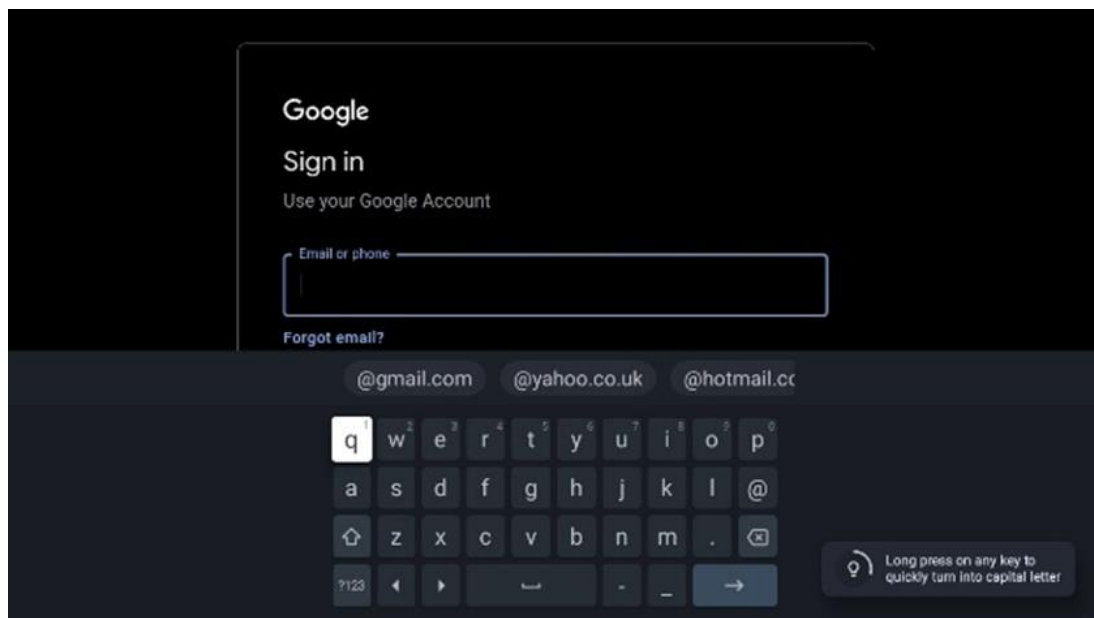


6.4.4 Kushtet e shërbimeve të Google

Para se të vazhdoni, merrni kohë për të lexuar Termat dhe Kushtet e Përgjithshme, Kushtet e Përdorimit për Lojërat, Politikën e Privatësisë dhe shërbimet e disponueshme të Google. Ju deklaroni dakordësinë tuaj me këto shërbime duke klikuar në Prano.

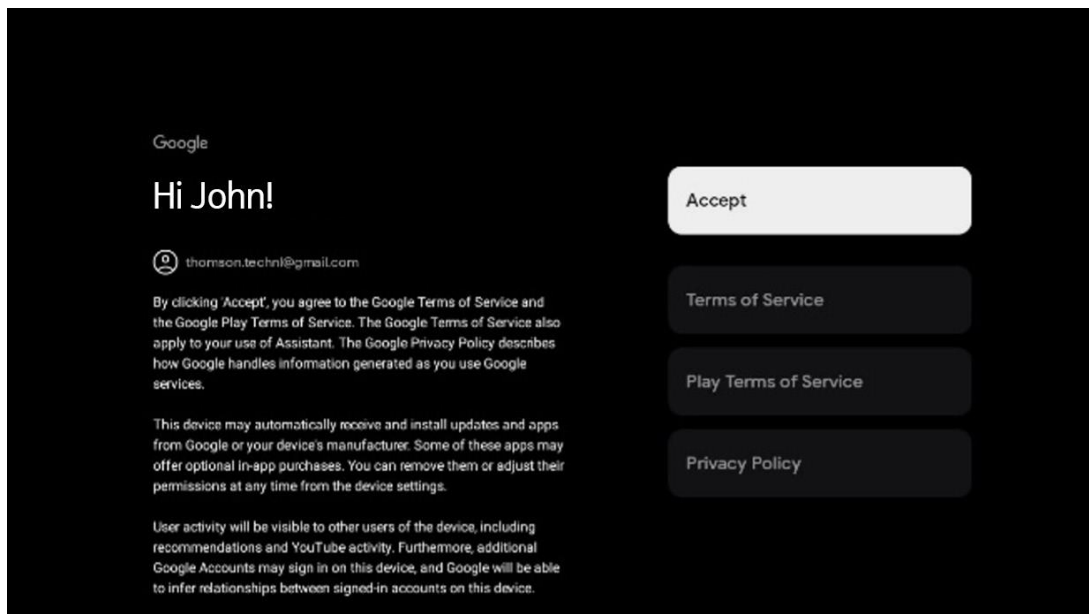


Zgjidhni Prano për të konfirmuar nëse dëshironi që vendndodhja juaj të identifikohet në Politikën tuaj të privatësisë së Google dhe pranoni të dërgoni automatikisht informacione diagnostikuese të Google për të ndihmuar në përmirësimin e përvojës tuaj në Google.

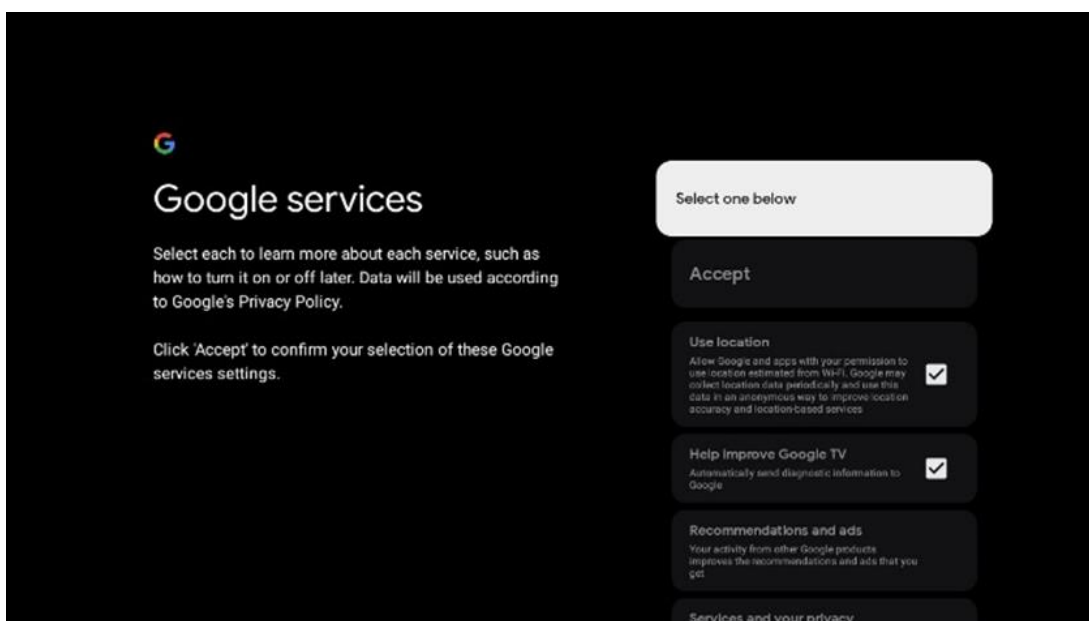


6.4.5 Konfirmoni ose refuzoni shërbimet dhe veçoritë e Google

Lexoni me kujdes shërbimet dhe funksionet që ofron televizori juaj. Nëse nuk dëshironi të aktivizoni një ose më shumë nga shërbimet e ofruara, mund t'i refuzoni ato duke klikuar Jo, faleminderit.

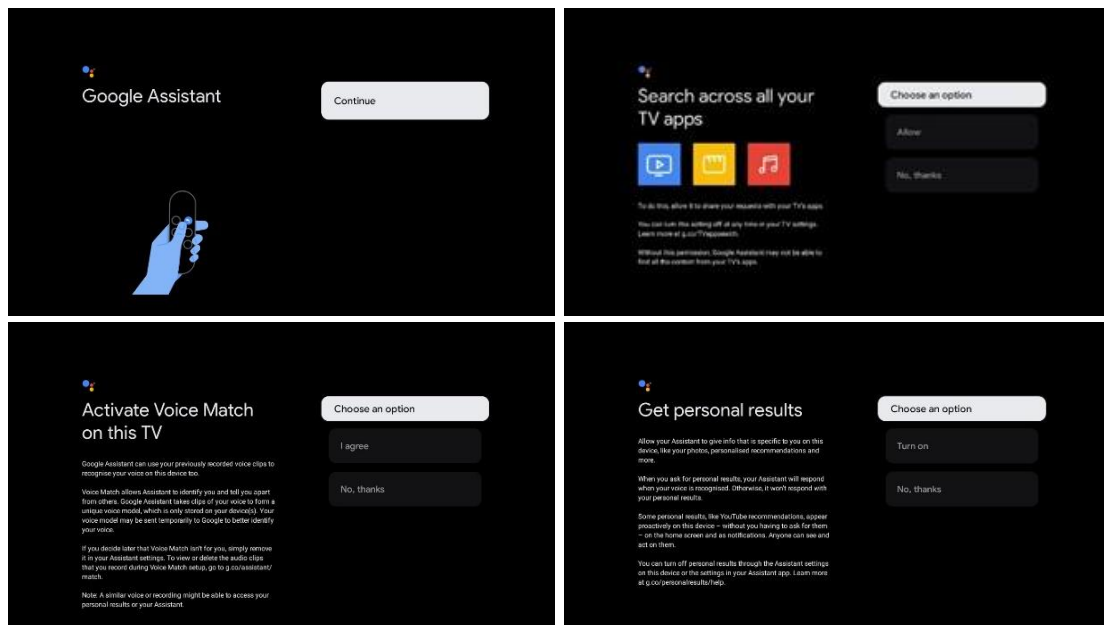


6.4.6 Zgjidhni abonimet tuaja

Zgjidhni aplikacionet e transmetimit që dëshironi të instaloni automatikisht. Këto mund të jenë aplikacione për të cilat tashmë keni një abonim ose aplikacione të sugjeruara nga Google. Disa aplikacione janë tashmë të parazgjedhura. Mund t'i zgjidhni ato, që do të thotë se ato nuk do të instalohen automatikisht gjatë procesit të parë të konfigurimit.

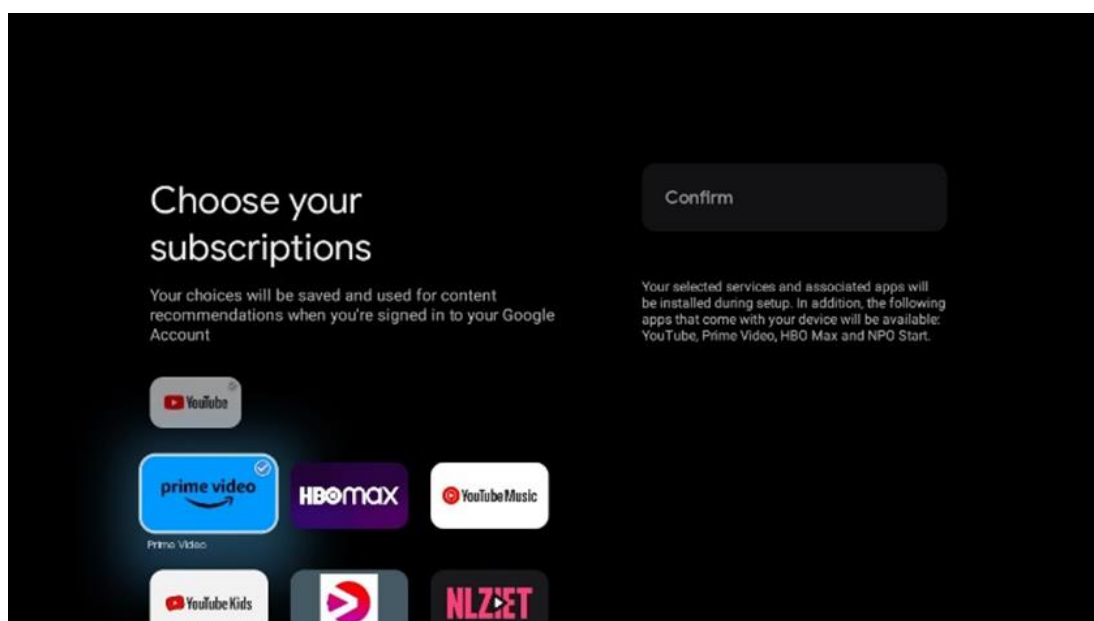


6.4.7 Përzgjedhja e rajonit ose vendit

Zgjidhni vendin ku ndodheni për të kryer instalimin në mënyrë korrekte. Kjo është e rëndësishme sepse disponueshmëria në dyqanin Google Play dhe procedura e instalimit të shumë aplikacioneve varet nga vendndodhja gjeografike (Vendndodhja gjeografike). Kjo është arsyeja pse disa aplikacione janë të disponueshme për një vend dhe jo për të tjerët.

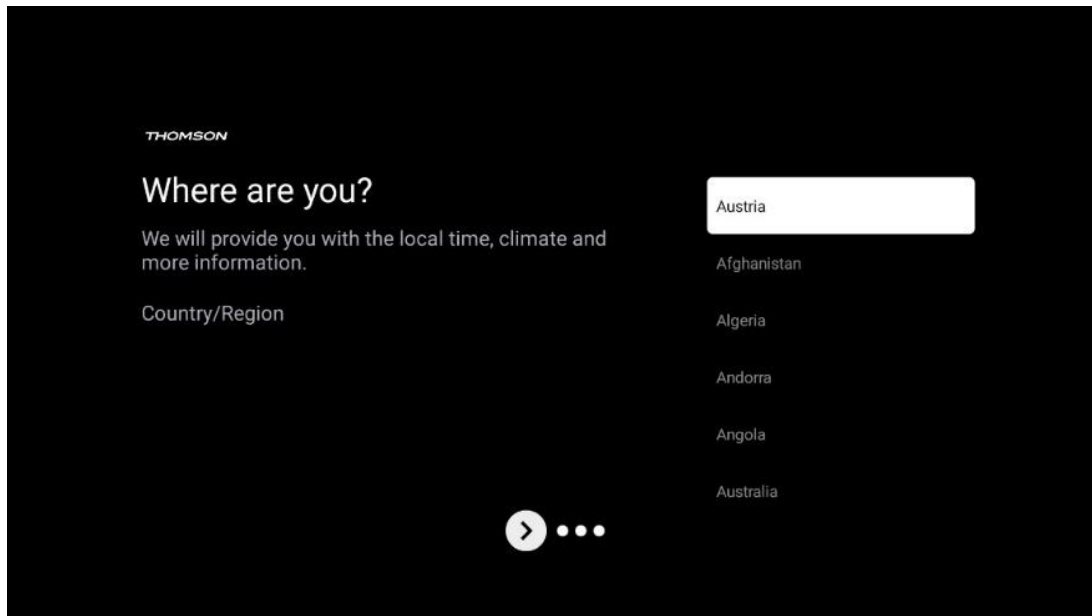

6.4.8 Mohim përgjegjësie

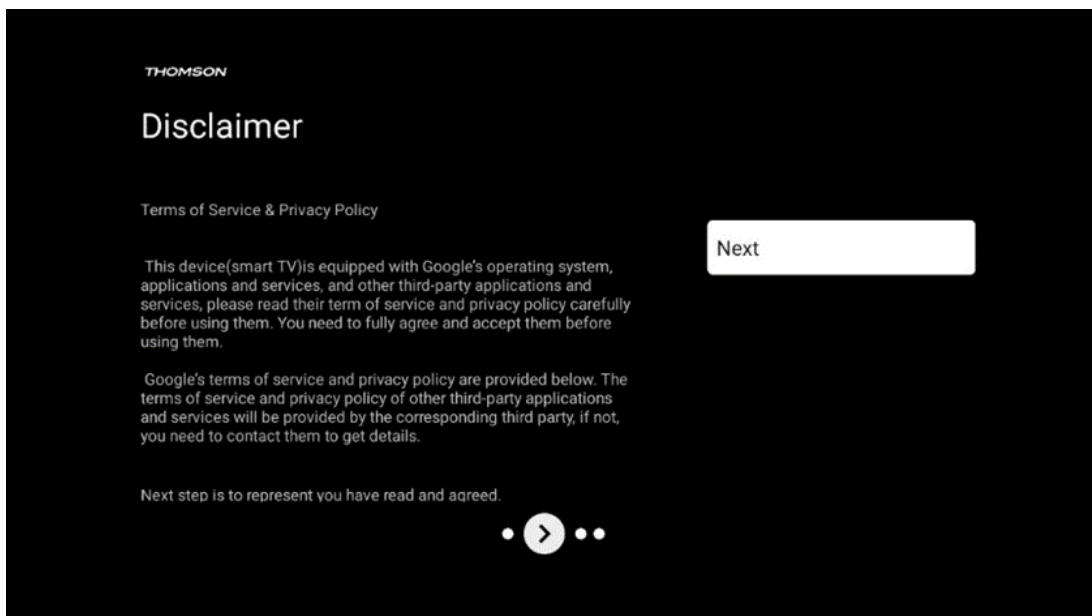

Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë dhe pranoni ato duke klikuar në Next.

6.5 Konfiguroni televizorin bazë


Ju lutemi zgjidhni opsionin e instalimit Konfiguroni televizorin bazë nëse dëshironi të përdorni televizorin tuaj vetëm për të parë TV ose për të dëgjuar programe radio përmes antenës tokësore, kabllit ose antenës satelitore dhe nëse nuk dëshironi të lidhni televizorin tuaj me internetin në mënyrë që të mund të shikoni përmbajtje video nga aplikacionet e transmetimit si YouTube ose Netflix.

6.5.1 Zgjidhni rrjetin tuaj Wi-Fi


Nëse nuk dëshironi të shikoni përmbajtje nga shërbimet e transmetimit si Netflix ose YouTube, zgjidhni opsionin Skip në fund të listës së rrjeteve të disponueshme Wi-Fi.

6.5.2 Përzgjedhja e rajonit ose vendit

Zgjidhni vendin ku ndodheni për të kryer instalimin në mënyrë korrekte. Kjo është e rëndësishme sepse disponueshmëria në dyqanin Google Play dhe procedura e instalimit të shumë aplikacioneve varet nga vendndodhja gjeografike (Vendndodhja gjeografike). Kjo është arsyeja pse disa aplikacione janë të disponueshme për një vend dhe jo për të tjerët.

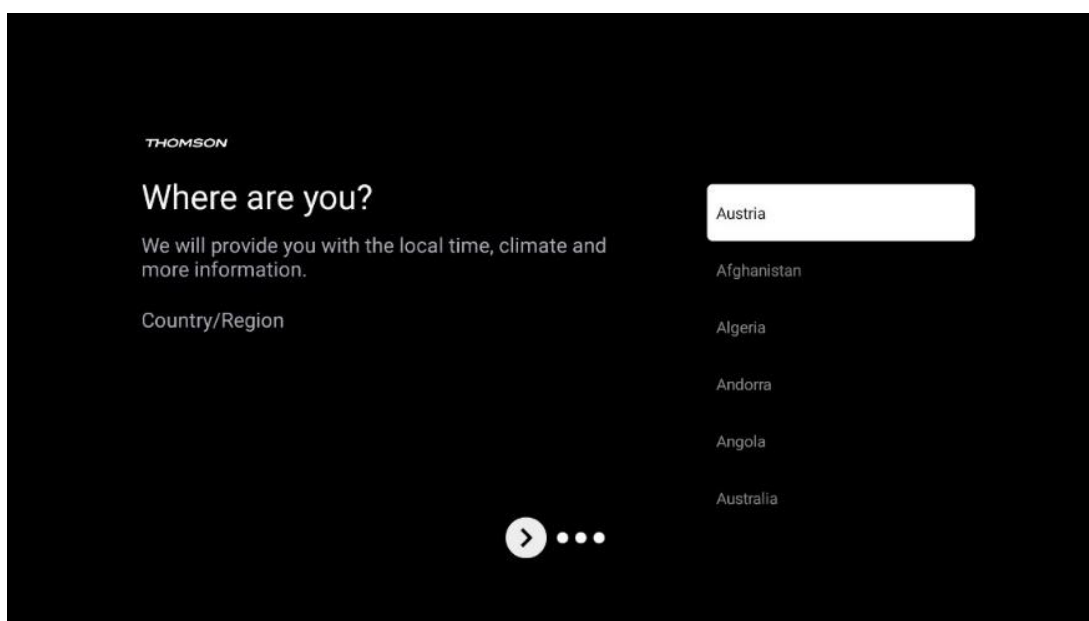


6.5.3 Mohim përgjegjësie

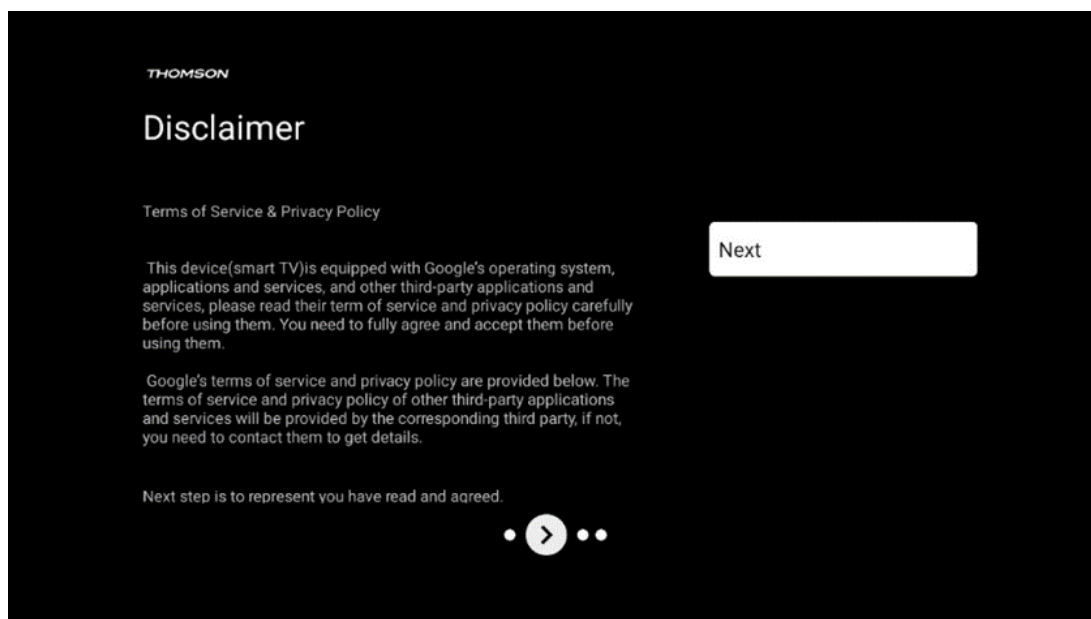

Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë dhe pranoni ato duke klikuar në Next.

6.6 Kontrolli prindëror

Në procesin e parë të instalimit, ju do të jeni në gjendje të krijoni një kontroll prindëror duke përdorur opsionin "Veçoritë e fëmijëve" ose më vonë në çdo kohë në menunë "Cilësimet" > "Llogaritë dhe identifikimi" > "Shto një fëmijë". Këtu mund të konfiguroni një profil për fëmijët tuaj në Google TV, duke u dhënë atyre akses vetëm në aplikacione të zgjedhura, miqësore për fëmijët dhe mund të përcaktoni se cilat nga aplikacionet e para-instaluara në televizor mund të kenë akses fëmijët.

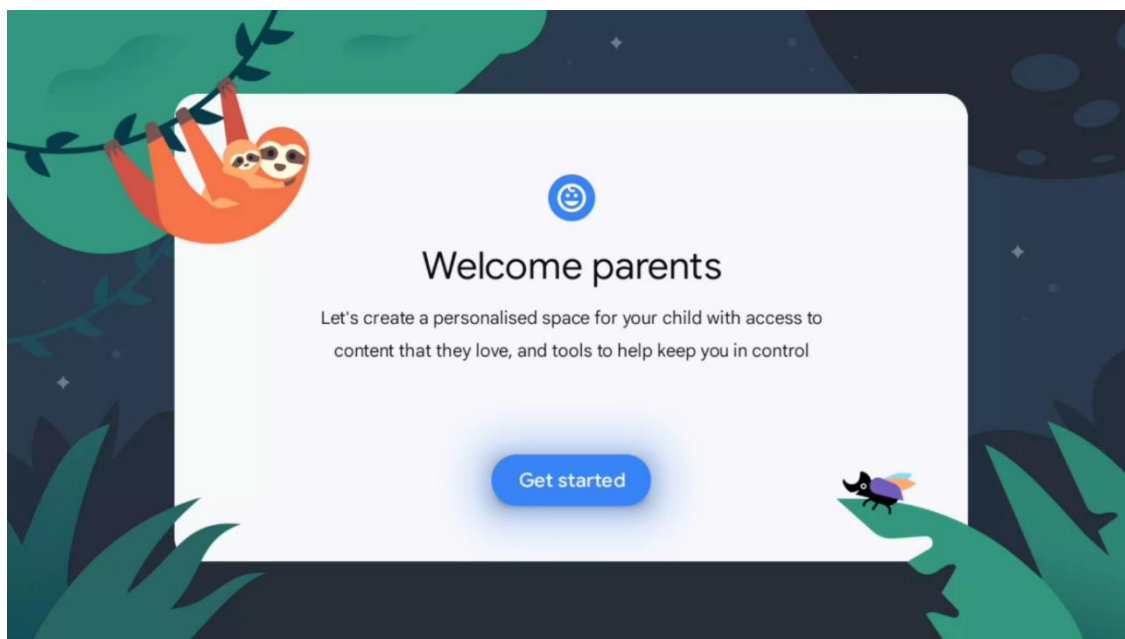


Për të krijuar një profil fëmijësh ose për të shtuar një profil tjetër fëmijësh, ndiqni hapat dhe udhëzimet e instalimit në ekran. Gjatë procesit të instalimit, do të informoheni gjithashtu nga Google për veçoritë e profilit të fëmijës.

7 Instalimi i kanalit

Zgjidhni llojin tuaj të marrjes televizive Sintonizues për të instaluar kanale TV/Radio. Opsionet e llojit të pritjes Tokësore, Kablllore dhe Satelitore janë të disponueshme. Theksoni opsionin e disponueshëm të llojit të marrjes së sinjalit televiziv dhe shtypni **OK** ose klikoni në butonin e djathtë të drejtimit për të vazhduar.

Nëse zgjidhni Kapërceni skanimin, mund të përfundoni procesin e parë të instalimit të televizorit pa instaluar kanalet televizive. Më pas mund të instaloni kanalet televizive në menynë e cilësimeve të televizorit.

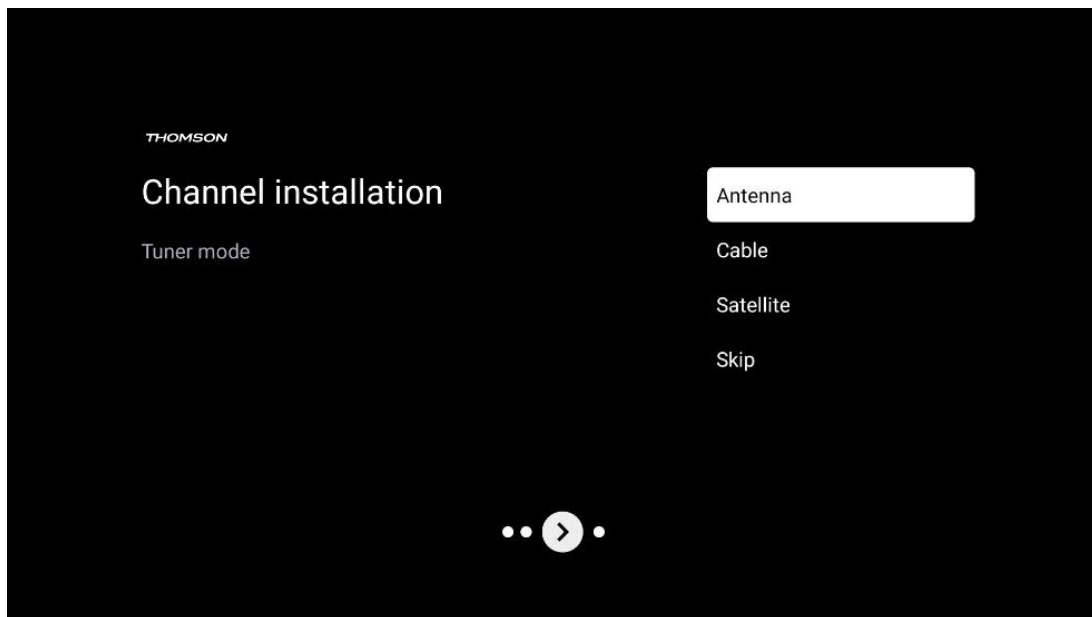


7.1 Modaliteti i sintonizuesit

7.1.1 Antenë

Nëse zgjidhet opsioni Antenë, televizori do të kërkojë transmetime dixhitale tokësore dhe analoge. Në ekranin tjetër theksoni opsionin Skano dhe shtypni **OK** për të filluar kërkimin ose zgjidhni Kapërceni skanimin për të vazhduar pa kryer një kërkim.

Skanimi i operatorit: Nëse është i disponueshëm, operatorët kabllorë të disponueshëm do të renditen në ekran. Theksoni operatorin e dëshiruar dhe shtypni **OK**. Zgjidhni Start dhe shtypni **OK** për të kryer skanimin e kanalit.

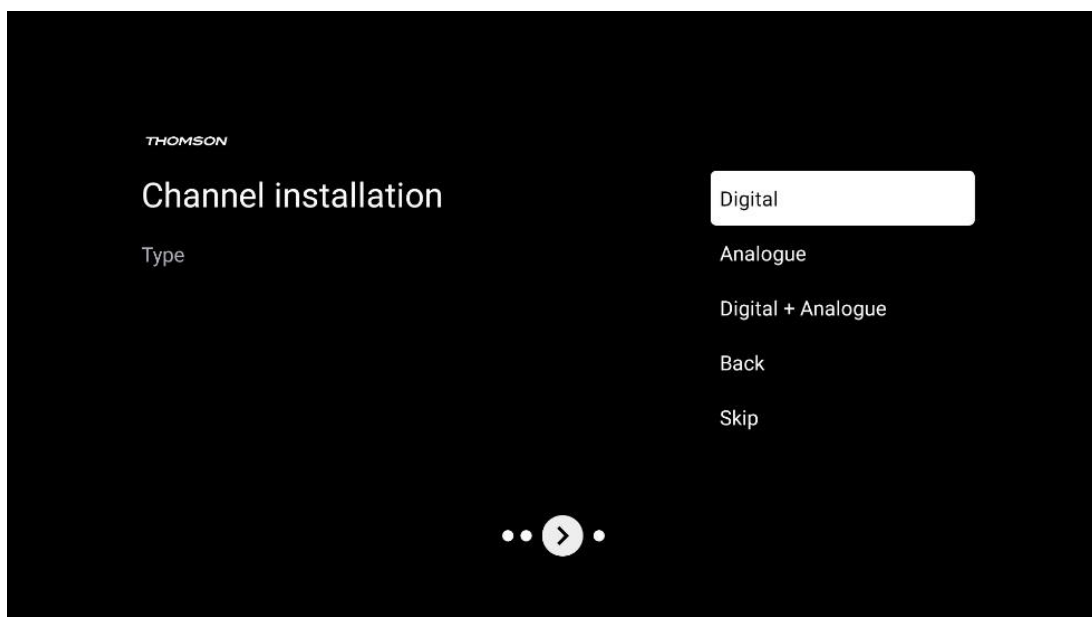


7.1.2 Kabllo

Nëse zgjidhet opsioni Cable, televizori do të kërkojë kanale kabllorë dixhitale.


Në shumicën e rrjeteve të kanaleve kabllorë, vetëm kanalet dixhitale janë të disponueshme.

Zgjidhni Digital për të vazhduar skanimin.

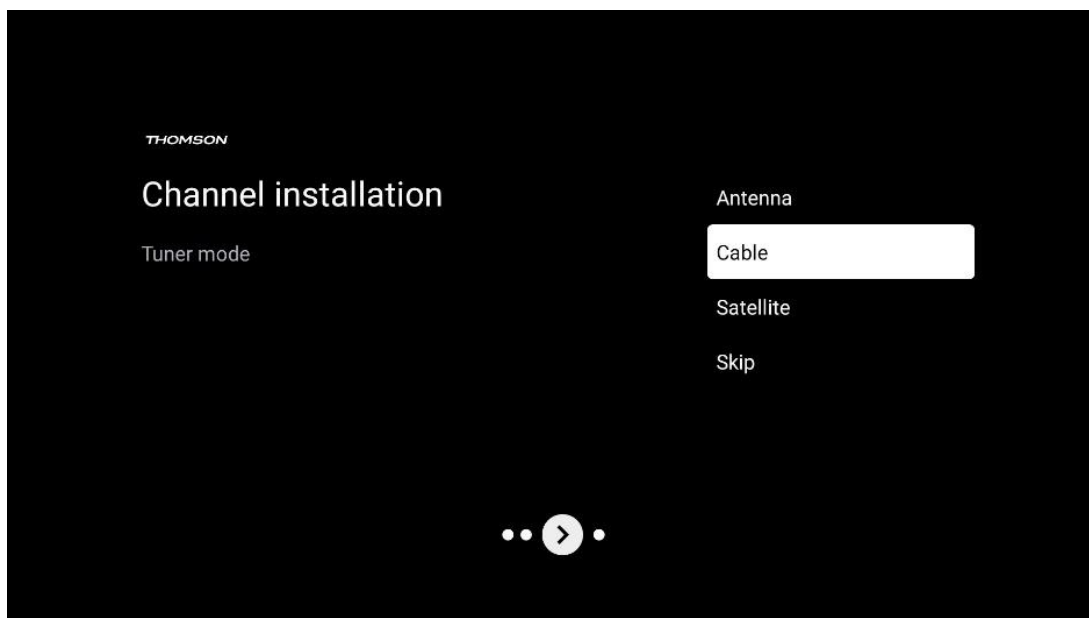

Skanimi i operatorit: Nëse është i disponueshëm, operatorët kabllorë do të renditen në ekran.

Theksoni operatorin e dëshiruar dhe shtypni **OK**. Zgjidhni Start dhe shtypni **OK** për të kryer skanimin e kanalit.

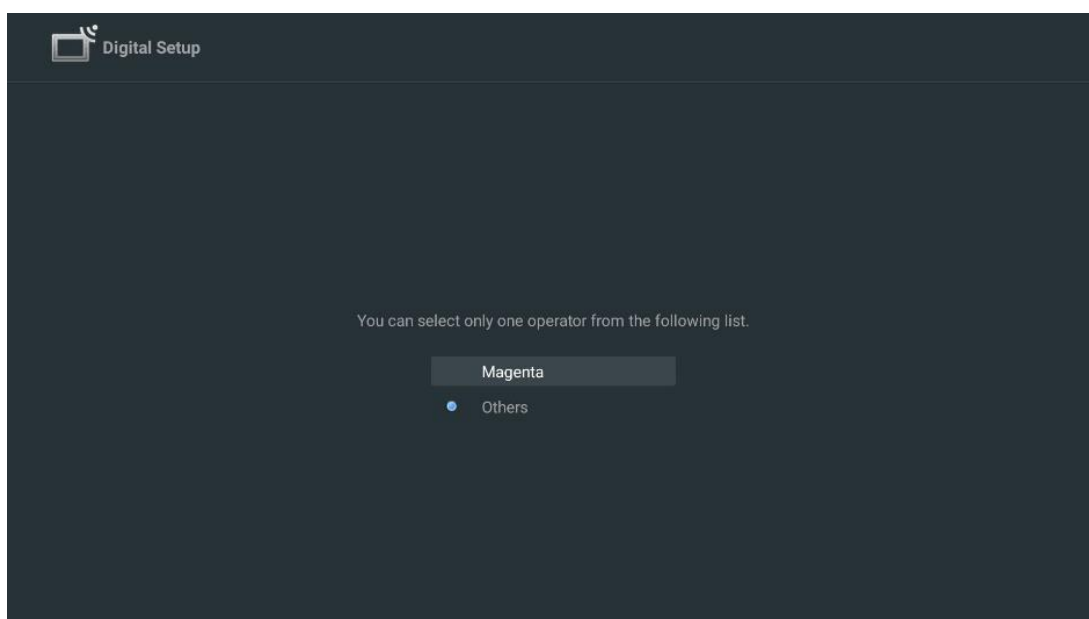


Të tjerët: Zgjidhni opsionin Të tjerët nëse operatori juaj kabllor nuk është i listuar ose nëse televizori juaj është i lidhur me një sistem kabllor lokal. Zgjidhni Lloji i skanimit dhe shtypni **OK** për të shfaqur opsionet e skanimit.

Skanim i plotë: Një kërkim i plotë automatik kërkon të gjithë brezin e frekuencës; kjo duhet të zgjidhet nëse jo të gjitha kanalet janë gjetur gjatë një kërkimi në rrjet.

Skanim i shpejtë: Do të fillojë një kërkim i shpejtë, i cili do t'i sjellë kanalet në një rend të renditur paraprakisht. Me këtë lloj kërkimi, është e nevojshme të futni ID-në e rrjetit dhe frekuencën qendrore.

Skanimi i rrjetit: Me një kërkim në rrjet, transmetohet një listë e plotë dhe e përditësuar e kanaleve të një ofruesi, kështu që marrësi njih të gjitha kanalet, gjë që është e preferueshme për operatorët e TV kabllor. Me këtë lloj kërkimi, është e nevojshme të futni të paktën ID-në e rrjetit.

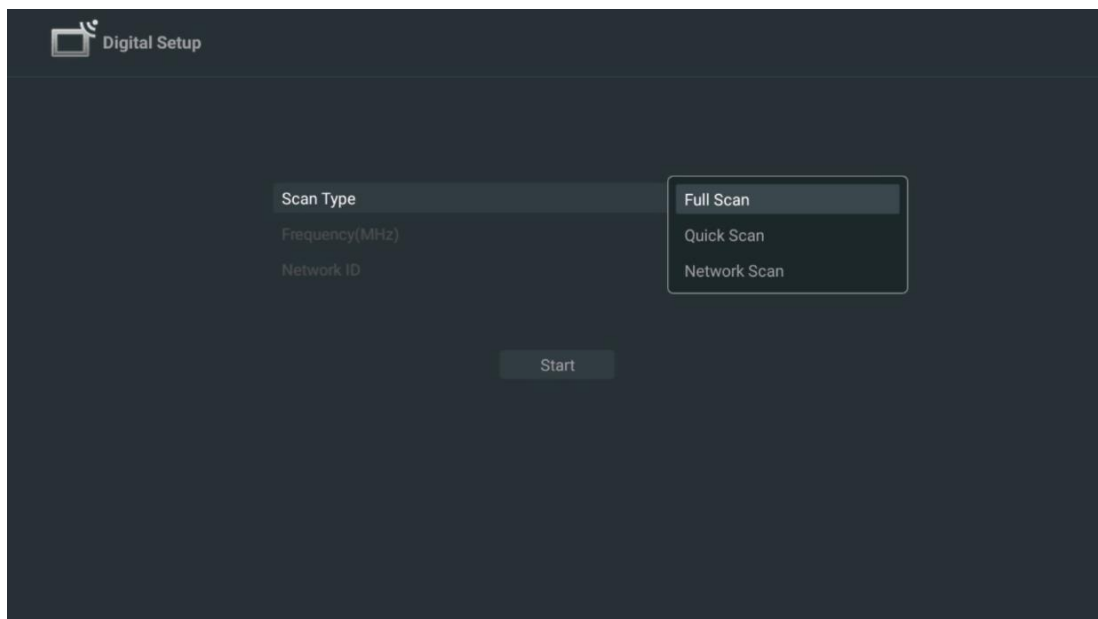


Zgjidhni Skip Scan për të vazhduar pa kryer një kërkim.

7.1.3 Sateliti

Shënim për instalimin e kanaleve satelitore për televizorët Thomson të instaluar në Austri ose Gjermani:


Televizorët tanë Thomson kanë funksionin e paracaktuar të kanaleve satelitore, i cili mund të zgjidhet dhe ekzekutohet vetëm gjatë instalimit fillestar të televizorëve. Ky funksion është i disponueshëm vetëm nëse Austria ose Gjermania janë zgjedhur si vende instalimi gjatë instalimit fillestar.

Ky funksion do të kryhet vetëm gjatë instalimit fillestar të televizorit kur instaloni kanalet satelitore.

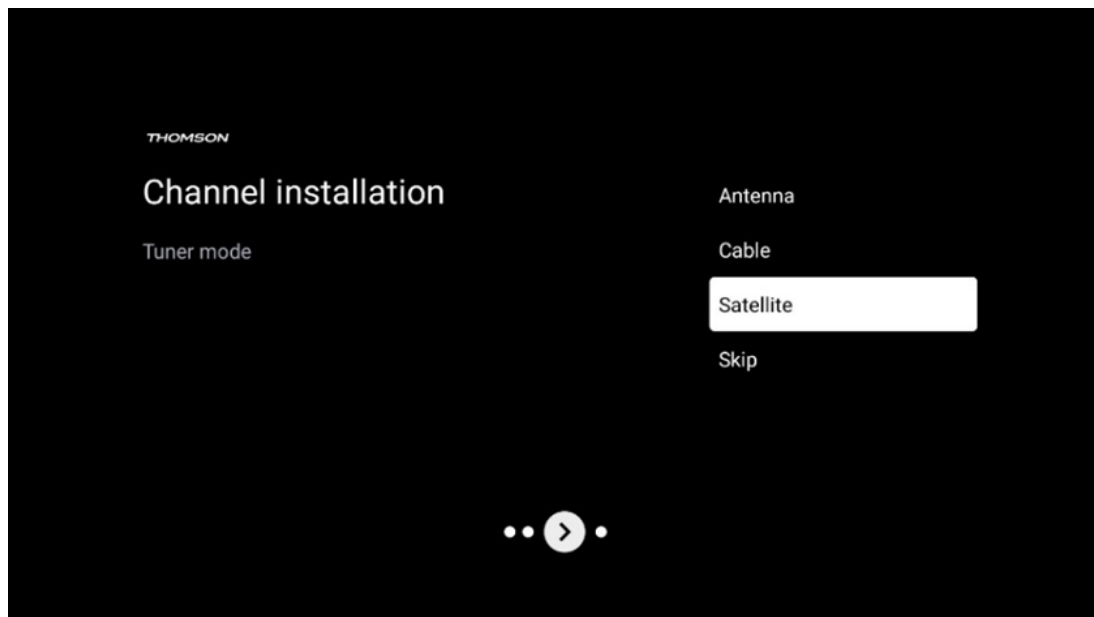

Për ta aktivizuar, ndiqni hapat e mëposhtëm të instalimit:

1. Menyja e modalitetit të sintonizuesit - zgjidhni Sateliti si opsion instalimi.
2. Zgjidhni kanalet satelitore të paracaktuara
3. Shtypni butonin **OK** për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

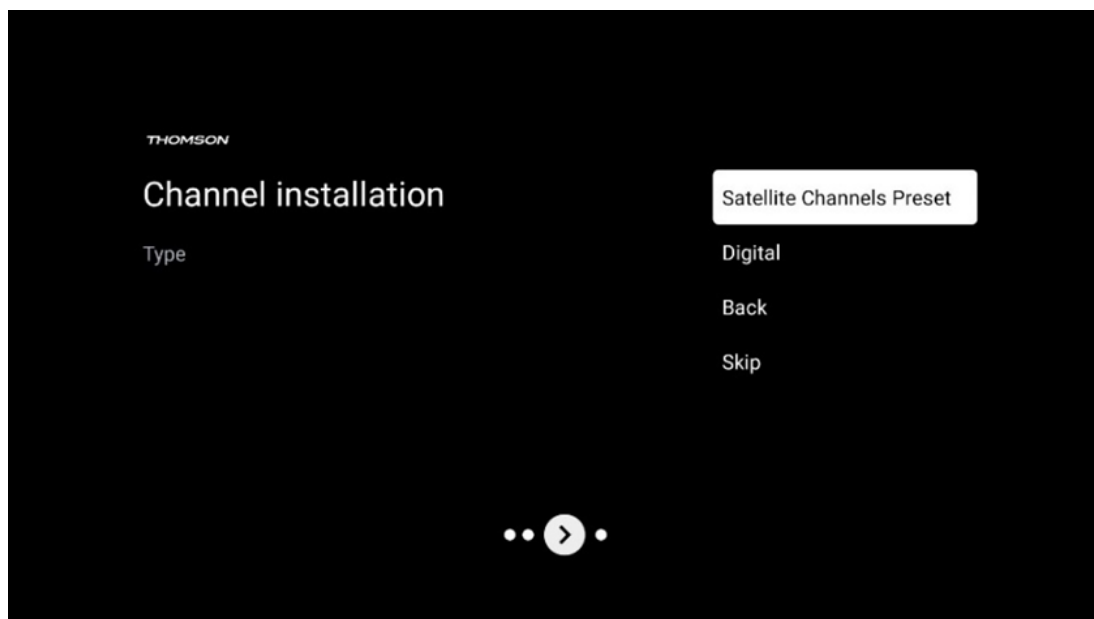


Instalimi satelitor

Zgjidhni opsionin e instalimit Digital për të vazhduar me instalimin e kanaleve satelitore.


Operatorët M7

Operatorët M7 janë operatorë televiziv me pagesë që ofrojnë paketa specifike për kulturën dhe gjuhën për tetë vende: Holandë, Belgjikë, Gjermani, Austri, Republika Çeke, Sllovakia, Rumania dhe Hungaria.

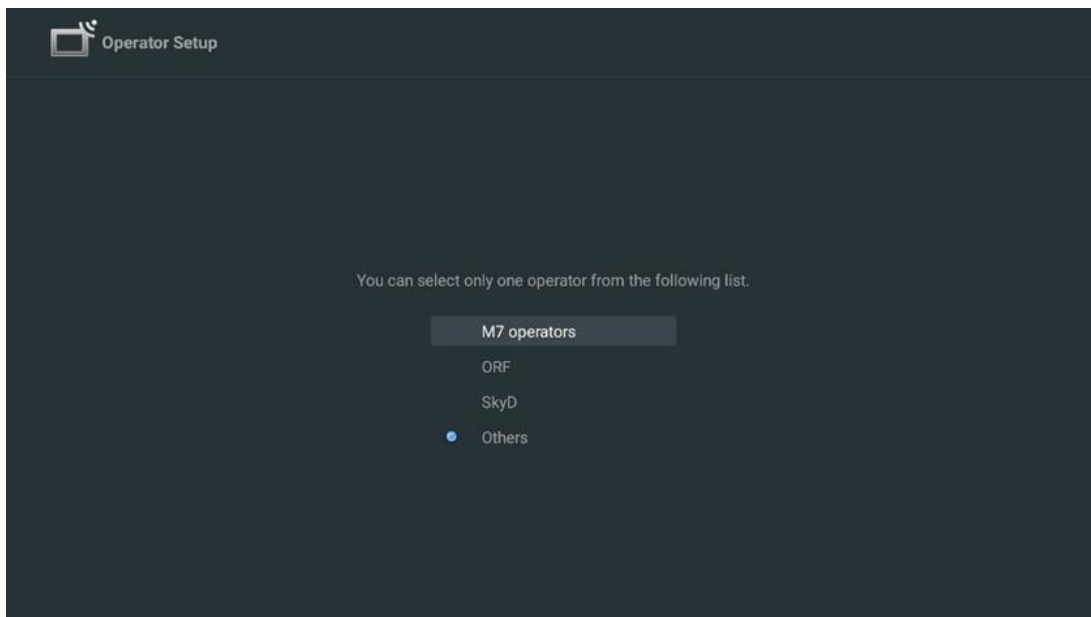


Nëse televizori juaj është i lidhur me një sistem satelitor për marrjen e satelitëve të shumtë, zgjidhni Po dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Nëse jeni të lidhur me sistemin satelitor me marrje satelitore, zgjidhni Jo dhe ndiqni udhëzimet e instalimit në ekran.

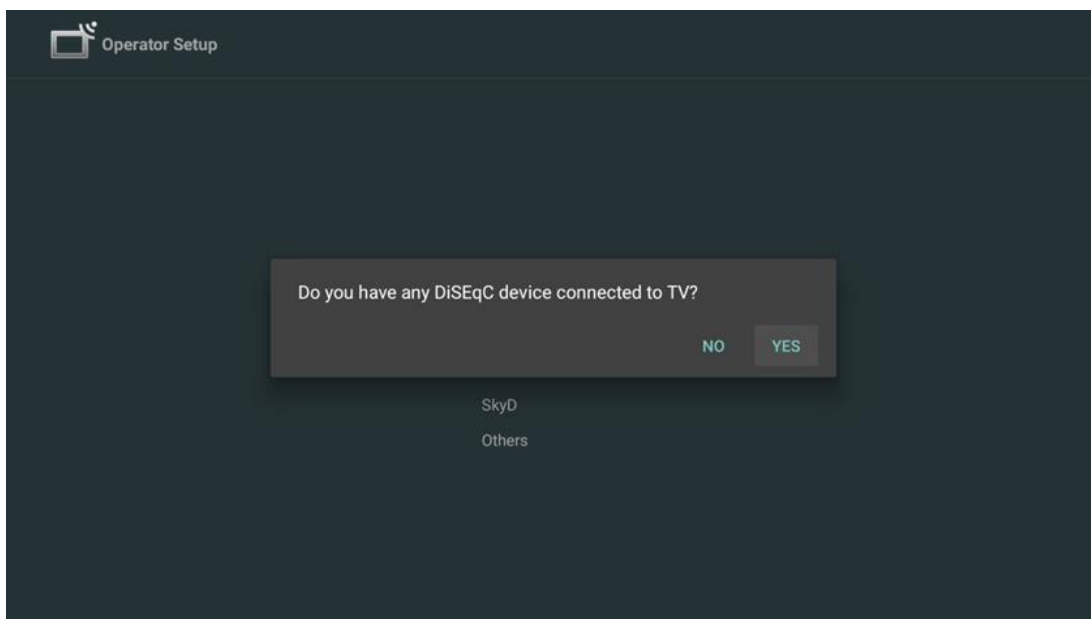

Për të kryer një zbulim automatik të portit DiSEqC, shtypni butonin e verdhë në telekomandë dhe më pas shtypni butonin blu për të filluar skanimin e kanalit.

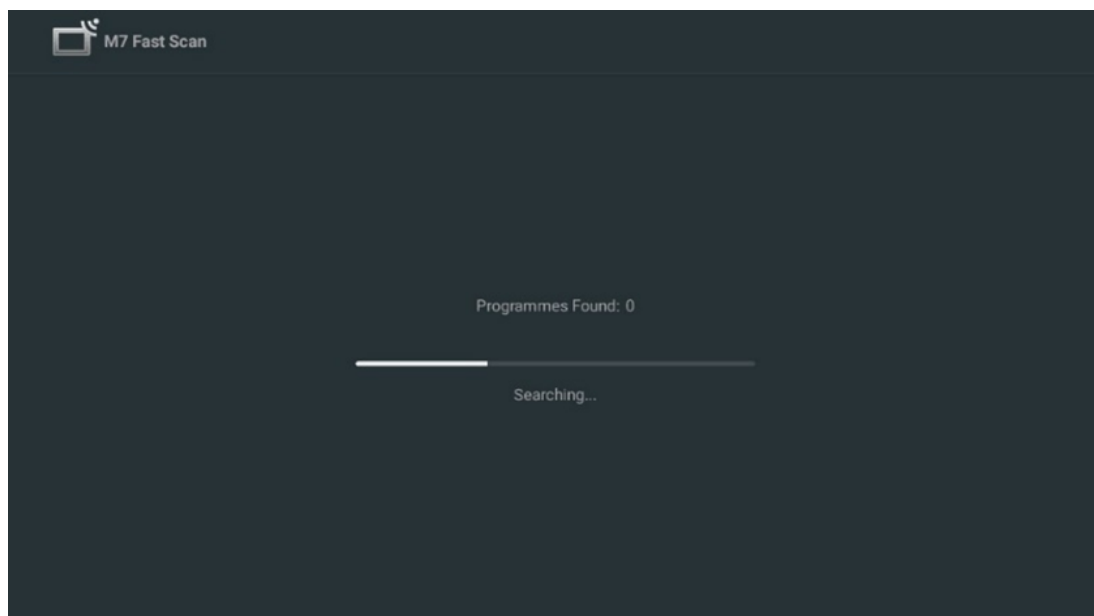

Nëse dëshironi të anuloni kërkimin e vazhdueshëm, shtypni butonin **Mbrapa** . Kanalet që janë gjetur tashmë do të ruhen në listën e kanaleve. Kur të përfundojë konfigurimi fillestar, do të shfaqen rezultatet. Shtypni **OK** për të përfunduar konfigurimin.


Instalimi i operatorit satelitor lokal

Nëse është i disponueshëm, zgjidhni një operator nga lista për vendin tuaj të vendndodhjes së instalimit. Kanalet do të renditen sipas renditjes së kanaleve LCN të operatorit të zgjedhur.

Të tjerët

Zgjidhni këtë opsion instalimi nëse dëshironi të programoni kanalet satelitore individualisht. Ekranin juaj të televizorit është i ndarë në tre kolona. Shtypni butonat e drejtimit Lart/Poshtë dhe Majtas/Djathtas në telekomandën tuaj për të lëvizur nëpër kolona.

Kolona e 1-të - Sateliti: Zgjidhni satelitin tuaj të preferuar nga lista dhe përdorni butonin **OK** për ta zgjedhur atë.

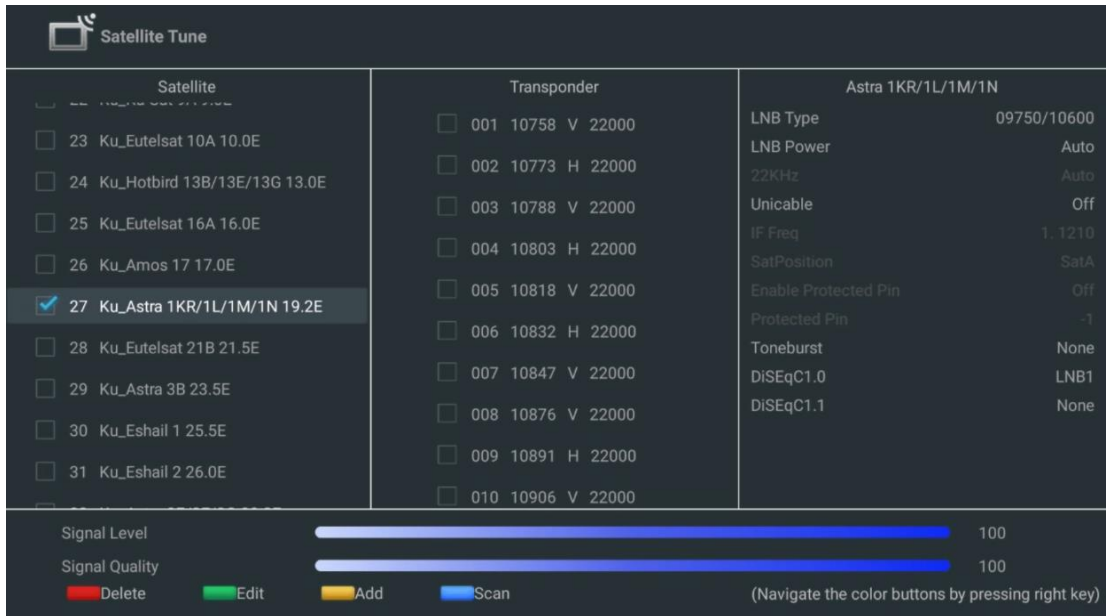


The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The 'Satellite' column lists various satellites with checkboxes. The 'Transponder' column lists transponders with checkboxes. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' column shows settings for the selected satellite. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom navigation bar includes buttons for Delete, Edit, Add, and Scan.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level: 100
Signal Quality: 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

Kolona e 2-të - Transponder: Zgjidhni dhe shënoni transponderë individuale nga lista nëse nuk dëshironi të skanoni të gjithë satelitin, por vetëm disa transponders.

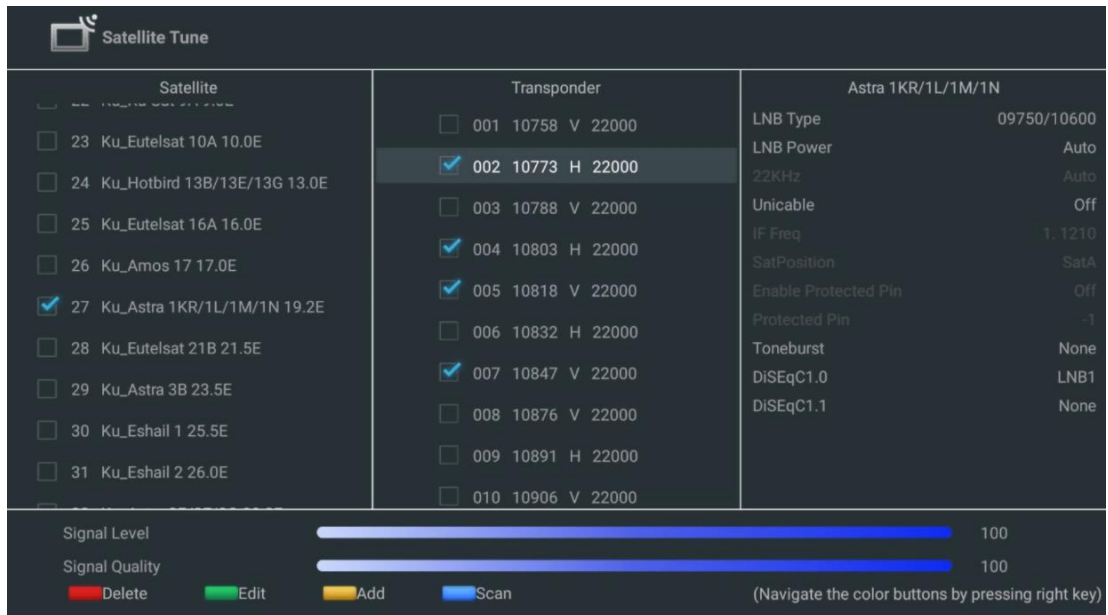


The screenshot shows the 'Satellite Tune' interface. The 'Satellite' column lists various satellites with checkboxes. The 'Transponder' column lists transponders with checkboxes. The 'Astra 1KR/1L/1M/1N' column shows settings for the selected satellite. The 'Signal Level' and 'Signal Quality' bars are both at 100. The bottom navigation bar includes buttons for Delete, Edit, Add, and Scan.

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level: 100
Signal Quality: 100
Delete Edit Add Scan (Navigate the color buttons by pressing right key)

Kolona e 3-të – Karakteristikat e marrjes: Vendosni karakteristikat e marrjes së satelitit që keni zgjedhur, për shembull pozicioni Unicable On / Off ose DiSEqC i satelitit të zgjedhur. Si parazgjedhje, kjo kolonë është vendosur në marrjen e vetme satelitore.

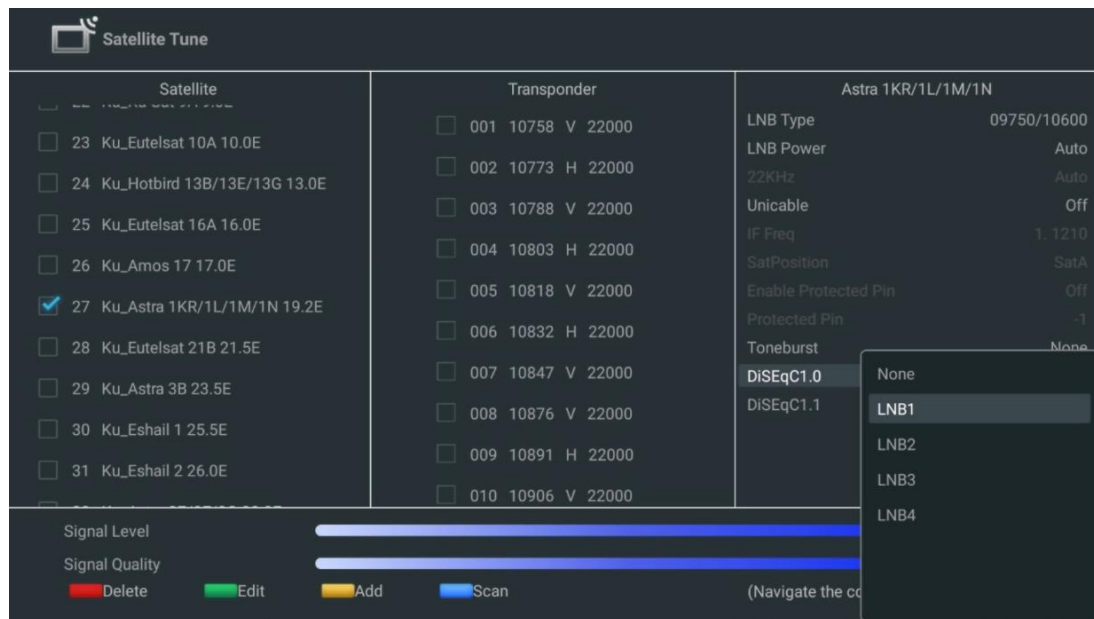

Shënim: Funksionaliteti i **butonave të ngjyrave** është etiketuar në fund të ekranit.

Shtypni butonin e kuq për të fshirë një transponder satelitor ose satelitor nga lista.


Shtypni butonin jeshil për të modifikuar një transponder satelitor ose satelitor nga lista.

Shtypni butonin e verdhë për të shtuar satelitë ose transponderë satelitorë.

Shtypni butonin blu për të filluar kërkimin për transmetime satelitore nga një satelit ose nga një transponder i vetëm satelitor.


Shënim: Nëse niveli dhe cilësia e sinjalit nuk shfaqen për satelitin e zgjedhur, përdorni butonat e drejtimit për të zgjedhur një transponder tjetër satelitor nga lista në kolonën e dytë për të verifikuar marrjen satelitore. Ky hap mund të jetë i nevojshëm nëse transponderi i parë në listë është joaktiv. Për të vazhduar kërkimin në të gjithë satelitin, zgjidhni transponderët e zgjedhur dhe shtypni butonin blu për të filluar kërkimin.

Kur të keni mbaruar instalimin e kanaleve satelitore, mund të instaloni sintonizues të tjerë nëse televizori juaj është gjithashtu i lidhur me TV ajror ose kabllor ose zgjidhni Kapërceu për të vazhduar instalimin e televizorit.

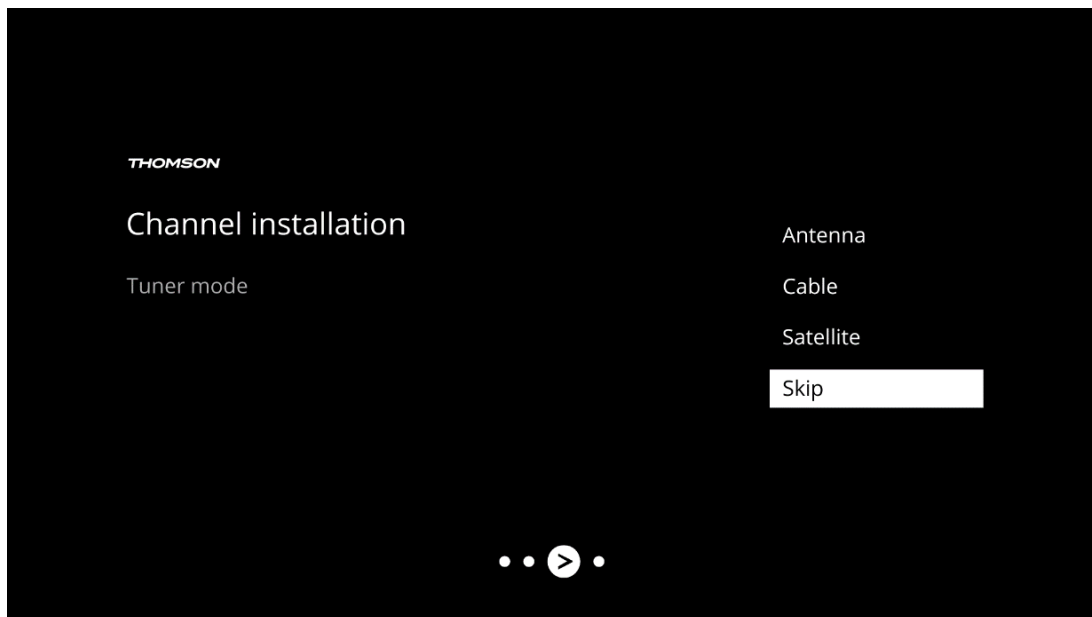


8 Kontrolloni cilësimet

Ju lutemi, verifikoni cilësimet e modalitetit të sintonizuesit në cilësimet e sistemit. Nëse dëshironi të ndryshoni vendin/rajonin ose llojin e instalimit të kanalit, theksoni opsionin përkatës të menisë dhe shtypni **OK**. Referojuni paragrafit të mëparshëm të instalimit për të konfiguruar cilësimet.

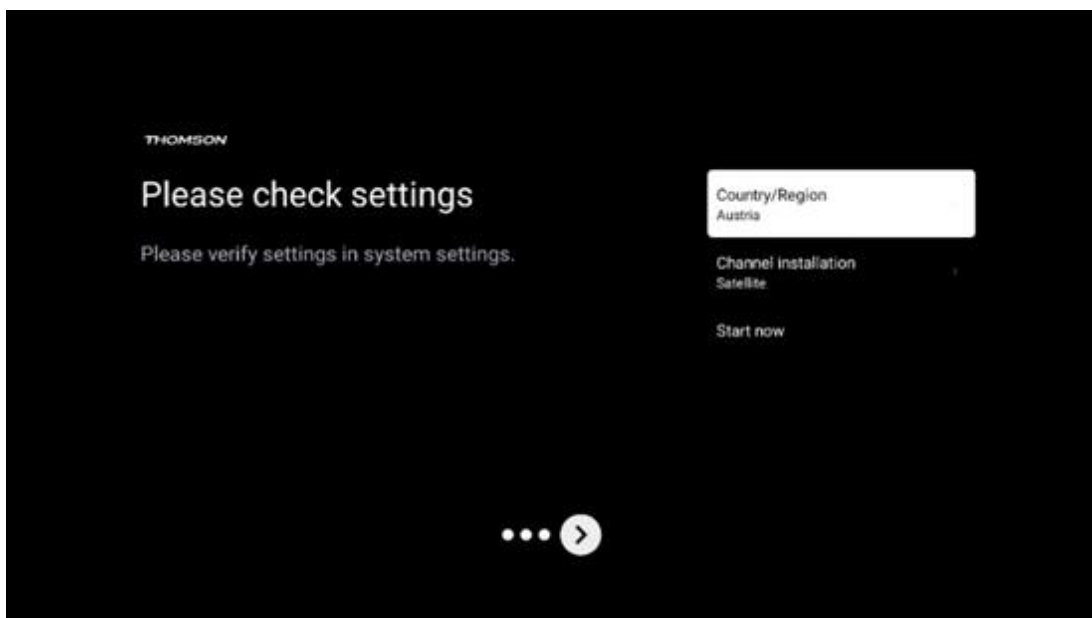

Nëse cilësimet e instalimit janë vendosur saktë, shtypni Start tani për të vazhduar me instalimin përfundimtar,


Ju lutemi, prisni që televizori të përfundojë procesin e konfigurimit. Kjo mund të zgjasë disa minuta. Kjo kohë kërkohet për të përfunduar instalimin përfundimtar në varësi të cilësimeve tuaja të zgjedhura.

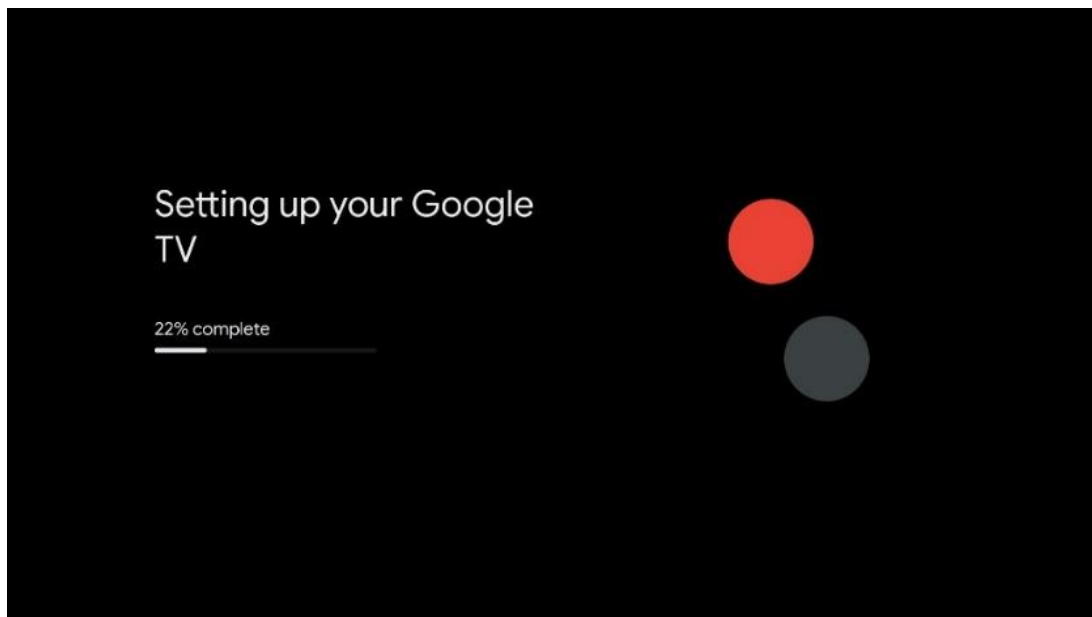

9 Ekran bazë

Ekran bazë është pjesa qendrore e televizorit tuaj. Nga ekran bazë, mund të hapni çdo aplikacion të instaluar, të hapni aplikacionin Live TV për të parë transmetime televizive, të shikoni një film nga aplikacione të ndryshme transmetimi ose të kaloni në një pajisje të lidhur me portën HDMI. Ju gjithashtu mund të dilni nga funksionimi i çdo aplikacioni në çdo kohë dhe të ktheheni në ekranin bazë duke shtypur butonin Home në telekomandë.

Në rreshtin e parë (Zgjedhjet kryesore për ju), përmbajtja e transmetimit të aplikacioneve të transmetimit të instaluar në televizorin tuaj do të sugjerohet sipas kriterëve tuaja të kërkimit në historikun tuaj të kërkimit. Këtu do të gjeni gjithashtu zgjedhjen e drejtpërdrejtë të lidhjes së fundit të hyrjes së televizorit të zgjedhur. Në këtë rresht, në pozicionin e parë, do të gjeni gjithashtu kutinë e përzgjedhjes me burimin e fundit të hyrjes, nëse funksioni i kontrollit HDMI CEC është i aktivizuar në këtë pajisje.

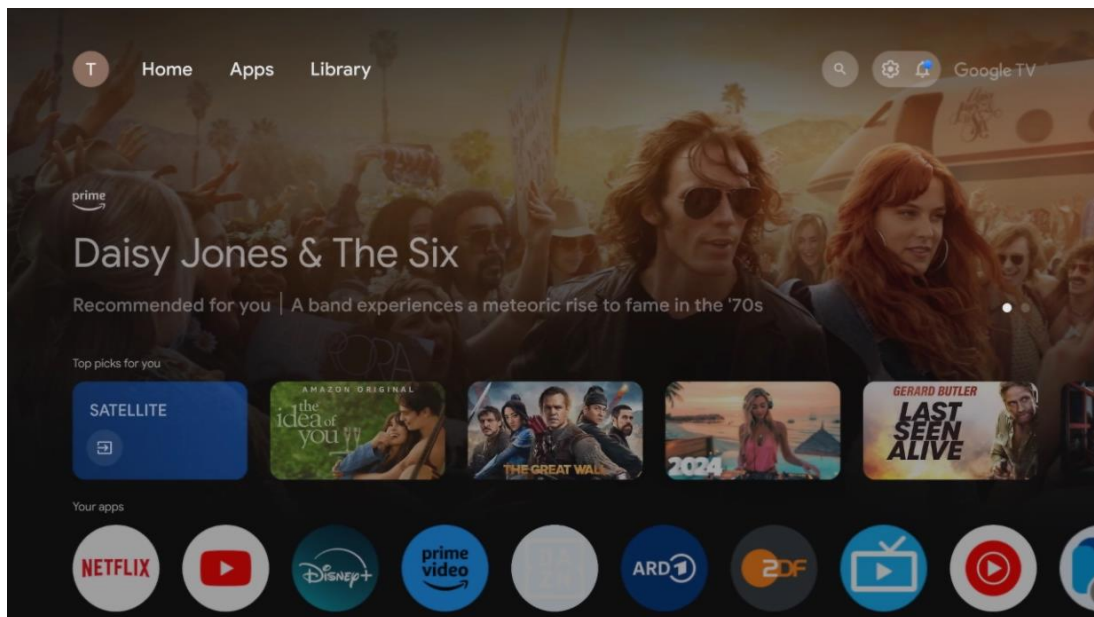


Shënim: Në varësi të cilësimeve të televizorit tuaj dhe zgjedhjes së vendit gjatë konfigurimit fillestar, menyuja Home mund të përmbajë elementë të ndryshëm.

Rreshti i dytë (aplikacionet tuaja) është rreshti i aplikacioneve. Aplikacionet më të rëndësishme për shërbimet e transmetimit si Netflix ose YouTube, si dhe TV i drejtpërdrejtë dhe MMP (multimedia player) mund të gjenden këtu.

Zgjidhni një aplikacion me butonat e drejtimit në telekomandë dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj me butonin **OK** për të filluar aplikacionin e zgjedhur.

Zgjidhni një aplikacion dhe shtypni dhe mbani butonin **OK** për të hequr aplikacionin e zgjedhur nga rreshti i të preferuarave, për ta zhvendosur atë në një pozicion të ri ose për ta nisur.

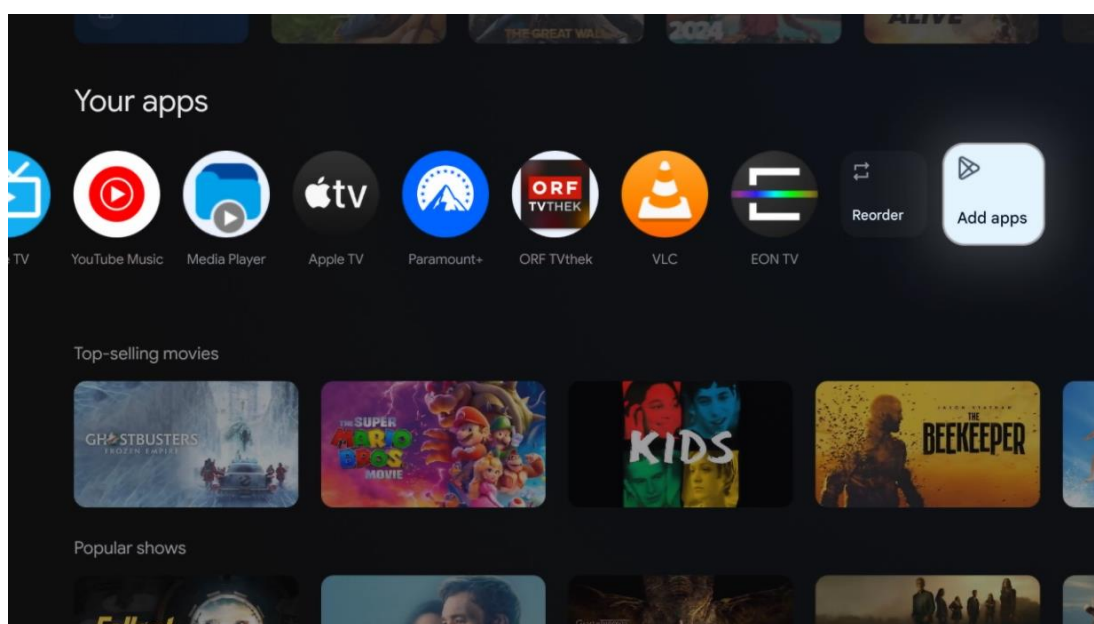

Në pozicionin e parafundit dhe të fundit në këtë rresht do të gjeni kuti me opsionet Rirenditni dhe Shto aplikacione. Zgjidhni këto opsione për të rirenditur aplikacionet në këtë rresht ose për të shtuar aplikacione të reja në këtë rresht të aplikacioneve të preferuara.


Funksionimi i aplikacionit televiziv të drejtpërdrejtë dhe luajtësit multimedial shpjegohet në një kapitull të veçantë të menisë.

Më poshtë në ekranin bazë, do të gjeni kanale shtesë të shfaqura sipas zhanrit ose kategorisë së përmbajtjes së transmetimit.

9.1 Llogaria e Google


Navigoni te ikona e profilit tuaj në këndin e sipërm majtas dhe shtypni **OK**. Theksoni ikonën e profilit dhe shtypni **OK**.

Këtu mund të ndryshoni cilësimet e profilit tuaj, të shtoni llogari të reja të Google ose të menaxhoni llogaritë tashmë ekzistuese.

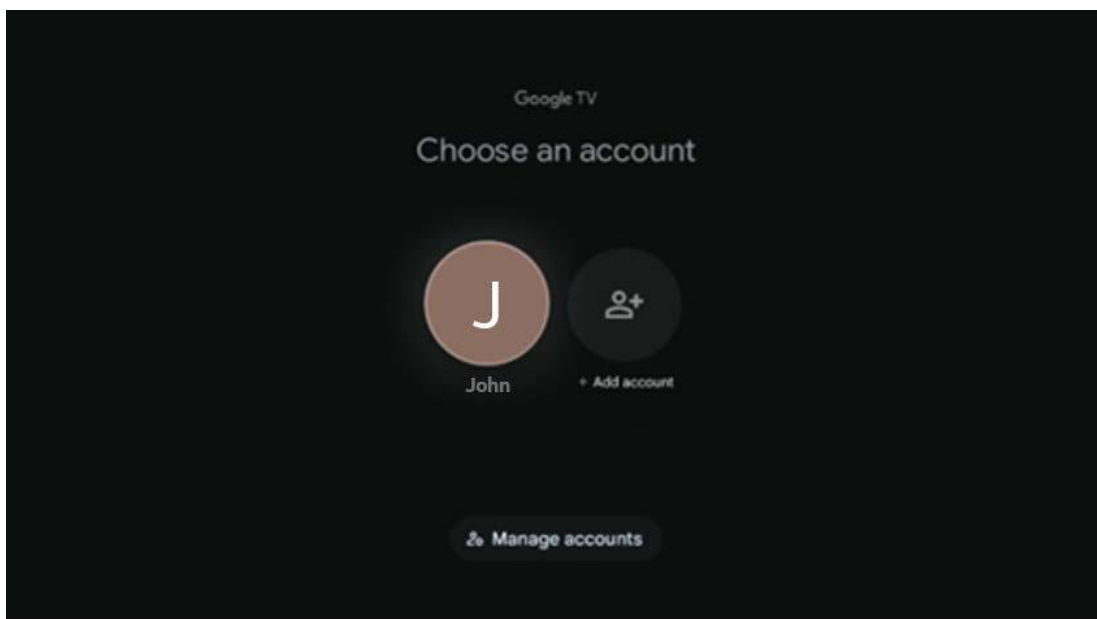


9.2 Aplikacione

Zgjidhni skedën Aplikacionet në ekranin bazë për të shfaqur aplikacionet e instaluar në televizorin tuaj. Për të instaluar një aplikacion, shkoni te shiriti i kërkimit dhe shkruani emrin e aplikacionit. Kjo do të fillojë një kërkim në Google Play Store.

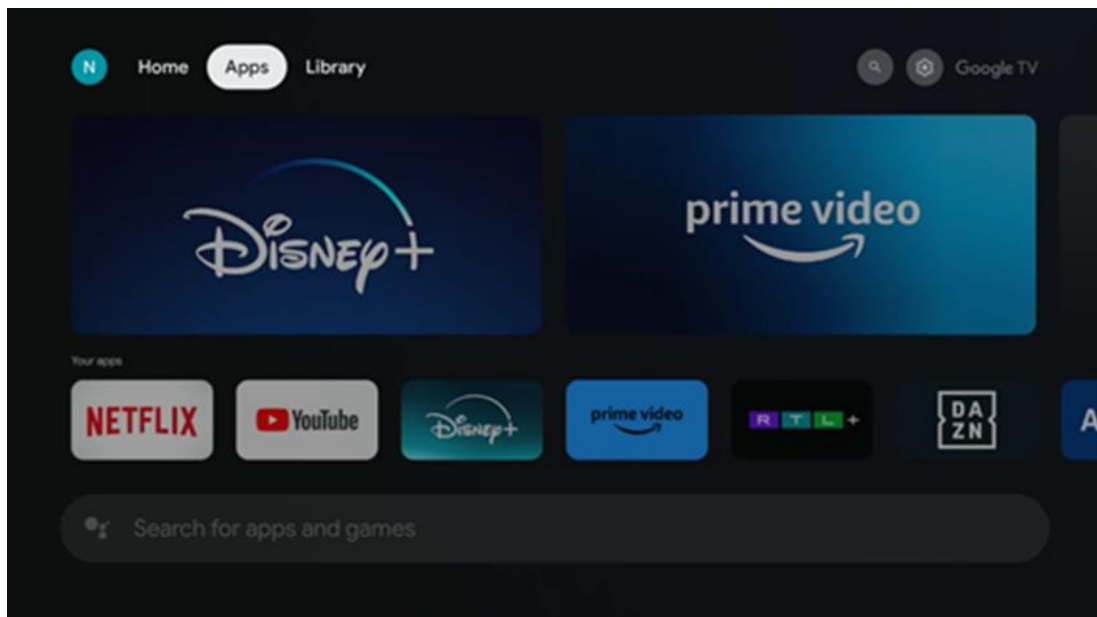


9.3 Biblioteka

Zgjidhni skedën Biblioteka në faqen kryesore për të luajtur përmbajtjen e transmetimit që keni blerë ose marrë me qira tashmë në televizorin ose pajisjet tuaja celulare si celulari ose tableti duke përdorur llogarinë tuaj Google.

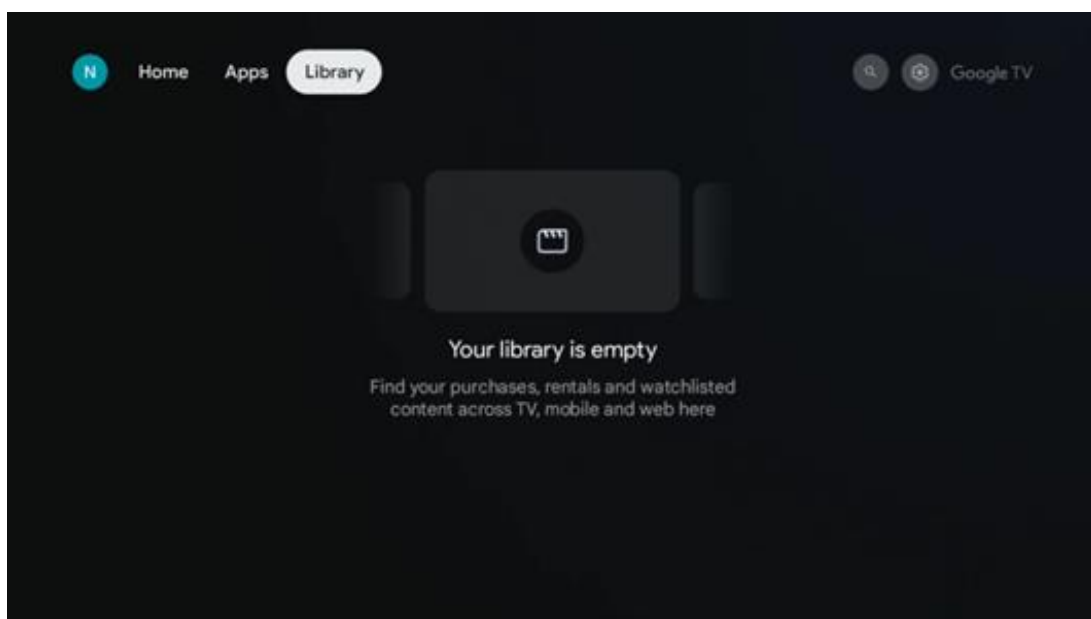


9.4 Kërkimi në Google TV

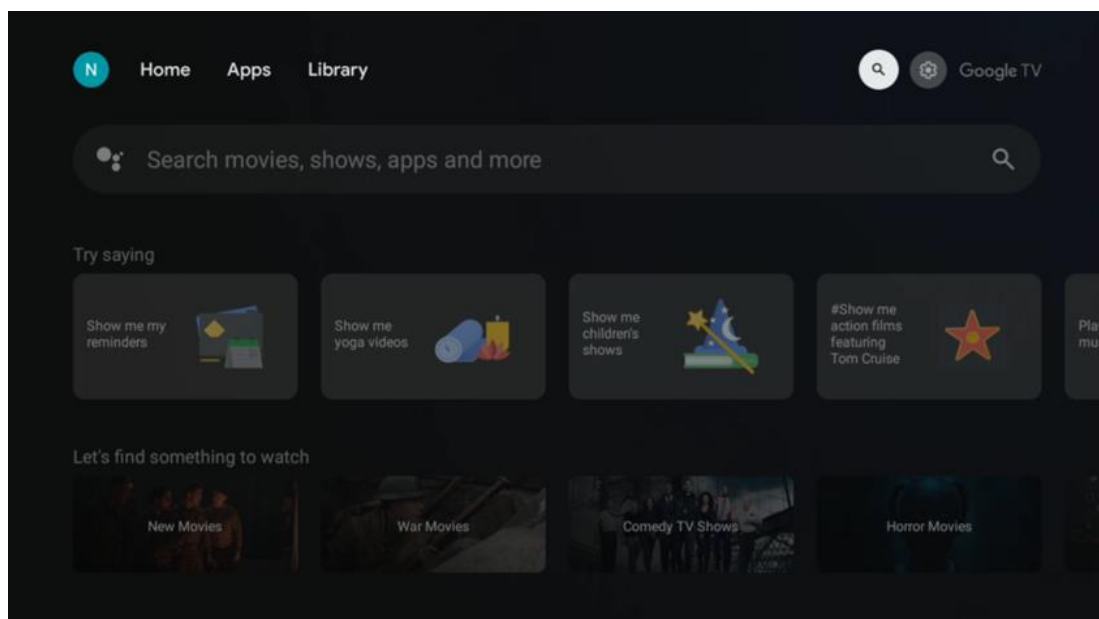

Mjetet e kërkimit janë të vendosura në krye djathtas të ekranit. Mund të futni një fjalë për të filluar një kërkim duke përdorur tastierën virtuale ose të provoni kërkimin me zë duke përdorur mikrofonin e integruar në telekomandën tuaj. Zhvendosni fokusin në opsionin e dëshiruar dhe shtypni **OK** për të vazhduar.


Kërkimi zanor – Shtypni ikonën e mikrofonit për të filluar funksionin e kërkimit zanor. Një fushë kërkimi zanor e Google shfaqet në krye të ekranit. Bëni pyetjen tuaj në Google dhe televizori juaj do t'ju përgjigjet. Për termat e kërkimit lokal është e rëndësishme që gjuha e menisë së televizorit të vendoset në gjuhën lokale.

Kërkimi i tastierës – Zgjidhni shiritin e kërkimit dhe shtypni **OK**. Tastiera virtuale e Google do të shfaqet në ekran. Shkruani pyetjen që dëshironi t'ju përgjigjet.

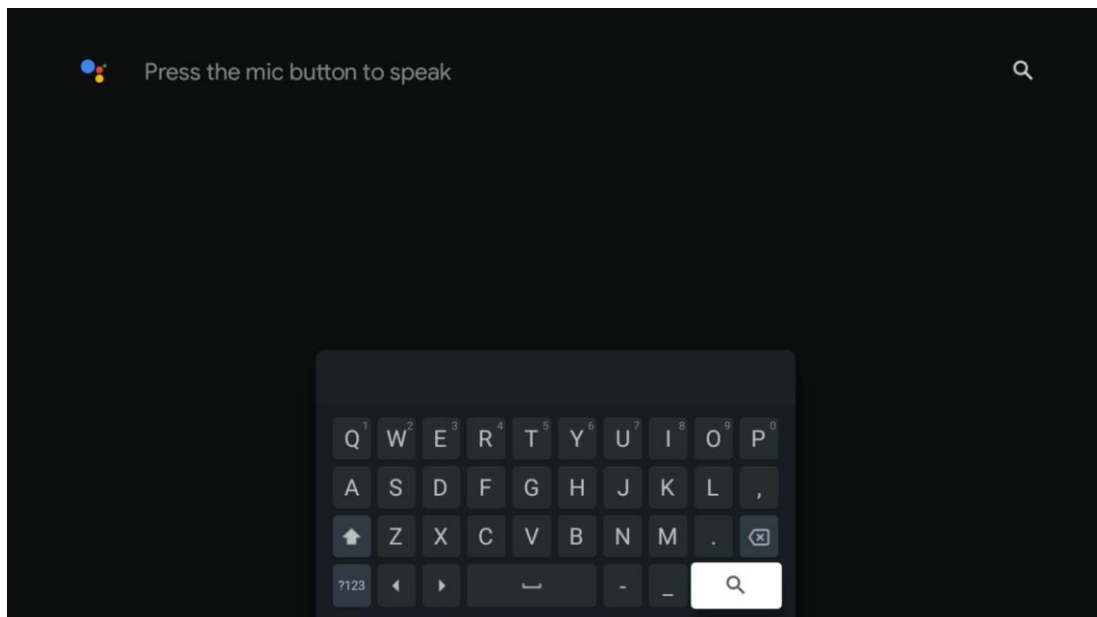


9.5 Njoftimi

Butoni i njoftimit shfaqet vetëm kur ka një ose më shumë njoftime të palexuara. Për t'i kontrolluar ato, ju lutemi, lundroni te ikona Cilësimet, e cila do të hapë nënmenynë. Në fund të nënmenysë, do të mund të gjeni të gjitha njoftimet më të fundit.

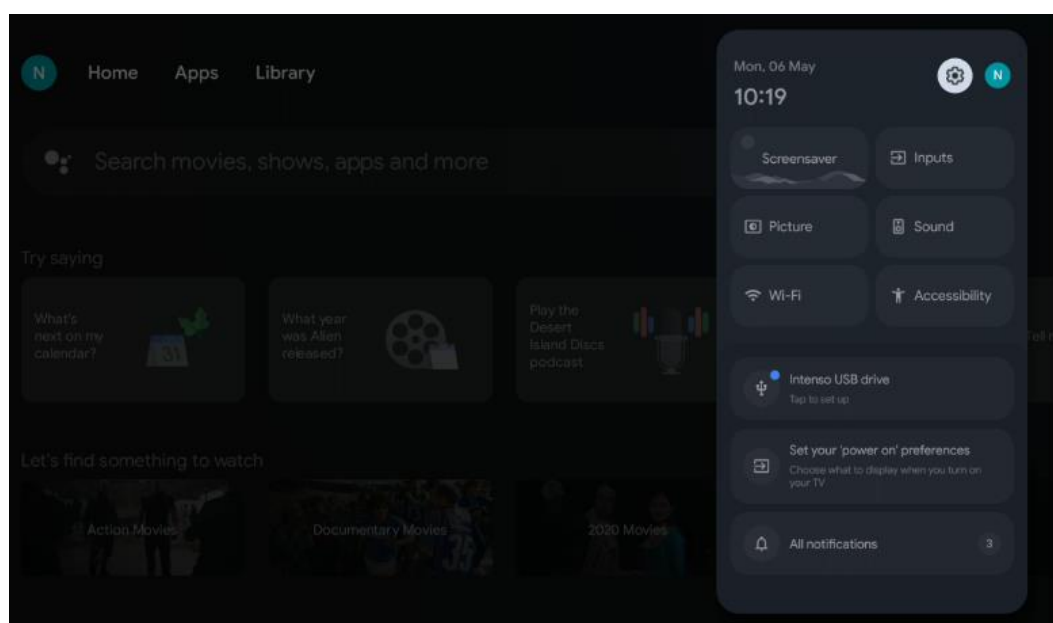

10 Cilësimet

Për të parë listën e plotë të cilësimeve të disponueshme, lundroni te ekrani bazë, duke shtypur butonin Home Screen. Klikoni në butonin Cilësimet në këndin e sipërm të djathtë.

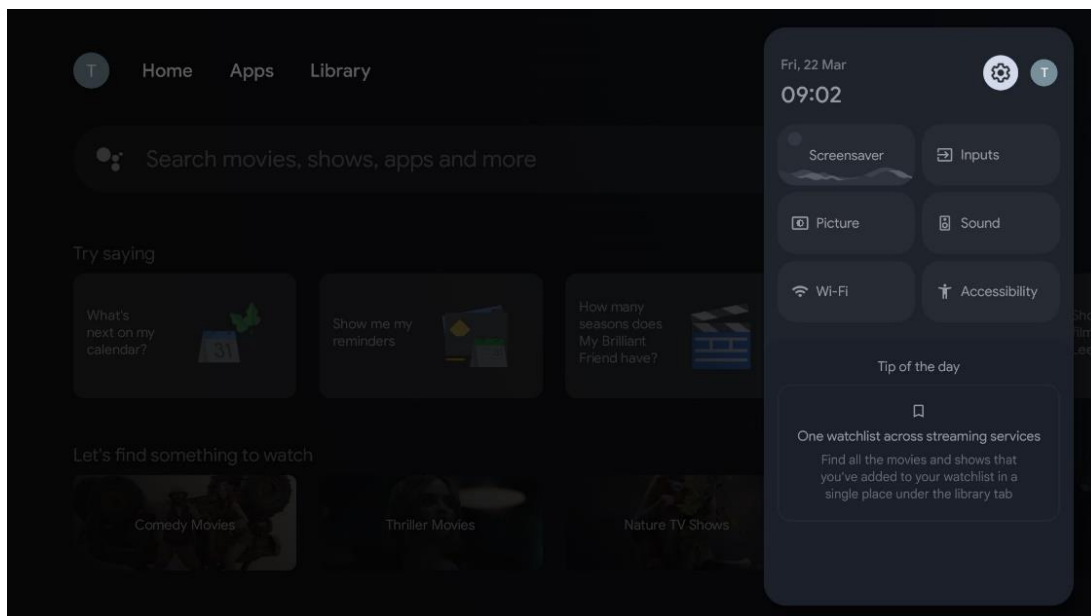

** Fotot e mësipërme janë vetëm për referencë, ju lutemi referojuni produktit për detaje.*


10.1 Vendosja e emrit të pajisjes

Në këtë menu ju keni mundësinë të zgjidhni emrin e televizorit tuaj nga lista e emrave të sugjeruar. Ju gjithashtu mund të caktoni një emër të personalizuar për televizorin tuaj.

Kjo është e rëndësishme për funksionin Chromecast, kështu që televizori juaj do të identifikohet me emrin e saktë. Duke caktuar emrin e televizorit, televizori juaj do të identifikohet saktë edhe në rrjetin tuaj të shtëpisë.

10.2 Kanalet dhe hyrjet

Skanoni për kanalet e disponueshme dhe hyrjet e disponueshme.

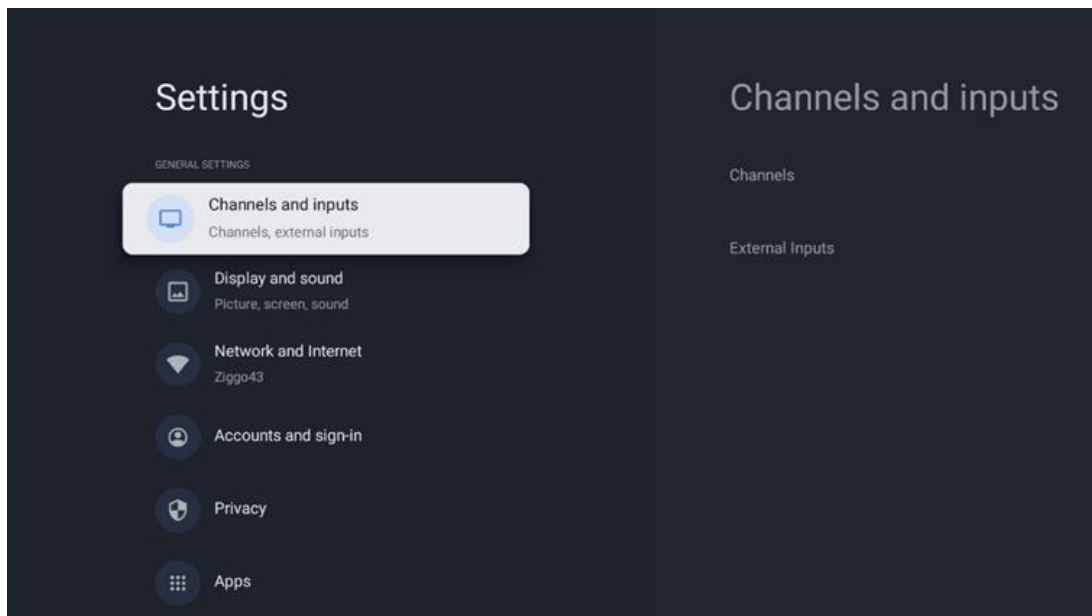

10.2.1 Kanalet

Zgjidhni modalitetin e sintonizuesit dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Pastaj theksoni një nga opsionet e disponueshme: Antenë, kablo ose satelitore. Shtypni **OK** dhe më pas shtypni **Back** në telekomandën tuaj për të parë opsionet e akordimit. Në varësi të zgjedhjes së modalitetit të sintonizuesit, do të ketë opsione të ndryshme akordimi.

Shënim: Para skanimit për kanale, mund t'ju kërkohet të futni kodin tuaj PIN për të vazhduar. Mund të vendosni kodin PIN duke hapur aplikacionin Live TV për herë të parë. Ky kod PIN do t'ju duhet për funksione të ndryshme televizive, si riskanimi i kanaleve, vendosja e kontrolleve prindërore ose rivendosja e televizorit në cilësimet e fabrikës. Përndryshe, mund t'ju kërkohet të vendosni një kod PIN pasi të keni përfunduar skanimin e kanalit në procesin fillestar të instalimit.

Shënim: Menyja e mëtejshme e cilësimeve është e rëndësishme vetëm nëse hyrja e fundit është Sateliti. Për çdo hyrje tjetër do të ketë vetëm skanimin e kanalit dhe tastierën virtuale.


10.2.1.1 Skanimi i kanalit

10.2.1.1.1 Antenë

Zgjidhni Antenna në nënmenynë Tuner Mode dhe shtypni butonin **Back** për t'u kthyer në menynë Channel Scan.

Zgjidhni nënmenynë Skanimi automatik satelitor ose Skanimi manual i antenës dhe shtypni **OK**. Futni kodin tuaj PIN për të vazhduar me skanimin e kanalit.


- **Skanimi automatik i antenës:** Shtypni butonin **OK** në telekomandë për të kryer kërkimin automatik për kanalet DVB-T/T2.
- **Skanimi manual i antenës:** Zgjidhni kanalën RF duke përdorur butonat e drejtimit djathtas/majtas. Niveli i sinjalit dhe cilësia e sinjalit të kanalit të zgjedhur do të shfaqen. Zgjidhni Start Scan dhe shtypni **OK** për të filluar skanimin për kanalën e zgjedhur RF. Kanalet e gjetura do të ruhen në listën e kanaleve.
- **Update Scan (Antenna Auto Scan):** Shtypni butonin **OK** për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin e skanimit të përditësimit. Kur është i ndezur, do të përditësoni informacionin e listës së kanaleve duke shtypur Skanimi automatik i antenës.

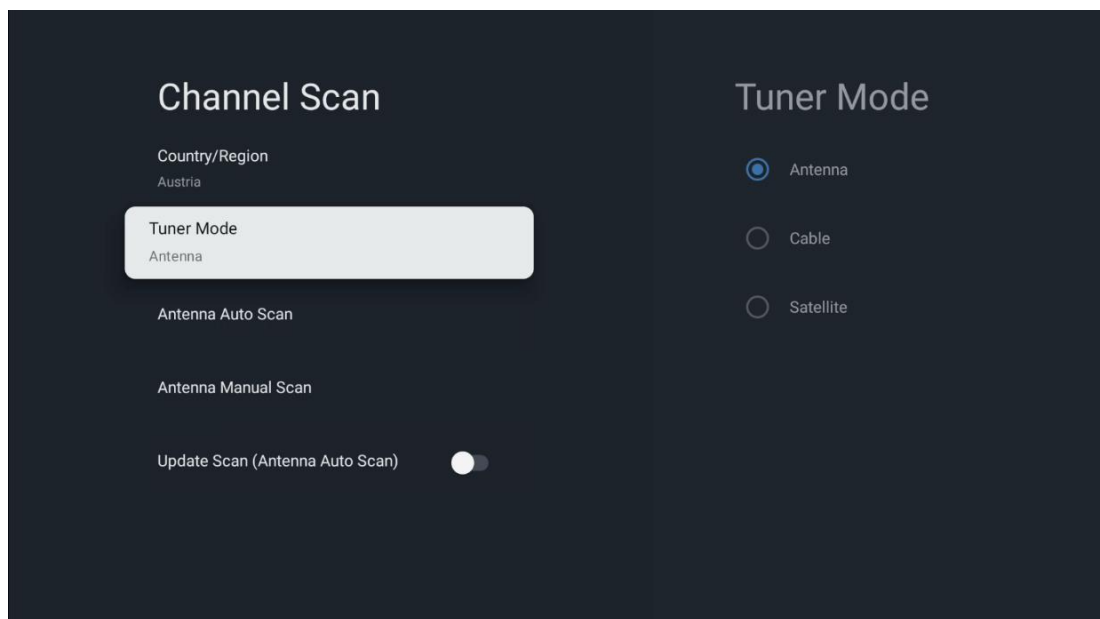

10.2.1.1.2 Kabllo

Zgjidhni Cable në nënmenynë Tuner Mode dhe shtypni butonin **Back** për t'u kthyer në menynë Channel Scan.

Zgjidhni nënmenunë Cable Auto Scan ose Cable Manual Scan dhe shtypni **OK**. Futni kodin tuaj PIN për të vazhduar me skanimin e kanalit.

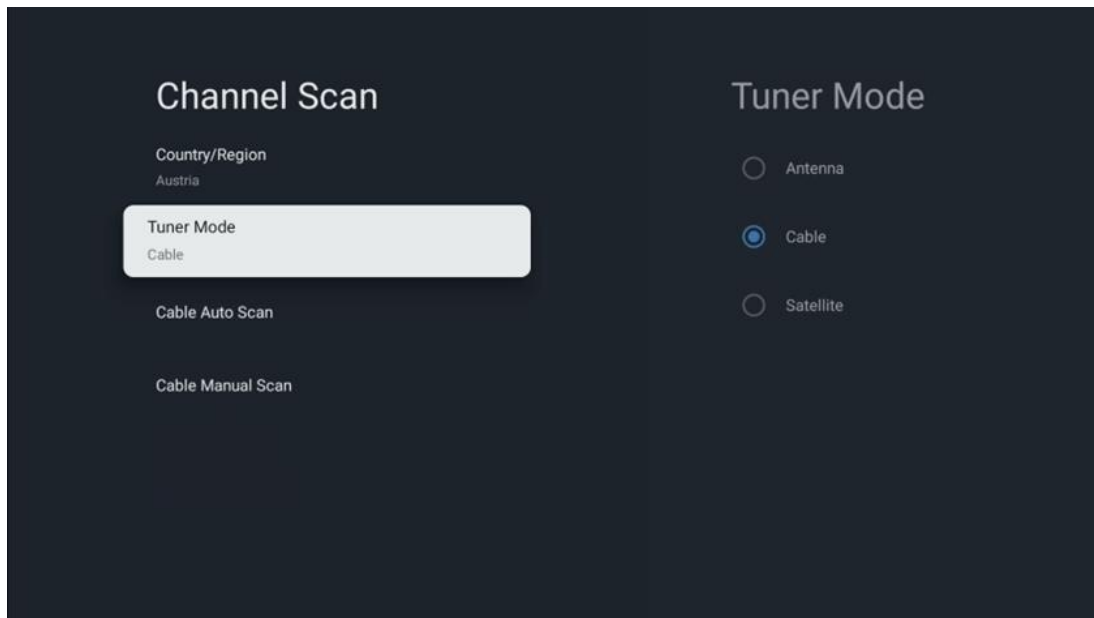

Skanimi automatik i kabllave

Zgjidhni operatorin tuaj kabllor ose zgjidhni Të tjerët dhe shtypni butonin **OK** në telekomandën tuaj për të kryer kërkimin automatik për kanalet dixhitale dhe analoge DVB-C.

Skanimi i operatorit

Opsionalisht, ofruesit e TV kabllor DVB-C renditen gjatë instalimit fillestar të kanalit dhe në listën e operatorit në cilësimet, në varësi të vendit të zgjedhur.

Të tjerët

Nëse merrni sinjalin DVB-C nga ofruesit jo të dedikuar të TV kabllor, zgjidhni opsionin Të tjerët. Shtypni **OK** për të filluar kërkimin e kanalit. Në menynë e skanimit të kanalit, mund të zgjidhni një nga tre opsionet e kërkimit të kanalit: Plotë, Avancuar ose Shpejt.

- **E plotë:** Kërkimi automatik i të gjitha kanaleve të disponueshme DVB-C.
- **Avancuar:** Kërkimi automatik i të gjitha kanaleve të disponueshme DVB-C. Për këtë opsion, është e nevojshme të futni parametrat e pritjes, frekuencën dhe ID-në e rrjetit të ofruesit DVB-C. Me këtë opsion kërkimi, kanalet renditen sipas LCN të ofruesve kabllor.
- **Shpejt:** Kërkimi automatik për të gjitha kanalet e disponueshme DVB-C. Kjo do të kërkojë të gjithë transponderët kabllorë të disponueshëm me simbolet standarde.

Skanimi manual i kablllove

Shtypni butonin **OK** për të hyrë në cilësimet e skanimit. Shtypni butonat e drejtimit majtas/djathtas për të zgjedhur numrin e kanalit ose frekuencën në të cilën dëshironi të kryeni skanimin manual të një transponderi të kanalit DVB-C.

10.2.1.1.3 Sateliti


Shënim për instalimin e kanaleve satelitore për televizorët Thomson të instaluar në Austri ose Gjermani:

Televizorët tanë Thomson kanë një funksion të paracaktuar të kanalit satelitor, i cili mund të zgjidhet dhe ekzekutohet vetëm gjatë instalimit fillestar të televizorëve. Ky funksion është i disponueshëm vetëm nëse Austria ose Gjermania janë zgjedhur si vende instalimi gjatë instalimit fillestar të televizorit.

Ky funksion do të kryhet vetëm gjatë instalimit fillestar të televizorit kur instaloni kanalet satelitore.

Zgjidhni Sateliti në nënmenynë Tuner Mode dhe shtypni butonin Back për t'u kthyer në menynë Channel Scan.


Zgjidhni nënmenynë Satellite Auto Scan dhe shtypni **OK**. Futni kodin tuaj PIN për të vazhduar me skanimin e kanalit.

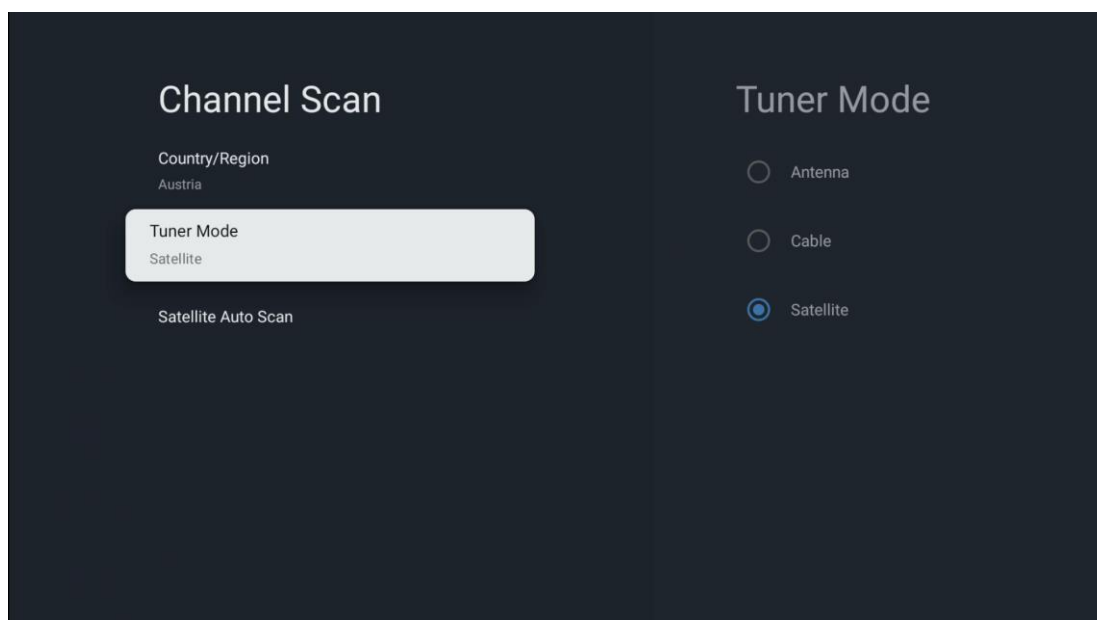

Shpjegimi i detajuar për instalimin satelitor mund të gjendet në kapitullin 7.3 të këtij manuali përdorimi.


10.2.1.2 Konfigurimi i kanalit dixhital

10.2.1.2.1 Konfigurimi i titrave

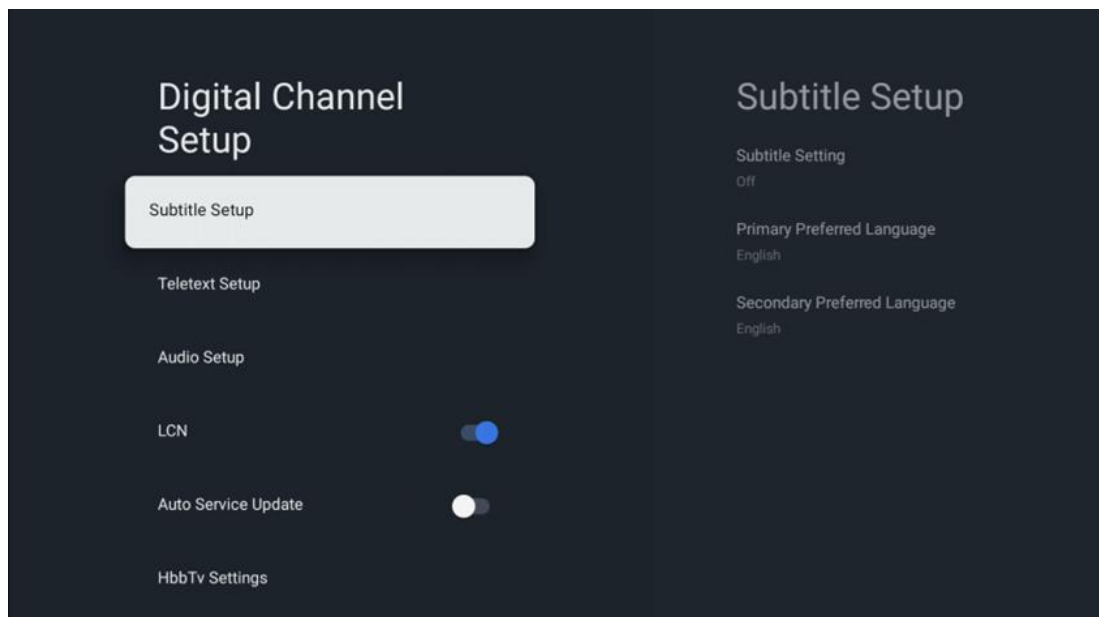


- **Cilësimi i titrave:** Vendoseni këtë option si Off, Basic ose Hearing Improblemled. Nëse zgjidhet Dëgjimi i dëmtuar, ai ofron titra me përshkrime shtesë për shikuesit e shurdhër dhe me dëgjim të dëmtuar.
- **Gjuha kryesore e preferuar:** Vendosni një nga gjuhët e listuara si preferencën e parë dixhitale të gjuhës së titrave.
- **Gjuha dytësore e preferuar:** Vendosni një nga gjuhët e listuara si preferencën e dytë dixhitale të gjuhës së titrave. Nëse gjuha kryesore e zgjedhur në opsionin e gjuhës së titrave dixhitale nuk është e disponueshme, titrat do të shfaqen duke përdorur këtë cilësim.

10.2.1.2.2 Konfigurimi i teletekstit

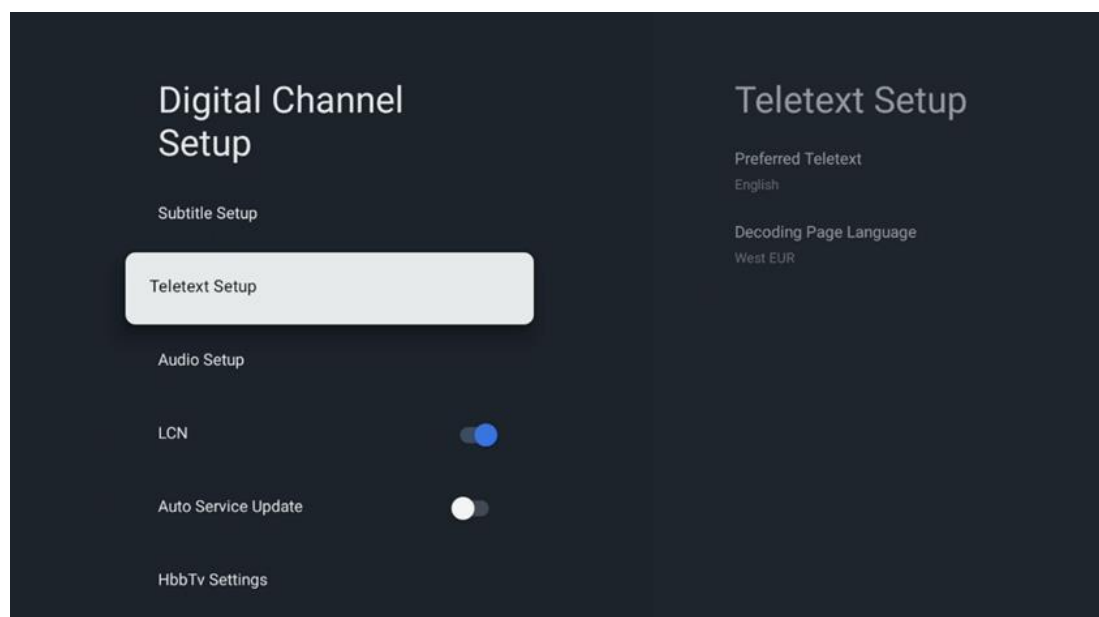

- **Teleteksti i preferuar:** Vendosi gjuhën e teletekstit për transmetimet dixhitale.
- **Gjuha e dekodimit të faqes:** Vendosi gjuhën e faqes së dekodimit për shfaqjen e teletekstit.


10.2.1.2.3 Konfigurimi i audios

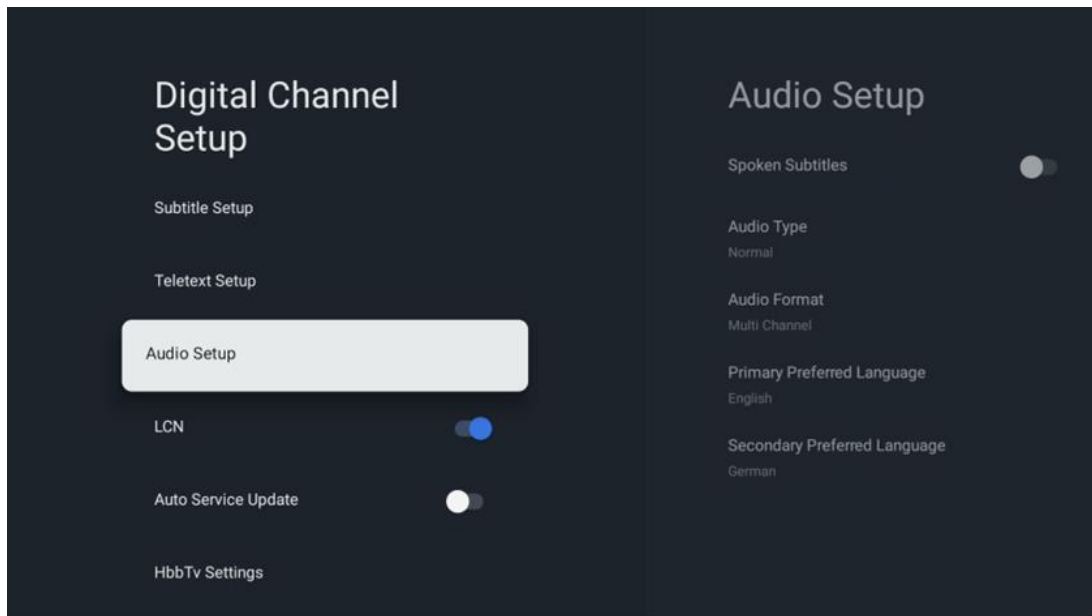

- **Titrat e folur:** Kur aktivizohet, titrat do të lexohen gjithashtu me zë të lartë.
- **Lloji i audios:** Zgjidhni opsionin Dëgjimi i dëmtuar, nëse televizori është menduar të përdoret nga një person me probleme me dëgjimin.
- **Formati audio:** Zgjidhni Stereo ose Multi Channel, në varësi të konfigurimit të sistemit tuaj audio.
- **Gjuha kryesore e preferuar:** Vendosi një nga opsionet e listuara të gjuhës si preferencën tuaj të parë të gjuhës audio.
- **Gjuha dytësore e preferuar:** Vendosi një nga opsionet e listuara gjuhësore si preferencën tuaj të dytë të gjuhës audio. Nëse gjuha kryesore e zgjedhur në opsionin e gjuhës audio nuk është e disponueshme, audio do të luhet duke përdorur këtë cilësim.


10.2.1.2.4 LCN

Numërimi logjik i kanaleve (LCN) në televizionin dixhital cakton një numër unik për secilin kanal sipas informacionit të ofruesit.

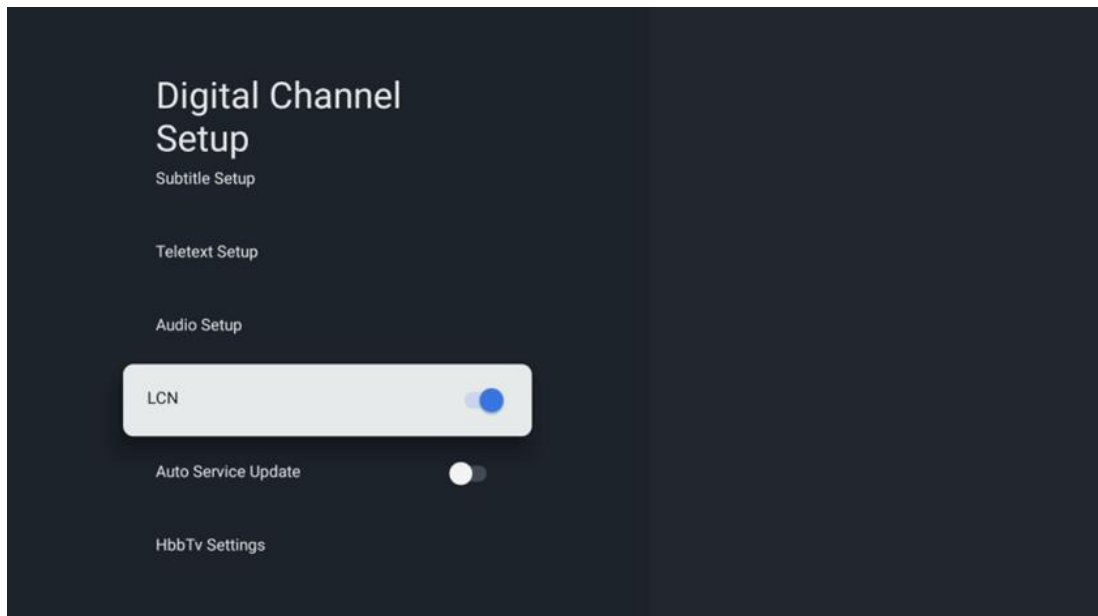


10.2.1.2.5 Përditësimi i shërbimit automatik

Duke vendosur përditësimin e shërbimit automatik në On, televizori do të përditësojë dhe shtojë automatikisht kanale ose shërbime të reja dixhitale.

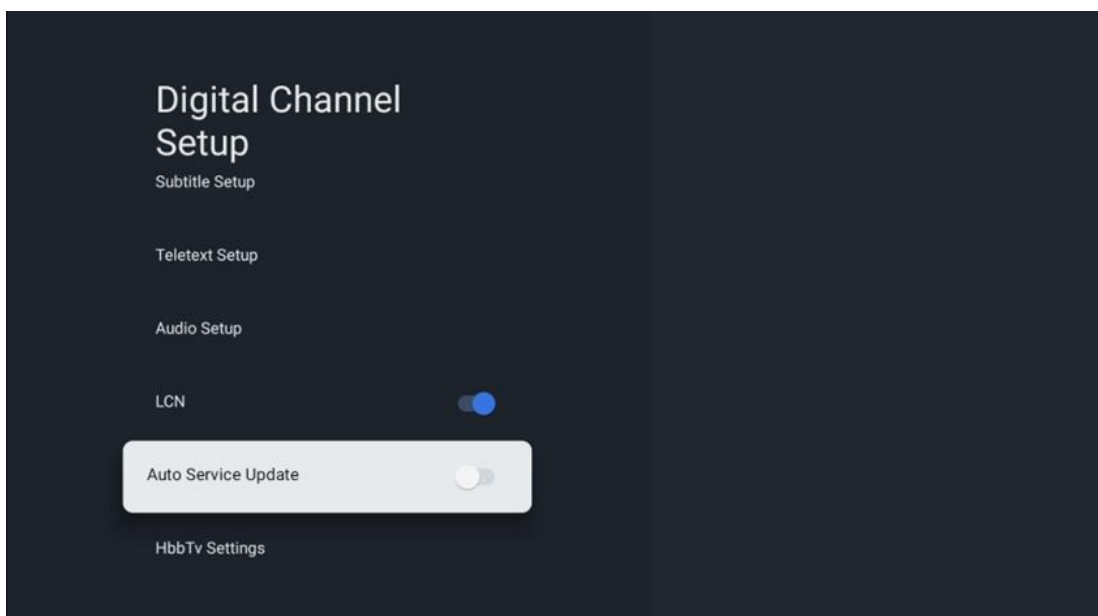


10.2.1.2.6 Cilësimet e HbbTv

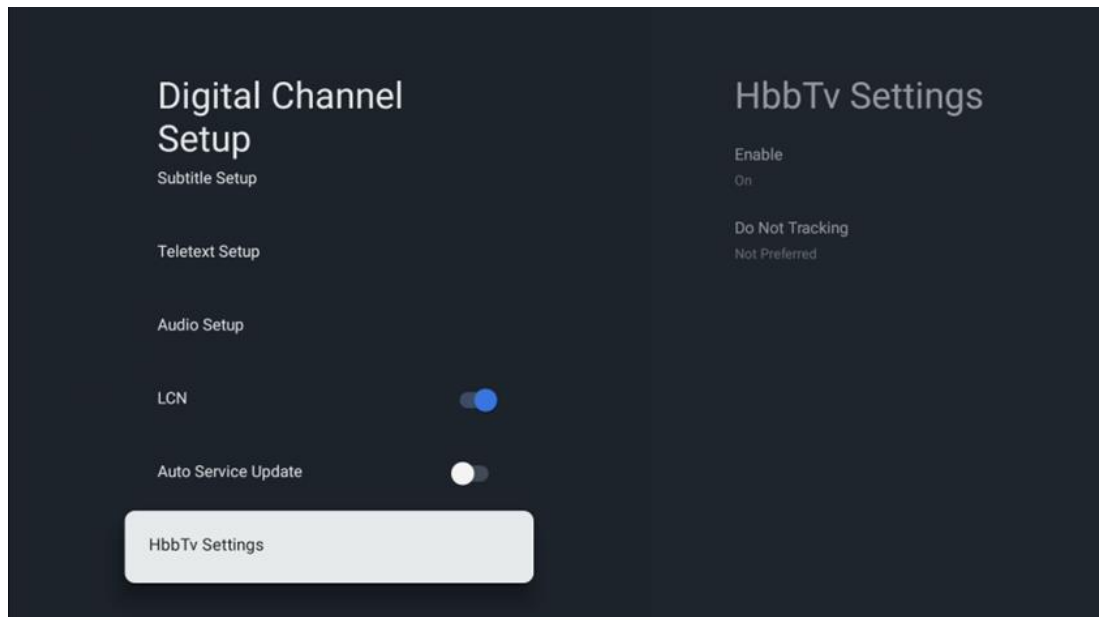

- **Aktivizo:** Aktivizoni ose çaktivizoni HbbTv.
- **Mos gjurmoni:** Kur është i ndezur, çaktivizon gjurmimin në kanalet me veçorinë HbbTv. Normalisht, kanalet gjurmojnë të dhënat tuaja vetëm për qëllime reklamimi.

10.2.1.3 Udhëzuesi elektronik i programit (EPG)

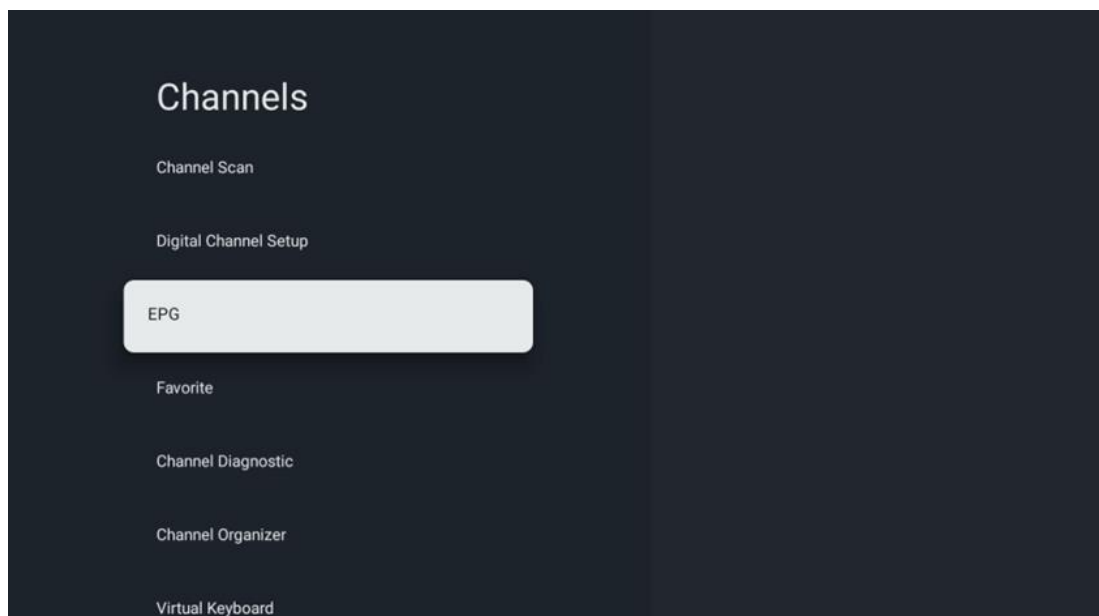

Duke shtypur **OK** në telekomandë, televizori ju ridrejton te aplikacioni Live TV dhe hap EPG. Përjetoni komoditetin e funksionit të Udhëzuesit Elektronik të Programit (EPG) në televizorin tuaj, duke ju mundësuar të shfletoni pa mundim orarin e kanaleve aktualisht të disponueshme në listën tuaj të kanaleve. Ju lutemi vini re, disponueshmëria e këtij funksioni varet nga programi.

Përndryshe, mund të përdorni udhëzuesin elektronik të programit ndërsa jeni në modalitetin Live TV, thjesht duke shtypur butonin **OK** dhe më pas duke zgjedhur Udhëzuesi i programit. Për t'u kthyer në Live TV, shtypni butonin Back në telekomandë.


Lundroni nëpër udhëzuesin e programit duke përdorur butonat e drejtimit në telekomandën tuaj. Përdorni butonat e drejtimit Lart/Poshtë ose butonat Programi +/- për të shfletuar kanalet dhe butonat e drejtimit djathtas/majtas për të zgjedhur një ngjarje të dëshiruar në kanal in e theksuar. Informacione të hollësishme si emri i plotë i ngjarjes, koha e fillimit dhe mbarimit, data, zhanri dhe një përshkrim i shkurtër do të shfaqen në fund të ekranit nëse është i disponueshëm.

Për më shumë informacion rreth një ngjarjeje të theksuar, shtypni butonin **OK**. Zgjidhni View nëse programi është aktualisht në transmetim.

Për të parë ngjarjet nga dita e mëparshme ose e nesërme, thjesht shtypni butonat e kuq ose jeshil përkatësisht. Për të shtuar ose hequr kanale në/nga të preferuarat, thjesht shtypni butonat e verdhë ose blu përkatësisht. Këto funksione u caktohen butonave me ngjyra në telekomandën tuaj nëse janë të disponueshme. Referojuni udhëzimeve në ekran për funksionet specifike të secilit buton.

Ju lutemi vini re se udhëzuesi nuk do të jetë i aksesueshëm nëse burimi i hyrjes së televizorit është i kyçur. Mund të kyçni/zhblokonti burimin e hyrjes duke shkuar te Cilësimet e TV Live > Opsionet e TV > Opsionet e kanalit > Kontrolllet prindërore > Burimi i kyçur.

10.2.1.4 E preferuara

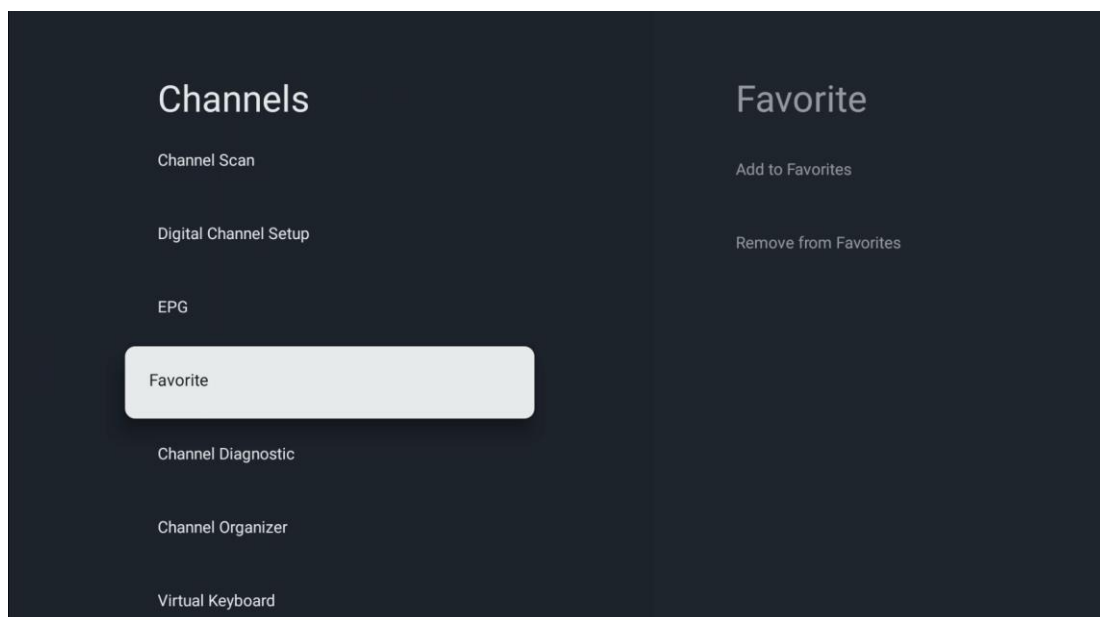

10.2.1.4.1 Shto tek të preferuarat

Shtoni kanalet tuaja më të shikuara ose të preferuara në listën tuaj të preferuar duke ndjekur këto hapa:

- Në ekranin bazë zgjidhni aplikacionin Live TV dhe shtypni **OK** për ta hapur ose shtypni butonin **Live TV** në telekomandën tuaj
- Zgjidhni kanalin që dëshironi të shtoni
- Shtypni butonin **Cilësimet** në telekomandën tuaj dhe vazhdoni te Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > të preferuarat
- Zgjidhni Shto te të preferuarat dhe zgjidhni se në cilën listë do të shtoni këtë kanal.

Përndryshe, mund të shtoni kanale në listën tuaj të preferuar në menynë e aplikacionit Live TV. Ju lutemi, referojuni kapitullit 11.2.2.

Shënim: Mund të shtoni të njëjtin kanal në lista të shumta të preferuara.

Për të parë listat tuaja të preferuara, ju lutemi referojuni kapitullit 11.2.4.

10.2.1.4.2 Hiqni nga të preferuarat


Hiqni kanalet nga lista juaj e preferuar duke ndjekur këto hapa:

- Në ekranin bazë zgjidhni aplikacionin Live TV dhe shtypni **OK** për ta hapur ose shtypni butonin **Live TV** në telekomandën tuaj
- Zgjidhni kanalin që dëshironi të hiqni
- Shtypni butonin **Cilësimet** në telekomandën tuaj dhe vazhdoni te Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > të preferuarat
- Zgjidhni Hiq nga të preferuarat dhe zgjidhni nga cila listë do ta hiqni këtë kanal.

Përndryshe, mund të hiqni kanalet nga lista juaj e preferuar në menynë e aplikacionit Live TV. Ju lutemi, referojuni kapitullit 11.2.3.


Shënim: Nëse keni të njëjtin kanal në lista të shumta të preferuara, heqja e tij nga një listë nuk ndikon në listat e tjera.

10.2.1.5 Diagnostikimi i kanalit

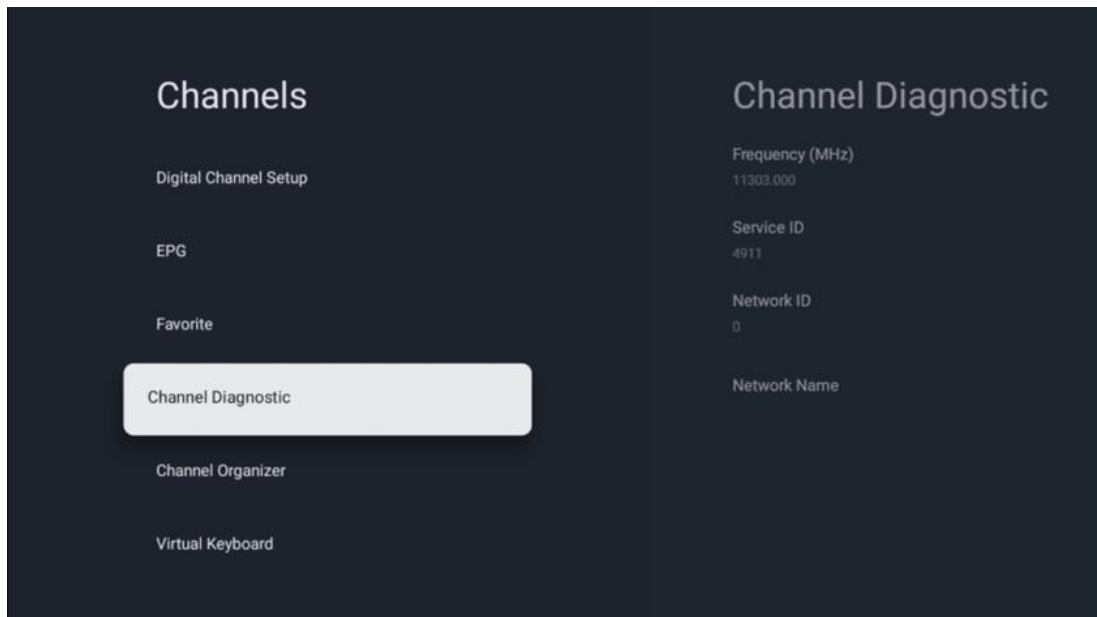

- **Frekuenca (MHz):** Tregon frekuencën e një kanali specifik. Duke shtypur **OK** do të shfaqet një dritare pop-up, ku do të shfaqet frekuenca e kanalit, niveli i sinjalit dhe cilësia e tij.
- **ID e shërbimit:** Shfaq ID-në e shërbimit të një kanali specifik.
- **ID e rrjetit:** Shfaq ID-në e rrjetit të një kanali specifik.
- **Emri i rrjetit:** Shfaq emrin e rrjetit të një kanali specifik.

10.2.1.6 Organizatori i kanalit

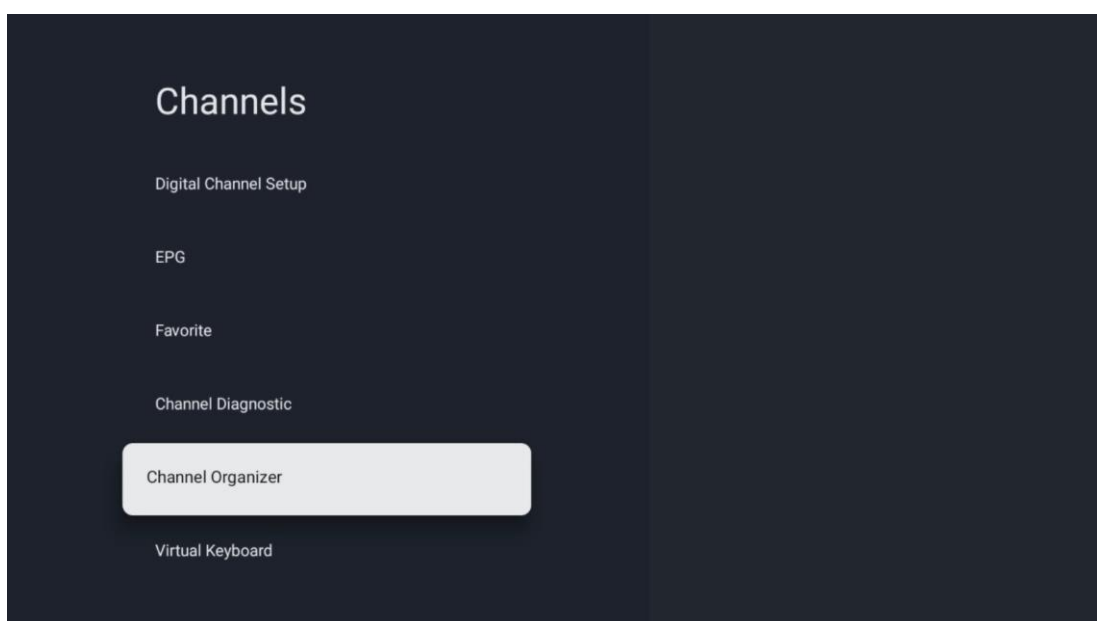

Për të modifikuar listën e kanaleve, së pari sigurohuni që funksioni LCN të jetë i çaktivizuar në menynë Cilësimet e kanalit dixhital duke ndjekur këto hapa. Për më shumë informacion rreth funksionit LCN, referojuni kapitullit 10.2.1.2.4.

- Hapni aplikacionin Live TV
- Shtypni **butonin** Settings
- Navigoni te Kanalet dhe hyrjet > kanalet > Konfigurimi i kanalit dixhital > LCN. Fikni LCN.
- Kthehuni te Kanalet duke shtypur **butonin** Back
- Zgjidhni Organizatorin e kanalit dhe shtypni **butonin** OK

Zgjidhni kanalën në të cilin dëshironi të bëni ndryshime dhe shtypni **OK**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

10.2.1.6.1 Kanali HIDE

Fshihni kanalet nga lista e kanaleve. Numërimi i kanaleve do të mbetet i pandryshuar.

- Zgjidhni një kanal që dëshironi të fshihni dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Fsheh në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Shtypni **Back** për t'u kthyer në Live TV.

Për të zbuluar kanalet, ndiqni këto hapa:

- Zgjidhni një kanal që dëshironi të fshihni dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Unhide në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Shtypni **Back** për t'u kthyer në Live TV.

10.2.1.6.2 Kanali SWAP

Ndërroni pozicionin e kanaleve në listën e kanaleve.

- Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Swap në menynë pop-up dhe shtypni **OK** për të hyrë në modalitetin e ndërrimit.
- Zgjidhni kanalën që dëshironi të ndryshoni pozicionin dhe shtypni **OK**.
- Theksoni një kanal tjetër me të cilin dëshironi të ndërroni pozicionin dhe shtypni butonin blu.
- Shtypni **OK** për të konfirmuar veprimin.

Numri i kanaleve të ndërruara do të përditësohet automatikisht sipas ndryshimeve të bëra.

10.2.1.6.3 Kanali REDAKTO

Redaktoni informacionin e kanalit si numri ose emri i një kanali.

- Zgjidhni kanalën që dëshironi të modifikoni dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Redakto në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Do të shfaqen dritaret pop-up me numrin dhe emrin e kanalit.
- Zgjidhni informacionin që dëshironi të modifikoni dhe shtypni **OK**. Tastiera virtuale do të shfaqet, duke ju lejuar të shkruani informacionin tuaj të personalizuar.
- Zgjidhni OK dhe shtypni **OK** në telekomandë për të konfirmuar ndryshimet.

- Shtypni **Back** për t'u kthyer në Live TV.

Shënim: Nëse futni një numër ose emër, i cili është i zënë nga një kanal tjetër, do të shfaqet një mesazh gabimi që ju sugjeron të futni informacione të ndryshme.

10.2.1.6.4 Kanali FUT

Lëvizni kanale të shumta në një pozicion tjetër, gjë që rezulton në një ndryshim numrash. Rendi i kanaleve mbetet i pandryshuar.

- Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Fut në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Theksoni dhe shtypni **OK** për të zgjedhur një ose më shumë kanale që dëshironi të lëvizni.
- Theksoni një kanal poshtë të cilit dëshironi të zhvendosni kanalet e zgjedhura dhe shtypni **OK**.
- Shtypni **OK** për të konfirmuar veprimin.

Shënim: Numri i kanaleve do të përditësohet automatikisht sipas ndryshimeve të bëra.

10.2.1.6.5 Kanali DELETE

Hiqni kanalet e padëshiruara nga lista e kanaleve. Vini re se për të rikthyer kanalet e fshira, do t'ju duhet të kryeni një skanim kanali.

- Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni një ose më shumë kanale që dëshironi të fshini në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Shtypni **OK** për të konfirmuar.
- Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Zgjidhni Po dhe shtypni **OK**, nëse dëshironi të vazhdoni.

Shënim: Numri i kanaleve do të përditësohet automatikisht sipas ndryshimeve të bëra.


10.2.1.6.6 Kanali LËVIZJA

Riorganizoni pozicionin e kanaleve në listën e kanaleve.


- Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni Move në menynë pop-up dhe shtypni **OK**.
- Zgjidhni një kanal që dëshironi të lëvizni dhe shtypni **OK**.
- Theksoni një kanal poshtë të cilit dëshironi të zhvendosni kanalet e zgjedhura dhe shtypni **OK**.
- Shtypni **OK** për të konfirmuar veprimin.

Shënim: Numërimi i kanaleve do të përditësohet automatikisht sipas ndryshimeve të bëra.

10.2.2 Hyrjet e jashtme

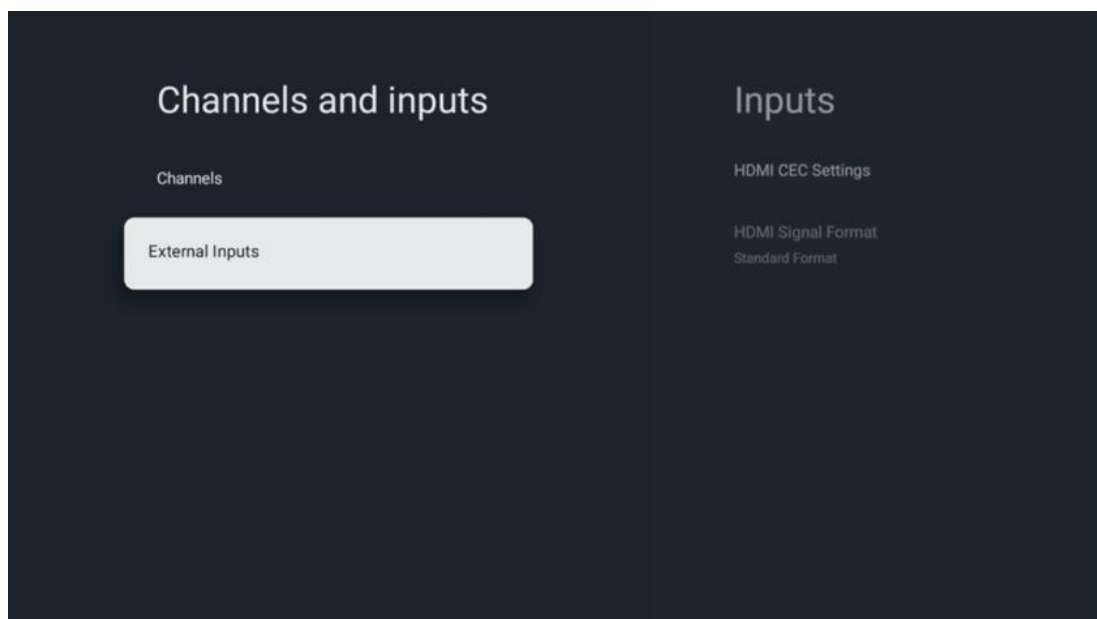

10.2.2.1 Cilësimet e HDMI CEC

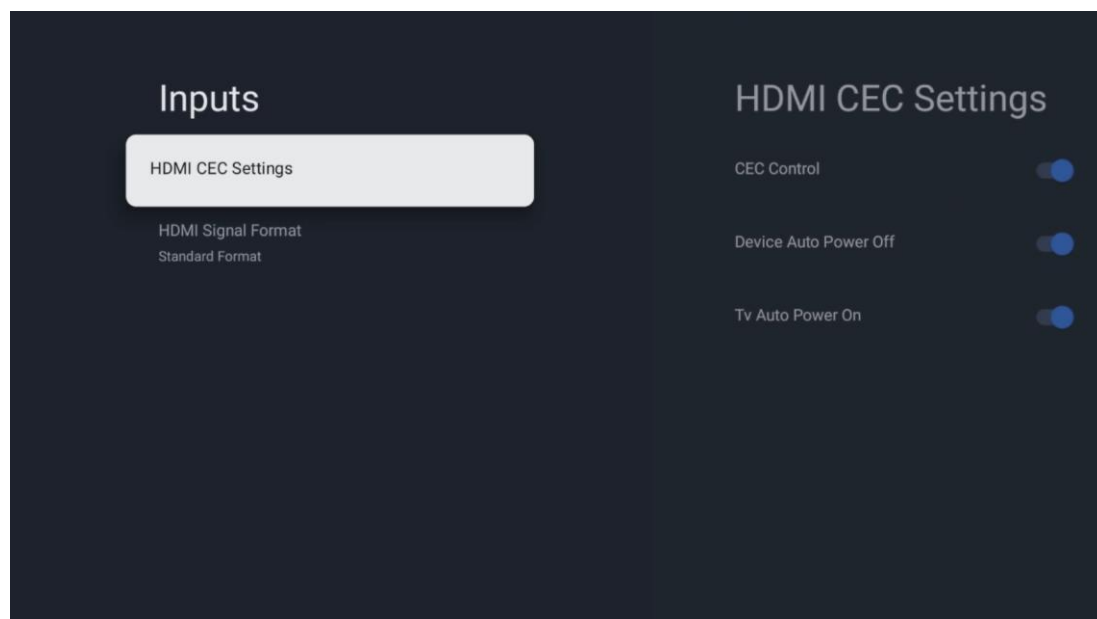


Nëse funksioni HDMI CEC (Consumer Electronics Control) është aktivizuar, mund të përdorni pajisjen e jashtme të lidhur me një nga lidhjet tuaja HDMI duke përdorur telekomandën e televizorit. Që të funksionojë siç duhet, pajisja e jashtme e lidhur duhet të mbështesë gjithashtu funksionin HDMI CEC, duhet të aktivizohet dhe funksionimi i funksionit HDMI CEC të pajisjes së jashtme të lidhur duhet të sinkronizohet me funksionin HDMI CEC të televizorit.

Si parazgjedhje, funksioni HDMI CEC aktivizohet dhe kur lidhet pajisja e jashtme, burimi përkatës i hyrjes HDMI do të riemërohet në emrin e pajisjes së lidhur.

Telekomanda e televizorit mund të kontrollojë pajisjen e jashtme automatikisht sapo të zgjidhet burimi HDMI i lidhur.

- **Kontrolli i CEC:** Televizori mund të kontrollojë pajisjet HDMI.
- **Fikja automatike e pajisjes:** Kur fikni televizorin, pajisja e jashtme HDMI do të fiket automatikisht.
- **TV Auto Power On:** Kur ndizni pajisjen e jashtme HDMI, televizori do të ndizet automatikisht.

10.2.2.2 Formati i sinjalit HDMI

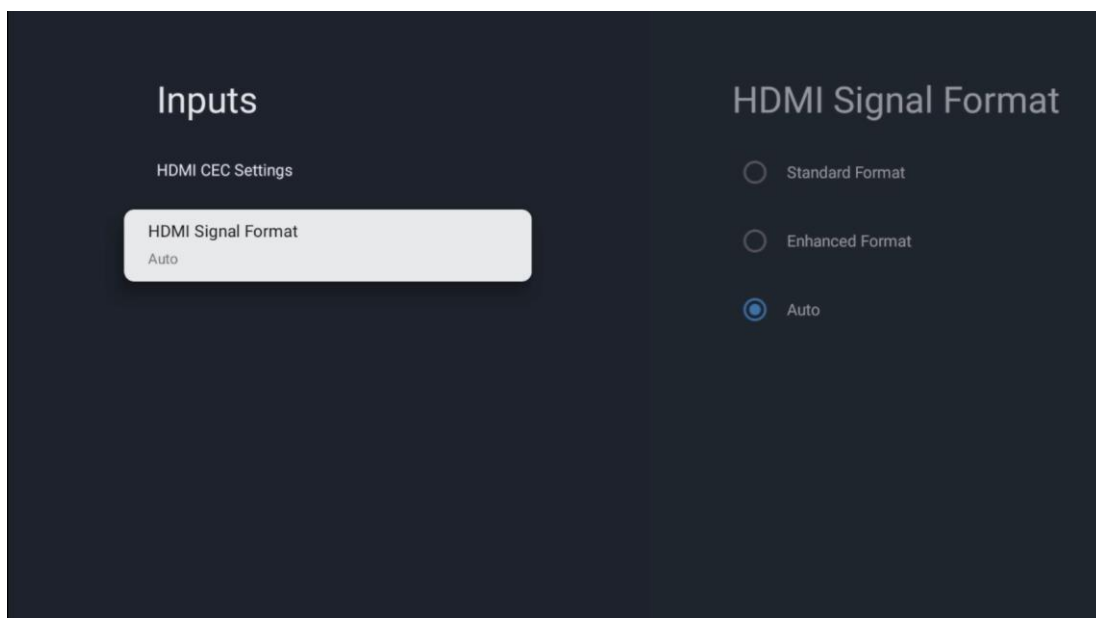


Kjo menu është e disponueshme vetëm nëse burimi është vendosur në HDMI dhe ju lejon të zgjidhni midis tre formateve të disponueshme të sinjalit:

- **Formati standard:** Nëse zgjidhni këtë format, disa rezolucione të larta mund të mos mbështeten për shkak të kufizimit të gjerësisë së brezit të protokollit HDMI 1.4.
- **Formati i përmirësuar:** Televizori do të shfaqë sinjale HDMI me cilësi të lartë përmes lidhjes HDMI 2.1. **Shënim:** Televizori juaj duhet të ketë një lidhje HDMI 2.1 dhe mund t'ju duhet një kabllo HDMI, e cila mbështet protokollin HDMI 2.1. Zgjidhni këtë opsion vetëm nëse pajisja juaj mbështet formate HDMI me cilësi të lartë, të tilla si: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, lojë VRR/ALLM etj.
- **Auto:** Televizori do të përpiqet si parazgjedhje të shfaqë sinjale me cilësi të lartë përmes një lidhjeje HDMI 2.1. **Shënim:** Televizori juaj duhet të ketë një lidhje HDMI 2.1 dhe mund t'ju duhet një kabllo HDMI, e cila mbështet protokollin HDMI 2.1. Nëse pajisja juaj nuk mbështet formatin HDMI 2.1, televizori do të kalojë automatikisht në formatin standard të HDMI 1.4.

10.3 Ekranit dhe tingulli

Rregulloni cilësimet e daljes së figurës, ekranit, zërit dhe audios. Përdorni butonat e drejtimit për të zgjedhur një nga opsionet në anën e djathtë të ekranit dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj duke shtypur **OK**.

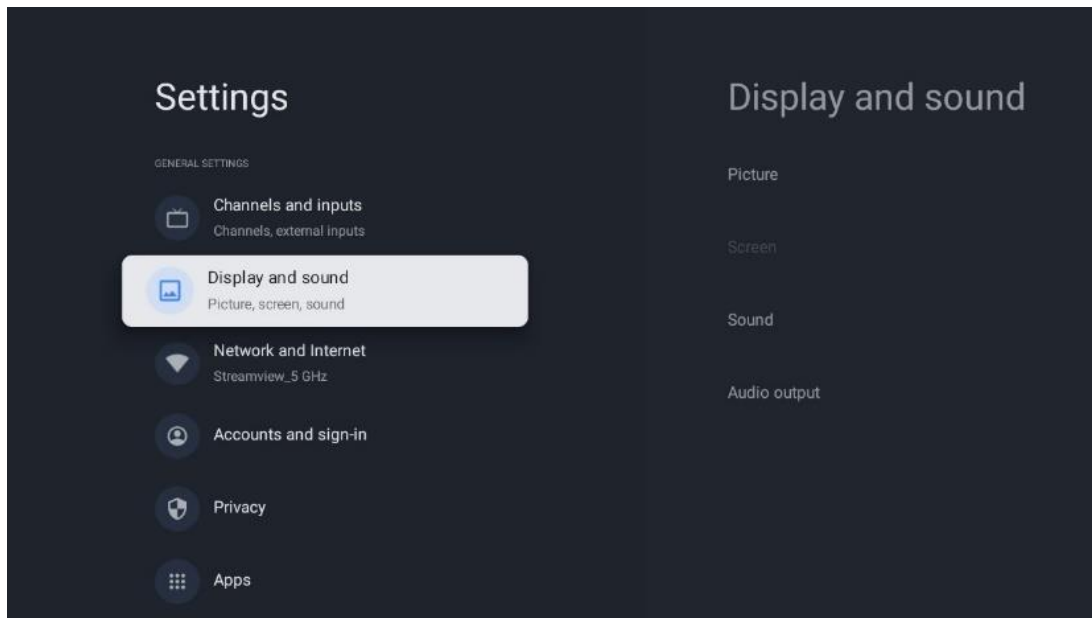

10.3.1 Foto

Modaliteti i figurës

Në instalimin fillestar të televizorit, si parazgjedhje, televizori është vendosur në modalitetin e figurës Eco. Zgjidhni një nga paracaktimet e modalitetit të figurës dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj duke shtypur butonin **OK** në telekomandën tuaj.

WCG

Gama e gjerë e ngjyrave (WCG) shpesh shoqërohet me HDR, megjithëse ato nuk janë të lidhura në thelb. HDR rrit gamën dinamike, duke rritur qartësinë e figurës me ndriçime më të ndritshme dhe errësira më të errëta. Në të kundërt, WCG përmirëson riprodhimin e ngjyrave, duke i bërë të kuqet më të kuqe, blutë më blu dhe jeshilet më të gjelbra. Prandaj, HDR përmirëson qartësinë e figurës në mënyrë sasiore, ndërsa WCG e bën këtë në mënyrë cilësore. Shtypni **OK** për të zgjedhur opsionet WCG.

- **Ndriçimi i ekranit:** Shtypni **OK** për të rregulluar ndriçimin e ekranit.
- **Cilësimet e avancuara:**
 - **Temperatura e ngjyrës:** Vendosni preferencën tuaj të temperaturës së ngjyrës. Opsionet e disponueshme janë Standarde, më të ngrohta, të ngrohta, të ftohta dhe më të ftohta.
 - **Kontrasti dinamik:** Kontrasti dinamik aktivizohet si parazgjedhje. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni atë.

- **Modaliteti HDMI PC/AV:** Ky opsion menyje është i disponueshëm vetëm kur një PC ose tastierë lojërash është i lidhur me televizorin.
- **Reduktimi i zhurmës:** Vendosni preferencën tuaj për reduktimin e zhurmës si Low, Medium, High, Auto ose fiken i atë.
- **Rivendosja e figurës:** Rivendosni cilësimet e figurës në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.
- **ALLM:** Auto Low Latency Mode (ALLM) është një funksion që kalon automatikisht midis modalitetit të vonësës së ulët dhe modalitetit të cilësisë së lartë të figurës në varësi të hyrjes së burimit nga një pajisje e lidhur me HDMI, siç është një pajisje lojrash. Ky opsion i menues është i disponueshëm vetëm kur një PC ose tastierë lojërash është i lidhur me televizorin.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) është një teknologji e përdorur në televizorë dhe ekrane video për të reduktuar turbullimin e lëvizjes dhe dridhjen në skenat me lëvizje të shpejtë. Vlerësimi i lëvizjes identifikon lëvizjen në korniza të njëpasnjëshme, ndërsa kompensimi i lëvizjes krijon dhe fut korniza të ndërmjetme për të zbutur lëvizjen.

10.3.2 Ekran

Rregulloni raportin e pamjes së ekranit të televizorit tuaj.

10.3.3 Tingulli

Rregulloni cilësimet e zërit të televizorit tuaj.

- **Modaliteti i zërit:** Vendosni preferencën tuaj të zërit si Standard, Kinema, Muzikë, Lajme ose Personale.
- **Dolby Atmos:** Aktivizoni ose çaktivizoni Dolby Atmos. Pasi të keni ndryshuar këtë opsion cilësimi, duhet ta hiqni pajisjen shkurtimisht nga furnizimi me energji elektrike dhe ta lidhni përsëri (rivendosja e energjisë).
- **Modaliteti rrethues:** E disponueshme vetëm për përmbajtje multimediale ose live TV që përfshin tingull rrethues.
- **Vetëm tingull:** Fikni ekranin e televizorit dhe luani vetëm audio. Ky cilësim është i dobishëm kur dëgjoni kanale radio të marra përmes ajrit, TV kabllor ose satelitor.
- **Cilësimet e avancuara:**
 - **Përmirësuesi i dialogut:** Rregulloni automatikisht tingullin e dialogëve, duke i bërë ato të dallohen nga tingujt e tjerë.
 - **Ekuilibri:** Rregulloni ekuilibrin e volumnit majtas dhe djathtas për altoparantët dhe kufjet.
 - **Rivendosja e zërit:** Rivendosni cilësimet e zërit në parazgjedhjet e fabrikës.

10.3.4 Dalja audio

Pajisja dalëse

- **Altosparlantët e televizorit:** Zgjidhni këtë opsion nëse televizori juaj nuk është i lidhur me marrësin AV përmes daljes audio optike ose përmes kabllit HDMI.
- **SPDIF/Optical:** Zgjidhni këtë opsion audio nëse televizori juaj është i lidhur me marrësin AV përmes kabllit optik.
- **HDMI ARC:** Zgjidhni këtë opsion audio nëse televizori juaj është i lidhur me marrësin AV përmes HDMI nga porta eARC e televizorit tuaj.

Lloji i daljes audio

- **PCM (Pulse Code Modulation):** Një sinjal audio analog shndërrohet në një sinjal dixhital që demodulohet individualisht dhe luhet nga marrësi AV.
- **Kalimi:** Sinjali audio përcillet në marrësin AV pa modulim TV.
- **Auto:** Dalja audio e televizorit konfigurohet automatikisht sipas marrësit AV të lidhur.

Vonesa dixhitale e audios (ms)

Vendosni vonesën e daljes audio.

Vëllimi dixhital i audios


Vendosni nivelin e vullmit të daljes audio.

eARC

- **Off:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin eARC.
- **Auto:** Funksioni eARC i daljes HDMI konfigurohet automatikisht sipas marrësit AV ose shiritit të zërit të lidhur.

10.4 Rrjeti dhe interneti

Mund të konfiguroni cilësimet e rrjetit të televizorit tuaj duke përdorur opsionet e kësaj menyje.

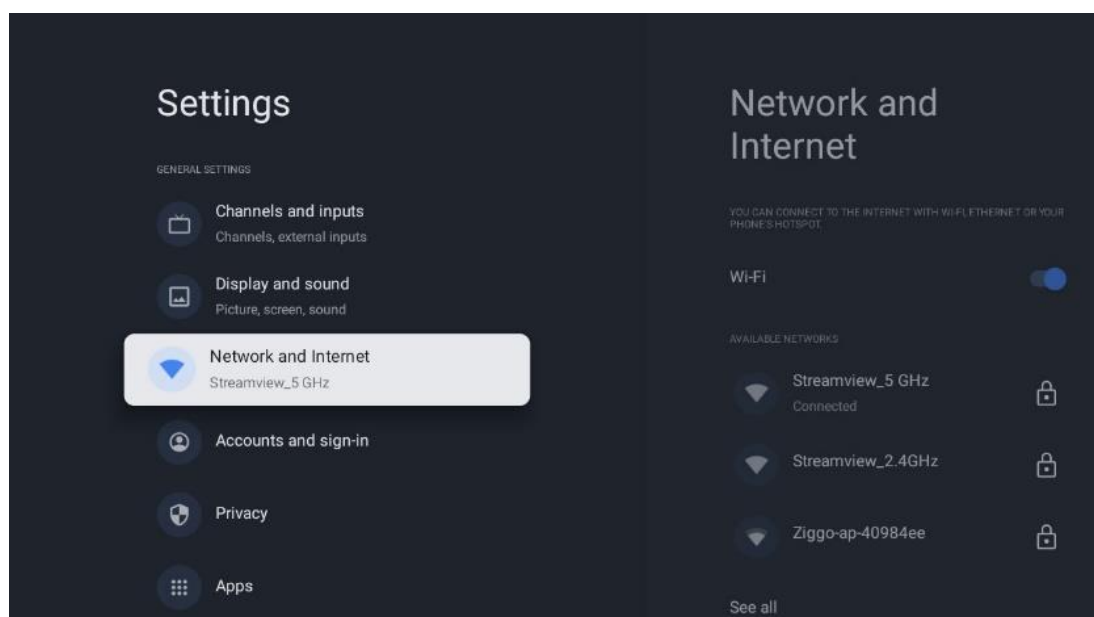

10.4.1 Wi-Fi On/Off

Aktivizoni dhe fikni funksionin wireless LAN (WLAN).

10.4.2 Zgjidhni rrjetin e disponueshëm Wi-Fi

Kur funksioni Wi-Fi është i aktivizuar, do të listohen rrjetet e disponueshme me valë. Theksoni Shiko të gjitha dhe shtypni **OK** për të parë të gjitha rrjetet. Zgjidhni një dhe shtypni **OK** për t'u lidhur. Mund t'ju kërkohet të vendosni një fjalëkalim për t'u lidhur me rrjetin e zgjedhur në rast se rrjeti është i mbrojtur me fjalëkalim.

10.4.3 Opsione të tjera


- **Shto rrjet të ri:** Shtoni rrjete me SSID të fshehura.
- **Skanimi gjithmonë i disponueshëm:** Mund ta lini shërbimin e vendndodhjes dhe aplikacionet e tjera të skanojnë për rrjete, edhe kur funksioni Wi-Fi është i fikur. Shtypni **OK** për ta aktivizuar dhe çaktivizuar.

10.4.4 Opsionet Ethernet

- **Lidhur / Jo i lidhur:** Shfaq statusin e lidhjes së internetit përmes adresave Ethernet, IP dhe MAC.
- **Cilësimet e proxy:** Vendosni manualisht një përfaqësues HTTP për shfletuesin. Ky përfaqësues nuk mund të përdoret nga aplikacione të tjera.
- **Cilësimet IP:** Konfiguroni cilësimet IP të televizorit tuaj.


10.5 Llogaritë dhe identifikimi

- **Llogaria e Google TV:** Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj të Google. Mund të kyçni preferencat e llogarisë tuaj, të konfiguroni preferencat tuaja të sinkronizimit të të dhënave, të menaxhoni pagesat dhe blerjet tuaja, të rregulloni cilësimet e Google Assistant, të aktivizoni modalitetin vetëm për aplikacione dhe të hiqni llogarinë nga televizori juaj.
- **Shto llogari:** Shtoni një llogari të re duke u identifikuar në të.
- **Shtoni një fëmijë:** Shtoni një llogari miqësore për fëmijët me mbrojtje prindërore.

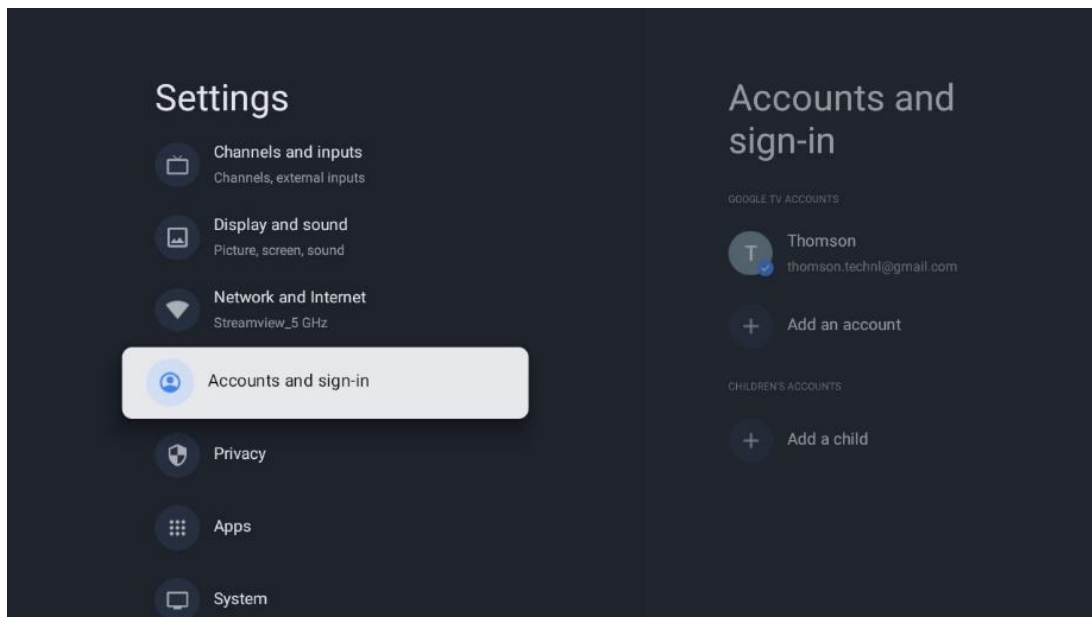

10.6 Privatësia

Ndryshoni dhe rregulloni cilësimet tuaja të privatësisë dhe lejet e aplikacioneve.

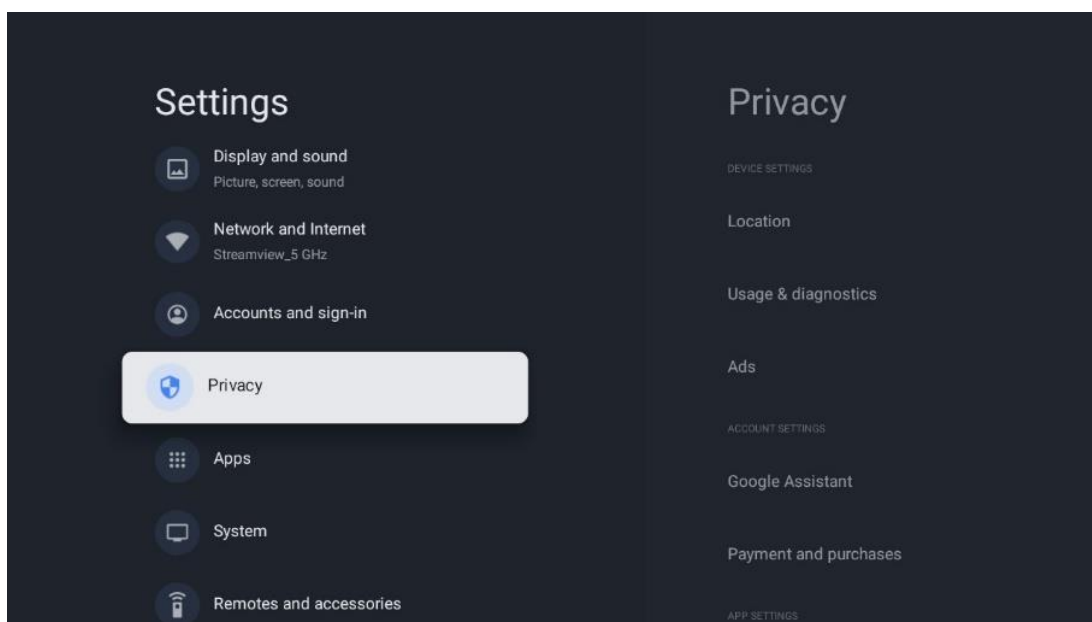

Cilësimet e pajisjes:

- **Vendndodhja:** Zgjidhni nëse Google mund të mbledhë të dhëna të vendndodhjes sipas Wi-Fi-it tuaj. Është e rëndësishme që t'i jepni Google vendndodhjen tuaj sepse instalimi i shumë aplikacioneve varet nga vendndodhja gjeografike. Instalimi i aplikacioneve të caktuara të transmetimit, veçanërisht atyre që transmetojnë kanale transmetimi televizive, është i mundur vetëm sipas rregullave të vendndodhjes gjeografike.
- **Përdorimi dhe diagnostikimi:** Dërgoni automatikisht informacione diagnostikuese te Google.

- **Reklammat:** Zgjidhni nëse Google lejohet të mbledhë të dhëna dhe diagnostikime të përdorimit dhe të promovojë reklama të personalizuara për ju.

Cilësimet e llogarisë:


- **Google Assistant:** Zgjidhni llogarinë tuaj aktive, shikoni lejet, zgjidhni cilat aplikacione duhet të përfshihen në rezultatet e kërkimit, aktivizoni filtrin e kërkimit të sigurt dhe shikoni licencat me burim të hapur.
- **Pagesa dhe blerjet:** Konfiguroni cilësimet e pagesave dhe blerjeve të Google.

Cilësimet e aplikacionit:

- **Qasje speciale në aplikacione:** Zgjidhni se cilat aplikacione mund të kenë akses në informacionin tuaj dhe të kenë akses të veçantë.
- **Siguria dhe kufizimet:** Mund të përdorni opsionet në këtë menu për të lejuar ose kufizuar instalimin e aplikacioneve nga burime të tjera përveç Google Play Store. Vendosni opsionet në mënyrë që televizori juaj të mos lejojë ose të paralajmërojë kundër instalimit të aplikacioneve që mund të shkaktojnë probleme serioze.

10.7 Aplikacione

Përdorni opsionet në këtë meny për të menaxhuar aplikacionet e instaluara në televizorin tuaj.

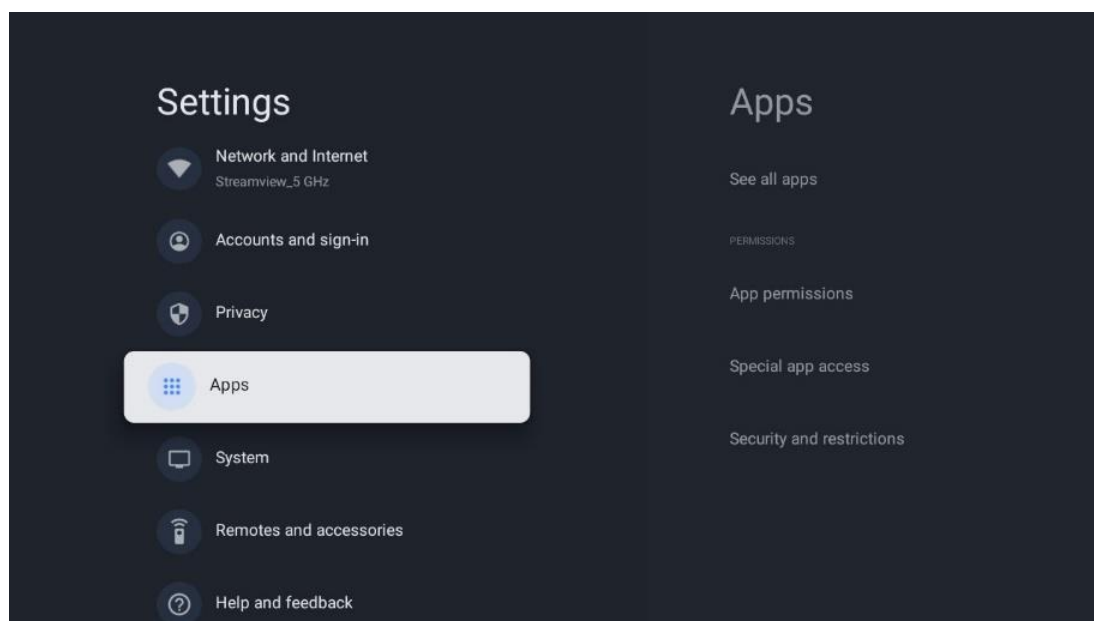

Aplikacionet e hapura së fundmi: Aplikacionet e hapura së fundmi shfaqen këtu.

Shihni të gjitha aplikacionet: Zgjidhni Shiko të gjitha aplikacionet dhe shtypni **OK** për të shfaqur një listë gjithëpërfshirëse të të gjitha aplikacioneve të instaluara në televizorin tuaj. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje të shihni hapësirën e ruajtjes që zë çdo aplikacion. Nga atje mund të kontrolloni versionet e aplikacioneve, të filloni ose të ndaloni me forcë funksionimin e tyre, të çinstaloni aplikacionet e shkarkuara, të kontrolloni lejet dhe t'i aktivizoni ose çaktivizoni


ato, të menaxhoni njoftimet, të pastroni të dhënat dhe cache-in dhe shumë më tepër. Thjesht theksoni një aplikacion dhe shtypni **OK** për të hyrë në opsionet e disponueshme.

Lejet: Menaxhoni lejet dhe disa veçori të tjera të aplikacioneve.

- **Lejet e aplikacioneve:** Aplikacionet do të renditen sipas kategorisë së llojit të lejes. Ju mund të aktivizoni/çaktivizoni lejet për aplikacionet nga këto kategori.
- **Qasje speciale në aplikacion:** Konfiguroni veçoritë e aplikacionit dhe lejet speciale.
- **Siguria dhe kufizimet:** Duke përdorur opsionet e kësaj menyje, mund të lejoni ose kufizoni instalimin e aplikacioneve nga burime të tjera përveç Google Play Store. Vendosni televizorin të mos lejojë ose paralajmërojë përpara instalimit të aplikacioneve që mund të shkaktojnë dëm.

10.8 Sistemi

Përdorni butonat e drejtimit për të parë opsionet rreth, Data dhe ora, Gjuha, Ruajtja, Energjia dhe energjia dhe të tjera. Shtypni **OK** për të zgjedhur nën-opsionin përkatës që dëshironi të rregulloni.

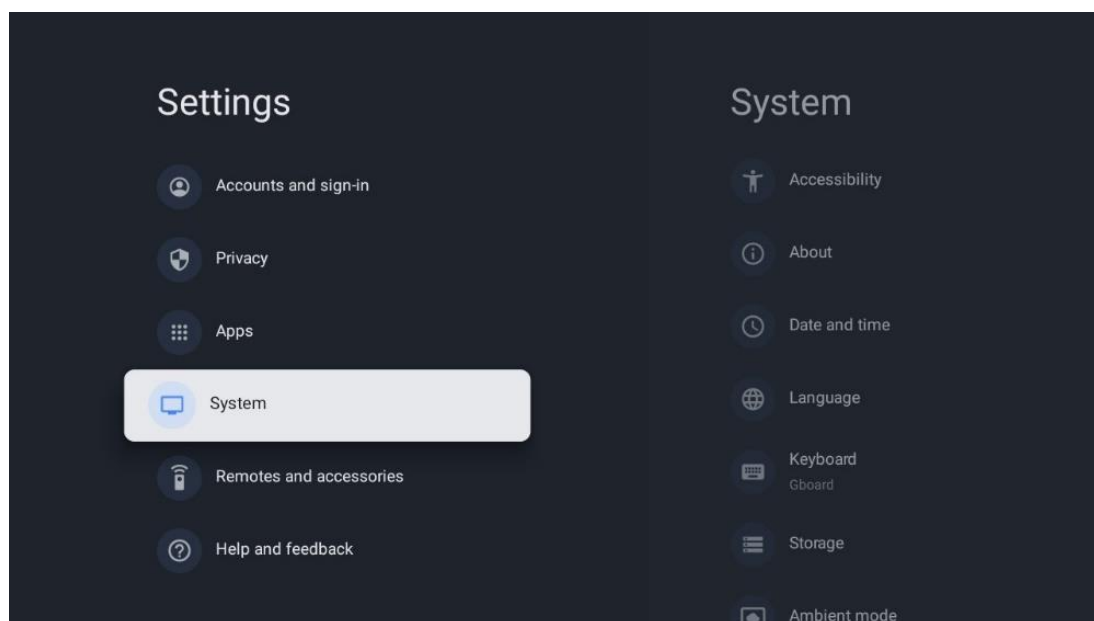

10.8.1 Aksesueshmëria

- **Titrat:** Aktivizoni/çaktivizoni titrat, rregulloni gjuhën dhe madhësinë e tekstit të tyre dhe zgjidhni një stil titrash.
- **Teksti me kontrast të lartë:** Aktivizoni ose çaktivizoni tekstin me kontrast të lartë.
- **Teksti në të folur:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e tekstit në të folur të Google. Ky funksion do të shfaqet automatikisht tekstin e zërit në ekranin tuaj. Është një funksion i dobishëm për njerëzit me probleme të shikimit. Në këtë seksion të menues mund të rregulloni cilësimet për tekstin në të folur, të tilla si shpejtësia e të folurit dhe gjuha e paracaktuar.
- **Shkurtorja e aksesueshmërisë:** Aktivizo ose çaktivizo.

- **Flisni:** Aktivizoni ose çaktivizoni bisedën dhe personalizojeni atë.
- **Ndërroni** aksesin: Aktivizoni ose çaktivizoni aksesin e çelësit dhe personalizoni atë.

10.8.2 Rreth

Këtu mund të gjeni informacione harduerike dhe softuerike për televizorin tuaj, si dhe Android OS dhe versionin Netflix ESN.

- **Përditësimi i sistemit:** Zgjidhni këtë opsion të menuesë dhe shtypni **OK** në telekomandën tuaj për të kontrolluar nëse një përditësim softueri është i disponueshëm për televizorin tuaj.
- **Emri i pajisjes:** Zgjidhni këtë opsion të menysë dhe shtypni **OK** në telekomandën tuaj për të ndryshuar emrin ose për të caktuar një emër të personalizuar për televizorin tuaj. Kjo është e rëndësishme sepse televizori juaj duhet të identifikohet saktë në rrjetin tuaj ose kur kryeni funksionin Chromecast.
- **Rivendos:** Zgjidhni këtë opsion të menuesë për të rivendosur televizorin tuaj në cilësimet e fabrikës dhe për të riinstaluar televizorin tuaj.
- **Statusi:** Në këtë menu do të gjeni informacionin e harduerit të televizorit tuaj si adresa IP, adresa MAC, adresa Bluetooth, numri serial dhe koha e funksionimit.
- **Informacion ligjor:** Në këtë menu do të gjeni informacionin ligjor të televizorit tuaj.
- **Modeli:** Ju tregon modelin e televizorit tuaj.
- **Versioni i Android TV OS:** Ju tregon se cili version i sistemit operativ është instaluar në televizorin tuaj.
- **Niveli i patch-it të sigurisë së Android TV OS:** Tregon datën e patch-it të sigurisë të instaluar në televizorin tuaj.

10.8.3 Data dhe ora

Vendosni datën dhe orën në televizorin tuaj. Ju mund t'i bëni këto të dhëna të përditësohen automatikisht përmes rrjetit ose përmes transmetimeve. Vendosini ato sipas mjedisit dhe preferencave tuaja. Çaktivizoni opsionin automatik të datës dhe orës nëse dëshironi të ndryshoni datën ose orën manualisht. Pastaj vendosni opsionet e formatit të datës, kohës, zonës kohore dhe orës.

10.8.4 Gjuha

Vendosni gjuhën e menysë së televizorit tuaj.

10.8.5 Tastierë

Zgjidhni llojin e tastierës virtuale dhe menaxhoni cilësimet e tastierës.

10.8.6 Ruajtja

Statusi total i hapësirës së ruajtjes së televizorit dhe pajisjeve të lidhura, nëse janë të disponueshme, shfaqet këtu. Për të parë informacionin e detajuar të përdorimit, theksoni Ndarja

e memories së brendshme ose Pajisja e lidhur me ruajtjen e jashtme dhe shtypni **OK**. Shfaqen gjithashtu opsionet për nxjerrjen dhe formatimin e pajisjeve të lidhura të ruajtjes.

10.8.7 Modaliteti i ambientit

Modaliteti i ambientit në një televizor është një veçori që e shndërron ekranin e televizorit në një kornizë fotografish dixhitale ose ekran arti virtual kur nuk përdoret. Mund ta filloni manualisht këtë modalitet në këtë seksion të menysë.

- **Kanalet:** Zgjidhni burimin e fotove ose imazheve për t'u shfaqur në modalitetin e ambientit.
- **Më shumë cilësime:**
 - Shfaqni motin në C ose F. Ju mund të zgjidhni të tregoni të dy sistemet e diplomave ose të fshihni fare diplomat.
 - Shfaqni ose fshihni kohën.
 - Rregulloni fotot personale dhe cilësimet e Google Photos.
 - Portreti i Google Photos.
 - Kurimi personal i fotografive.
 - Rregulloni shpejtësinë e shfaqjes së rrëshqitës.

10.8.8 Fuqia dhe energjia

- **Sjellja e ndezjes:** Zgjidhni nëse dëshironi të shihni ekranin bazë të Google TV ose burimin e fundit të përdorur të hyrjes pasi televizori juaj të jetë ndezur.
- **Kurimi i energjisë:** Rregulloni kohën e pasivitetit, pas së cilës televizori fiket automatikisht.

10.8.9 Aktorët

Kur ekzekutoni funksionin Chromecast nga pajisja celulare që është në të njëjtin rrjet me televizorin tuaj, televizori juaj do të njihet si një pajisje Google Cast dhe lejon Google Assistant dhe shërbime të tjera të zgjojnë televizorin tuaj dhe t'u përgjigjen pajisjeve të lidhura Chromecast. Do të jetë e mundur të transmetoni përmbajtje ose përmbajtje multimediale lokale nga pajisjet tuaja celulare në televizorin tuaj.

Zgjidhni preferencën tuaj për disponueshmërinë e Chromecast. Ju keni tre opsione vendosjeje:

- **Gjithmonë:** televizori juaj do të jetë gjithmonë i dukshëm për pajisjet e tjera që mbështesin këtë veçori (edhe nëse është në modalitetin e gatishmërisë dhe ekrani është i fikur).
- **Gjatë transmetimit:** Televizori juaj do të jetë i dukshëm vetëm gjatë përdorimit të funksionit Chromecast.
- **Kurrë:** Televizori juaj nuk do të jetë i dukshëm për pajisjet e tjera.

10.8.10 Google

Kontrolloni nëse ka ndonjë përditësim të shërbimit të sistemit.

10.8.11 Tingujt e sistemit

Aktivizoni ose çaktivizoni tingujt e sistemit.

10.8.12 Televizion

- **Kohëmatësi i gjumit:** Vendosni një kohë pas së cilës televizori duhet të fiket automatikisht.
- **Idle TV Standby:** Vendosni një kohë pas së cilës televizori duhet të fiket automatikisht kur është joaktiv.
- **Vendosja e kohëmatësit të daljes:** Vendosni një kohë pas së cilës televizori duhet të shkojë automatikisht në ekranin bazë ose modalitetin TV/HDMI kur është joaktiv.
- **Cilësimet:**
 - **Kyçja:** Vendosni opsionet e kontrollit prindëror si: Aktivizuar / Çaktivizuar, Blloku i burimit të hyrjes, kanalet që duhet të bllokohen, vlerësimet dhe modifikimi i kodit PIN.
 - **Fuqia:**
 - **Zgjimi në rrjet:** Aktivizuar/Çaktivizuar.
 - **WoW:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin Wake on WLAN. Ky funksion ju lejon të ndizni ose zgjoni televizorin tuaj përmes rrjetit me valë.
 - **WoL:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin Wake on LAN. Ky funksion ju lejon të ndizni ose zgjoni televizorin tuaj përmes rrjetit.
 - **Zgjuhuni në Chromecast:** Aktivizuar/Çaktivizuar. Televizori do të ndizet ose fiket duke nisur ose ndaluar transmetimin e përmbajtjes multimediale Chromecast nga pajisja celulare e lidhur.
 - **Gatishmëria e rrjetit:** Në modalitetin e gatishmërisë së rrjetit, modaliteti i gatishmërisë së televizorit tuaj mund të kontrollohet përmes aplikacioneve speciale ose shërbimeve të tjera të rrjetit. Aktivizimi i këtij funksioni shkakton më shumë konsum energjie.
 - **USB ADB:** Aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e korrigjimit USB.
- **Përditësimi i softuerit:** Përditësimi i softuerit të televizorit do të kryhet automatikisht nga Google përmes ajërit. Ju lutemi mos e modifikoni këtë opsion të menysë.
- **Termt dhe kushtet:** Shikoni termtat dhe kushtet.
- **Mjedisi:** Zgjidhni midis modalitetit të shtëpisë ose dyqanit.
- **Përditësimi i firmuerit RCU:** Përditësimi i softuerit të telekomandës do të kryhet automatikisht nga Google përmes ajërit. Ju lutemi mos e modifikoni këtë opsion të menysë.

10.8.13 Koha e funksionimit të sistemit

Shfaqet e gjithë koha e funksionimit të televizorit.


10.8.14 Rinisni

Rinisni televizorin tuaj.

10.9 Telekomanda dhe aksesorë

Lidhni pajisjet tuaja Bluetooth si një shirit zanor, kufje, altoparlantë Bluetooth, maus dhe tastierë ose një kontrollues lojërash me televizorin tuaj.

- Vendosni pajisjen që dëshironi të lidhni në modalitetin e çiftimit.
- Zgjidhni opsionin Çifti menynë e aksesoreve dhe shtypni butonin **OK** në telekomandë për të filluar kërkimin për pajisjet Bluetooth në modalitetin e çiftimit.
- Pajisjet e disponueshme do të njihen dhe shfaqen në një listë.
- Zgjidhni pajisjen e dëshiruar nga lista dhe shtypni **OK** për të filluar procesin e çiftimit me televizorin.
- Kur të përfundojë procesi i çiftimit, pajisjet e lidhura me Bluetooth do të renditen nën aksesorët.

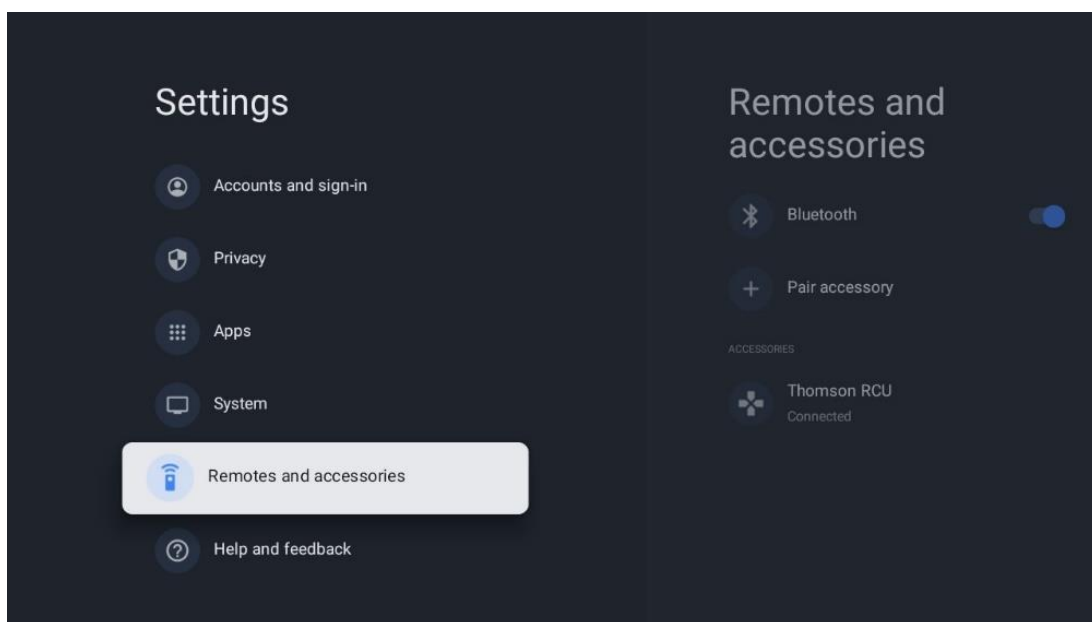

10.10 Ndhmë dhe komente

Keni ndonjë pyetje apo dëshironi të lini komente në lidhje me Google TV? Vizitoni Ndhmën e Google TV në g.co/tv/help.

11 Live TV

Zgjidhni aplikacionin Live TV në ekranin bazë dhe shtypni **OK** për ta nisur atë.


Kur filloni Live TV për herë të parë pas instalimit të televizorit, do të udhëhiqeni nëpër disa ekrane dialogu. Këto ekrane do t'ju informojnë se mund të shikoni kanale televizive drejtpërdrejt përmes aplikacioneve të transmetimit, përveç përdorimit të sintonizuesit televiziv të instaluar në televizorin tuaj.

Do t'ju kërkohet gjithashtu të krijoni një kod PIN katërshifror. Ky kod PIN kërkohet për të konfiguruar cilësimet në menynë Kontrolli Prindëror. Për më tepër, i njëjti kod PIN do të jetë i nevojshëm për të parë programet televizive të mbrojtura nga Kontrolli Prindëror, nëse ky opsion është i aktivizuar ose kur riskanoni kanalet.

Shtypni **OK** në modalitetin Live TV për të shfaqur opsionet e menysë.

11.1 Menyja e kanaleve

11.1.1 Udhëzues programi

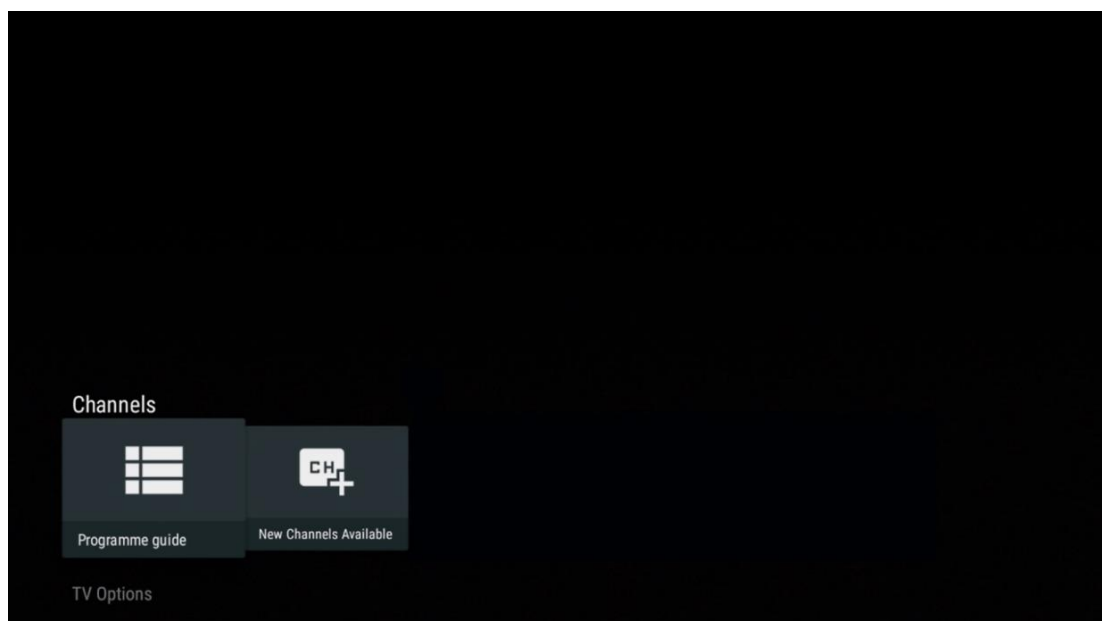

Përjetoni komoditetin e funksionit të Udhëzuesit Elektronik të Programeve (EPG) në televizorin tuaj, duke ju mundësuar të shfletoni pa mundim orarin e kanaleve aktualisht të disponueshme në listën tuaj të kanaleve. Ju lutemi vini re, disponueshmëria e këtij funksioni varet nga programi.

Për të hyrë në udhëzuesin elektronik të programit ndërsa jeni në modalitetin Live TV, thjesht zgjidhni opsionin përkatës të menisë ose shtypni butonin **EPG** në telekomandë. Për t'u kthyer në Live TV, shtypni butonin Back në telekomandë.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht	Punkt 12 - Das RTL-Mittags	
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.	
14		Elementary	Elementary	Elementary	
15	VOX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	

Zgjidhni një ngjarje aktuale ose të ardhshme të transmetimit dhe shtypni **OK** për të lexuar përshkrimin e përmbajtjes (nëse është i disponueshëm për programin e zgjedhur).

Në anën e djathtë të ekranit, mund të shihni kutitë e përzgjedhjes View ose Reminder.

- **Shiko:** Zgjidhni këtë kuti dhe shtypni **OK** për të parë programin aktual.
- **Kujtesë:** Zgjidhni këtë kuti për të vendosur një kujtesë për të parë këtë program. Ky kujtesë do të shfaqet në ekranin e televizorit përpara se të fillojë programi i zgjedhur.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42

SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Kanale të reja në dispozicion

Zgjidhni një nga burimet e transmetimit të drejtpërdrejtë televiziv ose një nga aplikacionet Live TV për të filluar ose përfunduar instalimin.

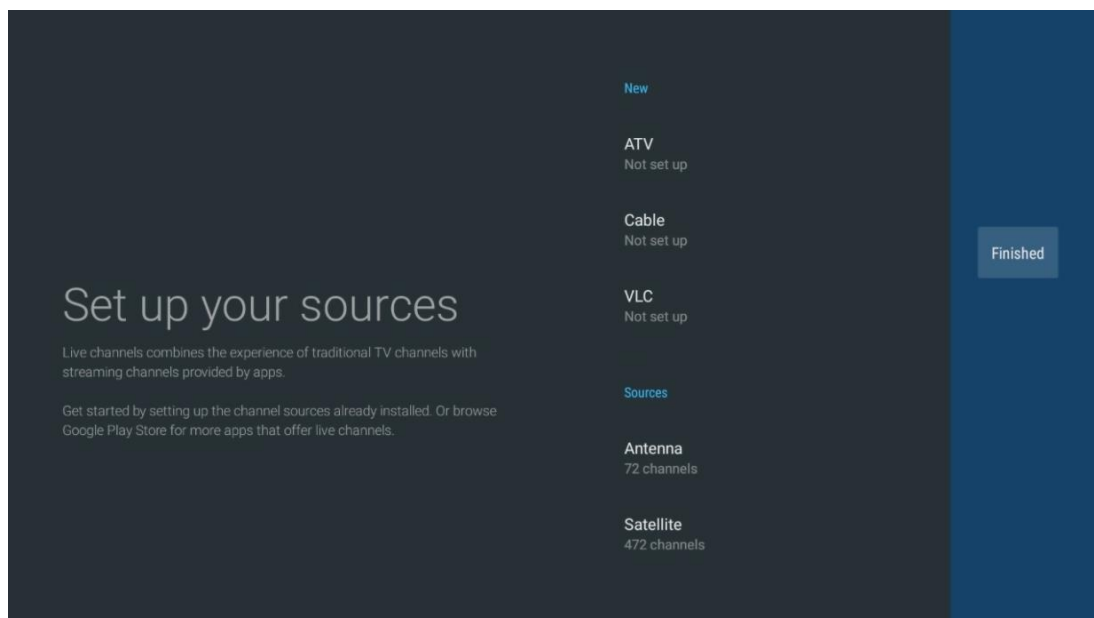
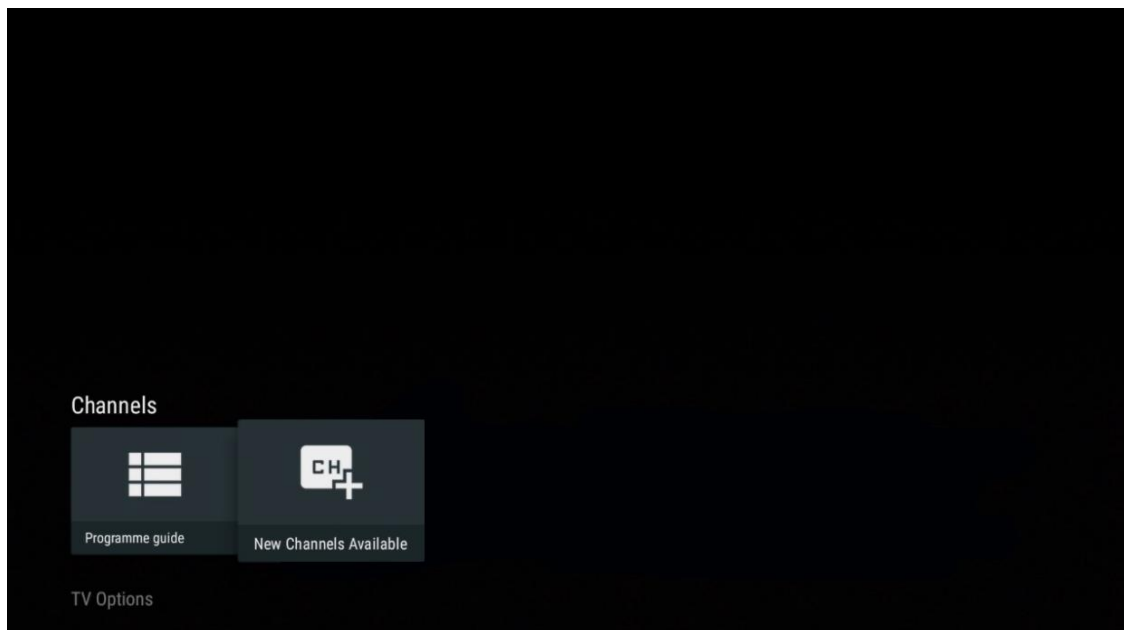


11.2 Opsionet e televizorit

Për të parë opsionet e televizorit, shtypni **OK** në modalitetin Live TV dhe përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur te menyja e opsioneve të televizorit.


11.2.1 Gjuha e titrave

Shikoni opsionet e disponueshme të titrave të programit aktual televiziv. Zgjidhni opsionin tuaj të preferuar dhe konfirmoni zgjedhjen tuaj me **butonin OK**.

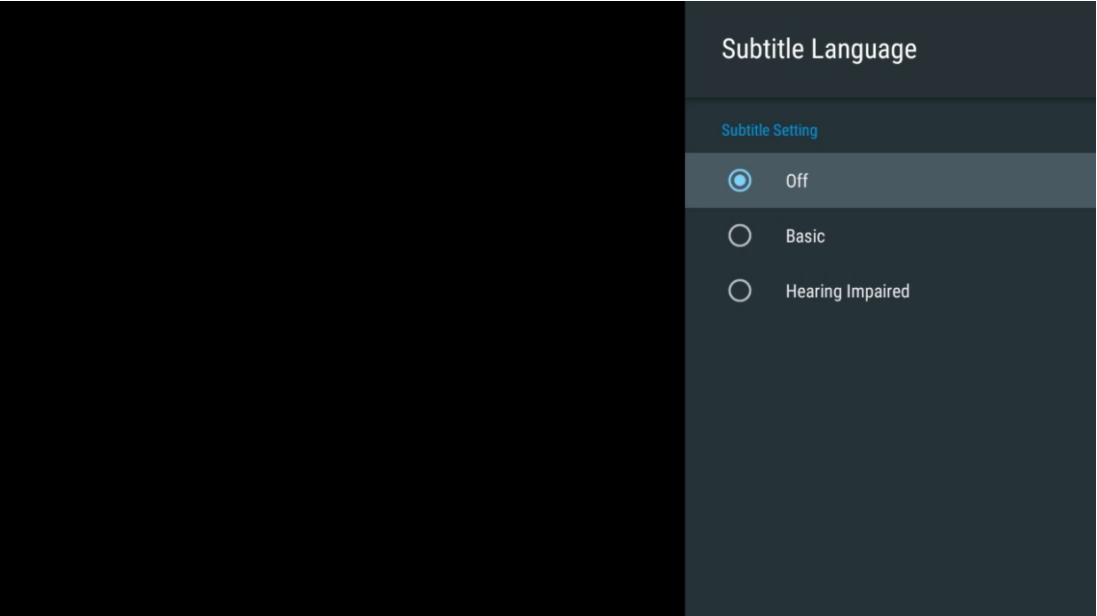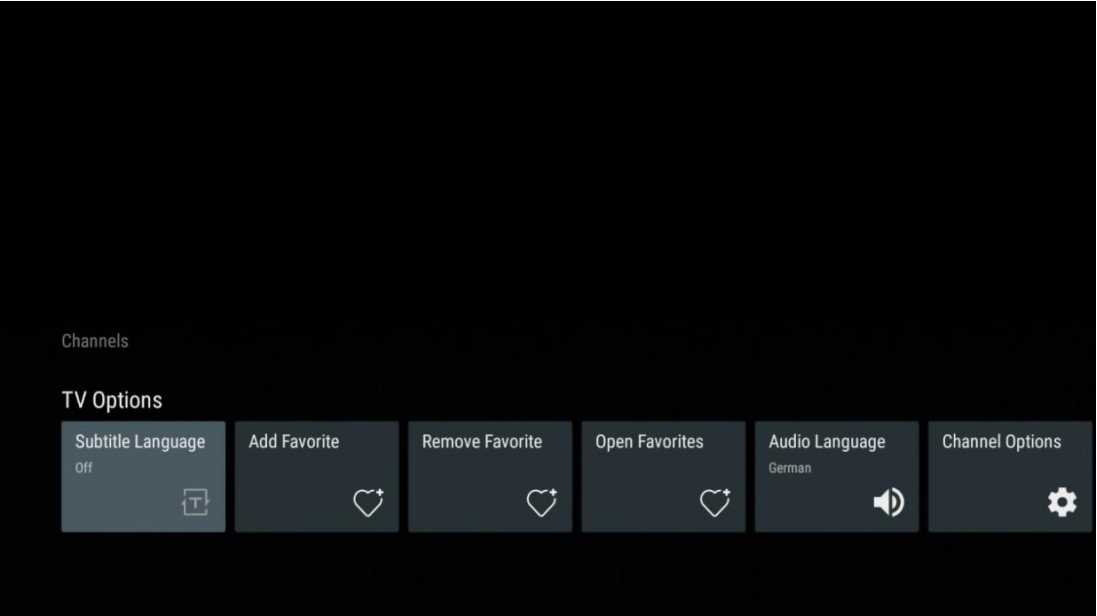


11.2.2 Shto të preferuarën

Krijoni lista të preferuara dhe shtoni kanalet tuaja të preferuara në të.


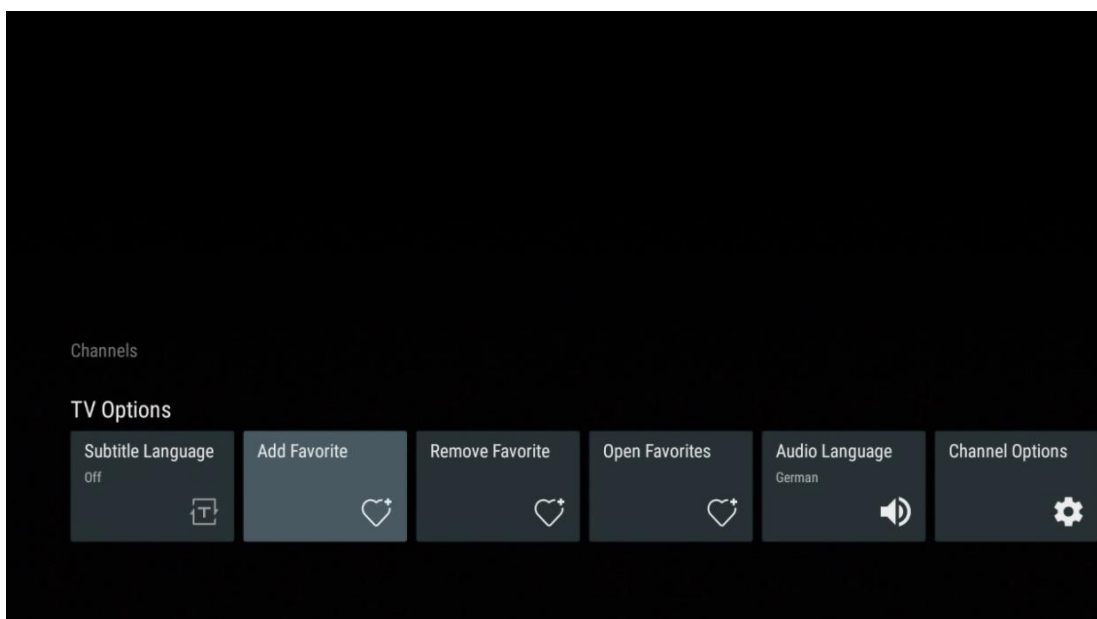



Shënim: Ju keni vetëm katër lista të preferuara në dispozicion. Zgjidhni një nga listat dhe shtypni butonin **OK** për të shtuar kanalën aktual në listën e zgjedhur të preferuar.

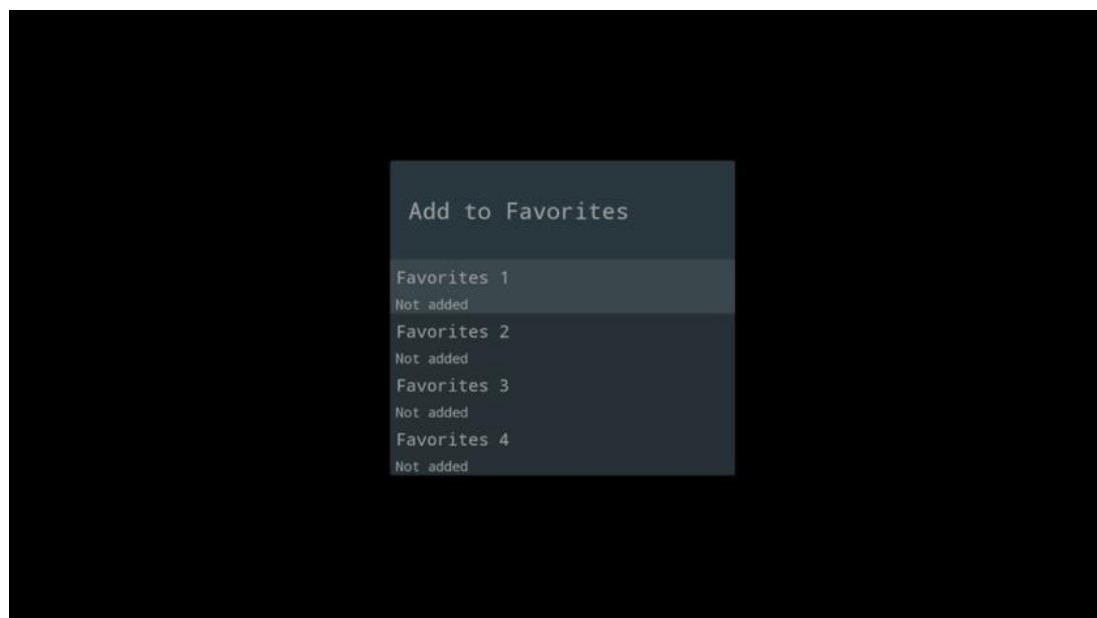

Në modalitetin Live TV, shtypni butonin e drejtimit të majtë për të shfaqur listat e kanaleve televizive, burimet e transmetimit dhe listat e të preferuarave. Opsionalisht zgjidhni ATV, kablo, antenë ose satelit për të shfaqur kanalet televizive të disponueshme të ruajtura. Në listën e përgjithshme, kanalet e preferuara do të shënohen me një simbol zemre.


Nëse dëshironi të shfaqni vetëm kanalet e shtuara në një nga listat tuaja të preferuara, zgjidhni atë që keni krijuar tashmë.

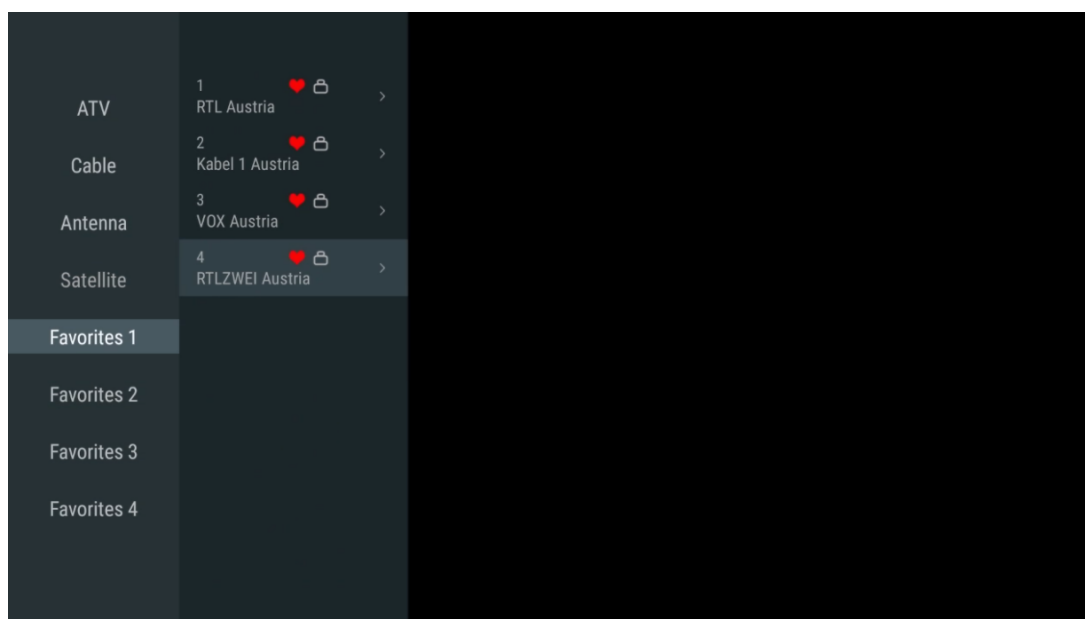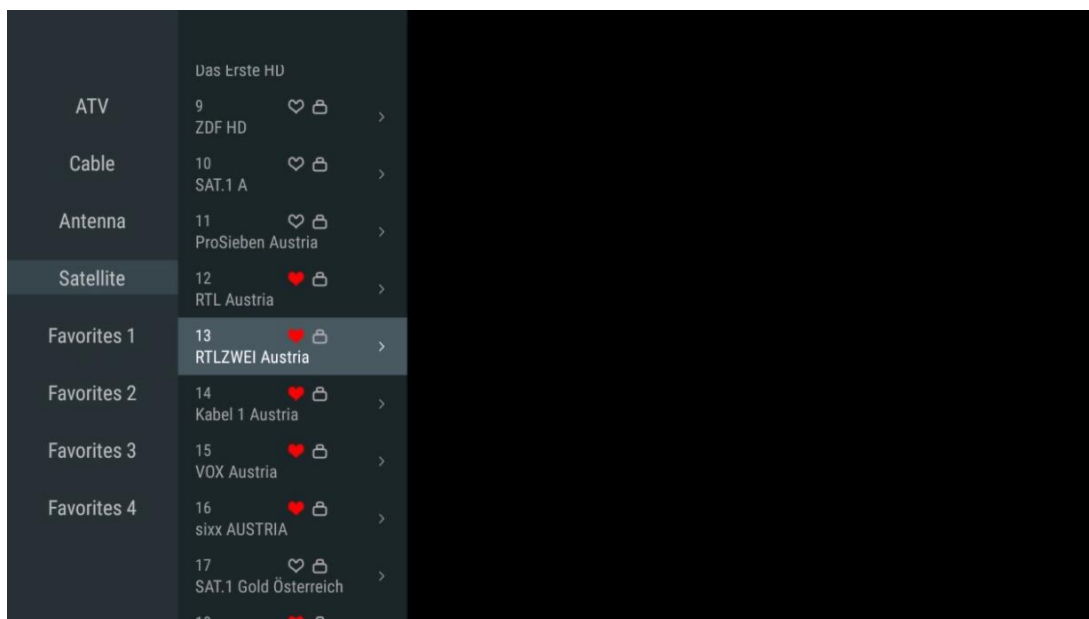


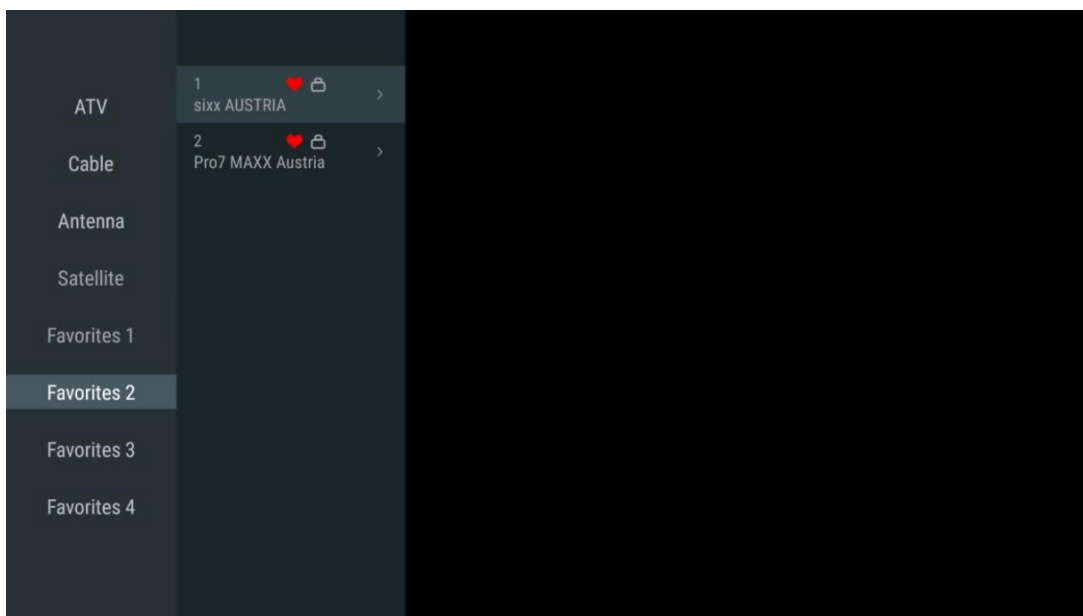

11.2.3 Hiqni të preferuarin


Hiqni kanalën aktual televiziv nga një ose të gjitha listat tuaja të preferuara.

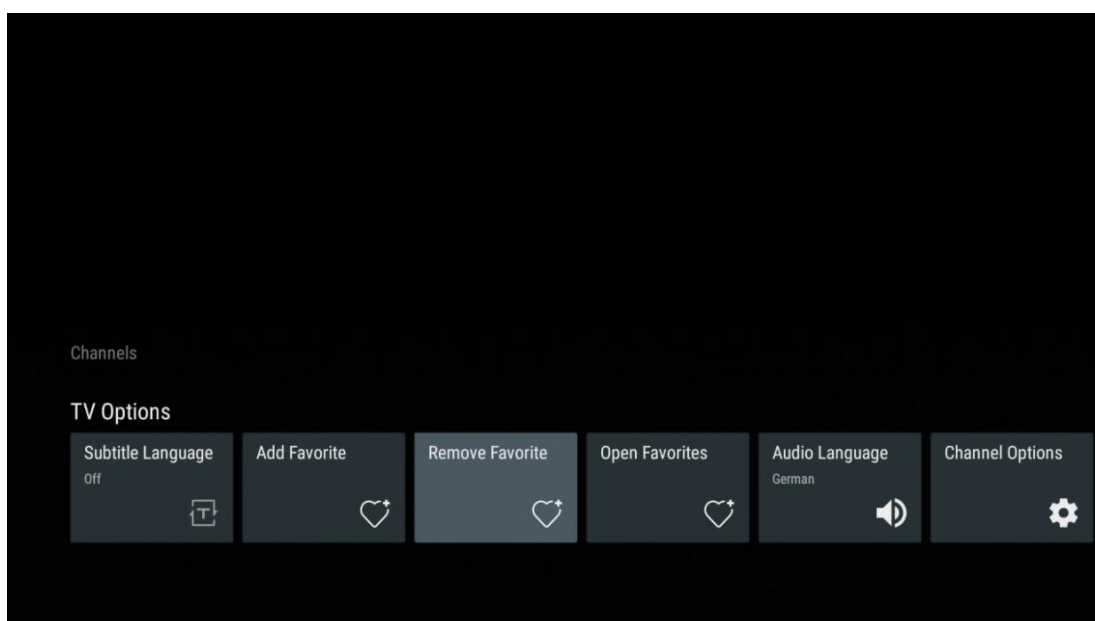


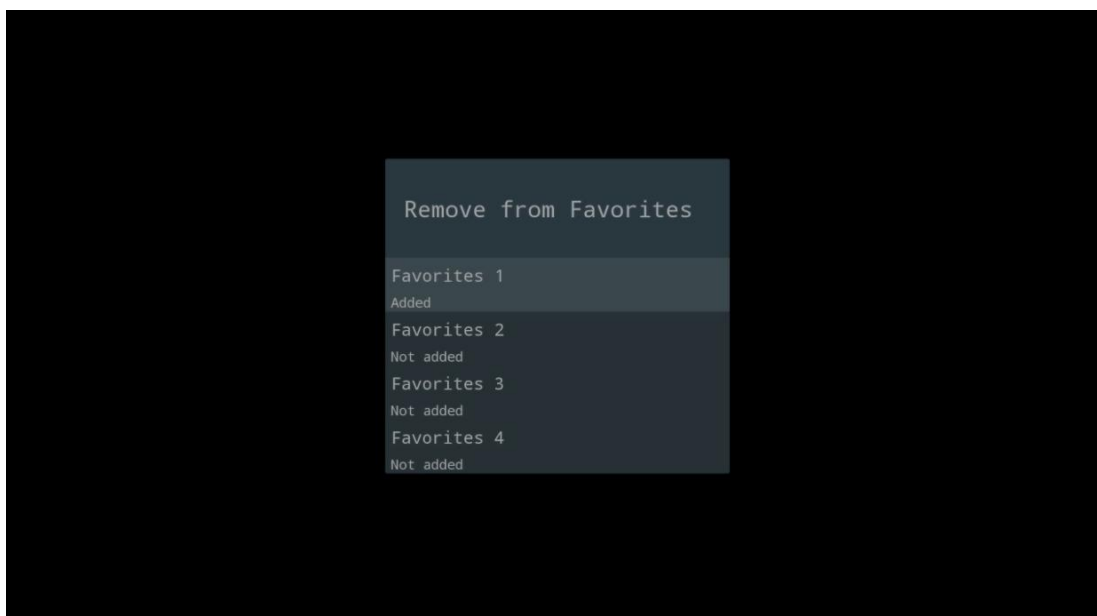

11.2.4 Hapni të preferuarat


Shfaqni listat e krijuara të preferuara.

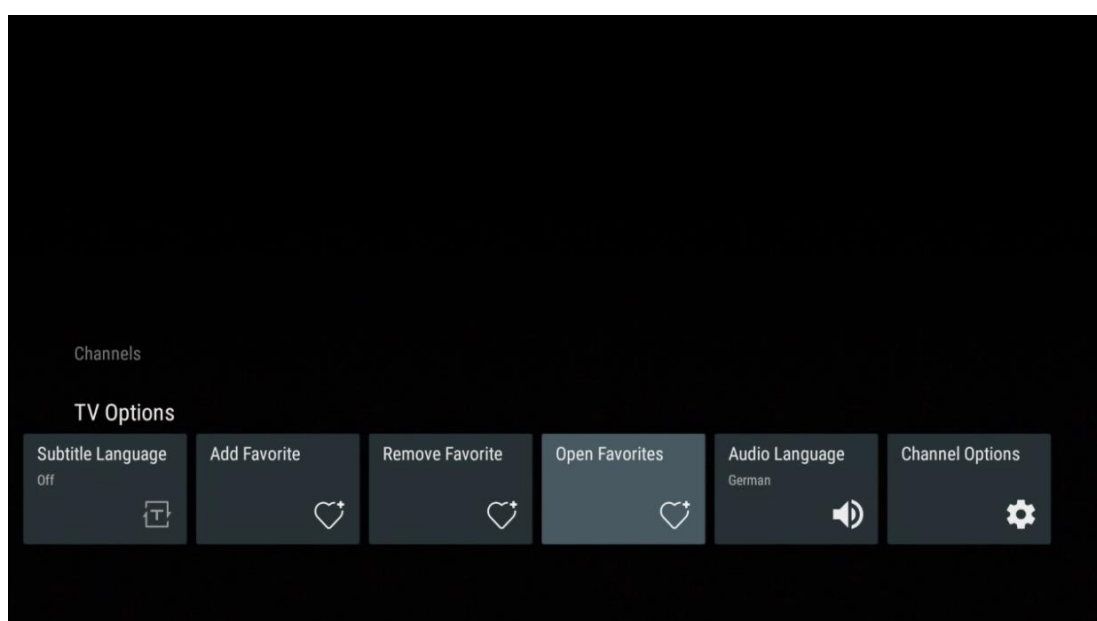


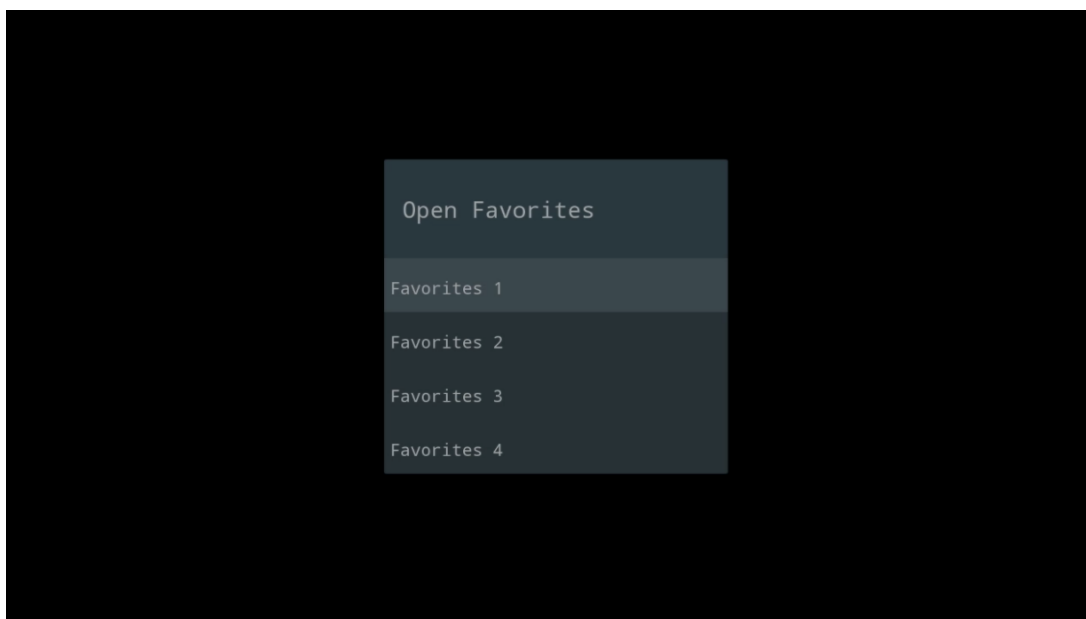

11.2.5 Gjuha audio

Disa kanale televizive ofrojnë shumë gjuhë audio. Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar audio në këtë meny.

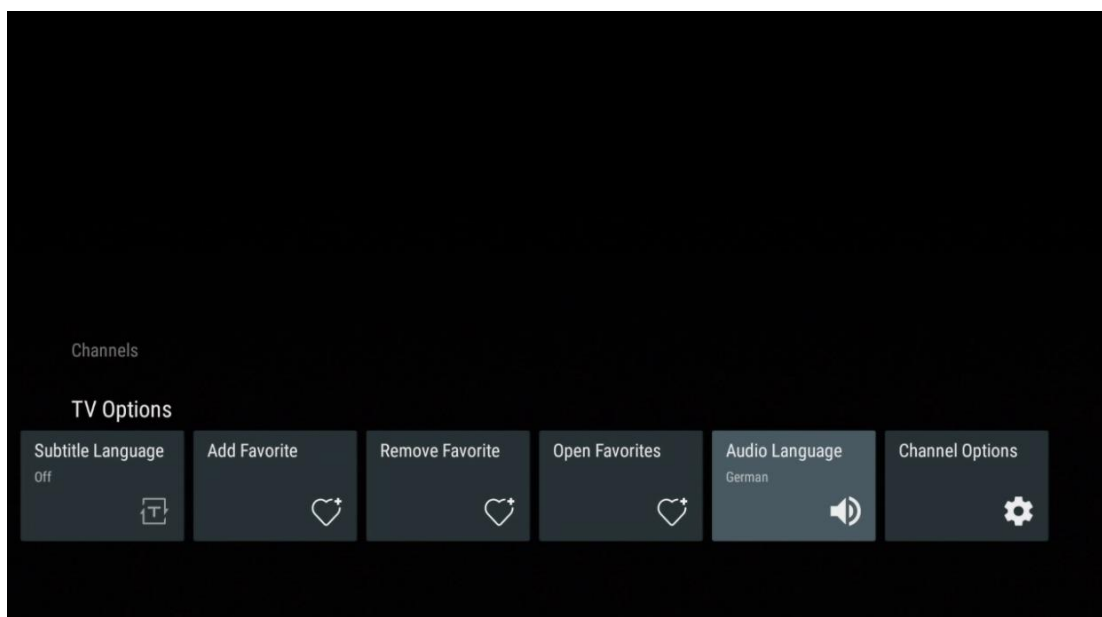


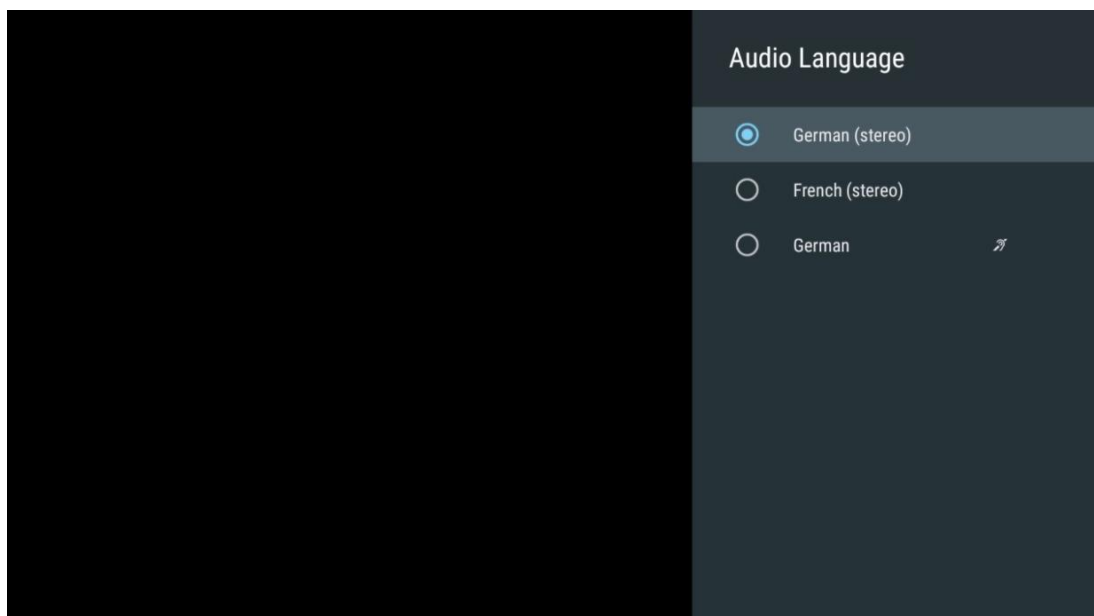


11.2.6 Opsionet e kanalit

11.2.6.1 Personalizoni listën e kanaleve

Zgjidhni kanalet nga lista që nuk dëshironi t'i shfaqen në listën e kanaleve. Për këtë përdorni butonin e duhur të drejtimit në telekomandën tuaj.

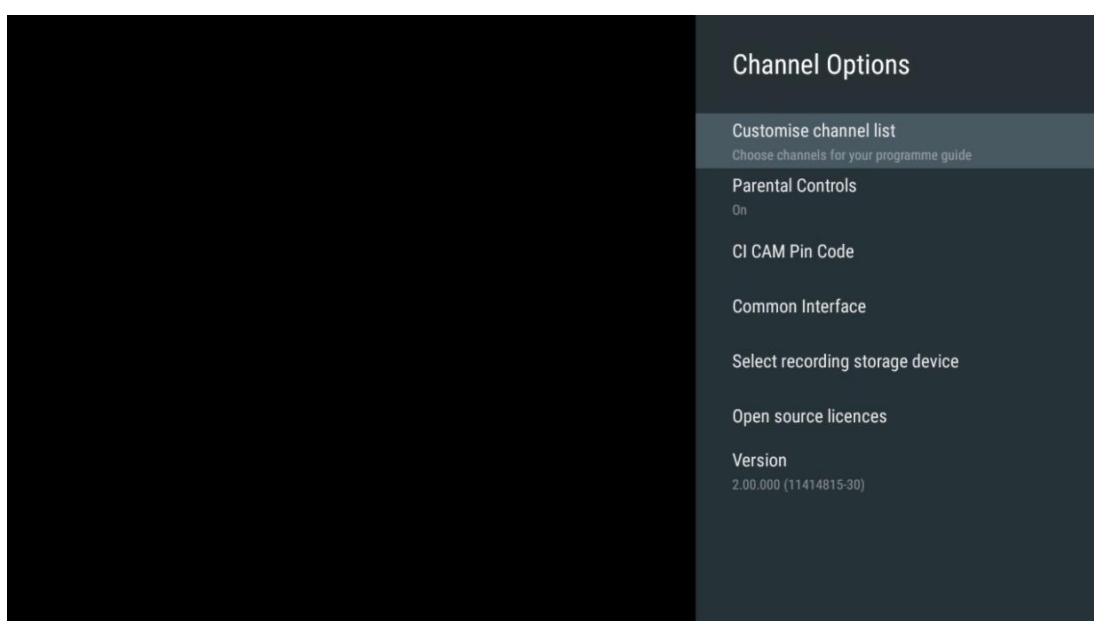

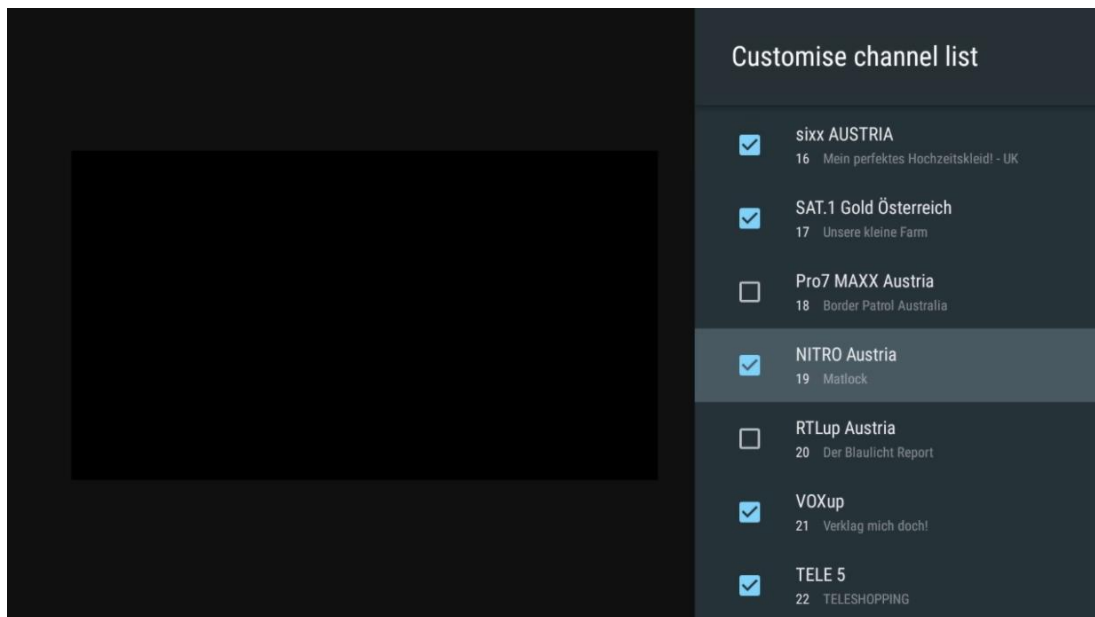


11.2.6.2 Kontrollet prindërore

Vendosni opsione të ndryshme të kontrollit prindëror. Për t'i aksesuar ato, do t'ju duhet të futni kodin PIN që keni vendosur pasi të keni hapur aplikacionin Live TV për herë të parë.

- **Aktivizuar / Çaktivizuar:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e kontrollit prindëror.
- **Bllokimi i burimit:** Kyçni burimet e transmetimit televiziv ose burimet e jashtme të hyrjes.
- **Kanalet e bllokuara:** Bllokoni disa kanale transmetimi televiziv.
- **Vlerësimet:** Përcaktoni dhe vendosni kufij të ndryshëm vlerësimi.
- **Ndryshoni PIN:** Menaxhoni kodin tuaj PIN.


11.2.6.3 Kodi PIN CI CAM


Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e hyrjes së kodit CI CAM PIN, nëse është i disponueshëm ose kërkohet për modulën CI CAM të lidhur.

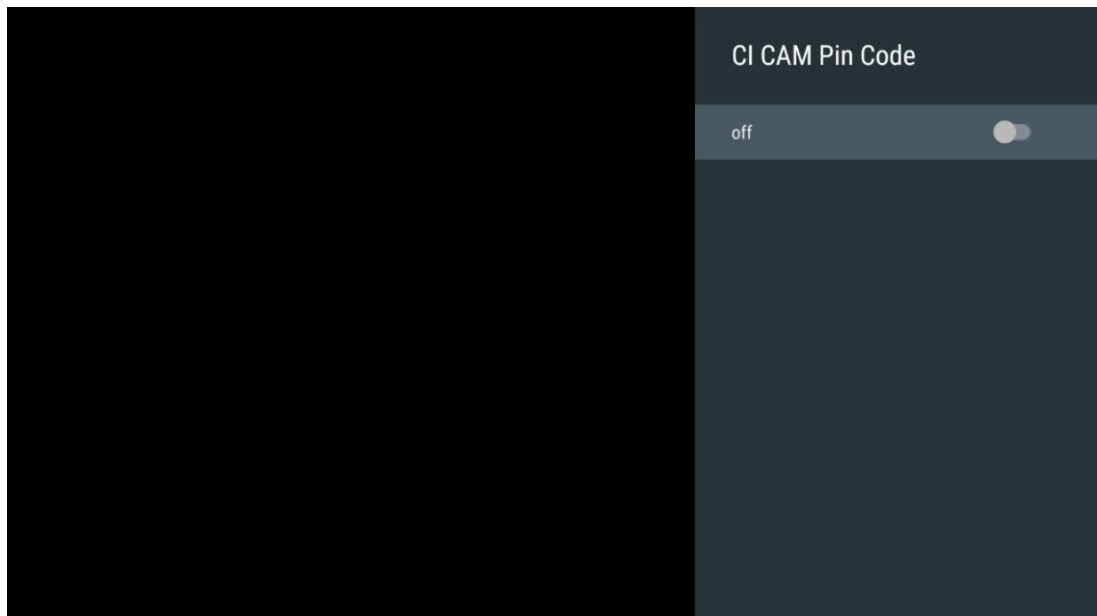

11.2.6.4 Ndërfaqja e përbashkët


Hyni në menunë e modulit CI të lidhur duke shtypur **butonin** OK.

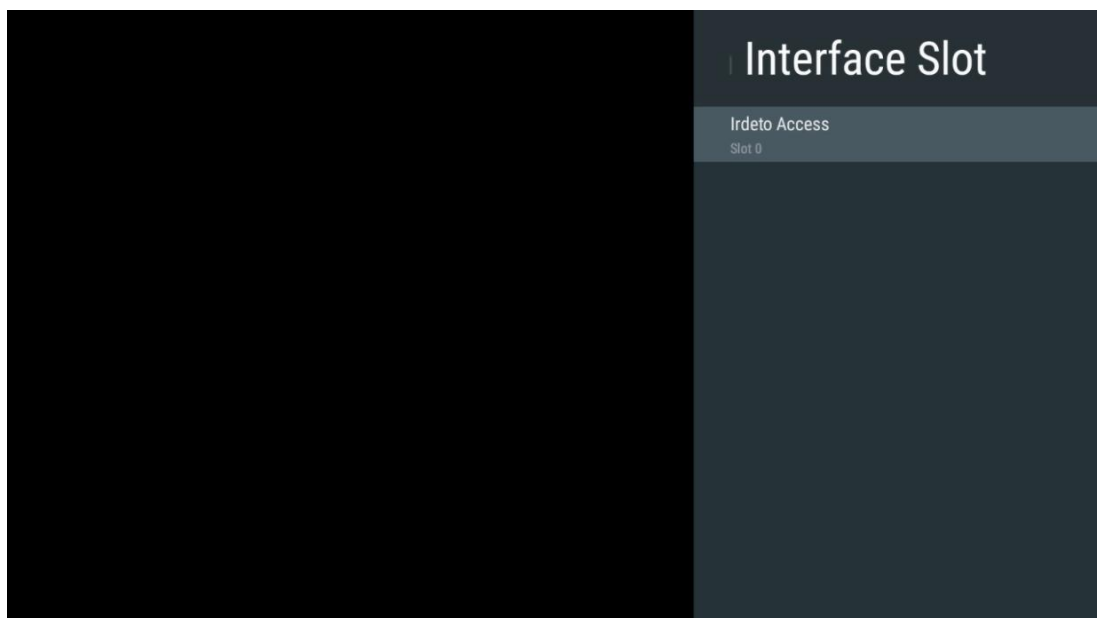

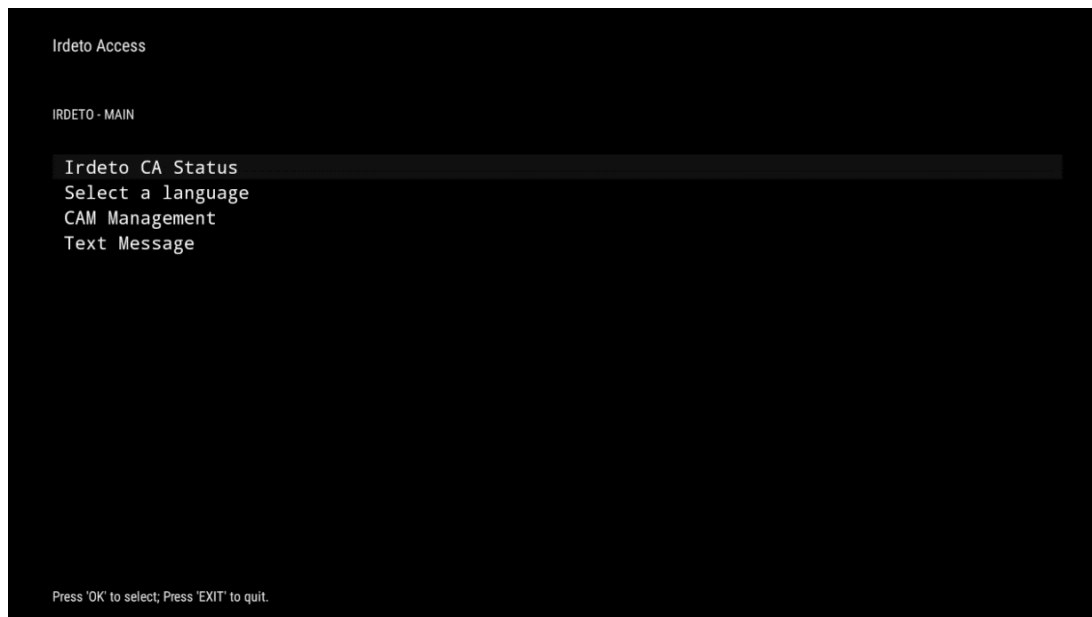

11.2.6.5 Licencat me burim të hapur

Shikoni informacione rreth licencave me burim të hapur.

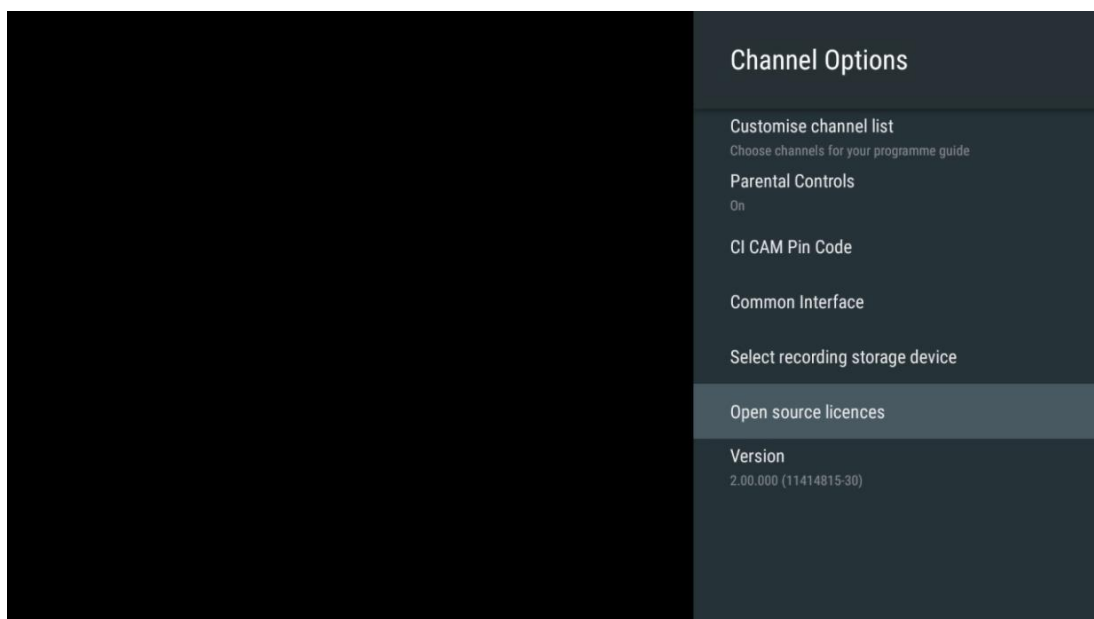


11.2.6.6 Versioni

Shikoni versionin e softuerit të pajisjes televizive.


12 Aplikacioni i luajtësit multimedial

Nëse dëshironi të luani përmbajtje multimediale si filma, muzikë ose foto nga pajisjet e jashtme të ruajtjes të lidhura me portën USB, hapni aplikacionin multimedia player nga ekrani juaj bazë.

Shënim: Pajisjet e lidhura të ruajtjes USB, të tilla si HDD/SDD ose USB sticks duhet të formatohen në **FAT32 ose NTFS**. Pajisjet e formatuara në exFAT nuk mbështeten.

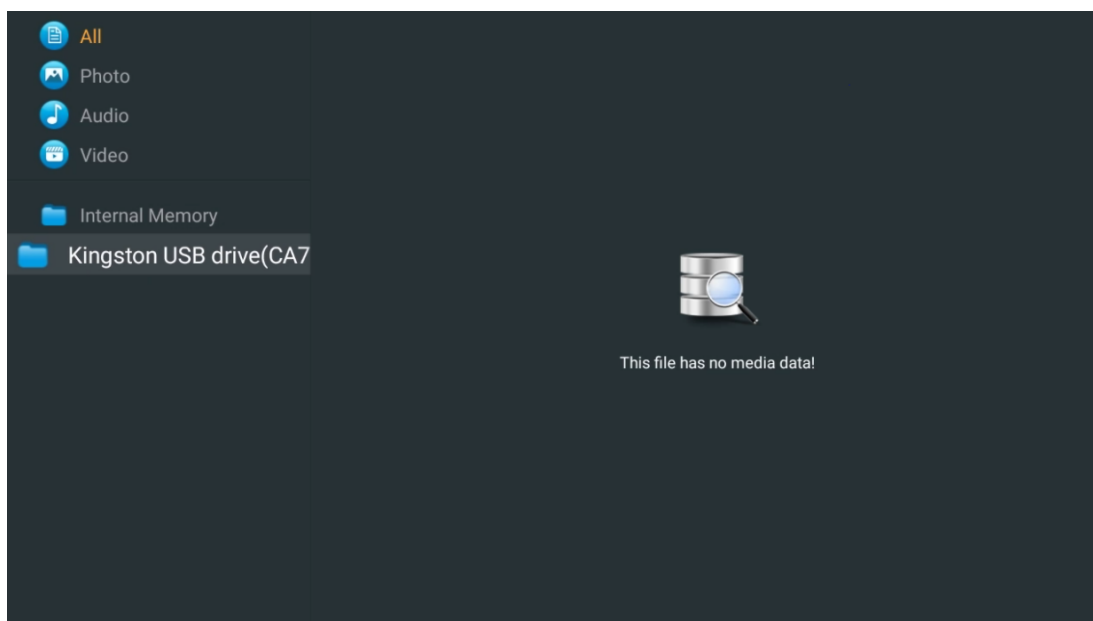

Zgjidhni pajisjen tuaj të ruajtjes USB në ekran dhe shtypni butonin **OK** . Do të shfaqet përmbajtja multimediale e ruajtur. Zgjidhni përmbajtjen e dëshiruar dhe shtypni **OK** për ta shfaqur atë.

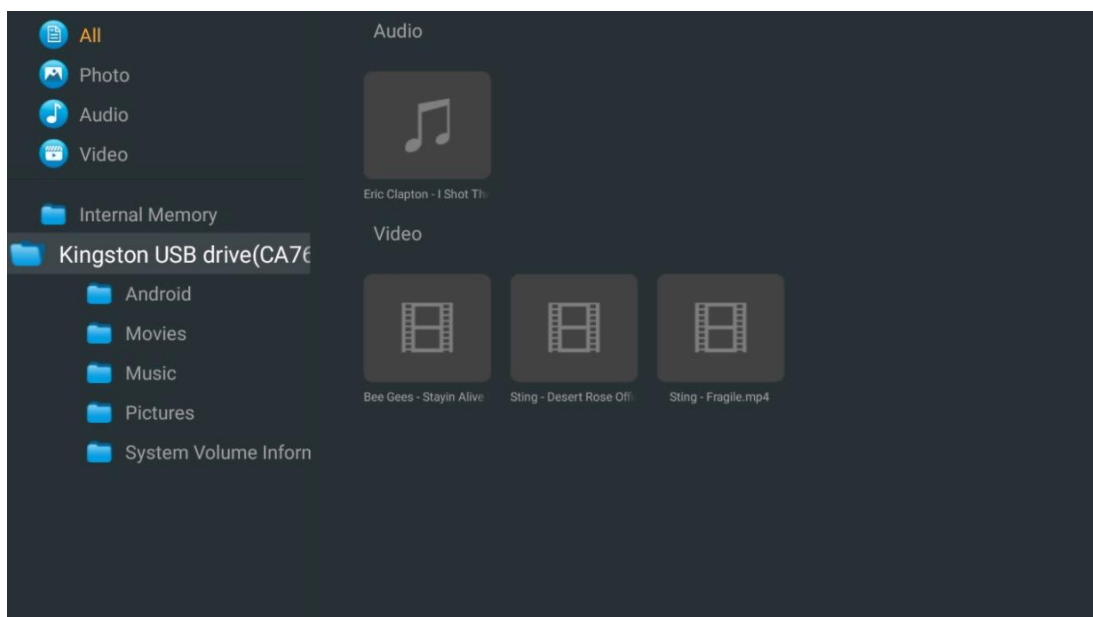

13 Zgjidhja e problemeve

Nuk ka energji	Kontrolloni nëse kordoni i rrymës AC i televizorit tuaj është i lidhur apo jo. Nëse ende nuk ka energji, ju lutemi shkëputni spinën dhe rilidheni me prizën pas 60 sekondash. Ndizni përsëri energjinë.
Asnjë foto	Kontrolloni nëse kabllot e antenës në pjesën e pasme është e lidhur siç duhet. Shikoni kanale të tjera për të parë nëse problemi ndodh ende.
Videoja shfaqet pa audio	Mundohuni të rrisni volumnin. Kontrolloni nëse tingulli i televizorit është i heshtur apo jo.
Telekomanda nuk funksionon	Sigurohuni që qesja plastike që erdhi me telekomandën të hiqet. Provoni të përdorni telekomandën në një distancë më të shkurtër nga televizori. Kontrolloni nëse vendosja e baterive është e saktë ose provoni të përdorni bateri të reja me telekomandë. Televizori do të kalojë në modalitetin Standby nëse nuk merr përgjigje brenda pak minutash.
Problemet janë të pazgjidhura	Hiqeni kabllon e rrymës nga priza dhe prisni 30 sekonda, më pas rilidhni kabllon e rrymës me prizën. Nëse problemet ekzistojnë ende, mos u përpiqni ta riparoni televizorin vetë. Ju lutemi kontaktoni qendrën e shërbimit.
Dolby Atmos nuk funksionon me pajisjet e lidhura të transmetimit	- Lidhni pajisjen e transmetimit - Lidhni pajisjen tuaj të transmetimit në një nga portat HDMI në televizorin tuaj Thomson. - Siguroni lidhjen e duhur me marrësin/përforcuesin AV - Konfirmoni që marrësi / përforcuesi juaj AV mbështet Dolby Atmos. - Lidhni televizorin tuaj Thomson duke përdorur portën HDMI eARC me portën HDMI In në marrësin / amplifikatorin tuaj AV. - Verifikoni disponueshmërinë e Dolby Atmos - Kur luani një video, kontrolloni përshkrimin e videos për opsionet e riprodhimit të audios. - Dolby Atmos do të renditet si opsion nëse lidhjet janë konfiguruar siç duhet dhe marrësi/amplifikatori AV e mbështet atë.

14 Specifikimet teknike

Këmbët anësore Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	90	100	110	200
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimensionet e televizorit LxWxH (me standë) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa standë) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Këmbët anësore të bardha

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	90	100	110
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	6	8,58	11,48
Dimensionet e televizorit LxWxH (me standë) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa standë) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Stenda qendrore Thomson Google TV UHD

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	100	120	140	200	240
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Këmbët anësore të Thomson Google TV QLED

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	100	120	140	200	300
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Tribuna qendrore e Thomson Google TV QLED

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	100	120	140	200	240
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	100	120	140	200
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimensionet e televizorit LxWxH (me stendë) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa stendë) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/55QG7C04	65QG7C14/65QG7C04	75QG7C14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Konsumi i energjisë (W)	120	140	170	200	240
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Ekran	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2 x 12	2 x 12
Konsumi i energjisë (W)	300	500
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5
Pesha (kg)	29,8	46,42
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Ekran	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Tensioni i funksionimit	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Konsumi i energjisë (W)	220 W	400W	440W

Konsumi i energjisë në rrjet (W)	0,5	0,5	0,5
Pesha (kg)	14	19,4	29,8
Dimensionet e televizorit LxWxH (me stendë) (mm)	1229x265.7x761.3	1448.3x290x875.5	1669.9x320x1012.77
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa stendë) (mm)	1229x81.2x717.3	1448.3x80x830.6	1669.9x81x956.86
Ekran	55" / 139 cm	65" / 164cm	75" / 189 cm
Rezolucioni i ekranit	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Kufizimet

I destinuar vetëm për përdorim të brendshëm.

14.2 Licencat

Subjekt i ndryshimeve. Si pasojë e kërkimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, specifikimet teknike të kërkimit dhe zhvillimit, dizajni dhe pamja e produkteve mund të ndryshojnë. Google TV është emri i përvojës softuerike të kësaj pajisjeje dhe një markë tregtare e Google LLC. Google, YouTube, Google Cast dhe YouTube Music janë marka tregtare të Google LLC. Google Assistant nuk është i disponueshëm në gjuhë dhe vende të caktuara. Disponueshmëria e shërbimeve ndryshon sipas vendit dhe gjuhës. Netflix është një markë tregtare e regjistruar e Netflix, Inc. Kërkohet anëtarësimi në transmetim Netflix. Disponueshmëria e 4K Ultra HD në varësi të planit tuaj të abonimit, shërbimit të internetit, aftësive të pajisjes dhe disponueshmërisë së përmbajtjes. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende dhe rajone të tjera. Wi-Fi është një markë tregtare e regjistruar e Wi-Fi Alliance®. Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli i dyfishtë D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. Vepra konfidenciale të pabotuara. E drejta e autorit © 2012–2025 Laboratorët Dolby. Të gjitha produktet, shërbimet, kompanitë, markat tregtare, emri tregtar ose i produktit dhe logot e referuara këtu janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Të gjitha të drejtat e rezervuara. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vjenë, Austri. Ky produkt është prodhuar dhe shitur nën përgjegjësinë e StreamView GmbH. THOMSON dhe logoja THOMSON janë marka tregtare të përdorura nga StreamView GmbH – informacione të mëtejshme në www.thomson-brand.com.