

THOMSON



Streaming Box 240G

4K UHD

Uporabniški priročnik

Vsebina

1.	Informacije o varnosti in izdelku	3
2.	Uvod	4
3.	Pretočni predvajalnik	4
3.1.	Sprednja stran	4
3.2.	Zadnja stran	4
3.3.	Daljinski upravljalnik	5
4.	Namestitev	6
4.1.	Vsebina pakiranja	6
4.2.	Nastavitev	6
4.3.	Seznanjanjedaljinskega upravljalnika	8
4.4.	Prva namestitev	8
5.	Namestitev aplikacij	8
6.	Povezovanje naprav Bluetooth	9
7.	Oddajanje vsebine (Chromecast)	9
8.	Hey Google	10
9.	Nastavitve formata prikaza	10
10.	Nastavitve formata zvoka	10
11.	Predvajanje prek USB	11
12.	Posodobitve	11
13.	Vprašanja in odgovori	11
14.	Tehnične specifikacije	12



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/](https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

1. Informacije o varnosti in izdelku

Pred dobavo je bila naprava skrbno preverjena in zapakirana. Ko jo boste odpakirali, se prepričajte, da so prisotni vsi deli. Pakiranje držite izven dosega otrok. Priporočamo, da obdržite kartonsko embalažo, dokler velja garancija, za popolno zaščito naprave v primeru popravil ali uveljavljanja garancije.

Prosimo, da pred uporabo naprave preberete navodila in si jih spravite za poznejšo uporabo. Izdelek mora biti nameščen v skladu z nacionalnimi predpisi.



Napravo postavite na dobro prezračevano mesto ter na ravno in stabilno površino.

Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati z napajalnim adapterjem 12 V 1 A. V izogib morebitni nevarnosti se obrnite na prodajno službo.



OBVESTILO: Da preprečite električni udar, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in jo zaščitite pred visoko temperaturo, vlago, vodo in prahom. Naprave ne uporabljajte na vlažnih ali hladnih mestih.



Če je treba napravo popraviti, obiščite spletno mesto: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> in se obrnite na prodajno službo.



Da bi preprečili širjenje požara, vedno hranite ločeno od sveč in odprtega ognja. Napravo hraniti stran od neposredne sončne svetlobe.



Če baterije zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi oziroma z enakovrednimi. Izrabljene baterije je treba varno odstraniti. Da bi zaščitili okolje, jih odvrzite v ustrezne koše za smeti.



Če ima oprema ta simbol, gre za električno napravo razreda II oziroma z dvojno izolacijo. Zasnovana je bila tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.



Ta oznaka pomeni, da je treba ta izdelek v EU ustrezno odstraniti v skladu z Direktivo 2002/96/ES (OEEO) in ga ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odgovorno reciklirajte, saj s tem pripomorete k trajnostni ponovni uporabi surovin. Vrnite ga v sistem vračanja in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

V skladu z Zakonom o baterijah so končni uporabniki zakonsko zavezani k vračilu starih baterij. Izrabljenih baterij ne zavržite v gospodinjske odpadke, temveč jih vrnite v sistem vračanja in zbiranja izrabljenih baterij.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Podjetje StreamView izjavlja, da je radijska oprema vrste pretočni predvajalnik skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je dostopno na spletnem naslovu:

tv.mythomson.com/support

Le za uporabo v notranjih prostorih v državah članicah EU in EFTA.

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)**

Aplikacije in delovanje

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda niso na voljo v vaši državi ali regiji. Morda se boste morali naročiti na storitev pretočnega predvajanja. Netflix je na voljo zgolj v izbranih državah. Več informacij najdete na www.netflix.com. Razpoložljivost jezika za Pomočnika Google je odvisna od podpore za Glasovno iskanje Google.

Zaščita podatkov

Ponudniki aplikacij in storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, vključno s tehničnimi informacijami o tej napravi, sistemski in aplikacijski programski opremitvi ter zunanjih napravah, vendar ne omejeno nanje. Te informacije lahko uporabijo za izboljšanje svojih izdelkov ter za zagotavljanje storitev in tehnologij, na podlagi teh podatkov pa vas ni mogoče osebno prepoznati. Tudi zunanji ponudniki storitev, ki so že nameščene v napravi ali ki jih namestite sami po nakupu izdelka, lahko zahtevajo, da se registrirate s svojimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke, ne da bi bili o tem posebej obveščeni. Podjetje StreamView ne more odgovarjati za morebitne kršitve varstva podatkov s strani zunanjih ponudnikov storitev.

2. Uvod


Naprava Thomson Streaming Box 240G nadgradi vaš televizor v pametni televizor in na televizor prenese izkušnjo sistema Android, znano iz mobilnih telefonov. Iz storitve Google Play lahko prenesete aplikacije, kot so storitve pretakanja, igre, televizijski medijski centri in več tisoč drugih. V brskalniku Google lahko hitro poiščete videoposnetke na YouTubeu, najnovejšo filmsko uspešnico, preverite vreme na internetu ali drugo vsebino. Z vgrajenim Chromecastom predvajajte svoje fotografije, videoposnetke in glasbo iz mobilnih naprav na televizor.

3. Pretočni predvajalnik


3.1. Sprednja stran



3.2. Zadnja stran

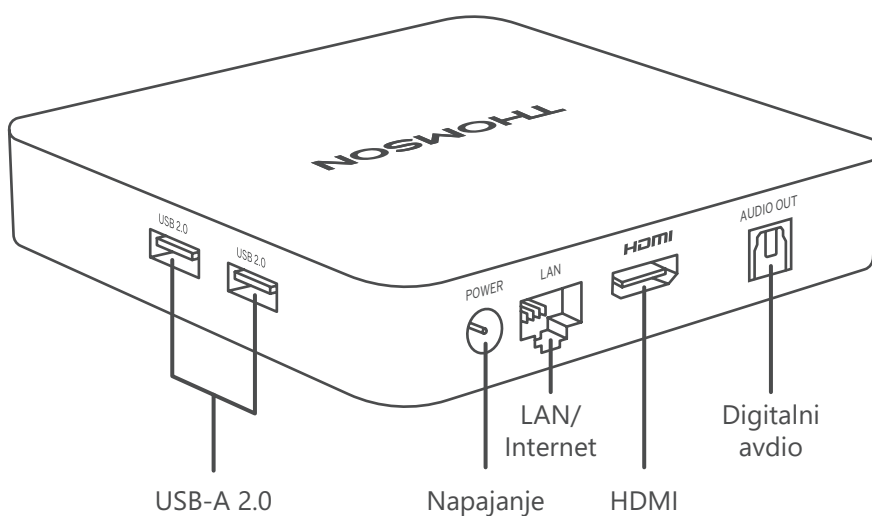

3.3. Daljinski upravljalnik

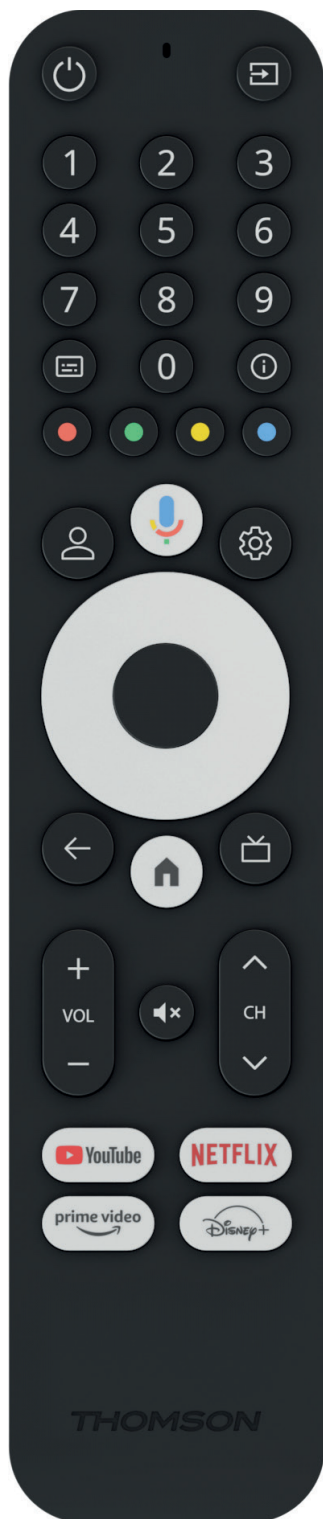

	Stanje pripravljenosti: Hitro stanje pripravljenosti/Stanje pripravljenosti/Vklop
	Vir/Vhod: Izbira naprav, ki so povezane s televizorjem ali aplikacijo Live TV *Gumb deluje le, če je aktivirana funkcija Smart RCU naprave Thomson Streaming Box 240G
0 - 9	Gumbi s številkami: vnesite številko ali črko v besedilno polje na zaslonu
	Podnapisi: Vklop in izklop podnapisov (če so na voljo)
	Informacije: Prikaže informacije o vsebini na zaslonu
	Barvni gumbi: Funkcije v različnih aplikacijah: sledite navodilom na zaslonu
	Preklop profila: Preklopi uporabniške profile
	Mikrofon: Aktivira Pomočnika Google in mikrofon, vgrajen v daljinski upravljalnik
	Nastavitve: Odpre meni z nastavitvami
	OK: Potrdi izbire
	Gumb s puščicami (D-Pad): Pomikanje po meniju, možnosti nastavitvev, pomik kazalnika in podobno itd.
	Nazaj/Povratek: Povratek na prejšnji zaslon menija, povratek za en korak itd.
	Začetni meni: Odpre začetni zaslon
	Skupna uporaba
	Glasnost +/-: Upravlja glasnost zvoka televizorja
	Program +/-: Preklapljanje med televizijskimi in radijskimi kanali. Ko je na televizijskem zaslonu prikazan seznam kanalov, se lahko pomikate po strani seznama kanalov
	Nemo: Popolnoma izklopi glasnost televizorja
	YouTube: zažene aplikacijo YouTube
	Prime Video: zažene aplikacijo Prime Video
	Netflix: zažene aplikacijo Netflix
	Disney+: zažene aplikacijo Disney +


4. Namestitev

4.1. Vsebina pakiranja



THOMSON


Pretočni
predvjalnik

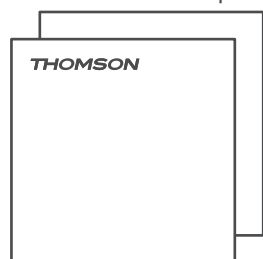


Navodila za
namestitev



2 x AAA
baterije

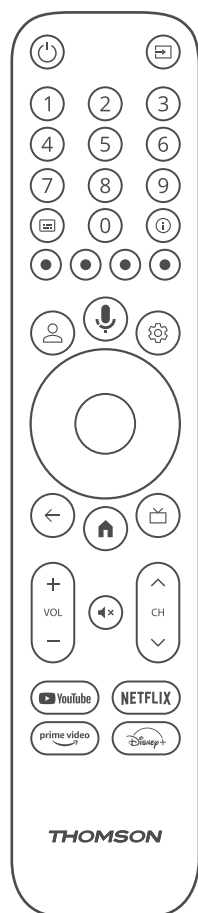


Glasovni daljinski
upravljalnik

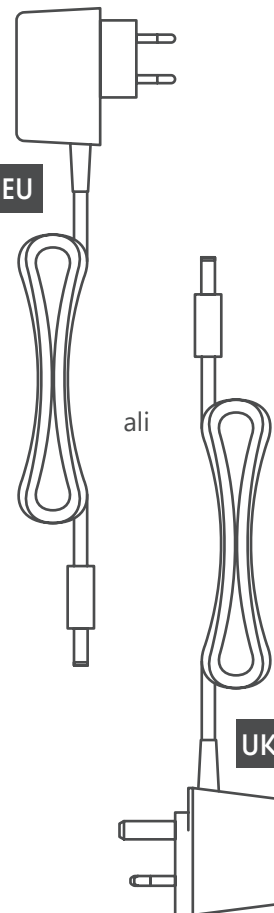


Napajalni
adapter

4.2. Nastavitev

1

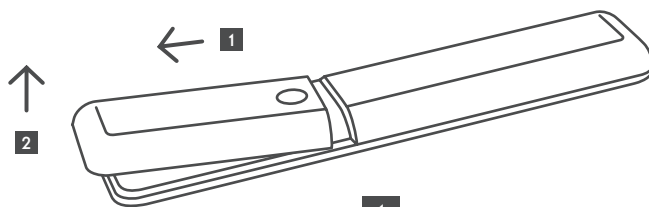


1

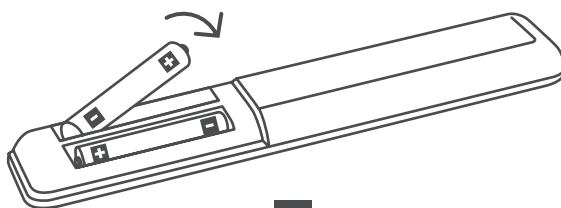


2


2

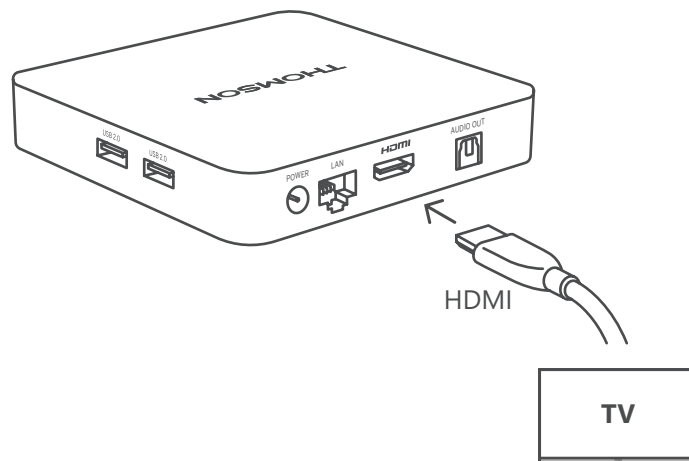

3

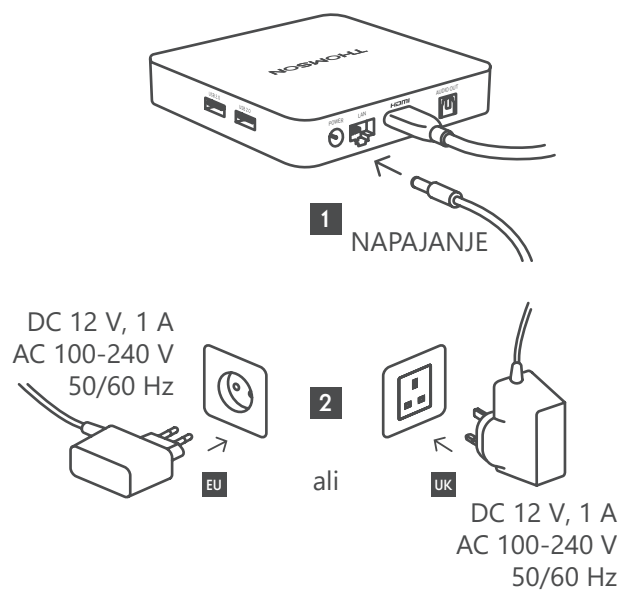


Izbirno

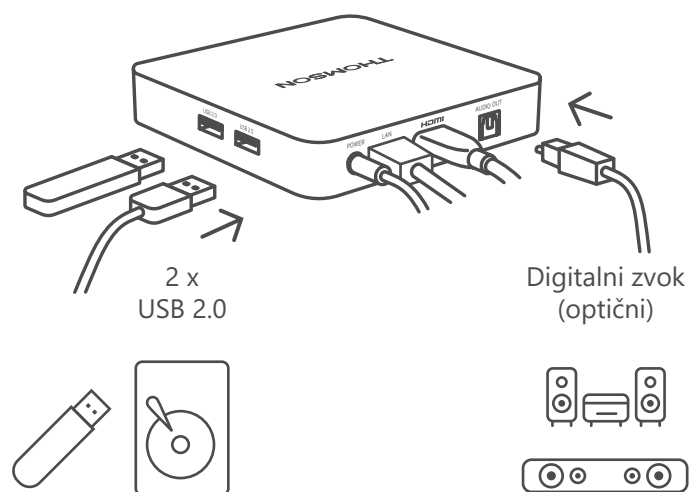

Če internetna povezava prek omrežja LAN ni na voljo, vas bo začetna namestitvev pozvala k vzpostavitvi internetne povezave prek omrežja WLAN.

4.3. Seznanjanjedaljnjskega upravljalnika

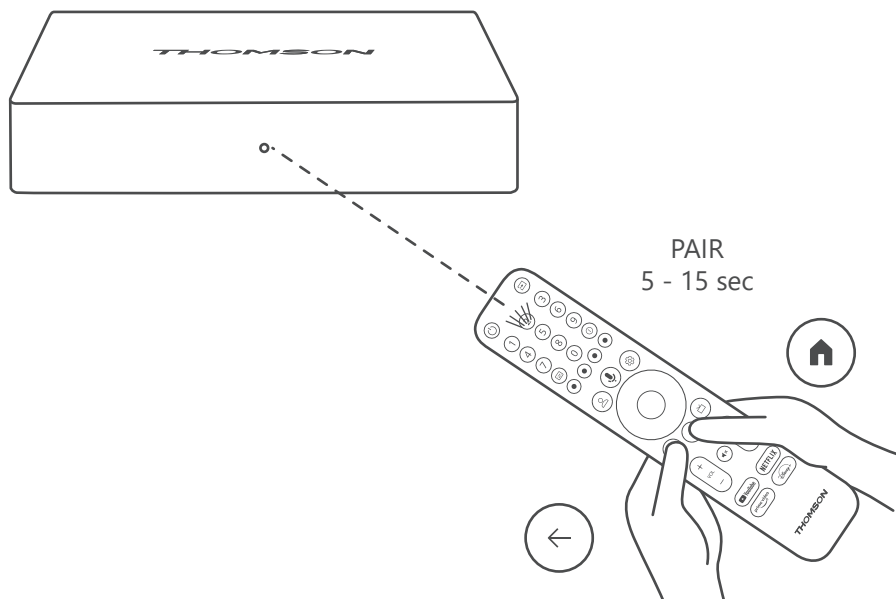

Vklopite televizor in pretočni predvajalnik ter sledite navodilom na zaslonu za seznanitev daljnjskega upravljalnika.

4.4. Prva namestitvev

Ko uspešno seznanite daljnjski upravljalnik, izberite jezik namestitve in regijo ter sledite navodilom za namestitvev na zaslonu.

Svojo napravo Thomson Streaming Box 240G lahko nastavite prek aplikacije Google Home v mobilnem telefonu (telefonu ali tabličnem računalniku) ali ročno z izbiro možnosti „Set up on TV instead“ na dnu zaslona.

Opomba:

Za nastavitev naprave Thomson Streaming Box 240G je potreben račun Google.

Za dostop do trgovine Google Play, storitve Hey Google in priljubljenih aplikacij za pretakanje morate biti prijavljeni v svoj račun Google.

Če nimate računa Google ali želite ustvariti skupni račun, ga morate pred namestitvijo naprave Thomson Streaming Box 240G v računalnik ali pametni telefon registrirati.

Račun Google lahko ustvarite na naslednjem spletnem mestu:

<https://accounts.google.com/signup>

Po končani začetni namestitvi vaše naprave za pretakanje podatkov Thomson se bo prikazal začetni zaslon Google TV.

Upoštevajte, da so ilustracije zaslonov menijev, prikazane v tem uporabniškem priročniku, zgolj referenčne in se lahko v vaši državi razlikujejo.

5. Namestitvev aplikacij

V trgovini Google Play je na voljo na tisoče aplikacij, ki jih lahko prenesete. Namestitve lahko aplikacije po spodnjih korakih:

1. Na začetnem zaslonu izberite meni Aplikacije.

2. Izberite polje Iskanje aplikacij in iger ter vnesite ime aplikacije, ki jo želite prenesti.

V meniju začetnega zaslona Aplikacije so na voljo tudi različni podmeniji, kot so Vaše aplikacije, Kategorije aplikacij, Aplikacije iz mojih drugih naprav, Predstavljene aplikacije in drugi, ki vam olajšajo izbiro in namestitvev aplikacij.

Opomba: nekatere aplikacije delujejo samo v vašem omrežju. Te aplikacije niso odprte internetne storitve, temveč le interna rešitev za več televizorjev v istem gospodinjstvu. Delovanje teh aplikacij lahko zato določi vaš operater IP televizije ali omrežja.

Nekatere aplikacije so na voljo za prenos glede na geolokacijo.

To pomeni, da so aplikacije, ki so odvisne od geolokacije, na voljo samo v trgovini Google Play v skladu s pravili geolokacije in jih ni mogoče prenesti in namestiti v različnih državah.

Nekatere aplikacije, ki so na voljo za mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, iz pravnih razlogov niso na voljo za prenos v napravah Google TV.

6. Povezovanje naprav Bluetooth

Daljinski upravljalniki in dodatna oprema

V tem meniju lahko na napravo Thomson Streaming Box 240G prek povezave Bluetooth priključite zvočne naprave, kot so slušalke in zvočniki, ter vhodne naprave, kot so igralni ploščki, miška ali tipkovnica. Daljinski upravljalnik lahko nastavite tudi tako, da lahko z daljinskim upravljalnikom Thomson RCU upravljate vklop/izklop, glasnost +/- ali izbiro vhoda priključenih naprav (televizorja, sprejemnika AV ali zvočnika Soundbar). Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in pritisnite OK, da odprete meni Nastavitve. Izberite Bluetooth in pritisnite OK.

Seznanjanje dodatne opreme

Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite povezati z napravo Thomson Streaming Box 240G, vklopljen način seznanjanja Bluetooth. Izberite možnost menija Seznanjanje dodatne opreme in pritisnite OK. Naprava Bluetooth bo navedena na desni strani. Izberite napravo in pritisnite OK, da začnete postopek seznanjanja.

Dodatna oprema

V meniju lahko upravljate naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth, kot je daljinski upravljalnik.

Daljinski upravljalnik

Izberite možnost menija Nastavitev daljinskih gumbov in pritisnite OK. V daljinskih gumbih na nastavitvah sta dva podmenija meni:

Naprave

Izberite Dodaj napravo in pritisnite OK. Izberite napravo, ki jo želite upravljati s sprejemnikom Thomson RCU, televizorjem, zvočno napravo Soundbar ali AV sprejemnikom, in pritisnite OK. S seznama izberite Blagovna znamka naprave in pritisnite OK. Izberite možnosti nadzora, ki jih želite upravljati z enoto Thomson RCU, in sledite navodilom na televizijskem zaslonu.

Daljinski gumbi

V tem podmeniju lahko konfigurirate delovanje enote Thomson RCU. Nastavite lahko, katere funkcije upravljanja želite še naprej upravljati z originalnim daljinskim upravljalnikom povezane naprave (TV, AV sprejemnik ali zvočnik) in katere želite upravljati z daljinskim upravljalnikom Thomson.

7. Oddajanje vsebine (Chromecast)

Naprava Thomson Streaming Box 240G ima vgrajen Chromecast. Videoposnetke, glasbo ali druge vsebine lahko predvajate iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na televizor.

1. Prepričajte se, da je vaš telefon, tablični računalnik ali računalnik v istem omrežju kot naprava Thomson 240G.
2. Odprite aplikacijo, ki podpira predvajanje, na primer YouTube.
3. Izberite videoposnetek in kliknite ikono za oddajanje.
4. Izberite napravo Thomson 240G in pritisnite OK.

Predvajanje se bo začelo samodejno. Upoštevajte, da vse aplikacije za pretakanje video vsebin ne podpirajo funkcije Chromecast.

8. Hey Google

Naprava Thomson Streaming Box 240G podpira funkcijo Hey Google. Z aplikacijo Hey Google lahko izvajate različne operacije, na primer nastavite glasnost po odstotkih, izklopite in ponovno vklopite glasnost ali odprete različne aplikacije. Iščete lahko različne informacije iz interneta, na primer »Kakšno bo vreme jutri«, ali iščete filme, serije ali videoposnetke v aplikacijah storitev pretakanja, kot so Netflix, Prime Video, Disney+ ali YouTube.

9. Nastavitve formata prikaza

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Settings (Nastavitve) ali izberite ikono Settings (Nastavitve) na začetnem zaslonu in odprite Display & Sound (Zaslon in zvok) -> Advanced display settings (Dodatne nastavitve zaslona).

Privzeta izbira formata nastavitve zaslona v meniju Zaslon in zvok je samodejna. Na voljo so naslednje nastavitve oblike prikaza:

Samodejno:

Če izberete nastavitvev Samodejna oblika prikaza, sistem omogoči nameščenim aplikacijam, da samodejno prilagodijo obliko HDR vaši prikazovalni napravi. S to možnostjo nastavitve vse aplikacije samodejno prikažejo video vsebino v optimalnem video formatu, vendar ne v najvišji kakovosti.

Ročno:

Če je ta možnost izbrana, lahko ročno deaktivirate formate HDR, ki jih podpirajo naprave za predvajanje in lahko povzročajo težave pri predvajanju. Formati HDR, ki jih vaša naprava za predvajanje ne podpira, bodo prikazani pod „nepodprti formati“ in jih ni mogoče prisilno aktivirati. Nameščene aplikacije lahko samodejno izberejo video format, ki ne bo prikazan v najvišji kakovosti.

10. Nastavitve formata zvoka

Privzeta samodejna izbira formata je nastavljena v meniju Zaslon in zvok naprave Thomson Streaming Box 240G. Glede na napravo, priključeno na napravo Thomson Streaming Box 240G ali vir predvajanja aplikacije, lahko v meniju Nastavitve zvoka prilagodite optimalno obliko predvajanja zvoka. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Nastavitve ali na začetnem zaslonu izberite ikono Nastavitve in odprite Zaslon in zvok -> Dodatne nastavitve zaslona.

Na voljo so naslednje nastavitve formata zvoka:

Samodejno:

S to možnostjo predvajanja zvoka bo naprava Thomson Streaming Box 240G prek kabla HDMI ali digitalnega avdio optičnega kabla Toslink zaznala najboljši format zvoka, ki ga podpira priključena naprava, in prilagodila značilnosti predvajanja zvoka glede na priključeno napravo. Ta možnost nastavitve formata zvoka je priporočljiva.

Brez:

S to možnostjo predvajanja zvoka naprava Thomson Streaming Box 240G ne bo predvajala prostorskega zvoka prek priključenega kabla HDMI ali digitalnega avdio optičnega kabla Toslink. Ta možnost je priporočljiva, če želite digitalni pretvornik zvoka (DAC) uporabiti za pretvorbo digitalnega zvoka iz naprave Thomson Streaming Box 240G v analogni zvok ali če priključena naprava ne podpira predvajanja digitalnega zvoka.

Ročno:

Selektivno omogočite ali onemogočite vsak format, ki ga podpira ta naprava, ne glede na to, kaj podpira vaša izhodna zvočna naprava.

11. Predvajanje prek USB

Delovanje zunanjih pomnilniških naprav USB

Priključite zunanji pogon USB (pomnilnik USB flash ali zunanji trdi disk) na enega od vhodov USB-A naprave Thomson Streaming Box 240G.

Ko priključite pomnilniško napravo USB, pritisnite gumb **HOME**, da se prikažejo možnosti. Predvajate lahko večpredstavnostne vsebine, shranjene v pomnilniški napravi, ali razširite notranjo pomnilniško zmogljivost naprave Thomson 240G.

Predvajanje večpredstavnostnih datotek iz zunanje pomnilniške naprave:

Iz storitve Google Play prenesite aplikacijo za predvajanje večpredstavnostnih vsebin, predvajalnik VLC za Android, Sun player ali podobno. Zaženite nameščeno aplikacijo in izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

Povečanje notranje pomnilniške zmogljivosti naprave Thomson 240G:

Ko priključite pomnilniško napravo USB, pritisnite in pridržite gumb House na daljinskem upravljalniku. Izberite možnost „**Set up as device storage**“ in sledite navodilom na zaslonu.

Enako operacijo lahko izvedete tudi vmeniju **Nastavitve**.

Nastavitve/Sistem/Hranjenje/Disk/Izbriši in oblikuj kot napravo za hranjenje

Opomba: priključena pomnilniška naprava USB mora biti formatirana v exFAT.

12. Posodobitve

Posodobitev programske opreme naprave Thomson Streaming Box 240G poteka samodejno. Če so na voljo posodobitve za nameščene aplikacije ali operacijski sistem, boste prejeli obvestilo na začetnem zaslonu. Izberite obvestilo in pritisnite gumb V redu, da ga preberete.

13. Vprašanja in odgovori

Kaj lahko storim s svojo napravo Thomson Streaming Box 240G?	Naprava Thomson Streaming Box 240G spremeni vaš televizor v pametni televizor in v vaš televizor prenese funkcije Android, ki jih poznamo iz mobilnih telefonov. Iz storitve Google Play lahko prenesete aplikacije, kot so storitve pretakanja, igre, televizijski medijski centri in več tisoč drugih. Za več informacij obiščite spletno mesto https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs .
Ali potrebujem pametni televizor za uporabo naprave Thomson Streaming Box 240G?	Ne, ne potrebujete ga. Naprava Thomson Streaming Box 240G nadgradi kateri koli televizor v pametni televizor.
Katere povezave so potrebne za delovanje moje naprave Thomson Streaming Box 240G?	Povezava s televizorjem ali projektorjem: Naprava Thomson Streaming Box 240G podpira video ločljivosti do 4K Ultra HD in ga je treba na TV ali projektor povezati s kablom HDMI visoke kakovosti. Internetna povezava: Z internetom se lahko povežete prek omrežja Wi-Fi ali kabla LAN. Za informacije o dodatnih povezavah, npr. z zvočnimi napravami in napravami USB, glejte poglavje 4.2.
Če zvok priključim neposredno na ojačevalnik, ali bom dobil zvok v načinu ATMOS?	Če povezani AV ojačevalnik podpira Dolby Atmos, dobite zvok v načinu Atmos. Pretočni predvajalnik samodejno zazna format zvoka, ki ga podpira ojačevalnik.
Katere zvočne formate moja naprava Thomson Streaming Box 240G podpira prek HDMI do ojačevalnika?	Naprava Thomson Streaming Box 240G podpira večino digitalnih zvočnih formatov.
Zakaj na mojem televizorju ni signala, čeprav je naprava Thomson Streaming Box 240G nanj priključena s kablom HDMI?	Morda ste na televizorju izbrali napačen vhodni vir. Po preklopu na ustrezna vrata HDMI traja nekaj sekund, da naprava Thomson Streaming Box 240G sprejme signal.

Televizor ne prikazuje slike 4K UHD.	Kakovost je odvisna od večpredstavnosti in vhodnega vira. Slaba kakovost slike je lahko posledica naslednjih razlogov: <ul style="list-style-type: none"> - gledate vsebino z nizko ločljivostjo. - uporabljate kabel, ki ne podpira 4K UHD. - vaš televizor ne podpira 4K UHD.
Ali za uporabo naprave Thomson Streaming Box potrebujem račun Google?	Za nastavitev naprave Thomson Streaming Box 240G je potreben račun Google. Če želite dostopati do trgovine Google Play, storitve Hey Google in ponudbe priljubljenih vsebin aplikacij za pretakanje, morate biti prijavljeni v račun Google v vaši napravi Thomson Streaming Box 240G.
V trgovini Google Play ne najdem določene aplikacije, čeprav jo lahko prenesem v svoj telefon.	Nekatere aplikacije, ki so na voljo v trgovini Google Play za mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki, zaradi pravnih razlogov niso na voljo za naprave Google TV.
Ali lahko v napravi ustvarim ali urejam svoj račun Google?	Ne, za ustvarjanje in urejanje računa Google morate uporabiti mobilni telefon ali računalnik.
Kakšne so internetne zahteve za mojo napravo Thomson Streaming Box 240G?	Naprava Thomson Streaming Box 240G dobro deluje s standardno internetno povezavo. Vendar bo izkušnja tem boljša, čim hitrejša bo internetna povezava. Upoštevajte, da več naprav kot je povezanih z vašim domačim omrežjem, manj širokopasovne povezave imate za vašo napravo Thomson Streaming Box 240G.
S katerimi napravami Bluetooth lahko povežete napravo Thomson Streaming Box 240G?	Z zvočnimi napravami, kot so slušalke in zvočniki, ter vhodnimi napravami, kot sta tipkovnica ali igralni plošček, lahko napravo Thomson Streaming Box 240G povežete prek povezave Bluetooth.
Kako lahko uporabljam Pomočnika Google?	V začetnem meniju Android na daljinskem upravljalniku naprave Thomson Streaming Box 240G pritisnite gumb Pomočnik Google. Poiščete lahko katero koli vsebino. Na seznamu bo prikazana vsa vsebina, povezana z vašim vprašanjem.
Kako lahko izvem, da je za mojo napravo za pretočni prenos podatkov Thomson na voljo nova različica programske opreme?	Posodobitve programske opreme za napravo Thomson Streaming Box 240G so samodejne. Če so na voljo posodobitve za nameščene aplikacije, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Pomaknite se do obvestila in pritisnite gumb OK, da ga preberete.
Ali se lahko moja naprava Thomson Streaming Box 240G uporablja tudi kot predvajalnik IPTV?	Da, pretočni predvajalnik lahko uporabljate za IPTV. V ta namen morate prenesti zeleno aplikacijo IPTV.

14. Tehnične specifikacije

Zvok in video

Ločljivost zaslona: 4K Ultra HD

Ločljivost videa: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Avdio dekodiranje: Dolby Digital Plus in Dolby Atmos

Sistem in pomnilnik

Operacijski sistem: Google TV

Sistemske nabor čipov: Amlogic S905Y4

CPU: Štirijedrni procesor Quad-Core Cortex-A35

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

Vhodi

HDMI

Vrata USB 2.0 (5 V, največ 500 mA)

Avdio (optični)

Ethernet (RJ-45)

Brezžična povezljivost

Vgrajen Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4 GHz / 5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

Združljivost

Televizorji HD, FHD in UHD s tipkovnico Bluetooth z vhodom HDMI ali AV
Igralni krmilnik Bluetooth

Splošni podatki

Napajanje: AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz

Vhodna napetost: Napajalni adapter DC 12 V= 1 A

Poraba energije med delovanjem: največ 12 W

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W Delovna temperatura: 0 ~ +50 °C

Temperatura shranjevanja: -20 ~ +70 °C

Dimenzije (Š x G x V v mm): 112 x 112 x 24

Teža (v kg): 0,35

Licence

Ta izdelek je v sklopu licence patentnega portfelja AVC licenciran za osebno in nekomercialno uporabo s strani potrošnika, in sicer za (i) kodiranje videoposnetkov v skladu s standardom AVC (»AVC VIDEO«) in/ali za (ii) dekodiranje videoposnetkov AVC, ki jih je potrošnik kodiral za osebne namene, in/ali videoposnetkov, ki jih je zagotovil video distributer z licenco. Za izdelek ne veljajo nobene licence za druge namene uporabe. Za več informacij se obrnite na podjetje MPEG LA, L.L.C., glejte <http://www.mpegla.com> Ta izdelek vsebuje enega ali več programov, zaščiteneh z mednarodnimi in ameriškimi zakoni o avtorskih pravicah kot neobjavljena dela.

So zaupni in v lasti podjetja Dolby Laboratories. Brez izrecnega dovoljenja družbe Dolby Laboratories je prepovedano njihovo razmnoževanje ali razkritje v celoti ali po delih ali izdelava izvedenih del. Avtorske pravice 2012–2021, Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. Lahko pride do sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja tehničnih specifikacij, se oblika in videz izdelkov lahko spremenita. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast in druge blagovne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC. Netflix je registrirana blagovna znamka družbe Netflix, Inc. Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci družbe Dolby Laboratories. Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

© 2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Vse pravice pridržane. Thomson je registrirana blagovna znamka družbe Thomson Corporation, ki jo v skladu z licenco uporablja podjetje StreamView GmbH.