

THOMSON



Google TV

Streaming Box Plus 270

4K UHD

Benutzerhandbuch

Inhalt

1.	Informationen zu Sicherheit und Produkt	3
2.	Einführung	5
3.	Streaming-Box	5
3.1.	Frontplatte	5
3.2.	Rückwand	5
3.3.	Fernsteuerung	6
4.	Einrichtung	7
4.1.	Verpackung Inhalt	7
4.2.	Einrichtung	7
4.3.	Positionieren Sie Ihr Streaming-Gerät	9
4.4.	Kopplung mit der Fernbedienung	9
4.5.	Erste Installation	10
5.	Google TV	10
5.1.	Für Sie Registerkarte	9
5.2.	Profile	10
5.3.	Apps	11
5.4.	Beobachtungsliste	12
5.5.	Suche	12
5.6.	Benachrichtigung	12
6.	Einstellungen	13
6.1.	Einstellen des Gerätenamens	13
6.2.	Anzeige und Ton	13
6.3.	Netzwerk und Internet	13
6.4.	Konten und Anmeldung	13
6.5.	Datenschutz	13
6.6.	Apps	13
6.7.	System	13
6.8.	Fernbedienungen und Zubehör	13
6.9.	Hilfe und Feedback	13
7.	Die Funktion der Sterntaste auf der Fernbedienung	13
8.	Google Cast™.	14
9.	Hey Google - Handfreie Sprachsteuerung	14
10.	USB-Wiedergabe	14
11.	Aktualisierungen	15
12.	Fragen & Antworten	15
13.	Spezifikationen	17
14.	Hersteller Modell & Herstellerinformationen	18
15.	Informationen der Europäischen Agentur	18



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
de/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/de/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Produktregistrierung/](https://tv.mythomson.com/Support/Produktregistrierung/)

1. Informationen zu Sicherheit und Produkt

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind und bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie perfekt geschützt ist.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf einer flachen, festen und stabilen Oberfläche auf.



Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Netzadapter 12 V 1,5 A ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.



Falls das Gerät repariert werden muss, gehen Sie bitte auf die Website: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> und wenden Sie sich an den After Sales Service.



Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer fern.

Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht fern.



Austausch der Batterie

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird:

- Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherung ausschalten kann (z. B. im Gehäuse einiger Lithium-Batterietypen)
- die Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder die mechanische Zerkleinerung oder Zerlegung einer Batterie, die kann zu einer Explosion führen
- eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen zu belassen, was zu folgenden Problemen führen kann eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen
- eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Auslaufen führen kann von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.



Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Gerät. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) ordnungsgemäß entsorgt werden muss und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst und tragen Sie so zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen bei. Bitte geben Sie es bei einem Sammelsystem ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nach dem Batteriegesetz sind die Endverbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Batterien zurückzugeben. Bitte werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einem Sammelsystem für Altbatterien ab.

Hiermit erklärt StreamView, dass das Gerät vom Typ Funkanlage Streaming Box die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

tv.mythomson.com/support

Nur zur Verwendung in Innenräumen in den EU-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten bestimmt.

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)**

Anwendungen und Leistung

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Einige Apps sind möglicherweise in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht verfügbar. Möglicherweise ist eine Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

Datenschutz


Die Anbieter von Anwendungen und Diensten können technische Daten und damit zusammenhängende Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. Sie können solche Informationen zur Verbesserung von Produkten oder zur Bereitstellung von Diensten oder Technologien verwenden, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits im Gerät enthalten sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten auch ohne zusätzliche Warnungen erfassen. StreamView kann für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Drittanbieterdienste nicht haftbar gemacht werden.

2. Einführung


Mit Google TV™ auf der Streaming Box Plus 270 können Sie all die Unterhaltungsangebote genießen, die Sie lieben - mit ein wenig Hilfe von Google. Google TV bringt Filme, Serien und mehr aus all Ihren Abonnements an einen Ort. Sie brauchen Inspiration? Holen Sie sich kuratierte Empfehlungen und nutzen Sie die leistungsstarke Google-Suche, um Sendungen in über 10.000 Apps zu finden. Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Sendungen zu finden, Musik abzuspielen, Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr. Und mit personalisierten Watchlists und Profilen wird das Erlebnis für jeden individuell gestaltet.

3. Streaming-Box


3.1. Frontplatte

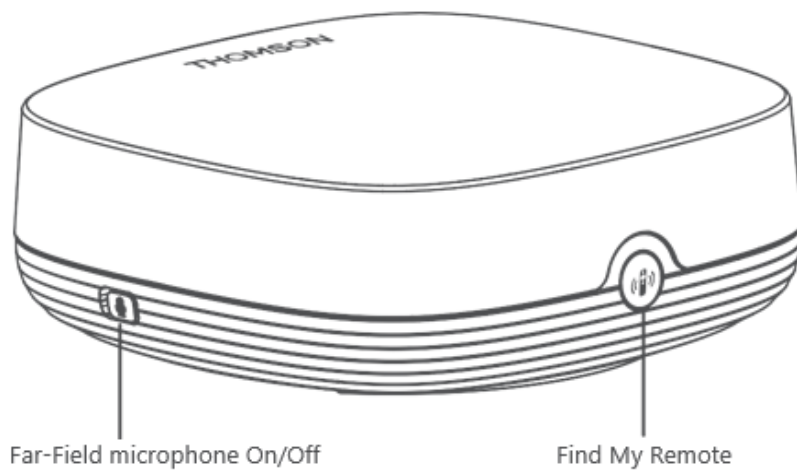

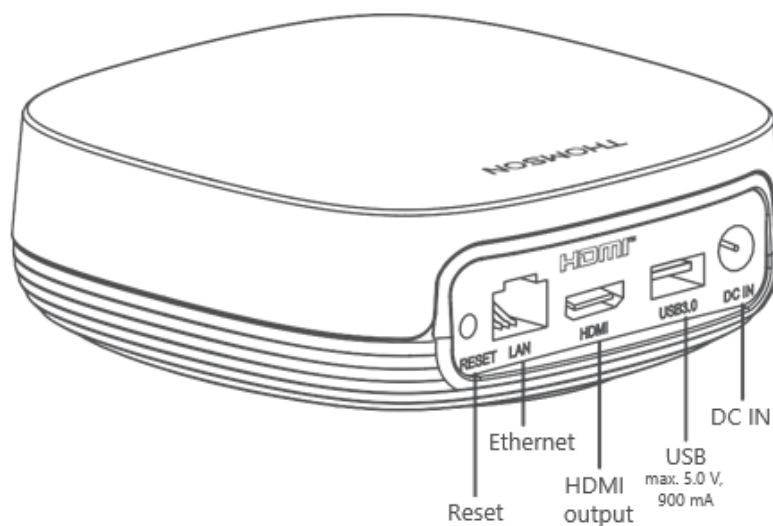







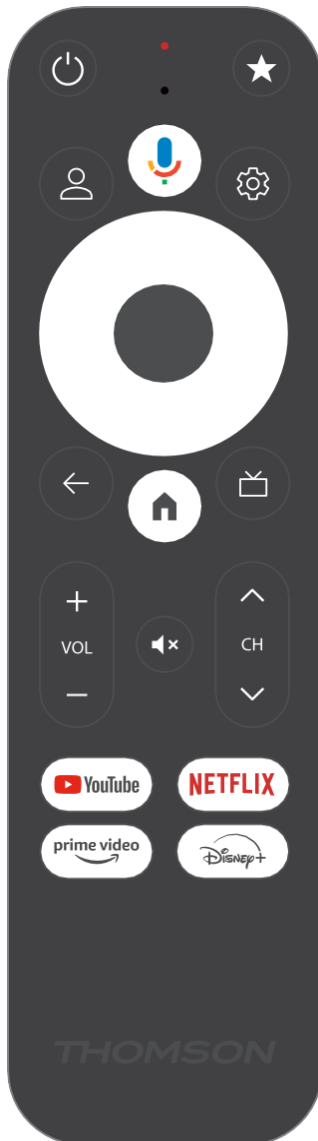







3.2. Rückwand




3.3. Fernsteuerung



	Standby: Schnelles Standby / Standby / Ein
	Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Shortcut-Funktion von diese Taste. Drücken Sie kurz die Sterntaste, um die ausgewählte oder um die Eingangsquelle auszuwählen.
	Profil wechseln: Wechselt Benutzerprofile
	Mikrofon: Aktiviert den Google Assistant und das Mikrofon in die Fernbedienung integriert
	Einstellungen: Öffnet das Einstellungsmenü
	OK: Bestätigt die Auswahlen
	Richtungstaste (D-Pad): Navigieren im Menü, Einstellen von Optionen, Bewegen des Fokus oder Cursors usw.
	Zurück/Zurück: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück usw.
	Startseite: Öffnet den Startbildschirm
	Gemeinsame Anwendung
	Lautstärke +/-: Steuert die Tonlautstärke des Fernsehers
	Programm +/-: Zappen der einzelnen TV-/Radio-Kanäle. Blättert die Kanalliste seitenweise durch, wenn die Kanalliste auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	Stummschalten: Schaltet die Lautstärke des Fernsehers vollständig aus.
	YouTube: Startet die YouTube-Anwendung
	Prime Video: Startet die Prime Video-Anwendung
	Netflix: Startet die Netflix-Anwendung
	Disney+: Startet die Disney+ Anwendung



1. Einrichtung

1.1. Verpackung Inhalt

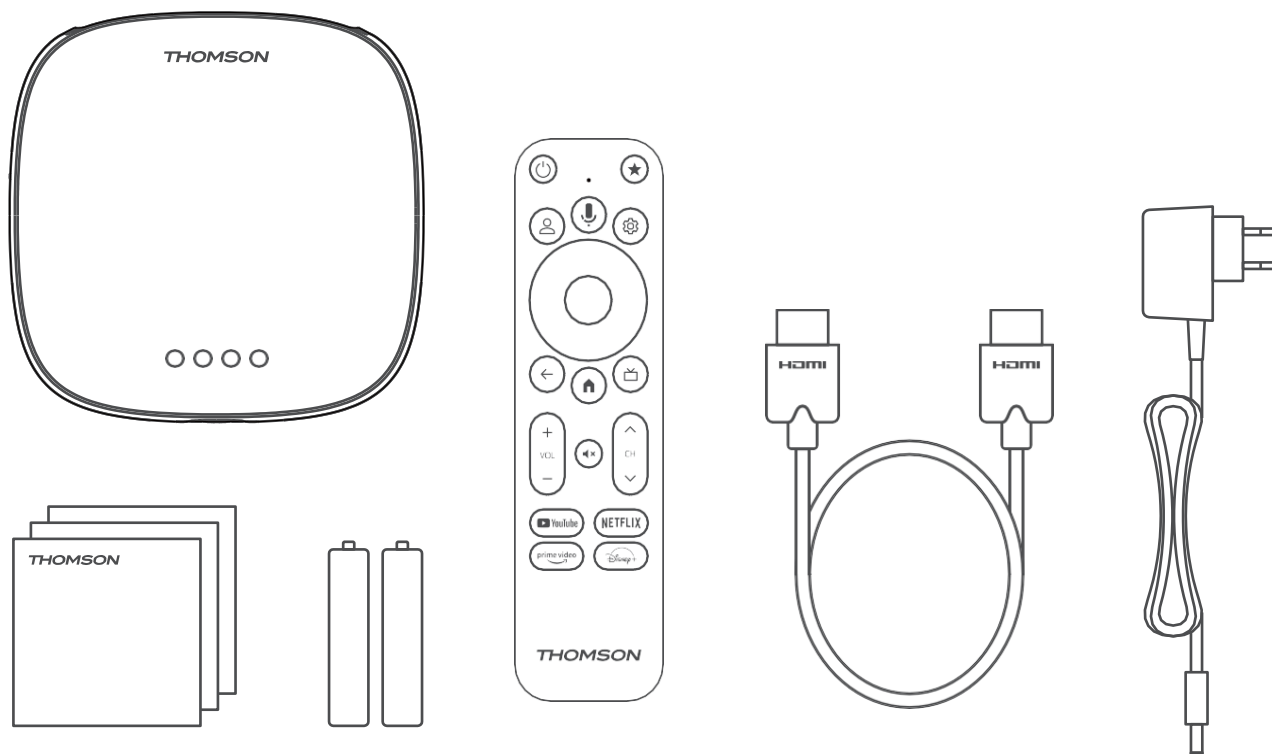


1.2. Einrichtung


1

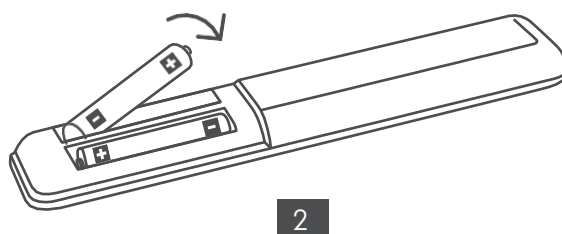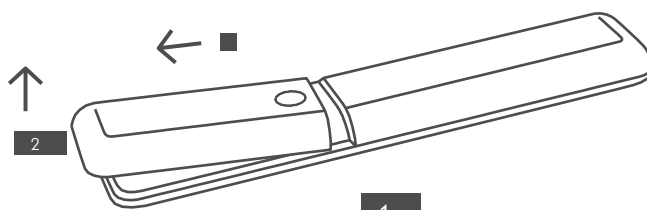


2

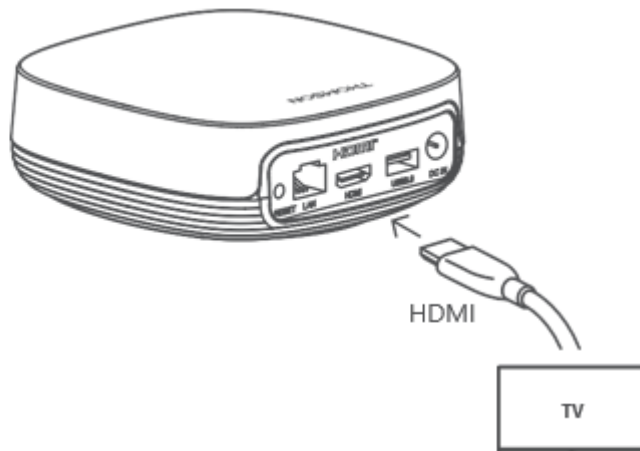

3

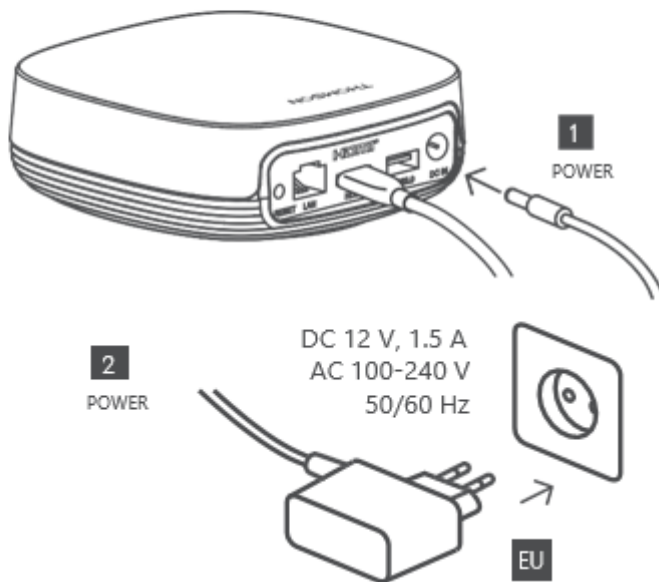


Optional

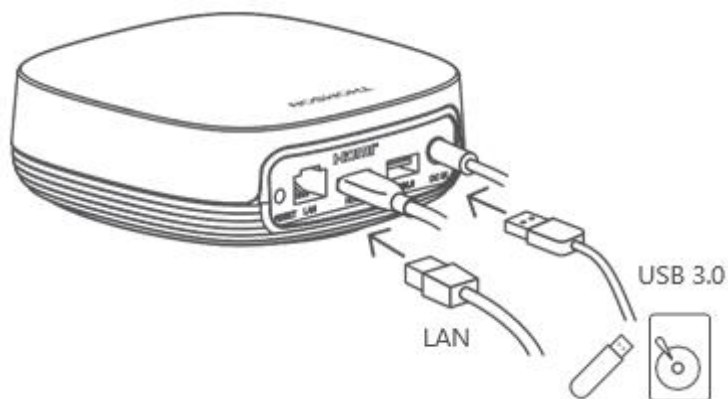

Wenn keine Internetverbindung über LAN verfügbar ist, werden Sie bei der Erstinstallation aufgefordert, sich über WLAN mit dem Internet zu verbinden.


1.3. Positionieren Sie Ihr Streaming-Gerät

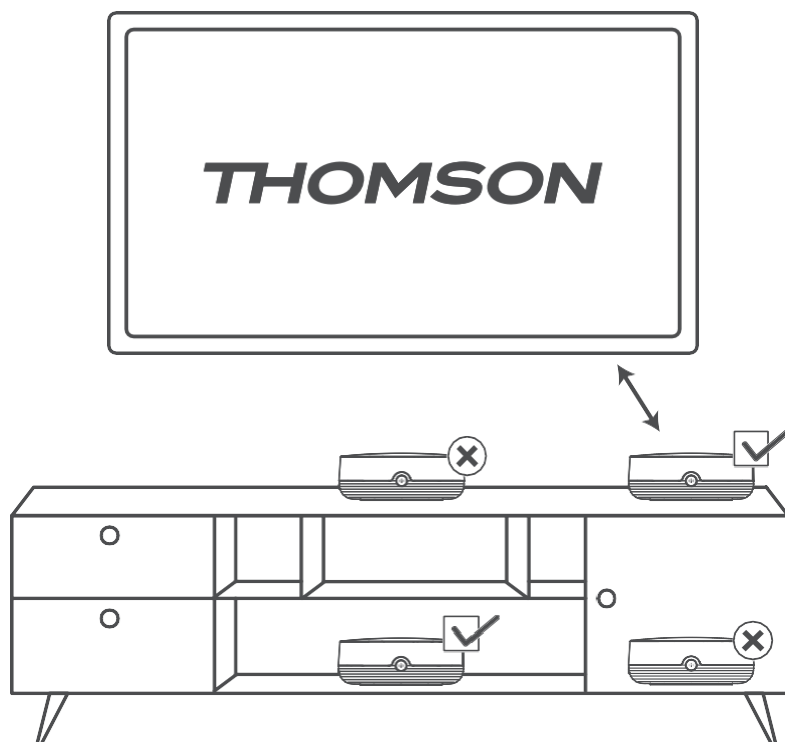

Um die Genauigkeit der Fernfeld-Sprachsteuerung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Streaming-Gerät mehr als 12

Zoll von den Fernsehlautsprechern entfernt. Bitte stellen Sie Ihr Streaming-Gerät nicht in einem geschlossenen Schrank auf.

1.4. Pairing der Fernbedienung

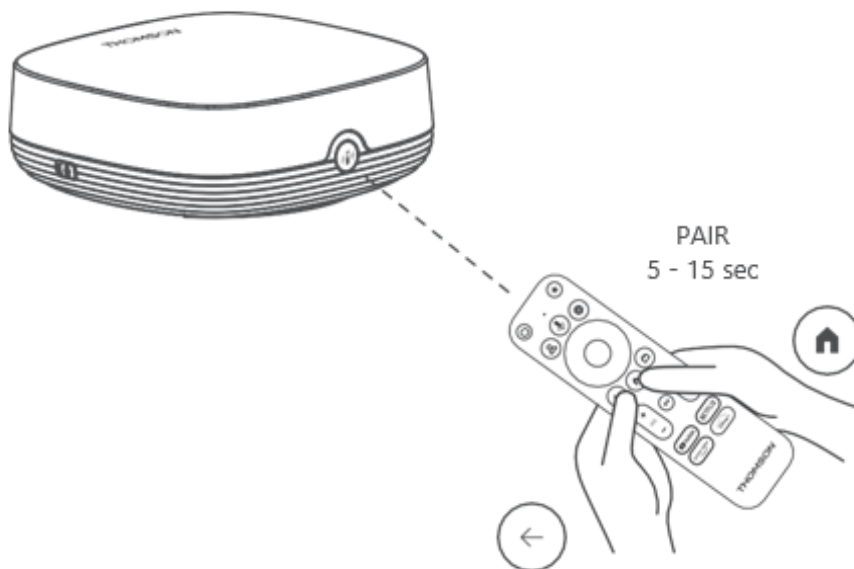

Schalten Sie das Fernsehgerät und die Streaming-Box ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung zu koppeln.

1.5. Erste Installation

Nachdem Sie die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt haben, wählen Sie die Installations Sprache und Ihre Region aus, und folgen Sie den Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Sie können den QR-Code auf dem Bildschirm scannen, um Ihre Streaming Box Plus 270 in der Google Home-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet einzurichten. Oder Sie wählen unten auf dem Bildschirm "Stattdessen auf dem Fernseher einrichten" und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkung:

Für die Einrichtung der Streaming Box Plus 270 ist ein Google-Konto erforderlich.

Nach Abschluss der Erstinstallation Ihres THOMSON-Streaming-Geräts können Sie auf der Registerkarte Für Sie auf dem Google TV

wird der Startbildschirm angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen der Menübildschirme in diesem Benutzerhandbuch nur als Referenz dienen und sie

kann von Ihrem Land abweichen.


2. Google TV

2.1. Registerkarte "Für Sie"

Über die Registerkarte "Für Sie" können Sie auf Ihre installierten Apps zugreifen und mehr als 400.000 Filme und TV-Episoden aus allen Ihren Streaming-Diensten durchsuchen - an einem Ort und geordnet nach den Genres und Themen, die Sie am meisten interessieren. Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um jederzeit zur Registerkarte "Für Sie" zu navigieren.

Unter "Top-Auswahl für Sie" können Sie Filme und Serien aus Ihren Apps mit personalisierten Informationen entdecken.


Vorschläge, die von Google unterstützt werden und sich an dem orientieren, was Sie gesehen haben.

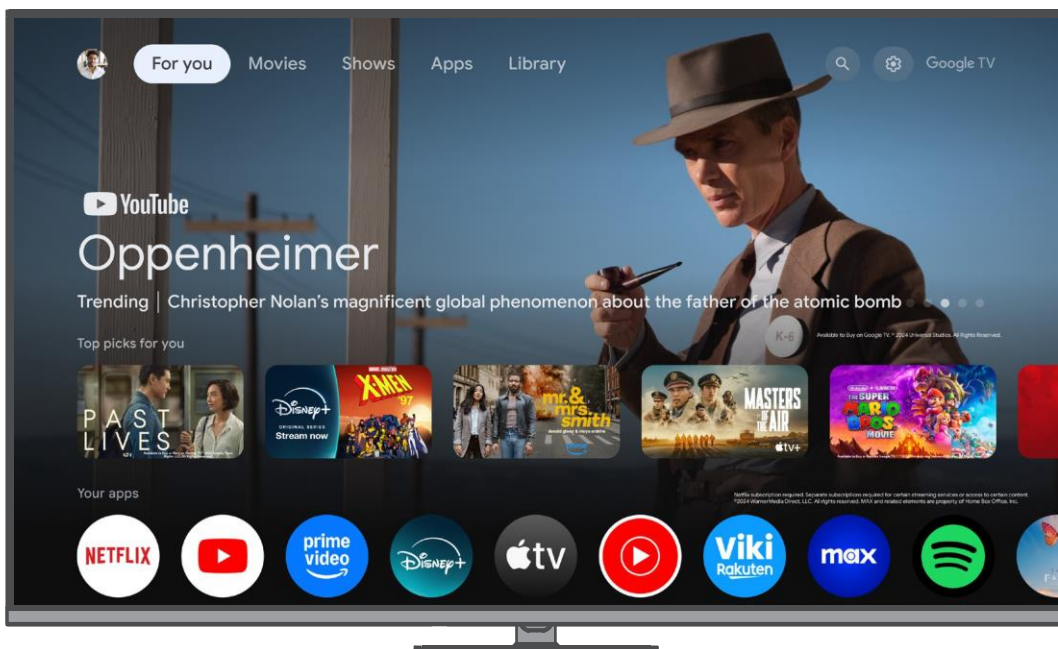

Hinweis: Je nach den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts und dem Land, das Sie bei der Ersteinrichtung ausgewählt haben, kann der Inhalt auf der Registerkarte Für Sie variieren.

Sie können auf Ihre Lieblings-Apps unter "Ihre Apps" zugreifen.

Verwenden Sie die Richtungstasten auf Ihrer Fernbedienung, um durch Ihre Lieblingsanwendungen zu blättern, und drücken Sie dann die OK-Taste, um die gewünschte Anwendung zu öffnen.

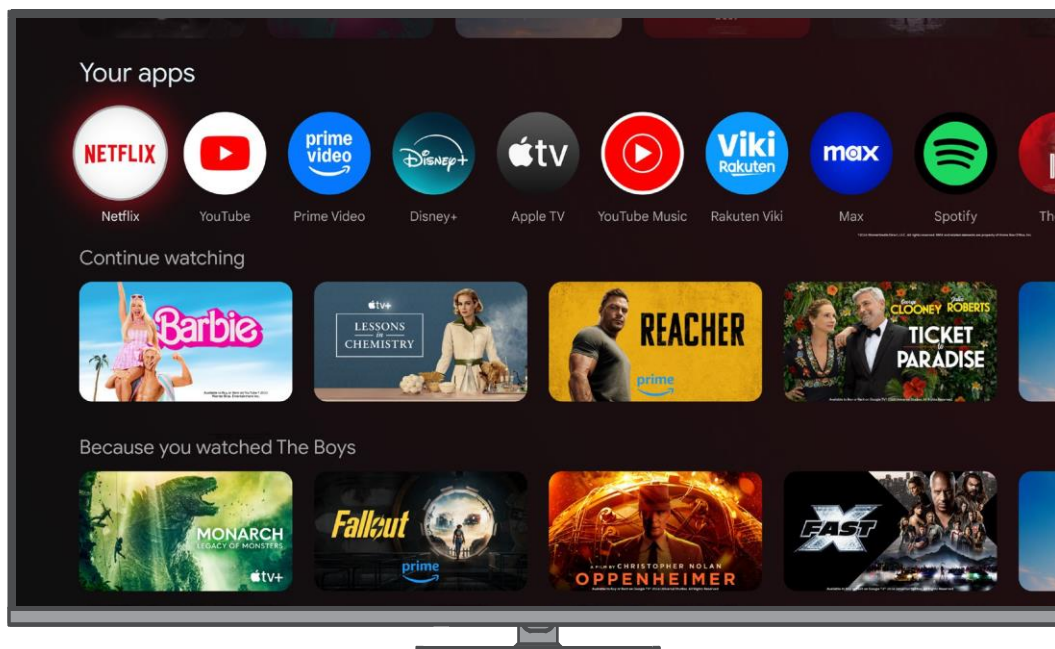

Um die Reihenfolge Ihrer Lieblings-Apps zu ändern, blättern Sie zum Ende der Zeile "Ihre Apps" und wählen Sie "Neu anordnen". Sie können auch weitere Apps zu dieser Reihe hinzufügen, indem Sie "Apps hinzufügen" wählen.

Weiter unten auf der Registerkarte "Für Sie" können Sie Inhalte auswählen, die Sie weiter ansehen möchten. Oder stöbern Sie in den personalisierten Empfehlungen von Google, um neue Filme und Serien zu entdecken, die auf dem basieren, was Sie gesehen haben und was Sie interessiert.

2.2. Profile

Mit Google TV erhält jeder in Ihrem Haushalt sein eigenes Profil. So erhalten Sie maßgeschneiderte TV- und Filmempfehlungen, Ihre eigene persönliche Merkliste und Hilfe von Google Assistant. Navigieren Sie zum Profilsymbol in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms und drücken Sie dann die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das Profilmenu aufzurufen. Hier können Sie die Konten auf Ihrem Gerät verwalten, zu einem anderen Profil wechseln oder ein neues Profil mit Ihrem Google-Konto erstellen.



2.3. Apps

Wählen Sie die Registerkarte Apps am oberen Bildschirmrand, um alle installierten Apps anzuzeigen oder nach neuen Apps zu suchen, die Sie installieren möchten.


Hinweis: Einige Apps funktionieren nur in Ihrem eigenen Netzwerk. Bei diesen Apps handelt es sich nicht um offene Internetdienste, sondern nur um Inhouse-Lösungen für mehrere TV-Geräte im selben Haushalt. Der Betrieb dieser Anwendungen kann daher von Ihrem IP-TV- oder Netzbetreiber bestimmt werden.

Einige Apps können je nach Geolocation heruntergeladen werden. Dies bedeutet, dass die von der Geolocation abhängigen Anwendungen nur auf Google TV gemäß den Geo-Location-Regeln verfügbar sind und nicht in anderen Ländern heruntergeladen und installiert werden können

Einige Apps, die für mobile Geräte wie Handys und Tablets verfügbar sind, sind aus rechtlichen Gründen nicht zum Download auf Google TV-Geräte verfügbar.

2.4. Beobachtungsliste

Fügen Sie Filme und Sendungen, die Sie interessieren, über Ihren Fernseher, Ihr Telefon, Ihren Laptop oder über die Google-Suche in einem beliebigen Browser zu Ihrer Merkliste hinzu, um sie später auf dem großen Bildschirm anzusehen. Um auf Ihre Merkliste zuzugreifen, wählen Sie die Registerkarte "Bibliothek" oben auf Ihrem Bildschirm.

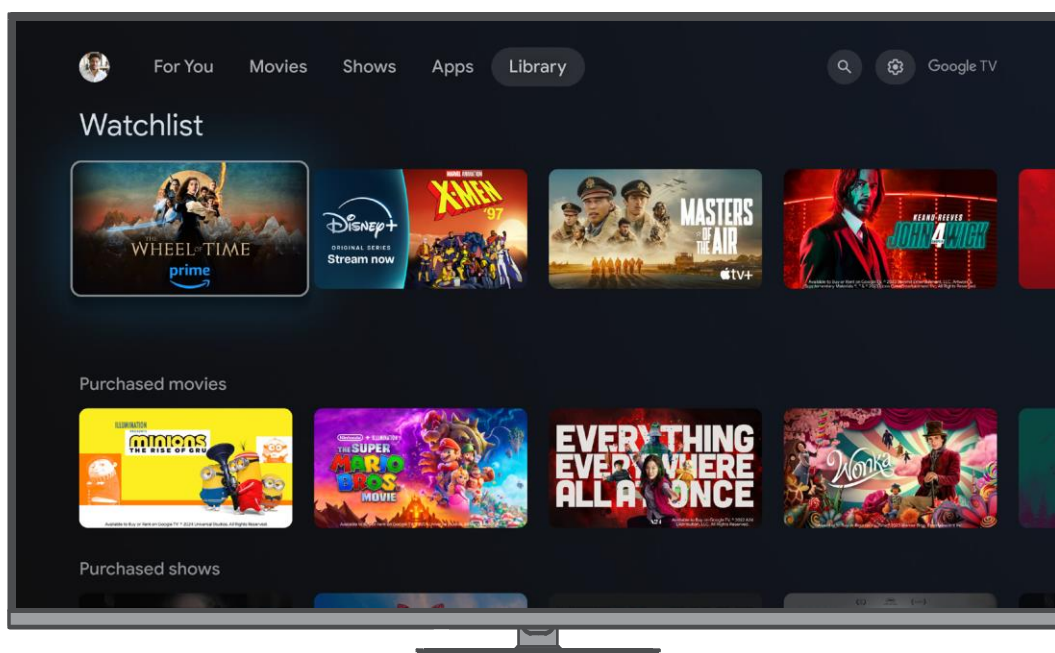

2.5. Suche

Um die Suchfunktion auf Ihrem Gerät zu nutzen, navigieren Sie zum Suchsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Suchleiste zu öffnen.

Sprachsuche - Drücken Sie das Mikrofonsymbol, um die Sprachsuche zu starten. Das Google-Sprachsuchfeld erscheint oben auf dem Bildschirm. Stellen Sie Ihre Frage an Google und Ihr Fernsehgerät wird Ihnen antworten. Für lokale Suchbegriffe ist es wichtig, dass die Menüsprache des Fernsehers auf die lokale Sprache eingestellt ist.

Tippen Sie für die Suche - Wählen Sie die Suchleiste und drücken Sie die OK-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Geben Sie dann über die Tastatur auf dem Bildschirm ein, wonach Sie suchen möchten.

2.6. Benachrichtigung

Benachrichtigungssymbole werden nur angezeigt, wenn Sie ungelesene Benachrichtigungen haben. Um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Einstellungen in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Ihre neuesten Benachrichtigungen werden unten im Menü "Einstellungen" angezeigt.

3. Einstellungen

Um die vollständige Liste der Einstellungen für Ihr Gerät anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Einstellungen in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

3.1. Einstellen des Gerätenamens

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit, den Namen Ihres Fernsehers aus einer Liste von Namensvorschlägen auszuwählen. Sie können auch vergeben Sie einen individuellen Namen für Ihre THOMSON Streaming Box Plus 270.

3.2. Anzeige und Ton

In diesem Menü können Sie verschiedene Bild- und Funktionseinstellungen vornehmen.

3.3. Netzwerk und Internet

In diesem Menü können Sie die Internetverbindung konfigurieren.

3.4. Konten und Anmeldung

In diesem Menü können Sie Ihr Google-Konto verwalten.

3.5. Datenschutz

In diesem Menü finden Sie die Benutzerrechte und Einstellungen für Ihre Privatsphäre. Blättern Sie durch das Menü und wählen Sie die Einstellungen, die Sie anpassen möchten.

3.6. Apps

Hier finden Sie installierte Anwendungen und Systemanwendungen. Passen Sie die Systemberechtigungen für die Apps und einige andere Einstellungen in diesem Menü.

3.7. System

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Betrieb des Geräts konfigurieren, indem Sie Systemfunktionen auswählen.

3.8. Fernbedienungen und Zubehör

In diesem Menü können Sie die über Bluetooth verbundenen Geräte verwalten.

Sie können auch die Funktionen konfigurieren, die für Ihre Fernbedienung zur Verfügung stehen, wie z. B. "Smart RCU" oder "Find My Remote".

3.9. Hilfe und Feedback

Besuchen Sie die Google TV-Hilfe unter g.co/tv/help

4. Die Funktion der Sterntaste auf der Fernbedienung

Um die Funktion der Sterntaste einzustellen, drücken Sie die Sterntaste und halten Sie sie gedrückt. Auf dem Bildschirm wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem Sie die Funktion der Sterntaste als direkten Start der ausgewählten installierten Anwendung oder als Eingabeauswahl verwenden können. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Dialogbildschirm, um die Funktion der Sterntaste korrekt zu konfigurieren. Nachdem Sie die Funktion der Sterntaste konfiguriert haben, drücken Sie kurz auf diese Taste, um die ausgewählte Anwendung, die auf Ihrem Gerät installiert ist, direkt zu starten oder den angegebenen Eingang auszuwählen.

5. Google Cast™.

Mit Google Cast können Sie Unterhaltungsinhalte aus Ihren Lieblingsanwendungen auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf Ihr Fernseher.

1. Vergewissern Sie sich, dass das mobile Gerät, von dem aus Sie die Übertragung durchführen möchten, mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden ist wie Ihr THOMSON Streaming Box Plus 270.
2. Öffnen Sie eine Google Cast-fähige App auf Ihrem mobilen Gerät.
3. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie übertragen möchten, und tippen Sie dann auf das Symbol "Übertragen" auf Ihrem mobilen Gerät.
4. Wählen Sie den Gerätenamen Ihrer THOMSON Streaming Box Plus 270.

Die Inhalte werden automatisch von Ihrem Mobilgerät auf Ihr Fernsehgerät übertragen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Streaming-Apps sind Google Cast-fähig.

6. Hey Google - Handfreie Sprachsteuerung

Die Streaming Box Plus 270 unterstützt die Hey Google Funktion. Die Hey Google-Funktion kann durch Drücken der Mikrofontaste auf der Fernbedienung oder über das im Gerät installierte Freisprechmikrofon aktiviert werden, das zuvor im Menü Einstellungen > Konten & Login > Konto wählen > Google Assistant > Freisprechmikrofon aktiviert werden muss.

Mit der Funktion "Hey Google" können Sie verschiedene Operationen an der Box durchführen, z. B. können Sie die Lautstärkeprozentanzahl, Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung oder Starten verschiedener Anwendungen.

Sie können nach verschiedenen Informationen aus dem Internet suchen, z. B. "Wie wird das Wetter morgen?", oder in Anwendungen von Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube nach Filmen, Serien oder Videos suchen.

Anmerkung:

Das im Gerät eingebaute Fernfeldmikrofon kann auch jederzeit mechanisch über den Schalter deaktiviert werden an der Seite des Geräts.

7. USB-Wiedergabe

Betrieb der externen USB-Speichergeräte

Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk (USB-Flash- oder externes Festplattenlaufwerk) an den USB-A-Anschluss der Streaming Box Plus 270 an.

Wenn Sie das USB-Speichergerät anschließen, drücken Sie die Taste , um die Optionen anzuzeigen. Sie können die auf dem Speichermedium gespeicherten Multimedia-Inhalte wiedergeben oder die interne Speicherkapazität der THOMSON Streaming Box Plus 270 erweitern.

Wiedergabe von Multimedia-Dateien vom externen Speichergerät

Laden Sie eine Multimedia-Player-App herunter. Starten Sie die installierte Anwendung und wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.

Erweitern Sie die interne Speicherkapazität der THOMSON Streaming Box Plus 270:

Nachdem Sie das USB-Speichergerät angeschlossen haben, drücken Sie die Haus-Taste auf der Fernbedienung>>Wählen Sie das Einstellungssymbol>>Wählen Sie die entsprechende USB-Flash-Laufwerk-Benachrichtigung [Zur Einrichtung auswählen]>>Wählen Sie die Option "Als Gerätespeicher einrichten" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können den gleichen Vorgang auch über das Menü Einstellungen

durchführen. Einstellungen / System / Speicher / Datenträger / Löschen und als Gerätespeicher formatieren

Hinweis: Das angeschlossene USB-Speichergerät sollte in FAT32 oder exFAT formatiert sein.

8. Aktualisierungen

Software-Updates für die Streaming Box Plus 270 erfolgen automatisch. Wenn Aktualisierungen für installierte Anwendungen oder das Betriebssystem verfügbar sind, werden Benachrichtigungssymbole neben dem Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms angezeigt. Klicken Sie auf die Taste OK auf Ihrer Fernbedienung, um sie zu lesen.

9. Fragen und Antworten

Was kann ich mit meiner Streaming Box Plus 270 machen?	Mit Google TV auf der Streaming Box Plus 270 können Sie all die Unterhaltungsangebote genießen, die Sie lieben - mit ein wenig Hilfe von Google. Google TV bringt Filme, Serien und mehr aus all Ihren Abonnements an einen Ort. Sie brauchen Inspiration? Holen Sie sich kuratierte Empfehlungen und nutzen Sie die leistungsstarke Google-Suche, um Sendungen in über 10.000 Apps zu finden. Sie können auch Ihre Stimme verwenden, um Sendungen zu finden, Musik abzuspielen, Smart Home-Geräte zu steuern und vieles mehr. Und mit personalisierten Watchlists und Profilen wird das Erlebnis für jeden individuell gestaltet.
Brauche ich einen Smart TV, um meine Streaming Box zu nutzen? Plus 270?	Nein, das müssen Sie nicht. Die Streaming Box Plus 270 rüstet jeden Fernseher zu einem Smart TV auf.
Welche Anschlüsse sind für den Betrieb meiner Streaming Box Plus 270 erforderlich?	Anschluss an TV oder Projektor: Die Streaming Box Plus 270 unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K Ultra HD und sollte über das hochwertige HDMI-Kabel an den Fernseher oder Projektor angeschlossen werden. Internetverbindung: Sie können sich entweder über Wi-Fi oder LAN-Kabel mit dem Internet verbinden. In Kapitel 4.2 finden Sie Informationen zu optionalen Anschlüssen, z. B. an Audiogeräte und USB-Geräte.
Wenn die Sprachsteuerung der Freisprecheinrichtung nicht antwortet	Prüfen Sie den Netzwerkstatus. Prüfen Sie, ob das Streaming-Gerät stummgeschaltet ist. (Das Mikrofon ist eingeschaltet.) Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon mit dem Schalter an der Seite des Geräts mechanisch deaktiviert ist.
Wenn ich den Ton direkt an den Verstärker anschließe, erhalte ich Sound im Atmos-Modus?	Wenn der angeschlossene AV-Verstärker Dolby Atmos unterstützt, erhalten Sie den Klang im Atmos-Modus. Das vom Verstärker unterstützte Audioformat wird von der Streaming Box Plus 270 automatisch erkannt.
Welche Audioformate kann meine Streaming Box Plus 270 Unterstützung über HDMI zum Verstärker?	Die Streaming Box Plus 270 unterstützt die meisten digitalen Audioformate.
Warum gibt es kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl meine Streaming Box Plus 270 mit einem HDMI-Kabel angeschlossen ist?	Möglicherweise haben Sie die falsche Eingangsquelle am Fernsehgerät gewählt. Nach dem Umschalten auf den richtigen HDMI-Anschluss dauert es ein paar Sekunden, bis ein Signal von der Streaming Box Plus 270 empfangen wird.
Der Fernseher zeigt kein 4K UHD-Bild an.	Die Qualität hängt von den Medien und der Eingangsquelle ab. Eine schlechte Bildqualität kann aus den folgenden Gründen: - Sie sehen Inhalte mit niedriger Auflösung; - Sie verwenden ein Kabel, das 4K UHD nicht unterstützt; - Ihr Fernseher unterstützt kein 4K UHD.
Benötige ich ein Google-Konto, um meine Streaming Box Plus 270 zu nutzen?	Um Google TV auf der Streaming Box Plus 270 einzurichten, ist ein Google-Konto erforderlich. Sie müssen in Ihrem Google-Konto angemeldet sein, um personalisierte Funktionen auf Google TV zu nutzen, wie z. B. benutzerdefinierte Profile, Watchlists, Empfehlungen usw.
Ich kann eine bestimmte App auf meinem Fernseher nicht finden, obwohl sie auf meinem Smartphone zum Download verfügbar ist.	Einige Apps können auf mobilen Geräten zum Download angeboten werden, sind aber nicht verfügbar auf Google TV.
Was sind die Internetanforderungen für meine Streaming Box Plus 270	Die Streaming Box Plus 270 funktioniert gut mit einer normalen Internetverbindung. Sie werden jedoch eine bessere Erfahrung machen, je schneller die Internetverbindung ist. Bitte beachten Sie, dass je mehr Geräte mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind, desto weniger Breitband für Ihre Streaming Box Plus 270 zur Verfügung steht.

<p>Mit welchen Bluetooth-Geräten kann eine Verbindung hergestellt werden? Streaming Box Plus 270</p>	<p>Sie können Audiogeräte, wie z. B. Kopfhörer und Lautsprecher, sowie Eingabegeräte anschließen. Geräte, wie Tastatur oder Gamepad, über Bluetooth mit der Streaming Box Plus 270 verbinden.</p>
<p>Wie verwende ich Google Assistant?</p>	<p>Drücken Sie die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung der Streaming Box Plus 270. Sie können nach beliebigen Inhalten suchen. Alle Inhalte, die mit Ihrer Frage zusammenhängen, werden in der Liste angezeigt.</p>
<p>Wie kann ich herausfinden, dass eine neue Softwareversion für mein Streaming-Gerät verfügbar?</p>	<p>Software-Updates für die Streaming Box Plus 270 erfolgen automatisch. Wenn Aktualisierungen für installierte Anwendungen oder das Betriebssystem verfügbar sind, werden Benachrichtigungssymbole neben dem Symbol "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms angezeigt. Klicken Sie auf die Taste OK auf Ihrer Fernbedienung, um sie zu lesen.</p>
<p>Kann ich meine Streaming Box Plus 270 auch als eine IPTV-Box?</p>	<p>Ja, die Streaming Box Plus 270 kann für IPTV verwendet werden. Hierfür müssen Sie eine bevorzugte IPTV-Anwendung herunterladen.</p>

10. Spezifikationen

Audio und Video

Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD

Videoauflösung: 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio-Dekodierung: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

System und Speicher

Betriebssystem: Android TV™ OS

Chipsatz: Amlogic S905X4-J

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A55

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: LPDDR4 3GB

Speicher: eMMC 32 GB

Häfen

HDMI 2.1 (TMDS)

USB 3.0-Anschluss (5 V, max. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

Lautsprecher & Mikrofon

Lautsprecher: 1 x 3 W, 4 Ohm, Mono-Lautsprecher/1,5" Vollfrequenz/FRR: F0~20 kHz

Mikrofon: 2xMICs

Drahtlose Konnektivität

Integriertes Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 Kanäle)

2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-5250MHz

CH52~CH64 5250MHz-5350MHz

CH100~CH140 5470MHz-5725MHz

CH149~CH165 5725MHz-5850MHz

Effektive isotrope HF-Strahlungsleistung, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm

Bluetooth: EIRP < 20 dBm

5G WIFI:

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

Kompatibilität

HD-, FHD- und UHD-Fernseher mit HDMI-kompatiblen Anschluss Bluetooth-Tastatur

Bluetooth-Spiele-Controller

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Eingangsspannung: Netzadapter 12 V 1,5 A

Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 18 W

Leistungsaufnahme im Standby: 2,2 W

Betriebstemperatur: 0 ~ +40 °C

Lagertemperatur: -40 ~ +70 °C Abmessungen

(B x T x H in mm): 118 x 118 x 43 Gewicht (in

kg): 0.3

11. Hersteller Modell & Herstellerinformationen

Hersteller-Modellnummer: DS8941

Firmenname: Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

Anschrift: Raum 1022, Etage 10, Gebäude A, Zollgebäude, Nr. 2, Xin'an 3rd Road, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen

12. Informationen der Europäischen Agentur

Unternehmen: Streamview GmbH

Anschrift: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich

Lizenzen

Änderungen vorbehalten. Im Zuge der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Bitte beachten Sie, dass die Download-Geschwindigkeit von Ihrer Internetverbindung abhängt und einige Apps möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft für Streaming-Dienste kann erforderlich sein. Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music und andere Marken sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Land und Sprache. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht © 1992-2024 Dolby Laboratories. Disney+-Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2024 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2024 Amazon.com, Inc. oder seine Tochtergesellschaften. Amazon, Prime Video und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Mitgliedschaft bei Amazon Prime oder Prime Video fallen Gebühren an. Siehe primevideo.com/terms für weitere Informationen. Alle anderen Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen, Marken, Handels- oder Produktnamen und Logos, auf die hier Bezug genommen wird, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. ©2024 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich. Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und verkauft. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken, die unter Lizenz der StreamView GmbH verwendet werden - weitere Informationen unter www.thomson-brand.com.

Schutz der Daten: Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräte. Die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können solche Informationen zur Verbesserung von Produkten oder zur Bereitstellung von Diensten oder Technologien verwenden, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät vorhanden sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten verlangen. Einige Dienste können personenbezogene Daten auch ohne zusätzliche Warnungen erfassen. StreamView kann für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch Drittanbieterdienste nicht haftbar gemacht werden.

Dolby Vision·Atmos

**HDMI**TM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE