

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING DONGLE 150 CAST

WAŻNE

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 Cast należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać pod ręką.

Zawartość

1	Bezpieczeństwo i informacje o produkcie.....	4
1.1	Oznaczenia na produkcie	4
1.2	Uproszczona deklaracja zgodności UE.....	5
1.3	Aplikacje i wydajność	5
1.4	Ochrona danych.....	5
2	Wprowadzenie.....	6
3	Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast	6
3.1	Produkt.....	6
4	Pilot zdalnego sterowania.....	7
5	Instalacja	8
5.1	Zawartość opakowania.....	8
5.2	Konfiguracja.....	8
5.3	Pierwsza instalacja.....	9
5.3.1	Wybór języka instalacji i regionu	9
5.3.2	Konfiguracja Google TV	10
5.3.3	Konfiguracja za pomocą aplikacji Google Home.....	10
5.3.4	Konfiguracja na telewizorze.....	10
6	Ekran główny.....	11
6.1	Strona główna.....	11
6.2	Konto Google	13
6.3	Aplikacje	13
6.4	Biblioteka	14
6.5	Pole wyszukiwania Google TV	15
		15
6.6	Powiadomienie	16
7	Ustawienia	16
8	Podłączanie urządzeń Bluetooth	16

8.1	Piloty i akcesoria	16
8.2	Para akcesoriów.....	16
8.3	Pilot zdalnego sterowania	17
8.3.1	Urządzenia.....	17
8.3.2	Przyciski pilota	17
8.4	Funkcje przycisków z gwiazdką na pilocie zdalnego sterowania	17
9	Przesyłanie treści (Google Cast).....	17
10	"Hej Google" - asystent głosowy i funkcja sterowania.....	18
11	Ustawienia formatu wyświetlania	18
11.1	Wybór formatu	18
12	Ustawienia formatu dźwięku	19
13	Aktualizacje	20
14	Pytania i odpowiedzi	20
15	Specyfikacja techniczna.....	21
15.1	Audio i wideo	21
15.2	System i pamięć	21
15.3	Łączność bezprzewodowa	21
15.4	Kompatybilność.....	22
15.5	Dane ogólne.....	22
16	Informacje o europejskiej agencji	22
16.1	Licencje.....	22

1 Bezpieczeństwo i informacje o produkcie

Urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Podczas rozpakowywania należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części i przechowywać je z dala od dzieci. Zalecamy zachowanie kartonu w okresie gwarancyjnym, aby zapewnić doskonałą ochronę urządzenia w przypadku naprawy lub gwarancji.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy zainstalować zgodnie z przepisami krajowymi.

1.1 Oznaczenia na produkcie

Poniższe symbole są używane na produkcie jako oznaczenie ograniczeń i środków ostrożności oraz instrukcji bezpieczeństwa. Każde wyjaśnienie powinno być brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy produkt jest opatrzony odpowiednim oznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na takie informacje ze względów bezpieczeństwa.



Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.



W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na zasilacz 12 V 1,5 A. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.



UWAGA: Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci i chronić je przed wysoką temperaturą, wilgocią, wodą i kurzem. Nie używaj urządzenia w wilgotnych lub zimnych miejscach.



W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy przejść do strony internetowej: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.



Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece lub inne otwarte płomienie z dala od urządzenia. Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.



AAA

Wymiana baterii

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu:

- wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych)
- wrzucanie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, które może spowodować wybuch
- pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu
- akumulator poddany działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



Sprzęt oznaczony tym symbolem jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia elektrycznego.



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt musi być prawidłowo utylizowany w całej UE zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE (WEEE) i nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Prosimy o odpowiedzialny recykling, aby pomóc w zrównoważonym ponownym wykorzystaniu zasobów materiałowych. Produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony.

Zgodnie z ustawą o bateriach użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, lecz oddać je do systemu zbiórki zużytych baterii.

Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1.2 Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym StreamView oświadcza, że urządzenie typu urządzenie radiowe Streaming Box jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tv.mythomson.com/support
Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

1.3 Aplikacje i wydajność

Szybkość pobierania zależy od połączenia internetowego. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w danym kraju lub regionie. Może być wymagane członkostwo w serwisie streamingowym. Netflix jest dostępny w wybranych krajach. Więcej informacji na stronie www.netflix.com. Dostępność języka dla Asystenta Google zależy od obsługi wyszukiwania głosowego Google.

1.4 Ochrona danych

Dostawcy aplikacji i usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne o tym urządzeniu, oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych. Mogą oni wykorzystywać takie informacje w celu ulepszania produktów lub świadczenia usług lub technologii, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Ponadto, niektóre usługi stron trzecich, już udostępnione w urządzeniu lub zainstalowane przez użytkownika po zakupie produktu, mogą wymagać rejestracji przy użyciu danych osobowych użytkownika. Niektóre usługi mogą gromadzić dane osobowe nawet bez wyświetlania dodatkowych ostrzeżeń. StreamView nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi innych firm.

2 Wprowadzenie

Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast przekształca telewizor w Smart TV i przenosi doświadczenie systemu Android, znane z telefonów komórkowych, do telewizora. Możesz pobierać aplikacje, takie jak usługi przesyłania strumieniowego, gry, telewizyjne centra multimedialne i innych z Google Play. Zapytaj Google, aby szybko znaleźć filmy na YouTube, najnowsze hity kinowe, sprawdzić w Internecie pogodę lub inne treści. Przesyłaj zdjęcia, filmy i muzykę z urządzeń mobilnych do telewizora dzięki wbudowanej funkcji Google Cast.

3 Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast

Uwaga:



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia. Po wykonaniu połączenia można włączyć urządzenia i korzystać z nich.




Nie należy dotykać ani zbliżać się do złączy HDMI, USB ani zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym zakłócającym te złącza w trybie pracy USB, ponieważ może to spowodować zatrzymanie pracy telewizora lub jego nieprawidłowy stan.

Uwaga:

Rzeczywiste położenie i rozmieszczenie portów może różnić się w zależności od modelu.

3.1 Produkt

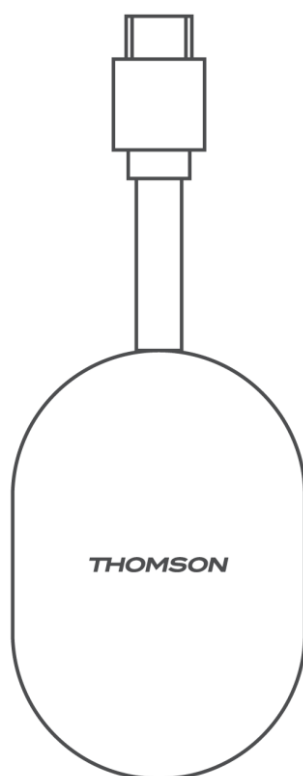


4 Pilot zdalnego sterowania



	Tryb gotowości: Szybki tryb gotowości / Tryb gotowości / Wł.
	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby określić funkcję skrótu ten przycisk. Krótko naciśnij przycisk gwiazdki, aby uruchomić wybraną ulubioną aplikację lub wybrać źródło wejściowe
	Przełącznik profili: Przełączanie między wieloma profilami Google
	Mikrofon: Aktywuj Asystenta Google
	Ustawienia: Wyświetlenie menu ustawień telewizji na żywo (w trybie telewizji na żywo), wyświetlenie dostępnych opcji ustawień, takich jak dźwięk i obraz.
	Ustawienia: Wyświetlenie menu ustawień telewizji na żywo (w trybie telewizji na żywo), wyświetlenie dostępnych opcji ustawień, takich jak dźwięk i obraz.
	OK: Potwierdza wybór
	Wstecz/Powrót: Powrót do poprzedniego ekranu menu, przejście o jeden krok wstecz, zamknięcie okien, zamknięcie teletextu (w trybie Live TV-Teletext). Zakończenie odtwarzania plików multimedialnych i powrót do menu przeglądu MMP (Multi Medi Player)
	Elektroniczny przewodnik po programach
	Strona główna: Otwiera ekran główny.
	Program +/-: Zapping pojedynczych kanałów telewizyjnych/radiowych. Przewija listę kanałów strona po stronie, gdy lista kanałów jest wyświetlana na ekranie telewizora
	Głośność +/-: Regulacja głośności dźwięku telewizora
	Wyciszenie: Całkowite wyłączenie głośności telewizora
	Uruchom aplikację YouTube
	Uruchom aplikację Netflix
	Uruchom aplikację Prime Video
	Uruchom aplikację Disney +
	Uruchom aplikację Live TV

5 Instalacja


5.1 Zawartość opakowania

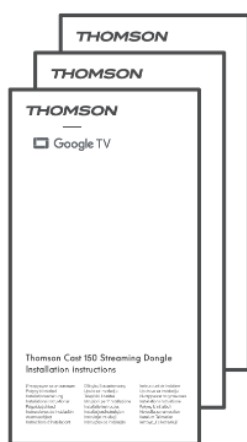


Instalacja
instrukcje




Zdalne
sterowanie
głosowe

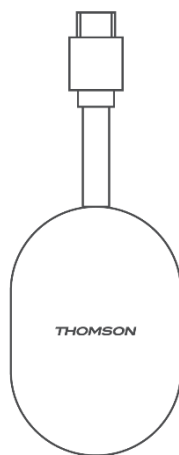

Klucz
sprzętowy do
transmisji
strumieniowej
150 Cast

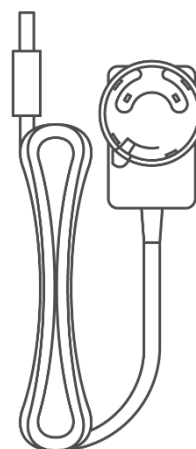

Zasilanie
Adapter

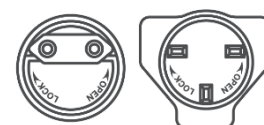

2-stykowy
Wtyczka


3-Pin
Wtyczka




2 baterie AAA



5.2 Konfiguracja

1

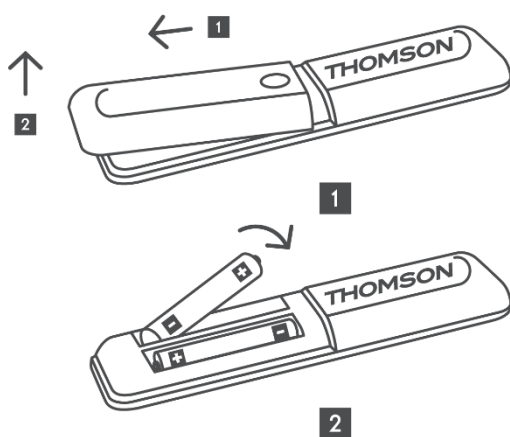

2

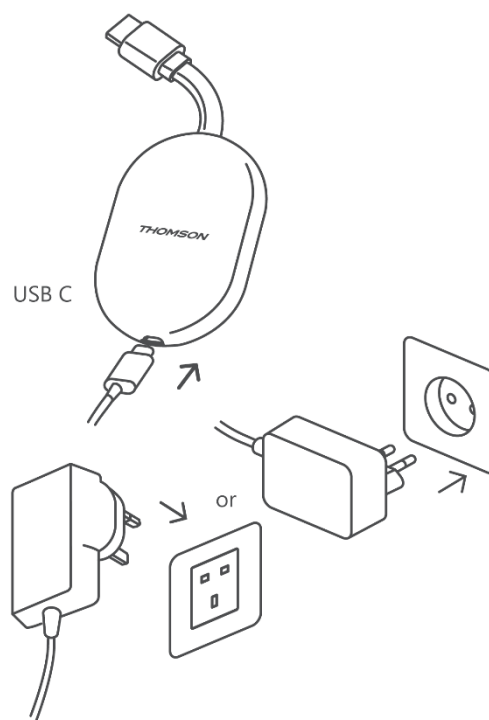

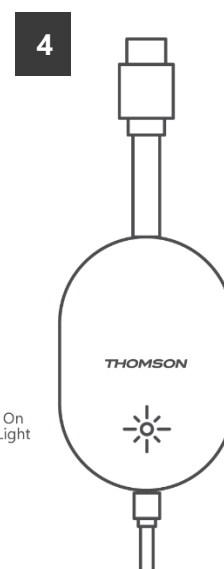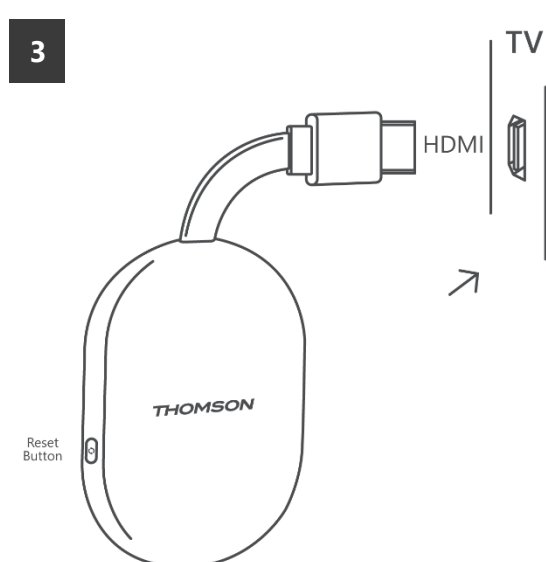

Włącz telewizor, podłącz klucz sprzętowy 150 Cast do zasilania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.3 Pierwsza instalacja

Postępuj zgodnie z graficznymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilota zdalnego sterowania z kluczem sprzętowym 150 Cast przez Bluetooth.


Po pomyślnym sparowaniu pilota zdalnego sterowania z kluczem sprzętowym 150 Cast przez Bluetooth, na ekranie pojawią się kolejne ekrany dialogowe.

5.3.1 Wybór języka instalacji i regionu

Wybierz język instalacji i region, a następnie postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

5.3.2 Konfiguracja Google TV

Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast można skonfigurować za pomocą aplikacji Google Home na telefonie komórkowym (telefonie lub tablecie) lub ręcznie, wybierając opcję "Skonfiguruj na telewizorze" u dołu ekranu.

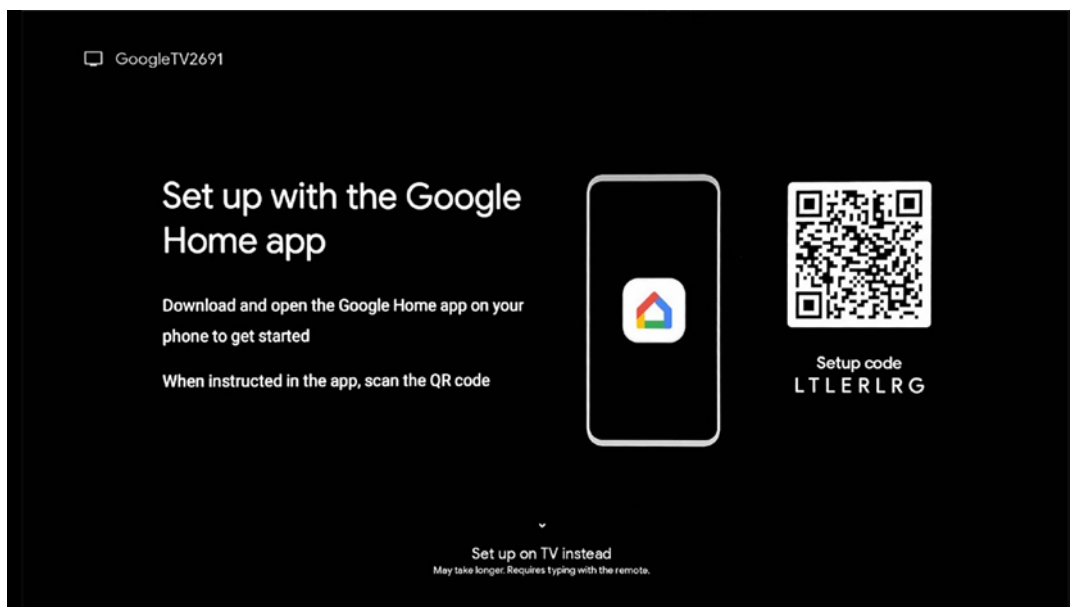

5.3.3 Konfiguracja za pomocą aplikacji Google Home

Aby skonfigurować aplikację Google Home, konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu) z zainstalowaną aplikacją Google Home oraz połączenie urządzenia mobilnego z Internetem za pośrednictwem tej samej sieci Wi-Fi, do której ma być podłączony klucz sprzętowy 150 Cast. Aby zainstalować aplikację Google Home, należy zeskanować kod QR na telewizorze lub wyszukać "Google Home" w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym. Jeśli aplikacja Google Home jest już zainstalowana na urządzeniu mobilnym, otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze i urządzeniu mobilnym. Konfiguracja telewizora za pośrednictwem aplikacji Google Home na urządzeniu mobilnym nie powinna zostać przerwana.

Uwaga: Niektóre urządzenia mobilne z wyższą wersją systemu operacyjnego Android nie są w pełni kompatybilne z instalacją Google TV za pośrednictwem aplikacji Google Home. Dlatego zalecamy opcję instalacji "Skonfiguruj na telewizorze".

5.3.4 Konfiguracja na telewizorze

Aby zainstalować klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast za pomocą telewizora i pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję "**Set up on the TV instead**". Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Wybierz sieć Wi-Fi - wybierz dostępną sieć Wi-Fi i podłącz klucz sprzętowy do przesyłania strumieniowego 150 Cast, wprowadzając odpowiednie hasło.

Google Sign in - Zaloguj się na swoje konto Google przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Uwaga:

Konto Google jest wymagane do skonfigurowania klucza sprzętowego 150 Cast. Aby uzyskać dostęp do sklepu Google Play, korzystać z funkcji "Hej Google" lub uruchamiać ulubione aplikacje, należy zalogować się do konta Google.

Jeśli nie masz konta Google lub chcesz utworzyć konto współdzielone, musisz je zarejestrować przed zainstalowaniem klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej na komputerze lub smartfonie. Konto Google można utworzyć, odwiedzając następującą stronę internetową: <https://accounts.google.com/signup>

Po zakończeniu wstępnej instalacji urządzenia do transmisji strumieniowej THOMSON zostanie wyświetlony ekran główny Google TV


Uwaga: Należy pamiętać, że ilustracje menu przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się w zależności od kraju.

6 Ekran główny

6.1 Strona główna

Z poziomu ekranu głównego można uruchomić dowolną zainstalowaną aplikację, obejrzeć film z różnych aplikacji do przesyłania strumieniowego lub przejść do menu ustawień klucza sprzętowego do przesyłania strumieniowego Thomson 150. Można również w dowolnym momencie zakończyć działanie dowolnej aplikacji i powrócić do ekranu głównego, naciskając przycisk Home na pilocie zdalnego sterowania.


W pierwszym wierszu (**Zalecane dla Ciebie**) sugerowane będą treści przesyłane strumieniowo z aplikacji do przesyłania strumieniowego zainstalowanych na telewizorze zgodnie z kryteriami wyszukiwania w historii wyszukiwania.

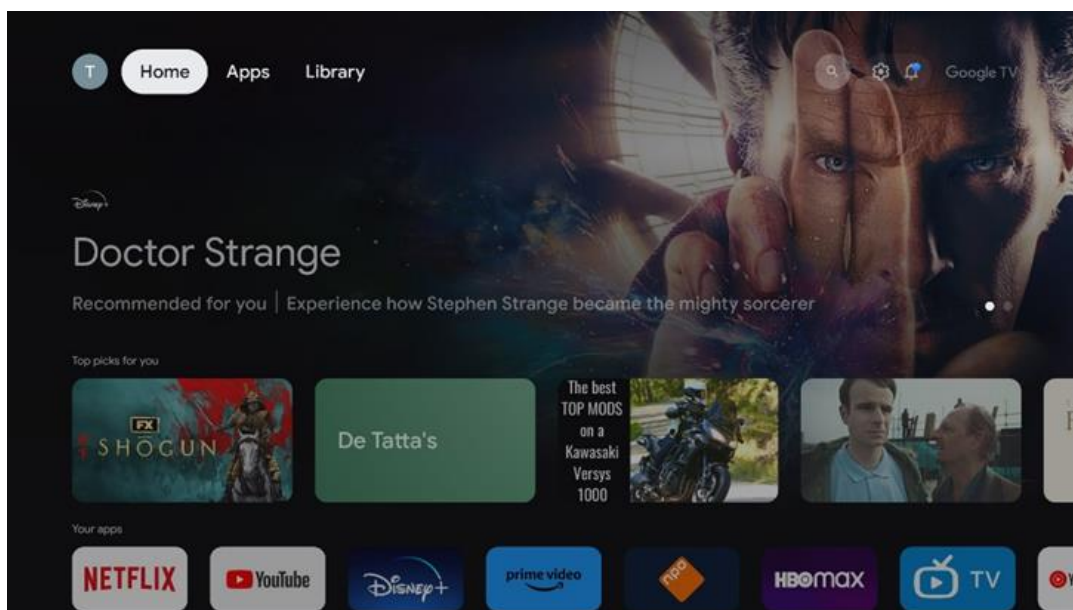

Uwaga: W zależności od ustawień telewizora i kraju wybranego podczas początkowej konfiguracji, menu Home może zawierać różne elementy.

Drugi wiersz (**Twoje aplikacje**) to wiersz aplikacji. Najważniejsze aplikacje dla usług streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube, można znaleźć w tym pierwszym wierszu. Wybierz aplikację za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie i potwierdź wybór przyciskiem OK, aby uruchomić wybraną aplikację.

Wybierz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby usunąć wybraną aplikację z pierwszego rzędu ulubionych, przenieść ją na nową pozycję lub uruchomić.

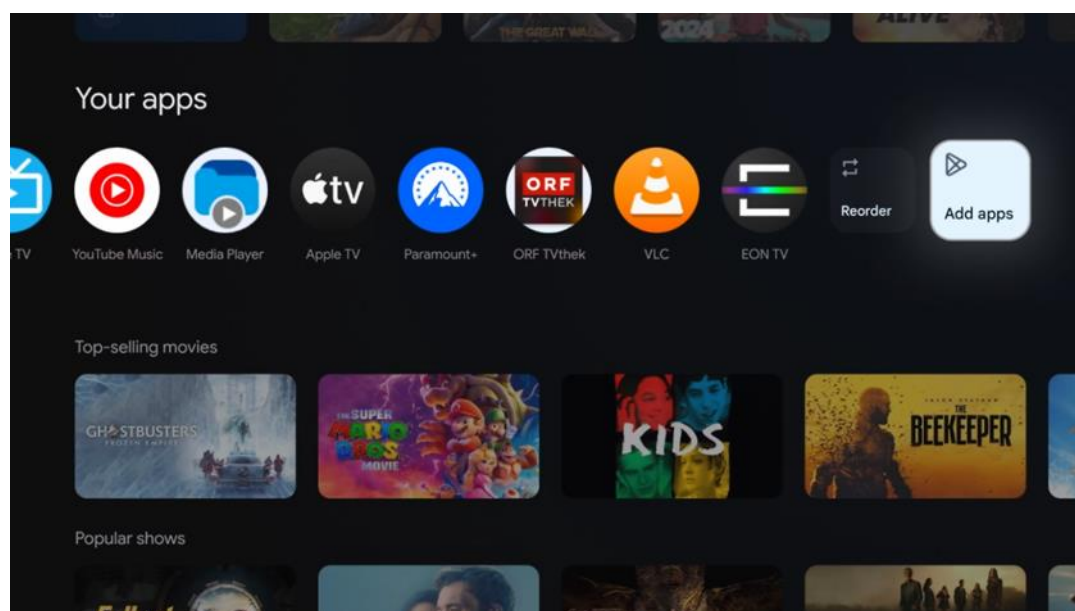

Na przedostatniej i ostatniej pozycji w tym wierszu znajdują się pola z opcjami "**Zmień kolejność**" i "**Dodaj aplikacje**". Wybierz te opcje, aby zmienić kolejność aplikacji w tym wierszu lub dodać nową aplikację do tego wiersza ulubionych aplikacji.


W dalszej części ekranu głównego znajdują się dodatkowe kanały wyświetlane według gatunku lub kategorii treści przesyłanych strumieniowo.

Uwaga: Aplikacje pokazane na ilustracji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą się różnić w zależności od kraju instalacji.

6.2 Konto Google


Przejdź do ikony swojego profilu w lewym górnym rogu i naciśnij "OK". Podświetl ikonę profilu i naciśnij "OK".

Tutaj możesz zmienić ustawienia swojego profilu, dodać nowe konto Google lub zarządzać już istniejącymi kontami.

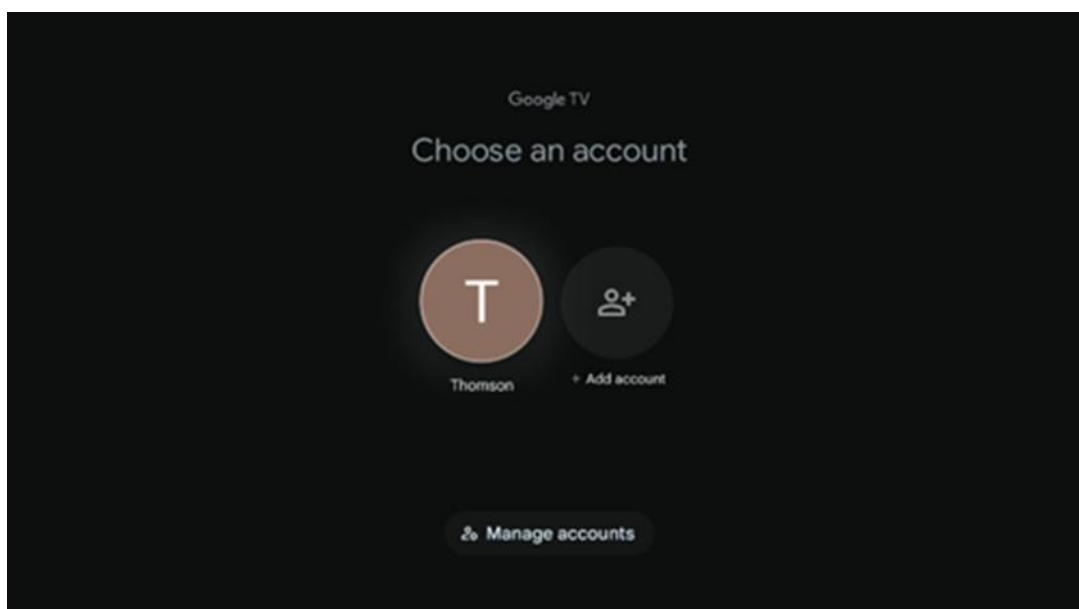

6.3 Aplikacje

Wybierz kartę Aplikacje na ekranie głównym, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane na telewizorze. Podświetl pasek wyszukiwania, aby wpisać nazwę aplikacji, którą chcesz zainstalować ze sklepu Google Play.

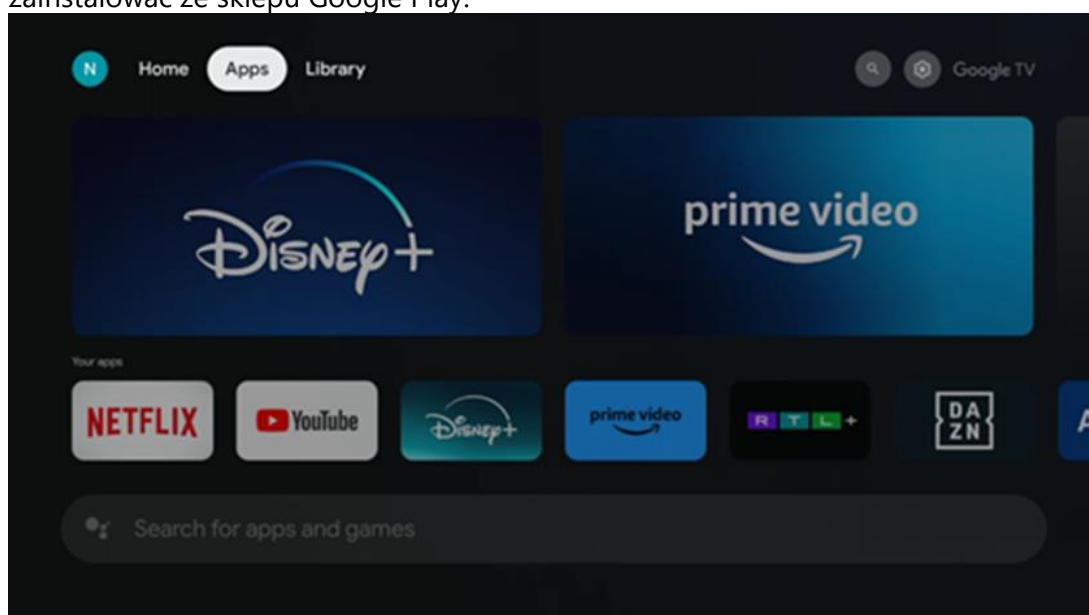


Uwaga: Niektóre aplikacje działają tylko we własnej sieci. Aplikacje te nie są otwartymi usługami internetowymi, a jedynie rozwiązaniami wewnętrznymi dla kilku telewizorów w tym samym gospodarstwie domowym. Działanie tych aplikacji może być zatem określone przez operatora IP TV lub sieci.


Niektóre aplikacje są dostępne do pobrania zgodnie z geolokalizacją. Oznacza to, że aplikacje zależne od geolokalizacji są dostępne tylko w sklepie Google Play zgodnie z zasadami geolokalizacji i nie mogą być pobierane i instalowane w różnych krajach. Niektóre aplikacje dostępne na urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe i tablety, z przyczyn prawnych nie są dostępne do pobrania na urządzenia Google TV.

6.4 Biblioteka

Wybierz kartę Biblioteka na ekranie głównym, aby odtwarzać treści strumieniowe, które zostały już zakupione lub wypożyczone na telewizorze lub urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy lub tablet, przy użyciu konta Google.

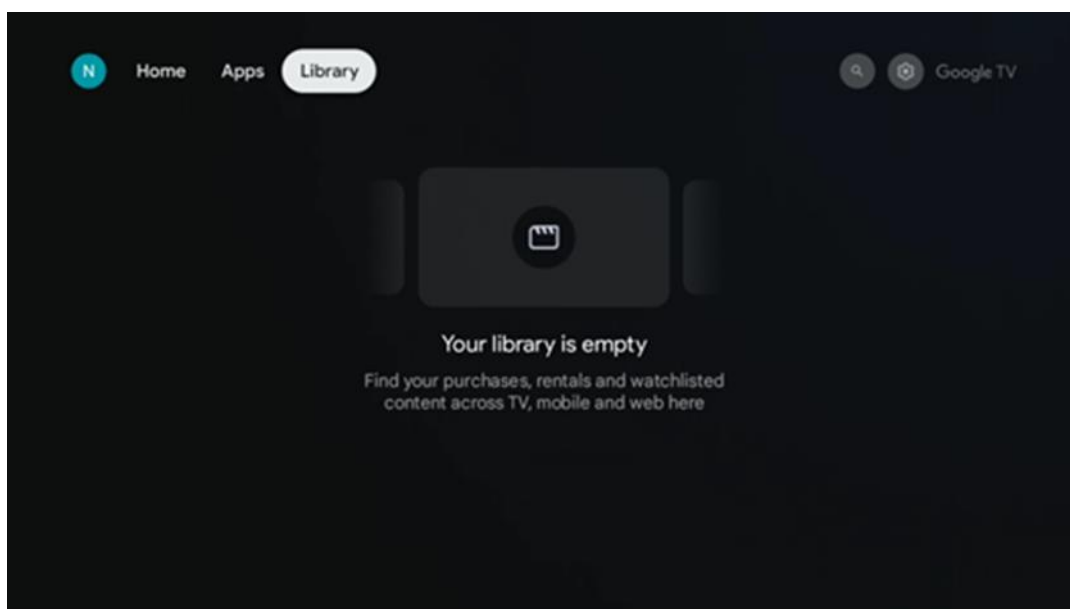


6.5 Pole wyszukiwania Google TV

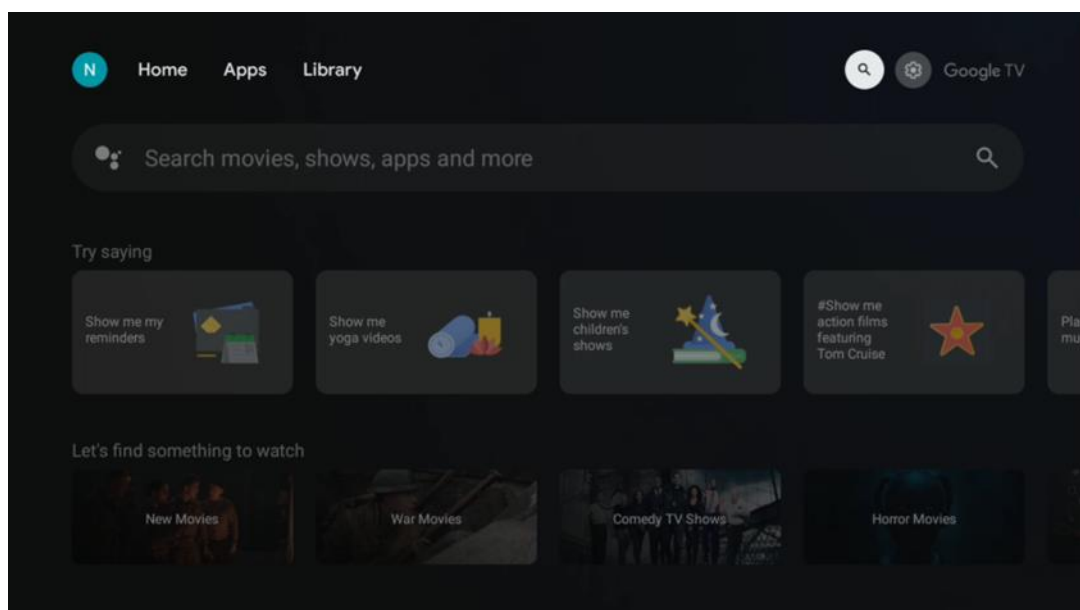

Narzędzia wyszukiwania znajdują się w lewym górnym rogu ekranu. Możesz wprowadzić słowo, aby rozpocząć wyszukiwanie za pomocą wirtualnej klawiatury lub wypróbować wyszukiwanie głosowe za pomocą mikrofonu wbudowanego w pilota. Przesuń fokus na żadaną opcję i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Wyszukiwanie głosowe - Naciśnij ikonę mikrofonu, aby uruchomić funkcję wyszukiwania głosowego. W górnej części ekranu pojawi się pole wyszukiwania głosowego Google. Zadaj pytanie Google, a telewizor udzieli odpowiedzi. W przypadku lokalnych terminów wyszukiwania ważne jest, aby język menu telewizora był ustawiony na język lokalny.

Wyszukiwanie za pomocą klawiatury - wybierz pasek wyszukiwania i naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się wirtualna klawiatura Google. Wpisz pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź.

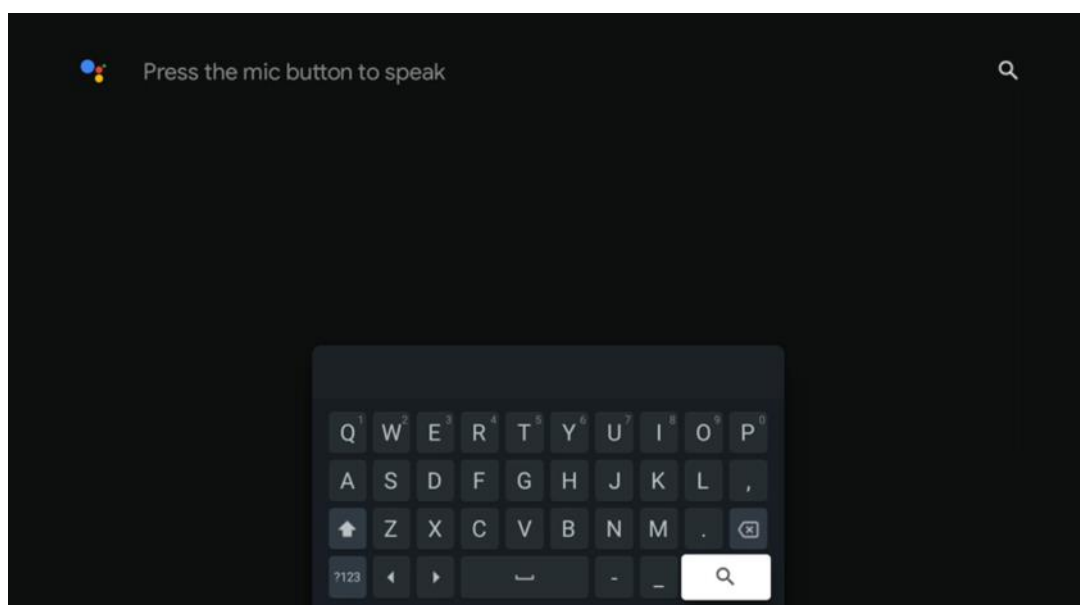


6.6 Powiadomienie

Przycisk powiadomień pojawia się tylko wtedy, gdy istnieje jedno lub więcej nieprzeczytanych powiadomień. Aby je sprawdzić, przejdź do ikony Ustawienia, otworzy się podmenu. W dolnej części podmenu można znaleźć wszystkie najnowsze powiadomienia.

7 Ustawienia

Aby wyświetlić pełną listę dostępnych ustawień, należy przejść do ekranu głównego, naciskając przycisk (ikona) Ekran główny i przejść do przycisku (ikona) Ustawienia w prawym górnym rogu.

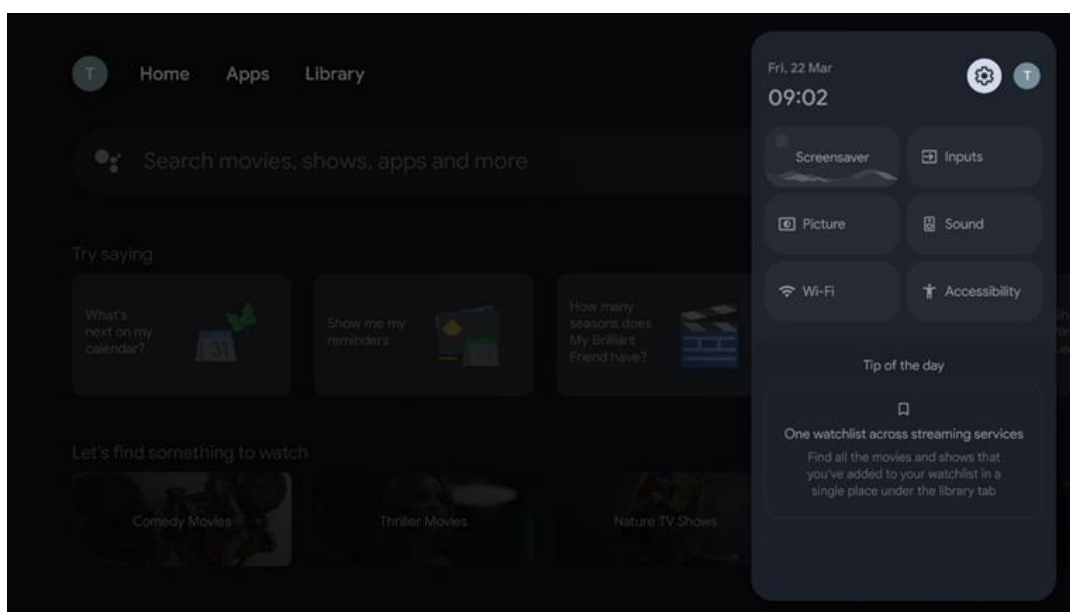

8 Podłączanie urządzeń Bluetooth

8.1 Piloty i akcesoria

W tym menu można podłączyć urządzenia audio, takie jak słuchawki i głośniki, a także urządzenia wejściowe, takie jak pady do gier, mysz lub klawiatura przez Bluetooth do klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 cast. Można również skonfigurować pilota zdalnego sterowania, aby można było sterować włączaniem/wyłączaniem zasilania, głośnością +/- lub wyborem wejścia podłączonych urządzeń (telewizora, odbiornika AV lub listwy Soundbar) za pomocą pilota THOMSON. Naciśnij przycisk na pilocie i naciśnij OK, aby otworzyć menu Ustawienia. Wybierz Bluetooth i naciśnij OK.

8.2 Para akcesoriów

Upewnij się, że tryb parowania Bluetooth jest włączony na urządzeniu, które chcesz podłączyć do klucza sprzętowego 150 cast. Wybierz opcję menu Paruj akcesorium i naciśnij przycisk OK. Po prawej stronie pojawi się lista urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie i naciśnij OK, aby rozpocząć proces parowania.

8.3 Pilot zdalnego sterowania

Wybierz opcję menu Konfiguracja przycisków pilota i naciśnij przycisk **OK**. W menu Konfiguracja przycisków pilota dostępne są dwa podmenu:

8.3.1 Urządzenia

Wybierz opcję Dodaj urządzenie i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania Thomson, telewizor, soundbar lub odbiornik AV i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz markę urządzenia z listy i naciśnij **OK**. Wybierz opcje sterowania, które chcesz obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania Thomson i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

8.3.2 Przyciski pilota

W tym podmenu można skonfigurować działanie pilota zdalnego sterowania Thomson. Można ustawić, które funkcje operacyjne mają być nadal obsługiwane za pomocą oryginalnego pilota podłączonego urządzenia (telewizora, amplitunera AV lub soundbara), a które mają być obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania Thomson.

8.4 Funkcje przycisków z gwiazdką na pilocie zdalnego sterowania

Aby przypisać funkcję do przycisku gwiazdki, naciśnij go i przytrzymaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu. Wybierz aplikację, którą chcesz uruchomić za pomocą przycisku gwiazdki, a następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

9 Przesyłanie treści (Google Cast)

Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast ma wbudowaną funkcję Google Cast. Można przysyłać filmy, muzykę lub inne treści ze smartfona, tabletu lub komputera do telewizora.

1. Upewnij się, że telefon, tablet lub znajduje się w tej samej sieci co klucz sprzętowy Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Otwórz aplikację obsługującą przesyłanie, np. YouTube.
3. Wybierz wideo i kliknij ikonę przesyłania.
4. Wybierz Thomson 150 i naciśnij OK.

Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:

Należy pamiętać, że nie każda aplikacja do strumieniowego przesyłania treści wideo obsługuje funkcję Google Cast.

10 "Hej Google" - asystent głosowy i funkcja sterowania

Odtwarzacz Streaming Dongle 150 Cast obsługuje funkcję sterowania głosowego "Hey Google". Aby ją aktywować, należy nacisnąć przycisk mikrofonu na pilocie. Za pomocą funkcji "Hey Google" można sterować różnymi funkcjami, takimi jak regulacja głośności, wyciszanie lub wyłączanie dźwięku oraz uruchamianie zainstalowanych aplikacji. Możesz także wyszukiwać informacje online, na przykład zapytać "Jaka będzie jutro pogoda?" lub wyszukiwać filmy, seriale i wideo w usługach przesyłania strumieniowego, takich jak Netflix, Prime Video, Disney+ i YouTube.

11 Ustawienia formatu wyświetlania

Naciśnij przycisk Ustawienia na pilocie lub wybierz ikonę Ustawienia na ekranie głównym i otwórz Wyświetlacz i dźwięk -> Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

Zezwalaj na tryb gry - ta funkcja jest domyślnie włączona.

Tryb gry na kluczu sprzetowym 150 Cast oferuje następujące funkcje:

- **Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego:** Gdy włączony jest tryb gry, urządzenie strumieniujące sygnalizuje **telewizorowi lub monitorowi**, aby przełączył się w tryb niskiego opóźnienia. Minimalizuje to opóźnienie między naciśnięciem przycisku a wyświetleniem akcji na ekranie.
- **Wyłącza przetwarzanie wideo:** Telewizory często stosują przetwarzanie końcowe w celu poprawy jakości obrazu (np. wygładzanie ruchu lub skalowanie w górę). Tryb gry **wyłącza** większość tych procesów, aby zapewnić szybszy czas reakcji.
- **Optymalizacja dla gier w chmurze:** Na urządzeniach strumieniujących, które obsługują **gry w chmurze** (np. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), włączenie trybu gry poprawia szybkość reakcji, zapewniając lepsze wrażenia z rozgrywki.

11.1 Wybór formatu

Automatyczny:

W przypadku wybrania ustawienia Automatyczny format wyświetlania system umożliwia zainstalowanym aplikacjom automatyczne dostosowanie formatu HDR do urządzenia wyświetlającego. Przy tym ustawieniu wszystkie aplikacje automatycznie wyświetlają zawartość wideo w optymalnym formacie wideo, ale nie w najwyższej jakości.

Ręcznie

Po wybraniu tej opcji można ręcznie dezaktywować formaty HDR, które są obsługiwane przez urządzenia odtwarzające i mogą powodować problemy z odtwarzaniem. Formaty

HDR, które nie są obsługiwane przez urządzenie odtwarzające, będą wyświetlane w sekcji "nieobsługiwane formaty" i nie będzie można ich aktywować na siłę. Zainstalowane aplikacje mogą automatycznie wybierać format wideo, który nie będzie wyświetlany w najwyższej jakości wideo.

12 Ustawienia formatu dźwięku

Naciśnij przycisk Ustawienia na pilocie lub wybierz ikonę Ustawienia na ekranie głównym i otwórz **Wyświetlacz i dźwięk** -> **Zaawansowane ustawienia dźwięku**.

Dostępne są następujące ustawienia formatu dźwięku:

Automatyczny

To ustawienie dźwięku jest domyślnie włączone w urządzeniu Streaming Dongle 150 Cast. Dzięki tej opcji klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast automatycznie wykrywa i wybiera optymalny format dźwięku obsługiwany przez telewizor.

Zaleca się pozostawienie tego ustawienia włączonego w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.

Brak

Opcja "Brak" w menu Ustawienia dźwięku powinna być wybrana tylko wtedy, gdy nie chcesz, aby klucz sprzętowy 150 Cast odtwarzał dźwięk Dolby.

Podręcznik

Można włączyć lub wyłączyć każdy format audio obsługiwany przez klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast, niezależnie od tego, czy jest on obsługiwany przez podłączony telewizor lub system audio za pośrednictwem HDMI eARC.

Format Info

W tej sekcji wyświetlane są formaty audio obsługiwane przez telewizor lub podłączony system audio.

13 Aktualizacje

Aktualizacja oprogramowania klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 Cast odbywa się automatycznie. Jeśli aktualizacje są dostępne, na ekranie głównym zostanie wyświetlone powiadomienie. Wybierz powiadomienie i naciśnij przycisk OK, aby je przeczytać.

14 Pytania i odpowiedzi

Co mogę zrobić z moim kluczem sprzętowym 150 Cast?	Streaming Dongle 150 cast zmienia telewizor w Smart TV i przenosi funkcje systemu Android znane z telefonów komórkowych na telewizor. Możesz pobierać aplikacje takich jak usługi przesyłania strumieniowego, gry, telewizyjne centra multimedialne i tysiące innych z Google Play. Więcej informacji można znaleźć na stronie tv.mythomson.com .
Czy potrzebuję Smart TV do korzystania klucza sprzętowego 150 Cast?	Wcale nie. Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast zmienia dowolny telewizor w Smart TV.
Jakie połączenia są wymagane do obsługi mojego klucza sprzętowego 150 Cast?	Podłączenie do telewizora lub projektora: Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast obsługuje rozdzielczości wideo do 4K Ultra HD i powinien być podłączony do portu HDMI telewizora lub projektora.
Jeśli sterowanie głosowe "Hej Google" nie odpowiada	Sprawdź stan sieci.
Jakie formaty audio obsługuje mój klucz sprzętowy 150 Cast?	Klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast obsługuje większość cyfrowych formatów audio.
Dlaczego na moim telewizorze nie ma sygnału, mimo że klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast jest do niego podłączony kablem HDMI?	Być może wybrano niewłaściwe źródło sygnału wejściowego w telewizorze. Po przełączeniu na właściwy port HDMI odebranie sygnału z urządzenia Streaming Dongle 150 Cast zajmuje kilka sekund.
Telewizor nie wyświetla obrazu 4K Ultra HD z klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 Cast.	Jakość zależy od nośnika i źródła wejściowego. Niska jakość obrazu może być spowodowana następującymi przyczynami: • Oglądasz zawartość w niskiej rozdzielczości. • Telewizor nie obsługuje rozdzielczości 4K UHD. • Podłączony port HDMI powinien obsługiwać wejście 4K (niektóre telewizory obsługują 4K tylko na określonych portach).
Czy do korzystania z klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 cast potrzebne jest konto Google?	Do skonfigurowania Streaming Dongle 150 Cast wymagane jest konto Google. Aby uzyskać dostęp do sklepu Google Play, funkcji Hey Google i oferty ulubionych treści w aplikacjach do przesyłania strumieniowego, należy zalogować się do konta Google na urządzeniu Streaming Dongle 150 Cast.
Nie mogę znaleźć określonej aplikacji w sklepie Google Play, mimo że mogę ją pobrać na telefon.	Niektóre aplikacje dostępne w sklepie Google Play dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, nie są dostępne dla urządzeń Google TV z powodów prawnych.

Czy mogę utworzyć lub edytować moje konto Google na urządzeniu Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Nie, aby utworzyć i edytować konto Google, musisz użyć telefonu komórkowego lub komputera.
Jakie są wymagania internetowe dla optymalnego działania Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast działa dobrze ze standardowym połączeniem internetowym. Jednak wrażenia będą tym lepsze, im szybsze jest połączenie internetowe. Należy pamiętać, że im więcej urządzeń jest podłączonych do sieci domowej, tym mniejszy jest dostęp szerokopasmowy do Streaming Dongle 150 Cast.
Jakie urządzenia Bluetooth można podłączyć do Streaming Dongle 150 Cast?	Do klucza sprzętowego do transmisji strumieniowej 150 Cast można podłączyć urządzenia audio, takie jak słuchawki i głośniki, a także urządzenia wejściowe, takie jak klawiatura lub gamepad, przez Bluetooth.
Jak korzystać z Asystenta Google?	W menu Android Home naciśnij przycisk Google Assistant na pilocie Streaming Dongle 150 Cast. Możesz wyszukać dowolną zawartość. Na liście pojawią się wszystkie treści związane z zadaniem pytaniem.
Jak mogę się dowiedzieć, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania dla mojego urządzenia do transmisji strumieniowej?	Aktualizacje oprogramowania dla klucza sprzętowego 150 Cast są automatyczne. Jeśli dostępne są aktualizacje zainstalowanych aplikacji, na ekranie głównym pojawi się powiadomienie. Przejdź do powiadomienia i naciśnij OK, aby je przeczytać.
Czy mój klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast może być również używany jako odbiornik IPTV?	Tak, klucz sprzętowy do transmisji strumieniowej 150 Cast może być używany do IPTV. Aby oglądać kanały IPTV, należy pobrać preferowaną aplikację IPTV lub aplikację określoną przez operatora.

15 Specyfikacja techniczna

15.1 Audio i wideo

Rozdzielczość wyświetlacza: 4K Ultra HD

Rozdzielczość wideo: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dekodowanie dźwięku: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 System i pamięć

System operacyjny: Google TV - ATV12

Chipset: Amlogic S905Y4B

PROCESOR: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Pamięć flash: eMMC 8 GB

15.3 Łączność bezprzewodowa

Wbudowane Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 kanałów)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz
5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz
CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

Efektywna izotropowa moc promieniowana RF, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI :

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm

15.4 Kompatybilność

Telewizory HD, FHD i UHD z portem kompatybilnym z HDMI

Klawiatura Bluetooth

Kontroler do gier Bluetooth

15.5 Dane ogólne

Zasilanie: 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz

Napięcie wejściowe: Zasilacz 12 V $\overline{=}$ 1,5 A

Pobór mocy podczas pracy: maks. 18 W

Pobór mocy w trybie gotowości: 2,2 W

Temperatura pracy: 0 ~ +40 °C

Temperatura przechowywania: -40 ~ +70 °C

Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm): 118 x 118 x 43

Waga (w kg): 0.3

16 Informacje o europejskiej agencji

Firma: Streamview GmbH

Adres: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wiedeń, Austria

16.1 Licencje

Zastrzega się prawo do zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, konstrukcja i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że prędkość pobierania zależy od połączenia internetowego, a niektóre aplikacje mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Może być wymagane członkostwo w usługach przesyłania strumieniowego. Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i YouTube Music są znakami towarowymi Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach. Dostępność usług zależy od kraju i języka. Netflix jest zastrzeżonym znakiem towarowym Netflix, Inc. Wymagane członkostwo w serwisie streamingowym Netflix. Netflix jest dostępny w wybranych krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.netflix.com. Apple TV jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i

regionach. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków jest objęte licencją. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Wymagana subskrypcja Disney+, patrz warunki na stronie <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney i podmioty powiązane. ©2025 Amazon.com, Inc. lub jej podmioty powiązane. Amazon, Prime Video i wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Obowiązują opłaty za członkostwo Amazon Prime lub Prime Video. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie primevideo.com/terms. Wszystkie inne produkty, usługi, spółki, znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy produktów i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wiedeń, Austria. Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność StreamView GmbH. THOMSON i logo THOMSON są znakami towarowymi używanymi na licencji przez StreamView GmbH - więcej informacji na stronie www.thomson-brand.com. Ochrona danych: Dostawcy aplikacji i usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne dotyczące tego urządzenia, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń peryferyjnych. Dostawcy aplikacji i usług mogą wykorzystywać takie informacje do ulepszania produktów lub świadczenia usług lub technologii, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Ponadto, niektóre usługi stron trzecich, już udostępnione w urządzeniu lub zainstalowane przez użytkownika po zakupie produktu, mogą wymagać rejestracji przy użyciu danych osobowych użytkownika. Niektóre usługi mogą gromadzić dane osobowe nawet bez wyświetlania dodatkowych ostrzeżeń. StreamView nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi innych firm.

HDMI™

Dolby
ATMOS