

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

WAŻNE

Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Instrukcję należy przechowywać w zasięgu ręki.

Zawartość

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	6
1.1	Oznaczenia na produkcie	7
1.2	Ostrzeżenie	7
1.3	Ostrzeżenia dotyczące montażu na ścianie	8
1.4	Uproszczona deklaracja zgodności UE.....	9
1.5	Aplikacje i wydajność	9
1.6	Ochrona danych.....	9
2	Wprowadzenie i instalacja nóżek/stojaka	9
2.1	Rozpakowywanie	10
2.2	Instalacja	12
3	Przyciski i połączenia telewizora.....	13
3.1	Przycisk TV.....	13
3.2	Połączenia.....	14
4	Pilot zdalnego sterowania.....	15
5	Instalacja telewizora	16
5.1	Ustawianie telewizora	16
5.2	Podłączanie anteny i zasilania.....	16
6	Konfiguracja początkowa	17
6.1	Parowanie pilota Bluetooth	17
6.2	Wybór języka.....	18
6.3	Wybór ustawień telewizora.....	18
6.4	Konfiguracja Google TV	19
6.4.1	Konfiguracja za pomocą aplikacji Google Home.....	19
6.4.2	Konfiguracja na telewizorze.....	20
6.4.3	Logowanie przy użyciu konta Google.....	20
6.4.4	Warunki korzystania z usług Google.....	20

6.4.5	Potwierdzenie lub odrzucenie usług i funkcji Google	22
6.4.6	Wybierz subskrypcje.....	22
6.4.7	Wybór regionu lub kraju.....	23
6.4.8	Zastrzeżenie	23
6.5	Konfiguracja podstawowej telewizji	24
6.5.1	Wybierz sieć Wi-Fi.....	24
6.5.2	Wybór regionu lub kraju.....	24
6.5.3	Zastrzeżenie	25
6.6	Kontrola rodzicielska	25
7	Instalacja kanałów	26
7.1	Tryb tunera	26
7.1.1	Antena.....	26
7.1.2	Kabel.....	27
7.1.3	Satelita	29
8	Sprawdź ustawienia	35
9	Ekran główny.....	36
9.1	Konto Google	38
9.2	Aplikacje	38
9.3	Biblioteka	39
9.4	Wyszukiwanie w Google TV.....	40
9.5	Powiadomienie	41
10	Ustawienia	41
10.1	Ustaw nazwę urządzenia.....	42
10.2	Kanały i wejścia.....	43
10.2.1	Kanały.....	43
10.2.2	Wejścia zewnętrzne.....	56
10.3	Wyświetlacz i dźwięk	59
10.3.1	Obraz.....	59
10.3.2	Ekran.....	60
10.3.3	Dźwięk.....	60
10.3.4	Wyjście audio	60
10.4	Sieć i Internet	61

10.4.1	Wi-Fi Wł.....	61
10.4.2	Wybór dostępnej sieci Wi-Fi	62
10.4.3	Inne opcje	62
10.4.4	Opcje sieci Ethernet	62
10.5	Konta i logowanie.....	62
10.6	Prywatność	63
10.7	Aplikacje	64
10.8	System.....	64
10.8.1	Dostępność	65
10.8.2	Informacje.....	65
10.8.3	Data i godzina.....	66
10.8.4	Język	66
10.8.5	Klawiatura	66
10.8.6	Pamięć.....	66
10.8.7	Tryb otoczenia.....	66
10.8.8	Zasilanie i energia.....	67
10.8.9	Cast	67
10.8.10	Google	67
10.8.11	Dźwięki systemowe.....	67
10.8.12	Telewizor	67
10.8.13	Czas pracy systemu.....	68
10.8.14	Restart	68
10.9	Pilot i akcesoria.....	68
10.10	Pomoc i informacje zwrotne.....	69
11	Telewizja na żywo.....	69
11.1	Menu kanałów	70
11.1.1	Przewodnik po programach	70
11.1.2	Dostępne nowe kanały.....	71
11.2	Opcje TV.....	72
11.2.1	Język napisów	72
11.2.2	Dodaj ulubione.....	73
11.2.3	Usuń ulubione.....	76

11.2.4	Otwórz ulubione	77
11.2.5	Język audio.....	78
11.2.6	Opcje kanałów	78
12	Aplikacja odtwarzacza multimedialnego	82
13	Rozwiązywanie problemów	83
14	Dane techniczne.....	84
14.1	Ograniczenia.....	88
14.2	Licencje.....	88

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa



W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, wyładowania atmosferyczne) i długich okresów beczynności (wyjazd na wakacje) należy odłączyć telewizor od zasilania.

Wtyczka sieciowa służy do odłączania telewizora od sieci elektrycznej i dlatego musi być łatwo dostępna. Jeśli telewizor nie zostanie odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierać energię we wszystkich sytuacjach, nawet jeśli telewizor znajduje się w trybie gotowości lub jest wyłączony.

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby obsługiwać powiązane funkcje.

Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi telewizora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są w stanie / mają doświadczenie w korzystaniu z takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Telewizora należy używać na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w suchych miejscach oraz w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego użytku ogólnego, ale może być również używany w miejscach publicznych.
- W celu zapewnienia wentylacji należy pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Wentylacja nie powinna być utrudniana przez zakrywanie lub blokowanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna. Nie należy umieszczać telewizora, mebli itp. na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilający/wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Trzymaj przewód zasilający za wtyczkę, nie odłączaj telewizora ciągnąc za przewód zasilający. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nigdy nie zawiązuj węzła na przewodzie zasilającym ani nie wiąż go z innymi przewodami. Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie narażać telewizora na kapanie lub rozpryskiwanie płynów i nie umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj otwartego ognia, takiego jak zapalone świece, na telewizorze lub w jego pobliżu.
- W pobliżu telewizora nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, kaloryfery itp.
- Nie należy umieszczać telewizora na podłodze lub pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, plastikowe torby należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przymocuj podstawę do telewizora. Jeśli podstawa jest wyposażona w śruby, należy je mocno dokręcić, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno i prawidłowo zamontuj gumy podstawy.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia ani razem z niebezpiecznymi lub łatwopalnymi materiałami.
- Ekran należy czyścić miękką, suchą ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu telewizora, unikając sprayów do szkła i innych domowych środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE

- Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

PRZED WSZYSTKIM - NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, naciskać lub uderzać w ekran, wpychać cegółkolwiek do otworów, szczelin lub innych otworów w obudowie.

1.1 Oznaczenia na produkcie

Poniższe symbole są używane na produkcie jako oznaczenie ograniczeń i środków ostrożności oraz instrukcji bezpieczeństwa. Każde wyjaśnienie powinno być brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na produkcie znajduje się odpowiednie oznaczenie. Należy zwrócić uwagę na takie informacje ze względów bezpieczeństwa.



Sprzęt klasy II: To urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia elektrycznego.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

1.2 Ostrzeżenie

Nie należy połykać baterii, ponieważ grozi to poparzeniem chemicznym. Ten produkt lub dostarczone z nim akcesoria mogą zawierać baterię pastylkową. Połknięcie baterii guzikowej

może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

Nowe i używane baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.

W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu obrażeń, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:

- ZAWSZE używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE należy używać mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- ZAWSZE należy upewnić się, że telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla.
- ZAWSZE należy informować dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu osiągnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.
- ZAWSZE należy poprowadzić przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć ich ani chwycić.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora na wysokich meblach (na przykład szafkach lub regałach) bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i telewizora na odpowiednim wsporniku.
- NIGDY nie należy umieszczać telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a podpierającymi go meblami.
- NIGDY nie należy umieszczać przedmiotów, które mogą zachęcać dzieci do wspinania się, takich jak zabawki i piloty, na telewizorze lub meblach, na których umieszczony jest telewizor.
- Urządzenie nadaje się do montażu wyłącznie na wysokości ≤ 2 m.

Jeśli istniejący telewizor ma zostać zachowany i przeniesiony, należy zastosować te same zasady, co powyżej.

Urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego instalacji budynku poprzez przyłącze sieciowe lub poprzez inne urządzenia podłączone do uziemienia ochronnego - oraz do telewizyjnego systemu dystrybucji za pomocą kabla koncentrycznego, mogą w pewnych okolicznościach stwarzać zagrożenie pożarowe. Podłączenie do systemu dystrybucji sygnału telewizyjnego musi być zatem wykonane za pomocą urządzenia zapewniającego izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny).

1.3 Ostrzeżenia dotyczące montażu na ścianie

- Przed zamontowaniem telewizora na ścianie należy zapoznać się z instrukcjami.
- Zestaw do montażu na ścianie jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego sprzedawcy, jeśli nie został dostarczony wraz z telewizorem.

- Nie należy montować telewizora na suficie ani na pochylej ścianie.
- Należy użyć odpowiednich śrub montażowych i innych akcesoriów.

Aby zapobiec upadkowi telewizora, należy mocno dokręcić śruby mocujące. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.

Rysunki i ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Konstrukcja i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

1.4 Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym StreamView GmbH oświadcza, że urządzenie typu Smart TV jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

1.5 Aplikacje i wydajność

Szybkość pobierania zależy od połączenia internetowego. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w danym kraju lub regionie. Netflix jest dostępny w wybranych krajach:

<https://help.netflix.com/node/14164> Wymagane jest członkostwo Streaming. Więcej informacji na stronie www.netflix.com. Dostępność języka dla Asystenta Google zależy od obsługi wyszukiwania głosowego Google.

1.6 Ochrona danych

Dostawcy aplikacji i usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne o tym urządzeniu, oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych. Mogą oni wykorzystywać takie informacje w celu ulepszania produktów lub świadczenia usług lub technologii, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Ponadto, niektóre usługi stron trzecich, już udostępnione w urządzeniu lub zainstalowane przez użytkownika po zakupie produktu, mogą wymagać rejestracji przy użyciu danych osobowych użytkownika. Niektóre usługi mogą gromadzić dane osobowe bez dodatkowych ostrzeżeń. StreamView GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi innych firm.

2 Wprowadzenie i instalacja nóżek/stojaka

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Wkrótce będziesz cieszyć się swoim nowym telewizorem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawierają one ważne informacje, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości telewizora oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację i obsługę.


2.1 Rozpakowywanie

Wyjmij nóżki/stojak i telewizor z opakowania i umieść nóżki na stole lub innej równej powierzchni.


- Użyj płaskiego i stabilnego stołu lub podobnej równej powierzchni, która utrzyma ciężar telewizora.
- Nie trzymaj telewizora za panel ekranu.
- Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić telewizora.
- Nóżki są oznaczone jako lewa i prawa.

Modele z centralną podstawką obrotową

1 43" - 55"

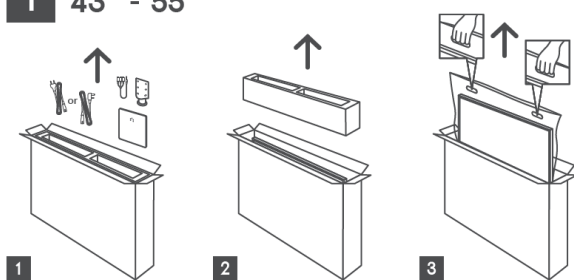


1 65" - 75"




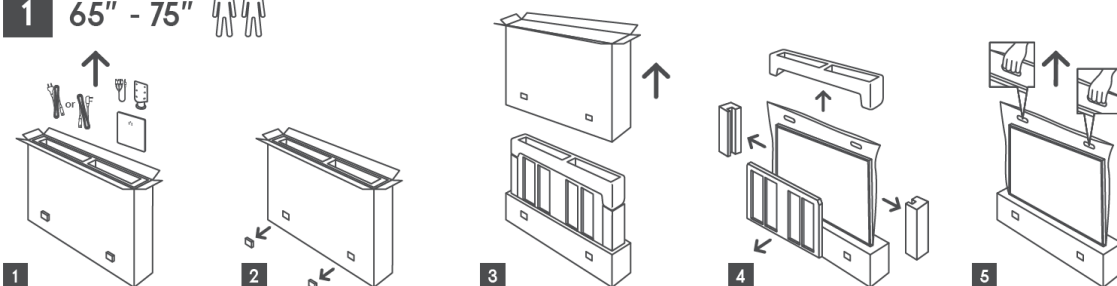


Modele z bocznymi nóżkami


1 43" - 55"

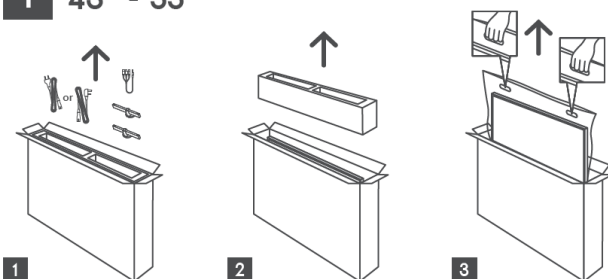



1 65"-85" 

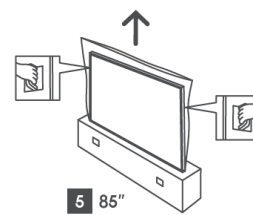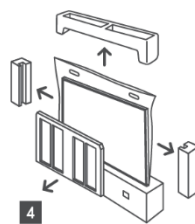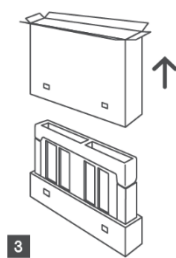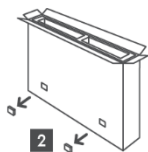


1 100" 

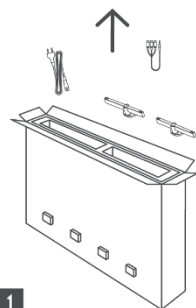


1

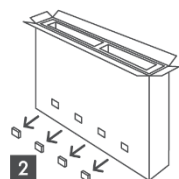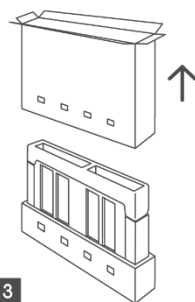




3

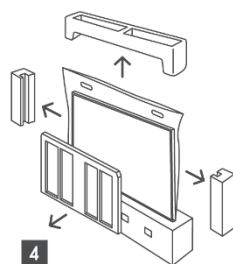

4

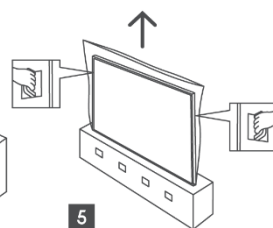


5

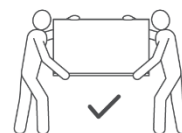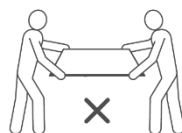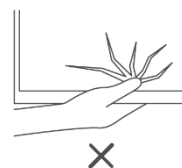


2.2 Instalacja

Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Więcej szczegółów można znaleźć w samym produkcie i instrukcji QIG, która znajduje się w pudełku.

Modele z centralną podstawką obrotową

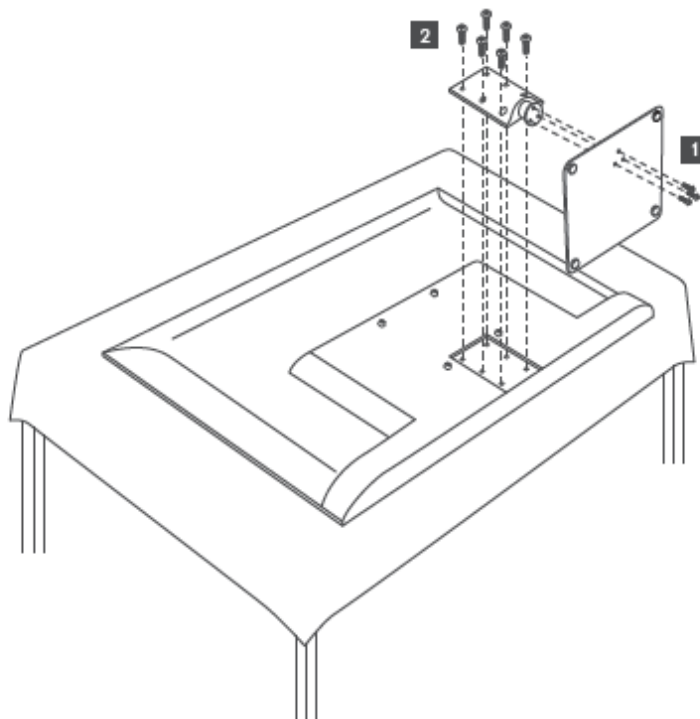


Modele z bocznymi nóżkami

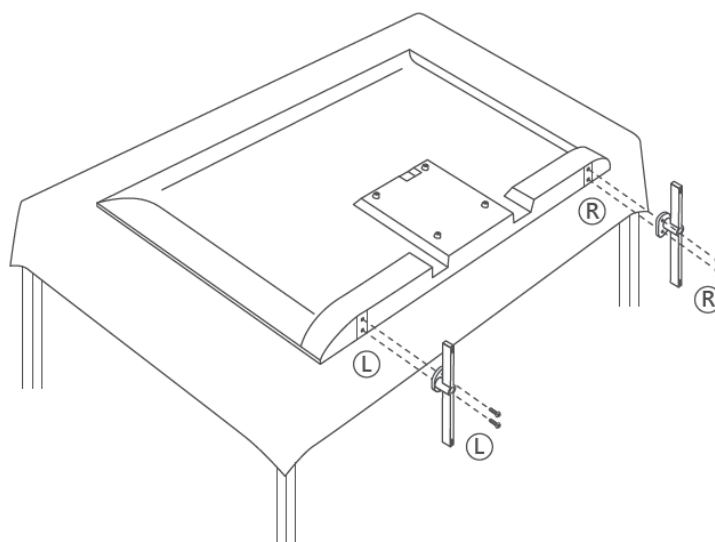

Telewizor jest przygotowany do montażu na uchwycie ściennym zgodnym ze standardem VESA. Nie jest on dostarczany z telewizorem. W celu zakupu zalecanego uchwytu do montażu na ścianie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

Otwory i wymiary do instalacji uchwytu do montażu na ścianie:

	Szer.	wys. (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

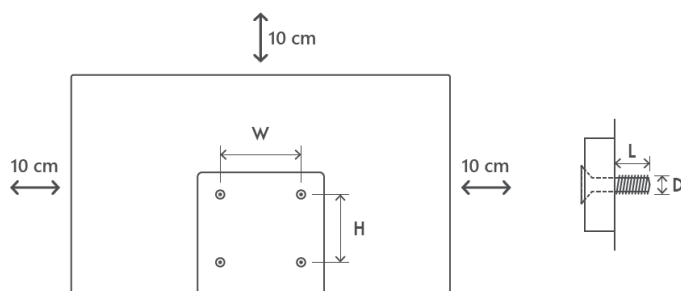

3 Przyciski i połączenia telewizora

Przestroga:



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia upewnij się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie są wyłączone. Po wykonaniu połączenia można włączyć urządzenia i korzystać z nich.




Nie należy dotykać ani zbliżać się do złączy HDMI, USB ani zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym zakłócającym te złącza w trybie pracy USB, ponieważ może to spowodować zatrzymanie pracy telewizora lub jego nieprawidłowy stan.

Uwaga:

Rzeczywiste położenie i rozmieszczenie portów może się różnić w zależności od modelu.


3.1 Przycisk TV

Dokładny wygląd telewizora, w tym umiejscowienie logo i ramki, różni się w zależności od modelu telewizora. Poniższe ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie.

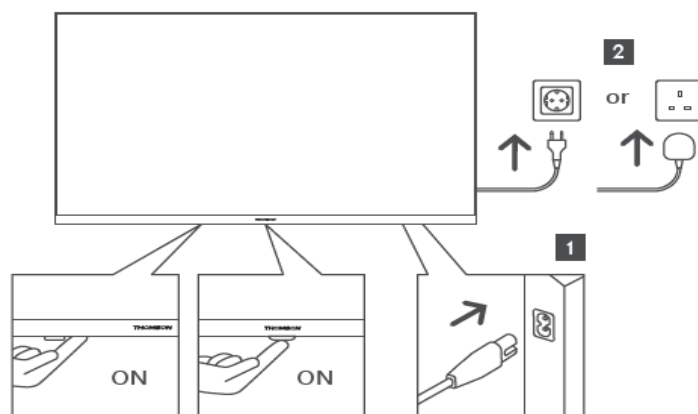


Naciśnij ten przycisk w trybie czuwania, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

3.2 Połączenia

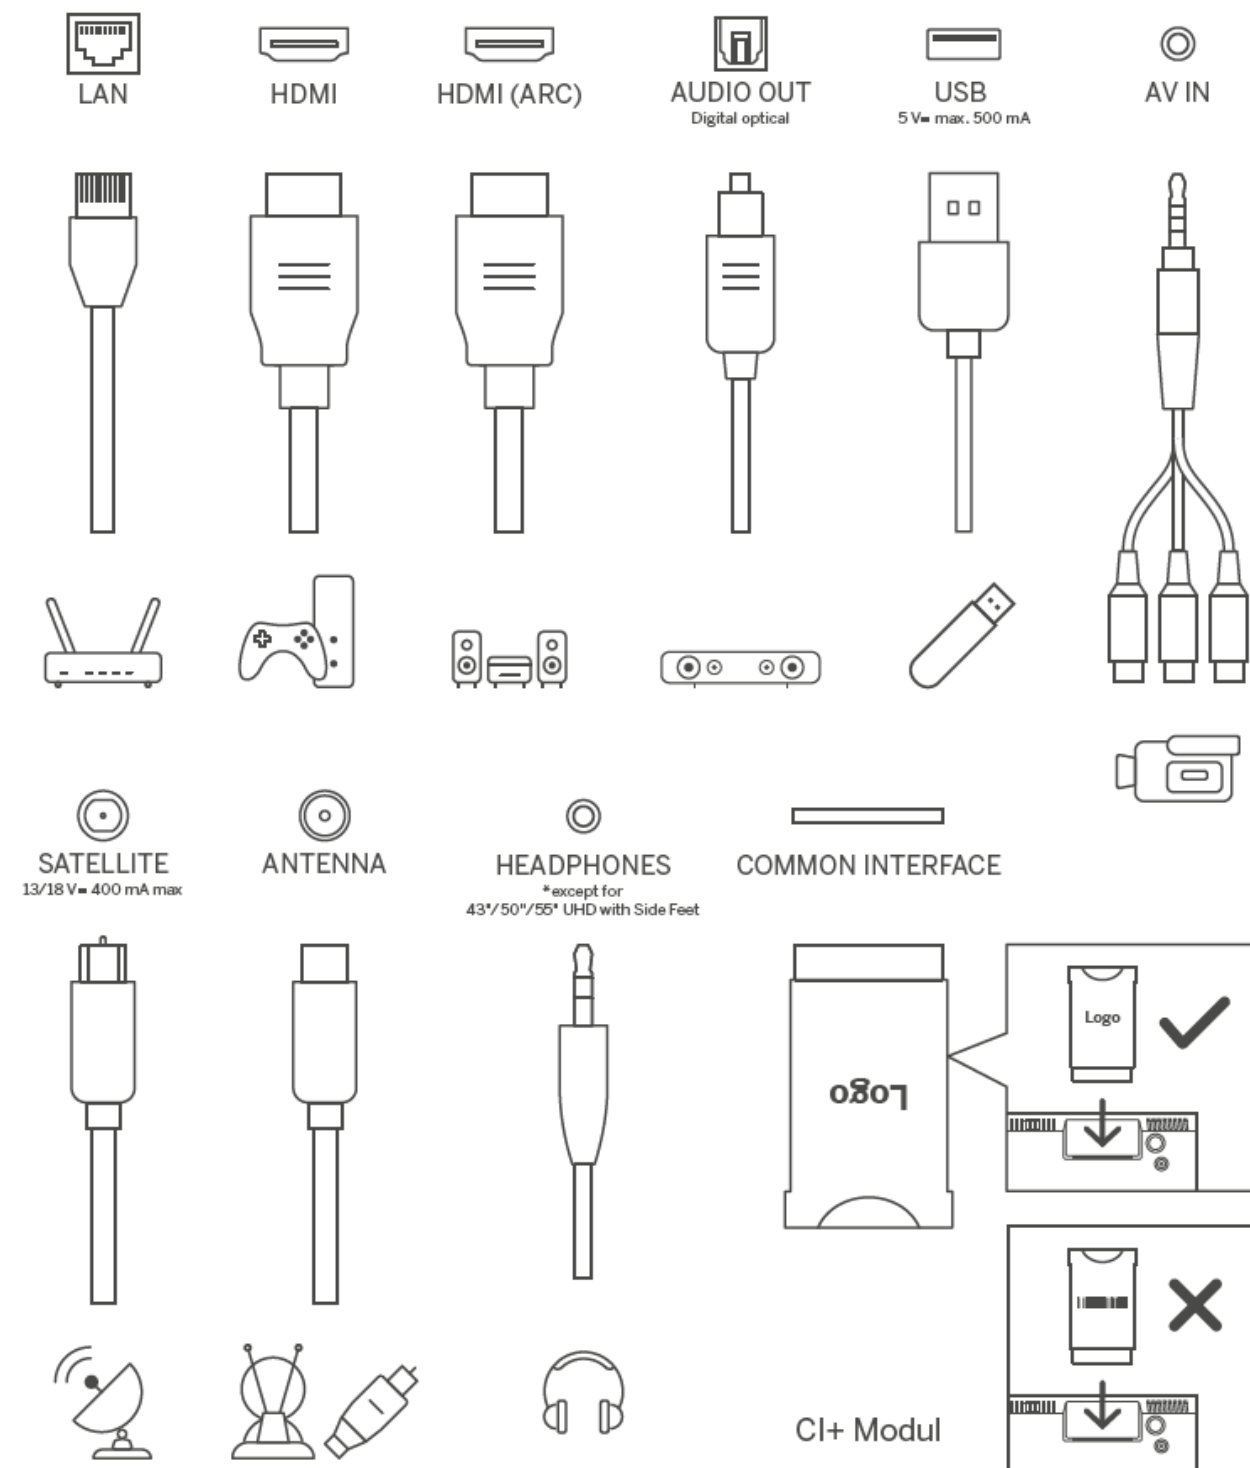

4 Pilot zdalnego sterowania

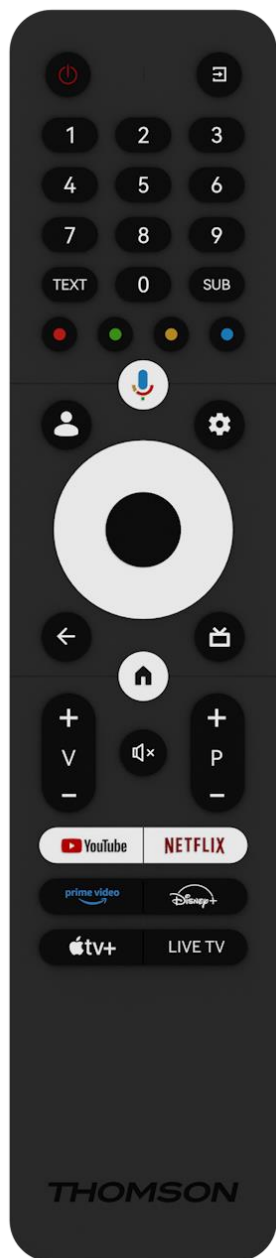


	Przycisk zasilania/gotowości: Szybki tryb gotowości / Tryb gotowości / Wł.
	Źródło/Wejście: Wybór wejścia telewizora
0-9	Przyciski numeryczne: Przełączanie kanału w trybie telewizji na żywo, wprowadzanie cyfry lub litery w polu tekstowym na ekranie
TEKST	Otwieranie i zamykanie telegazety (jeśli jest dostępna w trybie telewizji na żywo)
SUB	Włączanie i wyłączanie napisów (jeśli są dostępne)
	Kolorowe przyciski: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dla funkcji kolorowych przycisków
	Mikrofon: Aktywacja Asystenta Google
	Przełącznik profili: Przełączanie między wieloma profilami Google
	Ustawienia: Wyświetlanie menu ustawień telewizji na żywo (w trybie telewizji na żywo), wyświetlanie dostępnych opcji ustawień, takich jak dźwięk i obraz.
	Przyciski kierunkowe: Nawigacja po menu, opcjach ustawień, przesuwanie fokusu lub kursora itp. oraz wyświetlanie podstron w trybie Live TV-Teletext po naciśnięciu przycisku W prawo lub W lewo. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
	OK: Potwierdzenie wyboru, przejście do podmenu, wyświetlenie listy kanałów (w trybie telewizji na żywo). Naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie pilota zdalnego sterowania.
	Wstecz/Powrót: Powrót do poprzedniego ekranu menu, przejście o jeden krok wstecz, zamknięcie okien, zamknięcie teletextu (w trybie Live TV-Teletext). Wyjście z odtwarzania plików multimedialnych i powrót do menu przeglądu MMP (Multi Medi Player).
	Elektroniczny przewodnik po programach
	Strona główna: Otwarcie ekranu głównego
	Głośność +/-: Regulacja głośności dźwięku telewizora.
	Wycisz: Całkowite wyłączenie głośności telewizora
	Programy +/-: Przełączanie między kanałami telewizyjnymi/radiowymi. Przewijanie listy kanałów strona po stronie, gdy lista kanałów jest wyświetlana na ekranie telewizora.
	Uruchamianie aplikacji YouTube
	Uruchomienie aplikacji Netflix
	Uruchomienie aplikacji Prime Video
	Uruchom aplikację Disney +
	Uruchom aplikację Apple TV
	Uruchom aplikację Live TV

5 Instalacja telewizora


5.1 Ustawianie telewizora

Telewizor należy ustawić w stabilnym miejscu, które wytrzyma jego ciężar. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie ustawiaj telewizora w pobliżu wody lub źródeł ciepła (takich jak światło, świeca, grzejnik), nie blokuj wentylacji z tyłu telewizora.

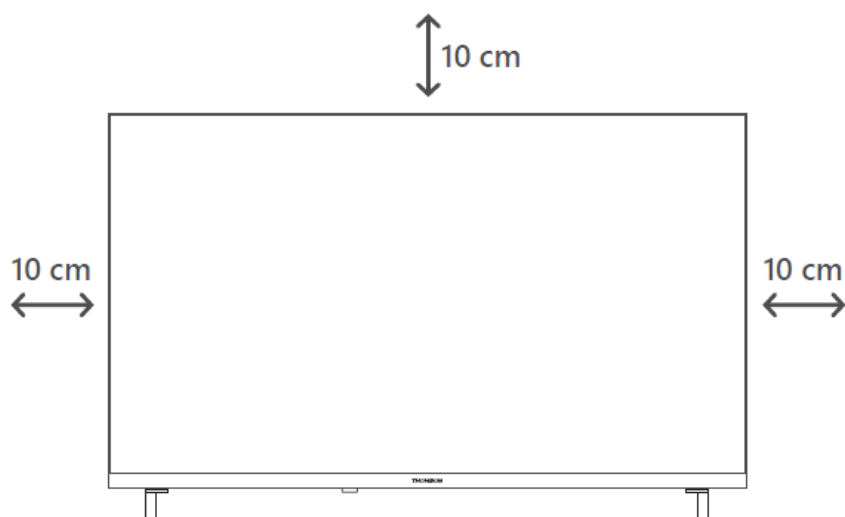

5.2 Podłączanie anteny i zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Telewizor przejdzie w tryb gotowości (czerwone światło).
3. Włącz telewizor, naciskając przycisk zasilania na telewizorze lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania.

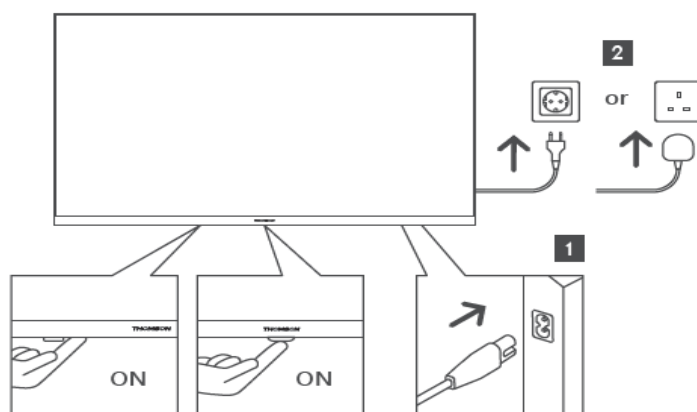

**Dokładny wygląd telewizora, w tym rozmieszczenie logo i ramki, różni się w zależności od modelu telewizora. Niniejsze ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie.*


6 Konfiguracja początkowa

W przypadku pierwszej konfiguracji początkowej kreator konfiguracji na ekranie poprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo skonfigurować telewizor.

6.1 Parowanie pilota Bluetooth


Naciśnij jednocześnie przyciski **BACK** i **Home** na pilocie, aby przejść do trybu parowania Bluetooth. Lampka kontrolna na pilocie będzie migać podczas rozpoczynania procesu parowania.

Zalecamy dokończenie procesu parowania pilota. Jeśli jednak pominiesz tę czynność, możesz później sparować pilota z telewizorem w menu Ustawienia > Piloty i akcesoria.

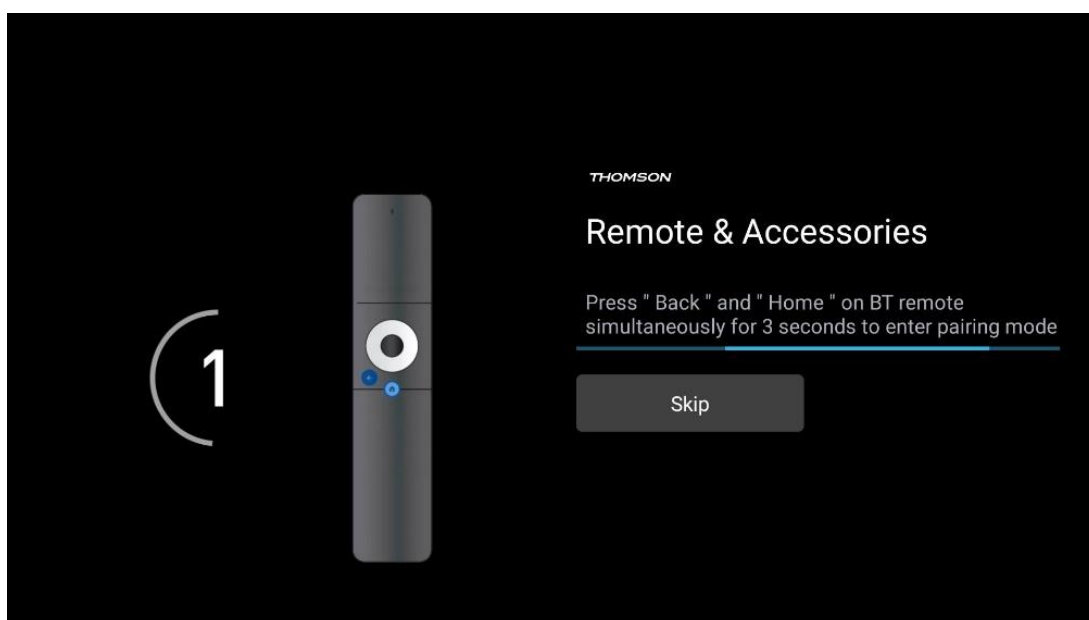

6.2 Wybór języka

Użyj przycisków kierunkowych w górę/w dół, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

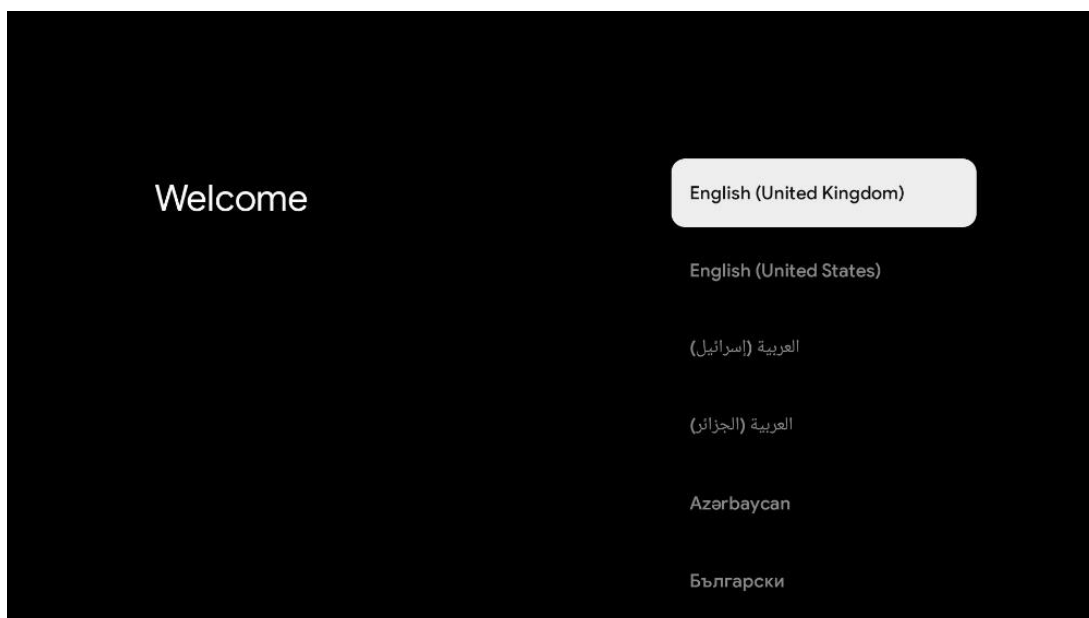


6.3 Wybór ustawień telewizora

Za pomocą przycisków kierunkowych w górę/w dół wybierz opcję konfiguracji telewizora, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji Skonfiguruj Google TV, do kontynuowania instalacji wymagane będzie konto Google. Można użyć istniejącego konta Google lub utworzyć nowe.


Uwaga: Wybierz opcję Set up basic TV, jeśli chcesz używać telewizora tylko do oglądania telewizji lub słuchania programów radiowych za pośrednictwem anteny naziemnej, kablowej lub satelitarnej i jeśli nie chcesz podłączać telewizora do Internetu, aby oglądać treści wideo z aplikacji do przesyłania strumieniowego, takich jak YouTube lub Netflix.

Szczegółowa instalacja opcji Basic TV została opisana w rozdziale menu 6.5.

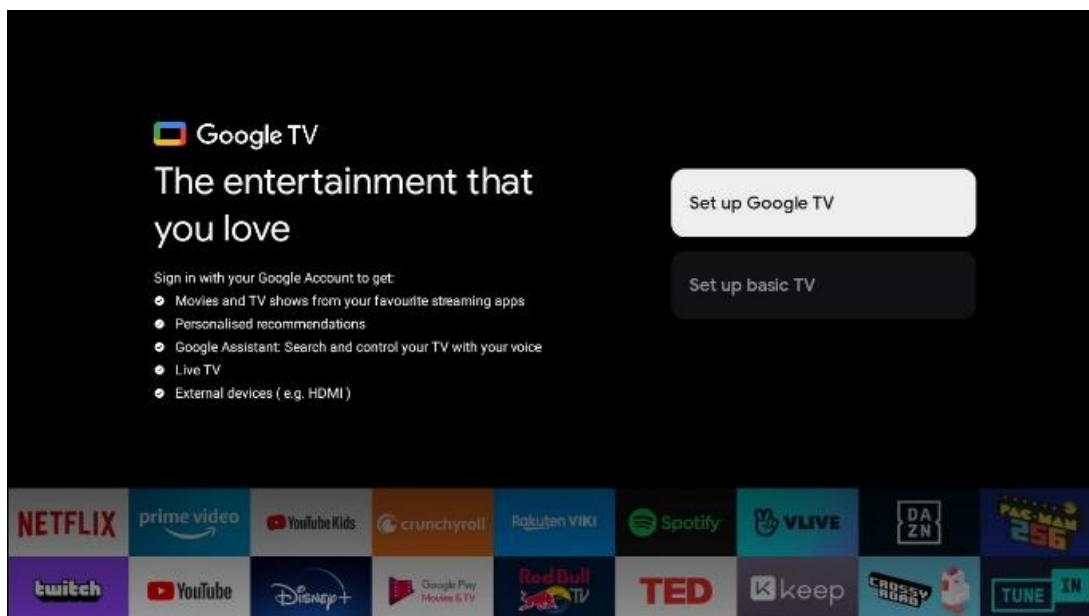

6.4 Konfiguracja Google TV

6.4.1 Konfiguracja za pomocą aplikacji Google Home

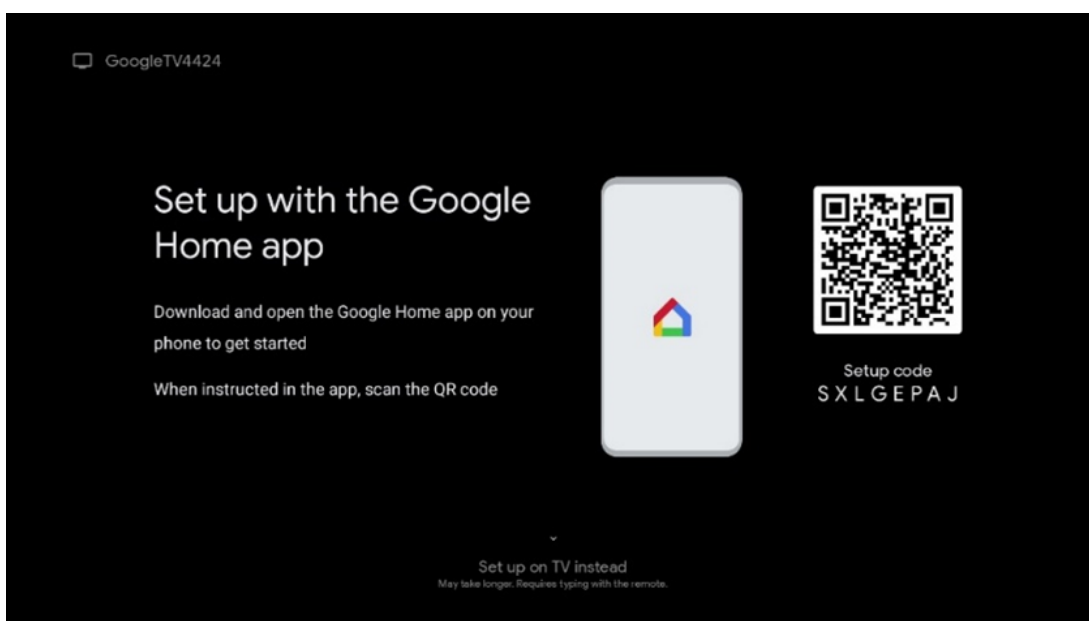

Aby skonfigurować za pomocą aplikacji Google Home, konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu) z zainstalowaną aplikacją Google Home. Aby zainstalować aplikację Google Home, zeskanuj kod QR na telewizorze lub wyszukaj Google Home w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym. Jeśli aplikacja Google Home jest już zainstalowana na urządzeniu mobilnym, otwórz ją i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze i urządzeniu mobilnym. Konfiguracja telewizora za pośrednictwem aplikacji Google Home na urządzeniu mobilnym nie powinna zostać przerwana.

Uwaga: Niektóre urządzenia mobilne z najnowszą wersją systemu operacyjnego Android nie są w pełni kompatybilne z instalacją Google TV za pośrednictwem aplikacji Google Home. Dlatego zalecamy opcję instalacji Skonfiguruj na telewizorze.

6.4.2 Konfiguracja na telewizorze


Aby korzystać z wielu zalet Google TV, telewizor musi być podłączony do Internetu. Telewizor można podłączyć do modemu/routera bezprzewodowo przez Wi-Fi lub za pomocą kabla.

Połączenie internetowe zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone, jeśli telewizor został podłączony do modemu/routera bezpośrednio za pomocą kabla.

Jeśli chcesz podłączyć telewizor do Internetu bezprzewodowo przez Wi-Fi, naciśnij przyciski kierunkowe w górę/w dół, aby wybrać żądaną sieć WLAN, wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź, aby nawiązać połączenie. Jeśli wybierzesz opcję Pomiń, ponieważ chcesz skonfigurować telewizor jako telewizor podstawowy, możesz skonfigurować połączenie internetowe później w menu Ustawienia telewizora.


6.4.3 Logowanie przy użyciu konta Google

Aby zalogować się przy użyciu konta Google, wprowadź swój adres e-mail i hasło.

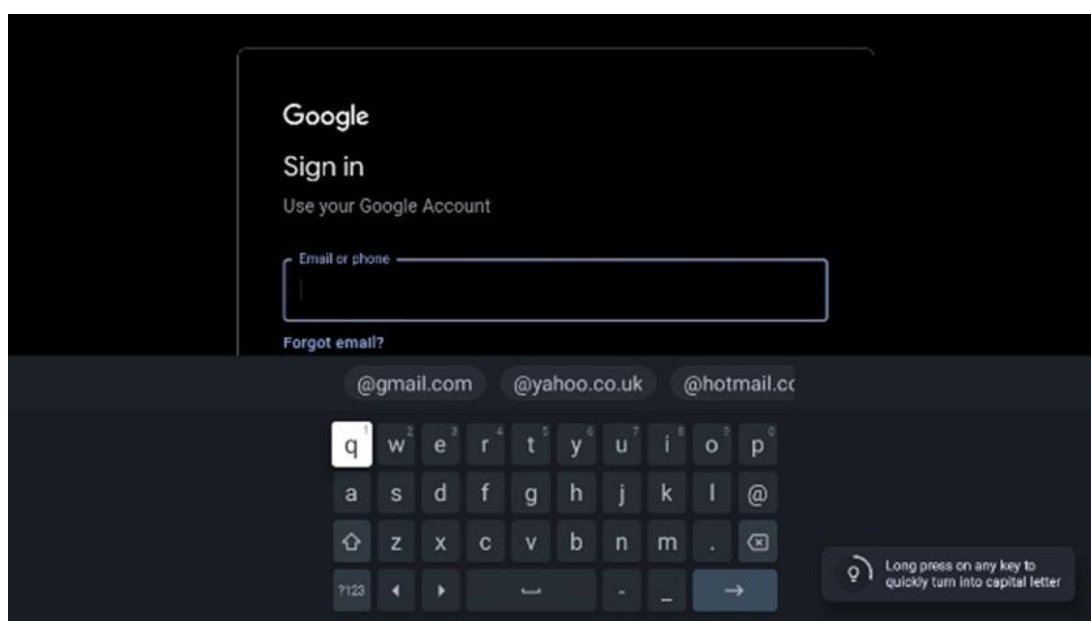


6.4.4 Warunki korzystania z usług Google

Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z Warunkami ogólnymi, Warunkami korzystania z gier, Polityką prywatności i dostępnymi usługami Google. Klikając przycisk Akceptuj, wyrażasz zgodę na te usługi.

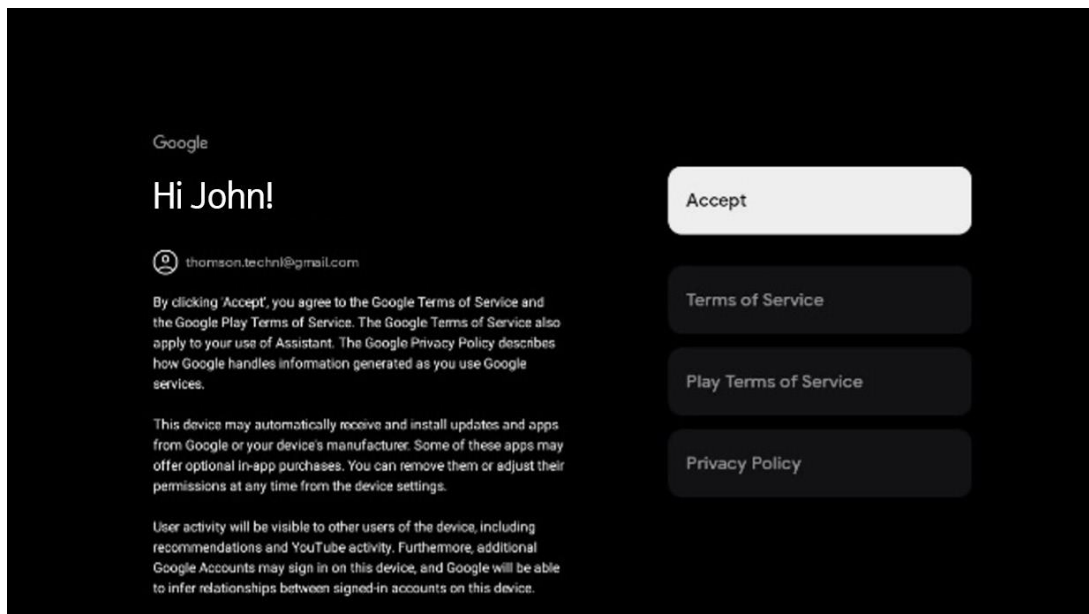


Wybierz Akceptuj, aby potwierdzić, czy chcesz, aby Twoja lokalizacja była identyfikowana w Polityce prywatności Google i zgadzasz się na automatyczne wysyłanie informacji diagnostycznych do Google w celu poprawy komfortu korzystania z Google.

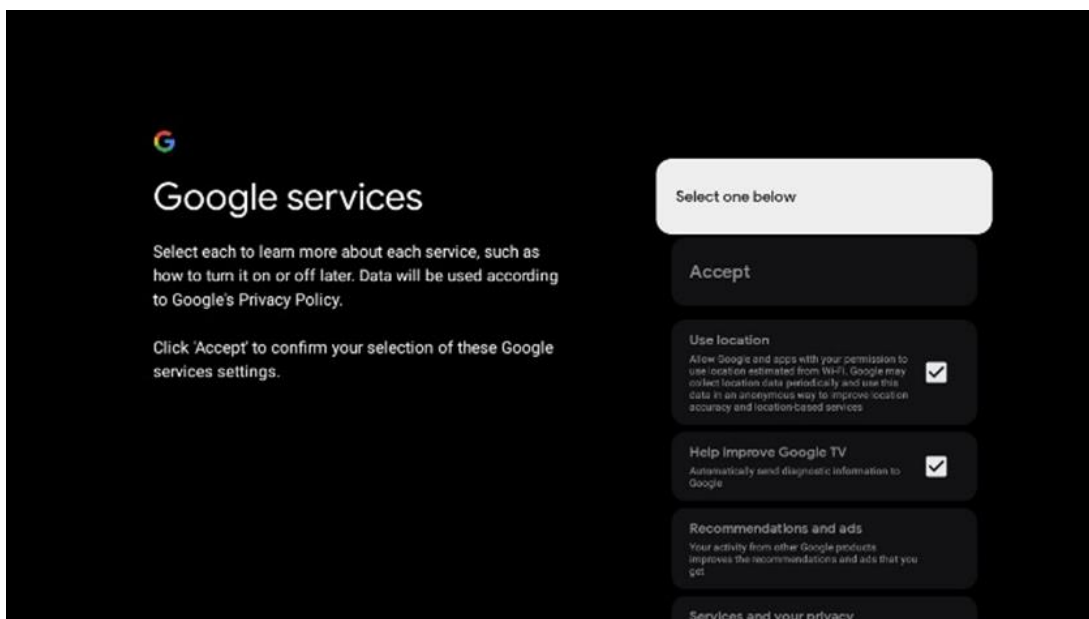


6.4.5 Potwierdzenie lub odrzucenie usług i funkcji Google

Dokładnie zapoznaj się z usługami i funkcjami oferowanymi przez telewizor. Jeśli nie chcesz aktywować jednej lub więcej oferowanych usług, możesz je odrzucić, klikając opcję Nie, dziękuję.

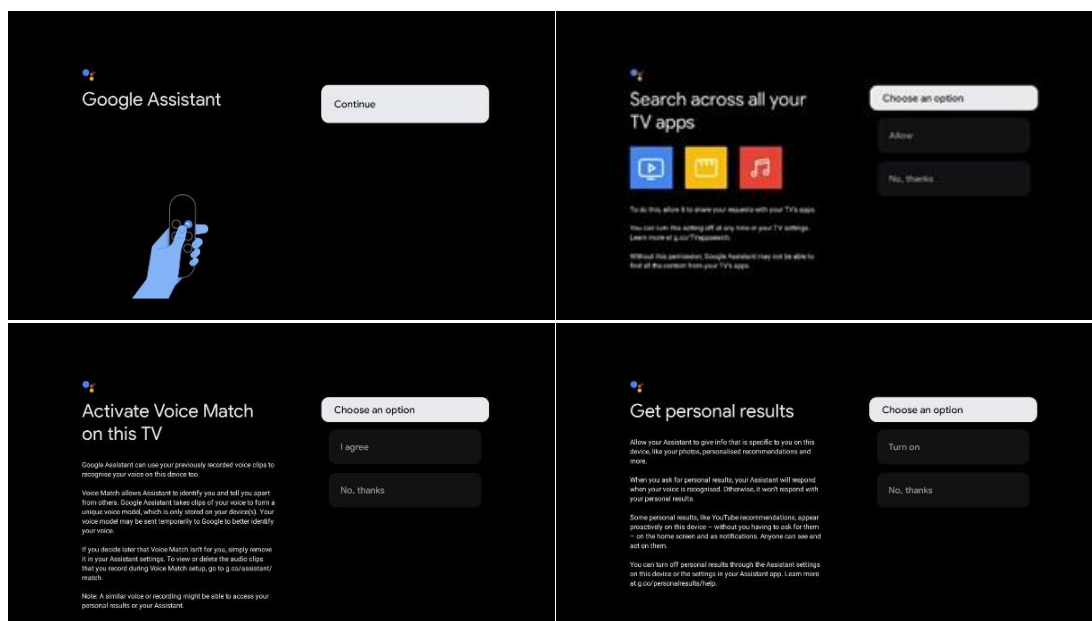


6.4.6 Wybierz subskrypcje

Wybierz aplikacje do przesyłania strumieniowego, które chcesz zainstalować automatycznie. Mogą to być aplikacje, dla których masz już subskrypcję lub aplikacje sugerowane przez Google. Niektóre aplikacje są już wstępnie wybrane. Możesz je odznaczyć, co oznacza, że nie zostaną automatycznie zainstalowane podczas pierwszego procesu konfiguracji.

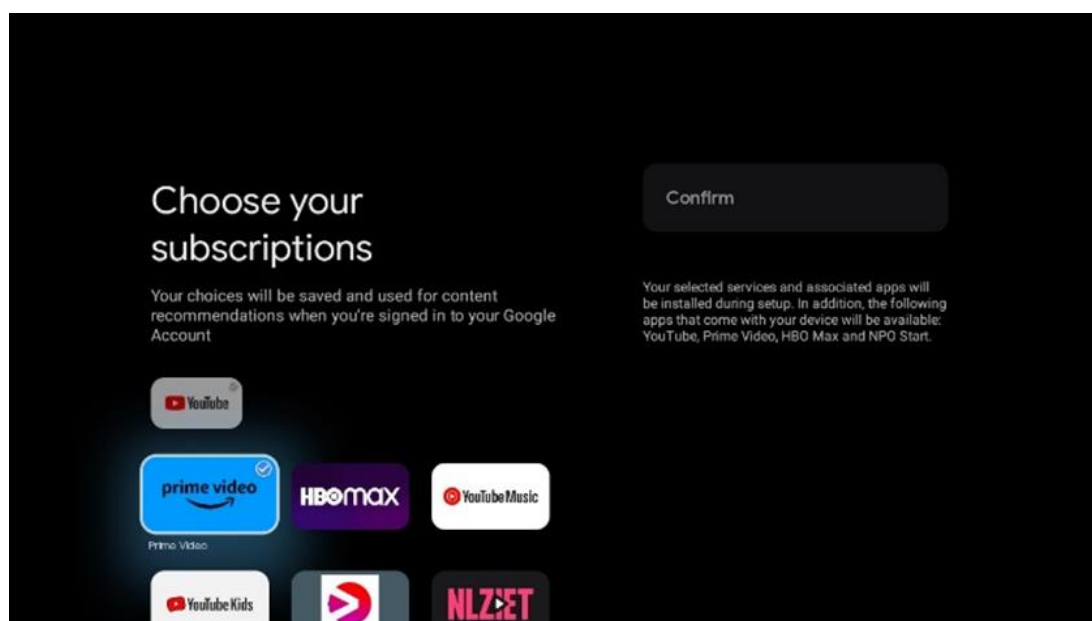


6.4.7 Wybór regionu lub kraju

Wybierz kraj, w którym się znajdujesz, aby poprawnie przeprowadzić instalację. Jest to ważne, ponieważ dostępność w sklepie Google Play i procedura instalacji wielu aplikacji zależy od położenia geograficznego (geolokalizacja). Z tego powodu niektóre aplikacje są dostępne w jednym kraju, a w innych nie.

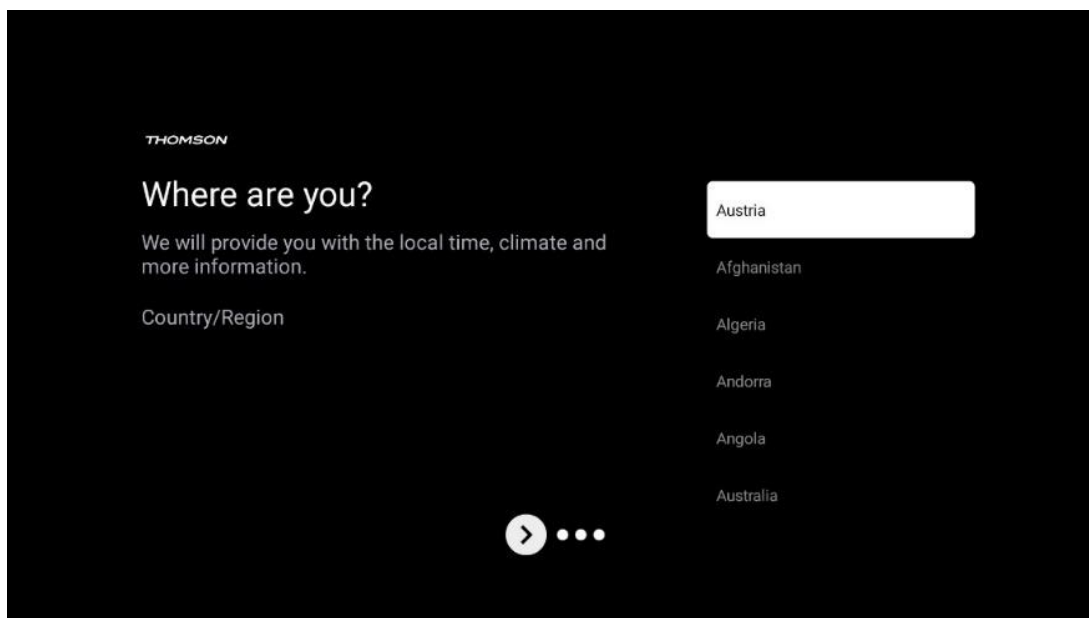

6.4.8 Zastrzeżenie

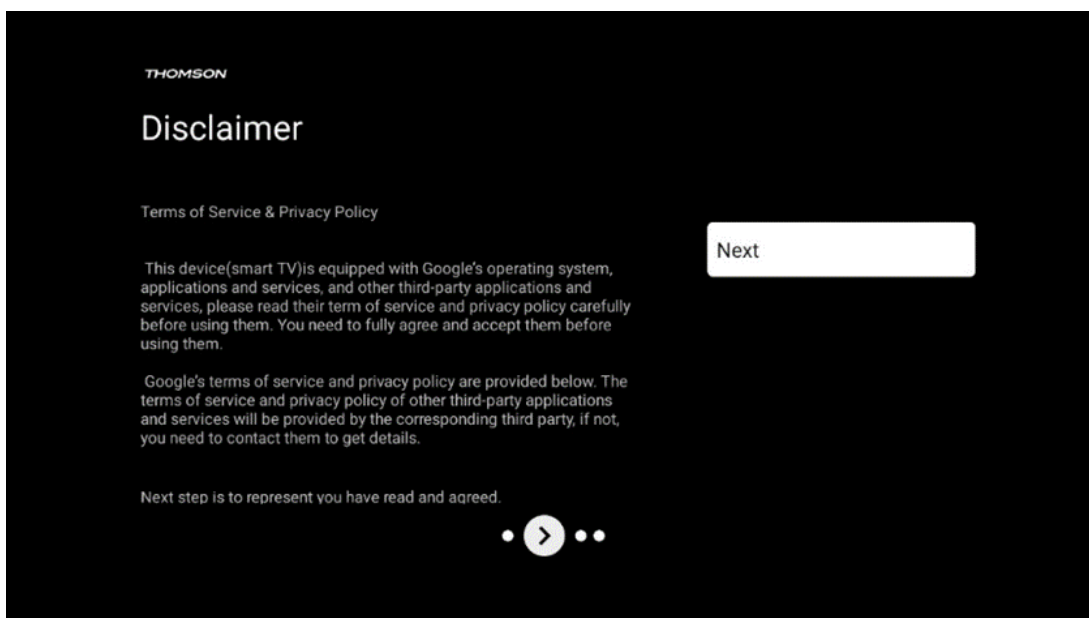

Przeczytaj uważnie Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności i zaakceptuj je, klikając Dalej.

6.5 Konfiguracja podstawowej telewizji


Wybierz opcję instalacji Skonfiguruj podstawową telewizję, jeśli chcesz używać telewizora tylko do oglądania telewizji lub słuchania programów radiowych za pośrednictwem anteny naziemnej, kablowej lub satelitarnej i jeśli nie chcesz podłączać telewizora do Internetu, aby oglądać treści wideo z aplikacji do przesyłania strumieniowego, takich jak YouTube lub Netflix.

6.5.1 Wybierz sieć Wi-Fi


Jeśli nie chcesz oglądać treści z serwisów streamingowych, takich jak Netflix lub YouTube, wybierz opcję Pomiń na końcu listy dostępnych sieci Wi-Fi.

6.5.2 Wybór regionu lub kraju

Wybierz kraj, w którym się znajdujesz, aby poprawnie przeprowadzić instalację. Jest to ważne, ponieważ dostępność w sklepie Google Play i procedura instalacji wielu aplikacji zależy od położenia geograficznego (geolokalizacji). Dlatego niektóre aplikacje są dostępne w jednym kraju, a w innych nie.

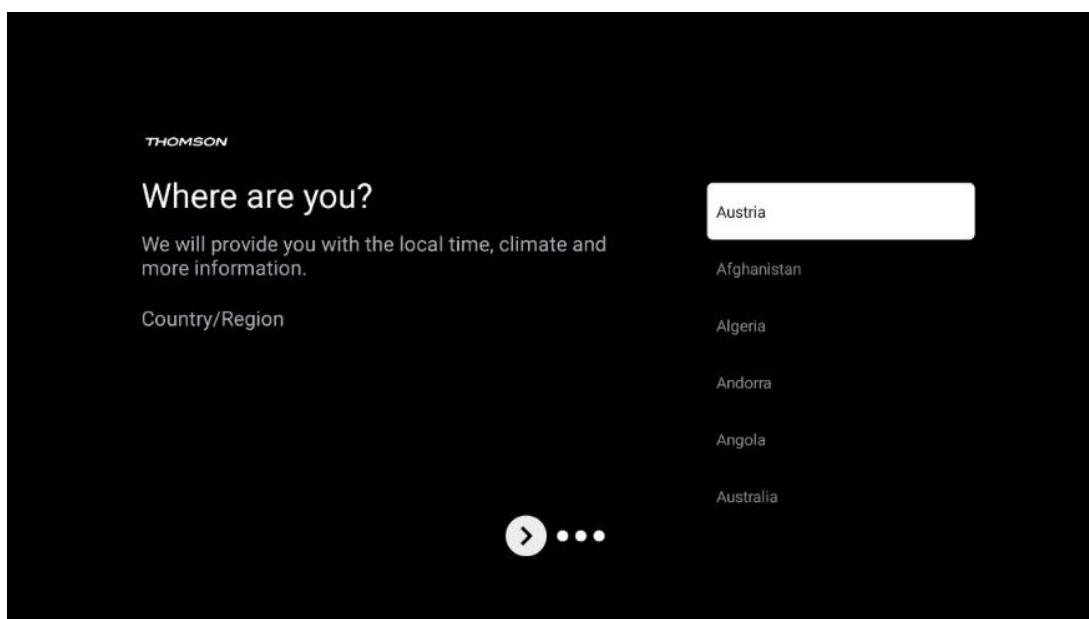


6.5.3 Zastrzeżenie

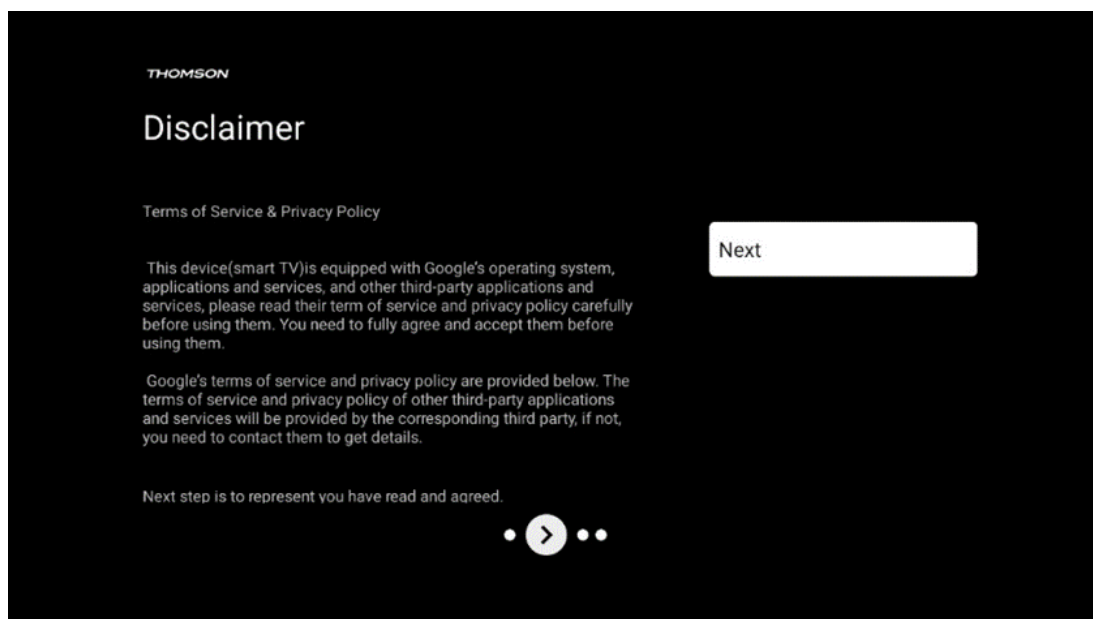

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności i zaakceptowanie ich poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

6.6 Kontrola rodzicielska

Podczas pierwszego procesu instalacji będzie można utworzyć kontrolę rodzicielską za pomocą opcji "Funkcje dla dzieci" lub później w dowolnym momencie w menu "Ustawienia" > "Konta i logowanie" > "Dodaj dziecko". Tutaj możesz skonfigurować profil dla swoich dzieci w Google TV, dając im dostęp tylko do wybranych, przyjaznych dzieciom aplikacji, a także możesz określić, do których z preinstalowanych aplikacji na telewizorze dzieci mają dostęp.

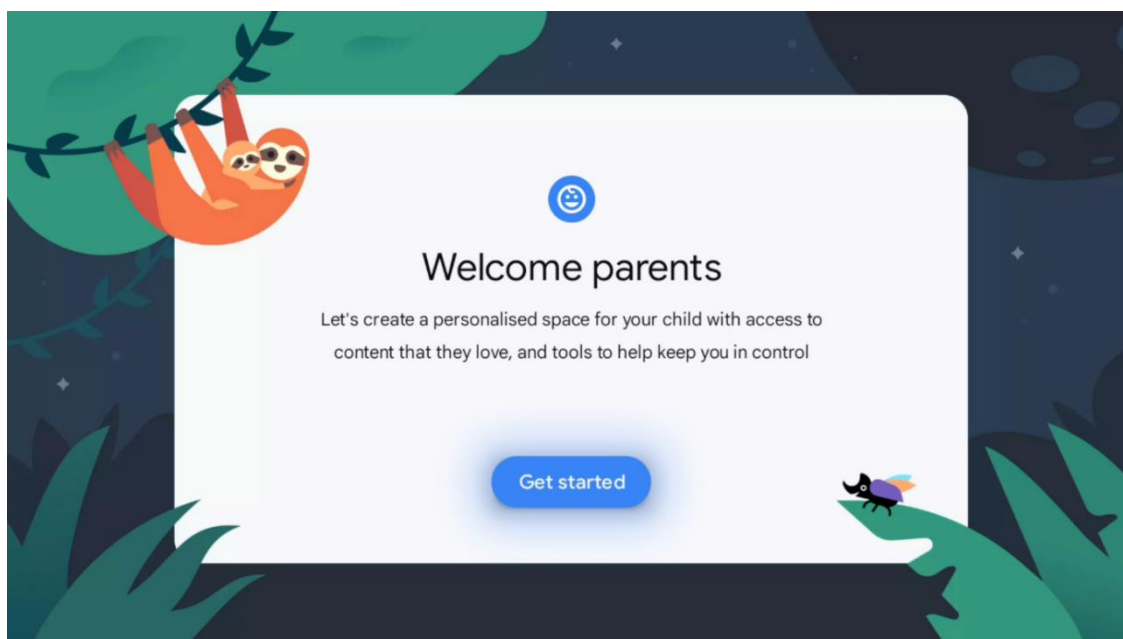


Aby utworzyć profil dziecka lub dodać inny profil dziecka, postępuj zgodnie z instrukcjami i krokami instalacji wyświetlanymi na ekranie. Podczas procesu instalacji użytkownik zostanie również poinformowany przez Google o funkcjach profilu dziecka.

7 Instalacja kanałów

Wybierz typ odbioru telewizyjnego Tuner, aby zainstalować kanały telewizyjne/radiowe. Dostępne są opcje odbioru sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego. Podświetl dostępną opcję typu odbioru sygnału telewizyjnego i naciśnij przycisk **OK** lub kliknij prawy przycisk kierunkowy, aby kontynuować.

W przypadku wybrania opcji Pomiń skanowanie można zakończyć pierwszy proces instalacji telewizora bez instalowania kanałów telewizyjnych. Kanały telewizyjne można następnie zainstalować w menu ustawień telewizora.

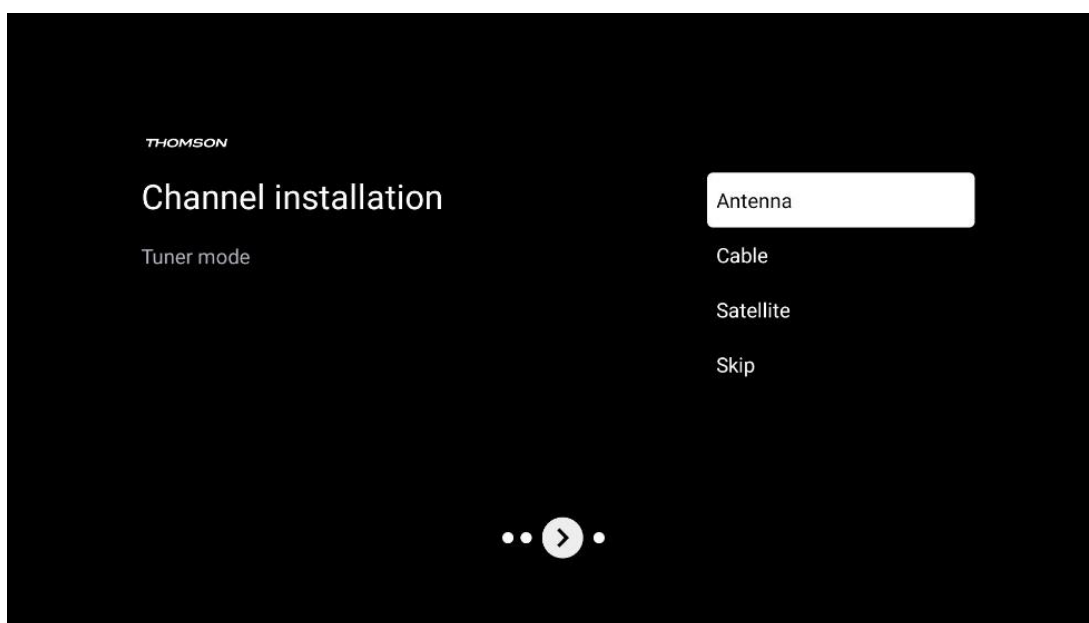


7.1 Tryb tunera

7.1.1 Antena

W przypadku wybrania opcji Antena telewizor wyszuka naziemne i analogowe transmisje cyfrowe. Na następnym ekranie podświetl opcję Skanuj i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie lub wybierz opcję Pomiń skanowanie, aby kontynuować bez wyszukiwania.


Skanowanie operatora: Jeśli dostępne, dostępni operatorzy kablowi zostaną wyświetleni na ekranie. Podświetl żądanego operatora i naciśnij **OK**. Wybierz Start i naciśnij **OK**, aby przeprowadzić skanowanie kanałów.

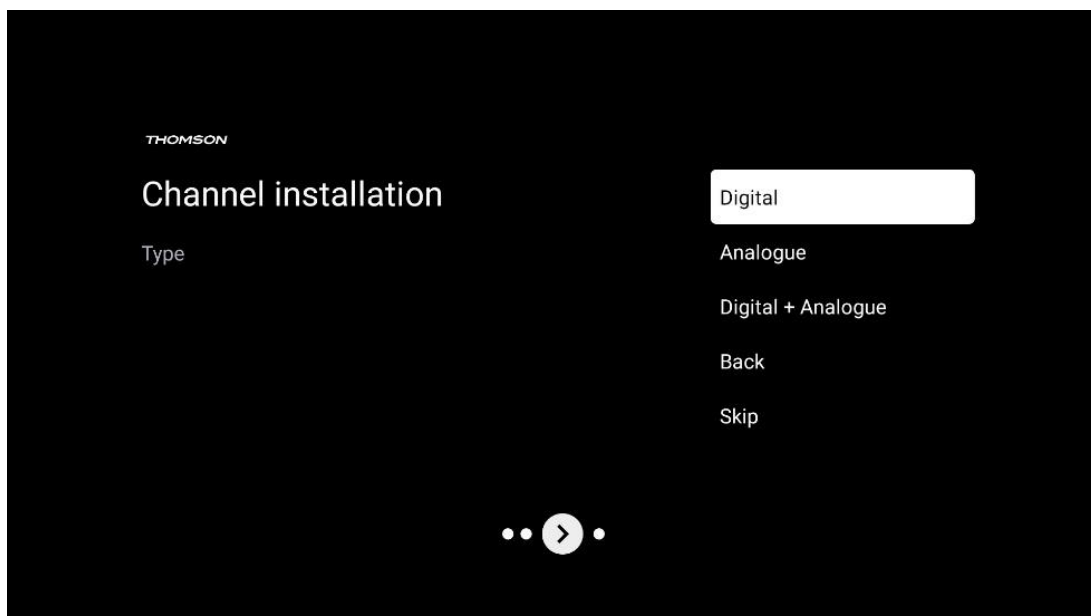


7.1.2 Kabel

Jeśli wybrano opcję Kablowe, telewizor wyszuka cyfrowe kanały kablowe.

W większości sieci kanałów kablowych dostępne są tylko kanały cyfrowe. Wybierz Cyfrowe, aby kontynuować skanowanie.

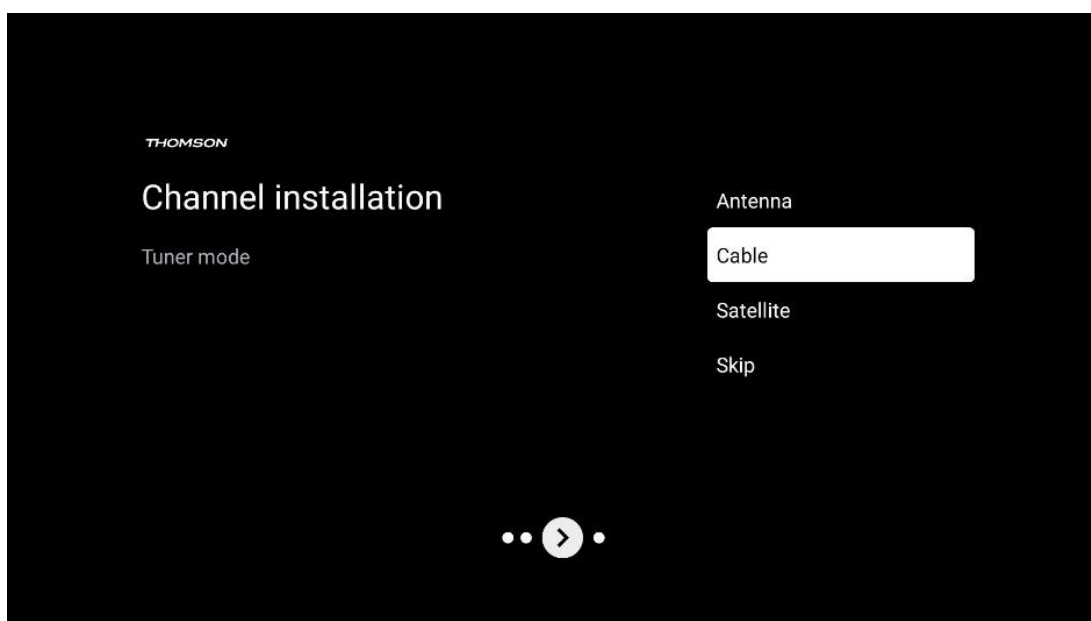

Skanowanie operatorów: Operatorzy kablowi zostaną wyświetleni na ekranie, jeśli są dostępni. Podświetl żądanego operatora i naciśnij **OK**. Wybierz Start i naciśnij **OK**, aby wykonać skanowanie kanałów.

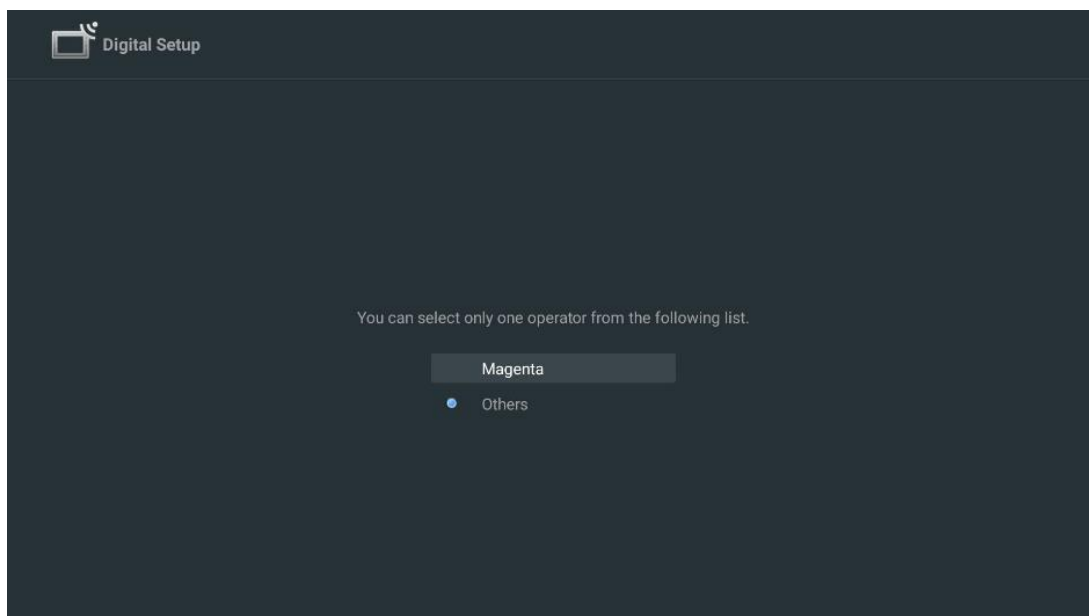


Inne: Wybierz opcję Inne, jeśli operatora telewizji kablowej nie ma na liście lub jeśli telewizor jest podłączony do lokalnego systemu telewizji kablowej. Wybierz Typ skanowania i naciśnij **OK**, aby wyświetlić opcje skanowania.

Pełne skanowanie: Automatyczne pełne wyszukiwanie przeszukuje całe pasmo częstotliwości; tę opcję należy wybrać, jeśli nie wszystkie kanały zostały znalezione podczas wyszukiwania sieciowego.

Szybkie skanowanie: Zostanie uruchomione szybkie wyszukiwanie, które spowoduje uporządkowanie kanałów we wstępnie posortowanej kolejności. W przypadku tego typu wyszukiwania konieczne jest wprowadzenie identyfikatora sieci i częstotliwości środkowej.

Skanowanie sieci: W przypadku wyszukiwania sieciowego przesyłana jest kompletna i aktualna lista kanałów dostawcy, dzięki czemu odbiornik rozpoznaje wszystkie kanały, co jest preferowane w przypadku operatorów telewizji kablowej. W przypadku tego typu wyszukiwania konieczne jest wprowadzenie przynajmniej identyfikatora sieci.

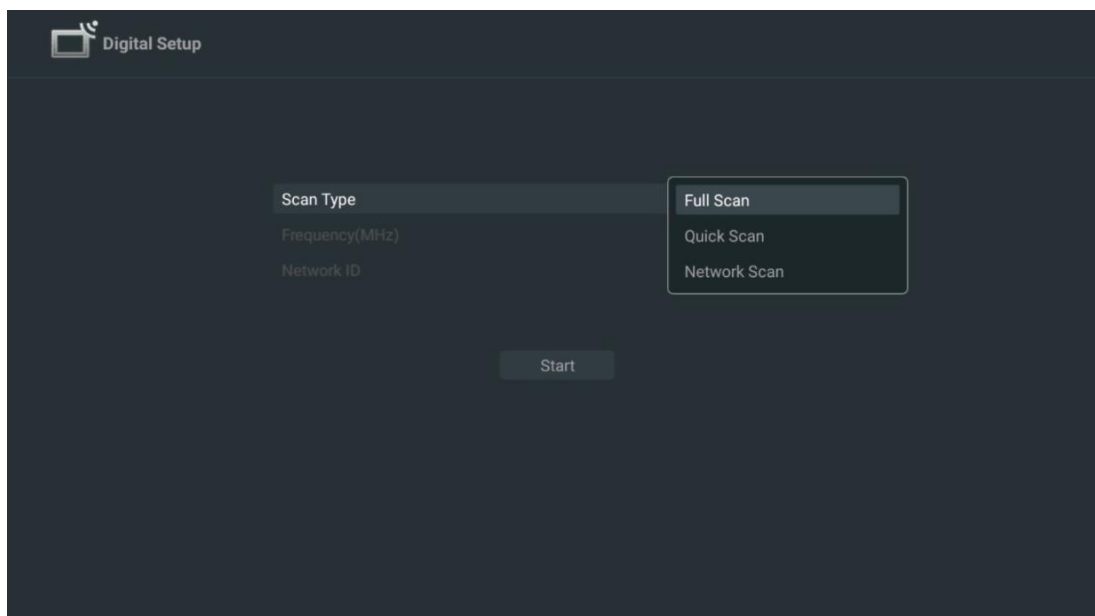


Wybierz Pomiń skanowanie, aby kontynuować bez wyszukiwania.

7.1.3 Satelita

Uwaga dotycząca instalacji kanałów satelitarnych dla telewizorów Thomson zainstalowanych w Austrii lub Niemczech:


Nasze telewizory Thomson posiadają funkcję Wstępnie ustawione kanały satelitarne, którą można wybrać i wykonać tylko podczas początkowej instalacji telewizorów. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podczas początkowej instalacji jako kraj instalacji wybrano Austrię lub Niemcy.

Funkcja ta będzie wykonywana tylko podczas początkowej instalacji telewizora po zainstalowaniu kanałów satelitarnych.

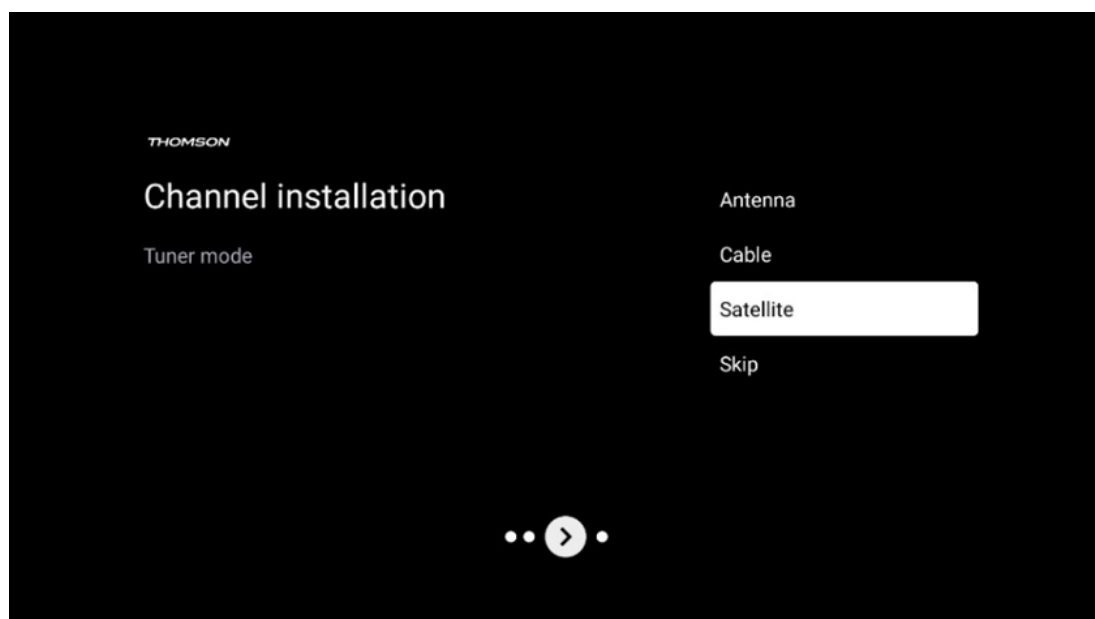

Aby ją aktywować, wykonaj poniższe czynności instalacyjne:

1. Menu Tryb tunera - wybierz opcję Satelita jako opcję instalacji.
2. Wybierz opcję Wstępnie ustawione kanały satelitarne
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

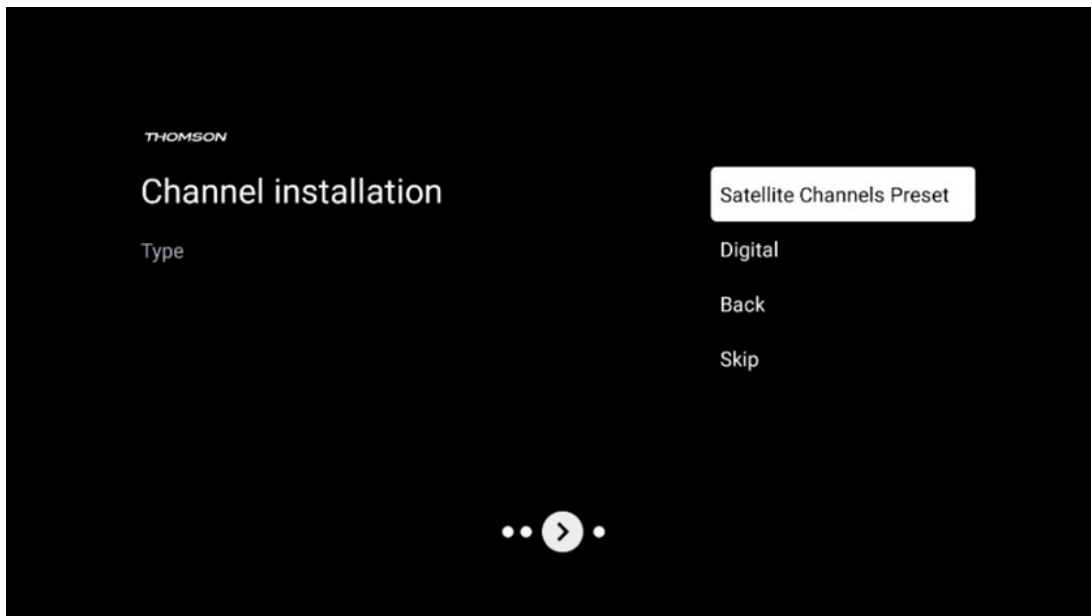


Instalacja satelitarna

Wybierz opcję instalacji Cyfrowe, aby kontynuować instalację kanałów satelitarnych.


Operatorzy M7

Operatorzy M7 to operatorzy płatnej telewizji, którzy oferują pakiety kulturowe i językowe dla ośmiu krajów: Holandii, Belgii, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier.

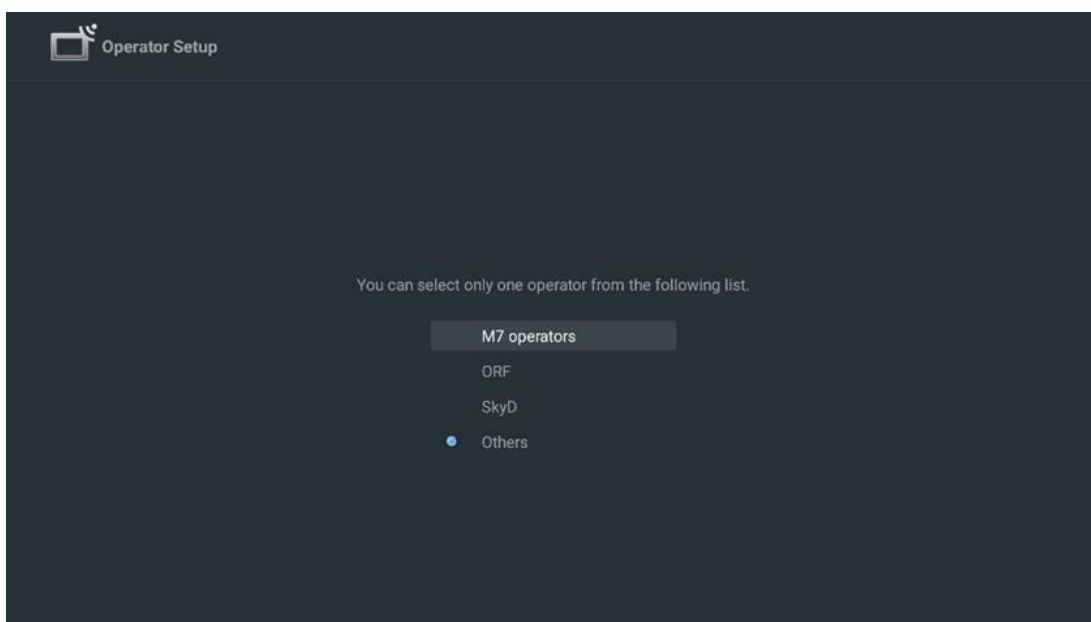


Jeśli telewizor jest podłączony do systemu satelitarnego umożliwiającego odbiór z wielu satelitów, wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

Jeśli telewizor jest podłączony do systemu satelitarnego z odbiorem satelitarnym, wybierz opcję Nie i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

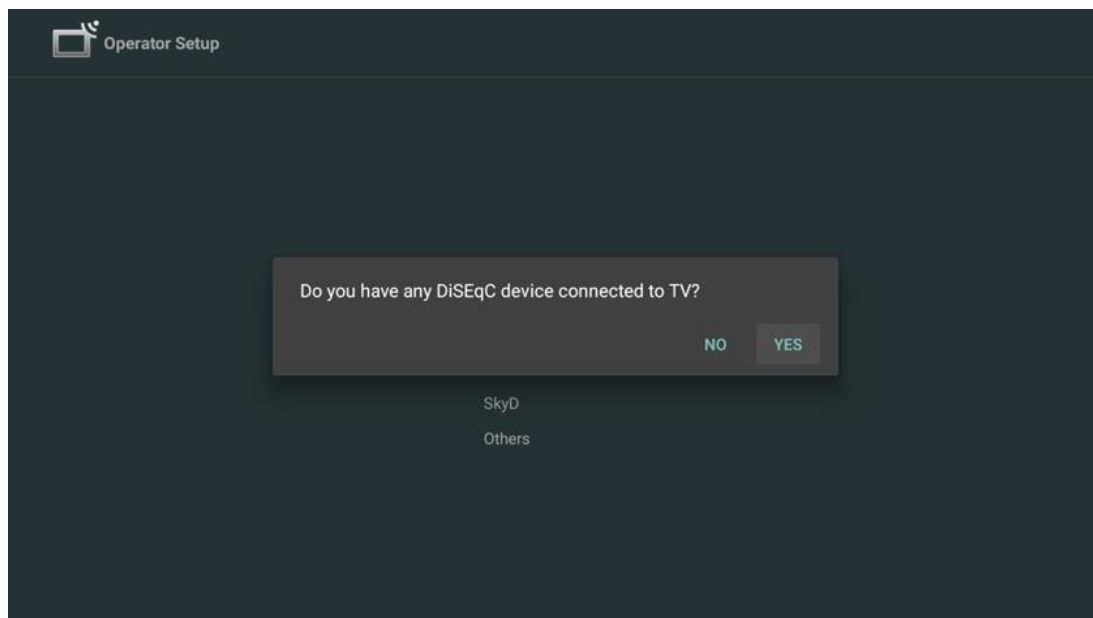

Aby wykonać automatyczne wykrywanie portu DiSEqC, naciśnij żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania, a następnie naciśnij niebieski przycisk, aby rozpocząć skanowanie kanałów.



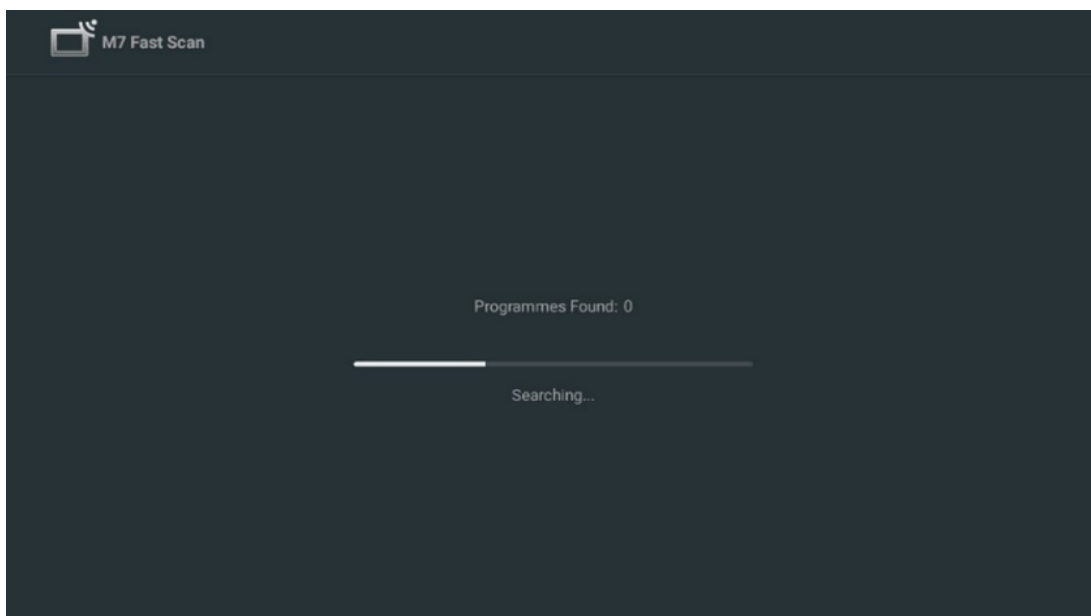

Jeśli chcesz anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij przycisk **Wstecz**. Znalezione kanały zostaną zapisane na liście kanałów. Po zakończeniu początkowej konfiguracji wyświetlone zostaną wyniki. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć konfigurację.

Instalacja lokalnego operatora satelitarnego

Jeśli jest dostępny, wybierz operatora z listy dla kraju lokalizacji instalacji. Kanały zostaną posortowane zgodnie z sortowaniem kanałów LCN wybranego operatora.

Inne

Wybierz tę opcję instalacji, jeśli chcesz zaprogramować kanały satelitarne indywidualnie. Ekran telewizora jest podzielony na trzy kolumny. Naciskaj przyciski kierunkowe góra/dół i lewo/prawo na pilocie, aby poruszać się między kolumnami.

1stKolumna - Satelita: Wybierz preferowanego satelitę z listy i użyj przycisku OK, aby go wybrać.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2ndKolumna - Transponder: Wybierz i zaznacz poszczególne transpondery z listy, jeśli nie chcesz skanować całego satelity, ale tylko niektóre transpondery.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rdKolumna - Charakterystyka odbioru: Ustaw charakterystykę odbioru wybranego satelity, na przykład Unicable On / Off lub pozycję DiSEqC wybranego satelity. Domyślnie ta kolumna jest ustawiona na odbiór pojedynczego satelity.

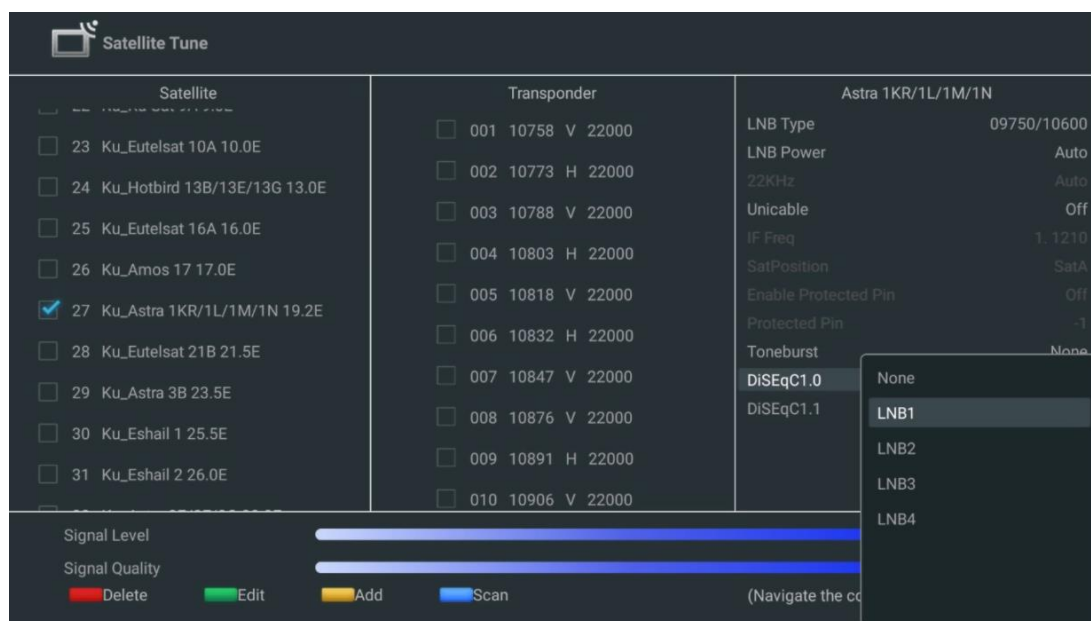

Uwaga: Funkcje **kolorowych przycisków** są opisane na dole ekranu.

Naciśnij czerwony przycisk, aby usunąć satelitę lub transponder satelitarny z listy.


Naciśnij zielony przycisk, aby edytować satelitę lub transponder satelitarny z listy.

Naciśnij żółty przycisk, aby dodać satelity lub transpondery satelitarne.

Naciśnij niebieski przycisk, aby rozpocząć wyszukiwanie transmisji satelitarnych z satelity lub pojedynczego transpondera satelitarnego.


Uwaga: Jeśli poziom i jakość sygnału nie są wyświetlane dla wybranego satelity, użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać inny transponder satelitarny z listy w drugiej kolumnie w celu sprawdzenia odbioru satelitarnego. Ten krok może być konieczny, jeśli pierwszy transponder na liście jest nieaktywny. Aby kontynuować wyszukiwanie całego satelity, usuń zaznaczenie wybranych transponderów i naciśnij niebieski przycisk, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Po zakończeniu instalacji kanałów satelitarnych można zainstalować inne tunery, jeśli telewizor jest również podłączony do anteny lub telewizji kablowej, lub wybrać opcję Pomiń, aby kontynuować instalację telewizora.

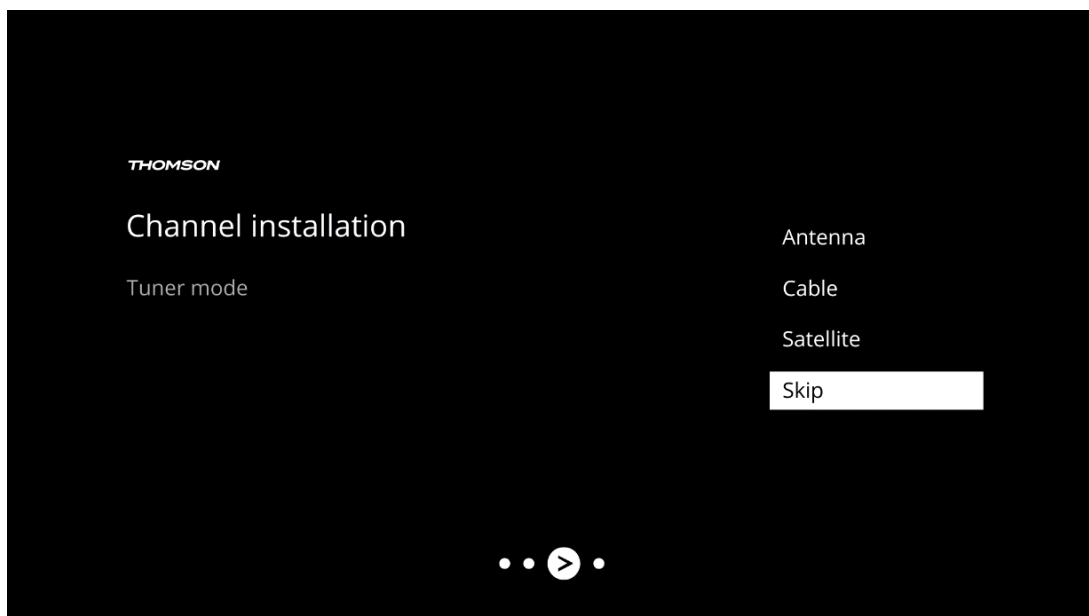


8 Sprawdź ustawienia

Sprawdź ustawienia trybu tunera w ustawieniach systemu. Jeśli chcesz zmienić kraj/region lub typ instalacji kanału, podświetl odpowiednią opcję menu i naciśnij przycisk **OK**. Zapoznaj się z poprzednim punktem dotyczącym instalacji, aby skonfigurować ustawienia.

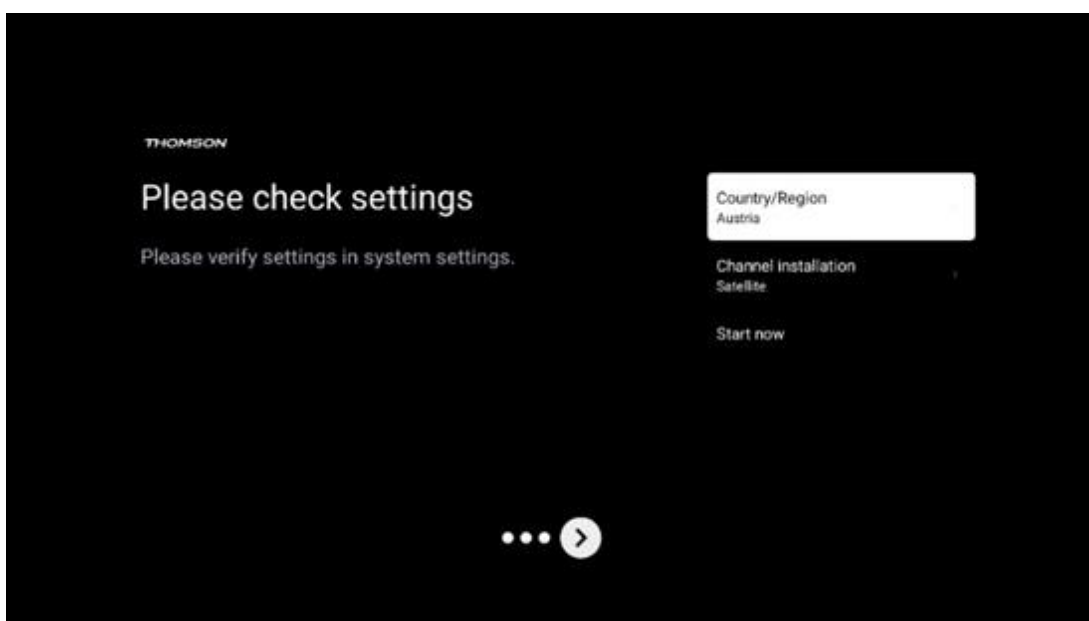

Jeśli ustawienia instalacji są prawidłowe, naciśnij przycisk **Rozpocznij teraz**, aby kontynuować instalację,


Poczekaj, aż telewizor zakończy proces konfiguracji. Może to potrwać kilka minut. Czas ten jest wymagany do zakończenia ostatecznej instalacji w zależności od wybranych ustawień.

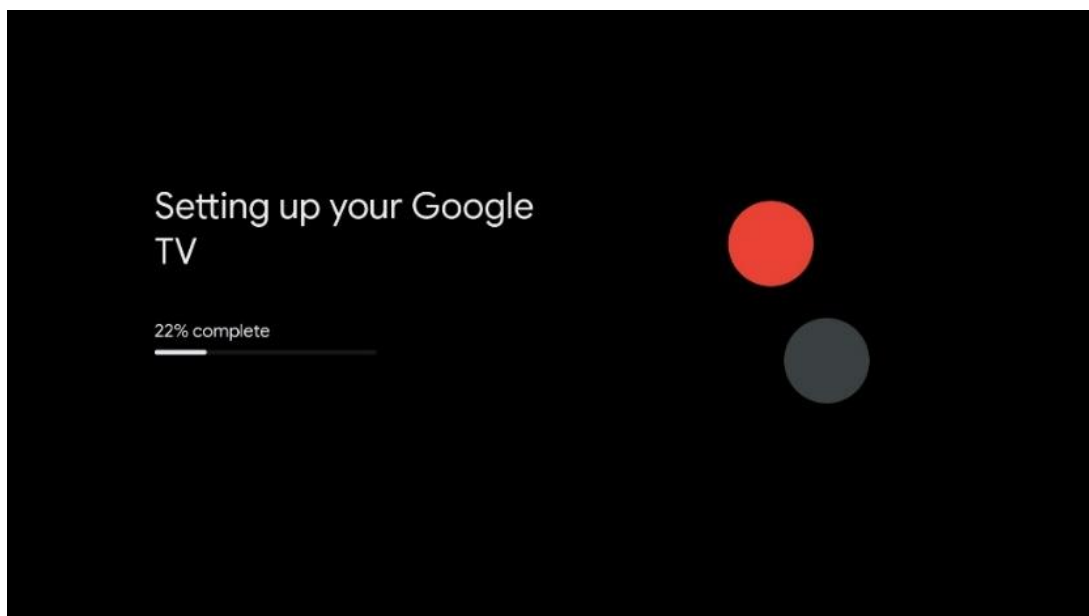

9 Ekran główny

Ekran główny jest centralnym elementem telewizora. Z ekranu głównego można uruchomić dowolną zainstalowaną aplikację, uruchomić aplikację Live TV, aby oglądać transmisje telewizyjne, oglądać film z różnych aplikacji do przesyłania strumieniowego lub przełączyć się na urządzenie podłączone do portu HDMI. W dowolnym momencie można również wyjść z dowolnej aplikacji i powrócić do ekranu głównego, naciskając przycisk Home na pilocie.

W pierwszym rzędzie (Top picks for you), zawartość streamingowa aplikacji streamingowych zainstalowanych na telewizorze zostanie zasugerowana zgodnie z kryteriami wyszukiwania w historii wyszukiwania. Tutaj znajduje się również bezpośredni wybór ostatnio wybranego połączenia wejściowego telewizora. W tym wierszu, na pierwszej pozycji, znajduje się również pole wyboru z ostatnim źródłem wejścia, jeśli funkcja sterowania HDMI CEC jest włączona na tym urządzeniu.

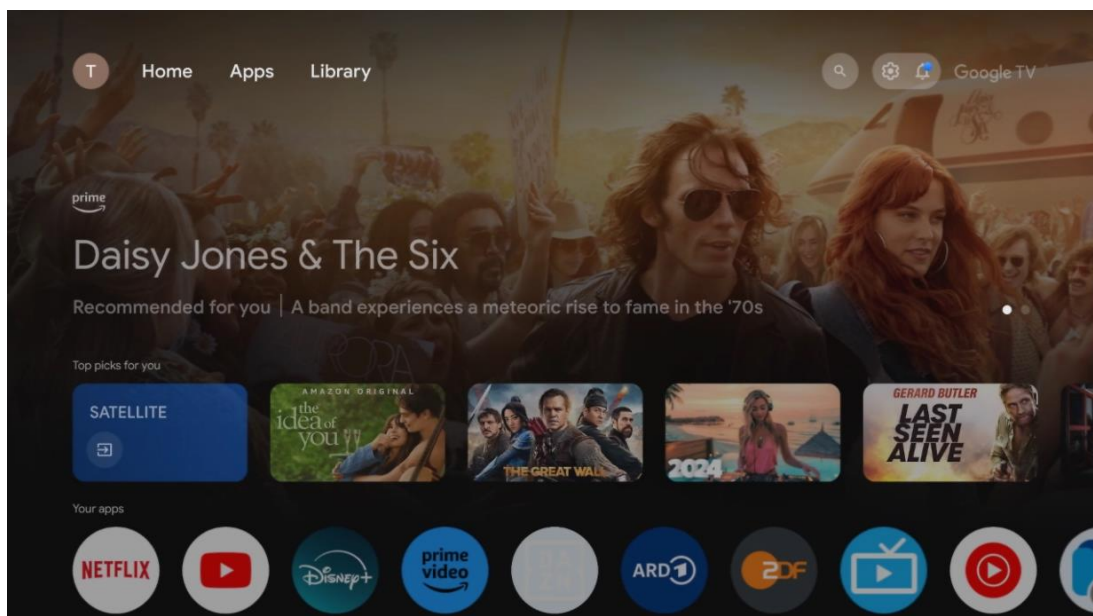


Uwaga: W zależności od ustawień telewizora i kraju wybranego podczas początkowej konfiguracji, menu Home może zawierać różne elementy.

Drugi wiersz (Twoje aplikacje) to wiersz aplikacji. Znajdują się tu najważniejsze aplikacje dla usług strumieniowych, takich jak Netflix lub YouTube, a także telewizja na żywo i MMP (odtwarzacz multimedialny).

Wybierz aplikację za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie i potwierdź wybór przyciskiem OK, aby uruchomić wybraną aplikację.

Wybierz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby usunąć wybraną aplikację z rzędu ulubionych, przenieść ją na nową pozycję lub uruchomić.

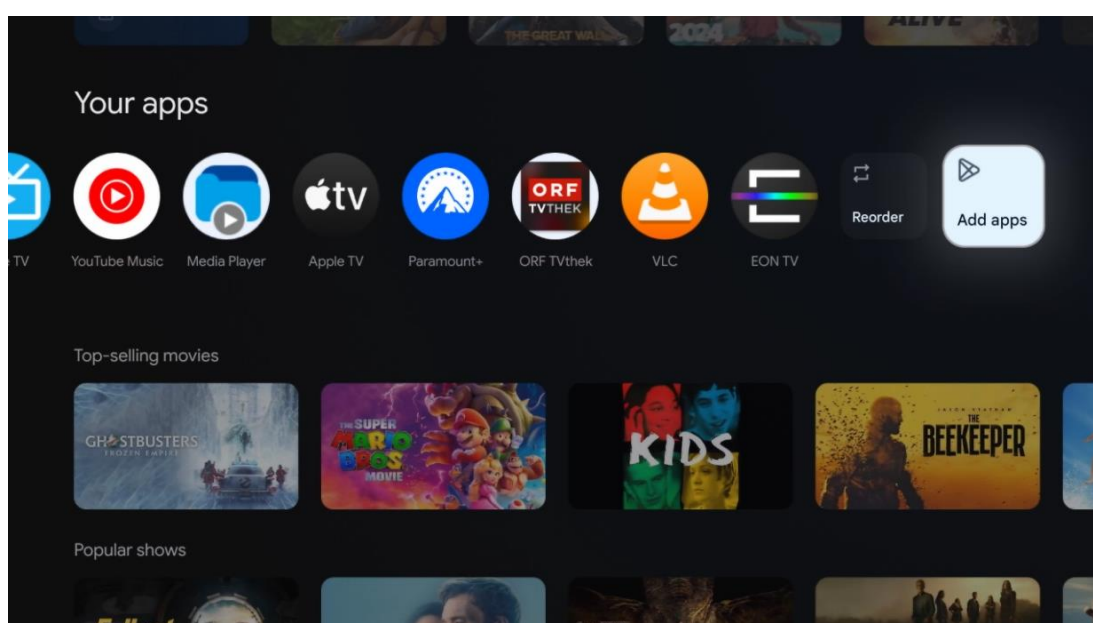

Na przedostatniej i ostatniej pozycji w tym rzędzie znajdują się pola z opcjami Zmień kolejność i Dodaj aplikacje. Wybierz te opcje, aby zmienić kolejność aplikacji w tym wierszu lub dodać nową aplikację do tego wiersza ulubionych aplikacji.


Działanie aplikacji telewizji na żywo i odtwarzacza multimedialnego zostało wyjaśnione w osobnym rozdziale Menu.

W dalszej części ekranu głównego znajdują się dodatkowe kanały wyświetlane według gatunku lub kategorii treści przesyłanych strumieniowo.

9.1 Konto Google


Przejdź do ikony swojego profilu w lewym górnym rogu i naciśnij **OK**. Podświetl ikonę profilu i naciśnij **OK**.

Tutaj możesz zmienić ustawienia profilu, dodać nowe konta Google lub zarządzać już istniejącymi kontami.

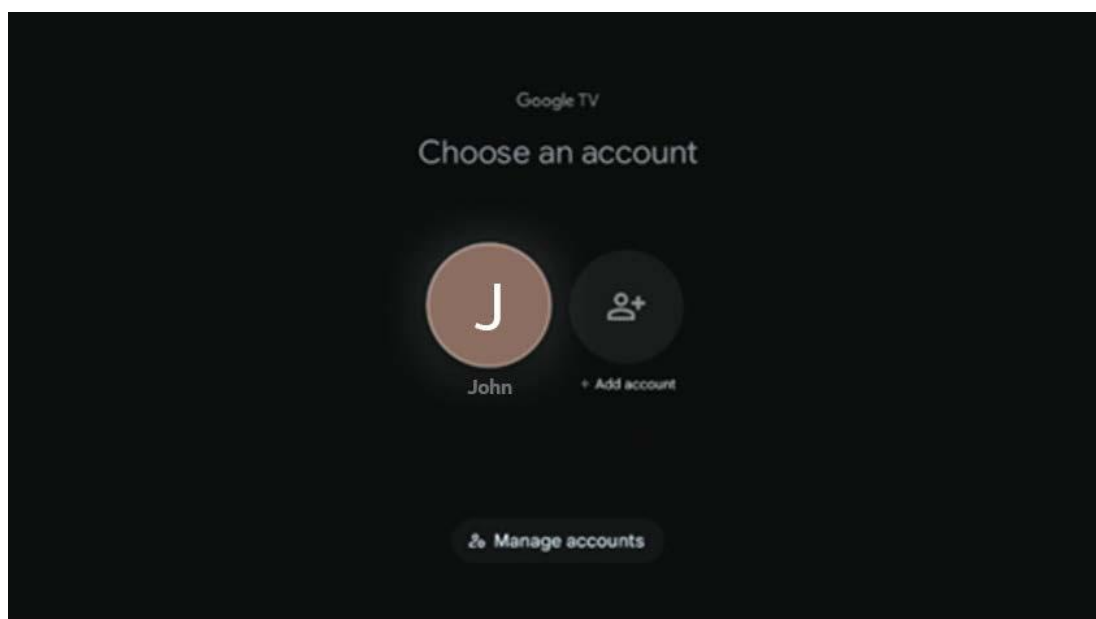


9.2 Aplikacje

Wybierz kartę Aplikacje na ekranie głównym, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane na telewizorze. Aby zainstalować aplikację, przejdź do paska wyszukiwania i wpisz nazwę aplikacji. Spowoduje to rozpoczęcie wyszukiwania w sklepie Google Play.

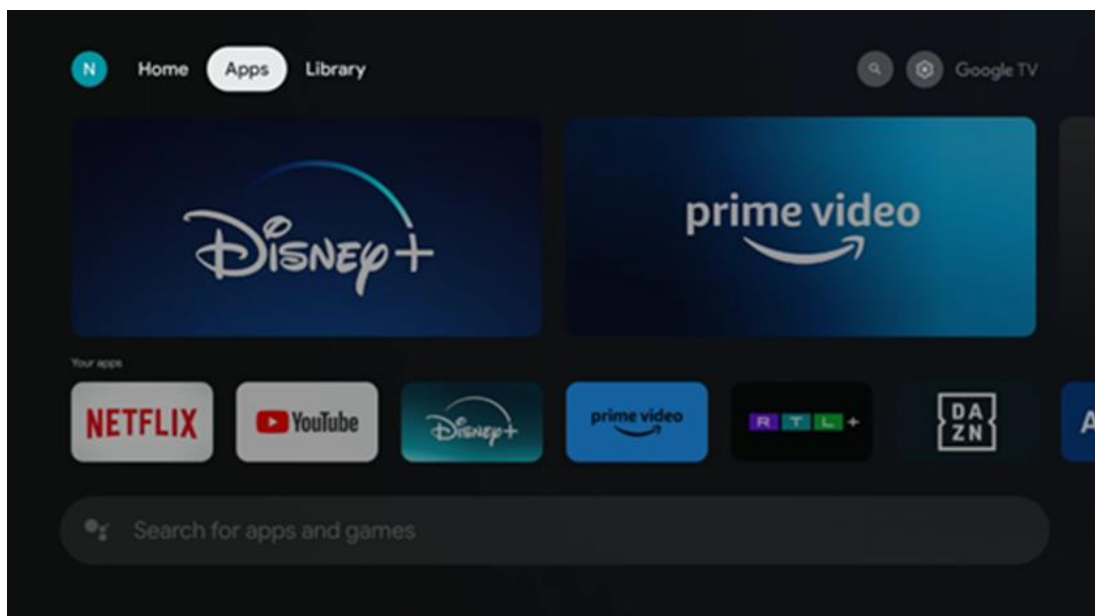


9.3 Biblioteka

Wybierz kartę Biblioteka na stronie głównej, aby odtwarzać treści przesyłane strumieniowo, które zostały już zakupione lub wypożyczone na telewizorze lub urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy lub tablet, przy użyciu konta Google.

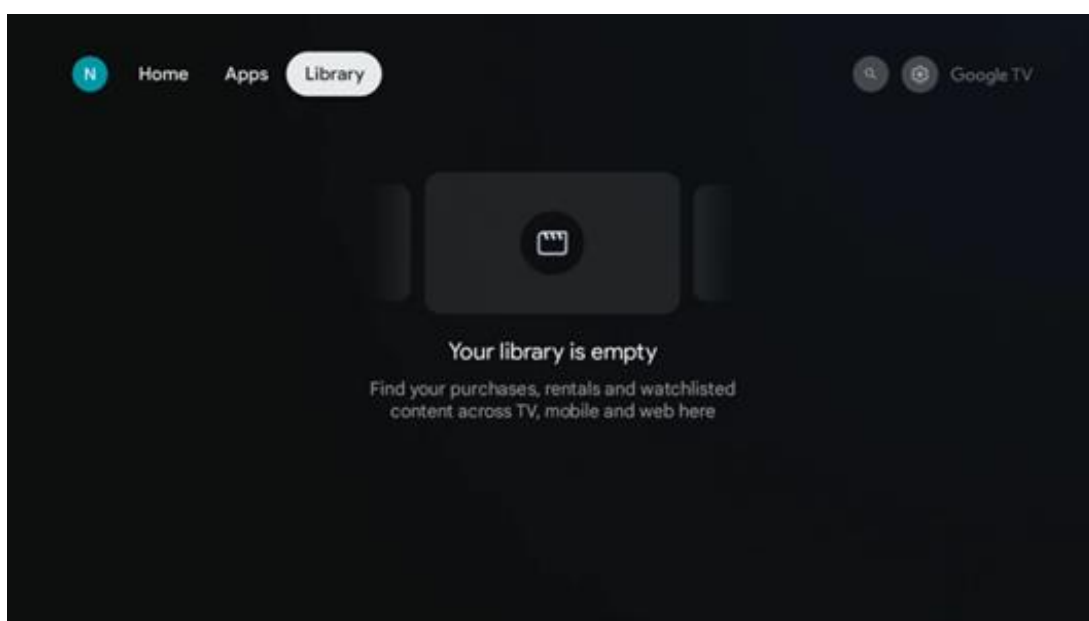


9.4 Wyszukiwanie w Google TV

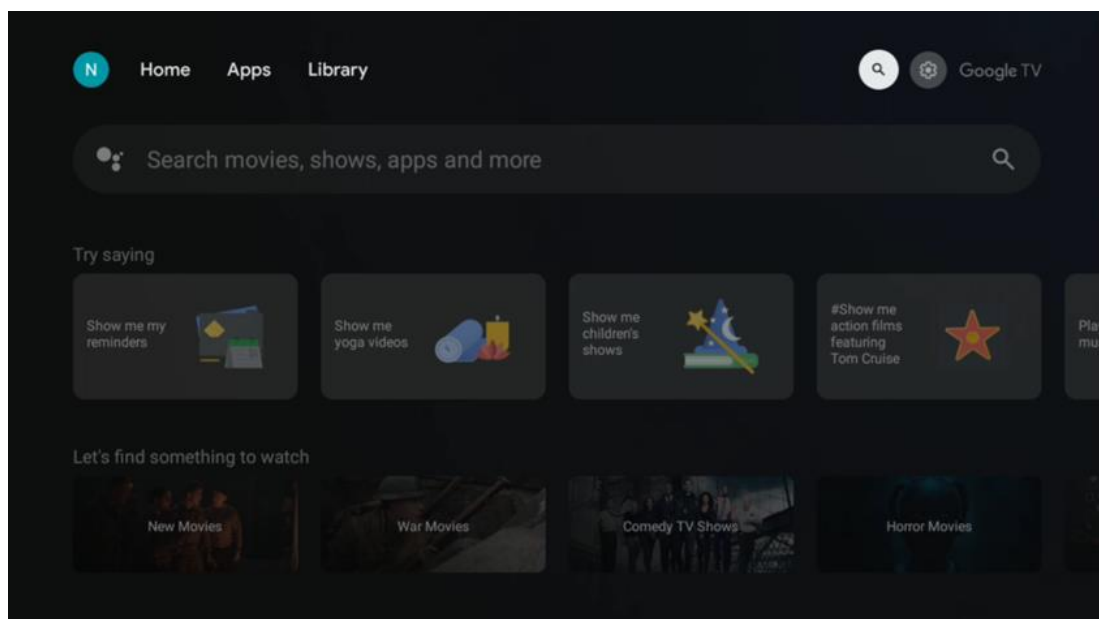

Narzędzia wyszukiwania znajdują się w prawym górnym rogu ekranu. Możesz wprowadzić słowo, aby rozpocząć wyszukiwanie za pomocą wirtualnej klawiatury lub wypróbować wyszukiwanie głosowe za pomocą mikrofonu wbudowanego w pilota. Przesuń fokus na żadaną opcję i naciśnij **OK**, aby kontynuować.


Wyszukiwanie głosowe - Naciśnij ikonę mikrofonu, aby uruchomić funkcję wyszukiwania głosowego. W górnej części ekranu pojawi się pole wyszukiwania głosowego Google. Zadaj pytanie Google, a telewizor udzieli odpowiedzi. W przypadku lokalnych terminów wyszukiwania ważne jest, aby język menu telewizora był ustawiony na język lokalny.

Wyszukiwanie za pomocą klawiatury - wybierz pasek wyszukiwania i naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się wirtualna klawiatura Google. Wpisz pytanie, na które chcesz uzyskać odpowiedź.

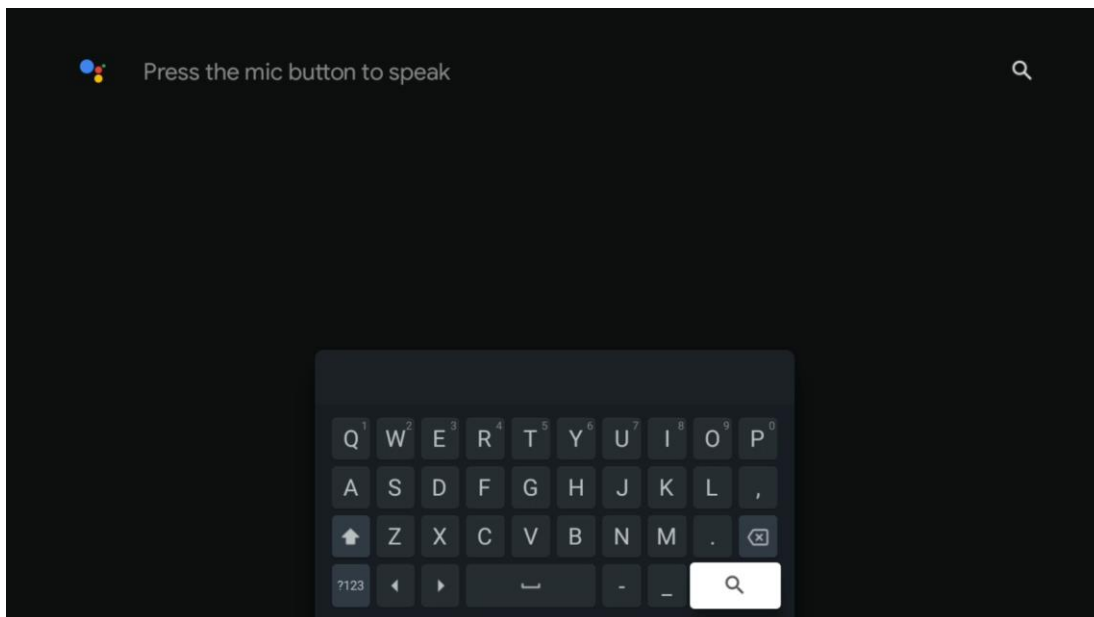


9.5 Powiadomienie

Przycisk powiadomień pojawia się tylko wtedy, gdy jest jedno lub więcej nieprzeczytanych powiadomień. Aby je sprawdzić, przejdź do ikony Ustawienia, która otworzy podmenu. W dolnej części podmenu można znaleźć wszystkie najnowsze powiadomienia.

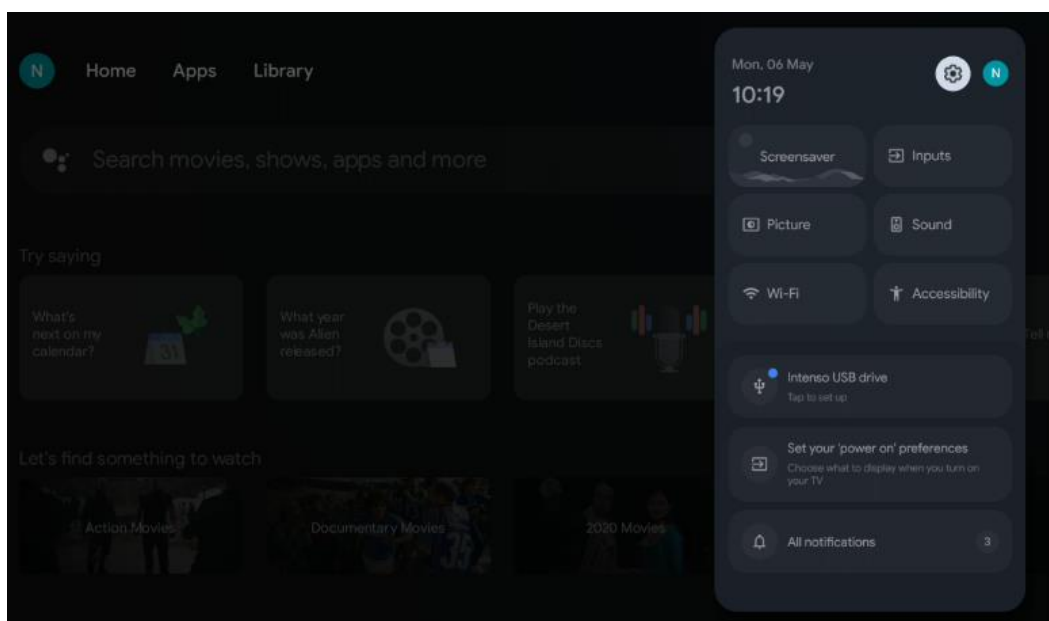

10 Ustawienia

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych ustawień, przejdź do ekranu głównego, naciskając przycisk ekranu głównego. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.

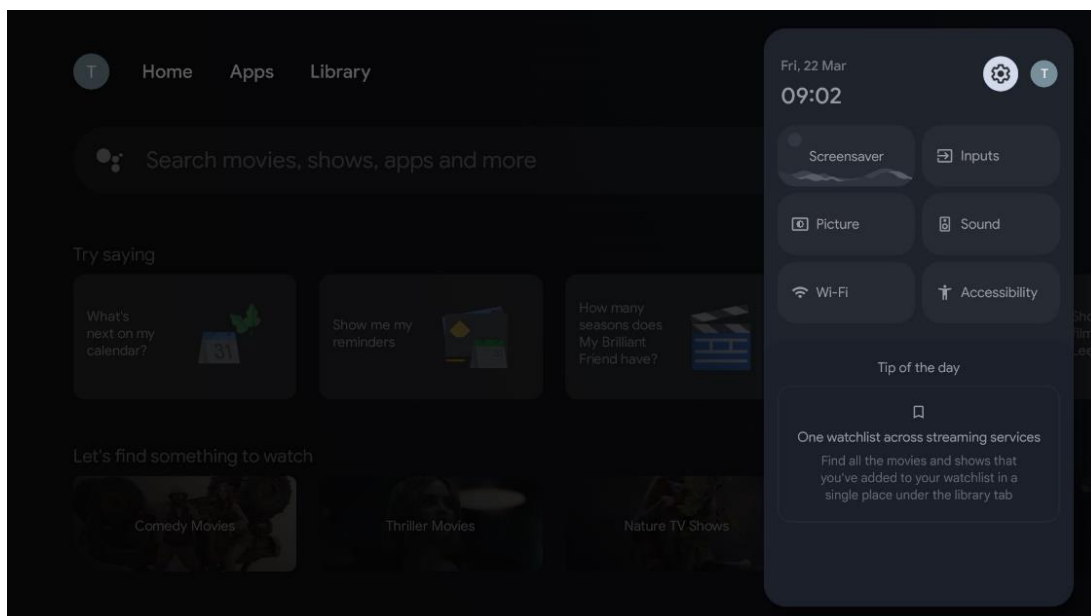

** Powyższe zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy, szczegółowe informacje można znaleźć w produkcie.*


10.1 Ustaw nazwę urządzenia

W tym menu można wybrać nazwę telewizora z listy sugerowanych nazw. Można również przypisać niestandardową nazwę telewizora.

Jest to ważne dla działania funkcji Chromecast, aby telewizor był identyfikowany za pomocą prawidłowej nazwy. Po przypisaniu nazwy telewizora będzie on również prawidłowo identyfikowany w sieci domowej.

10.2 Kanały i wejścia

Wyszukiwanie dostępnych kanałów i wejść.

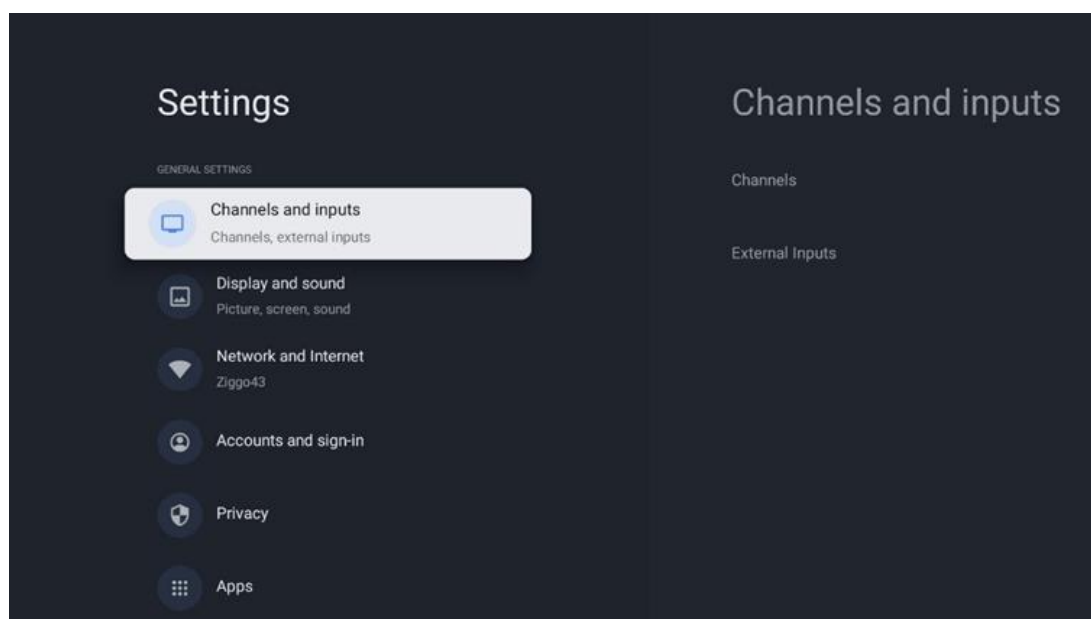

10.2.1 Kanały

Wybierz opcję Tryb tunera i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie podświetl jedną z dostępnych opcji: Antena, Kabel lub Satelita. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Wstecz** na pilocie, aby wyświetlić opcje strojenia. W zależności od wybranego trybu tunera dostępne będą różne opcje strojenia.

Uwaga: Przed rozpoczęciem wyszukiwania kanałów może być wymagane wprowadzenie kodu PIN. Kod PIN można ustawić, otwierając aplikację Live TV po raz pierwszy. Kod PIN będzie potrzebny do korzystania z różnych funkcji telewizora, takich jak ponowne skanowanie kanałów, ustawianie kontroli rodzicielskiej lub przywracanie ustawień fabrycznych telewizora. Alternatywnie, użytkownik może zostać poproszony o ustawienie kodu PIN po zakończeniu skanowania kanałów w początkowym procesie instalacji.

Uwaga: Menu dalszych ustawień jest odpowiednie tylko wtedy, gdy ostatnim wejściem jest satelita. W przypadku każdego innego wejścia dostępne będą tylko Skanowanie kanałów i Klawiatura wirtualna.

10.2.1.1 Skanowanie kanałów


10.2.1.1.1 Antena

Wybierz opcję Antenna (Antena) w podmenu Tuner Mode (Tryb tunera) i naciśnij przycisk **Back** (**Wstecz**), aby powrócić do menu Channel Scan (Skanowanie kanałów).

Wybierz podmenu Satellite Auto Scan lub Antenna Manual Scan i naciśnij przycisk **OK**.

Wprowadź kod PIN, aby kontynuować skanowanie kanałów.


- **Automatyczne skanowanie anteny:** Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby wykonać automatyczne wyszukiwanie kanałów DVB-T/T2.
- **Ręczne skanowanie anteny:** Wybierz kanał RF za pomocą przycisków kierunkowych w prawo/w lewo. Zostanie wyświetlony poziom sygnału i jakość sygnału wybranego kanału. Wybierz Rozpocznij skanowanie i naciśnij **OK**, aby rozpocząć skanowanie wybranego kanału RF. Znalezione kanały zostaną zapisane na liście kanałów.
- **Skanowanie aktualizacji (automatyczne skanowanie anteny):** Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć/wyłączyć funkcję skanowania aktualizacji. Gdy funkcja ta jest włączona, informacje o liście kanałów będą aktualizowane po naciśnięciu przycisku Antenna Auto Scan (Automatyczne skanowanie anteny).

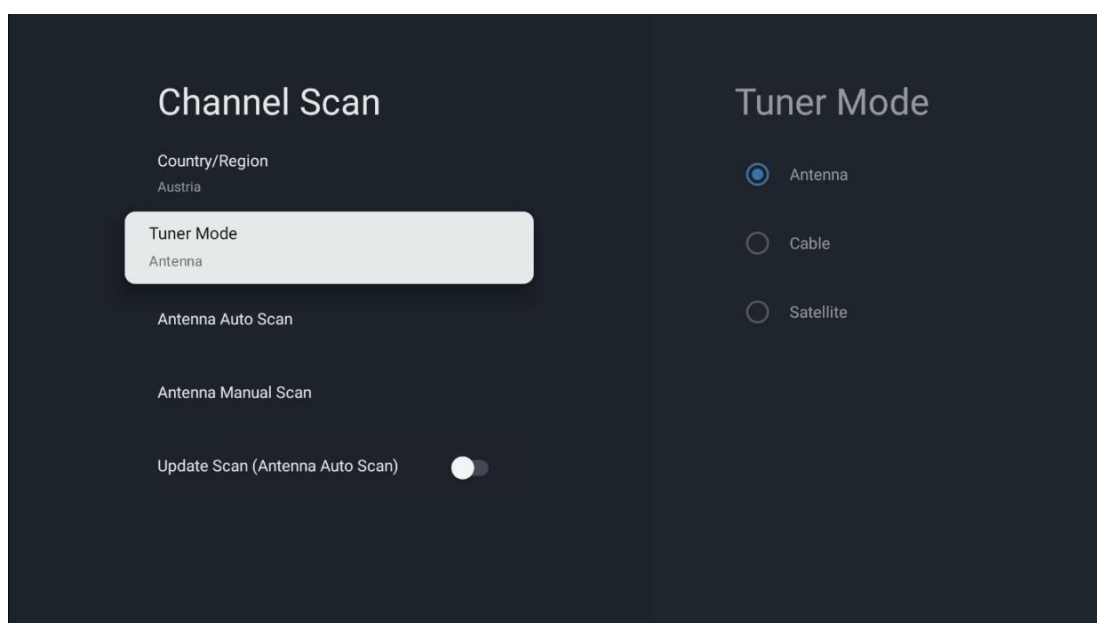

10.2.1.1.2 Kabel

Wybierz opcję Cable (Kabel) w podmenu Tuner Mode (Tryb tunera) i naciśnij przycisk **Back (Wstecz)**, aby powrócić do menu Channel Scan (Skanowanie kanałów).

Wybierz podmenu Cable Auto Scan lub Cable Manual Scan i naciśnij przycisk **OK**. Wprowadź kod PIN, aby kontynuować skanowanie kanałów.

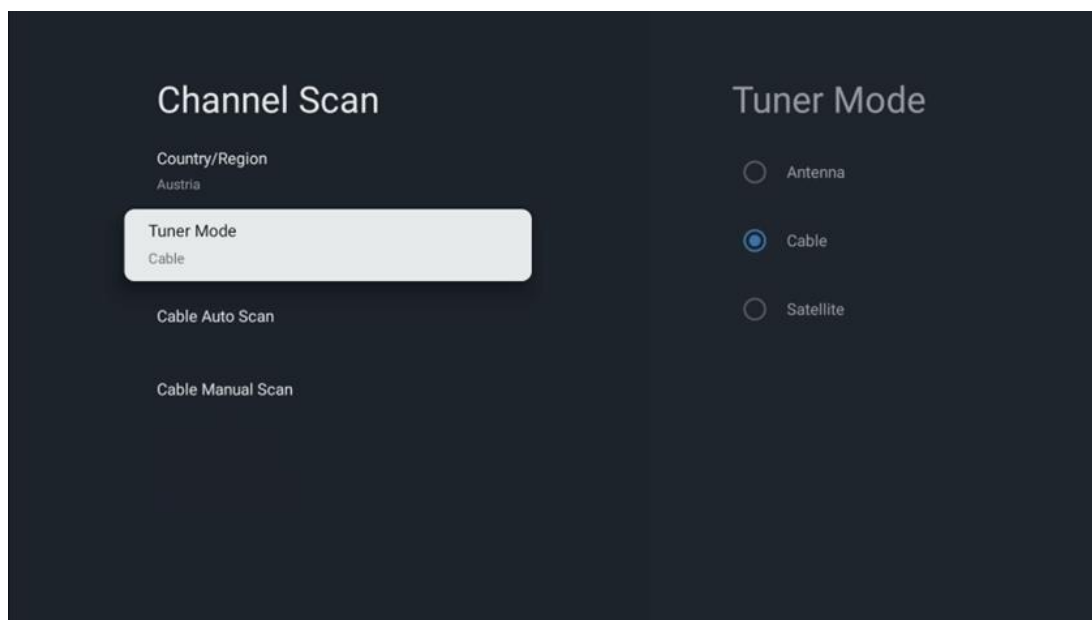

Automatyczne skanowanie kabli

Wybierz operatora telewizji kablowej lub wybierz opcję Inne i naciśnij przycisk OK na pilocie, aby wykonać automatyczne wyszukiwanie cyfrowych i analogowych kanałów DVB-C.

Skanowanie operatora

Opcjonalnie dostawcy telewizji kablowej DVB-C są wymieniani podczas początkowej instalacji kanałów i na liście operatorów w ustawieniach, w zależności od wybranego kraju.

Inne

Jeśli odbierasz sygnał DVB-C od niededykowanych dostawców telewizji kablowej, wybierz opcję Inne. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. W menu Skanowanie kanałów można wybrać jedną z trzech opcji wyszukiwania kanałów: Pełne, Zaawansowane lub Szybkie.

- **Pełne:** Automatyczne wyszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów DVB-C.
- **Zaawansowane:** Automatyczne wyszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów DVB-C. W przypadku tej opcji konieczne jest wprowadzenie parametrów odbioru dostawcy DVB-C, częstotliwości i identyfikatora sieci. W przypadku tej opcji wyszukiwania kanały są sortowane według numerów LCN dostawców telewizji kablowej.
- **Szybko:** Automatyczne wyszukiwanie wszystkich dostępnych kanałów DVB-C. Spowoduje to wyszukanie wszystkich dostępnych transponderów kablowych ze standardowymi symbolami.

Ręczne skanowanie kabli

Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do ustawień skanowania. Naciśnij przyciski kierunkowe w lewo/w prawo, aby wybrać numer kanału lub częstotliwość, na której chcesz przeprowadzić ręczne skanowanie jednego transpondera kanału DVB-C.

10.2.1.1.3 Satelita


Uwaga dotycząca instalacji kanałów satelitarnych dla telewizorów Thomson zainstalowanych w Austrii lub Niemczech:

Nasze telewizory Thomson są wyposażone w funkcję wstępnego ustawiania kanałów satelitarnych, którą można wybrać i wykonać tylko podczas początkowej instalacji telewizorów. Funkcja ta **jest dostępna tylko** wtedy, gdy podczas początkowej instalacji telewizora jako kraj instalacji wybrano Austrię lub Niemcy.

Funkcja ta będzie wykonywana **tylko** podczas początkowej instalacji telewizora po zainstalowaniu kanałów satelitarnych.

Wybierz opcję Satellite w podmenu Tuner Mode i naciśnij przycisk **Wstecz**, aby powrócić do menu Channel Scan.


Wybierz podmenu Automatyczne skanowanie satelity i naciśnij przycisk **OK**. Wprowadź kod PIN, aby kontynuować skanowanie kanałów.

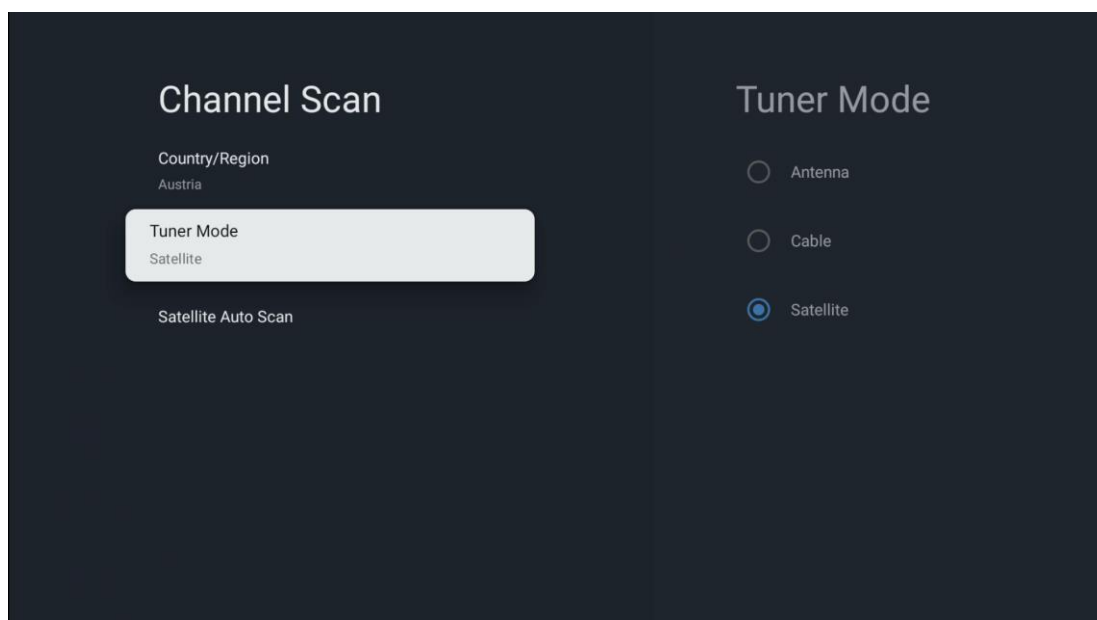

Szczegółowe objaśnienia dotyczące instalacji satelitarnej można znaleźć w rozdziale 7.3 niniejszej instrukcji obsługi.


10.2.1.2 Ustawienia kanałów cyfrowych

10.2.1.2.1 Ustawienia napisów

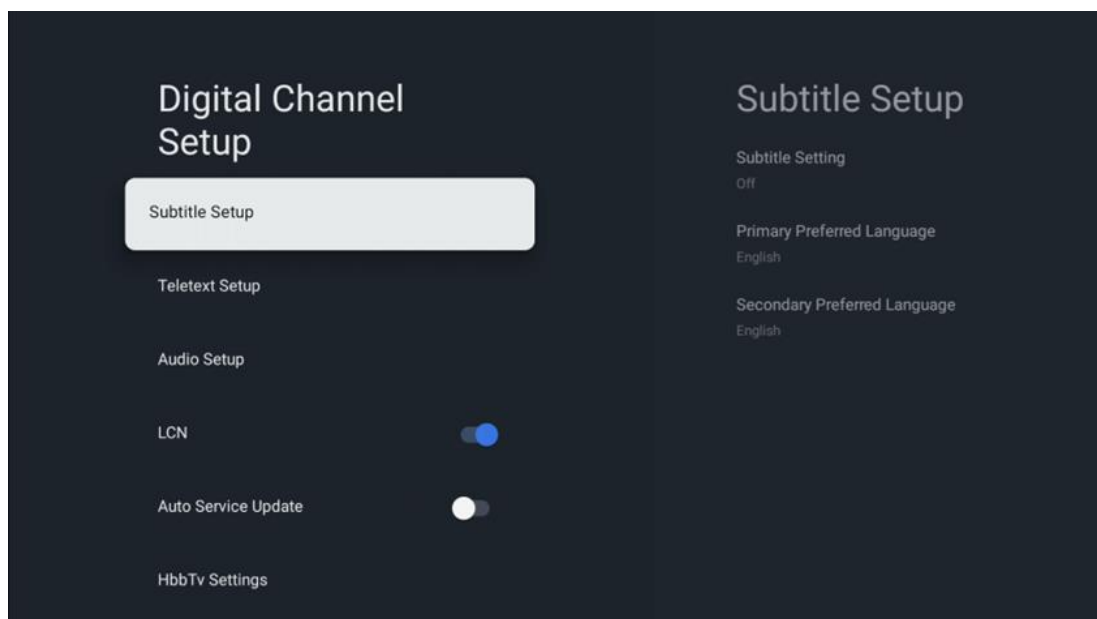


- **Ustawienia napisów:** Ustaw tę opcję jako Off (Wył.), Basic (Podstawowe) lub Hearing Impaired (Niedosłyszający). Wybranie opcji Niedosłyszający powoduje wyświetlanie napisów z dodatkowymi opisami dla widzów niesłyszających i niedosłyszających.
- **Preferowany język główny:** Ustaw jeden z wymienionych języków jako pierwszy preferowany język napisów cyfrowych.
- **Preferowany język dodatkowy:** Ustaw jeden z wymienionych języków jako drugi preferowany język napisów cyfrowych. Jeśli główny język wybrany w opcji cyfrowego języka napisów nie jest dostępny, napisy będą wyświetlane przy użyciu tego ustawienia.

10.2.1.2.2 Ustawienia teletekstu

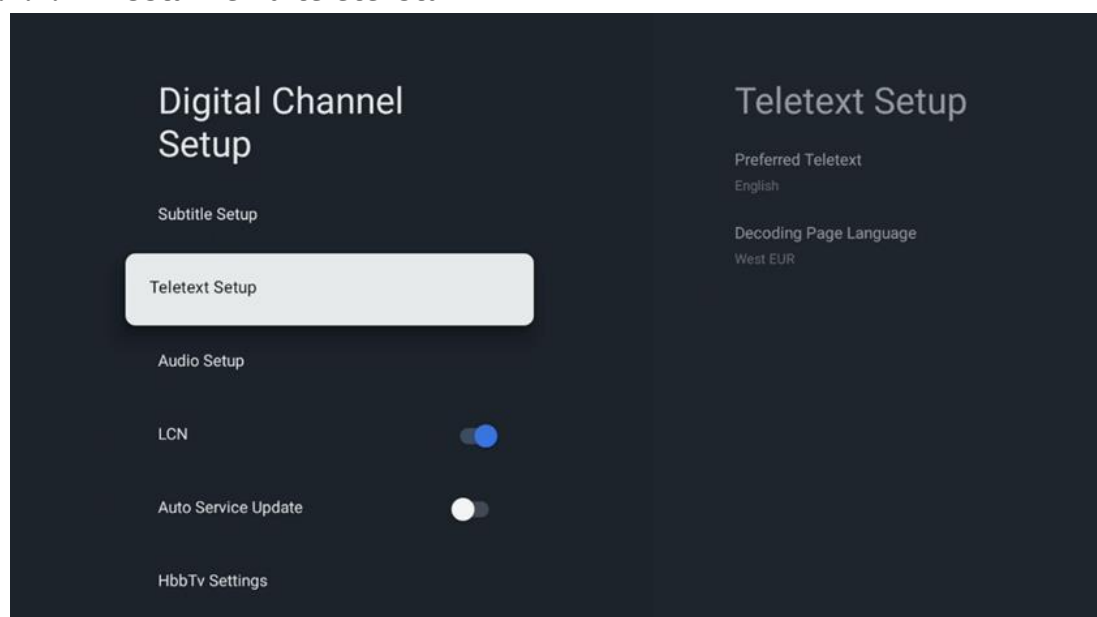

- **Preferowany teletext:** Ustawienie języka teletextu dla transmisji cyfrowych.
- **Język strony dekodowania:** Ustawienie języka strony dekodowania dla wyświetlania teletextu.


10.2.1.2.3 Ustawienia audio

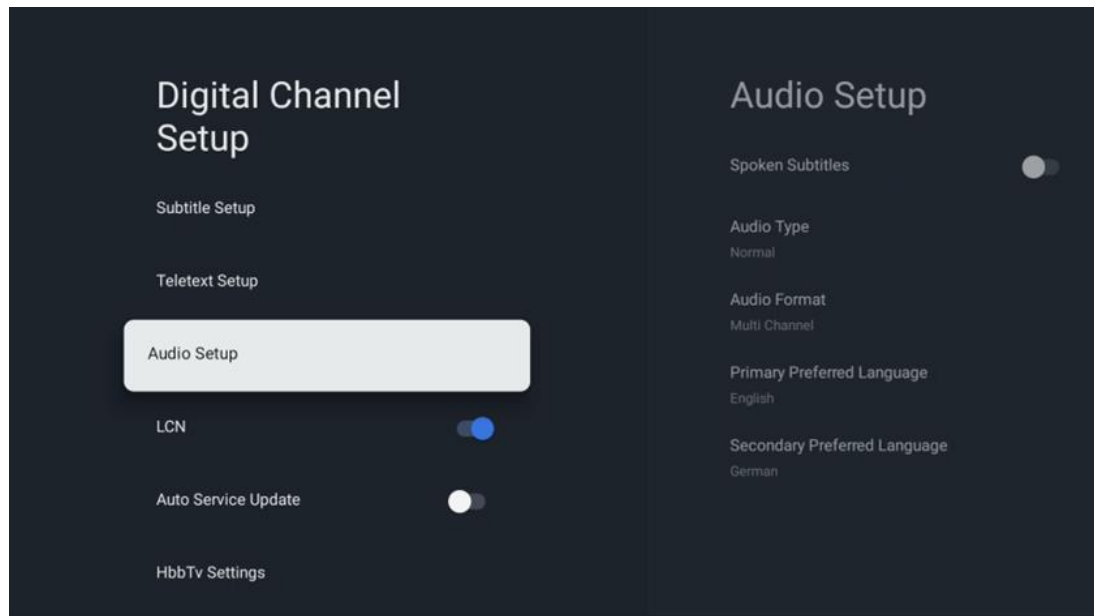

- **Napisy mówione:** Po włączeniu tej opcji napisy będą również odczytywane na głos.
- **Audio Type (Typ dźwięku):** Wybierz opcję Niedosłyszający, jeśli telewizor ma być używany przez osoby niedosłyszające.
- **Format audio:** Wybierz Stereo lub Multi Channel, w zależności od konfiguracji systemu audio.
- **Preferowany język główny:** Ustaw jedną z wymienionych opcji językowych jako pierwszy preferowany język audio.
- **Drugi preferowany język:** Ustaw jedną z wymienionych opcji językowych jako preferowany drugi język audio. Jeśli podstawowy język wybrany w opcji języka audio nie jest dostępny, dźwięk będzie odtwarzany przy użyciu tego ustawienia.


10.2.1.2.4 LCN

Logiczna numeracja kanałów (LCN) w telewizji cyfrowej przypisuje unikalny numer do każdego kanału zgodnie z informacjami dostawcy.

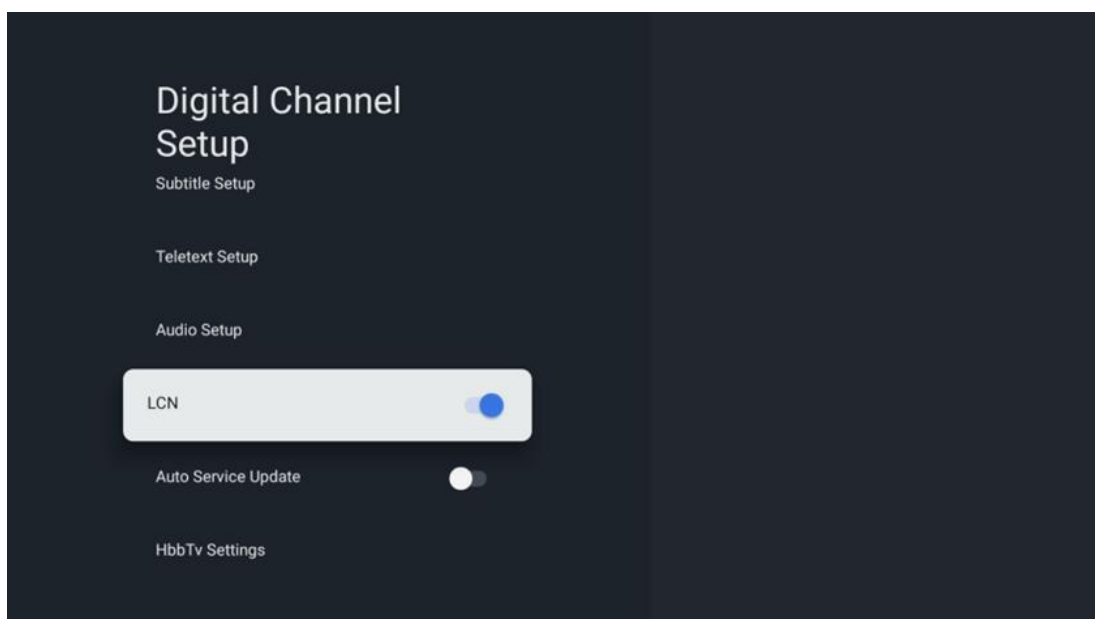


10.2.1.2.5 Automatyczna aktualizacja usług

Po ustawieniu opcji Automatyczna aktualizacja usług na Wł. telewizor będzie automatycznie aktualizował i dodawał nowe kanały lub usługi cyfrowe.

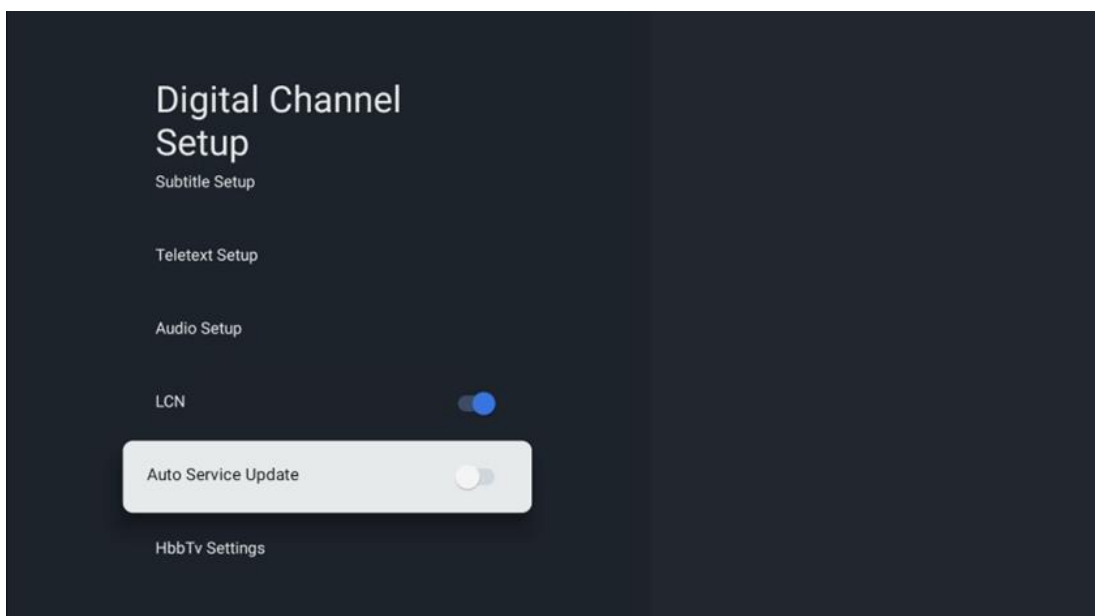


10.2.1.2.6 Ustawienia HbbTv

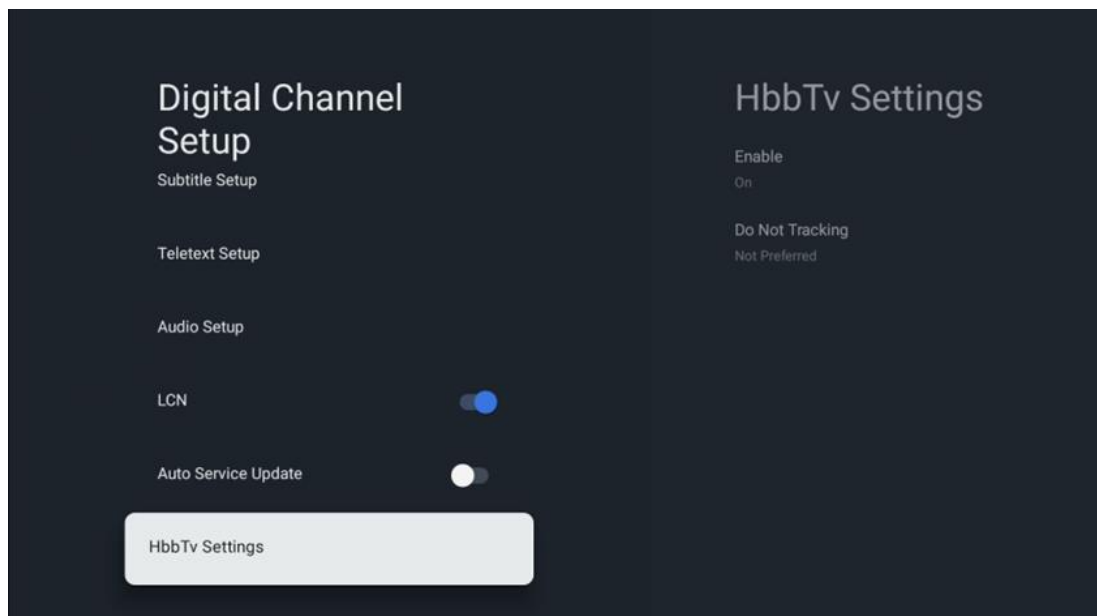

- **Włącz:** Włącz lub wyłącz HbbTv.
- **Nie śledź:** Gdy opcja jest włączona, wyłącza śledzenie na kanałach z funkcją HbbTv. Zazwyczaj kanały śledzą dane użytkownika tylko w celach reklamowych.

10.2.1.3 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

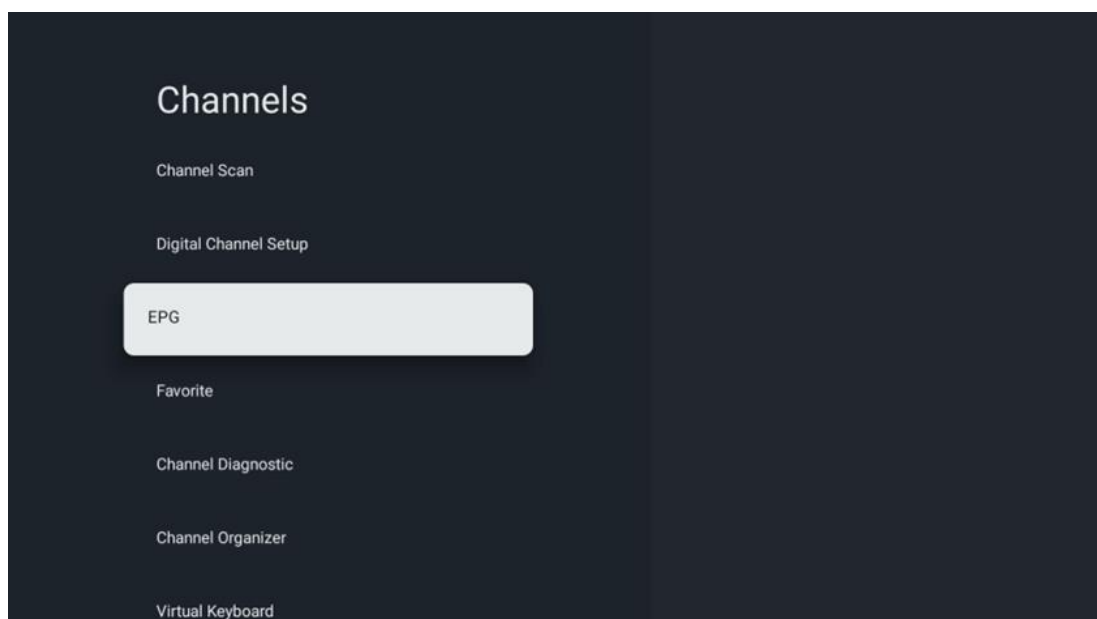

Po naciśnięciu **przycisku OK** na pilocie telewizor przekierowuje do aplikacji Live TV i otwiera EPG. Funkcja elektronicznego przewodnika po programach (EPG) w telewizorze umożliwia łatwe

przeglądanie harmonogramu kanałów aktualnie dostępnych na liście kanałów. Należy pamiętać, że dostępność tej funkcji zależy od programu.

Alternatywnie można uzyskać dostęp do elektronicznego przewodnika po programach w trybie telewizji na żywo, naciskając przycisk **OK**, a następnie wybierając opcję Przewodnik po programach. Aby powrócić do telewizji na żywo, naciśnij przycisk **Wstecz** na pilocie zdalnego sterowania.


Nawigacja po przewodniku po programach odbywa się za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie zdalnego sterowania. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół lub przycisków Program +/-, aby przeglądać kanały, a przycisków kierunkowych prawo/lewo, aby wybrać żądane wydarzenie na podświetlonym kanale. Szczegółowe informacje, takie jak pełna nazwa wydarzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, data, gatunek i krótki opis zostaną wyświetlone w dolnej części ekranu, jeśli są dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji o podświetlonym wydarzeniu, naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję Wyświetl, jeśli program jest aktualnie nadawany.

Aby wyświetlić wydarzenia z poprzedniego lub następnego dnia, wystarczy nacisnąć odpowiednio czerwony lub zielony przycisk. Aby dodać lub usunąć kanały do ulubionych, wystarczy nacisnąć odpowiednio żółty lub niebieski przycisk. Funkcje te są przypisane do kolorowych przycisków na pilocie zdalnego sterowania, jeśli są one dostępne. Szczegółowe informacje na temat funkcji poszczególnych przycisków można znaleźć w instrukcjach ekranowych.

Należy pamiętać, że przewodnik nie będzie dostępny, jeśli źródło wejścia TV jest zablokowane. Źródło wejściowe można zablokować/odblokować, przechodząc do opcji Ustawienia telewizji na żywo > Opcje TV > Opcje kanałów > Kontrola rodzicielska > Zablokowane źródło.

10.2.1.4 Ulubione

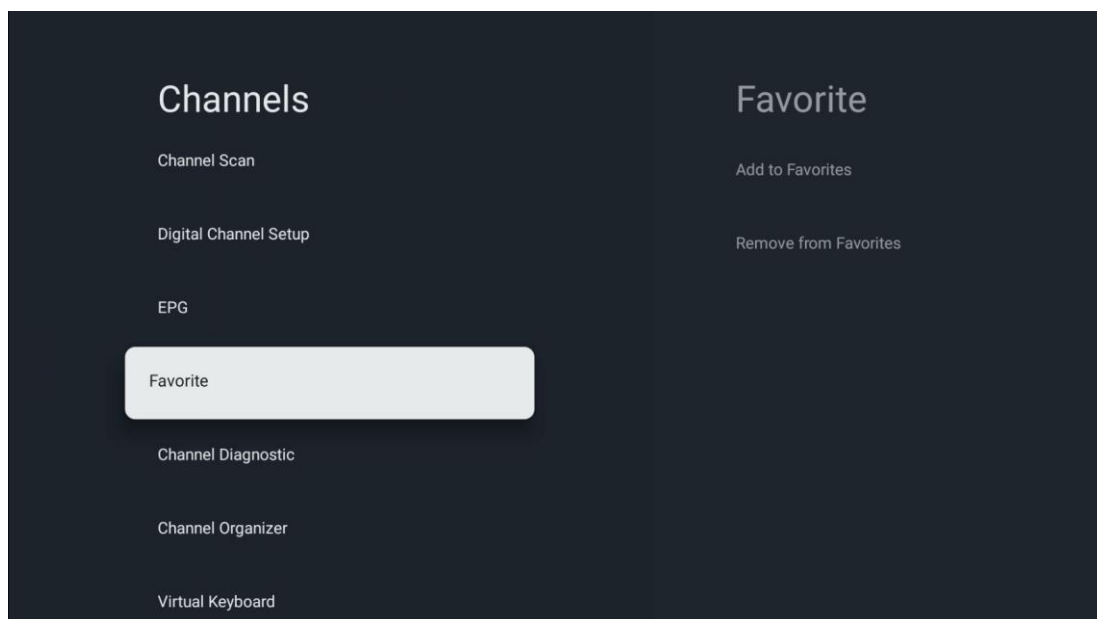

10.2.1.4.1 Dodaj do ulubionych

Dodaj najczęściej oglądane lub ulubione kanały do listy ulubionych, wykonując następujące czynności:

- Na ekranie głównym wybierz aplikację Live TV i naciśnij **OK**, aby ją otworzyć lub naciśnij przycisk **Live TV** na pilocie zdalnego sterowania
- Wybierz kanał, który chcesz dodać
- Naciśnij przycisk **Ustawienia** na pilocie i przejdź do opcji Kanały i wejścia > Kanały > Ulubione.
- Wybierz opcję Dodaj do ulubionych i wybierz listę, do której chcesz dodać ten kanał.

Alternatywnie można dodać kanały do listy ulubionych w menu aplikacji Live TV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 11.2.2.

Uwaga: Ten sam kanał można dodać do wielu list ulubionych.

Aby wyświetlić listy ulubionych, patrz rozdział 11.2.4.

10.2.1.4.2 Usuwanie z listy ulubionych

Kanały można usunąć z listy ulubionych, wykonując następujące czynności:


- Na ekranie głównym wybierz aplikację Live TV i naciśnij przycisk **OK**, aby ją otworzyć lub naciśnij przycisk **Live TV** na pilocie zdalnego sterowania
- Wybierz kanał, który chcesz usunąć
- Naciśnij przycisk **Ustawienia** na pilocie i przejdź do opcji Kanały i wejścia > Kanały > Ulubione.

- Wybierz opcję Usun z ulubionych i wybierz, z której listy chcesz usunąć ten kanał.

Alternatywnie można usunąć kanały z listy ulubionych w menu aplikacji Live TV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 11.2.3.


Uwaga: Jeśli ten sam kanał znajduje się na wielu listach ulubionych, usunięcie go z jednej listy nie ma wpływu na pozostałe listy.

10.2.1.5 Diagnostyka kanału

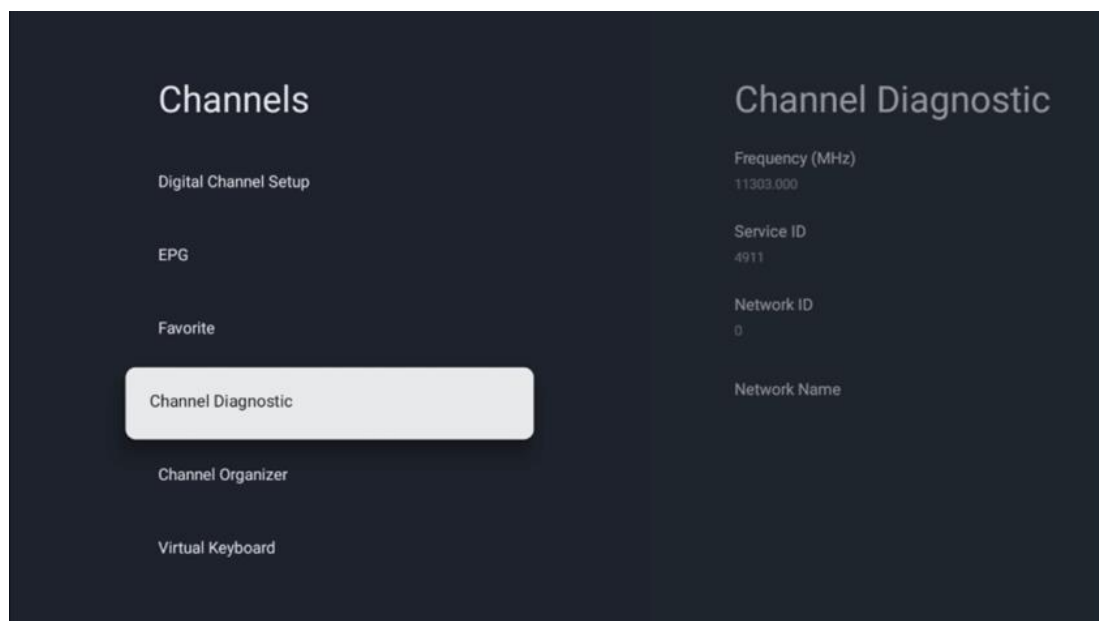

- **Częstotliwość (MHz):** Pokazuje częstotliwość określonego kanału. Naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje wyświetlenie wyskakującego okna, w którym zostanie wyświetlona częstotliwość kanału, jego poziom sygnału i jakość.
- **Identyfikator usługi:** Wyświetla identyfikator usługi określonego kanału.
- **Identyfikator sieci:** Wyświetla identyfikator sieci określonego kanału.
- **Nazwa sieci:** Wyświetla nazwę sieci określonego kanału.

10.2.1.6 Organizator kanałów

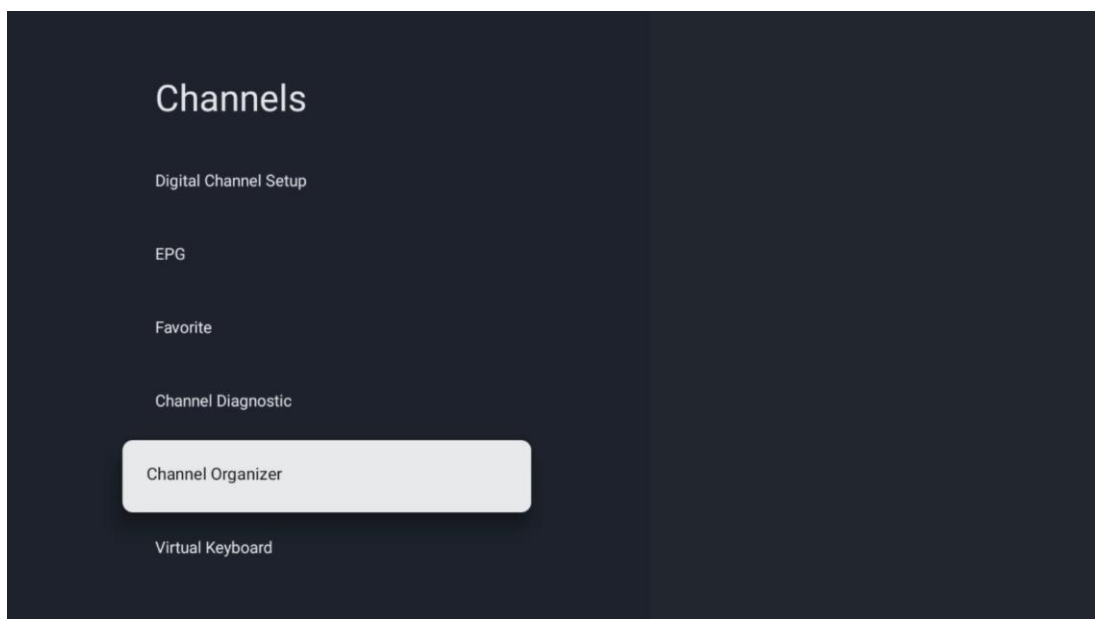

Aby edytować listę kanałów, należy najpierw upewnić się, że funkcja LCN jest wyłączona w menu Ustawienia kanałów cyfrowych, wykonując poniższe czynności. Więcej informacji na temat funkcji LCN znajduje się w rozdziale 10.2.1.2.4.

- Otwórz aplikację TV na żywo
- Naciśnij przycisk **Ustawienia**
- Przejdź do Kanały i wejścia > Kanały > Ustawienia kanałów cyfrowych > LCN. Wyłącz LCN.
- Wróć do Kanały, naciskając przycisk **Wstecz**
- Wybierz opcję Organizator kanałów i naciśnij przycisk **OK**

Wybierz kanał, w którym chcesz wprowadzić zmiany i naciśnij przycisk **OK**. Dostępne są następujące opcje:

10.2.1.6.1 Ukryj kanały

Ukryj kanały z listy kanałów. Numeracja kanałów pozostanie niezmieniona.

- Wybierz kanał, który chcesz ukryć i naciśnij **OK**.
- Wybierz Ukryj w menu podręcznym i naciśnij **OK**.
- Naciśnij **Wstecz**, aby powrócić do telewizji na żywo.

Aby odkryć kanały, wykonaj następujące kroki:

- Wybierz kanał, który chcesz ukryć i naciśnij **OK**.
- Wybierz Odkryj w menu podręcznym i naciśnij **OK**.
- Naciśnij **Wstecz**, aby powrócić do TV na żywo.

10.2.1.6.2 Zamiana kanałów

Przełączanie pozycji kanałów na liście kanałów.

- Wybierz kanał i naciśnij **OK**.
- Wybierz Zamień w menu podręcznym i naciśnij **OK**, aby przejść do trybu zamiany.
- Wybierz kanał, którego pozycję chcesz zmienić i naciśnij **OK**.
- Podświetl inny kanał, z którym chcesz zamienić pozycję i naciśnij niebieski przycisk.
- Naciśnij **OK**, aby potwierdzić akcję.

Liczba zamienionych kanałów zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

10.2.1.6.3 EDYCJA KANAŁU

Edycja informacji o kanale, takich jak jego numer lub nazwa.

- Wybierz kanał, który chcesz edytować i naciśnij **OK**.
- Wybierz Edytuj w menu podręcznym i naciśnij **OK**.
- Zostaną wyświetlone wyskakujące okna z numerem i nazwą kanału.
- Wybierz informacje, które chcesz edytować i naciśnij **OK**. Pojawi się wirtualna klawiatura, umożliwiającą wpisanie dostosowanych informacji.
- Wybierz OK i naciśnij **OK** na pilocie, aby potwierdzić zmiany.
- Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby powrócić do telewizji na żywo.

Uwaga: Jeśli wprowadzisz numer lub nazwę, która jest zajęta przez inny kanał, pojawi się komunikat o błędzie sugerujący wprowadzenie innych informacji.

10.2.1.6.4 Wstawianie kanałów

Przesunięcie wielu kanałów w inne miejsce powoduje zmianę numeru. Kolejność kanałów pozostaje niezmienną.

- Wybierz kanał i naciśnij **OK**.
- Wybierz Wstaw w menu podręcznym i naciśnij **OK**.
- Podświetl i naciśnij **OK**, aby wybrać jeden lub więcej kanałów, które chcesz przenieść.
- Podświetl kanał, pod który chcesz przenieść wybrane kanały i naciśnij **OK**.
- Naciśnij **OK**, aby potwierdzić akcję.

Uwaga: Liczba kanałów zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

10.2.1.6.5 Usuń kanał

Usuwa niechciane kanały z listy kanałów. Aby odzyskać usunięte kanały, należy przeprowadzić skanowanie kanałów.

- Wybierz kanał i naciśnij **OK**.
- Wybierz jeden lub więcej kanałów, które chcesz usunąć w wyskakującym menu i naciśnij **OK**.

- Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- Pojawi się okno potwierdzenia. Wybierz Tak i naciśnij **OK**, jeśli chcesz kontynuować.

Uwaga: Liczba kanałów zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.


10.2.1.6.6 Przesuwanie kanałów

Zmiana położenia kanałów na liście kanałów.


- Wybierz kanał i naciśnij **OK**.
- Wybierz Przenieś w menu podręcznym i naciśnij **OK**.
- Wybierz kanał, który chcesz przenieść i naciśnij **OK**.
- Podświetl kanał, pod który chcesz przenieść wybrane kanały i naciśnij **OK**.
- Naciśnij **OK**, aby potwierdzić akcję.

Uwaga: Numeracja kanałów zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

10.2.2 Wejścia zewnętrzne

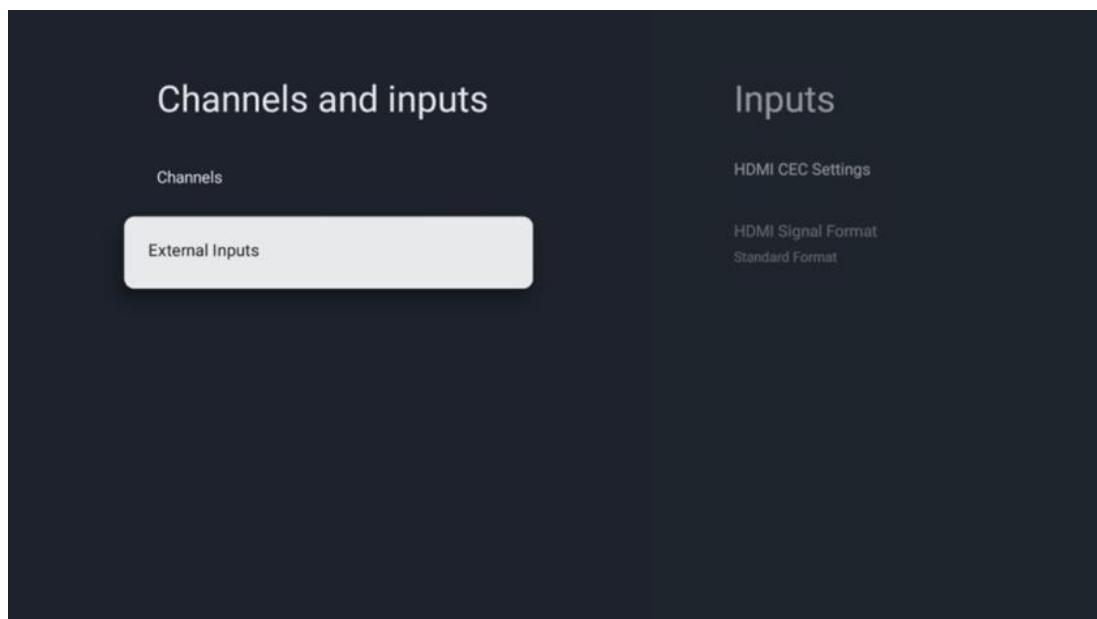

10.2.2.1 Ustawienia HDMI CEC

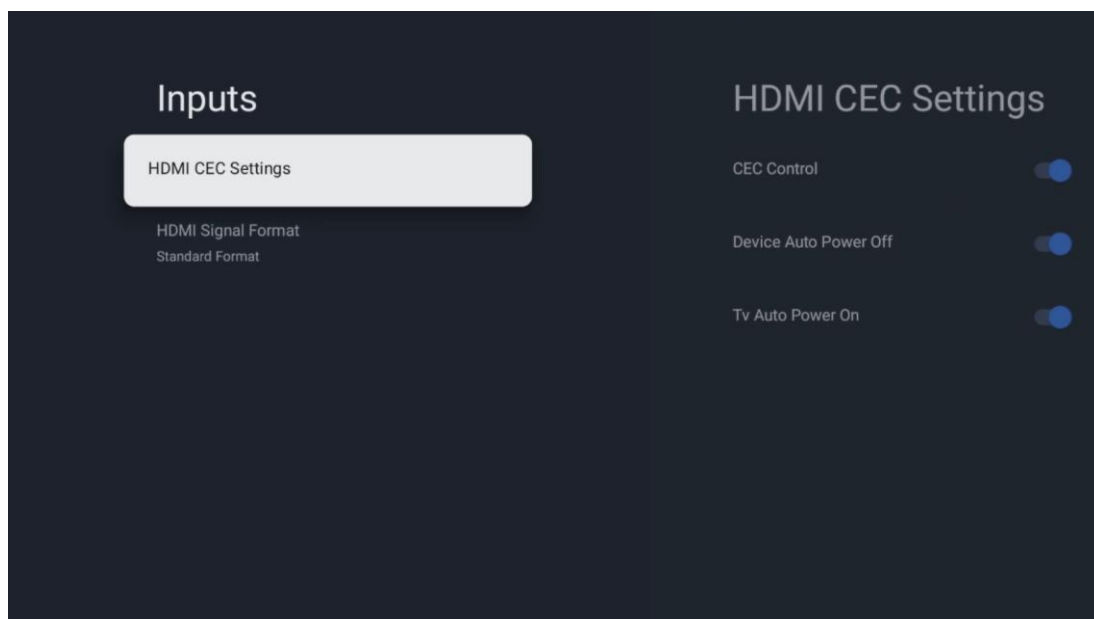


Jeśli funkcja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) jest włączona, można obsługiwać urządzenie zewnętrzne podłączone do jednego ze złączy HDMI za pomocą pilota telewizora. Aby funkcja ta działała prawidłowo, podłączone urządzenie zewnętrzne również musi obsługiwać funkcję HDMI CEC, musi ona być włączona, a działanie funkcji HDMI CEC podłączonego urządzenia zewnętrznego musi być zsynchronizowane z funkcją HDMI CEC telewizora.

Domyślnie funkcja HDMI CEC jest włączona, a po podłączeniu urządzenia zewnętrznego nazwa odpowiedniego źródła wejściowego HDMI zostanie zmieniona na nazwę podłączonego urządzenia.

Pilot zdalnego sterowania telewizora może automatycznie sterować urządzeniem zewnętrznym po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

- **Sterowanie CEC:** Telewizor może sterować urządzeniami HDMI.
- **Automatyczne wyłączenie urządzenia:** Po wyłączeniu telewizora zewnętrzne urządzenie HDMI zostanie automatycznie wyłączone.
- **TV Auto Power On:** Po włączeniu zewnętrznego urządzenia HDMI telewizor zostanie włączony automatycznie.

10.2.2.2 Format sygnału HDMI

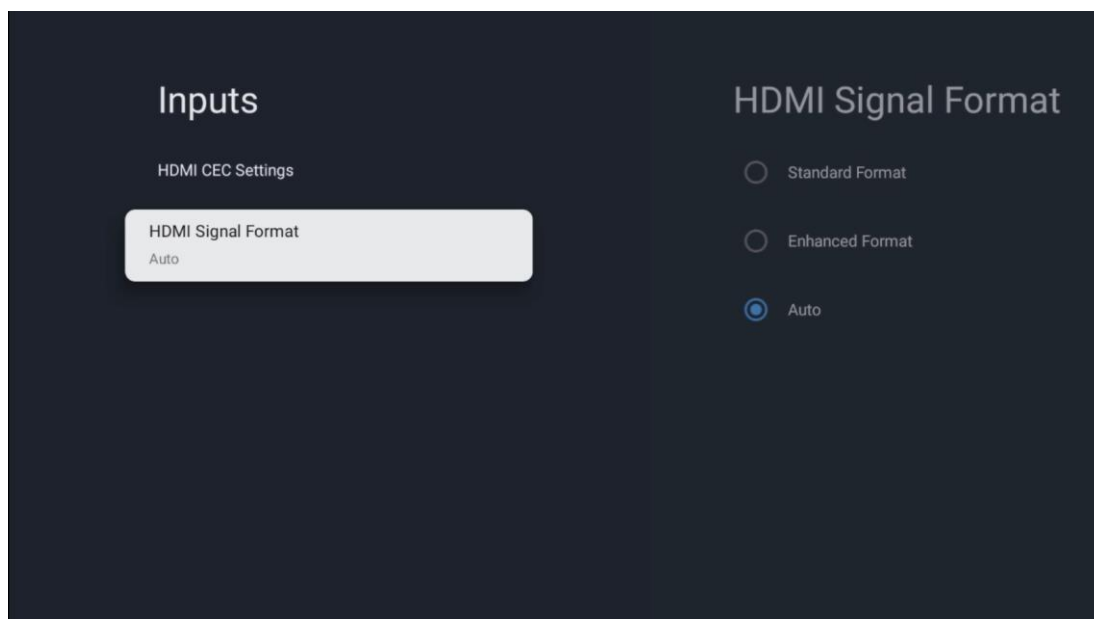


To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy źródło jest ustawione na HDMI i umożliwia wybór jednego z trzech dostępnych formatów sygnału:

- **Format standardowy:** W przypadku wybrania tego formatu niektóre wysokie rozdzielczości mogą nie być obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
- **Enhanced Format:** Telewizor będzie wyświetlał sygnały HDMI wysokiej jakości za pośrednictwem połączenia HDMI 2.1. **Uwaga:** Telewizor musi być wyposażony w złącze HDMI 2.1 i może być wymagany kabel HDMI obsługujący protokół HDMI 2.1. Wybierz tę opcję tylko wtedy, gdy urządzenie obsługuje formaty HDMI wysokiej jakości, takie jak: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, gra VRR/ALLM itp.
- **Auto:** Telewizor będzie domyślnie próbował wyświetlać sygnały wysokiej jakości za pośrednictwem połączenia HDMI 2.1. **Uwaga:** Telewizor musi być wyposażony w złącze HDMI 2.1 i może być wymagany kabel HDMI obsługujący protokół HDMI 2.1. Jeśli urządzenie nie obsługuje formatu HDMI 2.1, telewizor automatycznie przełączy się na standardowy format HDMI 1.4.

10.3 Wyświetlacz i dźwięk

Dostosuj ustawienia obrazu, ekranu, dźwięku i wyjścia audio. Użyj przycisków kierunkowych, aby wybrać jedną z opcji po prawej stronie ekranu i potwierdź wybór, naciskając przycisk **OK**.

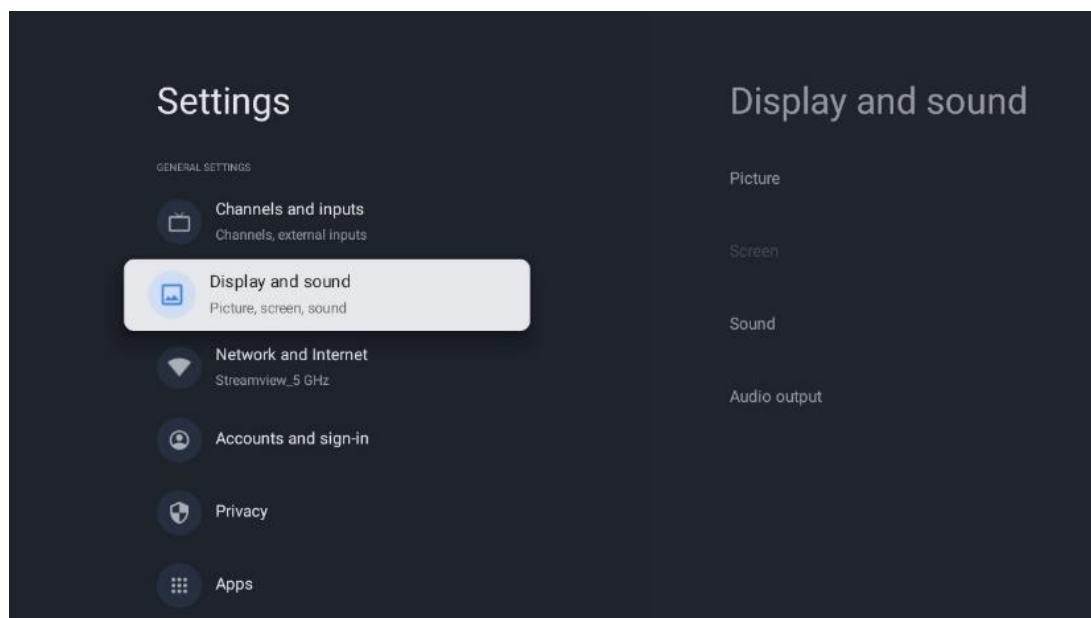

10.3.1 Obraz

Tryb obrazu

Podczas początkowej instalacji telewizora jest on domyślnie ustawiony na tryb obrazu Eco. Wybierz jedno z ustawień trybu obrazu i potwierdź wybór, naciskając przycisk OK na pilocie.

WCG

Szeroka gama kolorów (WCG) jest często łączona z HDR, choć nie są one ze sobą powiązane. HDR zwiększa zakres dynamiki, poprawiając klarowność obrazu dzięki jaśniejszym światłom i ciemniejszym ciemnościom. Z kolei WCG poprawia odwzorowanie kolorów, sprawiając, że czerwienie są bardziej czerwone, błękity bardziej niebieskie, a zielenie bardziej zielone. Dlatego HDR poprawia klarowność obrazu ilościowo, podczas gdy WCG robi to jakościowo. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję WCG.

- **Jasność ekranu:** Naciśnij **OK**, aby dostosować jasność ekranu.
- **Ustawienia zaawansowane:**
 - **Temperatura kolorów:** Ustaw preferowaną temperaturę kolorów. Dostępne opcje to Standardowa, Ciepłjsza, Ciepła, Chłodna i Chłodniejsza.
 - **Kontrast dynamiczny:** Kontrast dynamiczny jest domyślnie włączony. Można go włączyć lub wyłączyć.
 - **Tryb HDMI PC/AV:** Ta opcja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy do telewizora podłączony jest komputer PC lub konsola do gier.
 - **Redukcja szumów:** Ustaw preferencje redukcji szumów jako Niski, Średni, Wysoki, Automatyczny lub wyłącz ją.

- **Reset obrazu:** Resetowanie ustawień obrazu do domyślnych ustawień fabrycznych.
- **ALLM:** Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM) to funkcja, która automatycznie przełącza się między trybem niskiego opóźnienia a trybem wysokiej jakości obrazu w zależności od źródła wejściowego z urządzenia podłączonego przez HDMI, takiego jak urządzenie do gier. Ta opcja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy do telewizora podłączony jest komputer lub konsola do gier.
- **MEMC:** MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) to technologia stosowana w telewizorach i wyświetlaczach wideo w celu zmniejszenia rozmycia ruchu i drgań w szybko poruszających się scenach. Szacowanie ruchu identyfikuje ruch w kolejnych klatkach, podczas gdy kompensacja ruchu tworzy i wstawia klatki pośrednie w celu wygładzenia ruchu.

10.3.2 Ekran

Umożliwia dostosowanie współczynnika proporcji ekranu telewizora.

10.3.3 Dźwięk

Umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku telewizora.

- **Tryb dźwięku:** Ustaw preferencje dźwięku jako Standardowy, Kino, Muzyka, Wiadomości lub Osobisty.
- **Dolby Atmos:** Włączenie lub wyłączenie funkcji Dolby Atmos. Po zmianie tej opcji ustawień należy na chwilę odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je ponownie (reset zasilania).
- **Tryb Surround:** Dostępne tylko w przypadku odtwarzania treści multimedialnych lub telewizji na żywo z dźwiękiem przestrzennym.
- **Tylko dźwięk:** Wyłączenie ekranu telewizora i odtwarzanie tylko dźwięku. To ustawienie jest przydatne podczas słuchania kanałów radiowych odbieranych za pośrednictwem anteny, telewizji kablowej lub satelitarnej.
- **Ustawienia zaawansowane:**
 - **Dialog Enhancer:** Automatycznie dostosowuje dźwięk dialogów, wyróżniając je spośród innych dźwięków.
 - **Balans:** Regulacja lewego i prawego balansu głośności dla głośników i słuchawek.
 - **Reset dźwięku:** Resetowanie ustawień dźwięku do domyślnych ustawień fabrycznych.

10.3.4 Wyjście audio

Urządzenie wyjściowe

- **Głośniki telewizora:** Wybierz tę opcję, jeśli telewizor nie jest podłączony do amplitunera AV za pośrednictwem optycznego wyjścia audio lub kabla HDMI.

- **SPDIF/Optical:** Wybierz tę opcję audio, jeśli telewizor jest podłączony do amplitunera AV za pomocą kabla optycznego.
- **HDMI ARC:** Wybierz tę opcję audio, jeśli telewizor jest podłączony do amplitunera AV przez HDMI z portu eARC telewizora.

Typ wyjścia audio

- **PCM (Pulse Code Modulation):** Analogowy sygnał audio jest konwertowany na sygnał cyfrowy, który jest indywidualnie demodulowany i odtwarzany przez amplituner AV.
- **Passthrough:** Sygnał audio jest przekazywany do odbiornika AV bez modulacji TV.
- **Auto:** Wyjście audio telewizora jest automatycznie konfigurowane zgodnie z podłączonym odbiornikiem AV.

Digital Audio Delay (ms)

Opóźnienie wyjścia audio.

Głośność dźwięku cyfrowego


Ustawienie poziomu głośności wyjścia audio.

eARC

- **Off:** Aktywacja lub dezaktywacja funkcji eARC.
- **Auto:** Funkcja eARC wyjścia HDMI jest automatycznie konfigurowana zgodnie z podłączonym amplitunerem AV lub soundbarem.

10.4 Sieć i Internet

Za pomocą opcji tego menu można skonfigurować ustawienia sieciowe telewizora.

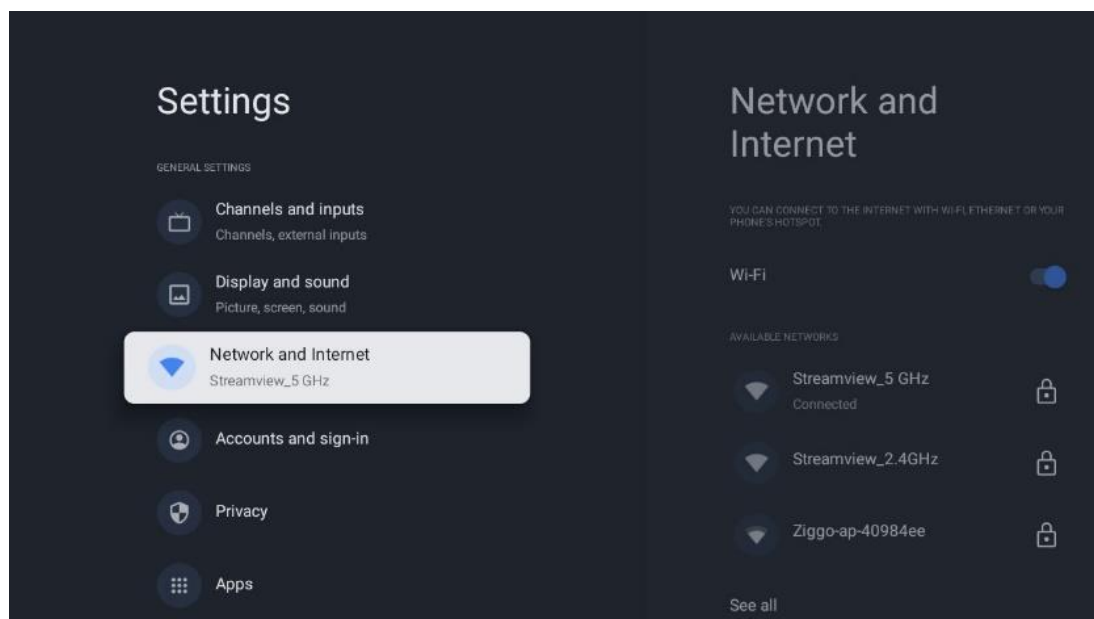

10.4.1 Wi-Fi Wł.

Włączanie i wyłączanie funkcji bezprzewodowej sieci LAN (WLAN).

10.4.2 Wybór dostępnej sieci Wi-Fi

Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, dostępne sieci bezprzewodowe zostaną wyświetlone na liście. Podświetl opcję Zobacz wszystkie i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wszystkie sieci. Wybierz jedną z nich i naciśnij **OK**, aby się połączyć. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu połączenia się z wybraną siecią, jeśli jest ona chroniona hasłem.

10.4.3 Inne opcje


- **Dodaj nową sieć:** Dodaj sieci z ukrytymi identyfikatorami SSID.
- **Skanowanie zawsze dostępne:** Można zezwolić usłudze lokalizacji i innym aplikacjom na skanowanie w poszukiwaniu sieci, nawet gdy funkcja Wi-Fi jest wyłączona. Naciśnij **OK**, aby je włączyć lub wyłączyć.

10.4.4 Opcje sieci Ethernet

- **Połączono / Nie połączono:** Wyświetla stan połączenia internetowego przez Ethernet, adresy IP i MAC.
- **Ustawienia proxy:** Ręczne ustawienie serwera proxy HTTP dla przeglądarki. Ten serwer proxy nie może być używany przez inne aplikacje.
- **Ustawienia IP:** Konfiguracja ustawień IP telewizora.


10.5 Konta i logowanie

- **Konto Google TV:** Ta opcja będzie dostępna, jeśli zalogowałeś się na swoje konto Google. Możesz zablokować preferencje konta, skonfigurować preferencje synchronizacji danych, zarządzać płatnościami i zakupami, dostosować ustawienia Asystenta Google, włączyć tryb tylko aplikacje i usunąć konto z telewizora.
- **Dodaj konto:** Dodaj nowe konto, logując się do niego.
- **Dodaj dziecko:** Dodaj konto przyjazne dzieciom z ochroną rodzicielską.

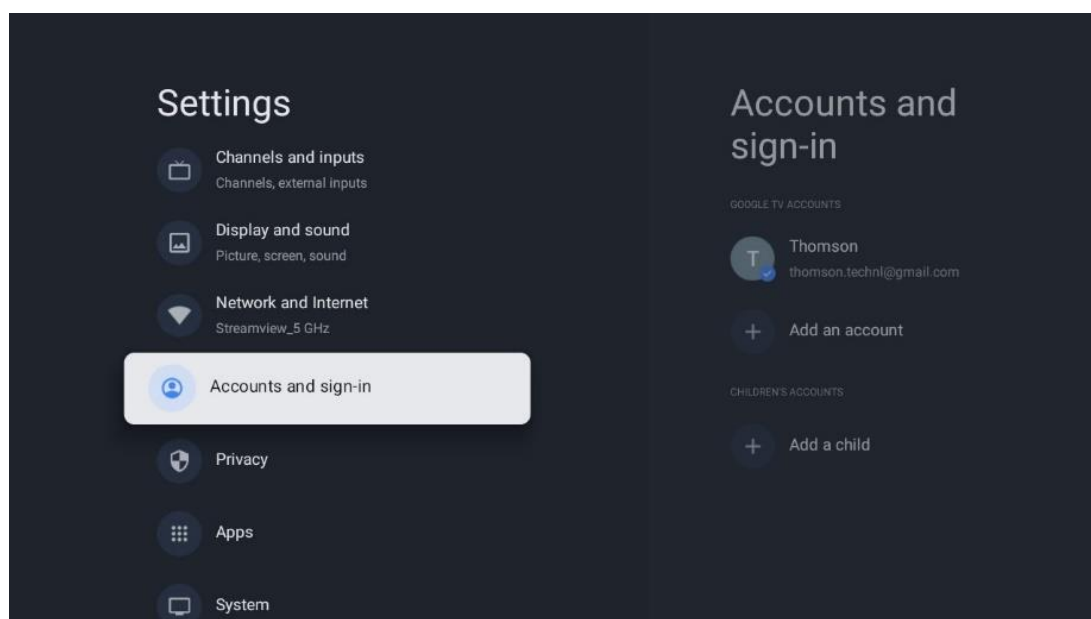

10.6 Prywatność

Zmiana i dostosowanie ustawień prywatności i uprawnień aplikacji.

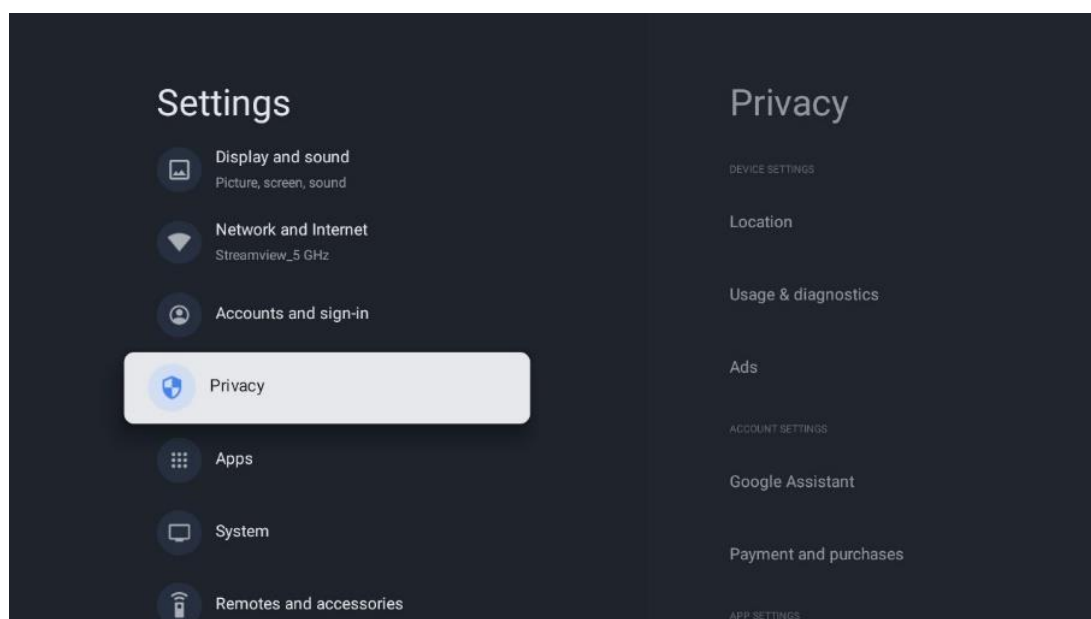

Ustawienia urządzenia:

- **Lokalizacja:** Wybierz, czy Google może zbierać dane o lokalizacji w zależności od sieci Wi-Fi. Ważne jest, aby podać Google swoją lokalizację, ponieważ instalacja wielu aplikacji zależy od lokalizacji geograficznej. Instalacja niektórych aplikacji do przesyłania strumieniowego, zwłaszcza tych, które przesyłają strumieniowo kanały telewizyjne, jest możliwa tylko zgodnie z zasadami geolokalizacji.
- **Użytkowanie i diagnostyka:** Automatyczne wysyłanie informacji diagnostycznych do Google.
- **Reklamy:** Wybierz, czy Google może zbierać dane dotyczące użytkowania i diagnostyki oraz promować spersonalizowane reklamy.

Ustawienia konta:


- **Asystent Google:** Wybierz aktywne konto, wyświetl uprawnienia, wybierz, które aplikacje mają być uwzględnione w wynikach wyszukiwania, aktywuj bezpieczny filtr wyszukiwania i wyświetl licencje open-source.
- **Płatności i zakupy:** Konfiguracja ustawień płatności i zakupów Google.

Ustawienia aplikacji:

- **Specjalny dostęp do aplikacji:** Wybierz, które aplikacje mogą mieć dostęp do Twoich informacji i mieć specjalny dostęp.
- **Bezpieczeństwo i ograniczenia:** Za pomocą opcji w tym menu można zezwolić lub ograniczyć instalację aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play. Ustaw opcje tak, aby telewizor nie zezwalał lub ostrzegał przed instalacją aplikacji, które mogą powodować poważne problemy.

10.7 Aplikacje

Opcje tego menu umożliwiają zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na telewizorze.

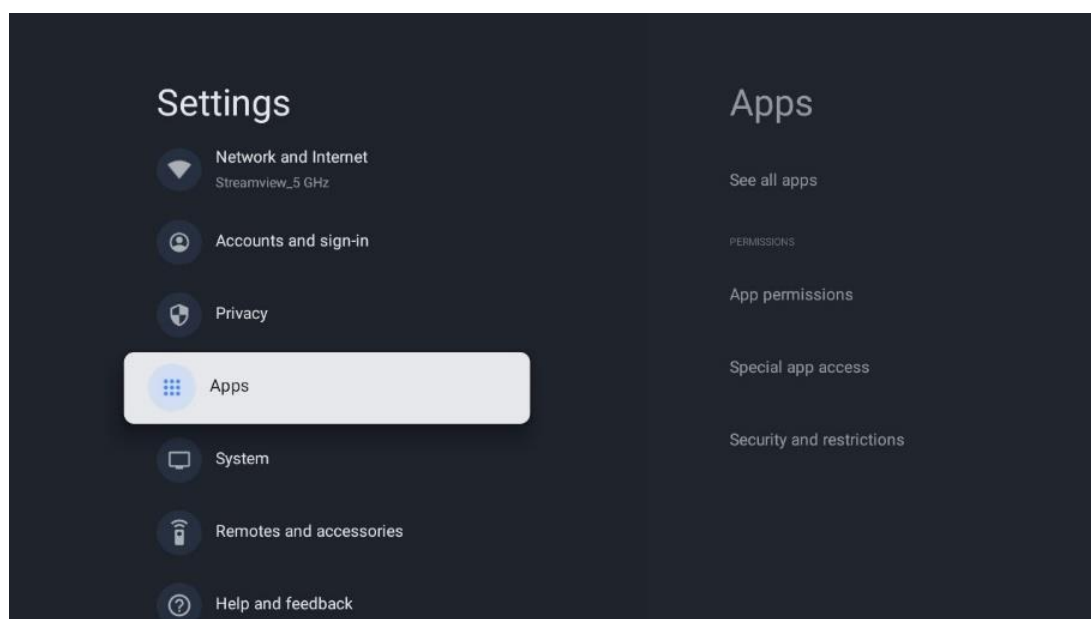

Ostatnio otwarte aplikacje: W tym miejscu wyświetlane są ostatnio otwarte aplikacje.


Zobacz wszystkie aplikacje: Wybierz opcję Zobacz wszystkie aplikacje i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić pełną listę wszystkich aplikacji zainstalowanych na telewizorze. Wyświetlona zostanie również ilość miejsca zajmowanego przez każdą aplikację. Z tego miejsca można sprawdzić wersje aplikacji, uruchomić lub wymusić zatrzymanie ich działania, odinstalować pobrane aplikacje, sprawdzić uprawnienia i włączyć je lub wyłączyć, zarządzać powiadomieniami, wyczyścić dane i pamięć podręczną i wiele więcej. Wystarczy podświetlić aplikację i nacisnąć **OK**, aby uzyskać dostęp do dostępnych opcji.

Uprawnienia: Zarządzanie uprawnieniami i innymi funkcjami aplikacji.

- **Uprawnienia aplikacji:** Aplikacje zostaną posortowane według kategorii typu uprawnień. Możesz włączyć/wyłączyć uprawnienia dla aplikacji z poziomu tych kategorii.
- **Specjalny dostęp do aplikacji:** Konfiguracja funkcji aplikacji i specjalnych uprawnień.
- **Bezpieczeństwo i ograniczenia:** Korzystając z opcji tego menu, można zezwolić lub ograniczyć instalację aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play. Ustaw telewizor tak, aby nie zezwalał lub ostrzegał przed instalacją aplikacji, które mogą wyrządzić szkody.

10.8 System

Użyj przycisków kierunkowych, aby wyświetlić opcje Informacje, Data i godzina, Język, Pamięć, Zasilanie i energia i inne. Naciśnij **OK**, aby wybrać odpowiednią podopcję, którą chcesz dostosować.

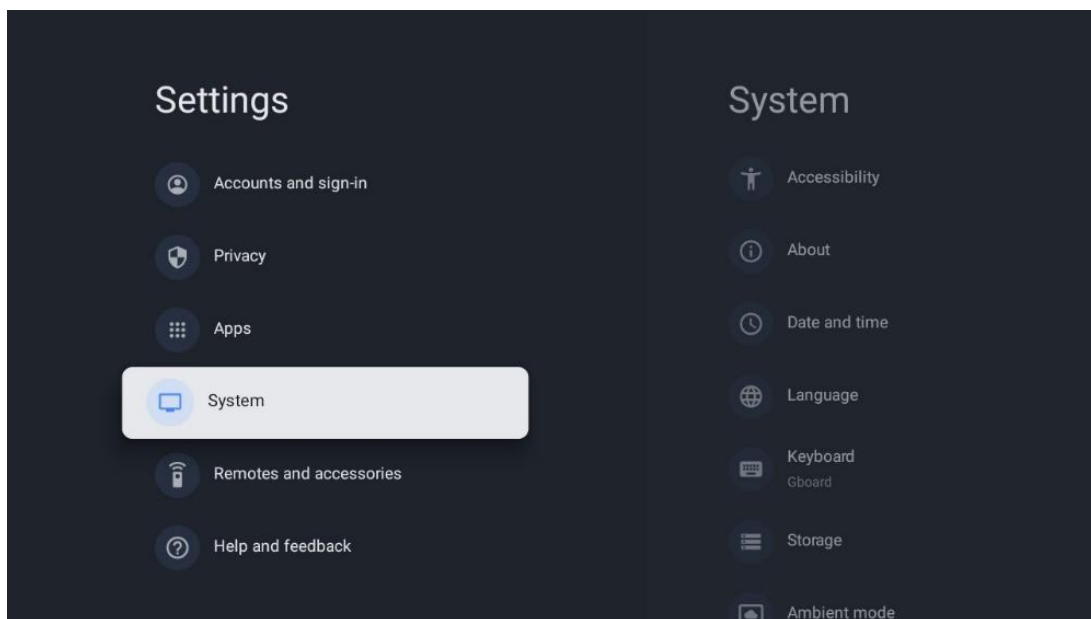

10.8.1 Dostępność

- **Napisy:** Włącz/wyłącz napisy, dostosuj ich język i rozmiar tekstu oraz wybierz styl napisów.
- **Tekst o wysokim kontraście:** Włączanie lub wyłączanie tekstu o wysokim kontraście.
- **Zamiana tekstu na mowę:** Włącz lub wyłącz funkcję zamiany tekstu na mowę Google. Funkcja ta automatycznie udźwiękowia tekst wyświetlany na ekranie. Jest to przydatna funkcja dla osób mających problemy ze wzrokiem. W tej sekcji menu można dostosować ustawienia funkcji zamiany tekstu na mowę, takie jak szybkość mowy i domyślny język.
- **Skrót dostępności:** Włącz lub wyłącz.
- **Powrót rozmowy:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Talk Back i dostosowywanie jej.
- **Dostęp do przełącznika:** Włącz lub wyłącz dostęp do przełącznika i dostosuj go.

10.8.2 Informacje

Tutaj można znaleźć informacje o sprzęcie i oprogramowaniu telewizora, a także o systemie operacyjnym Android i wersji Netflix ESN.

- **Aktualizacja systemu:** Wybierz tę opcję menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania telewizora.
- **Nazwa urządzenia:** Wybierz tę opcję menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby zmienić nazwę lub przypisać niestandardową nazwę telewizora. Jest to ważne, ponieważ telewizor powinien być prawidłowo zidentyfikowany w sieci lub podczas korzystania z funkcji Chromecast.
- **Resetuj:** Wybierz tę opcję menu, aby zresetować telewizor do ustawień fabrycznych i ponownie zainstalować telewizor.
- **Status:** W tym Menu znajdują się informacje o sprzęcie telewizora, takie jak adres IP, adres MAC, adres Bluetooth, numer seryjny i czas pracy.

- **Informacje prawne:** W tym menu znajdują się informacje prawne dotyczące telewizora.
- **Model:** Wyświetla model telewizora.
- **Wersja systemu operacyjnego Android TV:** Pokazuje, która wersja systemu operacyjnego jest zainstalowana na telewizorze.
- **Poziom poprawki zabezpieczeń systemu operacyjnego Android TV:** Pokazuje datę poprawki zabezpieczeń zainstalowanej na telewizorze.

10.8.3 Data i godzina

Umożliwia ustawienie daty i godziny na telewizorze. Dane te mogą być aktualizowane automatycznie za pośrednictwem sieci lub transmisji. Ustaw je zgodnie ze swoim środowiskiem i preferencjami. Wyłącz opcję Automatyczna data i godzina, jeśli chcesz zmienić datę lub godzinę ręcznie. Następnie ustaw opcje daty, godziny, strefy czasowej i formatu godziny.

10.8.4 Język

Umożliwia ustawienie języka menu telewizora.

10.8.5 Klawiatura

Wybór typu klawiatury wirtualnej i zarządzanie ustawieniami klawiatury.

10.8.6 Pamięć

W tym miejscu wyświetlany jest całkowity stan przestrzeni dyskowej telewizora i podłączonych urządzeń, jeśli są dostępne. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użyciu, podświetl partycję pamięci wewnętrznej lub podłączone urządzenie pamięci zewnętrznej i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlane są również opcje wysuwania i formatowania podłączonych urządzeń pamięci masowej.

10.8.7 Tryb otoczenia

Tryb Ambient w telewizorze to funkcja, która przekształca ekran telewizora w cyfrową ramkę na zdjęcia lub wirtualny wyświetlacz sztuki, gdy nie jest używany. Tryb ten można uruchomić ręcznie w tej sekcji menu.

- **Kanały:** Wybór źródła zdjęć lub obrazów, które mają być wyświetlane w trybie otoczenia.
- **Więcej ustawień:**
 - Wyświetlanie pogody w stopniach C lub F. Można wybrać wyświetlanie obu systemów stopni lub w ogóle ukryć stopnie.
 - Wyświetlanie lub ukrywanie czasu.
 - Dostosuj zdjęcia osobiste i ustawienia Zdjęć Google.
 - Portret Zdjęcia Google.
 - Kurator zdjęć osobistych.
 - Dostosowanie prędkości pokazu slajdów.

10.8.8 Zasilanie i energia

- **Zachowanie po włączeniu:** Wybierz, czy po włączeniu telewizora ma być wyświetlany ekran główny Google TV, czy ostatnio używane źródło sygnału.
- **Oszczędzanie energii:** Dostosuj czas bezczynności, po którym telewizor wyłączy się automatycznie.

10.8.9 Cast

Po uruchomieniu funkcji Chromecast z urządzenia mobilnego, które znajduje się w tej samej sieci co telewizor, telewizor zostanie rozpoznany jako urządzenie Google Cast i umożliwi Asystentowi Google i innym usługom wybudzenie telewizora i reagowanie na podłączone urządzenia Chromecast. Możliwe będzie strumieniowe przesyłanie treści lub lokalnych treści multimedialnych z urządzeń mobilnych do telewizora.

Wybierz preferencje dotyczące dostępności Chromecasta. Dostępne są trzy opcje ustawień:

- **Zawsze:** telewizor będzie zawsze widoczny dla innych urządzeń obsługujących tę funkcję (nawet jeśli jest w trybie czuwania, a ekran jest wyłączony).
- **Podczas przesyłania:** Telewizor będzie widoczny tylko podczas korzystania z funkcji Chromecast.
- **Nigdy:** telewizor nie będzie widoczny dla innych urządzeń.

10.8.10 Google

Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje usług systemowych.

10.8.11 Dźwięki systemowe

Aktywacja lub dezaktywacja dźwięków systemowych.

10.8.12 Telewizor

- **Wyłącznik czasowy:** ustawienie czasu, po którym telewizor ma się automatycznie wyłączyć.
- **Idle TV Standby:** Ustawienie czasu, po którym telewizor powinien wyłączyć się automatycznie, gdy jest nieaktywny.
- **Ustawianie wyłącznika czasowego:** ustawienie czasu, po którym telewizor powinien automatycznie przejść do ekranu głównego lub trybu TV/HDMI, gdy jest nieaktywny.
- **Ustawienia:**
 - **Blokada:** Ustawianie opcji Kontroli rodzicielskiej, takich jak: Enabled / Disabled (Włączone / Wyłączone), blokada źródła sygnału wejściowego, kanały, które powinny być blokowane, oceny i modyfikacja kodu PIN.
 - **Zasilanie:**
 - **Wake on Network:** Włączone / Wyłączone.

- **WoW:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Wake on WLAN. Funkcja ta umożliwia włączenie lub wybudzenie telewizora za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
- **WoL:** Włączanie lub wyłączanie funkcji Wake on LAN. Ta funkcja umożliwia włączanie lub wybudzanie telewizora za pośrednictwem sieci.
- **Wake on Chromecast:** Włączone/Wyłączone. Telewizor zostanie włączony lub wyłączony poprzez uruchomienie lub zatrzymanie strumieniowania treści multimedialnych Chromecast z podłączonego urządzenia mobilnego.
- Tryb **gotowości** sieciowej: W trybie gotowości sieciowej trybem gotowości telewizora można sterować za pośrednictwem specjalnych aplikacji lub innych usług sieciowych. Aktywacja tej funkcji powoduje większe zużycie energii.
- **USB ADB:** Włączenie lub wyłączenie trybu debugowania USB.
- **Aktualizacja oprogramowania:** Aktualizacja oprogramowania telewizora zostanie automatycznie przeprowadzona przez Google over the Air. Nie należy modyfikować tej opcji menu.
- **Warunki i postanowienia:** Wyświetl regulamin.
- **Środowisko:** Wybór pomiędzy trybem Dom lub Sklep.
- **RCU Firmware update:** Aktualizacja oprogramowania pilota zdalnego sterowania zostanie automatycznie przeprowadzona przez Google over the Air. Nie należy modyfikować tej opcji menu.

10.8.13 Czas pracy systemu

Wyświetlany jest cały czas pracy telewizora.

10.8.14 Restart


Ponowne uruchomienie telewizora.

10.9 Pilot i akcesoria

Podłącz do telewizora urządzenia Bluetooth, takie jak soundbar, słuchawki, głośniki Bluetooth, mysz i klawiatura lub kontroler do gier.

- Ustaw urządzenie, które chcesz podłączyć, w tryb parowania.
- Wybierz opcję Menu parowania akcesoriów i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w trybie parowania.
- Dostępne urządzenia zostaną rozpoznane i wyświetlone na liście.
- Wybierz żądane urządzenie z listy i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć proces parowania z telewizorem.

- Po zakończeniu procesu parowania podłączone urządzenia Bluetooth zostaną wyświetlone na liście akcesoriów.

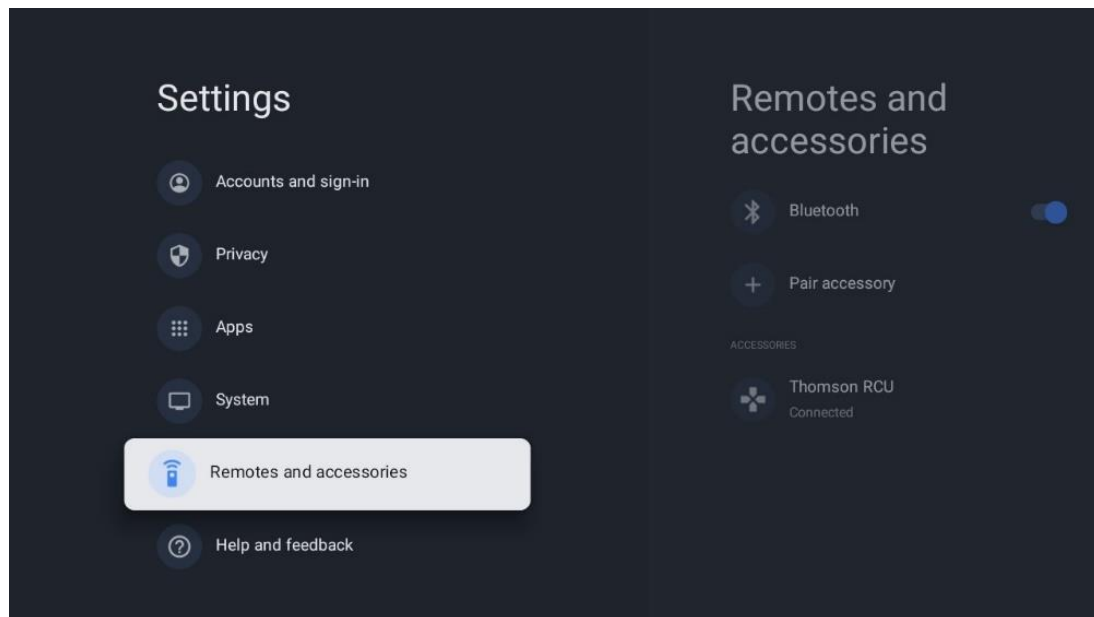

10.10 Pomoc i informacje zwrotne

Masz pytania lub chcesz podzielić się opinią na temat Google TV? Odwiedź stronę pomocy Google TV pod adresem g.co/tv/help.

11 Telewizja na żywo


Wybierz aplikację Live TV na ekranie głównym i naciśnij przycisk **OK**, aby ją uruchomić. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Live TV po zainstalowaniu telewizora zostanie wyświetlonych kilka ekranów dialogowych. Ekrany te informują, że oprócz korzystania z tunera TV zainstalowanego w telewizorze można oglądać kanały telewizji na żywo za pośrednictwem aplikacji do przesyłania strumieniowego.

Zostanie również wyświetlony monit o utworzenie czterocyfrowego kodu PIN. Ten kod PIN jest wymagany do skonfigurowania ustawień w menu Kontrola rodzicielska. Ponadto ten sam kod PIN będzie wymagany do oglądania programów telewizyjnych chronionych przez kontrolę rodzicielską, jeśli ta opcja jest włączona lub podczas ponownego wyszukiwania kanałów.

Naciśnij **OK** w trybie telewizji na żywo, aby wyświetlić opcje menu.

11.1 Menu kanałów

11.1.1 Przewodnik po programach

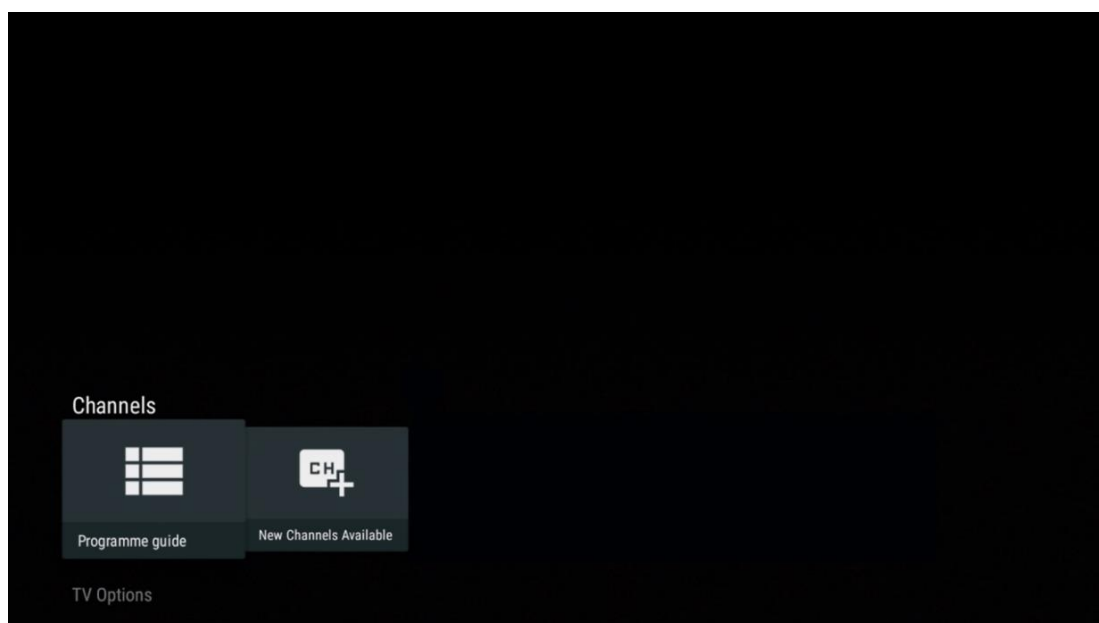

Funkcja elektronicznego przewodnika po programach (EPG) w telewizorze umożliwia łatwe przeglądanie harmonogramu kanałów aktualnie dostępnych na liście kanałów. Należy pamiętać, że dostępność tej funkcji zależy od programu.


Aby uzyskać dostęp do elektronicznego przewodnika po programach w trybie telewizji na żywo, wystarczy wybrać odpowiednią opcję menu lub nacisnąć przycisk **EPG** na pilocie. Aby powrócić do telewizji na żywo, naciśnij przycisk **Wstecz** na pilocie zdalnego sterowania.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzell - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Wybierz bieżące lub nadchodzące wydarzenie i naciśnij przycisk **OK**, aby przeczytać opis treści (jeśli jest dostępny dla wybranego programu).


Po prawej stronie ekranu znajdują się pola wyboru Widok lub Przypomnienie.


- **Widok:** Wybierz to pole i naciśnij **OK**, aby wyświetlić bieżący program.
- **Przypomnienie:** Wybierz to pole, aby ustawić przypomnienie o obejrzeniu tego programu. Przypomnienie zostanie wyświetlone na ekranie telewizora przed rozpoczęciem wybranego programu.

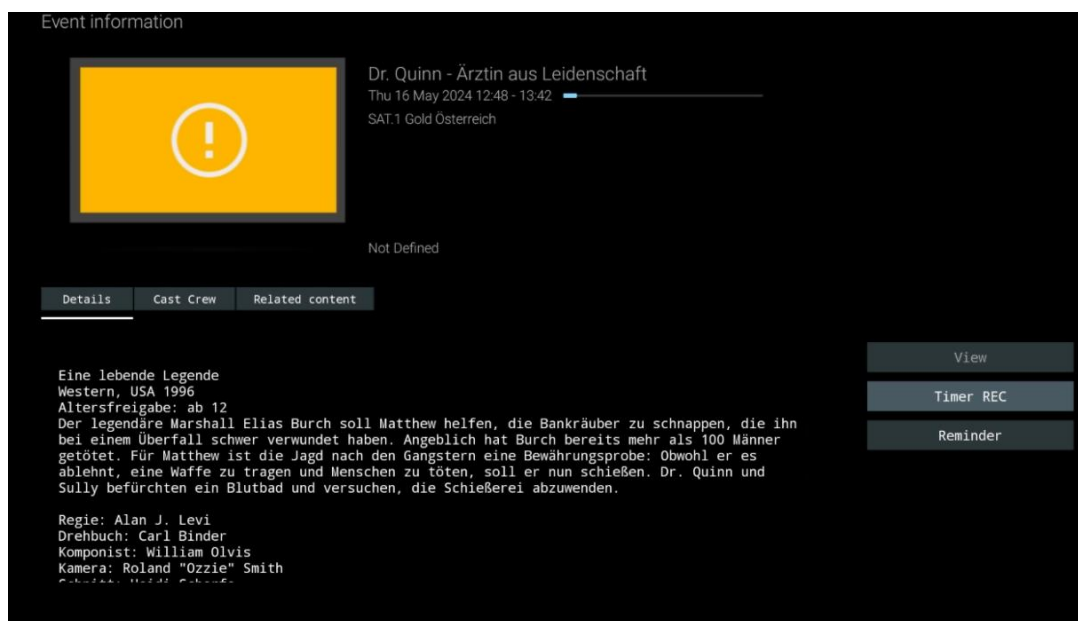

11.1.2 Dostępne nowe kanały

Wybierz jedno ze źródeł transmisji Live TV lub jedną z aplikacji Live TV, aby rozpocząć lub zakończyć instalację.

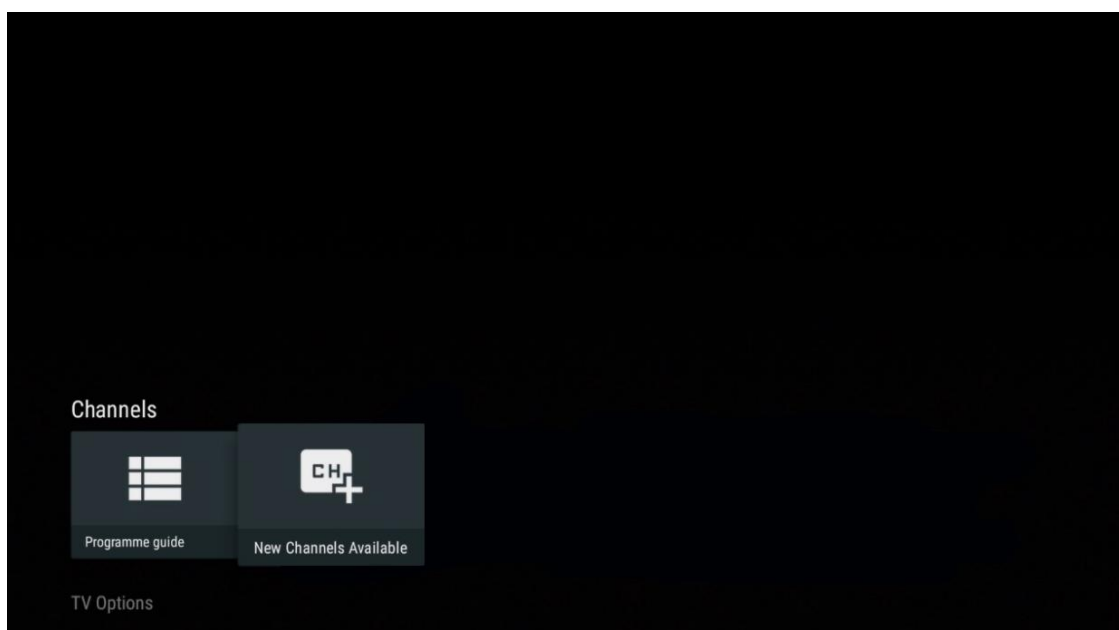

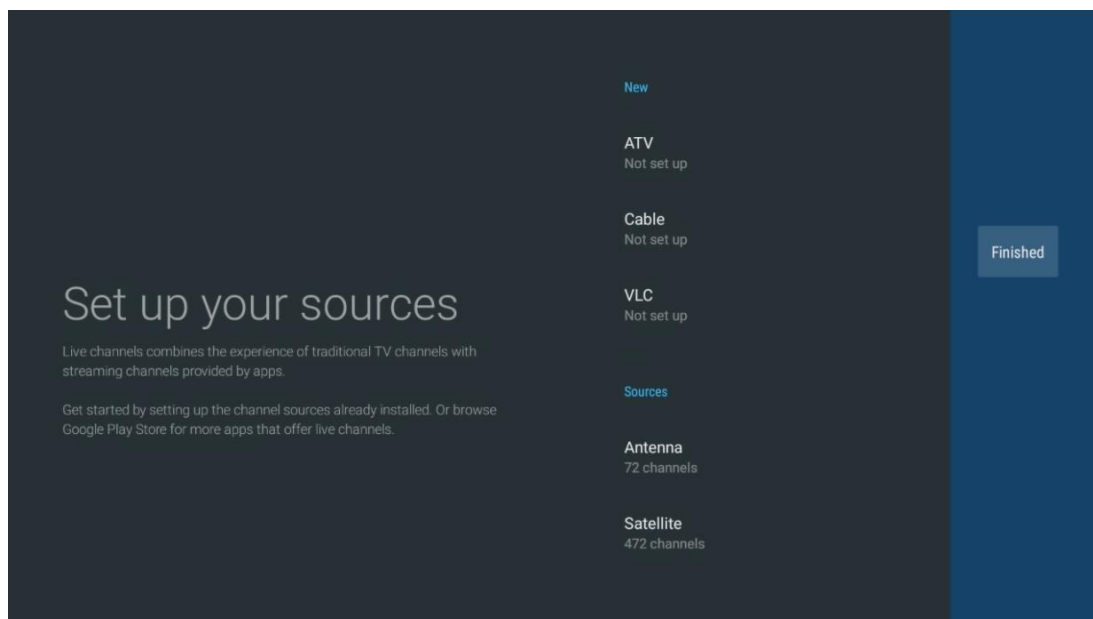



11.2 Opcje TV

Aby wyświetlić Opcje TV, naciśnij **OK** w trybie telewizji na żywo i użyj przycisków kierunkowych, aby przewinąć do menu Opcje TV.

11.2.1 Język napisów


Wyświetlanie dostępnych opcji napisów bieżącego programu telewizyjnego. Wybierz preferowaną opcję i potwierdź wybór przyciskiem **OK**.

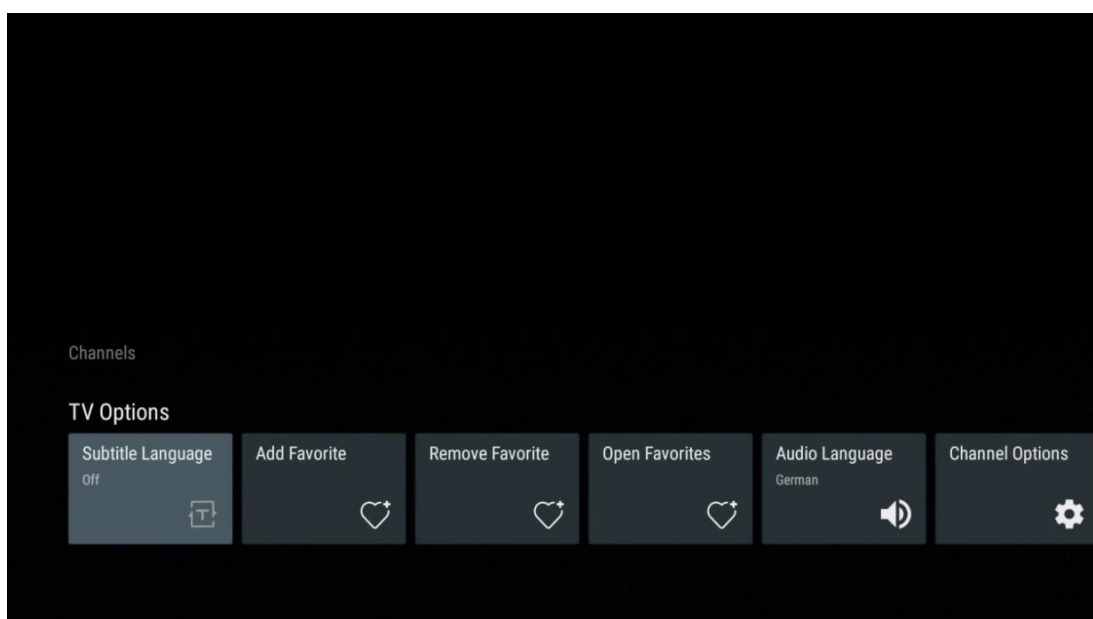

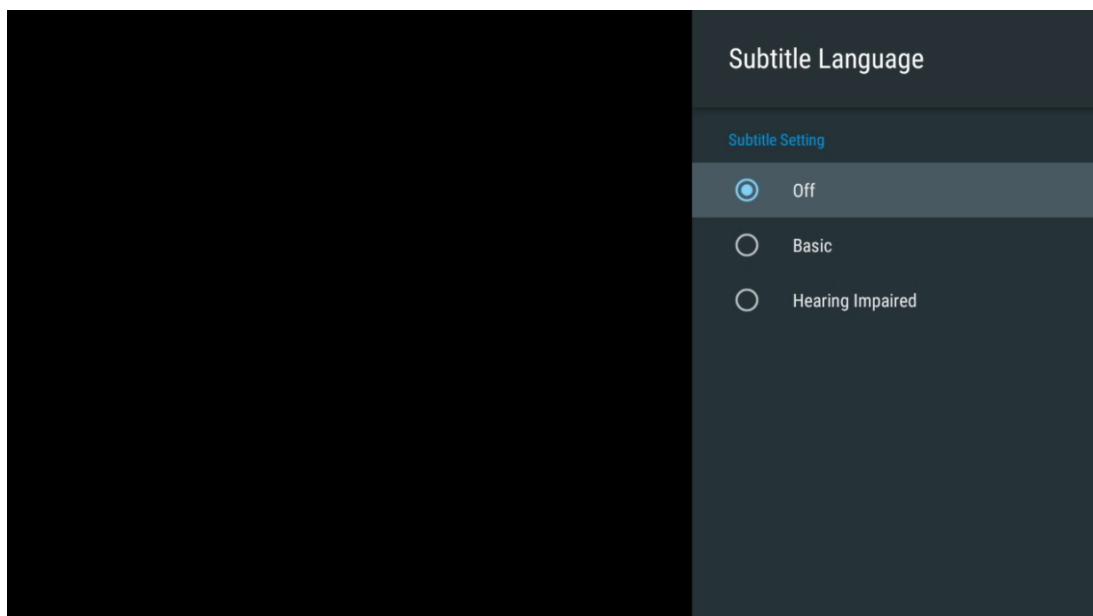

11.2.2 Dodaj ulubione

Tworzenie list ulubionych i dodawanie do nich preferowanych kanałów.

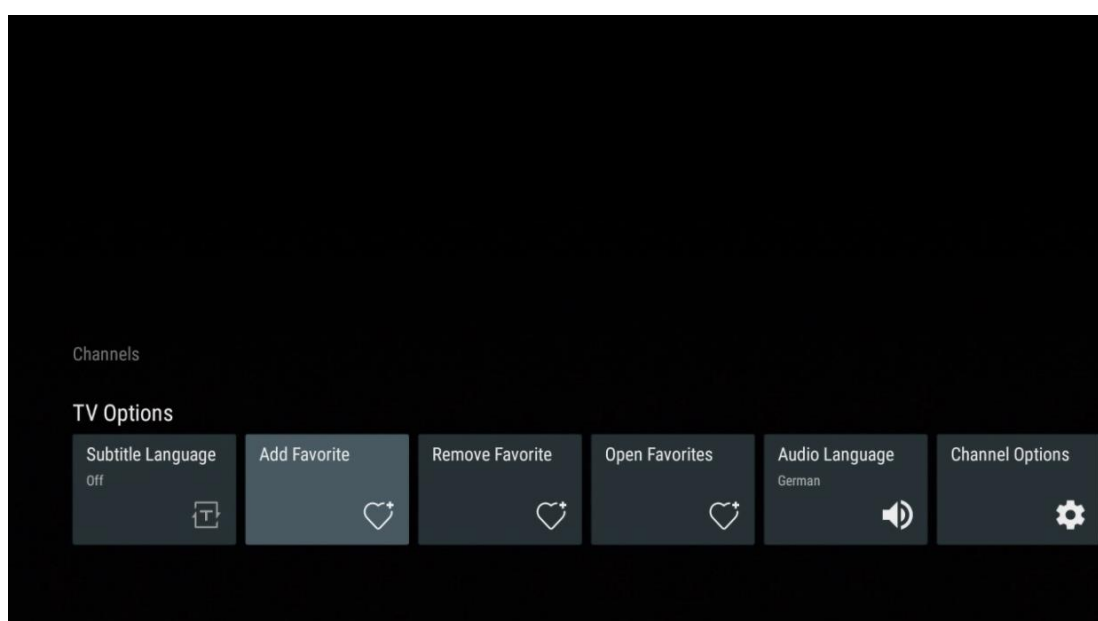




Uwaga: Dostępne są tylko cztery listy ulubionych. Wybierz jedną z list i naciśnij przycisk **OK**, aby dodać bieżący kanał do wybranej listy ulubionych.



W trybie telewizji na żywo naciśnij przycisk kierunkowy w lewo, aby wyświetlić listy kanałów telewizyjnych, źródła transmisji i listy ulubionych. Opcjonalnie wybierz ATV, Kabel, Antena lub Satelita, aby wyświetlić dostępne zapisane kanały telewizyjne. Na liście ogólnej ulubione kanały będą oznaczone symbolem serca.



Jeśli chcesz wyświetlić tylko kanały dodane do jednej z list ulubionych, wybierz już utworzoną listę.

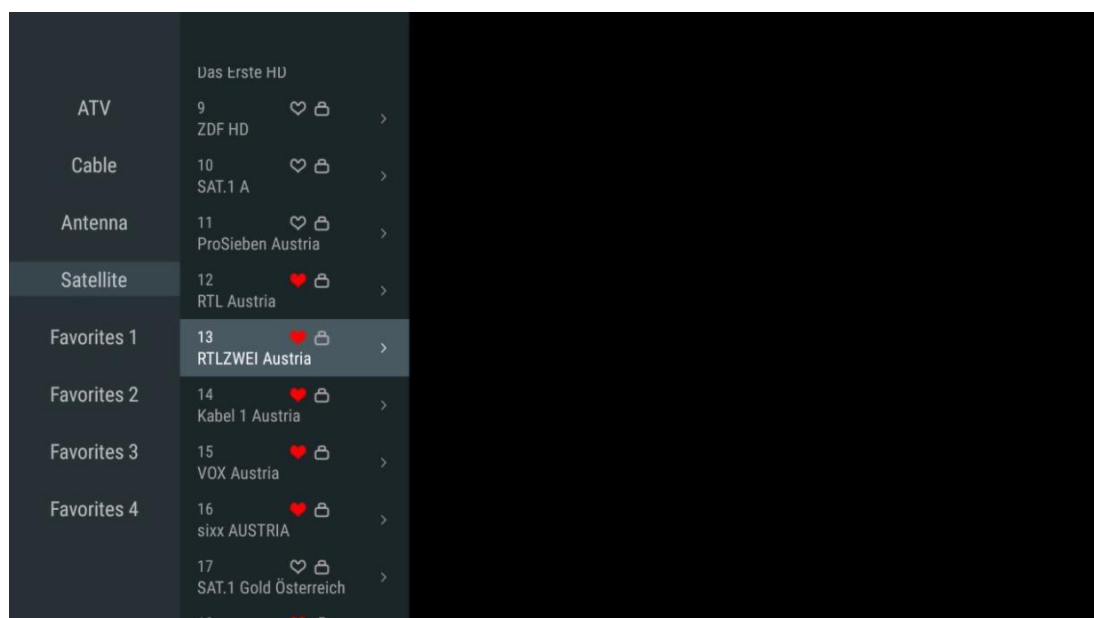

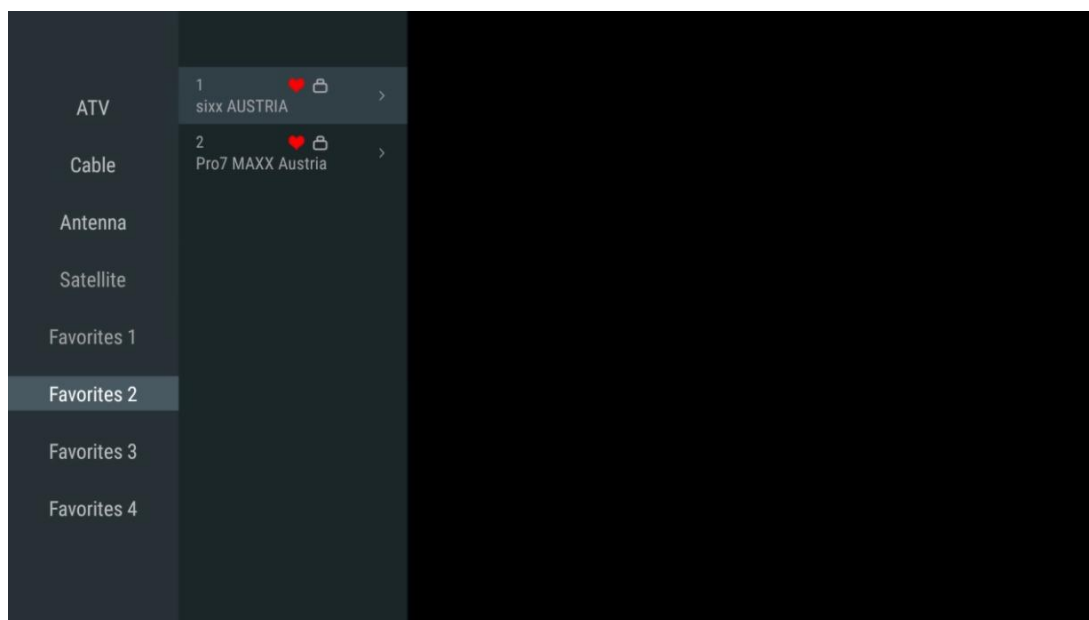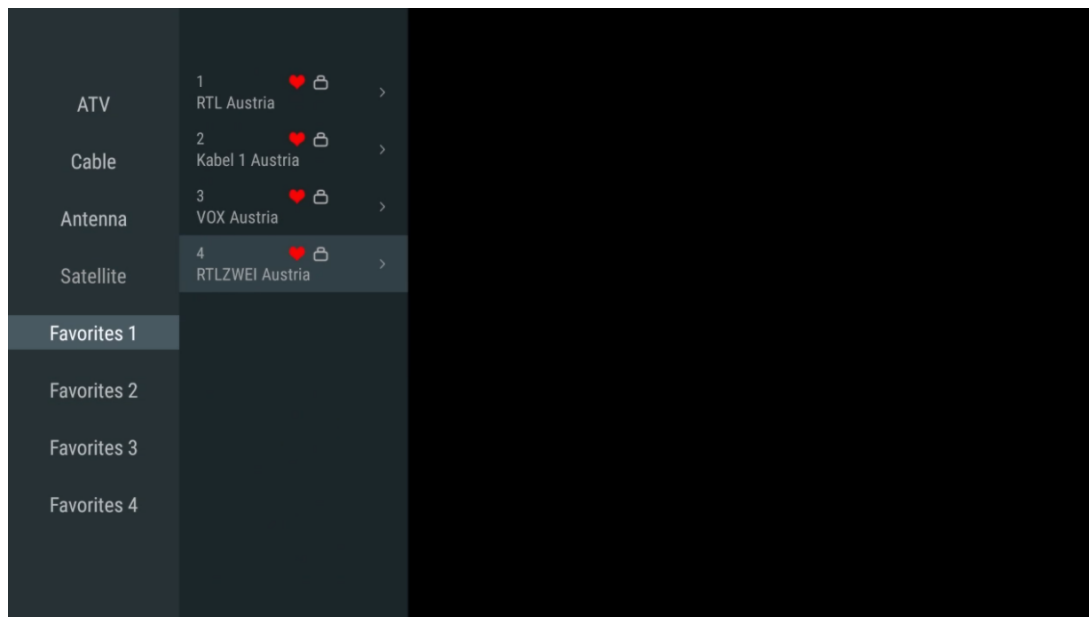



11.2.3 Usun ulubione

Umożliwia usunięcie bieżącego kanału telewizyjnego z jednej lub wszystkich list ulubionych.

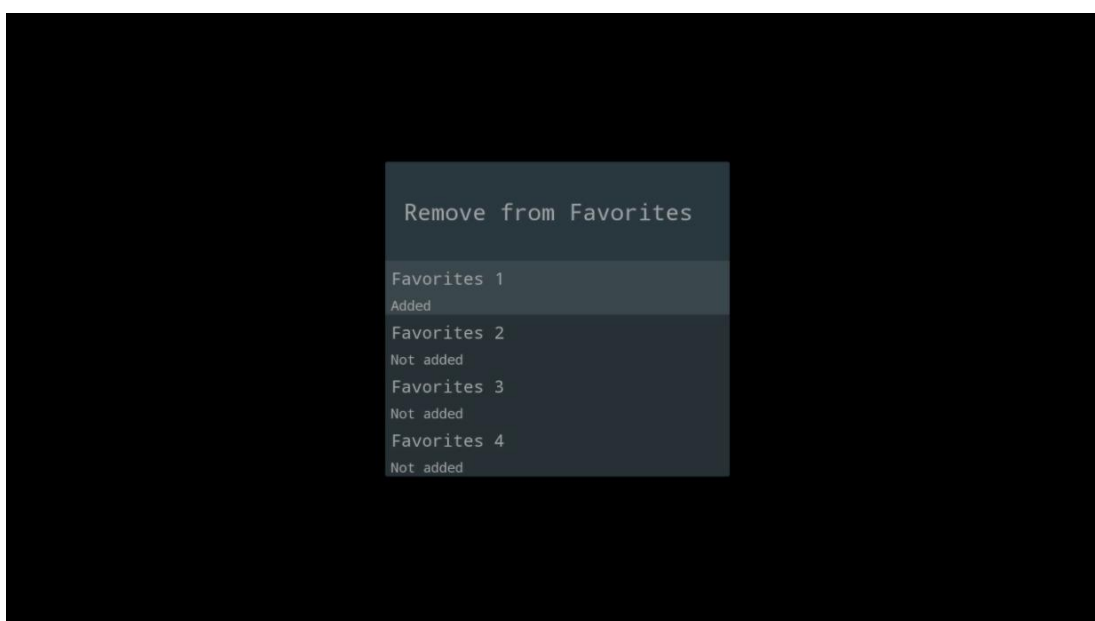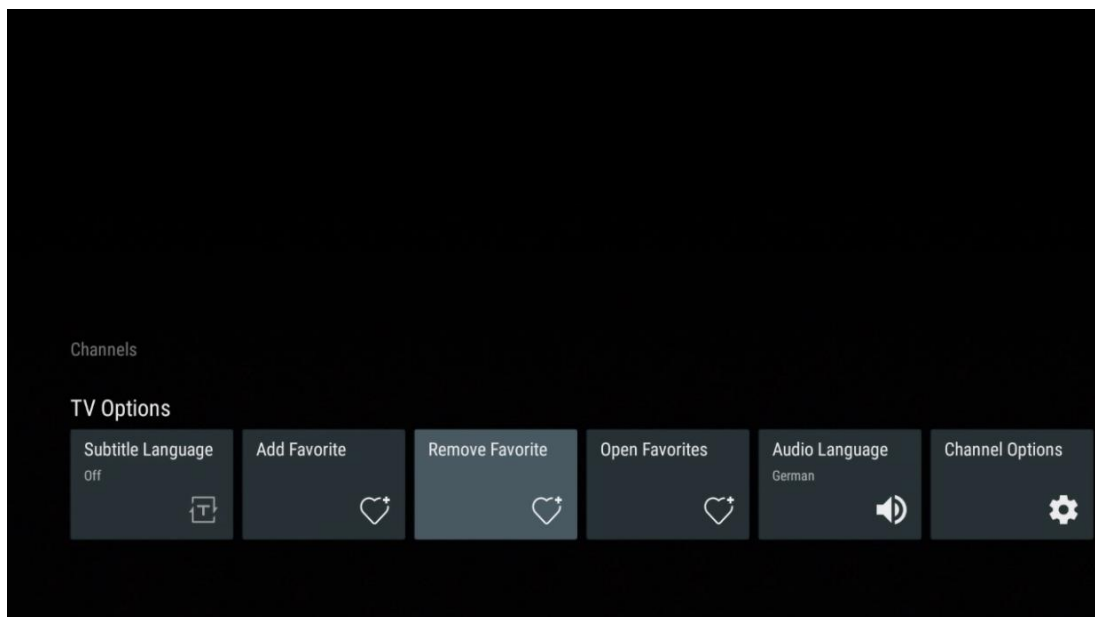



11.2.4 Otwórz ulubione

Wyświetlanie utworzonych list ulubionych.

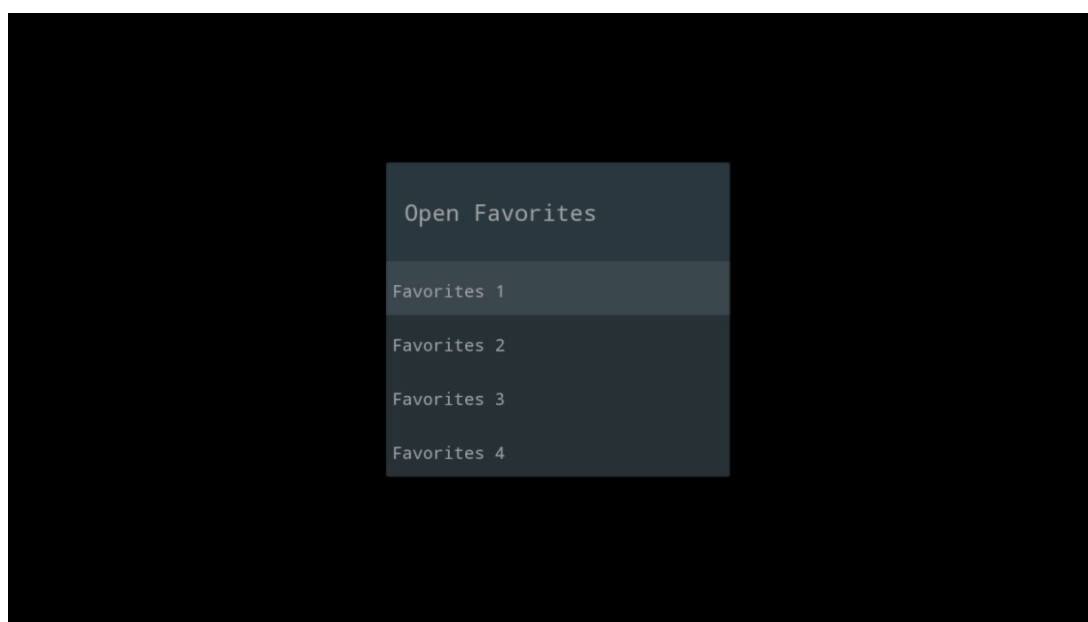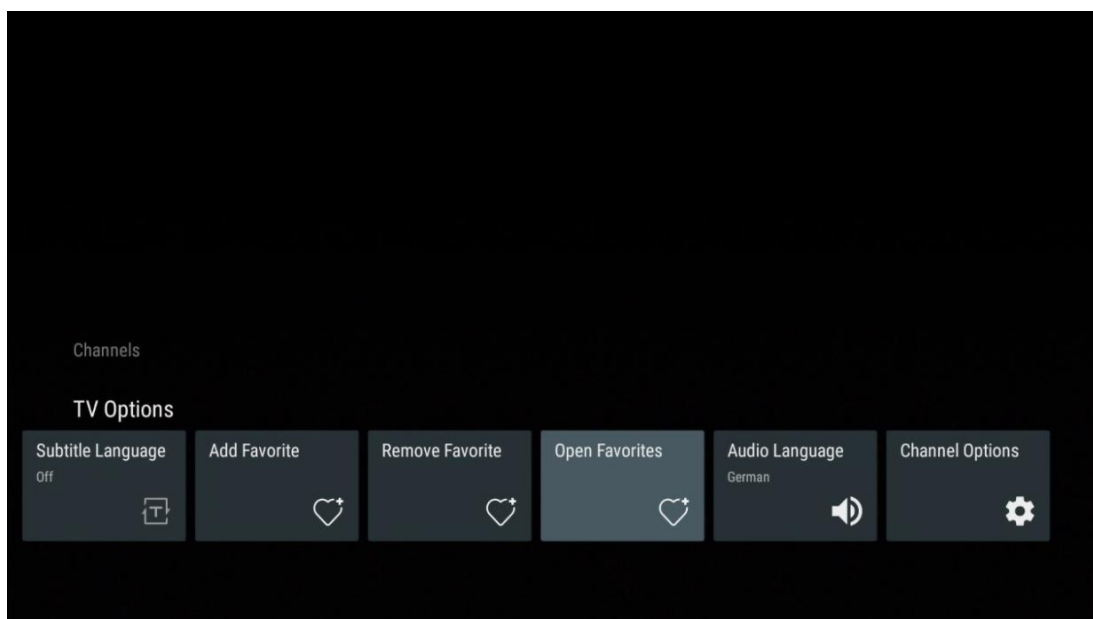

11.2.5 Język audio



Niektóre kanały telewizyjne oferują wiele języków dźwięku. W tym menu można wybrać preferowany język dźwięku.

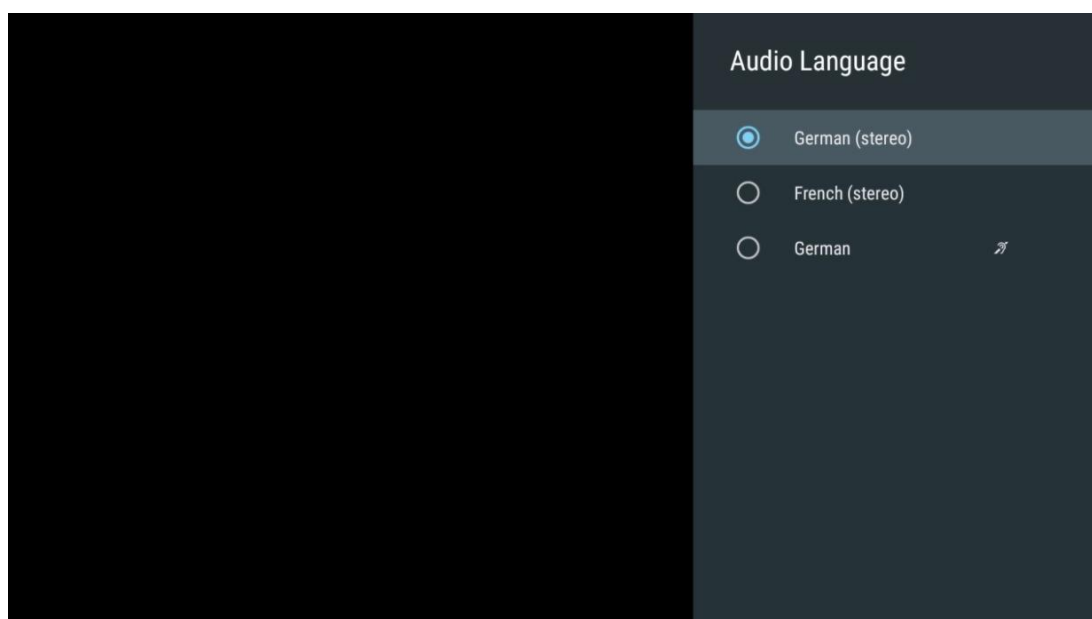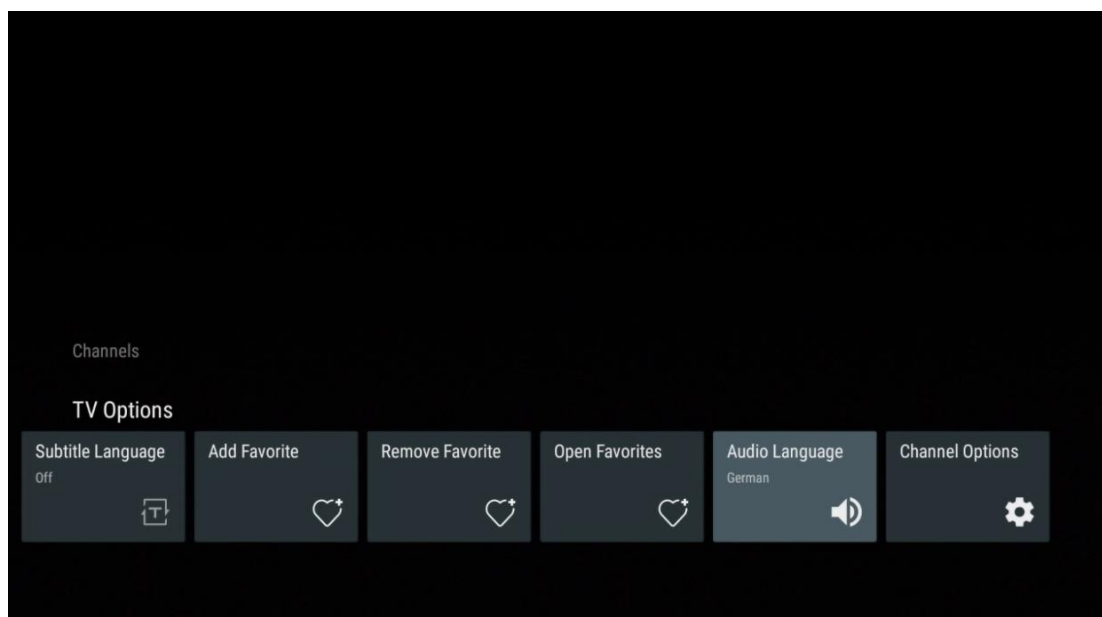

11.2.6 Opcje kanałów

11.2.6.1 Dostosuj listę kanałów

Wybierz kanały z listy, które nie mają być wyświetlane na liście kanałów. W tym celu użyj prawego przycisku kierunkowego na pilocie.

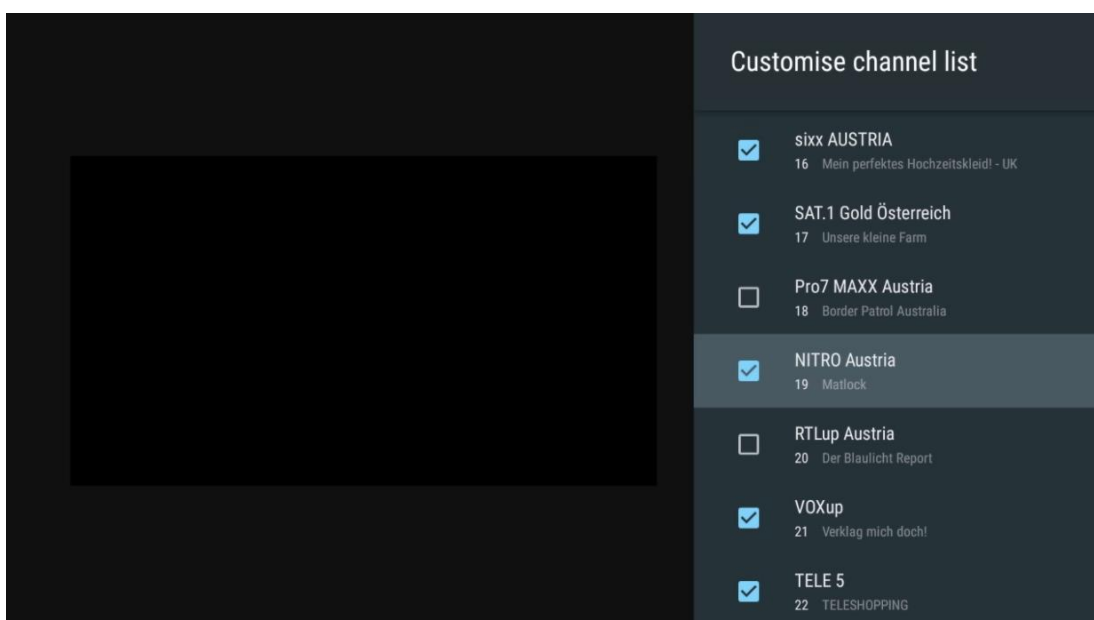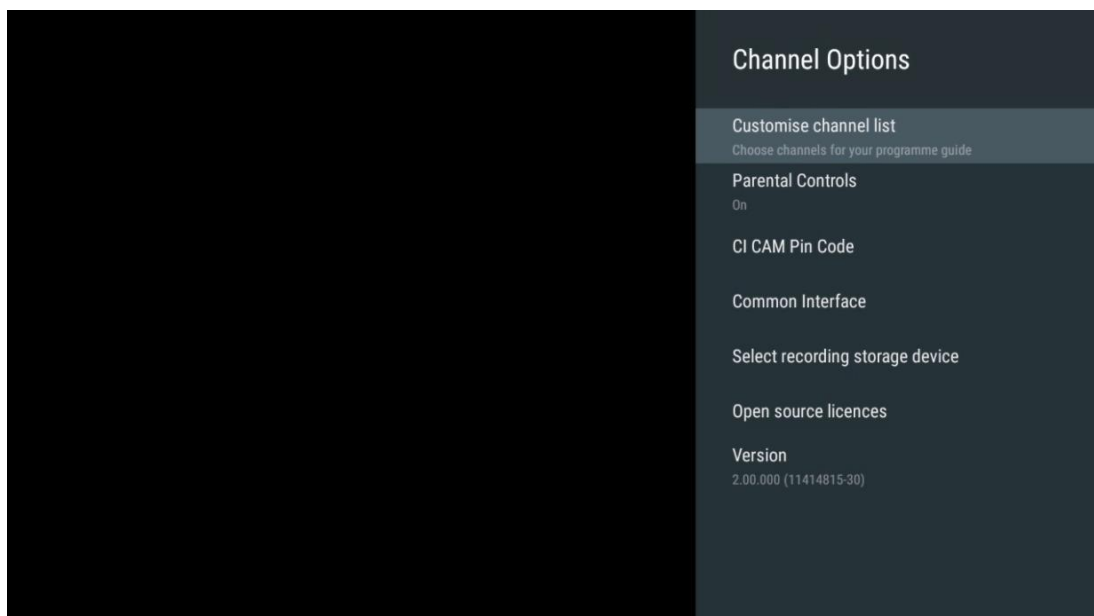


11.2.6.2 Kontrola rodzicielska

Ustaw różne opcje kontroli rodzicielskiej. Aby uzyskać do nich dostęp, należy wprowadzić kod PIN ustawiony po pierwszym otwarciu aplikacji Live TV.

- **Włączone / Wyłączone:** Włączenie lub wyłączenie funkcji kontroli rodzicielskiej.
- **Blokada źródła:** Blokowanie źródeł transmisji telewizyjnych lub zewnętrznych źródeł wejściowych.
- **Kanały zablokowane:** Blokowanie określonych kanałów telewizyjnych.
- **Oceny:** Definiowanie i ustawianie różnych limitów ocen.
- **Zmień kod PIN:** Zarządzanie kodem PIN.


11.2.6.3 Kod PIN CI CAM


Aktywacja lub dezaktywacja funkcji wprowadzania kodu PIN CI CAM, jeśli jest dostępna lub wymagana dla podłączonego modułu CI CAM.

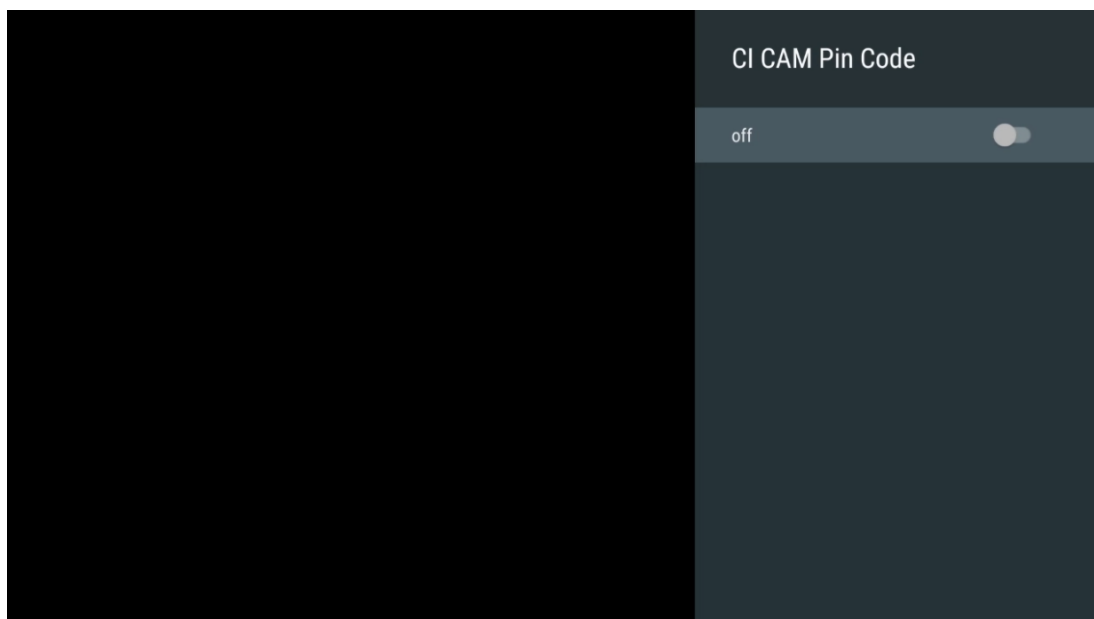

11.2.6.4 Wspólny interfejs


Dostęp do menu podłączonego modułu CI poprzez naciśnięcie przycisku **OK**.

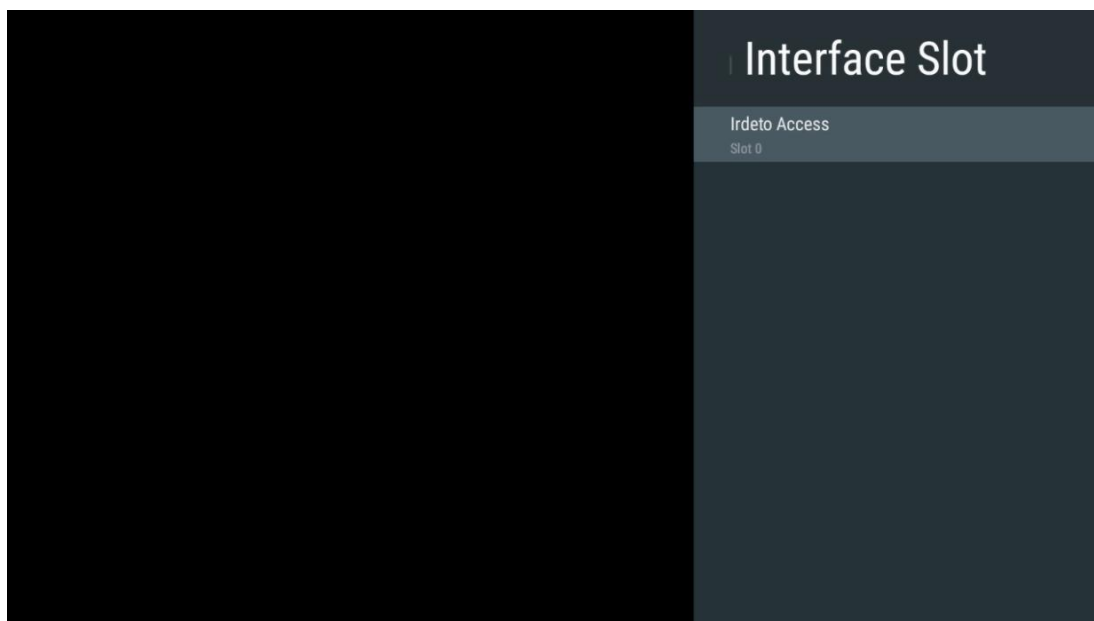

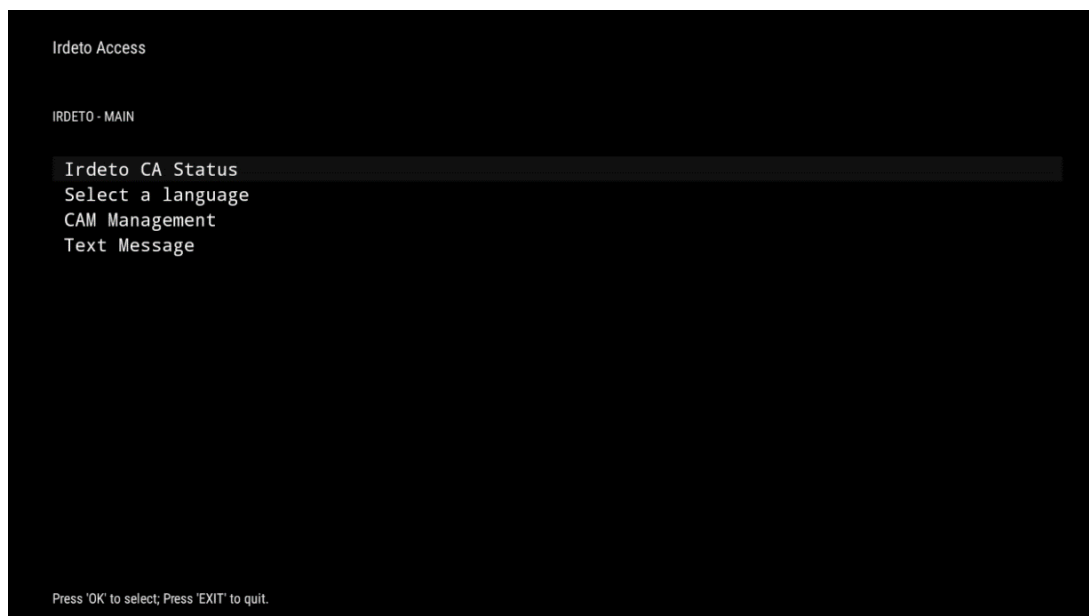

11.2.6.5 **Licencje open-source**

Wyświetlanie informacji o licencjach open-source.

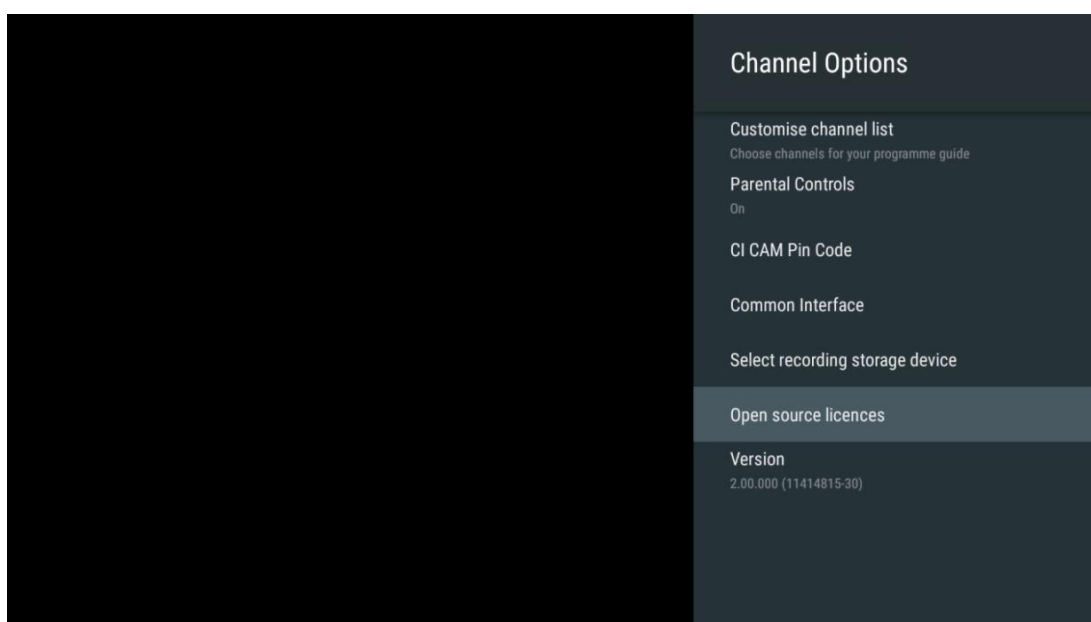


11.2.6.6 **Wersja**

Wyświetlanie wersji oprogramowania urządzenia TV.


12 Aplikacja odtwarzacza multimedialnego

Jeśli chcesz odtwarzać treści multimedialne, takie jak filmy, muzyka lub zdjęcia z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej podłączonych do portu USB, uruchom aplikację odtwarzacza multimedialnego z ekranu głównego.

Uwaga: Podłączone urządzenia pamięci masowej USB, takie jak HDD/SDD lub pamięci USB, muszą być sformatowane w systemie **FAT32 lub NTFS**. Urządzenia sformatowane w systemie exFAT nie są obsługiwane.

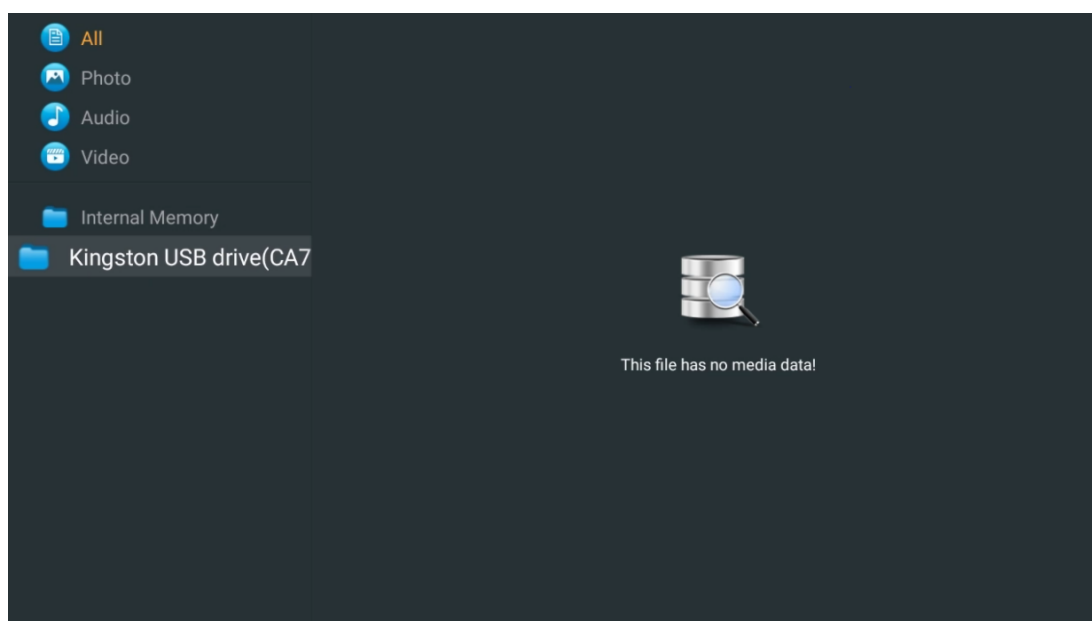

Wybierz urządzenie pamięci masowej USB na ekranie i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlona zostanie zawartość multimedialna. Wybierz żądaną zawartość i naciśnij przycisk OK, aby ją wyświetlić.

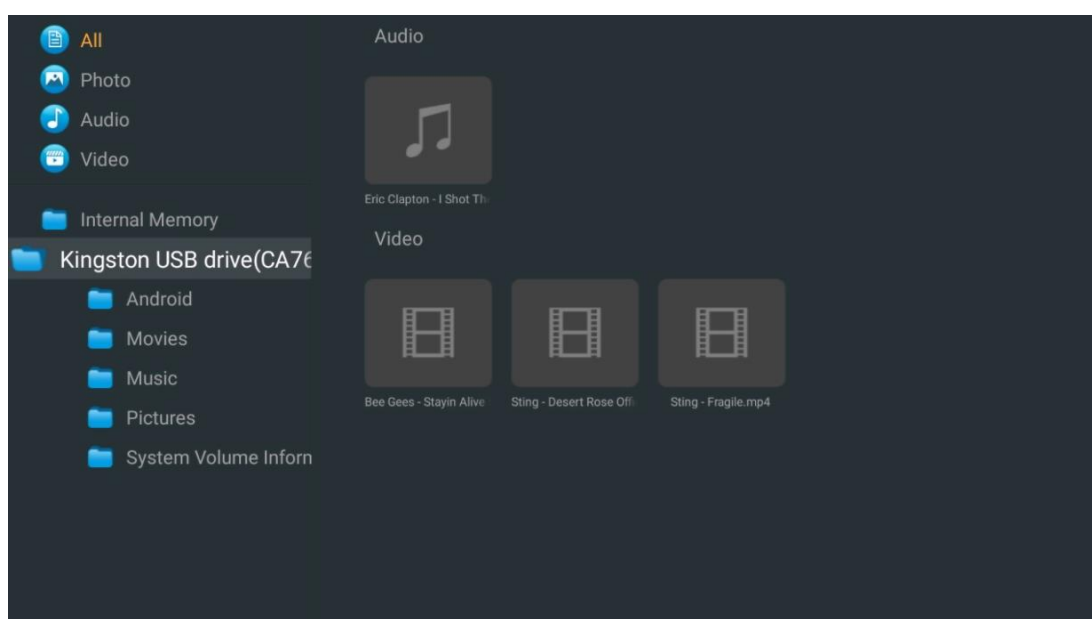

13 Rozwiązywanie problemów

Brak zasilania	Sprawdź, czy przewód zasilający telewizora jest podłączony do gniazdka. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę i podłącz ją ponownie do gniazdka po 60 sekundach. Włącz ponownie zasilanie.
Brak obrazu	Sprawdź, czy kabel antenowy z tyłu jest prawidłowo podłączony. Obejrzyj inne kanały, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Pojawia się obraz bez dźwięku	Spróbuj zwiększyć głośność. Sprawdź, czy dźwięk telewizora jest wyciszony.
Pilot nie działa	Upewnij się, że plastikowa torebka dołączona do pilota została usunięta. Spróbuj użyć pilota w mniejszej odległości od telewizora. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone lub spróbuj użyć nowych baterii z pilotem zdalnego sterowania. Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu kilku minut.
Problemy nie zostały rozwiązane	Odłącz przewód zasilający i odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda. Jeśli problemy nadal występują, nie próbuj samodzielnie naprawiać telewizora. Należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Dolby Atmos nie działa z podłączonymi urządzeniami streamingowymi	- Podłącz urządzenie do transmisji strumieniowej - Podłącz urządzenie do przesyłania strumieniowego do jednego z portów HDMI w telewizorze Thomson. - Zapewnienie prawidłowego połączenia z odbiornikiem AV/wzmacniaczem - Upewnij się, że odbiornik AV/wzmacniacz obsługuje Dolby Atmos. - Podłącz telewizor Thomson za pomocą portu HDMI eARC do portu HDMI In w odbiorniku AV/wzmacniaczu. - Weryfikacja dostępności Dolby Atmos - Podczas odtwarzania filmu sprawdź opis filmu pod kątem opcji odtwarzania dźwięku. - Dolby Atmos będzie wymieniony jako opcja, jeśli połączenia są prawidłowo skonfigurowane, a amplituner/wzmacniacz AV obsługuje tę funkcję.

14 Dane techniczne

Boczne nóżki Thomson Google TV UHD

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	90	100	110	200
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Boczne nóżki Thomson Google TV UHD białe

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	90	100	110
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	6	8,58	11,48
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD Central Stand

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	100	120	140	200	240
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Boczne nóżki Thomson Google TV QLED

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	100	120	140	200	300
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Central Stand

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	100	120	140	200	240
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	100	120	140	200
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Pobór mocy (W)	120	140	170	200	240
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Wyświetlacz	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjścia audio	2 x 12	2 x 12
Pobór mocy (W)	300	500
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5
Waga (kg)	29,8	46,42
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Wyświetlacz	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Napięcie robocze	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Moc wyjściowa audio	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Pobór mocy (W)	220W	400W	440W
Sieciowy pobór mocy w trybie gotowości (W)	0,5	0,5	0,5
Waga (kg)	14	19,4	29,8
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (z podstawą) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
Wymiary telewizora dł. x szer. x wys. (bez podstawy) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86

Wyświetlacz	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Ograniczenia

Przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

14.2 Licencje

Zastrzega się prawo do zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, konstrukcja i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i YouTube Music są znakami towarowymi Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach. Dostępność usług zależy od kraju i języka. Netflix jest zastrzeżonym znakiem towarowym Netflix, Inc. Wymagane członkostwo w serwisie streamingowym Netflix. Dostępność 4K Ultra HD zależy od planu subskrypcji, usługi internetowej, możliwości urządzenia i dostępności treści. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy produktów i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wiedeń, Austria. Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność StreamView GmbH. THOMSON i logo THOMSON są znakami towarowymi używanymi przez StreamView GmbH - więcej informacji na stronie www.thomson-brand.com.