


THOMSON

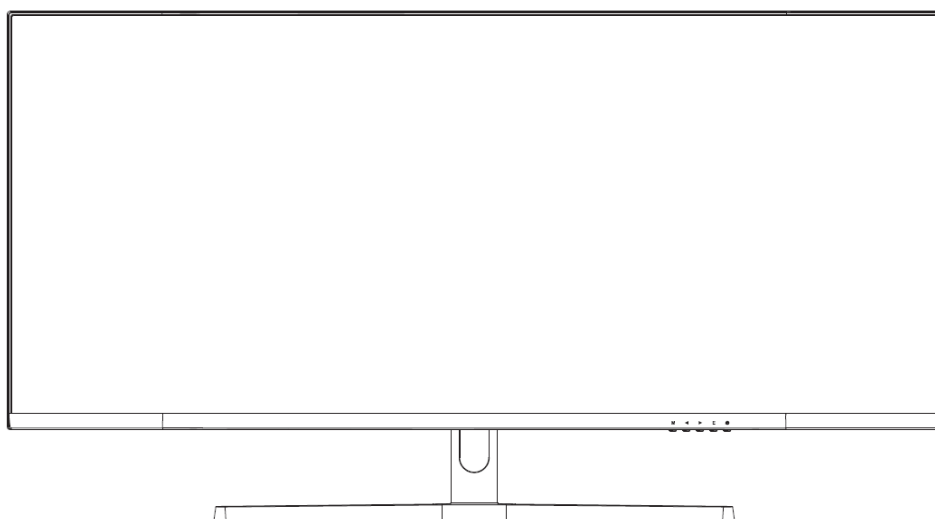

HERNÍ MONITOR UWQHD

DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO MONITORU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. BARVA A VZHLED SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM MODELU VÝROBKU. SPECIFIKACE MOHOU BÝT V BUDOUCNU ZMĚNĚNY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ VÝKONU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	3
2.	Upozornění!	3
3.	Obaly	6
4.	Instalace základny.....	7
5.	Přenášení a zvedání monitoru	7
6.	Instalace na stůl.....	8
7.	Nastavení úhlu	8
8.	Instalace na stěnu	9
9.	Připojení kabelů	9
10.	Ovládání panelu	11
11.	Používání nabídky OSD (On-Screen Display)	11
12.	Ekologické tipy pro monitor Thomson	14
13.	Další	14
14.	Řešení problémů	15
15.	Technické specifikace	16
16.	Licence	16

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Před instalací a používáním našeho produktu si pozorně přečtěte níže uvedená upozornění. Uchovejte si je pro pozdější použití.

UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT, ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Opravy určité svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Skladování

Vaše zařízení bylo před přepravou pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při jeho rozbalování se ujistěte, že jsou v něm obsaženy všechny součásti, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste si karton ponechali po dobu záruky, aby byl přístroj dokonale chráněn v případě opravy nebo záruky.

Směrnice WEEE

Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Určeno pouze pro vnitřní použití.

Podpora

Často kladené dotazy, příručky, nápověda a podpora:

tv.mythomson.com/support

Bezpečnostní informace

Při extrémních povětrnostních podmínkách (bouřky, blesky) a při delší nečinnosti (odjezd na dovolenou) odpojte výrobek od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení monitoru od elektrické sítě, a proto musí zůstat snadno ovladatelná. Pokud monitor není od elektrické sítě odpojen, bude zařízení odebírat energii pro všechny situace, i když je výrobek v pohotovostním režimu nebo vypnutý.

2. Upozornění!

Toto zařízení je určeno k používání osobami (včetně dětí), které jsou schopny / mají zkušenosti s obsluhou takového zařízení bez dozoru, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání zařízení.

- Neumísťujte tento výrobek do blízkosti nebo nad elektrická topná tělesa či radiátory nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Do blízkosti výrobku neumísťujte předměty, které vytvářejí teplo (např. svíčky, popelníky, kadidlo, hořlavé plyny nebo výbušné látky apod.
- Nepokládejte na monitor nádoby naplněné vodou, protože by mohlo dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek působení mastných látek nebo chemických prostředků, protože to může způsobit korozi pláště výrobku.
- Nevystavujte tento výrobek dešti nebo v blízkosti vody (např. vana, umyvadlo, kuchyňský dřez, dřez na praní prádla, mokry sklep, bazén).
- Pokud výrobek náhodně zmokne, nefunguje normálně, zejména pokud vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.
- Při čištění monitoru nezapomeňte použít suchý, měkký hadřík, který neobsahuje hořlavé látky. Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel nebo napájecí adaptér.
- Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel nebo napájecí adaptér by měl být umístěn na místě, kde na něj nebude šlápnuto nebo kde ho nebudou mačkat předměty nad ním nebo vedle něj, a zvláštní pozornost by měla být věnována vodičům u zástrčky, u integrovaných komfortních zásuvek a u zásuvky monitoru.
- Před připojením napájecího kabelu k napájecímu adaptéru nebo napájecímu rozhraní monitoru (v závislosti na skutečném stylu výrobku) se ujistěte, že místní zdroj napájení splňuje požadavky na vstupní napětí napájecího adaptéru nebo monitoru. Nedotýkejte se vnitřku tohoto výrobku, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Kryt tohoto výrobku smí otevírat pouze kvalifikovaní technici.
- Zástrčka napájecího kabelu by měla být snadno přístupná. Nepokládejte monitor, nábytek apod. na napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. S napájecím kabelem manipulujte za zástrčku, neodpojujte monitor taháním za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokřýma rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedělejte na napájecím kabelu uzel ani jej nesvazujte s jinými kabely. Při poškození musí být vyměněn, to by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.
- NIKDY nepokládejte monitor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi soupravou monitoru a nosným nábytkem.
- Nepokládejte monitor na podlahu a nakloněné plochy.

- Pokud plánujete nechat monitor delší dobu nepoužívaný nebo pokud se chystáte být mimo domov (zejména pokud jsou zde děti, starší nebo postižené osoby ponechány samy), nezapomeňte odpojit zástrčku nebo napájecí adaptér ze zásuvky.
- Nahromaděný prach může způsobit jiskření a zahřívání napájecí šňůry nebo napájecího adaptéru nebo zhoršení izolace napájecí šňůry nebo napájecího adaptéru, což může mít za následek úraz elektrickým proudem, únik proudu nebo požár.
- Po přenesení monitoru z chladného prostředí do teplého nechte monitor před zapnutím chvíli stát, aby se případná kondenzace uvnitř plně rozptýlila a vyschla.
- Pokud plánujete tento výrobek instalovat v prašném prostředí, při vysokých nebo nízkých teplotách, vysoké vlhkosti, v prostředí s obsahem chemikálií a na místech, kde se používá 24 hodin denně (např. na letištích nebo nádražích apod.), určitě se obraťte na autorizované servisní středisko, které vám poskytne další pomoc. V opačném případě může dojít k vážnému poškození monitoru.
- Na tento výrobek je zakázáno lézt dětem.
- Neinstalujte tento výrobek na nestabilní místo, například na viklající se polici, šikmou podlahu nebo místo vystavené vnějším vibracím.
- Pečlivě připevněte nožičky / stojan k výrobku. Pokud je podstavec opatřen šrouby, pevně je utáhněte, aby se monitor nenakláněl. Šrouby neutahujte příliš silně.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastové sáčky mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.

PŘEDEVŠÍM - NIKDY nedovolte, aby kdokoli, zejména děti, strkal nebo narážel do obrazovky, strkal cokoli do otvorů, štěrbin nebo jiných otvorů ve skříní.

RADY PRO UŽIVATELE



Na základě legislativní vyhlášky č. 49 ze dne 14. března 2014 "Provádění směrnice 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)" Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti, ale měl by být likvidován odděleně od ostatních odpadů. Uživatel by proto měl výrobek se všemi základními součástmi odevzdat do recyklačních center pro elektrický a elektronický odpad nebo vrátit prodejci před zakoupením nového výrobku jako ekvivalentní typ, a to v poměru 1:1 nebo 1:0 u výrobků, které mají větší stranu menší než 25 cm. Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit případnému poškození životního prostředí a lidského zdraví a podpoří recyklaci materiálů. Nezákonná likvidace výrobku by mohla pro uživatele znamenat správné sankce na základě legislativního nařízení č. 461/2000 Sb. 49 ze dne 14. března 2014.

Provozní teplota: -10 °C~35 °C

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.



Společnost Careca Italia SpA prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se směrnicí 2014/30/EU, směrnicí 2014/35/EU, směrnicí 2009/125/ES, směrnicí (EU) 2017/1369, směrnicí 2011/65/EU a následnými aktualizacemi.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici online.

3. Obaly

Zkontrolujte, zda jsou všechny položky součástí sady monitoru. Pokud některé položky chybí, obraťte se včas na svého prodejce.

Barva a tvar položek se mohou lišit v závislosti na modelu.


Dodávané kabely se mohou lišit v závislosti na zakoupeném produktu.

Příručka	Stručný návod k použití	Záruční list
Kabel	Kabel DP	Platí pouze pro monitory s porty DP. Ne všechny modely jsou dodávány s kabelem DP, toto příslušenství lze zakoupit samostatně.
Ostatní	Adaptér	Napájecí kabel

4. Instalace základny

Pokyny k vybalení monitoru z krabice naleznete ve Stručné instalační příručce (QIG). Sestavte monitor na rovný povrch a položte jej na látku.

(Funkce monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu, rozhodující je skutečný výrobek).

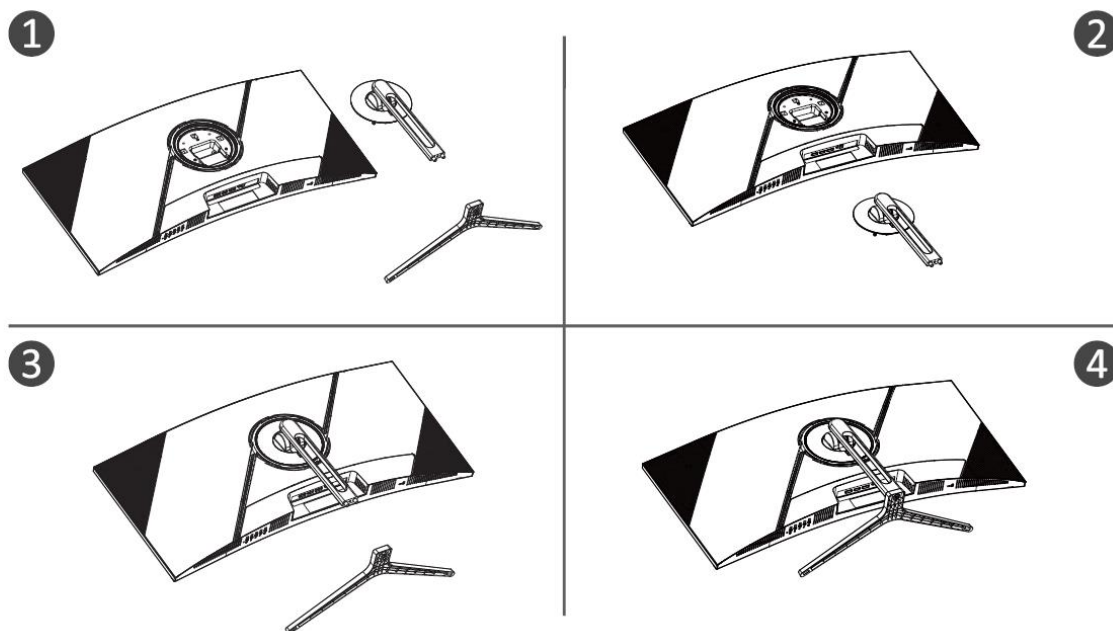


5. Přenášení a zvedání monitoru

Abyste zajistili bezpečnou přepravu monitoru a zabránili jeho poškrábání nebo poškození, dodržujte tyto pokyny bez ohledu na jeho tvar a velikost.


- Před přenášením monitoru jej vložte do původní krabice/obalu.
- Před jakoukoli činností s monitorem odpojte napájecí kabel a další kabely.
- Pevně držte spodní a boční část monitoru. Samotný panel nedržte.
- Ujistěte se, že obrazovka není obrácena k žádným ostrým předmětům a je v bezpečné vzdálenosti od jiných materiálů, které by ji mohly poškodit.
- Pro správné přenášení monitoru se ujistěte, že je ve svislé poloze a ne na boku.

6. Instalace na stůl

Po sestavení monitoru jej umístěte na stůl do svislé polohy. Monitor musí být vzdálen alespoň 100 mm od stěn, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.

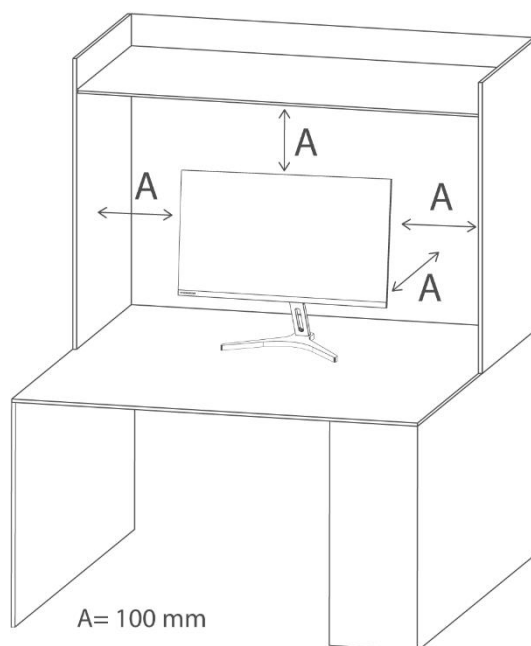

7. Nastavení úhlu

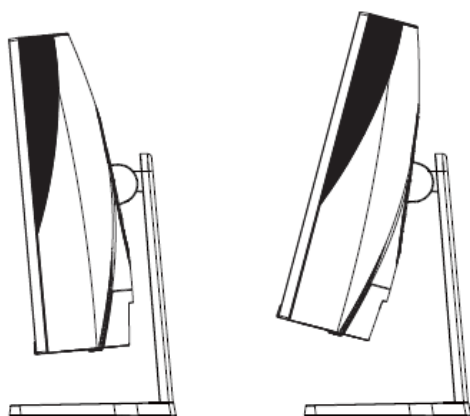

1. Nákrezy jsou pouze orientační a podívejte se na skutečný monitor.


2. Úhel obrazovky lze nastavit dopředu o 5° a dozadu o 15°, abyste dosáhli pohodlného úhlu.

3. Při nastavování úhlu monitoru dávejte pozor, abyste se nedotýkali oblasti obrazovky nebo na ni netlačili.

8. Instalace na stěnu

Monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu nebo jiná kompatibilní zařízení.

Monitor by měl být nainstalován tak, aby na každé straně monitoru bylo alespoň 100 mm místa a 100 mm od stěny, aby bylo zajištěno dostatečné větrání. Šrouby, deska monitoru nebo jiná kompatibilní zařízení musí mít certifikaci VESA a musí být použity v souladu se standardy VESA.

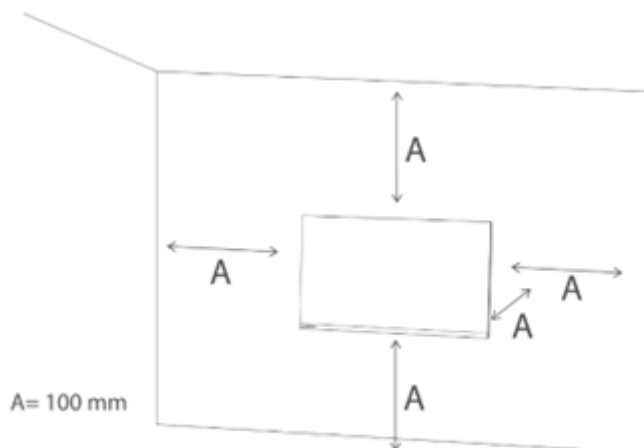

9. Připojení kabelů

V závislosti na modelu výrobku se mohou informace o konfiguraci na zadní straně monitoru lišit.

Před připojením produktu si nezapomeňte přečíst následující informace.

1. Před připojením výrobku zkontrolujte oba konektory na dodaném signálním kabelu (kabelech) a tvar a umístění konektorů na výrobku a externích zařízeních.
2. Před připojením výrobku se ujistěte, že napájecí kabel není ohnutý nebo poškozený.
3. Připojte napájecí kabel k výrobku a zapojte jej do elektrické zásuvky. Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování výrobku, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a obraťte se na prodejce.
4. Po připojení výrobku si nezapomeňte přečíst návod k obsluze, abyste se seznámili s funkcemi výrobku, bezpečnostními opatřeními a dalšími informacemi potřebnými pro správné používání výrobku.

HDMI	HDMI: Pomocí kabelu HDMI připojte port HDMI výrobku k portu HDMI OUT jiného zařízení, které chcete připojit.	Sluchátka	Sluchátka OUT: Pomocí zástrčky sluchátek se připojte ke konektoru sluchátek OUT.
DP	DP: Pomocí kabelu DisplayPort (DP) připojte port DP výrobku k portu DP OUT jiného zařízení, které chcete připojit.	DC IN	DC IN 12V: K připojení portu použijte dodaný adaptér. Upozorňujeme, že tento port podporuje pouze napětí 12 V. Neoriginální adaptér konzultujte s autorizovaným servisním střediskem.



Power Adapter






HDMI




DP CABLE



HEADPHONES

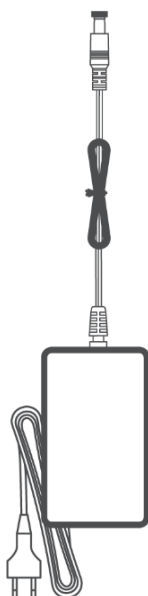

10. Ovládání panelu

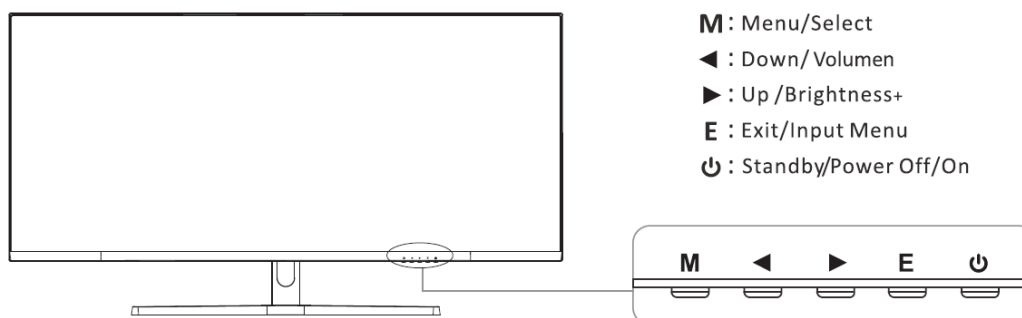

11. Používání nabídky OSD (On-Screen Display)

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Chcete-li zobrazit nabídku OSD, stiskněte tlačítko **M** ve spodní části monitoru.
2. Stisknutím tlačítek **vlevo/vpravo** se pohybujte v nabídce a stisknutím tlačítka **M** provedte výběr.
3. Stisknutím tlačítek **vlevo/vpravo** upravte vybrané nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **M**.
4. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko **E**.
5. Chcete-li ukončit nabídku OSD, stiskněte tlačítko **E**, dokud ji neukončíte.

Hlavní nabídka	Podnabídka	Možnosti	Popis
Nastavení obrazu	Jas	0-100	Nastavení jasu displeje
	Kontrast	0-100	Nastavení kontrastu displeje
	Blacklevel	0-100	Nastavení hloubky černé barvy
	Ostrost	0-4	Nastavení ostrosti displeje
	DCR	Zapnuto/vypnuto	Zapnutí/vypnutí funkce dynamického kontrastního poměru (DCR)
	HDR	Zapnuto/vypnuto	Zapnutí/vypnutí funkce vysokého dynamického rozsahu (HDR)
	Poměr obrazu	Auto/16:9/4:3	Nastavení poměru stran displeje
Nastavení barev	Režim obrazu	Standardní / Film / Kancelář / FPS / RTS/Racing/sRGB/Us er	Výběr předvolby režimu Picture Mode
	Gamma	Vypnuto/1,8/2,0/2,2/2,4	Nastavení úrovně gamma displeje
	Nízké modré světlo	Vypnuto/Slabé/Střed ní/ Silné	Nastavení úrovně modrého světla displeje
	Teplota barev	Teplá/Uživatelská/ Chladná/Normální	Nastavení teploty barev displeje
	Červená	0-100	Přizpůsobení parametrů RGB
	Zelená	0-100	
	Modrá	0-100	
Nastavení zvuku	Hlasitost	0-100	Nastavení hlasitosti zvuku
	Ztlumení zvuku	Zapnuto/vypnuto	Vypnutí nebo zapnutí zvukového výstupu
Herní režim	Bezplatná synchronizace Premium	Zapnuto/vypnuto	
	Doba odezvy	Vypnuto/rychlá/dynamická/extrémní	
	MPRT	Zapnuto/Vypnuto	
	CrossHair	Vypnuto/lkona1/lkona2/lkona3/lkona4	
	Časovač	Vypnuto/15:00/30:00 / 45:00/60:00	
	Obnovovací frekvence	Vypnuto/Vlevo nahoře/Vpravo nahoře/Vlevo dole/Vpravo dole	
	Odstřelovač	Vypnuto/Malý/střední/velký	

Zdroj vstupu	Auto	Zapnuto/Vypnuto	Umožňuje monitoru automaticky přepnout na poslední aktivní vstup.
	Výběr vstupu	HDMI1/HDMI2/DP1/DP1	Výběr vstupu monitoru
Nastavení OSD	Jazyk	Angličtina/ maďarština/ španělština/francouzština/ italština/ Němčina/Maďarština /Portugalsko/Polsko/ Nederlands/ Slovenscina/ Cestina/ Rumunština/ Bulharština	Nastavení jazyka nabídky OSD
	H.Position	0-100	Nastavení horizontální polohy OSD
	V.Position	0-100	Nastavení vertikální polohy OSD
	Timeout	0-60	Nastavení doby, po kterou zůstane OSD aktivní
	Průhlednost	0-10	Nastavení hodnoty průhlednosti OSD
	Obnovit	/	/
	Klávesová zkratka1/ Klávesová zkratka2	Jas/ Hlasitost/ Obrázek Režim/Gamma/ Slabé modré světlo/Křížové světlo/ Časovač/ Obnovovací frekvence	Vyberte nastavení, které chcete upravit přímo pomocí tlačítek vlevo/vpravo, bez nutnosti vstupu do nabídky OSD.
	Přes hodiny	Zapnuto/vypnuto	/
PIP/PBP	Režim zobrazení	Vypnuto/PIP/PBP	Vyberte jeden ze dvou režimů: 1) PIP (obraz v obraze): zobrazuje další vstup jako malé okno nad hlavním vstupem. 2) PBP (Picture-by-Picture): zobrazuje další vstup vedle hlavního vstupu.
	Výběr oblasti	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	Vyberte, který vstup se má zobrazit v režimu PIP/PBP.
	Velikost PIP	Malý/střední/velký	Vyberte velikost vstupu v PIP/PBP.
	Poloha PIP	Vlevo nahoře/vpravo nahoře/vlevo dole/vpravo dole	Výběr polohy vstupu v PIP/PBP.
	Zdroj zvuku	Digital Region 1/Digital Region2	Vyberte hlavní zdroj zvuku v režimu PIP/PBP.

	Výměna vstupů	/	Prohodí pozice vstupů v režimu PIP/PBP.
--	---------------	---	---

12. Ekologické tipy pro monitor Thomson

Chcete-li snížit spotřebu energie a minimalizovat svou ekologickou stopu při používání monitoru Thomson, dodržujte tyto jednoduché ekologické postupy:

- **Aktivujte úsporný režim:** Zapněte **úsporný režim** monitoru, abyste snížili spotřebu energie, když monitor nepoužíváte. Toto nastavení pomáhá ztlumit jas a šetřit energii v době nečinnosti.
- **Nastavte jas a kontrast:** Snižte nastavení jasu a kontrastu na příjemnou úroveň. Tím nejen snížíte spotřebu energie, ale také prodloužíte životnost monitoru.
- **Vypínejte, když se nepoužívá:** Monitor vypínejte vždy, když jej přestanete používat, zejména při delší nečinnosti. Případně nastavte kratší **režim spánku** nebo časovač automatického vypnutí.
- **Při nečinnosti monitor odpojte ze zásuvky:** Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, například během dovolené nebo delší nepřítomnosti, odpojte jej od napájení. Zamezíte tak fantomové spotřebě energie.
- **Správná likvidace:** Po skončení životnosti monitoru jej zodpovědně recyklujte a odevzdejte na určeném sběrném místě elektronického odpadu v souladu se **směrnicí WEEE**. Tím zajistíte správnou likvidaci a podpoříte udržitelné opětovné využití materiálů.

13. Další

Funkce Plug and Play:

Tento monitor lze nainstalovat do jakéhokoli kompatibilního systému Plug and Play. Součinnost mezi monitorem a počítačovým systémem zajišťuje optimální provozní podmínky a nastavení monitoru.

Ve většině případů bude instalace monitoru automatická, pokud uživatel nezvolí jiné nastavení.

Přípustné mrtvé pixely:

Displej tohoto výrobku je vyroben pomocí pokročilého polovodičového procesu s přesností více než 1 ppm (parts per million).

Některé pixely však mohou být při zobrazení červené, zelené, modré nebo bílé barvy příliš světlé nebo tmavé. Klidně jej používejte, protože kvalita je uspokojivá.

Toto zařízení patří do třídy B IT zařízení.

Při změně úhlu pohledu uživatele na obrazovku může být na okraji rámu výrobku vidět světlo LED, ale tento jev není škodlivý pro lidské tělo a nemá vliv na vlastnosti a výkon výrobku.



Aby nedošlo k poškození sluchu, omezte dobu poslechu na vysokou hlasitost.

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťujte sadu monitoru na nestabilní místo. Sada monitoru může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména dětí, lze předejít dodržováním jednoduchých bezpečnostních opatření, jako např:

1. Používání skříněk nebo stojanů doporučených výrobcem sady monitorů.
2. Používání pouze takového nábytku, který může soupravu monitoru bezpečně podepřít.
3. Zajištění, aby sada monitorů nepřesahovala přes okraj podpěrného nábytku.
4. Neumísťování sady monitoru na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny) bez ukotvení nábytku i sady monitoru k vhodné podpěře.
5. Neumísťování sady monitoru na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi sadou monitoru a podpěrným nábytkem.
6. Poučení dětí o nebezpečí lezení po nábytku, aby dosáhly na sadu monitoru nebo její ovládací prvky. Pokud se stávající sada monitoru zachovává a přemisťuje, je třeba uplatnit stejná opatření jako výše.

Šrouby pro montáž na stěnu: 22-24 palců M4, 28-70 palců M6, 75 palců M8.

Poznámka: Nezavěšujte pod úhlem, abyste se vyhnuli riziku pádu.

Poznámka: Při použití podpěry pro montáž na stěnu nesmí instalační výška přesáhnout 2 m.

Poznámka: Nezakrývejte větrací otvory.

Poznámka: Toto zařízení není určeno k použití na měkké podložce (jako jsou lůžkoviny, deky atd.).

14. Řešení problémů

Objeví se černá obrazovka/nemůžete výrobek zapnout:

- 1) Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér.
- 2) Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér normálně připojen do zásuvky 100-240 V AC.
- 3) Zkontrolujte, zda se na obrazovce zobrazují informace o kabelu detekce signálu, zkontrolujte kabelové spojení mezi připojeným systémem a tímto monitorem.
- 4) Různé vstupy:
 - a) Zkontrolujte, zda je jako zdroj zvolen vstup DP, pokud připojíte kabel DP po zapnutí připojeného systému. Během používání připojeného systému odpojte a znovu připojte kabel DP. Na obrazovce se nemusí zobrazit obraz, protože některé grafické karty nemohou vysílat signál. V takovém případě po připojení kabelu DP restartujte připojený systém a/nebo aktualizujte ovladače grafické karty.
 - b) Pokud připojíte kabel HDMI po zapnutí připojeného systému, zkontrolujte, zda je jako zdroj vybrán vstup HDMI. Během používání připojeného systému odpojte a znovu připojte kabel HDMI. Na obrazovce se nemusí zobrazit obraz, protože některé grafické karty nemohou vysílat signál. V takovém případě po připojení

kabelu HDMI restartujte připojený systém a/nebo aktualizujte ovladače grafické karty.

15. Technické specifikace

M34QG7Y14C	
Provozní napětí	100-240 V, 50-60 Hz
Specifikace stejnosměrného adaptéru (výstup)	12 V/5A, 60 W
Frekvence zobrazení	240 Hz
Výstupní výkon zvuku	2 x 2W
Spotřeba energie (W)	<55W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě (W)	< 0,5
Hmotnost (Kg)	5.7
Rozměry monitoru DxŠxV (s podstavcem) (mm)	807*550*203 mm
Rozměry monitoru DxŠxV (bez stojanu) (mm)	807*361*117
Displej	34"/86 cm
Rozlišení obrazovky	3440x1440 (WQHD)

16. Licence

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické specifikace, design a vzhled produktů změnit. Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vídeň, Rakousko, contact@streamview.com. Za výrobu a prodej tohoto výrobku odpovídá společnost StreamView GmbH. THOMSON a logo THOMSON jsou ochranné známky používané společností StreamView GmbH - další informace na www.thomson-brand.com.