


THOMSON



tv.mythomson.com

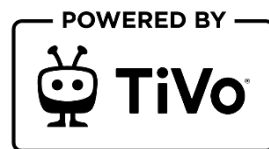

[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

ВАЖНО

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и използвате телевизора.

Съхранявайте това ръководство за допълнителна справка.

Съдържание

1	Информация за безопасност	8
1.1	Маркировки върху продукта	9
1.2	Предупреждение	10
1.3	Предупреждения за монтаж на стена	11
1.4	Опростена ЕС декларация за съответствие	11
1.5	Приложения и производителност	11
1.6	Защита на данните	11
1.7	Информация за околната среда	12
2	Въведение и инсталиране на стойката	13
2.1	Разопаковане и инсталиране	13
3	Бутони и връзки на телевизора	15
3.1	Бутон TV	15
3.2	Връзки	16
4	Дистанционно управление	17
5	Инсталиране на телевизор	18
5.1	Настройте телевизора си	18
5.2	Свързване на антената и захранването	18
6	Първоначална настройка	19
6.1	Избор на език	19
6.2	Избор на държава	19
6.3	Телевизионна среда	20
6.4	Режим на картината	20
6.5	Настройки на съгласието	20
6.6	Правила и условия	21
6.7	Настройки на мрежата	21

6.8	Сдвояване чрез Bluetooth	21
6.9	Опция за тунер	22
6.9.1	Цифрова антена	22
6.9.2	Цифров кабел.....	22
6.9.3	Сателит.....	22
6.9.4	Аналогов	24
7	Възпроизвеждане на мултимедия.....	24
8	Начало	26
8.1	Приложения.....	26
8.1.1	Въртележка на моите приложения.....	26
8.1.2	Екран Управление на приложенията	27
8.2	Въртележка за навигация	27
8.3	Преглед на екрани	27
8.4	Подробности за съдържанието.....	27
8.4.1	Гледай сега.....	27
8.4.2	Списък за наблюдение.....	28
8.4.3	Оценка	28
8.4.4	Съдържание на доклада.....	28
8.4.5	Преглед на всички епизоди.....	28
8.5	Търсене на текст.....	28
8.6	Гласово търсене и управление	29
9	Настройки	29
9.1	Устройства.....	29
9.1.1	Устройство за свързване на двойка аудио.....	29
9.1.2	Сдвояване на дистанционно управление или друго устройство.....	29
9.1.3	Виртуално дистанционно	30
9.1.4	Споделяне на аудио и видео	30
9.1.5	ALLM (UHD)	30
9.1.6	Таймер за липса на сигнал.....	30
9.1.7	CEC	30
9.1.8	Автоматично включване на CEC.....	30
9.2	Снимка.....	31

9.2.1	Режим.....	31
9.2.2	Контраст.....	31
9.2.3	Яркост.....	31
9.2.4	Острота.....	31
9.2.5	Цвят.....	31
9.2.6	Пестене на енергия.....	31
9.2.7	Увеличаване на картината.....	32
9.2.8	Предварителни настройки.....	32
9.2.8.1	Динамичен контраст.....	32
9.2.8.2	Цветна температура.....	32
9.2.8.3	Син стреч.....	32
9.2.8.4	Микро затъмняване.....	32
9.2.8.5	Намаляване на шума.....	32
9.2.8.6	Премахване на контура.....	32
9.2.8.7	MEMC (UHD).....	33
9.2.8.8	Режим на филма.....	33
9.2.8.9	Тон на кожата.....	33
9.2.8.10	Смяна на цветовете.....	33
9.2.8.11	Цветен тюнер.....	33
9.2.8.12	Цветово пространство (UHD).....	34
9.2.8.13	Гама.....	34
9.2.8.14	Нулиране на.....	34
9.3	Звук.....	34
9.3.1	Dolby Atmos (UHD).....	34
9.3.2	Dolby Audio (HD/FHD) / режим (UHD).....	34
9.3.3	DTS Virtual: X.....	35
9.3.4	Звуков изход.....	35
9.3.5	eARC (UHD).....	35
9.3.6	AVL (автоматично ограничаване на силата на звука).....	35
9.3.7	Разширени настройки.....	36
9.3.7.1	Еквалайзер.....	36
9.3.7.2	Динамичен бас.....	36

9.3.7.3	DTS DRC	36
9.3.7.4	Режим на звука	36
9.3.7.5	Цифров изход.....	36
9.3.7.6	Слушалки	37
9.3.7.7	Баланс.....	37
9.3.7.8	Нулиране на	37
9.4	Мрежа	37
9.4.1	Тип на мрежата.....	37
9.4.2	Сканиране на безжична мрежа.....	37
9.4.3	Прекъсване на връзката.....	37
9.4.4	Натиснете WPS на вашия Wi-Fi рутер	38
9.4.5	Тест на скоростта на интернет	38
9.4.6	Разширени настройки	38
9.4.7	Режим на готовност на мрежата.....	38
9.5	Инсталация	38
9.5.1	Автоматично сканиране на каналите (Retune).....	38
9.5.2	Ръчно сканиране на канали	38
9.5.3	Сканиране на мрежови канали	38
9.5.4	Аналогова фина настройка.....	39
9.5.5	Настройки на сателита.....	39
9.5.6	Информация за сигнала.....	39
9.5.7	Фабрично нулиране	39
9.6	Система.....	39
9.6.1	Достъпност	39
9.6.1.1	Висок контраст.....	39
9.6.1.2	Забавяне на натискането на клавишите.....	40
9.6.1.3	Подзаглавие	40
9.6.1.4	Затруднен слух (UHD)	40
9.6.1.5	Аудио описание (UHD).....	40
9.6.1.6	Подобряване на диалога (UHD).....	40
9.6.1.7	Говорени субтитри (UHD).....	40
9.6.1.8	Увеличаване.....	40

9.6.1.9	Минимална карта	41
9.6.1.10	Подчертаване на програми с (UHD).....	41
9.6.2	Език.....	41
9.6.3	Условен достъп (UHD)	41
9.6.4	Родителски.....	41
9.6.5	Дата/час	42
9.6.6	Източници.....	42
9.6.7	Netflix.....	42
9.6.8	TiVo	42
9.6.9	Гласов асистент.....	42
9.6.10	Още	42
9.6.10.1	Време за прекъсване на менюто	42
9.6.10.2	Домашен скрийнсейвър.....	43
9.6.10.3	Светодиод за режим на готовност	43
9.6.10.4	Идентификация на устройството(UHD).....	43
9.6.10.5	Актуализация на софтуера	43
9.6.10.6	Версия на приложението.....	43
9.6.10.7	Автоматично изключване на захранването	43
9.6.10.8	Режим на готовност.....	43
9.6.10.9	Таймер за заспиване.....	43
9.6.10.10	Режим на съхранение	43
9.6.10.11	Режим на включване.....	44
9.6.10.12	OSS	44
9.6.10.13	Промяна на приятелско име	44
9.6.10.14	Приоритет на приложението (UHD).....	44
9.6.10.15	Dolby Notification (UHD)	44
9.6.10.16	Ръководства	44
9.7	Юридически.....	44
9.7.1	Политики за поверителност	44
9.7.2	Правила и условия.....	45
9.7.3	Настройки на съгласието	45
9.7.4	Рекламен идентификатор	45

9.7.5	Информация за компанията	45
9.7.6	Оповестяване на прозрачността.....	45
9.7.7	Бисквитки	45
9.7.7.1	Показване на всички бисквитки.....	45
9.7.7.2	Изтриване на всички бисквитки	45
9.7.7.3	Не проследявайте.....	45
10	Обща работа с телевизора	46
10.1	Използване на списъка с канали	46
10.2	Конфигуриране на родителските настройки.....	46
10.3	Електронен програмен справочник.....	47
10.4	Услугите на телетекста.....	49
10.5	Актуализация на софтуера	50
11	Свързаност.....	51
11.1	Кабелна свързаност.....	51
11.2	Безжична свързаност	51
11.3	Безжичен дисплей.....	52
11.4	Интернет браузър	53
11.5	Система HbbTV	54
12	Готовност за Alexa (HD/FHD)	54
13	Асистент на Google	56
14	Отстраняване на неизправности.....	58
15	Технически спецификации	59
15.1	Ограничения.....	59
15.2	Лицензи.....	59

1 Информация за безопасност



При екстремни метеорологични условия (бури, мълнии) и дълги периоди на неактивност (излизане в отпуск) изключете телевизора от електрическата мрежа.

Щепселът за електрическата мрежа се използва за изключване на телевизора от електрическата мрежа и поради това трябва да остане в готовност за работа. Ако телевизорът не е изключен електрически от електрическата мрежа, устройството ще продължи да черпи енергия за всички ситуации, дори ако телевизорът е в режим на готовност или е изключен.

Забележка: Следвайте инструкциите на екрана за работа със съответните функции.

Важно: Моля, прочетете изцяло тези инструкции, преди да инсталирате или използвате телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено за използване от лица (включително деца), които са способни/опитни да използват такова устройство без надзор, освен ако не са получили надзор или инструкции относно използването на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Използвайте този телевизор на надморска височина, по-малка от 2000 метра, на сухи места и в региони с умерен или тропически климат.
- Телевизорът е предназначен за домашна и подобна обща употреба, но може да се използва и на обществени места.
- За целите на вентилацията оставете поне 10 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване или блокиране на вентилационните отвори с предмети, като вестници, покривки, завеси и др.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен. Не поставяйте телевизора, мебелите и др. върху захранващия кабел. Повреденият захранващ кабел/ щепсел може да предизвика пожар или да ви нанесе токов удар. Дръжте захранващия кабел за щепсела, не изключвайте телевизора, като дърпате захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до късо съединение или токов удар. Никога не правете възел на захранващия кабел и не го връзвайте с други кабели. Когато се повреди, той трябва да се замени, като това трябва да се прави само от квалифициран персонал.
- Не излагайте телевизора на капещи или пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни с течности, като вази, чаши и др., върху или над телевизора (напр. на рафтове над устройството).

- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина и не поставяйте открит огън, например запалени свещи, върху или в близост до телевизора.
- Не поставяйте в близост до телевизора източници на топлина, като електрически нагреватели, радиатори и др.
- Не поставяйте телевизора на пода или на наклонени повърхности.
- За да избегнете опасност от задушаване, съхранявайте пластмасовите торбички на места, недостъпни за бебета, деца и домашни животни.
- Внимателно прикрепете стойката към телевизора. Ако стойката е снабдена с винтове, затегнете винтовете здраво, за да предотвратите накланянето на телевизора. Не затягайте винтовете прекалено силно и монтирайте правилно гумите на стойката.
- Не изхвърляйте батериите в огън или с опасни или запалими материали.
- Не използвайте домакински почистващи препарати за почистване на телевизора. Вместо това почиствайте екрана с мека, суха кърпа. Преди да почистите, изключете устройството от електрическата мрежа от съображения за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, например слънчева светлина, огън или други подобни.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да доведе до загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да бутат или удрят екрана, да пъхат каквото и да било в дупките, слотовете или други отвори в корпуса.

 Предупреждение	Сериозен риск от нараняване или смърт
 Риск от електрически удар	Опасност от опасно напрежение
 Поддръжка	Важен компонент за поддръжка

1.1 Маркировки върху продукта

Следните символи са използвани върху продукта като обозначение за ограничения и предпазни мерки и инструкции за безопасност. Всяко обяснение трябва да се разглежда само в случаите, когато продуктът носи съответната маркировка. Отбележете тази информация от съображения за сигурност.



Оборудване от клас II: Този уред е проектиран така, че не изисква безопасно свързване към електрическото заземяване.



Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. Моля, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът.

1.2 Предупреждение

Не поглъщайте батерията поради опасност от химическо изгаряне. Този продукт или аксесоарите, доставени с него, може да съдържат батерия с монети/бутони. Ако батерията с монета/бутонна клетка бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт.

Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако отделението за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Ако смятате, че батериите са били погълнати или поставени в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

Телевизорът може да падне и да причини сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки, като например:

- **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- **ВСИЧКИ** използват мебели, които могат да поддържат телевизора.
- **ВСИЧКИ** се уверете, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
- **ВСИЧКИ** разясняват на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- **ВСИЧКИ** кабели, свързани с телевизора, трябва да се прокарат така, че да не могат да бъдат спънати, издърпани или хванати.
- **НИКОГА** не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- **НИКОГА** не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или етажерки), без да закрепите мебелите и телевизора към подходяща опора.
- **НИКОГА** не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намират между телевизора и поддържащите го мебели.
- **НИКОГА** не поставяйте предмети, които могат да подтикнат децата да се катерят, като играчки и дистанционни управления, върху телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Оборудването е подходящо за монтаж само на височина ≤ 2 m.

Ако съществуващият телевизионен приемник ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Апаратура, свързана към защитното заземяване на сградната инсталация чрез мрежовата връзка или чрез друга апаратура с връзка към защитното заземяване, както и към

телевизионна разпределителна система, използваща коаксиален кабел, при някои обстоятелства може да създаде опасност от пожар. Поради това свързването към телевизионната разпределителна система трябва да се осигури чрез устройство, осигуряващо електрическа изолация под определен честотен диапазон (гальваничен изолатор).

1.3 Предупреждения за монтаж на стена

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора си на стената.
- Комплектът за монтиране на стена е опция. Можете да го получите от местния си търговец, ако не е доставен с вашия телевизор.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте посочените винтове за монтаж на стена и други аксесоари.
- Затегнете здраво винтовете за монтаж на стената, за да предотвратите падането на телевизора. Не затягайте винтовете прекалено силно.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта. Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

1.4 Опростена ЕС декларация за съответствие

С настоящото StreamView GmbH декларира, че устройството за радиооборудване тип продукт Smart TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

1.5 Приложения и производителност

Скоростта на изтегляне зависи от вашата интернет връзка. Някои приложения може да не са налични във вашата страна или регион. Netflix е наличен в избрани държави:

<https://help.netflix.com/node/14164> Изисква се членство за стрийминг. Повече информация на адрес www.netflix.com.

1.6 Защита на данните

Доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да събират и използват технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само, техническа информация за това устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства. Те могат да използват такава информация за подобряване на продуктите или за предоставяне на услуги или технологии, които не ви идентифицират лично.

Освен това някои услуги на трети страни, които вече са предоставени в устройството или са инсталирани от вас след закупуването на продукта, могат да поискат регистрация с вашите лични данни. Някои услуги могат да събират лични данни, без да предоставят

допълнителни предупреждения. StreamView GmbH не може да носи отговорност за евентуално нарушение на защитата на данните от страна на услуги на трети страни.

1.7 Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран така, че да е екологичен. За да намалите консумацията на енергия, можете да следвате следните стъпки:

Ако зададете опцията Пестене на енергия на Минимално, Средно, Максимално или Автоматично, телевизорът ще регулира потреблението на енергия по подходящ начин. Задайте като Изключено, за да изключите тази настройка. Ако желаете да настроите подсветката на фиксирана стойност, задайте като Custom (Потребителска), маркирайте Backlight (Подсветка) (ще се намира под настройката Energy Saving (Пестене на енергия)) и след това регулирайте ръчно с помощта на насочения наляво или надясно бутон на дистанционното управление.

Забележка: Наличните опции за пестене на енергия могат да се различават в зависимост от избрания режим в менюто Settings>Picture.

Опцията за пестене на енергия се намира в менюто Настройки>Снимка. Отидете на Начален екран и маркирайте Настройки във въртележката за навигация и натиснете ОК, за да получите достъп до менюто Настройки. Имайте предвид, че някои настройки на картината няма да могат да бъдат променяни.

Можете също така да изключите екрана, като използвате опцията Изключване на екрана, ако искате да чувате само звука и не ви се налага да гледате. Ако натиснете последователно десния или левия бутон, ще бъде избрана опцията Screen Off (Изключване на екрана) и на екрана ще се покаже съобщение "Screen will be off in 15 seconds." (Екранът ще бъде изключен след 15 секунди). Изберете Продължи и натиснете ОК, за да изключите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление или на телевизора, за да включите екрана отново.

Забележка: Опцията Изключване на екрана не е налична, ако режимът е зададен на Игра.

Когато телевизорът не се използва, моля, изключете го или го извадете от електрическата мрежа. Това също ще намали или спре консумацията на енергия.

Ако телевизорът не получи никакъв входен сигнал (например от антена или HDMI източник) в продължение на 3 минути, той ще премине в режим на готовност. При следващото включване на телевизора ще се покаже следното съобщение: "Телевизорът преминава автоматично в режим на готовност, тъй като дълго време не е имало сигнал."

Можете да деактивирате тази функция, като настроите съответно опцията Таймер за липса на сигнал в менюто Настройки>Устройства.

Опцията за автоматично изключване на захранването (в менюто Настройки>Система>Други) можеше да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е зададена като Изкл. и телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван през зададеното време, той ще премине в режим на готовност след изтичане на зададеното време. При следващото включване на телевизора ще се покаже следното съобщение: "Телевизорът преминава автоматично в режим на готовност, тъй като дълго време не е извършвана никаква операция." Преди телевизорът да премине в режим на готовност, ще се покаже диалогов прозорец. Ако не натиснете нито един бутон, телевизорът ще премине в режим на готовност след период на изчакване от около 5 минути. Можете да маркирате Да и да натиснете ОК, за да превключите телевизора в режим на готовност незабавно. Ако маркирате Не и натиснете ОК, телевизорът ще остане включен. От този диалог можете също така да изберете да отмените функцията за автоматично изключване на захранването. Маркирайте Изключване и натиснете ОК, телевизорът ще остане включен и функцията ще бъде зададена като Изключена. Можете да активирате тази функция отново, като промените настройката на опцията Автоматично изключване на захранването от менюто Настройки>Система>Други


2 Въведение и инсталиране на стойката

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Скоро ще се наслаждавате на новия си телевизор. Моля, прочетете внимателно тези инструкции. Те съдържат важна информация, която ще Ви помогне да извлечете най-доброто от Вашия телевизор и ще осигури безопасен и правилен монтаж и експлоатация.

2.1 Разопаковане и инсталиране

Извадете крачетата и телевизора от опаковката и поставете крачетата върху маса или друга равна повърхност.


- Използвайте плоска и твърда маса или подобна равна повърхност, която може да издържи теглото на телевизора.
- Не дръжте телевизора върху панела на екрана.
- Внимавайте да не надраскате или счупите телевизора.

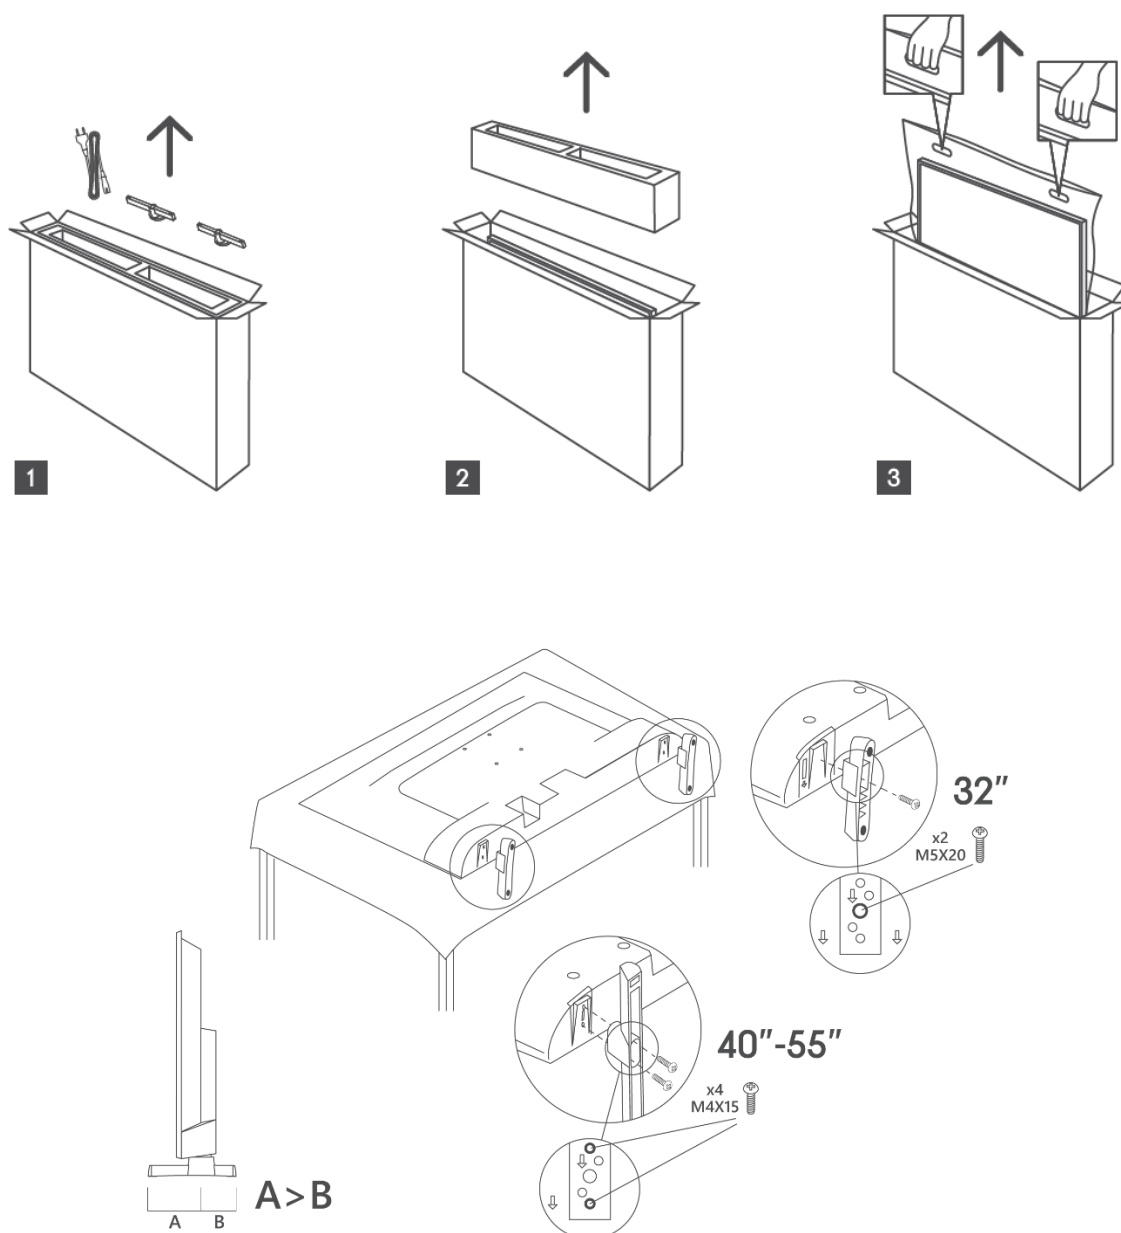

Телевизорът е подготвен за монтаж на стена със скоба, съвместима с VESA. Тя не се доставя с вашия телевизор. Свържете се с местния си търговец, за да закупите препоръчаната скоба за монтиране на стена.

Отвори и измервания за монтиране на скоба за монтаж на стена

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L _(A) (mm)	L _(B) (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

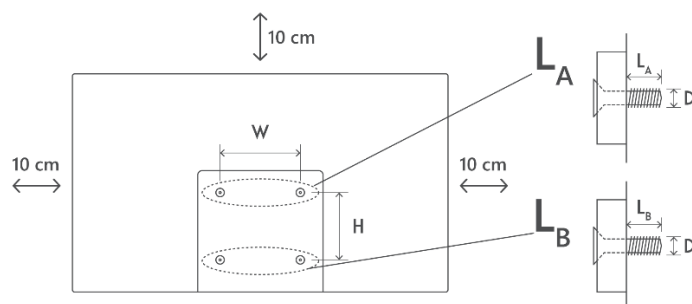

3 Бутони и връзки на телевизора

Внимание:



Ако искате да свържете устройство към телевизора, уверете се, че и телевизорът, и устройството са изключени, преди да осъществите връзката. След като свързването е направено, можете да включите устройствата и да ги използвате.




Не докосвайте и не се доближавайте до HDMI и USB терминалите и не допускате електростатичен разряд да наруши работата на тези терминали, докато са в режим на работа с USB, в противен случай телевизорът ще спре да работи или ще предизвика необичайно състояние.

Забележка:


Действителното разположение и подредба на портовете може да се различава при различните модели.

3.1 Бутон TV

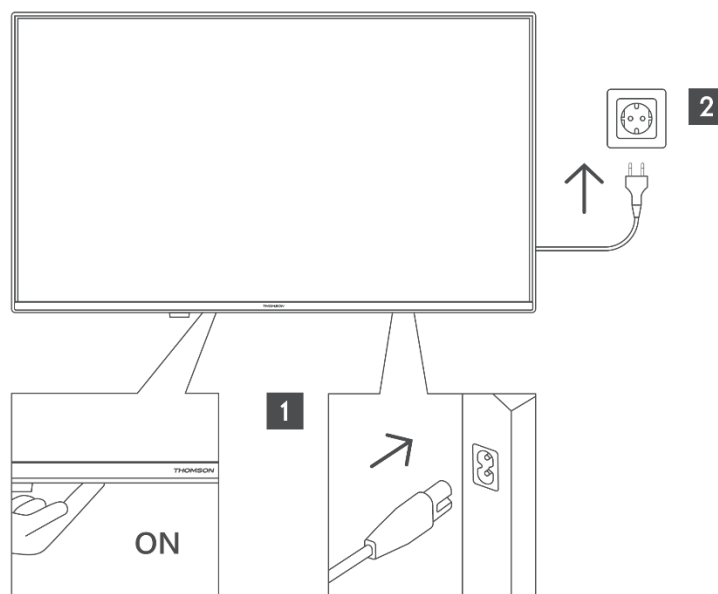

Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите/изключите телевизора.

3.2 Връзки

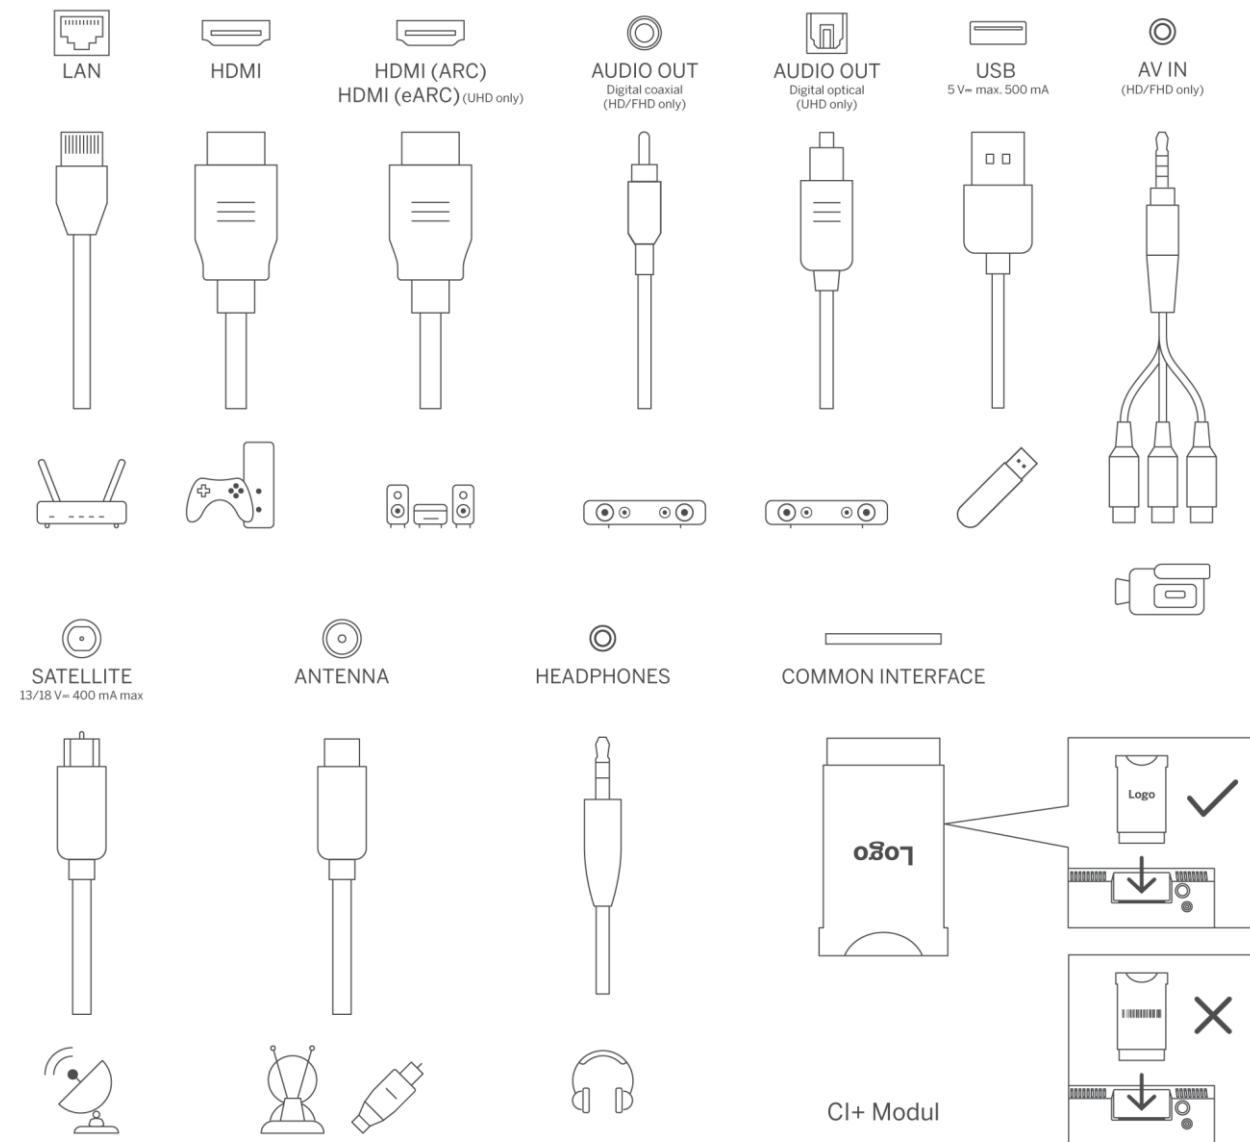

4 Дистанционно управление




	Бутон за захранване/в режим на готовност: Бърз режим на готовност/в режим на готовност/вкл.
0-9	Цифрови бутони: Превключете канала в режим на телевизия на живо, въведете число или буква в текстовото поле на екрана.
	Източник/вход: Изберете входа на телевизора
i	Информация: Показва информация за съдържанието на екрана, показва скрита информация (разкрива се - в режим на телевизия на живо - телетекст).
±	Обем +/-: Увеличаване/намаляване на нивото на звука
	Изключване на звука: Напълно изключвате звука на телевизора
	Гласов контрол: Активира микрофона на дистанционното управление
	Програма +/-: Увеличаване/намаляване на номера на канала в режим на телевизия на живо
	Начало: Отваряне на началния екран
	Ръководство: Показва електронния програмен справочник за цифрови телевизионни канали. Текущият канал (ако е на телевизионния източник) или последният гледан канал (ако е на началния екран) трябва да е цифров канал.
	Настройки: Отваря менюто с настройки
	Бутони за посока: Помагат за навигация в менютата, опции за настройка, преместване на фокуса или курсора и т.н. и показват подстраниците в режим Live TV-Teletext, когато се натиснат надясно или наляво. Следвайте инструкциите на екрана
	ДОБРЕ: Потвърждава избора на потребителя, влиза в подменюта, задържа страницата (в режим Live TV-Teletext), преглежда списъка с канали (в режим Live TV)
	Връщане/завръщане: Връщане към предишния екран на менюто, връщане с една стъпка назад, затваряне на отворени прозорци, отваряне на индексна страница (в режим Live TV-Teletext). Бързо превключва между предишни и текущи канали или източници
EXIT	Затваря и излиза от показаните менюта, връща се към предишния екран, излиза от всяко работещо приложение или OSD банер, затваря началния екран и превключва към последния използван източник.
NETFLIX	Стартиране на приложението Netflix
YouTube	Стартиране на приложението YouTube
prime video	Стартирайте приложението Prime Video
Disney+	Стартирайте приложението Disney +
TikTok	Стартиране на приложението TikTok
FREE	Безплатно: Показва безплатно съдържание от различни приложения на началния екран.
	Цветни бутони: Следвайте инструкциите на екрана за функциите на цветните бутони.
	Превъртане: Преместване на кадри назад в медия, например филми.
	Stop: Спира възпроизвеждането на медията
	Бързо напред: Премества кадрите напред в медия, например филми.
	Запис: Записва програми в режим на телевизия на живо
	Възпроизвеждане/пауза

	Пауза: Спиране на възпроизвежданата медия Възпроизвеждане: Започнете да възпроизвеждате избраната медия
ТЕКСТ	Текст: Показва телетекст (където е наличен). Натиснете бутона втори път, за да наложите телетекста върху нормалната картина на излъчване (микс). Натиснете отново, за да затворите

5 Инсталиране на телевизор


5.1 Настройте телевизора си

Поставете телевизора на стабилно място, което може да издържи теглото . За да избегнете опасност, моля, не поставяйте телевизора в близост до вода или източници на топлина (като светлина, свещ, нагревател), не блокирайте вентилацията в задната част на телевизора.

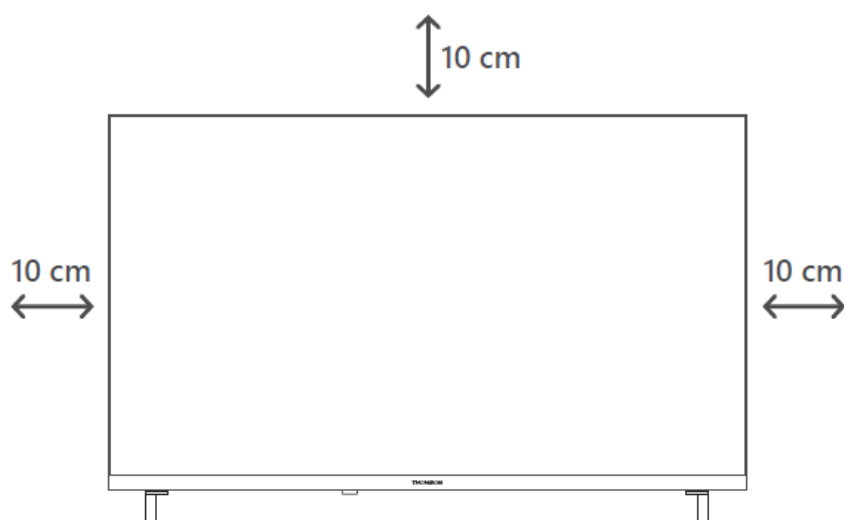

5.2 Свързване на антената и захранването

1. Свържете кабела на антената към гнездото за антена на гърба на телевизора.
2. Включете захранващия кабел на телевизора (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Телевизорът влиза в режим на готовност (червена светлина).
3. Включете телевизора, като натиснете бутона за включване на телевизора или бутона за включване на дистанционното управление.
4. В случай че сте закупили модел телевизор с включен адаптер за 12 V - използвайте правилния порт, за да свържете адаптера към телевизора.

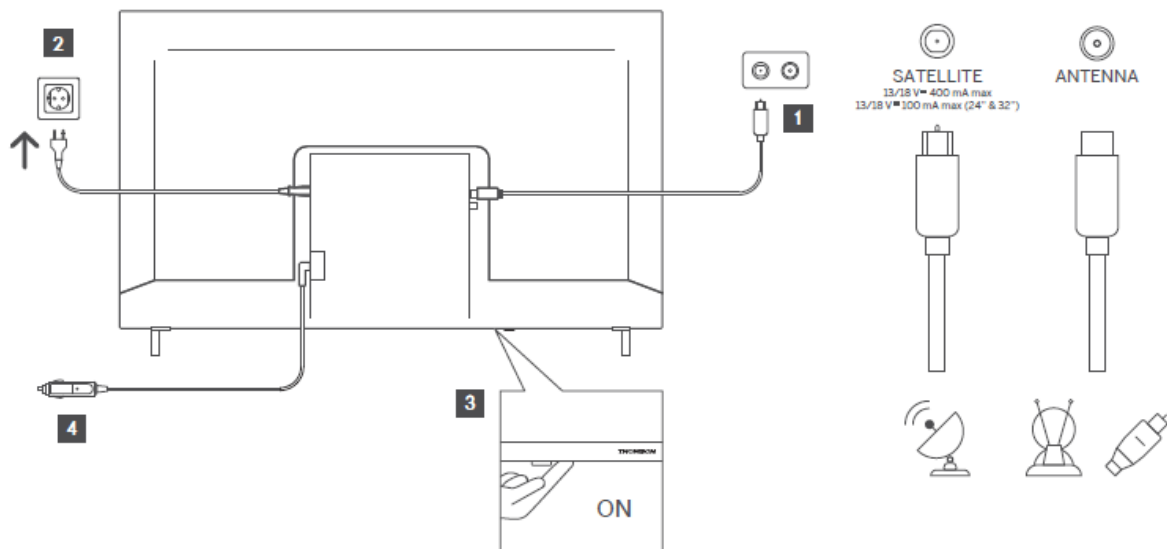

6 Първоначална настройка

6.1 Избор на език

Когато се включи за първи път, се показва екранът за избор на език. Изберете желанния език и натиснете **OK**. В следващите стъпки на ръководството за инсталиране задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посоката на движение и бутона **OK**.

Ще бъдете попитани дали искате да промените настройките за достъпност. Маркирайте **Да** и натиснете **OK**, за да промените. Вижте раздел **Съдържание на системното меню** за подробна информация за наличните опции.

6.2 Избор на държава

На следващия екран задайте предпочитанията си за държава. В зависимост от избора на държава може да бъдете помолени да зададете и потвърдите ПИН код в този момент. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако по-късно ви бъде поискано да въведете ПИН код за някоя операция от менюто.

Забележка: Типът на оператора M7* ще бъде определен в съответствие с избора на език и държава, който сте направили по време на процеса на първоначална инсталация.

* M7 е доставчик на цифрови сателитни услуги.

6.3 Телевизионна среда

Можете да избирате средата на телевизора между режим "Дом" и режим "Магазин". Изборът на функцията Store Mode (Режим магазин) ще конфигурира настройките на телевизора за среда на магазин и в зависимост от модела на телевизора поддържаните от него функции могат да се показват на екрана като информационен банер или да се възпроизвежда предварително инсталиран видеофайл. Тази функция е предназначена само за използване в магазин. Препоръчително е да изберете **Домашен режим за домашна употреба**. Оpcionята **Store Mode (Режим магазин)** ще бъде налична в менюто **Settings (Настройки)>System (Система)>More (Други)** и предпочитанията ви за тази настройка могат да бъдат променени по-късно. Направете своя избор и натиснете **OK**, за да продължите.

6.4 Режим на картината

За да може телевизорът ви да консумира по-малко енергия и да бъде по-екологичен, изберете **Natural** и натиснете **OK**, за да продължите. Изберете **Динамично**, ако желаете по-живи цветове на телевизора. Можете да промените избора си по-късно, като изберете желаната опция в менюто **Настройки>Образ**.

6.5 Настройки на съгласието

В зависимост от модела на телевизора и избраната държава в този момент може да се появи менюто **Summary of Consent Settings (Обобщение на настройките за съгласие)**. Чрез това меню можете да управлявате настройките за съгласие. Маркирайте дадена функция и натиснете **OK**, за да разрешите или забраните.

Прочетете съответните обяснения, показани на екрана за всяка подчертана функция, преди да направите каквито и да било промени. Можете да натиснете бутона за насочване надясно, за да маркирате текста, и да използвате **бутоните за насочване на програмата +/- или нагоре/надолу**, за да превъртате нагоре и надолу, за да прочетете целия текст. Ще можете да промените предпочитанията си по всяко време по-късно от менюто **Настройки>Законодателство>Настройки на съгласието**.

Ако опцията за **връзка с интернет** е деактивирана, стъпката **"Настройки на мрежата/интернета"** ще бъде пропусната и няма да бъде показана. Ако имате някакви въпроси, оплаквания или коментари относно политиките за поверителност или тяхното прилагане, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес privacyrequest@xperi.com. Маркирайте **Submit Consent Choices (Изпращане на избори за съгласие)** и натиснете **OK**, за да продължите.

6.6 Правила и условия

На този екран трябва да се съгласите с условията за ползване на услугата TiVo Smart TV, за да използвате свързаните с нея услуги. Превъртете страницата, за да прочетете целия текст, като използвате **бутоните за посоката на програмата +/- или нагоре/надолу**.

Маркирайте **Приемам** и натиснете **ОК** на дистанционното управление, за да потвърдите и продължите. Маркирайте **Отказ** и натиснете **ОК**, за да продължите без потвърждение.

6.7 Настройки на мрежата

След това ще се покаже екранът **Network/Internet Settings (Настройки на мрежата/интернета)**. Моля, вижте раздел **Свързване**, ако ви е необходима информация за конфигуриране на кабелна или безжична връзка и други налични опции.

Ако искате телевизорът ви да консумира по-малко енергия в режим на готовност, можете да деактивирате опцията **Мрежов режим на готовност** за избрания тип мрежа, като я зададете като Изкл. След приключване на настройките маркирайте **Next (Напред)** и натиснете бутона **ОК**, за да продължите.

Ако **типът на мрежата** е зададен на **Безжично устройство**, ще бъдат изброени наличните мрежи. Направете корекции на мрежовите настройки и натиснете **Напред**. Изберете желаната безжична мрежа, въведете парола, ако е необходимо, и продължете по-нататък, като натиснете **Next (Напред)** и натиснете **ОК**, за да продължите. Ако искате да се свържете с безжична мрежа в по-късен момент, маркирайте **Setup Later (Настройка по-късно)** и натиснете **ОК**.

6.8 Сдвояване чрез Bluetooth

Изберете "Сдвояване на дистанционно управление или други устройства" и следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите безжичното си дистанционно управление с телевизора. За повече информация вижте раздел **"Дистанционно управление"**.

Ако желаете да свържете аудио устройство към телевизора, въведете аудио устройството в режим на сдвояване, изберете "Pair Audio Link Device" и натиснете **Discover**. Когато се покаже списъкът с наличните устройства, изберете едно от тях и натиснете **Продължи**, когато устройствата са свързани.

Ако искате да сдвоите дистанционното управление по-късно, маркирайте **Next** и натиснете **ОК**.

6.9 Опция за тунер

На този екран можете да зададете типовете излъчвания, които да бъдат търсени, и да зададете търсения криптиран канал. Освен това можете да зададете даден тип излъчване като любим. По време на процеса на търсене ще се даде приоритет на избрания тип излъчване и каналите от него ще бъдат изброени в горната част на списъка с канали. Когато приключите, маркирайте **Напред** и натиснете **ОК**, за да продължите.

За да включите опцията за търсене за даден тип излъчване, маркирайте го и натиснете **ОК** или използвайте бутоните за посока наляво/надясно. За да изключите опцията за търсене, натиснете **ОК** или насочените наляво/надясно бутони, след като преместите фокуса върху желаната опция за тип излъчване.

6.9.1 Цифрова антена

Ако опцията Търсене на **цифрови ефирни** предавания е включена, телевизорът ще търси цифрови ефирни предавания след приключване на другите първоначални настройки.

6.9.2 Цифров кабел

Ако опцията Търсене на **цифрови кабелни** предавания е включена, телевизорът ще търси цифрови кабелни предавания, след като са завършени другите първоначални настройки. Преди да започне търсенето, ще се покаже съобщение, което ще ви попита дали искате да извършите търсене на кабелни мрежи. Ако изберете **Да** и натиснете **ОК**, можете да изберете **Мрежа** или да зададете стойности като **Честота**, **Идентификатор на мрежата** и **Стъпка на търсене на следващия екран**. Ако изберете **No (Не)** и натиснете **ОК**, можете да зададете **Start Frequency (Начална честота)**, **Stop Frequency (Спираща честота)** и **Search Step (Стъпка на търсене)** на следващия екран. Когато приключите, маркирайте **Next (Напред)** и натиснете **ОК**, за да продължите.

Забележка: Продължителността на търсенето се променя в зависимост от избраната стъпка за търсене.

6.9.3 Сателит

Ако опцията Търсене на **сателитни** предавания е включена, телевизорът ще търси цифрови сателитни предавания, след като са завършени другите първоначални настройки. Преди да се извърши търсенето на сателитни излъчвания, трябва да се направят някои настройки.

Ще се покаже меню, в което можете да изберете да стартирате инсталация на оператор **M7**, инсталация на оператор, налична в страната, или стандартна инсталация.

За да стартирате инсталация на оператор, задайте **Тип на инсталация** като **Оператор** и изберете оператор. След това изберете опцията **Сателитен оператор** и натиснете **ОК**, за да стартирате автоматичното търсене. Ако във вашата сателитна система се използва превключвател DiSEqC, можете също така да изберете версията DiSEqC за инсталацията на оператора. Тези опции могат да бъдат предварително избрани в зависимост от избора на **Език** и **Държава**, който сте направили в по-ранните стъпки на процеса на първа инсталация. Възможно е да бъдете помолени да изберете **HD/SD** или списък с канали, специфични за съответната държава, в зависимост от типа на вашия оператор M7. Изберете един от тях и натиснете **ОК**, за да продължите.

Изчакайте, докато сканирането приключи. Сега списъкът е инсталиран.

За да търсите сателитни канали, различни от каналите на операторите, трябва да започнете стандартна инсталация. Изберете **Инсталационен тип** като **Стандартен** и натиснете бутона **ОК**, за да продължите. След това ще се покаже менюто **Antenna Type (Тип антена)**.

Има три опции за избор на антена. Можете да изберете **тип антена** като **директен**, **единичен сателитен кабел** или **DiSEqC превключвател**, като използвате бутоните за посока наляво/надясно. След като изберете типа на антената, натиснете **ОК**. На следващия екран натиснете **ОК**, за да видите опциите за продължаване. Ще бъдат достъпни опциите **Продължи**, **Списък на транспондерите** и **Конфигуриране на LNB**. Можете да промените настройките на транспондера и LNB, като използвате съответните опции на менюто.

Директна: Ако разполагате с един приемник и директна сателитна чиния, изберете този тип антена. Натиснете **ОК**, за да продължите. Изберете наличен сателит на следващия екран и натиснете **ОК**, маркирайте **Продължи** и натиснете отново **ОК**, за да сканирате за услуги.

Единичен сателитен кабел: Ако имате няколко приемника и една сателитна кабелна система, изберете този тип антена. Натиснете **ОК**, за да продължите. Конфигурирайте настройките, като следвайте инструкциите на следващия екран. Натиснете **ОК**, маркирайте **Продължи** и натиснете отново **ОК**, за да сканирате за услуги.

Превключвател DiSEqC: Ако имате няколко сателитни чинии и превключвател DiSEqC, изберете този тип антена. След това задайте версията DiSEqC и натиснете **ОК**, за да продължите. На следващия екран можете да зададете до четири сателита (ако има такива) за версия v1.0 и шестнадесет сателита за версия v1.1. Натиснете **ОК**, маркирайте **Continue (Продължи)** и натиснете отново **ОК**, за да сканирате избора/те сателит/и.

6.9.4 Аналогов

Ако опцията Търсене на **аналогови** предавания е включена, телевизорът ще търси аналогови предавания, след като са завършени другите първоначални настройки.

След приключване на първоначалните настройки телевизорът ще започне да търси налични предавания от избраните типове.

Докато търсенето продължава, в долната част на екрана ще се показват текущите резултати от сканирането. Можете да натиснете бутона **TiVo, Back (Назад)** или **Exit (Изход)**, за да отмените търсенето.

Вече намерените канали се съхраняват в списъка с канали.

След като всички налични канали и станции бъдат запаметени, ще се покаже екран Начало. Можете да натиснете бутона **Exit (Изход)**, за да гледате телевизионни канали. Можете да натиснете бутона **OK**, за да покажете списъка с канали при гледане на телевизионни канали и да редактирате списъка с канали според предпочитанията си, като използвате опциите на раздела **Edit (Редактиране)**.

Докато търсенето продължава, може да се появи съобщение, което ви пита дали искате да сортирате каналите според LCN(*). Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

(*) **LCN** е системата за логически номер на канала, която организира наличните предавания в съответствие с разпознаваемата последователност от номера на канала на оператора (ако има такава).

Забележки:

За да потърсите каналите на M7 след **първата инсталация**, трябва да извършите първата инсталация отново. Или отидете на **Начален** екран и влезте в менюто

Настройки>Инсталация>Автоматично сканиране на канали>Сателит. След това следвайте същите стъпки, споменати по-горе.

Не изключвайте телевизора по време на инициализирането на първата инсталация. Имайте предвид, че някои опции може да не са налични в зависимост от избора на държава.

7 Възпроизвеждане на мултимедия

Можете да свързвате 2,5- и 3,5-инчови (твърди дискове с външно захранване) външни твърди дискове или USB памети към телевизора, като използвате USB входа(ите) на телевизора.

ВАЖНО! Създайте резервно копие на файловете на устройствата за съхранение, преди да ги свържете към телевизора. Производителят не носи отговорност за повреда на файлове или загуба на данни. Някои видове USB устройства (напр. MP3 плейъри) или USB твърди дискове/памети може да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа форматиране на дискове FAT32 и NTFS.

Изчакайте известно време преди всяко включване и изключване, тъй като е възможно плейърът все още да чете файлове. Ако не направите, това може да доведе до физическа повреда на USB плейъра и на самото USB устройство. Не издърпвайте устройството, докато възпроизвеждате файл.

Можете да използвате USB хъбове с USB входа(ите) на телевизора. В такъв случай се препоръчва използването на USB концентратори с външно захранване.

Препоръчва се да използвате директно USB входа(ите) на телевизора, ако ще се свързвате с USB твърд диск.

Забележка: Когато разглеждате мултимедийни файлове, менюто **Media Browser** може да показва максимум 1000 мултимедийни файла в папка.

Можете да възпроизвеждате музикални и филмови файлове и да показвате файлове със снимки, съхранявани на USB устройство за съхранение, като го свържете към телевизора. Свържете USB устройство за съхранение към един от USB входовете, разположени от страни на телевизора.

След като свържете USB устройство за съхранение към телевизора, на екрана ще се покаже съобщение, че USB устройството е свързано. Можете да получите достъп до съдържанието на свързаното USB устройство от менюто **"Източници"** на началния екран. Можете също така да натиснете бутона **Източник** на дистанционното управление и след това да изберете USB устройството за съхранение от списъка с източници.

Можете да зададете предпочитанията на медийния си браузър чрез менюто **Настройки**. Достъпът до менюто **Настройки** се осъществява чрез информационната лента, която се показва в долната част на екрана, докато възпроизвеждате видео или аудио файл или показвате файл с изображение. Натиснете бутона **Информация**, ако информационната лента е изчезнала, маркирайте символа на зъбно колело, разположен в дясната част на информационната лента, и натиснете **ОК**. Менютата **Настройки на картината**, **Настройки на звука**, **Настройки на медийния браузър** и **Опции** може да са налични в зависимост от типа на медийния файл и модела на вашия телевизор и неговите функции. Съдържанието на тези менюта може да се различава и в зависимост от типа на отворения в момента медиен файл. При възпроизвеждане на аудиофайлове ще бъде достъпно само менюто **Настройки на звука**.

Работа в режим Loop/Shuffle	
Стартирайте възпроизвеждането и 	Всички файлове в списъка ще се възпроизвеждат непрекъснато в оригиналния ред
Стартирайте възпроизвеждането и 	Един и същ файл ще се възпроизвежда непрекъснато (повторение)
Стартирайте възпроизвеждането и 	Всички файлове в списъка ще бъдат възпроизведени веднъж в произволен ред
Стартирайте възпроизвеждането и 	Всички файлове в списъка ще се възпроизвеждат непрекъснато в един и същ случаен ред.

За да използвате функциите в информационната лента, маркирайте символа на функцията и натиснете **OK**. За да промените състоянието на дадена функция, маркирайте символа на функцията и натиснете **OK**, колкото е необходимо. Ако символът е маркиран с червено кръстче, това означава, че функцията е деактивирана.

8 Начало

Началният екран е началната точка за сърфиране. В него са събрани всички важни за вас телевизионни предавания и филми, които са актуални заглавия във всички ваши приложения за стрийминг, наскоро гледани предавания, телевизионни канали на живо и препоръчани предавания въз основа на вашите оценки и навици на гледане.

Съдържанието във всяка въртележка се променя динамично в зависимост от начина на използване. Дори категориите на въртележките се актуализират, когато TiVo OS ви опознае по-добре. Например, въз основа на това, което сте гледали, един ден може да видите въртележка "Комедийни филми" или "Здраве и фитнес", а няколко дни по-късно - въртележка "Носители на Оскар".

Натиснете бутона **Source (Източник)** на дистанционното управление, маркирайте опцията **TV input source** (Източник на **телевизионен** вход) и натиснете **OK**, за да преминете в режим Live TV (Телевизия на живо) и да гледате телевизионни канали. Ако последният използван входен източник е бил **TV**, можете също така да използвате бутона **Exit**, за да превключите в режим Live TV.

8.1 Приложения

8.1.1 Въртележка на моите приложения

Въртележката "**Моите приложения**" на началния екран съдържа всички приложения, от които TiVo OS прави препоръки за телевизионни предавания и филми. Можете да

изберете приложенията, които се появяват тук, на екрана **Manage Apps (Управление на приложенията)**.

Когато предпочитате да търсите и преглеждате предавания в рамките на дадено приложение, изберете приложението в тази въртележка и натиснете **OK** на дистанционното управление, за да го отворите.

8.1.2 Екран Управление на приложенията

Използвайте екрана **Управление на приложенията**, за да контролирате кои приложения използва операционната система TiVo за препоръчване на заглавия от екраните Начало, Телевизионни предавания и Филми. Избраните от вас приложения се показват във въртележката **My Apps (Моите приложения)** на началния екран. Избраните от вас приложения не влияят на резултатите от търсенето. TiVo OS показва резултати от всички приложения, за да ви помогне да намерите това, което искате да гледате. Когато заглавието е на приложение, което не използвате, тогава можете да решите да се регистрирате за него.

8.2 Въртележка за навигация

Въртележката за навигация в Начален екран ви дава лесен достъп до често използвани функции: Пътеводител, **Всички приложения**, **Източници**, **Списък с канали**, Записи (в зависимост от модела), **Таймери** и **Настройки**.

8.3 Преглед на екрани

Избиране на Безплатно, Телевизионни предавания, Филми и Списък за гледане в главното меню, за да се фокусирате върху тези типове съдържание.

8.4 Подробности за съдържанието

Когато откриете съдържание, което ви интересува, маркирайте го и натиснете **OK** на дистанционното управление, за да видите подробности за него. Можете също така да научите повече за актьорите и екипа и да видите препоръки за подобно съдържание.

8.4.1 Гледай сега

Изберете да гледате предаването от някое от избраните от вас приложения, в които е налично предаването. Това са приложенията, които сте активирали за препоръки на екрана **Управление на приложения**. Другите, които разполагат със съдържанието, се показват в менюто **Още начини за гледане**.

8.4.2 Списък за наблюдение

Използвайте Списъка за гледане, за да запазвате предавания, които искате да започнете или продължите да гледате по-късно, както и любими предавания, към които да се връщате. Това, което добавяте, помага за персонализиране на препоръките за вас.

Добавените от вас заглавия се появяват и във въртележката **"Списък за наблюдение"** в Начален екран. Плюсът се променя в отметки.

За да добавите предаване, изберете + **Watchlist (Списък за наблюдение)** в екрана с подробности за съдържанието. Плюсът се променя в отметки.

За да премахнете дадено предаване, отидете на екрана "Подробности за съдържанието" и изберете **"Списък за наблюдение"**. Отметките се променят в плюс.

8.4.3 Оценка

Кажете на TiVo OS какво е мнението ви за дадено телевизионно предаване или филм с "Палец нагоре" или "Палец надолу". В замяна ще получавате препоръки, които отразяват това, което обичате да гледате. Отидете на екрана Подробности за съдържанието на дадено предаване и изберете **Оцени**. Изберете Thumbs Up (Палец нагоре) или Thumbs Down (Палец надолу). Съдържанието, което оцените с Палец надолу, вече няма да се появява в препоръките.

8.4.4 Съдържание на доклада

Отидете в екрана Подробности за съдържанието на дадено предаване и изберете флаг. Ще бъде показан екранът Съдържание на отчета. След като изберете подходящите за вас предварително дефинирани причини, маркирайте **Report (Докладване)** и натиснете **ОК**. Можете също така да изберете опцията **Something else (Нещо друго)** и да въведете своята причина с помощта на виртуалната клавиатура, в случай че предварително дефинираните причини не ви устройват.

8.4.5 Преглед на всички епизоди

Изберете **"Епизоди"** в екрана "Подробности за съдържанието" за епизодичен телевизионен сериал, за да видите епизодите му, подредени по сезон.

8.5 Търсене на текст

Изберете **Търсене** в главното меню, за да търсите филми и телевизионни предавания във всичките си приложения. Натиснете **ОК** и въведете заглавие или актьор с помощта на

виртуалната клавиатура. След това маркирайте **Готово** и натиснете **ОК**, за да стартирате търсенето. Резултатите се показват на екрана. Маркирайте желания резултат с помощта на бутоните за посока и натиснете **ОК**, за да го отворите.

8.6 Гласово търсене и управление

Използвайте гласа си, за да търсите телевизионни предавания и филми. Това е по-бързо и по-точно от въвеждането на текст на дистанционното управление. Можете също така да навигирате по екраните и да контролирате силата на звука, като говорите естествено. Натиснете бутона **Глас** на дистанционното управление (зависи от модела на дистанционното управление и дистанционното управление трябва да бъде сдвоено с телевизора, преди да го използвате; за повече информация вижте раздел **Дистанционно управление**), след което поискайте съдържание по критерии като заглавие, жанр, актьор, режисьор, рейтинг, възрастова целесъобразност, цитат или десетилетие. Можете да продължите да говорите, за да прецизирате резултатите от търсенето, след като те се покажат: "Покажи ми филми с Том Круз. Само тези от 90-те години."

Забележка: Гласовото търсене и гласовото управление може да не са налични в някои страни.

9 Настройки

9.1 Устройства

9.1.1 Устройство за свързване на двойка аудио

Натиснете **ОК**, за да отворите екрана за сдвояване. С помощта на този екран можете да откриете и свържете звуковите устройства, поддържащи безжичната технология Bluetooth, към телевизора. За допълнителна информация вижте раздел **Свързване на Bluetooth устройства**.

9.1.2 Сдвояване на дистанционно управление или друго устройство

Натиснете **ОК**, за да отворите екрана за сдвояване. С помощта на този екран можете да откриете и свържете към телевизора дистанционни управления, клавиатури и мишки, поддържащи безжична технология Bluetooth. За допълнителна информация вижте раздел **Свързване на Bluetooth устройства**.

Забележка: Вашият телевизор може да не е съвместим с всички модели клавиатури и мишки на пазара. За повече информация се обърнете към местния дилър или към търговския обект, където сте закупили телевизора си.

9.1.3 Виртуално дистанционно

Активирайте или деактивирайте функцията за виртуално дистанционно управление.

9.1.4 Споделяне на аудио и видео

Тази функция ви позволява да споделяте файлове, съхранявани на вашия смартфон или таблет. Ако имате съвместим смартфон или таблет и е инсталиран съответният софтуер, можете да споделяте/възпроизвеждате снимки, музика и видеоклипове на телевизора. За повече информация вижте инструкциите на софтуера за споделяне.

9.1.5 ALLM (UHD)

Функцията ALLM (автоматичен режим с ниска латентност) позволява на телевизора да активира или деактивира настройките за ниска латентност в зависимост от съдържанието на възпроизвеждане. Ако тази опция е активирана, режимът на картината ще се настрои автоматично на **Game (Игра)**, когато се получи сигнал за режим ALLM от текущия HDMI източник. За повече информация вижте раздел **Режим на игра**.

9.1.6 Таймер за липса на сигнал

Ако телевизорът ви не получи никакъв входен сигнал (например от антена или HDMI източник) в продължение на 3 минути, той ще премине в режим на готовност. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като настроите тази опция по подходящ начин.

9.1.7 CEC

С тази настройка можете да разрешавате и забранявате напълно функцията CEC. Натиснете левия или десния бутон, за да разрешите или забраните функцията.

9.1.8 Автоматично включване на CEC

Тази функция позволява на свързаното съвместимо с HDMI-CEC устройство да включи телевизора и да превключи автоматично на входния си източник. Натиснете бутона наляво или надясно, за да разрешите или забраните функцията.

9.2 Снимка

9.2.1 Режим

Можете да промените режима на картината според предпочитанията или изискванията си. Режимът на картината може да бъде зададен на една от тези опции: **Кино, Игра, Спорт, Динамичен и Естествен**.

Забележка: Наличните опции могат да се различават в зависимост от входния източник.

Режими Dolby Vision (UHD): Ако се открие съдържание Dolby Vision, вместо режимите **Cinema** и **Natural** ще са налични опциите за режими на картина **Dolby Vision Dark** и **Dolby Vision Bright**.

9.2.2 Контраст

Регулирайте яркостта на най-светлите области на картината. Увеличаването на контраста прави ярките области по-ярки, а намаляването му - по-тъмни.

9.2.3 Яркост

Регулиране на цялостната тъмнина или светлота на картината. Увеличаването на яркостта прави тъмните области по-светли, а намаляването ѝ - по-тъмни.

9.2.4 Острота

Регулира яснотата и детайлността на картината, като подобрява ръбовете на обектите. При **по-високи настройки** ръбовете изглеждат по-ясни, но може да се появи шум или изкуствени контури. **По-ниските настройки** създават по-меко изображение, но могат да намалят детайлите.

9.2.5 Цвят

Регулиране на интензивността на цветовете в картината. **По-високите настройки** правят цветовете по-живи, но могат да доведат до пренасищане. **По-ниските настройки** намаляват интензивността на цветовете, поради което изображението изглежда избледняло или черно-бяло.

9.2.6 Пестене на енергия

Задайте енергоспестяването на **Минимално, Средно, Максимално** или **Автоматично** и телевизорът ще регулира консумацията на енергия по подходящ начин. Ако желаете да настроите подсветката на фиксирана стойност, зададена като **Потребителска**, маркирайте

Подсветка (намира се под настройката **Пестене на енергия**) и след това регулирайте ръчно с помощта на лявата или дясната посока на дистанционното управление. Задайте като **Off (Изкл.)**, за да изключите тази настройка.

9.2.7 Увеличаване на картината

Задайте желаното съотношение на страните на телевизора.

9.2.8 Предварителни настройки

9.2.8.1 Динамичен контраст

Автоматично регулира нивата на контраста в зависимост от яркостта на сцената, за да подобри детайлите в тъмните и светлите зони.

9.2.8.2 Цветна температура

Регулира общия тон на картината, като променя баланса между топлите (червени) и студените (сини) цветове.

9.2.8.3 Син стреч

Настройката Blue Stretch (Синьо разтягане) е предназначена за подобряване на интензивността и видимостта на сините тонове в показваното изображение. Тя има за цел да направи сините тонове по-живи, по-дълбоки или по-изразителни.

9.2.8.4 Микро затъмняване

Micro Dimming е технология, предназначена да подобри контраста и цялостното качество на картината на телевизора чрез динамично регулиране на яркостта на различните зони на подсветката. Това позволява да се постигне по-дълбоко черно в по-тъмните зони на екрана, като същевременно се поддържа ярко бяло в по-светлите зони, което води до по-детайлно и завладяващо зрително изживяване.

9.2.8.5 Намаляване на шума

Настройката "Намаляване на шума" е предназначена за минимизиране на нежеланите визуални артефакти, често наричани "шум", които могат да се появят на екрана на телевизора. Този шум може да се прояви като зърнистост, петна, блокиране (особено по ръбовете) или преливащи ефекти, особено при видеоизточници с по-ниско качество.

9.2.8.6 Отстраняване на контури

Настройката за премахване на контура намалява цветовите ивици (известни също като контур), които се появяват като видими линии или стъпки между нюансите в плавни цветови градиенти. Тази функция подобрява качеството на изображението, като изглажда

преходите между сходни тонове, осигурявайки по-естествена и визуално приятна картина - особено забележима в небето, сенките или други градиентни области.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

Натиснете бутоните наляво/надясно, за да зададете **MEMC** на **Low (Ниско)**, **Medium (Средно)**, **High (Високо)** или **Off (Изкл.)**. Докато **MEMC** е активен, той ще оптимизира видео настройките на телевизора за мотивни изображения, за да придобият по-добро качество и четливост.

9.2.8.7.1 Демонстрация на MEMC (UHD)

Когато опцията **MEMC** е настроена на **Low (Ниско)**, **Medium (Средно)** или **High (Високо)**, тази опция ще бъде налична. Маркирайте тази опция и натиснете **OK**, за да активирате демо режима. Докато демо режимът е активен, екранът ще бъде разделен на две части, като в едната ще се показва дейността на **MEMC**, а в другата - нормалните настройки за телевизионния екран. Натиснете отново **OK**, за да отмените действието.

9.2.8.8 Режим на филма

Режим "Филм" е настройка на картината, предназначена да подобри зрителното ви изживяване при гледане на филми и друго кинематографично съдържание. Тя има за цел да представи видеото така, както го е замислил режисьорът, запазвайки оригиналната кадрова честота и художествената визия.

9.2.8.9 Тон на кожата

Настройката Skin Tone (Тон на кожата) ви позволява да настроите прецизно цветовото представяне на човешката кожа в показваното изображение. Това може да бъде полезно за постигане на по-естествен и реалистичен вид или за настройване на изображението според личните ви предпочитания.

9.2.8.10 Смяна на цветовете

Настройката "Смяна на цветовете" ви позволява умишлено да промените цялостния цветови баланс или определени цветови диапазони, показвани на екрана на телевизора. Обикновено това се използва за постигане на специфични визуални ефекти или за компенсиране на възприети неточности в цветовете, въпреки че може да се използва и за лични предпочитания.

9.2.8.11 Цветен тунер

Цветовият тунер е усъвършенствана настройка на картината, която осигурява детайлен контрол върху отделните цветови компоненти на дисплея на вашия телевизор. Тя

позволява на опитни потребители или калибратори да настройват прецизно точността и яркостта на определени цветове, което води до по-прецизна и нюансирана картина.

9.2.8.12 Цвeтoвo пpocтpaнcтвo (UHD)

Задайте предпочитанията си за цвeтoвo пpocтpaнcтвo. Налични са опции Auto (Автоматично), On (Вкл.), REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 и Off (Изкл.).

9.2.8.13 Гaмa

Можете да използвате тази опция, за да зададете предпочитанията си за гама. Натиснете бутоните за посока наляво/надясно, за да зададете нормална, ярка или тъмна гама.

Забележка: Възможно е тази опция да не е налична в зависимост от модела на телевизора и неговите функции, както и да не можете да промените тази настройка в зависимост от текущото съдържание.

9.2.8.14 Нулиране на

Възстановява текущите настройки на режима на картината до фабричните настройки по подразбиране.

9.3 Звук

9.3.1 Dolby Atmos (UHD)

Вашият телевизор поддържа технологията Dolby Atmos. С помощта на тази технология звукът се движи около вас в триизмерно пространство, така че да се почувствате сякаш сте вътре в действието. Ще имате най-добро изживяване, ако входният аудиобитов поток е Atmos. Налични са опциите **Автоматично**, **Включено** и **Изключено**. Ако е зададена като **Автоматично**, телевизорът ще превключва между режимите **Вкл.** и **Изкл.** автоматично в зависимост от информацията за входния аудиобитов поток, ако входният аудиобитов поток е Atmos, тази функция ще работи така, сякаш е зададена като **Вкл.** Задайте като **Изкл.** за деактивиране.

9.3.2 Dolby Audio (HD/FHD) / режим (UHD)

Налични ще бъдат опции **Smart**, **Movie**, **Music**, **News** и **Off**. Задайте **Изкл.**, за да деактивирате.

Забележка: Някои елементи от менюто **Звук** ще бъдат сиви и недостъпни, ако са настроени на опция, различна от Изкл. Настройките на някои други опции също могат да се променят в зависимост от текущите настройки.

9.3.3 DTS Virtual: X

Тази функция ще подобри звуковото ви изживяване, като осигури виртуално съраунд високоговорители чрез високоговорителите на телевизора. Можете да изберете един от предварително зададените режими на звука. Налични са опциите **Музика, Спорт, Кино** и **Изключено**. Задайте като **Изкл.** за деактивиране.

Забележка: Някои елементи от менюто **Звук** ще бъдат сиви и недостъпни, ако са настроени на опция, различна от Изкл. Настройките на някои други опции също могат да се променят в зависимост от текущите настройки.

9.3.4 Звуков изход

Задава предпочитанията за звуковия изход. Налични са опциите **TV, S/PDIF, HDMI ARC, Само за слушалки** и **Lineout**. Няма да има извеждане на звук, освен чрез избраната опция и жака за слушалки. Имайте предвид, че ако тази опция е зададена като **Само за слушалки**, високоговорителите на телевизора ще бъдат заглушени, когато е включен комплект слушалки.

Когато свързвате външен усилвател към телевизора чрез жака за слушалки, можете да изберете тази опция като **Lineout**. Ако сте свързали слушалки към телевизора, задайте тази опция като **Headphone Only (Само за слушалки)**. Преди да използвате слушалки, уверете се, че тази точка от менюто е зададена като **Headphone Only (Само за слушалки)**. Ако е настроена на **Lineout**, изходът от гнездото за слушалки ще бъде настроен на максимум, което може да увреди слуха ви.

Ако е избрана опцията **HDMI ARC**, функцията **CEC** ще бъде активирана.

Забележка: В зависимост от избраната опция някои елементи в менюто **Звук** ще се появят в сиво и няма да са достъпни.

9.3.5 eARC (UHD)

Когато опцията **Sound Output (Изход на звук)** е настроена на **HDMI ARC**, опцията на менюто **eARC** ще бъде налична. В противен случай тя ще бъде изключена в сиво. Тази опция ще бъде настроена на **Включено** по подразбиране. Задайте на **Изкл.** за деактивиране. За повече информация вижте раздел **CEC**.

9.3.6 AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)

Настройва звука да получи фиксирано изходно ниво между програмите.

Ако елементът от менюто **Mode (Режим)** е зададен на опция, различна от **Off (Изкл.)**, опциите за настройка на **AVL** ще се променят. Налични са опциите **Auto (Автоматично)**, **Night (Нощ)**, **Normal (Нормално)** и **Off (Изкл.)**. В режим **Auto (Автоматичен)** телевизорът автоматично ще превключи на режим **Normal (Нормален)** или **Night (Нощен)** в зависимост от текущата информация за времето. Ако не е налична информация за времето, тази опция винаги ще функционира като **Нормален**. Когато телевизорът премине в **Нощен** режим за първи път след задаване на тази опция като **Автоматичен**, на екрана ще се появи информационна лента.

Моля, обърнете внимание, че в сравнение с **нормалния** режим **нощният** режим осигурява по-агресивен контрол на динамичната компресия, който е подходящ за тиха среда.

9.3.7 Разширени настройки

9.3.7.1 Еквалайзер

Избира режима на еквалайзера. Потребителските настройки могат да се правят само когато сте в режим **Потребител**.

9.3.7.2 Динамичен бас

Включва или изключва функцията Dynamic Bass.

9.3.7.3 DTS DRC

Контролът на динамичния обхват осигурява регулиране на усилването на източника, за да се поддържа подходящ звуков обхват както при ниски, така и при високи нива на възпроизвеждане. Функционира само ако аудиоформатът на източника е DTS. Включете или изключете опцията **DTS DRC**, като я зададете като **Вкл.** или **Изкл.**

9.3.7.4 Режим на звука

Можете да изберете звуков режим, ако каналът, който гледате, го поддържа. Тази опция няма да бъде налична, ако не са инсталирани канали.

9.3.7.5 Цифров изход

Задава типа на цифровия аудио изход. Налични са опции **PCM**, **Auto** и **Passthrough**.

PCM: Тази опция осигурява двуканален некомпесиран цифров аудиоизход. Можете да използвате тази опция, ако имате проблеми със съвместимостта, например не чувате звук.

Автоматично: Тази опция осигурява многоканален цифров аудиоизход (до 5.1 канала).

Преминаване: Тази опция осигурява оригинален аудиоизход като такъв в HDMI ARC. Препоръчително е да използвате тази опция, ако разполагате с A/V приемник с поддръжка на eARC. Ако вашият A/V приемник не поддържа изходния аудио формат, може да възникнат проблеми със съвместимостта, например да не чувате звука.

9.3.7.6 Слушалки

Задава силата на звука на слушалките. Тази опция не е налична, ако опцията **Sound Output (Звуков изход)** е зададена като **Lineout (Линейна връзка)**.

Моля, преди да използвате слушалките, уверете се, че силата на звука на слушалките е настроена на ниско ниво, за да предотвратите увреждане на слуха си.

9.3.7.7 Баланс

Задава баланса на звука. Тази функция ще бъде активирана, ако опцията **Sound Output (Изход на звук)** е зададена като **TV** или **Headphone Only (Само за слушалки)**. Елементът Balance (Баланс) регулира нивото на баланса на високоговорителите на телевизора и на слушалките заедно.

9.3.7.8 Нулиране на

Възстановяване на някои от настройките на звука до фабричните настройки по подразбиране.

9.4 Мрежа

9.4.1 Тип на мрежата

Деактивирайте мрежовата връзка или променете типа на връзката.

9.4.2 Сканиране на безжична мрежа

Започнете търсене на безжични мрежи. Тази опция ще бъде налична, ако **Тип на мрежата** е зададен като Безжично устройство.

9.4.3 Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката с безжична мрежа и да изтриете запазения си профил на безжична мрежа (автоматично запазен при свързване с безжична мрежа), маркирайте тази опция и натиснете **ОК**. Тази опция няма да бъде налична, ако не сте се свързали с безжична мрежа.

9.4.4 Натиснете WPS на вашия Wi-Fi рутер

Ако модемът/маршрутизаторът ви разполага с WPS, можете да се свържете директно с него, като използвате тази опция. Маркирайте тази опция и натиснете **ОК**. Отидете до вашия модем/маршрутизатор и натиснете бутона WPS на него, за да осъществите връзката. Тази опция ще бъде налична, ако **Типът на мрежата** е зададен като **Безжично устройство**.

9.4.5 Тест на скоростта на интернет

Стартирайте тест на скоростта, за да проверите пропускателната способност на връзката си. Резултатът ще бъде показан на екрана след приключване. Натиснете **ОК**, за да се върнете в менюто **Мрежа**.

9.4.6 Разширени настройки

Променете конфигурациите на IP и DNS на телевизора. Натиснете **ОК**, за да видите наличните опции. Маркирайте **Запазване** и натиснете **ОК**, за да запазите промените, когато приключите.

9.4.7 Режим на готовност на мрежата

Включете или изключете тази функция, като я зададете като **Вкл.** или **Изкл.**

9.5 Инсталация

9.5.1 Автоматично сканиране на каналите (Retune)

Показва опциите за автоматична настройка.

Цифрова антена: Търси и съхранява DVB станции по антената.

Цифров кабел: Търси и съхранява кабелни DVB станции.

Аналог: Търсене и съхраняване на аналогови станции.

Сателит: Търси и съхранява сателитни станции.

9.5.2 Ръчно сканиране на канали

Тази функция може да се използва за директно въвеждане на излъчване.

9.5.3 Сканиране на мрежови канали

Търси свързаните канали в системата за излъчване.

Цифрова антена: Търсене на канали в антената.

Цифров кабел: Търси канали на кабелни мрежи.

Сателит: Търси канали на сателитна мрежа.

9.5.4 Аналогова фина настройка

Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналогови канали. Тази функция не е налична, ако не са запаметени аналогови канали и ако текущо наблюдаваният канал не е аналогов.

9.5.5 Настройки на сателита

Показва настройките на сателита.

Списък със сателити: Показва наличните сателити. Можете да **добавяте, изтривате** сателити или да **редактирате** настройките на сателитите в списъка. Натиснете **ОК**, за да отворите менюто **Опции**.

Монтаж на антена: Можете да промените настройките на сателитната антена и/или да стартирате сателитно сканиране. Натиснете **ОК**, за да отворите менюто **Опции**.

9.5.6 Информация за сигнала

Можете да използвате този елемент от менюто, за да наблюдавате информация, свързана със сигнала, като ниво/качество на сигнала, име на мрежата и др. за наличните честоти.

9.5.7 Фабрично нулиране

Изтриване на всички запаметени канали и настройки, възстановяване на фабричните настройки на телевизора.

9.6 Система

9.6.1 Достъпност

Показва опциите за достъпност на телевизора. Някои опции няма да са достъпни, ако не са инсталирани канали.

9.6.1.1 Висок контраст

Увеличете контраста на опциите на менюто и текстовете, за да ги направите по-лесни за четене. Ще бъдат налични опции **Бял текст**, **Жълт текст** и **Изключено**.

9.6.1.2 Забавяне на натискането на клавишите

Настройката "Време за забавяне на натискане на клавишите" ви позволява да регулирате отзивчивостта на екранната клавиатура, която се появява, когато трябва да въведете текст на телевизора, например по време на търсене в приложения или при въвеждане на пароли. Тази настройка контролира времето, което телевизорът изчаква, след като натиснете виртуален клавиш, преди да регистрира въвеждането.

9.6.1.3 Подзаглавие

Включва или изключва субтитрите.

9.6.1.4 Затруднен слух (UHD)

Активира всяка специална функция, изпратена от телевизионния оператор.

9.6.1.5 Аудио описание (UHD)

За незрящите или зрително затруднените зрители ще бъде пуснат разказ. Натиснете **ОК**, за да видите всички налични опции на менюто за **аудио описание**. Тази функция е налична само ако телевизионният оператор я поддържа.

Забележка: Функцията за звуково описание не е налична в режим на запис или смяна на времето (наличността зависи от модела на вашия телевизор и неговите функции).

9.6.1.6 Подобряване на диалога UHD)

Тази функция предоставя опции за последваща обработка на звука за подобряване на диалога с помощта на речта. Налични са следните опции: Изключено, Ниско, Средно и Високо. Настройте според предпочитанията си.

Забележка: Тази функция има ефект само ако входният аудио формат е AC-4 и този ефект се прилага само за изхода на телевизионния високоговорител.

9.6.1.7 Говорени субтитри (UHD)

С тази опция за настройка се избират предпочитанията по подразбиране за говорими субтитри. За да направите приоритета на говорещите субтитри по-висок от този на нормалните, тази опция трябва да бъде настроена **на** Вкл. Тази опция може да не е налична в зависимост от модела на вашия телевизор.

9.6.1.8 Увеличаване

Позволява използването на комбинации от бутони за увеличаване на екрана. Налични са опции **Вкл.** и **Изкл.** Задайте **Вкл.**, за да разрешите.

Поддръжката на увеличението се активира или деактивира с продължително натискане на цифровия бутон **5**. Първият горен ляв квадрант на екрана ще бъде увеличен. След като

поддръжката на увеличението е активирана, дългото натискане на цифровите бутони **2, 4, 6, 8** ще премести увеличената област нагоре, наляво, надясно и надолу.

9.6.1.9 Минимална карта

Минималната карта е активирана и деактивирана по подразбиране. Тя ще се активира, когато функцията за **увеличение** е активирана. С тази опция можете да забраните на функцията за увеличение да показва минималната карта.

9.6.1.10 Подчертаване на програми с (UHD)

9.6.1.10.1 [S] Подзаглавие

Ако тази опция е активирана и ако някое събитие от електронния програмен справочник има услуга за достъп "Субтитри", тези събития ще бъдат подчертани с друг цвят.

9.6.1.10.2 [SL] Език на жестовите

Ако тази опция е активирана и ако някое от събитията в електронния програмен справочник има услуга за достъп до "жестомимичен език", тези събития ще бъдат подчертани с друг цвят.

9.6.1.10.3 [AD] Аудио описание

Ако тази опция е активирана и ако някое събитие от електронния програмен справочник има услуга за достъп "Аудио описание", тези събития ще бъдат подчертани с друг цвят.

9.6.2 Език

Можете да зададете различен език в зависимост от телевизионния оператор и страната.

9.6.3 Условен достъп (UHD)

Контролира модулите за условен достъп, когато има такива.

9.6.4 Родителски

Въведете правилния ПИН код, за да промените родителските настройки. В това меню можете лесно да настроите **функциите Заклучване на менюто, Заклучване на зрелостта, Заклучване на детето** или **Ръководство**. Можете също така да зададете нов ПИН код или да промените **ПИН кода по подразбиране на SICAM**, като използвате съответните опции.

Забележка: Някои опции на менюто може да не са налични в зависимост от държавата, която сте избрали по време на процеса на първоначална инсталация или

възстановяване на фабричните настройки. ПИН кодът по подразбиране може да е бил зададен на 0000 или 1234. Ако сте определили ПИН код (изисква се в зависимост от избора на държава) по време на процеса на първоначална инсталация или възстановяване на фабричните настройки, използвайте определения ПИН код.

9.6.5 Дата/час

Задава дата и час.

9.6.6 Източници

Редактиране на имената, разрешаване или забраняване на избраните опции на източника.

9.6.7 Netflix

Ако телевизорът ви поддържа тази функция, можете да видите своя номер ESN (*) и да деактивирате Netflix.

(*) ESN номерът е уникален идентификационен номер за Netflix, създаден специално за идентифициране на вашия телевизор.

Забележка: *За стрийминг на 4K видео се изисква минимална скорост на интернет връзката 25 Mb/s - Пример за изискванията за стрийминг на 4K съдържание можете да намерите на уебсайта на Netflix (<https://help.netflix.com/en/node/13444>). Когато започнете да стриймвате видеосъдържание през интернет, качеството на вашата връзка ще бъде анализирано и пълното HD или 4K качество може да се реализира за кратко време или в случай на бавна връзка да не е възможно. Ако не сте сигурни в това, трябва да проверите възможностите на интернет връзката си при своя интернет доставчик.*

9.6.8 TiVo

Можете да видите информацията за HSN и DLID на вашия телевизор.

9.6.9 Гласов асистент

Изберете среда на Google Home, към която да свържете телевизора.

9.6.10 Още

9.6.10.1 Време за прекъсване на менюто

Променя продължителността на времетраенето за екраните на менюто.

9.6.10.2 Домашен скрийнсейвър

Задаване на опциите за скрийнсейвър за Начален екран. Можете да зададете време за изчакване на скрийнсейвъра или да го деактивирате, като използвате наличните опции.

9.6.10.3 Светодиод за режим на готовност

Ако е зададен като Изкл., светодиодът на режима на готовност няма да свети, когато телевизорът е в режим на готовност.

9.6.10.4 Идентификация на устройството(UHD)

Когато тази опция е активирана, тя води до вътрешно генериране на "Идентификатор на устройство" за всеки посетен уеб произход. Когато е деактивирана, всички текущи "Идентификатори на устройства" се изтриват за всеки посетен уеб произход. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като я зададете като **Вкл.** или **Изкл.**

9.6.10.5 Актуализация на софтуера

Гарантира, че телевизорът ви има най-новия софтуер. Натиснете ОК, за да видите опциите на менюто.

9.6.10.6 Версия на приложението

Показва текущата версия на софтуера.

9.6.10.7 Автоматично изключване на захранването

Задайте желаното време за автоматично преминаване на телевизора в режим на готовност, когато не се използва. Тази опция може да се зададе от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Можете също така да деактивирате тази опция, като я зададете като **Изкл.**

9.6.10.8 Режим на готовност

Конфигурира предпочитанията на телевизора за автоматично стартиране. Налични са опциите **Начален екран** и **Последен източник**.

9.6.10.9 Таймер за заспиване

Определете времето, след което искате телевизорът да премине автоматично в режим на заспиване. Задайте като **Off (Изкл.)**, за да деактивирате.

9.6.10.10 Режим на съхранение

Изберете този режим за целите на показването на магазина. Когато е активиран **режим "Магазин"**, някои елементи от менюто на телевизора може да не са достъпни. За някои модели **Възможност за включване с** опция за **видео** може също да е налична. Ако е

зададена тази опция, телевизорът ще премине в режим на магазин и ще се възпроизведе предварително инсталираният видеофайл.

9.6.10.11 Режим на включване

Тази настройка конфигурира предпочитанията за режима на включване. Налични са опции **Last State (Последно състояние)** и **Standby Mode (Режим на готовност)**.

9.6.10.12 OSS

Показва информация за лиценза на софтуера с отворен код.

9.6.10.13 Промяна на приятелско име

С тази опция можете да промените името на устройството, което се използва за идентифициране на телевизора при безжично свързване на устройство към телевизора. Името на устройството по подразбиране ще бъде възстановено, ако името на устройството е оставено празно или е извършено възстановяване на фабричните настройки.

9.6.10.14 Приоритет на приложението (UHD)

С тази опция можете да зададете предпочитанията си за приоритета между излъчваните приложения и приложенията на CICAM App MMI. В случай че CICAM е поставена в телевизора и възникне спор между приложенията, приоритет ще бъде даден на избрания тип приложение.

9.6.10.15 Dolby Notification (UHD)

Задава предпочитанията за външния вид на известията за съдържание Dolby. Когато е зададено като **Вкл.**, логото на Dolby ще се показва на екрана, когато се открие съдържание Dolby.

9.6.10.16 Ръководства

Показва електронното ръководство. Можете да намерите инструкции за функциите на Вашия телевизор в Електронното ръководство.

9.7 Юридически

9.7.1 Политики за поверителност

Показва информацията за политиката за поверителност

.

9.7.2 Правила и условия

Показва правилата и условията за услугата TiVo Smart TV и производителя.

9.7.3 Настройки на съгласието

Можете да използвате опциите тук, за да управлявате настройките си за съгласие.

Маркирайте дадена функция и натиснете **ОК**, за да разрешите или забраните. Можете да прочетете съответните обяснения, показани екрана за всяка маркирана функция, преди да направите промени. Можете да натиснете десния насочен бутон, за да маркирате текста, и след това да използвате насочените бутони **Програма +/-** или **Нагоре/Надолу**, за да превъртате нагоре и надолу, за да прочетете целия текст.

9.7.4 Рекламен идентификатор

Показва рекламния идентификатор. Можете също така да го нулирате, като използвате съответната опция тук.

9.7.5 Информация за компанията

Показва информацията за компанията.

9.7.6 Оповестяване на прозрачността

Показва оповестяването на прозрачността.

9.7.7 Бисквитки

9.7.7.1 Покажи всички бисквитки

Показва всички запазени бисквитки.

9.7.7.2 Изтриване на всички бисквитки

Изтрива всички запазени бисквитки.

9.7.7.3 Не проследявайте

Можете да зададете предпочитанията си относно поведението на проследяване за HbbTV услуги, като използвате тази опция.

10Обща работа с телевизора

10.1 Използване на списъка с канали

Телевизорът подрежда всички запаметени станции в списъка с канали. Можете да редактирате този списък с канали или да зададете любими, като използвате опциите на менюто **Канали**. Докато гледате телевизионни канали на живо, натиснете бутона **ОК**, за да отворите списъка с канали, или отидете на въртележката за навигация на началния екран и изберете **Списък с канали**. Можете да филтрирате изброените канали или да правите разширени промени в текущия списък, като използвате опциите на разделите **Филтриране** и **Редактиране**. Маркирайте желания раздел и натиснете **ОК**, за да видите наличните опции.

Управление на списъците с предпочитани

Можете да създадете четири различни списъка с любимите си канали. Отидете на въртележката Навигация на началния екран и изберете **Списък с канали**, за да отворите менюто **Канали**. Маркирайте таба **Edit (Редактиране)** и натиснете **ОК**, за да видите опциите за редактиране, и изберете опцията **Tag/Untag channel (Маркиране/немаркиране на канал)**. Изберете желания канал в списъка, като натиснете бутона **ОК**, докато каналът е маркиран. Можете да направите няколко избора. Можете също така да използвате опцията **Tag/Untag all**, за да изберете всички канали в списъка. След това натиснете бутона **Back/Return (Назад/Връщане)**, бутона за насочване наляво или надясно, за да се върнете към опциите на менюто Edit (Редактиране). Изберете опцията **Add/Remove Favourites (Добавяне/премахване на любими)** и натиснете отново бутона **ОК**. Ще бъдат показани опциите на списъка с предпочитани канали. Настройте желаната опция на списъка на Включено. Избраният/ите канал/и ще бъде/ат добавен/и в списъка. За да премахнете канал или канали от списъка с любими, следвайте същите стъпки и задайте желаната опция на списъка в положение Изкл.

Можете да използвате функцията за филтриране в менюто **"Канали"**, за да филтрирате постоянно каналите в списъка с канали в съответствие с предпочитанията си. Например, като използвате опциите на раздела **Филтриране**, можете да зададете един от четирите си любими списъка да се показва всеки път, когато се отвори списъкът с канали. Избраните опции за филтриране ще бъдат показани в горната част на екрана на менюто **"Канали"**.

10.2 Конфигуриране на родителските настройки

Опциите на **родителското** меню могат да се използват, за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали и да използват менютата. Тези настройки се намират в менюто **Настройки>Система>Родителско** меню.

За да се покажат опциите на менюто за родителско заключване, трябва да се въведе ПИН код. След като въведете правилния ПИН код, ще се покажат опциите за родителски настройки.

Заключване на менюто: Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или до менюто за **инсталиране на** телевизора.

Блокиране на зрелостта: Ако тази опция е зададена, телевизорът получава информация за зрелостта от излъчването и ако това ниво на зрелост е деактивирано, забранява достъпа до излъчването.

Забележка: Ако при първата инсталация или при нулиране на фабричните настройки опцията за държава е зададена като Франция, Италия или Австрия, стойността на **Maturity Lock** ще бъде зададена на 18 по подразбиране.

Детско заключване: Ако тази опция е настроена на **Вкл.**, телевизорът може да се управлява само с дистанционното управление. В този случай бутоните за управление на телевизора няма да работят.

Задаване на ПИН: Определя нов ПИН номер.

CISAM PIN по подразбиране: Тази опция ще се покаже в сиво, ако в CI слота на телевизора не е поставен CI модул. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на CI CAM, като използвате тази опция.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране може да е бил зададен на **0000** или **1234**. Ако сте определили ПИН код (изисква се в зависимост от избора на държава) по време на **първата инсталация**, използвайте определения ПИН код. В случай че ПИН кодът е въведен неправилно пет пъти последователно, въвеждането на ПИН код ще бъде блокирано и няма да е възможно да се извърши ново въвеждане в продължение на 30 минути. Въпреки това можете да деблокирате въвеждането на ПИН или да нулирате броя на повторните опити, като изключите и включите телевизора.

Някои опции може да не са налични в зависимост от модела и/или от избора на държава в "Първа инсталация".

10.3 Електронен програмен справочник

Чрез функцията за електронен програмен справочник на вашия телевизор можете да преглеждате програмата на събитията на текущо инсталираните канали в списъка с канали. Това дали тази функция се поддържа или не, зависи от съответното излъчване.

За да влезете в програмния справочник, натиснете бутона **Guide** на дистанционното управление. Можете също така да използвате опцията **Guide (Пътеводител)** на началния екран.

Налични са 2 различни типа оформления на графика: **График на времевата линия** и **Сега/След**. За да превключите между тези оформления, маркирайте раздела с името на алтернативното оформление в горната част на екрана и натиснете **OK**.

Използвайте бутоните за посоката на движение, за да навигирате в програмния справочник. Използвайте бутона **Назад/Връщане**, за да използвате опциите на табовете в горната част на екрана.

График на графика

При тази опция за оформление всички събития на изброените канали ще бъдат показани по времева линия. Можете да използвате бутоните за посока, за да превъртате списъка със събитията. Маркирайте събитие и натиснете **OK**, за да се покаже менюто с опции на събитието.

Натиснете бутона **Назад/Връщане**, за да използвате наличните опции на раздела. Маркирайте раздела **Filter (Филтриране)** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението, маркирайте **Now/Next** и натиснете **OK**. Можете да използвате опциите **Previous Day (Предишен ден)** и **Next Day (Следващ ден)**, за да покажете събитията от предишния и следващия ден.

Маркирайте раздела **Екстри** и натиснете **OK**, за да получите достъп до опциите по-долу.

Акцент Жанр: Показва менюто **Highlight Genre**. Изберете опция и натиснете **OK**. Събитията в програмния справочник, съответстващи на избрания жанр, ще бъдат подчертани.

Търсене на ръководство: Показва опции за търсене. С помощта на тези опции можете да търсите в базата данни на програмния справочник в съответствие с избраните критерии. Съответстващите резултати ще бъдат изброени.

Сега: Връща се към текущото време на времевата линия.

Увеличаване: Маркирайте и натиснете **OK**, за да промените времевия интервал на времевата линия.

Сега/следващ график

При тази опция за оформление ще бъдат показани само текущите и следващите събития на изброените канали. Можете да използвате бутоните за посоката на движение, за да превъртате списъка със събитията.

Натиснете бутона **Назад/Връщане**, за да използвате наличните опции на раздела. Маркирайте раздела **Filter (Филтриране)** и натиснете **ОК**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението, маркирайте **График** и натиснете **ОК**.

Опции за събития

Използвайте бутоните за посоката, за да маркирате събитие, и натиснете бутона **ОК**, за да покажете менюто **Options (Опции)**. Налични са следните опции.

Изберете канал: С тази опция можете да превключите към избрания канал, за да го гледате. Програмният справочник ще бъде затворен.

Повече информация: Показва подробна информация за избраното събитие. Използвайте бутоните за посока нагоре и надолу, за да превъртате текста.

Задаване на таймер на събитие / Изтриване на таймер на събитие: Изберете опцията **Set Timer on Event** и натиснете **ОК**. Можете да задавате таймери за бъдещи събития. За да отмените вече зададен таймер, маркирайте това събитие и натиснете бутона **ОК**. След това изберете опцията **Delete Timer on Event (Изтриване на таймер на събитие)**. Таймерът ще бъде отменен.

Забележки: *Не можете да превключите на друг канал, докато има активен таймер на текущия канал.*

Не е възможно да се зададе таймер за две или повече отделни събития в един и същи интервал от време.

10.4 Услугите на телетекста

Натиснете бутона **Text**, за да въведете. Натиснете отново, за да активирате режима на смесване, който ви позволява да виждате едновременно страницата с телетекста и телевизионното предаване. Натиснете още веднъж, за да излезете. Ако са налични, разделите в страниците на телетекста ще станат цветни и могат да се избират чрез натискане на цветните бутони. Следвайте инструкциите, които се показват на екрана.

Цифров телетекст

Натиснете бутона **Текст**, за да видите информация за цифровия телетекст. Работете с цветните бутони, бутоните за посоката на движение и бутона **ОК**. Методът на работа може

да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст. Когато натиснете отново бутона **Текст**, телевизорът се връща към телевизионно излъчване.

10.5 Актуализация на софтуера

Вашият телевизор може да намери и актуализира софтуера автоматично чрез излъчвания сигнал или чрез интернет.

Търсене на ъпгрейд на софтуера чрез потребителския интерфейс

Натиснете бутона **Settings (Настройки)** на дистанционното управление или изберете **Settings (Настройки)** на началния екран. Маркирайте опцията **Software Upgrade (Актуализиране на софтуера)** в менюто System > More (Система > Други) и натиснете **OK**. След това маркирайте опцията Scan for upgrade (Сканиране за ъпгрейд) и натиснете **OK**, за да проверите за нов ъпгрейд на софтуера. Можете да изберете сателита, който се използва за процеса на актуализиране, и да конфигурирате параметрите му, като използвате опциите от менюто **Edit Upgrade for Satellite (Редактиране на актуализация за сателит)**.

Ако бъде намерен нов , той започва да го изтегля. След приключване на изтеглянето ще се покаже предупреждение, натиснете **OK**, за да завършите процеса на обновяване на софтуера и рестартирайте телевизора.

3 Режим на търсене и надграждане AM

Телевизорът ви ще търси нови ъпгрейди в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** е настроена **на Включено** и телевизорът е свързан към антена или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и бъде изтеглен успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на захранването.

Забележка: Не изключвайте захранващия кабел, докато светодиодът мига по време на процеса на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след обновяването, изключете захранването, изчакайте две минути и го включете отново.


Всички актуализации се контролират автоматично. Ако се извърши ръчно търсене и не се намери софтуер, това е текущата версия.

11Свързаност

11.1 Кабелна свързаност


Свързване към кабелна мрежа

- Трябва да имате модем/маршрутизатор, свързан към активна широколентова връзка.
- Свържете телевизора с модема/маршрутизатора чрез Ethernet кабел. В задната лява част на телевизора има LAN порт.

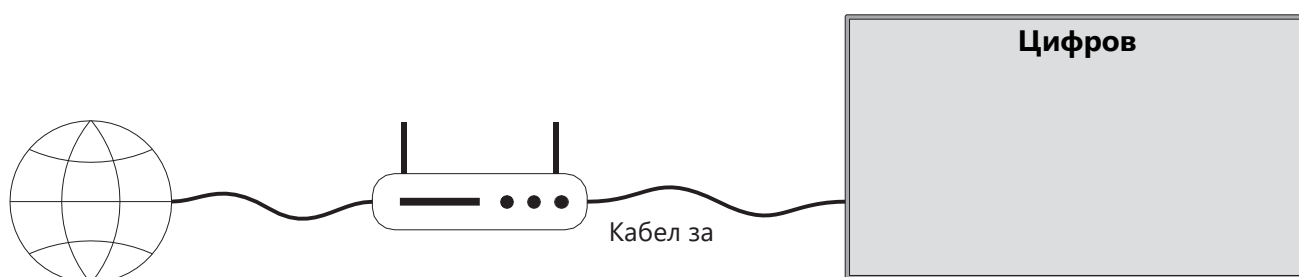

1. Широколентова връзка с интернет доставчик
2. Кабел LAN (Ethernet)
3. Вход за LAN от задната лява страна на телевизора

Възможно е да успеете да свържете телевизора към локалната мрежа в зависимост от конфигурацията на мрежата. В такъв случай използвайте Ethernet кабел, за да свържете телевизора си директно към мрежовия контакт на стената.

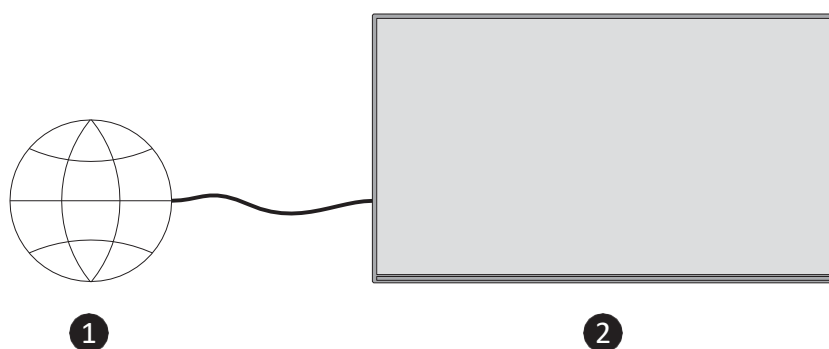


1. Мрежов стенен контакт.
2. Вход за LAN от задната лява страна на телевизора.

11.2 Безжична свързаност

Свързване към безжична мрежа

Трябва да имате безжичен модем/маршрутизатор, свързан активна широколентова връзка

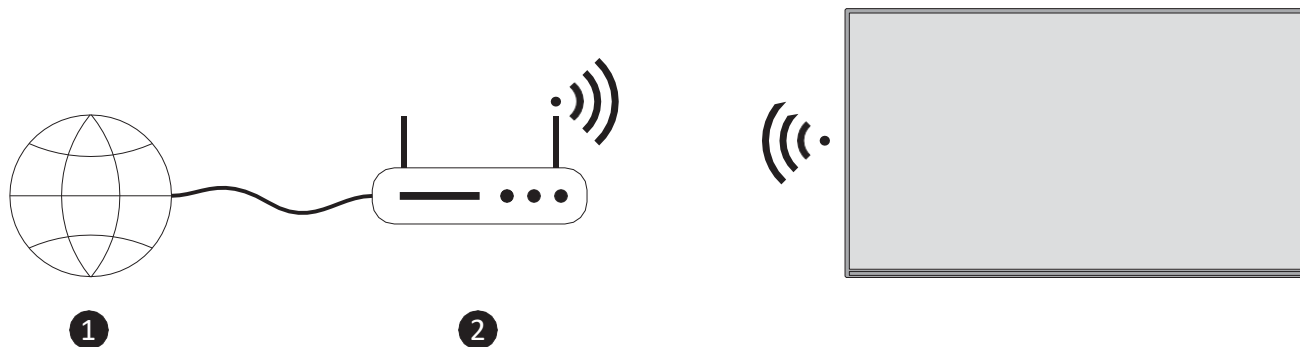

1. Широколентова връзка с интернет доставчик

Маршрутизатор Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) с едновременни ленти 2,4 и 5 GHz е предназначен за увеличаване на широчината на честотната лента. Те са оптимизирани за по-плавно и бързо предаване на HD видео и безжични игри.

Честотата и каналът се различават в зависимост от района.

Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на препятствията между продуктите за предаване, конфигурацията им.

11.3 Безжичен дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стрийминг на видео и звуково съдържание. Тази функция осигурява възможност за използване на телевизора като безжично устройство за показване.

Използване с мобилни устройства

Съществуват различни стандарти, които позволяват споделяне на екрани, включително графично, видео и аудио съдържание, между мобилното ви устройство и телевизора.

Натиснете бутона **Source (Източник)** на дистанционното управление и превключете на източника **Wireless Display (Безжичен дисплей)**. Появява се екран, който съобщава, че телевизорът е готов за свързване.

Отворете приложението за споделяне на мобилното си устройство. Тези приложения се наричат по различен начин за всяка марка, за подробна информация се обърнете към ръководството за употреба на мобилното устройство.

Сканиране за устройства. След като изберете телевизора и се свържете, екранът на устройството ще се покаже на телевизора.

Забележка: Тази функция може да се използва само ако мобилното устройство поддържа тази функция. Ако имате проблеми с връзката, проверете дали версията на операционната система, която използвате, поддържа тази функция. Възможно е да има проблеми със съвместимостта с версиите на операционната система, които са пуснати след производството на този телевизор. Процесите на сканиране и свързване се различават в зависимост от програмата, която използвате.

11.4 Интернет браузър

Можете да стартирате интернет браузъра от въртележката "**Моите приложения**" на началния екран.

В началния екран на браузъра миниатюрите на предварително дефинираните (ако има такива) връзки към уеб сайтове ще бъдат показани като опции за бързо набиране заедно с опциите **Редактиране на бързото набиране** и **Добавяне към бързото набиране**.

За да навигирате в уеб браузъра, използвайте бутоните за посоката на дистанционното управление или свързана мишка. За да видите лентата с опции на браузъра, натиснете бутона за посоката нагоре на дистанционното управление или преместете курсора в горната част на страницата. Налични са опциите **History (История)**, **Tabs (Табовете)** и **Bookmarks (Отметки)**, както и лентата с опции на браузъра, която съдържа бутони Previous (Предишен)/next (Следващ), бутон Refresh (Обновяване), полето за търсене/адреси, бутоните **Speed Dial (Бързо набиране)** и **Vewd Browser (Браузър)**.

За да добавите желан уебсайт в списъка за **бързо набиране** за бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата. Ще се появи лентата с опции на браузъра. Маркирайте бутона **Speed Dial (Бързо набиране)** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Add to Speed Dial (Добавяне към бързо набиране)** и натиснете **OK**. Попълнете празните полета за **име** и **адрес**, маркирайте **OK** и натиснете **OK**, за да добавите. Можете също така да маркирате бутона **Vewd Browser** в лентата с опции на браузъра и да натиснете **OK**, след което да маркирате опцията **Add to Speed Dial (Добавяне към бързо набиране)** в подменюто и да натиснете отново **OK**, докато сте на уебсайта, който искате да добавите към списъка за **бързо набиране**. По този начин полетата **Name (Име)** и **Address (Адрес)** ще се попълват автоматично в зависимост от уебсайта, който посещавате. Маркирайте **OK** и натиснете **OK**, за да добавите.

Има различни начини за търсене или посещение на уебсайтове чрез уеб браузъра:

- Въведете адреса на даден уебсайт (URL) в полето за търсене/адрес, маркирайте бутона **Enter** на виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK** на дистанционното управление, за да посетите сайта.

- Въведете ключова/и дума/и в полето за търсене/адрес, маркирайте бутона **Enter** на виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK** на дистанционното управление, за да стартирате търсене свързани уебсайтове.

Маркирайте миниатюра за бързо набиране и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответния уебсайт.

Вашият телевизор е съвместим с USB мишки. Включете мишката или адаптера за безжична мишка в USB входа на телевизора за по-лесна и бърза навигация.

Някои уеб страници включват флаш съдържание. Те не се от брауъра.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне интернет чрез брауъра.

Възможно е да не се поддържат всички сайтове в интернет. В зависимост от сайта може да проблеми със съдържанието. При някои обстоятелства видеосъдържанието може да не се възпроизвежда.

11.5 Система HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който безпроблемно съчетава телевизионни услуги, предоставяни чрез излъчване, с услуги, предоставяни чрез широколентов достъп, и също така дава възможност за достъп до услуги само в интернет за потребителите, които използват свързани телевизори и декодери. Услугите, предоставяни чрез HbbTV, включват традиционни телевизионни канали, услуги за догонване, видео по заявка, електронен програмен справочник, интерактивна реклама, персонализация, гласуване, игри, социални мрежи и други мултимедийни приложения.

12 Готовност за Alexa (HD/FHD)

Alexa е облачно базирана гласова услуга на Amazon, която предлага на много устройства. Телевизорът ви е съвместим и готов за използване с устройствата на Alexa.

Работи с Alexa

С помощта на функцията Работи с Alexa можете да управлявате функциите на телевизора с устройствата на Alexa. За да направите това, трябва да завършите процеса на конфигуриране. Настройката може да бъде извършена с помощта на опцията **Works With Alexa (Работи с Alexa)** в менюто **Settings (Настройки) > System (Система) > Voice Assistant (Гласов асистент)**.

Процес на конфигуриране

Съветникът ще ви преведе през процеса на конфигуриране.

- На първия екран ще бъдете информирани за функцията. Маркирайте Старт и натиснете **OK**, за да продължите.

- Ще бъде създаден код за удостоверяване, който ще се покаже на екрана. Използвайте компютъра си или друго устройство с достъп до интернет, за да отидете на интернет адреса (URL), показан на екрана. Ще бъдете пренасочени към страница, на която можете първо да влезете в профила си в Amazon, ако все още не сте влезли. След това ще бъдете пренасочени към страница, където можете да въведете кода за удостоверяване, който виждате на телевизора, и да свържете телевизора си с акаунта си в Amazon.
- Ако процесът на свързване е бил успешен, ще бъдете помолени да определите име на телевизора, наречено "Приятелско име"(FN). "Приятелско име" е име, ви напомня за вашия телевизор, например "Телевизор в дневната", "Телевизор в кухнята", "Телевизор в трапезарията" и т.н. Изберете лесно за произнасяне име. Ще казвате това име, за да кажете на Alexa кой телевизор да управлява. Когато приключите, маркирайте **OK** и натиснете **OK**.

На следващия екран ще бъдат показани примери за използването на функцията. Натиснете **OK**, за да завършите настройката.

След като настройката приключи, ще можете да управлявате функциите на телевизора с Alexa.

Забележка: Уверете се, че устройствата са свързани към интернет.

Примерни команди

Ето някои гласови команди, които можете да използвате:

Команда	Функция
Alexa, включи "FN"	Сили на телевизора
Alexa, изключете FN	Изключване на телевизора
Alexa, пусни 'FN'	Стартира възпроизвеждането на медия
Alexa, пауза "FN"	Спира възпроизвеждането на медия
Alexa, възобнови 'FN'	Възобновяване на възпроизвеждането на медия
Alexa, спрете "FN"	Спира възпроизвеждането на мултимедия
Alexa, превърти напред "FN"	Придвижване на медиите в режим на бързо превъртане напред
Alexa, превърти назад "FN"	Пренавиване на медиите
Alexa, настройте силата на звука на "FN" на 50	Задава силата на звука на зададеното ниво
Alexa, увеличи звука на "FN"	Увеличава обема с 10 единици
Alexa, намали звука на "FN"	Намаляване на обема с 10 единици
Alexa, изключете звука на FN	Заглушаване на звука
Alexa, отмени звука на "FN"	Отмяна на звука

Alexa, променете входа на "input_name" на "FN"	Телевизорът превключва към входния източник с посоченото име (например HDMI 1)
Alexa, промени канала на "channel_number" на "FN"	Телевизорът превключва на канала с посочения номер (напр. канал 200)
Alexa, промени канала на "име на канал" на "FN"	Телевизорът превключва на канала с посоченото име
Alexa, включете канала FN	Телевизорът превключва на следващия по-висок канал, ако има такъв.
Alexa, намали канала на "FN"	Телевизорът превключва на следващия по-нисък канал, ако има такъв.
Alexa, следващ канал на "FN"	Телевизорът превключва на следващия канал в списъка с канали

FN е съкращение на "приятелско име".

13 Асистент на Google

Телевизорът ви работи с Google Home за гласово управление на свързаните ви устройства и уреди.

Работи с Google Home

С помощта на тази функция можете да управлявате функциите на телевизора с устройствата на Google Assistant. За да направите това, трябва да завършите процеса на конфигуриране.

Преди настройката

- Изпълнете следните процедури, преди да започнете настройката на телевизора.
- Инсталирайте приложението Google Home на мобилния си телефон и влезте в профила си
- Добавяне на асистентското устройство към профила ви
- Изберете действието **Vsmart** TV от списъка с действия в приложението
- Ще бъде показан екран, в който ще въведете кода за удостоверяване, който ще бъде създаден по време на процеса на настройка на телевизора, за да свържете телевизора с акаунта си. Продължете с настройката на телевизора, за да получите кода за удостоверяване

Процес на настройка

Настройката може да бъде извършена чрез опцията **Google Assistant** в менюто **Настройки > Система > Гласов асистент**. Съветникът ще ви преведе през процеса на настройка.

- На първия екран маркирайте Start и натиснете OK, за да продължите.
- следващия екран ще бъдете помолени да определите име за телевизора, наречено "Приятелско име" (**FN**). "Приятелско име" е име, което ви напомня за вашия телевизор, например "Телевизор в дневната", "Телевизор в кухнята", "Телевизор в трапезарията" и т.н. Изберете лесно за произнасяне име. Когато приключите, маркирайте **OK** и натиснете **OK**
- Ще бъде създаден код за удостоверяване, който ще се покаже екрана. Въведете кода, който виждате на телевизора, приложението Google Home

След приключване на настройката ще можете да управлявате функциите на телевизора с помощта на Google Assistant.

Забележка: Уверете се, че устройствата са свързани към интернет. Можете да свържете само един телевизор с акаунта си.

Примерни команди

Просто кажете "Hey Google" или "Ok Google", за да управлявате телевизора си само с гласа си.

Команда	Функция
включване на 'FN'	Сили на телевизора
изключване на функцията 'FN'	Изключване на телевизора
пауза на "FN	Спира възпроизвеждането на медия
възобновяване на "FN	Възобновяване на възпроизвеждането на медия
спиране на "FN	Спира възпроизвеждането на мултимедия
увеличаване на звука на "FN	Увеличава обема
намаляване на силата на звука на "FN	Намалява обема
задаване на силата на звука на "FN	Заглушаване на звука
превключване на входа към "input_name" на "FN	Телевизорът превключва към входния източник с посоченото име (напр. HDMI 1)
превключване към "input_name" на "FN	
Промяна на канала към "channel_number" на "FN	Телевизорът превключва на канала с посочения номер (напр. канал 200)
Промяна на канала към "име на канала" на "FN	Телевизорът превключва на канала с посоченото име
канал нагоре по "FN	Телевизорът превключва на следващия по-висок канал, ако има такъв.
спускане на канала на "FN	Телевизорът превключва на следващия по-нисък канал, ако има такъв.

FN е съкращение на "приятелско име".

Google е търговска марка на Google LLC.

14 Отстраняване на неизправности

Без захранване	Проверете дали кабелът за променлив ток на телевизора е или не. Ако все още няма захранване, моля, изключете щепсела и го включете отново в контакта след 60 секунди. Включете отново захранването.
Без снимка	Проверете дали кабелът на антената отзад е свързан правилно. Прегледайте други канали, за да видите дали проблемът продължава да се проявява.
Видеото се появява без звук	Опитайте се увеличите силата на звука. Проверете дали звукът на телевизора е заглушен или не.
Дистанционното не работи	Уверете се, че найлоновата торбичка, която се доставя с дистанционното управление, е отстранена. Опитайте да използвате дистанционното управление по-малко разстояние от телевизора. Проверете дали разположението на батериите е правилно или опитайте да използвате нови батерии с дистанционното управление. Телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не получи отговор в рамките на няколко минути.
Проблемите не са решени	Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след което отново свържете захранващия кабел към контакта. Ако проблемите продължават да съществуват, не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Свържете се любезно със сервизния център.

15 Технически спецификации

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Работно напрежение	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz
Мощност на аудиоизхода	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Консумация на енергия (W)	60	75	75	135	140
Консумация на енергия в режим на готовност в мрежа (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Нетно тегло (kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Брутно тегло (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
Размери на телевизора ДхШхВ (с поставка) (мм)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
Размери на телевизора ЛхШхВ (без стойка) (мм)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Дисплей	32"/80 см	40"/100 см	43"/108 см	50"/126 см	55"/139 см
Резолюция на екрана	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Ограничения

Предназначен е само за употреба на закрито.

15.2 Лицензи

Предмет на промени. Вследствие на непрекъснатите изследвания и разработки техническите спецификации, дизайнът и външният вид на продуктите могат да се променят. Youtube е търговска марка на Google LLC. Netflix е регистрирана търговска марка на Netflix, Inc. Изисква се членство в Netflix за стрийминг. Apple TV е търговска марка на Apple Inc. и е регистрирана в САЩ и други страни и региони. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Поверителни непубликувани произведения. Copyright 2012-2025 Dolby Laboratories. Всички права запазени. Изисква се абонамент за Disney+, вижте условията на <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney и свързаните с нея организации. ©2025 Amazon.com, Inc. или свързаните с нея лица. Amazon, Prime Video и всички свързани с тях марки са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали. Прилагат се такси за членство в Amazon Prime или Prime Video. Вижте primevideo.com/terms за подробности.

Гласът, търсенето и персонализираните препоръки ("Функционалност Powered by TiVo") са налични само когато сте свързани с интернет, на съвместими устройства и в някои

държави, където е необходимо съгласие за инсталирането им, или Вашият Smart TV няма да предоставя Функционалност Powered by TiVo. Моля, вижте tivo.com за повече информация и всякакви актуализации. ©2025 Xperi Inc. Всички права запазени. TiVo и логото на TiVo са търговска(и) марка(и) или регистрирана(и) търговска(и) марка(и) на Xperi Inc. или нейни дъщерни дружества в САЩ и други държави. Всички други търговски марки и съдържание са собственост на съответните им собственици.

© THOMSON и логото на THOMSON са търговски марки, използвани от StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Виена, Австрия - допълнителна информация на www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.