

THOMSON

androidtv



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Informații privind siguranța



În condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioade lungi de inactivitate (plecarea în vacanță) deconectați televizorul de la rețeaua electrică.

Ștecherul de alimentare este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețeaua electrică și, prin urmare, trebuie să rămână ușor de utilizat. Dacă televizorul nu este deconectat electric de la rețeaua electrică, aparatul va continua să consume energie pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul de așteptare sau este oprit.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a opera caracteristicile conexe.

Important: Citiți în întregime aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care sunt capabile/experimentate să utilizeze un astfel de dispozitiv fără supraveghere, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Utilizați acest televizor la o altitudine mai mică de 2000 de metri deasupra nivelului mării, în locuri uscate și în regiuni cu climate moderate sau tropicale.
- Televizorul este destinat uzului casnic și unei utilizări generale similare, dar poate fi utilizat și în locuri publice.
- Pentru ventilație, lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber în jurul televizorului.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobila etc. pe cablul de alimentare. Un cablu/ștecher deteriorat poate provoca incendii sau vă poate provoca un șoc electric. Țineți cablul de alimentare de ștecher, nu scoateți televizorul din priză trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți niciodată cablul de alimentare/ștecherul cu mâinile umede, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau electrocutare. Nu faceți niciodată un nod în cablul de alimentare și nu îl legați cu alte cabluri. În cazul în care este deteriorat, acesta trebuie înlocuit; acest lucru trebuie făcut numai de către personal calificat.
- Nu expuneți televizorul la picurare sau stropire de lichide și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, cești etc. pe sau deasupra televizorului (de exemplu, pe rafturile de deasupra aparatului).
- Nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui și nu așezați flăcări deschise, cum ar fi lumânări aprinse, pe partea superioară sau lângă televizor.
- Nu așezați surse de căldură, cum ar fi încălzitoare electrice, radiatoare etc., în apropierea televizorului.
- Nu așezați televizorul pe podea și pe suprafețe înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, păstrați pungile de plastic departe de bebeluși, copii și animale domestice.
- Atașați cu grijă picioarele/suportul la televizor. Dacă suportul este prevăzut cu șuruburi, strângeți bine șuruburile pentru a împiedica înclinarea televizorului. Nu strângeți prea tare șuruburile.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

Avertisment

- Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
- Presiunea sonoră excesivă de la auriculare sau căști poate cauza pierderea auzului.



DESPRE TOTUL - Nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni, în special pe copii, să împingă sau să lovească ecranul, să împingă orice în găurile, fantele sau orice alte deschideri din carcasă.

1.1. Marcaje pe produs

Următoarele simboluri sunt utilizate pe produs ca marcaj pentru restricții și precauții și instrucțiuni de siguranță. Fiecare explicație este luată în considerare în cazul în care produsul poartă doar marcajul aferent. Notați aceste informații din motive de securitate.



Echipament clasa II: Acest aparat este proiectat astfel încât să nu necesite o conectare de siguranță la împământarea electrică.



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri din gospodărie la nivelul UE. Reciclați-l responsabil pentru a promova re folosirea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați retailerul de unde a fost achiziționat produsul.

1.2. Avertisment

Nu înghițiți bateria, pericol de arsură chimică Acest produs sau accesoriile furnizate împreună cu produsul pot conține o baterie de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria de tip monedă/nasture este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.

Păstrați bateriile noi și cele uzate departe de copii. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide bine, nu mai utilizați produsul și nu lăsați la îndemâna copiilor.

Dacă credeți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau moartea. Multe leziuni, în special cele suferite de copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA picioarele, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Educați ÎNTOTDEAUN copiii cu privire la pericolul de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Direcționați ÎNTOTDEAUNA cablurile conectate la televizor astfel încât să nu poată fi agățate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilă înaltă (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe material textil sau alte materiale care pot fi amplasate între televizor și mobilierul de suport.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, în partea superioară a televizorului sau mobilierul pe care este așezat televizorul.
- Echipamentul este adecvat doar pentru montare la înălțimi ≤ 2 m.

În cazul în care televizorul existent va fi păstrat și mutat, trebuie să se aplice aceleași considerații ca cele de mai sus.

Aparatele conectate la împământarea de protecție a instalației clădirii prin intermediul conexiunii la rețeaua de alimentare sau prin intermediul altor aparate conectate la împământarea de protecție - și la un sistem de distribuție a televiziunii prin cablu coaxial pot, în anumite circumstanțe, să creeze un pericol de incendiu. Prin urmare, conectarea la un sistem de distribuție de televiziune trebuie să fie asigurată printr-un dispozitiv care să asigure izolarea electrică sub o anumită gamă de frecvențe (izolator galvanic).


1.3. Avertismente privind montarea pe perete

- Înainte de a monta televizorul pe perete, citiți instrucțiunile.
- Kitul de montare pe perete este opțional. Dacă nu este furnizat împreună cu televizorul, îl puteți obține de la distribuitorul local.
- Nu instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat.
- Folosiți șuruburile de montare pe perete specificate și alte accesorii.

Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a împiedica televizorul să cadă. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar ca referință și pot fi diferite de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

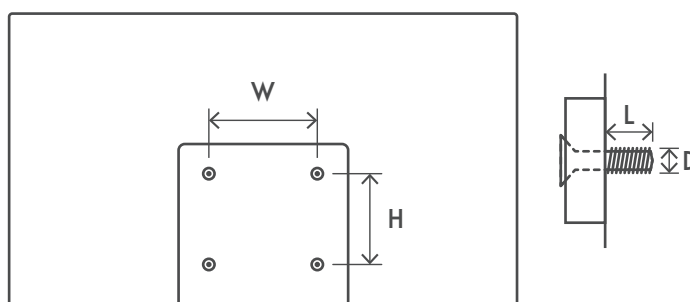

1.4. Declarația UE de conformitate în forma simplificată

Prin prezenta, StreamView declară că dispozitivul de tip echipament radio Smart TV respectă Directiva 2014/53/UE.

1.5. Aplicații și performanță

Viteza de descărcare depinde de conexiunea dvs. de internet. S-ar putea ca unele aplicații să nu fie disponibile în țara sau regiunea dvs. Netflix este disponibil în țările selectate. Este necesară calitatea de membru la un serviciu de streaming. Mai multe informații pe www.netflix.com. Disponibilitatea limbii pentru Google Assistant depinde de suportul de căutare vocală Google.

În mod implicit, software-ul televizorului Thomson nu dispune de funcția PVR (înregistrare). Puteți descărca și instala funcția PVR aleasă de dvs. de la următorul link. Se pot aplica taxe suplimentare.

1.6. Protecția datelor

Furnizorii de aplicații și furnizorii de servicii pot colecta și utiliza date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, informații tehnice despre acest dispozitiv, sistem și software de aplicații și periferice. Aceștia pot folosi informațiile pentru a îmbunătăți produse sau pentru a furniza servicii sau tehnologii, care nu vă identifică personal. În plus, unele servicii terțe, deja furnizate pe dispozitiv sau instalate de către dvs. după achiziționarea produsului, pot solicita înregistrarea cu datele dvs. personale. Unele servicii pot colecta date cu caracter personal chiar și fără să ofere avertizări suplimentare. StreamView nu poate fi trasă la răspundere pentru o eventuală încălcare a protecției datelor de către servicii terțe.

2. Introducere și instalarea picioarelor


Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. În curând vă veți bucura de televizorul dvs. nou. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Acestea conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la televizorul dvs. și să asigurați o instalare și o funcționare sigură și corectă.

2.1. Despachetare și instalare


Scoateți picioarele și televizorul din ambalaj și puneți picioarele pe o masă sau pe orice altă suprafață plană.


- Folosiți o masă plană și fermă sau o suprafață uniformă similară care poate susține greutatea televizorului.
- Nu țineți partea panoului ecranului.
- Aveți grijă să nu zgâriați sau să spargeți televizorul.
- Picioarele sunt marcate la stânga și la dreapta.

24" - 55"

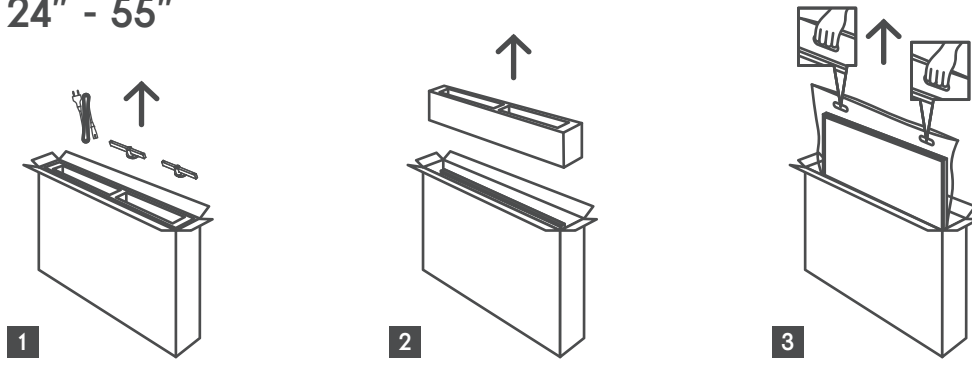

65" - 85" 

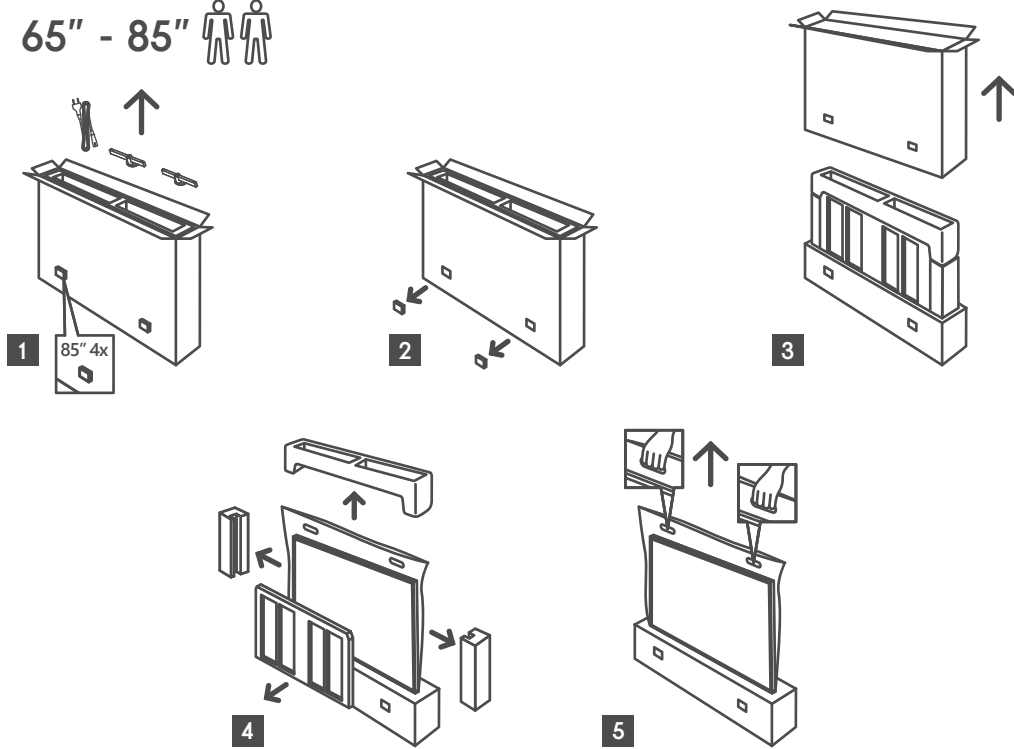

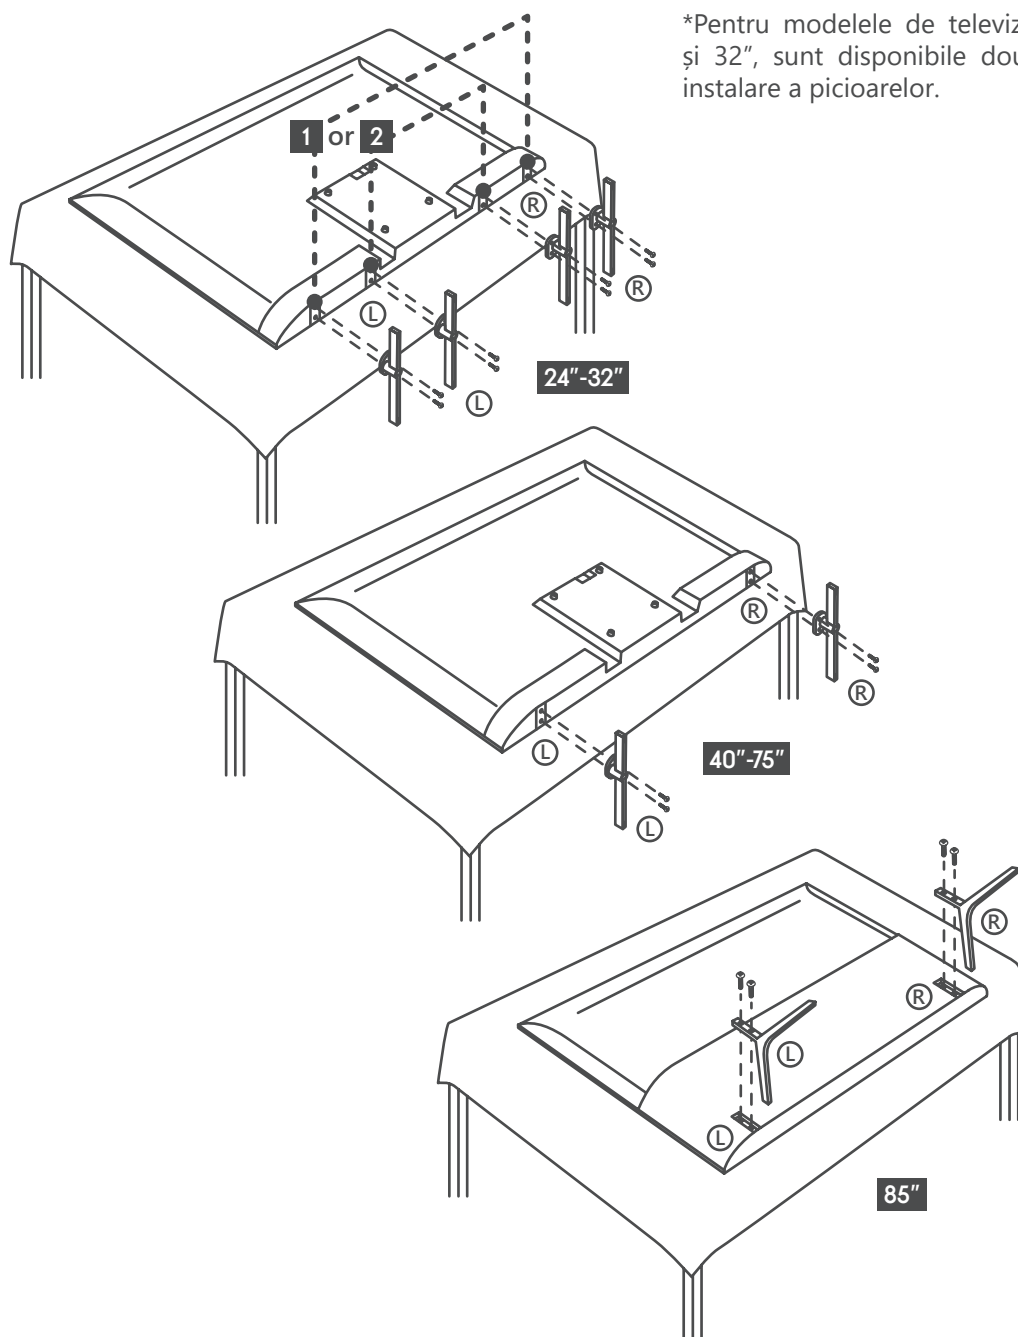


*Pentru modelele de televizoare de 24\"/>

Televizorul dvs. este, de asemenea, pregătit pentru un suport de montare pe perete conform VESA. Dacă nu este furnizat împreună cu televizorul, contactați dealerul local pentru a achiziționa suportul de montare pe perete recomandat.

Găuri și măsurători pentru instalarea suportului de montare pe perete:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

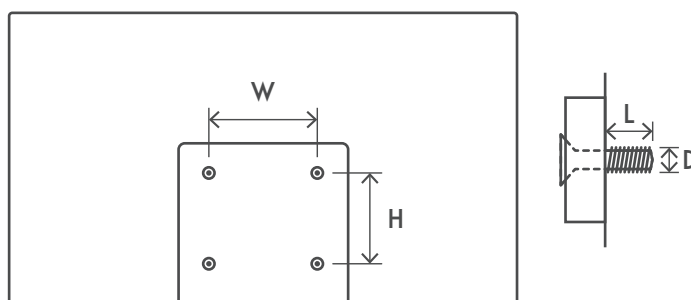

3. Butoanele și conexiunile televizorului

Atenție:



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că atât televizorul, cât și dispozitivul sunt oprite înainte de a face orice conexiune. După ce conexiunea este realizată, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.




Nu atingeți și nu vă apropiați de terminalele HDMI, USB și împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în timpul funcționării în modul USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau va avea o stare anormală.

Notă:

Poziția și dispunerea efectivă a porturilor pot fi diferite de la un model la altul.

3.1. Butonul televizorului

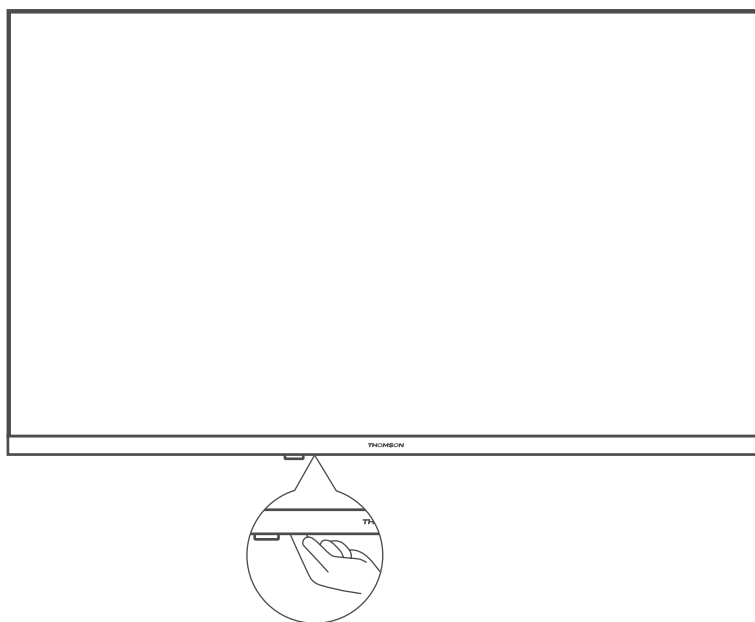


Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni/opri televizorul


3.2. Conexiuni



LAN



HDMI

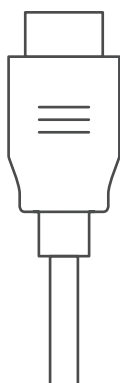

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max





ANTENNA

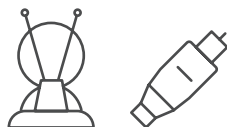


AV IN

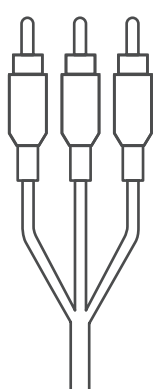


COMMON INTERFACE

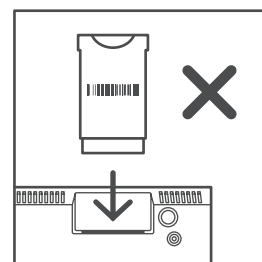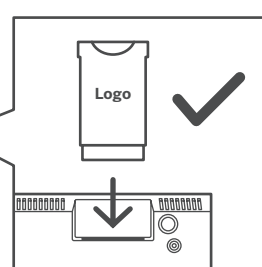

CI+ Modul



*capac de silicon

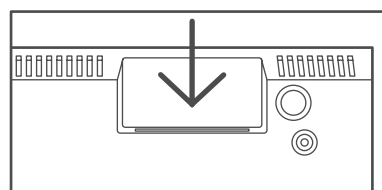


Notă: Dacă modelul are o fantă pentru cartela CI în partea superioară, în punga de accesorii se găsește un capac de silicon pentru fanta pentru cartela CI (pentru modelele fără fantă pentru cartelă CI, nu există un astfel de dop de silicon), introduceți capacul de silicon în fantă atunci când nu utilizați cartela CI.

4. Instalarea televizorului


Montați televizorul

Puneți televizorul pe un loc ferm care poate suporta greutatea televizorului. Pentru a evita pericolele, nu poziționați televizorul în apropierea locurilor cu apă sau încălzire (cum ar fi lumina, lumânarea, radiatorul), nu blocați ventilația din spatele televizorului.

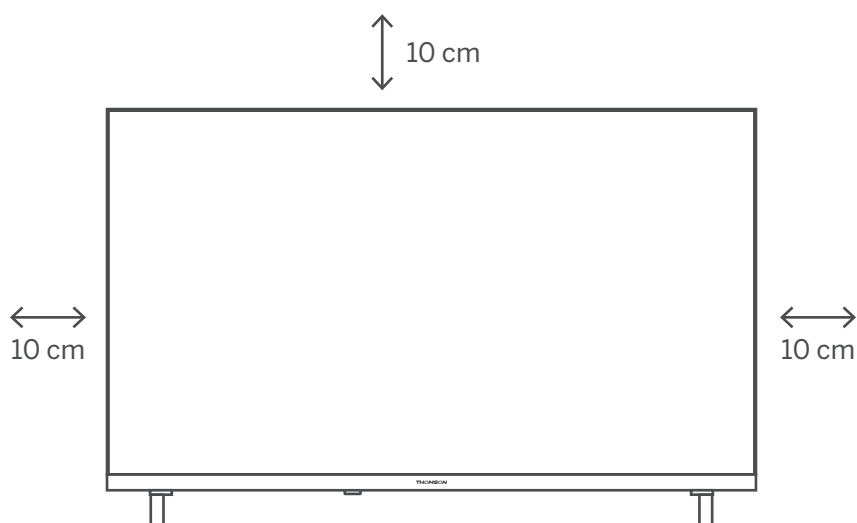

Conectați antena și alimentarea

1. Conectați cablul de antenă la priza de antenă de pe spatele televizorului.
2. Conectați cablul de alimentare al televizorului (CA 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizorul intră în modul standby (lumină roșie).
3. Porniți televizorul apăsând butonul de alimentare al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă.
4. În cazul în care ați achiziționat un model de televizor cu adaptor de 12 volți inclus - utilizați portul potrivit pentru a conecta adaptorul la televizor

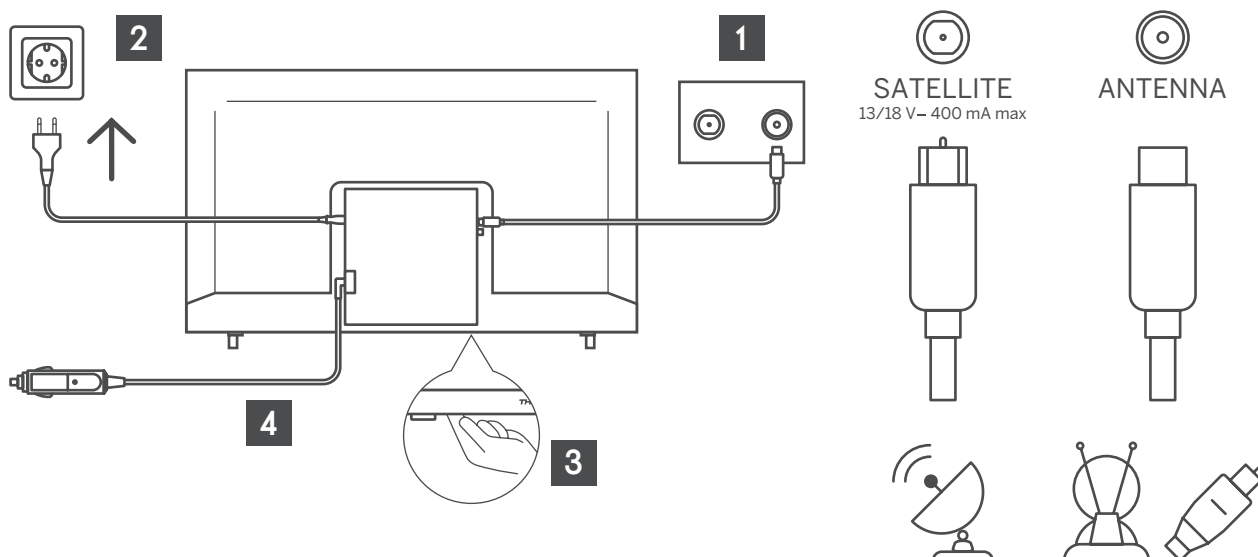

5. Depanare

Lipsă de alimentare	Verificați conectarea cablului de curent alternativ al televizorului. Dacă tot nu există alimentare electrică, deconectați ștecherul și reconectați-l la priză după 60 de secunde. Porniți din nou alimentarea electrică.
Semnalul nu este recepționat corespunzător	Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă în apropiere se află clădiri înalte sau munți. Puteți regla imaginea prin operare manuală: consultați instrucțiunile de reglare fină sau reglați direcția antenei externe. Dacă folosiți o antenă de interior, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să trebuiască să treceți la o antenă externă.
Lipsă imagine	Verificați dacă antena din spate este conectată corect. Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema mai apare.
Video apare fără sunet	Încercați să măriți volumul. Verificați dacă sunetul televizorului este sau nu oprit.
Sunetul este prezent, dar imaginea video nu apare sau este decolorată	Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea video și audio	Verificați dacă antena din spate este conectată corect.
Linii întrerupte pe ecran	Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc., pot interfera cu televizorul. Opriti aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	Asigurați-vă că este scoasă din pungă de plastic în care a fost livrată. Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai mică față de televizor. Verificați dacă amplasarea bateriilor este corectă sau încercați să folosiți baterii noi cu telecomanda. Televizorul va intra în modul Standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute.
Linii care apar atunci când un dispozitiv este conectat la portul RCA	Asigurați-vă că folosiți un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați-l la priză. Dacă problemele persistă, nu încercați să reparați singur televizorul. Contactați centrul de service.

6. Specificații tehnice

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)		12 V $\overline{=}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{=}$ 3 A, 36 W			
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Consum de energie (W)	36	36	56	56	90	90
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	535 x 151 x 353	535 x 151 x 353	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	892 x 172 x 559	955 x 172 x 590
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	535 x 75 x 318	535 x 75 x 318	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	892 x 84 x 509	955 x 85 x 555
Ecran	24"/60 cm	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40"/101 cm	43"/109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)					
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Consum de energie (W)	90	100	110	160	220
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ecran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Tensiune de funcționare	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Adaptor CA Specificații (ieșire)					
Audio (DTS HD)	nu	nu	nu	nu	nu
Putere de ieșire audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consum de energie (W)	90	100	110	160	220
Consumul de energie standby în rețea (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Greutate (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
Dimensiuni TV AxLxÎ (cu picior) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
Dimensiuni TV AxLxÎ (fără picior) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Ecran	43"/109 cm	50"/126 cm	55"/139 cm	65"/164 cm	75"/189 cm

6.1. Țări cu restricții

Destinat exclusiv utilizării în interior în statele membre ale UE și în statele AELS.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HR	HU	IE	IS
IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SI	SK	SE	TR	UK	(NI)

6.2. Licențe

Sub rezerva unor modificări. Ca urmare a cercetării și dezvoltării continue, specificațiile tehnice, designul și aspectul produselor se pot modifica.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in și alte mări sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și de limbă. Netflix este o marcă comercială înregistrată a Netflix, Inc. Este necesar un abonament de streaming Netflix. Disponibilitatea 4K Ultra HD depinde de abonament, de conexiunea la internet, de capacitățile dispozitivului și de disponibilitatea conținutului. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări și regiuni.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Copyright © 1992–2022 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Toate denumirile de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi.

© THOMSON și logo-ul THOMSON sunt mărci comerciale utilizate sub licență de StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria - informații suplimentare la www.thomson-brand.com.