


# ***THOMSON***

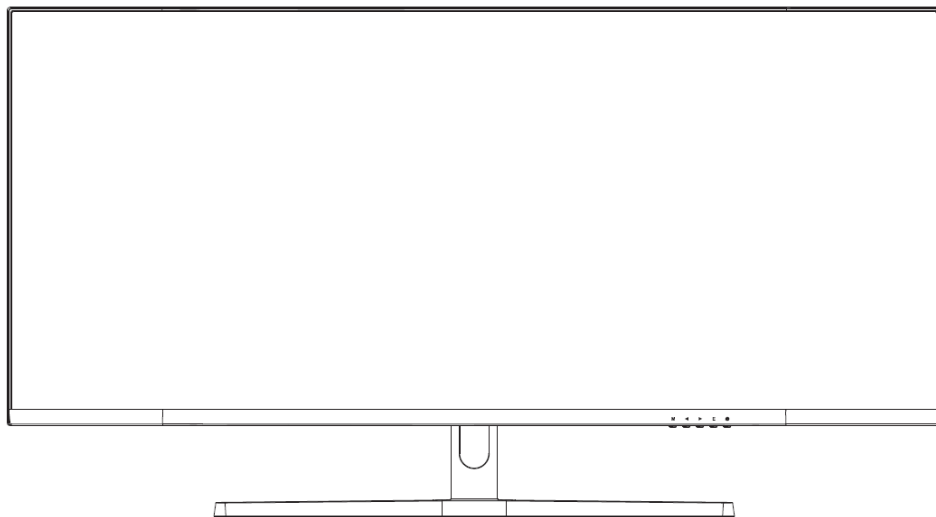

## **UWQHD-SKÆRM TIL GAMING**

## VIGTIGT

FØR DU BRUGER DENNE SKÆRM, SKAL DU LÆSE MANUALEN OMHYGGELIGT OG GEMME DEN TIL SENERE BRUG.  
FARVE OG UDSEENDE KAN VARIERE AFHÆNGIGT AF DEN SPECIFIKKE MODEL AF PRODUKTET.  
SPECIFIKATIONERNE KAN ÆNDRES I FREMTIDEN FOR AT FORBEDRE YDEEVNEN UDEN VARSEL.

## Indhold

|     |                                             |    |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 1.  | Vigtige sikkerhedsinstruktioner .....       | 3  |
| 2.  | Advarsler! .....                            | 3  |
| 3.  | Emballage.....                              | 6  |
| 4.  | Installation af basen .....                 | 7  |
| 5.  | Bæring og løft af skærmen .....             | 7  |
| 6.  | Installation på et bord.....                | 8  |
| 7.  | Juster vinklen .....                        | 8  |
| 8.  | Installation på en væg.....                 | 9  |
| 9.  | Kabelforbindelse .....                      | 9  |
| 10. | Kontrol af panelet .....                    | 11 |
| 11. | Brug af OSD-menuen (On-Screen Display)..... | 11 |
| 12. | Miljøvenlige tips til Thomson Monitor ..... | 14 |
| 13. | Andet .....                                 | 14 |
| 14. | Fejlfinding .....                           | 15 |
| 15. | Tekniske specifikationer .....              | 16 |
| 16. | Licens .....                                | 16 |

# 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner

*Læs nedenstående advarsler omhyggeligt, før du installerer og bruger vores produkt. Opbevar dem til senere brug.*

## **FORSIGTIG: FJERN IKKE DÆKSLET FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD**

Der er ingen dele indeni, der kan serviceres af brugeren. Sørg for at få reparationer udført af kvalificeret servicepersonale.

Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

### **Opbevaring**

Din enhed er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket før forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kartonen i garantiperioden, så din enhed er perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

### **WEEE-direktiv**

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. Genbrug det på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt.

Kun beregnet til indendørs brug.

### **Support**

Ofte stillede spørgsmål, manualer, hjælp og support:

**[tv.mythomson.com/support](https://tv.mythomson.com/support)**

## **Oplysninger om sikkerhed**

Under ekstreme vejrforhold (storme, lynnedslag) og lange inaktivitetsperioder (ferie) skal produktet tages ud af stikkontakten.

Strømsviklet bruges til at afbryde skærmen fra det elektriske netværk, og det skal derfor være let at betjene. Hvis skærmen ikke er koblet fra elnettet, vil den stadig trække strøm i alle situationer, selv om produktet er i standbytilstand eller slukket.

## **2. Advarsler!**

Denne enhed er beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), der er i stand til/ har erfaring med at betjene en sådan enhed uden opsyn, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Placer ikke dette produkt i nærheden af eller over elektriske varmeapparater eller radiatorer eller på steder, der udsættes for direkte sollys.
- Anbring ikke varmeudviklende genstande (som f.eks. stearinlys, askebægre, røgelse, brandfarlige eller eksplosive stoffer) i nærheden af produktet.
- Stil ikke beholdere med vand på skærmen, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for olieholdige stoffer eller kemiske midler, da det kan forårsage korrosion af produktets kabinet.
- Udsæt ikke dette produkt for regn eller i nærheden af vand (f.eks. badekar, håndvask, køkkenvask, vaskekumme, våd kælder, swimmingpool).
- Hvis produktet bliver vådt ved et uheld, ikke fungerer normalt, eller hvis det udsender en usædvanlig lyd eller lugt, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for at få yderligere hjælp.
- Når du rengør skærmen, skal du bruge en tør, blød klud, der ikke indeholder brændbare stoffer. Sørg for at trække stikket ud af stikkontakten eller strømadapteren før rengøring.
- Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stikdåser, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Netledningen eller strømadapteren skal placeres et sted, hvor den ikke bliver trådt på eller klempt af genstande over eller ved siden af, og man skal være særlig opmærksom på ledningerne ved stikket, ved de indbyggede stikdåser og ved skærmens udgang.
- Før du slutter vekselstrømsledningen til strømadapteren eller skærmens strøminterface (afhængigt af den aktuelle produkttype), skal du sikre dig, at din lokale strømforsyning opfylder kravene til strømadapterens eller skærmens indgangsspænding. Rør ikke ved indersiden af dette produkt for at undgå elektrisk stød. Kun kvalificerede teknikere må åbne dækslet på dette produkt.
- Stikket til netledningen skal være let tilgængeligt. Placer ikke skærmen, møbler osv. på netledningen. En beskadiget netledning/stik kan forårsage brand eller give dig elektrisk stød. Håndter netledningen ved stikket, træk ikke stikket ud af skærmen ved at trække i netledningen. Rør aldrig ved netledningen/stikket med våde hænder, da det kan forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Lav aldrig en knude på netledningen, og bind den aldrig sammen med andre ledninger. Når den er beskadiget, skal den udskiftes, og det må kun gøres af kvalificeret personale.
- Placer ALDRIG skærmen på stof eller andre materialer, der kan befinde sig mellem skærmen og de bærende møbler.
- Stil ikke skærmen på gulvet eller på skrå flader.

- Hvis du planlægger at lade skærmen stå ubrugt i længere tid, eller hvis du skal være væk hjemmefra (især hvis der er børn, ældre eller handicappede, der skal være alene), skal du sørge for at tage stikket eller strømadapteren ud af stikkontakten.
- Ophobet støv kan forårsage gnister og varme fra netledningen eller strømadapteren eller få isoleringen af netledningen eller strømadapteren til at forringes, hvilket kan resultere i elektrisk stød, lækage eller brand.
- Når du har flyttet skærmen fra et koldt til et varmt sted, skal du lade den stå et stykke tid, før du tænder for den, så eventuel kondens indeni kan forsvinde og tørre helt.
- Hvis du planlægger at installere dette produkt i støvede omgivelser med høj eller lav temperatur, høj luftfugtighed, kemikalieholdige miljøer og steder, hvor det skal bruges 24 timer i døgnet (f.eks. lufthavne eller togstationer), skal du kontakte et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp. Ellers kan skærmen blive alvorligt beskadiget.
- Det er forbudt for børn at klatre på dette produkt.
- Installer ikke dette produkt på et ustabil sted, f.eks. en vaklende hylde, et skrånende gulv eller et sted, der er udsat for eksterne vibrationer.
- Sæt forsigtigt fødderne/stativet på produktet. Hvis stativet er forsynet med skruer, skal du stramme skruerne godt for at forhindre, at skærmen vipper. Skruerne må ikke overspændes.
- For at undgå kvælningsfare skal plastikposer opbevares utilgængeligt for babyer, børn og husdyr.

**OVER ALT - Lad ALDRIG nogen, især ikke børn, skubbe til eller ramme skærmen, skubbe noget ind i huller, slidser eller andre åbninger i kabinettet.**

## **RÅD TIL BRUGERE**



Baseret på lovbekendtgørelse nr. 49 af 14. marts 2014 "Gennemførelse af direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)" Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men at det skal bortskaffes adskilt fra andet affald. Derfor skal brugeren bringe produktet med alle væsentlige komponenter til genbrugsstationer for elektrisk og elektronisk affald eller returnere det til forhandleren, før der købes et nyt produkt af samme type, i forholdet 1 til 1, eller 1 til 0 for produkter, der har en større side end 25 cm. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe med at forhindre potentielle skader på miljøet og menneskers sundhed og støtte genbrug af materialer. Ulovlig bortskaffelse af produktet kan medføre administrative sanktioner for brugerne baseret på lovdekret nr. 49 af 14. marts 2014.

Driftstemperatur: -10°C~35°C

Dette udstyr overholder grænseværdierne for strålingseksponering i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.



Careca Italia SpA erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2009/125/EF, direktiv (EU) 2017/1369, direktiv 2011/65/EU og efterfølgende opdateringer.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig online.

### 3. Emballage

Tjek venligst, om alle elementer er inkluderet i dit skærmsæt. Hvis der mangler noget, bedes du kontakte din forhandler i god tid.

Varens farve og form kan variere fra model til model.


De medfølgende kabler kan variere afhængigt af det købte produkt.

|                |                    |                                                                                                                        |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndbog        | Hurtig start-guide | Garantikort                                                                                                            |
| Kabel          | DP-kabel           | Gælder kun for skærme med DP-porte.<br>Ikke alle modeller leveres med et DP-kabel, du kan købe dette tilbehør separat. |
| Andre modeller | Adapter            | Strømkabel                                                                                                             |

## 4. Installation af basen

Se Quick Installation Guide (QIG) for instruktioner om udpakning af skærmen. Saml skærmen på en flad overflade, og læg den på et klæde.

(Skærmens funktioner kan variere afhængigt af modellen, det faktiske produkt er gældende)

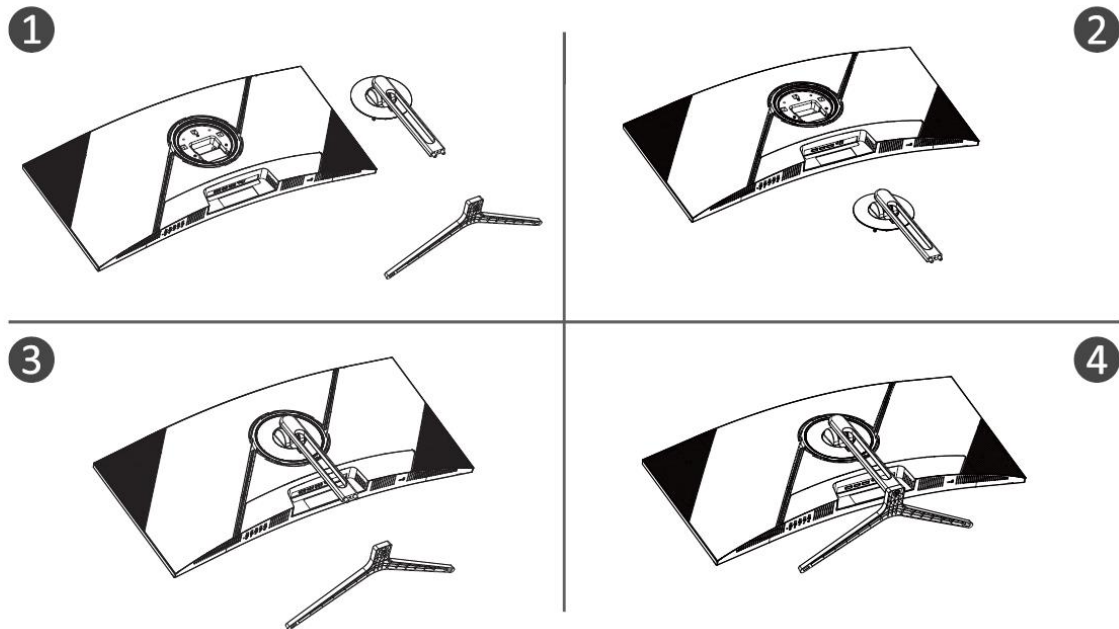


## 5. Bæring og løft af skærmen

For at sikre sikker transport af skærmen og forhindre ridser eller skader skal du følge disse instruktioner uanset dens form og størrelse.


- Læg skærmen i den originale kasse/emballage, før du flytter den.
- Tag netledningen og andre kabler ud af stikkontakten, før du foretager dig noget med skærmen.
- Hold godt fast i bunden og siden af skærmen. Hold ikke i selve panelet.
- Sørg for, at skærmen ikke vender mod skarpe genstande, og at den er på sikker afstand af andre materialer, som kan beskadige den.
- For at flytte skærmen korrekt skal du sørge for, at den står oprejst og ikke ligger på siden.

## 6. Installation på et bord

Placer skærmen på bordet i lodret position, når du har samlet den. Skærmen skal være mindst 100 mm væk fra væggene for at sikre tilstrækkelig ventilation.

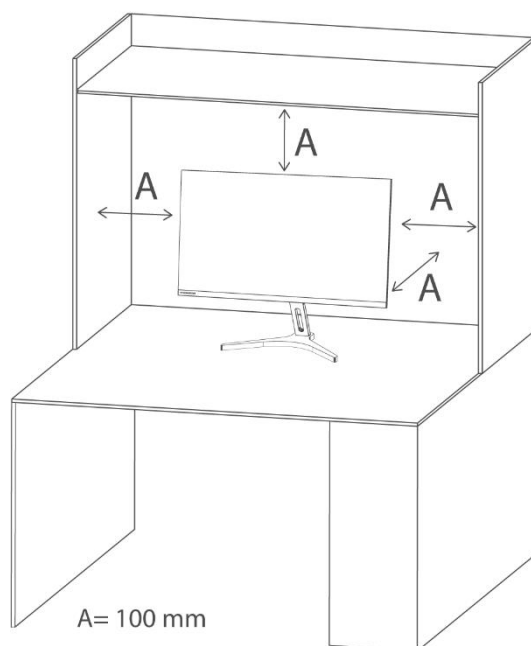

## 7. Juster vinklen

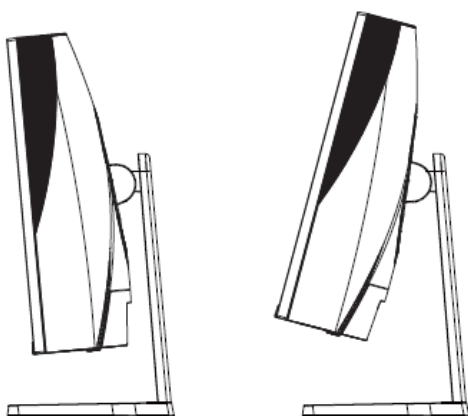

1. Tegningerne er kun til reference, og der henvises til den faktiske skærm.


2. Skærmens vinkel kan justeres  $5^\circ$  fremad og  $15^\circ$  bagud for at opnå en behagelig vinkel.

3. Vær forsigtig med ikke at røre eller trykke på skærmområdet, når du justerer vinklen på skærmen.

## 8. Installation på en væg

Skærmen opfylder specifikationerne for vægmonteringspladen eller andre kompatible enheder.

Monitoren skal installeres med mindst 100 mm plads på hver side af monitoren og 100 mm væk fra væggen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Skrueerne, monitorpladen eller andre kompatible enheder skal være VESA-certificerede og bruges i henhold til VESA-standarderne.

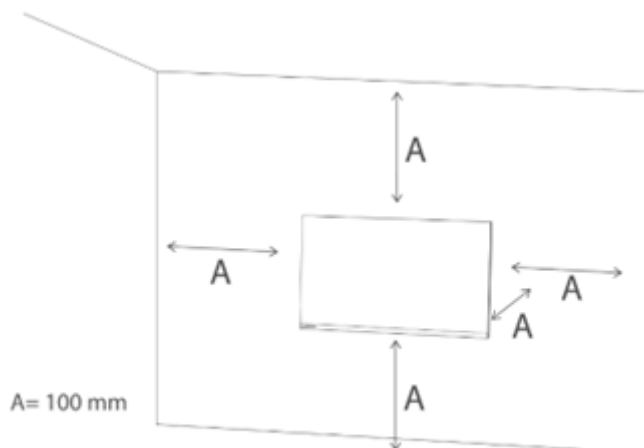


## 9. Kabelforbindelse

Afhængigt af produktmodellen kan konfigurationsoplysningerne på bagsiden af skærmen variere.


Sørg for at læse følgende oplysninger, før du tilslutter produktet.

1. Før du tilslutter produktet, skal du kontrollere de to stik på det/de medfølgende signalkabel/-kabler og formen og placeringen af stikkene på produktet og de eksterne enheder.
2. Før du tilslutter produktet, skal du sikre dig, at netledningen ikke er bøjet eller beskadiget.
3. Tilslut netledningen til produktet, og sæt den i en stikkontakt. Hvis du opdager, at produktet fungerer unormalt, skal du straks trække stikket ud og kontakte din forhandler.
4. Når du har tilsluttet produktet, skal du sørge for at læse manualen for at gøre dig bekendt med produktets funktioner, forholdsregler og andre oplysninger, der er nødvendige for at bruge produktet korrekt.

|      |                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI | HDMI: Brug et HDMI-kabel til at forbinde produktets HDMI-port med HDMI OUT-porten på en anden enhed, du ønsker at tilslutte.       | Høretelefon | Earphone OUT: Brug et headset-stik til at forbinde til Earphone OUT-stikket.                                                                                                                                   |
| DP   | DP: Brug et DisplayPort (DP)-kabel til at forbinde produktets DP-port med DP OUT-porten på en anden enhed, du ønsker at tilslutte. | DC IN       | DC IN 12V: Brug den medfølgende adapter til at tilslutte porten.<br><br>Bemærk, at denne port kun understøtter 12 V.<br><br>Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis du har brug for en uoriginal adapter. |

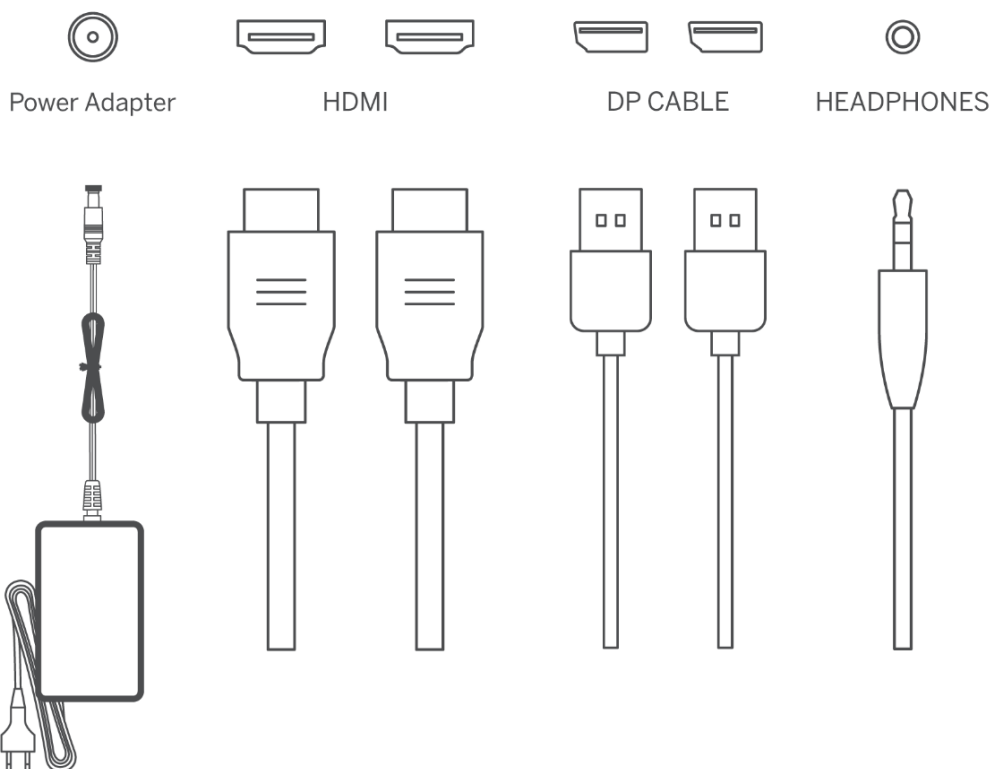

## 10. Kontrol af panelet

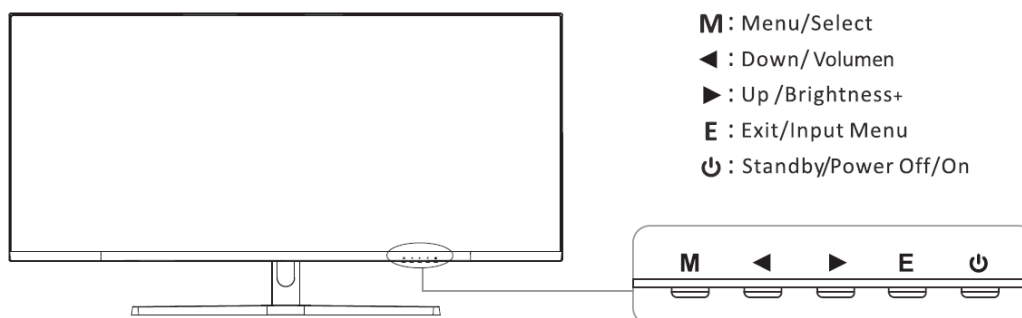

## 11. Brug af OSD-menuen (On-Screen Display)

|                        | DP                 | 3440X1440 240Hz | FreeSync Off |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>Picture Setting</b> | <b>Brightness</b>  |                 | 80           |
| <b>Color Setting</b>   | <b>Contrast</b>    |                 | 50           |
| <b>Sound setting</b>   | <b>Blacklevel</b>  |                 | 5            |
| <b>Gaming Mode</b>     | <b>Sharpness</b>   |                 | 2            |
| <b>Input Source</b>    | <b>DCR</b>         | < OFF >         |              |
| <b>OSD Setting</b>     | <b>Image Ratio</b> | < 16:9 >        |              |
| <b>PIP/PBP</b>         | <b>HDR</b>         | < OFF >         |              |

1. For at se OSD-menuen skal du trykke på M-knappen nederst på skærmen.
2. Tryk på venstre/højre-knapperne for at navigere i menuen, og tryk på **M** for at vælge.
3. Tryk på **venstre/højre-knapperne** for at justere den valgte indstilling, og tryk på **M** for at bekræfte.
4. Tryk på knappen **E** for at vende tilbage til den forrige menu.
5. For at afslutte OSD-menuen skal du trykke på E-tasten, indtil du afslutter.

| Hovedmenu          | Undermenu                     | Indstillinger                                       | Beskrivelse                                                                  |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Billedindstilling  | Lysstyrke                     | 0-100                                               | Juster skærmens lysstyrke                                                    |
|                    | Kontrast                      | 0-100                                               | Juster skærmens kontrast                                                     |
|                    | Sortniveau                    | 0-100                                               | Juster den sorte farves dybde                                                |
|                    | Skarphed                      | 0-4                                                 | Juster skærmens skarphed                                                     |
|                    | DCR                           | On/Off                                              | Slå funktionen dynamisk kontrastforhold (DCR) til/fra                        |
|                    | HDR                           | On/Off                                              | Slå HDR (High-Dynamic Range) til/fra                                         |
|                    | Billedforhold                 | Auto/16:9/4:3                                       | Indstil skærmens billedformat                                                |
| Farveindstilling   | Billedtilstand                | Standard/film/kontor /FPS/ RTS/Racing/sRGB/Bruger   | Vælg forudindstillet billedtilstand                                          |
|                    | Gamma                         | Fra/1,8/2,0/2,2/2,4                                 | Juster skærmens gamma-niveau                                                 |
|                    | Lavt blå lys                  | Fra/Svag/Midt/ Stærk                                | Juster skærmens niveau for blå lys                                           |
|                    | Farvetemperatur               | Varm/Bruger/ Kølig/Normal                           | Juster skærmens farvetemperatur                                              |
|                    | Rød                           | 0-100                                               | Tilpas RGB-parametre                                                         |
|                    | Grøn                          | 0-100                                               |                                                                              |
|                    | Blå                           | 0-100                                               |                                                                              |
| Indstilling af lyd | Lydstyrke                     | 0-100                                               | Juster lydstyrken                                                            |
|                    | Dæmp lyden                    | Til/Fra                                             | Deaktiver eller aktiver lydoutputtet                                         |
| Spiltilstand       | Gratis synkronisering Premium | Til/fra                                             |                                                                              |
|                    | Responstid                    | Fra/hurtig/dynamisk/ ekstrem                        |                                                                              |
|                    | MPRT                          | On/Off                                              |                                                                              |
|                    | CrossHair                     | Fra/Icon1/Icon2/Icon 3/Icon4                        |                                                                              |
|                    | Timer                         | Off/15:00/30:00/ 45:00/60:00                        |                                                                              |
|                    | Refresh Rate                  | Fra/Top-venstre/Top- højre/Bund- venstre/Bund-højre |                                                                              |
|                    | Snigskyttesigte               | Fra/lille/mellem/stor                               |                                                                              |
| Input Source       | Auto                          | On/Off                                              | Gør det muligt for skærmen automatisk at skifte til det seneste aktive input |
|                    | Valg af indgang               | HDMI1/HDMI2/DP1/ DP1                                | Vælg skærmens indgang                                                        |

|                 |                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-indstilling | Sprog                         | Engelsk/Magyar/<br>Spansk/Fransk/<br>Italiensk/<br>tysk/ungarsk/portugi<br>sisk/polsk/<br>Nederlands/<br>Slovenscina/<br>Cestina/<br>rumænsk/ bulgarsk | Indstil OSD-menuens sprog                                                                                                                                                                                           |
|                 | H.Position                    | 0-100                                                                                                                                                  | Juster den vandrette position af OSD                                                                                                                                                                                |
|                 | V.Position                    | 0-100                                                                                                                                                  | Juster den lodrette position af OSD                                                                                                                                                                                 |
|                 | Timeout                       | 0-60                                                                                                                                                   | Indstil, hvor længe OSD'et forbliver aktivt                                                                                                                                                                         |
|                 | Gennemsigthed                 | 0-10                                                                                                                                                   | Juster værdien for OSD-transparens                                                                                                                                                                                  |
|                 | Nulstil                       | /                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Genvejstast1/<br>Genvejstast2 | Lysstyrke/Volumen/B<br>illede Mode/Gamma/<br>Low Blue<br>Light/Crosshair/<br>Timer/<br>Opdateringshastighe<br>d                                        | Vælg en indstilling, der skal justeres direkte med venstre/højre-knapperne uden at gå ind i OSD-menuen.                                                                                                             |
|                 | Over ur                       | On/Off                                                                                                                                                 | /                                                                                                                                                                                                                   |
| PIP/PBP         | Visningstilstand              | Fra/PIP/PBP                                                                                                                                            | Vælg en af to tilstande:<br>1) PIP (Picture-in-Picture): viser en anden indgang som et lille vindue oven på din hovedindgang.<br>2) PBP (Picture-by-Picture): viser en anden indgang ved siden af din hovedindgang. |
|                 | Vælg region                   | DP1/DP2/HDMI1/HD<br>MI2                                                                                                                                | Vælg, hvilken indgang der skal vises i PIP/PBP.                                                                                                                                                                     |
|                 | PIP-størrelse                 | Lille/Mellemstor/Stor                                                                                                                                  | Vælg størrelsen på input i PIP/PBP.                                                                                                                                                                                 |
|                 | PIP-position                  | Venstre top/højre<br>top/venstre<br>bund/højre bund                                                                                                    | Vælg indgangens position i PIP/PBP.                                                                                                                                                                                 |
|                 | Lydkilde                      | Digital region<br>1/Digital region 2                                                                                                                   | Vælg din primære lydkilde i PIP/PBP.                                                                                                                                                                                |
|                 | Input Swap                    | /                                                                                                                                                      | Byt om på positionerne for indgangene i PIP/PBP.                                                                                                                                                                    |

## 12. Miljøvenlige tips til Thomson Monitor

Følg disse enkle miljøvenlige fremgangsmåder for at hjælpe med at reducere energiforbruget og minimere dit miljømæssige fodaftryk, når du bruger din Thomson-monitor:

- **Aktivér strømbesparende tilstand:** Aktivér skærmens **Eco-tilstand** for at reducere energiforbruget, når skærmen ikke er i brug. Denne indstilling hjælper med at dæmpe lysstyrken og spare energi i inaktive perioder.
- **Juster lysstyrke og kontrast:** Sænk indstillingerne for lysstyrke og kontrast til et behageligt niveau. Det reducerer ikke kun energiforbruget, men forlænger også skærmens levetid.
- **Sluk, når den ikke er i brug:** Sluk altid for skærmen, når du er færdig med at bruge den, især i længere perioder med inaktivitet. Alternativt kan du indstille en kortere **dvaletilstand** eller en automatisk nedlukningstimer.
- **Tag stikket ud, når den er inaktiv:** Tag stikket ud af skærmen, når den ikke er i brug i længere tid, f.eks. i ferier eller ved længere fravær. På den måde undgås forbrug af fantomstrøm.
- **Korrekt bortskaffelse:** Når skærmen er udtjent, skal du genbruge den på en ansvarlig måde ved at aflevere den på et udpeget indsamlingssted for elektronisk affald i overensstemmelse med **WEEE-direktivet**. Det sikrer korrekt bortskaffelse og understøtter bæredygtig genbrug af materialer.

## 13. Andet

Plug and Play-funktioner:

Denne skærm kan installeres på ethvert kompatibelt Plug and Play-system.

Samspillet mellem skærmen og computersystemet giver optimale driftsforhold og skærmindstillinger.

I de fleste tilfælde installeres skærmen automatisk, medmindre brugeren vælger en anden indstilling.

Acceptable døde pixels:

Skærmen på dette produkt er fremstillet ved hjælp af en avanceret halvlederproces med en nøjagtighed på over 1 ppm (parts per million).

Men nogle pixels kan være for lyse eller mørke, når de viser rødt, grønt, blått eller hvidt. Du er velkommen til at bruge den, da kvaliteten er tilfredsstillende.

Dette udstyr er klasse B IT-udstyr.

Når brugerens vinkel på skærmen ændres, kan der ses LED-lys på kanten af produktets ramme, men dette fænomen er ikke skadeligt for menneskekroppen og påvirker ikke produktets egenskaber og ydeevne.



For at undgå høreskader skal du begrænse lyttetiden til høje lydstyrker.

## ADVARSEL

Anbring aldrig et monitorsæt på et ustabilt sted. Et skærmsæt kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks:

1. Brug af skabe eller stativer, som anbefales af producenten af monitorsættet.
2. Kun at bruge møbler, der kan bære monitorsættet på en sikker måde.
3. Sørg for, at skærmen ikke hænger ud over kanten på det møbel, den står på.
4. Undlad at placere monitorsættet på høje møbler (f.eks. skabe eller reoler) uden at forankre både møblet og monitorsættet til en passende støtte.
5. Undlad at placere skærmsættet på stof eller andre materialer, der kan befinde sig mellem skærmsættet og det bærende møbel.
6. Oplys børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå monitorsættet eller dets betjeningslementer. Hvis dit eksisterende skærmsæt bevares og flyttes, skal de samme overvejelser som ovenfor anvendes.

Vægmonteret skrue: 22-24 tommer M4, 28-70 tommer M6, 75 tommer M8

**Bemærk:** Hæng ikke i en vinkel for at undgå risikoen for at falde ned.

**Bemærk:** Ved brug af en vægmonteringsstøtte må installationshøjden ikke overstige 2 m.

**Bemærk:** Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til.

**Bemærk:** Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt på bløde underlag (som sengetøj, tæpper osv.).

## 14. Fejlfinding

Sort skærm vises/Kan ikke tænde for produktet:

- 1) Kontrollér, om strømadapteren er tilsluttet korrekt.
- 2) Kontrollér, om strømadapteren er tilsluttet 100-240 V AC-stikket på normal vis.
- 3) Kontrollér, om oplysningerne om signaldetekteringskablet vises på skærmen, og kontrollér kabelforbindelsen mellem det tilsluttede system og denne skærm.
- 4) Forskellige indgange:
  - a) Kontrollér, om DP-indgangen er valgt som kilde, hvis du tilslutter DP-kablet, efter at det tilsluttede system er tændt. Frakobl og tilslut DP-kablet igen, mens du bruger det tilsluttede system. Skærmen viser muligvis ikke et billede, fordi nogle grafikkort ikke kan udsende et signal. I så fald skal du genstarte det tilsluttede system efter tilslutning af DP-kablet og/eller opdatere driverne til dit grafikkort.
  - b) Kontrollér, om HDMI-indgangen er valgt som kilde, hvis du tilslutter HDMI-kablet, efter at dit tilsluttede system er tændt. Frakobl og tilslut HDMI-kablet igen, mens du bruger det tilsluttede system. Skærmen viser muligvis ikke et billede, fordi nogle grafikkort ikke kan udsende et signal. I så fald skal du genstarte det tilsluttede system efter tilslutning af HDMI-kablet og/eller opdatere driverne til dit grafikkort.

## 15. Tekniske specifikationer

| M34QG7Y14C                                     |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Driftsspænding                                 | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Specifikationer for DC-adapter (output)        | 12 V/5A, 60W        |
| Skærmfrekvens                                  | 240 Hz              |
| Lyddudgangseffekt                              | 2 x 2W              |
| Strømforbrug (W)                               | <55W                |
| Strømforbrug i standby for netværk (W)         | < 0,5               |
| Vægt (kg)                                      | 5.7                 |
| Monitorens dimensioner LxBxH (med stativ) (mm) | 807*550*203mm       |
| Monitorens mål LxBxH (uden fod) (mm)           | 807*361*117         |
| Skærm                                          | 34"/86 cm           |
| Skærmopløsning                                 | 3440x1440 (WQHD)    |

## 16. Licens

Der tages forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende af produkter ændres. Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede mærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østrig, [contact@streamview.com](mailto:contact@streamview.com). Dette produkt er fremstillet og solgt under ansvar af StreamView GmbH. THOMSON og THOMSON-logoet er varemærker, der anvendes af StreamView GmbH - yderligere oplysninger på [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).