

THOMSON



Google TV

Streaming Box Plus 270

4K UHD

Manual del usuario

Contenido

1.	Información sobre seguridad y productos	3
2.	Introducción	5
3.	Caja de transmisión	5
3.1.	Panel frontal	5
3.2.	Panel trasero	5
3.3.	Mando a distancia	6
4.	Instalación	7
4.1.	Contenido del envase	7
4.2.	Configuración	7
4.3.	Coloque su dispositivo de streaming	9
4.4.	Emparejamiento del mando a distancia	9
4.5.	Primera instalación	10
5.	Google TV	10
5.1.	Ficha For You	10
5.2.	Perfiles	11
5.3.	Aplicaciones	12
5.4.	Lista de vigilancia	12
5.5.	Buscar en	12
5.6.	Notificación	12
6.	Ajustes	13
6.1.	Establece el nombre de tu dispositivo	13
6.2.	Pantalla y sonido	13
6.3.	Redes e Internet	13
6.4.	Cuentas y registro	13
6.5.	Privacidad	13
6.6.	Aplicaciones	13
6.7.	Sistema	13
6.8.	Mandos a distancia y accesorios	13
6.9.	Ayuda y comentarios	13
7.	Funcionalidad del botón Star del mando a distancia	13
8.	Google Cast™ (en inglés)	14
9.	Hey Google-Control por voz sin manos	14
10.	Reproducción USB	14
11.	Actualizaciones	15
12.	Preguntas y respuestas	15
13.	Especificaciones	17
14.	Modelo e información del fabricante	18
15.	Información de la Agencia Europea	18



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
es/Soporte/FAQs/](https://tv.mythomson.com/es/Soporte/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/](https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

1. Información sobre seguridad y productos

Su aparato ha sido cuidadosamente revisado y embalado antes de su envío. Al desembalarlo, asegúrese de que todas las piezas están incluidas y mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Le recomendamos que conserve la caja de cartón durante el periodo de garantía, para mantener su aparato perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para su uso posterior. El producto debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional.



Coloque el aparato en un lugar bien ventilado, sobre una superficie plana, firme y estable.

Desenchufe el aparato en caso de inactividad prolongada. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por el adaptador de corriente 12 V 1,5 A. Póngase en contacto con el Servicio Posventa para evitar posibles peligros.



AVISO: Para evitar descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad y protéjalo de las altas temperaturas, la humedad, el agua y el polvo. No utilice la unidad en lugares húmedos o fríos.



Si necesita reparar la unidad, visite el sitio web: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> y póngase en contacto con el Servicio Posventa.



Para evitar la propagación del fuego, mantén siempre alejadas las velas u otras llamas abiertas. Mantén el aparato alejado de la luz solar directa.



AAA

Sustitución de la batería

Riesgos de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto:

- sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto que pueda anular una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio)
- arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila, que puede provocar una explosión
- dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable
- una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.



El equipo con este símbolo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la toma de tierra eléctrica.

Esta marca indica que este producto debe eliminarse adecuadamente en toda la UE de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (RAEE) y no puede eliminarse con otros residuos domésticos. Por favor, recíclalo de forma responsable para contribuir a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Devuélvalo a un sistema de recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

De acuerdo con la Ley de pilas, los usuarios finales están legalmente obligados a devolver las pilas usadas. Por favor, no tire las pilas usadas a la basura doméstica, sino deposítelas en un sistema de recogida de pilas usadas. Por la presente, StreamView declara que el equipo de radio tipo dispositivo de producto Streaming Box cumple la Directiva

2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

tv.mythomson.com/soporte

Sólo para uso en interiores en los Estados miembros de la UE y los países de la AELC.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

Aplicaciones y rendimiento

La velocidad de descarga depende de tu conexión a Internet. Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en su país o región. Es posible que necesites una suscripción. Netflix está disponible en algunos países. Más información en www.netflix.com. La disponibilidad del idioma para Google Assistant depende de la compatibilidad con Google Voice Search.

Protección de datos


Los proveedores de la aplicación y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema y el software de aplicación y los periféricos. Pueden utilizar dicha información para mejorar los productos o para proporcionar servicios o tecnologías, que no le identifican personalmente. Además, algunos servicios de terceros, ya proporcionados en el dispositivo o instalados por usted tras adquirir el producto, pueden solicitar un registro con sus datos personales. Algunos servicios pueden recoger datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales. StreamView no se hace responsable de una posible violación de la protección de datos por parte de servicios de terceros.

2. Introducción


Con Google TV™ en el Streaming Box Plus 270, puedes disfrutar de todo el entretenimiento que te gusta, con un poco de ayuda de Google. Google TV reúne en un solo lugar películas, programas y mucho más de todas tus suscripciones. ¿Necesitas inspiración? Obtén recomendaciones y utiliza la potente búsqueda de Google para encontrar programas en más de 10.000 aplicaciones. También puedes usar tu voz para buscar programas, reproducir música, controlar dispositivos domésticos inteligentes y mucho más. Además, con las listas de seguimiento y los perfiles personalizados, la experiencia de cada persona se adapta a ella.

3. Caja de transmisión


3.1. Panel frontal

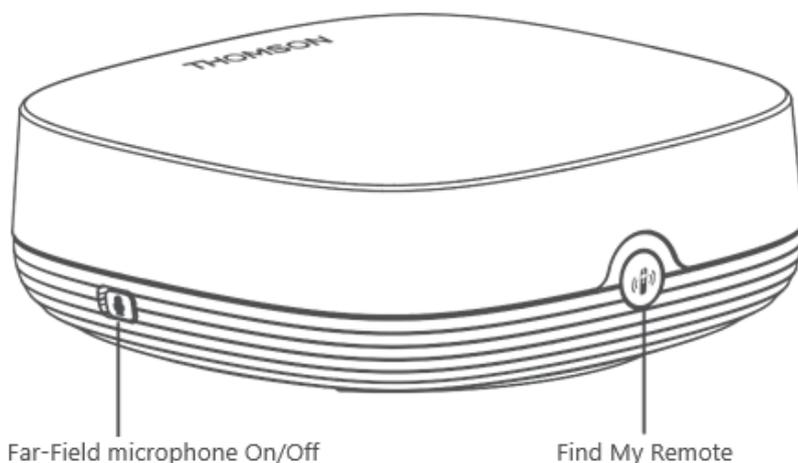


3.2. Panel trasero

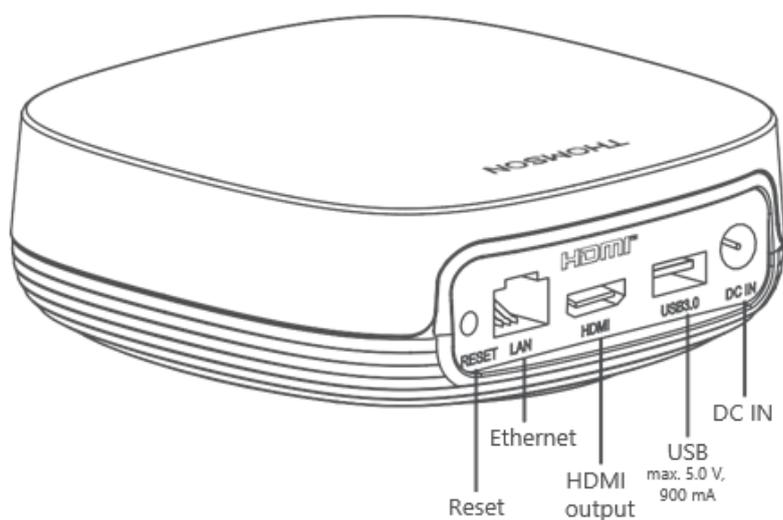


3.3. Mando a distancia

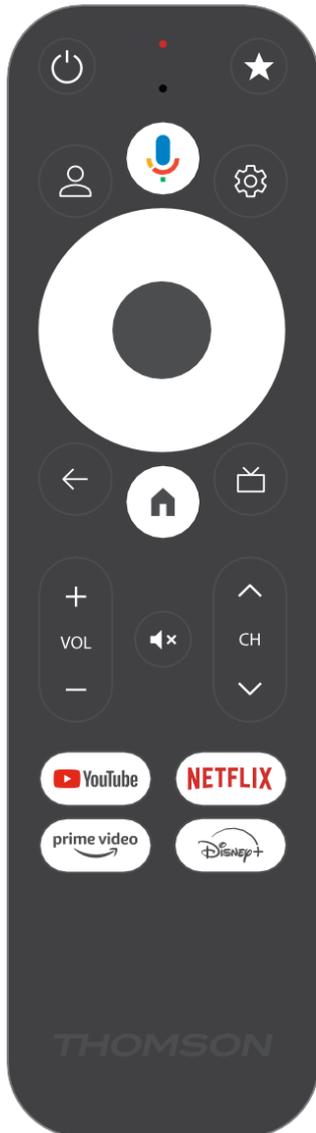

	Espera: Espera rápida / Espera / Encendido
	Mantenga pulsado este botón para determinar la función de acceso directo de este botón. Pulse brevemente el botón Estrella para lanzar el aplicación favorita o para seleccionar la fuente de entrada.
	Cambio de perfil: Cambia los perfiles de usuario
	Micrófono: Activa el Asistente de Google y el micrófono. integrado en el mando a distancia
	Ajustes: Abre el menú Configuración
	OK: Confirma las selecciones
	Botón direccional (D-Pad): Navega por el menú, ajusta las opciones, mueve el foco o el cursor, etc.
	Atrás/Retorno: Vuelve a la pantalla de menú anterior, retrocede un paso, etc.
	Inicio: Abre la pantalla de inicio
	Aplicación común
	Volumen +/-: Controla el volumen del sonido del televisor
	Programa +/-: Desplaza los canales de TV/radio individuales. Desplaza la lista de canales página a página cuando la lista de canales se muestra en la pantalla del televisor.
	Silenciar: Apaga completamente el volumen del televisor.
	YouTube: Inicia la aplicación YouTube
	Prime Video: Inicia la aplicación Prime Video
	Netflix: Inicia la aplicación Netflix
	Disney+: Inicia la aplicación Disney +.



1. Instalación

1.1. Contenido del envase

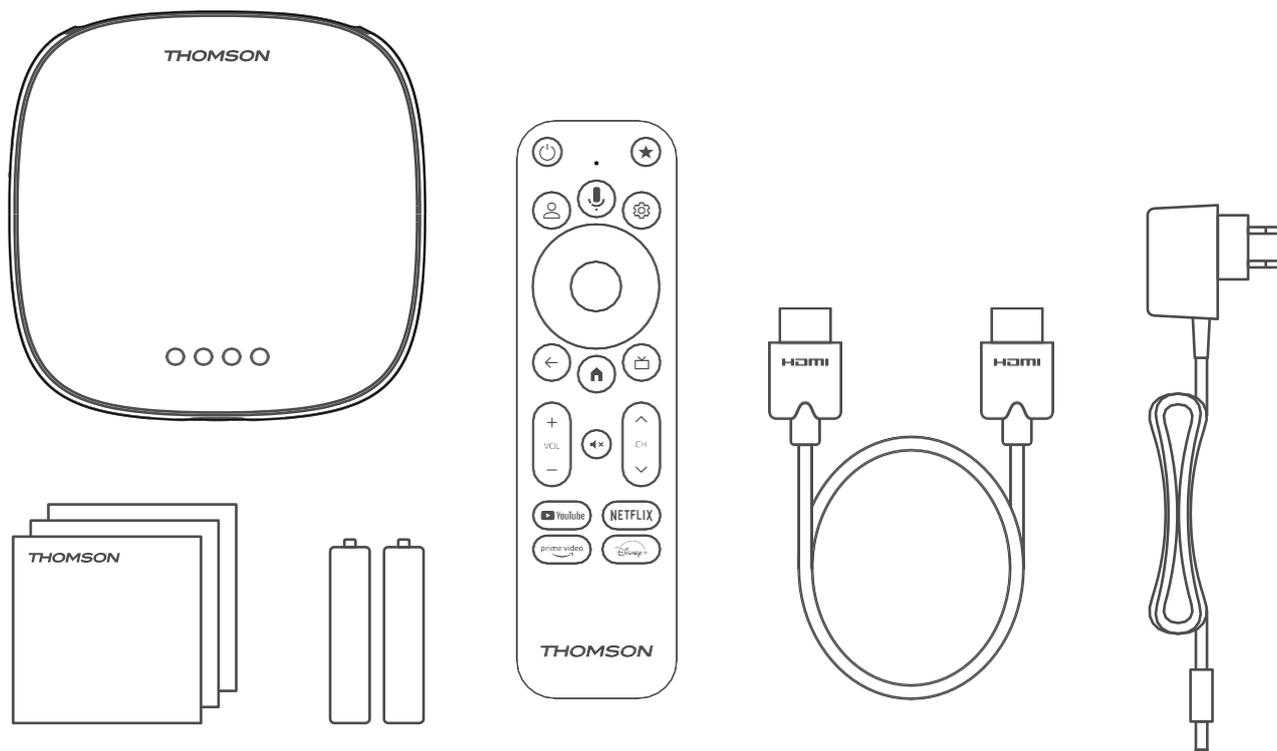


1.2. Configurar


1

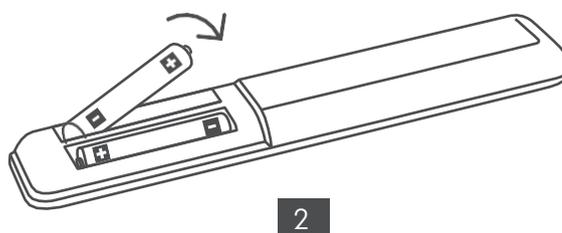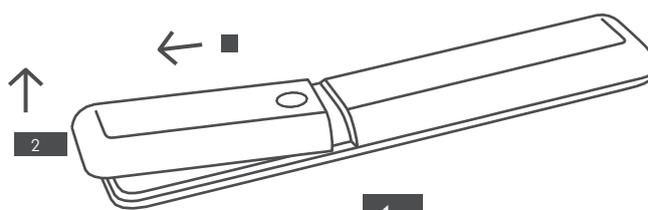


2

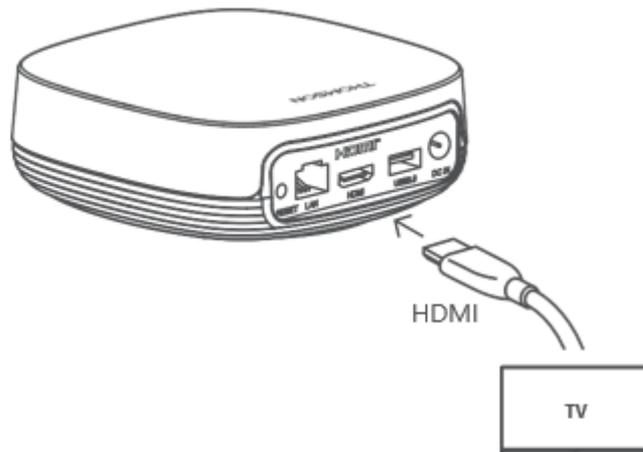

3

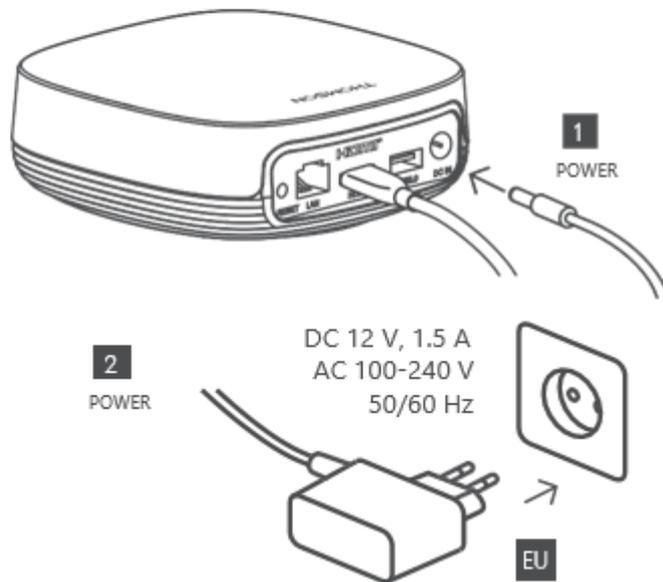


Opcional

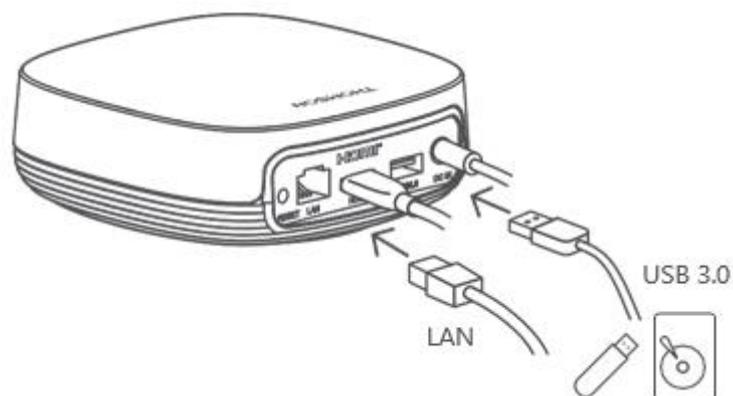


Si no dispone de conexión a Internet a través de LAN, la instalación inicial le pedirá que se conecte a Internet a través de WLAN.

1.3. Coloca tu dispositivo de streaming

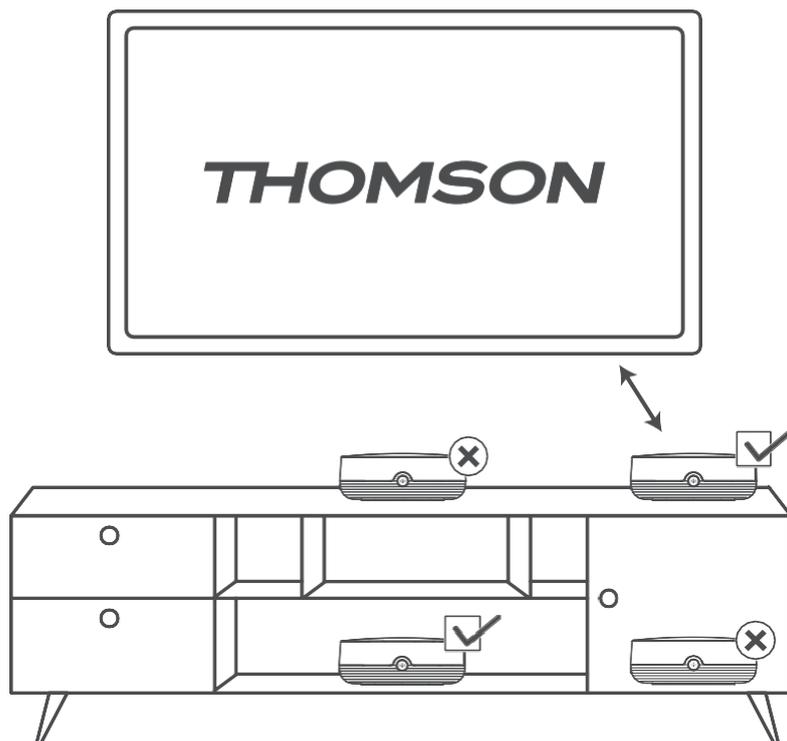

Para garantizar la precisión del control por voz de campo lejano, se recomienda colocar el dispositivo de transmisión a más de 12 pulgadas de los altavoces del televisor. Por favor, no coloque su dispositivo de streaming en ningún mueble cerrado.

1.4. Emparejamiento del mando a distancia

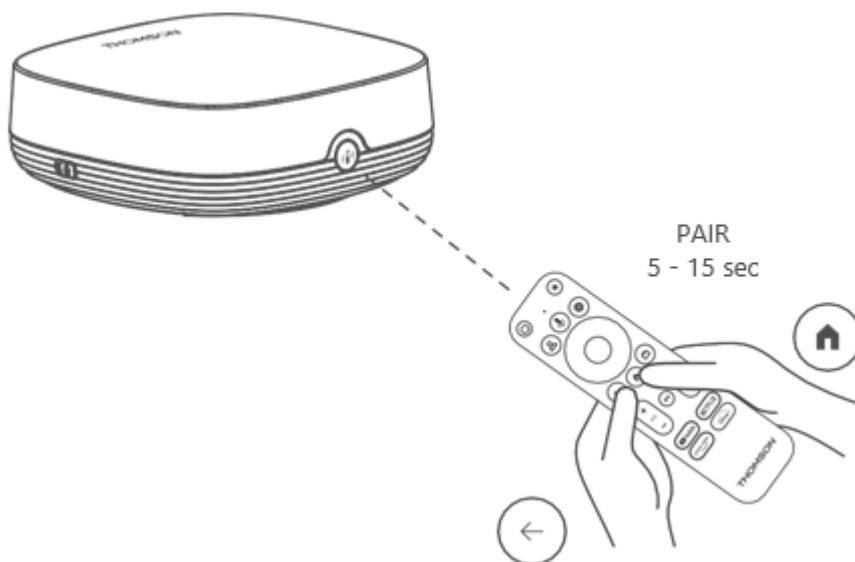

Enciende el televisor y el Streaming Box y sigue las instrucciones en pantalla para emparejar el mando a distancia.

1.5. Primera instalación

Una vez emparejado correctamente el mando a distancia, seleccione el idioma de instalación y su región, y siga las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla.

Puedes escanear el código QR de la pantalla para configurar tu Streaming Box Plus 270 en la aplicación Google Home de tu smartphone o tablet. También puedes seleccionar "Configurar en TV" en la parte inferior de la pantalla y seguir las instrucciones en pantalla.

Nota:

Se necesita una cuenta de Google para configurar Streaming Box Plus 270.

Después de completar la instalación inicial de su dispositivo de streaming THOMSON, la pestaña Para usted en el Google TV se mostrará la pantalla de inicio.

Tenga en cuenta que las ilustraciones de las pantallas de menú mostradas en esta guía del usuario son sólo de referencia y que puede diferir de su país.

2. Google TV

2.1. Ficha For You

Desde la pestaña Para ti, puedes acceder a las aplicaciones instaladas y explorar más de 400.000 películas y episodios de TV de todos tus servicios de streaming, en un solo lugar y organizados por los géneros y temas que más te interesan. Pulsa el botón Home del mando a distancia para acceder a la pestaña Para ti en cualquier momento.

En "Lo mejor para ti", puedes descubrir películas y series de todas tus aplicaciones con opciones personalizadas. sugerencias de Google inspiradas en lo que has visto.



Nota: Dependiendo de la configuración de su televisor y del país que haya seleccionado durante la configuración inicial, el contenido de la pestaña Para usted puede variar.

Puedes acceder a tus aplicaciones favoritas en "Tus aplicaciones".

Utiliza los botones de dirección del mando a distancia para desplazarte por tus aplicaciones favoritas y, a continuación, pulsa el botón OK para iniciar la aplicación que quieras abrir.



Para cambiar el orden de sus aplicaciones favoritas, desplácese hasta el final de la fila "Sus aplicaciones" y seleccione "Reordenar". También puedes añadir más aplicaciones a esta fila seleccionando "Añadir aplicaciones".

Más abajo, en la pestaña Para ti, puedes seleccionar los contenidos que te gustaría seguir viendo. O navegar por las recomendaciones personalizadas de Google para descubrir nuevas películas y programas basados en lo que has visto y lo que te interesa, para que puedas encontrar rápidamente tu próximo favorito.

2.2. Perfiles

Google TV ofrece a todos los miembros de tu hogar su propio perfil, para que recibas recomendaciones personalizadas de televisión y películas, tu propia lista de reproducción y la ayuda del Asistente de Google. Desplázate hasta el icono de perfil situado en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulsa el botón OK del mando a distancia para acceder al menú de perfiles. Aquí puedes gestionar las cuentas de tu dispositivo, cambiar a otro perfil o crear uno nuevo con tu cuenta de Google.



2.3. Aplicaciones

Selecciona la pestaña Aplicaciones en la parte superior de la pantalla para ver todas las aplicaciones instaladas o buscar nuevas aplicaciones que quieras instalar.

Nota: Algunas aplicaciones sólo funcionan en tu propia red. Estas aplicaciones no son servicios de Internet abiertos, sino sólo soluciones internas para varios televisores de un mismo hogar. Por lo tanto, el funcionamiento de estas aplicaciones puede estar determinado por su TV IP o su operador de red.


Algunas aplicaciones están disponibles para su descarga en función de la geolocalización. Esto significa que las aplicaciones dependientes de la geolocalización solo están disponibles en Google TV según las normas de geolocalización y no se pueden descargar e instalar en países diferentes

Algunas aplicaciones disponibles para dispositivos móviles como teléfonos y tabletas no son legales por motivos legales.

disponible para su descarga en dispositivos Google TV.

2.4. Lista de vigilancia

Añade las películas y series que te interesen a tu lista de visionado desde tu televisor, teléfono, portátil o a través de la Búsqueda de Google en cualquier navegador y recógelas en la gran pantalla más tarde. Para acceder a tu lista, selecciona la pestaña Biblioteca en la parte superior de la pantalla.

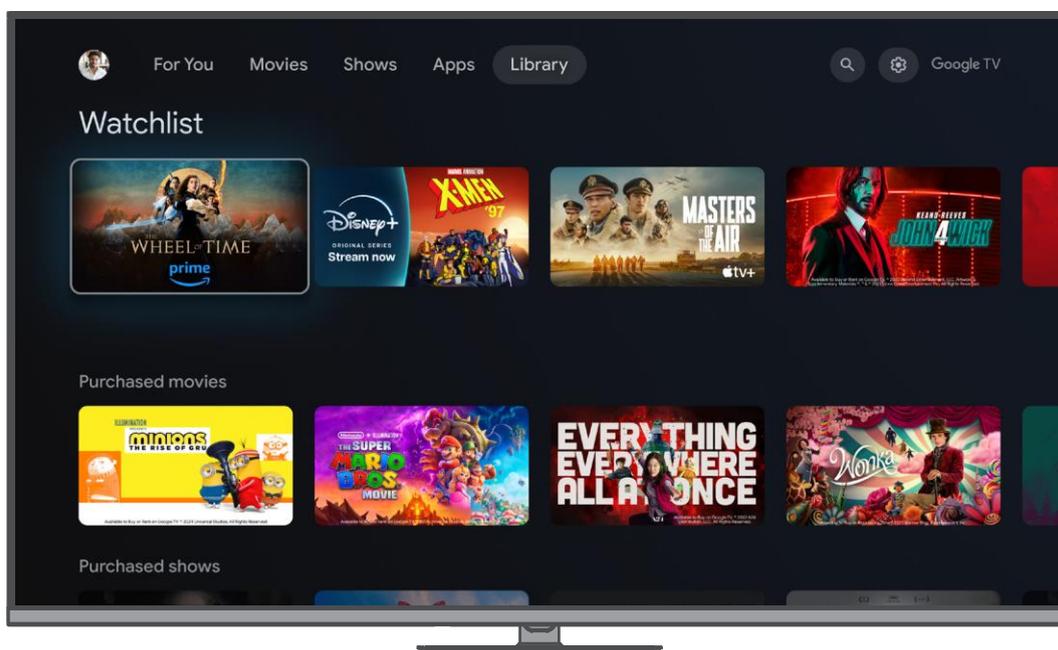

2.5. Buscar en

Para utilizar la función de búsqueda en tu dispositivo, desplázate hasta el icono de búsqueda situado en la esquina superior derecha de la pantalla y pulsa el botón OK del mando a distancia para abrir la barra de búsqueda.

Búsqueda por voz - Pulsa el icono del micrófono para iniciar la función de búsqueda por voz. El campo de búsqueda por voz de Google aparece en la parte superior de la pantalla. Haga su pregunta a Google y su televisor le responderá. Para los términos de búsqueda locales, es importante que el idioma de los menús del televisor esté configurado en el idioma local.

Escriba para buscar - Seleccione la barra de búsqueda y pulse el botón OK de su mando a distancia. A continuación, escriba lo que desea buscar utilizando el teclado de la pantalla.

2.6. Notificación

Los iconos de notificación sólo aparecen cuando tienes notificaciones sin leer. Para ver tus notificaciones, selecciona el icono de Configuración en la esquina superior derecha de tu pantalla. Las notificaciones más recientes aparecerán en la parte inferior del menú Configuración.

3. Ajustes

Para ver la lista completa de ajustes de tu dispositivo, selecciona el icono de Ajustes en la esquina superior derecha de la pantalla.

3.1. Establece el nombre de tu dispositivo

En este menú tiene la opción de seleccionar el nombre de su televisor de la lista de nombres propuestos. También puede asignar un nombre personalizado a su THOMSON Streaming Box Plus 270.

3.2. Pantalla y sonido

En este menú puede configurar diversos ajustes de imagen y funciones.

3.3. Redes e Internet

En este menú puede configurar la conexión a Internet.

3.4. Cuentas e inicio de sesión

En este menú, puedes gestionar tu cuenta de Google.

3.5. Privacidad

En este menú encontrarás los derechos de usuario y la configuración de tu privacidad. Desplácese por el menú para seleccionar el que desea ajustar.

3.6. Aplicaciones

Aquí puedes encontrar las aplicaciones instaladas y las aplicaciones del sistema. Ajuste los permisos del sistema para las aplicaciones y algunos otros en este menú.

3.7. Sistema

En este Menú puede configurar los ajustes relacionados con el funcionamiento del aparato seleccionando las funciones del sistema.

3.8. Mandos a distancia y accesorios

En este Menú puedes gestionar los dispositivos conectados vía Bluetooth. También puede configurar las funciones disponibles para su mando a distancia, como "Smart RCU" o "Find My Remote".

3.9. Ayuda y comentarios

Visita la Ayuda de Google TV en g.co/tv/help

4. Funcionalidad del botón Star del mando a distancia

Para configurar la funcionalidad del botón Star, mantenga pulsado el botón Star. Aparecerá una pantalla de diálogo en la que podrá utilizar la función del botón Star como lanzamiento directo de la aplicación instalada seleccionada o como selección de entrada. Siga las instrucciones de la pantalla de diálogo para configurar correctamente la función del botón Star. Una vez configurada la función del botón Star, pulse brevemente este botón para iniciar directamente la aplicación seleccionada instalada en su dispositivo o para seleccionar la entrada especificada.

5. Google Cast™ (en inglés)

Con Google Cast, puedes transmitir entretenimiento desde tus aplicaciones favoritas en tu teléfono, tableta u ordenador portátil a tu televisor.

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil desde el que desea transmitir esté conectado a la misma red inalámbrica que su ordenador.
THOMSON Streaming Box Plus 270.
2. Abre una aplicación compatible con Google Cast en tu dispositivo móvil.
3. Selecciona el contenido que deseas emitir y, a continuación, pulsa el icono de emisión en tu dispositivo móvil.
4. Seleccione el nombre del dispositivo de su THOMSON Streaming Box Plus 270.

El contenido se transmitirá automáticamente de tu dispositivo móvil a tu televisor. Ten en cuenta que no todas las aplicaciones de streaming son compatibles con Google Cast.

6. Hey Google-Control por voz sin manos

El Streaming Box Plus 270 es compatible con la función Hey Google. La función Hey Google puede activarse pulsando el botón de micrófono del mando a distancia o a través del micrófono manos libres, que está instalado en el dispositivo, y que primero debe activarse en el menú Ajustes > Cuentas e inicio de sesión > Seleccionar cuenta > Asistente de Google > Micrófono manos libres.

Puedes realizar varias operaciones en el buzón utilizando la función Hey Google, por ejemplo, puedes ajustar el porcentaje de volumen, silenciar y desactivar el volumen o lanzar varias aplicaciones.

Puedes buscar información variada en Internet, por ejemplo, "¿Qué tiempo hará mañana?", o buscar películas, series o vídeos en aplicaciones de servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube.

Nota:

El micrófono de campo lejano integrado en el dispositivo también puede desactivarse mecánicamente en cualquier momento mediante el interruptor en el lateral del aparato.

7. Reproducción USB

Funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB externos

Conecte una unidad USB externa (flash USB o disco duro externo) al puerto USB-A de Streaming Box Plus 270.

Al conectar el dispositivo de almacenamiento USB, pulse el botón para mostrar las opciones. Puede reproducir el contenido multimedia almacenado en el dispositivo de almacenamiento o ampliar la capacidad de almacenamiento interno del THOMSON Streaming Box Plus 270.

Reproducir archivos multimedia desde el dispositivo de almacenamiento externo

Descarga una aplicación de reproducción multimedia. Inicia la aplicación instalada y selecciona el archivo que quieras reproducir.

Ampliación de la capacidad de almacenamiento interno del THOMSON Streaming Box Plus 270:

Una vez conectado el dispositivo de almacenamiento USB, pulsa el botón Casa del mando a distancia>>Selecciona el icono de configuración>>Selecciona la notificación de la unidad flash USB correspondiente [Seleccionar para configurar]>>Selecciona la opción "Configurar como dispositivo de almacenamiento" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

También puedes realizar la misma operación desde el menú Configuración. Ajustes / Sistema / Almacenamiento / Disco / Borrar y formatear como almacenamiento del dispositivo.

Nota: el dispositivo de almacenamiento USB conectado debe estar formateado en FAT32 o exFAT.

8. Actualizaciones

Las actualizaciones de software de Streaming Box Plus 270 se producen automáticamente. Si hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones instaladas o el sistema operativo, aparecerán iconos de notificación junto al icono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón OK del mando a distancia para leerlas.

9. Preguntas y respuestas

¿Qué puedo hacer con mi Streaming Box Plus 270?	Con Google TV en el Streaming Box Plus 270, puedes disfrutar de todo el entretenimiento que te gusta, con un poco de ayuda de Google. Google TV te ofrece películas, programas y mucho más de todas tus suscripciones en un solo lugar. ¿Necesitas inspiración? Obtén recomendaciones y utiliza la potente búsqueda de Google para encontrar programas en más de 10.000 aplicaciones. También puedes usar tu voz para buscar programas, reproducir música, controlar dispositivos domésticos inteligentes y mucho más. Además, con las listas de seguimiento y los perfiles personalizados, la experiencia de cada persona se adapta a ella.
¿Necesito una Smart TV para utilizar mi Streaming Box? ¿Más 270?	No, no hace falta. Streaming Box Plus 270 convierte cualquier televisor en Smart TV.
¿Qué conexiones son necesarias para que funcione mi Streaming Box Plus 270?	Conexión a TV o proyector: Streaming Box Plus 270 admite resoluciones de vídeo de hasta 4K Ultra HD y debe conectarse al televisor o proyector mediante el cable HDMI de alta calidad. Conexión a Internet: Puedes conectarte a Internet mediante Wi-Fi o cable LAN. Consulte el capítulo 4.2 para obtener información sobre las conexiones opcionales, por ejemplo, a dispositivos de audio y dispositivos USB.
Si el control por voz manos libres no responde	Comprueba el estado de la red. Compruebe que el dispositivo de transmisión está en estado de silencio. (El micrófono está encendido). Compruebe que el micrófono integrado está desactivado mecánicamente con el interruptor situado en el lateral del aparato.
Si conecto el sonido directamente al amplificador, ¿tendré sonido en modo Atmos?	Si el amplificador AV conectado es compatible con Dolby Atmos, obtendrá el sonido en modo Atmos. Streaming Box Plus 270 detectará automáticamente el formato de audio compatible con el amplificador.
¿Qué formatos de audio utiliza mi Streaming Box Plus 270 soporte a través de HDMI al amplificador?	Streaming Box Plus 270 es compatible con la mayoría de formatos de audio digital.
¿Por qué no hay señal en mi televisor a pesar de que mi Streaming Box Plus 270 está conectado a él con un cable HDMI?	Puede que haya seleccionado una fuente de entrada incorrecta en el televisor. Después de cambiar al puerto HDMI correcto, la señal de Streaming Box Plus 270 tarda unos segundos en llegar.
El televisor no muestra una imagen 4K UHD.	La calidad depende del soporte y de la fuente de entrada. Una mala calidad de imagen puede por las siguientes razones: - estás viendo contenidos de baja resolución; - estás utilizando un cable que no admite 4K UHD; - tu televisor no es compatible con 4K UHD.
¿Necesito una cuenta de Google para utilizar mi Streaming Box Plus 270?	Se necesita una cuenta de Google para configurar Google TV en el Streaming Box Plus 270. Debe iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar las funciones personalizadas de Google TV, como perfiles personalizados, listas de seguimiento, recomendaciones, etc.
No puedo encontrar una aplicación concreta en mi televisor, aunque esté disponible para descargarla en mi smartphone.	Algunas aplicaciones pueden estar disponibles para su descarga en dispositivos móviles, pero no están disponibles en Google TV.
¿Cuáles son los requisitos de Internet para mi Streaming Box Plus 270?	Streaming Box Plus 270 funciona bien con una conexión a Internet estándar. Sin embargo, tendrá una mejor experiencia cuanto más rápida sea la conexión a Internet. Tenga en cuenta que cuantos más dispositivos estén conectados a su red doméstica, menos banda ancha tendrá para su Streaming Box Plus 270.
Con qué dispositivos Bluetooth se puede conectar Streaming Box Plus 270	Puedes conectar dispositivos de audio, como auriculares y altavoces, así como entradas como un teclado o un gamepad, al Streaming Box Plus 270 a través de Bluetooth.
¿Cómo se utiliza el Asistente de Google?	Pulsa el botón Google Assistant del mando a distancia de Streaming Box Plus 270. Puedes buscar cualquier contenido. Todos los contenidos relacionados con tu pregunta aparecerán en la lista.

<p>¿Cómo puedo saber que una nueva versión de software es disponible para mi dispositivo de streaming?</p>	<p>Las actualizaciones de software de Streaming Box Plus 270 se producen automáticamente. Si hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones instaladas o el sistema operativo, aparecerán iconos de notificación junto al icono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón OK del mando a distancia para leerlas.</p>
<p>¿Puede mi Streaming Box Plus 270 utilizarse también como una caja IPTV?</p>	<p>Sí, Streaming Box Plus 270 puede utilizarse para IPTV. Para ello, necesita descargar una aplicación IPTV preferida.</p>

10. Especificaciones

Audio y vídeo

Resolución de pantalla: 4K Ultra HD

Resolución de vídeo: 4Kx2K a 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Descodificación de audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

Sistema y memoria

Sistema operativo: Android TV™ OS

Chipset: Amlogic S905X4-J

CPU: ARM Quad Cortex-A55 de 64 bits

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: LPDDR4 3 GB

Flash: eMMC 32 GB

Puertos

HDMI 2.1 (TMDS)

Puerto USB 3.0 (5 V, máx. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

Altavoz y micrófono

Altavoz: 1 x 3 W, 4 Ohm, altavoz mono/1,5" frecuencia completa/FRR: F0~20 kHz

Micrófono: 2xMIC

Conectividad inalámbrica

Wi-Fi integrado: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 canales)

2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-5250MHz

CH52~CH64 5250MHz-5350MHz

CH100~CH140 5470MHz-5725MHz

CH149~CH165 5725MHz-5850MHz

Potencia Isotrópica Radiada Efectiva RF, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm

Bluetooth: EIRP < 20 dBm

5G WIFI:

5150 MHz-5250 MHz: PIRE < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: PIRE < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: PIRE < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: PIRE < 13,98 dBm

Compatibilidad

Televisores HD, FHD y UHD con puerto compatible HDMI Teclado Bluetooth

Mando de juegos Bluetooth

Datos generales

Fuente de alimentación: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Tensión de entrada: Adaptador de corriente

12 V 1,5 A Consumo en funcionamiento: máx.

18 W Consumo en espera: 2,2 W

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +70

°C Dimensiones (An x Pr x Al en mm): 118 x

118 x 43 Peso (en kg): 0.3

11. Modelo e información del fabricante

Número de modelo del fabricante: DS8941

Nombre de la empresa: Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.

Dirección: Oficina 1022, Planta 10, Edificio A, Edificio de Aduanas, nº 2, Xin'an 3rd Road, Dalang Community, Calle Xin'an, Distrito de Bao'an, Shenzhen

12. Información de la Agencia Europea

Empresa: Streamview GmbH

Dirección: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria

Licencias

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo, las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Tenga en cuenta que la velocidad de descarga depende de su conexión a Internet y que algunas aplicaciones pueden no estar disponibles en todos los países. Puede ser necesaria una suscripción a servicios de streaming. Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.. Google Assistant no está disponible en determinados idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma. Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc. Se requiere suscripción a Netflix streaming. Netflix está disponible en determinados países. Más información en www.netflix.com. Apple TV es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE.UU. y otros países y regiones. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas se realiza bajo licencia. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Trabajos confidenciales no publicados. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Se requiere suscripción a Disney+, consulte las condiciones en <https://www.disneyplus.com>. ©2024 Disney y sus entidades relacionadas. ©2024 Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se aplican tarifas de suscripción a Amazon Prime o Prime Video. Consulte primevideo.com/terms para más detalles. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. ©2024 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Austria. Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de StreamView GmbH. THOMSON, y el logotipo THOMSON son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por StreamView GmbH - más información en www.thomson-brand.com.

Protección de datos: Los proveedores de la aplicación y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, software del sistema y de la aplicación y periféricos. Los proveedores de la aplicación y los proveedores de los servicios pueden utilizar dicha información para mejorar los productos o para proporcionar servicios o tecnologías, que no le identifican personalmente. Además, algunos servicios de terceros, ya proporcionados en el dispositivo o instalados por usted tras adquirir el producto, pueden solicitar un registro con sus datos personales. Algunos servicios pueden recoger datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales. StreamView no se hace responsable de una posible violación de la protección de datos por parte de servicios de terceros.

Dolby Vision·Atmos

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE