

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING DONGLE 150 KASTË

E RËNDËSISHME

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara se të instaloni dhe përdorni Streaming Dongle 150 Cast.

Mbajeni këtë manual afër për referencë të mëtejshme.

Përmbajtja

1	mbi sigurinë dhe produktin.....	4
1.1	Shenjat në produkt	4
1.2	Deklarata e thjeshtuar e konformitetit e BE-së	5
1.3	Aplikacionet dhe performanca	5
1.4	Mbrojtja e të dhënave.....	5
2	Hyrje	6
3	Transmetimi Dongle 150 Cast.....	6
3.1	Produkt	6
4	Telekomandë	7
5	Instalimi	8
5.1	Përmbajtja e paketimit.....	8
5.2	Konfiguro	8
5.3	Instalimi i Parë.....	9
5.3.1	Zgjedhja e gjuhës dhe rajonit të instalimit	9
5.3.2	Konfigurimi i Google TV.....	10
5.3.3	Konfiguro me aplikacionin Google Home.....	10
5.3.4	Konfigurimi në TV.....	10
6	Ekrani kryesor.....	11
6.1	Shtëpi	11
6.2	Go Ogle	13
6.3	Aplikacionet	13
6.4	Biblioteka	14
6.5	Fusha e kërkimit të Google TV	15
		15
6.6	Njoftim.....	16
7	Cilësimet	16
8	Lidhja e pajisjeve Bluetooth.....	16

8.1	Telekomandat dhe aksesorët	16
8.2	Çiftoni aksesorin.....	16
8.3	Telekomandë	17
8.3.1	Pajisjet	17
8.3.2	Butonat e telekomandës.....	17
8.4	Funksionaliteti i butonit të yllit në telekomandë.....	17
9	Përmbajtje Cast (Google Cast).....	17
10	“Hej Google” – Asistent Zëri dhe funksion kontrolli.....	18
11	Cilësimet e formatit të shfaqjes.....	18
11.1	Përzgjedhja e formatit.....	18
12	Cilësimet e formatit të zërit	19
13	Përditësime	20
14	Pyetje dhe Përgjigje	20
15	Specifikimet Teknike	21
15.1	Audio dhe Video	21
15.2	Sistemi dhe Memoria	21
15.3	Pa tel Lidhshmëria	21
15.4	Pajtuueshmëria.....	22
15.5	Të dhëna të përgjithshme.....	22
16	Informacion mbi Agjencinë Evropiane	22
16.1	Licencat.....	22

1 mbi sigurinë dhe produktin

Pajisja juaj është kontrolluar dhe pakeluar me kujdes para se të dërgohet. Kur e shpaketoni, sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të përfshira dhe mbajeni paketimin larg fëmijëve. Ne ju rekomandojmë që ta ruani kutinë gjatë periudhës së garancisë, për ta mbajtur pajisjen tuaj të mbrojtur në mënyrë të përsosur në rast riparimi ose garancie.

Ju lutemi lexoni udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen dhe ruajini ato për përdorim të mëvonshëm. Produkti duhet të instalohet në përputhje me rregulloret kombëtare.

1.1 Shenjat në produkt

Simbolet e mëposhtme përdoren në produkt si shënues për kufizimet, masat paraprake dhe udhëzimet e sigurisë. Çdo shpjegim duhet të merret në konsideratë vetëm kur produkti mban shënimin përkatës. Vini re informacionin e tillë për arsye sigurie.



Ju lutemi vendosni pajisjen në një vend të ajrosur mirë, në një sipërfaqe të sheshtë, të fortë dhe të qëndrueshme.



Shkëputeni pajisjen nga priza në rast mospërdorimi për një kohë të gjatë. Nëse kablloja e energjisë është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet me adaptorin e energjisë 12 V 1.5 A. Ju lutemi të kontaktoni Shërbimin Pas Shitjes për të shmangur rrezikun e mundshëm.



NJOFITIM: Për të parandaluar goditjen elektrike, mos e ekspozoni këtë pajisje ndaj shiut ose lagështirës dhe mbrojeni atë nga temperatura e lartë, lagështia, uji dhe pluhuri. Mos e përdorni pajisjen në vende me lagështi ose të ftohta.



Në rast se njësia ka nevojë për riparim, ju lutemi vizitoni faqen e internetit: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> dhe kontaktoni Shërbimin Pas Shitjes.



Për të parandaluar përhapjen e zjarrit, mbajini gjithmonë larg qirinjve ose flakët e tjera të hapura. Mbajeni pajisjen larg rrezeve të diellit direkte.

Zëvendësimi i baterisë



AAA

Rreziqet e shpërthimit nëse bateria zëvendësohet me një lloj të gabuar:

- zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar që mund të shfuqizojë një mbrojtje (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive të litiumit)
- hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, që mund të rezultojë në një shpërthim
- lënia e baterisë në një mjedis me temperaturë jashtëzakonisht të lartë që mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm
- një bateri e nënshtruar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit që mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.



Pajisjet me këtë simbol janë pajisje elektrike të Klasës II ose me izolim të dyfishtë. Ato janë projektuar në një mënyrë të tillë që nuk kërkojnë një lidhje sigurie me

tokëzimin elektrik.



Kjo shenjë tregon se ky produkt duhet të hidhet siç duhet në të gjithë BE-në në përputhje me Direktivën 2002/96/KE (WEEE) dhe nuk mund të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake. Ju lutemi riciklojeni atë në mënyrë të përgjegjshme për të ndihmuar në ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi kthejeni atë në një sistem grumbullimi ose kontaktoni shitësin me pakicë ku e keni blerë produktin.

Sipas Ligjit për Bateritë, përdoruesit fundorë janë të detyruar ligjërisht të kthejnë bateritë e vjetra. Ju lutemi mos i hidhni bateritë e përdorura në mbeturinat shtëpiake, por kthejini ato në një sistem grumbullimi për bateritë e përdorura.

Figurat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi janë dhënë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja aktuale e produktit. Dizajni dhe specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

1.2 Deklarata e thjeshtuar e konformitetit e BE-së

Me anë të kësaj, StreamView deklaron se pajisja e produktit të tipit pajisje radio Streaming Box është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: tv.mythomson.com/support

I menduar për brenda përdor vetëm

1.3 Aplikacionet dhe performanca

Shpejtësia e shkarkimit varet nga lidhja juaj e internetit. Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në vendin ose rajonin tuaj. Mund të kërkohet anëtarësim në transmetim. Netflix është i disponueshëm në vende të caktuara. Më shumë informacion në www.netflix.com. Disponueshmëria e gjuhës për Google Assistant varet nga mbështetja e Kërkimit me Zë të Google.

1.4 Mbrojtja e të dhënave

Ofruesit e aplikacioneve dhe ofruesit e shërbimeve mund të mbledhin dhe përdorin të dhëna teknike dhe informacione përkatëse, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacionin teknik në lidhje me këtë pajisje, sistemin dhe softuerin e aplikacionit dhe pajisjet periferike. Ata mund ta përdorin këtë informacion për të përmirësuar produktet ose për të ofruar shërbime ose teknologji, të cilat nuk ju identifikojnë personalisht. Përveç kësaj, disa shërbime të palëve të treta, të ofruara tashmë në pajisje ose të instaluar nga ju pas blerjes së produktit, mund të kërkojnë një regjistrim me të dhënat tuaja personale. Disa shërbime mund të mbledhin të dhëna personale edhe pa dhënë paralajmërim shtesë. StreamView nuk mund të mbahet përgjegjës për një shkelje të mundshme të mbrojtjes së të dhënave nga shërbimet e palëve të treta.

2 Hyrje

I/E/Të/Të Transmetim Dongle 150 Cast përmirësime juaj TV për një I zgjuar TV dhe sjell i/e/të përvojë e Android, i njohur nga telefonat celularë në televizorin tuaj. Mund të shkarkoni aplikacione, të tilla si shërbime transmetimi, lojëra, qendra mediatike televizive dhe mijëra më shumë nga Google Play. Kërkoji Google-it të gjejë shpejt videot në YouTube, hitet më të fundit, kontrollo në internet për motin ose përmbajtje të tjera. Transmetoni fotot, videot dhe muzikën tuaj nga pajisjet mobile në televizorin tuaj me Google Cast të integruar.

3 Transmetimi Dongle 150 Cast

Kujdes:



Nëse doni ta lidhni pajisjen me një televizor, sigurohuni që si televizori ashtu edhe pajisja të jenë të fikura përpara se të bëni ndonjë lidhje. Pasi të keni përfunduar lidhjen, mund t'i ndizni njësitë dhe t'i përdorni ato.




Mos i prekni ose mos qëndroni afër terminaleve HDMI, USB dhe parandaloni shkarkimin elektrostatik që të shqetësojë këto terminale ndërsa jeni në modalitetin e funksionimit USB, përndryshe kjo do të shkaktojë ndalimin e punës së televizorit ose do të shkaktojë një gjendje jonormale.

Shënim:

Pozicioni dhe rregullimi aktual i portave mund të jetë i ndryshëm nga modeli në model.

3.1 Produkt

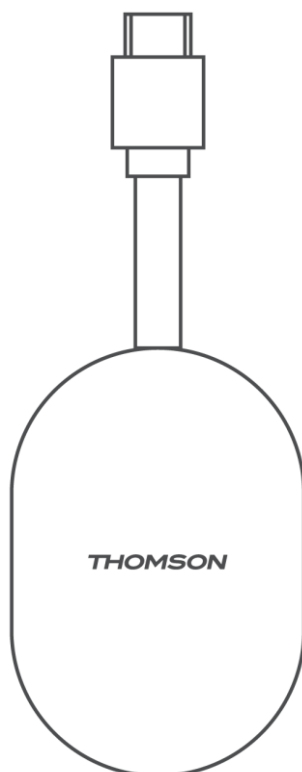


4 Telekomandë



	Në pritje: I shpejtë Në pritje / Në pritje / Aktiv
	Shtyp dhe mbaj kjo buton për përcaktoj i/e/të shkurtore funksion e kjo buton. Shkurtime shtyp i/e/të Yll buton për nis i/e/të zgjedhur aplikacioni i preferuar ose për zgjidh i/e/të hyrje burim
	Ndërimi i Profil: Ndëroni midis profileve të shumta të Google
	Mikrofoni: Aktivizoni Asistentin e Google
	Cilësimet: Shfaq menynë e Cilësimeve të TV Live (në modalitetin TV Live), shfaq opsionet e disponueshme të cilësimeve si zëri dhe figura
	Cilësimet: Shfaq menynë e Cilësimeve të TV Live (në modalitetin TV Live), shfaq opsionet e disponueshme të cilësimeve si zëri dhe figura
	Në rregull: Konfirmon përzgjedhjet
	Prapa/Kthim: Kthehuni në ekranin e mëparshëm të menusë, shkoni një hap prapa, mbyllni dritaret, mbyllni teletekstin (në modalitetin Televizion Live-Teletekst). Dilni nga luajtja e skedarëve multimedialë dhe kthehuni në menynë e përgjithshme të MMP (Multi Medi Player)
	Udhëzues elektronik i programit
	Shtëpia: Hapet i/e/të Shtëpi Ekran.
	Programi +/-: Kalimi i kanaleve të vetme televizive/radio. Lëviz kanalin listë faqe nga faqe kur i/e/të kanal listë është shfaqet në ekranin e televizorit
	Vëllimi +/-: Kontrollon i/e/të Tingulli Vëllimi e i/e/të TV
	Heshtje: Fikeni plotësisht volumnin e televizorit
	Hap aplikacionin YouTube
	Hap aplikacionin Netflix
	Hap aplikacionin Prime Video
	Hap aplikacionin Disney +
	Hap aplikacionin Live TV

5 Instalimi


5.1 Përmbajtja e paketimit

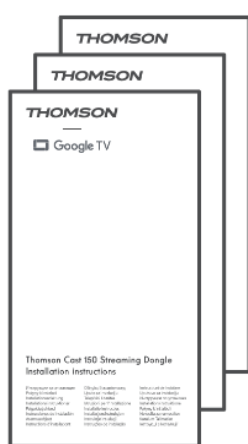


Installation
instructions




Voice Remote
Control

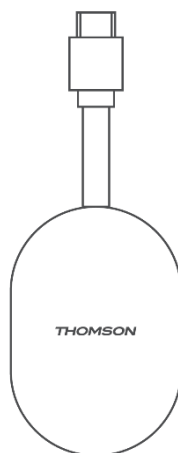

Streaming
Dongle 150
Cast

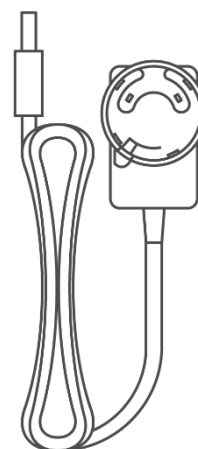


Power
Adapter

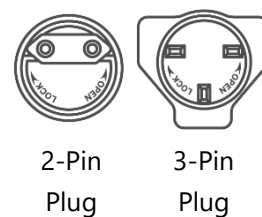


2 X AAA
Batteries


5.2 Konfiguro

1

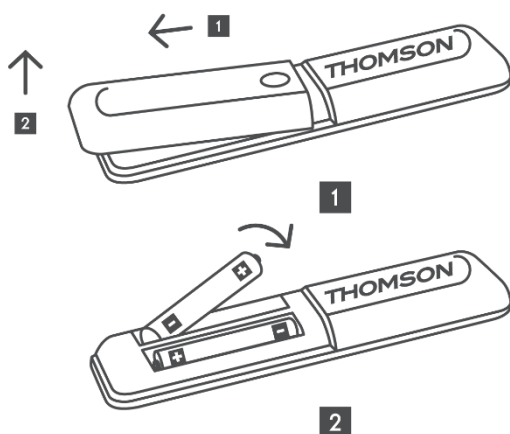

2

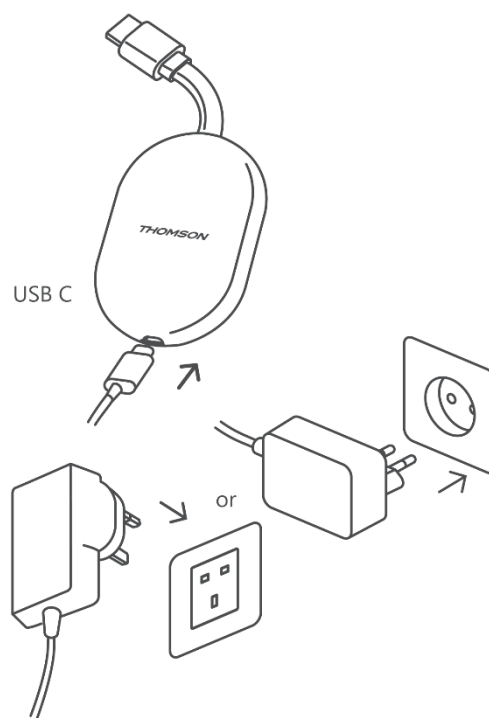

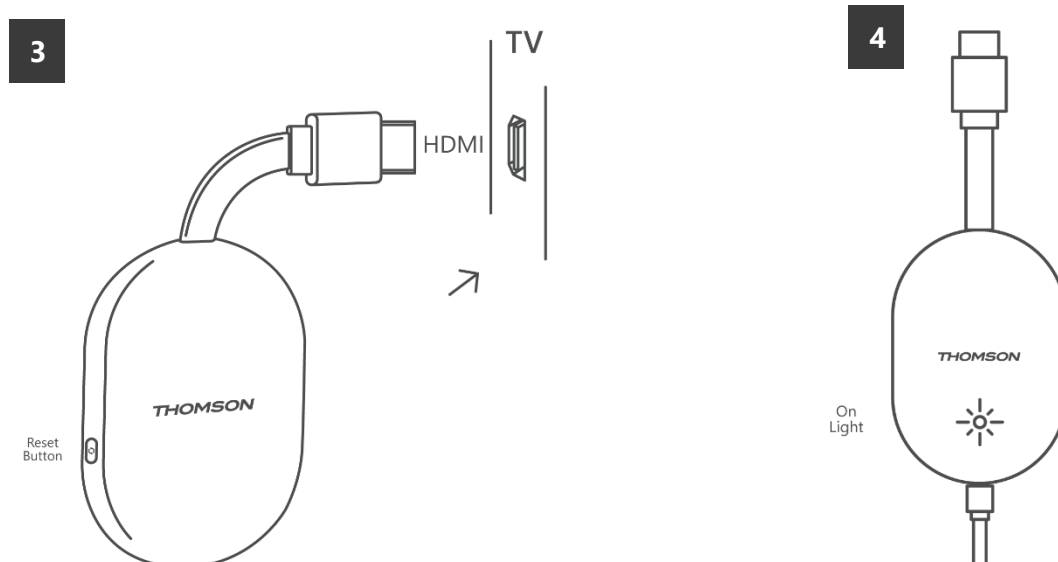

Ndizni televizorin dhe lidhni Streaming Dongle 150 Cast në prizë dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

5.3 Instalimi i Parë

Ndiqni udhëzimet grafike në ekran për të çiftuar telekomandën me Streaming Dongle 150 Cast nëpërmjet Bluetooth.


Pasi ta keni çiftuar me sukses telekomandën me Streaming Dongle 150 Cast nëpërmjet Bluetooth, në ekran do të shfaqen ekrane të mëtejshme dialogu.

5.3.1 Zgjedhja e gjuhës dhe rajonit të instalimit

Ju lutemi zgjidhni gjuhën e instalimit dhe rajonin tuaj dhe ndiqni udhëzimet e mëtejshme të instalimit në ekran.

5.3.2 Konfigurimi i Google TV

Mund ta konfiguroni Dongle 150 Cast tuaj të Transmetimit nëpërmjet aplikacionit Google Home në celularin tuaj (telefon ose tablet) ose manualisht duke zgjedhur opsionin "Konfiguro në TV në vend të kësaj" në fund të ekranit.

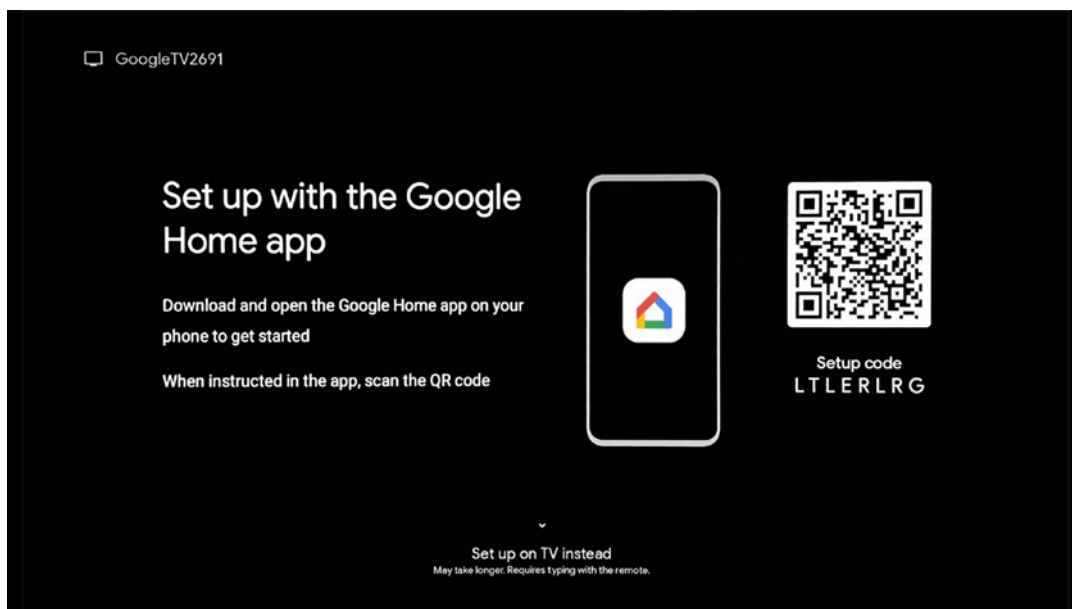

5.3.3 Konfiguro me aplikacionin Google Home

Për të konfiguruar aplikacionin Google Home, është e nevojshme të keni një pajisje celulare (smartfon ose tablet) me aplikacionin Google Home të instaluar dhe që pajisja celulare të jetë e lidhur me internetin nëpërmjet të njëjtit rrjet Wi-Fi me të cilin do të lidhet Streaming Dongle 150 Cast. Për të instaluar aplikacionin Google Home, ju lutemi skanoni kodin QR në televizorin tuaj ose kërkonte "Google Home" në dyqanin e aplikacioneve në pajisjen tuaj celulare. Nëse aplikacioni Google Home është instaluar tashmë në pajisjen tuaj celulare, hapeni atë dhe ndiqni udhëzimet në televizorin dhe pajisjen tuaj celulare. Konfigurimi i televizorit nëpërmjet aplikacionit Google Home në pajisjen tuaj celulare nuk duhet të ndërpritet.

Shënim: Disa pajisje celulare me versionin më të lartë të sistemit operativ Android nuk janë plotësisht të pajtueshme me instalimin e Google TV nëpërmjet aplikacionit Google Home. Prandaj, ne rekomandojmë opsionin e instalimit "Konfiguro në TV".

5.3.4 Konfigurimi në TV

Për të instaluar Streaming Dongle 150 Cast duke përdorur televizorin dhe telekomandën tuaj, shtypni butonin Poshtë-Drejt në njësine e telekomandës për të zgjedhur opsionin " **Konfiguro në televizor në vend të kësaj** ". Pastaj, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar instalimin.

Zgjidhni rrjetin tuaj Wi-Fi - Zgjidhni një rrjet Wi-Fi të disponueshëm dhe lidhni Streaming Dongle 150 Cast duke futur fjalëkalimin përkatës.

Hyrja në Google - Hyni në llogarinë tuaj Google duke përdorur adresën tuaj të

email-it dhe fjalëkalimin

Shënim :

Një llogari Google është e nevojshme për të konfiguruar Streaming Dongle 150 Cast. Për të hyrë në dyqanin Google Play, për të përdorur funksionin "Hey Google", ose për të hapur aplikacionet tuaja të preferuara, duhet të identifikoheni me llogarinë tuaj Google. Nëse nuk keni një llogari Google ose dëshironi të krijoni një llogari të përbashkët, duhet ta regjistroni atë para se të instaloni Streaming Dongle në kompjuterin ose smartphone-in tuaj. Mund të krijoni një llogari Google duke vizituar faqen e mëposhtme të internetit: <https://accounts.google.com/signup>


Pas përfundimit të instalimit fillestar të pajisjes suaj të transmetimit THOMSON, do të shfaqet ekrani kryesor i Google TV.

Shënim: Ju lutemi vini re se ilustrimet e menysë së treguar në këtë udhëzues përdorimi janë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë në vendin tuaj.

6 Ekrani kryesor

6.1 Shtëpi

Nga ekrani kryesor, mund të hapni çdo aplikacion të instaluar, të shikoni një film nga aplikacione të ndryshme transmetimi ose të hyni në menynë e Cilësimeve të pajisjes suaj të transmetimit Thomson 150. Gjithashtu, mund të dilni nga funksionimi i çdo aplikacioni në çdo kohë dhe të ktheheni në ekranin kryesor duke shtypur butonin Kryesor në telekomandë. Në rreshtin e parë (**I rekomanduar për ju**), përmbajtja e transmetimit të aplikacioneve të transmetimit të instaluar në televizorin tuaj do të sugjerohet sipas kriterëve të kërkimit në historikun e kërkimit.

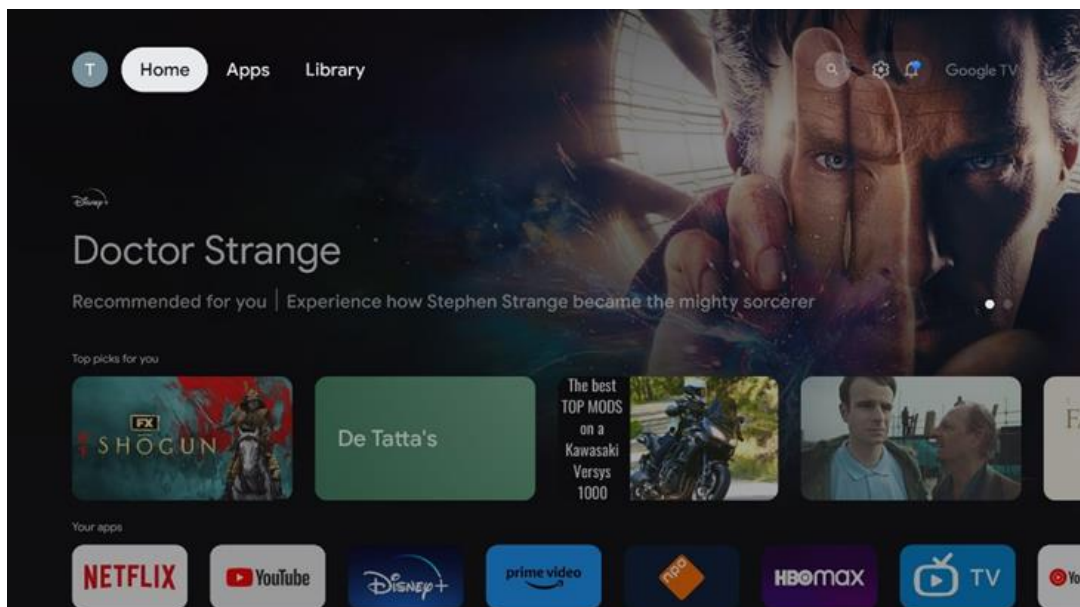


Shënim: Në varësi të cilësimeve të televizorit tuaj dhe vendit të zgjedhur gjatë konfigurimit fillestar, menyja Kryesore mund të përmbajë elementë të ndryshëm.

i dytë (**Aplikacionet tuaja**) është rreshti i aplikacioneve. Aplikacionet më të rëndësishme për shërbimet e transmetimit si Netflix ose YouTube mund të gjenden në këtë rresht të parë.

Zgjidhni aplikacionin me butonat e drejtimit në telekomandën tuaj dhe konfirmoni përzgjedhjen tuaj me butonin OK për të nisur aplikacionin e zgjedhur.

Zgjidhni aplikacionin dhe shtypni e mbani shtypur butonin OK për ta hequr aplikacionin e zgjedhur nga rreshti i parë i të preferuarave, për ta zhvendosur në një pozicion të ri ose për ta hapur atë.

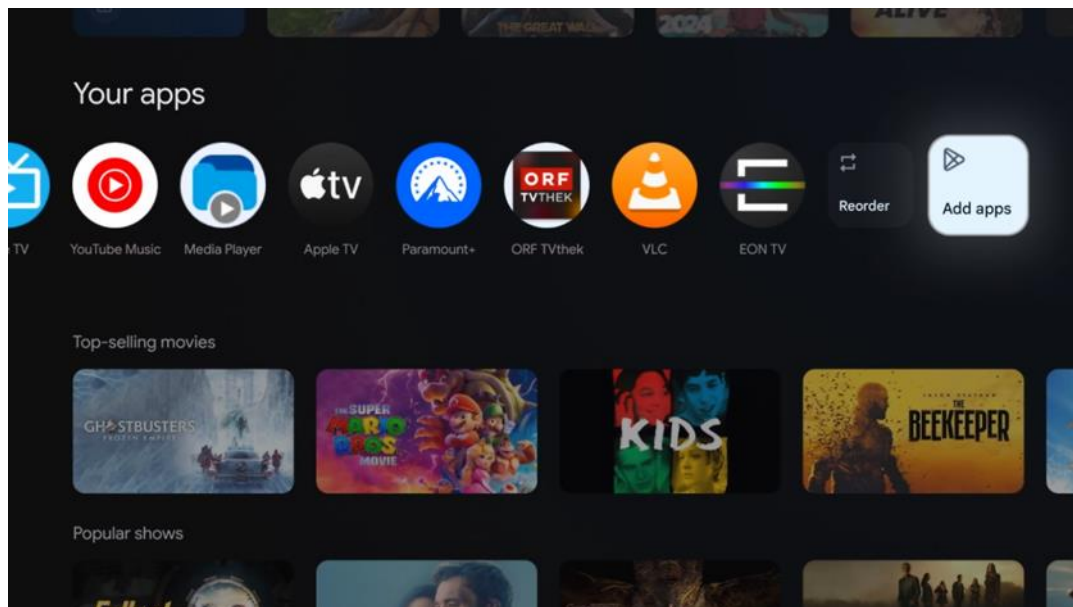

Në pozicionin e parafundit dhe të fundit në këtë rresht do të gjeni kuti me opsionet "**Rirendit**" dhe "**Shto aplikacione**". Zgjidhni këto opsione funksioni për të rirenditur aplikacionet në këtë rresht ose për të shtuar një aplikacion të ri në këtë rresht të Aplikacioneve të Preferuara.


Më poshtë në ekranin kryesor, do të gjeni kanale shtesë të shfaqura sipas zhanrit ose kategorisë së përmbajtjes së transmetimit.

Shënim: Aplikacionet e paraqitura në imazh janë vetëm për qëllime ilustruese dhe mund të ndryshojnë në varësi të vendit të instalimit.

6.2 Go Ogle


Shkoni te ikona e profilit tuaj në këndin e sipërm majtas dhe shtypni "OK". Theksoni ikonën e profilit dhe shtypni "OK".

Këtu mund të ndryshoni cilësimet e profilit tuaj, të shtoni një llogari të re Google ose të menaxhoni llogaritë ekzistuese.

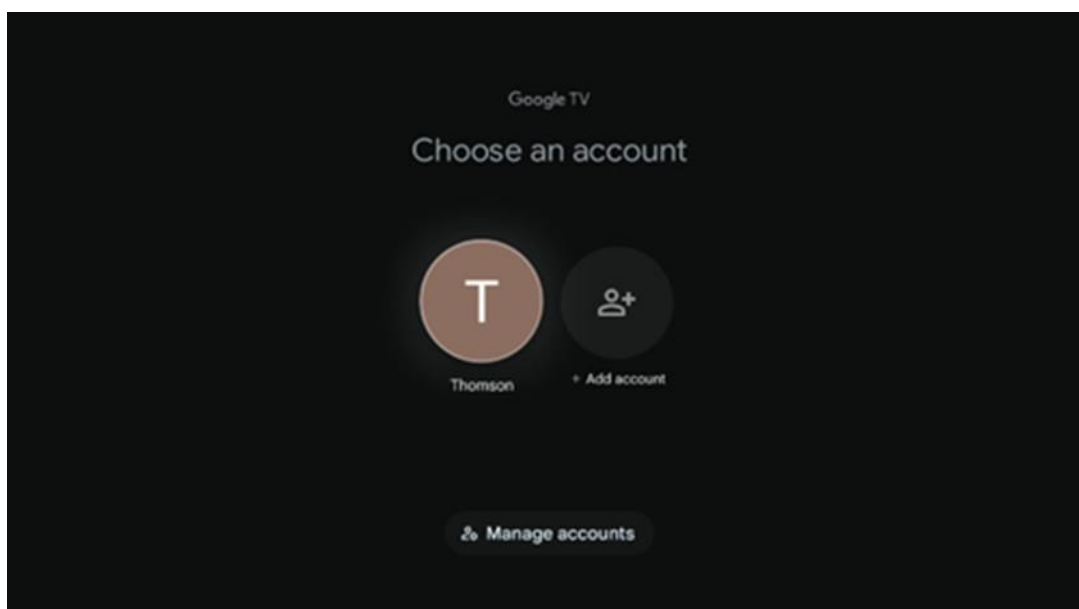

6.3 Aplikacionet

Zgjidhni skedën Aplikacionet në ekranin kryesor për të shfaqur aplikacionet e instaluar në televizorin tuaj. Theksoni një shirit kërkimi për të shkruar emrin e një aplikacioni që dëshironi të instaloni nga Google Play Store.

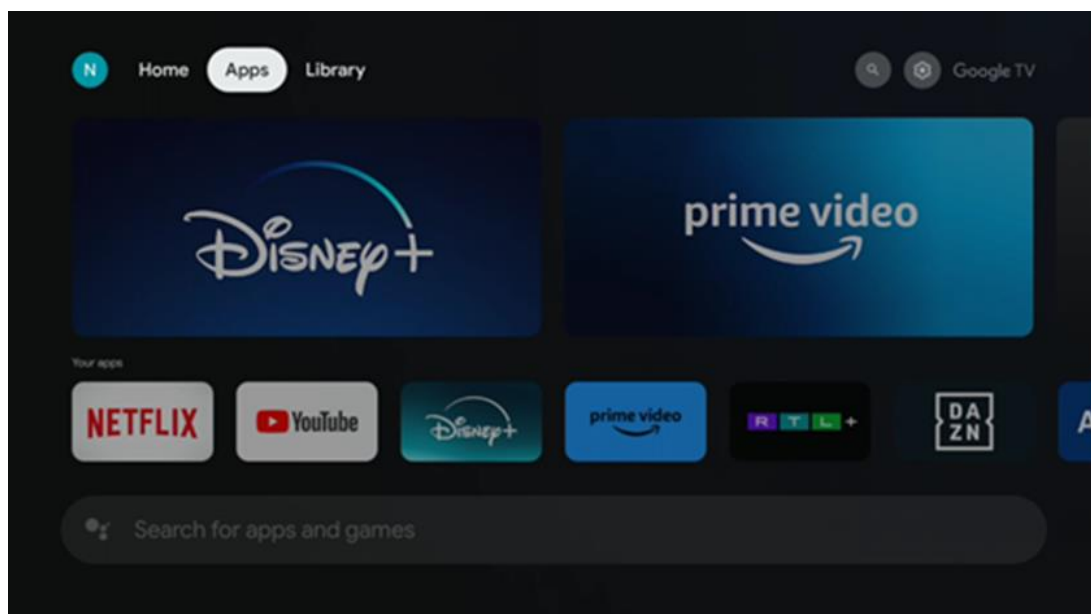


Shënim: Disa aplikacione funksionojnë vetëm në rrjetin tuaj. Këto aplikacione nuk janë shërbime interneti të hapura, por vetëm zgjidhje të brendshme për disa televizorë në të njëjtën shtëpi. Prandaj, funksionimi i këtyre aplikacioneve mund të përcaktohet nga operatori juaj i rrjetit ose televizori IP.

Disa aplikacione janë të disponueshme për shkarkim sipas Gjeo -Vendndodhjes. Kjo do të thotë që aplikacionet që varen nga Gjeo- Vendndodhja janë të disponueshme vetëm në dyqanin Google Play sipas rregullave të Gjeo-Vendndodhjes dhe nuk mund të shkarkohen dhe instalohen në vende të ndryshme.


Disa aplikacione që janë të disponueshme për pajisje mobile, siç janë telefonat celularë dhe tabletët, për arsye ligjore nuk janë të disponueshme për shkarkim në pajisjet Google TV.

6.4 Biblioteka

Zgjidhni skedën Biblioteka në Ekranin Kryesor për të luajtur përmbajtjen e transmetimit që keni blerë ose marrë me qira tashmë në televizorin ose pajisjet tuaja celulare, siç është telefoni juaj celular ose tableti, duke përdorur llogarinë tuaj Google.

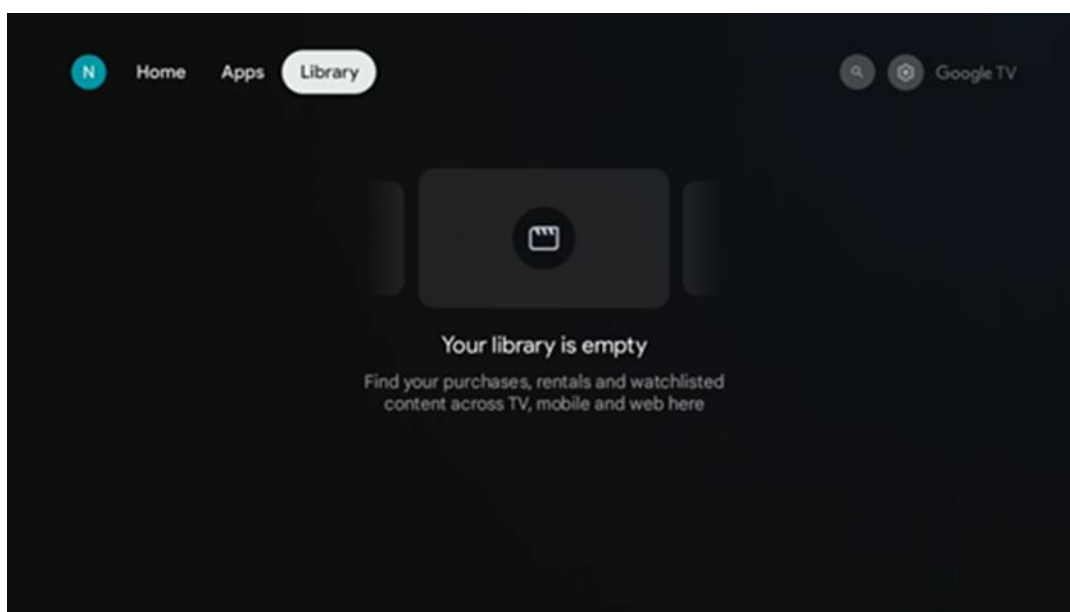


6.5 Fusha e kërkimit të Google TV

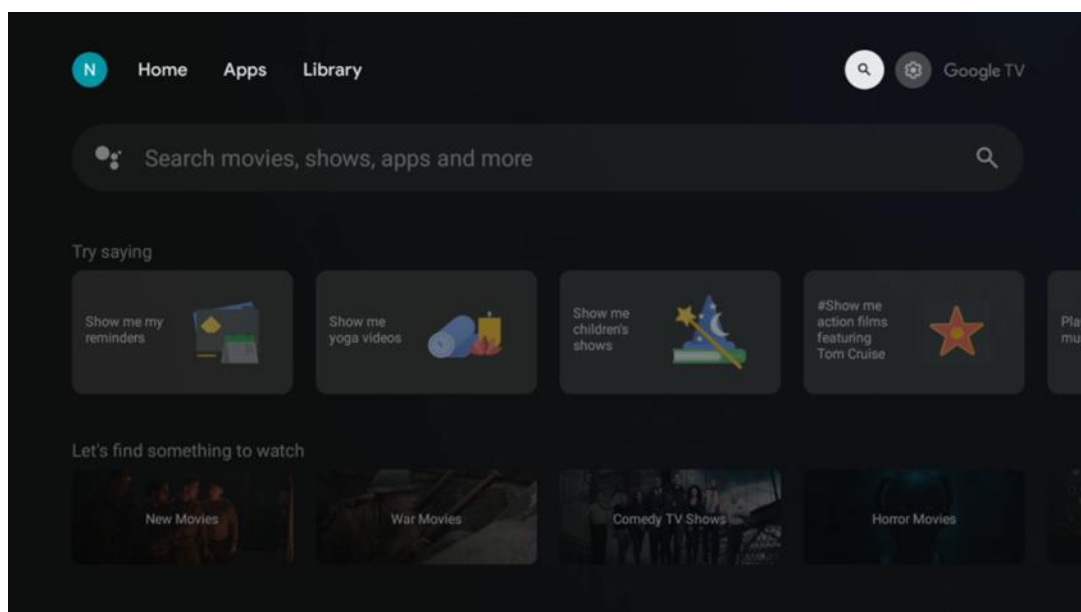

Mjetet e kërkimit ndodhen në pjesën e sipërme majtas të ekranit. Mund të futni një fjalë për të filluar një kërkim duke përdorur tastierën virtuale ose të provoni kërkimin me zë duke përdorur mikrofonin e integruar në telekomandën tuaj. Zhvendosni fokusin te opsioni i dëshiruar dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Kërkim me zë – Shtypni ikonën e mikrofonit për të nisur funksionin e kërkimit me zë. Fusha e kërkimit me zë të Google shfaqet në krye të ekranit. Bëjini pyetjen tuaj Google dhe televizori juaj do t'ju përgjigjet. Për termat e kërkimit lokal, është e rëndësishme që gjuha e menisë së televizorit të jetë e vendosur në gjuhën lokale.

Kërkim me tastierë – Zgjidhni shiritin e kërkimit dhe shtypni **OK**. Tastiera virtuale e Google do të shfaqet në ekran. Shkruani pyetjen që dëshironi të merrni përgjigje.

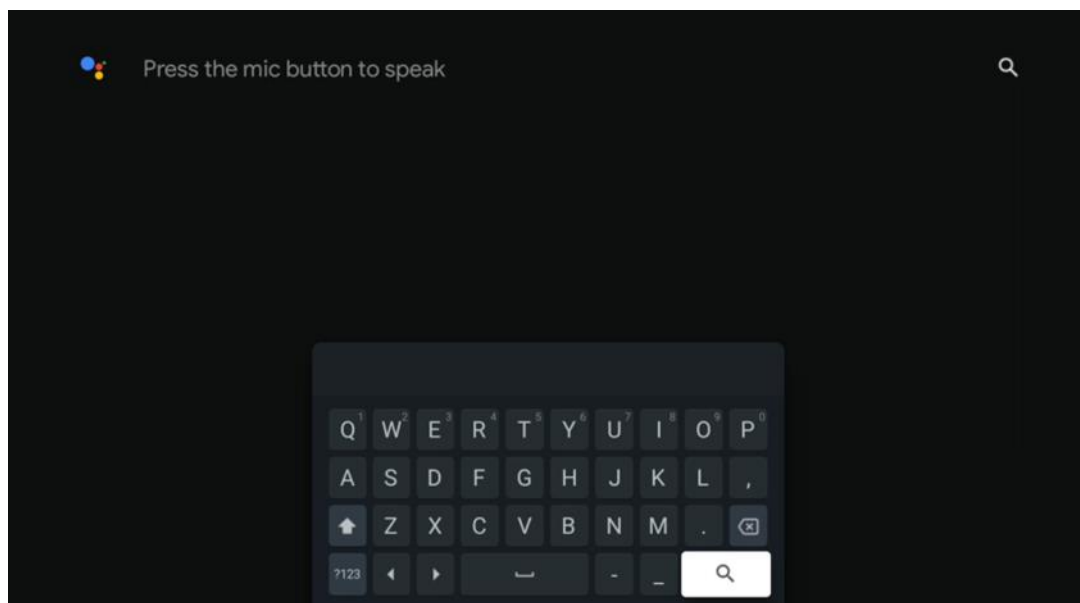


6.6 Njoftim

Butoni i njoftimeve shfaqet vetëm kur ka një ose më shumë njoftime të palexuara. Për t'i kontrolluar ato, ju lutemi, shkoni te ikona e Cilësimeve, do të hapet nënmenuja. Në fund të nënmenusë, do të jeni në gjendje të gjeni të gjitha njoftimet më të fundit.

7 Cilësimet

Për të hyrë në listën e plotë të cilësimeve të disponueshme, ju lutemi hyni në Ekranin Kryesor duke shtypur butonin (ikona) Ekranin Kryesor dhe shkoni te butoni (ikona) Cilësimet në këndin e sipërm të djathtë.

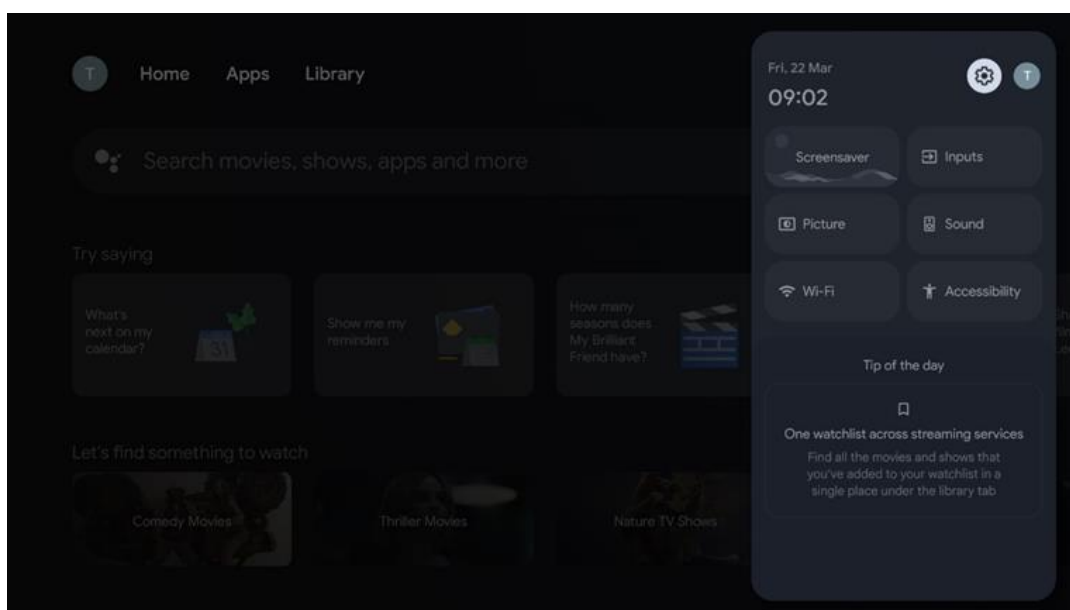

8 Lidhja e pajisjeve Bluetooth

8.1 Telekomandat dhe aksesori

Në këtë meny mund të lidhni pajisje audio si kufje dhe altoparlantë, si dhe pajisje hyrëse si gamepad, maus ose tastierë nëpërmjet Bluetooth me dongle-in e transmetimit 150. Gjithashtu mund ta konfiguroni telekomandën në mënyrë që të kontrollojë Ndezjen/Fikjen, Volumn +/- ose Zgjedhjen e Hyrjes së pajisjeve të lidhura (TV, Marrës AV ose Soundbar) me telekomandën THOMSON. Shtypni butonin në telekomandë dhe shtypni OK për të hapur menynë Cilësimet. Zgjidhni Bluetooth dhe shtypni OK.

8.2 Çiftoni aksesarin

Sigurohuni që modaliteti i çiftëzimit Bluetooth është i aktivizuar në pajisjen që dëshironi të lidhni me dongle-in e transmetimit 150. Zgjidhni opsionin e menysë Pairo aksesarin dhe shtypni OK. Pajisja Bluetooth do të renditet në anën e djathtë. Zgjidhni pajisjen dhe shtypni OK për të filluar procesin e çiftëzimit.

8.3 Telekomandë

Zgjidhni opsionin e menysë Konfiguro butonat e telekomandës dhe shtypni **OK** . Në menynë Konfiguro butonat e telekomandës ka dy nënmenu:

8.3.1 Pajisjet

Zgjidhni Shto pajisje dhe shtypni **OK** . Zgjidhni pajisjen që dëshironi të kontrolloni me njësinë e telekomandës Thomson, televizorin, Soundbar-in ose marrësin AV dhe shtypni **OK**. Zgjidhni Markën e pajisjes suaj nga lista dhe shtypni **OK** . Zgjidhni opsionet e kontrollit që dëshironi të përdorni me Thomson RCU dhe ndiqni udhëzimet në ekranin e televizorit.

8.3.2 Butonat e telekomandës

Në këtë nënmenu mund të konfiguroni funksionimin e Thomson RCU-së tuaj. Mund të vendosni se cilat funksione operative dëshironi të vazhdoni të përdorni me telekomandën origjinale të pajisjes së lidhur (TV, marrës AV ose soundbar) dhe cilat dëshironi të përdorni me telekomandën Thomson.

8.4 Funksionaliteti i butonit të yllit në telekomandë

Për t'i caktuar një funksion butonit Yll, shtypeni dhe mbajeni shtypur. Do të shfaqet një kuti dialogu që shfaq aplikacionet e instaluara në pajisjen tuaj. Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të hapni me butonin Yll, pastaj konfirmoni zgjedhjen tuaj duke shtypur OK.

9 Përmbajtje Cast (Google Cast)

Dongle 150 Cast i transmetimit ka të integruar Google Cast. Mund të transmetoni video, muzikë ose përmbajtje tjetër nga telefoni juaj inteligjent, tableti ose kompjuteri në televizorin tuaj.

1. Ju lutem sigurohu që juaji telefon, tablet, ose kompjuter është në e njëjta rrjeti si Thomson Streaming Dongle 150 Cast-i juaj.
2. Hap i/e/të aplikacion që mbështet hedhje, p.sh., YouTube.
3. Zgjidh i/e/të video dhe kliko ikona e transmetimit .
4. Zgjidh i/e/të Thomson 150 dhe shtyp Në rregull.

Luajtja do të fillojë automatikisht.

Shënim:

Ju lutemi vini re se jo çdo aplikacion për transmetimin e përmbajtjes video mbështet funksionin Google Cast.

10 “Hey Google” – Asistent Zëri dhe funksion kontrolli

Dongle 150 Cast i transmetimit mbështet funksionin e kontrollit zanor 'Hey Google'. Për ta aktivizuar, shtypni butonin e mikrofonit në telekomandën tuaj. Me 'Hey Google', mund të kontrolloni funksione të ndryshme, të tilla si rregullimi i volumit, heqja ose çaktivizimi i zërit dhe hapja e aplikacioneve të instaluar. Gjithashtu mund të kërkonit informacion në internet, për shembull, të pyesni 'Si do të jetë moti nesër?' ose të kërkonit filma, seriale dhe video në shërbimet e transmetimit si Netflix, Prime Video, Disney+ dhe YouTube.

11 Cilësimet e formatit të shfaqjes

Shtypni butonin e Cilësimeve në telekomandën tuaj ose zgjidhni ikonën e Cilësimeve në Ekranin Kryesor dhe hapni Ekrani dhe Zëri -> Cilësimet e avancuara të ekranit.

Lejo modalitetin e lojës - ky funksion aktivizohet si parazgjedhje.

Modaliteti i lojës në Streaming Dongle 150 Cast ofron karakteristikat e mëposhtme:

- **Zvogëlon vonesën e të dhënave** : Kur aktivizohet Modaliteti i lojës, pajisja e transmetimit i jep sinjal **televizorit ose monitorit tuaj** që të kalojë në një modalitet me vonesë të ulët. Kjo minimizon vonesën midis shtypjes së një butoni dhe shikimit të veprimit në ekran.
- **Çaktivizon Përpunimin e Videos** : Televizorët shpesh aplikojnë përpunimin pasues për të përmirësuar cilësinë e videos (si zbutja e lëvizjes ose rritja e shkallës). Modaliteti i Lojës **çaktivizon** shumicën e këtyre proceseve për të siguruar kohë më të shpejta reagimi.
- **Optimizon për Lojërat në Re** : Në pajisjet e transmetimit që mbështesin **lojërat në re** (p.sh., NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), aktivizimi i Modalitetit të Lojës përmirëson reagimin për një përvojë më të mirë loje.

11.1 Përzgjedhja e formatit

Automatik:

Nëse zgjidhni cilësimin e formatit automatik të shfaqjes, sistemi lejon që aplikacionet e instaluar ta rregullojnë automatikisht formatin HDR në pajisjen tuaj të shfaqjes. Me këtë opsion cilësimesh, të gjitha aplikacionet shfaqin automatikisht përmbajtjen video në formatin optimal të videos, por jo në cilësinë më të lartë.

Manuali:

Nëse zgjidhet ky opsion, mund të çaktivizoni manualisht formatet HDR që mbështeten nga pajisjet tuaja të luajtjes dhe që mund të shkaktojnë probleme me luajtjen. Formatet HDR që nuk mbështeten nga pajisja juaj e luajtjes do të shfaqen nën "formatet e pambështetura" dhe nuk mund të aktivizohen me forcë. Aplikacionet e instaluar mund të zgjedhin automatikisht një format videoje që nuk do të shfaqet në cilësinë më të lartë të videos.

12 Cilësimet e formatit të zërit

Shtypni butonin e Cilësimeve në telekomandën tuaj ose zgjidhni ikonën e Cilësimeve në Ekranin Kryesor dhe hapni **Ekranin dhe Zëri** -> **Cilësimet e përparuara të zërit**.

Cilësimet e mëposhtme të formatit të zërit janë të disponueshme:

Automatik

Ky cilësim i zërit aktivizohet si parazgjedhje në Streaming Dongle 150 Cast. Me këtë opsion, Streaming Dongle 150 Cast zbulon dhe zgjedh automatikisht formatin optimal të audios të mbështetur nga televizori juaj.

Rekomandohet ta mbani këtë cilësim të aktivizuar për performancën më të mirë audio.

Asnjë

Opsioni 'Asnjë' në menynë e Cilësimeve të Zërit duhet të zgjidhet vetëm nëse nuk dëshironi të luani audio Dolby nga Streaming Dongle 150 Cast.

Manual

Në mënyrë selektive, mund të aktivizoni ose çaktivizoni çdo format audio të mbështetur nga Streaming Dongle 150 Cast, pavarësisht nëse mbështetet nga televizori ose sistemi audio i lidhur nëpërmjet HDMI eARC .

Informacion mbi formatin

Ky seksion shfaq formatet audio të mbështetura nga televizori ose sistemi audio i lidhur.

13 Përditësime

Përditësimi i softuerit të Streaming Dongle 150 Cast ndodh automatikisht. Nëse ka përditësime, do të merrni një njoftim në Ekranin Kryesor. Zgjidhni njoftimin dhe shtypni butonin OK për ta lexuar.

14 Pyetje dhe Përgjigje

Çfarë mund Unë bëj me Dongle im i transmetimit 150 Cast?	Transmetuesi Dongle 150 e kthen televizorin tuaj në një Smart TV dhe sjell Android-in karakteristika i njohur nga celular telefonat për juaj Televizor. Ti mund shkarko aplikacione i tillë si transmetim shërbime, lojëra, TV media qendra dhe mijëra e të tjerë nga Google Play. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e internetit tv.mythomson.com
Bëj Unë nevojë një I zgjuar TV për përdor Dongle im i transmetimit 150 Cast?	Jo, ti mos e bëj. I/E/Të/Të Përmirësime të Dongle 150 Cast për transmetim çdo TV për një Televizor i zgjuar .
Çfarë lidhjet janë i kërkuar për vepro Dongle im i transmetimit 150 Cast?	Lidhja me televizorin ose Projektor: Streaming Dongle 150 Cast mbështet rezolucione video deri në 4K Ultra HD dhe duhet të jetë i lidhur me portën HDMI të televizorit ose projektorit tuaj.
Nëse kontrolli zanor "Hej Google" nuk përgjigjet	Kontrolloni statusin e rrjetit.
Cilat formate audio mbështet Streaming Dongle 150 Cast im?	Streaming Dongle 150 Cast mbështet shumicën e formateve dixhitale të audios.
Pse nuk ka sinjal në televizorin tim edhe pse Streaming Dongle 150 Cast është i lidhur me të me një kablo HDMI?	Mund të keni zgjedhur burimin e gabuar të hyrjes në televizor. Pasi të keni kaluar në portën e saktë HDMI, duhen disa sekonda për të marrë një sinjal nga Streaming Dongle 150 Cast.
Televizori nuk shfaq imazh 4K Ultra HD nga Streaming Dongle 150 Cast.	Cilësia varet nga media dhe burimi i hyrjes. Cilësia e dobët e imazhit mund të shkaktohet nga arsyet e mëposhtme: - Po shikoni përmbajtje me rezolucion të ulët. - Televizori juaj nuk e mbështet 4K UHD. - Porta HDMI e lidhur në përdorim duhet të mbështesë hyrjen 4K (disa televizorë mbështesin 4K vetëm në porta specifike)
A më duhet një llogari Google për të përdorur Streaming Dongle 150 cast tim?	Një llogari Google është e nevojshme për të konfiguruar Streaming Dongle 150 Cast. Duhet të jeni i identifikuar në llogarinë tuaj Google në Streaming Dongle 150 Cast tuaj për të aksesuar dyqanin Google Play, funksionin Hey Google dhe ofertat e përmbajtjes së preferuar të aplikacioneve të transmetimit.
Nuk mund të gjej një aplikacion të caktuar në Google Play Store, edhe pse mund ta shkarkoj në telefonin tim.	Disa aplikacione që janë të disponueshme në dyqanin Google Play për pajisje mobile, siç janë telefonat inteligjentë dhe tabletët, nuk janë të disponueshme për pajisjet Google TV për arsye ligjore.
A mund të krijoj ose modifikoj llogarinë time Google në Thomson Streaming Dongle 150 Cast tim?	Jo, duhet të përdorni celularin ose kompjuterin tuaj për të krijuar dhe modifikuar llogarinë tuaj Google.

Cilat janë kërkesat e internetit për funksionimin optimal të Streaming Dongle 150 Cast?	Streaming Dongle 150 Cast funksionon mirë me lidhje standarde interneti. Megjithatë, sa më e shpejtë të jetë lidhja e internetit, aq më mirë do të keni një përvojë . Ju lutemi vini re se sa më shumë pajisje të lidhen me rrjetin tuaj shtëpiak, aq më pak internet me brez të gjerë keni për Streaming Dongle 150 Cast tuaj.
Cilat pajisje Bluetooth mund të lidhen me Streaming Dongle 150 Cast?	Mund të lidhni pajisje audio, të tilla si kufje dhe altoparlantë, si dhe pajisje hyrëse, të tilla si tastiera ose gamepad, me Streaming Dongle 150 Cast. nëpërmjet Bluetooth-it.
Si e përdor Asistentin e Google?	Nga menyja Kryesore e Android, shtypni butonin Google Assistant në telekomandën e Streaming Dongle 150 Cast. Mund të kërkonit për çdo përmbajtje. I gjithë përmbajtja që lidhet me pyetjen tuaj do të shfaqet në listë.
Si mund ta zbuloj që një version i ri i softuerit është i disponueshëm për pajisjen time të transmetimit?	Përditësimet e softuerit për Streaming Dongle 150 Cast janë automatike. Nëse ka përditësime të disponueshme për aplikacionet e instaluar, një njoftim do të shfaqet në Ekranin Kryesor. Shkoni te Njoftimi dhe shtypni OK për ta lexuar.
A mund të përdoret Dongle im i Transmetimit 150 Cast edhe si një dekodër IPTV?	Po, Streaming Dongle 150 Cast mund të përdoret për IPTV. Për të shikuar kanalet IPTV, duhet të shkarkoni aplikacionin tuaj të preferuar IPTV ose një të specifikuar nga ofruesi juaj.

15 Specifikimet Teknike

15.1 Audio dhe Video

Shfaq rezolucioni: 4K Ultra HD

Video rezolucioni: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dekodimi i audios: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Sistemi dhe Memoria

Operation sistemi: Google TV - Chipset ATV 12 :

CPU Amlogic S905Y4B :

ARM GPU me katër bërthama Cortex-A35 16500 DMIPS

: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

memorie flash: eMMC 8 GB

15.3 Pa tel Lidhshmëria

I integruar Wi-Fi: 802.11 b/g /n/a/ac/sëpata, 2.4 GHz /5 GHz Bluetooth 2T2R: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483.5 MHz (79 kanale)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz- 2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

RF Fuqia e Rrezatuar Izotropike Efektive, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI :

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

15.4 Pajtueshmëria

HD, FHD dhe UHD Televizorë me HDMI i pajtueshëm port

Tastiera Bluetooth

Kontrollues lojërash Bluetooth

15.5 Të dhëna të përgjithshme

Fuqia furnizim: Kondicioner 100 - 240 V Kondicioner ~ 50/60 Tensioni i hyrjes Hz

: Përshtatës i energjisë 12 V= 1.5 A

Konsumi i energjisë në punë: maks. 18 W Konsumi i energjisë në gatishmëri: 2.2 W

Temperatura e funksionimit: 0 ~ +40 °C

Temperatura e ruajtjes: -40 ~ +70 °C

Përmasat (P x D x H në mm): 118 x 118 x 43

Pesha (në kg): 0.3

16 Informacion mbi Agjencinë Evropiane

Kompania: Streamview GmbH

Adresa: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vjenë, Austri

16.1 Licencat

I nënshtrohet ndryshimeve. Si pasojë e kërkimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, specifikimet teknike, dizajni dhe pamja e produkteve mund të ndryshojnë. Ju lutemi vini re se shpejtësia e shkarkimit varet nga lidhja juaj e internetit dhe disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha vendet. Një anëtarësim Mund të kërkohet shërbim transmetimi . Google TV është emri i përvojës së softuerit të kësaj pajisjeje dhe një markë tregtare e Google LLC. Google, YouTube, Google Cast dhe YouTube Music janë marka tregtare të Google LLC. Google Assistant nuk është i disponueshëm në gjuhë dhe vende të caktuara. Disponueshmëria e shërbimeve ndryshon sipas vendit dhe gjuhës. Netflix është një markë tregtare e regjistruar e Netflix, Inc. Kërkohet anëtarësim në transmetimin Netflix. Netflix është i disponueshëm në vende të caktuara. Më shumë informacion mund të gjendet në www.netflix.com. Apple TV është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende e rajone të tjera. Wi-Fi është një markë tregtare e regjistruar e Wi-Fi Alliance®. Marka dhe logot e fjalës Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla është me licencë. Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, dhe logoja HDMI janë

marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli i dyfishtë -D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Punime konfidenciale të pabotuara. Të drejtat e autorit © 2012–2025 Dolby Laboratories. Kërkohet abonim në Disney+, shihni kushtet në <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney dhe entitetet e saj të lidhura. ©2025 Amazon.com, Inc. ose filialet e saj. Amazon, Prime Video dhe të gjitha markat e lidhura janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose filialet e saj. Aplikohen tarifat e anëtarësimit në Amazon Prime ose Prime Video. Shihni primevideo.com/terms për detaje. Të gjitha produktet, shërbimet, kompanitë, markat tregtare, emri tregtar ose i produktit dhe logot e tjera të përmendura këtu janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Të gjitha të drejtat e rezervuara. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. Ky produkt është prodhuar dhe shitur nën përgjegjësinë e StreamView GmbH. THOMSON dhe logoja e THOMSON janë marka tregtare të përdorura me licencë nga StreamView GmbH - informacion të mëtejshëm në www.thomson-brand.com. Mbrojtja e të Dhënave: Ofruesit e aplikacioneve dhe ofruesit e shërbimeve mund të mbledhin dhe përdorin të dhëna teknike dhe informacione përkatëse, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacionin teknik në lidhje me këtë pajisje, sistemin dhe softuerin e aplikacionit dhe pajisjet periferike. Ofruesit e aplikacioneve dhe ofruesit e shërbimeve mund ta përdorin këtë informacion për të përmirësuar produktet ose për të ofruar shërbime ose teknologji, të cilat nuk ju identifikojnë personalisht. Përveç kësaj, disa shërbime të palëve të treta, të ofruara tashmë në pajisje ose të instaluara nga ju pas blerjes së produktit, mund të kërkojnë një regjistrim me të dhënat tuaja personale. Disa shërbime mund të mbledhin të dhëna personale edhe pa dhënë paralajmërime shtesë. StreamView nuk mund të mbahet përgjegjës për një shkelje të mundshme të mbrojtjes së të dhënave nga shërbimet e palëve të treta.

HDMI™

Dolby
ATMOS