


THOMSON



tv.mythomson.com

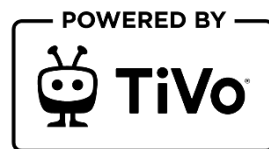

[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

TV INTELIGJENT

32HT2S35, 40FT2S35, 43FT2S35, 50UT4S35, 55UT4S35

E RËNDËSISHME

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë manual përpara se të instaloni dhe përdorni televizorin.

Mbajeni këtë manual në dorë për referencë të mëtejshme.

Përmbajtja

1	Informacioni i sigurisë	8
1.1	Shenjat në produkt	9
1.2	Paralajmërim.....	9
1.3	Paralajmërimet për montimin në mur	10
1.4	Deklarata e thjeshtuar e konformitetit të BE-së.....	11
1.5	Aplikacionet dhe performanca	11
1.6	Mbrojtja e të dhënave.....	11
1.7	Informacioni mjedisor.....	11
2	Hyrje dhe instalimi i standës	13
2.1	Paketimi dhe instalimi.....	13
3	Butonat dhe lidhjet e televizorit	14
3.1	Butoni i televizorit	15
3.2	Lidhjet	16
4	Telekomanda	17
5	Instalimi i televizorit.....	18
5.1	Vendosni televizorin tuaj.....	18
5.2	Lidhni antenën dhe energjinë.....	18
6	Konfigurimi fillestar.....	19
6.1	Zgjedhja e gjuhës	19
6.2	Përzgjedhja e vendit.....	19
6.3	Mjedisi televiziv.....	20
6.4	Modaliteti i figurës.....	20
6.5	Cilësimet e pëlqimit.....	20
6.6	Termat dhe Kushtet.....	20
6.7	Cilësimet e rrjetit.....	21
6.8	Çiftimi Bluetooth.....	21

6.9	Opsioni i sintonizuesit.....	21
6.9.1	Antena dixhitale	22
6.9.2	Kabllo dixhitale	22
6.9.3	Sateliti	22
6.9.4	Analoge	23
7	Riprodhimi i mediave.....	24
8	Shtëpi.....	25
8.1	Aplikimet.....	26
8.1.1	Karuseli i aplikacioneve të mia	26
8.1.2	Menaxhoni ekranin e aplikacioneve.....	26
8.2	Karuseli i navigimit.....	26
8.3	Shfletoni ekranet.....	27
8.4	Detajet e përmbajtjes.....	27
8.4.1	Shiko Tani.....	27
8.4.2	Lista e vëzhgimit	27
8.4.3	Norma	27
8.4.4	Përmbajtja e raportit.....	28
8.4.5	Shfletoni të gjitha episodet.....	28
8.5	Kërkimi i tekstit.....	28
8.6	Kërkimi dhe kontrolli zanor	28
9	Cilësimet	28
9.1	Pajisjet.....	28
9.1.1	Çiftoni pajisjen e lidhjes audio.....	28
9.1.2	Çiftoni telekomandën ose pajisjen tjetër.....	29
9.1.3	Telekomandë virtuale	29
9.1.4	Ndarja e videos audio.....	29
9.1.5	ALLM (UHD)	29
9.1.6	Kohëmatësi pa sinjal.....	29
9.1.7	KQZ	29
9.1.8	Ndizja automatike e CEC	30
9.2	Foto.....	30
9.2.1	Modaliteti	30

9.2.2	Kontrasti	30
9.2.3	Shkëlqimi	30
9.2.4	Mprehtësia	30
9.2.5	Ngjyra.....	30
9.2.6	Kursimi i energjisë	31
9.2.7	Zmadhimi i fotografisë	31
9.2.8	Cilësimet e avancuara	31
9.2.8.1	Kontrast dinamik.....	31
9.2.8.2	Temperatura e ngjyrës	31
9.2.8.3	Shtrirje blu	31
9.2.8.4	Zbehja mikro	31
9.2.8.5	Reduktimi i zhurmës.....	31
9.2.8.6	De-konturi	32
9.2.8.7	MEMC (UHD)	32
9.2.8.8	Modaliteti i filmit	32
9.2.8.9	Toni i lëkurës.....	32
9.2.8.10	Ndryshimi i ngjyrave.....	32
9.2.8.11	Sintonizuesi i ngjyrave	32
9.2.8.12	Hapësira e ngjyrave (UHD).....	33
9.2.8.13	Gama	33
9.2.8.14	Rivendosja	33
9.3	Tingulli	33
9.3.1	Dolby Atmos (UHD)	33
9.3.2	Dolby Audio (HD / FHD) / Modaliteti (UHD).....	33
9.3.3	DTS Virtual:X	34
9.3.4	Dalja e zërit	34
9.3.5	eARC (UHD).....	34
9.3.6	AVL (Kufizimi automatik i volumit).....	34
9.3.7	Cilësimet e avancuara	35
9.3.7.1	Barazues	35
9.3.7.2	Bas dinamik.....	35
9.3.7.3	DTS DRC	35

9.3.7.4	Modaliteti i zërit.....	35
9.3.7.5	Dalja dixhitale.....	35
9.3.7.6	Kufje.....	36
9.3.7.7	Bilanci.....	36
9.3.7.8	Rivendosja	36
9.4	Rrjeti.....	36
9.4.1	Lloji i rrjetit	36
9.4.2	Skanoni rrjetin me valë.....	36
9.4.3	Shkëputni.....	36
9.4.4	Shtypni WPS në ruterin tuaj Wi-Fi.....	36
9.4.5	Testi i shpejtësisë së internetit	37
9.4.6	Cilësimet e avancuara	37
9.4.7	Modaliteti i gatishmërisë së rrjetit	37
9.5	Instalim	37
9.5.1	Skanimi automatik i kanalit (Riakordimi).....	37
9.5.2	Skanimi manual i kanalit.....	37
9.5.3	Skanimi i kanalit të rrjetit.....	37
9.5.4	Melodi analoge e imët.....	37
9.5.5	Cilësimet satelitore.....	38
9.5.6	Informacioni i sinjalit	38
9.5.7	Rivendosja e fabrikës.....	38
9.6	Sistemi.....	38
9.6.1	Aksesueshmëria.....	38
9.6.1.1	Kontrast i lartë.....	38
9.6.1.2	Vonesa e goditjes së tastierës.....	38
9.6.1.3	Nëntitulli	38
9.6.1.4	Vështirësi në dëgjim (UHD).....	38
9.6.1.5	Përshkrimi audio (UHD).....	39
9.6.1.6	Përmirësimi i dialogut (UHD)	39
9.6.1.7	Titrat e folur (UHD).....	39
9.6.1.8	Zmadhimi.....	39
9.6.1.9	Minimap	39

9.6.1.10	Theksoni programet me (UHD)	39
9.6.2	Gjuha	40
9.6.3	Qasje e kushtëzuar (UHD)	40
9.6.4	Prindërit.....	40
9.6.5	Data/Ora	40
9.6.6	Burimet.....	40
9.6.7	Netflix.....	40
9.6.8	TiVo	41
9.6.9	Asistent zanor	41
9.6.10	Më shumë.....	41
9.6.10.1	Koha e menisë.....	41
9.6.10.2	Shpëtimi i ekranit bazë.....	41
9.6.10.3	LED i modalitetit të gatishmërisë.....	41
9.6.10.4	Identifikimi i pajisjes (UHD).....	41
9.6.10.5	Përmirësimi i softuerit.....	42
9.6.10.6	Versioni i aplikacionit	42
9.6.10.7	Fikja automatike.....	42
9.6.10.8	Modaliteti i ndezur në gatishmëri	42
9.6.10.9	Kohëmatësi i gjumit.....	42
9.6.10.10	Modaliteti i ruajtjes.....	42
9.6.10.11	Modaliteti i ndezjes	42
9.6.10.12	OSS	42
9.6.10.13	Ndryshoni emrin miqësor	42
9.6.10.14	Prioriteti i Aplikimit (UHD)	43
9.6.10.15	Njoftimi Dolby (UHD).....	43
9.6.10.16	Manualet.....	43
9.7	Ligjore	43
9.7.1	Politikat e privatësisë.....	43
9.7.2	Termat dhe Kushtet.....	43
9.7.3	Cilësimet e pëlqimit	43
9.7.4	ID e reklamimit	43
9.7.5	Informacioni i kompanisë.....	43

9.7.6	Zbulimi i transparencës	44
9.7.7	Biskota	44
9.7.7.1	Trego të gjitha biskotat	44
9.7.7.2	Fshini të gjitha cookies.....	44
9.7.7.3	Mos gjurmoni.....	44
10	Funksionimi i përgjithshëm i televizorit.....	44
10.1	Përdorimi i listës së kanaleve	44
10.2	Konfigurimi i cilësimeve prindërore.....	45
10.3	Udhëzuesi elektronik i programit.....	46
10.4	Shërbimet e teletekstit.....	47
10.5	Përmirësimi i softuerit.....	48
11	Lidhja.....	48
11.1	Lidhja me tela.....	48
11.2	Lidhja me valë	49
11.3	Ekran me valë.....	50
11.4	Shfletuesi i internetit	50
11.5	Sistemi HbbTV	51
12	Gati për Alexa (HD/FHD).....	52
13	Asistenti i Google.....	53
14	Zgjidhja e problemeve.....	55
15	Specifikimet teknike.....	56
15.1	Kufizimet.....	56
15.2	Licencat.....	56

1 Informacioni i sigurisë



Në mot ekstrem (stuhi, rrufe) dhe periudha të gjata pasiviteti (pushime) shkëputni televizorin nga rrjeti elektrik.

Spina përdoret për të shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të mbetet lehtësisht i përdorshëm. Nëse televizori nuk shkëputet elektrikisht nga rrjeti elektrik, pajisja do të marrë energji për të gjitha situatat edhe nëse televizori është në modalitetin e gatishmërisë ose i fikur.

Shënim: Ndiqni udhëzimet në ekran për përdorimin e veçorive përkatëse.

E rëndësishme: Ju lutemi lexoni plotësisht këto udhëzime përpara se të instaloni ose përdorni televizorin.

KUJDES

Kjo pajisje është menduar të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) që janë të aftë / me përvojë për të përdorur një pajisje të tillë pa mbikëqyrje, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

- Përdorni këtë televizor në një lartësi më pak se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vende të thata dhe në rajone me klimë të moderuar ose tropikale.
- Televizori është menduar për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm të përgjithshëm, por mund të përdoret edhe në vende publike.
- Për qëllime ventilimi, lini të paktën 10 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
- Ventilimi nuk duhet të pengohet duke mbuluar ose bllokuar hapjet e ventilimit me artikuj, të tilla si gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
- Spina e kordonit të rrymës duhet të jetë lehtësisht e aksesueshme. Mos e vendosni televizorin, mobiljet, etj. në kordonin e rrymës. Një kordon/prizë e dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose t'ju japë goditje elektrike. Trajtoni kordonin e rrymës nga spina, mos e hiqni televizorin nga priza duke tërhequr kordonin e rrymës. Asnjëherë mos e prekni kordonin/spinën me duar të lagura pasi kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Asnjëherë mos bëni një nrye në kordonin e rrymës ose mos e lidhni me kablllo të tjerë. Kur dëmtohet, duhet të zëvendësohet, kjo duhet të bëhet vetëm nga personel i kualifikuar.
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj pikimit ose spërkatjes së lëngjeve dhe mos vendosni objekte të mbushura me lëngje, të tilla si vazo, gota, etj. mbi ose mbi televizor (p.sh. në raftet mbi njësi).
- Mos e ekspozoni televizorin ndaj rrezeve të diellit direkte dhe mos vendosni flakë të hapur si qirinjtë të ndezur në pjesën e sipërme ose pranë televizorit.
- Mos vendosni burime nxehtësie si ngrohës elektrikë, radiatorë, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin në dyshe me ose sipërfaqe të pjerrëta.

- Për të shmangur rrezikun e mbytjes, mbani qeset plastike larg foshnjave, fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
- Lidhni me kujdes standën në televizor. Nëse mbajtësja është e pajisur me vida, shtrëngoni vidhat fort për të parandaluar animin e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe mos i montoni siç duhet gomat e mbajtës.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr ose me materiale të rrezikshme ose të ndezshme.
- Mos përdorni agjentë pastrimi shtëpiake për të pastruar televizorin. Në vend të kësaj, pastroni ekranin me një leckë të butë dhe të thatë. Para pastrimit, hiqeni pajisjen nga priza për siguri.

KUJDES

- Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj nxehtësisë së tepërt si dielli, zjarri ose të ngjashme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet ose kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.

MBI TË GJITHA - Asnjëherë mos lejoni askënd, veçanërisht fëmijët, të shtyjë ose godasë ekranin, të shtyjë asgjë në vrima, fole ose ndonjë hapje tjetër në kasë.

 Kujdes	Lëndimi serioz ose rreziku i vdekjes
 Rreziku i goditjes elektrike	Rreziku i rrezikshëm i tensionit
 Mirëmbajtja	Komponent i rëndësishëm i mirëmbajtjes

1.1 Shenjat në produkt

Simbolet e mëposhtme përdoren në produkt si shënues për kufizimet dhe masat paraprake dhe udhëzimet e sigurisë. Çdo shpjegim do të merret parasysh kur produkti mban vetëm markën përkatëse. Vini re informacione të tilla për arsye sigurie.



Pajisjet e klasës II: Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që të mos kërkojë një lidhje sigurie me tokëzimin elektrik.



Kjo shënim tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Ju lutemi ricloni atë me përgjegjësi për të promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer pajisjen tuaj të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin me pakicë ku është blerë produkti.

1.2 Paralajmërim

Mos e gëlltisni baterinë, për shkak të rrezikut të djegies kimike. Ky produkt ose aksesoret e furnizuar me produktin mund të përmbajnë një bateri monedhë/qelizë butoni. Nëse bateria e

monedhës/qelizës së butonit gëlltitet, ajo mund të shkaktojë djegie të rënda të brendshme në vetëm 2 orë dhe mund të çojë në vdekje.

Mbani bateritë e reja dhe të përdorura larg fëmijëve. Nëse ndarja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndaloni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg fëmijëve.

Nëse mendoni se bateritë mund të jenë gëlltitur ose vendosur brenda ndonjë pjese të trupit, kërkonte kujdes të menjëhershëm mjekësor.

Një televizor mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime serioze personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht tek fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:

- GJITHMONË përdorni dollapë ose stenda ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- GJITHMONË përdorni mobilje që mund të mbështesin në mënyrë të sigurt televizorin.
- GJITHMONË sigurohuni që televizori të mos varet mbi skajin e mobiljeve mbështetëse.
- Gjithmonë edukoni fëmijët për rreziqet e ngjitjes në mobilje për të arritur televizorin ose kontrollet e tij.
- GJITHMONË drejtoni kordonët dhe kabllot e lidhura me televizorin tuaj në mënyrë që ato të mos pengohen, tërhiqen ose kapen.
- KURRË mos vendosni një televizor në një vend të paqëndrueshëm.
- Asnjëherë mos e vendosni televizorin në mobilje të larta (për shembull, dollapë ose rafte librash) pa ankoruar mobiljet dhe televizorin në një mbështetje të përshtatshme.
- KURRË mos e vendosni televizorin në pëlhurë ose materiale të tjera që mund të vendosen midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
- Asnjëherë mos vendosni sende që mund t'i tundojnë fëmijët të ngjiten, të tilla si lodra dhe telekomanda, sipër televizorit ose mobiljeve në të cilat është vendosur televizori.
- Pajisja është e përshtatshme vetëm për montim në lartësi ≤ 2 m.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet dhe zhvendoset, duhet të zbatohen të njëjtat konsiderata si më sipër.

Aparati i lidhur me tokëzimin mbrojtës të instalimit të ndërtesës përmes lidhjes së rrjetit ose përmes aparateve të tjera me një lidhje me tokëzimin mbrojtës – dhe me një sistem shpërndarjeje televizive duke përdorur kablllo koaksiale, në disa rrethana mund të krijojnë rrezik zjarri. Prandaj, lidhja me një sistem shpërndarjeje televizive duhet të sigurohet përmes një pajisjeje që siguron izolim elektrik nën një gamë të caktuar frekuence (izolues galvanik).

1.3 Paralajmërimet për montimin në mur

- Lexoni udhëzimet përpara se të montoni televizorin tuaj në mur.
- Komplet i montimit në mur është opsional. Mund ta merrni nga tregtari juaj lokal nëse nuk furnizohet me televizorin tuaj.
- Mos e instaloni televizorin në tavan ose në një mur të pjerrët.
- Përdorni vidhat e specifikuar të montimit në mur dhe aksesore të tjera.

- Shtrëngoni fort vidhat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidat.

Shifrat dhe ilustrimet në këtë manual përdorimi ofrohen vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga pamja aktuale e produktit. Dizajni dhe specifikimet e produktit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

1.4 Deklarata e thjeshtuar e konformitetit të BE-së

Me këtë, StreamView GmbH deklaron se pajisja e produktit të tipit të pajisjeve radio Smart TV është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

1.5 Aplikacionet dhe performanca

Shpejtësia e shkarkimit varet nga lidhja juaj e internetit. Disa aplikacione mund të mos jenë të disponueshme në vendin ose rajonin tuaj. Netflix është i disponueshëm në vende të zgjedhura: <https://help.netflix.com/node/14164> Kërkohet anëtarësim në transmetim. Më shumë informacion në www.netflix.com.

1.6 Mbrojtja e të dhënave

Ofruesit e aplikacioneve dhe ofruesit e shërbimeve mund të mbledhin dhe përdorin të dhëna teknike dhe informacione të lidhura, duke përfshirë por pa u kufizuar në informacionin teknik në lidhje me këtë pajisje, sistemin dhe softuerin e aplikacionit dhe pajisjet periferike. Ata mund të përdorin informacione të tilla për të përmirësuar produktet ose për të ofruar shërbime ose teknologji që nuk ju identifikojnë personalisht.

Për më tepër, disa shërbime të palëve të treta, të ofruara tashmë në pajisje ose të instaluar nga ju pas blerjes së produktit, mund të kërkojnë një regjistrim me të dhënat tuaja personale. Disa shërbime mund të mbledhin të dhëna personale pa dhënë paralajmërim shtesë. StreamView GmbH nuk mund të mbahet përgjegjës për një shkelje të mundshme të mbrojtjes së të dhënave nga shërbimet e palëve të treta.

1.7 Informacioni mjedisor

Ky televizor është krijuar për të qenë miqësor me mjedisin. Për të reduktuar konsumin e energjisë, mund të ndiqni këto hapa:

Nëse vendosni opsionin e kursimit të energjisë në Minimum, Medium, Maximum ose Auto, televizori do të rregullojë konsumin e energjisë në përputhje me rrethanat. Vendosni si Off për të çaktivizuar këtë cilësim. Nëse dëshironi të vendosni dritën e prapme në një vlerë fikse të vendosur si të personalizuar, theksoni Dritën e prapme (do të vendoset nën cilësimet e kursimit të energjisë) dhe më pas rregulloni manualisht duke përdorur butonin e drejtimit majtas ose djathtas në telekomandë.

Shënim: Opsionet e disponueshme të kursimit të energjisë mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit të zgjedhur në menynë Cilësimet>Figura.

Opsioni i kursimit të energjisë mund të gjendet në menynë Cilësimet>Foto. Shkoni te ekrani bazë dhe theksoni Cilësimet në karuselin e navigimit dhe shtypni OK për të hyrë në menynë Cilësimet. Vini re se disa cilësime të figurës nuk do të jenë të disponueshme për t'u ndryshuar.

Ju gjithashtu mund ta fikni ekranin duke përdorur opsionin Screen Off, nëse dëshironi të dëgjoni vetëm tingullin dhe nuk keni nevojë të shikoni. Nëse shtypni butonin e djathtë ose butonin e majtë radhazi, opsioni Screen Off do të zgjidhet dhe "Ekranin do të jetë i fikur në 15 sekonda." do të shfaqet në ekran. Zgjidhni Vazhdo dhe shtypni OK për të fikur ekranin menjëherë. Nëse nuk shtypni asnjë buton, ekranin do të fiket në 15 sekonda. Shtypni çdo buton në telekomandë ose në televizor për të ndezur përsëri ekranin.

Shënim: Opsioni Screen Off nuk është i disponueshëm, nëse modaliteti është vendosur në Lojë.

Kur televizori nuk është në përdorim, ju lutemi fikenë ose shkëputeni televizorin nga spina. Kjo gjithashtu do të zvogëlojë ose ndalojë konsumin e energjisë.

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, ai do të kalojë në gatishmëri. Kur ndizni tjetrin, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "TV kaloi automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk kishte sinjal për një kohë të gjatë." Ju mund ta çaktivizoni këtë funksionalitet duke vendosur opsionin Kohëmatësi i pa sinjal në menynë Cilësimet>Pajisjet në përputhje me rrethanat.

Opsioni Auto Power Down (në menynë Cilësimet>Sistemi>Më shumë) mund të ishte vendosur në një vlerë midis 1 dhe 8 orësh si parazgjedhje. Nëse ky cilësim nuk është vendosur si i fikur dhe televizori është lënë i ndezur dhe nuk është përdorur gjatë kohës së caktuar, ai do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pasi të ketë skaduar koha e caktuar. Kur ndizni televizorin tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "TV kaloi automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk është bërë asnjë operacion për një kohë të gjatë." Para se televizori të kalojë në modalitetin e gatishmërisë, do të shfaqet një dritare dialogu. Nëse nuk shtypni asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pas një periudhe pritjeje prej rreth 5 minutash. Mund të theksoni Po dhe shtypni OK për të kaluar televizorin në modalitetin e gatishmërisë menjëherë. Nëse theksoni No dhe shtypni OK, televizori do të mbetet i ndezur. Ju gjithashtu mund të zgjidhni të anuloni funksionin Auto Power Down nga ky dialog. Theksoni Disable dhe shtypni OK, televizori do të mbetet i ndezur dhe funksioni do të vendoset si i fikur. Mund ta aktivizoni përsëri këtë funksion duke ndryshuar cilësimet e opsionit Auto Power Off nga menyja Settings>System>More


2 Hyrje dhe instalimi i stendës


Faleminderit që zgjodhët produktin tonë. Së shpejti do të shijoni televizorin tuaj të ri. Ju lutemi lexoni me kujdes këto udhëzime. Ato përmbajnë informacione të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të merrni më të mirën nga televizori juaj dhe të siguroni instalimin dhe funksionimin e sigurt dhe të saktë.

2.1 Paketimi dhe instalimi

Nxirrni këmbët dhe televizorin nga paketimi dhe vendosini këmbët në një tavolinë ose ndonjë sipërfaqe tjetër të barabartë.

- Përdorni një tavolinë të sheshtë dhe të fortë ose sipërfaqe të ngjashme të barabartë që mund të mbajë peshën e televizorit.
- Mos e mbani televizorin në panelin e ekranit.
- Sigurohuni që të mos gërvishtni ose prisni televizorin.

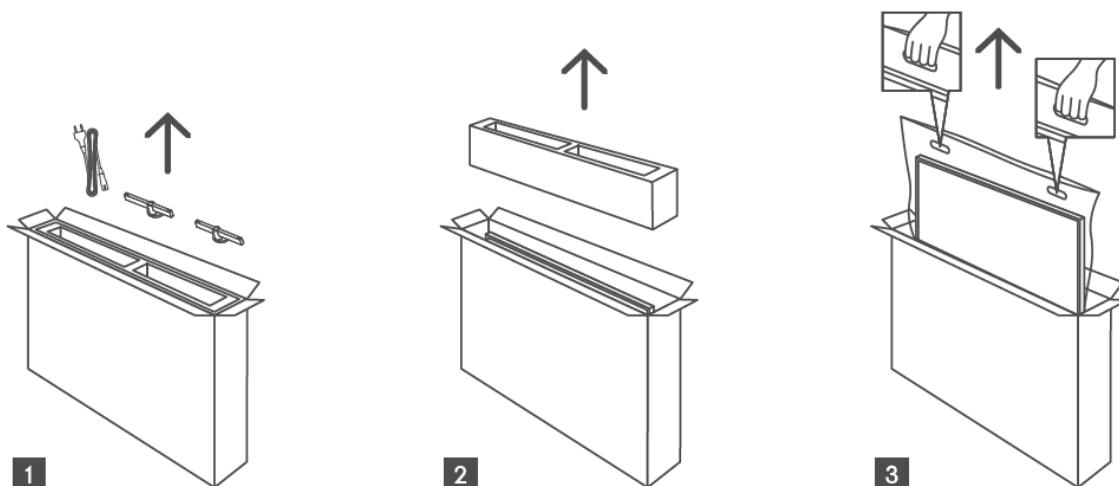


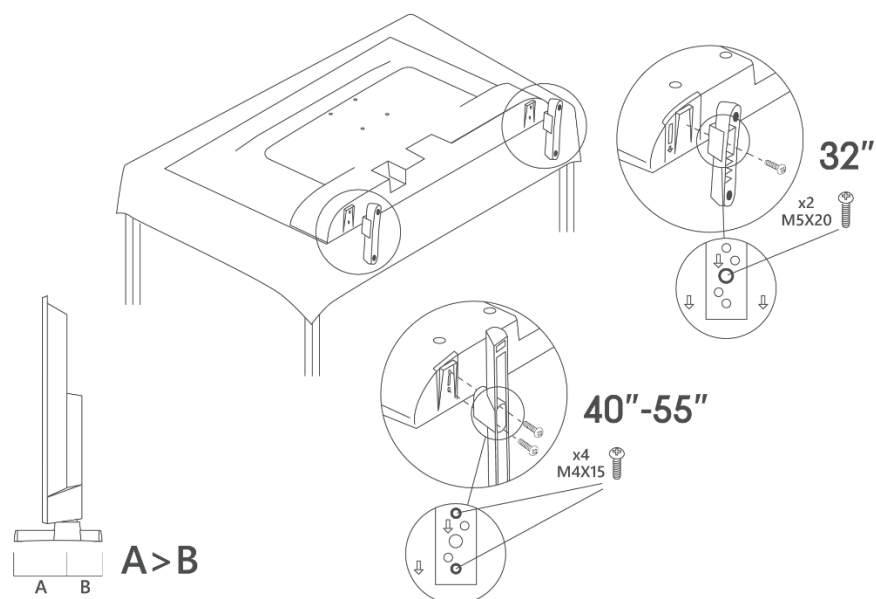

Televizori juaj është përgatitur për një kllapa montimi në mur në përputhje me VESA. Kjo nuk furnizohet me televizorin tuaj. Kontaktoni shitësin tuaj lokal për të blerë kllapën e rekomanduar të montimit në mur.

Vrimat dhe matjet për instalimin e kllapave të montimit në mur:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	LA (mm)	LB (mm)
32"	75	75	4 (M4)	7-10	5-6
40"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
43"	100	100	4 (M4)	7-10	5-6
50"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9
55"	200	200	6 (M6)	7-10	8-9

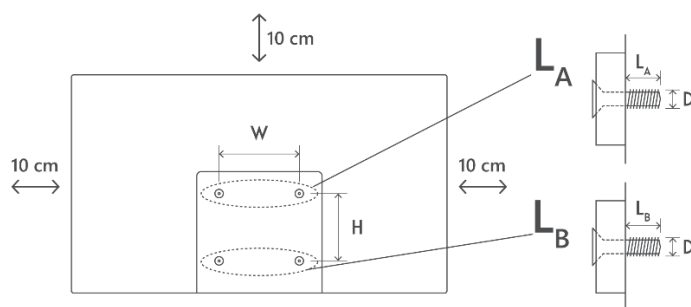

3 Butonat dhe lidhjet e televizorit

Kujdes:



Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikur përpara se të bëni ndonjë lidhje. Pasi të ketë përfunduar lidhja, mund t'i ndizni njësitë dhe t'i përdorni ato.




Mos prekni ose jini afër terminaleve HDMI, USB dhe parandaloni shkarkimin elektrostatik për t'i shqetësuar këto terminale ndërsa jeni në modalitetin e funksionimit USB, ose do të bëjë që televizori të ndalojë së punuari ose të shkaktojë një status jonormal.

Shënim:


Pozicioni aktual dhe rregullimi i porteve mund të jetë i ndryshëm nga modeli në model.

3.1 Butoni i televizorit

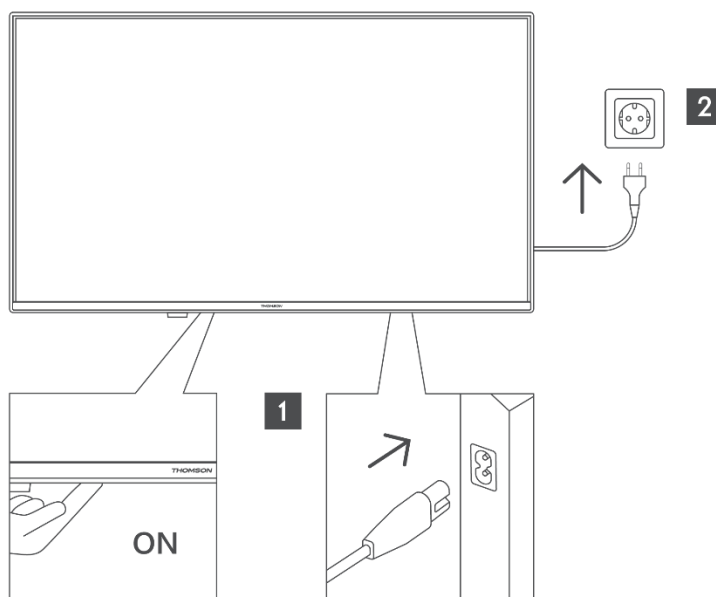

Shtypni këtë buton në modalitetin e gatishmërisë për të ndezur / fikur televizorin.

3.2 Lidhjet

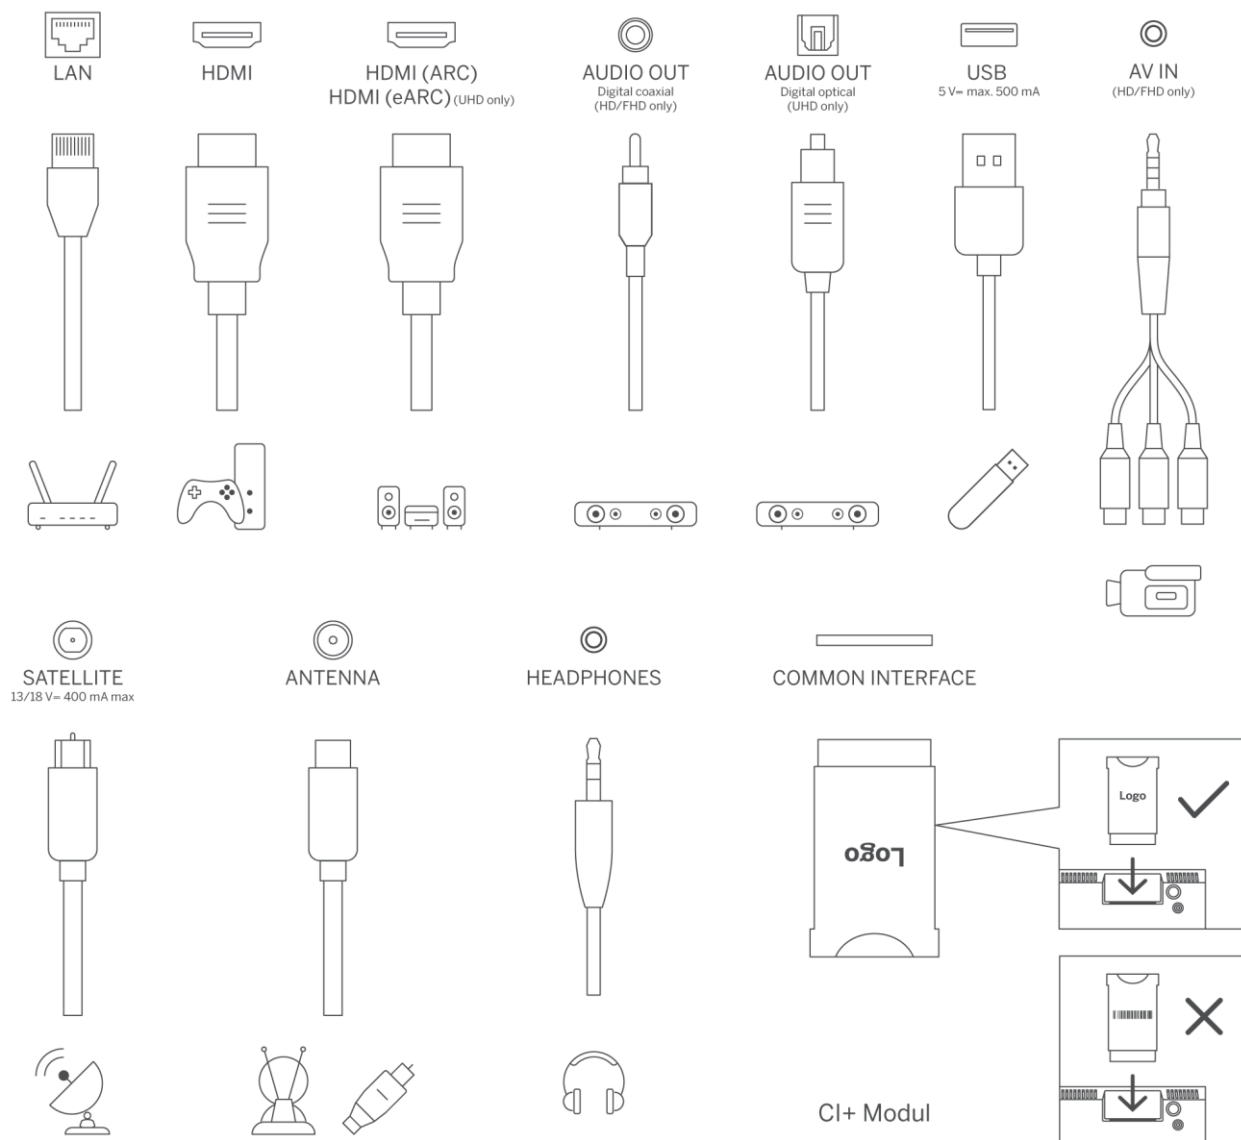

4 Telekomanda




	Butoni i energjisë/Gatishmëria: Gatishmëri e shpejtë / Gatishmëri / Aktiv
0-9	Butonat numerikë: Ndërroni kanalën në modalitetin Live TV, futni një numër ose një shkronjë në kutinë e tekstit në ekran
	Burimi/Hyrja: Zgjidhni hyrjen e televizorit
i	Informacion: Shfaq informacione rreth përmbajtjes në ekran, tregon informacione të fshehura (zbuloni - në TV të drejtpërdrejtë - modalitetin e teletekstit)
±	Vëllimi +/-: Rritja/ulja e nivelit të volumit
	Heshtje: Fikni plotësisht volumin e televizorit
	Kontrolli zanor: Aktivizon mikrofonin në telekomandë
	Programi +/-: Rritja/Ulja e numrit të kanalit në modalitetin Live TV
	Home: Hapni ekranin bazë
	Udhëzues: Shfaq udhëzuesin elektronik të programit për kanalet televizive dixhitale. Kanali aktual (nëse është në burimin e televizorit) ose kanali i fundit i parë (nëse është në ekranin bazë) duhet të jetë një kanal dixhital
	Cilësimet: Hap menynë e cilësimeve
	Butonat e drejtimit: Ndihmon në navigimin në menutë, opsionet e vendosjes, lëviz fokusin ose kursorin, etj. dhe shfaq nënfaqet në modalitetin Live TV-Teletext kur shtypet djathtas ose majtas. Ndiqni udhëzimet në ekran
	OK: Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, hyn në nën-menu, mban faqen (në modalitetin Live TV-Teletext), shikon listën e kanaleve (në modalitetin Live TV)
	Mbrapa/Kthimi: Kthehet në ekranin e mëparshëm të menisë, shkon një hap prapa, mbyll dritaret e hapura, hap faqen e indeksit (në modalitetin Live TV-Teletext). Ciklet e shpejta midis kanaleve ose burimeve të mëparshme dhe aktuale
EXIT	Mbyllet dhe del nga menutë e shfaqura, kthehet në ekranin e mëparshëm, del nga çdo aplikacion ose banderolë OSD që funksionon, mbyll ekranin bazë dhe kalon në burimin e fundit të përdorur
NETFLIX	Hapni aplikacionin Netflix
YouTube	Hapni aplikacionin YouTube
prime video	Hapni aplikacionin Prime Video
Disney+	Hapni aplikacionin Disney +
TikTok	Hapni aplikacionin TikTok
FREE	Falas: Shfaq përmbajtje falas nga aplikacione të ndryshme në ekranin bazë
	Butonat me ngjyra: Ndiqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
	Kthehu prapa: Zhvendos kornizat prapa në media të tilla si filmat
	Stop: Ndalon luajtjen e medias
	Shpejt përpara: Lëviz kornizat përpara në media të tilla si filmat
	Regjistrimi: Regjistron programe në modalitetin Live TV
	Luaj / Pauzë Pauzë: Ndaloni mediat që luhen Luaj: Filloni të luani media të zgjedhura

TEXT	Teksti: Shfaq teletekstin (aty ku është i disponueshëm). Shtypni butonin për herë të dytë për të mbivendosur teletekstin mbi një fotografi normale të transmetuar (përzierje). Shtypni përsëri për të mbyllur
------	---

5 Instalimi i televizorit


5.1 Vendosni televizorin tuaj

Vendoseni televizorin tuaj në një vend të fortë që mund të përballojë peshën e televizorit. Për të shmangur rrezikun, ju lutemi mos e vendosni televizorin pranë ujit ose burimeve të nxehtësisë (të tilla si drita, qiri, ngrohës), mos bllokoni ventilimin në pjesën e pasme të televizorit.

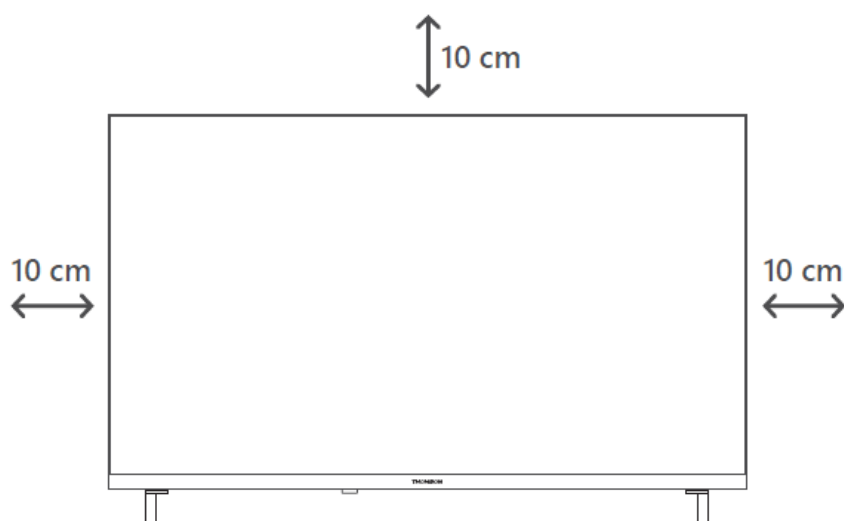

5.2 Lidhni antenën dhe energjinë

1. Lidhni kabllon e antenës me prizën e antenës në pjesën e pasme të televizorit.
2. Lidhni kordonin e rrymës së televizorit tuaj (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizori hyn në modalitetin e gatishmërisë (dritë e kuqe).
3. Ndizni televizorin duke shtypur butonin e energjisë së televizorit ose butonin e energjisë në telekomandë.
4. Në rast se keni blerë një model televizori me përshtatës 12 Volt të përfshirë - përdorni portën e duhur për të lidhur përshtatësin me televizorin.

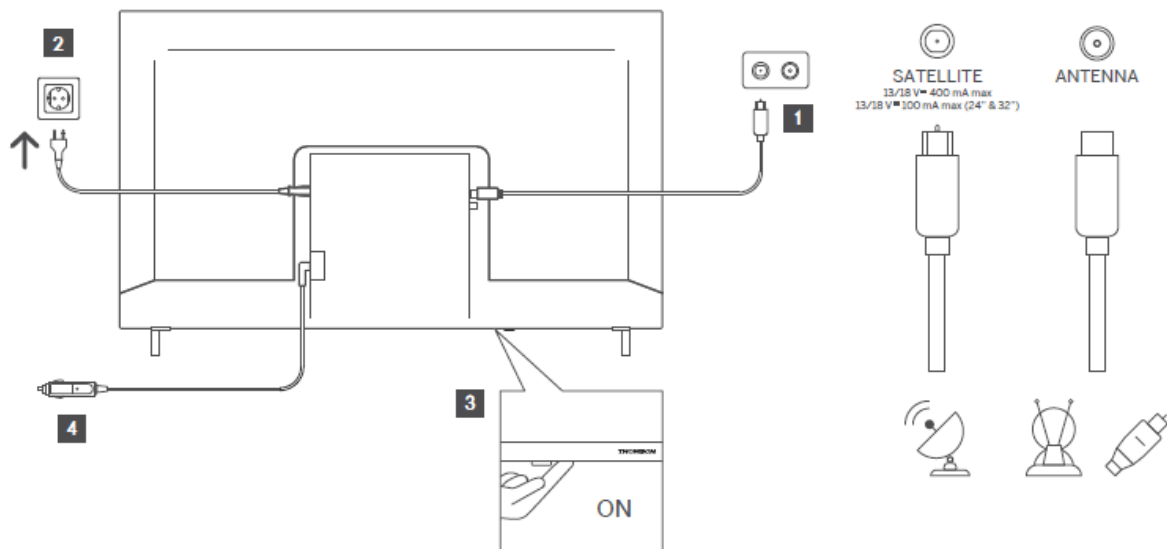

6 Konfigurimi fillestar

6.1 Zgjedhja e gjuhës

Kur ndizet për herë të parë, shfaqet ekran i zgjedhjes së gjuhës. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shtypni **OK**. Në hapat e mëposhtëm të udhëzuesit të instalimit, vendosni preferencat tuaja duke përdorur butonat e drejtimit dhe **butonin OK**.

Do të pyeteni nëse dëshironi të ndryshoni cilësimet e aksesueshmërisë. Theksoni **Po** dhe shtypni **OK** për të ndryshuar. Referojuni seksionit të Përmbajtjes **së Menysë së Sistemit** për informacion të detajuar mbi opsionet e disponueshme.

6.2 Përzgjedhja e vendit

Vendosni preferencën tuaj të vendit në ekranin tjetër. Në varësi të zgjedhjes së vendit mund t'ju kërkohet të vendosni dhe konfirmoni një PIN në këtë pikë. PIN-i i zgjedhur nuk mund të jetë 0000. Ju duhet ta futni atë nëse ju kërkohet të futni një PIN për ndonjë operacion të menisë më vonë.

Shënim: Lloji i operatorit M7* do të përcaktohet sipas zgjedhjeve të gjuhës dhe vendit që keni bërë gjatë procesit të instalimit për herë të parë.

* M7 është një ofrues i shërbimit satelitor dixhital.

6.3 Mjedisi televiziv

Mund të zgjidhni mjedisin tuaj të televizorit midis modalitetit të shtëpisë dhe modalitetit të dyqanit. Zgjedhja e funksionit Store Mode do të konfigurujë cilësimet e televizorit tuaj për mjedisin e dyqanit dhe në varësi të modelit të televizorit, veçoritë e mbështetura të tij mund të shfaqen në ekran si një banderolë informacioni ose mund të luhet skedari video i para-instaluar. Kjo veçori është menduar vetëm për përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni **Home Mode** për përdorim shtëpiak. Opsioni **Store Mode** do të jetë i disponueshëm në menynë **Settings>System>More** dhe preferenca juaj për këtë cilësim mund të ndryshohet më vonë. Bëni zgjedhjen tuaj dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

6.4 Modaliteti i figurës

Në mënyrë që televizori juaj të konsumojë më pak energji dhe të jetë më miqësor me mjedisin, zgjidhni **Natyral** dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Zgjidhni **Dynamic**, nëse dëshironi ngjyra më të gjalla në televizorin tuaj. Mund ta ndryshoni zgjedhjen tuaj më vonë duke zgjedhur opsionin e dëshiruar në **menynë Cilësimet>Figura**.

6.5 Cilësimet e pëlqimit

Në varësi të modelit të televizorit tuaj dhe përzgjedhjes së vendit, në këtë pikë mund të shfaqet menyja **Përmbledhje e cilësimeve të pëlqimit**. Duke përdorur këtë meny, ju mund të menaxhoni cilësimet tuaja të pëlqimit. Theksoni një veçori dhe shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar.

Lexoni shpjegimet përkatëse të shfaqura në ekran për çdo veçori të theksuar përpara se të bëni ndonjë ndryshim. Mund të shtypni butonin e drejtimit të djathtë për të theksuar tekstin dhe të përdorni **butonat e drejtimit të Programit +/- ose Lart/Poshtë** për të lëvizur lart e poshtë për të lexuar të gjithë tekstin. Ju do të jeni në gjendje të ndryshoni preferencat tuaja në çdo kohë më vonë nga **menyja Cilësimet>Ligjore>Cilësimet e pëlqimit**.

Nëse opsioni **i lidhjes së internetit** është i çaktivizuar, hapi **Cilësimet e rrjetit/internetit** do të anashkalohet dhe nuk do të shfaqet. Nëse keni ndonjë pyetje, ankesë ose koment në lidhje me politikat e privatësisë ose zbatimin e tyre, ju lutemi kontaktoni me email në privacyrequest@xperi.com. Theksoni **Submit Consent Choices** dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

6.6 Termat dhe Kushtet

Në këtë ekran duhet të pajtoheni me termat dhe kushtet e shërbimit TiVo Smart TV për të përdorur shërbimet përkatëse. Lëvizni faqen për të lexuar të gjithë tekstin duke përdorur **butonat e drejtimit të Programit +/- ose Lart/Poshtë**. Theksoni **Accept** dhe shtypni **OK** në

telekomandë për të konfirmuar dhe vazhduar. Theksoni **Anulo** dhe shtypni **OK** për të vazhduar pa konfirmim.

6.7 Cilësimet e rrjetit

Ekrani i cilësimeve të rrjetit/internetit do të shfaqet më pas. Ju lutemi referojuni seksionit **Lidhja** nëse keni nevojë për informacion mbi konfigurimin e një lidhjeje me tela ose me valë dhe opsione të tjera të disponueshme.

Nëse dëshironi që televizori juaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatishmërisë, mund të çaktivizoni opsionin **Modaliteti i gatishmërisë** në rrjet për llojin e zgjedhur të rrjetit duke e vendosur atë si **Off**. Pasi të përfundojnë cilësimet, theksoni **Next** dhe shtypni butonin **OK** për të vazhduar.

Nëse Lloji i **Rrjetit** është vendosur në **Pajisja me valë**, do të listohen rrjetet e disponueshme. Bëni rregullime në cilësimet e rrjetit dhe shtypni **Next**. Zgjidhni një rrjet të dëshiruar me valë, futni një fjalëkalim, nëse është e nevojshme, dhe vazhdoni më tej duke shtypur **Next** dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Nëse dëshironi të lidheni me një rrjet me valë në një kohë të mëvonshme, theksoni **Setup Later** dhe shtypni **OK**.

6.8 Çiftimi Bluetooth

Zgjidhni "Çiftoni telekomandën ose pajisjet e tjera" dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të çiftuar telekomandën tuaj me valë me televizorin tuaj. Referojuni seksionit të **telekomandës** për më shumë informacion.

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje audio me televizorin tuaj, vendosni pajisjen tuaj audio në modalitetin e çiftimit, zgjidhni "Pair Audio Link Device" dhe shtypni **Discover**. Kur të shfaqet lista e listës së disponueshme të pajisjeve, zgjidhni një dhe shtypni **Vazhdo**, kur pajisjet janë të lidhura.

Nëse dëshironi të çiftoni telekomandën tuaj në një kohë të mëvonshme, theksoni **Next** dhe shtypni **OK**.

6.9 Opsioni i sintonizuesit

Në këtë ekran mund të vendosni llojet e transmetimit që do të kërkohen dhe të vendosni kanalin tuaj të koduar të kërkuar. Për më tepër, mund të vendosni një lloj transmetimi si të preferuarin. Përparësi do t'i jepet llojit të zgjedhur të transmetimit gjatë procesit të kërkimit dhe kanalet e tij do të renditen në krye të listës së kanaleve. Kur të keni mbaruar, theksoni **Next** dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Për të aktivizuar një opsion kërkimi për një lloj transmetimi, theksojeni atë dhe shtypni **OK** ose përdorni butonat e drejtimit majtas/djathtas. Për të çaktivizuar opsionin e kërkimit, shtypni butonat e drejtimit OK ose Majtas/Djathtas pasi të keni lëvizur fokusin në opsionin e dëshiruar të llojit të transmetimit.

6.9.1 Antena dixhitale

Nëse opsioni i **kërkimit të transmetimit dixhital ajror është i aktivizuar, televizori do të kërkojë transmetime dixhitale tokësore pasi të përfundojnë cilësimet e tjera fillestare.**

6.9.2 Kabllo dixhitale

Nëse opsioni i **kërkimit të transmetimit kabllor dixhital** është i aktivizuar, televizori do të kërkojë transmetime kabllore dixhitale pasi të përfundojnë cilësimet e tjera fillestare. Një mesazh do të shfaqet përpara se të filloni kërkimin duke pyetur nëse dëshironi të kryeni kërkimin e rrjetit kabllor. Nëse zgjidhni **Po** dhe shtypni **OK**, mund të zgjidhni **Rrjeti** ose të vendosni vlera të tilla si **Frekuenca, ID e Rrjetit dhe Hapi i Kërkimit** në ekranin tjetër. Nëse zgjidhni **Jo** dhe shtypni **OK**, mund të vendosni **frekuencën e fillimit, frekuencën e ndalimit dhe hapin e kërkimit** në ekranin tjetër. Kur të keni mbaruar, theksoni **Next** dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Shënim: Kohëzgjatja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të hapit **të zgjedhur të kërkimit**.

6.9.3 Sateliti

Nëse opsioni i **kërkimit të transmetimit satelitor** është i aktivizuar, televizori do të kërkojë transmetime satelitore dixhitale pasi të përfundojnë cilësimet e tjera fillestare. Para se të kryhet kërkimi satelitor, duhet të bëhen disa rregullime.

Do të shfaqet një menu ku mund të zgjidhni të filloni një **instalim të operatorit M7, instalimin e disponueshëm të operatorit të vendit ose një instalim standard.**

Për të filluar një instalim operatori, vendosni llojin **e instalimit** si **operator** dhe zgjidhni një operator. Pastaj zgjidhni **opsionin Operator satelitor** dhe shtypni **OK** për të filluar kërkimin automatik. Nëse një ndërprerës DiSEqC përdoret në sistemin tuaj satelitor, mund të zgjidhni gjithashtu versionin DiSEqC për instalimin e operatorit. Këto opsione mund të zgjidhen paraprakisht në varësi të **zgjedhjeve** të gjuhës **dhe** vendit që keni bërë në hapat e mëparshëm të procesit të instalimit për herë të parë. Mund t'ju kërkohet të zgjidhni **HD/SD** ose listën e kanaleve specifike të vendit sipas llojit të operatorit tuaj M7. Zgjidhni një dhe shtypni **OK** për të vazhduar.

Prisni derisa të përfundojë skanimi. Tani lista është instaluar.

Për të kërkuar kanale satelitore përveç kanaleve të operatorëve, duhet të filloni një instalim standard. Zgjidhni llojin **e instalimit si standard** dhe shtypni butonin **OK** për të vazhduar. **Menyja e tipit të antenës** do të shfaqet më pas.

Ekzistojnë tre opsione për zgjedhjen e antenës. Mund të zgjidhni **Llojin e Antenës si Direkt, Single Satellite Cable** ose **DiSEqC** duke përdorur butonat e drejtimit majtas/djathtas. Pasi të zgjidhni llojin e antenës shtypni **OK**. Në ekranin tjetër shtypni **OK** për të parë opsionet për të vazhduar. **Vazhdo, lista e transponderëve** dhe **opsionet Konfiguro LNB** do të jenë të disponueshme. Mund të ndryshoni cilësimet e transponderit dhe LNB duke përdorur opsionet përkatëse të menisë.

Direkt: Nëse keni një marrës të vetëm dhe një pjatë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj antene. Shtypni **OK** për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin tjetër dhe shtypni **OK**, theksoni **Vazhdo** dhe shtypni **përsëri OK** për të skanuar shërbime.

Kablo satelitore e vetme: Nëse keni marrës të shumtë dhe një sistem të vetëm kabllor satelitor, zgjidhni këtë lloj antene. Shtypni **OK** për të vazhduar. Konfiguroni cilësimet duke ndjekur udhëzimet në ekranin tjetër. Shtypni **OK**, theksoni **Vazhdo** dhe shtypni **përsëri OK** për të skanuar shërbime.

Ndërprerësi DiSEqC: Nëse keni shumë pjata satelitore dhe një çelës DiSEqC, zgjidhni këtë lloj antene. Pastaj vendosni versionin DiSEqC dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Ju mund të konfiguroni deri në katër satelitë (nëse janë të disponueshëm) për versionin v1.0 dhe gjashtëmbëdhjetë satelitë për versionin v1.1 në ekranin tjetër. Shtypni **OK**, theksoni **Vazhdo** dhe shtypni **përsëri OK** për të skanuar satelitin/ët e zgjedhur.

6.9.4 Analoge

Nëse opsioni **i** kërimit të transmetimit analog është i aktivizuar, televizori do të kërkojë transmetime analoge pasi të përfundojnë cilësimet e tjera fillestare.

Pasi të përfundojnë cilësimet fillestare, TV do të fillojë të kërkojë transmetime të disponueshme të llojeve të zgjedhura të transmetimit.

Ndërsa kërkitimi vazhdon, rezultatet aktuale të skanimit do të shfaqen në fund të ekranit. Mund të shtypni butonin **TiVo, Back** ose **Exit** për të anuluar kërkitimin.

Kanalet që janë gjetur tashmë do të ruhen në listën e kanaleve.

Pasi të ruhen të gjitha kanalet dhe stacionet e disponueshme, do të shfaqet ekrani bazë. Mund të shtypni butonin **Exit** për të parë kanale televizive. Mund të shtypni butonin **OK** për të shfaqur listën e kanaleve kur shikoni kanale televizive dhe modifikoni listën e kanaleve sipas preferencave tuaja duke përdorur opsionet **e skedës Redakto**.

Ndërsa kërkimi vazhdon, mund të shfaqet një mesazh, duke pyetur nëse dëshironi të renditni kanalet sipas LCN(*). Zgjidhni **Po** dhe shtypni **OK** për të konfirmuar.

(*) **LCN** është sistemi i numrit logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me sekuencën e numrit të kanalit të një operatori të njohur (nëse është i disponueshëm).

Shënime:

Për të kërkuar kanale M7 pas instalimit për **herë të parë**, duhet të kryeni përsëri instalimin herën e parë. Ose shkoni te ekrani bazë dhe futni menyne **Cilësimet>Instalimi>Skanimi automatik i kanalit>Satelit**. Pastaj ndiqni të njëjtat hapa të përmendur më lart.

Mos e fikni televizorin gjatë inicialifikimit të instalimit për herë të parë. Vini re se disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të zgjedhjes së vendit.

7 Riprodhimi i mediave

Mund të lidhni disqet e jashtme të hard diskut 2,5" dhe 3,5" inç (HDD me furnizim me energji të jashtme) ose USB memory stick me televizorin tuaj duke përdorur hyrjet USB të televizorit.

E RËNDËSISHME! Rezervoni skedarët në pajisjet tuaja të ruajtjes përpara se t'i lidhni ato me televizorin. Prodhuuesi nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim të skedarit ose humbje të të dhënave. Disa lloje të pajisjeve USB (e.g. MP3 Player) ose hard disk/memory stick USB mund të mos jenë të pajtueshme me këtë televizor. Televizori mbështet formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS.

Prisni pak para çdo lidhjeje dhe shkëputjeje pasi luajtësi mund të jetë ende duke lexuar skedarë. Dështimi për ta bërë këtë mund të shkaktojë dëme fizike në luajtësin USB dhe vetë pajisjen USB. Mos e tërhiqni diskun tuaj gjatë luajtjes së një skedari.

Mund të përdorni shpërndarës USB me hyrjet USB të televizorit tuaj. Në një rast të tillë rekomandohen shpërndarësit USB të furnizuar me energji të jashtme.

Rekomandohet të përdorni drejtpërdrejt hyrjet USB të televizorit, nëse do të lidheni me një hard disk USB.

Shënim: Kur shikoni skedarë mediash, menyja **Media Browser** mund të shfaqë vetëm maksimumi 1000 skedarë mediash për dosje.

Mund të luani skedarë muzikorë dhe filmash dhe të shfaqni skedarë fotografish të ruajtura në një pajisje ruajtëse USB duke e lidhur atë me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje ruajtëse USB me një nga hyrjet USB të vendosura në anën e televizorit.

Pas lidhjes së një pajisjeje ruajtëse USB me televizorin tuaj, në ekran do të shfaqet një mesazh që thotë se pajisja USB është e lidhur. Mund të përdorni përmbajtjen e pajisjes USB të lidhur nga menyja **Burimet** në ekranin bazë. Mund të shtypni gjithashtu butonin **Source** në telekomandë dhe më pas të zgjidhni pajisjen tuaj të ruajtjes USB nga lista e burimeve.

Ju mund të vendosni preferencat e shfletuesit tuaj të medias duke përdorur **menynë Cilësimet**. Menyja **e cilësimeve** mund të aksesohet përmes shiritit të informacionit i cili shfaqet në fund të ekranit gjatë luajtjes së një videoje ose një skedari audio ose shfaqjes së një skedari fotografie. Shtypni butonin **Info** nëse shiriti i informacionit është zhdukur, theksoni simbolin e rrotës së ingranazheve të pozicionuar në anën e djathtë të shiritit të informacionit dhe shtypni **OK**. **Cilësimet e figurës, cilësimet e zërit, cilësimet e shfletuesit të medias** dhe **menutë e opsioneve** mund të jenë të disponueshme në varësi të llojit të skedarit të medias dhe modelit të televizorit tuaj dhe veçorive të tij. Përmbajtja e këtyre menuve mund të ndryshojë gjithashtu sipas llojit të skedarit të medias aktualisht të hapur. Vetëm menyja **Cilësimet e zërit** do të jetë e disponueshme gjatë riprodhimit të skedarëve audio.

Funksionimi i modalitetit Loop/Shuffle	
Filloni riprodhimin dhe aktivizoni 	Të gjithë skedarët në listë do të luhen vazhdimisht në rendin origjinal
Filloni riprodhimin dhe aktivizoni 	I njëjti skedar do të luhet vazhdimisht (përsërit)
Filloni riprodhimin dhe aktivizoni 	Të gjithë skedarët në listë do të luhen një herë në rend të rastësishëm
Filloni riprodhimin dhe aktivizoni  	Të gjithë skedarët në listë do të luhen vazhdimisht në të njëjtin rend të rastësishëm

Për të përdorur funksionet në shiritin e informacionit, theksoni simbolin e funksionit dhe shtypni **OK**. Për të ndryshuar statusin e një funksioni, theksoni simbolin e funksionit dhe shtypni **OK** sa të jetë e nevojshme. Nëse simboli është shënuar me një kryq të kuq, kjo do të thotë se është i çaktivizuar.

8 Shtëpi

Ekrani bazë është pika juaj fillestare për shfletim. Ai mbledh të gjitha shfaqjet televizive dhe filmat që kanë rëndësi për ju titujt në trend në të gjitha aplikacionet tuaja të transmetimit,

shfaqjet e shikuara së fundmi, kanalet televizive të drejtpërdrejta dhe shfaqjet e rekomanduara bazuar në vlerësimet dhe zakonet tuaja të shikimit.

Përmbajtja në çdo karusel ndryshon në mënyrë dinamike bazuar në përdorimin tuaj. Edhe kategoritë e karuselit përditësohen ndërsa TiVo OS ju njoh më mirë. Për shembull, bazuar në atë që keni parë, mund të shihni një karusel filmash komedi ose shëndeti dhe fitnesi një ditë dhe një karusel të fituesve të Oscar disa ditë më vonë.

Shtypni **butonin Source në telekomandë, theksoni opsionin** e burimit të hyrjes **së televizorit** dhe shtypni **OK** për të kaluar në modalitetin Live TV dhe për të parë kanale televizive. Nëse burimi i fundit i hyrjes i përdorur ishte **TV**, mund të përdorni gjithashtu butonin **Exit** për të kaluar në modalitetin Live TV.

8.1 Aplikimet

8.1.1 Karuseli i aplikacioneve të mia

Karuseli **i aplikacioneve të mia** në ekranin bazë përmban të gjitha aplikacionet nga të cilat TiVo OS po bën rekomandime për shfaqje televizive dhe filma. Mund të zgjidhni aplikacionet që shfaqen këtu në ekranin **Menaxho aplikacionet**.

Kur preferoni të kërkonit dhe shfletoni shfaqje brenda një aplikacioni, zgjidhni aplikacionin në këtë karusel dhe shtypni **OK** në telekomandën tuaj për ta hapur atë.

8.1.2 Menaxhoni ekranin e aplikacioneve

Përdorni ekranin **Manage Apps** për të kontrolluar se cilat aplikacione përdor TiVo OS për të rekomanduar tituj nga ekranet Home, TV Show dhe Movies. Aplikacionet që zgjidhni shfaqen në karuselin My Apps në ekranin Home. Zgjedhjet e aplikacionit tuaj nuk ndikojnë në rezultatet e kërkimit. TiVo OS tregon rezultatet nga të gjitha aplikacionet për t'ju ndihmuar të gjeni atë që dëshironi të shikoni. Kur një aplikacion që nuk po përdorni ka titullin, atëherë mund të vendosni të regjistroheni për të.

8.2 Karuseli i navigimit

Karuseli i navigimit në ekranin bazë ju jep akses të lehtë në veçoritë e zakonshme: **Udhëzues, Të gjitha aplikacionet, Burimet, Lista e kanaleve, Regjistrimet** (varet nga modeli), **Kohëmatësit** dhe **Cilësimet**.

8.3 Shfletoni ekranet

Zgjedhja falas, shfaqjet televizive, filmat dhe listën e vëzhgimit në menynë kryesore për të përqendruar shfletimin tuaj në ato lloje të përmbajtjes.

8.4 Detajet e përmbajtjes

Kur gjeni përmbajtje që ju intereson, theksojeni atë dhe shtypni **OK** në telekomandën tuaj për të parë detaje rreth saj. Ju gjithashtu mund të mësoni rreth kastit dhe ekuipazhit dhe të shihni rekomandime për përmbajtje të ngjashme.

8.4.1 Shiko Tani

Zgjidhni të shikoni shfaqjen nga ndonjë nga aplikacionet tuaja të zgjedhura që kanë shfaqjen në dispozicion. Këto janë aplikacionet që keni aktivizuar për rekomandime në ekranin **Menaxho aplikacionet**. Të tjerët që e kanë përmbajtjen shfaqen në Mënyra më shumë për të parë.

8.4.2 Lista e vëzhgimit

Përdorni listën e vëzhgimit për të ruajtur shfaqjet që dëshironi të filloni ose të vazhdoni të shikoni më vonë dhe të preferuarat për t'u kthyer. Ajo që shtoni ndihmon në personalizimin e rekomandimeve për ju.

Titujt që shtoni shfaqen gjithashtu në një karusel **të Listës së Vëzhgimit** në ekranin bazë. Plusi ndryshon në një faqeshënues.

Për të shtuar një shfaqje, zgjidhni + **Lista e vëzhgimit** në ekranin e Detajeve të përmbajtjes. Plusi ndryshon në një faqeshënues.

Për të hequr një shfaqje, shkoni te ekrani i tij i Detajeve të përmbajtjes dhe zgjidhni **Lista e vëzhgimit**. Faqeshënuesi ndryshon në një plus.

8.4.3 Norma

Tregojuni TiVo OS se si ndiheni për një shfaqje televizive ose film me një Thumbs Up ose Thumbs Down. Në këmbim do të merrni rekomandime që pasqyrojnë atë që ju pëlqen të shikoni. Shkoni te ekrani i Detajeve të përmbajtjes së një shfaqjeje dhe zgjidhni **Norma**. Zgjidhni gishtat lart ose gishtat poshtë. Përmbajtja që vlerësoni Thumbs Down nuk do të shfaqet më në rekomandime.

8.4.4 Përmbajtja e raportit

Shkoni te ekranin e detajeve të përmbajtjes së një shfaqjeje dhe zgjidhni flamurin. Do të shfaqet ekranin e përmbajtjes së raportit. Pasi të zgjidhni arsyet e paracaktuara që ju përshtaten, theksoni **Raporti** dhe shtypni **OK**. Ju gjithashtu mund të zgjidhni opsionin **Diçka tjetër** dhe të futni arsyen tuaj duke përdorur tastierën virtuale në rast se arsyet e paracaktuara nuk ju përshtaten.

8.4.5 Shfletoni të gjitha episodet

Zgjidhni **Episodet** në ekranin e Detajeve të Përmbajtjes për një serial episodik të shfaqjeve televizive për të parë episodet e tij të renditura sipas sezonit.

8.5 Kërkimi i tekstit

Zgjidhni **Kërko** në menynë kryesore për të kërkuar filma dhe shfaqje televizive në të gjitha aplikacionet tuaja. Shtypni **OK** dhe futni një titull ose aktor duke përdorur tastierën virtuale. Pastaj theksoni **U krye** dhe shtypni **OK** për të filluar kërkimin. Rezultatet shfaqen në ekran. Theksoni rezultatin e dëshiruar duke përdorur butonat e drejtimit dhe shtypni **OK** për të hapur.

8.6 Kërkimi dhe kontrolli zanor

Përdorni zërin tuaj për të kërkuar shfaqje televizive dhe filma. Është më i shpejtë dhe më i saktë sesa shtypja në telekomandë. Ju gjithashtu mund të lundroni në ekrane dhe të kontrolloni volumin duke folur natyrshëm. Shtypni butonin **Voice** në telekomandën tuaj (varet nga modeli i telekomandës dhe telekomanda duhet të çiftohet me televizorin përpara përdorimit; referojuni seksionit **Remote Control** për më shumë informacion), më pas kërkoni përmbajtje sipas kriterëve si titulli, zhanri, aktori, regjisor, vlerësimi, përshtatshmëria e moshës, citimi ose dekada. Ju mund të vazhdoni të flisni për të përmirësuar rezultatet e kërkimit pasi të shfaqen: "Më trego filmat e Tom Cruise. Vetëm ato të viteve '90."

Shënim: Kërkimi zanor dhe kontrolli zanor mund të mos jenë të disponueshëm në disa vende.

9 Cilësimet

9.1 Pajisjet

9.1.1 Çiftoni pajisjen e lidhjes audio

Shtypni **OK** për të hapur ekranin e çiftimit. Duke përdorur këtë ekran mund të zbuloni dhe lidhni pajisjet e zërit të aktivizuar me teknologjinë me valë Bluetooth me televizorin tuaj. Referojuni seksionit **Lidhja e pajisjeve Bluetooth** për informacione të mëtejshme.

9.1.2 Çiftoni telekomandën ose pajisjen tjetër

Shtypni **OK** për të hapur ekranin e çiftimit. Duke përdorur këtë ekran, mund të zbuloni dhe lidhni telekomanda, tastiera dhe minj të aktivizuar me teknologjinë me valë Bluetooth me televizorin tuaj. Referojuni seksionit **Lidhja e pajisjeve Bluetooth** për informacione të mëtejshme.

Shënim: Televizori juaj mund të mos jetë i pajtueshëm me të gjitha modelet e tastierës dhe mausit në treg. Për më shumë informacion kontaktoni shitësin tuaj lokal ose dyqanin tuaj ku keni blerë televizorin tuaj.

9.1.3 Telekomandë virtuale

Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë e telekomandës virtuale.

9.1.4 Ndarja e videos audio

Kjo veçori ju lejon të ndani skedarë të ruajtur në smartphone ose tablet. Nëse keni një smartphone ose tablet të pajtueshëm dhe softueri i duhur është i instaluar, mund të ndani/luani foto, muzikë dhe video në televizorin tuaj. Shihni udhëzimet e softuerit tuaj të ndarjes për më shumë informacion.

9.1.5 ALLM (UHD)

Funksioni ALLM (Auto Low Latency Mode) lejon televizorin të aktivizojë ose çaktivizojë cilësimet e vonës së ulët në varësi të përmbajtjes së riprodhimit. Nëse ky opsion është i aktivizuar, modaliteti i figurës do të vendoset automatikisht në **lojë** kur sinjali i modalitetit ALLM merret nga burimi aktual HDMI. Referojuni seksionit **Game Mode** për më shumë informacion.

9.1.6 Kohëmatësi pa sinjal

Nëse televizori juaj nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, ai do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë. Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë funksionalitet duke e vendosur këtë opsion në përputhje me rrethanat.

9.1.7 KQZ

Me këtë cilësim mund të aktivizoni dhe çaktivizoni plotësisht funksionalitetin e CEC. Shtypni butonin majtas ose djathtas për të aktivizuar ose çaktivizuar veçorinë.

9.1.8 Ndizja automatike e CEC

Ky funksion lejon pajisjen e lidhur të përputhshme me HDMI-CEC të ndizë televizorin dhe të kalojë automatikisht në burimin e tij të hyrjes. Shtypni butonin majtas ose djathtas për të aktivizuar ose çaktivizuar veçorinë.

9.2 Foto

9.2.1 Modaliteti

Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'iu përshtatur preferencave ose kërkesave tuaja. Modaliteti i figurës mund të vendoset në një nga këto opsione: **Kinema, Lojë, Sport, Dinamik** dhe **Natyr**al.

Shënim: Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të burimit të hyrjes.

Modalitetet Dolby Vision (UHD): Nëse zbulohet përmbajtja e Dolby Vision, **opsionet e modalitetit të figurës Dolby Vision Dark** dhe **Dolby Vision** Bright do të jenë të disponueshme në vend të **modaliteteve** Kinemaja dhe Natyrore.

9.2.2 Kontrasti

Rregulloni ndriçimin e zonave më të ndritshme të figurës. Rritja e kontrastit i bën zonat e ndritshme të duken më të ndritshme, ndërsa ulja i bën ato më të zbehta.

9.2.3 Shkëlqimi

Rregulloni errësirën ose dritën e përgjithshme të figurës. Rritja e shkëlqimit i bën zonat e errëta më të lehta, ndërsa zvogëlimi i bën ato më të errëta.

9.2.4 Mprehtësia

Rregullon qartësinë dhe detajet e figurës duke përmirësuar skajet e objekteve. **Cilësimet më të larta** i bëjnë skajet të duken më të përcaktuara, por mund të sjellin zhurmë ose skica artificiale. **Cilësimet më të ulëta** krijojnë një imazh më të butë, por mund të zvogëlojnë detajet.

9.2.5 Ngjyra

Rregulloni intensitetin e ngjyrave në foto. **Cilësimet më të larta** i bëjnë ngjyrat më të gjalla, por mund të shkaktojnë ngopje. **Cilësimet më të ulëta** zvogëlojnë intensitetin e ngjyrave, duke e bërë imazhin të duket i zbehur ose bardh e zi.

9.2.6 Kursimi i energjisë

Vendosni kursimin **e energjisë** në **minimum**, **mesatar**, **maksimal** ose **automatik**, televizori do të rregullojë konsumin e energjisë në përputhje me rrethanat. Nëse dëshironi të vendosni dritën e prapme në një vlerë fikse të vendosur si **e personalizuar**, theksoni **Backlight** (që ndodhet nën cilësimin e **kursimit të energjisë**) dhe më pas rregulloni manualisht duke përdorur drejtimin majtas ose djathtas në telekomandë. Vendosni si **Off** për të çaktivizuar këtë cilësim.

9.2.7 Zmadhimi i fotografisë

Vendos raportin e dëshiruar të pamjes së televizorit tuaj.

9.2.8 Cilësimet e avancuara

9.2.8.1 Kontrast dinamik

Rregullon automatikisht nivelet e kontrastit bazuar në shkëlqimin e skenës për të përmirësuar detajet në zonat e errëta dhe të ndritshme.

9.2.8.2 Temperatura e ngjyrës

Rregullon tonin e përgjithshëm të figurës duke ndryshuar ekuilibrin midis ngjyrave të ngrohta (të kuqe) dhe të ftohta (blu).

9.2.8.3 Shtrirje blu

Cilësimi Blue Stretch është krijuar për të rritur intensitetin dhe dukshmërinë e toneve blu në imazhin e shfaqur. Ai synon t'i bëjë blues të duket më i gjallë, më i thellë ose më i spikatur.

9.2.8.4 Zbehja mikro

Micro Dimming është një teknologji e krijuar për të përmirësuar kontrastin dhe cilësinë e përgjithshme të figurës së televizorit tuaj duke rregulluar në mënyrë dinamike ndriçimin e zonave të ndryshme të dritës së prapme. Kjo lejon të zeza më të thella në zonat më të errëta të ekranit duke ruajtur të bardha të ndritshme në zona më të ndritshme, duke rezultuar në një përvojë shikimi më të detajuar dhe gjithëpërfshirëse.

9.2.8.5 Reduktimi i zhurmës

Cilësimi i reduktimit të zhurmës është krijuar për të minimizuar artefaktet vizuale të padëshiruara, shpesh të referuara si "zhurmë", që mund të shfaqen në ekranin e televizorit tuaj. Kjo zhurmë mund të manifestohet si kokrra, njolla, bllokim (veçanërisht rreth skajeve) ose efekte vezulluese, veçanërisht në burime video me cilësi më të ulët.

9.2.8.6 De-konturi

Cilësimi De-Contour zvogëlon brezin e ngjyrave (i njohur gjithashtu si konturi), i cili shfaqet si vija të dukshme ose hapa midis nuancave në gradiente të lëmuara ngjyrash. Kjo veçori përmirëson cilësinë e imazhit duke zbutur tranzicionet midis toneve të ngjashme, duke ofruar një pamje më natyrale dhe vizualisht të këndshme - veçanërisht e dukshme në qiell, hije ose zona të tjera me gradient.

9.2.8.7 MEMC (UHD)

Shtypni butonat majtas/djathtas për të vendosur **MEMC** në **Low**, **Medium**, **High** ose **Off**. Ndërsa **MEMC** është aktiv, ai do të optimizojë cilësimet e videos së televizorit për imazhet lëvizëse për të marrë një cilësi dhe lexueshmëri më të mirë.

9.2.8.7.1 Demo MEMC (UHD)

Kur opsioni **MEMC** është vendosur në **Low**, **Medium** ose **High**, ky opsion do të jetë i disponueshëm. Theksoni këtë opsion dhe shtypni OK për të aktivizuar modalitetin demo. Ndërsa modaliteti demo është aktiv, ekrani do të ndahet në dy seksione, njëra që shfaq aktivitetin **MEMC**, tjetra shfaq cilësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni përsëri **OK** për të anuluar.

9.2.8.8 Modaliteti i filmit

Modaliteti i filmit është një cilësim fotografie i krijuar për të përmirësuar përvojën tuaj të shikimit kur shikoni filma dhe përmbajtje të tjera kinematografike. Ai synon të paraqesë videon siç synonte regjisori, duke ruajtur shpejtësinë origjinale të kuadrove dhe vizionin artistik.

9.2.8.9 Toni i lëkurës

Cilësimi i tonit të lëkurës ju lejon të rregulloni mirë paraqitjen e ngjyrave të lëkurës së njeriut në imazhin e shfaqur. Kjo mund të jetë e dobishme për të arritur një pamje më natyrale dhe realiste, ose për të përshtatur foton sipas preferencave tuaja personale.

9.2.8.10 Ndryshimi i ngjyrave

Cilësimi i zhvendosjes së ngjyrave ju lejon të ndryshoni qëllimisht ekuilibrin e përgjithshëm të ngjyrave ose gama specifike të ngjyrave të shfaqura në ekranin e televizorit tuaj. Kjo zakonisht përdoret për të arritur efekte vizuale specifike ose për të kompensuar pasaktësitë e perceptuara të ngjyrave, megjithëse mund të përdoret edhe për preferenca personale.

9.2.8.11 Sintonzuesi i ngjyrave

Sintonizuesi i ngjyrave është një cilësim i avancuar i figurës që siguron kontroll të hollësishëm mbi komponentët individualë të ngjyrave brenda ekranit të televizorit tuaj. Ai lejon përdoruesit

me përvojë ose kalibruesit të rregullojnë saktësinë dhe gjallërinë e ngjyrave specifike, duke çuar në një pamje më të saktë dhe të nuancuar.

9.2.8.12 Hapësira e ngjyrave (UHD)

Vendosni preferencën tuaj të hapësirës së ngjyrave. Opsionet Auto, On, REC709, BT2020, ADOBERGB, DCI_P3 dhe Off janë të disponueshme.

9.2.8.13 Gama

Ju mund ta përdorni këtë option për të vendosur preferencën tuaj gama. Shtypni butonat e drejtimit majtas/djathtas për të vendosur në Normale, E ndritshme ose E errët.

Shënim: Ky option mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të modelit të televizorit dhe veçorive të tij dhe mund të mos jeni në gjendje ta ndryshoni këtë cilësim në varësi të përmbajtjes aktuale.

9.2.8.14 Rivendosja

Rivendos cilësimet aktuale të modalitetit të figurës në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

9.3 Tingulli

9.3.1 Dolby Atmos (UHD)

Televizori juaj mbështet teknologjinë Dolby Atmos. Me anë të kësaj teknologjie tingulli lëviz rreth jush në hapësirën tredimensionale, kështu që ju ndiheni sikur jeni brenda veprimit. Ju do të keni përvojën më të mirë nëse rrjedha e biteve audio hyrëse është Atmos. **Opsionet Auto, On dhe Off** do të jenë të disponueshme. Nëse vendoset si **Auto**, televizori do të kalojë automatikisht midis **modaliteteve On dhe Off** në varësi të informacionit të bitstream audio hyrës, nëse rrjedha e biteve audio hyrëse është Atmos, kjo veçori do të funksionojë sikur të jetë vendosur si **On**. Vendosni si **Off** për të çaktivizuar.

9.3.2 Dolby Audio (HD / FHD) / Modaliteti (UHD)

Opsionet Smart, Movie, Music, News dhe Off do të jenë të disponueshme. Vendosni si **Off** për të çaktivizuar.

Shënim: Disa artikuj në menynë Sound do të jenë gri dhe të padisponueshëm nëse vendoset në një option tjetër përveç **Off**. Cilësimet e disa opsioneve të tjera gjithashtu mund të ndryshojnë në varësi të cilësimeve aktuale.

9.3.3 DTS Virtual:X

Kjo veçori do të përmirësojë përvojën tuaj të zërit duke ofruar një virtualizim të altoparlantëve rrethues përmes altoparlantëve të televizorit tuaj. Mund të zgjidhni një nga mënyrat e paracaktuara të zërit. **Opsionet e muzikës, sportit, kinemasë dhe jashtë** do të jenë të disponueshme. Vendosni si **Off** për të çaktivizuar.

Shënim: Disa artikuj në menynë Sound do të jenë gri dhe të padisponueshëm nëse vendoset në një opsion tjetër përveç **Off**. Cilësimet e disa opsioneve të tjera gjithashtu mund të ndryshojnë në varësi të cilësimeve aktuale.

9.3.4 Dalja e zërit

Vendos preferencën e daljes së zërit. **TV, S/PDIF, HDMI ARC, Headphone Only** dhe **Lineout** do të jenë të disponueshme. Nuk do të ketë dalje zanore përveç opsionit të zgjedhur dhe folesë së kufjeve. Vini re se, nëse ky opsion është vendosur si **vetëm kufje**, altoparlantët e televizorit do të heshtin kur kufjet janë të lidhura.

Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin tuaj duke përdorur folenë e kufjeve, mund ta zgjidhni këtë opsion si **Lineout**. Nëse keni lidhur kufje me televizorin, vendoseni këtë opsion si **Vetëm kufje**. Ju lutemi sigurohuni përpara se të përdorni kufjet që ky artikull i menisë të jetë vendosur në **Vetëm kufje**. Nëse është vendosur në **Lineout**, dalja nga priza e kufjeve do të vendoset në maksimum, gjë që mund të dëmtojë dëgjimin tuaj.

Nëse **zgjidhet opsioni** HDMI ARC, funksioni **CEC** do të aktivizohet.

Shënim: Në varësi të opsionit të zgjedhur, disa artikuj në menynë Sound do të shfaqen si gri dhe nuk do të jenë të disponueshëm.

9.3.5 eARC (UHD)

Kur opsioni **Sound Output** është vendosur në **HDMI ARC**, opsioni **i menisë eARC** do të jetë i disponueshëm. Përndryshe, do të jetë i thinjur. Ky opsion do të vendoset në **On** si parazgjedhje. Vendosni në **Off** për të çaktivizuar. Referojuni seksionit të **KQZ-së** për më shumë informacion.

9.3.6 AVL (Kufizimi automatik i volumit)

Vendos tingullin për të marrë nivelin fiks të daljes midis programeve.

Nëse artikulli i menisë Mode është vendosur në një opsion të ndryshëm nga **Off**, **opsionet e cilësimit AVL do të ndryshojnë**. Opsionet **Auto, Night, Normal** dhe **Off** do të jenë të disponueshme. Në modalitetin automatik, televizori do të kalojë automatikisht në **modalitetin normal** ose **të natës** sipas informacionit aktual të kohës. Nëse nuk ka informacion për kohën, ky

opsion do të funksionojë gjithmonë si **normal**. Kur televizori kalon në modalitetin **e natës** për herë të parë pasi të vendosë këtë opsion si **Auto**, një shirit informacioni do të shfaqet në ekran.

Ju lutemi vini re se krahasuar me **modalitetin** normal, modaliteti **i natës** ofron kontroll më agresiv dinamik të kompresimit, i cili është i përshtatshëm për mjedise të heshtura.

9.3.7 Cilësimet e avancuara

9.3.7.1 Barazues

Zgjedh modalitetin e barazuesit. Cilësimet e personalizuara mund të bëhen vetëm kur jeni në **modalitetin** e përdoruesit.

9.3.7.2 Bas dinamik

Aktivizon ose çaktivizon Basin Dinamik.

9.3.7.3 DTS DRC

Dynamic Range Control siguron rregullimin e fitimit të burimit për të ruajtur diapazonin e përshtatshëm të dëgjimit në nivele të ulëta dhe të larta të riprodhimit. Do të funksionojë vetëm nëse formati burimor i audios është DTS. Aktivizoni ose çaktivizoni opsionin **DTS DRC** duke vendosur si **On** ose **Off**.

9.3.7.4 Modaliteti i zërit

Mund të zgjidhni një modalitet tingulli nëse kanali që po shikoni e mbështet atë. Ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm nëse nuk janë instaluar kanale.

9.3.7.5 Dalja dixhitale

Vendos llojin e audios dixhitale. **Opsionet PCM, Auto** dhe **Passthrough** do të jenë të disponueshme.

PCM: Ky opsion ofron dalje audio dixhitale të pakompresuar me dy kanale. Mund ta përdorni këtë opsion nëse keni probleme të përputhshmërisë si mosdëgjimi i zërit.

Auto: Ky opsion ofron dalje audio dixhitale me shumë kanale (deri në 5.1 kanal).

Kalimi: Ky opsion ofron dalje origjinale audio si e tillë në HDMI ARC. Rekomandohet të përdorni këtë opsion nëse keni një marrës A/V me mbështetje eARC. Nëse marrësi juaj A/V nuk mbështet formatin audio burimor, mund të keni probleme të përputhshmërisë si mosdëgjimi i zërit.

9.3.7.6 Kufje

Vendos volumin e kufjeve. Ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm nëse opsioni **Sound Output** është vendosur si **Lineout**.

Ju lutemi sigurohuni përpara se të përdorni kufje që volumi i kufjeve të jetë vendosur në një nivel të ulët, për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit tuaj.

9.3.7.7 Bilanci

Vendos ekuilibrin e zërit. Kjo veçori do të aktivizohet nëse **opsioni i daljes së zërit** është vendosur si **TV** ose **vetëm kufje**. Artikulli i ekuilibrit rregullon nivelin e ekuilibrit të altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve së bashku.

9.3.7.8 Rivendosja

Rivendos disa nga cilësimet e zërit në parazgjedhjet e fabrikës.

9.4 Rrjeti

9.4.1 Lloji i rrjetit

Çaktivizoni lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.

9.4.2 Skanoni rrjetin me valë

Filloni një kërkim për rrjetet me valë. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse lloji i rrjetit është vendosur si Pajisja me valë.

9.4.3 Shkëputni

Për t'u shkëputur nga një rrjet me valë dhe për të fshirë profilin tuaj të ruajtur të rrjetit me valë (të ruajtur automatikisht kur lidheni me një rrjet me valë), theksoni këtë opsion dhe shtypni **OK**. Ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm nëse nuk jeni lidhur me një rrjet me valë.

9.4.4 Shtypni WPS në ruterin tuaj Wi-Fi

Nëse pajisja juaj modemi/ruteri ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të duke përdorur këtë opsion. Theksoni këtë opsion dhe shtypni **OK**. Shkoni te pajisja juaj modemi/ruteri dhe shtypni butonin WPS mbi të për të bërë lidhjen. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse lloji i **rrjetit** është vendosur si **Pajisja me valë**.

9.4.5 Testi i shpejtësisë së internetit

Filloni një test shpejtësie për të kontrolluar gjerësinë e brezit të lidhjes suaj. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të përfundojë. Shtypni **OK** për t'u kthyer në **menynë e Rrjetit**.

9.4.6 Cilësimet e avancuara

Ndryshoni konfigurimet IP dhe DNS të televizorit tuaj. Shtypni **OK** për të parë opsionet e disponueshme. Theksoni **Save** dhe shtypni **OK** për të ruajtur ndryshimet kur të keni mbaruar.

9.4.7 Modaliteti i gatishmërisë së rrjetit

Aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori duke e vendosur atë si **On** ose **Off**.

9.5 Instalim

9.5.1 Skanimi automatik i kanalit (Riakordimi)

Shfaq opsionet e akordimit automatik.

Antena dixhitale: Kërkon dhe ruan stacionet ajrore DVB.

Kabllo dixhitale: Kërkon dhe ruan stacionet DVB kabllore.

Analoge: Kërkon dhe ruan stacionet analoge.

Sateliti: Kërkon dhe ruan stacionet satelitore.

9.5.2 Skanimi manual i kanalit

Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen e drejtpërdrejtë të transmetimit.

9.5.3 Skanimi i kanalit të rrjetit

Kërkon kanalet e lidhura në sistemin e transmetimit.

Antena dixhitale: Kërkon kanale të rrjetit ajror.

Kabllo dixhitale: Kërkon kanale të rrjetit kabllor.

Sateliti: Kërkon kanale të rrjetit satelitor.

9.5.4 Melodi analoge e imët

Ju mund ta përdorni këtë cilësim për akordimin e mirë të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ruhen kanale analoge dhe nëse kanali i parë aktualisht nuk është një kanal analog.

9.5.5 Cilësimet satelitore

Shfaq cilësimet satelitore.

Lista satelitore: Shfaq satelitët e disponueshëm. Mund të **shtoni**, **fshini** satelitët ose **modifikoni** cilësimet satelitore në listë. Shtypni **OK** për të hapur **menynë** Opsionet.

Instalimi i antenës: Mund të ndryshoni cilësimet e antenës satelitore dhe/ose të filloni një skanim satelitor. Shtypni **OK** për të hapur **menynë** Opsionet.

9.5.6 Informacioni i sinjalit

Mund ta përdorni këtë artikull të menisë për të monitoruar informacionin e lidhur me sinjalin si nivel/cilësia e sinjalit, emri i rrjetit, etj.

9.5.7 Rivendosja e fabrikës

Fshin të gjitha kanalet dhe cilësimet e ruajtura, rivendos televizorin në cilësimet e fabrikës.

9.6 Sistemi

9.6.1 Aksesueshmëria

Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit. Disa opsione nuk do të jenë të disponueshme nëse nuk janë instaluar kanale.

9.6.1.1 Kontrast i lartë

Rritni kontrastin e opsioneve të menisë dhe teksteve për t'i bërë ato më të lehta për t'u lexuar. **Teksti i bardhë**, **teksti i verdhë** dhe **opsionet e fikur** do të jenë të disponueshme.

9.6.1.2 Vonesa e goditjes së tastierës

Cilësimi i kohës së vonës së goditjes së tastierës ju lejon të rregulloni reagimin e tastierës në ekran që shfaqet kur duhet të futni tekst në televizorin tuaj, si gjatë kërkimeve në aplikacione ose kur futni fjalëkalime. Ky cilësim kontrollon sasinë e kohës që televizori pret pasi të shtypni një buton virtual përpara se të regjistroni hyrjen.

9.6.1.3 Nëntitulli

Aktivizon ose çaktivizon titrat.

9.6.1.4 Vështirësi në dëgjim (UHD)

Aktivizon çdo veçori të veçantë të dërguar nga transmetuesi.

9.6.1.5 Përshkrimi audio (UHD)

Një këngë narrative do të luhet për audiencën e verbër ose me shikim të dëmtuar. Shtypni **OK** për të parë të gjitha opsionet e disponueshme **të menysë së përshkrimit audio**. Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse transmetuesi e mbështet atë.

Shënim: Funkzioni i zërit të përshkrimit audio nuk është i disponueshëm në modalitetin e regjistrimit ose zhvendosjes së kohës (disponueshmëria varet nga modeli i televizorit tuaj dhe veçoritë e tij).

9.6.1.6 Përmirësimi i dialogut (UHD)

Kjo veçori ofron opsione të postpërpunimit të zërit për përmirësimin e dialogut të folurit. Opsionet Off, Low, Medium dhe High do të jenë të disponueshme. Vendosni sipas preferencës tuaj.

Shënim: Kjo veçori ka një efekt vetëm nëse formati audio hyrës është AC-4 dhe ky efekt vlen vetëm për daljen e altoparlantëve të televizorit.

9.6.1.7 Titrat e folur (UHD)

Preferenca e paracaktuar e titrave të folur zgjidhet me këtë opsion cilësimi. Për t'i bërë titrat e folur prioritet më të lartë se ato normale, ky opsion duhet të vendoset në **On**. Ky opsion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të modelit të televizorit tuaj.

9.6.1.8 Zmadhimi

Mundëson përdorimin e kombinimeve të butonave për të zmadhuar ekranin. **Opsionet e aktivizimit** dhe **fikjes** do të jenë të disponueshme. Vendosni si **On** për të aktivizuar. Mbështetja e zmadhimit do të aktivizohet ose çaktivizohet me shtypjen e gjatë të butonit numerik **5**. Kuadranti i parë lart majtas i ekranit do të zmadhohet. Pasi të aktivizohet mbështetja e zmadhimit, shtypja e gjatë e butonave numerikë **2, 4, 6, 8** do ta zhvendosë zonën e zmadhuar lart, majtas, djathtas dhe poshtë.

9.6.1.9 Minimap

Minimap është aktivizuar dhe çaktivizuar si parazgjedhje. Do të aktivizohet kur **funkcioni i zmadhimit** është i aktivizuar. Me këtë opsion, ju mund të parandaloni shfaqjen e minimapit të funksionit të zmadhimit.

9.6.1.10 Theksoni programet me (UHD)

9.6.1.10.1 [S] Nëntitulli

Nëse ky opsion është i aktivizuar dhe nëse ndonjë ngjarje udhëzuese elektronike e programit ka shërbimin e aksesit "Subtitle", këto ngjarje do të theksohen me një ngjyrë tjetër.

9.6.1.10.2 [SL] Gjuha e shenjave

Nëse ky opsion është i aktivizuar dhe nëse ndonjë ngjarje udhëzuese elektronike e programit ka shërbimin e aksesit "Gjuha e shenjave", këto ngjarje do të theksohen me një ngjyrë tjetër.

9.6.1.10.3 [AD] Përshkrimi audio

Nëse ky opsion është i aktivizuar dhe nëse ndonjë ngjarje udhëzuese elektronike e programit ka shërbimin e aksesit "Përshkrimi audio", këto ngjarje do të theksohen me një ngjyrë tjetër.

9.6.2 Gjuha

Ju mund të vendosni një gjuhë të ndryshme në varësi të transmetuesit dhe vendit.

9.6.3 Qasje e kushtëzuar (UHD)

Kontrollon modulet e aksesit të kushtëzuar kur janë të disponueshme.

9.6.4 Prindërit

Futni PIN-in e saktë për të ndryshuar cilësimet prindërore. Ju mund të rregulloni lehtësisht **Menu Lock, Maturity Lock, Child Lock** ose **Guidance** në këtë menu. Ju gjithashtu mund të vendosni një PIN të ri ose të ndryshoni PIN-in **e paracaktuar CICAM** duke përdorur opsionet përkatëse.

Shënim: Disa opsione të menuesë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të vendit që keni zgjedhur gjatë instalimit të herës së parë ose procesit të rivendosjes së fabrikës. PIN-i i paracaktuar mund të ishte vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni përcaktuar PIN-in (kërkohet në varësi të zgjedhjes së vendit) gjatë procesit të instalimit ose rivendosjes së fabrikës për herë të parë, përdorni PIN-in që keni përcaktuar.

9.6.5 Data/Ora

Vendos datën dhe orën.

9.6.6 Burimet

Redaktoni emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e zgjedhura të burimit.

9.6.7 Netflix

Nëse kjo veçori mbështetet nga televizori juaj, mund të shikoni numrin tuaj ESN (*) dhe të çaktivizoni Netflix.

(*) Numri ESN është një numër unik ID për Netflix, i krijuar posaçërisht për të identifikuar televizorin tuaj.

Shënim: Për transmetimin e videove 4K, kërkohet një shpejtësi minimale e lidhjes së internetit prej 25 Mb/s – Për një shembull të kërkesave për transmetimin e përmbajtjes 4K, mund të gjeni më shumë informacion në faqen e internetit të Netflix (<https://help.netflix.com/en/node/13444>). Kur filloni të transmetoni përmbajtje video përmes internetit, cilësia e lidhjes suaj do të analizohet dhe cilësia Full HD ose 4K mund të marrë pak kohë për t'u realizuar, ose në rast se një lidhje e ngadaltë nuk është e mundur. Ju duhet të kontrolloni aftësitë tuaja të internetit me ofruesin tuaj të internetit nëse nuk jeni fare të sigurt.

9.6.8 TiVo

Ju mund të shikoni informacionin HSN dhe DLID të televizorit tuaj.

9.6.9 Asistent zanor

Zgjidhni mjedisin e Google Home për të lidhur televizorin tuaj.

9.6.10 Më shumë

9.6.10.1 Koha e menisë

Ndryshon kohëzgjatjen e kohës për ekranet e menisë.

9.6.10.2 Shpëtimi i ekranit bazë

Vendosni opsionet e ruajtësit të ekranit për ekranin bazë. Mund të vendosni një kohë pritjeje për mbrojtësin e ekranit ose ta çaktivizoni atë duke përdorur opsionet e disponueshme.

9.6.10.3 LED i modalitetit të gatishmërisë

Nëse vendoset si Off, LED i modalitetit të gatishmërisë nuk do të ndizet kur televizori është në modalitetin e gatishmërisë.

9.6.10.4 Identifikimi i pajisjes (UHD)

Kur ky opsion është i aktivizuar, bën që një 'ID e pajisjes' të gjenerohet brenda për çdo origjinë të vizituar në ueb. Kur çaktivizohet, të gjitha 'ID-të aktuale' të pajisjes pastrohen për çdo origjinë Web-i që është vizituar. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori duke e vendosur atë si **On** ose **Off**.

9.6.10.5 Përmirësimi i softuerit

Siguron që televizori juaj të ketë softuerin më të fundit. Shtypni OK për të parë opsionet e menysë.

9.6.10.6 Versioni i aplikacionit

Shfaq versionin aktual të softuerit.

9.6.10.7 Fikja automatike

Vendos kohën e dëshiruar që televizori të kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë kur nuk përdoret. Ky opsion mund të vendoset nga 1 deri në 8 orë në hapa prej 1 ore. Ju gjithashtu mund ta çaktivizoni këtë opsion duke vendosur si **Off**.

9.6.10.8 Modaliteti i ndezur në gatishmëri

Konfiguron preferencën e nisjes automatike të televizorit tuaj. **Opsionet Home Screen** dhe **Last Source** janë të disponueshme.

9.6.10.9 Kohëmatësi i gjumit

Përcaktoni një kohë pas së cilës dëshironi që televizori juaj të hyjë automatikisht në modalitetin e gjumit. Vendosni si **Off** për të çaktivizuar.

9.6.10.10 Modaliteti i ruajtjes

Zgjidhni këtë modalitet për qëllime të shfaqjes së dyqanit. Ndërsa **Store Mode** është i aktivizuar, disa artikuj në menynë e televizorit mund të mos jenë të disponueshëm. Për disa modele **mund** të jetë gjithashtu i disponueshëm opsioni i aktivizuar me video. Nëse vendoset ky opsion, televizori do të kalojë në modalitetin e ruajtjes dhe skedari video i parainstaluar do të luhet.

9.6.10.11 Modaliteti i ndezjes

Ky cilësim konfiguron preferencën e modalitetit të ndezjes. Opsionet e **gjendjes së fundit** dhe **modalitetit të gatishmërisë** janë të disponueshme.

9.6.10.12 OSS

Shfaq informacionin e licencës së softuerit me burim të hapur.

9.6.10.13 Ndryshoni emrin miqësor

Duke përdorur këtë opsion, mund të ndryshoni emrin e pajisjes që përdoret për të identifikuar televizorin tuaj kur lidhni një pajisje me televizorin me valë. Emri i paracaktuar i pajisjes do të rikthehet nëse emri i pajisjes lihet bosh ose kryhet rivendosja e fabrikës.

9.6.10.14 Prioriteti i Aplikimit (UHD)

Ju mund të vendosni preferencën tuaj në lidhje me përparësinë midis aplikacioneve të transmetimit dhe aplikacioneve MMI të aplikacioneve CICAM App duke përdorur këtë opsion. Në rast se një CICAM futet në televizor dhe ndodh një grindje midis aplikacioneve, përparësia do t'i jepet llojit të zgjedhur të aplikacionit.

9.6.10.15 Njoftimi Dolby (UHD)

Vendos preferencën e pamjes së njoftimit për përmbajtjen Dolby. Kur vendoset si **On**, logoja Dolby do të shfaqet në ekran kur zbulohet përmbajtja Dolby.

9.6.10.16 Manualet

Shfaq manualin elektronik. Udhëzime për veçoritë e televizorit tuaj mund të gjeni në E-Manual.

9.7 Ligjore

9.7.1 Politikat e privatësisë

Shfaq informacionin e politikës së privatësisë

.

9.7.2 Termat dhe Kushtet

Shfaq termat dhe kushtet për shërbimin dhe prodhuesin e TiVo Smart TV.

9.7.3 Cilësimet e pëlqimit

Mund të përdorni opsionet këtu për të menaxhuar cilësimet tuaja të pëlqimit. Theksoni një veçori dhe shtypni **OK** për të aktivizuar ose çaktivizuar. Mund të lexoni shpjegimet përkatëse të shfaqura në ekran për çdo veçori të theksuar përpara se të bëni ndryshime. Mund të shtypni butonin e drejtimit të djathtë për të theksuar tekstin dhe më pas të përdorni **butonat e drejtimit të Programit +/-** ose Lart/Poshtë për të lëvizur lart e poshtë për të lexuar të gjithë tekstin.

9.7.4 ID e reklamimit

Shfaq ID-në e reklamimit. Mund ta rivendosni gjithashtu duke përdorur opsionin përkatës këtu.

9.7.5 Informacioni i kompanisë

Shfaq informacionin e kompanisë.

9.7.6 Zbulimi i transparencës

Shfaq zbulimin e transparencës.

9.7.7 Biskota

9.7.7.1 Trego të gjitha biskotat

Shfaq të gjitha cookies të ruajtura.

9.7.7.2 Fshini të gjitha cookies

Fshin të gjitha cookies të ruajtura.

9.7.7.3 Mos gjurmoni

Ju mund të vendosni preferencën tuaj në lidhje me sjelljen e gjurmimit për shërbimet HbbTV duke përdorur këtë opsion.

10Funksionimi i përgjithshëm i televizorit

10.1 Përdorimi i listës së kanaleve

Televizori rendit të gjitha stacionet e ruajtura në listën e kanaleve. Mund ta modifikoni këtë listë kanalesh ose të vendosni të preferuarat duke përdorur opsionet e **menysë Kanalet**. Ndërsa shikoni kanale televizive të drejtpërdrejta, shtypni butonin OK për të hapur listën e kanaleve ose shkoni te karuseli i navigimit në ekranin bazë dhe zgjidhni **Lista e kanaleve**. Mund të filtroni kanalet e listuara ose të bëni ndryshime të avancuara në listën aktuale duke përdorur opsionet e **skedës Filtro** dhe **Redakto**. Theksoni skedën që dëshironi dhe shtypni **OK** për të parë opsionet e disponueshme.

Menaxhimi i listave të preferuara

Ju mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Shkoni te karuseli i navigimit në ekranin bazë dhe zgjidhni **Lista e kanaleve** për të hapur **menynë Kanalet**. Theksoni skedën **Redakto** dhe shtypni **OK** për të parë opsionet e redaktimit dhe zgjidhni opsionin **e kanalit Tag/Untag**. Zgjidhni kanalin e dëshiruar në listë duke shtypur butonin **OK** ndërsa kanali është i theksuar. Ju mund të bëni zgjedhje të shumta. Ju gjithashtu mund të përdorni opsionin **Tag/Untag all** për të zgjedhur të gjitha kanalet në listë. Pastaj shtypni butonin **e drejtimit Back/Back**, Left ose Right për t'u kthyer në opsionet e menysë Edit. Zgjidhni opsionin **Shto/Hiq të preferuarat** dhe shtypni përsëri butonin OK. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. Vendosni opsionin e dëshiruar të listës në **On**. Kanalet e zgjedhura do të shtohen në listë. Për të hequr një kanal ose kanale nga një listë e preferuar, ndiqni të njëjtat hapa dhe vendosni opsionin e dëshiruar të listës në **Off**.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në menynë Kanalet për të filtruar kanalet në listën e kanaleve përgjithmonë sipas preferencave tuaja. Për shembull, duke përdorur opsionet e skedës **Filtri**, mund të vendosni një nga katër listat tuaja të preferuara që të shfaqet sa herë që hapet lista e kanaleve. Opsionet e zgjedhura të filtrimit do të shfaqen në krye të ekranit të **menysë** Kanalet.

10.2 Konfigurimi i cilësimeve prindërore

Opsionet e **menusë Prindërore** mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shikojnë programe, kanale të caktuara dhe përdorimin e menuve. Këto cilësime janë të vendosura në **menynë** Cilësimet> Sistemi> Prindër.

Për të shfaqur opsionet e menusë së kycjes prindërore, duhet të futet një PIN. Pas futjes së PIN-it të saktë, do të shfaqen opsionet e cilësimit prindëror.

Bllokimi i menusë: Ky cilësim mundëson ose çaktivizon aksesin në të gjitha menutë ose në **menynë e instalimit** të televizorit.

Bllokimi i pjekurisë: Nëse ky opsion është vendosur, televizori merr informacionin e pjekurisë nga transmetimi dhe nëse ky nivel pjekurie është i çaktivizuar, ndalon aksesin në transmetim.

Shënim: Nëse opsioni i vendit gjatë instalimit të parë ose rivendosjes së fabrikës është vendosur si Francë, Itali ose Austri, **vlera e Maturity Lock** do të vendoset në 18 si parazgjedhje.

Bllokimi i fëmijëve: Nëse ky opsion është vendosur në **On**, televizori mund të kontrollohet vetëm nga telekomanda. Në këtë rast butonat e kontrollit në televizor nuk do të funksionojnë.

Set PIN: Përcakton një numër të ri PIN.

PIN i paracaktuar CICAM: Ky opsion do të shfaqet si i thinjur nëse asnjë modul CI nuk futet në folenë CI të televizorit. Ju mund të ndryshoni PIN-in e paracaktuar të CI CAM duke përdorur këtë opsion.

Shënim: PIN-i i paracaktuar mund të ishte vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse keni përcaktuar PIN-in (kërkohet në varësi të zgjedhjes së vendit) gjatë **instalimit për herë të parë**, përdorni PIN-in që keni përcaktuar. Në rast se PIN-i futet gabimisht pesë herë radhazi, hyrja e PIN-it do të bllokohet dhe nuk do të jetë më e mundur të bëhet një hyrje e re për 30 minuta. Megjithatë, mund të zhbllokoni hyrjen e PIN-it ose të rivendosni numrin e përsëritjeve në zero duke fikur dhe ndezur televizorin.

Disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose zgjedhjes së vendit në **instalimin për herë të parë**.

10.3 Udhëzuesi elektronik i programit

Me anë të funksionit të udhëzuesit elektronik të programit të televizorit tuaj, ju mund të shfletoni orarin e ngjarjeve të kanaleve aktualisht të instaluara në listën tuaj të kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse kjo veçori mbështetet apo jo.

Për të hyrë në udhëzuesin e programit, shtypni butonin **Guide** në telekomandë. Mund të përdorni gjithashtu opsionin **Guide** në ekranin bazë.

Ekzistojnë 2 lloje të ndryshme të paraqitjeve të orarit, **Orari i Afatit Kohor** dhe **Tani/Tjetër**. Për të kaluar midis këtyre paraqitjeve, theksoni skedën me emrin e paraqitjes alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shtypni **OK**.

Përdorni butonat e drejtimit për të lundruar nëpër udhëzuesin e programit. Përdorni butonin **Back/Return** për të përdorur opsionet e skedave në anën e sipërme të ekranit.

Orari i afatit kohor

Në këtë opsion paraqitjeje, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas afatit kohor. Mund të përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur nëpër listën e ngjarjeve. Theksoni një ngjarje dhe shtypni **OK** për të shfaqur menynë e opsioneve të ngjarjes.

Shtypni butonin **Back/Return** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Theksoni skedën **Filtri** dhe shtypni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar paraqitjen, theksoni **Tani/Tjetër** dhe shtypni **OK**. Mund të përdorni opsionet **Dita e mëparshme** dhe **Ditën tjetër** për të shfaqur ngjarjet e ditës së mëparshme dhe të nesërme.

Theksoni skedën **Extras** dhe shtypni **OK** për të hyrë në opsionet e mëposhtme.

Zhanri i theksuar: Shfaq menunë e **zhanrit të theksuar**. Zgjidhni një opsion dhe shtypni **OK**. Ngjarjet në udhëzuesin e programit që përputhen me zhanrin e zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi udhëzues: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, ju mund të kërkoni në bazën e të dhënave të udhëzuesit të programit në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet përputhëse do të listohen.

Tani: Kthehet në kohën aktuale në afatin kohor.

Zmadhimi: Theksoni dhe shtypni **OK** për të ndryshuar intervalin kohor në afatin kohor.

Tani/Orari i ardhshëm

Në këtë opsion paraqitjeje, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe të ardhshme të kanaleve të listuara. Mund të përdorni butonat e drejtimit për të lëvizur nëpër listën e ngjarjeve.

Shtypni butonin **Back/Return** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Theksoni skedën Filtri dhe shtypni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar paraqitjen, theksoni **Orarin e Afatit Kohor** dhe shtypni **OK**.

Opsionet e ngjarjeve

Përdorni butonat e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shtypni butonin **OK** për të shfaqur menynë **Opsionet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme.

Zgjidhni kanalin: Duke përdorur këtë opsion, mund të kaloni në kanalin e zgjedhur për ta parë atë. Udhëzuesi i programit do të mbyllet.

Më shumë informacion: Shfaqni informacion të detajuar mbi ngjarjen e zgjedhur. Përdorni butonat e drejtimit lart e poshtë për të lëvizur nëpër tekst.

Vendosni kohëmatësin në ngjarje / Fshi kohëmatësin në ngjarje: Zgjidhni **opsionin Set Timer on Event** dhe shtypni **OK**. Mund të vendosni kohëmatës për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmatës të vendosur tashmë, theksoni atë ngjarje dhe shtypni butonin **OK**. Pastaj zgjidhni **opsionin Fshi kohëmatësin në ngjarje**. Kohëmatësi do të anulohet.

Shënime: *Nuk mund të kaloni në asnjë kanal tjetër ndërsa ka një kohëmatës aktiv në kanalin aktual.*

Nuk është e mundur të vendoset kohëmatësi për dy ose më shumë ngjarje individuale në të njëjtin interval kohor.

10.4 Shërbimet e teletekstit

Shtypni butonin **Text** për të hyrë. Shtypni përsëri për të aktivizuar modalitetin e përzierjes, i cili ju lejon të shihni faqen e teletekstit dhe transmetimin televiziv në të njëjtën kohë. Shtypni edhe një herë për të dalë. Nëse janë të disponueshme, seksionet në faqet e teletekstit do të kodohen me ngjyra dhe mund të zgjidhen duke shtypur butonat me ngjyra. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran.

Teleteksti dixhital

Shtypni butonin **Text** për të parë informacionin dixhital të teletekstit. Përdorni me butonat me ngjyra, butonat e drejtimit dhe butonin **OK**. Metoda e funksionimit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së teletekstit dixhital. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekranin e teletekstit dixhital. Kur shtypet përsëri butoni **i tekstit**, televizori kthehet në transmetimin televiziv.

10.5 Përmirësimi i softuerit

Televizori juaj është i aftë të gjejë dhe përditësojë softuerin automatikisht përmes sinjalit të transmetimit ose përmes internetit.

Kërkimi i përmirësimit të softuerit përmes ndërfaqes së përdoruesit

Shtypni butonin Cilësimet në telekomandë ose zgjidhni **Cilësimet** në ekranin bazë. Theksoni opsionin Përmirësimi i softuerit në menynë **System>More** dhe shtypni **OK**. Pastaj theksoni opsionin Skano për përmirësim dhe shtypni **OK** për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit. Mund të zgjidhni satelitin që përdoret për procesin e përditësimit dhe të konfiguroni parametrat e tij duke përdorur opsionet **e menysë** Redakto Përmirësimi për Satelitin.

Nëse gjendet një përmirësim i ri, ai fillon të shkarkojë përmirësimin. Pasi të përfundojë shkarkimi, do të shfaqet një paralajmërim, shtypni **OK** për të përfunduar procesin e përmirësimit të softuerit dhe për të rifilluar televizorin.

3 Modaliteti i kërkimit dhe përmirësimit të mëngjesit

Televizori juaj do të kërkojë përmirësime të reja në orën 3:00 nëse opsioni **i skanimit automatik** është vendosur në **Aktivizuar** dhe televizori është i lidhur me një sinjal ajror ose me internetin. Nëse një softuer i ri gjendet dhe shkarkohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen tjetër.

Shënim: Mos e hiqni kordonin e rrymës ndërsa led pulson gjatë procesit të rindezjes. Nëse televizori nuk ndizet pas përmirësimit, hiqeni, prisni dy minuta dhe më pas lidheni përsëri.


Të gjitha përditësimet kontrollohen automatikisht. Nëse kryhet një kërkim manual dhe nuk gjendet softuer, atëherë ky është versioni aktual.

11 Lidhja

11.1 Lidhja me tela


Për t'u lidhur me një rrjet me tela

- Duhet të keni një modem/ruter të lidhur me një lidhje aktive me brez të gjerë.
- Lidhni televizorin tuaj me modem/ruterin tuaj përmes një kabllo Ethernet. Ekziston një portë LAN në anën e pasme të majtë të televizorit tuaj.

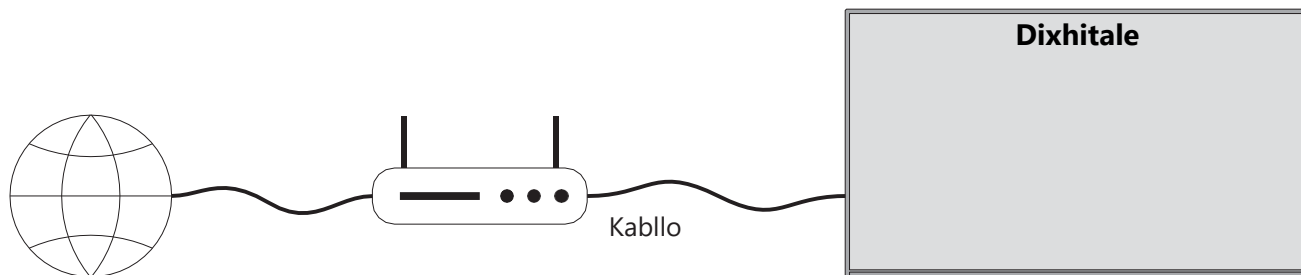

1. Lidhja me brez të gjerë ISP
2. Kabllo LAN (Ethernet)
3. Hyrja LAN në anën e pasme të majtë të televizorit

Ju mund të jeni në gjendje ta lidhni televizorin tuaj me LAN-in tuaj në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo Ethernet për të lidhur televizorin tuaj direkt me prizën e rrjetit.

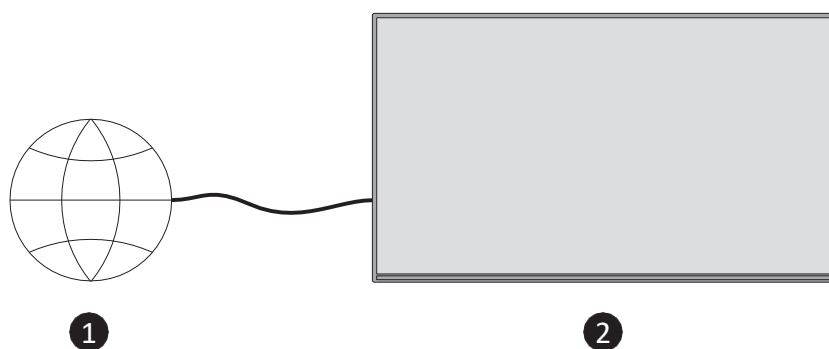


1. Priza e murit të rrjetit.
2. Hyrja LAN në anën e pasme të majtë të televizorit.

11.2 Lidhja me valë

Për t'u lidhur me një rrjet me valë

Duhet të keni një modem/ruter me valë të lidhur me një lidhje aktive me brez të gjerë.

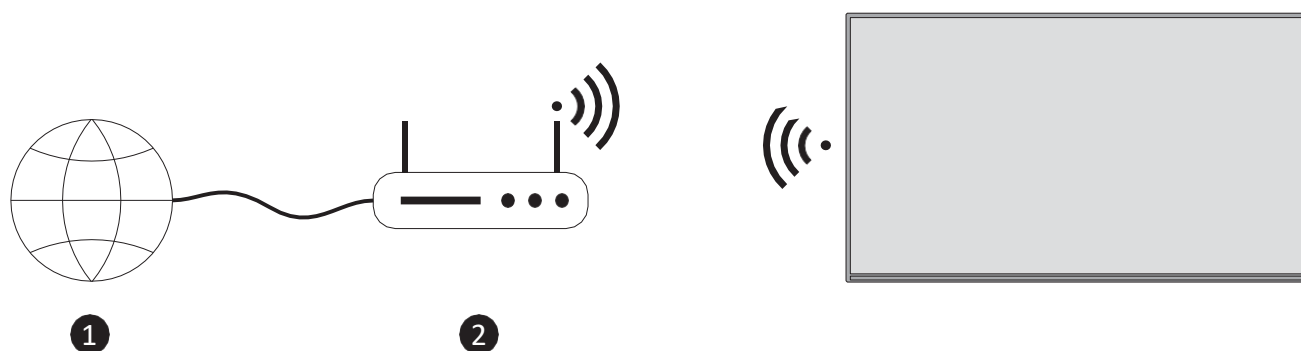

1. Lidhja me brez të gjerë ISP

Një ruter Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me breza të njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz është krijuar për të rritur gjerësinë e brezit. Këto janë të optimizuara për transmetim më të qetë dhe më të shpejtë të videove HD dhe lojëra me valë.

Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.

Shpejtësia e transmetimit ndryshon në varësi të distancës dhe numrit të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të tyre.

11.3 Ekran me valë

Ekrani me valë është një standard për transmetimin e përmbajtjes video dhe zërit. Kjo veçori ofron mundësinë për të përdorur televizorin tuaj si pajisje ekrani me valë.

Përdorimi me pajisje celulare

Ekzistojnë standarde të ndryshme që mundësojnë ndarjen e ekraneve duke përfshirë përmbajtjen grafike, video dhe audio midis pajisjes suaj celulare dhe televizorit.

Shtypni butonin **Source** në telekomandë dhe kaloni te burimi i **ekranit me valë**. Shfaqet një ekran që thotë se televizori është gati për lidhje.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione emërtohen ndryshe për secilën markë, referojuni manualit të udhëzimeve të pajisjes suaj celulare për informacion të detajuar.

Skanoni për pajisje. Pasi të zgjidhni televizorin tuaj dhe të lidheni, ekranin e pajisjes suaj do të shfaqet në televizorin tuaj.

Shënim: Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdorni e mbështet këtë veçori. Mund të ketë probleme papajtueshmërie me versionet e sistemit operativ që lëshohen pas prodhimit të këtij televizori. Proceset e skanimit dhe lidhjes ndryshojnë sipas programit që përdorni.

11.4 Shfletuesi i internetit

Mund të hapni shfletuesin e internetit nga karuseli i **aplikacioneve të mia** në ekranin kryesor.

Në ekranin fillestar të shfletuesit, miniaturat e lidhjeve të paracaktuara (nëse ka) me faqet e internetit do të shfaqen si opsione të thirrjes së shpejtë së bashku me **opsionet Edit Speed Dial** dhe **Shto në Speed Dial**.

Për të lundruar në shfletuesin e internetit, përdorni butonat e drejtimit në telekomandë ose një maus të lidhur. Për të parë shiritin e opsioneve të shfletuesit, shtypni butonin e drejtimit lart në telekomandë ose zhvendosni kursorin në krye të faqes. **Opsionet e historisë, skedave dhe faqeshënuesve** dhe shiriti i opsioneve të shfletuesit që përmban butonat e mëparshëm/tjetër, butonin e rifreskimit, kutia e adresës/kërkimit, **butonat Speed Dial** dhe **Vewd Browser** janë të disponueshme.

Për të shtuar një faqe interneti të dëshiruar në listën **e telefonimit të shpejtë** për qasje të shpejtë, lëvizni kursorin në krye të faqes. Do të shfaqet shiriti i opsioneve të shfletuesit. Theksoni butonin **Speed Dial** dhe shtypni **OK**. Pastaj zgjidhni opsionin **Shto në telefonimin e shpejtë** dhe shtypni **OK**. Plotësoni boshllëqet për **fushat Emri dhe Adresa, theksoni OK dhe shtypni OK** për të shtuar. Ju gjithashtu mund të theksoni butonin **e shfletuesit Vewd** në shiritin e opsioneve të shfletuesit dhe të shtypni **OK**, më pas theksoni opsionin **Shto në telefonimin e shpejtë** në nënmenynë dhe shtypni **përsëri OK** ndërsa jeni në faqen e internetit që dëshironi të shtoni në listën **e telefonimit të shpejtë**. Në këtë mënyrë, fushat e **Emrit dhe Adresës** do të plotësohen automatikisht sipas faqes së internetit që po vizitoni. Theksoni **OK** dhe shtypni **OK** për të shtuar.

Ka mënyra të ndryshme për të kërkuar ose vizituar faqet e internetit duke përdorur shfletuesin e internetit:

- Shkruani adresën e një faqe interneti (URL) në kutinë e kërkimit/adresës dhe theksoni butonin **Enter** në tastierën virtuale dhe shtypni butonin **OK** në telekomandë për të vizituar faqen.
- Shkruani fjalët kyçe në kutinë e kërkimit/adresës dhe theksoni butonin Enter në tastierën virtuale dhe shtypni butonin OK në telekomandë për të filluar një kërkim për faqet e internetit përkatëse.

Theksoni një miniaturë të telefonimit të shpejtë dhe shtypni butonin **OK** për të vizituar faqen e internetit përkatëse.

Televizori juaj është i pajtueshëm me minjtë USB. Lidhni miun ose përshtatësin e miut me valë në hyrjen USB të televizorit tuaj për navigim më të lehtë dhe më të shpejtë.

Disa faqe interneti përfshijnë përmbajtje flash. Këto nuk mbështeten nga shfletuesi. Televizori juaj nuk mbështet asnjë proces shkarkimi nga interneti përmes shfletuesit. Të gjitha faqet në internet mund të mos mbështeten. Në varësi të faqes, mund të ndodhin probleme me përmbajtjen. Në disa rrethana, përmbajtja e videos mund të mos luhet.

11.5 Sistemi HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) është një standard i ri i industrisë që kombinon pa probleme shërbimet televizive të ofruara përmes transmetimit me shërbimet e ofruara përmes broadband dhe gjithashtu mundëson akses në shërbimet vetëm të internetit për konsumatorët

që përdorin televizorë të lidhur dhe set-top boxes. Shërbimet e ofruara përmes HbbTV përfshijnë kanale televizive tradicionale të transmetimit, shërbime catch-up, video-on-demand, udhëzues elektronik të programeve, reklama interaktive, personalizim, votim, lojëra, rrjete sociale dhe aplikacione të tjera multimediale.

12 Gati për Alexa (HD/FHD)

Alexa është shërbimi zanor i bazuar në cloud i Amazon i disponueshëm në shumë pajisje. Televizori juaj është i pajtueshëm dhe gati për t'u përdorur me pajisjet Alexa.

Punon me Alexa

Me anë të veçorisë Works With Alexa ju mund të kontrolloni funksionet e televizorit tuaj me pajisjet Alexa. Për ta bërë këtë, procesi i konfigurimit duhet të përfundojë. Konfigurimi mund të kryhet duke përdorur opsionin **Works With Alexa** në **menynë** Settings>System>Voice Assistant.

Procesi i konfigurimit

Magjistari do t'ju udhëheqë gjatë procesit të konfigurimit.

- Në ekranin e parë do të informoheni për veçorinë. Theksoni Start dhe shtypni **OK** për të vazhduar.
- Një kod vërtetimi do të krijohet dhe do të shfaqet në ekran. Përdorni kompjuterin tuaj ose ndonjë pajisje tjetër me akses në internet për të shkruar te adresa e internetit (URL) e shfaqur në ekran. Ju do të drejtoheni në një faqe ku mund të identifikoheni në llogarinë tuaj në Amazon së pari, nëse nuk jeni identifikuar tashmë. Pastaj do të drejtoheni në një faqe ku mund të futni kodin e vërtetimit që shihni në televizor dhe të lidhni televizorin tuaj me llogarinë tuaj në Amazon.
- Nëse procesi i lidhjes ishte i suksesshëm, do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj, të quajtur 'Emër miqësor' (**FN**). Një 'emër miqësor' është një emër që ju kujton televizorin tuaj, si 'TV i dhomës së ndenjes', 'TV kuzhine', 'TV i dhomës së ngrënies', etj. Zgjidhni një emër të lehtë për t'u thënë. Ju do ta thoni këtë emër për t'i treguar Alexa se cilin televizor të kontrollojë. Kur të keni mbaruar, theksoni **OK** dhe shtypni **OK**.

Shembuj në lidhje me përdorimin e veçorisë do të shfaqen në ekranin tjetër. Shtypni **OK** për të përfunduar konfigurimin.

Pasi të përfundojë konfigurimi, do të jeni në gjendje të kontrolloni funksionet e televizorit tuaj me Alexa.

Shënim: Sigurohuni që pajisjet të jenë të lidhura me internetin.

Komanda shembuj

Këtu janë disa komanda zanore që mund të përdorni:

Komanda	Funksioni
Alexa, aktivizo 'FN'	Fuqitë në televizor
Alexa, fik 'FN'	Fik televizorin
Alexa, luani 'FN'	Fillon riprodhimin e medias
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalon riprodhimin e medias
Alexa, rifillimi 'FN'	Rifillon riprodhimin e medias
Alexa, ndaloni 'FN'	Ndalon riprodhimin e medias
Alexa, shpejt përpara në 'FN'	Avancon mediat në modalitetin e përparimit të shpejtë
Alexa, kthehu mbrapsht në 'FN'	Mbrapsht mediat
Alexa, vendosni volumin e 'FN' në 50	Vendos volumin në nivelin e caktuar
Alexa, rrit volumin në 'FN'	Rrit vëllimin me 10 njësi
Alexa, ulni volumin në 'FN'	Ul vëllimin me 10 njësi
Alexa, heshtje 'FN'	Hesht tingullin
Alexa, heq 'FN'	Zhaktivizon tingullin
Alexa, ndryshoni hyrjen në "input_name" në 'FN'	Televizori kalon në burimin e hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HDMI 1)
Alexa, ndrysho kanalin në "channel_number" në 'FN'	Televizori kalon në kanalën me numrin e specifikuar (p.sh., kanali 200)
Alexa, ndrysho kanalin në "channel_name" në 'FN'	Televizori kalon në kanalën me emrin e specifikuar
Alexa, kanali në 'FN'	Televizori kalon në kanalën tjetër më të lartë, nëse ka
Alexa, kanali poshtë në 'FN'	Televizori kalon në kanalën tjetër të poshtëm, nëse ka
Alexa, kanali i radhës në 'FN'	Televizori kalon në kanalën tjetër në listën e kanaleve

FN është shkurtesa për 'Emri miqësor'.

13 Asistenti i Google

Televizori juaj funksionon me Google Home për kontrollin zanor të pajisjeve dhe pajisjeve tuaja të lidhura.

Punon me Google Home

Me anë të kësaj veçorie ju mund të kontrolloni funksionet e televizorit tuaj me pajisjet Google Assistant. Për ta bërë këtë, procesi i konfigurimit duhet të përfundojë.

Para konfigurimit

- Plotësoni procedurat e mëposhtme përpara se të filloni konfigurimin në televizorin tuaj.
- Instaloni aplikacionin Google Home në celularin tuaj dhe identifikohuni në llogarinë tuaj
- Shtoni pajisjen e asistentit në llogarinë tuaj
- Zgjidhni veprimin **Vsmart** TV nga lista e veprimeve brenda aplikacionit
- Do të shfaqet një ekran ku do të futni kodin e vërtetimit i cili do të krijohet gjatë procesit të konfigurimit në televizorin tuaj për të lidhur televizorin tuaj me llogarinë tuaj. Vazhdoni me konfigurimin në televizorin tuaj për të marrë kodin e vërtetimit

Procesi i konfigurimit

Konfigurimi mund të kryhet duke përdorur opsionin **Google Assistant** në menynë

Settings>System>Voice Assistant. Magjistari do t'ju udhëheqë gjatë procesit të konfigurimit.

- Në ekranin e parë theksoni Start dhe shtypni OK për të vazhduar
- Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj në ekranin tjetër, të quajtur 'Emri miqësor' (**FN**). Një 'emër miqësor' është një emër që ju kujton televizorin tuaj, si 'TV i dhomës së ndenjes', 'TV kuzhine', 'TV i dhomës së ngrënies', etj. Zgjidhni një emër të lehtë për t'u thënë. Kur të keni mbaruar, theksoni **OK** dhe shtypni **OK**
- Një kod vërtetimi do të krijohet dhe do të shfaqet në ekran. Futni kodin që shihni në televizor në aplikacionin Google Home

Pasi të përfundojë konfigurimi, do të jeni në gjendje të kontrolloni funksionet e televizorit tuaj me Google Assistant.

Shënim: Sigurohuni që pajisjet të jenë të lidhura me internetin. Mund të lidhni vetëm një televizor me llogarinë tuaj.

Komanda shembuj

Thjesht thoni "Hey Google" ose "Ok Google" për të kontrolluar televizorin tuaj duke përdorur vetëm zërin tuaj.

Komanda	Funksioni
aktivizo 'FN'	Fuqitë në televizor
çaktivizoni 'FN'	Fik televizorin
pauzë në 'FN'	Ndalon riprodhimin e medias
CV në 'FN'	Rifillon riprodhimin e medias
ndaloni në 'FN'	Ndalon riprodhimin e medias
volumi në 'FN'	Rrit vëllimin
ulja e volumit në 'FN'	Ul vëllimin
vendosni volumin e heshtjes në 'FN'	Hesht tingullin
kaloni hyrjen në "input_ emri" në 'FN'	

kaloni në "input_name" në 'FN'	Televizori kalon në burimin e hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh. HDMI 1)
ndrysho kanalin në "channel_number" në 'FN'	Televizori kalon në kanalin me numrin e specifikuar (p.sh. kanali 200)
ndryshoni kanalin në "channel_name" në 'FN'	Televizori kalon në kanalin me emrin e specifikuar
kanali në 'FN'	Televizori kalon në kanalin tjetër më të lartë, nëse ka
kanali poshtë në 'FN'	Televizori kalon në kanalin tjetër të poshtëm, nëse ka

FN është shkurtesa për 'Emri miqësor'.

Google është një markë tregtare e Google LLC.

14 Zgjidhja e problemeve

Nuk ka energji	Kontrolloni nëse kordoni i rrymës AC i televizorit tuaj është i lidhur apo jo. Nëse ende nuk ka energji, ju lutemi shkëputni spinën dhe rilidheni me prizën pas 60 sekondash. Ndizni përsëri energjinë.
Asnjë foto	Kontrolloni nëse kabloja e antenës në pjesën e pasme është e lidhur siç duhet. Shikoni kanale të tjera për të parë nëse problemi ndodh ende.
Videoja shfaqet pa audio	Mundohuni të rrisni volumin. Kontrolloni nëse tingulli i televizorit është i heshtur apo jo.
Telekomanda nuk funksionon	Sigurohuni që qesja plastike që erdhi me telekomandën të hiqet. Provoni të përdorni telekomandën në një distancë më të shkurtër nga televizori. Kontrolloni nëse vendosja e baterive është e saktë ose provoni të përdorni bateri të reja me telekomandë. Televizori do të kalojë në modalitetin Standby nëse nuk merr përgjigje brenda pak minutash.
Problemet janë të pazgjidhura	Hiqeni kabllon e rrymës nga priza dhe prisni 30 sekonda, më pas rilidhni kabllon e rrymës me prizën. Nëse problemet ekzistojnë ende, mos u përpiqni ta riparoni televizorin vetë. Ju lutemi kontaktoni qendrën e shërbimit.

15 Specifikimet teknike

	32HT2S35	40FT2S35	43FT2S35	50UT4S35	55UT4S35
Tensioni i funksionimit	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz	220-240V AC, 50/60Hz
Fuqia e daljes audio	2x6	2x8	2x8	2x10	2x10
Konsumi i energjisë (W)	60	75	75	135	140
Konsumi i energjisë në rrjet (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Pesha neto (kg)	3.97	6	6.75	9.75	12.8
Pesha bruto (kg)	5.57	8.75	9.75	13.5	17.7
Dimensionet e televizorit LxWxH (me mbajtëse) (mm)	728 x 167 x 467	902 x 87 x 517	965 x 87 x 561	1120 x 87 x 648	1233 x 87 x 712
Dimensionet e televizorit LxWxH (pa mbajtëse) (mm)	728 x 76 x 430	902 x 167 x 553	965 x 258 x 598	1120 x 258 x 685	1233 x 258 x 749
Ekran	32"/80 cm	40"/100 cm	43"/108 cm	50"/126 cm	55"/139 cm
Rezolucioni i ekranit	1366x768	1920x1080	1920x1080	3840x2160	3840x2160

15.1 Kufizimet

I destinuar vetëm për përdorim të brendshëm.

15.2 Licencat

Subjekt i ndryshimeve. Si pasojë e kërimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm specifikimeve teknologjike, dizajni dhe pamja e produkteve mund të ndryshojnë. Youtube është një markë tregtare e Google LLC. Netflix është një markë tregtare e regjistruar e Netflix, Inc. Kërkohe anëtarësimi në transmetim Netflix. Apple TV është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende dhe rajone të tjera. Wi-Fi është një markë tregtare e regjistruar e Wi-Fi Alliance®. Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli i dyfishtë D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. Vepra konfidenciale të pabotuara. E drejta e autorit 2012-2025 Laboratorët Dolby. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kërkohe abonim në Disney+, shihni kushtet në <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney dhe lidhjet e tij të lidhura. ©2025 Amazon.com, Inc. ose filialet e saj. Amazon, Prime Video dhe të gjitha markat përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose filialet e saj. Aplikohen tarifat e anëtarësimit në Amazon Prime ose Prime Video. Shihni [primevideo.com/terms](https://www.primevideo.com/terms) për detaje.

Rekomandimet zanore, kërkimore dhe të personalizuar ('Mundësuar nga Funksionaliteti TiVo') janë të disponueshme vetëm kur jeni të lidhur me internetin, në pajisje të pajtueshme dhe në vende të caktuara ku nevojitet pëlqimi për instalimin e tij, ose televizori juaj inteligjent nuk do të ofrojë funksionalitetin Powered by TiVo. Ju lutemi shihni [tivo.com](https://www.tivo.com) për më shumë informacion

dhe çdo përditësim. © 2025 Xperi Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. TiVo dhe logoja e TiVo janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Xperi Inc. ose filialet e saj në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Të gjitha markat dhe përmbajtjet e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

© THOMSON dhe logoja e THOMSON janë marka tregtare të përdorura nga StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vjenë, Austri – informacion të mëtejshëm në www.thomson-brand.com, contact@streamview.com.