

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

55OG8S24 / 65OG8S24 / 77OG8S24

IMPORTANT

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence ultérieure.

Contenu

1	Informations sur la sécurité	6
1.1	Marques sur le produit.....	7
1.2	Avertissement.....	7
1.3	Avertissements pour le montage mural.....	8
1.4	Déclaration de conformité simplifiée de l'UE.....	9
1.5	Applications et performances.....	9
1.6	Protection des données	9
2	Introduction et installation du stand	9
2.1	Déballage et installation	10
3.1	Bouton de navigation multifonctionnel.....	12
3.2	Interrupteur de microphone en champ lointain.....	12
3.3	Connexions	13
4	Télécommande	15
5	Installation TV	16
5.1	Régler la télévision	16
5.2	Connecter l'antenne et l'alimentation	16
6	Configuration initiale	17
6.1	Appairage de la télécommande Bluetooth.....	17
6.2	Sélection de la langue.....	17
6.3	Sélection d'une région ou d'un pays.....	18
6.4	Option de configuration de la télévision.....	18
6.4.1	Configurer Google TV.....	19
6.4.2	Configuration de la télévision de base.....	27
7	Mode tuner	27
7.1	Antenne.....	27

7.2	Câble.....	28
7.3	Satellite.....	29
8	Écran d'accueil.....	31
8.1	Compte Google.....	33
8.2	Applications.....	33
8.3	Bibliothèque.....	34
8.4	Recherche sur Google TV.....	34
8.5	Notifications.....	35
9	Paramètres.....	36
9.1	Définir le nom de l'appareil.....	36
9.2	Canaux et entrées.....	36
9.2.1	Canaux.....	37
9.2.2	Entrées.....	40
9.3	Affichage et son.....	41
9.3.1	Photo.....	41
9.3.2	Son.....	46
9.3.3	Sortie audio.....	48
9.4	Réseau et Internet.....	48
9.4.1	Wi-Fi On/Off.....	48
9.4.2	Choisir le réseau Wi-Fi disponible.....	48
9.4.3	Autres options.....	48
9.4.4	Options Ethernet.....	49
9.4.5	Autres.....	49
9.5	Comptes et profils.....	49
9.6	Vie privée.....	50
9.7	Applications.....	51
9.8	Système.....	52
9.8.1	Accessibilité.....	52
9.8.2	A propos de.....	52
9.8.3	Date et heure.....	53
9.8.4	Langue.....	53
9.8.5	Clavier.....	53

9.8.6	Stockage.....	53
9.8.7	Mode ambiant	54
9.8.8	Puissance et énergie.....	54
9.8.9	Cast	55
9.8.10	Google	55
9.8.11	Sons du système	55
9.8.12	Mode boutique.....	56
9.8.13	Redémarrage.....	56
9.9	Télécommande et accessoires	56
9.10	Aide et commentaires.....	56
10	Source & Raccourcis & Accès direct récent Menu	56
11	Lecteur multimédia	60
12	Réglages TV en direct	62
13	Application TV en direct	63
13.1	Menu Chaînes	63
13.1.1	Guide des programmes (EPG).....	63
13.1.2	Chaîne	64
13.1.3	Gestion des canaux.....	64
13.1.4	Options de la liste des chaînes.....	67
13.2	Options TV	70
13.2.1	Source	70
13.2.2	Photo.....	70
13.2.3	Écran	71
13.2.4	Son	71
13.2.5	Puissance	71
13.2.6	Contrôle parental.....	71
13.2.7	Carte CI.....	71
13.2.8	Options avancées	71
13.2.9	Paramètres.....	72
14	Fonction des touches quotidiennes	72
15	Dépannage.....	76
16	Spécifications techniques	77

16.1	Restrictions.....	77
16.2	Licences.....	77

1 Informations sur la sécurité



En cas de conditions météorologiques extrêmes (orages, éclairs) et de longues périodes d'inactivité (départ en vacances), débranchez le téléviseur.

La fiche secteur sert à déconnecter le téléviseur du réseau électrique et doit donc rester facilement accessible. Si le téléviseur n'est pas déconnecté électriquement du réseau, l'appareil continuera à consommer de l'énergie dans toutes les situations, même si le téléviseur est en mode veille ou éteint.

Note : Suivez les instructions affichées à l'écran pour utiliser les fonctions correspondantes.

Important : Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser le téléviseur.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui sont capables / expérimentées pour utiliser un tel appareil sans surveillance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez ce téléviseur à une altitude inférieure à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs et dans des régions au climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage général similaire, mais il peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour la ventilation, laissez au moins 10 cm d'espace libre autour du téléviseur.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant ou en bloquant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- La prise du cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne placez pas le téléviseur, les meubles, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation/une fiche endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation par la fiche, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation/la fiche avec des mains mouillées, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou une électrocution. Ne faites jamais de nœud dans le cordon d'alimentation et ne l'attachez pas avec d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé, ce qui ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquides et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple, sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil et ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques, des radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

- Ne placez pas le téléviseur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter tout risque de suffocation, gardez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est muni de vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez correctement les caoutchoucs du support.
- Ne jetez pas les piles au feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le téléviseur. Nettoyez plutôt l'écran avec un chiffon doux et sec. Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil pour des raisons de sécurité.

AVERTISSEMENT

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou de casques peut entraîner une perte d'audition.

SURTOUT - NE JAMAIS laisser quelqu'un, en particulier les enfants, pousser ou heurter l'écran, pousser quoi que ce soit dans les trous, les fentes ou toute autre ouverture de l'étui.

1.1 Marques sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour indiquer les restrictions, les précautions et les instructions de sécurité. Chaque explication doit être prise en compte lorsque le produit ne porte que le marquage correspondant. Notez ces informations pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : Cet appareil est conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté.

1.2 Avertissement

Ne pas ingérer la pile, en raison du risque de brûlure chimique. Ce produit ou les accessoires fournis avec le produit peuvent contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez TOUJOURS les meubles, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez TOUJOURS à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le supporte.
- Éduquez TOUJOURS les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire trébucher, être tirés ou saisis.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et le meuble d'appui.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, au-dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est posé.
- L'appareil ne peut être monté qu'à des hauteurs ≤ 2 m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Les appareils raccordés à la terre de protection de l'installation du bâtiment par le biais du raccordement au réseau ou d'autres appareils raccordés à la terre de protection - et à un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial - peuvent, dans certaines circonstances, créer un risque d'incendie. Le raccordement à un système de distribution de télévision doit donc être assuré par un dispositif assurant une isolation électrique en dessous d'une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

1.3 Avertissements pour le montage mural

- Lisez les instructions avant de fixer votre téléviseur au mur.
- Le kit de montage mural est en option. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre revendeur local s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires spécifiés.

Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter que le téléviseur ne tombe. Ne pas trop serrer les vis.

Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

1.4 Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView GmbH déclare que l'équipement radio de type produit Smart TV est conforme à la directive 2014/53/UE.

1.5 Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Netflix est disponible dans certains pays : <https://help.netflix.com/node/14164>. Une adhésion au service de streaming est nécessaire. Plus d'informations sur www.netflix.com. La disponibilité de la langue pour l'assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

1.6 Protection des données

Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView GmbH ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.


2 Introduction et installation du stand

Merci d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt pouvoir profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces instructions. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et à garantir une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.


2.1 Déballage et installation

Retirez les pieds et le téléviseur de l'emballage et placez les pieds sur une table ou toute autre surface plane.

- Utilisez une table plate et solide ou une surface plane similaire qui peut supporter le poids du téléviseur.
- Ne tenez pas le téléviseur sur le panneau de l'écran.
- Veillez à ne pas rayer ou casser le téléviseur.
- Les pieds sont marqués à gauche et à droite.

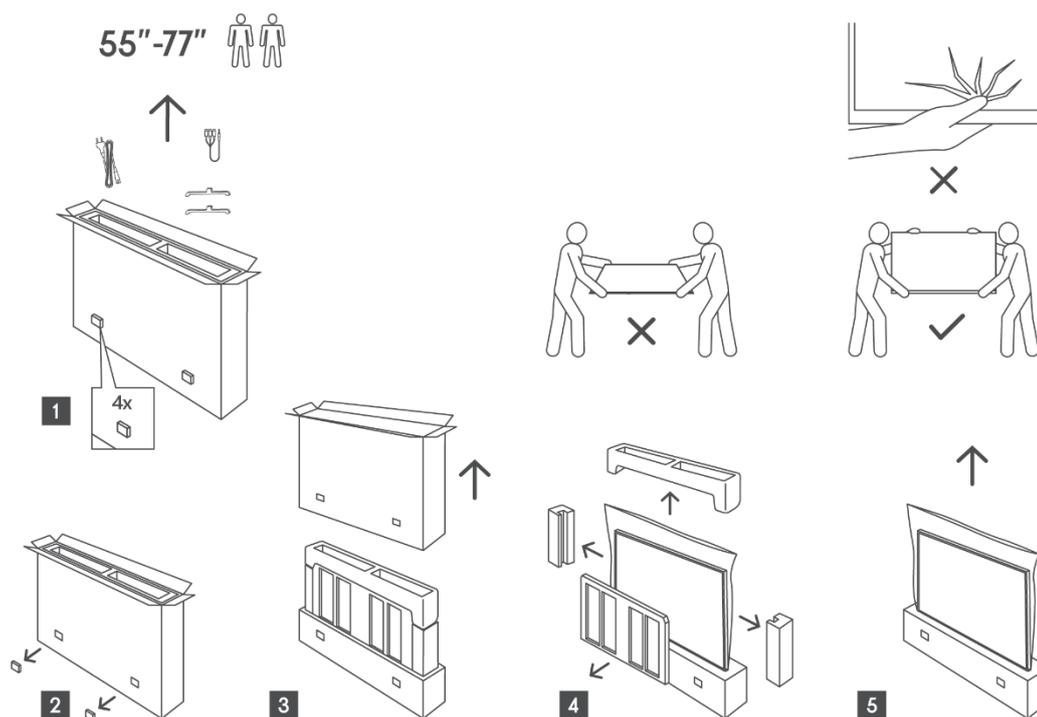


Installation des pieds

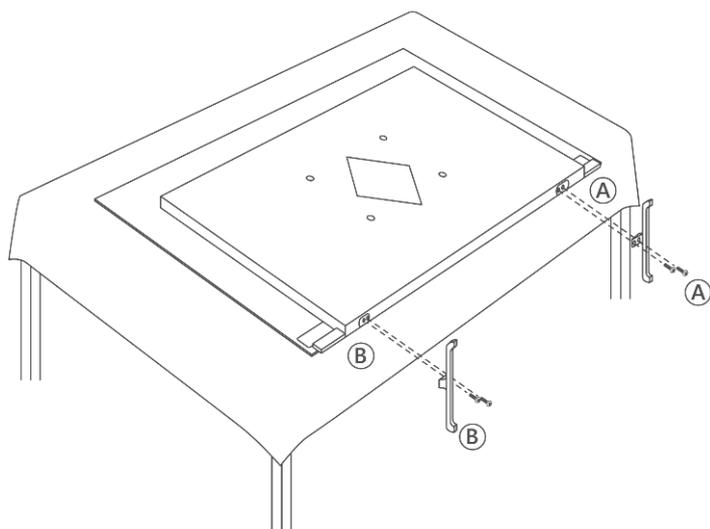

Un support mural en option peut être utilisé pour votre téléviseur avec un support mural conforme à la norme VESA. Contactez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé.

Remarque :

- Fixez solidement le support à l'arrière du téléviseur et installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol. En cas de montage sur d'autres matériaux, consulter un personnel qualifié. Des instructions d'installation détaillées sont fournies avec le support mural. Assurez-vous que le support offre suffisamment d'espace pour la connexion d'appareils externes et que le téléviseur est correctement fixé.
- Pour éviter tout dommage ou blessure, veillez à ce que l'écran du téléviseur reste droit ou incliné dans une fourchette de 0° à 5° lorsqu'il est monté.
- Si une inclinaison supérieure à cette plage est nécessaire, achetez des accessoires auxiliaires auprès de votre revendeur local afin de garantir une installation en toute sécurité. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée et vous serez responsable de tous les problèmes qui en résulteront.
- Débranchez l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Avant de fixer le téléviseur au mur, retirez le support en inversant la procédure de fixation du support.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, car il pourrait tomber et provoquer des blessures graves. Utilisez toujours un support mural autorisé et consultez votre revendeur local ou un personnel qualifié, car une installation incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
- Évitez de trop serrer les vis afin de ne pas endommager le téléviseur et d'annuler la garantie.
- Veillez à ce que le téléviseur soit solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation afin d'éviter toute blessure.
- Utilisez des vis et des supports muraux qui répondent aux exigences spécifiées. Les dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou des accessoires inappropriés ne sont pas couverts par la garantie.

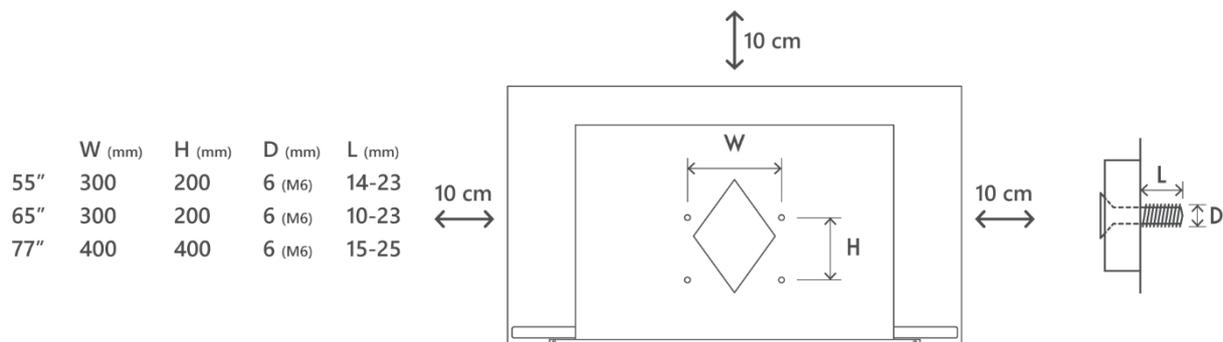

3 Bouton de navigation multifonctionnel, commutateur de microphone en champ lointain et connexions TV

Attention :



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer la connexion. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez allumer les appareils et les utiliser.




Ne touchez pas ou n'approchez pas les bornes HDMI, USB, et évitez les décharges électrostatiques qui pourraient perturber ces bornes en mode de fonctionnement USB, sous peine d'arrêter le fonctionnement du téléviseur ou de provoquer un état anormal.

Remarque :

La position et la disposition réelles des orifices peuvent varier d'un modèle à l'autre.

3.1 Bouton de navigation multifonctionnel


Appuyez sur cette touche pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille.

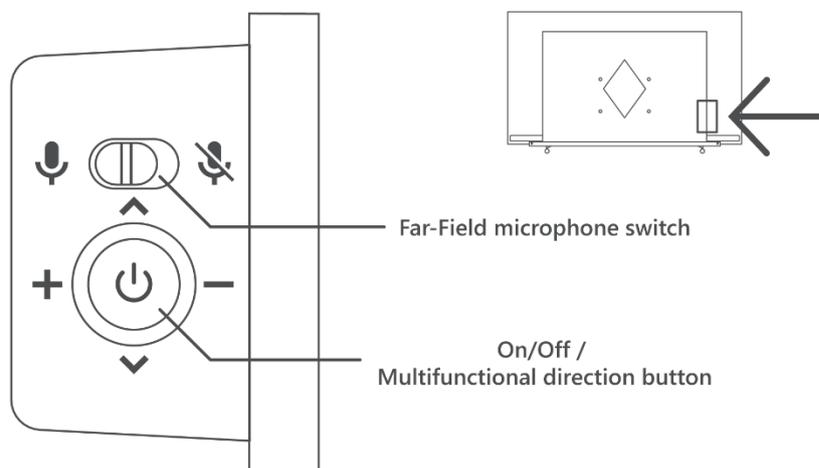


3.2 Interrupteur de microphone en champ lointain

Faites glisser ce commutateur pour activer ou désactiver mécaniquement la fonctionnalité des microphones à champ lointain intégrés.


3.3 Connexions

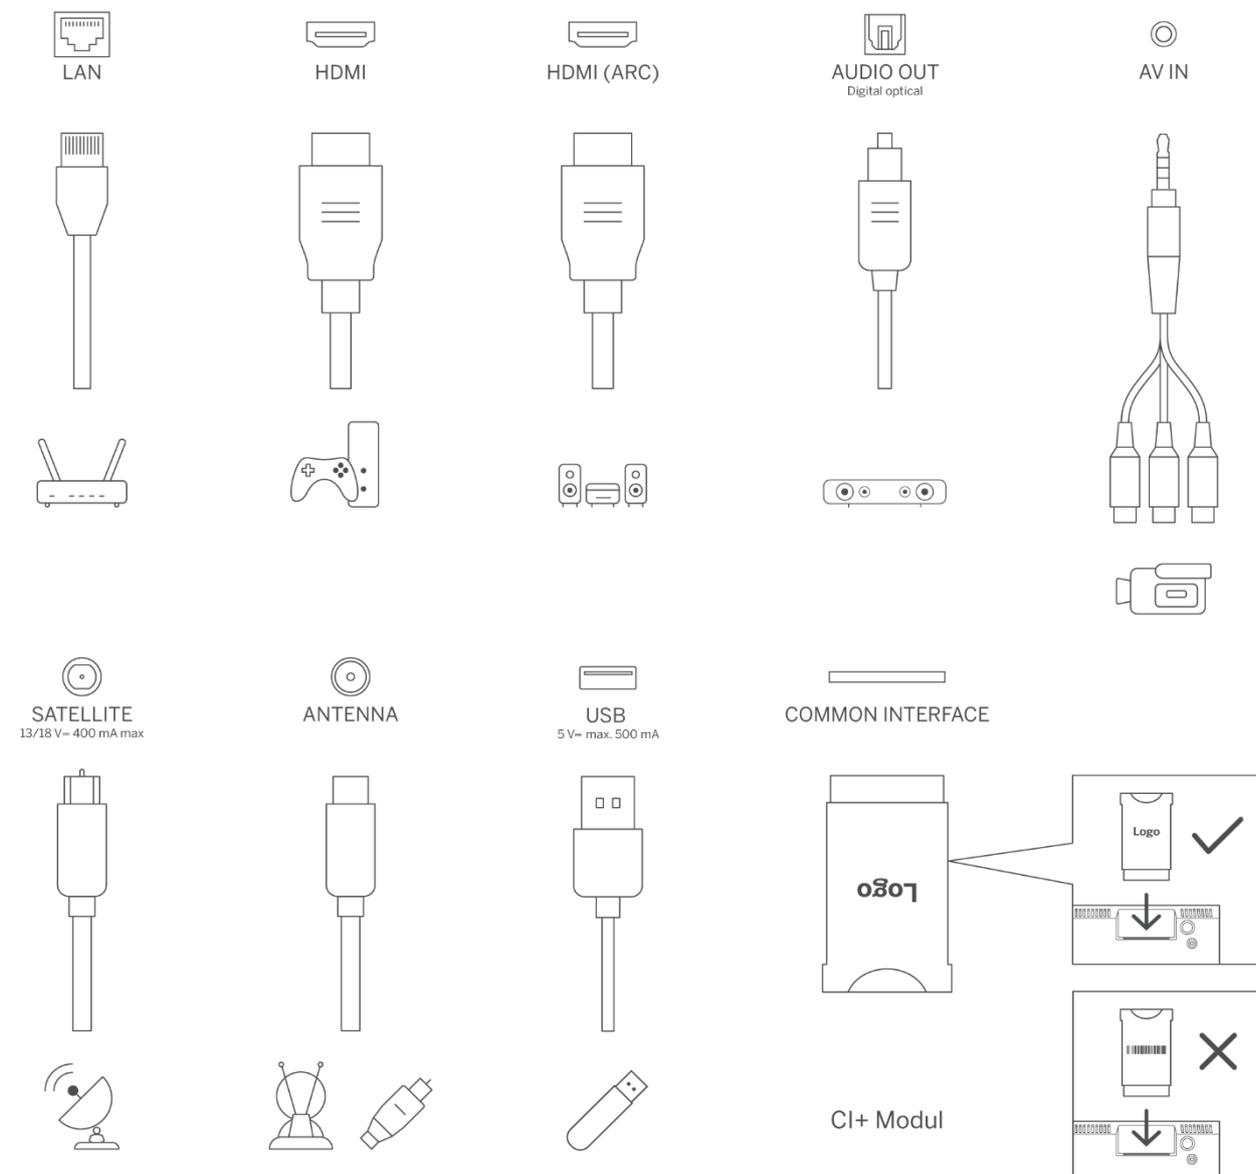

Remarque : si le modèle dispose d'un emplacement pour carte CI sur le dessus, un bouchon en silicone pour l'emplacement de la carte CI se trouve dans le sac d'accessoires (pour les modèles sans emplacement de carte CI, il n'y a pas de bouchon en silicone de ce type), veuillez insérer le bouchon en silicone dans l'emplacement lorsque la carte CI n'est pas utilisée

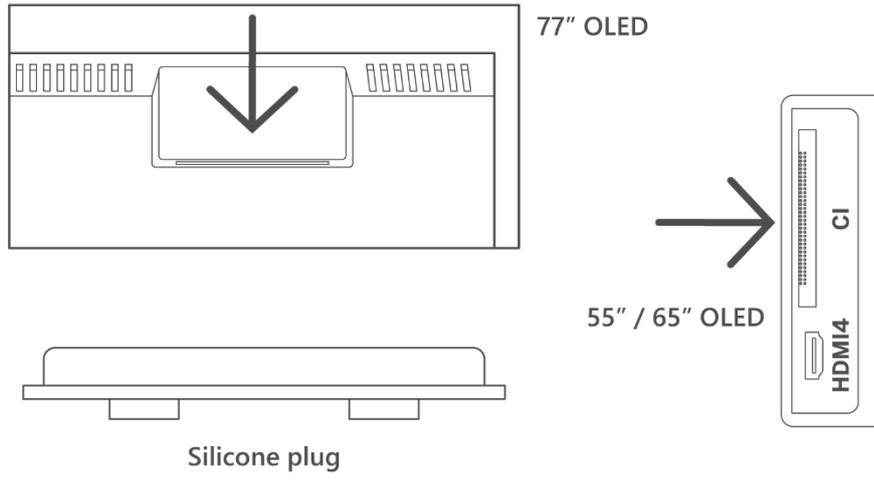

4 Télécommande

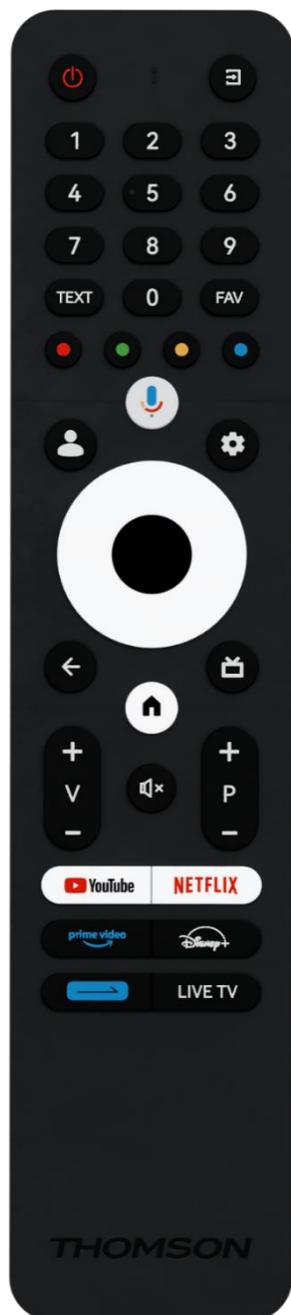


	Bouton Marche/Attente : Attente rapide / Attente / Marche
	Source/Input : Sélectionner l'entrée du téléviseur
0-9	Touches numériques : Changement de chaîne en mode TV en direct, saisie d'un chiffre ou d'une lettre dans la zone de texte à l'écran.
TEXT	Ouvrir et fermer le télétexte (si disponible en mode Live TV)
FAV	Ouvrez vos listes de chaînes préférées dans Live TV
	Boutons de couleur : Suivez les instructions à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
	Microphone : Activer l'assistant Google
	Changement de profil : Basculer entre plusieurs profils Google
	Paramètres : Affiche le menu Paramètres TV en direct (en mode TV en direct), affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image.
	Touches directionnelles : Elles permettent de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer la mise au point ou le curseur, etc., et d'afficher les sous-pages en mode Live TV-Teletext lorsqu'elles sont actionnées à droite ou à gauche. Suivez les instructions à l'écran.
	OK : Confirmer les sélections, entrer dans les sous-menus, afficher la liste des chaînes (en mode Live TV). Appuyez sur 5 secondes pour activer/désactiver le rétroéclairage de la télécommande.
	Retour/Retour : Retourner à l'écran de menu précédent, reculer d'un pas, fermer les fenêtres, fermer le télétexte (en mode Live TV-Teletext). Quitter la lecture de fichiers multimédias et revenir au menu général du MMP (Multi Medi Player).
	Guide électronique des programmes
	Accueil : Ouvrir l'écran d'accueil
+ v -	Volume +/- : Contrôle le volume sonore du téléviseur.
	Muet : Couper complètement le volume du téléviseur
+ p -	Programmes +/- : Passer d'une chaîne TV/radio à l'autre. Faire défiler la liste des chaînes page par page lorsque la liste des chaînes est affichée sur l'écran du téléviseur.
	Lancer l'application YouTube
	Lancer l'application Netflix
	Lancer l'application Prime Vidéo
	Lancer l'application Disney +
	Touche quotidienne. Choisissez et paramétrez vos applications ou fonctions préférées pour y accéder plus facilement.
LIVE TV	Lancer l'application Live TV

5 Installation TV


5.1 Régler la télévision

Placez votre téléviseur sur un support solide qui peut supporter le poids du téléviseur. Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur près d'une source d'eau ou de chaleur (lumière, bougie, radiateur) et ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

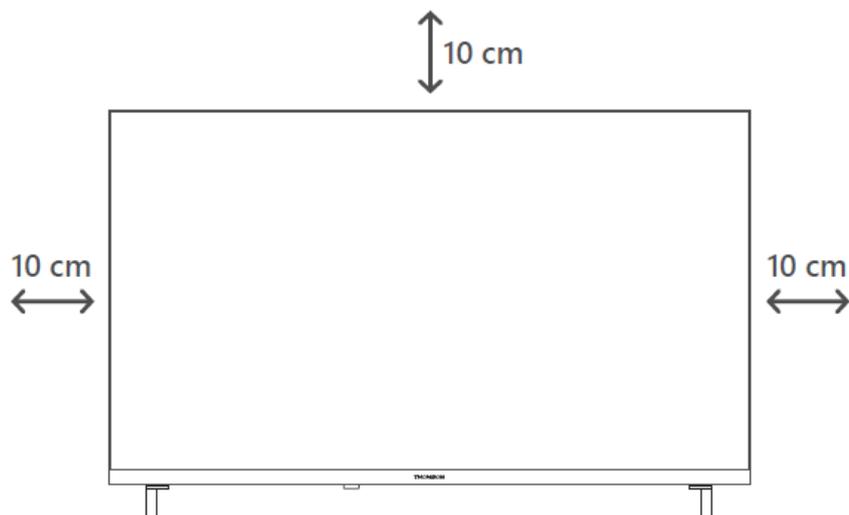

5.2 Connecter l'antenne et l'alimentation

1. Raccordez le câble d'antenne à la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation de votre téléviseur (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Le téléviseur passe en mode veille (voyant rouge).
3. Allumez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande.
4. Si vous avez acheté un modèle de téléviseur avec un adaptateur 12 volts inclus, utilisez le bon port pour connecter l'adaptateur au téléviseur.

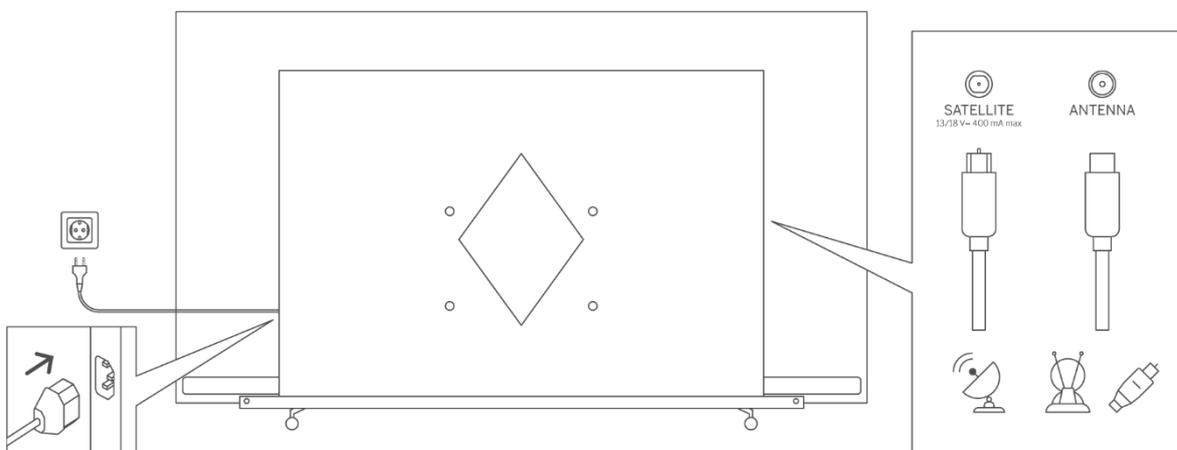

Remarque :

Lorsque vous avez fini d'assembler le téléviseur, retirez la feuille de protection transparente à l'avant et à l'arrière de l'écran du téléviseur.

6 Configuration initiale

Pour la première configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera dans la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre attentivement les instructions pour configurer correctement votre téléviseur.

6.1 Appairage de la télécommande Bluetooth


Appuyez sur le bouton Microphone de votre télécommande pour entrer dans le mode d'appairage Bluetooth. Le voyant lumineux de la télécommande clignote au début du processus d'appairage et l'écran correspondant s'affiche.



Nous vous recommandons de terminer le processus d'appairage de la télécommande. Toutefois, si vous sautez cette étape, vous pourrez ultérieurement appairer la télécommande avec le téléviseur dans le menu Paramètres > Télécommandes et accessoires.


6.2 Sélection de la langue

Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner la langue du système, puis appuyez sur OK pour confirmer.

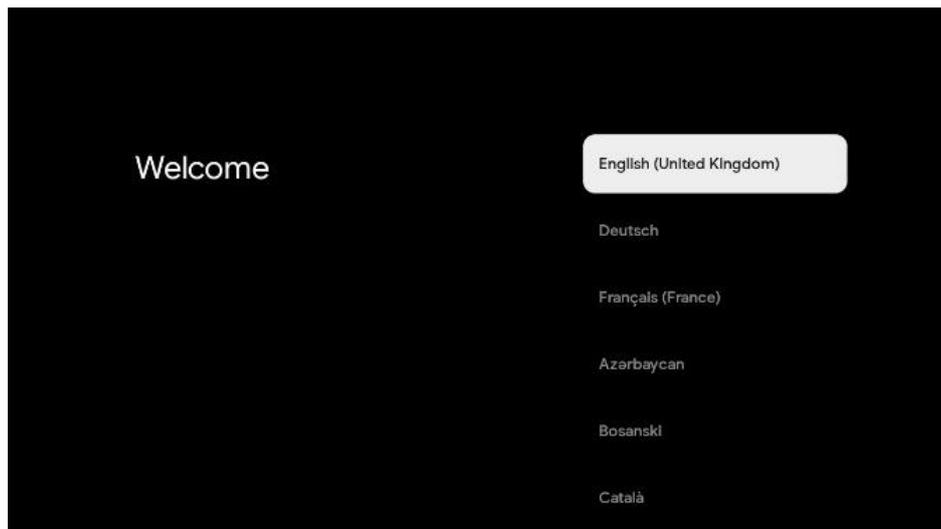

6.3 Sélection d'une région ou d'un pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez pour effectuer l'installation correctement. Ceci est important car la disponibilité dans le Google Play store et la procédure d'installation de nombreuses applications dépendent de l'emplacement géographique (géolocalisation). C'est pourquoi certaines applications sont disponibles dans un pays et pas dans d'autres.

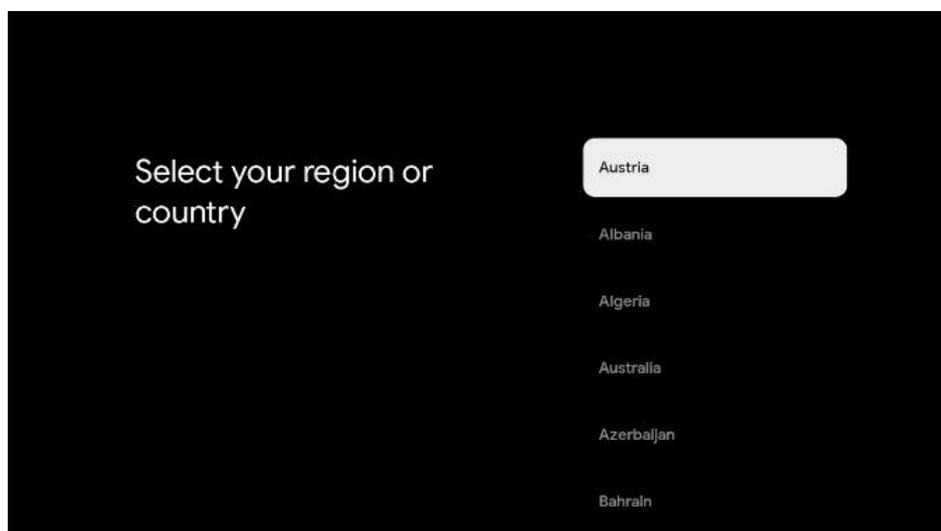

6.4 Option de configuration de la télévision


Utilisez les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner votre option de configuration TV, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Remarque : si vous sélectionnez Configurer Google TV, vous aurez besoin d'un compte Google pour procéder à l'installation. Vous pouvez utiliser un compte Google existant ou en créer un nouveau.


Remarque : sélectionnez l'option Set up Basic TV si vous souhaitez uniquement utiliser votre téléviseur pour regarder la télévision ou écouter des programmes radio via une antenne terrestre, un câble ou une antenne satellite et si vous ne souhaitez pas que connecte votre téléviseur à Internet afin que vous puissiez regarder des contenus vidéo à partir d'applications de diffusion en continu telles que YouTube ou Netflix.

L'installation détaillée de l'option TV de base est décrite dans le chapitre 6.4.2 du menu.

6.4.1 Configurer Google TV

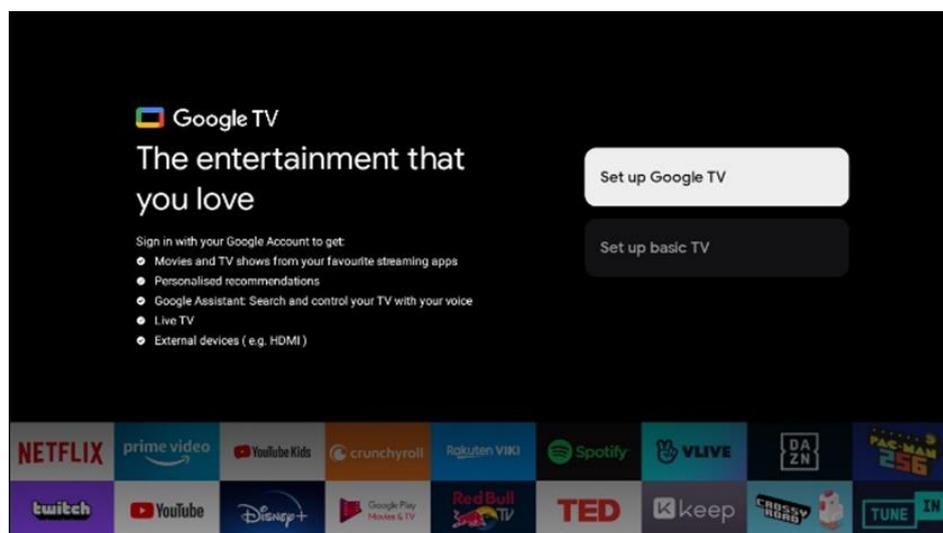

6.4.1.1 Configuration avec l'application Google Home

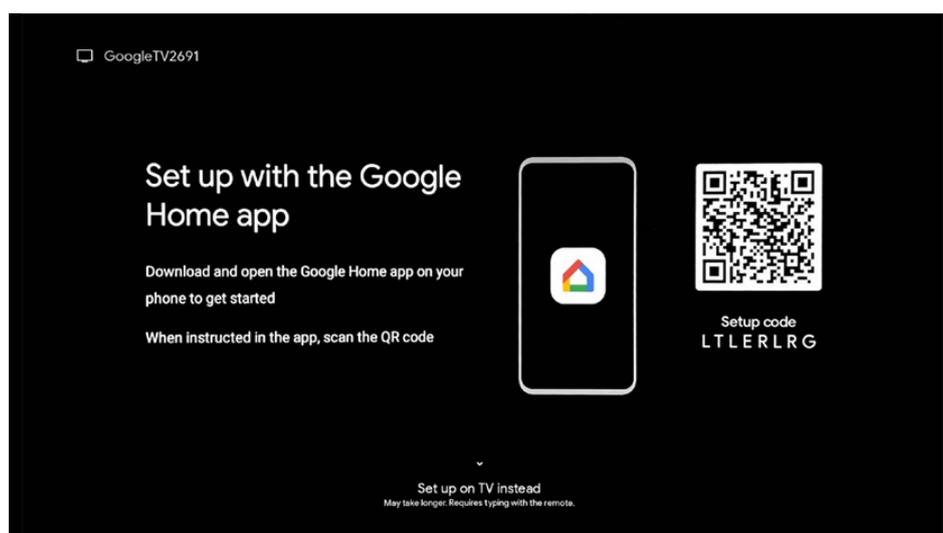

Pour configurer l'application Google Home, il est nécessaire de disposer d'un appareil mobile (smartphone ou tablette) sur lequel l'application Google Home est installée. Pour installer l'application Google Home, scannez le code QR sur votre téléviseur ou recherchez Google Home

dans la boutique d'applications de votre appareil mobile. Si l'application Google Home est déjà installée sur votre appareil mobile, ouvrez-la et suivez les instructions sur votre téléviseur et votre appareil mobile. La configuration du téléviseur via l'application Google Home sur votre appareil mobile ne doit pas être interrompue.

Remarque : certains appareils mobiles dotés de la dernière version du système d'exploitation Android ne sont pas entièrement compatibles avec l'installation de Google TV via Google Home App. Par conséquent, nous recommandons l'option d'installation "Set up on TV".

6.4.1.2 Mise en place à la télévision

Sélectionnez cette option d'installation si vous souhaitez configurer votre téléviseur à l'aide de la télécommande.


6.4.1.3 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi

Pour profiter des nombreux avantages de votre Google TV, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre modem/routeur sans fil via Wi-Fi ou par câble.

Remarque :


Votre connexion Internet est automatiquement reconnue et affichée si vous avez connecté votre téléviseur au modem/routeur directement à l'aide du câble de connexion LAN.

Si vous souhaitez connecter votre téléviseur à Internet sans fil via Wi-Fi, appuyez sur les touches directionnelles haut/bas pour sélectionner le réseau WLAN souhaité, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur Confirmer pour établir la connexion. Si vous sélectionnez Ignorer parce que vous souhaitez configurer votre téléviseur comme un téléviseur de base, vous pouvez configurer la connexion Internet ultérieurement dans le menu Paramètres du téléviseur.

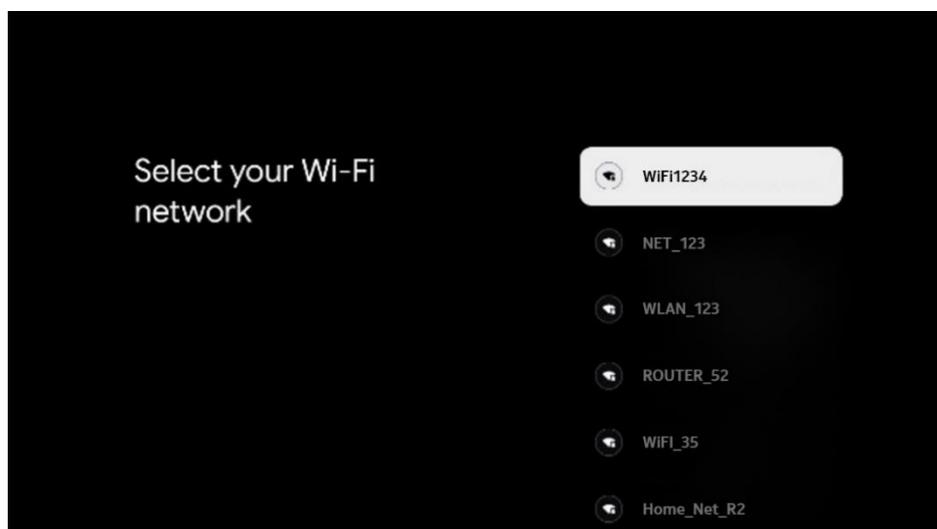


6.4.1.4 Connexion avec votre compte Google

Pour vous connecter avec votre compte Google, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

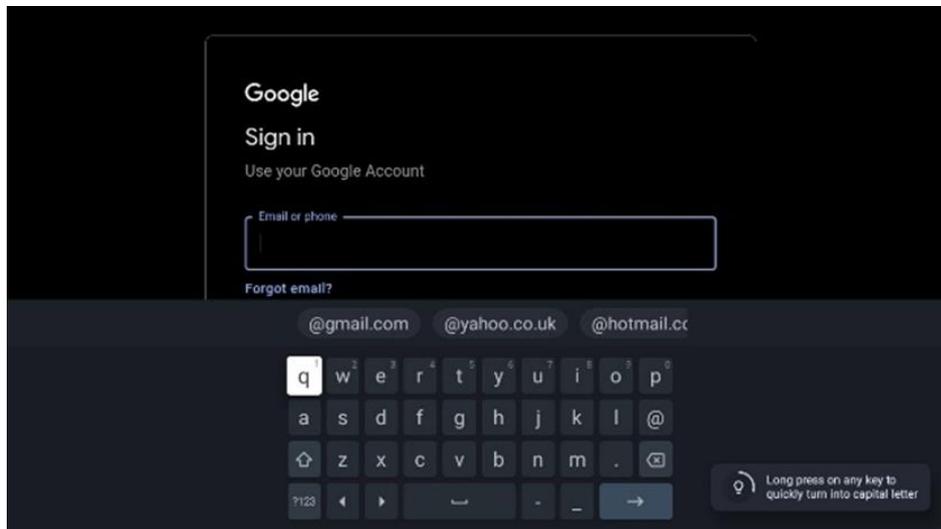


6.4.1.5 Conditions d'utilisation de Google

Avant de poursuivre, prenez le temps de lire les conditions générales d'utilisation, les conditions d'utilisation des jeux, les règles de confidentialité et les services Google disponibles. Vous déclarez accepter ces services en cliquant sur Accepter.

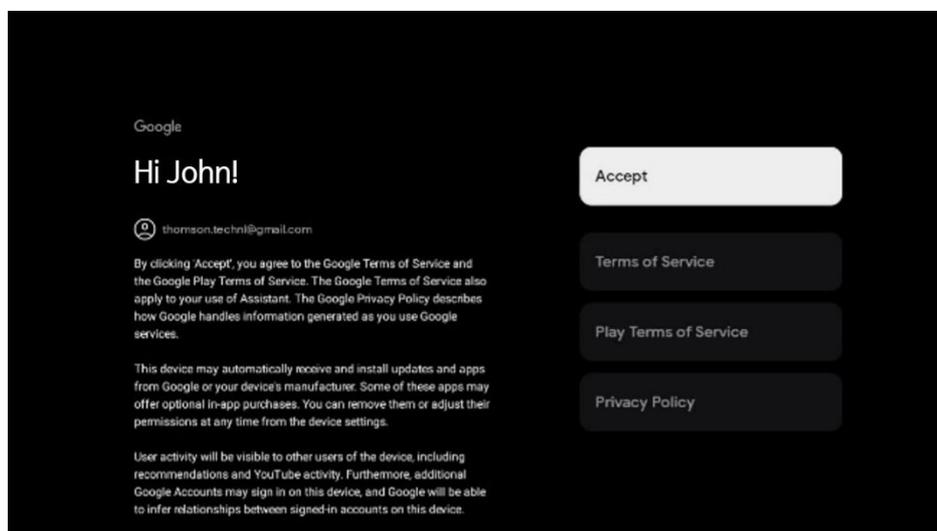


Sélectionnez Accepter pour confirmer que vous souhaitez que votre localisation soit indiquée dans les règles de confidentialité de Google et que vous acceptez d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google afin d'améliorer votre expérience sur Google.

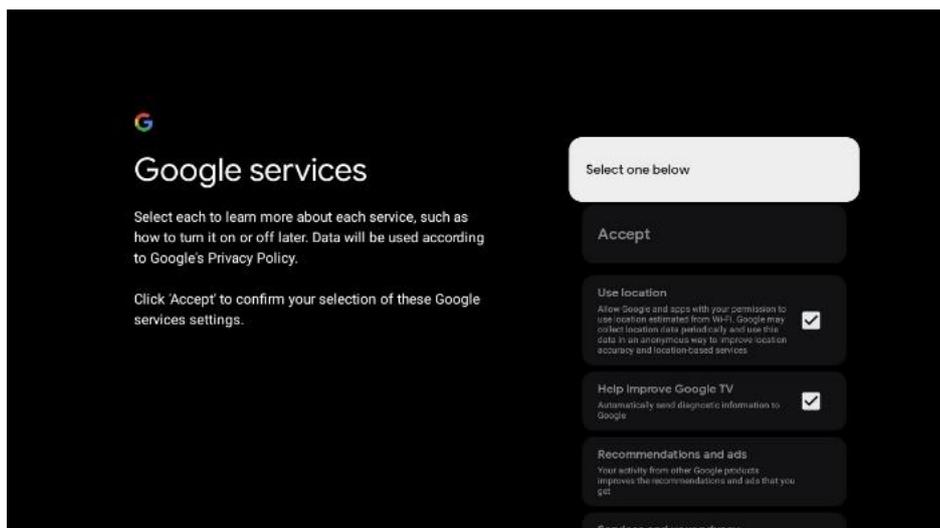

6.4.1.6 Confirmer ou refuser les services et fonctionnalités de Google


Lisez attentivement les services et fonctions offerts par votre téléviseur. Si vous ne souhaitez pas activer un ou plusieurs des services proposés, vous pouvez les refuser en cliquant sur Non, merci.

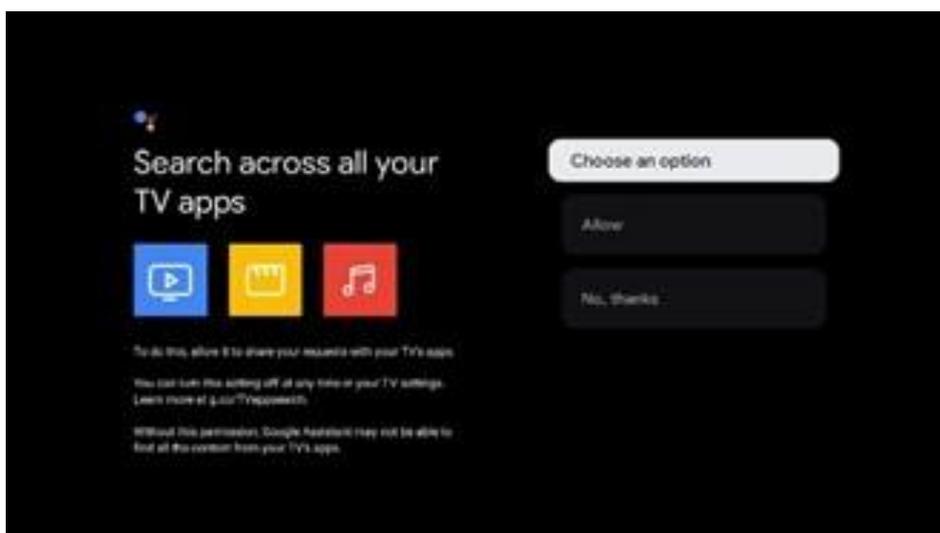

6.4.1.7 Choisissez vos abonnements


Cette étape vous permet de sélectionner les applications de diffusion en continu que vous souhaitez installer automatiquement. Il peut s'agir d'applications pour lesquelles vous êtes déjà abonné ou d'applications suggérées par Google.

Certaines applications sont déjà présélectionnées. Vous pouvez les désélectionner, ce qui signifie qu'elles ne seront pas installées automatiquement lors de la première installation.

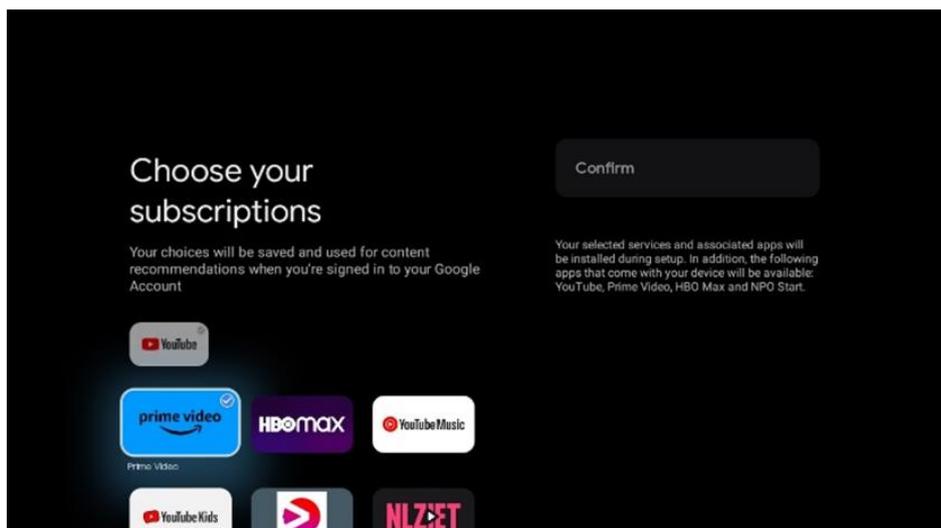


6.4.1.8 Accord de licence pour l'utilisateur final

Cet accord porte principalement sur les spécifications d'utilisation des logiciels, les responsabilités des tiers, les déclarations juridiques, la politique de confidentialité, la limitation de la responsabilité, etc.

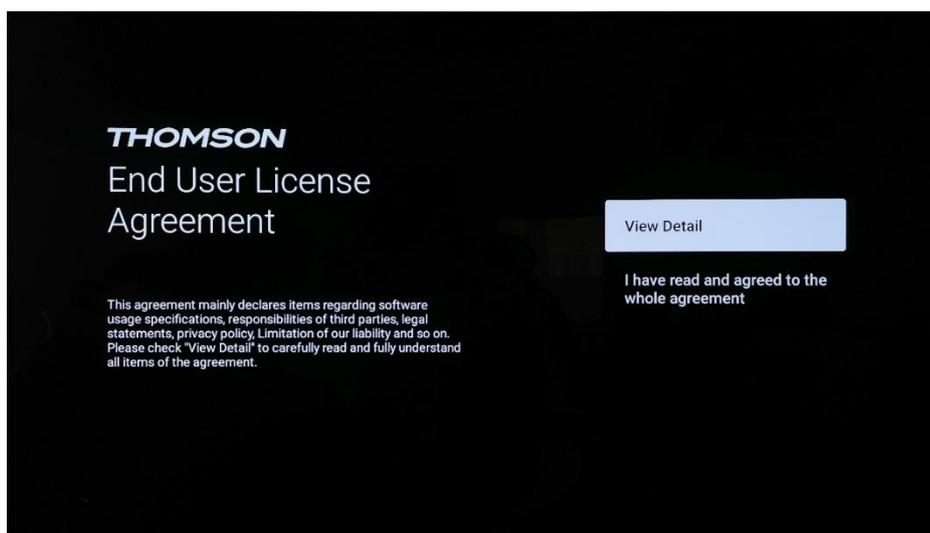

Veillez cocher la case "Voir les détails" pour lire attentivement et comprendre pleinement tous les éléments de l'accord.

6.4.1.9 Interrupteur LCN

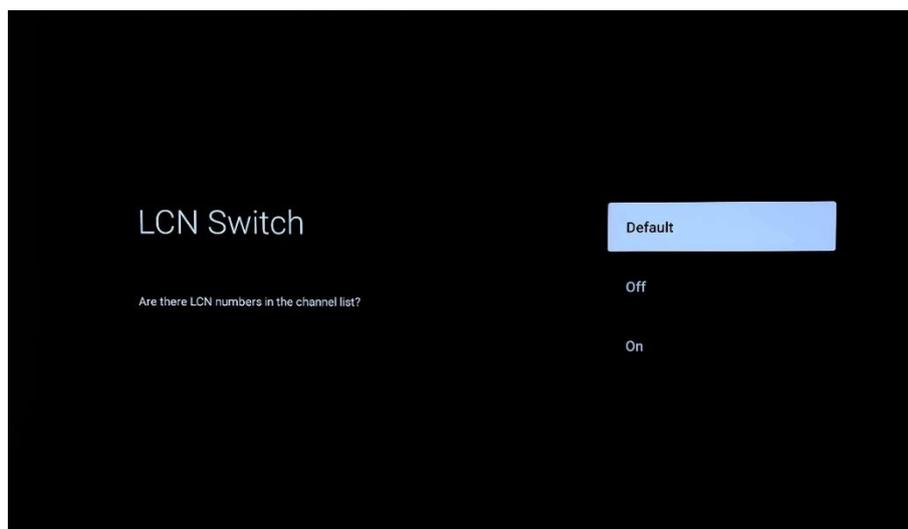

Défaut

Sélectionnez l'option "Par défaut" pour trier les chaînes TV selon l'ordre de tri LCN (Logical Channel Number) défini par votre fournisseur de télévision ou votre zone locale une fois le processus de recherche des chaînes terminé.

Arrêt




Sélectionnez l'option "Désactivé" pour trier les chaînes TV par fréquence de chaîne sans ordre spécifique.

Sur

Sélectionnez l'option "Activé" pour trier les chaînes TV selon l'ordre de tri LCN (Logical Channel Number) défini par votre fournisseur TV sélectionné une fois le processus de recherche des chaînes terminé.

6.4.1.10 Mot de passe


Appuyez sur le bouton **OK** pour saisir votre mot de passe à 4 chiffres et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran. Vous devrez d'abord choisir un nouveau mot de passe, puis le confirmer à nouveau. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour modifier des fonctions, comme le contrôle parental, ou pour réinitialiser les paramètres d'usine de votre téléviseur.

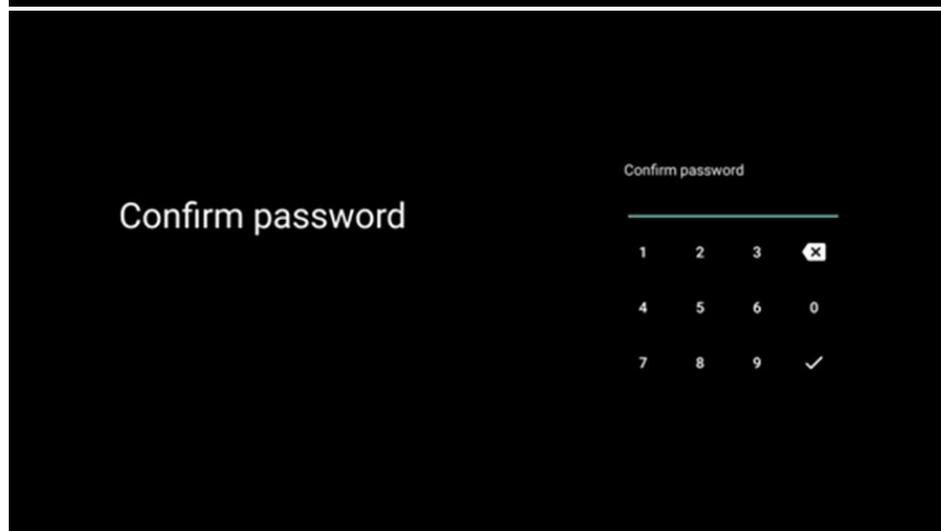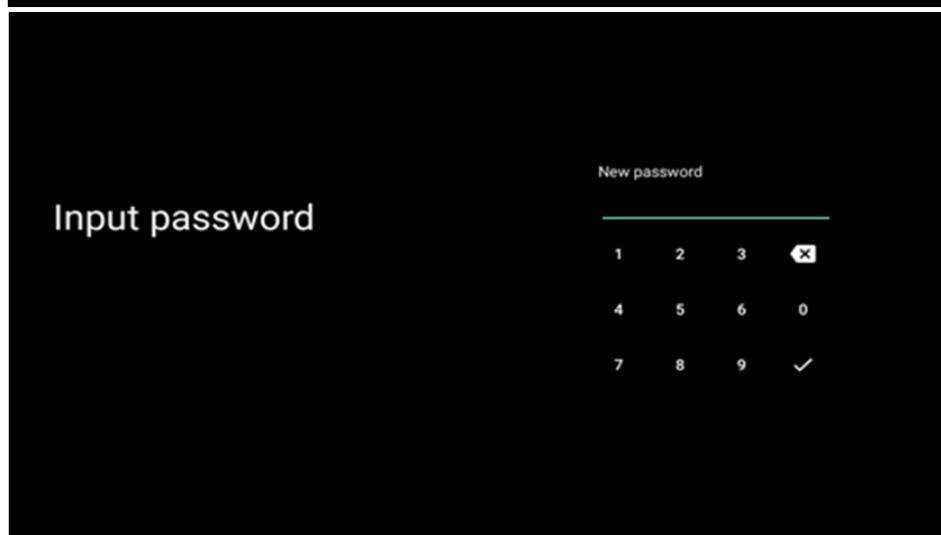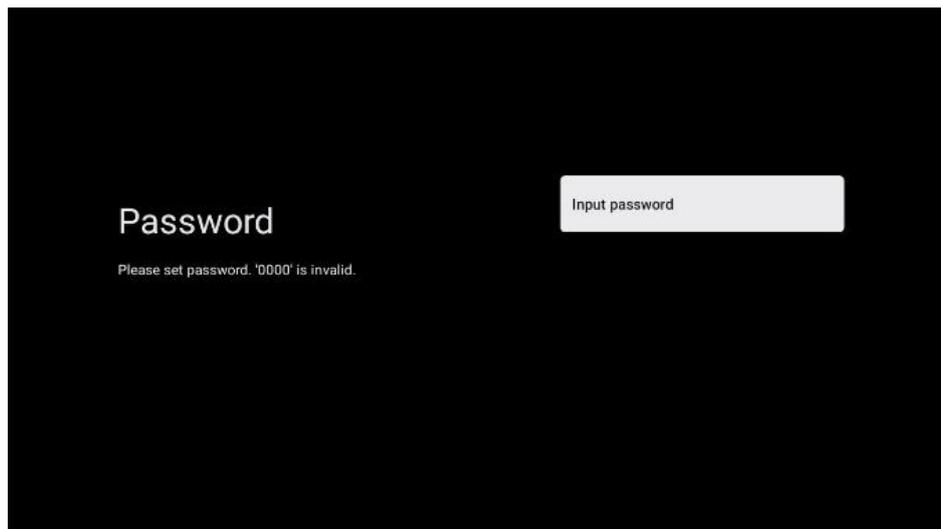

6.4.1.11 Sélectionner le mode TV (Home / Shop)

Lors de l'installation, vous avez la possibilité de personnaliser votre expérience visuelle en choisissant le mode de télévision que vous préférez. Si vous choisissez le mode Maison, votre téléviseur fonctionnera comme d'habitude et vous permettra de vous divertir dans votre environnement domestique.

Par ailleurs, en sélectionnant le mode boutique, vous configurez votre téléviseur pour qu'il affiche des informations pertinentes directement sur l'écran. Cette fonction est couramment utilisée dans le secteur de la vente au détail pour présenter les principaux détails du téléviseur aux clients potentiels.

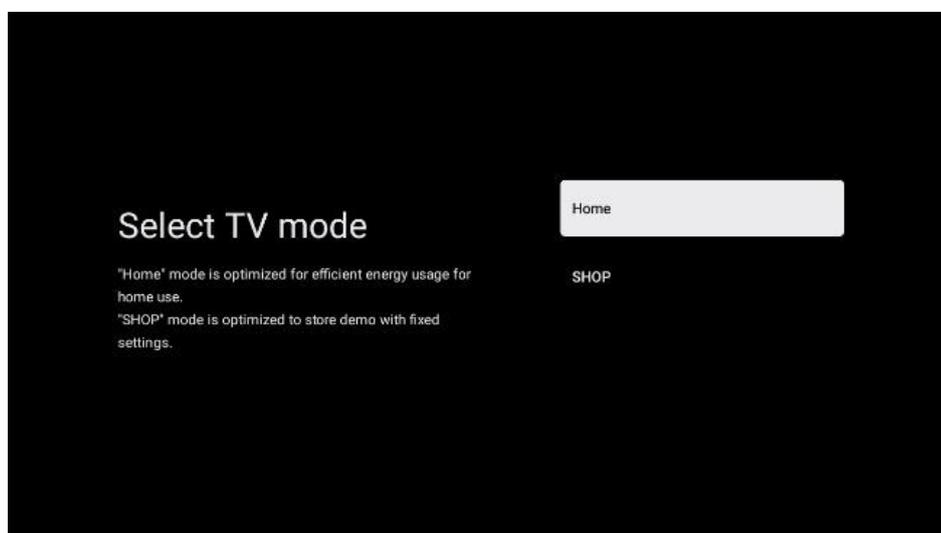


6.4.1.12 Google Cast

L'activation de la fonction Chromecast vous permet de diffuser du contenu à partir d'applications de diffusion en continu directement sur votre téléviseur, ou de lire sur l'écran de votre téléviseur du contenu multimédia numérique stocké sur vos appareils mobiles, tels que les smartphones ou les tablettes.

6.4.1.13 Mode tuner

L'installation du tuner du récepteur de signaux TV est décrite en détail dans le menu du chapitre 7.

6.4.2 Configuration de la télévision de base

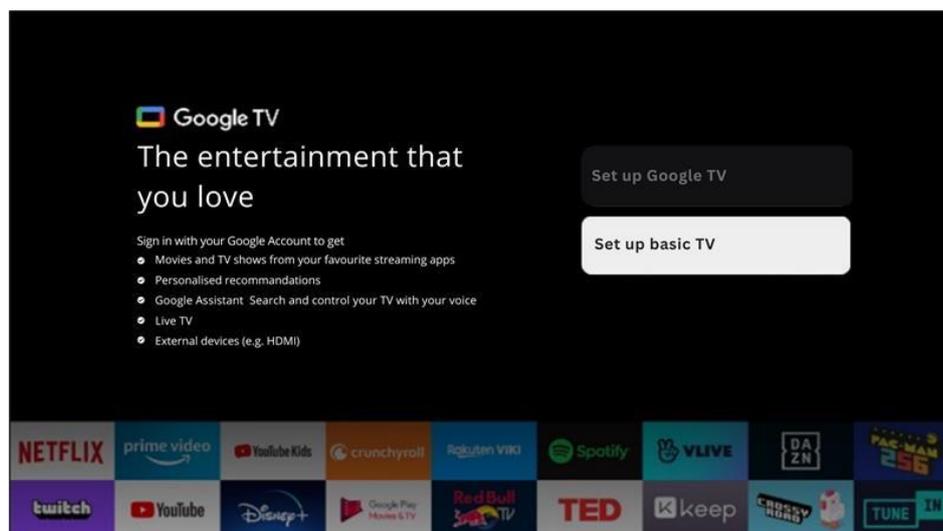

Sélectionnez l'option d'installation Configurer la télévision de base si vous souhaitez uniquement utiliser votre téléviseur pour regarder la télévision ou écouter des programmes radio via une antenne terrestre, un câble ou une antenne satellite et si vous ne souhaitez pas connecter votre téléviseur à l'internet afin de pouvoir regarder des contenus vidéo à partir d'applications de diffusion en continu telles que YouTube ou Netflix.


7 Mode tuner

Sélectionnez votre type de réception TV Tuner pour installer les chaînes TV/radio. Les options de réception Terrestrial Aerial, Cable et Satellite sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option de type de réception du signal TV disponible et appuyez sur **OK** ou cliquez sur le bouton directionnel droit pour continuer.

Si vous sélectionnez Sauter le balayage, vous pouvez terminer la première procédure d'installation du téléviseur sans installer les chaînes de télévision. Vous pouvez ensuite installer les chaînes de télévision dans le menu Paramètres du téléviseur.

7.1 Antenne

Si l'option Antenne est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et analogiques. Sur l'écran suivant, mettez en surbrillance l'option Balayage et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche ou sélectionnez Sauter le balayage pour continuer sans effectuer de recherche.

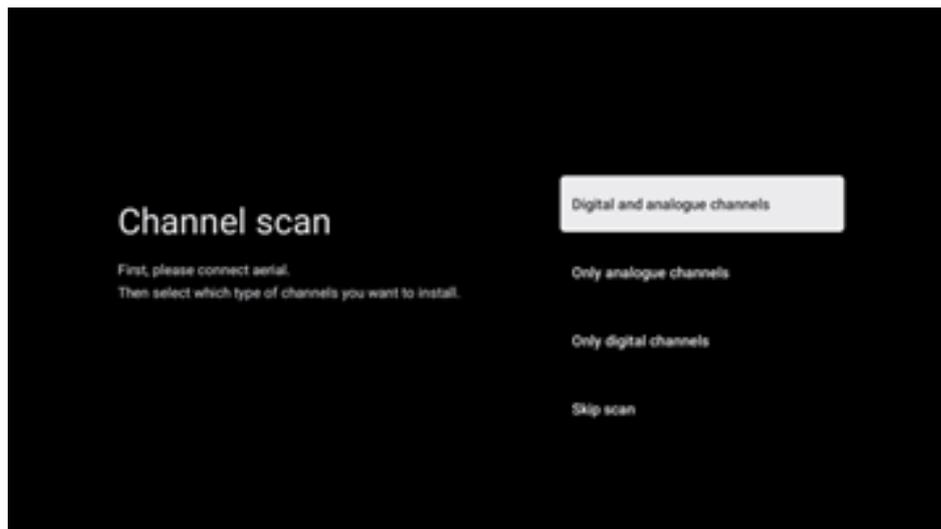


7.2 Câble

Si l'option Câble est sélectionnée, le téléviseur recherche les chaînes du câble numérique.

Dans la plupart des réseaux de chaînes câblées, seules les chaînes numériques sont disponibles. Sélectionnez Numérique pour poursuivre la recherche.

Operator Scan : Si disponible, les câblo-opérateurs seront listés sur l'écran. Mettez en surbrillance l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK**. Sélectionnez Démarrer et appuyez sur **OK** pour effectuer la recherche des chaînes.

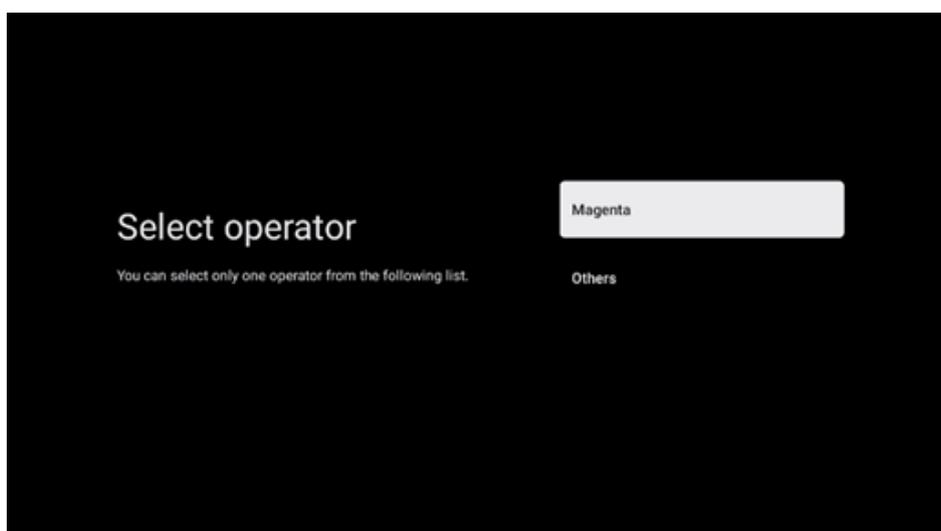

Autres : Sélectionnez l'option Autres si votre câblo-opérateur n'est pas répertorié ou si votre téléviseur est connecté à un système de câble local. Sélectionnez Type de balayage et appuyez sur **OK** pour afficher les options de balayage.

Recherche complète : La recherche complète automatique porte sur l'ensemble de la bande de fréquences ; cette option doit être sélectionnée si tous les canaux n'ont pas été trouvés lors d'une recherche de réseau.

Recherche rapide : Une recherche rapide est lancée, ce qui permet de classer les chaînes dans un ordre préétabli. Avec ce type de recherche, il est nécessaire d'entrer l'ID du réseau et la fréquence centrale.

Recherche de réseau : Avec une recherche de réseau, une liste complète et actualisée des chaînes d'un fournisseur est transmise, de sorte que le récepteur reconnaisse toutes les chaînes, ce qui est préférable pour les opérateurs de télévision par câble. Pour ce type de recherche, il est nécessaire d'entrer au moins l'identifiant du réseau.

Sélectionnez **Sauter le balayage** pour continuer sans effectuer de recherche.


7.3 Satellite

Type d'antenne


Veillez définir la configuration de votre antenne.

Suivant

Sélectionnez Suivant si votre téléviseur est connecté au système satellite avec réception d'un seul satellite.

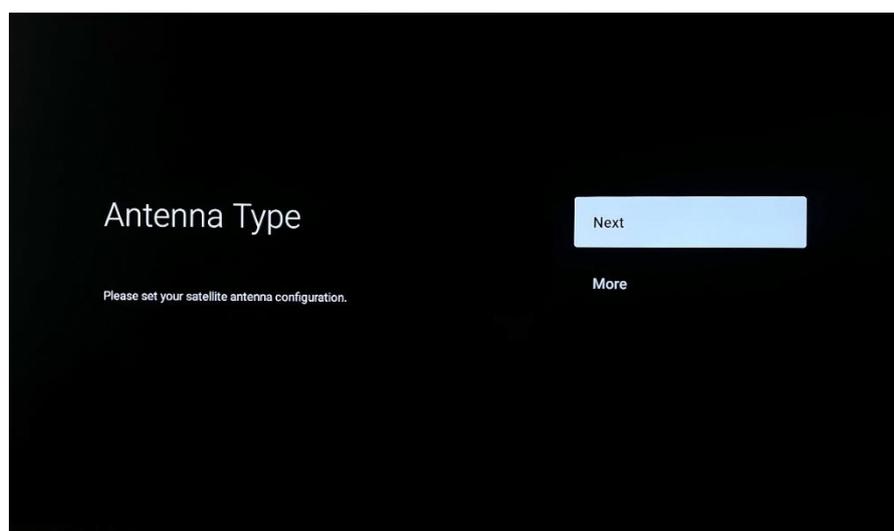

Si l'option Satellite Next est sélectionnée, les options General Satellite et Operator scan seront disponibles. Sélectionnez une option d'installation et appuyez sur **OK** ou cliquez sur le bouton directionnel droit pour continuer.

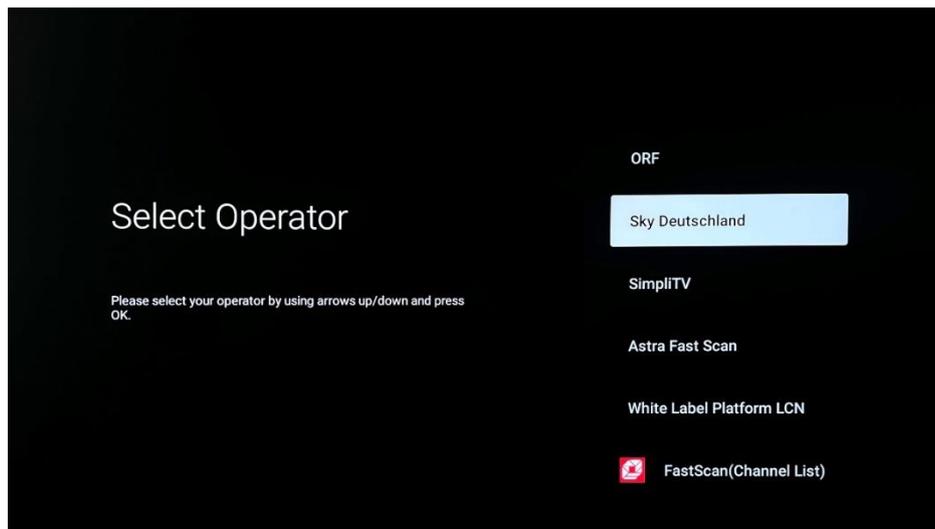

Note : Les options de la liste générale des satellites et des opérateurs peuvent ne pas être disponibles en fonction du pays sélectionné.

Balayage de l'opérateur :

Mettez en surbrillance l'opérateur souhaité et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection. Appuyez ensuite sur le bouton directionnel droit pour poursuivre le balayage de l'opérateur.

Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul opérateur dans la liste. Les chaînes TV/radio trouvées sont triées selon l'ordre LCN de l'opérateur sélectionné.


Balayage général :

Avec l'option Recherche générale, les satellites sélectionnés sont recherchés de la plus basse à la plus haute fréquence de transpondeur satellite et les chaînes TV/radio mémorisées sont listées l'une après l'autre en fonction de la progression de la recherche, sans ordre particulier.

Plus d'informations

Sélectionnez Plus si votre téléviseur est connecté à un système satellite pour la réception de plusieurs satellites ou à un système satellite à un câble.

L'écran suivant s'affiche avec quelques options de connexion disponibles. Sélectionnez l'une de ces options qui correspond à votre réseau d'installation satellite domestique. Il est possible que vous puissiez configurer différents satellites en fonction du type d'antenne sélectionné.

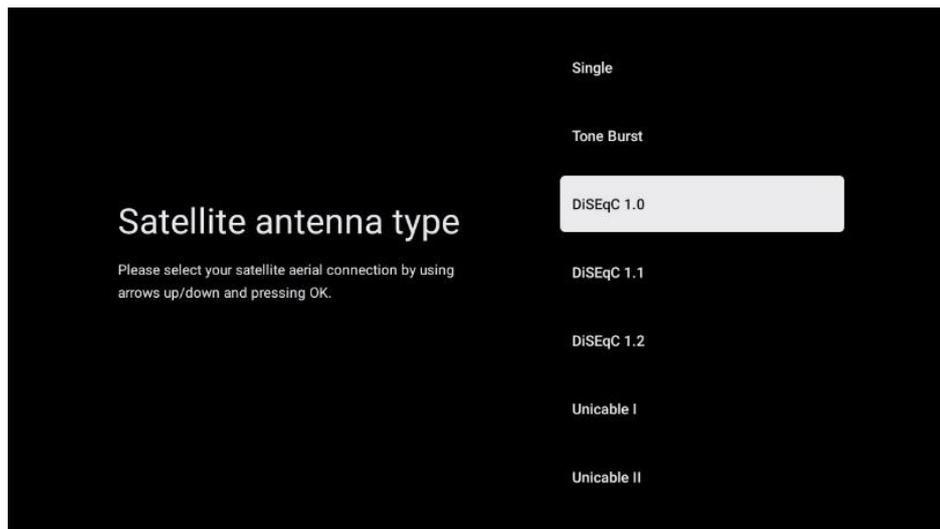


Les types de connexion d'antenne satellite suivants sont disponibles :

- Système à satellite **unique** avec réception d'un seul satellite.
- **Bouffée tonale** - Système satellitaire avec réception de deux satellites.
- **DiSEqC 1.0**- Système satellitaire avec réception de 1 à 4 satellites.
- **DiSEqC 1.1 - Extension** du protocole DiSEqC 1.0 et permet le contrôle de systèmes multi-feed avec jusqu'à 64 LNBs (Satellites) via le câble d'antenne.
- **DiSEqC 1.2** - permet de commander un moteur pour systèmes rotatifs. Le moteur peut enregistrer différentes positions, qui sont ensuite approchées automatiquement par DiSEqC 1.2.
- **Unicable I** - Unicable I est une méthode de distribution des signaux de télévision par satellite dans un système satellite. Plusieurs récepteurs peuvent être connectés à une seule ligne. Avec Unicable I, jusqu'à 8 utilisateurs peuvent être connectés à un câble d'antenne. Pour en savoir plus sur le système de distribution Unicable, reportez-vous au menu des chaînes.
- **Unicable II** - Ce système de distribution de signaux satellite Unicable II, également appelé Jess Unicable, est basé sur la technologie d'empilage de canaux numériques Unicable I et permet des installations avec jusqu'à 32 récepteurs satellite connectés sur un seul câble coaxial.

8 Écran d'accueil

L'écran d'accueil est la pièce maîtresse de votre téléviseur. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez lancer n'importe quelle application installée, lancer l'application Live TV pour regarder une émission de télévision, regarder un film à partir de diverses applications de diffusion en continu ou basculer vers un appareil connecté au port HDMI. Vous pouvez également quitter l'application à tout moment et revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la touche Home de la télécommande.

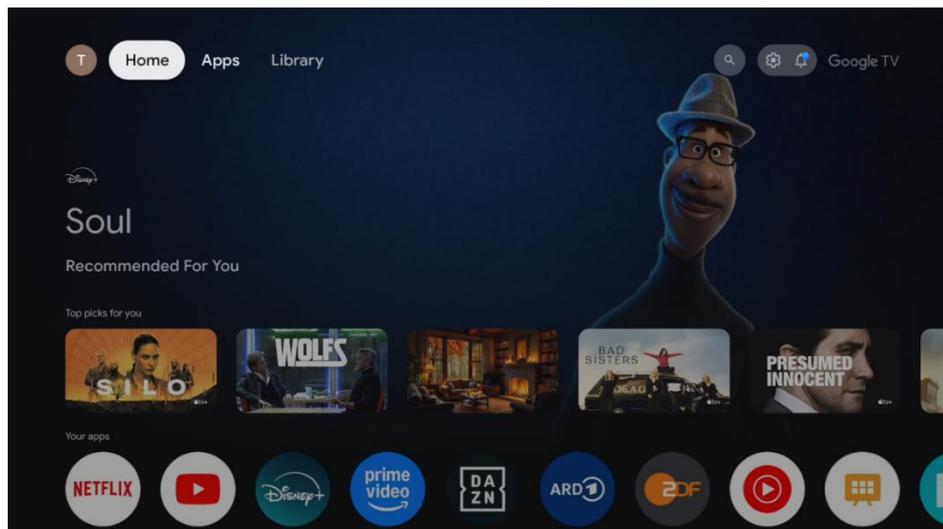

Remarque :

Selon les réglages de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Accueil peut contenir différents éléments.

Dans la première ligne, le contenu des applications de diffusion en continu installées sur votre téléviseur sera suggéré en fonction de vos critères de recherche dans votre historique de recherche. Vous trouverez également ici la sélection directe de la dernière connexion d'entrée TV sélectionnée.

La deuxième ligne est celle des applications. Les applications les plus importantes pour les services de streaming tels que Netflix ou YouTube ainsi que la télévision en direct et le MMP (lecteur multimédia) se trouvent dans cette première ligne. Dans cette ligne, vous trouverez également la boîte de sélection de la dernière source d'entrée.

Sélectionnez l'application à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande et confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK pour lancer l'application sélectionnée.

Sélectionnez l'application et maintenez la touche OK enfoncée pour supprimer l'application sélectionnée de la première rangée de favoris, la déplacer vers une nouvelle position ou la démarrer.

Sélectionnez le dernier bouton de sélection "Afficher tout" pour afficher, démarrer ou modifier l'ordre de toutes les applications installées sur votre téléviseur.


Le fonctionnement de l'application de télévision en direct et du lecteur multimédia est expliqué dans un chapitre distinct sur les menus.

Plus bas sur l'écran d'accueil, vous trouverez des chaînes supplémentaires affichées par genre ou par catégorie de contenu en continu.

8.1 Compte Google


Naviguez jusqu'à l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche et appuyez sur "OK". Mettez l'icône du profil en surbrillance et appuyez sur "OK".

Vous pouvez y modifier les paramètres de votre profil, ajouter un nouveau compte Google ou gérer les comptes existants.

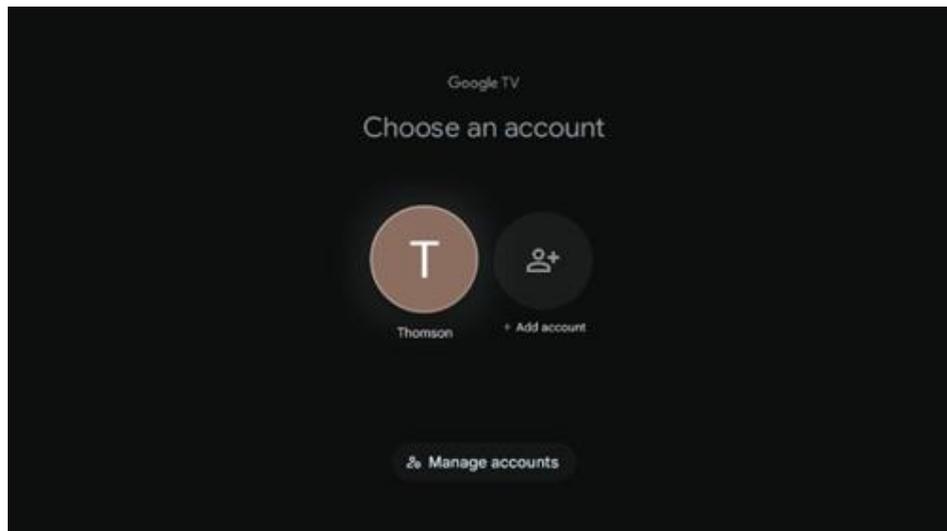


8.2 Applications

Sélectionnez l'onglet Apps sur l'écran d'accueil pour afficher les applications installées sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance une barre de recherche pour saisir le nom d'une application que vous souhaitez installer à partir de Google Play Store.

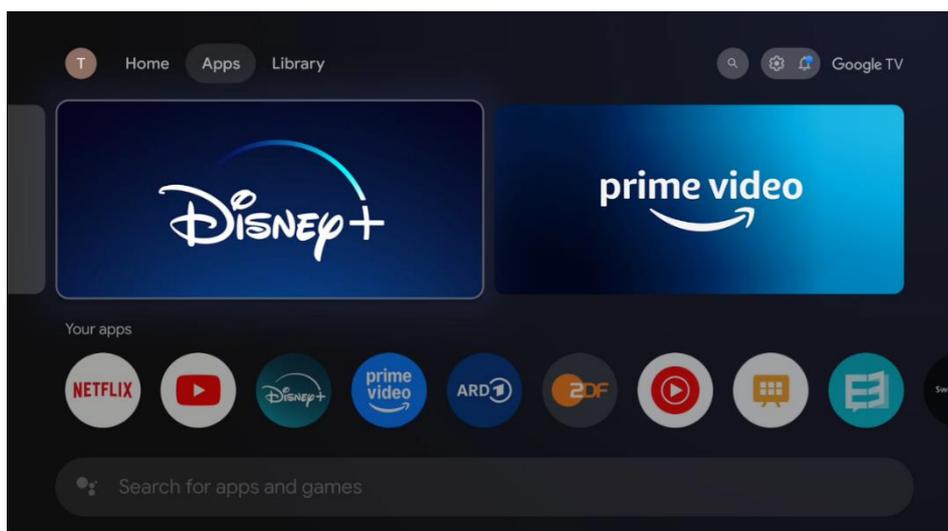


8.3 Bibliothèque

Sélectionnez l'onglet Bibliothèque sur la page d'accueil pour lire le contenu en streaming que vous avez déjà acheté ou loué sur votre téléviseur ou sur des appareils mobiles tels que votre téléphone portable ou votre tablette à l'aide de votre compte Google.

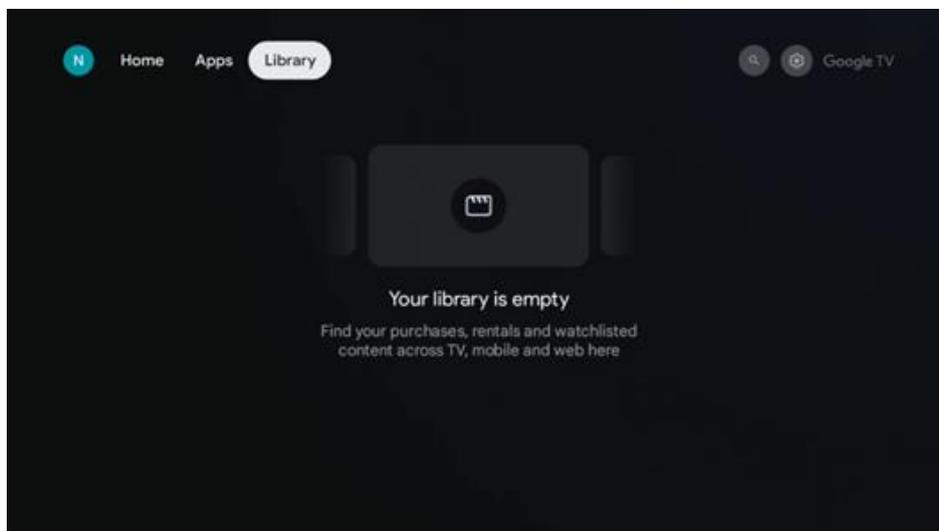

8.4 Recherche sur Google TV

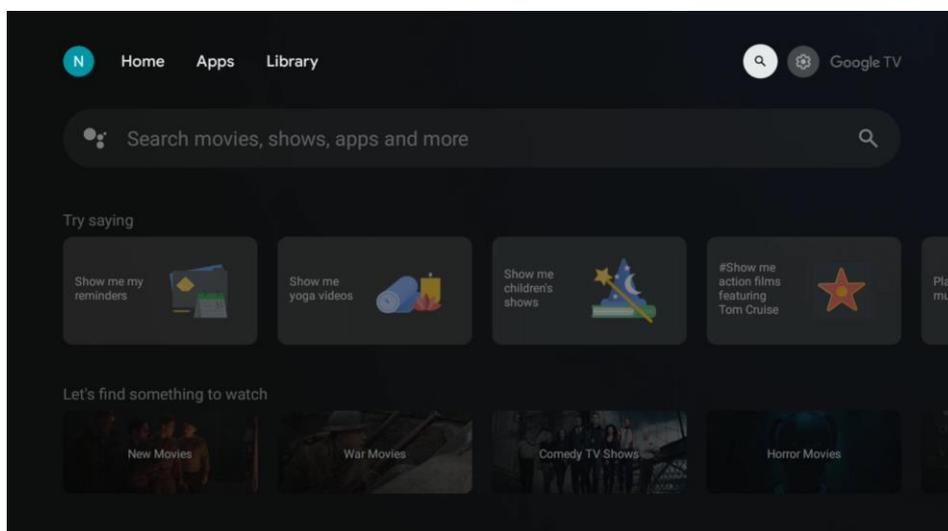


Les outils de recherche sont situés en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez soit saisir un mot pour lancer une recherche à l'aide du clavier virtuel, soit essayer la recherche vocale à l'aide du microphone intégré à votre télécommande. Déplacez le curseur sur l'option souhaitée et appuyez sur OK pour continuer.

Recherche vocale - Appuyez sur l'icône du microphone pour lancer la fonction de recherche vocale. Le champ de recherche vocale de Google s'affiche en haut de l'écran. Posez votre


question à Google et votre téléviseur vous répondra. Pour les termes de recherche locaux, il est important que la langue du menu du téléviseur soit réglée sur la langue locale.

Recherche par clavier - Sélectionnez la barre de recherche et appuyez sur "OK". Le clavier virtuel de Google apparaît à l'écran. Tapez la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse.

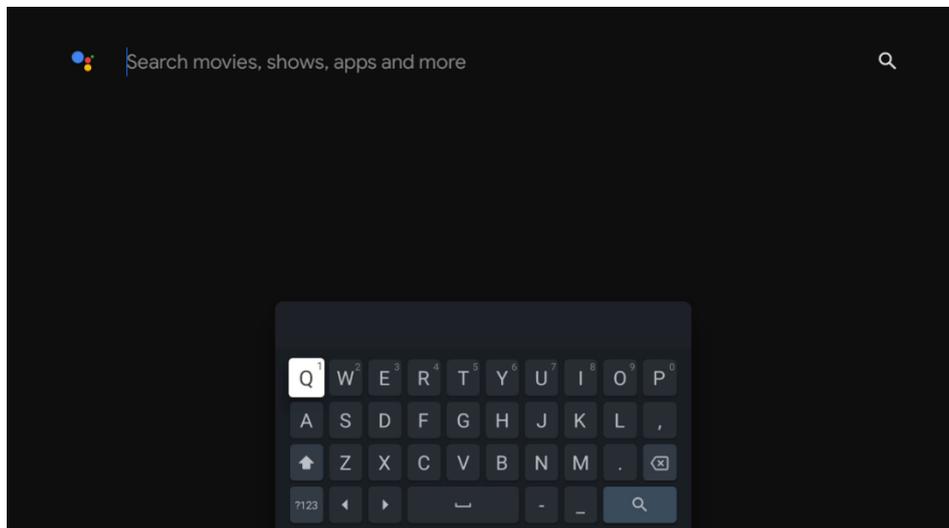


8.5 Notifications

Le bouton de notification n'apparaît que lorsqu'il y a une ou plusieurs notifications non lues. Pour les consulter, cliquez sur l'icône Paramètres, le sous-menu s'ouvrira. Au bas du sous-menu, vous pourrez trouver toutes les dernières notifications.

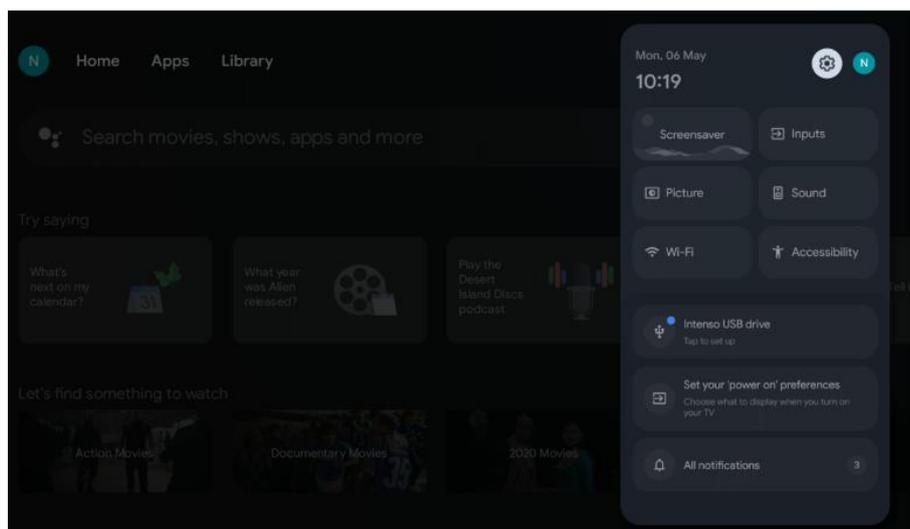

9 Paramètres

Pour accéder à la liste complète des paramètres disponibles, accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton (icône) Écran d'accueil, et naviguez jusqu'au bouton (icône) Paramètres situé dans le coin supérieur droit.

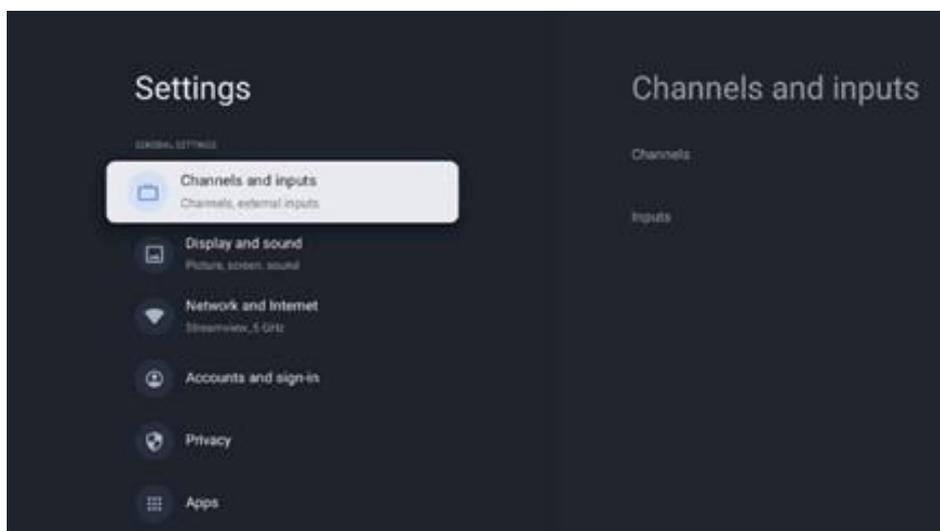

* Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Remarque : pendant l'utilisation d'une application de streaming multimédia, comme You Tube, Netflix, Prime Video, etc., vous pouvez, en appuyant sur la touche **Settings**, accéder au menu **Display and Sound**, pour régler l'image, l'écran, le son et la sortie audio sans quitter l'application de streaming multimédia.


9.1 Définir le nom de l'appareil

Dans ce menu, vous avez la possibilité de sélectionner le nom de votre téléviseur dans la liste des noms proposés. Vous pouvez également attribuer un nom personnalisé à votre téléviseur.

Ceci est important pour le fonctionnement de la fonction Chromecast afin que votre téléviseur soit identifié avec le nom correct. En attribuant le nom du téléviseur, celui-ci sera également correctement identifié dans votre réseau domestique.

9.2 Canaux et entrées

Les réglages pour le balayage des canaux et les entrées disponibles sont affichés dans cette section du menu.

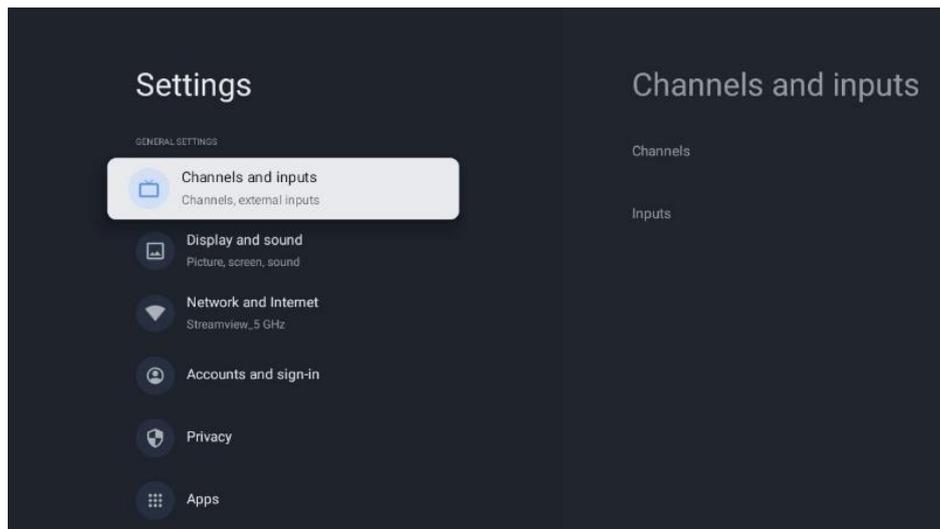

9.2.1 Canaux

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le mode d'installation du tuner de réception en fonction de votre type de réception du signal TV : Analogique, Antenne, Câble ou Satellite.

Sélectionnez le mode et appuyez sur "**OK**" pour procéder à la syntonisation.

9.2.1.1 Analogique

- **Recherche de chaînes** : Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour effectuer la recherche automatique des chaînes analogiques. Lorsque le processus de recherche est terminé, appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu précédent.
- **Recherche de mise à jour** : Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour effectuer une recherche automatique afin de mettre à jour la liste des chaînes, ce qui permet d'ajouter de nouvelles chaînes ou de mettre à jour les informations sur les chaînes actuelles.
- **Analogique Balayage manuel** : Appuyez sur le bouton OK pour choisir manuellement une fréquence de départ et la direction du balayage.

9.2.1.2 Antenne

- **Chanell Scan** : Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour effectuer la recherche automatique des chaînes DVB-T/T2. Lorsque le processus de balayage est terminé, appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu précédent.
- **Mise à jour du balayage** : Les chaînes ajoutées précédemment ne seront pas supprimées, mais les chaînes nouvellement trouvées seront stockées dans la liste des chaînes.
- **Balayage RF unique** : Sélectionnez le canal RF à l'aide des touches directionnelles droite/gauche. Le niveau et la qualité du signal du canal sélectionné s'affichent. Appuyez sur OK pour lancer la recherche sur le canal RF sélectionné. Les canaux trouvés seront stockés dans la liste des canaux.
- **Mise à jour manuelle du service** : Cette fonction permet de lancer manuellement la

mise à jour des chaînes TV/radio à recevoir.

- **LCN** : Définissez votre préférence pour LCN. LCN est le système de numéro de canal logique qui organise les émissions disponibles en fonction d'une séquence de numéros de canal reconnaissable (si disponible).
- **Type de balayage des chaînes** : Définissez vos préférences en matière de type de balayage.
- **Type de magasin du canal** : Définissez vos préférences en matière de type de magasin.
- **Sélection du réseau favori** : Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option de menu sera active si plusieurs réseaux sont disponibles.

9.2.1.3 Câble

Recherche de chaînes : La Smart TV recherche les chaînes numériques et analogiques pouvant être reçues par câble. Selon le pays, des fournisseurs de télévision par câble DVB-C en option sont proposés lors de l'installation initiale et sont répertoriés dans l'écran Liste de recherche des chaînes. Si vous recevez le signal DVB-C d'un fournisseur de télévision par câble non dédié, sélectionnez l'option Autres. Appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes. Dans le menu Recherche de chaînes, vous pouvez sélectionner l'une des trois options de recherche de chaînes : Complète, Avancée ou Rapide.

- **Complet** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles.
- **Avancé** : Recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Pour cette option, il est nécessaire d'entrer les paramètres de réception du fournisseur DVB-C, la fréquence et l'ID du réseau. Avec cette option de recherche, les chaînes sont triées par LCN des fournisseurs de câble.
- **Rapide** : Recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Cette recherche portera sur tous les transpondeurs de câble disponibles avec les symboles standard.

Single RF Scan : Recherche manuelle de canaux DVB-C par fréquence de transpondeur.

LCN : Options LCN pour la recherche de chaînes DVB-C.

Type de balayage des chaînes : Définissez vos préférences en matière de type de balayage.

Channel Store Type : Définissez vos préférences en matière de type de magasin.

9.2.1.4 Satellite

Tout d'abord, vous devez choisir le mode d'installation du canal à utiliser.

Mode d'installation des chaînes - Satellite préféré

- **Re-scanner le satellite** : Le processus de recherche de satellites est à nouveau exécuté.
- **Ajout satellite** : Cette fonction est utile lorsque l'option Satellite général est sélectionnée comme type de signal TV. Lorsque l'option Satellite préféré est sélectionnée, les réglages DiSEqC sont automatiquement déterminés et les chaînes des nouveaux fournisseurs de satellite sont ajoutées à partir des nouveaux satellites sélectionnés, en fonction du

fournisseur de satellite sélectionné.

- **Mise à jour satellite :** Si vous sélectionnez la fonction Scan, les satellites recevables et les réglages DiSEqC correspondants seront déterminés automatiquement et les nouvelles chaînes seront ajoutées.
- **Recherche manuelle d'un satellite :** Sélectionnez le satellite sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche manuelle du transpondeur satellite et appuyez sur OK. Réglez les paramètres de réception exacts du transpondeur satellite souhaité (fréquence, taux de symbole et polarisation). Assurez-vous que la qualité et le niveau du signal indiquent une valeur suffisante et appuyez sur la touche Retour. Appuyez sur le bouton directionnel droit pour lancer la recherche. Les programmes trouvés seront sauvegardés à la fin de la liste des programmes.

Mode d'installation des chaînes - Satellite général

- **Re-scanner le satellite :** Le processus de recherche de satellite sera exécuté à nouveau. En option, vous pouvez activer un autre satellite recevable et l'ajouter à la recherche automatique. Sélectionnez un autre satellite et appuyez sur OK. Réglez les paramètres de réception exacts du satellite souhaité, les connexions DiSEqC et les paramètres de réception d'un transpondeur satellite recevable (la fréquence, le débit de symbole et la polarisation). Assurez-vous que la qualité et le niveau du signal indiquent une valeur suffisante et appuyez sur le bouton Retour. Appuyez sur le bouton directionnel droit pour lancer le balayage. Les programmes trouvés seront sauvegardés à la fin de la liste des programmes.
- **Ajout satellite :** Appuyez sur OK pour définir les paramètres de réception du satellite que vous souhaitez ajouter. Activez le satellite dans l'état satellite et réglez les paramètres de réception exacts du satellite souhaité. Réglez les ports DiSEqC et les paramètres de réception d'un transpondeur satellite recevable (la fréquence, le débit de symbole et la polarisation). Assurez-vous que la qualité et le niveau du signal indiquent une valeur suffisante et appuyez sur la touche Retour. Appuyez sur le bouton directionnel droit pour lancer le balayage. Les chaînes trouvées seront stockées à la fin de la liste des chaînes.
- **Mise à jour des satellites :** La recherche des chaînes des satellites sélectionnés est lancée et les nouvelles chaînes sont ajoutées automatiquement à la liste des chaînes.
- **Recherche manuelle d'un satellite :** Sélectionnez le satellite sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche manuelle du transpondeur satellite et appuyez sur OK. Réglez les paramètres de réception exacts du transpondeur satellite souhaité (fréquence, taux de symbole et polarisation). Assurez-vous que la qualité et le niveau du signal indiquent une valeur suffisante et appuyez sur la touche Retour. Appuyez sur le bouton directionnel droit pour lancer la recherche. Les programmes trouvés seront sauvegardés à la fin de la liste des programmes.

9.2.1.5 Mise à jour automatique des chaînes

Cette fonction permet la mise à jour automatique des canaux. Par défaut, elle reste désactivée. Si vous avez trié les chaînes individuellement pour maintenir un ordre spécifique, il est conseillé de laisser cette fonction désactivée.

9.2.1.6 Message de mise à jour du canal

Cette fonction permet la mise à jour automatique des canaux. Par défaut, elle reste désactivée. Activez cette fonction si vous souhaitez recevoir des notifications à l'écran lorsque de nouvelles chaînes sont disponibles.

Contrôle parental : Ce menu vous permet de configurer les options de contrôle parental. Pour y accéder, vous devez saisir le code PIN que vous avez défini lors de la configuration initiale du téléviseur.

Licences Open-Source : Vous trouverez ici des informations sur les licences Open-Source.

9.2.2 Entrées

Vous trouverez ici des informations sur les appareils connectés aux entrées HDMI de votre téléviseur et les options de fonctionnement HDMI-CEC.

Entrée connectée : Ici sont répertoriés les appareils connectés aux connexions Aux ou HDMI de votre téléviseur. Vous pouvez renommer la connexion ou attribuer un nom de périphérique individuel à une connexion spécifique.

Entrées en attente : Voici la liste des entrées HDMI disponibles.

Entrée non connectée : Les connexions auxquelles aucun appareil n'est connecté sont répertoriées ici.

Contrôle électronique du consommateur (CEC - lien HDMI)

Grâce à la fonction CEC de votre téléviseur, vous pouvez commander un appareil connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cette fonction utilise la technologie HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les appareils connectés. Les appareils doivent prendre en charge la fonction HDMI CEC et être reliés à une connexion HDMI.

Le téléviseur est livré avec la fonction CEC activée. Assurez-vous que tous les paramètres CEC sont correctement configurés sur l'appareil CEC connecté. La fonction CEC porte des noms différents selon les marques. La fonction CEC peut ne pas fonctionner avec tous les appareils. Si vous connectez un appareil prenant en charge la fonction HDMI CEC à votre téléviseur, la source d'entrée HDMI correspondante sera renommée avec le nom de l'appareil connecté.

Pour utiliser l'appareil CEC connecté, sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans le menu Entrées de l'écran d'accueil. Ou appuyez sur la touche Source si le téléviseur est en mode Live TV et sélectionnez la source d'entrée HDMI correspondante dans la liste. Pour mettre fin à cette opération et contrôler à nouveau le téléviseur via la télécommande, appuyez sur la

touche Source, qui sera toujours fonctionnelle, sur la télécommande et passez à une autre source.

La télécommande du téléviseur est automatiquement capable de contrôler l'appareil une fois que la source HDMI connectée a été sélectionnée. Cependant, toutes les touches ne sont pas transmises à l'appareil. Seuls les appareils qui prennent en charge la fonction de télécommande CEC répondront à la télécommande du téléviseur.

Contrôle HDMI activé/désactivé : permet au téléviseur de contrôler les appareils HDMI.


Extinction automatique des appareils : éteint les appareils HDMI avec le téléviseur

Mise sous tension automatique du téléviseur : Allumer le téléviseur à l'aide d'un appareil HDMI

Liste des appareils HDMI Link : Voici la liste des appareils qui prennent en charge la fonction HDMI Link et qui sont connectés à votre téléviseur.

9.3 Affichage et son

Réglez les paramètres de l'image, de l'écran, du son et de la sortie audio en fonction de vos préférences.

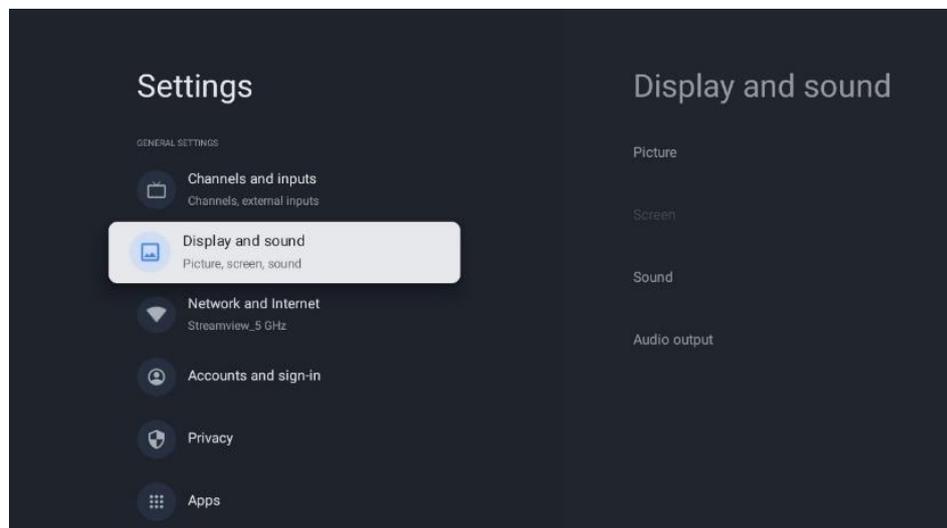

9.3.1 Photo

Vous pouvez ici régler les paramètres de l'image.

9.3.1.1 Mode image

Lors de l'installation initiale du téléviseur, celui-ci est réglé par défaut sur le mode d'image "Économie d'énergie". Sélectionnez l'un des modes d'image prédéfinis ou réglez manuellement les paramètres d'image selon vos préférences en mode "Utilisateur" (voir 9.2.1.2).

9.3.1.2 Réglages manuels de l'image

Ajustements possibles :

- **Rétro-éclairage**
Modifie le niveau de rétroéclairage, en ajustant le niveau d'illumination de l'écran du téléviseur.
- **Luminosité automatique**
Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur adapte la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité de l'environnement.
- **Luminosité**
Modifie le niveau de lumière émis par le téléviseur, de plus sombre à plus lumineux.
- **Contraste**
Modifie le niveau de contraste en ajustant la luminosité de l'image ou le niveau de luminosité du blanc, modifiant ainsi la luminosité de toutes les couleurs.
- **Saturation**
Modifie le niveau de saturation, ajustant l'intensité ou la vivacité des couleurs à l'écran.
- **HUE**
Modifie la représentation angulaire des valeurs de couleur dans une image. En ajustant le niveau, vous réorganisez les couleurs dans l'ensemble de l'image.
- **Netteté**
Modifie le niveau de netteté, en ajustant l'amélioration des bords.
- **OLED**
Compensation OLED : Opération de compensation automatique du bruit du panneau. Si vous lancez cette opération, l'écran s'éteint. Ne débranchez pas le téléviseur de l'alimentation électrique pendant cette opération, jusqu'à ce que le symbole du téléviseur clignote 3 fois sur la barre inférieure. Ce processus peut prendre quelques minutes après que vous ayez allumé le téléviseur à l'aide de la télécommande.
Compensation manuelle Off-RS : Le téléviseur étalonne l'écran après avoir été mis en veille. Ce processus dure environ 15 minutes. Ne débranchez pas le téléviseur de l'alimentation électrique pendant cette période. Sélectionnez l'option dans l'écran de dialogue (OK si cette opération doit être effectuée ou Non si cette opération ne doit pas être effectuée).
Décalage du pixel : Le décalage des pixels est une fonction conçue pour éviter la rétention d'image sur l'écran de télévision en déplaçant légèrement l'image affichée après un certain temps.

9.3.1.3 Paramètres avancés

- **Température de couleur** : Définissez vos préférences en matière de température de couleur. Les options Utilisateur, Froid, Standard et Chaud sont disponibles. Vous pouvez régler manuellement les valeurs de gain du rouge, du vert et du bleu. Si l'une de ces valeurs est modifiée manuellement, l'option Température de couleur sera changée en Utilisateur, si elle n'est pas déjà réglée sur Utilisateur.

- **Notification Dolby Vision** - L'utilisateur sera informé sur l'écran de télévision dans la fenêtre de message pop-up si le contenu multimédia ou de streaming est lu en Dolby Vision.
- **DNR** : La réduction dynamique du bruit (DNR) consiste à supprimer le bruit d'un signal numérique ou analogique. Réglez vos préférences DNR sur Faible, Moyen, Fort, Auto ou désactivez-la en la réglant sur Désactivé.
- **MPEG NR** : La réduction du bruit MPEG nettoie le bruit de bloc autour des contours et le bruit sur le fond. Réglez votre préférence MPEG NR sur Faible, Moyen, Fort ou désactivez-la en la réglant sur Désactivé.
- **Max Vivid** : Cette option du menu image, On/Off, augmente considérablement le contraste, la luminosité et la netteté.
- **Contrôle adaptatif du Luma** : Le contrôle adaptatif du Luma ajuste les paramètres de contraste globalement en fonction de l'histogramme du contenu afin de fournir une perception plus profonde des noirs et plus lumineuse des blancs. Réglez vos préférences en matière de contrôle adaptatif du Luma sur Faible, Moyen, Fort ou désactivez-le en le réglant sur Désactivé.
- **Contrôle du contraste local** : L'amélioration du contraste local tente de renforcer l'apparence des transitions entre la lumière et l'obscurité à grande échelle, de la même manière qu'un renforcement de la netteté à l'aide d'un "masque de non-netteté" renforce l'apparence des bords à petite échelle.
- **Mode réalisateur** - Le mode réalisateur permet à votre téléviseur de présenter les films et les émissions exactement comme le réalisateur l'a voulu en désactivant tous les effets de post-traitement, tels que le lissage des mouvements, et en conservant les rapports d'aspect, les couleurs et les fréquences d'images d'origine. Dans ce menu, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le mode cinéaste et d'activer ou de désactiver l'option de commutation automatique.
- **Ton chair** : L'option Tons de chair permet d'affiner les couleurs de chair dans les images sans affecter les autres couleurs à l'écran.
- **DI Film Mode** : Il s'agit de la fonction de détection de la cadence 3:2 ou 2:2 pour les contenus de films à 24 ips et améliore les effets secondaires (tels que l'effet d'entrelacement ou le sautillerment) causés par ces méthodes d'extraction. Réglez votre préférence DI Film Mode sur Auto ou désactivez-la en la réglant sur Off. Cet élément ne sera pas disponible si le mode Jeu ou le mode PC (en option) est activé.
- **Étirement du bleu** : L'œil humain perçoit les blancs plus froids comme des blancs plus lumineux. La fonction Blue Stretch modifie la balance des blancs des niveaux de gris moyens à élevés pour obtenir une température de couleur plus froide. Activez ou désactivez la fonction Blue Stretch.
- **Gamma** : Définissez vos préférences en matière de gamma. Les options Dark, Middle et Bright sont disponibles.
- **Affichage FPS** : Activez cette fonction pour améliorer la visibilité dans les jeux de tir à la première personne, en rendant les zones sombres de l'écran plus lumineuses et plus faciles à voir.
- **Mode jeu** : L'option Mode jeu est activée facultativement lorsque la console de jeu est connectée à l'un des ports HDMI 120 HZ. Le mode jeu est un mode qui réduit certains algorithmes de traitement de l'image pour suivre les jeux vidéo qui ont des fréquences d'images rapides. Activez ou désactivez la fonction Mode jeu.
- **ALLM : Auto Low Latency Mode (mode de latence faible automatique)** permet de définir automatiquement le paramètre de latence idéal pour une visualisation et une

interactivité fluides, sans décalage et ininterrompues.

- **Mode PC** : L'option Mode PC est activée lorsque l'ordinateur est connecté à l'un des ports HDMI 120 HZ.

Remarque :

Pour garantir un taux de rafraîchissement de 120 FPS et activer le mode PC/jeu sur votre téléviseur, utilisez un câble HDMI 2.0/2.1 approprié et connectez un côté à votre système et l'autre au port TV HDMI2 ou HDMI3.

Le téléviseur reconnaît automatiquement la source du signal et se met en mode PC/jeu. Veuillez noter que le mode jeu est disponible sur un système doté d'une unité de traitement graphique (GPU) dédiée. Le mode jeu permet de réduire le temps de réponse de votre téléviseur. Pour une meilleure expérience de jeu, utilisez un câble HDMI 2.1. Voici les différences entre HDMI 2.0 et HDMI 2.1.

Fonctionnalité	HDMI 2.0	HDMI 2.1
Largeur de bande	18 Gbps	48 Gbps
Résolution	4K à 60Hz	8K à 60Hz, 4K à 120Hz
Taux de rafraîchissement	Jusqu'à 60 Hz	Jusqu'à 120 Hz
Support HDR	HDR10	HDR10+, Dynamic HDR
Canaux audio	32 canaux audio	Canal de retour audio amélioré (eARC)
Taux de données	4K à 60Hz	8K à 60Hz, 4K à 120Hz
Temps de latence	Standard	Mode automatique à faible latence (ALLM)
Taux de rafraîchissement variable	Non pris en charge	Soutenu

Vous pouvez sélectionner manuellement le mode, si les deux sont disponibles sur votre système connecté, en cliquant sur le bouton Paramètres, puis sur Image et enfin sur Paramètres avancés. Vous verrez les options Mode PC et Mode jeu en faisant défiler le menu.

- **Dé-contour** : La fonction De-Contour dans les paramètres d'image des téléviseurs OLED est conçue pour réduire les artefacts de bandes ou "contours" dans les zones avec des gradients de couleur subtils, tels que les ciels, les ombres ou le brouillard. Les bandes se produisent lorsque les transitions entre les couleurs ne sont pas fluides, créant des lignes ou des blocs visibles au lieu d'un dégradé homogène.
- **AISR** : ce paramètre améliore la conversion ascendante des vidéos 1080i ou 1080p en résolution 4K Ultra HD ou 8K Ultra HD, bien que les vidéos de résolution inférieure ne bénéficient pas de ce traitement. Il permet en particulier de convertir du contenu, tel que

des fichiers Blu-ray ISO, M2TS ou MKV, en 1080p pour un affichage de haute qualité sur des téléviseurs ou des projecteurs 4K ou 8K. Cette mise à l'échelle avancée utilise l'intelligence artificielle pour reconstruire l'image, en créant des pixels supplémentaires plutôt qu'en modulant simplement la luminance ou en suréchantillonnant les sous-pixels (comme dans la mise à l'échelle chromatique 4:2:0 typique). Par conséquent, la sortie peut ressembler étroitement à la version 4K native du contenu, ce qui vous permet d'utiliser pleinement la résolution de votre écran 4K ou 8K lors de la lecture de fichiers vidéo 1080p.

- **MEMC** : Estimation et compensation du mouvement. Cette technologie améliore la fluidité de la lecture vidéo en insérant des images supplémentaires entre les images originales. En analysant le mouvement dans les images consécutives, MEMC calcule et génère des images intermédiaires, augmentant ainsi la fréquence d'images de la scène. Il en résulte des mouvements plus fluides, en particulier lors de séquences rapides, ce qui rend l'expérience visuelle plus fluide et plus confortable.
- **Plage RVB HDMI** : Réglez ce paramètre si votre téléviseur prend en charge la gamme complète RVB. La gamme de couleurs pour les signaux vidéo RVB peut varier en fonction du type de téléviseur utilisé. Assurez-vous que ce paramètre est correctement configuré pour correspondre aux capacités de votre téléviseur afin d'obtenir une précision des couleurs et une qualité d'image optimales.
- **Mode de protection des yeux** : Par rapport aux écrans LCD, les écrans OLED sont considérés comme plus respectueux des yeux en raison de leur faible émission de lumière bleue. Un niveau de lumière bleue d'environ 50 % est considéré comme doux et bien toléré pour les yeux.
- **Espace colorimétrique** : Définit le spectre des couleurs pris en charge par le téléviseur, influençant la richesse et la précision de la représentation des couleurs à l'écran.
- **Specular Boost** : améliore la luminosité et la clarté des hautes lumières dans les scènes, en particulier dans le contenu HDR (High Dynamic Range). Il se concentre sur l'accentuation des hautes lumières spéculaires (petits points lumineux intenses tels que les reflets, les scintillements ou la lumière du soleil) pour les rendre plus vives et plus réalistes.
- **Réglage des couleurs** : la saturation, la teinte et la luminosité des couleurs peuvent être réglées pour le rouge, le vert, le bleu, le cyan, le magenta, le jaune et le ton chair (teinte de la peau) afin d'obtenir une image plus vive ou plus naturelle. Réglez manuellement les valeurs de teinte, de couleur, de luminosité, de décalage et de gain. Mettez en surbrillance Activer et appuyez sur OK pour activer cette fonction.
- **Correction de la balance des blancs en 11 points** : La fonction de balance des blancs permet d'étalonner la température des couleurs du téléviseur dans les niveaux de gris détaillés. L'uniformité de l'échelle des gris peut être améliorée visuellement ou par mesure. Réglez manuellement l'intensité des couleurs rouge, verte et bleue ainsi que la valeur du gain. Mettez en surbrillance Activer et appuyez sur OK pour activer cette fonction.

9.3.1.4 Rétablissement des valeurs par défaut

Réinitialiser les paramètres vidéo aux paramètres d'usine par défaut.

Remarque : En fonction de la source d'entrée actuellement définie, certaines options de menu peuvent ne pas être disponibles.

9.3.2 Son

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres du son.

9.3.2.1 Traitement Dolby

Dolby Audio Processing (DAP) est un ensemble de technologies de post-traitement avancées visant à améliorer la qualité audio lors de la lecture d'un téléviseur. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu Dolby Processing.

- **Traitement Dolby Activé / Désactivé** - Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction de traitement Dolby. La fonction de traitement Dolby est activée par défaut.
- **Mode son** - Définissez vos préférences en matière de son. Les options Jeu, Film, Musique, Actualités, Stade, Standard et Utilisateur sont disponibles.
- **Niveleur de volume** - Le niveleur de volume régule automatiquement la sortie audio pour garantir un volume constant, quelles que soient les variations du matériel source.
- **Surround Virtualizer** - Virtual Surround est une fonction audio conçue pour créer l'illusion de sources sonores multiples, améliorant la sensation de profondeur et d'immersion au-delà du nombre réel de haut-parleurs.
- **Dolby Atmos** - Dolby Atmos offre un son immersif qui vous entoure de toutes parts, vous plaçant au centre de vos films, émissions de télévision, sports, jeux et musique. Améliorez votre expérience de cinéma à domicile avec Dolby Atmos pour une expérience audio vraiment captivante. Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction de traitement Dolby. La fonction de traitement Dolby est activée par défaut.

9.3.2.2 Style sonore

Le style sonore peut être défini lorsque le traitement Dolby est désactivé. Il est possible de sélectionner les styles sonores User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music ou News.

- **Balance** : Cette fonction permet de régler la balance des haut-parleurs.
- **Bass** : Ici, vous pouvez régler le niveau des basses.
- **Aigus** : Vous pouvez régler ici le niveau des aigus.
- **Son surround** : Cette option de menu est disponible pour la lecture de contenus multimédias ou de télévision en direct qui incluent le son surround.
- **Détail de l'égaliseur** : Vous pouvez ici régler l'égaliseur individuellement si le traitement Dolby est désactivé et que le style sonore "User" est sélectionné.
- **Haut-parleurs** : Vous pouvez ici désactiver les haut-parleurs du téléviseur si, par exemple, le téléviseur est connecté à un système d'amplification AV externe ou à une barre de son.
- **eARC** : Vous pouvez ici désactiver la fonction eARC disponible sur le port HDMI 1.
- **Contrôle du volume automatique** : La fonction de volume automatique permet de maintenir des niveaux sonores cohérents entre les différents canaux. Lorsqu'elle est

activée, elle évite les pics de volume soudains lorsque l'on passe d'un canal à l'autre, offrant ainsi une expérience audio stable et fluide.

- **Mode Downmix : Le downmixage audio** consiste à convertir un signal audio multicanal en un signal stéréo, comme le downmixage de 5.1 canaux ou plus en seulement 2 canaux. Associé à la distribution vidéo, ce mode permet de transmettre une source vidéo unique vers plusieurs sorties tout en simplifiant le signal audio pour une lecture stéréo.
- **Amélioration du dialogue** : Le mode Enhanced Dialog permet aux utilisateurs d'améliorer la clarté des dialogues parlés, garantissant que les conversations restent claires et distinctes, même dans les scènes avec des bruits de fond forts tels que des explosions ou de la musique.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : Réinitialise les paramètres sonores aux valeurs par défaut.

9.3.2.3 Réglages manuels du son

Ajustements possibles :

- **Style sonore** : Pour faciliter le réglage du son, vous pouvez sélectionner un paramètre prédéfini. Les options Utilisateur, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music ou News sont disponibles. Les paramètres sonores seront ajustés en fonction du style sonore sélectionné.
- **Balance** : Permet de régler l'équilibre des volumes gauche et droit pour les haut-parleurs et les casques.
- **Bass : Règle** le niveau des sons graves.
- **Aigus** : Permet de régler le niveau des sons graves.
- **Son surround On/Off** : Active le mode surround des haut-parleurs du téléviseur.
- **Détail de l'égaliseur** : Réglage des paramètres de l'égaliseur en mode son utilisateur. Remarque : Vous pouvez sélectionner l'un des modes sonores préinstallés proposés dans ce menu ou régler la balance, les graves, les aigus, le son surround ou les détails de l'égaliseur uniquement si le traitement Dolby Audio est désactivé.
- **Activer/désactiver** les haut-parleurs : Active ou désactive les haut-parleurs du téléviseur.
- **Délai du haut-parleur** : Vous pouvez régler ici le retard du son des haut-parleurs.
- **Contrôle automatique du volume** : Avec le contrôle automatique du volume, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il égalise automatiquement les différences de volume soudaines. Typiquement, au début des publicités ou lorsque vous changez de chaîne. Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche OK pour l'activer ou la désactiver.
- **Mode Downmix** : Définissez votre préférence pour la conversion des signaux audio multicanaux en signaux audio à deux canaux. Appuyez sur la touche OK pour voir les options et les régler. Les options Stéréo et Surround sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option que vous préférez et appuyez sur la touche OK pour la régler.
- **Amélioration des dialogues** : Ajuste automatiquement le son des dialogues pour les faire ressortir des autres sons.

- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : Réinitialise les paramètres sonores aux valeurs par défaut.


9.3.3 Sortie audio

Sortie numérique : Permet de définir les préférences de sortie du son numérique. Les options Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus et Dolby Digital sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option que vous préférez et appuyez sur OK pour la définir.

Retard de la sortie numérique : Vous pouvez régler ici le retard de la valeur de retard SPDIF

9.4 Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu.

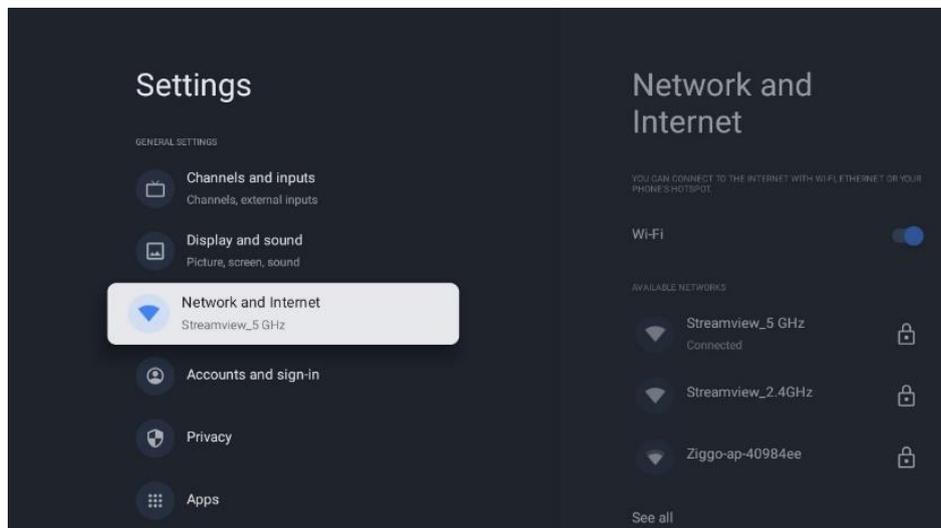

9.4.1 Wi-Fi On/Off

Permet d'activer et de désactiver la fonction LAN sans fil (WLAN).

9.4.2 Choisir le réseau Wi-Fi disponible

Lorsque la fonction WLAN est activée, les réseaux sans fil disponibles sont répertoriés. Mettez en surbrillance "Voir tout" et appuyez sur OK pour voir tous les réseaux. Sélectionnez-en un et appuyez sur OK pour vous connecter. Il peut vous être demandé d'entrer un mot de passe pour vous connecter au réseau sélectionné si celui-ci est protégé par un mot de passe.

9.4.3 Autres options

- **Ajouter un nouveau réseau** : Ajouter des réseaux avec des SSID cachés

- **Économiseur de données** : Ajuste automatiquement la qualité vidéo pour utiliser moins de données mobiles. Il surveille et limite votre trafic réseau.
- **Utilisation des données et alertes** : Affiche la quantité de données utilisées par jour et vous permet de définir des alertes de données.
- **Recherche toujours disponible** : Vous pouvez laisser le service de localisation et d'autres applications rechercher des réseaux, même lorsque la fonction WLAN est désactivée. Appuyez sur OK pour l'activer ou la désactiver.

9.4.4 Options Ethernet

- **Connecté / Non connecté** : Affiche l'état de la connexion internet via Ethernet, les adresses IP et MAC.
- **Paramètres du proxy** : Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
- **Paramètres IP** : Configurez les paramètres IP de votre téléviseur.


9.4.5 Autres

Politique de confidentialité du réseau : Lisez la politique de confidentialité du réseau et acceptez ou refusez-la.

Configurations de réveil :

- **WoW** : Activer ou désactiver la fonction Wake on WLAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via un réseau sans fil.
- **WoL** : Activer ou désactiver la fonction Wake on LAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau.

9.5 Comptes et profils

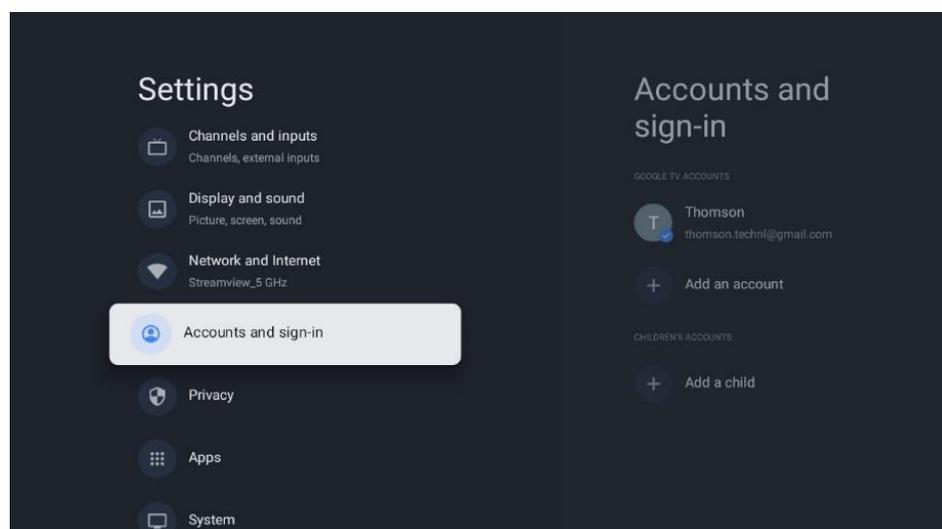


Compte Google TV : Cette option sera disponible si vous vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez verrouiller les préférences de votre compte, configurer vos préférences de synchronisation des données, gérer vos paiements et vos achats, régler les paramètres de Google Assistant, activer le mode Apps uniquement et supprimer le compte de votre téléviseur.

Ajouter un compte : Ajouter un nouveau compte aux comptes disponibles en s'y connectant.

Ajouter un enfant : Ajouter un compte pour les enfants avec une protection parentale.

9.6 Vie privée

Ici, vous pouvez modifier et ajuster vos paramètres de confidentialité et les autorisations des applications.

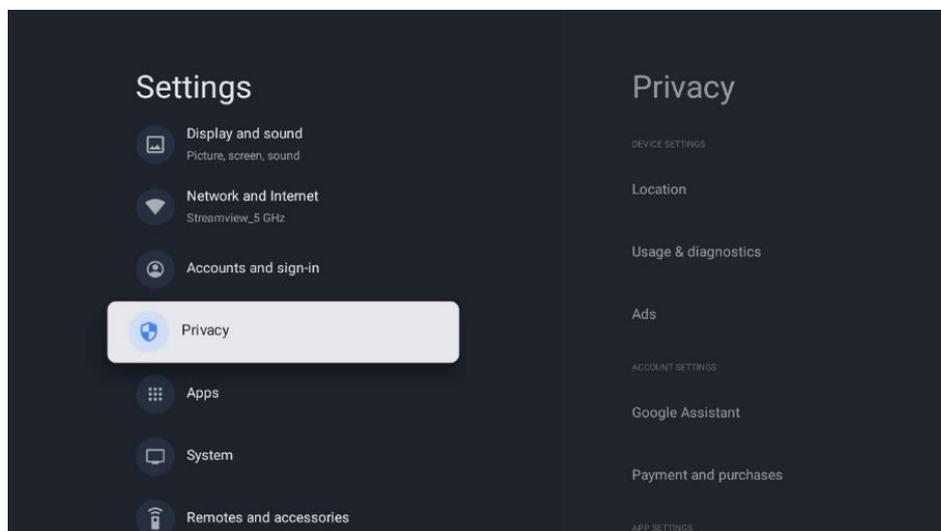

Paramètres de l'appareil

- **Localisation :** Indiquez si Google peut collecter des données de localisation en fonction de votre Wi-Fi. Il est important que vous communiquiez votre position à Google, car l'installation de nombreuses applications dépend de la géolocalisation. L'installation de certaines applications de diffusion en continu, en particulier celles qui diffusent des chaînes de télévision, n'est possible qu'en fonction des règles de géolocalisation.
- **Utilisation et diagnostic :** Envoi automatique d'informations de diagnostic à Google.
- **Annonces :** Indiquez si Google est autorisé à collecter des données d'utilisation et des diagnostics et à vous proposer des annonces personnalisées.

Paramètres du compte :

- **Assistant Google :** sélectionnez votre compte actif, affichez les autorisations, sélectionnez les applications à inclure dans les résultats de la recherche, activez le filtre de recherche sécurisé et affichez les licences open-source.


- **Paiement et achats** : Configurer les paramètres de paiement et d'achat de Google.

Paramètres de l'application :

- **Permissions des applications** : Il s'agit des contrôles qui déterminent l'accès et les capacités de chaque application installée sur votre appareil. Ces autorisations peuvent inclure l'accès à votre position, à l'appareil photo, au microphone, au stockage et à d'autres fonctions de l'appareil.
- **Accès spécial aux applications** : Sélectionnez les applications qui peuvent avoir accès à vos informations et qui disposent d'un accès spécial.
- **Sécurité et restrictions** : Les options de ce menu permettent d'autoriser ou de restreindre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Réglez les options de manière à ce que votre téléviseur n'autorise pas ou mette en garde contre l'installation d'applications susceptibles de causer de graves problèmes.

9.7 Applications

Utilisez les options de ce menu pour gérer les applications installées sur votre téléviseur.

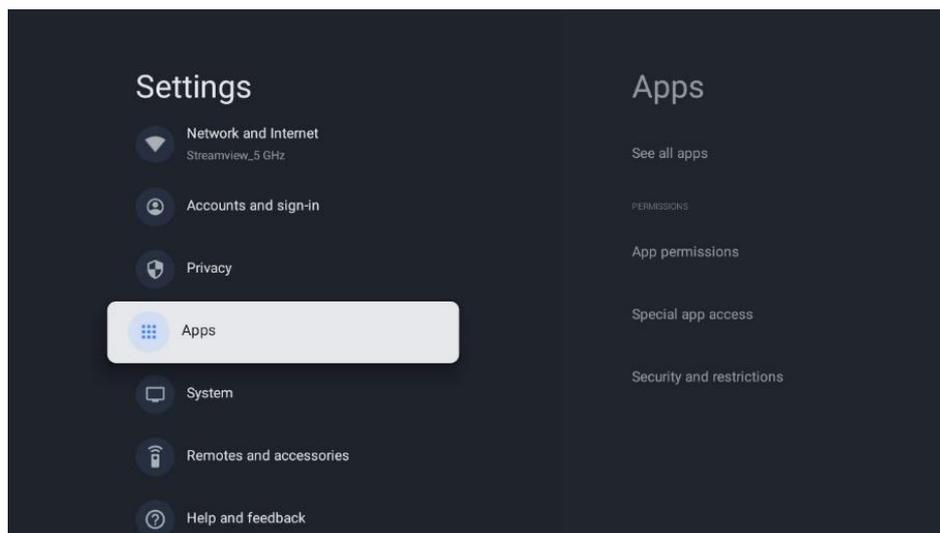


Applications récemment ouvertes : Les applications récemment ouvertes sont affichées ici.

Voir toutes les applications : Sélectionnez "Voir toutes les applications" et appuyez sur OK pour afficher une liste complète de toutes les applications installées sur votre téléviseur. Vous pourrez également voir l'espace de stockage occupé par chaque application. À partir de là, vous pouvez vérifier les versions des applications, démarrer ou forcer l'arrêt de leur fonctionnement, désinstaller les applications téléchargées, vérifier les autorisations et les activer ou les désactiver, gérer les notifications, effacer les données et le cache, et bien d'autres choses encore. Il suffit de sélectionner une application et d'appuyer sur OK pour accéder aux options disponibles.

Permissions : Gérer les autorisations et d'autres fonctionnalités des applications.

- **Autorisations des applications** : Les applications sont classées par catégories de type d'autorisation. Vous pouvez activer ou désactiver les autorisations pour les applications à partir de ces catégories.
- **Accès spécial à l'application** : Configurer certaines fonctionnalités de l'application et autorisations spéciales.
- **Sécurité et restrictions** : Les options de ce menu permettent d'autoriser ou de restreindre l'installation d'applications provenant de sources autres que le Google Play Store. Réglez le téléviseur pour qu'il interdise l'installation d'applications susceptibles de nuire à la santé ou qu'il vous avertisse avant de les installer.

9.8 Système

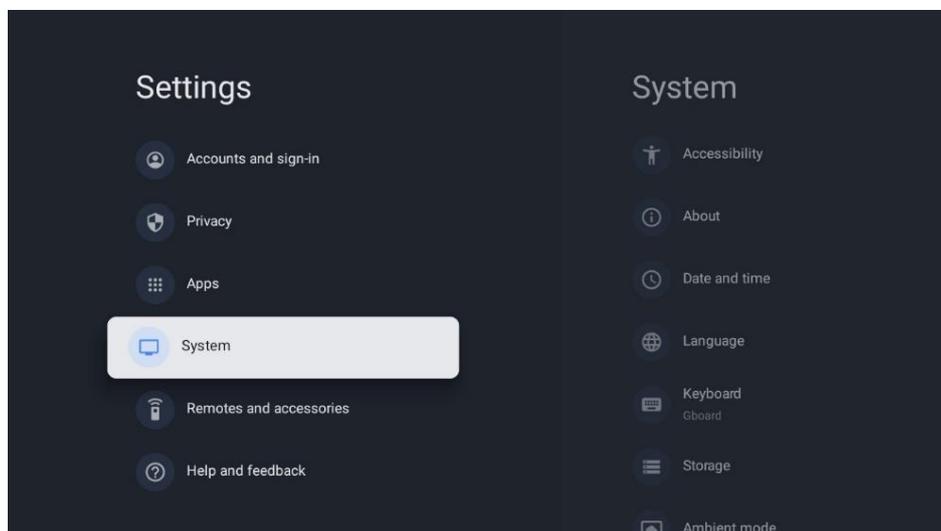

9.8.1 Accessibilité

Ici, vous pouvez activer/désactiver les sous-titres, ajuster leur langue et la taille du texte, choisir le style des sous-titres.

Activer ou désactiver le texte à fort contraste.

Activer ou désactiver la fonction de synthèse vocale de Google. Cette fonction permet de vocaliser automatiquement le texte affiché à l'écran. C'est une fonction utile pour les personnes ayant des problèmes de vue. Dans cette section du menu, vous pouvez régler les paramètres de la "synthèse vocale", tels que la vitesse d'élocution et la langue par défaut.

9.8.2 A propos de

Vous trouverez ici des informations sur le matériel et le logiciel de votre téléviseur, ainsi que sur le système d'exploitation Android et la version ESN de Netflix.

- **Mise à jour du système** : Sélectionnez cette option de menu et appuyez sur OK sur votre télécommande pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible pour votre téléviseur.
- **Nom de l'appareil** : sélectionnez cette option de menu et appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour modifier le nom ou attribuer un nom personnalisé à votre téléviseur. Ceci est important car votre téléviseur doit être correctement identifié dans votre réseau ou lors de l'exécution de la fonction Crome cast.
- **Réinitialiser** : Sélectionnez cette option de menu pour réinitialiser votre téléviseur aux paramètres d'usine et le réinstaller.
- **Statut** : Dans ce menu, vous trouverez les informations HW de votre téléviseur telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, l'adresse Bluetooth, le numéro de série et le temps de fonctionnement.
- **Informations légales** : Dans ce menu, vous trouverez les informations légales de votre téléviseur.
- **Modèle** : Affiche le modèle de votre téléviseur.
- **Versión du système d'exploitation d'Android TV** : Indique la version du système d'exploitation installée sur votre téléviseur.
- **Niveau du correctif de sécurité du système d'exploitation Android TV** : Affiche la date du correctif de sécurité installé sur votre téléviseur.

9.8.3 Date et heure

Réglez les options de date et d'heure sur votre téléviseur. Vous pouvez régler votre téléviseur de manière à ce que les données relatives à l'heure et à la date soient mises à jour automatiquement via le réseau ou les émissions. Réglez-les en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez l'option "Date et heure automatiques" si vous souhaitez modifier la date ou l'heure manuellement. Réglez ensuite les options de date, d'heure, de fuseau horaire et de format d'heure.

9.8.4 Langue

Réglez la langue du menu de votre téléviseur.

9.8.5 Clavier

Sélectionnez votre type de clavier virtuel et gérez les paramètres du clavier.

9.8.6 Stockage

L'état de l'espace de stockage total du téléviseur et des appareils connectés, le cas échéant, s'affiche ici. Pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation, mettez en surbrillance la partition de stockage interne ou le périphérique de stockage externe connecté et appuyez sur

OK. Les options d'éjection et de formatage des périphériques de stockage connectés s'affichent également.

9.8.7 Mode ambiant

Le mode ambiant sur un téléviseur est une fonction qui transforme l'écran du téléviseur en cadre photo numérique ou en écran d'art virtuel lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez lancer manuellement ce mode dans cette section du menu.

Canaux : Choisissez la source de photos ou d'images à afficher en mode ambiant.

Plus de paramètres :

- Affichez la météo en C ou F. Vous pouvez choisir d'afficher les deux systèmes de degrés ou de ne pas afficher les degrés du tout.
- Afficher ou masquer l'heure
- Ajuster les photos personnelles
- Portrait Paramètres de Google Photos
- Curation de photos personnelles
- Vitesse du diaporama

9.8.8 Puissance et énergie

Comportement au démarrage : Choisissez de démarrer votre téléviseur avec l'écran d'accueil de Google TV ou avec la dernière entrée utilisée.

Puissance et énergie : Régler le temps d'inactivité, après lequel le téléviseur s'éteint automatiquement.

Puissance :

- **Temps de veille :** Définissez une durée d'inactivité après laquelle vous souhaitez que votre téléviseur passe automatiquement en mode veille.
- **Image éteinte :** Sélectionnez cette option et appuyez sur OK pour éteindre l'écran. Appuyez sur une touche de la télécommande ou du téléviseur pour rallumer l'écran. Notez que vous ne pouvez pas allumer l'écran à l'aide des touches Volume +/-, Muet et Veille. Ces touches fonctionnent normalement.
- **Minuterie d'extinction :** Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléviseur s'éteigne automatiquement. Réglez le paramètre sur Off pour le désactiver.
- **Veille automatique :** Vous pouvez régler ici le moment où votre téléviseur passe automatiquement en mode veille après une certaine période d'inactivité.

Minuterie :

- **Type d'heure de mise sous tension :** Réglez votre téléviseur pour qu'il s'allume de lui-même. Réglez cette option sur On ou Once pour activer une minuterie de mise sous

tension, et sur Off pour la désactiver. Si cette option est réglée sur Once, le téléviseur ne s'allumera qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option Auto Power On Time (Heure d'allumage automatique) ci-dessous.

- **Heure de mise sous tension automatique** : Disponible si le type d'heure de mise sous tension est activé. Réglez l'heure à laquelle votre téléviseur doit sortir de la veille à l'aide des touches directionnelles et appuyez sur OK pour enregistrer la nouvelle heure.
- **Type de temps d'arrêt** : Réglez votre téléviseur pour qu'il s'éteigne de lui-même. Réglez cette option sur On ou Once pour activer une minuterie de mise hors tension, et sur Off pour la désactiver. Si cette option est réglée sur Once, le téléviseur ne s'éteindra qu'une seule fois à l'heure définie dans l'option Auto Power Off Time (Heure d'extinction automatique) ci-dessous.
- **Heure de mise hors tension automatique** : Disponible si le type d'heure de mise hors tension est activé. Réglez l'heure souhaitée pour la mise en veille de votre téléviseur à l'aide des boutons directionnels et appuyez sur OK pour enregistrer la nouvelle heure réglée.

9.8.9 Cast

Notification de la télécommande

Lorsque vous exécutez la fonction Chromecast à partir d'un appareil mobile qui se trouve sur le même réseau que votre téléviseur, ce dernier est reconnu comme un appareil Google Cast et permet à l'assistant Google et à d'autres services de réveiller votre téléviseur et de répondre aux appareils Chromecast connectés. Il sera possible de diffuser du contenu ou du contenu multimédia local à partir de vos appareils mobiles vers votre téléviseur.

Sélectionnez votre préférence pour la disponibilité de Chromecast. Vous avez trois options de réglage :

- **Toujours** - votre téléviseur sera toujours visible par les autres appareils qui prennent en charge cette fonction (même s'il est en mode veille et que l'écran est éteint).
- **Pendant la diffusion** - Votre téléviseur sera toujours visible uniquement pendant l'exécution de la fonction Chromecast.
- **Jamais** - Votre téléviseur ne sera pas visible par d'autres appareils.

9.8.10 Google

Cette option de menu vous permet de vérifier si des mises à jour du service système sont disponibles.

9.8.11 Sons du système

Cette option de menu permet d'activer ou de désactiver les sons du système.

9.8.12 Mode boutique

Cette option de menu vous permet d'activer ou de désactiver le mode de vente au détail (Shop) de la télévision.

9.8.13 Redémarrage

Activez cette option de menu pour redémarrer le téléviseur.

9.9 Télécommande et accessoires

Ce chapitre du menu explique comment vous pouvez connecter des périphériques Bluetooth tels qu'une barre de son, un casque, des enceintes Bluetooth, une souris et un clavier ou une manette de jeu à votre téléviseur.

Activer / Désactiver Bluetooth : Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction Bluetooth de votre téléviseur.

Paire d'accessoires :

- Réglez l'appareil que vous souhaitez connecter au téléviseur en mode d'appairage.
- Sélectionnez l'option de menu "Pair accessory" et appuyez sur la touche OK de la télécommande pour lancer la recherche de périphériques Bluetooth en mode pairing.
- Les appareils disponibles sont reconnus et affichés dans une liste.
- Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour lancer le processus d'appairage avec le téléviseur.

Accessoires :

- Lorsque le processus d'appairage est terminé, les appareils connectés par Bluetooth sont répertoriés dans la liste des accessoires.

9.10 Aide et commentaires

Veillez consulter le site Web d'assistance de Google pour envoyer des commentaires ou demander de l'aide.


10 Source & Raccourcis & Accès direct récent Menu

Appuyez sur la touche **Source** de la télécommande pour afficher le menu d'**accès direct**.

Dans ce menu, vous pouvez choisir votre source de signal TV en direct, accéder directement à diverses fonctions TV ou ouvrir rapidement des applications récemment utilisées.


Paramètres :

Cette option de menu permet de sélectionner ou de déplacer les éléments d'accès direct.

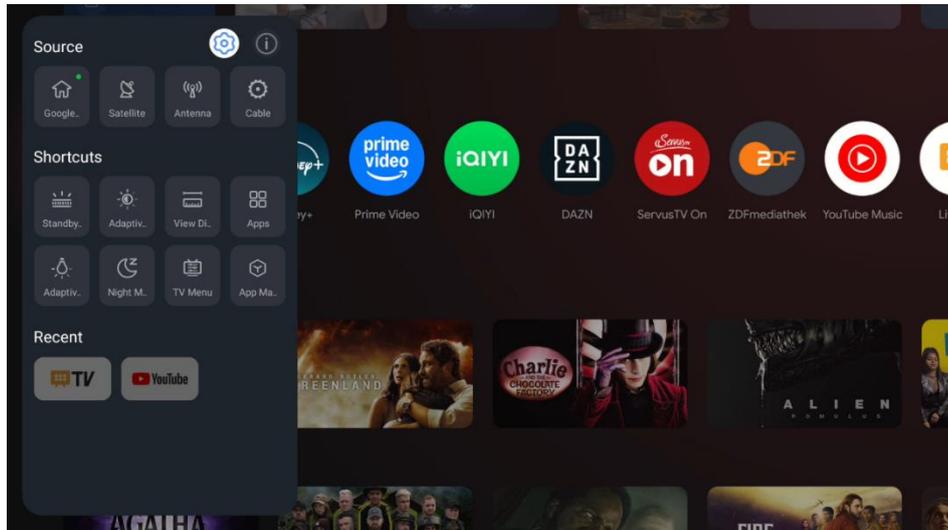


Source :

Sélectionnez la sélection Source ou déplacez l'icône de la source de signal telle que Google TV, Satellite, Antenne, Câble ou l'une des entrées HDMI assignées.

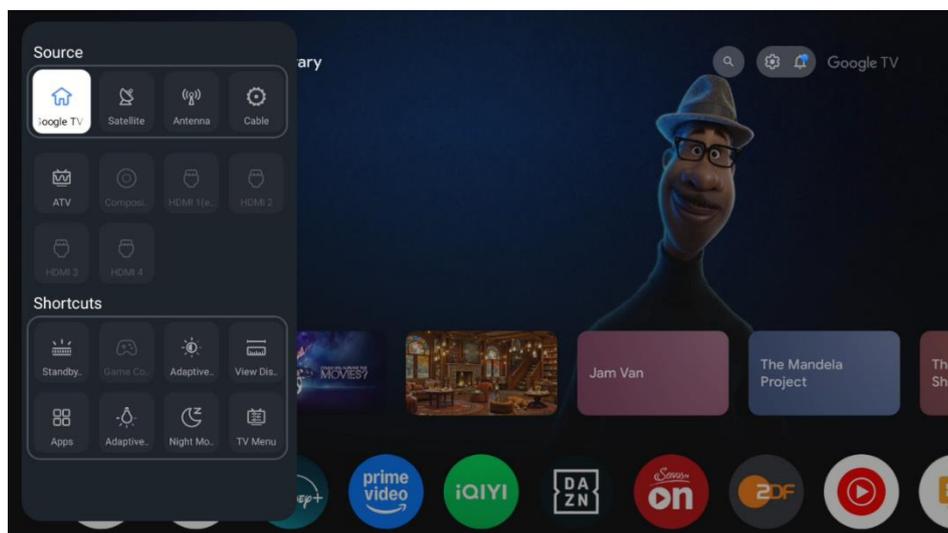


Raccourcis :

Sélectionnez la sélection Raccourcis ou déplacez l'icône de la fonction Raccourci telle que Menu TV, Barre lumineuse de veille, Apps ou autres.

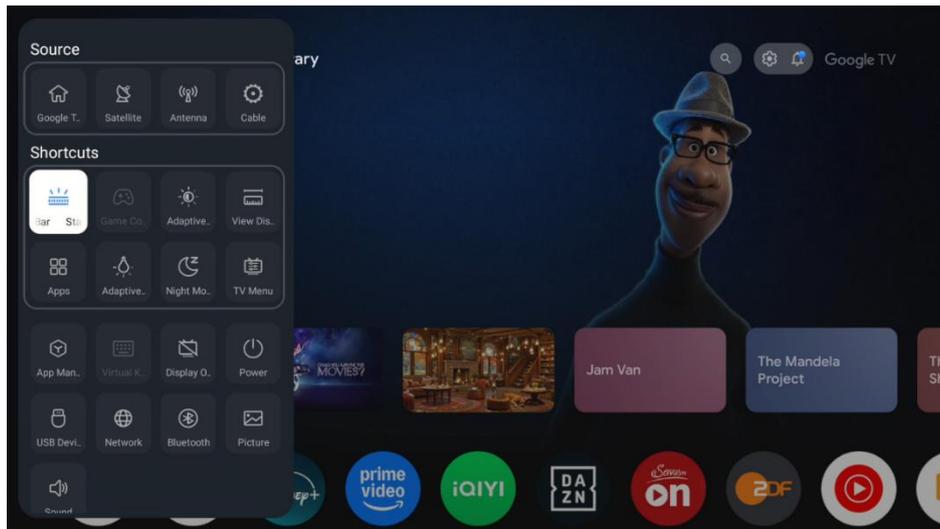


Info :

Sélectionnez cette option de menu pour activer ou désactiver la description de la fonction sélectionnée.

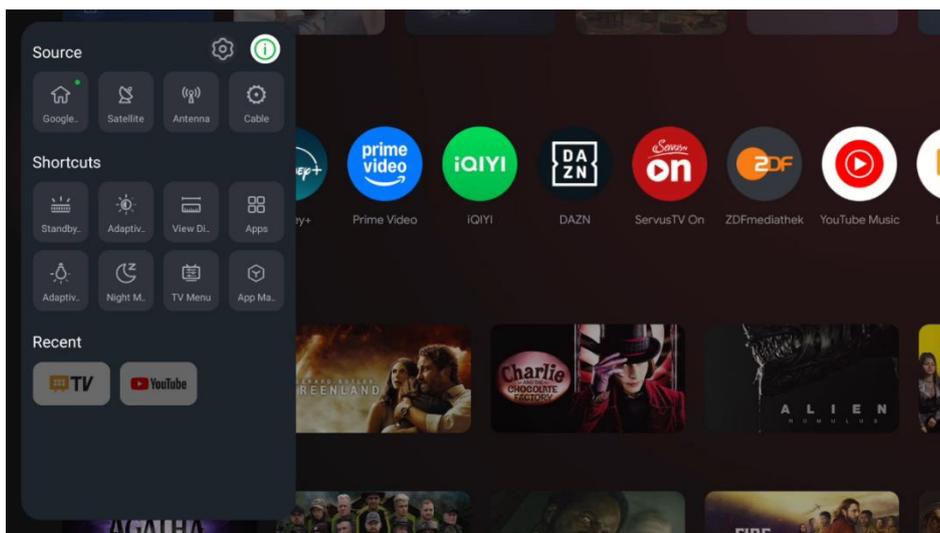


Raccourcis :

Vous pouvez ici accéder directement aux fonctions de menu sélectionnées.

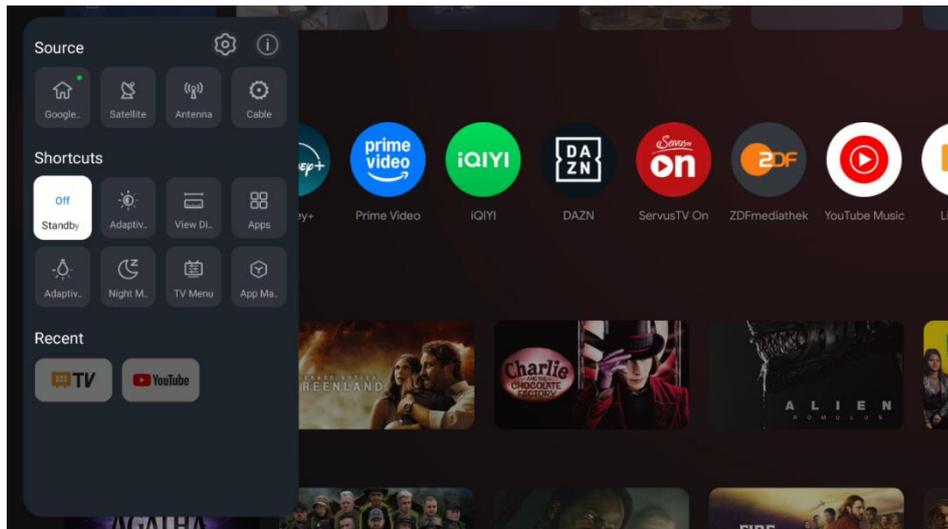


Récemment :

Ici, vous pouvez lancer l'application qui a été récemment active.

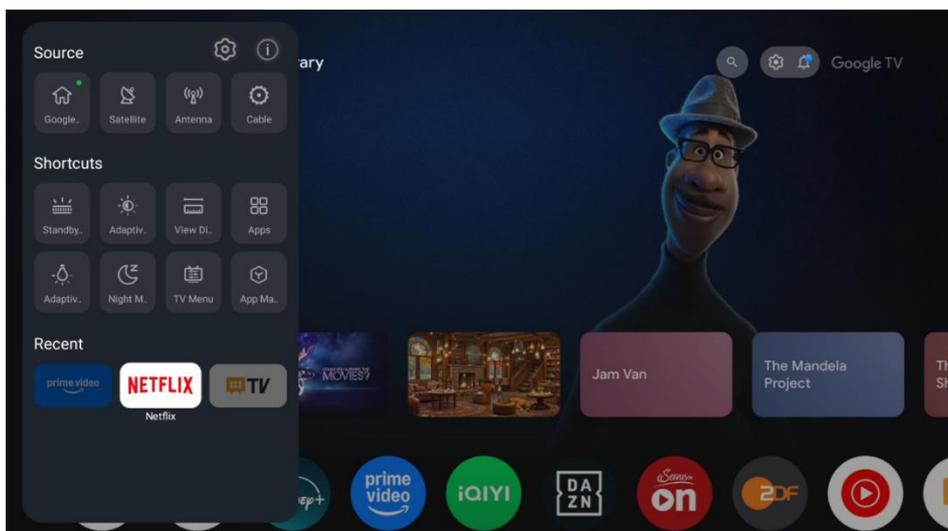


11 Lecteur multimédia

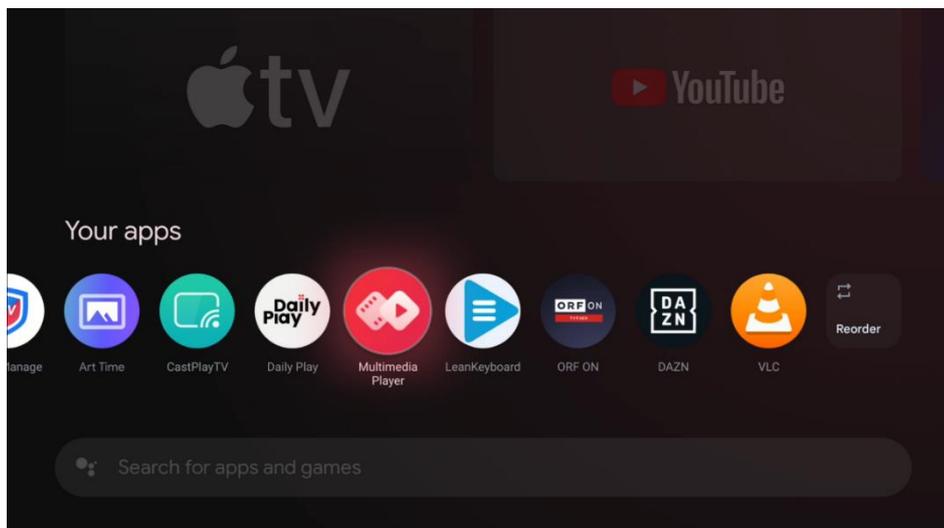


Lecture de données multimédias à partir de périphériques de stockage externes

Branchez le périphérique de stockage USB dans l'une des entrées USB du téléviseur pour afficher vos photos, lire votre musique et vos fichiers vidéo stockés sur le périphérique de stockage USB connecté.

Pour commencer, lancez l'application MMP à partir de votre écran d'accueil et sélectionnez le type de support souhaité.

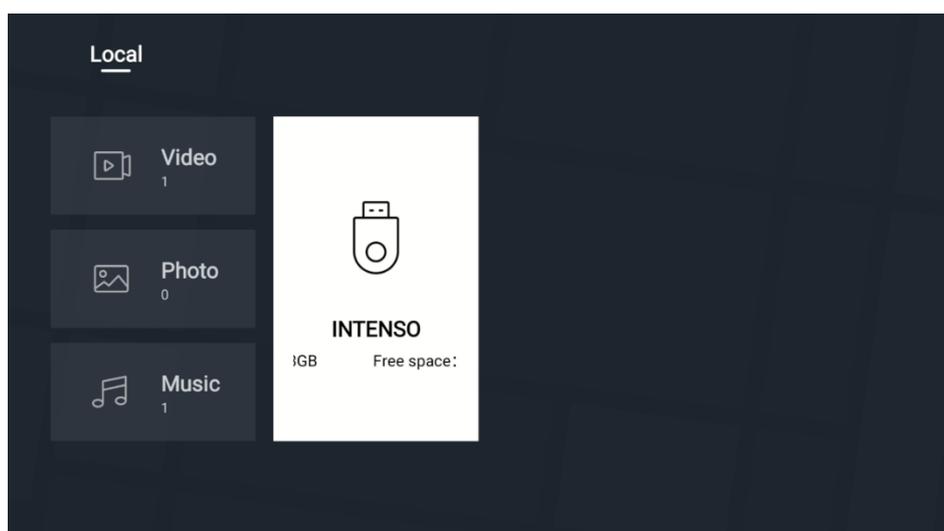

Dans l'écran suivant, mettez en surbrillance un nom de fichier dans la liste des fichiers multimédias disponibles et appuyez sur le bouton OK. Suivez les instructions à l'écran pour plus d'informations sur les autres fonctions des boutons disponibles.

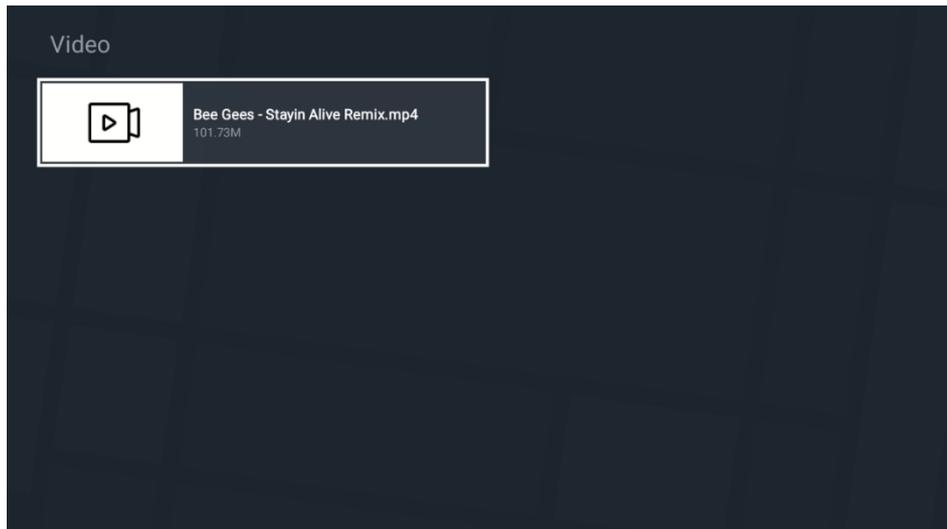


Pour lire des fichiers multimédias à partir de périphériques de stockage USB externes, vous pouvez également utiliser l'un des lecteurs multimédias disponibles en téléchargement dans la boutique Google Play.

Remarque :

- En fonction de la capacité de stockage de votre périphérique USB connecté, plusieurs secondes peuvent s'écouler avant que vos fichiers ne soient répertoriés. Ne retirez pas votre lecteur pendant la lecture d'un fichier.
- Les capacités de stockage supérieures à 2 To ne sont pas prises en charge.
- Les supports de stockage externes formatés dans les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS seront reconnus par le téléviseur. Les supports de stockage formatés au format exFAT doivent d'abord être formatés au format NTFS sur un PC, puis connectés au port USB du téléviseur.


12 Réglages TV en direct

Sélectionnez l'application Live TV sur l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton OK pour la lancer.

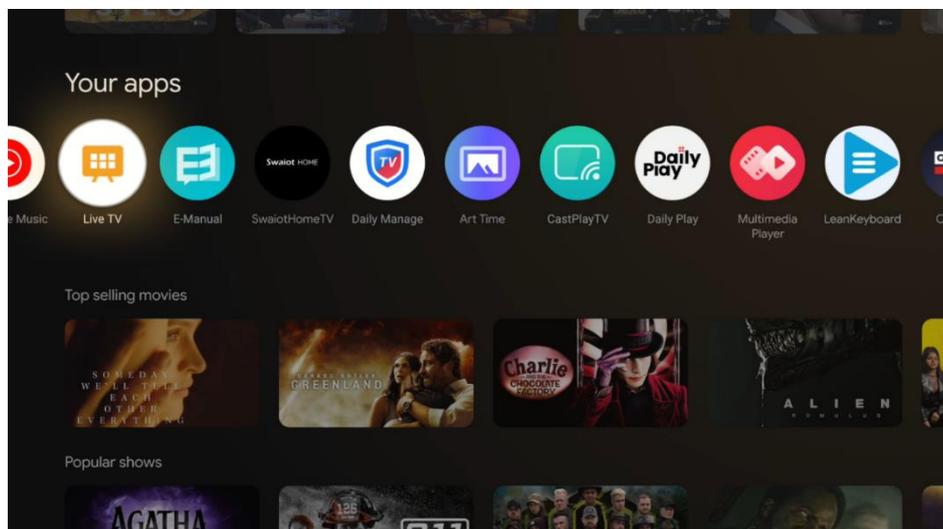

Si vous n'avez pas installé les chaînes de télévision en direct lors de la procédure d'installation initiale, vous pouvez le faire ultérieurement en suivant les étapes du menu :

- Accédez à l'écran d'accueil, puis allez dans le coin supérieur droit et appuyez sur l'icône Paramètres.
- Dans l'application Live TV, appuyez sur le bouton (icône) Paramètres de votre télécommande, dans le sous-menu Options TV, naviguez jusqu'à Paramètres et appuyez sur "OK".

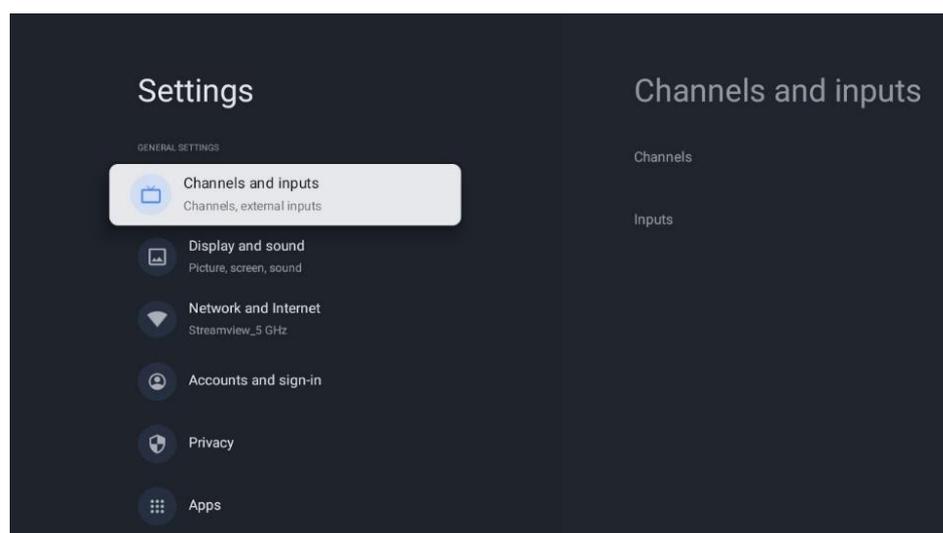

Se référer à 9.2 Chapitre - Canaux et entrées pour procéder à l'installation des canaux.

13 Application TV en direct

Lancez l'application Live TV depuis l'écran d'accueil de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton Source de la télécommande pour ouvrir le menu d'accès direct. Sélectionnez le "Menu TV" dans la sélection des raccourcis. Les options "Chaînes" et "Options TV" seront disponibles sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur la touche Haut ou Bas de la télécommande pour accéder à l'une de ces deux options du menu principal.

13.1 Menu Chaînes

13.1.1 Guide des programmes (EPG)

Découvrez le confort du guide électronique des programmes (EPG) sur votre téléviseur, qui vous permet de parcourir sans effort la grille des chaînes actuellement disponibles dans votre liste de chaînes. Veuillez noter que la disponibilité de cette fonction dépend du programme.


Pour accéder au guide électronique des programmes en mode Live TV, il suffit de sélectionner l'option de menu correspondante ou d'appuyer sur la touche EPG (icône) de votre télécommande. Pour revenir à Live TV, appuyez sur la touche "Back" (icône) de votre télécommande.

Naviguez dans le guide des programmes à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande. Utilisez les touches directionnelles Haut/Bas ou les touches Programme +/- pour parcourir les chaînes, et les touches directionnelles Droite/Gauche pour sélectionner l'événement souhaité sur la chaîne en surbrillance. Des informations détaillées telles que le nom complet de l'événement, l'heure de début et de fin, la date, le genre et une brève description seront affichées au bas de l'écran si elles sont disponibles.

Filtrez facilement les événements en appuyant sur le bouton bleu de votre télécommande, qui offre une variété d'options de filtrage pour localiser rapidement les événements du type que vous préférez. Pour plus d'informations sur un événement mis en évidence, appuyez sur la touche jaune pour afficher des informations détaillées.

Pour visualiser les événements du jour précédent ou suivant, il suffit d'appuyer sur les boutons rouge ou vert respectivement. Ces fonctions sont attribuées aux touches de couleur de votre télécommande lorsqu'elles sont disponibles. Reportez-vous aux instructions à l'écran pour connaître les fonctions spécifiques de chaque bouton.

Veuillez noter que le guide ne sera pas accessible si la source d'entrée TV est verrouillée dans le menu Réglages > Chaîne > Contrôle parental > Entrées verrouillées, que ce soit en mode TV en direct ou sur l'écran d'accueil.

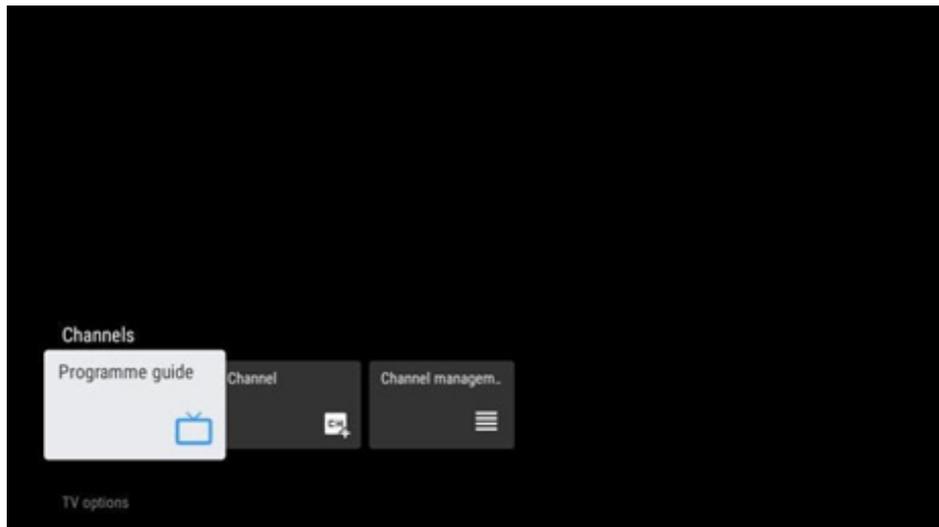

13.1.2 Chaîne

Sélectionnez le type de réception du signal de télévision en direct auquel votre téléviseur est connecté.

13.1.3 Gestion des canaux

- Lancer l'application Live TV
- Appuyez sur "OK" pour ouvrir la liste des chaînes
- Appuyer sur le bouton Point rouge pour ouvrir la gestion des canaux


13.1.3.1 Gestion des canaux pour la satellite

Option d'installation par satellite préférée :

Si vous avez choisi l'option d'installation Preferred Satellite lors de la configuration des chaînes satellite, les chaînes seront organisées en fonction de la réglementation LCN (Logical Channel Number) de l'opérateur choisi. Par conséquent, vous n'aurez que deux options pour modifier la liste des chaînes :


1. **Réorganisation des chaînes** : Cette option permet de réorganiser les canaux en fonction de la réglementation LCN de l'opérateur sélectionné.
2. **Effacer la liste des chaînes** : Cette option permet de supprimer toutes les chaînes TV installées.

Ce sont les seules options disponibles car le balayage Preferred Satellite - Operator respecte strictement l'ordre des chaînes défini par l'opérateur.

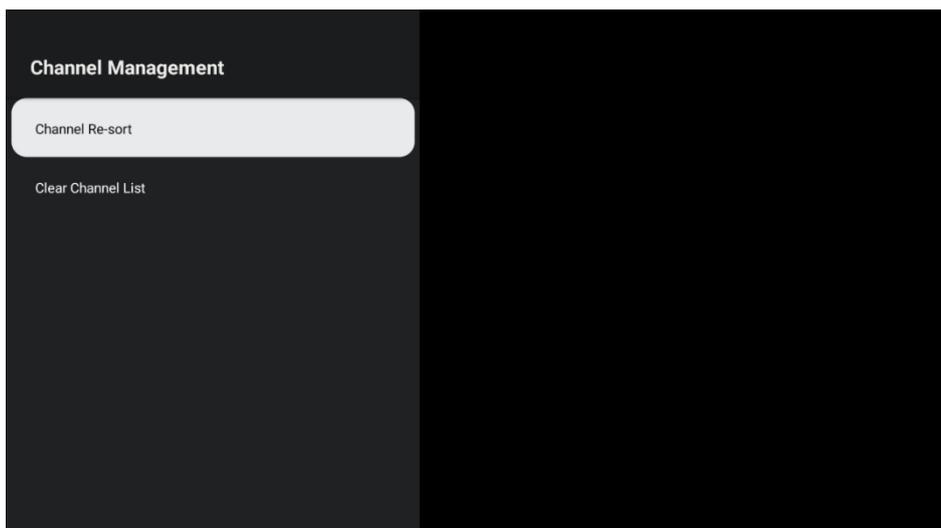

Option générale d'installation de satellite :

Si vous avez choisi l'option Installation satellite générale lors de la configuration des chaînes satellite, vous aurez accès à toutes les options d'édition de la liste des chaînes, car cette liste n'est pas limitée par les règles LCN (Logical Channel Numbering).

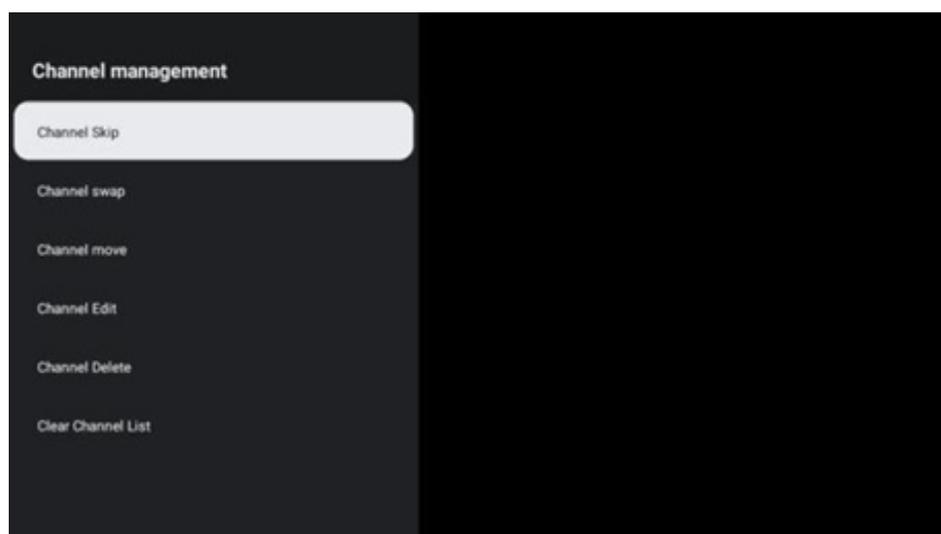

- Ouvrir l'application LiveTV
- Appuyez sur "OK" pour ouvrir la liste des chaînes
- Appuyer sur le bouton Point rouge pour ouvrir la gestion des canaux

Suivez les étapes suivantes pour modifier les canaux individuellement :

Canal SKIP

Lorsqu'une chaîne est programmée pour être sautée, elle n'apparaît plus dans la liste des chaînes ou le guide des programmes, même après le redémarrage du téléviseur, mais la chaîne n'est pas supprimée.

- Sélectionner l'option Saut de chaîne
- Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez SAUTER

Changement de canal

Permet de changer la position des chaînes dans la liste des chaînes.

- Sélectionner l'option de permutation des canaux
- Sélectionnez le canal que vous souhaitez changer (par exemple, le canal 1).
- Déplacez la sélection sur le numéro où vous souhaitez changer de canal (par exemple, le canal 16).
- Confirmer en appuyant sur le bouton "OK"

Canal MOVE

Permet de réorganiser la position des chaînes dans la liste des chaînes.

- Sélectionner l'option Déplacement des chaînes
- Pour modifier la position du canal, sélectionnez le canal que vous souhaitez déplacer (par exemple, le canal 1).
- Déplacez la sélection sur le numéro vers lequel vous souhaitez déplacer la chaîne (par exemple, la chaîne 5).
- Après avoir sélectionné la position, appuyez sur la touche Blue Dot de votre télécommande - un message d'avertissement apparaît.
- Sélectionnez YES et appuyez sur la touche OK de votre télécommande. La chaîne sera déplacée à la position souhaitée.

Canal EDIT

Permet de personnaliser et de gérer les chaînes stockées sur votre téléviseur.

- Sélectionner l'option EDIT canal
- Sélectionnez le canal que vous souhaitez EDITER (par exemple, le canal 1).
- Vous avez maintenant la possibilité de modifier le numéro et le nom de la chaîne.

Canal DELETE

Permet aux utilisateurs de supprimer les chaînes indésirables de leur liste de chaînes. Notez que pour retrouver les chaînes supprimées, vous devrez effectuer une recherche de chaînes.

- Sélectionner l'option Suppression de canal
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer (par exemple, la chaîne 5).
- Après avoir sélectionné la chaîne, appuyez sur la touche Point bleu de votre télécommande - un message d'avertissement s'affiche.
- Sélectionnez YES et appuyez sur la touche OK de votre télécommande. La chaîne sera supprimée de la liste.

Canal RE-SORT

Réorganise toute la liste des chaînes. S'il existe un numéro logique de chaîne (LCN) de votre fournisseur, les chaînes seront réorganisées en fonction du LCN.

Liste Clear Channel

Effacez toute la liste des chaînes. Une fois cette opération terminée, vous devrez à nouveau rechercher des chaînes. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au point 9.1.1.

Gestion des canaux pour la réception par antenne

Les mêmes options de gestion des chaînes que pour la liste générale des chaînes satellite sont disponibles pour les chaînes installées dans la réception par antenne. Veuillez lire ce chapitre.

13.1.3.2 Gestion des canaux pour la réception par câble

Câble : Balayage de l'opérateur

La liste des chaînes générée par le balayage de l'**opérateur** a des options d'édition limitées en raison de la règle LCN.

Câble : Balayage complet

La liste des chaînes générée par le balayage **complet** dispose des mêmes options d'édition des chaînes que l'option de balayage général du balayage satellite.

13.1.3.3 Gestion des canaux pour la réception par antenne

Antenne : Balayage de l'opérateur

La liste des chaînes générée par le balayage de l'opérateur présente des options d'édition limitées en raison de la règle LCN.

Antenne : Balayage automatique


La liste des chaînes générée par le balayage de l'opérateur a les mêmes options d'édition des chaînes que l'option de balayage général dans le balayage satellite. Veillez à ce que l'option LCN soit désactivée.

13.1.4 Options de la liste des chaînes

Pour ouvrir la liste des chaînes, ouvrez Live TV et appuyez sur "OK". Vous pourrez voir la liste des chaînes définie par LCN, si cette option est activée.

Certaines options de la liste des canaux :


Vous pouvez sélectionner "Gestion des chaînes", "Exploitation des chaînes", "Sélectionner le type" et "Ajouter un favori" en appuyant sur la touche à points de couleur de votre télécommande.

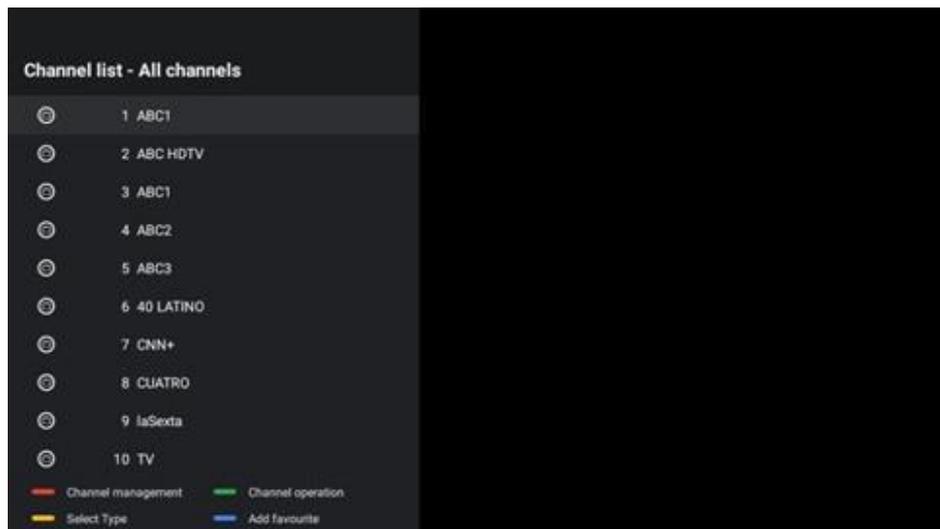


13.1.4.1 Fonctionnement du canal

Les fonctions "Trier" et "Rechercher" sont disponibles dans la section "Fonctionnement des chaînes" en appuyant sur le bouton "point vert".

Vous pouvez choisir votre mode de tri préféré en sélectionnant "Tri" et en appuyant ensuite sur "OK".

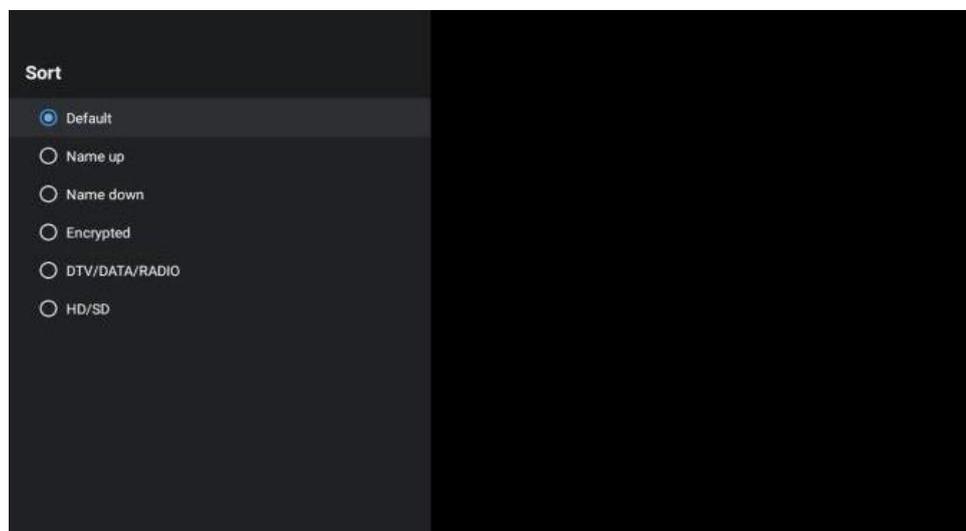

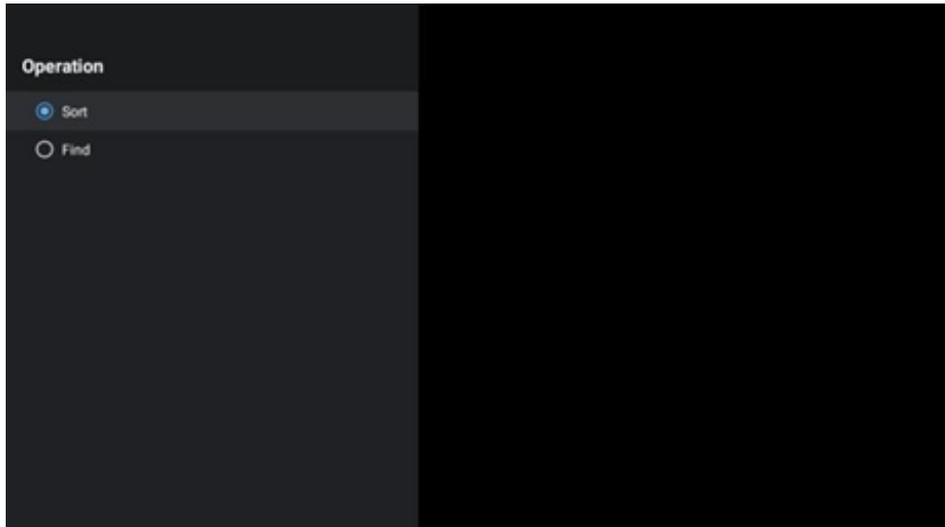


13.1.4.2 Sélectionnez le type :

Vous pouvez choisir le type de média à afficher dans LiveTV. Dans la liste des chaînes, appuyez sur le "point jaune".




13.1.4.3 Ajouter un favori

Ajouter des chaînes aux listes de favoris. Le téléviseur propose 4 listes de favoris. Lorsque vous ajoutez vos chaînes préférées à la liste, allez dans Sélectionner le type et sélectionnez "Favoris". Sélectionnez ensuite la liste des chaînes favorites que vous souhaitez regarder.

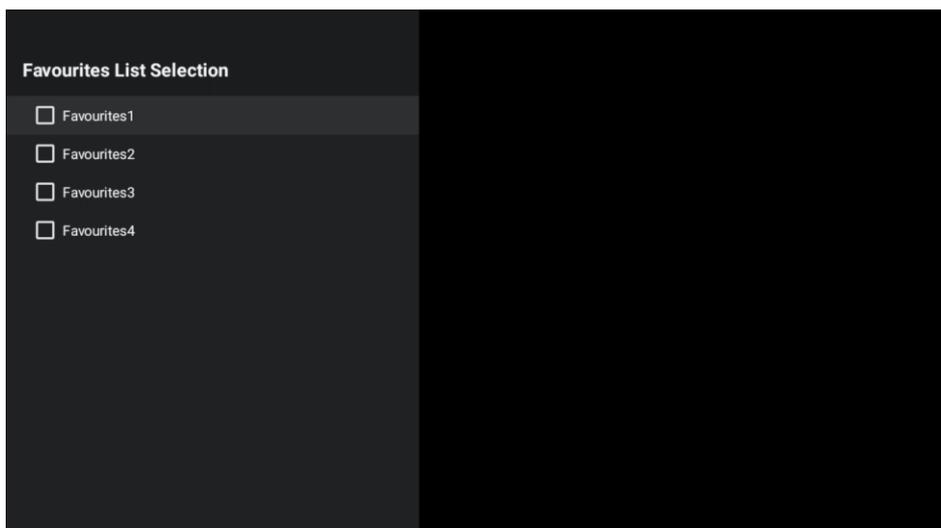

13.2 Options TV

"Source", "Image", "Écran", "Son", "Alimentation", "Contrôle parental", "Carte CI", "Options avancées" et "Réglages" se trouvent dans Options TV.

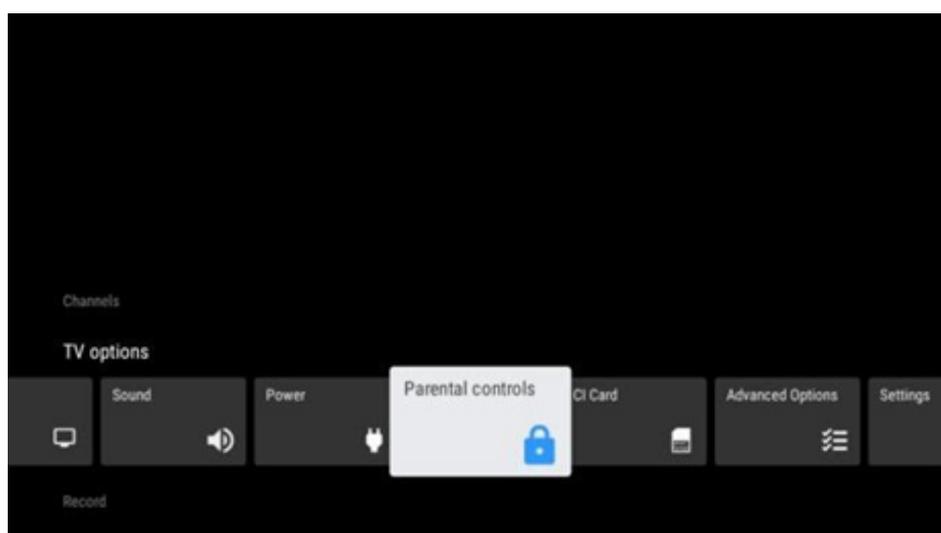

13.2.1 Source

Affiche la liste des sources d'entrée disponibles. Sélectionnez la source souhaitée et appuyez sur OK pour basculer vers cette source.

13.2.2 Photo

Ouvre les réglages de l'image. Pour savoir comment régler ces paramètres, reportez-vous à la section 9.3.1.

13.2.3 Écran

Permet de régler le format de l'écran. Ajustez ces paramètres pour un visionnage confortable.

13.2.4 Son

Ouvre les réglages du son. Pour savoir comment régler ces paramètres, reportez-vous à la section 9.3.2.

13.2.5 Puissance

Ouvre les paramètres de puissance et d'énergie. Pour savoir comment régler ces paramètres, reportez-vous à la section 9.8.8.

13.2.6 Contrôle parental

Ce menu vous permet de configurer les options de contrôle parental. Pour y accéder, vous devez saisir le code PIN que vous avez défini lors de la configuration initiale du téléviseur.

13.2.7 Carte CI

Dans ce menu, les options disponibles de la caméra/carte CI connectée sont indiquées.

13.2.8 Options avancées

- **Audio** : Permet de régler les préférences audio telles que la langue audio, la deuxième langue audio, les paramètres de la bande sonore et le type d'audio. La sélection de la langue audio préférée est particulièrement importante pour les chaînes de télévision diffusées en plusieurs langues.
- **Sous-titre** :
 - Sous-titres analogiques : Réglez cette option sur Désactivé, Activé ou Muet. Si l'option Muet est sélectionnée, les sous-titres analogiques s'affichent à l'écran mais les haut-parleurs sont mis en sourdine simultanément.
 - Sous-titres numériques : Réglez cette option sur Désactivé ou Activé.
 - Pistes de sous-titres : Définissez vos préférences en matière de pistes de sous-titres, le cas échéant.
 - Langue des sous-titres numériques : Définissez l'une des options linguistiques répertoriées comme première langue de sous-titres numériques.
 - Deuxième langue de sous-titres numériques : Définissez l'une des options linguistiques répertoriées comme deuxième langue de sous-titres numériques. Si la langue sélectionnée dans l'option Langue des sous-titres numériques n'est pas disponible, les sous-titres seront affichés dans cette langue.

- Type de sous-titres : Réglez cette option sur Normal ou Hearing Impaired. Si l'option Malentendants est sélectionnée, elle fournit des services de sous-titres aux téléspectateurs sourds et malentendants avec des descriptions supplémentaires.
- **Télétexte** :
 - Langue du télétexte numérique : Définit la langue du télétexte pour les émissions numériques.
 - Langue de la page de décodage : Définir la langue de la page de décodage pour l'affichage du télétexte.
- **Blue Mute (sourдинe bleue)** : La fonction "Blue Mute" sur un téléviseur est une fonction qui change la couleur de l'écran en bleu lorsqu'aucun signal n'est détecté sur une entrée ou un canal particulier.
- **No signal auto power off** : Définir le délai après lequel le téléviseur passe en mode veille, en l'absence de signal.
- **Canal par défaut** : Définissez votre préférence de canal de démarrage par défaut. Lorsque le mode de sélection est défini comme Sélection de l'utilisateur, l'option Afficher les chaînes devient disponible. Mettez en surbrillance et appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur OK pour la sélectionner. La chaîne sélectionnée s'affiche à chaque fois que le téléviseur est rallumé à partir du mode veille rapide. Si le mode de sélection est réglé sur Dernier état, la dernière chaîne regardée s'affiche.
- **Paramètres HBBTV** : Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de HBBTV, de choisir des options de suivi, de régler les paramètres des cookies et de l'identifiant de l'appareil.
- **Informations sur le système** : Affiche des informations détaillées sur le canal en cours, telles que le niveau du signal, la qualité du signal, la fréquence, etc.
- **Licences de logiciels libres** : Présente toutes les informations relatives aux licences.


13.2.9 Paramètres

Le menu des paramètres est expliqué en détail dans le chapitre 9 de ce manuel.

14 Fonction des touches quotidiennes

La touche Daily Key vous permet d'accéder directement aux applications ou fonctions installées sur votre appareil TV.


Pour configurer la fonction du "bouton quotidien" sur la télécommande, lancez l'application "Bouton quotidien" sur l'écran d'accueil du téléviseur.



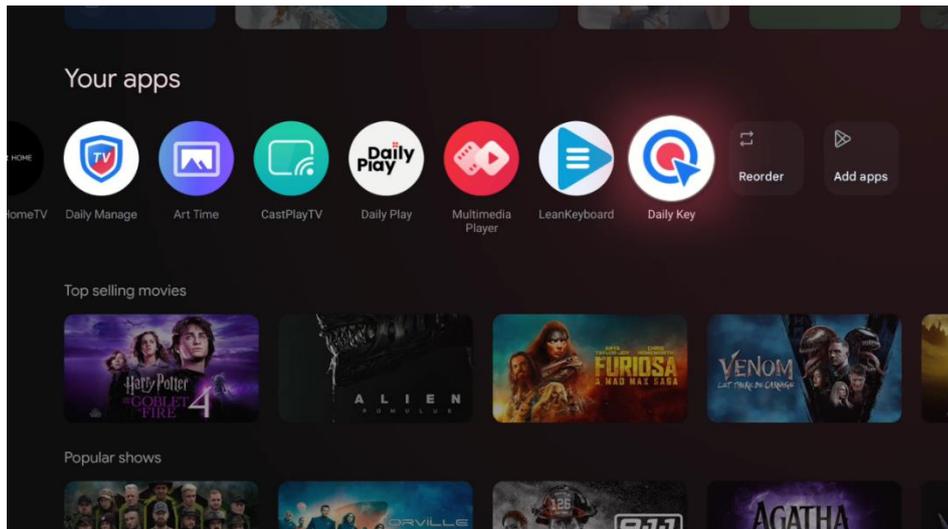


Deux options de configuration s'offrent à vous :


Multi-fonctions :

Ce type de configuration permet d'attribuer diverses applications ou fonctions à chacun des boutons directionnels. Sélectionnez l'une des icônes "+", puis choisissez une application installée ou une fonction système que vous souhaitez attribuer à ce bouton.

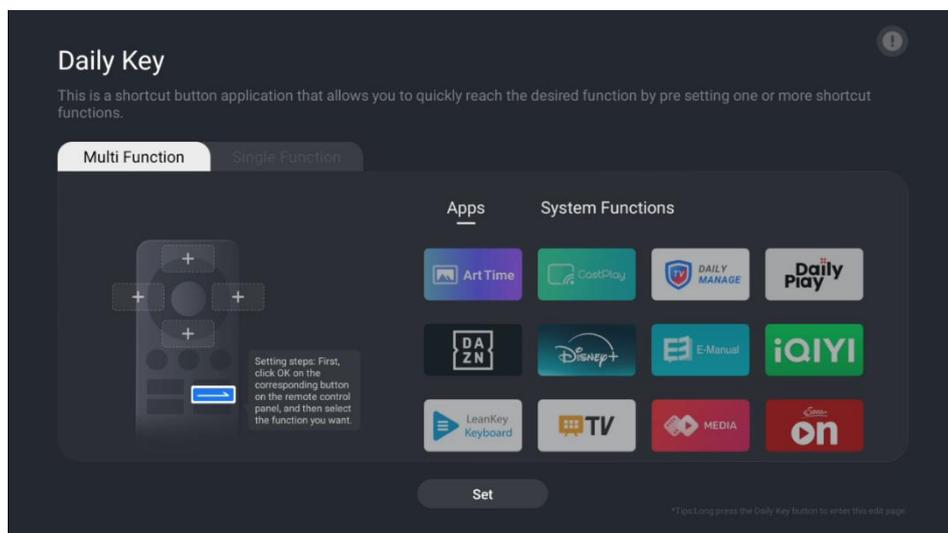

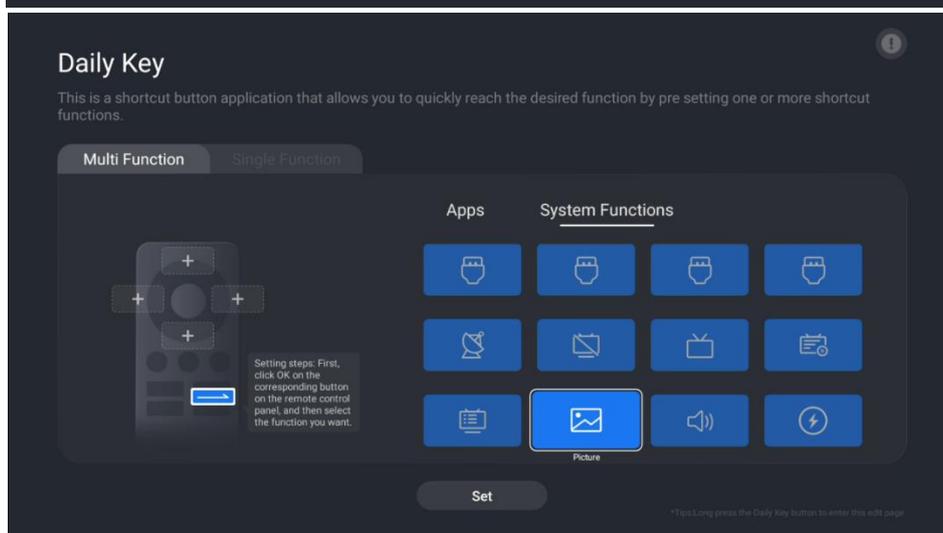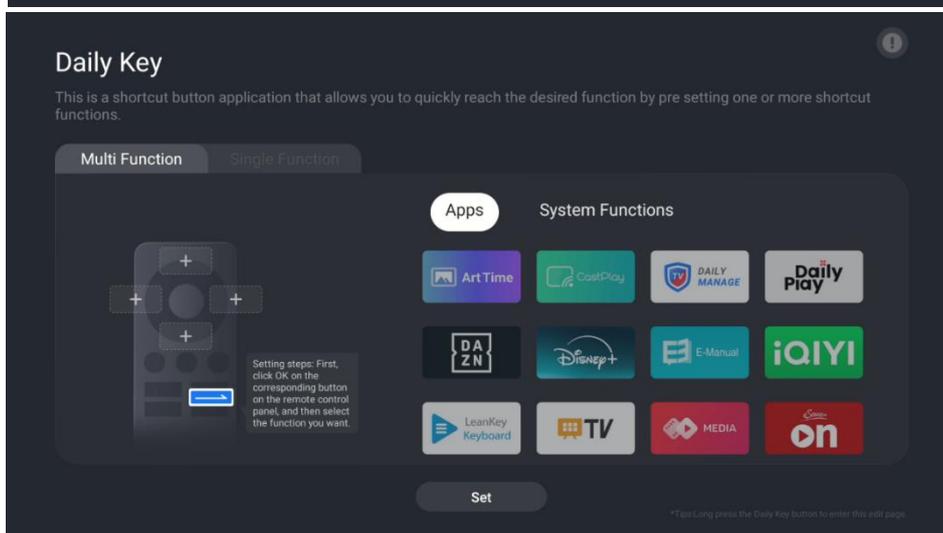
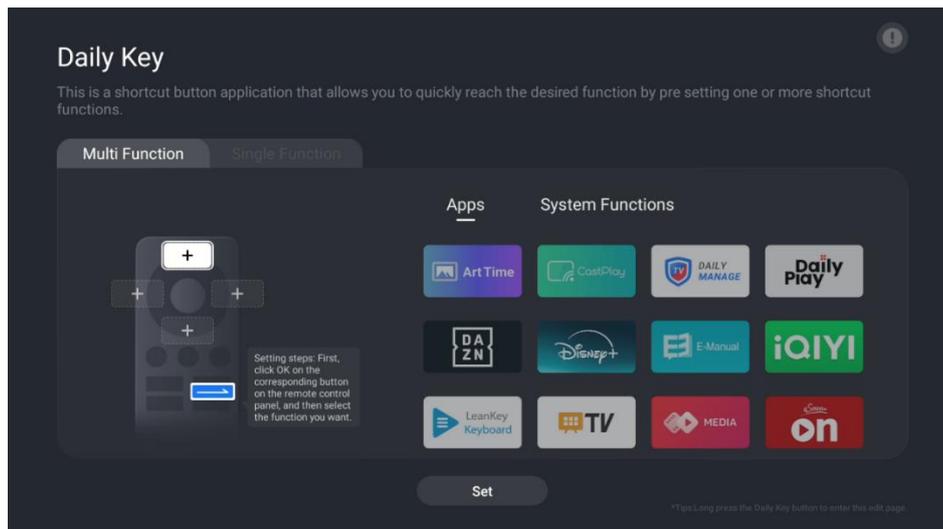



Une fois que vous avez configuré la fonction du bouton d'accès direct, appuyez sur le bouton **Daily Key** de votre télécommande pour lancer l'application ou la fonction assignée. Une représentation graphique de votre télécommande apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran. Appuyez sur le **bouton directionnel** configuré correspondant pour lancer l'application ou la fonction souhaitée.

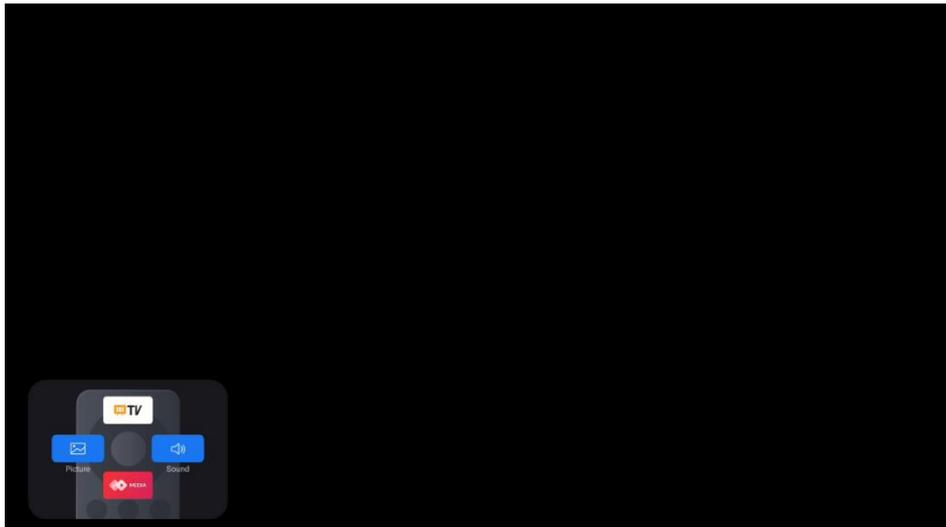

Fonction unique

Avec cette méthode de configuration, une seule application ou fonction du système sera réglée pour un accès direct à l'aide de la touche quotidienne. Le processus de configuration de cette fonction est le même que celui de la configuration multifonction.

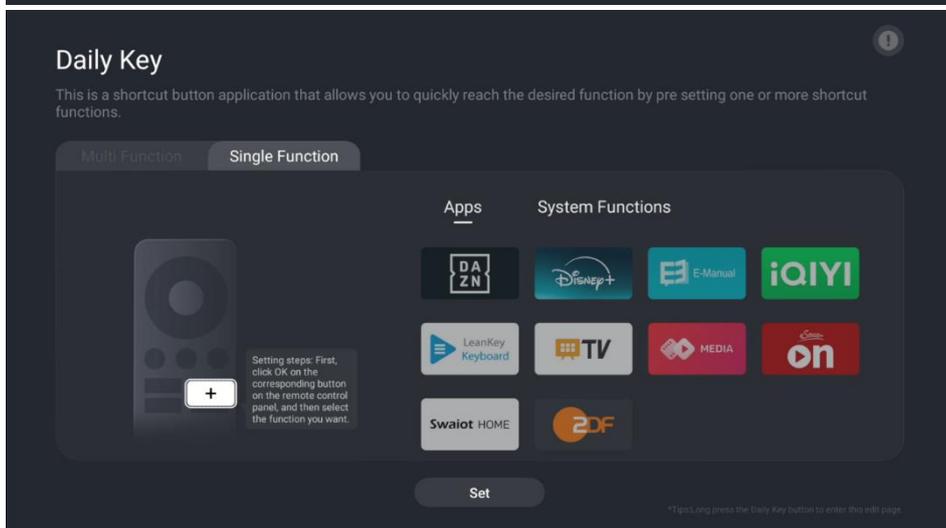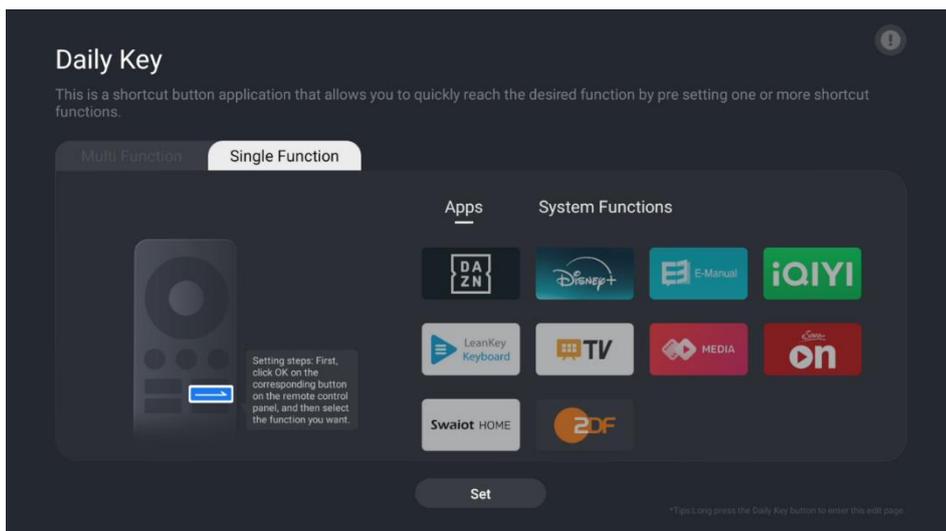

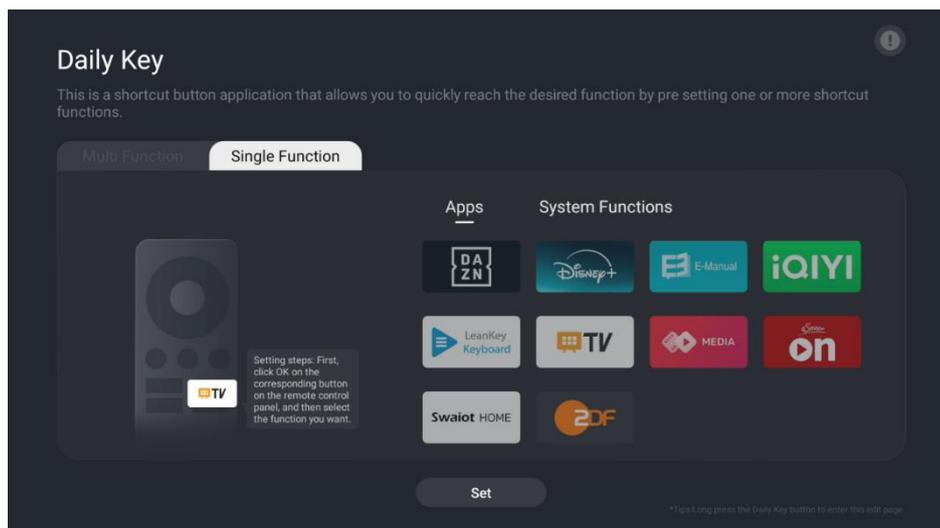

Une fois la configuration terminée, vous pouvez appuyer sur la touche Daily de la télécommande pour lancer l'application ou la fonction souhaitée.

15 Dépannage

Pas de puissance	Vérifiez si le cordon d'alimentation CA de votre téléviseur est ou non. S'il n'y a toujours pas de courant, débranchez la fiche et rebranchez-la dans la prise après 60 secondes. Remettez l'appareil sous tension.
Pas de photo	Vérifiez que le câble d'antenne à l'arrière est correctement branché. Regardez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste.
La vidéo apparaît sans son	Essayez d'augmenter le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est en sourdine ou non.
La télécommande ne fonctionne pas	Assurez-vous que le sac en plastique fourni avec la télécommande a été retiré. Essayez d'utiliser la télécommande une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si les piles sont correctement placées ou essayez d'utiliser des piles neuves avec la télécommande. Le téléviseur passe en mode veille s'il ne reçoit pas de réponse dans les minutes qui suivent.
Les problèmes ne sont pas résolus	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation à la prise. Si le problème persiste, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

16 Spécifications techniques

	55OG8S24	65OG8S24	77OG8S24
Tension de fonctionnement	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Puissance de sortie audio	2x12 + 20 + 5x2	2x12 + 20 + 5x2	2x15 + 25 + 5x2
Consommation électrique (W)	85	110	160
Attente en réseau Consommation électrique (W)	0,5	0,5	0,5
Poids avec support (Kg)	19.7	24	36.6
Dimensions du téléviseur LxLxH (avec support) (mm)	1226x256x752	1447x326x882	1723x377x1040
Dimensions du téléviseur LxLxH (sans support) (mm)	1226x53x711	1447x56x835	1723x63x997
Affichage	55" / 139cm	65" / 164cm	77" / 195cm
Résolution de l'écran	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

16.1 Restrictions

Destiné à un usage intérieur uniquement

16.2 Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continu, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google cast intégré et YouTube Music sont des marques commerciales de Google LLC. L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. L'abonnement à Netflix est obligatoire. La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre abonnement Netflix, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse. Abonnement Disney+ requis, voir les conditions sur <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney et ses entités liées. ©2025 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Les frais d'adhésion à Amazon Prime ou à Prime Video s'appliquent. Voir primevideo.com/terms pour plus de détails. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ est une marque commerciale de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires

respectifs. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de StreamView GmbH. THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées sous licence par StreamView GmbH - pour plus d'informations, voir www.thomson-brand.com.