

# ***THOMSON***

---



[tv.mythomson.com](https://tv.mythomson.com)



[tv.mythomson.com/  
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

# SMART TV

## IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

### Contenu

1	Informations de sécurité.....	6
1.1	Marquages sur le produit.....	7
1.2	Avertissement.....	7
1.3	Avertissements relatifs au montage mural .....	8
1.4	Déclaration de conformité simplifiée de l'UE.....	9
1.5	Applications et performances.....	9
1.6	Protection des données .....	9
2	Introduction et installation des pieds/supports .....	9
2.1	Déballage.....	9
2.2	Installation.....	11
3	Boutons TV et connexions .....	12
3.1	Bouton TV.....	13
3.2	Connexions .....	14
4	Télécommande .....	15
5	Installation de la télévision .....	16
5.1	Configurez votre téléviseur.....	16
5.2	Connectez l'antenne et l'alimentation.....	16
6	Configuration initiale .....	17
6.1	Appairage de la télécommande Bluetooth.....	17
6.2	Sélection de la langue.....	18
6.3	Sélection de la configuration TV.....	18
6.4	Configurer Google TV.....	19
6.4.1	Configurer avec l'application Google Home.....	19
6.4.2	Configurer sur le téléviseur.....	20
6.4.3	Connectez-vous avec votre compte Google.....	20
6.4.4	Conditions d'utilisation de Google.....	21
6.4.5	Confirmer ou refuser les services et fonctionnalités Google.....	22

6.4.6	Choisissez vos abonnements .....	22
6.4.7	Sélection de la région ou du pays.....	23
6.4.8	Avertissement.....	23
6.5	Configurer la télévision de base .....	24
6.5.1	Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.....	24
6.5.2	Sélection de la région ou du pays.....	24
6.5.3	Avertissement.....	25
6.6	s relatives au contrôle parental .....	25
7	Installation des chaînes .....	26
7.1	Mode tuner .....	27
7.1.1	Antenne .....	27
7.1.2	Câble.....	28
7.1.3	Satellite .....	29
8	Vérifiez les paramètres .....	35
9	Écran d'accueil .....	36
9.1	Compte Google.....	38
9.2	Applications .....	38
9.3	Bibliothèque .....	39
9.4	Recherche Google TV.....	40
9.5	Notification .....	41
10	Paramètres.....	41
10.1	Définir le nom de votre appareil.....	42
10.2	des chaînes et des entrées.....	43
10.2.1	des chaînes.....	43
10.2.2	Entrées externes.....	56
10.3	Affichage et son .....	59
10.3.1	Image .....	59
10.3.2	Écran.....	60
10.3.3	Son .....	60
10.3.4	Sortie audio.....	60
10.4	Réseau et Internet .....	61
10.4.1	Wi-Fi Activé/Désactivé.....	62

10.4.2	Choisissez un réseau Wi-Fi disponible .....	62
10.4.3	Autres options .....	62
10.4.4	Options Ethernet.....	62
10.5	Comptes et connexion.....	62
10.6	Confidentialité.....	63
10.7	Applications .....	64
10.8	Système .....	65
10.8.1	Accessibilité .....	65
10.8.2	À propos.....	66
10.8.3	Date et heure .....	66
10.8.4	Langue .....	66
10.8.5	Clavier .....	66
10.8.6	Stockage.....	67
10.8.7	Mode Ambiance.....	67
10.8.8	Alimentation et énergie .....	67
10.8.9	Diffusion.....	67
10.8.10	Google .....	68
10.8.11	Sons du système .....	68
10.8.12	Télévision.....	68
10.8.13	Durée de fonctionnement du système.....	69
10.8.14	Redémarrer .....	69
10.9	Télécommande et accessoires .....	69
10.10	Aide et commentaires.....	70
11	Télévision en direct.....	70
11.1	Menu Chaînes .....	70
11.1.1	Guide des programmes.....	70
11.1.2	Nouvelles chaînes disponibles.....	72
11.2	Options TV .....	72
11.2.1	Langue des sous-titres.....	73
11.2.2	Ajouter aux favoris .....	73
11.2.3	Supprimer des favoris .....	76
11.2.4	Ouvrir les favoris .....	77

11.2.5	Langue audio.....	78
11.2.6	Options de chaîne .....	78
12	Application Lecteur multimédia .....	82
13	Dépannage.....	83
14	Spécifications techniques.....	84
14.1	Restrictions.....	88
14.2	Licences .....	88

# 1 Informations de sécurité



En cas de conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, orages) et de longues périodes d'inactivité (vacances), débranchez le téléviseur de la prise secteur.

La fiche secteur sert à déconnecter le téléviseur du secteur et doit donc rester facilement accessible. Si le téléviseur n'est pas déconnecté du secteur, l'appareil continuera à consommer de l'énergie dans toutes les situations, même s'il est en mode veille ou éteint.

**Remarque** : suivez les instructions à l'écran pour utiliser les fonctions correspondantes.

**Important** : veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser le téléviseur.

## AVERTISSEMENT

**Cet appareil est destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capables / expérimentées dans l'utilisation d'un tel appareil sans surveillance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**

- Utilisez ce téléviseur à une altitude inférieure à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs et dans des régions au climat tempéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour permettre une bonne ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour du téléviseur.
- La ventilation ne doit pas être obstruée par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- La fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne placez pas le téléviseur, des meubles, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation par la fiche, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation/la fiche avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne faites jamais de nœud dans le cordon d'alimentation et ne l'attachez pas à d'autres cordons. S'il est endommagé, il doit être remplacé, ce qui ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple, sur des étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil et ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez aucune source de chaleur telle que des radiateurs électriques, des radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.

- Ne placez pas le téléviseur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est équipé de vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne bascule. Ne serrez pas trop les vis et fixez correctement les caoutchoucs du support.
- Ne jetez pas les piles au feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur et évitez les sprays pour vitres et autres produits ménagers.

#### **AVERTISSEMENT**

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive.

**AVANT TOUT - NE LAISSEZ JAMAIS personne, en particulier les enfants, pousser ou frapper l'écran, introduire quoi que ce soit dans les trous, fentes ou autres ouvertures du boîtier.**

## **1.1 Marquages sur le produit**

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour indiquer les restrictions, les précautions et les consignes de sécurité. Chaque explication doit être prise en compte uniquement lorsque le produit porte le marquage correspondant. Veuillez noter ces informations pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : cet appareil est conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

## **1.2 Avertissement**

Ne pas ingérer la pile, car elle présente un risque de brûlure chimique. Ce produit ou les accessoires fournis avec le produit peuvent contenir une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin.

Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de fixation recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
- INFORMEZ TOUJOURS les enfants des dangers liés au fait de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS acheminer les cordons et câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas être piétinés, tirés ou saisis.
- NE JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau susceptible de se trouver entre le téléviseur et le meuble qui le soutient.
- NE JAMAIS placer des objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur le téléviseur ou sur le meuble sur lequel il est posé.
- L'équipement est uniquement adapté à un montage à une hauteur  $\leq 2$  m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être prises en compte.

Les appareils connectés à la mise à la terre de protection de l'installation du bâtiment via le raccordement au réseau électrique ou via d'autres appareils connectés à la mise à la terre de protection, ainsi qu'à un système de distribution de télévision utilisant un câble coaxial, peuvent dans certaines circonstances présenter un risque d'incendie. La connexion à un système de distribution de télévision doit donc être assurée par un dispositif assurant une isolation électrique en dessous d'une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

### **1.3 Avertissements relatifs au montage mural**

- Lisez les instructions avant de fixer votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous le procurer auprès de votre revendeur local s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et les autres accessoires spécifiés.

Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter que le téléviseur ne tombe. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

## **1.4 Déclaration de conformité simplifiée de l'UE**

Par la présente, StreamView GmbH déclare que le produit de type équipement radio Smart TV est conforme à la directive 2014/53/UE.

## **1.5 Applications et performances**

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Netflix est disponible dans certains pays : <https://help.netflix.com/node/14164>. Un abonnement au service de streaming est nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.netflix.com](http://www.netflix.com). La disponibilité de la langue pour Google Assistant dépend de la prise en charge de Google Voice Search.

## **1.6 Protection des données**

Les fournisseurs de l'application et les fournisseurs des services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système, les logiciels d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs produits ou fournir des services ou des technologies qui ne permettent pas de vous identifier personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent vous demander de vous enregistrer avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles sans avertissement supplémentaire. StreamView GmbH ne peut être tenue responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

# **2 Introduction et installation des pieds/supports**

Merci d'avoir choisi notre produit. Vous pourrez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces instructions. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et à garantir une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

## **2.1 Déballage**


Retirez les pieds/le socle et le téléviseur de l'emballage et placez les pieds sur une table ou toute autre surface plane.

- Utilisez une table plane et solide ou une surface plane similaire pouvant supporter le poids du téléviseur.


- Ne tenez pas le téléviseur par l'écran.
- Veillez à ne pas rayer ou casser le téléviseur.
- Les pieds sont marqués gauche et droite.

### Modèles avec support pivotant central

**1** 43" - 55"

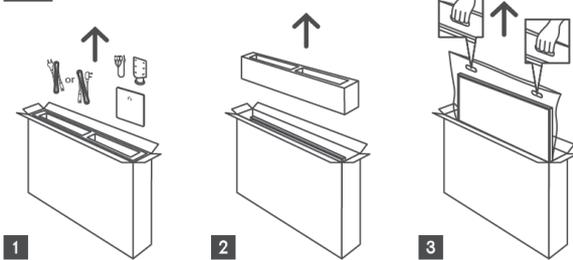


**1** 65" - 75" 

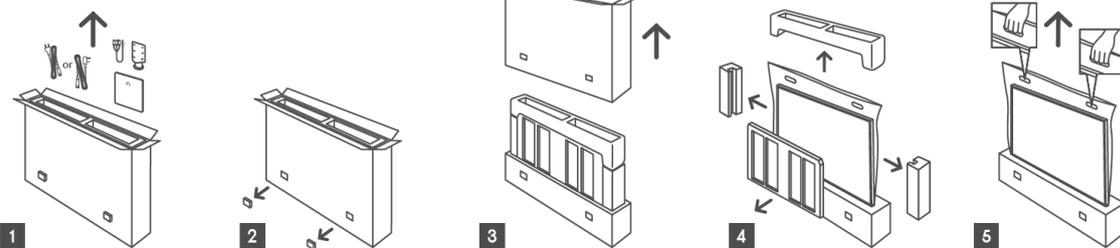



### Modèles avec pieds latéraux

**1** 43" - 55"

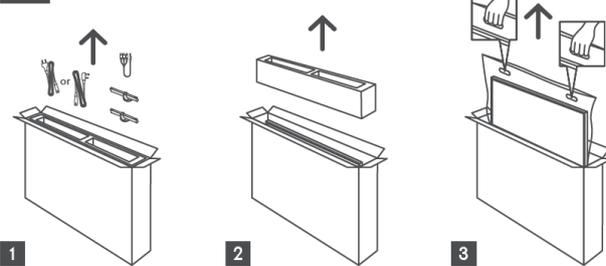

**1** 65"-85" 

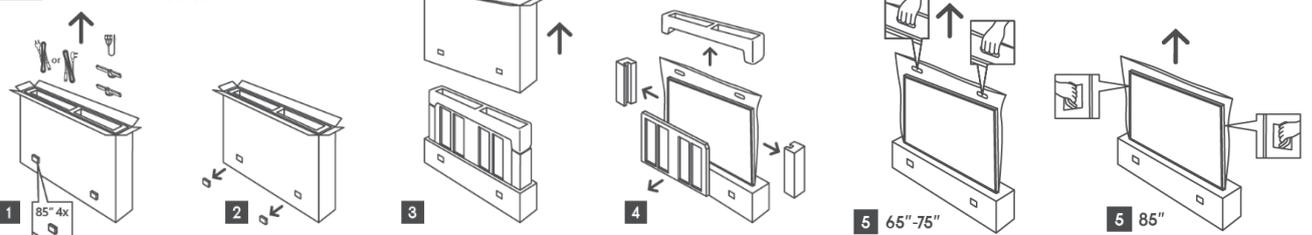


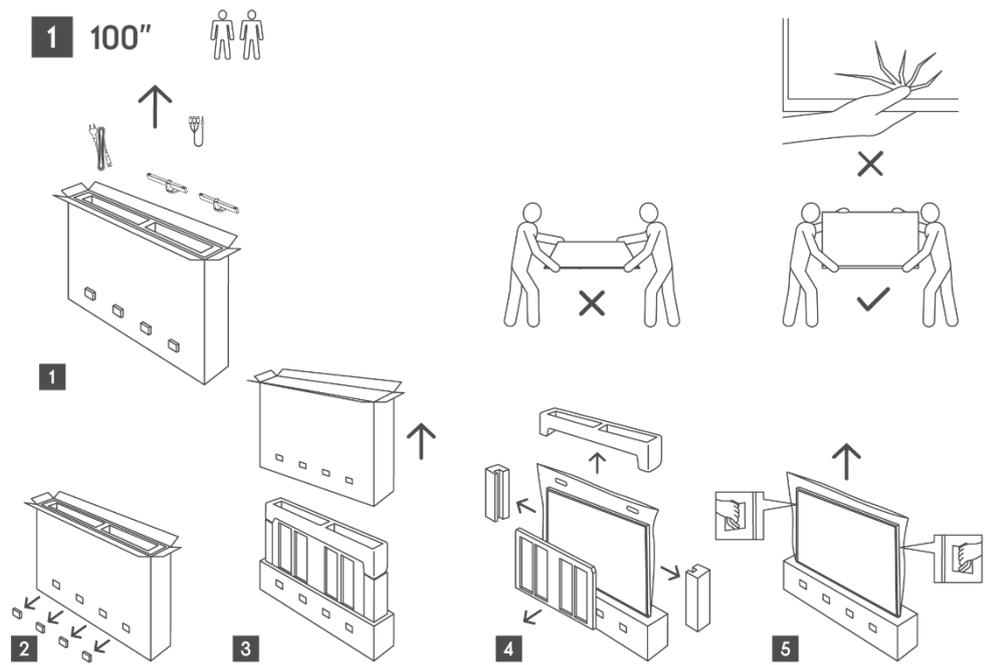


## 2.2 Installation

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous reporter au produit lui-même et au guide de mise en service rapide (QIG) fourni dans l'emballage pour plus de détails.

### Modèles avec support pivotant central

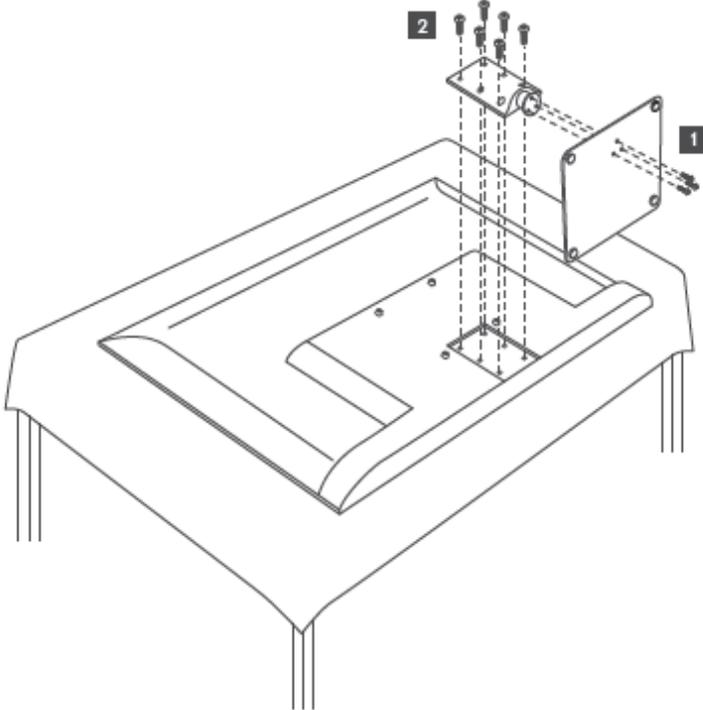


## Modèles avec pieds latéraux

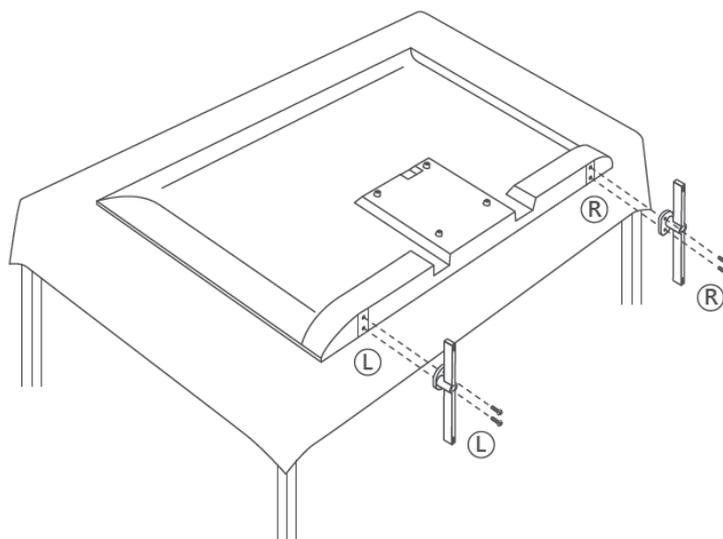

Votre téléviseur est compatible avec un support mural conforme à la norme VESA. Celui-ci n'est pas fourni avec votre téléviseur. Contactez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé.

Trous et dimensions pour l'installation du support mural :

	L (mm)	H (mm)	P (mm)	L (mm)
<b>43</b>	200	200	6 (M6)	8
<b>50</b>	200	200	6 (M6)	8
<b>55</b>	200	200	6 (M6)	10
<b>65</b>	200	200	6 (M6)	10
<b>75</b>	200	200	6 (M6)	10
<b>85</b>	200	200	6 (M6)	10
<b>100</b>	800	400	8 (M6)	12

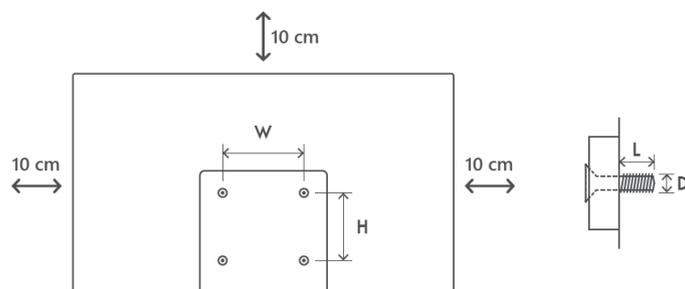

## 3 Boutons TV et connexions

### Attention :



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois la connexion établie, vous pouvez allumer les appareils et les utiliser.




Ne touchez pas et ne vous approchez pas des bornes HDMI et USB, et évitez toute décharge électrostatique susceptible de perturber ces bornes en mode USB, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du téléviseur ou un état anormal.

## Remarque

La position et la disposition réelles des ports peuvent varier d'un modèle à l'autre.


### 3.1 Bouton TV

*L'apparence exacte du téléviseur, y compris l'emplacement du logo et le cadre, diffère selon le modèle de téléviseur. Veuillez utiliser ces illustrations à titre indicatif uniquement.*

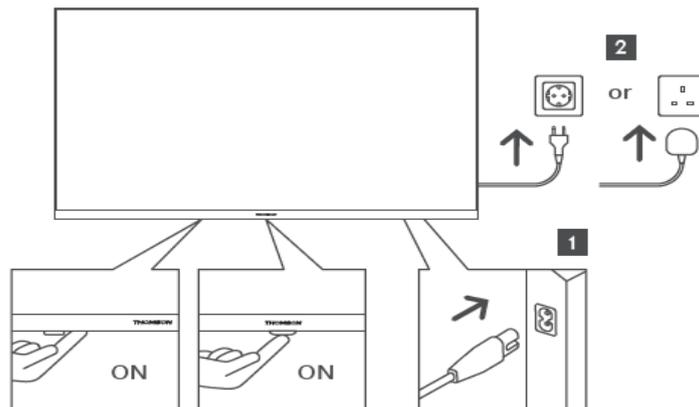


Appuyez sur ce bouton en mode veille pour allumer/éteindre le téléviseur.

## 3.2 Connexions

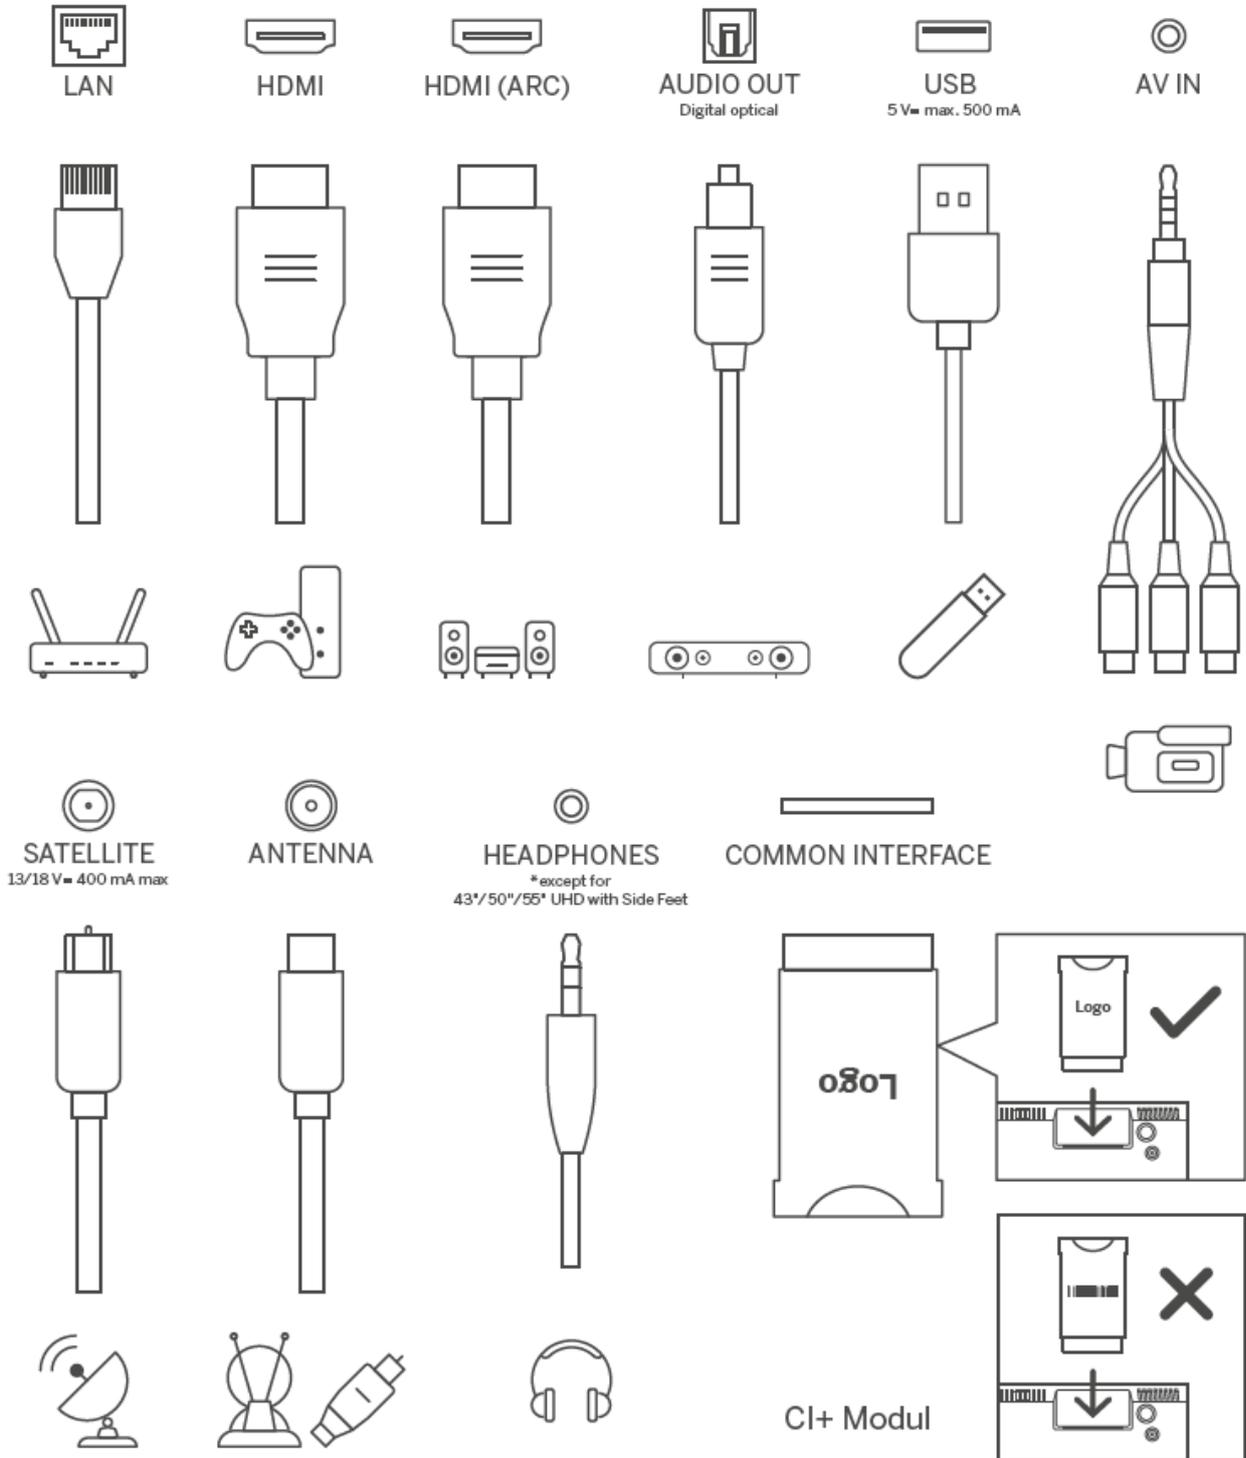

## 4 Télécommande

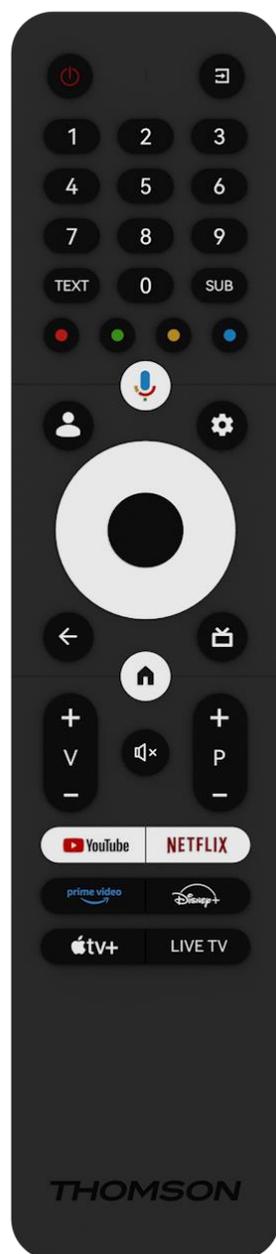


	Bouton d'alimentation/Veille : Veille rapide / Veille / Marche
	Source/Entrée : sélectionnez l'entrée du téléviseur
0-9	Touches numériques : Permet de changer de chaîne en mode TV en direct, d'entrer un chiffre ou une lettre dans la zone de texte à l'écran.
TEXTE	Ouvrir et fermer le télétexte (si disponible en mode Live TV)
SO	Activer et désactiver les sous-titres (si disponibles)
	Boutons colorés : suivez les instructions à l'écran pour connaître les fonctions des boutons colorés
	Microphone : activez l'Assistant Google
	Changement de profil : basculez entre plusieurs profils Google
	Paramètres : affiche le menu Paramètres de la télévision en direct (en mode Télévision en direct), affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image
	Boutons directionnels : naviguez dans les menus, les options de réglage, déplacez le curseur ou le focus, etc., et affichez les sous-pages en mode Live TV-Télétexte lorsque vous appuyez sur la touche droite ou gauche. Suivez les instructions à l'écran
	OK : confirmez vos sélections, accédez aux sous-menus, affichez la liste des chaînes (en mode Live TV). Appuyez pendant 5 secondes pour activer/désactiver le rétroéclairage de la télécommande
	Retour/Retour : revenir à l'écran du menu précédent, revenir en arrière, fermer les fenêtres, fermer le télétexte (en mode Live TV-Télétexte). Quitter la lecture des fichiers multimédia et revenir au menu principal du MMP (Multi Medi Player)
	Guide électronique des programmes
	Accueil : Ouvrez l'écran d'accueil
+ v -	Volume +/- : contrôlez le volume sonore du téléviseur.
	Mute : coupez complètement le son du téléviseur
+ P -	Programmes +/- : Permet de changer de chaîne de télévision ou de radio. Permet de faire défiler la liste des chaînes page par page lorsque celle-ci s'affiche à l'écran du téléviseur.
	Lancer l'application YouTube
	Lancer l'application Netflix
	Lancer l'application Prime Vidéo
	Lancer l'application Disney +
	Lancer l'application Apple TV
TV EN DIRECT	Lancez l'application Live TV

## 5 Installation de la télévision


### 5.1 Configurez votre téléviseur

Placez votre téléviseur sur une surface stable pouvant supporter son poids. Pour éviter tout danger, ne placez pas le téléviseur à proximité d'une source d'eau ou de chaleur (lampe, bougie, radiateur, etc.) et ne bloquez pas les ouvertures d'aération à l'arrière de l'appareil.

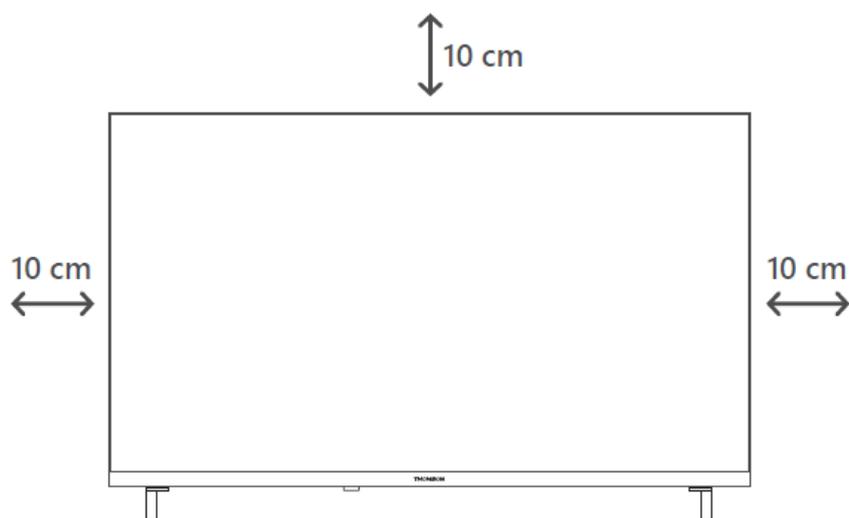

### 5.2 Connectez l'antenne et l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez le cordon d'alimentation de votre téléviseur (CA 100-240 V~ 50/60 Hz). Le téléviseur passe en mode veille (voyant rouge).
3. Allumez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

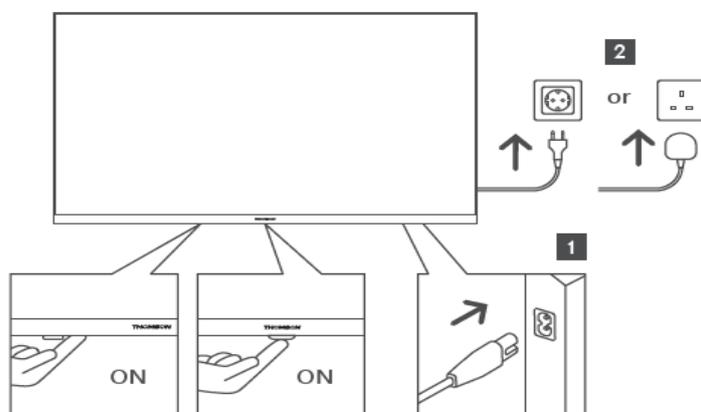

*\*L'apparence exacte du téléviseur, y compris l'emplacement du logo et le cadre, varie selon le modèle. Veuillez utiliser ces illustrations à titre indicatif uniquement.*


## 6 Configuration initiale

Lors de la première configuration, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera tout au long de la configuration de votre téléviseur. Veuillez suivre attentivement les instructions pour configurer correctement votre téléviseur.

### 6.1 Appairage de la télécommande Bluetooth


Appuyez simultanément sur les boutons **BACK** et **Home** de votre télécommande pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant lumineux de la télécommande clignote lorsque le processus d'appairage démarre.

Nous vous recommandons de terminer le processus de couplage de la télécommande. Toutefois, si vous ignorez cette étape, vous pourrez coupler la télécommande avec le téléviseur ultérieurement dans le menu Paramètres > Télécommandes et accessoires.

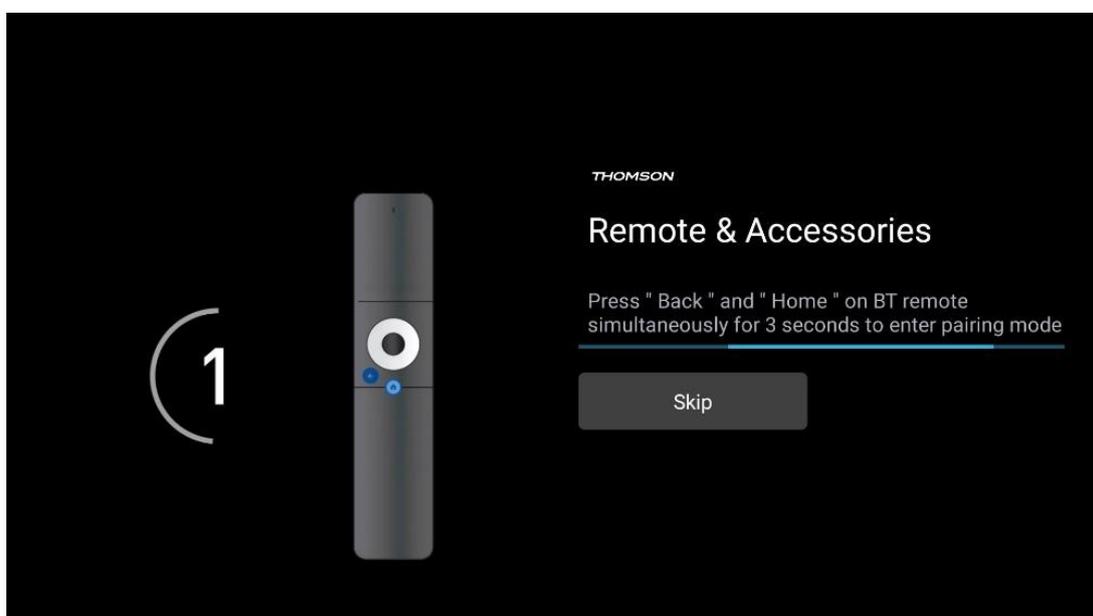

## 6.2 Sélection de la langue

Utilisez les boutons directionnels haut/bas pour sélectionner la langue du système, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

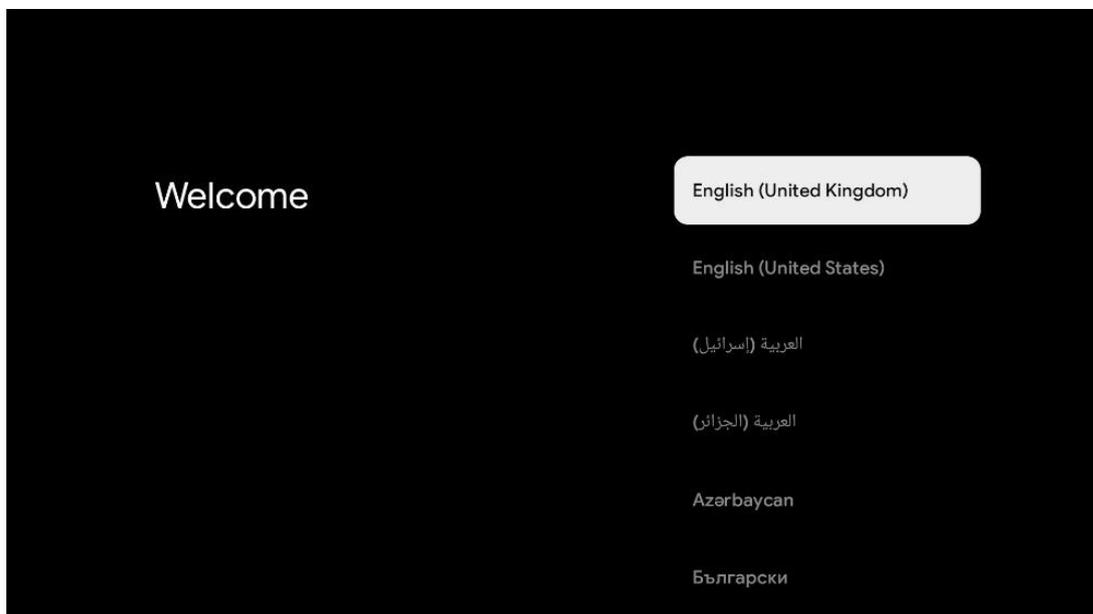


## 6.3 Sélection de la configuration TV

Utilisez les boutons directionnels haut/bas pour sélectionner l'option de configuration de votre téléviseur, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Remarque** : si vous sélectionnez Configurer Google TV, vous aurez besoin d'un compte Google pour poursuivre l'installation. Vous pouvez utiliser un compte Google existant ou en créer un nouveau.


**Remarque** : veuillez sélectionner l'option Configurer la télévision de base si vous souhaitez uniquement utiliser votre téléviseur pour regarder la télévision ou écouter des programmes radio via une antenne hertzienne, un câble ou une antenne satellite et si vous ne souhaitez pas connecter votre téléviseur à Internet afin de pouvoir regarder des contenus vidéo à partir d'applications de streaming telles que YouTube ou Netflix.

L'installation détaillée de l'option TV de base est décrite dans le chapitre 6.5 du menu.

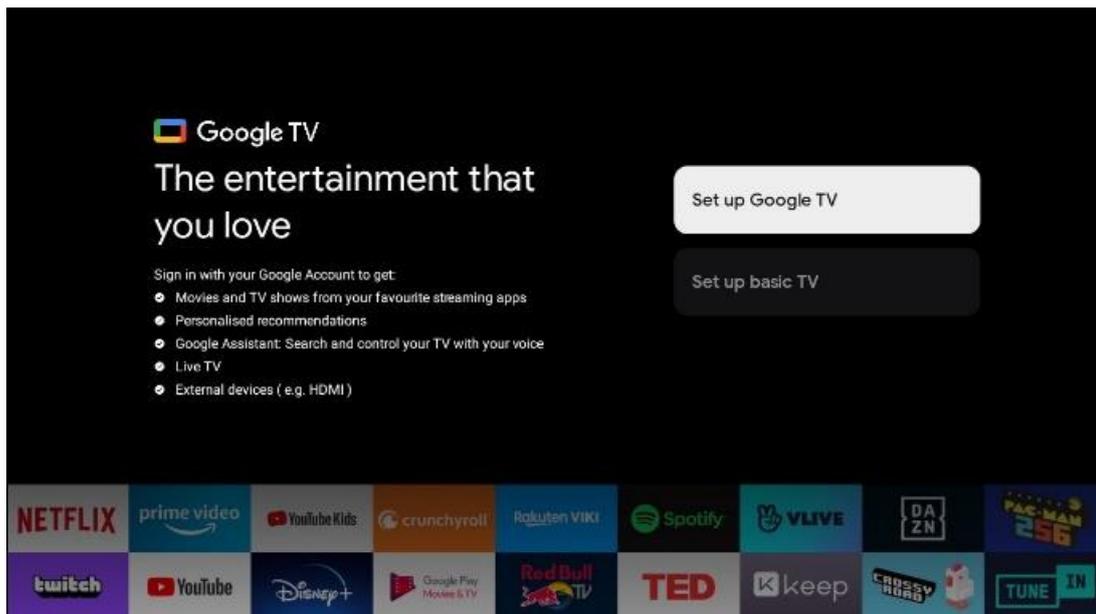

## 6.4 Configurer Google TV

### 6.4.1 Configurer avec l'application Google Home

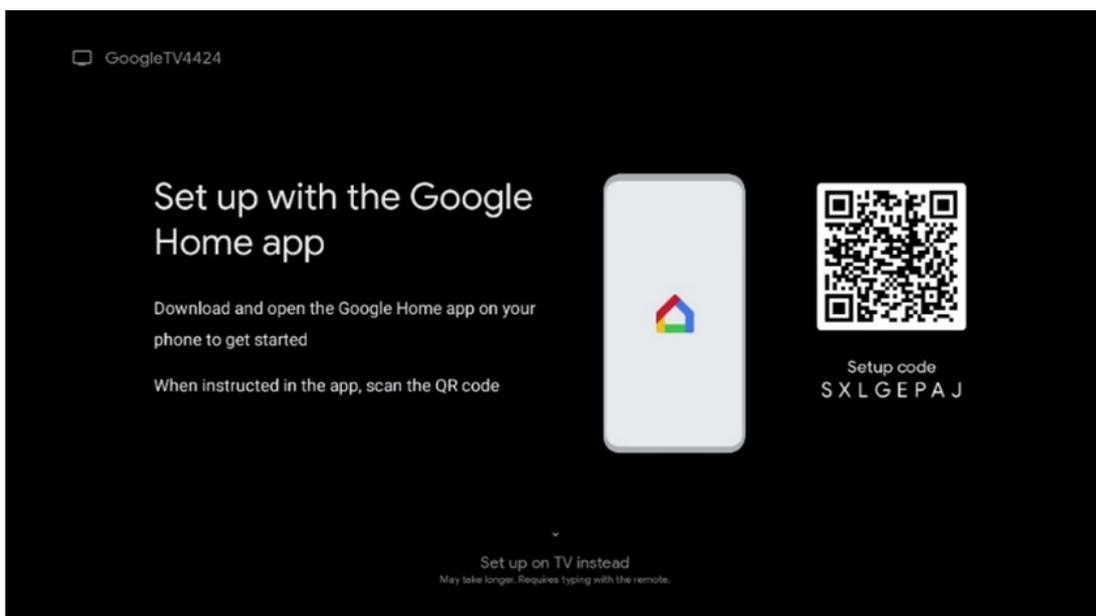

Pour configurer l'application Google Home, vous devez disposer d'un appareil mobile (smartphone ou tablette) sur lequel l'application Google Home est installée. Pour installer l'application Google Home, veuillez scanner le code QR sur votre téléviseur ou rechercher Google Home dans l'App Store de votre appareil mobile. Si l'application Google Home est déjà installée sur votre appareil mobile, ouvrez-la et suivez les instructions sur votre téléviseur et votre appareil mobile. La configuration du téléviseur via l'application Google Home sur votre appareil mobile ne doit pas être interrompue.

**Remarque** : certains appareils mobiles équipés de la dernière version du système d'exploitation Android ne sont pas entièrement compatibles avec l'installation de Google TV via l'application Google Home. Nous vous recommandons donc d'utiliser l'option d'installation « Configurer sur le téléviseur ».

### 6.4.2 Configurer sur le téléviseur


Pour profiter des nombreux avantages de votre Google TV, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre modem/routeur sans fil via Wi-Fi ou par câble.

Votre connexion Internet sera automatiquement détectée et affichée si vous avez connecté votre téléviseur directement au modem/routeur via le câble.

Si vous souhaitez connecter votre téléviseur à Internet sans fil via Wi-Fi, appuyez sur les boutons directionnels haut/bas pour sélectionner le réseau WLAN souhaité, entrez le mot de passe, puis appuyez sur Confirmer pour établir la connexion. Si vous sélectionnez Ignorer parce que vous souhaitez configurer votre téléviseur comme un téléviseur de base, vous pouvez configurer la connexion Internet ultérieurement dans le menu Paramètres du téléviseur.


### 6.4.3 Connectez-vous avec votre compte Google

Pour vous connecter avec votre compte Google, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

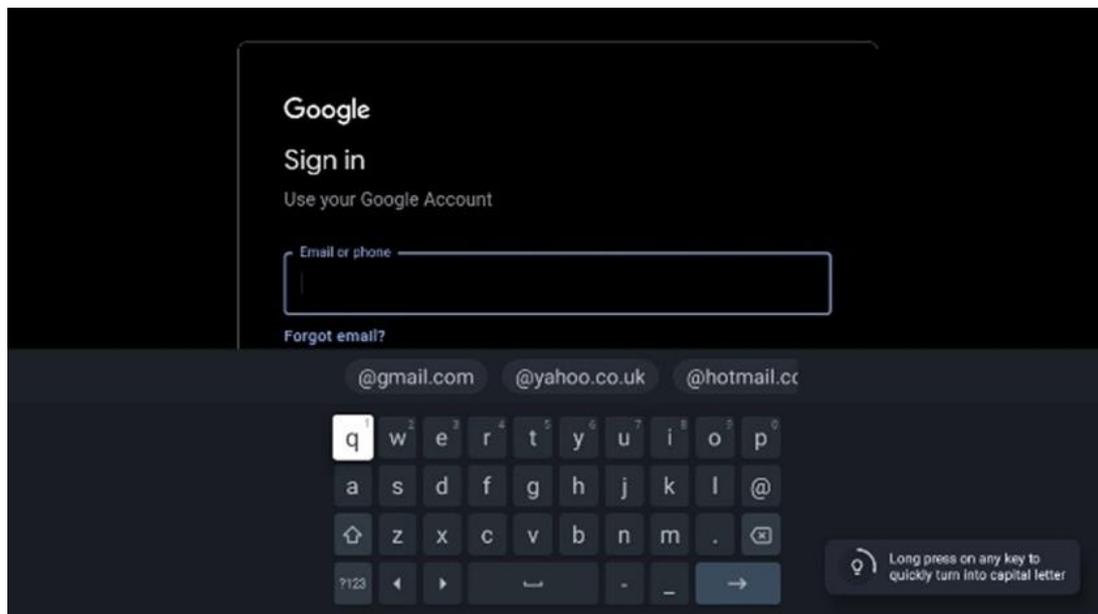


## 6.4.4 Conditions d'utilisation de Google

Avant de continuer, veuillez prendre le temps de lire les Conditions générales, les Conditions d'utilisation des jeux, la Politique de confidentialité et les services Google disponibles. Vous déclarez accepter ces services en cliquant sur Accepter.

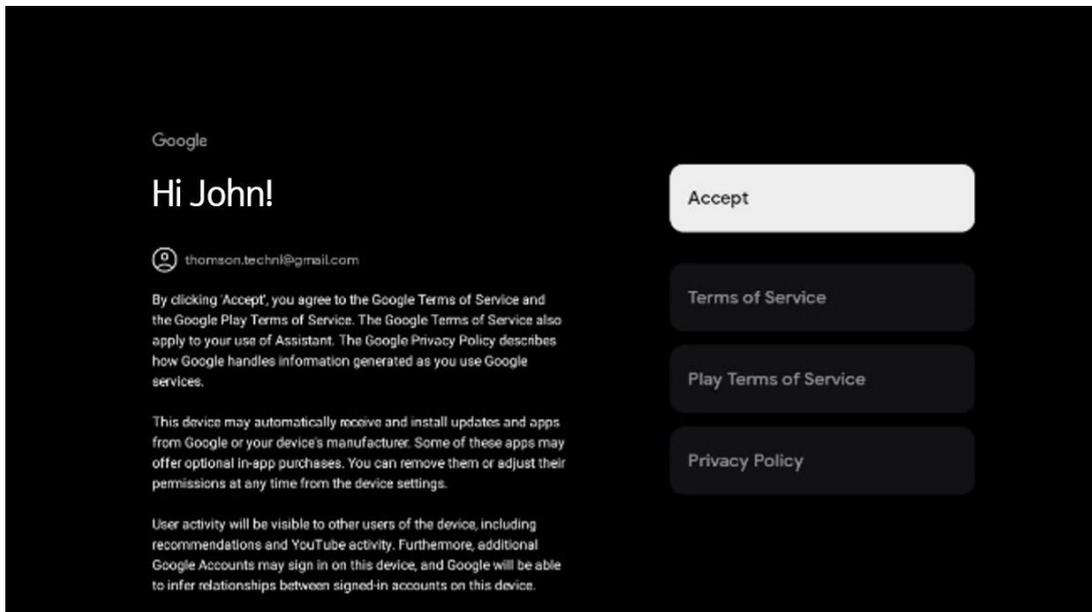


Sélectionnez Accepter pour confirmer que vous souhaitez que votre position soit identifiée dans la Politique de confidentialité de Google et accepter d'envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google afin d'améliorer votre expérience Google.

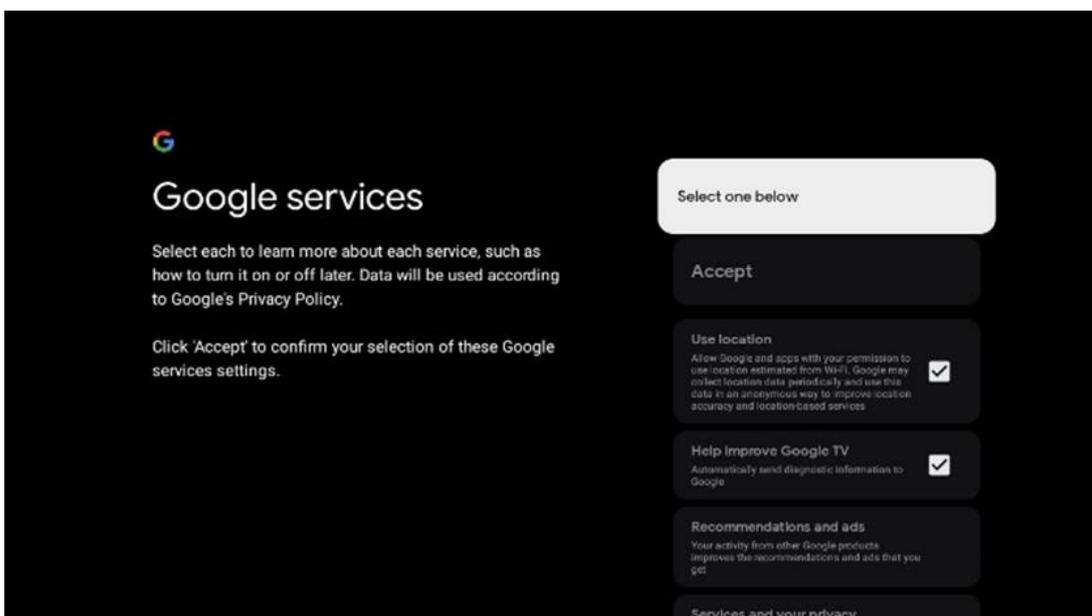

## 6.4.5 Confirmer ou refuser les services et fonctionnalités Google


Lisez attentivement les services et fonctionnalités proposés par votre téléviseur. Si vous ne souhaitez pas activer un ou plusieurs des services proposés, vous pouvez les refuser en cliquant sur Non, merci.

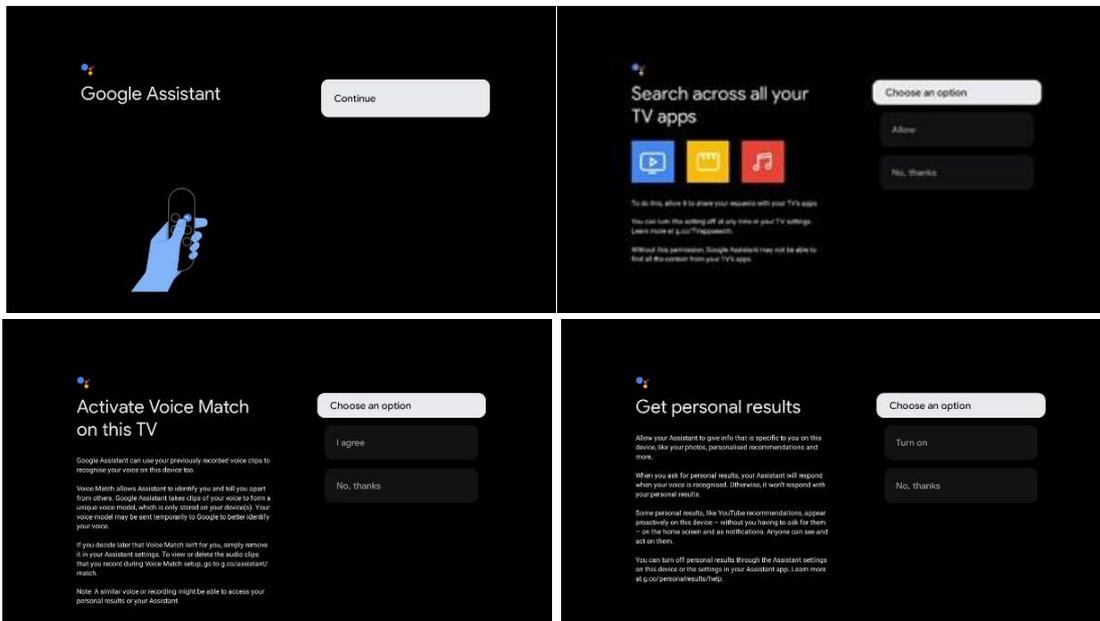

## 6.4.6 Choisissez vos abonnements


Sélectionnez les applications de streaming que vous souhaitez installer automatiquement. Il peut s'agir d'applications auxquelles vous êtes déjà abonné ou d'applications qui vous sont suggérées par Google.

Certaines applications sont déjà présélectionnées. Vous pouvez les désélectionner, ce qui signifie qu'elles ne seront pas installées automatiquement lors de la première configuration.

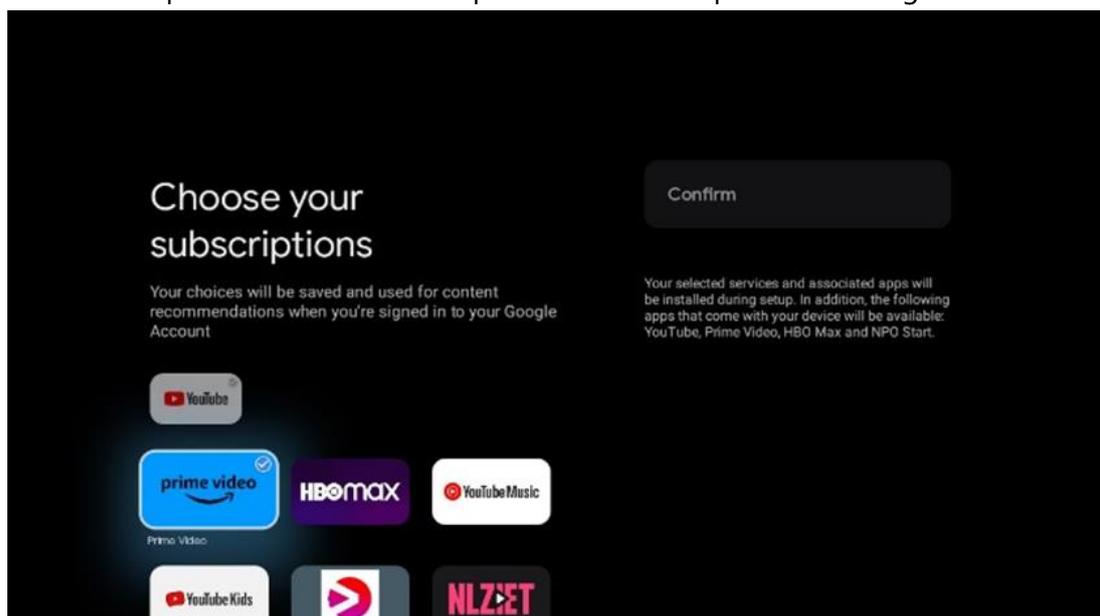


### 6.4.7 Sélection de la région ou du pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez afin que l'installation s'effectue correctement. Ceci est important car la disponibilité dans le Google Play Store et la procédure d'installation de nombreuses applications dépendent de la situation géographique (géolocalisation). C'est pourquoi certaines applications sont disponibles dans un pays et pas dans d'autres.

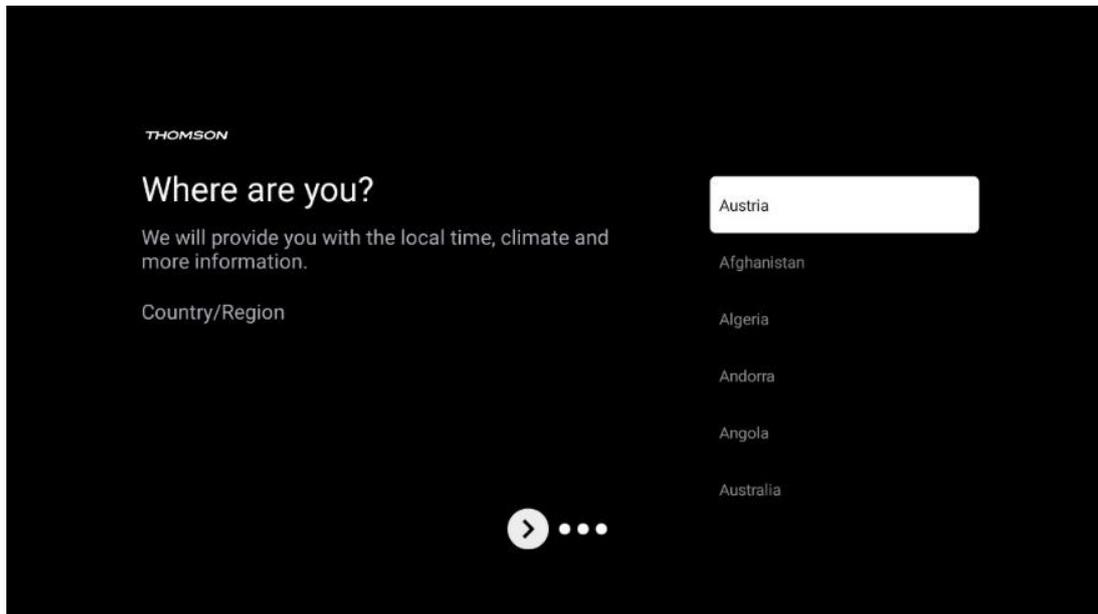

### 6.4.8 Avertissement

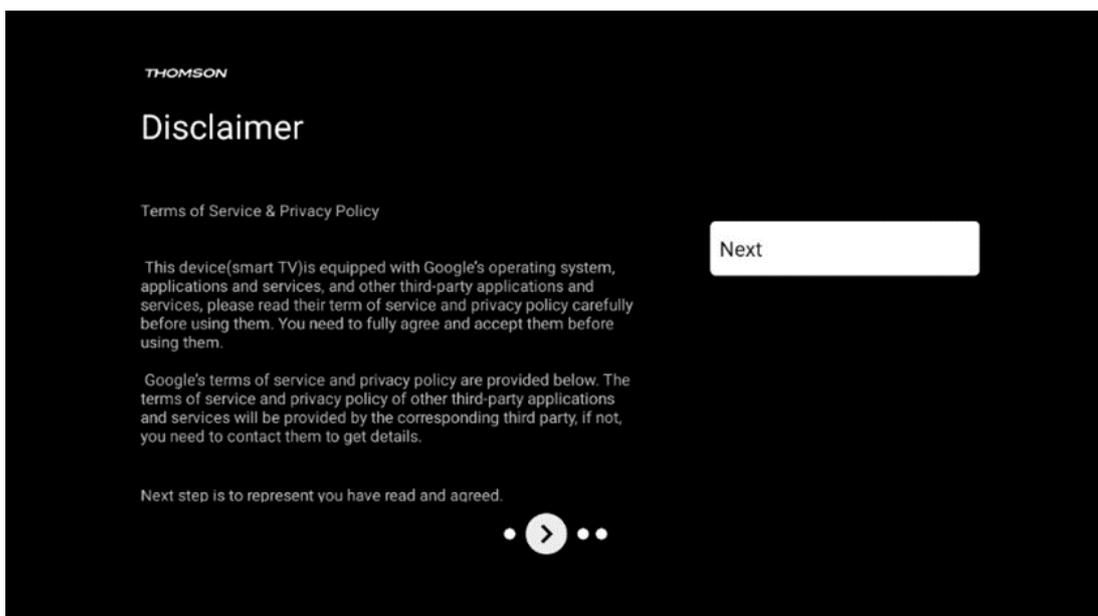

Veillez lire attentivement les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, puis acceptez-les en cliquant sur Suivant.

## 6.5 Configurer la télévision de base


Veillez sélectionner l'option d'installation Configurer la télévision de base si vous souhaitez uniquement utiliser votre téléviseur pour regarder la télévision ou écouter des programmes radio via une antenne terrestre, un câble ou une antenne satellite et si vous ne souhaitez pas connecter votre téléviseur à Internet afin de pouvoir regarder des contenus vidéo à partir d'applications de streaming telles que YouTube ou Netflix.

### 6.5.1 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi


Si vous ne souhaitez pas regarder de contenus provenant de services de streaming tels que Netflix ou YouTube, sélectionnez l'option Ignorer à la fin de la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.

### 6.5.2 Sélection de la région ou du pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez afin de procéder correctement à l'installation. Ceci est important car la disponibilité dans le Google Play Store et la procédure d'installation de nombreuses applications dépendent de la situation géographique (géolocalisation). C'est pourquoi certaines applications sont disponibles dans un pays et pas dans d'autres.

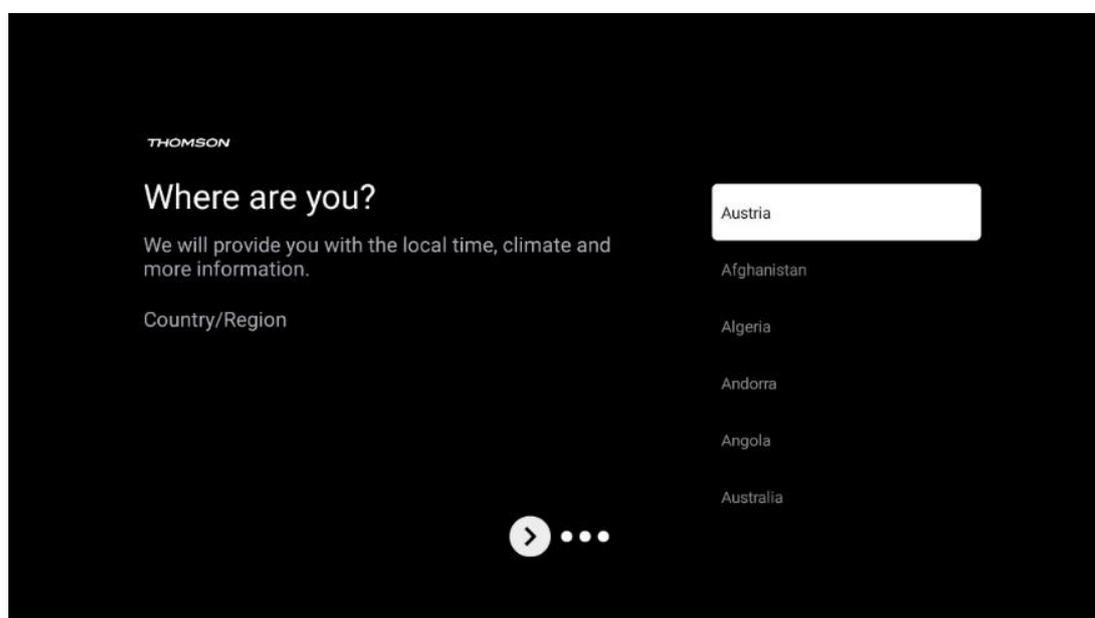


### 6.5.3 Avertissement

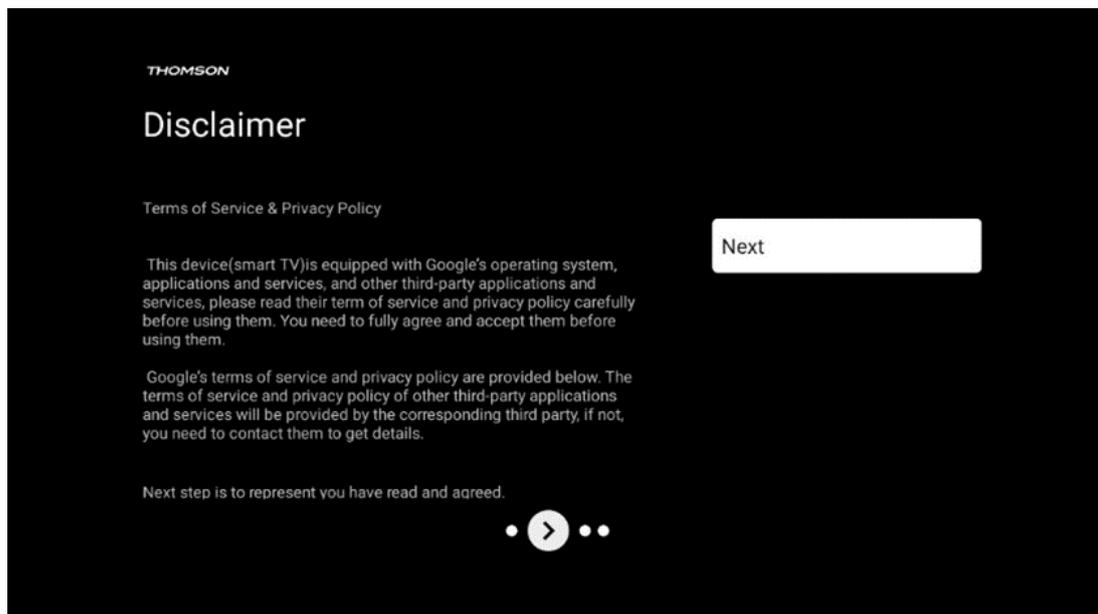

Veillez lire attentivement les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité, puis acceptez-les en cliquant sur Suivant.

## 6.6 s relatives au contrôle parental

Lors de la première installation, vous pourrez créer un contrôle parental à l'aide de l'option « Fonctionnalités pour enfants » ou à tout moment ultérieurement dans le menu « Paramètres » > « Comptes et connexion » > « Ajouter un enfant ». Vous pouvez y configurer un profil pour vos enfants sur votre Google TV, leur donner accès uniquement à des applications sélectionnées et adaptées aux enfants, et déterminer quelles applications préinstallées sur le téléviseur vos enfants peuvent utiliser.

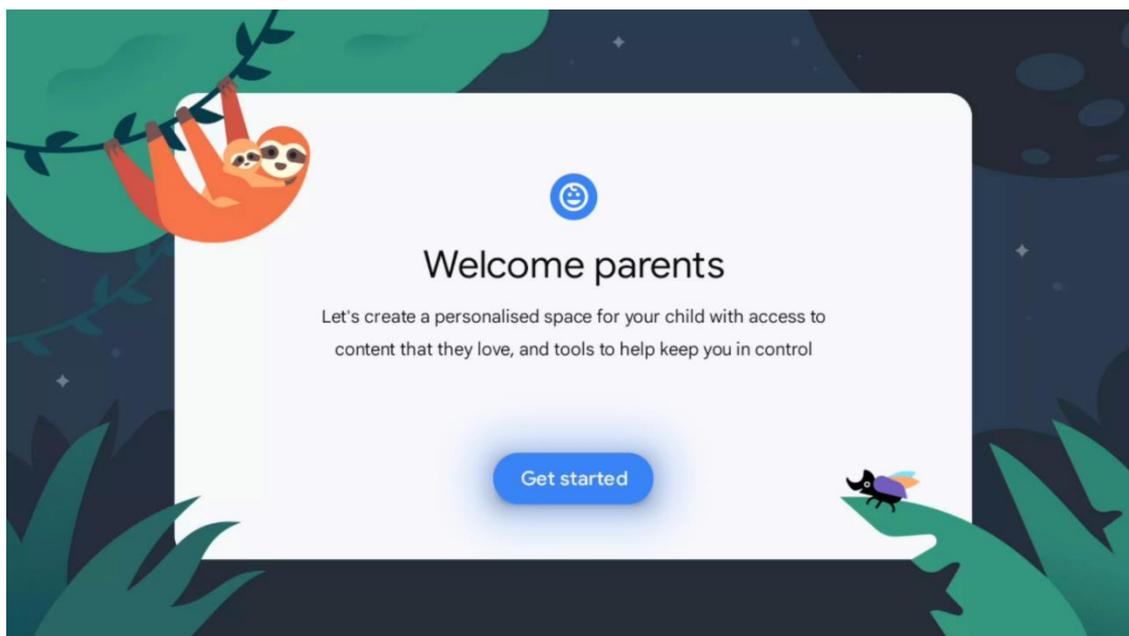


Pour créer un profil enfant ou ajouter un autre profil enfant, suivez les étapes d'installation et les instructions à l'écran. Au cours du processus d'installation, Google vous informera également des fonctionnalités du profil enfant.

## 7 Installation des chaînes

Sélectionnez votre type de réception TV Tuner pour installer les chaînes TV/radio. Les options de type de réception Terrestre, Câble et Satellite sont disponibles. Mettez en surbrillance l'option de type de réception du signal TV disponible et appuyez sur **OK** ou cliquez sur le bouton directionnel droit pour continuer.

Si vous sélectionnez Ignorer la recherche, vous pouvez terminer le processus d'installation initiale du téléviseur sans installer les chaînes TV. Vous pouvez installer les chaînes TV ultérieurement dans le menu Paramètres du téléviseur.

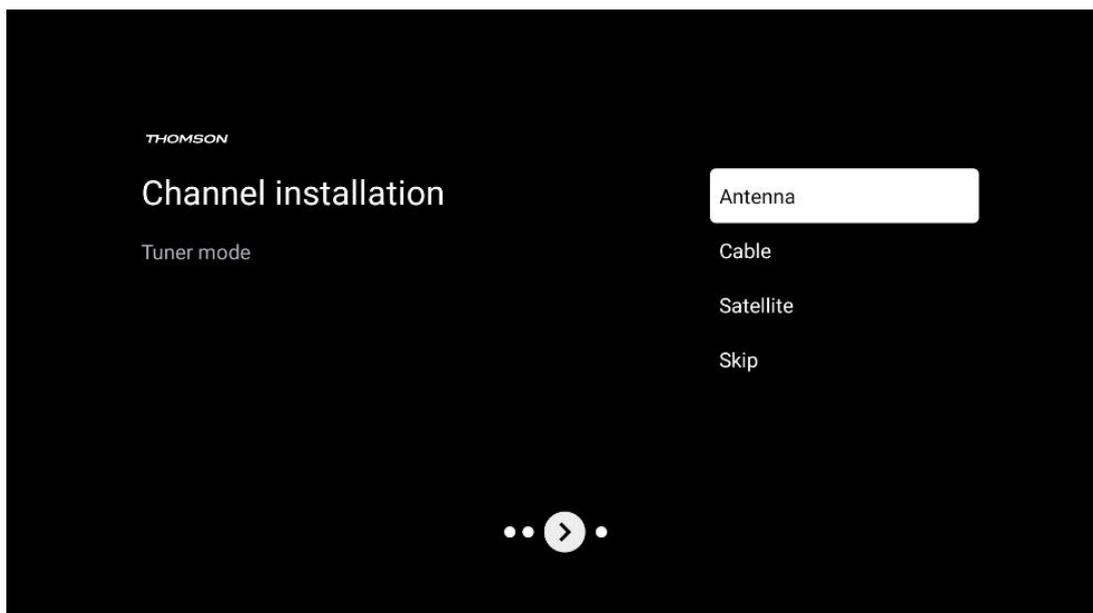


## 7.1 Mode tuner

### 7.1.1 Antenne


Si l'option Antenne est sélectionnée, le téléviseur recherchera les émissions numériques terrestres et analogiques. Sur l'écran suivant, mettez en surbrillance l'option Recherche et appuyez **sur OK** pour lancer la recherche ou sélectionnez Ignorer la recherche pour continuer sans effectuer de recherche.

**Recherche opérateur** : si disponible, les opérateurs câble disponibles s'affichent à l'écran. Mettez en surbrillance l'opérateur souhaité et appuyez **sur OK**. Sélectionnez Démarrer et appuyez **sur OK** pour lancer la recherche des chaînes.

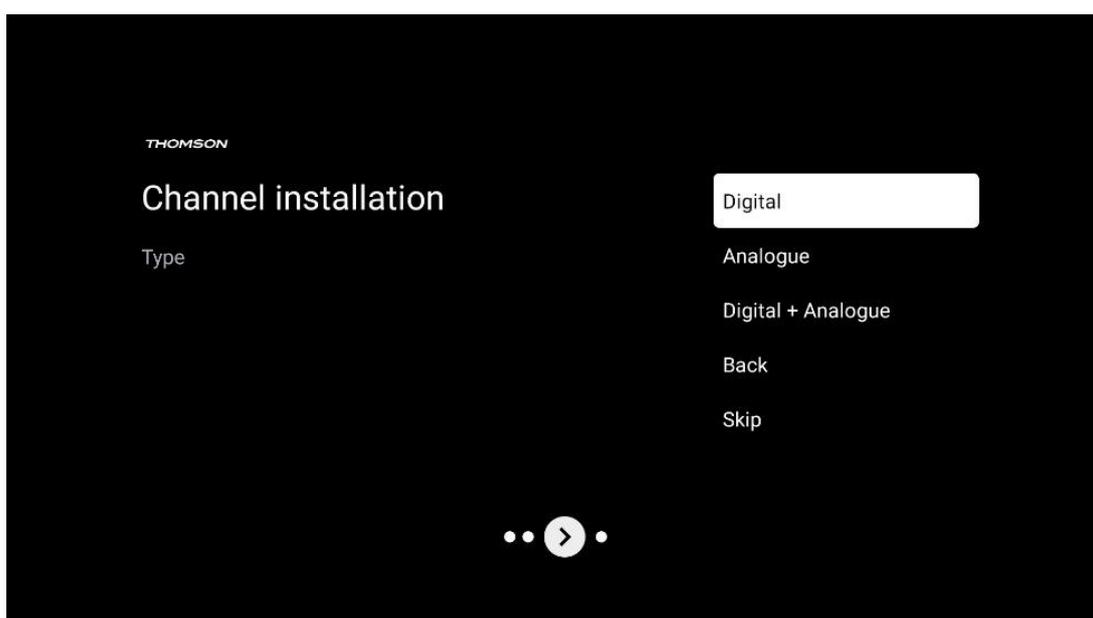


## 7.1.2 Câble

Si l'option Câble est sélectionnée, le téléviseur recherche les chaînes numériques par câble. Dans la plupart des réseaux de chaînes câblées, seules les chaînes numériques sont disponibles. Sélectionnez Numérique pour poursuivre la recherche.

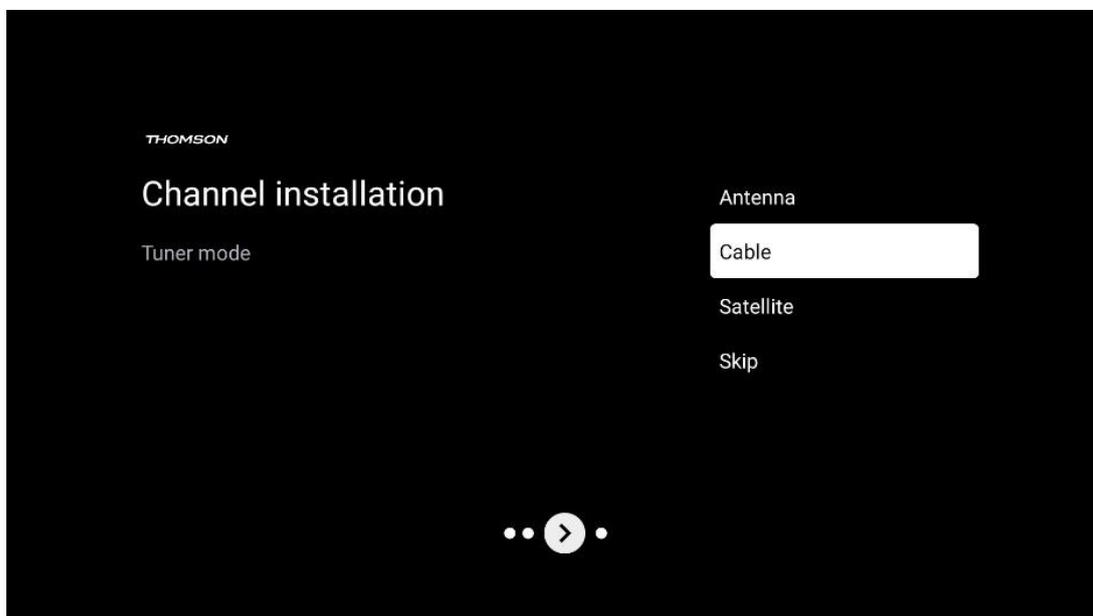

**Recherche par opérateur** : si cette option est disponible, les opérateurs câble seront répertoriés à l'écran. Mettez en surbrillance l'opérateur souhaité et appuyez **sur OK**. Sélectionnez Démarrer et appuyez **sur OK** pour lancer la recherche des chaînes.

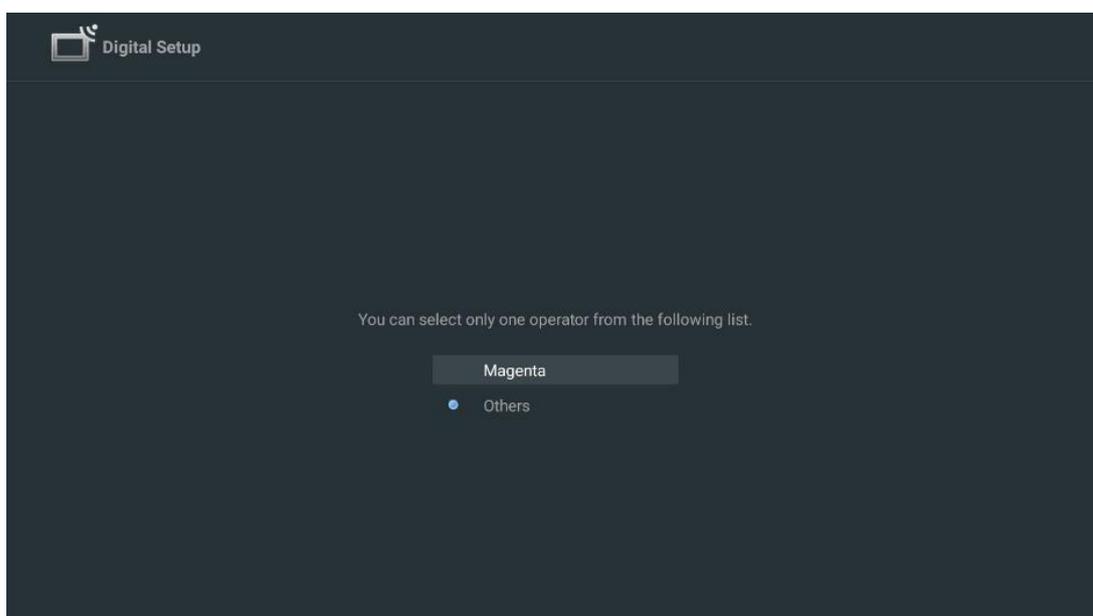


**Autres** : sélectionnez l'option Autres si votre opérateur câble ne figure pas dans la liste ou si votre téléviseur est connecté à un système câblé local. Sélectionnez Type de recherche et appuyez sur **OK** pour afficher les options de recherche.

**Recherche complète** : une recherche automatique complète de toute la bande de fréquences ; cette option doit être sélectionnée si toutes les chaînes n'ont pas été trouvées lors d'une recherche réseau.

**Recherche rapide** : une recherche rapide est lancée, qui classe les chaînes dans un ordre pré-trié. Avec ce type de recherche, il est nécessaire de saisir l'identifiant réseau et la fréquence centrale.

**Recherche réseau** : une recherche réseau transmet une liste complète et actualisée des chaînes d'un fournisseur, ce qui permet au récepteur de reconnaître toutes les chaînes. Ce type de recherche est préférable pour les opérateurs de télévision par câble. Avec ce type de recherche, il est nécessaire de saisir au moins l'ID réseau.

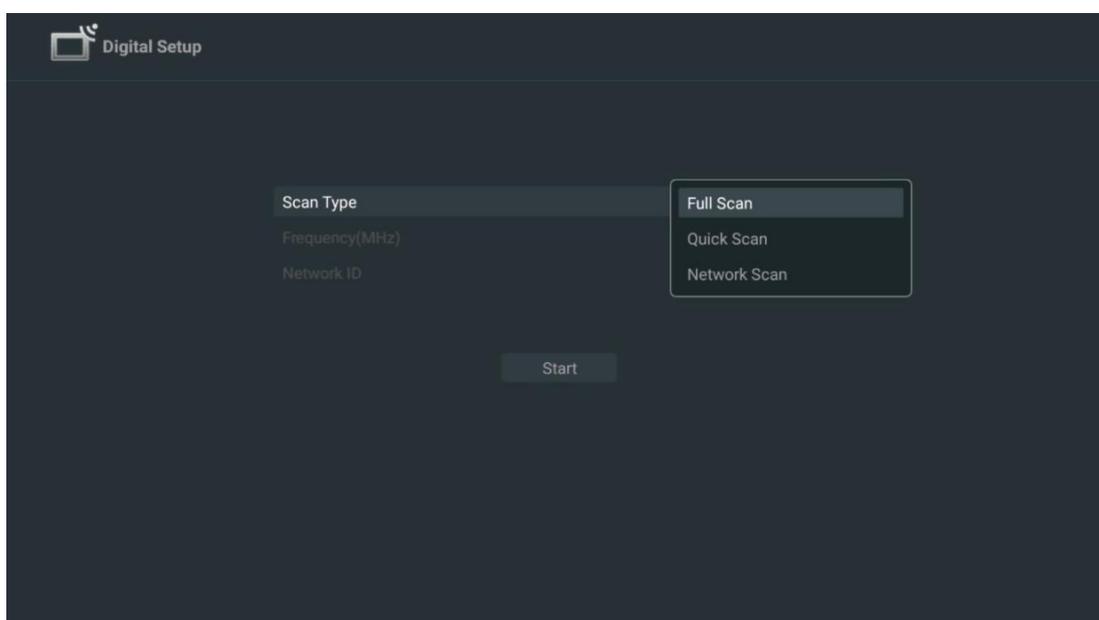


Sélectionnez Ignorer la recherche pour continuer sans effectuer de recherche.

### 7.1.3 Satellite

**Remarque concernant l'installation des chaînes satellite pour les téléviseurs Thomson installés en Autriche ou en Allemagne :**


Nos téléviseurs Thomson disposent de la fonction Préréglage des chaînes satellite, qui ne peut être sélectionnée et exécutée que lors de la première installation des téléviseurs. Cette fonction n'est disponible que si l'Autriche ou l'Allemagne a été sélectionnée comme pays d'installation lors de la première installation.

Cette fonction ne sera exécutée que lors de l'installation initiale du téléviseur, lorsque vous installerez les chaînes satellite.

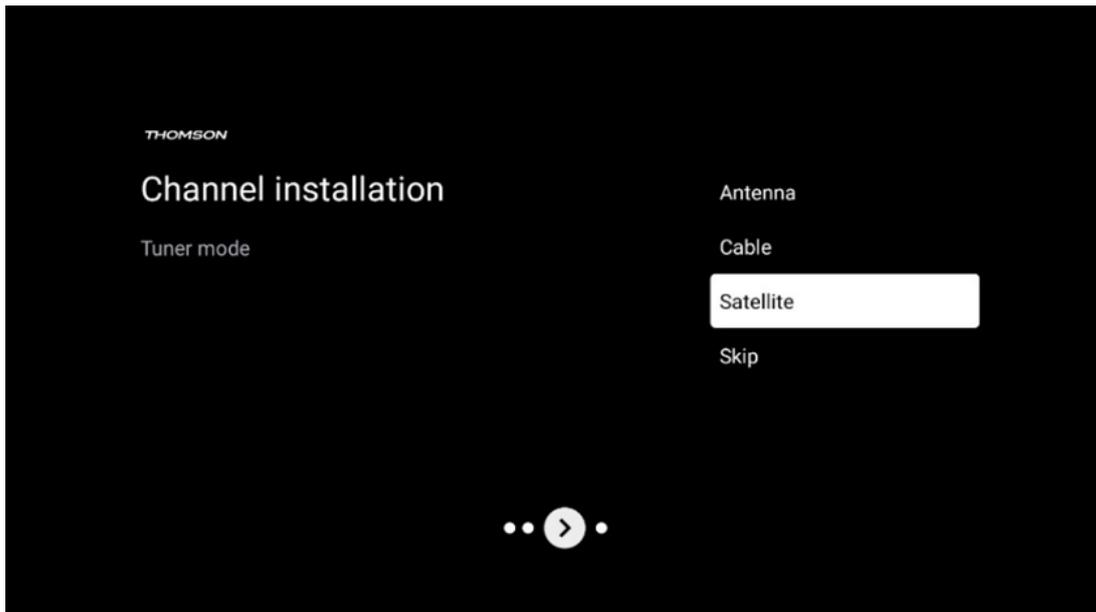

Pour l'activer, suivez les étapes d'installation ci-dessous :

1. Menu Mode tuner - sélectionnez Satellite comme option d'installation.
2. Sélectionnez Préréglage des chaînes satellite
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre sélection.

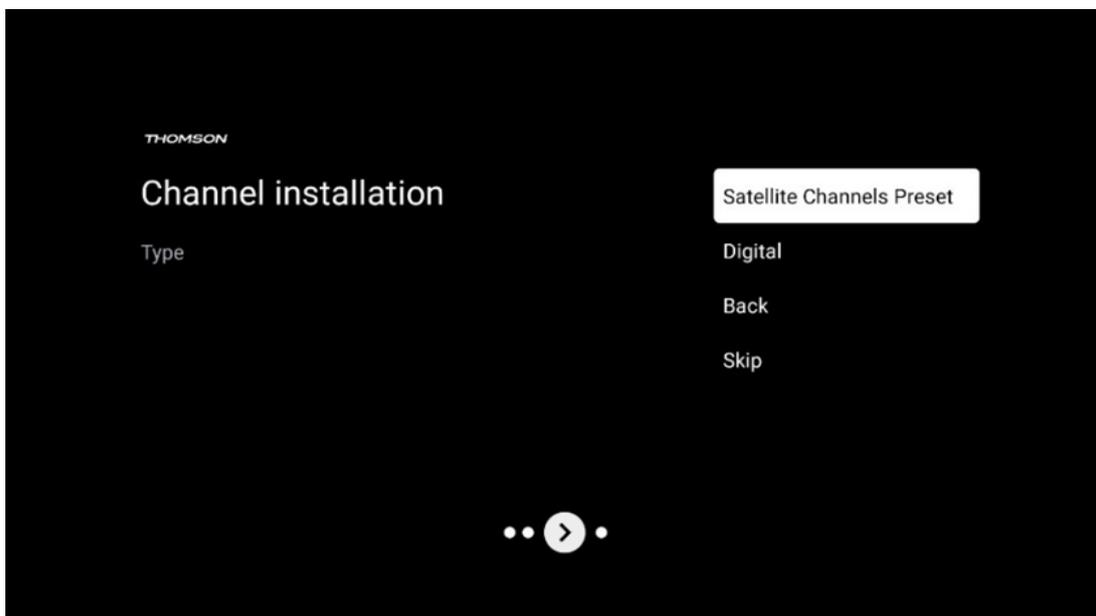


### **Installation satellite**

Sélectionnez l'option d'installation Numérique pour poursuivre l'installation des chaînes satellite.

### **Opérateurs M7**

Les opérateurs M7 sont des opérateurs de télévision payante qui proposent des bouquets spécifiques à la culture et à la langue de huit pays : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Roumanie et Hongrie.

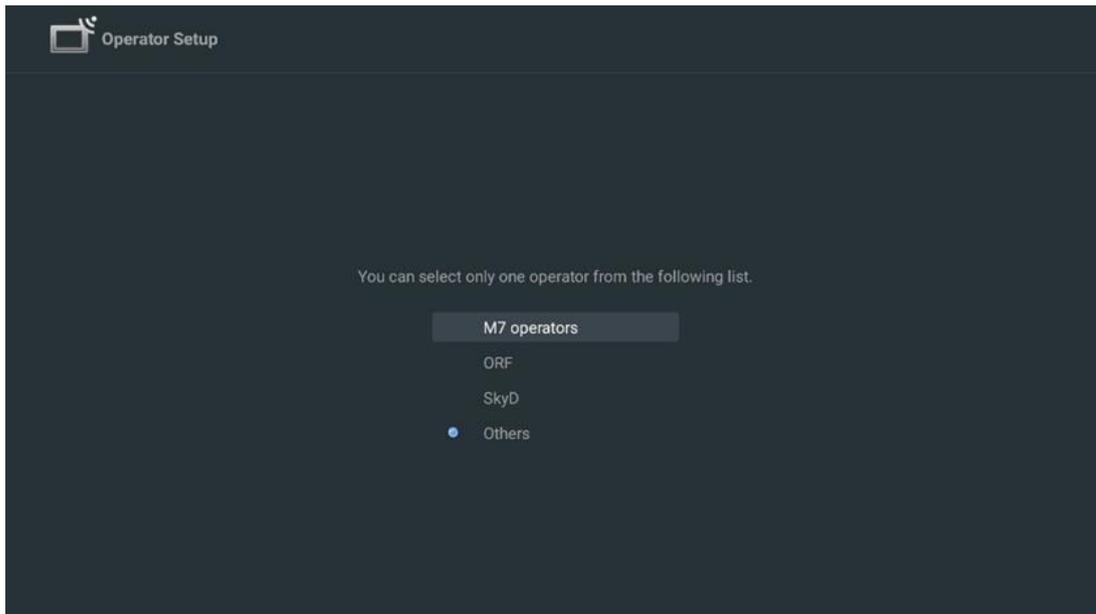


Si votre téléviseur est connecté à un système satellite pour la réception de plusieurs satellites, sélectionnez Oui et appuyez sur **OK** pour continuer.

Si vous êtes connecté au système satellite avec réception satellite, sélectionnez Non et suivez les instructions d'installation à l'écran.



Pour effectuer une détection automatique des ports DiSEqC, appuyez sur le bouton jaune de la télécommande, puis sur le bouton bleu pour lancer la recherche des chaînes.

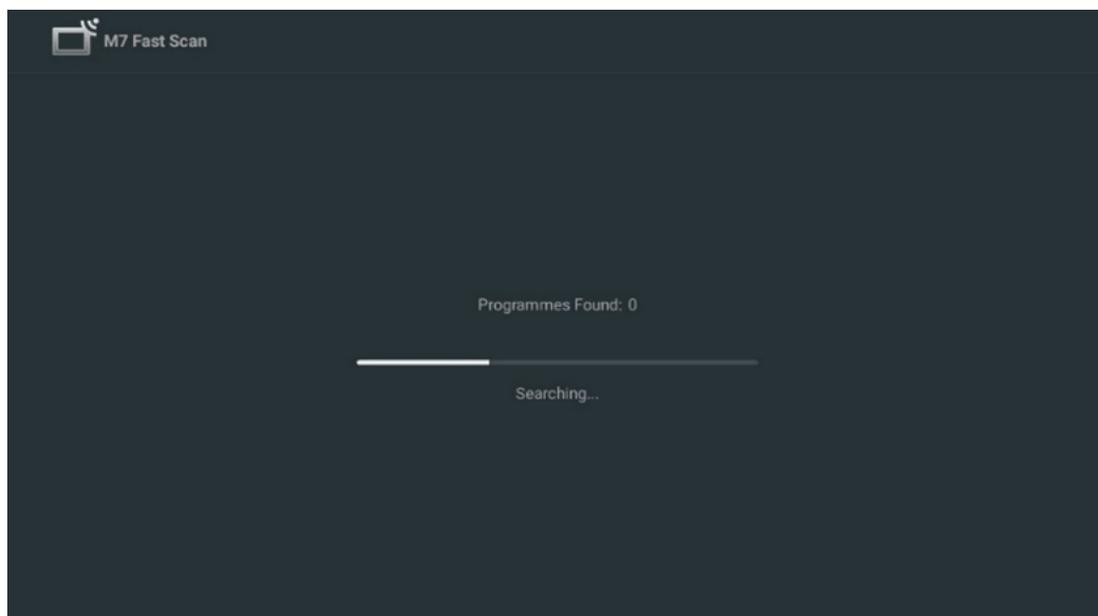

Si vous souhaitez annuler la recherche en cours, appuyez sur le bouton **Retour**. Les chaînes déjà trouvées seront enregistrées dans la liste des chaînes. Une fois la configuration initiale terminée, les résultats s'affichent. Appuyez sur **OK** pour terminer la configuration.

### **Installation de l'opérateur satellite local**


Si disponible, sélectionnez un opérateur dans la liste correspondant au pays où vous vous trouvez. Les chaînes seront triées selon le tri des chaînes LCN de l'opérateur sélectionné.

### **Autres**


Sélectionnez cette option d'installation si vous souhaitez programmer les chaînes satellite individuellement.

L'écran de votre téléviseur est divisé en trois colonnes. Appuyez sur les touches directionnelles Haut/Bas et Gauche/Droite de votre télécommande pour vous déplacer dans les colonnes.


**1<sup>ère</sup> colonne - Satellite** : choisissez votre satellite préféré dans la liste et sélectionnez-le à l'aide de la touche **OK**.

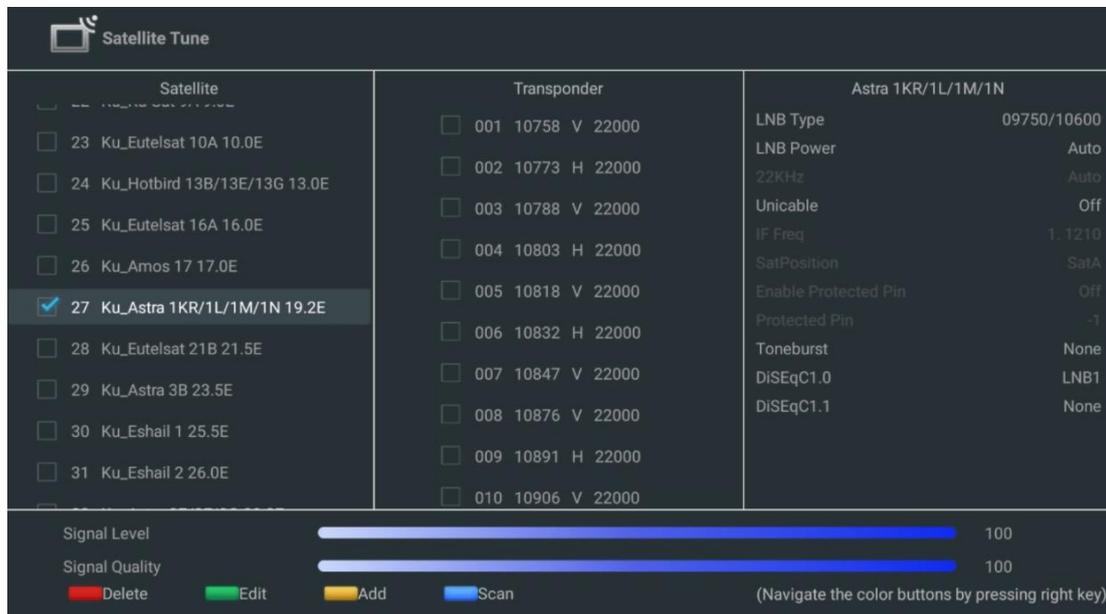

**2<sup>ème</sup> Colonne - Transpondeur** : sélectionnez et marquez les transpondeurs individuels dans la liste si vous ne souhaitez pas balayer l'ensemble du satellite, mais uniquement certains transpondeurs.

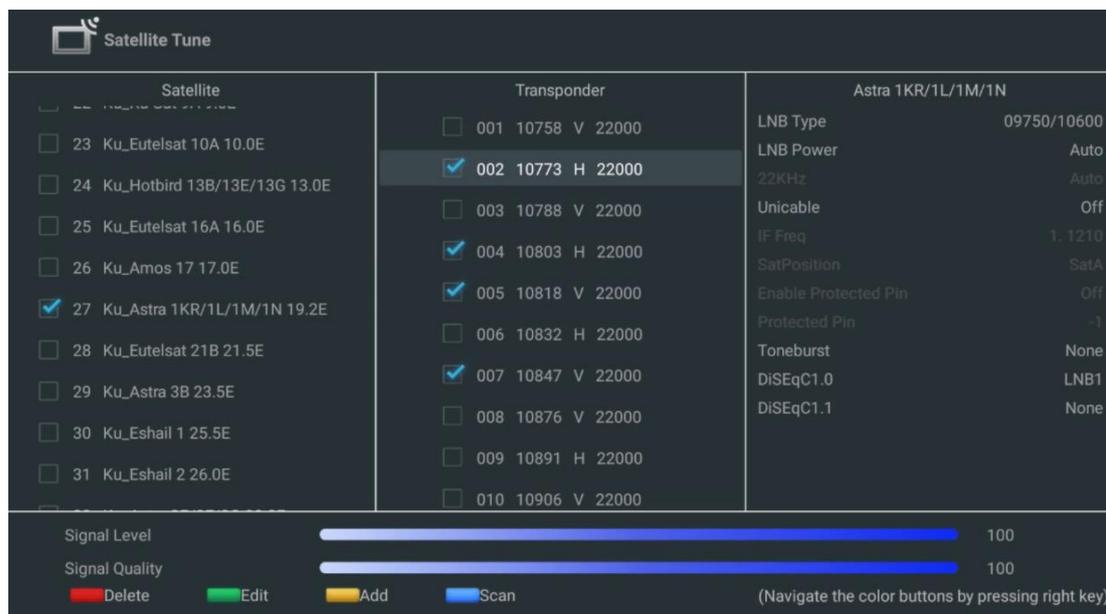

**3<sup>e</sup> colonne - Caractéristiques de réception :** réglez les caractéristiques de réception du satellite que vous avez choisi, par exemple Unicable Activé/Désactivé ou la position DiSEqC du satellite sélectionné. Par défaut, cette colonne est réglée sur la réception d'un seul satellite.

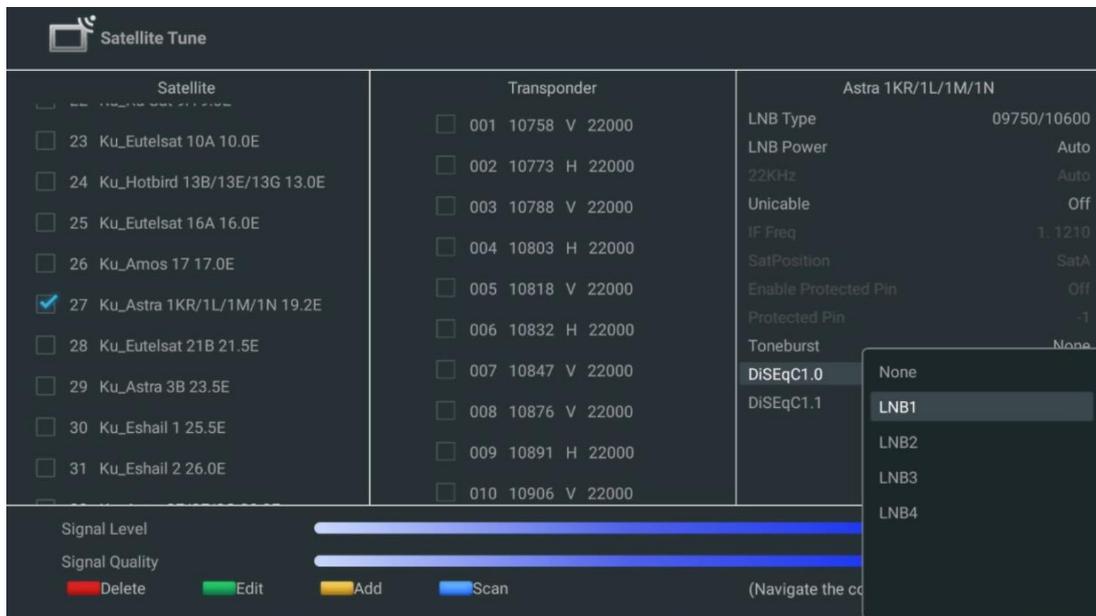


**Remarque :** la fonctionnalité des **boutons de couleur** est indiquée en bas de l'écran.

Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer un satellite ou un transpondeur satellite de la liste. Appuyez sur le bouton vert pour modifier un satellite ou un transpondeur satellite dans la liste. Appuyez sur le bouton jaune pour ajouter des satellites ou des transpondeurs satellite. Appuyez sur le bouton bleu pour lancer la recherche des émissions satellite à partir d'un satellite ou d'un transpondeur satellite unique.


**Remarque :** si le niveau et la qualité du signal ne s'affichent pas pour le satellite sélectionné, utilisez les boutons directionnels pour choisir un autre transpondeur satellite dans la liste de la deuxième colonne afin de vérifier la réception satellite. Cette étape peut être nécessaire si le premier transpondeur de la liste est inactif. Pour poursuivre la recherche sur l'ensemble du satellite, désélectionnez les transpondeurs choisis et appuyez sur le bouton bleu pour lancer la recherche.

Une fois l'installation des chaînes satellite terminée, vous pouvez installer d'autres tuners si votre téléviseur est également connecté à une télévision hertzienne ou câblée, ou sélectionner Ignorer pour poursuivre l'installation du téléviseur.

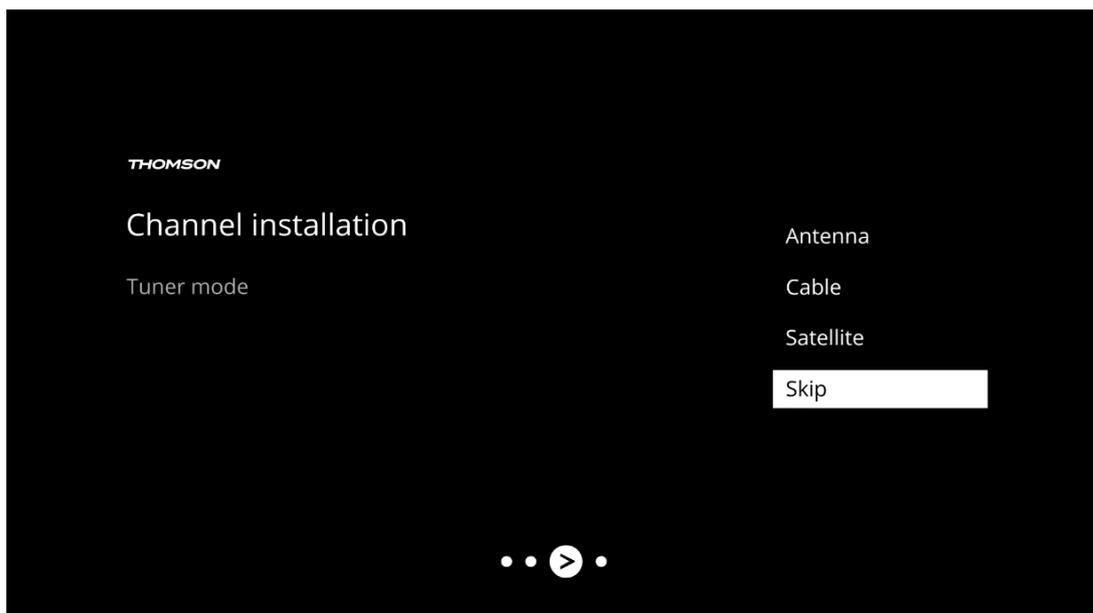


## 8 Vérifiez les paramètres

Vérifiez les paramètres du mode tuner dans les paramètres système. Si vous souhaitez modifier le pays/la région ou le type d'installation des chaînes, mettez en surbrillance l'option de menu correspondante et appuyez **sur OK**. Reportez-vous au paragraphe précédent sur l'installation pour configurer les paramètres.

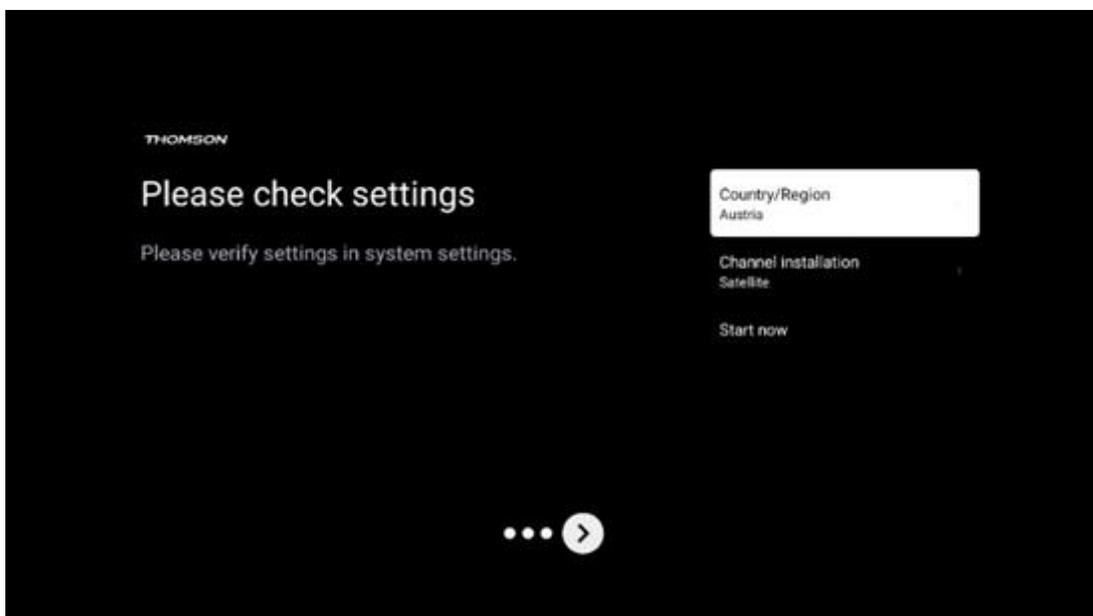

Si les paramètres d'installation sont corrects, appuyez sur Démarrer maintenant pour poursuivre l'installation finale.

Veuillez patienter pendant que le téléviseur termine le processus de configuration. Cela peut prendre quelques minutes. Ce délai est nécessaire pour terminer l'installation finale en fonction des paramètres sélectionnés.

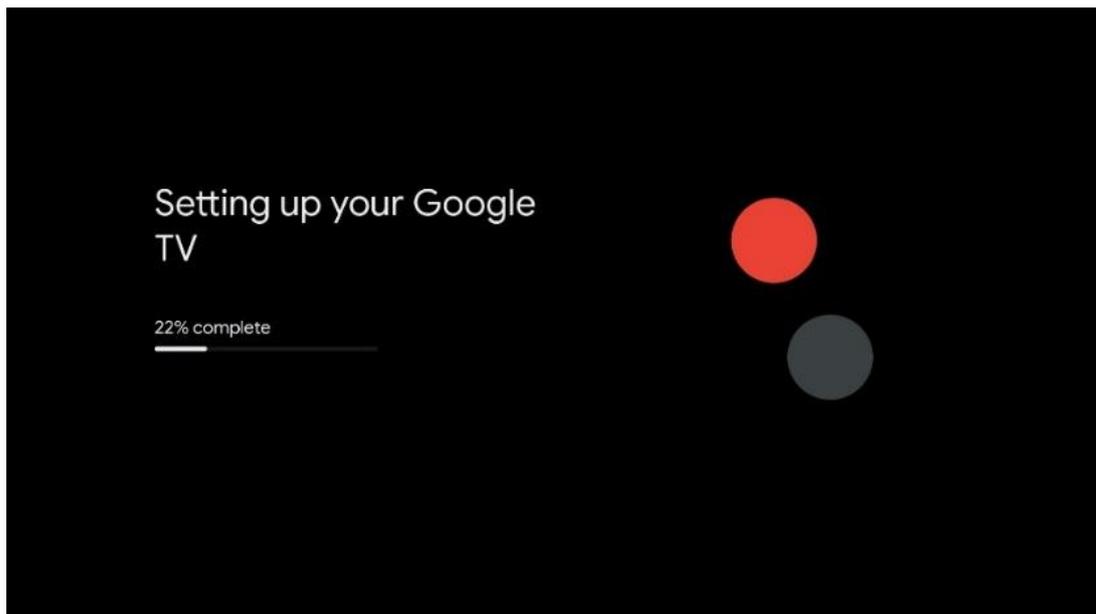

## 9 Écran d'accueil

L'écran d'accueil est la pièce maîtresse de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez lancer n'importe quelle application installée, lancer l'application Live TV pour regarder des émissions de télévision, regarder un film à partir de diverses applications de streaming ou passer à un appareil connecté au port HDMI. Vous pouvez également quitter le fonctionnement de n'importe quelle application à tout moment et revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Accueil de la télécommande.

Dans la première ligne (Sélections pour vous), le contenu en streaming des applications de streaming installées sur votre téléviseur vous sera suggéré en fonction de vos critères de recherche dans votre historique de recherche. Vous trouverez également ici la sélection directe de la dernière connexion d'entrée TV sélectionnée. Dans cette ligne, en première position, vous trouverez également la case de sélection avec la dernière source d'entrée, si la fonction de contrôle HDMI CEC est activée sur cet appareil.




**Remarque :** selon les paramètres de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Accueil peut contenir des éléments différents.

La deuxième ligne (Vos applications) est la ligne des applications. Vous trouverez ici les applications les plus importantes pour les services de streaming tels que Netflix ou YouTube, ainsi que la télévision en direct et le MMP (lecteur multimédia).

Sélectionnez une application à l'aide des touches directionnelles de votre télécommande et confirmez votre sélection avec la touche **OK** pour lancer l'application sélectionnée.

Sélectionnez une application et maintenez le bouton **OK** enfoncé pour supprimer l'application sélectionnée de la rangée des favoris, la déplacer vers une nouvelle position ou la lancer.

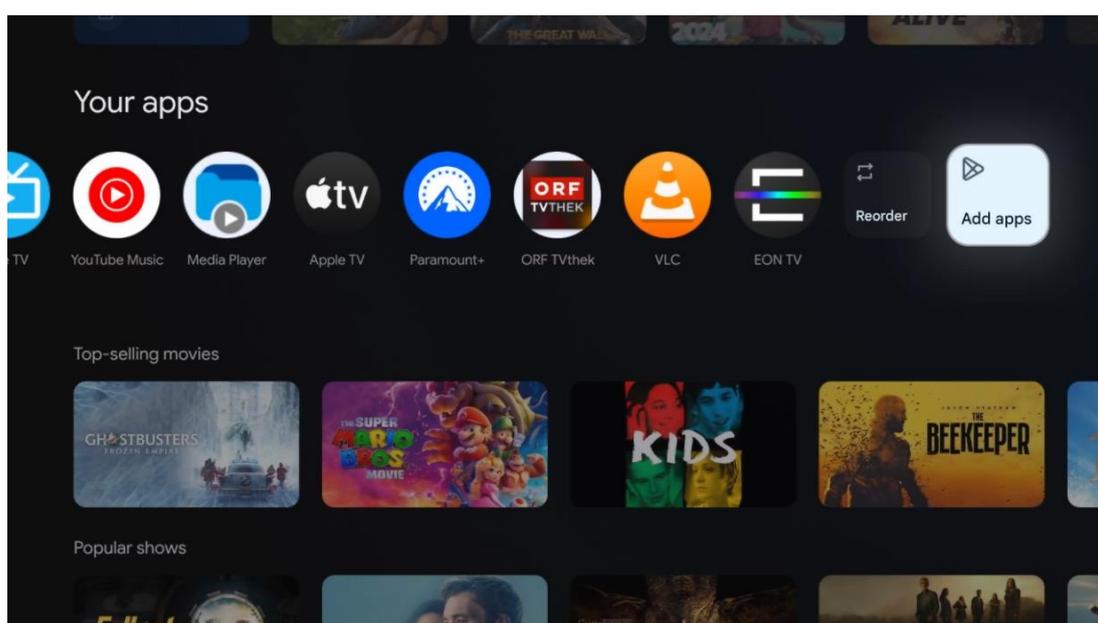

À l'avant-dernière et dernière position de cette ligne, vous trouverez des cases avec les options Réorganiser et Ajouter des applications. Sélectionnez ces options pour réorganiser les applications de cette ligne ou pour ajouter une nouvelle application à cette ligne Applications favorites.


Le fonctionnement de l'application Live TV et du lecteur multimédia est expliqué dans un chapitre Menu séparé.

Plus bas sur l'écran d'accueil, vous trouverez des chaînes supplémentaires classées par genre ou par catégorie de contenu en streaming.

## 9.1 Compte Google


Accédez à l'icône de votre profil dans le coin supérieur gauche et appuyez sur **OK**. Mettez l'icône de profil en surbrillance et appuyez **sur OK**.

Vous pouvez ici modifier les paramètres de votre profil, ajouter de nouveaux comptes Google ou gérer les comptes existants.

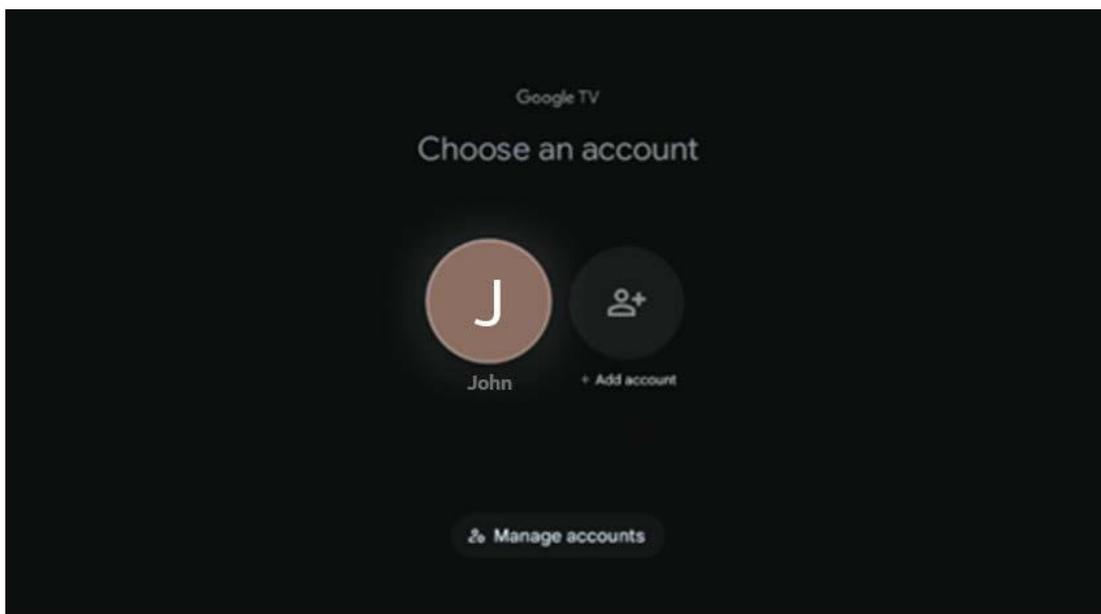


## 9.2 Applications

Sélectionnez l'onglet Applications sur l'écran d'accueil pour afficher les applications installées sur votre téléviseur. Pour installer une application, accédez à la barre de recherche et saisissez le nom de l'application. Une recherche sera lancée dans le Google Play Store.

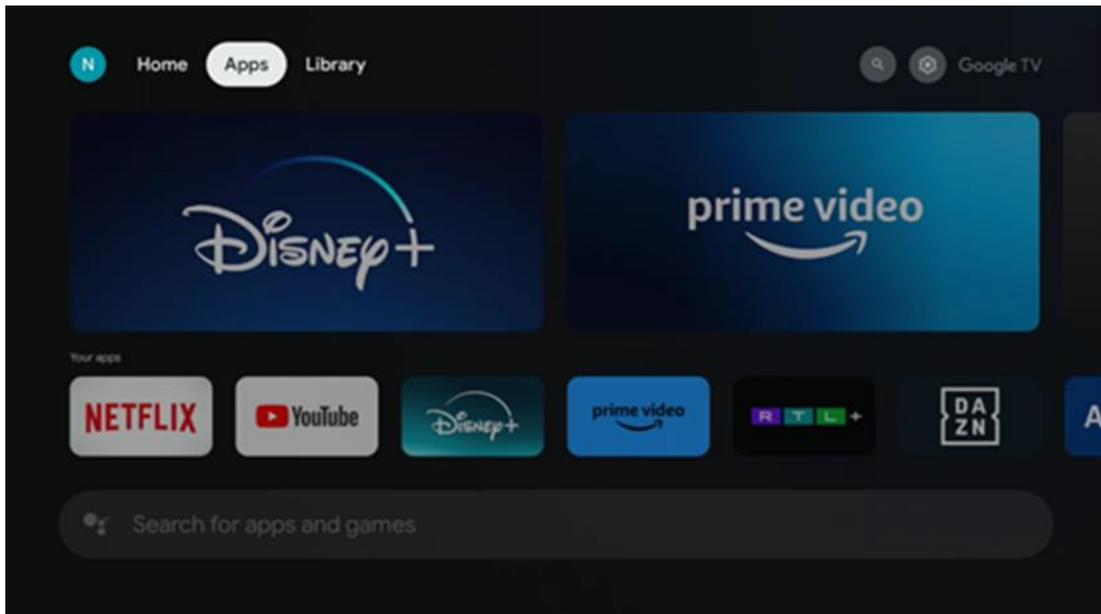


### 9.3 Bibliothèque

Sélectionnez l'onglet Bibliothèque sur la page d'accueil pour lire le contenu en streaming que vous avez déjà acheté ou loué sur votre téléviseur ou vos appareils mobiles tels que votre téléphone portable ou votre tablette à l'aide de votre compte Google.

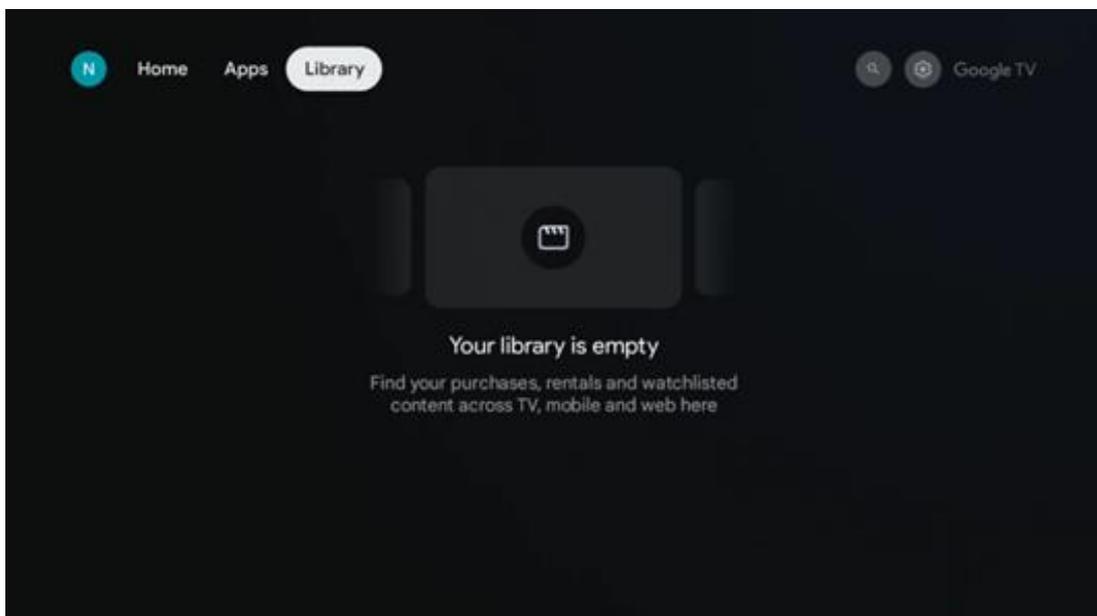


## 9.4 Recherche Google TV

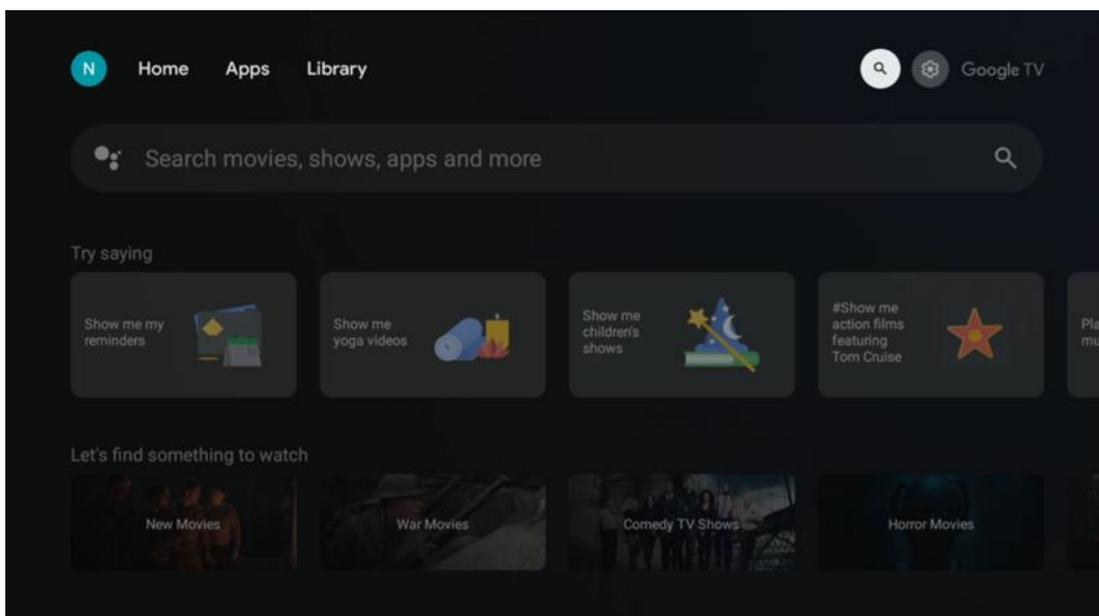

Les outils de recherche se trouvent en haut à droite de l'écran. Vous pouvez soit saisir un mot pour lancer une recherche à l'aide du clavier virtuel, soit essayer la recherche vocale à l'aide du microphone intégré à votre télécommande. Placez le curseur sur l'option souhaitée et appuyez **sur OK** pour continuer.


Recherche vocale – Appuyez sur l'icône du microphone pour lancer la fonction de recherche vocale. Un champ de recherche vocale Google apparaît en haut de l'écran. Posez votre question à Google et votre téléviseur vous répondra. Pour les termes de recherche locaux, il est important que la langue du menu du téléviseur soit réglée sur la langue locale.

Recherche au clavier – Sélectionnez la barre de recherche et appuyez sur **OK**. Le clavier virtuel Google apparaîtra à l'écran. Tapez la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse.

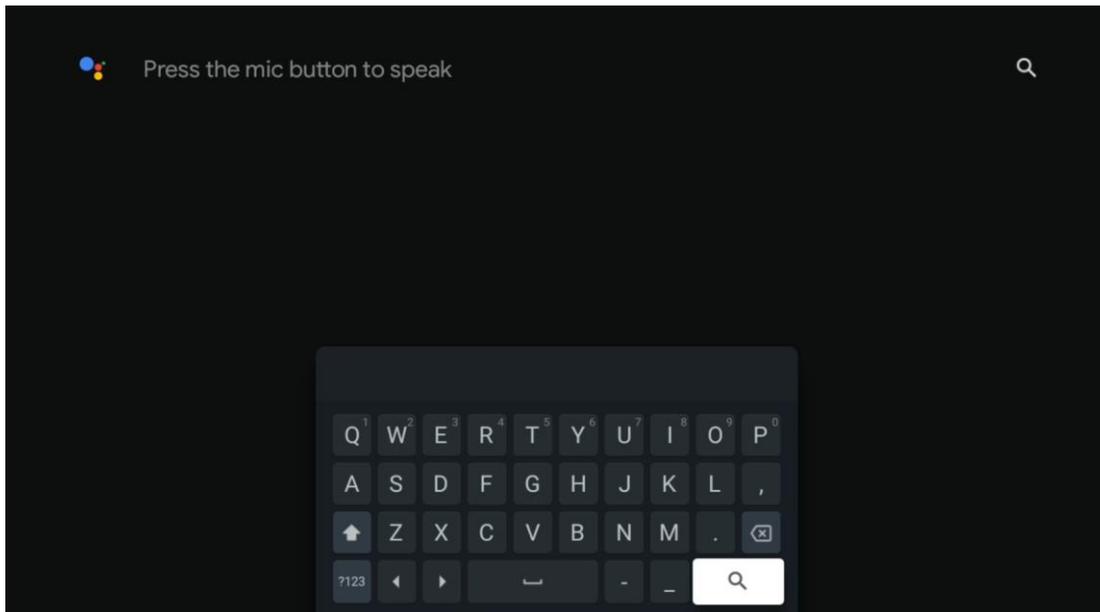


## 9.5 Notification

Le bouton de notification n'apparaît que lorsqu'il y a une ou plusieurs notifications non lues. Pour les consulter, veuillez naviguer jusqu'à l'icône Paramètres, qui ouvrira le sous-menu. Au bas du sous-menu, vous trouverez toutes les dernières notifications.

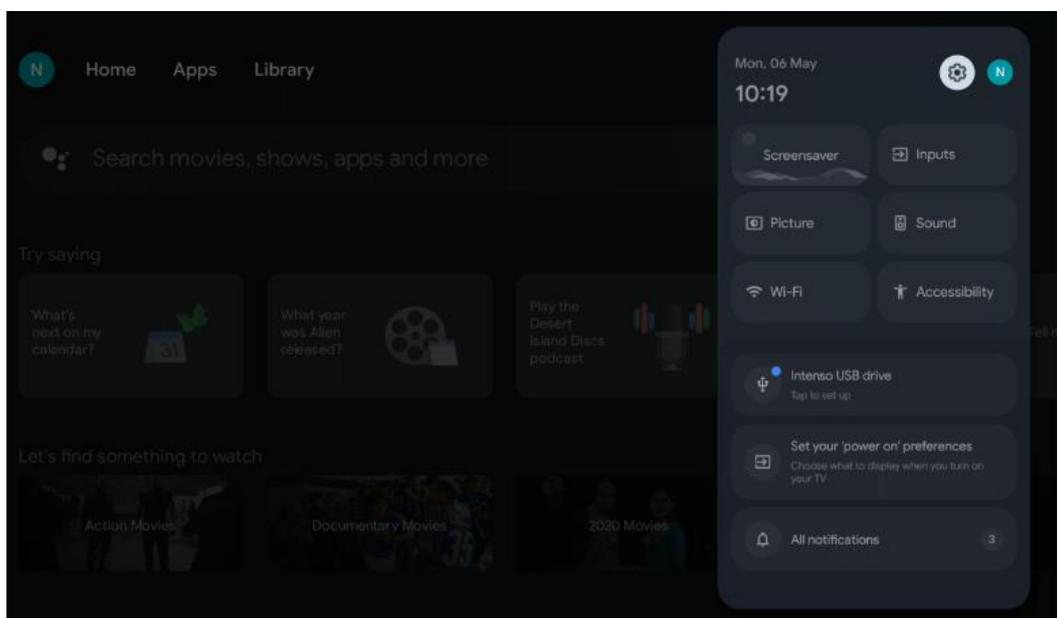

## 10 Paramètres

Pour voir la liste complète des paramètres disponibles, accédez à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Écran d'accueil. Cliquez sur le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit.

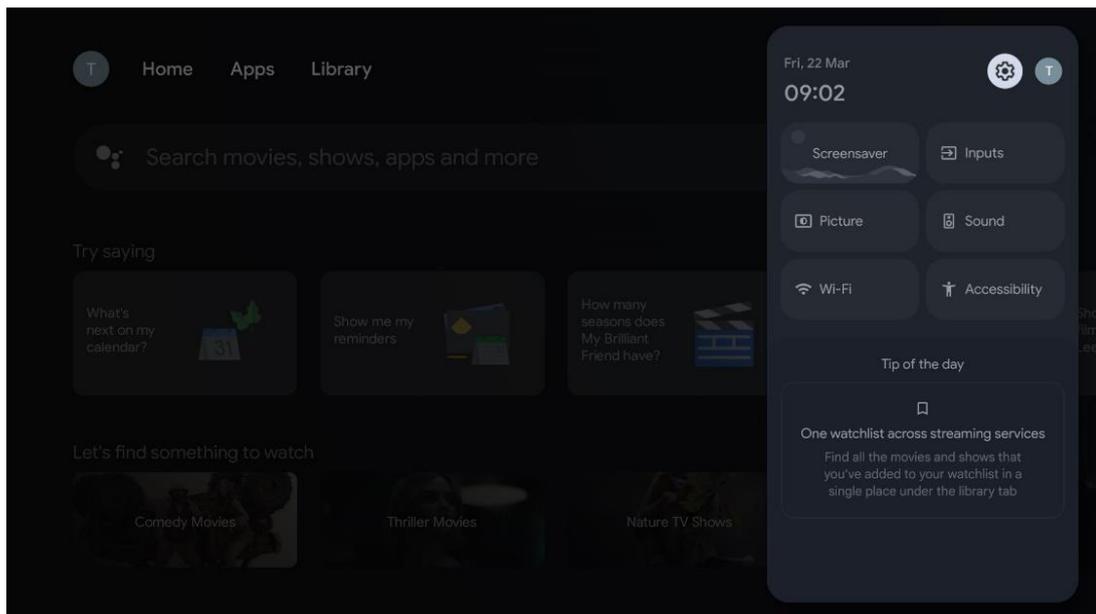

\* Les images ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Veuillez vous reporter au produit pour plus de détails.


## 10.1 Définir le nom de votre appareil

Dans ce menu, vous avez la possibilité de sélectionner le nom de votre téléviseur dans la liste des noms suggérés. Vous pouvez également attribuer un nom personnalisé à votre téléviseur.

Ceci est important pour le fonctionnement de la fonction Chromecast, afin que votre téléviseur soit identifié par le nom correct. En attribuant un nom à votre téléviseur, celui-ci sera également identifié correctement dans votre réseau domestique.

## 10.2 des chaînes et des entrées

Recherchez les chaînes et les entrées disponibles.

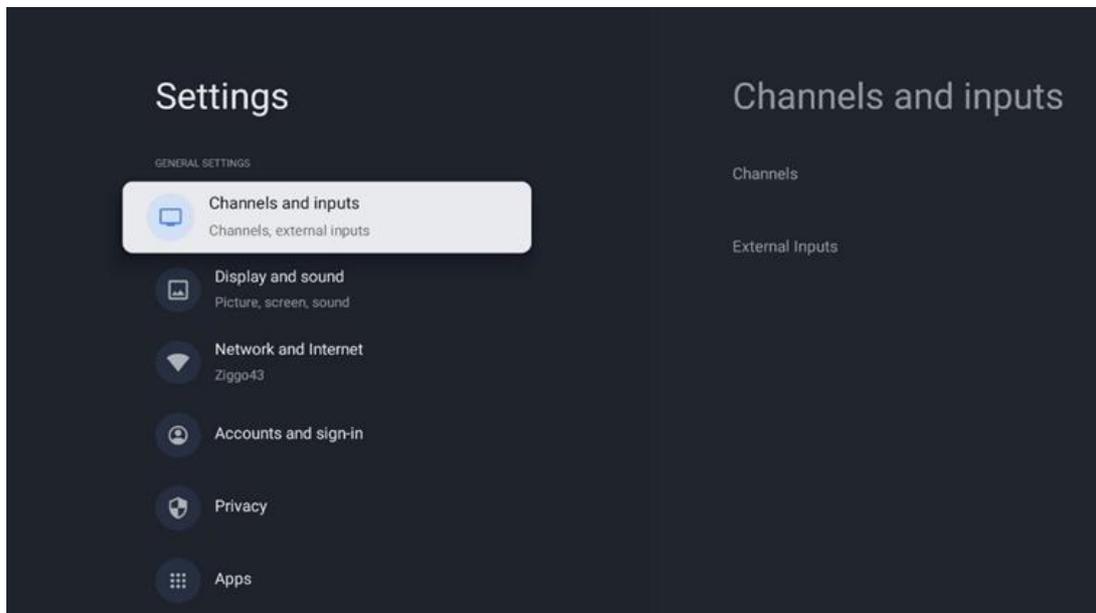

### 10.2.1 des chaînes

Sélectionnez Mode tuner et appuyez **sur OK** pour continuer. Mettez ensuite en surbrillance l'une des options disponibles : Antenne, Câble ou Satellite. Appuyez sur **OK**, puis sur **Retour** sur votre télécommande pour afficher les options de réglage. Selon le mode tuner sélectionné, différentes options de réglage s'affichent.

**Remarque** : avant de rechercher les chaînes, vous devrez peut-être entrer votre code PIN pour continuer. Vous pouvez définir le code PIN en ouvrant l'application Live TV pour la première fois. Vous aurez besoin de ce code PIN pour diverses fonctions du téléviseur, telles que la recherche des chaînes, le réglage du contrôle parental ou la réinitialisation du téléviseur aux paramètres d'usine. Vous pouvez également être invité à définir un code PIN après avoir terminé la recherche des chaînes lors du processus d'installation initiale.

**Remarque** : le menu de paramètres avancés n'est pertinent que si la dernière entrée est Satellite. Pour toute autre entrée, seuls les options Recherche des chaînes et Clavier virtuel seront disponibles.


#### 10.2.1.1 Recherche des chaînes

##### 10.2.1.1.1 Antenne

Sélectionnez Antenne dans le sous-menu Mode tuner et appuyez sur le bouton **Retour** pour revenir au menu Recherche des chaînes.

Sélectionnez le sous-menu Recherche automatique satellite ou Recherche manuelle antenne et appuyez sur **OK**. Entrez votre code PIN pour poursuivre la recherche des chaînes.


- **Recherche automatique des chaînes** : appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes DVB-T/T2.
- **Recherche manuelle des antennes** : sélectionnez la chaîne RF à l'aide des boutons directionnels droite/gauche. Le niveau et la qualité du signal de la chaîne sélectionnée s'affichent. Sélectionnez Démarrer la recherche et appuyez **sur OK** pour lancer la recherche de la chaîne RF sélectionnée. Les chaînes trouvées sont enregistrées dans la liste des chaînes.
- **Mise à jour de la recherche (recherche automatique des chaînes)** : appuyez sur le bouton **OK** pour activer ou désactiver la fonction de mise à jour de la recherche. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez mettre à jour les informations de la liste des chaînes en appuyant sur Recherche automatique des chaînes.

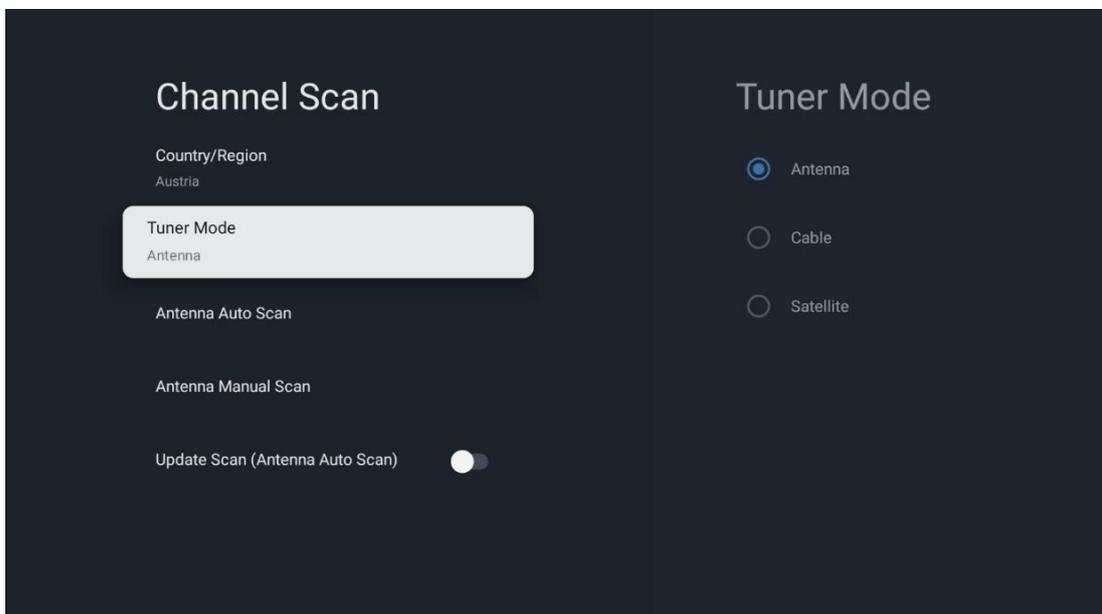

### 10.2.1.1.2 Câble

Sélectionnez Câble dans le sous-menu Mode tuner et appuyez sur le bouton **Retour** pour revenir au menu Recherche des chaînes.

Sélectionnez le sous-menu Recherche automatique des chaînes par câble ou Recherche manuelle des chaînes par câble, puis appuyez sur **OK**. Entrez votre code PIN pour poursuivre la recherche des chaînes.

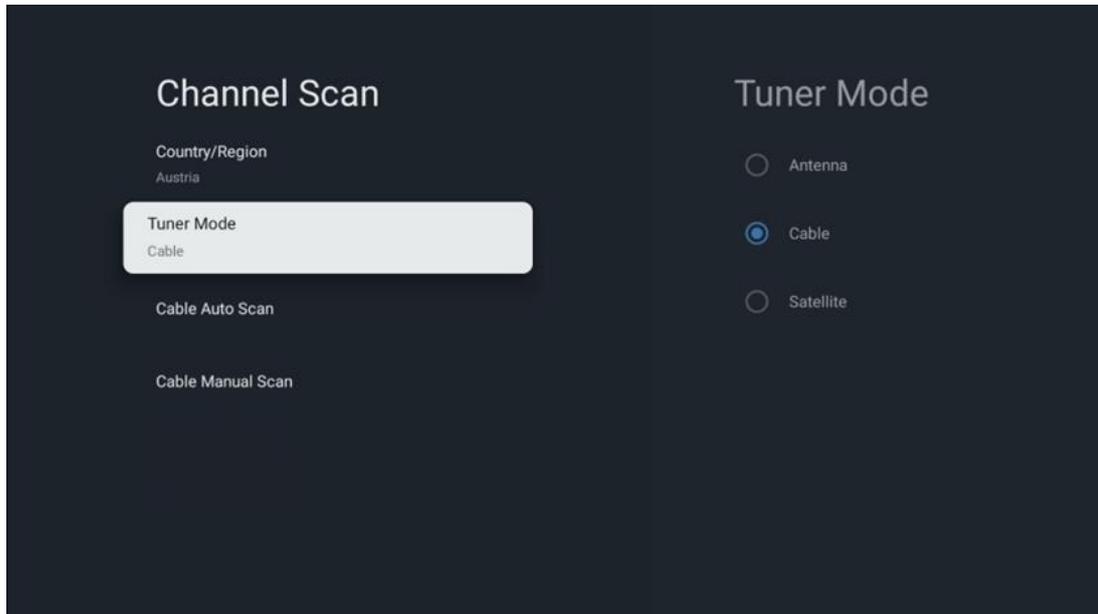

#### Recherche automatique des chaînes par câble

Sélectionnez votre opérateur câble ou sélectionnez Autres et appuyez sur le bouton **OK** de votre télécommande pour lancer la recherche automatique des chaînes DVB-C numériques et analogiques.

#### Recherche opérateur

En option, les fournisseurs de télévision par câble DVB-C sont répertoriés lors de l'installation initiale des chaînes et dans la liste des opérateurs dans les paramètres, selon le pays sélectionné.

#### Autres

Si vous recevez le signal DVB-C de fournisseurs de télévision par câble non dédiés, sélectionnez l'option Autres. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes. Dans le menu Recherche des chaînes, vous pouvez sélectionner l'une des trois options de recherche de chaînes : Complète, Avancée ou Rapide.

- **Complète** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles.
- **Avancée** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Pour cette option, il est nécessaire de saisir les paramètres de réception, la fréquence et l'identifiant réseau du fournisseur DVB-C. Avec cette option de recherche, les chaînes sont triées par LCN des fournisseurs de câble.
- **Rapide** : recherche automatique de toutes les chaînes DVB-C disponibles. Cette option recherche tous les transpondeurs câblés disponibles avec les symboles standard.

### Recherche manuelle des chaînes câblées

Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder aux paramètres de recherche. Appuyez sur les boutons directionnels gauche/droite pour sélectionner le numéro de chaîne ou la fréquence sur laquelle vous souhaitez effectuer la recherche manuelle d'un transpondeur de chaîne DVB-C.

#### 10.2.1.1.3 Satellite


#### Remarque concernant l'installation des chaînes satellite pour les téléviseurs Thomson installés en Autriche ou en Allemagne :

Nos téléviseurs Thomson disposent d'une fonction de prééglage des chaînes satellite, qui ne peut être sélectionnée et exécutée que lors de la première installation des téléviseurs. Cette fonction **n'est** disponible **que** si l'Autriche ou l'Allemagne ont été sélectionnées comme pays d'installation lors de la première installation du téléviseur.

Cette fonction **ne** sera exécutée **que** lors de l'installation initiale du téléviseur, lorsque vous installerez les chaînes satellite.

Sélectionnez Satellite dans le sous-menu Mode Tuner et appuyez sur le bouton **Retour** pour revenir au menu Recherche des chaînes.


Sélectionnez le sous-menu Recherche automatique des chaînes satellite et appuyez sur **OK**. Entrez votre code PIN pour poursuivre la recherche des chaînes.

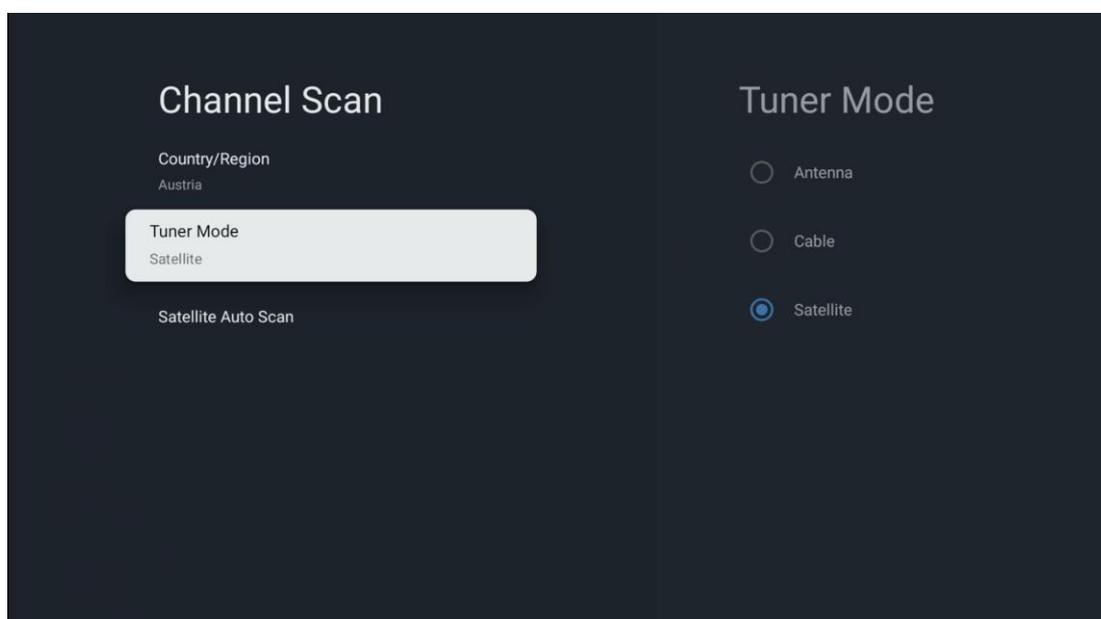

Vous trouverez des explications détaillées sur l'installation satellite au chapitre 7.3 de ce manuel d'utilisation.


## 10.2.1.2 Configuration des chaînes numériques

### 10.2.1.2.1 Configuration des sous-titres

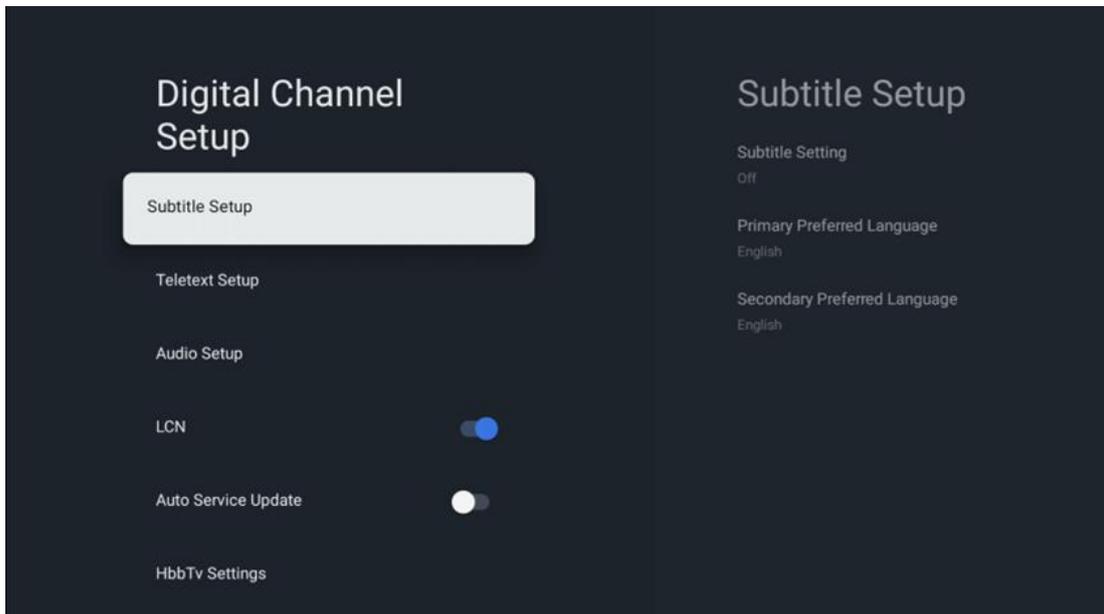


- **Réglage des sous-titres** : réglez cette option sur Off, Basic ou Hearing Impaired. Si l'option Hearing Impaired est sélectionnée, des sous-titres avec des descriptions supplémentaires sont fournis pour les téléspectateurs sourds et malentendants.
- **Langue préférée principale** : définissez l'une des langues répertoriées comme première langue de sous-titrage numérique.
- **Langue secondaire préférée** : définissez l'une des langues répertoriées comme deuxième langue de sous-titrage numérique préférée. Si la langue sélectionnée comme langue principale dans l'option de langue de sous-titrage numérique n'est pas disponible, les sous-titres s'affichent avec ce paramètre.

### 10.2.1.2.2 Configuration du télétexte

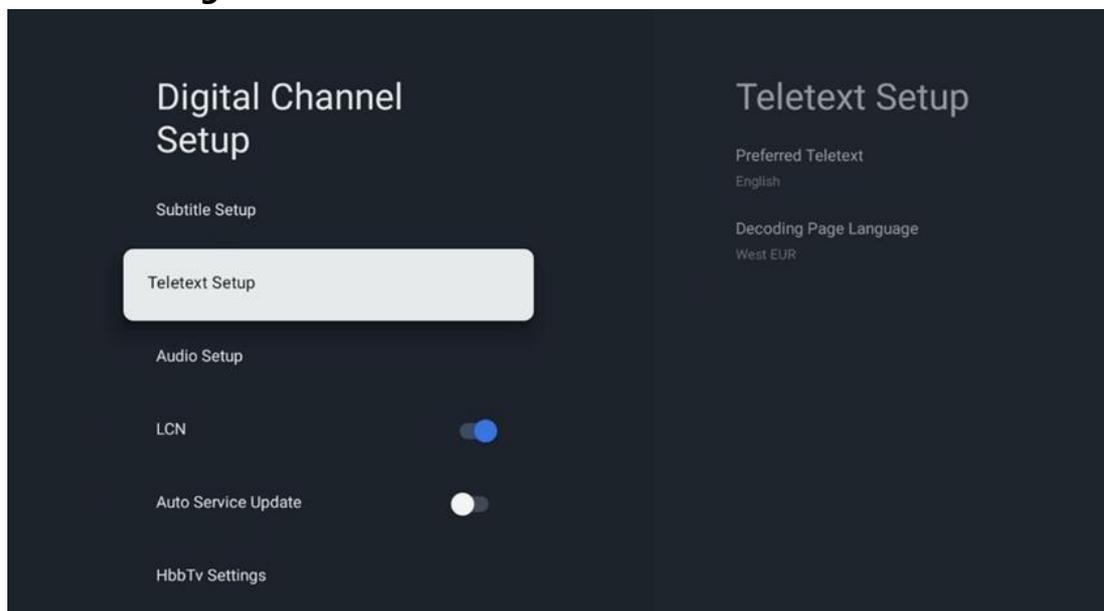

- **Télétexte préféré** : définissez la langue du télétexte pour les émissions numériques.
- **Langue de la page de décodage** : définissez la langue de la page de décodage pour l'affichage du télétexte.


### 10.2.1.2.3 Configuration audio

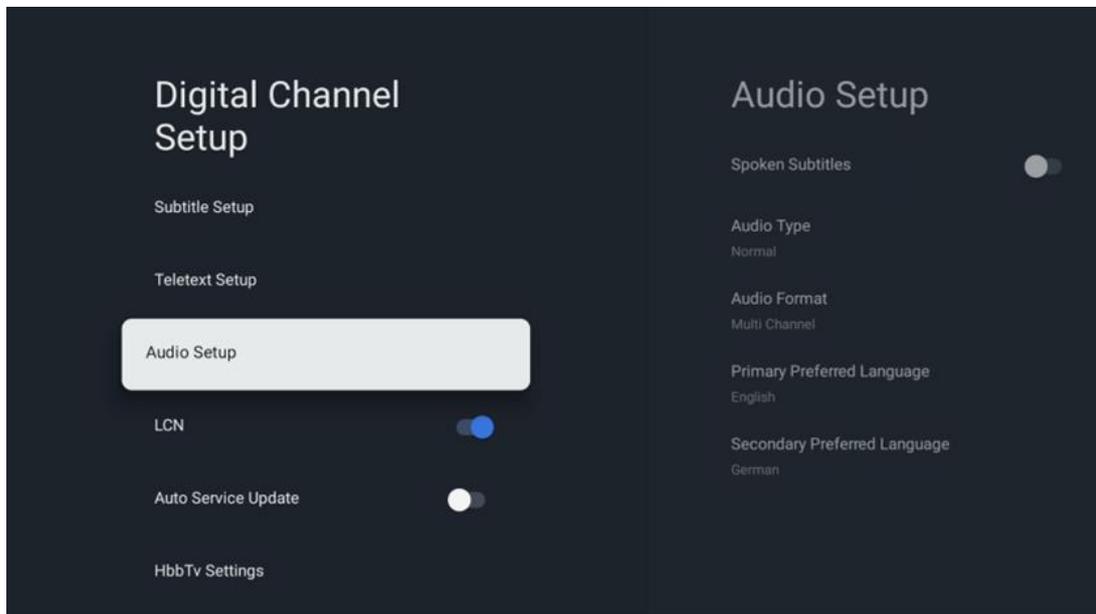

- **Sous-titres parlés** : lorsque cette option est activée, les sous-titres sont également lus à voix haute.
- **Type audio** : sélectionnez l'option Malentendants si le téléviseur est destiné à être utilisé par une personne malentendante.
- **Format audio** : sélectionnez Stéréo ou Multicanal, selon la configuration de votre système audio.
- **Langue principale préférée** : définissez l'une des options de langue répertoriées comme première langue audio préférée.
- **Langue secondaire préférée** : définissez l'une des options linguistiques répertoriées comme deuxième langue audio préférée. Si la langue principale sélectionnée dans l'option de langue audio n'est pas disponible, le son sera lu à l'aide de ce paramètre.


#### 10.2.1.2.4 LCN

La numérotation logique des chaînes (LCN) dans la télévision numérique attribue un numéro unique à chaque chaîne en fonction des informations du fournisseur.

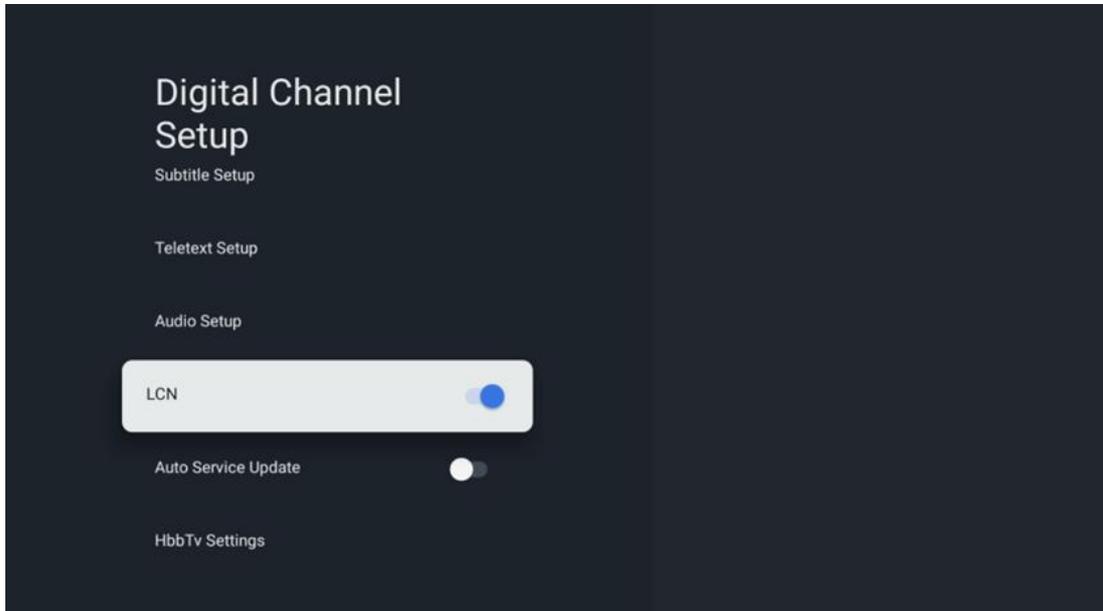


#### 10.2.1.2.5 Mise à jour automatique du service

En activant la mise à jour automatique des services, le téléviseur mettra à jour et ajoutera automatiquement les nouvelles chaînes ou les nouveaux services numériques.

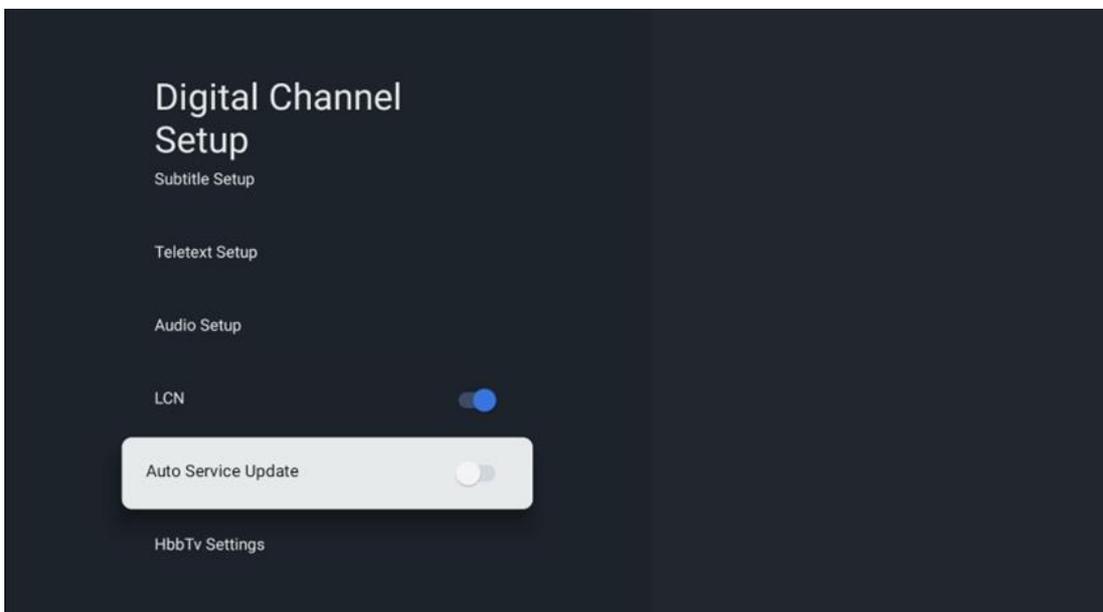


### 10.2.1.2.6 Paramètres HbbTv

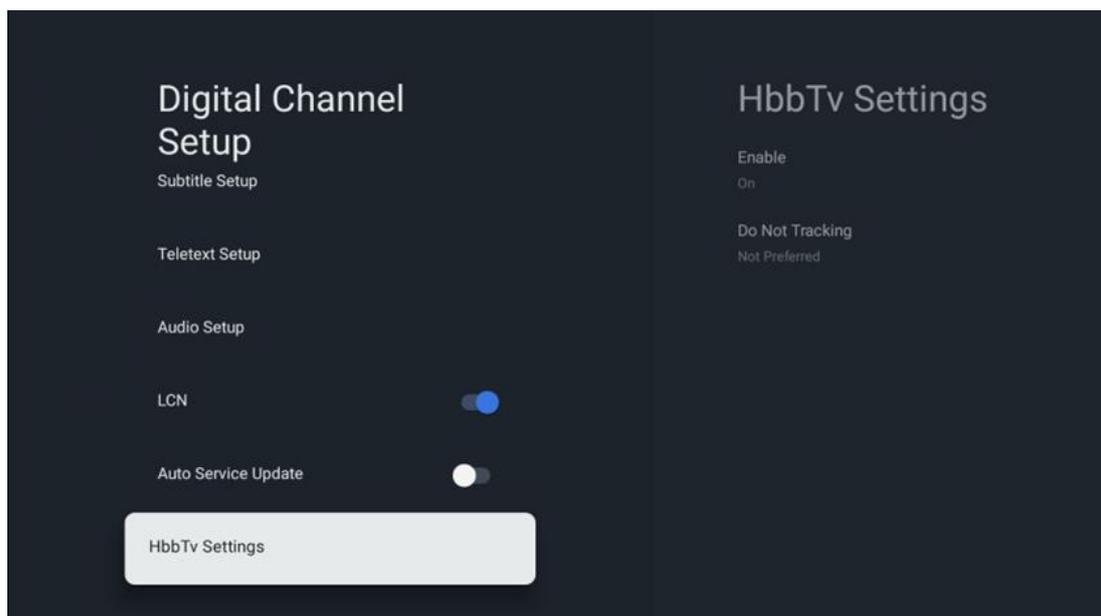

- **Activer** : active ou désactive HbbTv.
- **Ne pas suivre** : lorsque cette option est activée, elle désactive le suivi sur les chaînes dotées de la fonction HbbTv. Normalement, les chaînes suivent vos données uniquement à des fins publicitaires.

### 10.2.1.3 Guide électronique des programmes (EPG)

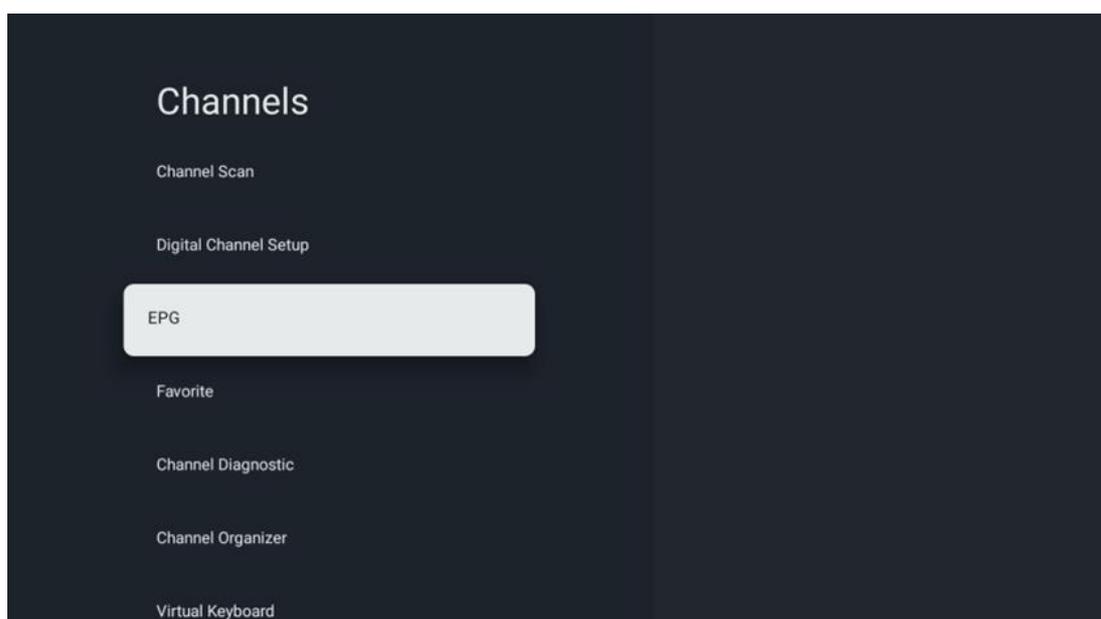

En appuyant **sur OK** sur votre télécommande, le téléviseur vous redirige vers l'application Live TV et ouvre l'EPG. Profitez de la commodité de la fonction Guide électronique des programmes (EPG) sur votre téléviseur, , qui vous permet de parcourir sans effort la grille des chaînes

actuellement disponibles dans votre liste de chaînes. Veuillez noter que la disponibilité de cette fonction dépend du programme.

Vous pouvez également accéder au guide électronique des programmes en mode Live TV, en appuyant simplement sur le bouton **OK**, puis en sélectionnant Guide des programmes. Pour revenir à Live TV, appuyez sur le bouton **Retour** de votre télécommande.


Naviguez dans le guide des programmes à l'aide des boutons directionnels de votre télécommande. Utilisez les boutons directionnels Haut/Bas ou les boutons Programme +/- pour parcourir les chaînes, et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner l'événement souhaité sur la chaîne en surbrillance. Des informations détaillées telles que le nom complet de l'événement, l'heure de début et de fin, la date, le genre et une brève description s'affichent en bas de l'écran, si elles sont disponibles.

Pour plus d'informations sur un événement mis en surbrillance, appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez Afficher si le programme est en cours de diffusion.

Pour afficher les événements du jour précédent ou du lendemain, appuyez simplement sur les boutons rouge ou vert respectivement. Pour ajouter ou supprimer des chaînes de vos favoris, appuyez simplement sur les boutons jaune ou bleu respectivement. Ces fonctions sont attribuées aux boutons colorés de votre télécommande, si disponibles. Reportez-vous aux instructions à l'écran pour connaître les fonctions spécifiques de chaque bouton.

Veuillez noter que le guide ne sera pas accessible si la source d'entrée du téléviseur est verrouillée. Vous pouvez verrouiller/déverrouiller la source d'entrée en allant dans Paramètres TV en direct > Options TV > Options des chaînes > Contrôle parental > Source verrouillée.

## 10.2.1.4 Favoris

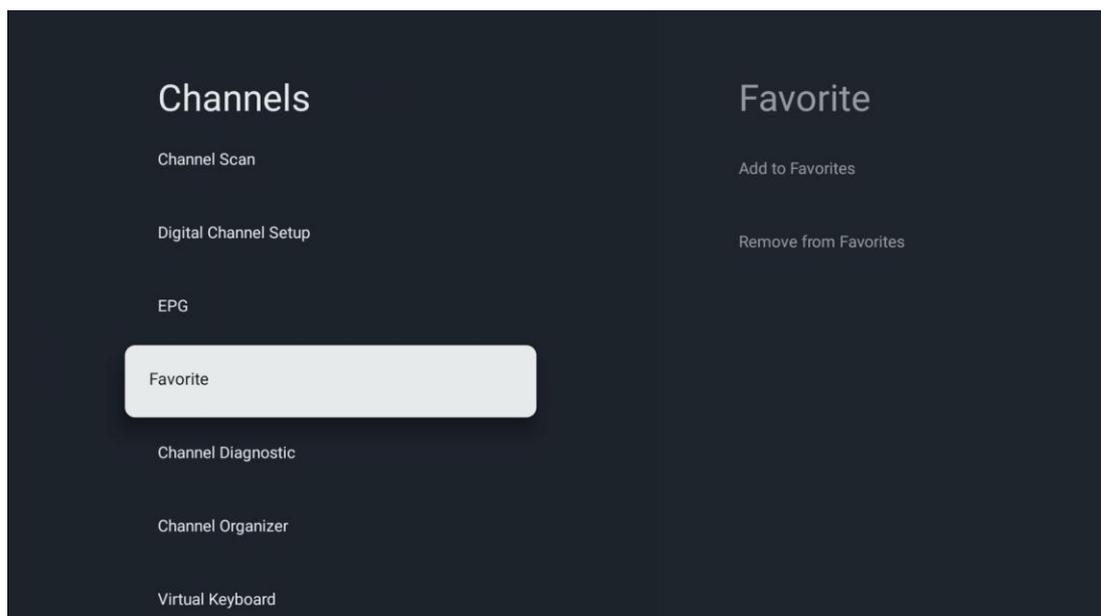

### 10.2.1.4.1 Ajouter aux favoris

Ajoutez vos chaînes les plus regardées ou vos chaînes préférées à votre liste de favoris en suivant ces étapes :

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application Live TV et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir ou appuyez sur le bouton **Live TV** de votre télécommande
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter
- Appuyez sur le bouton **Paramètres** de votre télécommande, puis accédez à Chaînes et entrées > Chaînes > Favoris
- Sélectionnez Ajouter aux favoris et choisissez la liste à laquelle vous souhaitez ajouter cette chaîne.

Vous pouvez également ajouter des chaînes à votre liste de favoris dans le menu de l'application Live TV. Veuillez vous reporter au chapitre 11.2.2.

**Remarque :** vous pouvez ajouter la même chaîne à plusieurs listes de favoris.

Pour afficher vos listes de favoris, veuillez vous reporter au chapitre 11.2.4.

### 10.2.1.4.2 Supprimer des favoris

Pour supprimer des chaînes de votre liste de favoris, procédez comme suit :


- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application Live TV et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir ou appuyez sur le bouton **Live TV** de votre télécommande.
- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer

- Appuyez sur le bouton **Paramètres** de votre télécommande, puis accédez à Chaînes et entrées > Chaînes > Favoris
- Sélectionnez Supprimer des favoris et choisissez la liste à partir de laquelle vous souhaitez supprimer cette chaîne.

Vous pouvez également supprimer des chaînes de votre liste de favoris dans le menu de l'application Live TV. Veuillez vous reporter au chapitre 11.2.3.


**Remarque** : si vous avez la même chaîne dans plusieurs listes de favoris, le fait de la supprimer d'une liste n'affecte pas les autres listes.

### 10.2.1.5 Diagnostic de la chaîne

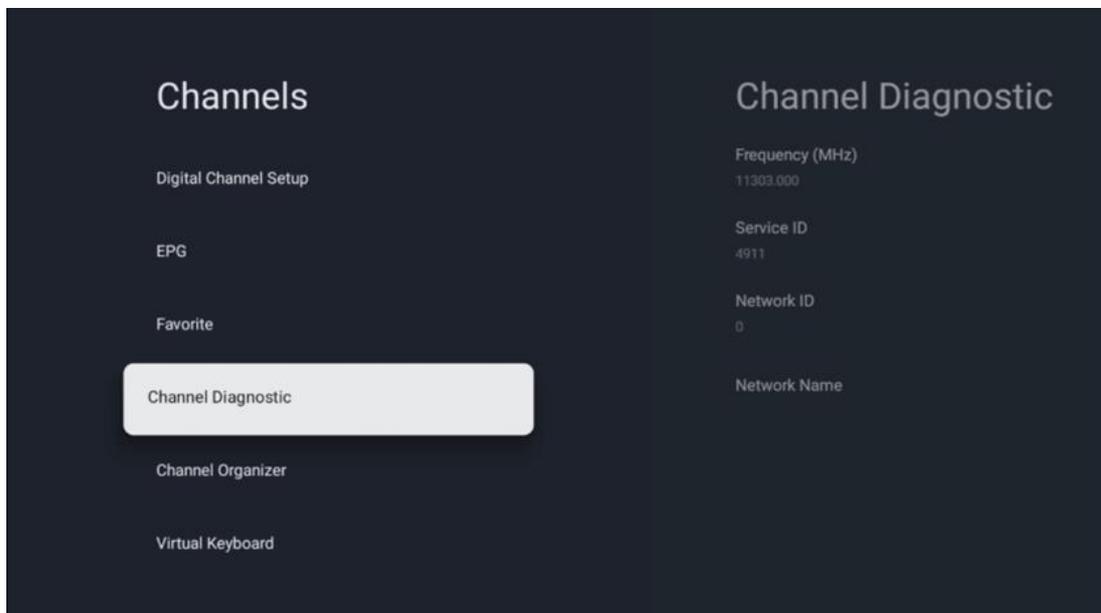

- **Fréquence (MHz)** : affiche la fréquence d'une chaîne spécifique. En appuyant **sur OK**, une fenêtre contextuelle s'affiche, indiquant la fréquence, le niveau et la qualité du signal de la chaîne.
- **ID de service** : affiche l'ID de service d'une chaîne spécifique.
- **ID réseau** : affiche l'ID réseau d'une chaîne spécifique.
- **Nom du réseau** : affiche le nom du réseau d'une chaîne spécifique.

### 10.2.1.6 Organisateur de chaînes

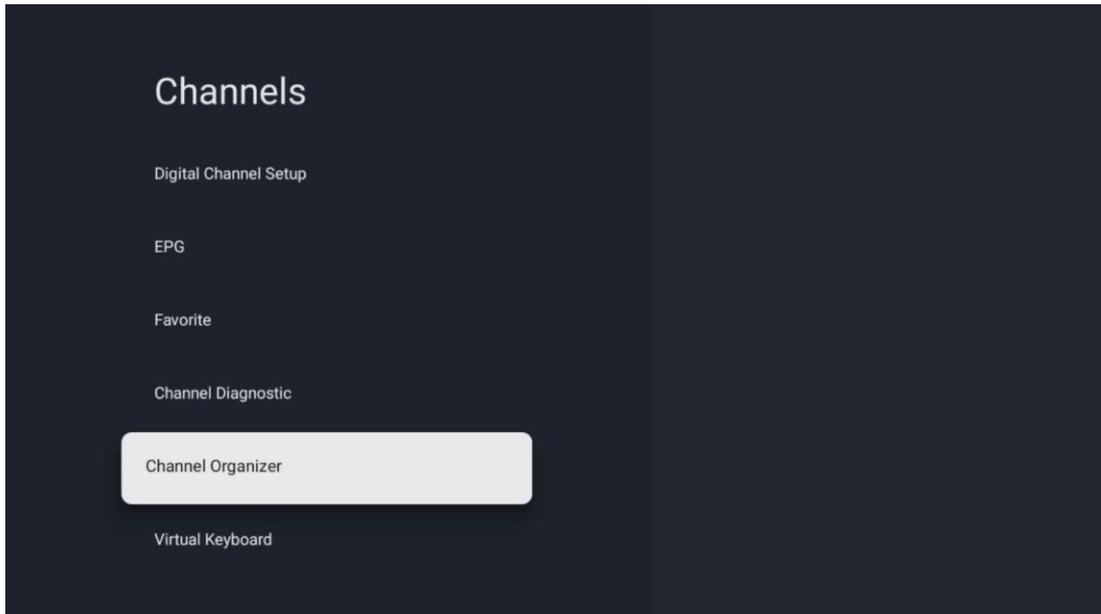

Pour modifier la liste des chaînes, assurez-vous d'abord que la fonction LCN est désactivée dans le menu Paramètres des chaînes numériques en suivant ces étapes. Pour plus d'informations sur la fonction LCN, reportez-vous au chapitre 10.2.1.2.4.

- Ouvrez l'application Live TV
- Appuyez sur le bouton **Paramètres**
- Accédez à Chaînes et entrées > Chaînes > Configuration des chaînes numériques > LCN. Désactivez LCN.
- Revenez à Chaînes en appuyant sur le bouton **Retour**
- Sélectionnez Organisateur de chaînes et appuyez sur le bouton **OK**

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**. Les options suivantes sont disponibles :

#### 10.2.1.6.1 Cacher la chaîne

Masque les chaînes de la liste des chaînes. La numérotation des chaînes reste inchangée.

- Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez masquer et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Masquer dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir à la télévision en direct.

Pour afficher à nouveau les chaînes, procédez comme suit :

- Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez masquer et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Afficher dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir à la télévision en direct.

#### 10.2.1.6.2 Échange de chaînes

Changez la position des chaînes dans la liste des chaînes.

- Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Échanger dans le menu contextuel et appuyez sur **OK** pour passer en mode d'échange.
- Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez modifier la position et appuyez sur **OK**.
- Mettez en surbrillance une autre chaîne avec laquelle vous souhaitez permuter la position et appuyez sur le bouton bleu.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.

Le nombre de chaînes permutées sera automatiquement mis à jour en fonction des modifications apportées.

#### 10.2.1.6.3 Modification des chaînes

Modifiez les informations relatives à une chaîne, telles que son numéro ou son nom.

- Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Modifier dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
- Une fenêtre contextuelle affichant le numéro et le nom de la chaîne s'affiche.
- Sélectionnez les informations que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**. Le clavier virtuel s'affiche, vous permettant de saisir vos informations personnalisées.
- Sélectionnez OK et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour confirmer les modifications.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir à la télévision en direct.

**Remarque** : si vous saisissez un numéro ou un nom déjà utilisé par une autre chaîne, un message d'erreur s'affiche et vous invite à saisir des informations différentes.

#### 10.2.1.6.4 Insertion de chaînes

Déplacez plusieurs chaînes vers une autre position, ce qui entraîne un changement de numéro.

L'ordre des chaînes reste inchangé.

- Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Insérer dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
- Mettez en surbrillance et appuyez sur **OK** pour sélectionner un ou plusieurs chaînes que vous souhaitez déplacer.
- Mettez en surbrillance un canal sous lequel vous souhaitez déplacer les chaînes sélectionnées, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.

**Remarque** : le nombre de chaînes sera automatiquement mis à jour en fonction des modifications apportées.

### 10.2.1.6.5 Supprimer une chaîne

Supprimez les chaînes indésirables de la liste des chaînes. Notez que pour récupérer les chaînes supprimées, vous devrez effectuer une recherche des chaînes.

- Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez une ou plusieurs chaînes que vous souhaitez supprimer dans le menu contextuel, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui et appuyez sur **OK** si vous souhaitez continuer.

**Remarque** : le nombre de chaînes sera automatiquement mis à jour en fonction des modifications apportées.


### 10.2.1.6.6 Déplacer une chaîne

Réorganisez la position des chaînes dans la liste des chaînes.


- Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez Déplacer dans le menu contextuel et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez une chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK**.
- Mettez en surbrillance la chaîne sous laquelle vous souhaitez déplacer les chaînes sélectionnées, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer l'action.

**Remarque** : la numérotation des chaînes sera automatiquement mise à jour en fonction des modifications apportées.

## 10.2.2 Entrées externes

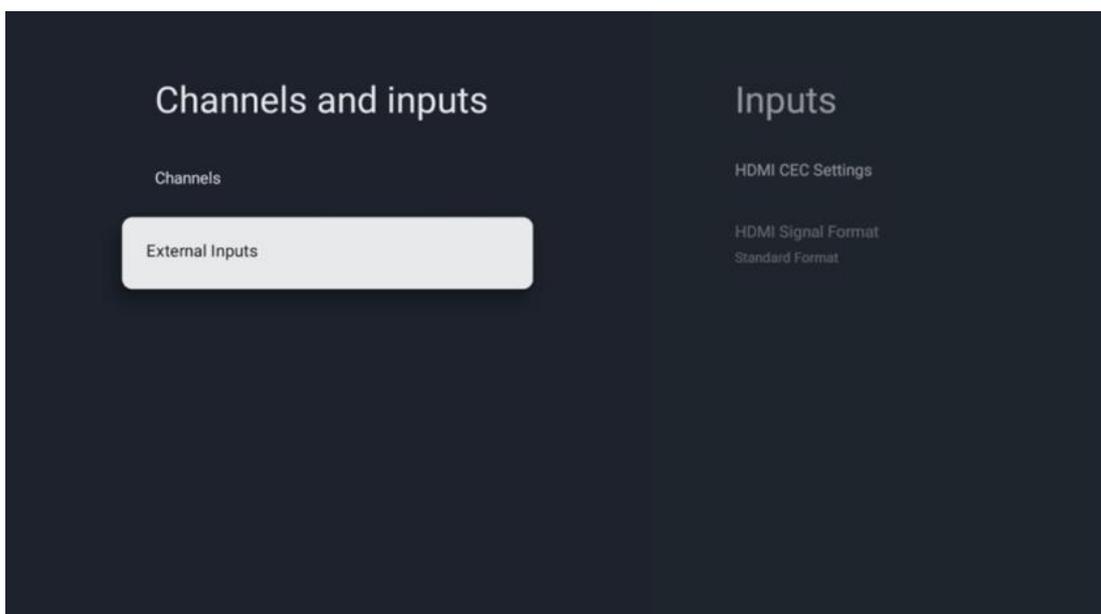

### 10.2.2.1 Paramètres HDMI CEC

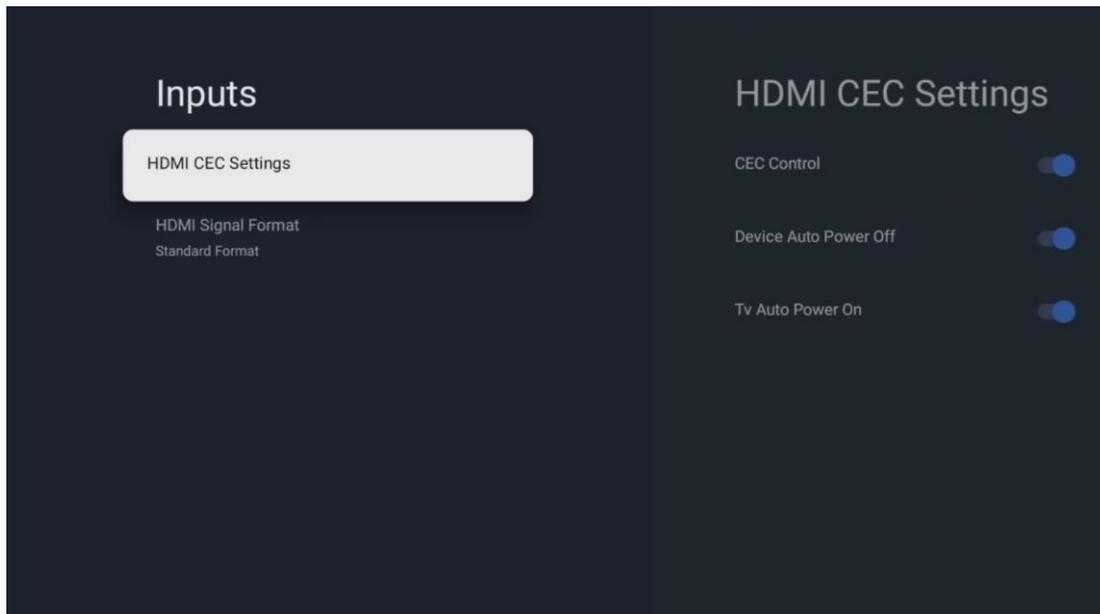


Si la fonction HDMI CEC (Consumer Electronics Control) est activée, vous pouvez commander l'appareil externe connecté à l'une de vos connexions HDMI à l'aide de la télécommande du téléviseur. Pour que cela fonctionne correctement, l'appareil externe connecté doit également prendre en charge la fonction HDMI CEC, celle-ci doit être activée et le fonctionnement de la fonction HDMI CEC de l'appareil externe connecté doit être synchronisé avec la fonction HDMI CEC du téléviseur.

Par défaut, la fonction HDMI CEC est activée et lorsque l'appareil externe est connecté, la source d'entrée HDMI correspondante est renommée avec le nom de l'appareil connecté.

La télécommande du téléviseur peut contrôler automatiquement l'appareil externe dès que la source HDMI connectée est sélectionnée.

- **Contrôle CEC** : le téléviseur peut contrôler les appareils HDMI.
- **Mise hors tension automatique de l'appareil** : lorsque vous éteignez le téléviseur, l'appareil HDMI externe est automatiquement mis hors tension.
- **Mise en marche automatique du téléviseur** : lorsque vous allumez l'appareil HDMI externe, le téléviseur s'allume automatiquement.

### 10.2.2.2 Format du signal HDMI

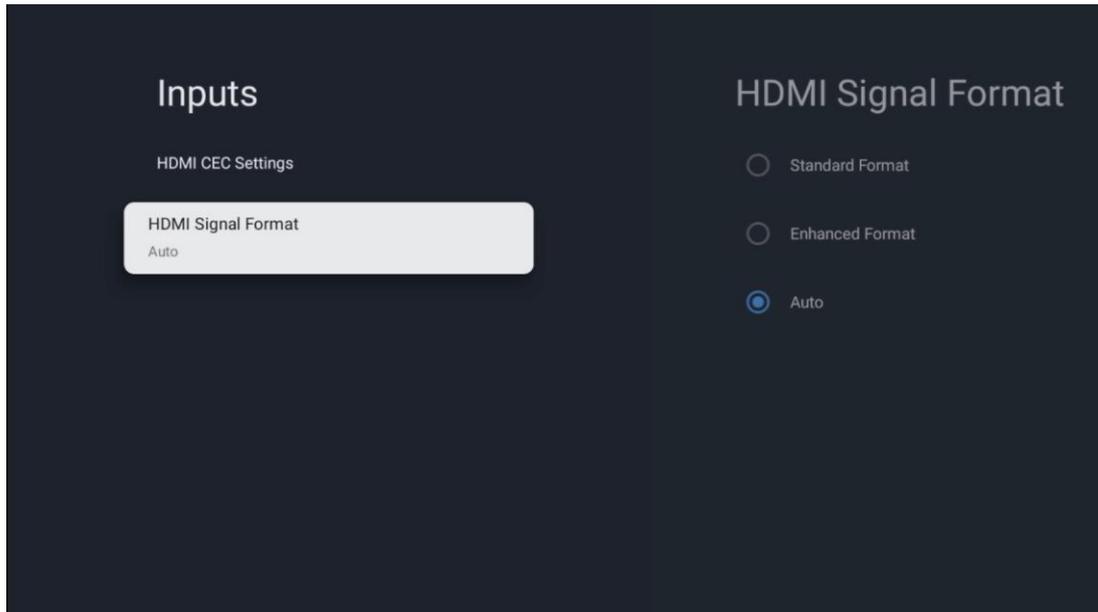


Ce menu n'est disponible que si la source est réglée sur HDMI. Il vous permet de choisir entre trois formats de signal disponibles :

- **Format standard** : si vous sélectionnez ce format, certaines résolutions élevées peuvent ne pas être prises en charge en raison de la limitation de bande passante du protocole HDMI 1.4.
- **Format amélioré** : le téléviseur affiche les signaux HDMI haute qualité via une connexion HDMI 2.1. **Remarque** : votre téléviseur doit disposer d'une connexion HDMI 2.1 et vous aurez peut-être besoin d'un câble HDMI prenant en charge le protocole HDMI 2.1. Sélectionnez cette option uniquement si votre appareil prend en charge les formats HDMI haute qualité, tels que : 4K 60 Hz, 4:2:0 10 bits, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM pour les jeux, etc.
- **Auto** : le téléviseur essaiera par défaut d'afficher les signaux haute qualité via une connexion HDMI 2.1. **Remarque** : votre téléviseur doit disposer d'une connexion HDMI 2.1 et vous aurez peut-être besoin d'un câble HDMI prenant en charge le protocole HDMI 2.1. Si votre appareil ne prend pas en charge le format HDMI 2.1, le téléviseur passera automatiquement au format standard HDMI 1.4.

## 10.3 Affichage et son

Réglez les paramètres d'image, d'écran, de son et de sortie audio. Utilisez les boutons directionnels pour sélectionner l'une des options sur le côté droit de l'écran et confirmez votre choix en appuyant **sur OK**.

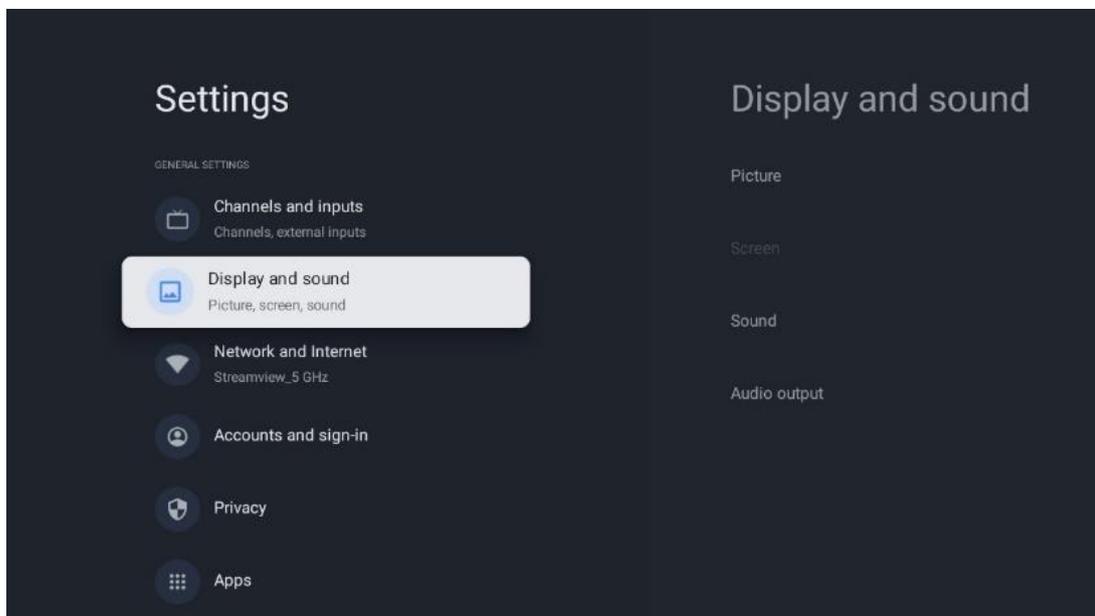

### 10.3.1 Image

#### Mode image

Lors de la première installation du téléviseur, celui-ci est réglé par défaut sur le mode d'image Eco. Sélectionnez l'un des modes d'image prédéfinis et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton **OK** de votre télécommande.

#### WCG

La gamme de couleurs étendue (WCG) est souvent associée au HDR, bien qu'ils ne soient pas intrinsèquement liés. Le HDR augmente la plage dynamique, améliorant la clarté de l'image avec des tons clairs plus lumineux et des tons foncés plus sombres. En revanche, la WCG améliore la reproduction des couleurs, rendant les rouges plus rouges, les bleus plus bleus et les verts plus verts. Par conséquent, le HDR améliore la clarté de l'image de manière quantitative, tandis que la WCG le fait de manière qualitative. Appuyez sur **OK** pour sélectionner les options WCG.

- **Luminosité de l'écran** : appuyez sur **OK** pour régler la luminosité de l'écran.
- **Paramètres avancés** :
  - **Température de couleur** : définissez votre préférence en matière de température de couleur. Les options disponibles sont Standard, Plus chaude, Chaude, Froide et Plus froide.
  - **Contraste dynamique** : le contraste dynamique est activé par défaut. Vous pouvez l'activer ou le désactiver.

- **Mode HDMI PC/AV** : cette option de menu n'est disponible que lorsqu'un PC ou une console de jeux est connecté au téléviseur.
- **Réduction du bruit** : définissez votre préférence en matière de réduction du bruit sur Faible, Moyen, Élevé, Auto ou désactivez-la.
- **Réinitialisation de l'image** : réinitialisez les paramètres d'image aux paramètres d'usine par défaut.
- **ALLM** : le mode ALLM (Auto Low Latency Mode) est une fonction qui bascule automatiquement entre le mode faible latence et le mode haute qualité d'image en fonction de la source d'entrée d'un appareil connecté via HDMI, tel qu'une console de jeux. Cette option de menu est uniquement disponible lorsqu'un PC ou une console de jeux est connecté au téléviseur.
- **MEMC** : MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) est une technologie utilisée dans les téléviseurs et les écrans vidéo pour réduire le flou et les saccades dans les scènes rapides. L'estimation du mouvement identifie les mouvements dans les images successives, tandis que la compensation du mouvement crée et insère des images intermédiaires pour fluidifier le mouvement.

### 10.3.2 Écran

Réglez le format d'image de votre écran de télévision.

### 10.3.3 Son

Réglez les paramètres audio de votre téléviseur.

- **Mode son** : définissez vos préférences sonores : Standard, Cinéma, Musique, Actualités ou Personnalisé.
- **Dolby Atmos** : activez ou désactivez Dolby Atmos. Après avoir modifié cette option, vous devez débrancher brièvement l'appareil de l'alimentation électrique, puis le rebrancher (réinitialisation de l'alimentation).
- **Mode surround** : disponible uniquement pour la lecture de contenus multimédias ou de télévision en direct qui incluent un son surround.
- **Son uniquement** : désactivez l'écran du téléviseur et ne diffusez que le son. Ce réglage est utile lorsque vous écoutez des stations de radio reçues par antenne, câble ou satellite.
- **Paramètres avancés** :
  - **Amélioration des dialogues** : ajuste automatiquement le son des dialogues pour les faire ressortir des autres sons.
  - **Balance** : Règle la balance du volume gauche et droit pour les haut-parleurs et les écouteurs.
  - **Réinitialisation du son** : réinitialise les paramètres audio aux valeurs par défaut.

### 10.3.4 Sortie audio

Périphérique de sortie

- **Haut-parleurs du téléviseur** : sélectionnez cette option si votre téléviseur n'est pas connecté à l'ampli-tuner AV via une sortie audio optique ou un câble HDMI.
- **SPDIF/Optique** : sélectionnez cette option audio si votre téléviseur est connecté à l'ampli-tuner AV via un câble optique.
- **HDMI ARC** : sélectionnez cette option audio si votre téléviseur est connecté à l'ampli-tuner AV via HDMI à partir du port eARC de votre téléviseur.

### Type de sortie audio

- **PCM (modulation par impulsions codées)** : un signal audio analogique est converti en un signal numérique qui est démodulé individuellement et lu par l'ampli-tuner AV.
- **Passthrough** : le signal audio est transmis au récepteur AV sans modulation TV.
- **Auto** : la sortie audio du téléviseur est automatiquement configurée en fonction du récepteur AV connecté.

### Retard audio numérique (ms)

Réglez le délai de la sortie audio.

### Volume audio numérique


Réglez le niveau du volume de la sortie audio.

### eARC

- **Désactivé** : activez ou désactivez la fonction eARC.
- **Auto** : la fonction eARC de la sortie HDMI est automatiquement configurée en fonction du récepteur AV ou de la barre de son connecté(e).

## 10.4 Réseau et Internet

Vous pouvez configurer les paramètres réseau de votre téléviseur à l'aide des options de ce menu.

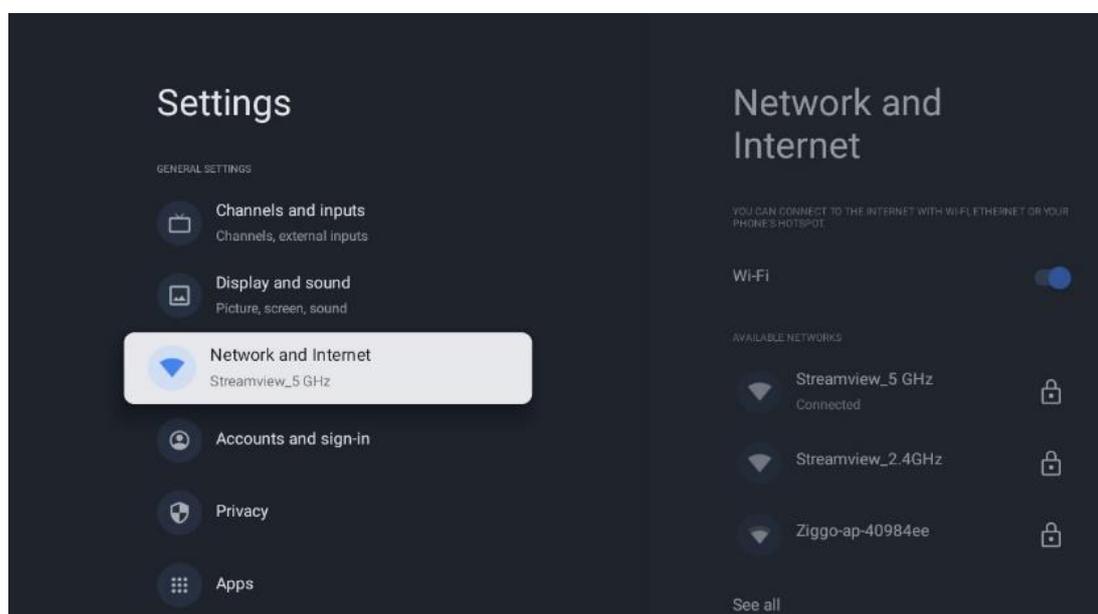

### 10.4.1 Wi-Fi Activé/Désactivé

Activez ou désactivez la fonction LAN sans fil (WLAN).

### 10.4.2 Choisissez un réseau Wi-Fi disponible

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, les réseaux sans fil disponibles s'affichent. Mettez en surbrillance Voir tout et appuyez **sur OK** pour afficher tous les réseaux. Sélectionnez-en un et appuyez **sur OK** pour vous connecter. Vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe pour vous connecter au réseau sélectionné si celui-ci est protégé par un mot de passe.

### 10.4.3 Autres options


- **Ajouter un nouveau réseau** : ajoutez des réseaux avec des SSID masqués.
- **Recherche toujours disponible** : vous pouvez autoriser le service de localisation et d'autres applications à rechercher des réseaux, même lorsque la fonction Wi-Fi est désactivée. Appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver.

### 10.4.4 Options Ethernet

- **Connecté / Non connecté** : affiche l'état de la connexion Internet via Ethernet, les adresses IP et MAC.
- **Paramètres proxy** : définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne peut pas être utilisé par d'autres applications.
- **Paramètres IP** : configurez les paramètres IP de votre téléviseur.


## 10.5 Comptes et connexion

- **Compte Google TV** : cette option est disponible si vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez verrouiller les préférences de votre compte, configurer vos préférences de synchronisation des données, gérer vos paiements et vos achats, régler les paramètres de l'Assistant Google, activer le mode Applications uniquement et supprimer le compte de votre téléviseur.
- **Ajouter un compte** : ajoutez un nouveau compte en vous connectant à celui-ci.
- **Ajouter un enfant** : ajoutez un compte adapté aux enfants avec contrôle parental.

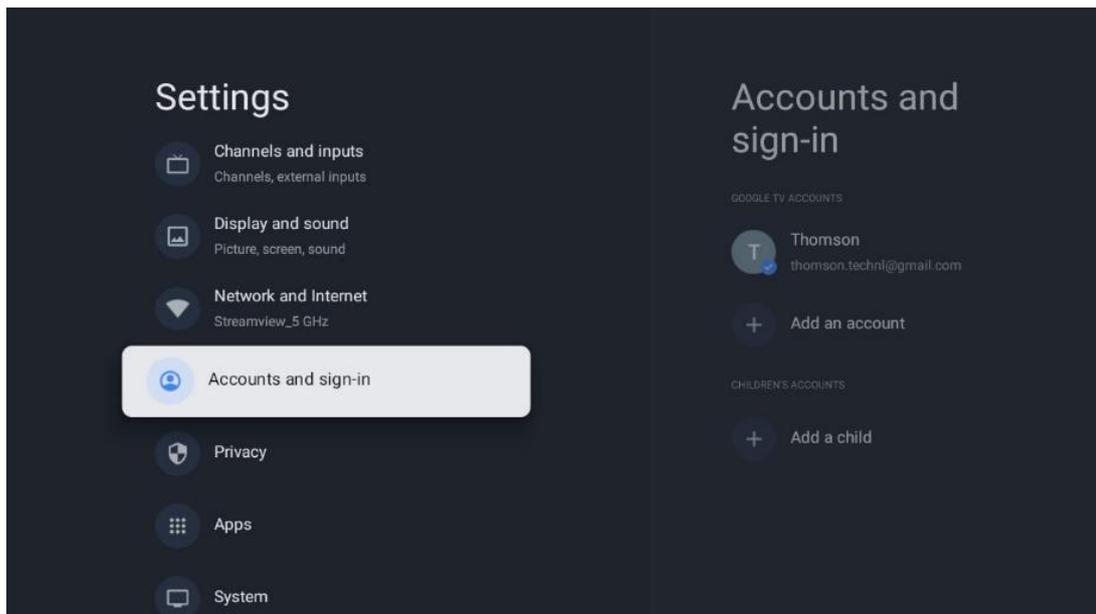

## 10.6 Confidentialité

Modifiez et ajustez vos paramètres de confidentialité et les autorisations des applications.

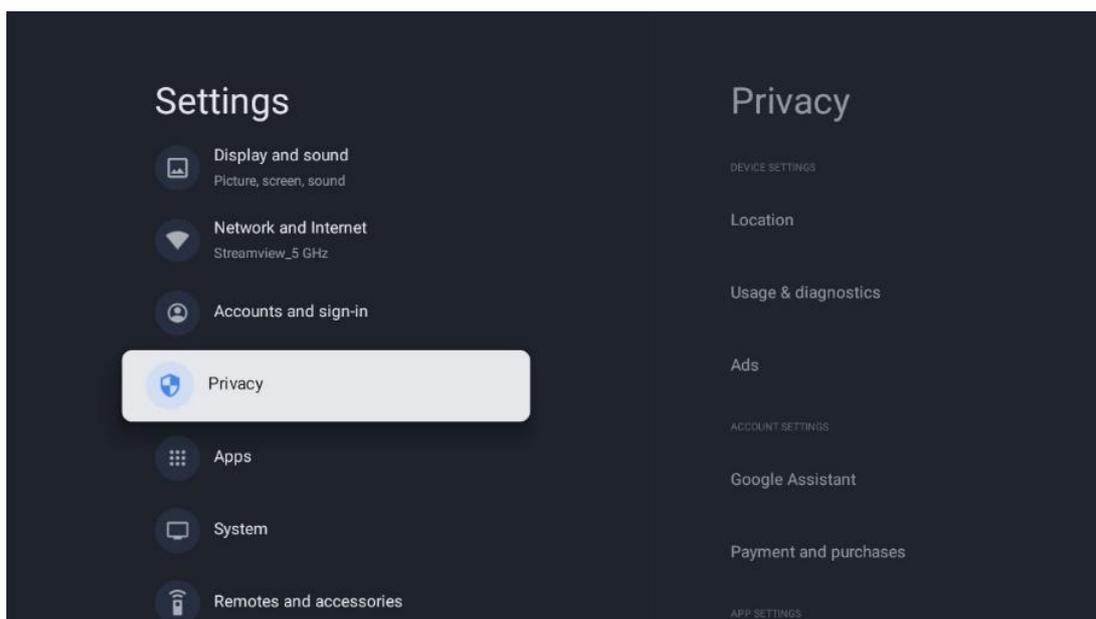

### Paramètres de l'appareil :

- **Localisation** : indiquez si Google peut collecter des données de localisation en fonction de votre réseau Wi-Fi. Il est important que vous communiquiez votre position à Google, car l'installation de nombreuses applications dépend de la géolocalisation. L'installation de certaines applications de streaming, en particulier celles qui diffusent des chaînes de télévision, n'est possible que selon les règles de géolocalisation.
- **Utilisation et diagnostic** : envoyez automatiquement des informations de diagnostic à Google.

- **Publicités** : indiquez si Google est autorisé à collecter des données d'utilisation et de diagnostic et à vous proposer des publicités personnalisées.

#### Paramètres du compte :


- **Assistant Google** : sélectionnez votre compte actif, affichez les autorisations, sélectionnez les applications à inclure dans les résultats de recherche, activez le filtre de recherche sécurisé et affichez les licences open source.
- **Paiement et achats** : configurez les paramètres de paiement et d'achat Google.

#### Paramètres de l'application :

- **Accès spécial aux applications** : sélectionnez les applications qui peuvent accéder à vos informations et bénéficier d'un accès spécial.
- **Sécurité et restrictions** : vous pouvez utiliser les options de ce menu pour autoriser ou restreindre l'installation d'applications provenant d'autres sources que le Google Play Store. Configurez les options afin que votre téléviseur n'autorise pas ou vous avertisse de l'installation d'applications susceptibles de causer de graves problèmes.

## 10.7 Applications

Utilisez les options de ce menu pour gérer les applications installées sur votre téléviseur.

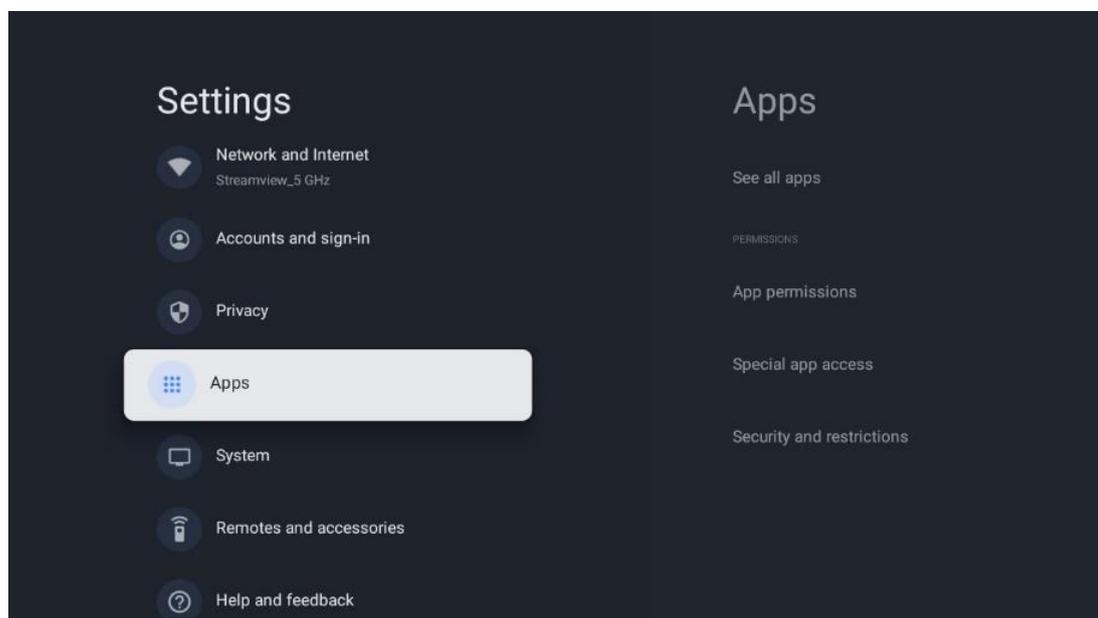

**Applications récemment ouvertes** : les applications récemment ouvertes s'affichent ici.

**Voir toutes les applications** : sélectionnez Voir toutes les applications et appuyez **sur OK** pour afficher la liste complète de toutes les applications installées sur votre téléviseur. Vous pourrez également voir l'espace de stockage occupé par chaque application. À partir de là, vous pouvez vérifier les versions des applications, démarrer ou forcer leur arrêt, désinstaller les applications téléchargées, vérifier les autorisations et les activer ou les désactiver, gérer les notifications,


effacer les données et le cache, et bien plus encore. Il vous suffit de mettre en surbrillance une application et d'appuyer **sur OK** pour accéder aux options disponibles.

**Autorisations** : gérez les autorisations et certaines autres fonctionnalités des applications.

- **Autorisations des applications** : les applications seront triées par catégorie de type d'autorisation. Vous pouvez activer/désactiver les autorisations pour les applications à partir de ces catégories.
- **Accès spécial aux applications** : configurez les fonctionnalités des applications et les autorisations spéciales.
- **Sécurité et restrictions** : à l'aide des options de ce menu, vous pouvez autoriser ou restreindre l'installation d'applications provenant d'autres sources que le Google Play Store. Configurez le téléviseur pour interdire ou avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.

## 10.8 Système

Utilisez les boutons directionnels pour afficher les options À propos, Date et heure, Langue, Stockage, Alimentation et énergie, etc. Appuyez sur **OK** pour sélectionner la sous-option correspondante que vous souhaitez régler.

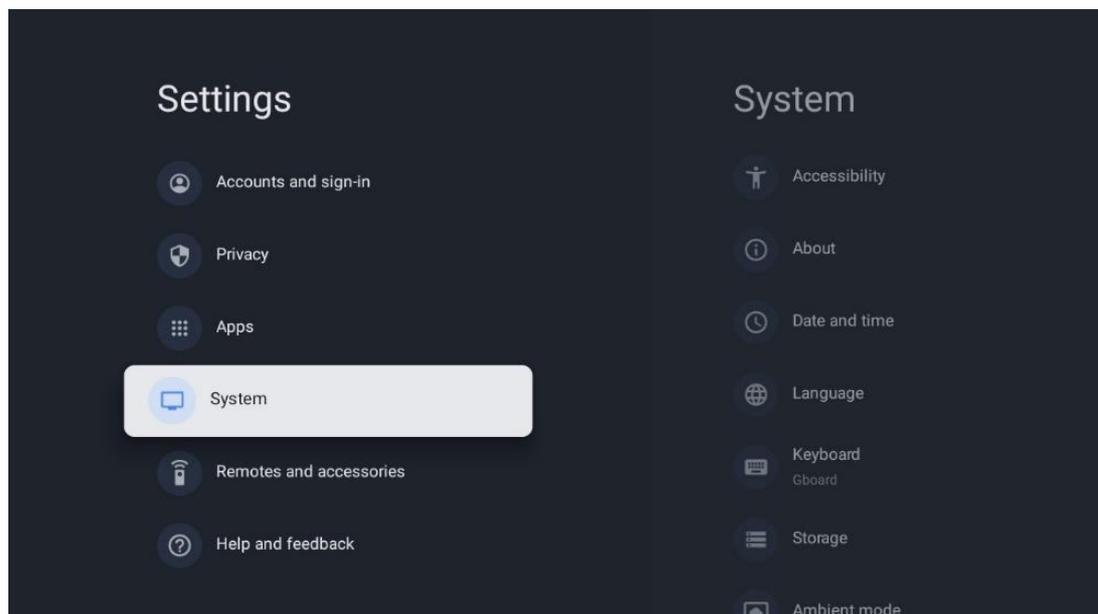

### 10.8.1 Accessibilité

- **Sous-titres** : activez/désactivez les sous-titres, réglez leur langue et la taille du texte, et choisissez un style de sous-titres.
- **Texte à contraste élevé** : activez ou désactivez le texte à contraste élevé.
- **Synthèse vocale** : activez ou désactivez la fonction de synthèse vocale de Google. Cette fonction lit automatiquement le texte affiché à l'écran. Elle est utile pour les personnes malvoyantes. Dans cette section du menu, vous pouvez régler les paramètres de la synthèse vocale, tels que la vitesse de lecture et la langue par défaut.

- **Raccourci d'accessibilité** : activer ou désactiver.
- **Réponse vocale** : activez ou désactivez la réponse vocale et personnalisez-la.
- **Commande par commutateur** : activez ou désactivez la commande par commutateur et personnalisez-la.

## 10.8.2 À propos

Vous trouverez ici des informations sur le matériel et les logiciels de votre téléviseur, ainsi que sur le système d'exploitation Android et la version ESN de Netflix.

- **Mise à jour du système** : sélectionnez cette option du menu et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour vérifier si une mise à jour logicielle est disponible pour votre téléviseur.
- **Nom de l'appareil** : sélectionnez cette option du menu et appuyez sur **OK** sur votre télécommande pour modifier le nom ou attribuer un nom personnalisé à votre téléviseur. Ceci est important car votre téléviseur doit être correctement identifié sur votre réseau ou lors de l'utilisation de la fonction Chromecast.
- **Réinitialisation** : sélectionnez cette option du menu pour réinitialiser votre téléviseur aux paramètres d'usine et le réinstaller.
- **État** : dans ce menu, vous trouverez les informations matérielles de votre téléviseur, telles que l'adresse IP, l'adresse MAC, l'adresse Bluetooth, le numéro de série et la durée de fonctionnement.
- **Informations légales** : dans ce menu, vous trouverez les informations légales relatives à votre téléviseur.
- **Modèle** : affiche le modèle de votre téléviseur.
- **Version du système d'exploitation Android TV** : affiche la version du système d'exploitation installée sur votre téléviseur.
- **Niveau de correctif de sécurité Android TV OS** : affiche la date du correctif de sécurité installé sur votre téléviseur.

## 10.8.3 Date et heure

Réglez la date et l'heure sur votre téléviseur. Vous pouvez mettre à jour ces données automatiquement via le réseau ou via des diffusions. Réglez-les en fonction de votre environnement et de vos préférences. Désactivez l'option Date et heure automatiques si vous souhaitez modifier manuellement la date ou l'heure. Réglez ensuite les options de date, d'heure, de fuseau horaire et de format d'heure.

## 10.8.4 Langue

Définissez la langue du menu de votre téléviseur.

## 10.8.5 Clavier

Sélectionnez le type de clavier virtuel et gérez les paramètres du clavier.

## 10.8.6 Stockage

L'espace de stockage total disponible sur le téléviseur et les appareils connectés, le cas échéant, s'affiche ici. Pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation, mettez en surbrillance Partition de stockage interne ou Appareil de stockage externe connecté, puis appuyez **sur OK**. Les options permettant d'éjecter et de formater les périphériques de stockage connectés s'affichent également.

## 10.8.7 Mode Ambiance

Le mode Ambient sur un téléviseur est une fonctionnalité qui transforme l'écran du téléviseur en cadre photo numérique ou en affichage d'œuvres d'art virtuelles lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez démarrer manuellement ce mode dans cette section du menu.

- **Chaînes** : choisissez la source des photos ou des images à afficher en mode ambient.
- **Plus de paramètres** :
  - Affichez la température en °C ou °F. Vous pouvez choisir d'afficher les deux systèmes de mesure ou de masquer les degrés.
  - Afficher ou masquer l'heure.
  - Réglez les paramètres des photos personnelles et de Google Photos.
  - Portrait Google Photos.
  - Sélection de photos personnelles.
  - Réglez la vitesse du diaporama.

## 10.8.8 Alimentation et énergie

- **Comportement à la mise sous tension** : choisissez si vous souhaitez voir l'écran d'accueil Google TV ou la dernière source d'entrée utilisée après la mise sous tension du téléviseur.
- **Économie d'énergie** : réglez la durée d'inactivité après laquelle le téléviseur s'éteint automatiquement.

## 10.8.9 Diffusion

Lorsque vous utilisez la fonction Chromecast depuis un appareil mobile connecté au même réseau que votre téléviseur, celui-ci est reconnu comme un appareil Google Cast et permet à l'Assistant Google et à d'autres services de le réactiver et de répondre aux appareils Chromecast connectés. Vous pouvez alors diffuser du contenu ou du contenu multimédia local depuis vos appareils mobiles vers votre téléviseur.

Sélectionnez votre préférence pour la disponibilité de Chromecast. Vous disposez de trois options de réglage :

- **Toujours** : votre téléviseur sera toujours visible par les autres appareils prenant en charge cette fonctionnalité (même s'il est en mode veille et que l'écran est éteint).

- **Pendant la diffusion** : votre téléviseur ne sera visible que lorsque vous utilisez la fonction Chromecast.
- **Jamais** : votre téléviseur ne sera pas visible par les autres appareils.

### 10.8.10 Google

Vérifiez si des mises à jour du service système sont disponibles.

### 10.8.11 Sons du système

Activez ou désactivez les sons système.

### 10.8.12 Télévision

- **Minuterie de mise en veille** : définissez une durée après laquelle le téléviseur doit s'éteindre automatiquement.
- **Veille TV inactive** : définissez une durée après laquelle le téléviseur doit s'éteindre automatiquement lorsqu'il est inactif.
- **Réglage de la minuterie de mise hors tension** : définissez un délai après lequel le téléviseur doit automatiquement passer à l'écran d'accueil ou au mode TV/HDMI lorsqu'il est inactif.
- **Paramètres** :
  - **Verrouillage** : définissez les options de contrôle parental telles que : Activé/Désactivé, Blocage de la source d'entrée, chaînes à bloquer, classifications et modification du code PIN.
  - **Alimentation**
    - **Réveil sur le réseau** : Activé/Désactivé.
    - **WoW** : activez ou désactivez la fonction Réveil sur WLAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via un réseau sans fil.
    - **WoL** : activez ou désactivez la fonction Réveil sur LAN. Cette fonction vous permet d'allumer ou de réveiller votre téléviseur via le réseau.
    - **Réveil sur Chromecast** : Activé/Désactivé. Le téléviseur sera allumé ou éteint en lançant ou en arrêtant la diffusion de contenu multimédia Chromecast à partir d'un appareil mobile connecté.
    - **Veille réseau** : en mode veille réseau, le mode veille de votre téléviseur peut être contrôlé via des applications spéciales ou d'autres services réseau. L'activation de cette fonction entraîne une consommation d'énergie plus importante.
  - **USB ADB** : activez ou désactivez le mode de débogage USB.
- **Mise à jour logicielle** : la mise à jour logicielle du téléviseur sera automatiquement effectuée par Google via Air. Veuillez ne pas modifier cette option du menu.
- **Conditions générales** : affichez les conditions générales.

- **Environnement** : choisissez entre le mode Maison ou Boutique.
- **Mise à jour du micrologiciel RCU** : la mise à jour logicielle de la télécommande sera effectuée automatiquement par Google via Air. Veuillez ne pas modifier cette option du menu.

### 10.8.13 Durée de fonctionnement du système

La durée totale de fonctionnement du téléviseur s'affiche.


### 10.8.14 Redémarrer

Redémarrez votre téléviseur.

## 10.9 Télécommande et accessoires

Connectez vos appareils Bluetooth tels qu'une barre de son, un casque, des enceintes Bluetooth, une souris et un clavier ou une manette de jeu à votre téléviseur.

- Mettez l'appareil que vous souhaitez connecter en mode d'appairage.
- Sélectionnez l'option Menu Accessoire, puis appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des appareils Bluetooth en mode d'appairage.
- Les appareils disponibles seront reconnus et affichés dans une liste.
- Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste et appuyez sur **OK** pour lancer le processus de couplage avec le téléviseur.
- Une fois le processus de couplage terminé, les appareils connectés via Bluetooth seront répertoriés sous « Accessoires ».

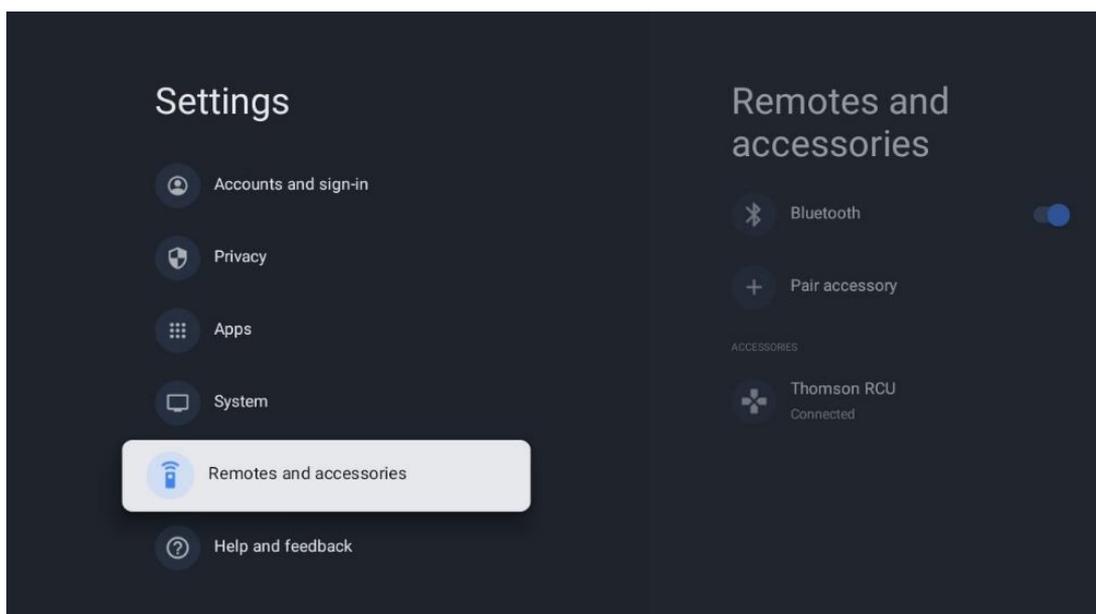

## 10.10 Aide et commentaires

Vous avez des questions ou souhaitez laisser un commentaire concernant Google TV ? Consultez l'aide Google TV à l'adresse [g.co/tv/help](https://g.co/tv/help).

## 11 Télévision en direct


Sélectionnez l'application Live TV sur l'écran d'accueil et appuyez sur **OK** pour la démarrer. Lorsque vous lancez Live TV pour la première fois après avoir installé le téléviseur, plusieurs écrans de dialogue s'affichent pour vous guider. Ces écrans vous indiquent que vous pouvez regarder des chaînes de télévision en direct via des applications de streaming en plus d'utiliser le tuner TV installé sur votre téléviseur.

Vous serez également invité à créer un code PIN à quatre chiffres. Ce code PIN est nécessaire pour configurer les paramètres dans le menu Contrôle parental. De plus, le même code PIN sera nécessaire pour regarder les programmes TV protégés par le contrôle parental, si cette option est activée ou lors d'une nouvelle recherche de chaînes.

Appuyez sur **OK** en mode Live TV pour afficher les options du menu.


### 11.1 Menu Chaînes

#### 11.1.1 Guide des programmes

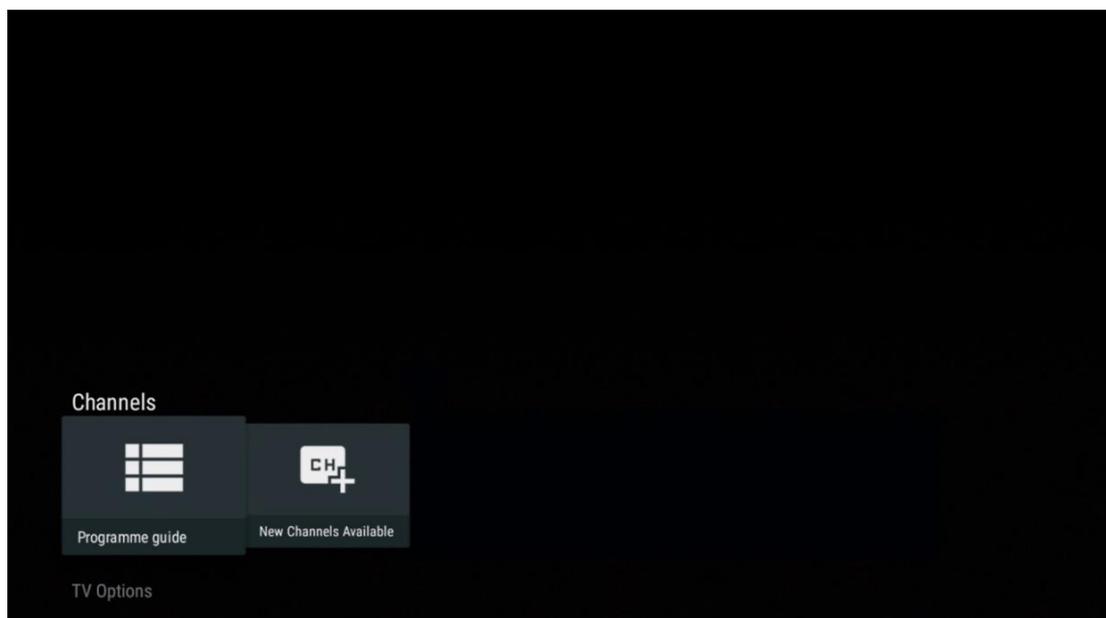

Profitez de la commodité du guide électronique des programmes (EPG) sur votre téléviseur, qui vous permet de parcourir facilement la liste des chaînes actuellement disponibles dans votre liste de chaînes. Veuillez noter que la disponibilité de cette fonction dépend du programme.


Pour accéder au guide électronique des programmes en mode Live TV, sélectionnez simplement l'option de menu correspondante ou appuyez sur le bouton **EPG** de votre télécommande. Pour revenir à Live TV, appuyez sur le bouton **Retour** de votre télécommande.

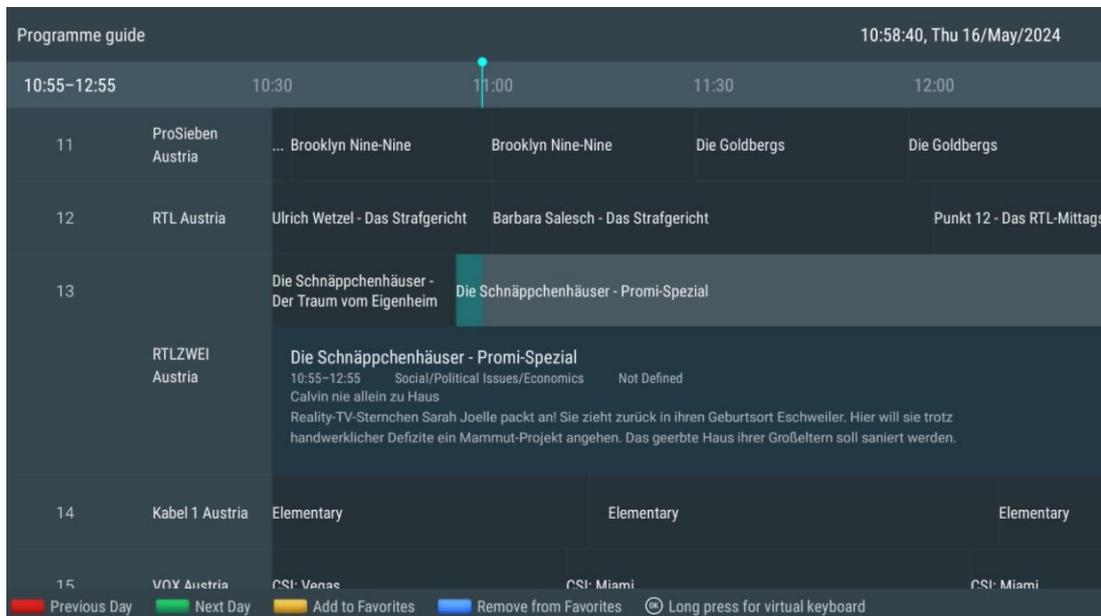

Sélectionnez une émission en cours ou à venir et appuyez sur **OK** pour lire la description du contenu (si disponible pour le programme sélectionné).



Sur le côté droit de l'écran, vous pouvez voir les cases de sélection Afficher ou Rappel.

- **Afficher** : sélectionnez cette case et appuyez sur **OK** pour afficher le programme en cours.
- **Rappel** : sélectionnez cette case pour programmer un rappel afin de regarder ce programme. Ce rappel s'affichera sur l'écran du téléviseur avant le début du programme sélectionné.

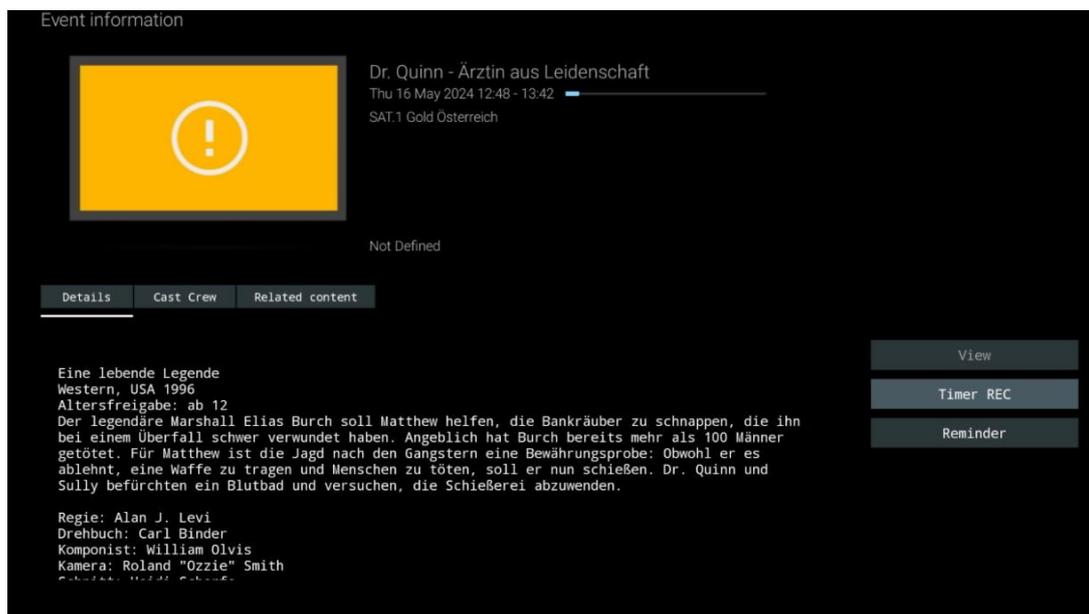

## 11.1.2 Nouvelles chaînes disponibles

Sélectionnez l'une des sources de diffusion TV en direct ou l'une des applications TV en direct pour démarrer ou terminer l'installation.

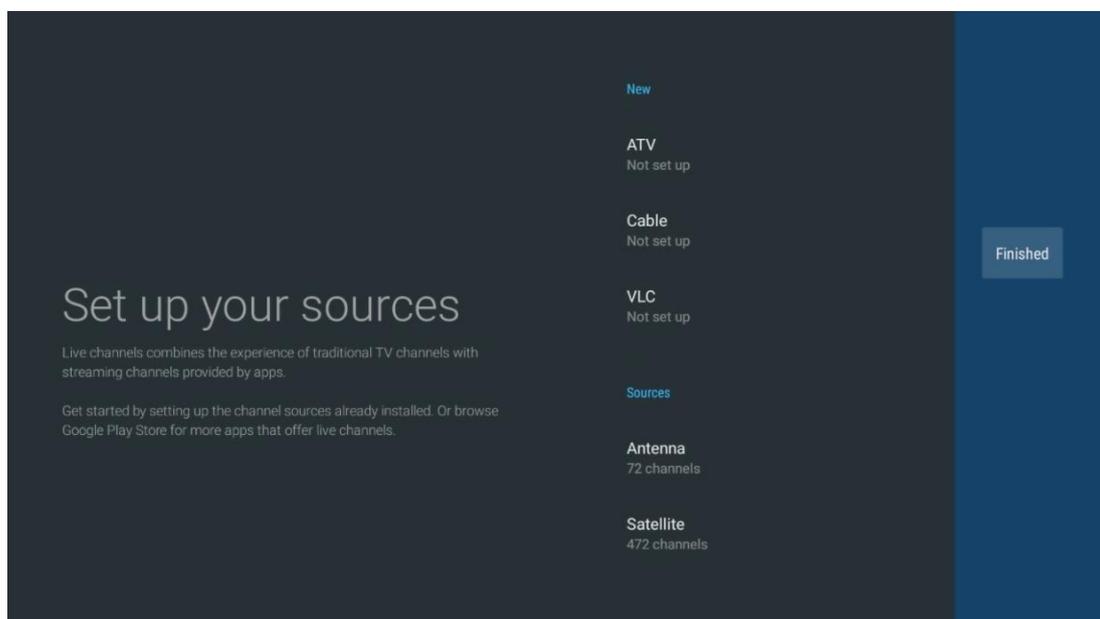
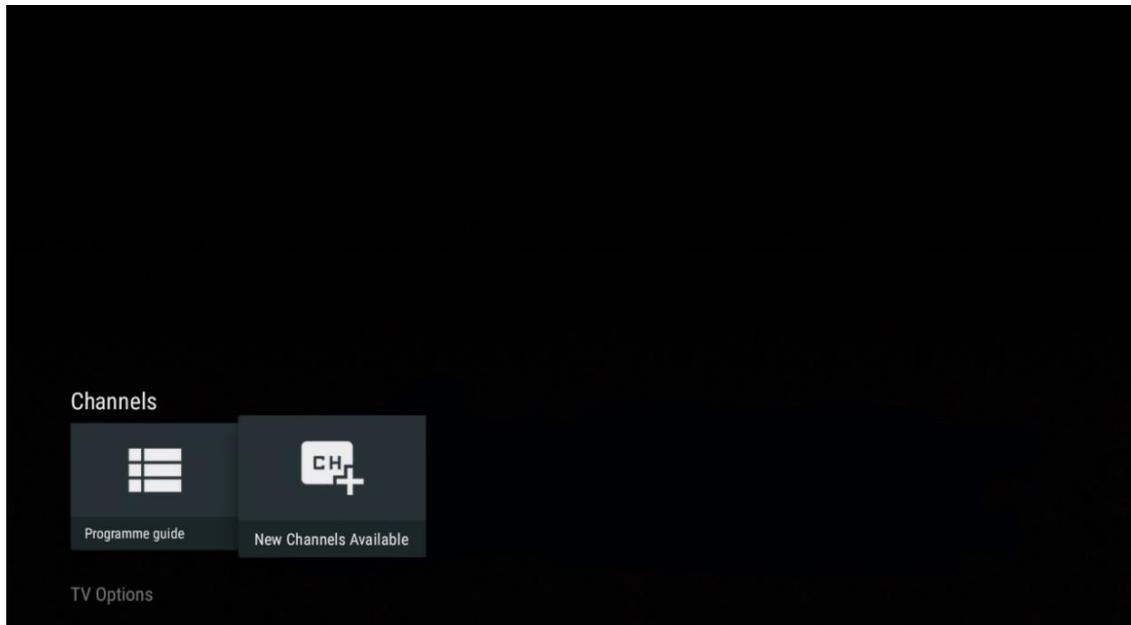


## 11.2 Options TV

Pour afficher les options TV, appuyez sur **OK** en mode Live TV et utilisez les boutons directionnels pour faire défiler jusqu'au menu Options TV.


## 11.2.1 Langue des sous-titres

Affichez les options de sous-titres disponibles pour le programme TV en cours. Sélectionnez l'option souhaitée et confirmez votre choix à l'aide du bouton **OK**.

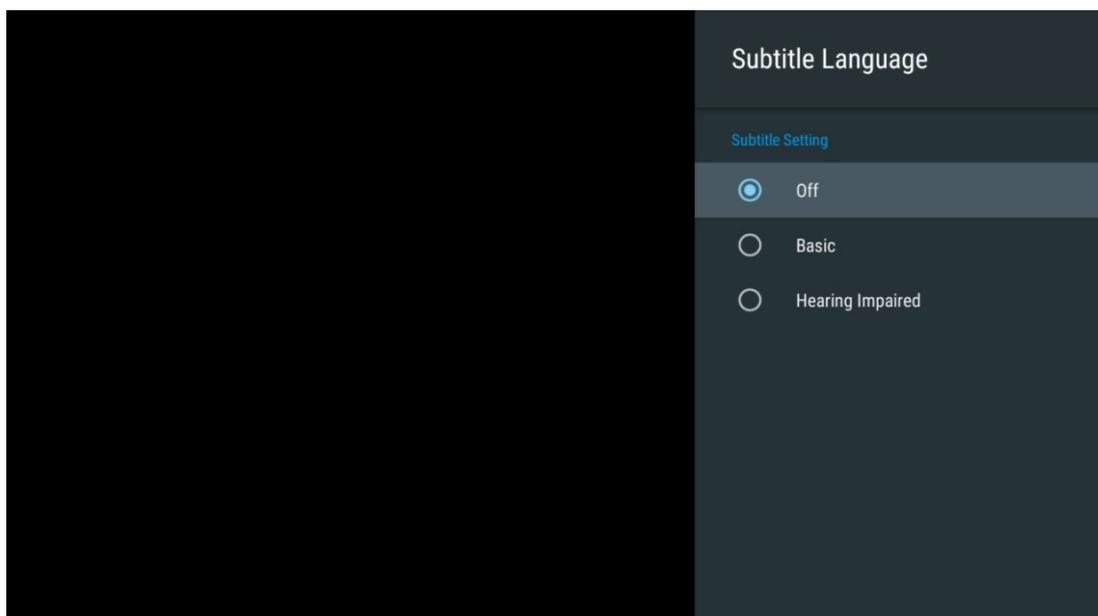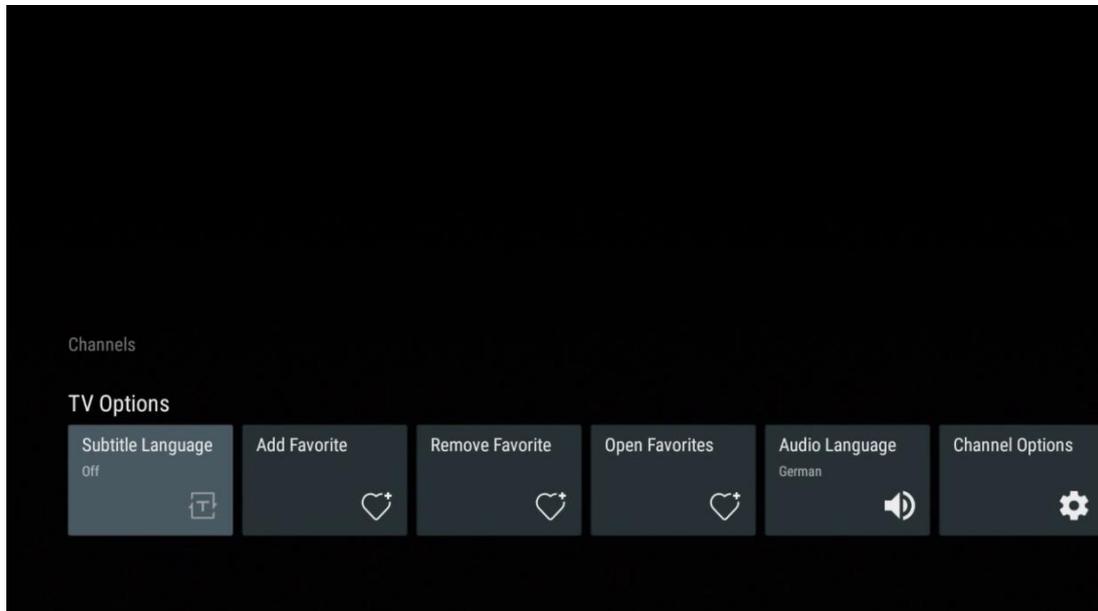

## 11.2.2 Ajouter aux favoris

Créez des listes de favoris et ajoutez-y vos chaînes préférées.



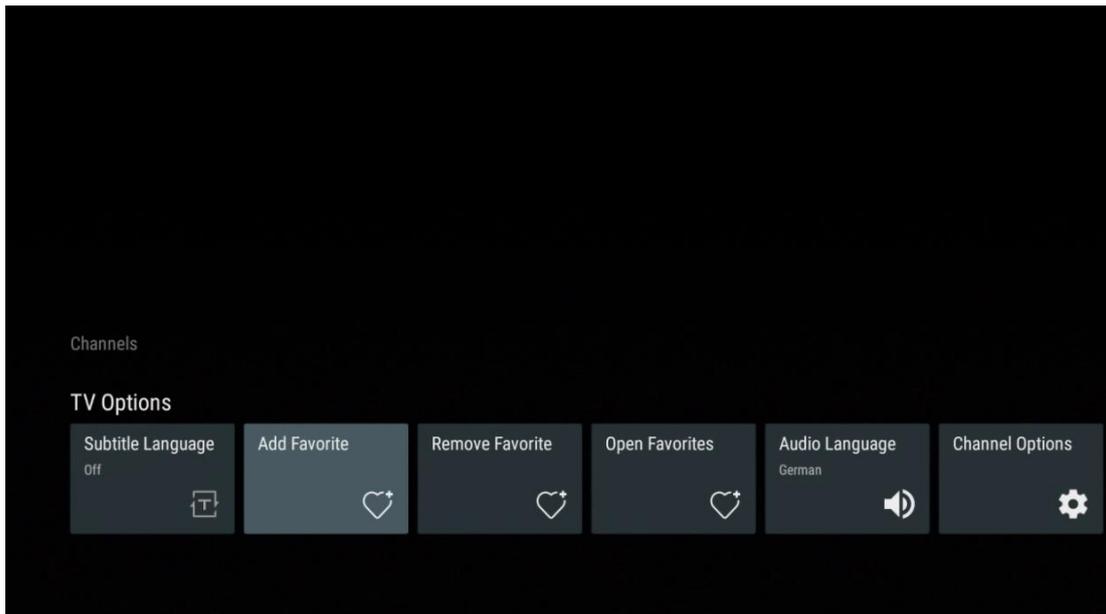


**Remarque :** vous ne disposez que de quatre listes de favoris. Sélectionnez l'une des listes et appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter la chaîne actuelle à la liste de favoris sélectionnée.




En mode Live TV, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour afficher les listes de chaînes TV, les sources de diffusion et les listes de favoris. Vous pouvez également sélectionner ATV, Câble, Antenne ou Satellite pour afficher les chaînes TV enregistrées disponibles. Dans la liste générale, les chaînes favorites sont signalées par un symbole en forme de cœur.

Si vous souhaitez uniquement afficher les chaînes ajoutées à l'une de vos listes de favoris, sélectionnez-en une que vous avez déjà créée.

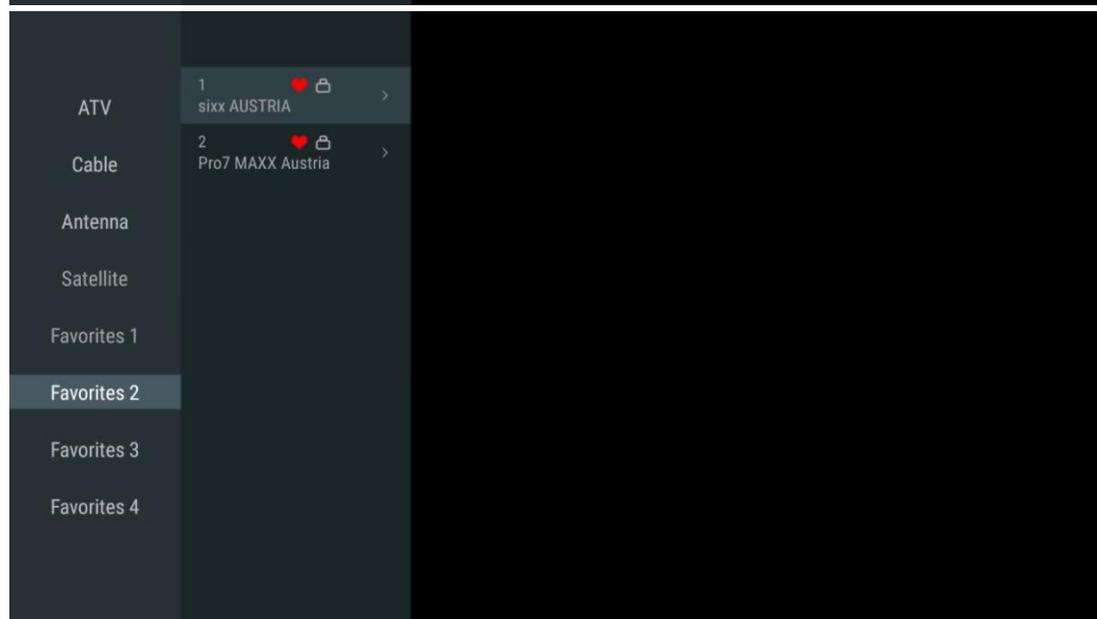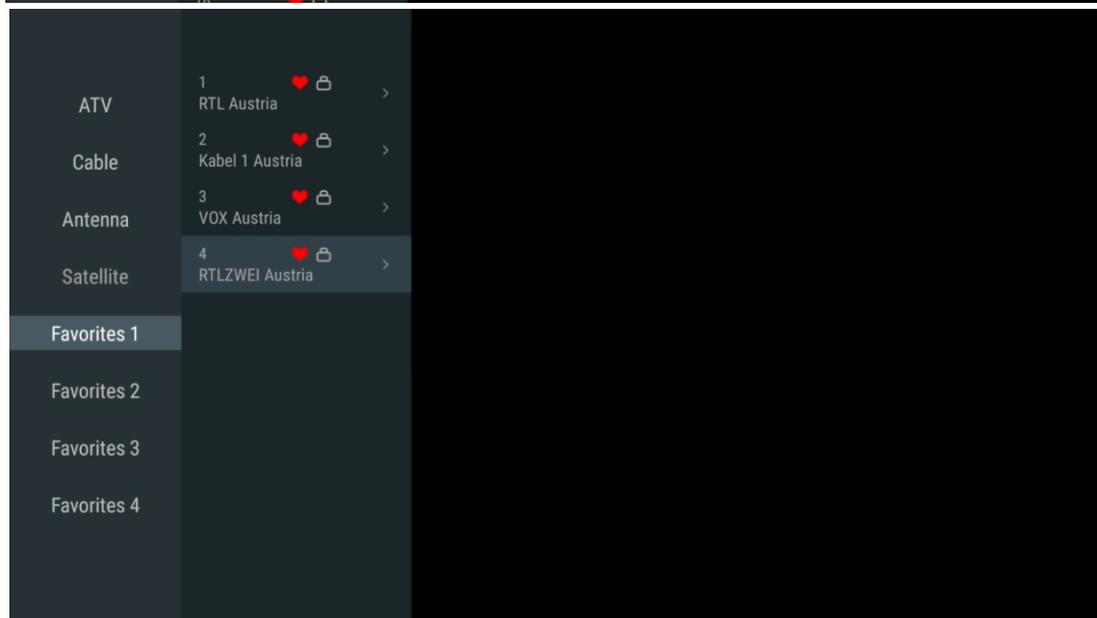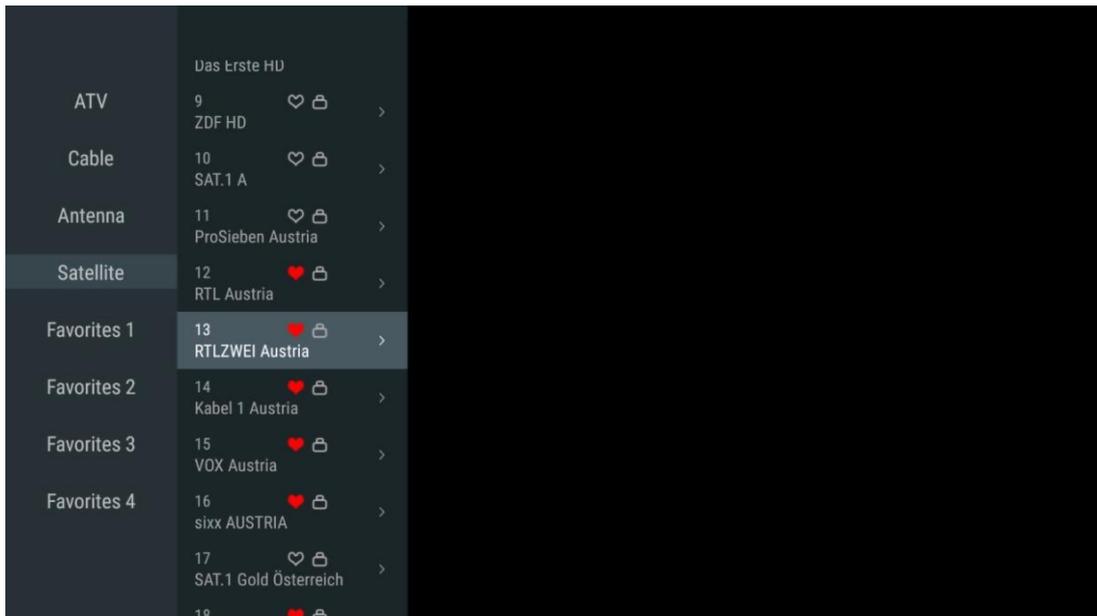


### 11.2.3 Supprimer des favoris

Supprimez la chaîne TV actuelle d'une ou de toutes vos listes de favoris.

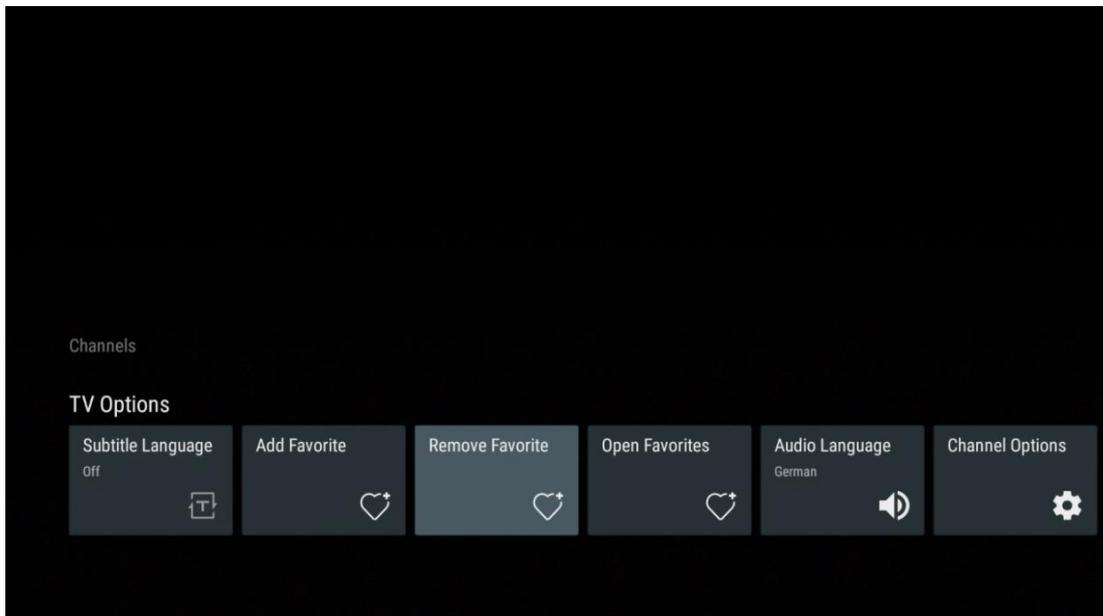



### 11.2.4 Ouvrir les favoris

Affichez les listes de favoris créées.

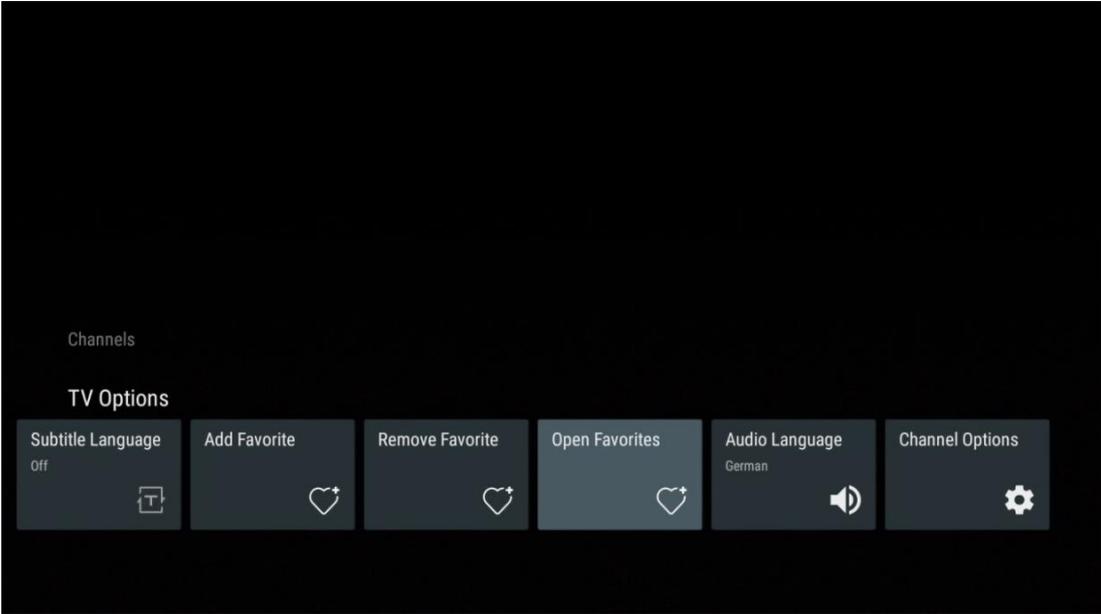

## 11.2.5 Langue audio



Certaines chaînes TV proposent plusieurs langues audio. Sélectionnez votre langue audio préférée dans ce menu.

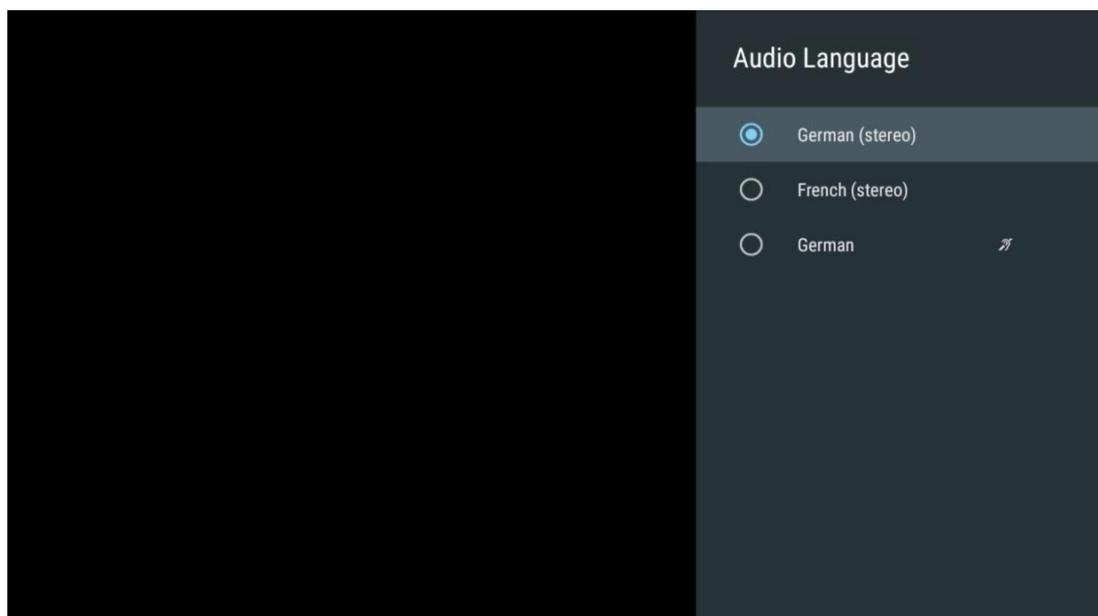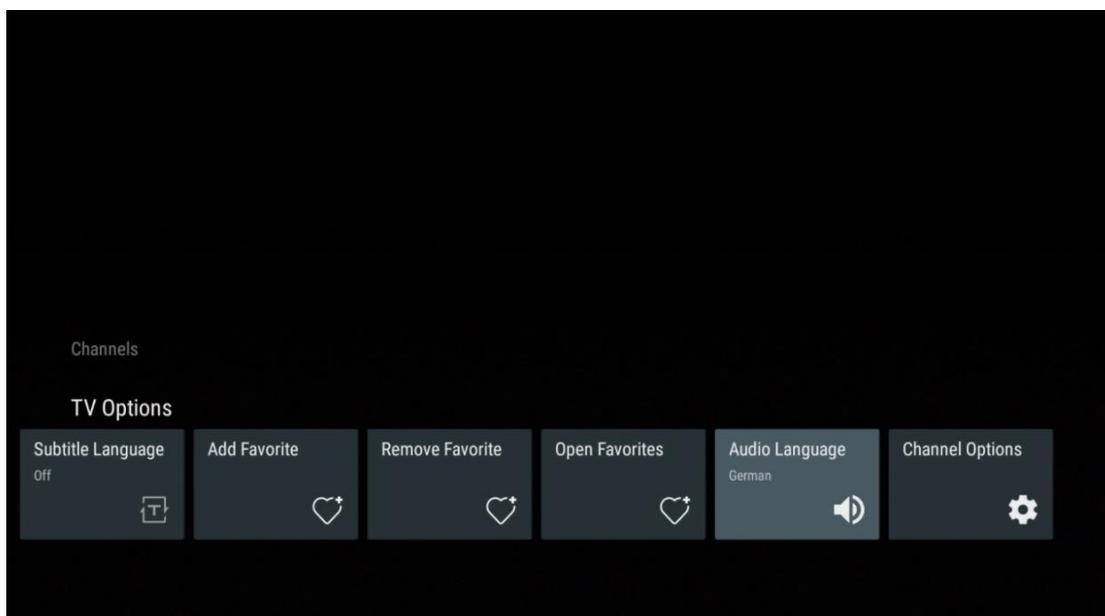

## 11.2.6 Options de chaîne

### 11.2.6.1 Personnaliser la liste des chaînes

Sélectionnez dans la liste les chaînes que vous ne souhaitez pas afficher dans la liste des chaînes. Pour ce faire, utilisez la touche directionnelle droite de votre télécommande.

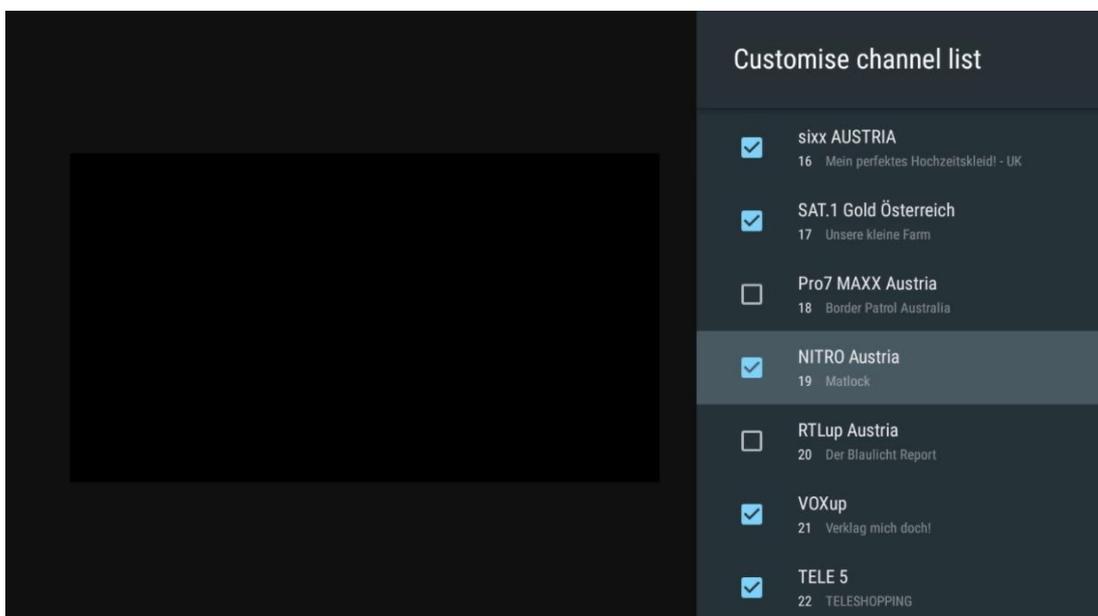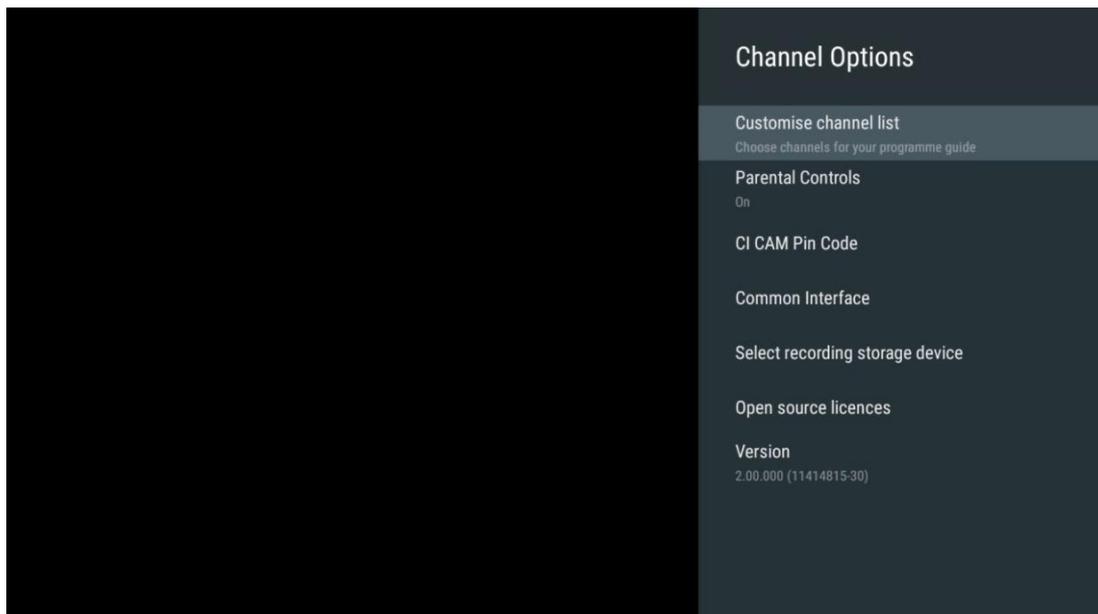


### 11.2.6.2 Contrôle parental

Définissez différentes options de contrôle parental. Pour y accéder, vous devez saisir le code PIN que vous avez défini lors de la première ouverture de l'application Live TV.

- **Activé / Désactivé** : activez ou désactivez la fonction de contrôle parental.
- **Verrouillage de la source** : verrouillez les sources de diffusion TV ou les sources d'entrée externes.
- **Chaînes bloquées** : bloquez certaines chaînes de télévision.
- **Classification** : définissez et configurez différentes limites de classification.
- **Modifier le code PIN** : gérez votre code PIN.


### 11.2.6.3 Code PIN CI CAM


Activez ou désactivez la fonction de saisie du code PIN CI CAM si elle est disponible ou requise pour le module CI CAM connecté.

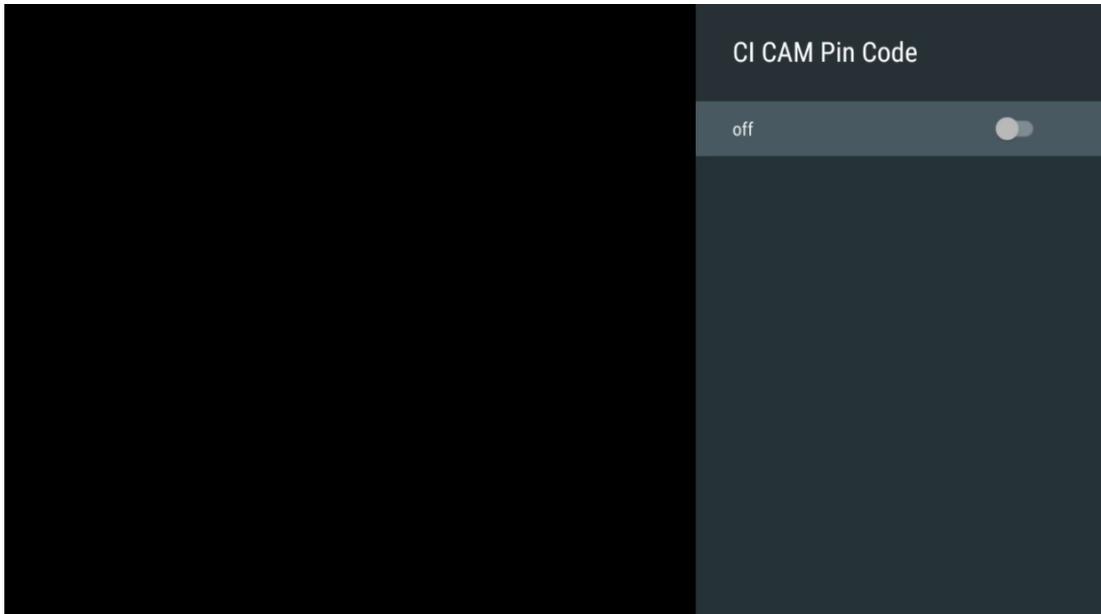

### 11.2.6.4 Interface commune


Accédez au menu du module CI connecté en appuyant sur le bouton **OK**.

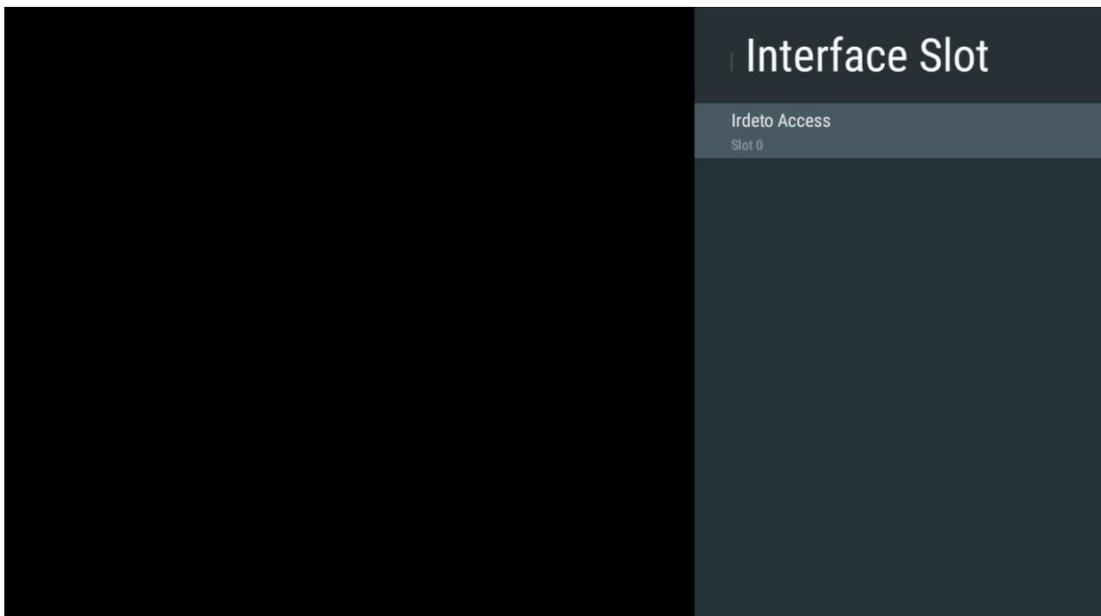

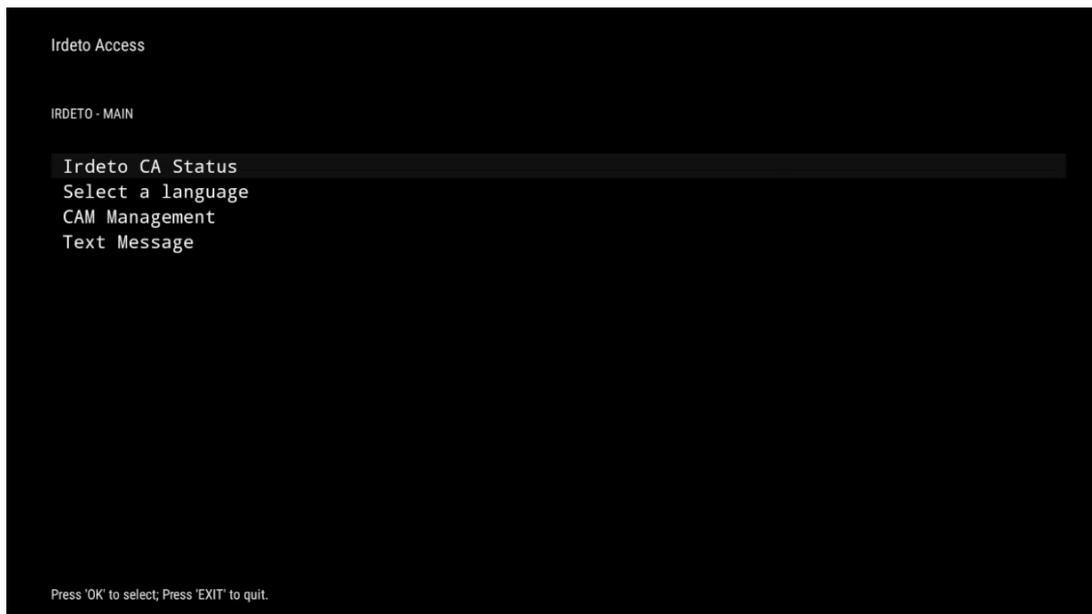

### 11.2.6.5 Licences open source

Affichez les informations relatives aux licences open source.

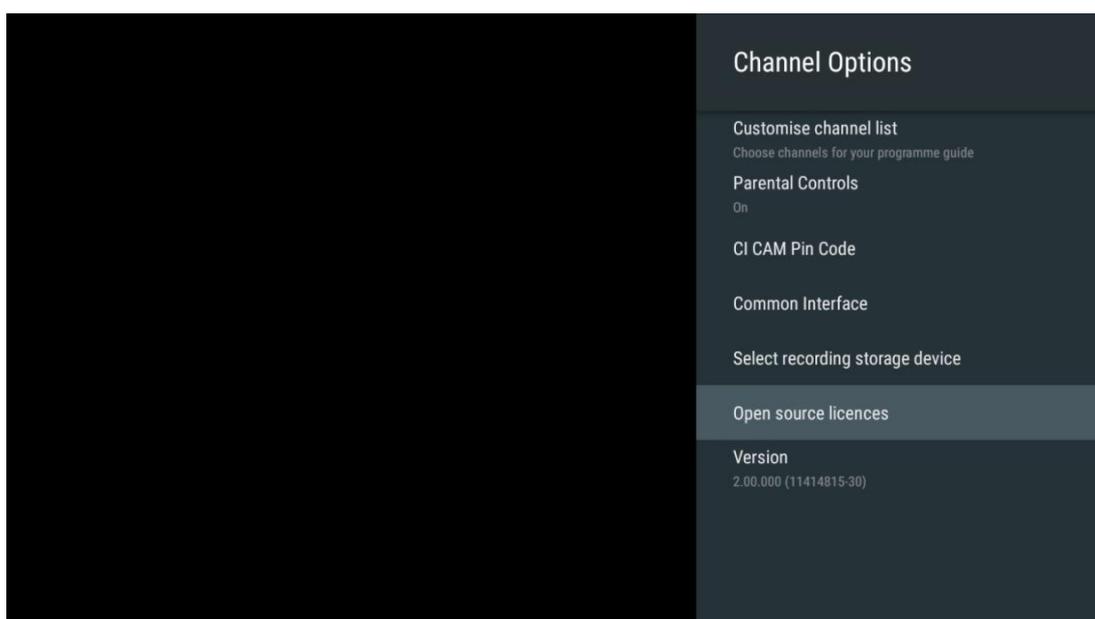


### 11.2.6.6 Version

Affichez la version logicielle de l'appareil TV.


## 12 Application Lecteur multimédia

Si vous souhaitez lire du contenu multimédia tel que des films, de la musique ou des photos à partir de périphériques de stockage externes connectés au port USB, lancez l'application Lecteur multimédia depuis votre écran d'accueil.

**Remarque** : les périphériques de stockage USB connectés, tels que les disques durs/SSD ou les clés USB, doivent être formatés en **FAT32** ou **NTFS**. Les périphériques formatés en exFAT ne sont pas pris en charge.

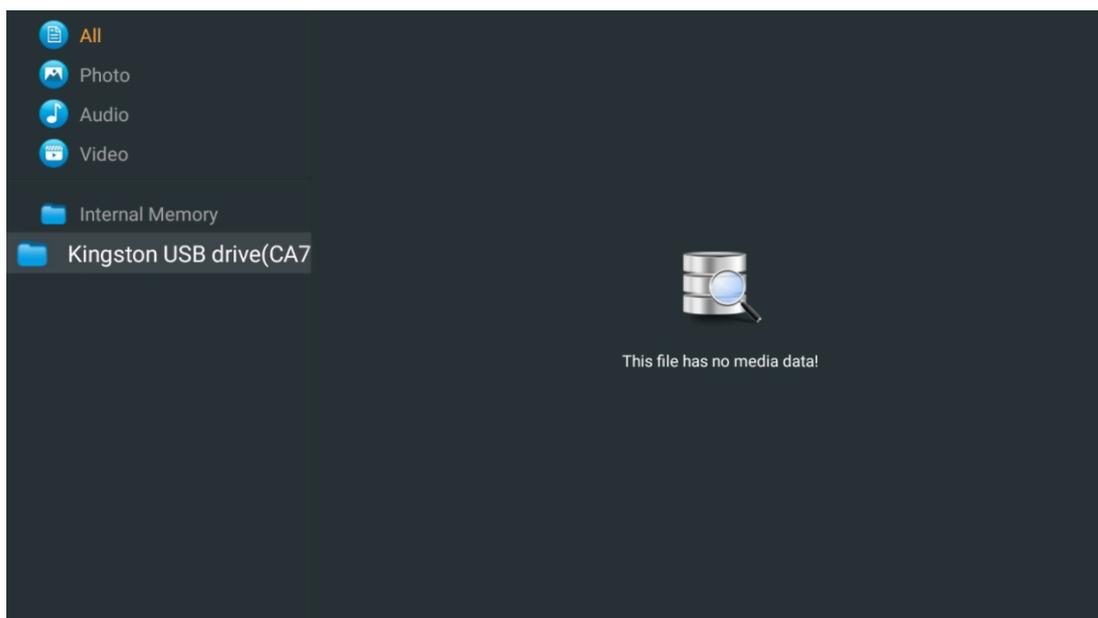

Sélectionnez votre périphérique de stockage USB à l'écran et appuyez sur le bouton **OK**. Le contenu multimédia stocké s'affiche. Sélectionnez le contenu souhaité et appuyez sur **OK** pour l'afficher.

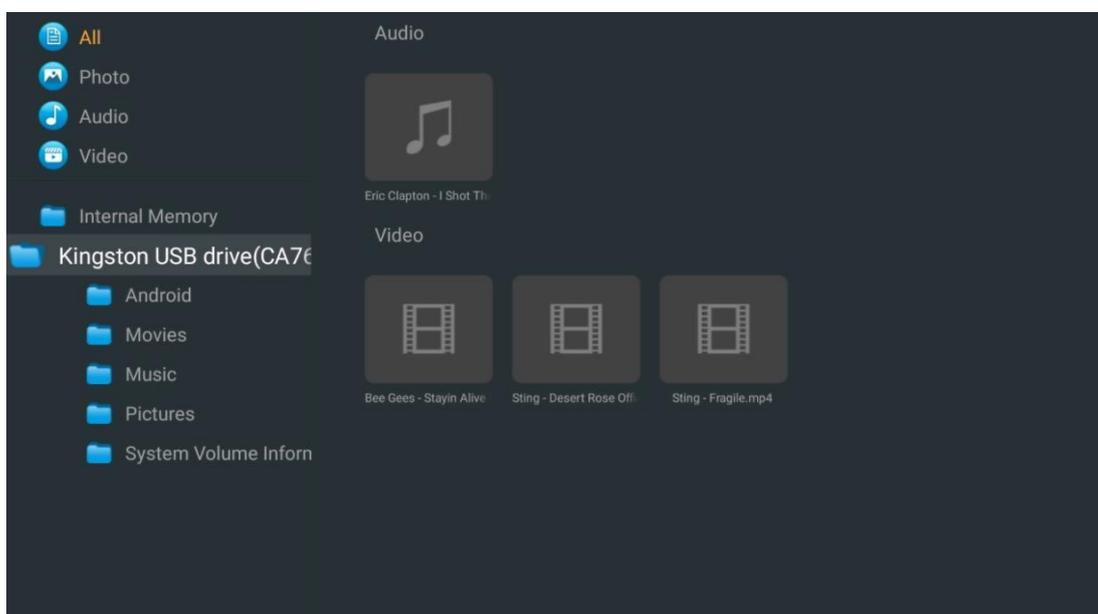

## 13 Dépannage

Pas d'alimentation	Vérifiez si le cordon d'alimentation CA de votre téléviseur est branché. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, débranchez la fiche et rebranchez-la à la prise après 60 secondes. Remettez l'appareil sous tension.
Pas d'image	Vérifiez que le câble d'antenne à l'arrière est correctement branché. Regardez d'autres chaînes pour voir si le problème persiste.
L'image s'affiche mais il n'y a pas de son	Essayez d'augmenter le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est coupé.
La télécommande ne fonctionne pas	Assurez-vous que le sac en plastique fourni avec la télécommande a bien été retiré. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez que les piles sont correctement insérées ou essayez d'utiliser des piles neuves avec la télécommande. Le téléviseur passe en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse dans les minutes qui suivent.
Les problèmes persistent	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation à la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Veuillez contacter le centre de service.
Dolby Atmos ne fonctionne pas avec les appareils de streaming connectés	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Connectez l'appareil de streaming<ul style="list-style-type: none"><li>○ Branchez votre appareil de streaming sur l'un des ports HDMI de votre téléviseur Thomson.</li></ul></li><li>2. Vérifiez que la connexion à l'amplificateur/récepteur AV est correcte<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vérifiez que votre récepteur AV/amplificateur prend en charge Dolby Atmos.</li><li>○ Connectez votre téléviseur Thomson à l'aide du port HDMI eARC au port HDMI In de votre récepteur AV/amplificateur.</li></ul></li><li>3. Vérifiez la disponibilité de Dolby Atmos<ul style="list-style-type: none"><li>○ Lorsque vous lisez une vidéo, vérifiez les options de lecture audio dans la description de la vidéo.</li><li>○ Dolby Atmos apparaîtra comme option si les connexions sont correctement configurées et si le récepteur AV/amplificateur le prend en charge.</li></ul></li></ol>

# 14 Spécifications techniques

## Thomson Google TV UHD Side Feet

	<b>43UG4S14</b>	<b>50UG4S14</b>	<b>55UG4S14</b>	<b>65UG4S14</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	90	100	110	200
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	6	8,58	11,48	17,02
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec support) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 260 x 745	1446 x 290 x 869
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans support) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

## Thomson Google TV UHD Side Feet Blanc

	<b>43UG4S14W</b>	<b>50UG4S14W</b>	<b>55UG4S14W</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	90	100	110
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	6	8,58	11,48
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec support) (mm)	957 x 172 x 591	1111 x 260 x 692	1226 x 290 x 745
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans support) (mm)	957 x 85 x 556	1111 x 77 x 643	1226 x 78 x 712
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

## Thomson Google TV UHD Support central

	<b>43UG5C14</b>	<b>50UG5C14</b>	<b>55UG5C14</b>	<b>65UG5C14</b>	<b>75UG5C14</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	100	120	140	200	240
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec socle) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1226 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans socle) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956

Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm	75 pouces / 189 cm
Résolution d'écran	3840 x 2160				

### Thomson Google TV QLED Pieds latéraux

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	100	120	140	200	300
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec socle) (mm)	957 x 270 x 605	1111 x 270 x 677	1226 x 290 x 745	1446 x 290 x 869	1890 x 360 x 1115
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans socle) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1890 x 95 x 1082
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm	85 pouces / 215 cm
Résolution d'écran	3840 x 2160				

### Thomson Google TV QLED Support central

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz				
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	100	120	140	200	240
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec socle) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 677	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans socle) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1226 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm	75 pouces / 190 cm
Résolution d'écran	3840 x 2160				

### Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Tension	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	100	120	140	200

Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	10,8	14	15,8	21,3
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec support) (mm)	957 x 281 x 619	1111 x 281 x 712	1226 x 281 x 776	1446 x 281 x 904
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans support) (mm)	957 x 88 x 589	1111 x 75 x 676	1226 x 77 x 745	1446 x 78 x 867
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

### Thomson Google TV QLED Pro

	<b>43QG7C14/ 43QG7C04</b>	<b>50QG7C14/ 50QG7C04</b>	<b>55QG7C14/ 55QG7C04</b>	<b>65QG7C14/ 65QG7C04</b>	<b>75QG7C14</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz			
Puissance de sortie audio	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Consommation électrique (W)	120	140	170	200	240
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	10	13	14,7	19,5	24
Dimensions du téléviseur L x l x H (avec socle) (mm)	957 x 89 x 556	1111 x 75 x 643	1227 x 78 x 712	1446 x 79 x 834	1668 x 89 x 956
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans socle) (mm)	957 x 281 x 587	1111 x 281 x 676	1227 x 281 x 744	1446 x 281 x 869	1668 x 281 x 990
Écran	43 pouces / 109 cm	50 pouces / 126 cm	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm	75 pouces / 189 cm
Résolution d'écran	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	<b>85QG7S14</b>	<b>100QG7S14</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Puissance de sortie audio	2 x 12	2 x 12
Consommation électrique (W)	30	500
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5
Poids (kg)	29,8	46,42
Dimensions TV L x l x H (avec socle) (mm)	1890 x 95 x 1082	2227 x 89 x 1271
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans socle) (mm)	1890 x 360 x 1115	2227 x 389 x 1321
Écran	85 pouces / 215 cm	100 pouces / 223,5 cm
Résolution	3840 x 2160	3840 x 2160

## Thomson Google TV Mini LED

	<b>55MG7C15</b>	<b>65MG7C15</b>	<b>75MG7C15</b>
Tension de fonctionnement	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz	CA 100-240 V 50/60 Hz
Puissance de sortie audio	2 x 10 W, 1 x 20 W	2 x 10 W, 1 x 20 W	2 x 10 W, 1 x 20 W
Consommation électrique (W)	220	400 W	440 W
Consommation électrique en veille en réseau (W)	0,5	0,5	0,5
Poids (kg)	14	19,4	29,8
Dimensions TV L x l x H (avec support) (mm)	1229 x 265,7 x 761,3	1448,3 x 290 x 875,5	1669,9 x 320 x 1012,77
Dimensions du téléviseur L x l x H (sans support) (mm)	1229 x 81,2 x 717,3	1448,3 x 80 x 830,6	1669,9 x 81 x 956,86
Écran	55 pouces / 139 cm	65 pouces / 164 cm	75 pouces / 189 cm
Résolution de l'écran	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

## 14.1 Restrictions

Destiné à un usage intérieur uniquement.

## 14.2 Licences

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast et YouTube Music sont des marques commerciales de Google LLC. Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Abonnement Netflix requis. La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait d'abonnement, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de la disponibilité du contenu. [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) Apple TV est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous les autres produits, services, sociétés, marques commerciales, noms commerciaux ou noms de produits et logos mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de StreamView GmbH. THOMSON et le logo THOMSON sont des marques commerciales utilisées par StreamView GmbH – pour plus d'informations, consultez le site [www.thomson-brand.com](http://www.thomson-brand.com).