


THOMSON

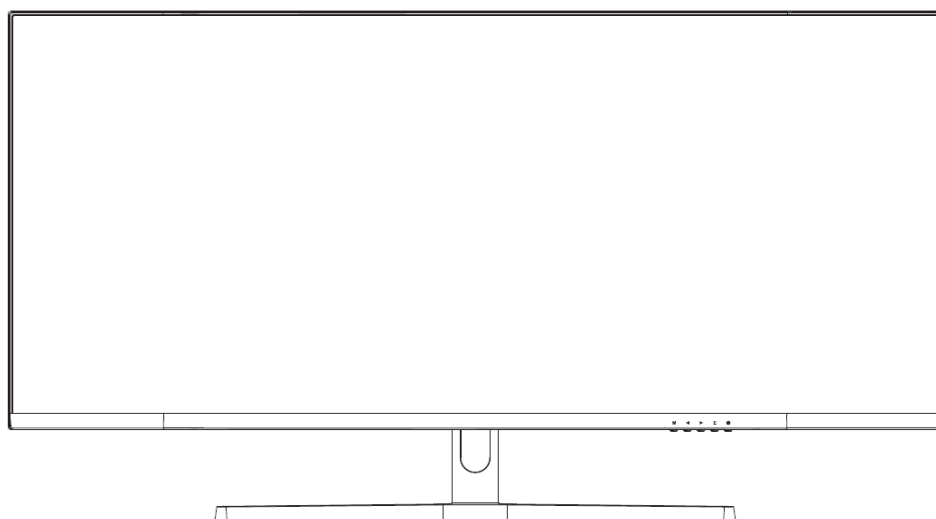

UWQHD SPĒĻU MONITORS

SVARĪGI

PIRMS ŠĪ MONITORA LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU UN SAGLABĀJIET TO TURPMĀKAI ATSAUCEI. KRĀSA UN IZSKATS VAR ATŠKIRTIES ATKARĪBĀ NO KONKRĒTĀ PRODUKTA MODEĻA. SPECIFIKĀCIJAS VAR TIKT MAINĪTAS NĀKOTNĒ, LAI UZLABOTU VEIKTSPĒJU BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA.

Saturs

1.	Svarīgi drošības norādījumi.....	3
2.	Brīdinājums!	3
3.	Iepakojums	6
4.	Pamatnes uzstādīšana	7
5.	Monitora pārnēsāšana un pacelšana	7
6.	Uzstādīšana uz galda.....	8
7.	Noregulējiet leņķi	8
8.	Uzstādīšana pie sienas	9
9.	Kabeļu savienojums	9
10.	Paneļa vadība.....	11
11.	OSD (ekrāna displeja) izvēlnes izmantošana.....	11
12.	Videi draudzīgi padomi attiecībā uz Thomson monitoru	14
13.	Citas	14
14.	Problēmu novēršana	15
15.	Tehniskās specifikācijas	16
16.	Licence	16

1. Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mūsu produkta uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos brīdinājumus. Saglabājiet tos vēlākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS: NENOŅEMIET VĀCIŅU, LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU

Iekšpusē nav lietotāja apkalpojama detaļu. Pārliecinieties, ka remontu veic kvalificēts apkalpojošais personāls.

Iekārta ar šo simbolu ir II klases vai dubultas izolācijas elektroierīce. Tā ir konstruēta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.

Uzglabāšana

Jūsu ierīce pirms nosūtīšanas ir rūpīgi pārbaudīta un iepakota. Izpakošanas laikā pārliecinieties, ka ir pievienotas visas detaļas, un turiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Mēs iesakām glabāt kartona iepakojumu garantijas laikā, lai ierīce būtu pilnībā aizsargāta remonta vai garantijas gadījumā.

EEIA direktīva

Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lūdzu, pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu atpakaļ savu lietoto ierīci, izmantojiet atpakaļ nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirdzotāju, kurā iegādāts šis izstrādājums.

Paredzēts lietošanai tikai telpās.

Atbalstiet

Biežāk uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas, palīdzība un atbalsts:

tv.mythomson.com/support

Drošības informācija

Ekstrēmos laikapstākļos (vētra, zibens) un ilgstošas dīkstāves gadījumā (dodoties atvaļinājumā) atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla.

Tīkla kontaktdakšu izmanto, lai atvienotu monitoru no elektrotīkla, un tāpēc tai jābūt viegli lietojamai. Ja monitors nav elektriski atvienots no elektrotīkla, ierīce joprojām patērē enerģiju visās situācijās, pat ja izstrādājums atrodas gaidīšanas režīmā vai ir izslēgts.

2. Brīdinājums!

Šo ierīci ir paredzēts lietot personām (tostarp bērniem), kas spēj/prot lietot šādu ierīci bez uzraudzības, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

- Nenovietojiet šo ierīci elektrisko sildītāju vai radiatoru tuvumā vai virs tiem, kā arī vietās, kas pakļautas tiešiem saules stariem.
- Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet priekšmetus, kas rada karstumu (piemēram, sveces, pelnu traukus, vīraku, uzliesmojošas gāzes vai sprādzienbīstamas vielas u. c.).
- Nenovietojiet uz monitora traukus ar ūdeni, jo tas var izraisīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepakļaujiet izstrādājumu eļļainu vielu vai ķīmisku vielu iedarbībai, jo tas var izraisīt izstrādājuma korpusa koroziju.
- Nepakļaujiet šo izstrādājumu lietusei iedarbībai vai ūdens tuvumā (piemēram, vannā, izlietnē, virtuves izlietnē, veļas mazgātavas izlietnē, mitrā pagrabā, peldbaseinā).
- Ja izstrādājums nejauši samirst, nedarbojas normāli, jo īpaši, ja tas izdala neparastas skaņas vai smakas, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktligzdas kontaktdakšu un sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
- Tīrot monitoru, noteikti izmantojiet sausu, mīkstu drānu, kas nesatur uzliesmojošas vielas. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet strāvas vadu vai strāvas adapteri.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātājus vai iebūvētās kontaktligzdas, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Strāvas vads vai strāvas adapteris jānovieto vietā, kur uz tā nevar uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem virs vai blakus, un īpaša uzmanība jāpievērš vadiem pie kontaktdakšas, pie integrētajām ērtību kontaktligzdām un monitora kontaktligzdas.
- Pirms pieslēgt maiņstrāvas barošanas kabeli pie barošanas adaptera vai monitora barošanas interfeisa (atkarībā no faktiskā izstrādājuma stila), pārļiecinieties, vai jūsu vietējā elektroapgāde atbilst barošanas adaptera vai monitora ieejas sprieguma prasībām. Nepieskarieties šī izstrādājuma iekšpusei, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. Šī izstrādājuma vāku drīkst atvērt tikai kvalificēti tehniķi.
- Strāvas vada kontaktdakšu spraudnim jābūt viegli pieejamam. Nenovietojiet monitoru, mēbeles u. c. uz barošanas kabeļa. Bojāts strāvas vads/dakša var izraisīt ugunsgrēku vai izraisīt elektrošoku. Ar barošanas vadu jārīkojas, turoties pie kontaktdakšas, neatvienojiet monitoru no tīkla, velkot barošanas vadu. Nekad nepieskarieties strāvas vadam/ kontaktdakšai ar slapjām rokām, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai elektrošoku. Nekad neveidojiet mezglu strāvas vadā un nesavienojiet to ar citiem vadiem. Ja tas ir bojāts, tas ir jānomaina, to drīkst darīt tikai kvalificēts personāls.
- NEKAD nenovietojiet monitoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atrasties starp monitora komplektu un atbalsta mēbelēm.
- Nenovietojiet monitoru uz grīdas un slīpām virsmām.
- Ja plānojat atstāt monitoru neizmantotu ilgāku laiku vai ja plānojat atrasties ārpus mājas (īpaši, ja mājās ir palikuši bērni, vecāka gadagājuma cilvēki vai cilvēki ar īpašām

vajadzībām), pārliecinieties, ka tīkla kontaktdakša vai strāvas adapteris ir atvienots no kontaktligzdas.

- Uzkrājušies putekļi var izraisīt dzirksteles un karstumu no strāvas vada vai strāvas adaptera vai izraisīt strāvas vada vai strāvas adaptera izolācijas pasliktināšanos, kā rezultātā var rasties elektriskās strāvas trieciens, noplūde vai ugunsgrēks.
- Pēc monitora pārvietošanas no aukstas vietas uz siltu vietu pirms ieslēgšanas ļaujiet tam kādu laiku nostāvēties, lai kondensāts iekšpusē pilnībā izkļedētos un izžūtu.
- Ja plānojat uzstādīt šo izstrādājumu putekļainā, augstas vai zemas temperatūras, augsta mitruma, ķīmiskas vielas saturošā vidē un diennakts lietošanas vietās (piemēram, lidostās vai dzelzceļa stacijās u. c.), noteikti sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai saņemtu papildu palīdzību. Pretējā gadījumā monitors var tikt nopietni bojāts.
- Bērniem ir aizliegts kāpt uz šī produkta.
- Neuzstādiet šo izstrādājumu nestabilā vietā, piemēram, uz šūpojoša plaukta, slīpas grīdas vai vietā, kas pakļauta ārējai vibrācijai.
- Uzmanīgi piestipriniet kājiņas / statīvu izstrādājumam. Ja statīvs ir aprīkots ar skrūvēm, stingri pievilciet skrūves, lai novērstu monitora sasvēršanos. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.
- Lai izvairītos no nosmakšanas briesmām, glabājiet plastmasas maisiņus zīdaiņiem, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

PĒC VISIEM - NEKAD neļaujiet nevienam, īpaši bērniem, stumt vai sist ekrānu, iebāzt jebko korpusa caurumos, spraugās vai citos atvērumos.

IZMANTOŠANA



Pamatojoties uz likumdošanas dekrētu Nr. 49 no 2014. gada 14. marta "Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) izpilde" Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, bet tas jāizmet atsevišķi no citiem atkritumiem. Tāpēc lietotājam izstrādājums ar visām būtiskajām sastāvdaļām jānodod elektrisko un elektronisko atkritumu pārstrādes centros vai jānodod atpakaļ mazumtirgotājam pirms jauna līdzvērtīga veida izstrādājuma iegādes proporcijā 1 pret 1 vai 1 pret 0 izstrādājumiem, kuru sānu izmērs ir mazāks par 25 cm. Pareiza vecās ierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselībai, kā arī atbalstīs materiālu pārstrādi. Nelikumīga izstrādājuma iznīcināšana var būt saistīta ar administratīvām sankcijām lietotājiem, pamatojoties uz Likumdošanas dekrētu Nr. 49, kas datēts ar 2014. gada 14. martu.

Darba temperatūra: -10°C~35°C

Šī iekārta atbilst radiācijas iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētā vidē.
Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.



Careca Italia SpA paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvai 2014/30/ES, Direktīvai 2014/35/ES, Direktīvai 2009/125/EK, Direktīvai (ES) 2017/1369, Direktīvai 2011/65/ES un turpmākajiem atjauninājumiem.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tiešsaistē.

3. Iepakojums

Lūdzu, pārbaudiet, vai monitora komplektā ir iekļauti visi elementi. Ja trūkst kādu elementu, laikus sazinieties ar izplatītāju.

Vienumu krāsa un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.


Piegādātie kabeļi var atšķirties atkarībā no iegādātā produkta.

Rokasgrāmata	Ātrās lietošanas rokasgrāmata	Garantijas karte
Kabeļi	DP kabelis	Attiecas tikai uz monitoriem ar DP pieslēgvietām. Ne visiem modeļiem ir DP kabelis, šo piederumu var iegādāties atsevišķi.
Citi	Adapteris	Barošanas kabelis

4. Pamatnes uzstādīšana

Skatiet Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu (QIG), lai iepazītos ar monitora izjaukšanas instrukcijām. Montējiet monitoru uz līdzenas virsmas un nolieciet to uz auduma.

(Monitora funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa, noteicošais ir faktiskais izstrādājums).

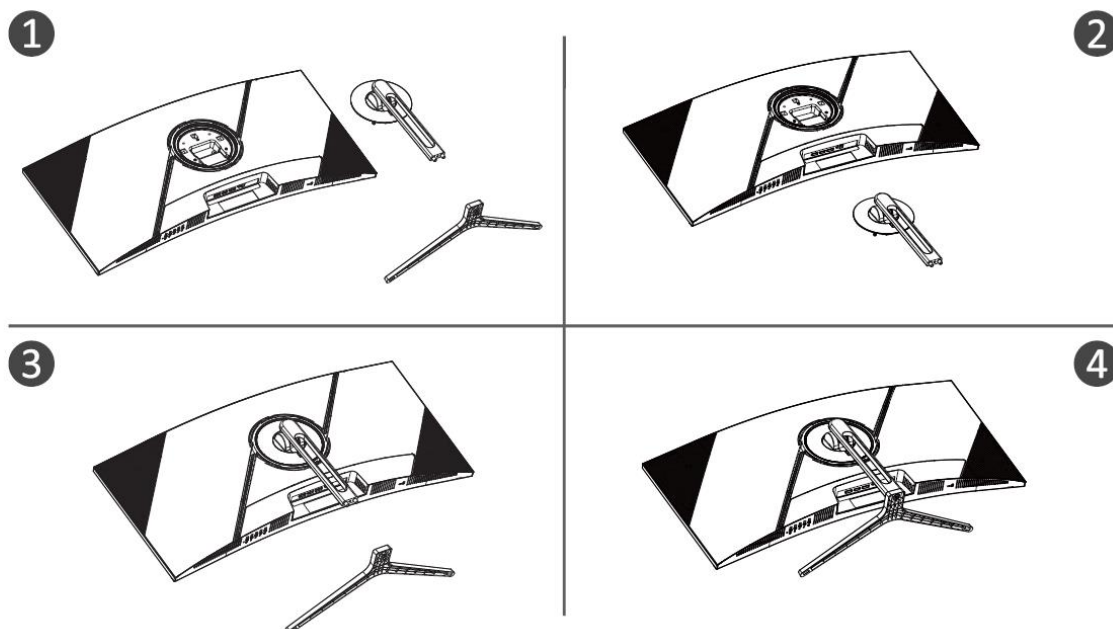


5. Monitora pārnēsāšana un pacelšana

Lai nodrošinātu drošu monitora transportēšanu un novērstu skrāpējumus vai bojājumus, ievērojiet šos norādījumus neatkarīgi no tā formas un izmēra.


- Pirms monitora pārvietošanas ievietojiet to oriģinālajā kastē/iepakojumā.
- Pirms jebkādu darbību veikšanas ar monitoru atvienojiet barošanas kabeli un citus kabeļus.
- Stingri turiet monitora apakšējo un sānu daļu. Neturiet rokās pašu paneli.
- Pārliecinieties, ka ekrāns nav vērsts pret asiem priekšmetiem un atrodas drošā attālumā no citiem materiāliem, kas varētu to sabojāt.
- Lai pareizi pārvietotu monitoru, pārliecinieties, ka tas atrodas vertikālā stāvoklī, nevis uz sāniem.

6. Uzstādīšana uz galda

Pēc montāžas novietojiet monitoru uz galda vertikālā stāvoklī. Monitoram jāatrodas vismaz 100 mm attālumā no sienām, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

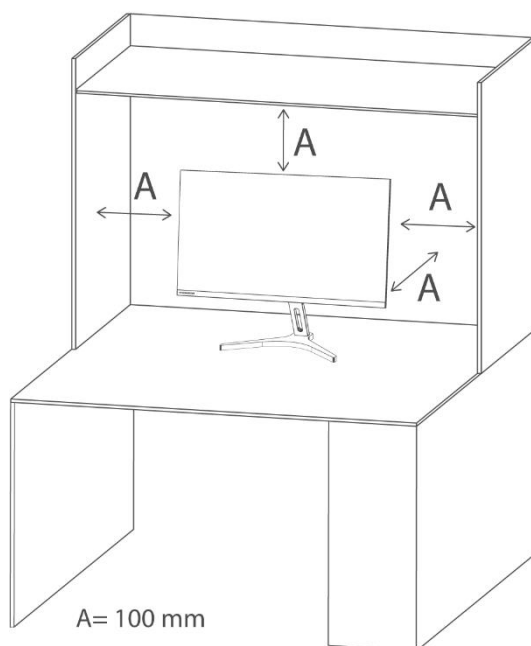

7. Noregulējiet leņķi

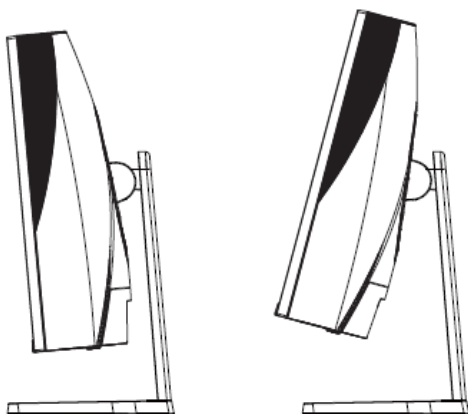

1. Zīmējumi ir tikai uzskates materiāls, un, lūdzu, skatiet faktisko monitoru.


2. Ekrāna leņķi var regulēt uz priekšu par 5° un uz aizmuguri par 15°, lai nodrošinātu ērtu leņķi.

3. Pielāgojot monitora leņķi, esiet uzmanīgi, lai nepieskartos ekrāna zonai vai nespiestu to.

8. Uzstādīšana pie sienas

Monitors atbilst sienas stiprinājuma plāksnes vai citu saderīgu ierīču specifikācijām.

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, monitoru jāuzstāda tā, lai katrā monitora pusē būtu vismaz 100 mm vietas un 100 mm attālumā no sienas. Skrūvēm, monitora plāksnei vai citām saderīgām ierīcēm jābūt VESA sertificētām un jāizmanto saskaņā ar VESA standartiem.

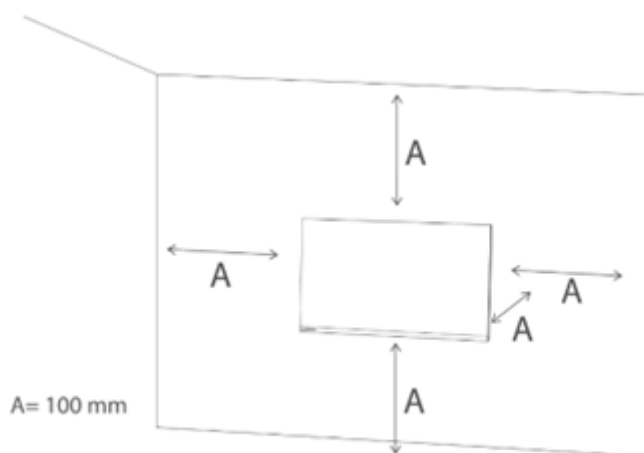


9. Kabeļu savienojums

Atkarībā no produkta modeļa konfigurācijas informācija monitora aizmugurē var atšķirties.


Pirms produkta pievienošanas noteikti izlasiet tālāk sniegto informāciju.

1. Pirms produkta savienošanas pārbaudiet piegādātā(-o) signāla kabeļa(-u) abus savienotājus, kā arī savienotāju formu un novietojumu uz produkta un ārējām ierīcēm.
2. Pirms izstrādājuma pievienošanas pārliedzinieties, vai strāvas vads nav saliekts vai bojāts.
3. Savienojiet strāvas vadu ar izstrādājumu un pievienojiet to sienas kontaktligzdai. Ja pamanāt, ka izstrādājums darbojas nepareizi, nekavējoties atvienojiet to no tīkla un sazinieties ar izplatītāju.
4. Pēc izstrādājuma pievienošanas noteikti izlasiet rokasgrāmatu, lai iepazītos ar izstrādājuma funkcijām, piesardzības pasākumiem un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pareizi izmantotu izstrādājumu.

HDMI	HDMI: izmantojot HDMI kabeli, savienojiet izstrādājuma HDMI portu ar citas ierīces HDMI OUT portu, kuru vēlaties pievienot.	Austiņas	Austiņu OUT: Izmantojiet austiņu kontaktdakšu spraudni, lai savienotu ar austiņu OUT ligzdu.
DP	DP: Izmantojiet DisplayPort (DP) kabeli, lai savienotu izstrādājuma DP portu ar citas ierīces DP OUT portu, ko vēlaties pievienot.	DC IN	DC IN 12V: Izmantojiet komplektā iekļauto adapteri, lai pieslēgtu portu. Ņemiet vērā, ka šī pieslēgvietā atbalsta tikai 12V. Ja adapteris nav oriģināls, konsultējieties ar pilnvaroto servisa centru.

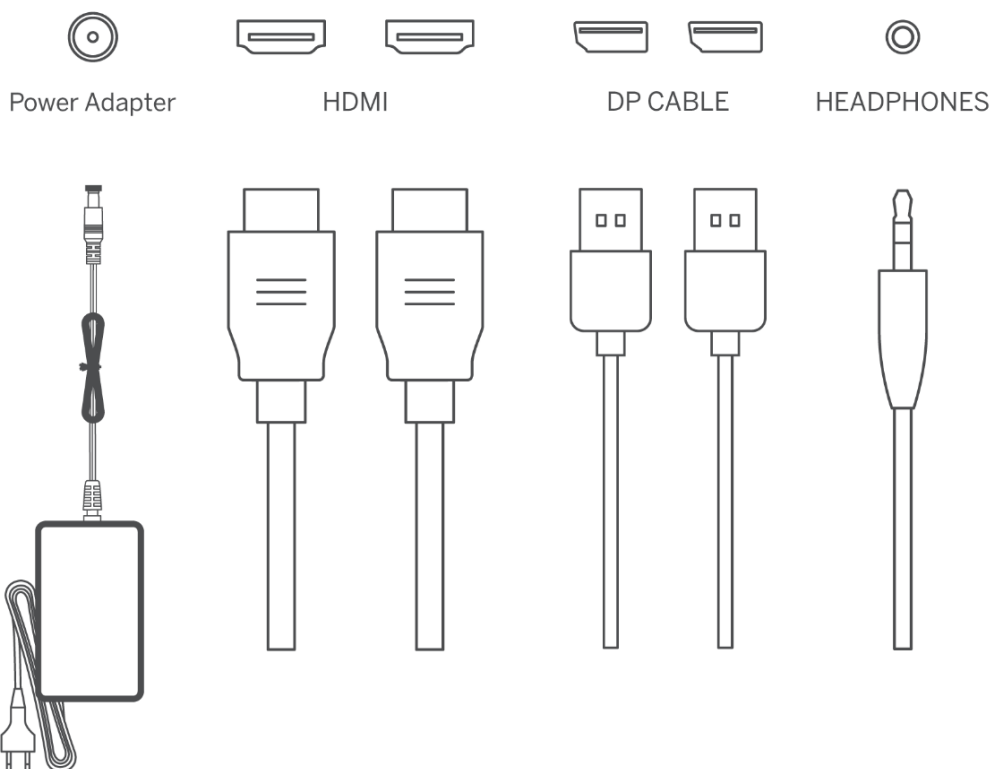

10. Paneļa vadība

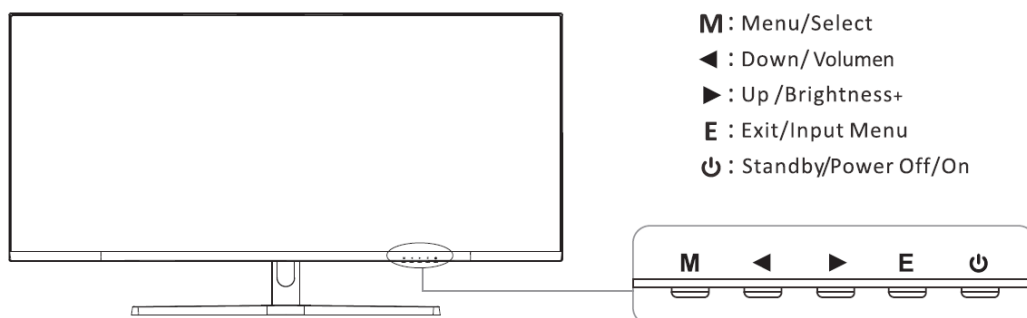

11. OSD (ekrāna displeja) izvēlnes izmantošana

	DP	3440X1440 240Hz	FreeSync Off
Picture Setting	Brightness		80
Color Setting	Contrast		50
Sound setting	Blacklevel		5
Gaming Mode	Sharpness		2
Input Source	DCR	< OFF >	
OSD Setting	Image Ratio	< 16:9 >	
PIP/PBP	HDR	< OFF >	

1. Lai skatītu OSD izvēlni, nospiediet pogu **M** monitora apakšdaļā.
2. Nospiediet pogas **pa kreisi/pa labi**, lai pārvietotos pa izvēlni, un nospiediet **M**, lai izvēlētos.
3. Nospiediet pogas **pa kreisi/pa labi**, lai pielāgotu izvēlēto iestatījumu, un nospiediet **M**, lai apstiprinātu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet pogu **E**.
5. Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet taustiņu **E**, līdz izejat no tās.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Iespējas	Apraksts
Attēlu iestatīšana	Spilgtums	0-100	Pielāgojiet displeja spilgtumu
	Kontrasts	0-100	Pielāgojiet displeja kontrastu
	Blacklevel	0-100	Pielāgojiet melnās krāsas dziļumu
	Asums	0-4	Pielāgojiet displeja asumu
	DCR	Ieslēgts/izslēgts	Dinamiskā kontrasta koeficienta (DCR) funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
	HDR	Ieslēgts/izslēgts	Ieslēgt/izslēgt augsta dinamiskā diapazona (HDR) funkciju
	Attēla attiecība	Automātiski/16:9/4:3	Iestatiet displeja malu attiecību
Krāsu iestatījums	Attēla režīms	Standarta/filmēšana / Birojs/FPS/ RTS/Racing/sRGB/User	Izvēlēties attēla režīma iepriekšnoteikto iestatījumu
	Gamma	Izslēgts/1,8/2,0/2,2/2,4	Pielāgojiet displeja gammas līmeni
	Zema zilā gaisma	Izslēgts/ vājš/ vidējs/ Spēcīga	Pielāgojiet displeja zilās gaismas līmeni
	Krāsu temperatūra	Warm/User/ Vēss/normāls	Pielāgojiet displeja krāsu temperatūru
	Sarkanais	0-100	Pielāgot RGB parametrus
	Zaļā	0-100	
	Zils	0-100	
Skaņas iestatījumi	Skaļums	0-100	Pielāgojiet audio skaļumu
	Izslēgt skaņu	Ieslēgts/izslēgts	Izslēgt vai ieslēgt audio izvadi
Spēļu režīms	Bezmaksas sinhronizācija Premium	Ieslēgts/izslēgts	
	Reakcijas laiks	Izslēgts/ātrs/dinamisks/ekstrēms	
	MPRT	Ieslēgts/izslēgts	
	CrossHair	Izslēgts/Icon1/Icon2/Icon3/Icon4	
	Taimeris	Izslēgts/15:00/30:00/45:00/60:00	
	Atsvaidzināšanas ātrums	Izslēgts/augšējā kreisā/augšējā labā/apakšējā kreisā/apakšējā labā	
	Snaipera skats	Izslēgts/mazs/vidējs/liels	
Ieejas avots	Automātiski	Ieslēgts/izslēgts	Ļauj monitoram automātiski pārslēgties uz jaunāko aktīvo ievadi.

	Ievada izvēle	HDMI1/HDMI2/DP1/ DP1/DP1	Izvēlieties monitora ievadi
OSD iestatījumi	Valoda	Angļu/magyar/ spāņu/franču/ itāļu/ itāļu/ Vācu/ungāru/ portugāļu/ poļu/ Nederlands/ Slovēņu/ Slovenscina/ Ceština/ rumāņu/ bulgāru	OSD izvēlnes valodas iestatīšana
	H.Pozīcija	0-100	Noregulēt OSD horizontālo pozīciju
	V.Position	0-100	Noregulējiet OSD vertikālo pozīciju
	Timeout	0-60	Iestatiet, cik ilgi OSD paliek aktīvs
	Caurspīdīgums	0-10	Noregulējiet OSD caurspīdīguma vērtību
	Atiestatīt	/	/
	Ātrākais taustiņš1/ Ātrākais taustiņš2	Spilgtums/ Skaļums/ Attēls Režīms/Gamma/ Zema zilā gaisma/ Krustpunkts/ Taimeris/ Atjaunošanas ātrums	Izvēlieties iestatījumu, ko regulēt tieši ar kreiso/paroto pogu, neieejot OSD izvēlnē.
	Over Clock	Ieslēgts/izslēgts	/
PIP/PBP	Displeja režīms	Izslēgts/PIP/PBP	Izvēlieties vienu no diviem režīmiem: 1) PIP (attēls attēlā): parāda citu ievadi kā nelielu logu virs jūsu galvenās ieejas. 2) PBP (Picture-by-Picture): blakus galvenajai ievadei tiek rādīta cita ievade.
	Izvēlieties reģionu	DP1/DP2/HDMI1/HD MI2	Izvēlieties, kuru ievadi rādīt PIP/PBP režīmā.
	PIP lielums	Mazs/vidējs/liels	Izvēlieties ieejas lielumu PIP/PBP.
	PIP pozīcija	Kreisais augšā/taisnais augšā/kreisais apakšā/taisnais apakšā	Izvēlieties ievades pozīciju PIP/PBP.
	Audio avots	Digitālais reģions 1/Digitālais reģions2	Izvēlieties galveno audio avotu PIP/PBP režīmā.
	Ievadu pārslēgšana	/	Pārslēdziet ieeju pozīcijas PIP/PBP režīmā.

12. Videi draudzīgi padomi attiecībā uz Thomson monitoru

Lai palīdzētu samazināt enerģijas patēriņu un mazinātu ietekmi uz vidi, lietojot Thomson monitoru, ievērojiet šos vienkāršos videi draudzīgos paņēmienus:

- **Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu:** Lai samazinātu enerģijas patēriņu, kad monitors netiek lietots, aktivizējiet monitora **taupības režīmu**. Šis iestatījums palīdz samazināt spilgtumu un taupīt enerģiju dīkstāves laikā.
- **Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu:** Samaziniet spilgtuma un kontrasta iestatījumus līdz komfortablām līmenim. Tas ne tikai samazina enerģijas patēriņu, bet arī paildzina monitora kalpošanas laiku.
- **Izslēdziet, kad netiek izmantots:** Vienmēr izslēdziet monitoru, kad esat beidzis tā lietošanu, jo īpaši ilgāku dīkstāves periodu laikā. Alternatīvi iestatiet īsāku **miega režīmu** vai automātiskās izslēgšanās taimeru.
- **Izslēdziet monitoru no tīkla, kad tas ir dīkstāves režīmā:** Atvienojiet monitoru no tīkla, ja tas netiek lietots ilgāku laiku, piemēram, atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā. Tas novērš fiktīvo enerģijas patēriņu.
- **Pareiza izmešana:** Pēc monitora kalpošanas laika beigām atbildīgi nododiet monitoru pārstrādei, nogādājot to noteiktā elektronisko atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar **EEIA direktīvu**. Tas nodrošina pareizu utilizāciju un veicina ilgtspējīgu materiālu atkārtotu izmantošanu.

13. Citas

Plug and Play funkcijas:

Šo monitoru var uzstādīt jebkurā saderīgā Plug and Play sistēmā.

Monitora un datorsistēmas mijiedarbība nodrošina optimālus darbības apstākļus un monitora iestatījumus.

Vairumā gadījumu monitora uzstādīšana notiek automātiski, ja vien lietotājs neizvēlas citu iestatījumu.

Pieņemamie mirušie pikseļi:

Šī izstrādājuma displejs ir izgatavots, izmantojot modernu pusvadītāju procesu ar precizitāti, kas pārsniedz 1 ppm (daļu uz miljonu).

Tomēr daži pikseļi var būt pārāk spilgti vai tumši, kad tiek rādīta sarkana, zaļa, zila vai balta krāsa. Izmantojiet to, jo kvalitāte ir apmierinoša.

Šī iekārta ir B klases IT iekārta.

Mainoties lietotāja skatīšanās leņķim uz ekrānu, uz izstrādājuma rāmja malas var būt redzama LED gaisma, taču šī parādība nav kaitīga cilvēka organismam un neietekmē izstrādājuma īpašības un veiktspēju.



Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet skaļruņu klausīšanās laiku līdz augstam skaļuma līmenim.

BRĪDINĀJUMS

Nekad nenovietojiet monitora komplektu nestabilā vietā. Monitora komplekts var nokrist, radot nopietnus miesas bojājumus vai izraisot nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

1. izmantojot monitora komplekta ražotāja ieteiktos skapjus vai statīvus.
2. izmantot tikai tādas mēbeles, kas var droši noturēt monitora komplektu.
3. Pārliecinieties, ka monitora komplekts nav pārkāpis pāri atbalsta mēbeļu malām.
4. Monitora komplektu nenovietojiet uz augstām mēbelēm (piemēram, skapjiem vai grāmatu plauktiem), neierīkojot gan mēbeles, gan monitora komplektu pie piemērota balsta.
5. nenovietojiet monitora komplektu uz auduma vai citiem materiāliem, kas var atrasties starp monitora komplektu un atbalsta mēbelēm.
6. Apmācīt bērnus par briesmām, ko rada kāpšana pa mēbelēm, lai sasniegtu monitora komplektu vai tā vadības ierīces. Ja esošais monitora komplekts tiek saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.

Pie sienas montējamas skrūves: 22-24 collu M4, 28-70 collu M6, 75 collu M8.

Piezīme: Lai izvairītos no krišanas riska, nekariniet leņķi.

Piezīme: Ja tiek izmantots sienas stiprinājuma balsts, uzstādīšanas augstums nedrīkst pārsniegt 2 m.

Piezīme: Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Piezīme: Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai uz mīkstiem balstiem (piemēram, gultas segām, segām utt.).

14. Problēmu novēršana

Parādās melns ekrāns/nevar ieslēgt ierīci:

- 1) Lūdzu, pārbaudiet, vai strāvas adapteris ir pareizi pievienots.
- 2) Lūdzu, pārbaudiet, vai strāvas adapteris ir normāli pievienots 100-240 V maiņstrāvas kontaktligzdai.
- 3) Lūdzu, pārbaudiet, vai ekrānā tiek parādīta informācija par signāla noteikšanas kabeli, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp pieslēgto sistēmu un šo monitoru.
- 4) Dažādas ieejas:
 - a) Pārbaudiet, vai DP ieeja ir izvēlēta kā avots, ja pēc pievienotās sistēmas ieslēgšanas ir pievienots DP kabelis. Atvienojiet un atkal pievienojiet DP kabeli, kamēr izmantojat savienoto sistēmu. Ekrānā var nebūt redzams attēls, jo dažas grafiskās kartes nevar izvadīt signālu. Šādā gadījumā pēc DP kabeļa pievienošanas restartējiet pieslēgto sistēmu un/vai atjauniniet grafiskās kartes draiverus.
 - b) Lūdzu, pārbaudiet, vai HDMI ieeja ir izvēlēta kā avots, ja HDMI kabeli pieslēdzat pēc tam, kad pieslēgtā sistēma ir ieslēgta. Atvienojiet un atkal pievienojiet HDMI kabeli, kamēr izmantojat pieslēgto sistēmu. Ekrānā var nebūt redzams attēls, jo dažas grafiskās kartes nevar izvadīt signālu. Šādā gadījumā pēc HDMI kabeļa

pievienošanas restartējiet pieslēgto sistēmu un/vai atjauniniet grafiskās kartes draiverus.

15. Tehniskās specifikācijas

M34QG7Y14C	
Darbības spriegums	100-240 V, 50-60 Hz
Līdzstrāvas adaptera specifikācijas (izeja)	12 V/5A, 60 W
Displeja frekvence	240 Hz
Audio izejas jauda	2 x 2W
Jaudas patēriņš (W)	<55W
Tīkla gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš (W)	< 0,5
Svars (kg)	5.7
Monitora izmēri DxPxV (ar statīvu) (mm)	807*550*203 mm
Monitora izmēri DxŠxV (bez statīva) (mm)	807*361*117
Displejs	34"/86 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3440x1440 (WQHD)

16. Licence

Ar iespējamām izmaiņām. Nepārtrauktas izpētes un izstrādes rezultātā var mainīties produktu tehniskās specifikācijas, dizains un izskats. Termins HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir preču zīmes vai reģistrētas HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs. Visas tiesības aizsargātas. Visi produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vīne, Austrija, contact@streamview.com. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild StreamView GmbH. THOMSON un THOMSON logotips ir StreamView GmbH izmantotās preču zīmes - papildu informācija www.thomson-brand.com.