

THOMSON

androidtv



VIKTIG

Les denne håndboken nøye før du installerer og bruker TV-en. Hold denne håndboken lett tilgjengelig for ytterligere referanse.

Innhold

1.	Sikkerhetsinformasjon	3
1.1.	Merking på produktet	3
1.2.	Advarsel	4
1.3.	Advarsler for veggmontering	4
1.4.	Forenklet EU-samsvarserklæring	5
1.5.	Apper og ytelse	5
1.6.	Personvern	5
2.	Introduksjon og installasjon av føtter	5
2.1.	Utpakking og installasjon	5
3.	TV-knapper og tilkoblinger	8
3.1.	TV-knapp	8
3.2.	Tilkoblinger	9
4.	Fjernkontroll	10
5.	TV-installasjon	11
6.	Førstegangs oppsett	12
6.1.	Valg av språk	12
6.2.	Sett raskt opp TV-en din med Android TV-telefonen	12
6.3.	Logge på Google-konto	13
6.4.	Bruksvilkår	15
6.5.	Google-tjenester	16
6.6.	Spill av automatiske installasjoner	17
6.7.	Paring av Bluetooth-fjernkontroll	19
6.8.	Velg region/land	20
6.9.	Velg TV-modus (Hjem/Detaljhandel)	22
6.10.	Innebygd Chromecast	22
6.11.	TV-kanalinnstilling	23
7.	Hjem	26
8.	Innstillinger	27
9.	Innstillinger for TV-kilde	29
10.	Kanaladministrasjon	29
11.	Google Play	30
12.	Feilsøking	32
13.	Teknisk spesifikasjoner	32
13.1.	Landbegrensninger	33
13.2.	Lisenser	34



mythomson.com



<https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/>



<https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/>

1. Sikkerhetsinformasjon



I ekstremt vær (storm, lyn) og lange inaktive perioder (på ferie) kobler du TV-apparatet fra strømnettet. Stikkontakten brukes til å koble TV-apparatet fra det elektriske nettverket, og det må derfor være lett å betjene. Hvis TV-apparatet ikke kobles fra strømnettet, vil enheten fremdeles trekke strøm i alle situasjoner, selv om TV-en er i standby-modus eller slått av.

Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å bruke de relaterte funksjonene.

Viktig: Les disse instruksjonene fullstendig før installering eller bruk.

ADVARSEL

Denne enheten er ment å brukes av personer (inkludert barn) som er i stand til/har erfaring med å betjene en slik enhet uten tilsyn, eller som får tilsyn eller instruksjoner om bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Bruk dette TV-apparatet i en høyde under 2000 meter over havet, på tørre steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.
- TV-apparatet er ment for husholdningsbruk og lignende generelt bruk, men kan også brukes på offentlige steder.
- For ventilasjonsformål, la det være minst 10 cm ledig plass rundt TV-en.
- Ventilasjonen skal ikke hindres ved å dekke eller blokkere ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Strømkabelpluggen skal være lett tilgjengelig. Ikke plasser TV, møbler osv. på strømledningen. Skadet strømledning/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndter strømledningen ved å benytte støpselet, ikke trekk ut TV-en ved å trekke i strømledningen. Berør aldri strømledningen/støpselet med våte hender, da dette kan forårsake kortslutning eller elektrisk støt. Ikke lag en knute i strømledningen eller bind den med andre ledninger. Dersom ledningen er skadet, må den skiftes ut. Dette må kun gjøres av kvalifisert personell.
- Ikke utsett TV-en for drypp eller sprut av væsker, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, som vaser, kopper, osv. på eller over TV-en (for eksempel på hyller over enheten).
- Ikke utsett TV-en for direkte sollys. Ikke plasser åpen flamme som tente lys på toppen av eller nær TV-en.
- Ikke plasser varmekilder som elektriske ovner, radiatorer osv. i nærheten av TV-apparatet.
- Ikke plasser TV-en på gulvet og på skrå flater.
- For å unngå fare for kvelning, sørg for at plastposer er vekk fra for babyer, barn og husdyr.
- Fest føttene/stativet forsiktig til TV-en. Hvis stativet er utstyrt med skruer, må du stramme skruene godt for å hindre at TV-en vipper. Ikke stram til skruene for mye.
- Ikke kast batteriene på et bål eller med farlige eller brennbare materialer.

Advarsel

- Batterier må ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- For høyt lydtrykk fra øretelefoner eller hodetelefoner kan føre til hørselstap.



MEGET VIKTIG – ALDRI la noen, spesielt barn, skyve eller slå på skjermen, eller skyve noe inn i hull, spor eller andre åpninger i kabinettet.

1.1. Merking på produktet

Følgende symboler brukes på produktet som en markør for begrensninger og forholdsregler og sikkerhetsinstruksjoner. Hver forklaring skal vurderes der produktet bare har merking. Legg merke til slik informasjon av sikkerhetsmessige årsaker.



Utstyr klasse II: Dette apparatet er designet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingsssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

1.2. Advarsel

Ikke svelg batteriet, fare for kjemisk etsing. Dette produktet eller tilbehør som følger med produktet kan inneholde et mynt-/knappcellebatteri. Hvis mynt-/knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige indre forbrenninger på bare 2 timer og kan føre til død.

Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.

Hvis du frykter at noen kan ha svelget batterier eller har fått de plassert inne i en kroppsdel, må du øyeblikkelig oppsøke lege.

En TV kan falle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Bruk ALLTID føtter eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-apparatet.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte fjernsynsapparatet.
- Forsikre deg ALLTID om at fjernsynsapparatet ikke henger over kanten på støttmøblene.
- OPPLÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-apparatet eller dets kontroller.
- Legg ALLTID ledninger og kabler som er koblet til fjernsynet slik at de ikke kan snubles i, forvrenses eller gripes.
- Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted.
- Plasser aldri TV-apparatet på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møblene og TV-apparatet til en passende støtte.
- Ikke plasser TV-apparatet på klede eller annet materiale som kan være mellom TV-apparatet og støttmøbler.
- Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, som leker og fjernkontroller, på toppen av TV eller møbler som fjernsynet er plassert på.
- Utstyret er kun egnet for montering i høyder ≤ 2 m.

Hvis det eksisterende TV-apparatet skal beholdes og flyttes, ta samme hensyn som ovenfor.

Apparat som er koblet til bygningens beskyttende jordingen gjennom hovedtilkoblingen eller gjennom andre apparater med forbindelse til beskyttelsesjording og til et fjernsyns distribusjonssystem med koaksialkabel, kan i noen tilfeller utgjøre en brannfare. Tilkobling til et fjernsyns distribusjonssystem må derfor ordnes gjennom en enhet som gir elektrisk isolasjon under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator).


1.3. Advarsler for veggmontering

- Les instruksjonene før du monterer TV-en på vegg.
- Veggmonteringssettet er valgfritt. Du kan få tak i det hos din lokale forhandler hvis det ikke følger med TV-en.
- Ikke installer TV-en i tak eller på en skrå vegg.
- Bruk de angitte veggskruene og annet tilbehør.

Stram veggmonteringskruene godt for å forhindre at TV-en faller ned. Ikke stram til skruene for mye.

Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er kun ment som referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende. Produktdesign og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

	B (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

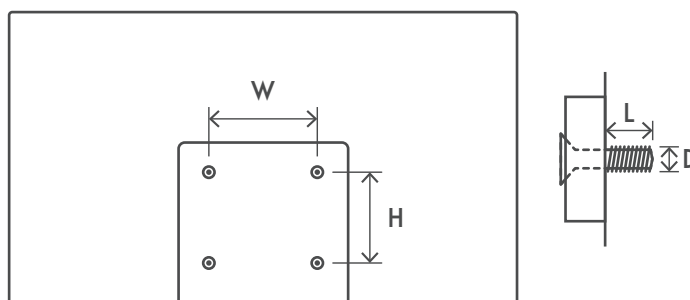

1.4. Forenklet EU-samsvarserklæring

StreamView erklærer herved at radioutstyrtypeenheten Smart-TV er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

1.5. Apper og ytelse

Nedlastingshastighet avhenger av internettforbindelsen din. Det tas forbehold om apper som ikke kan benyttes der du bor. Netflix tilbys kun i utvalgte land. Streaming-medlemskap er påkrevd. Mer informasjon på www.netflix.com. Mulige språkvalg for Google Assistant avhenger av Google Voice Search-støtte.

Som standard er programvaren i Thomson TV-ene uten PVR-funksjon (opptak). Du kan laste ned og installere PVR-funksjonen du ønsker på følgende lenke. Ekstra avgifter kan påløpe.

1.6. Personvern

Applikasjonsleverandørene og tjenesteleverandørene kan innhente og bruke tekniske opplysninger og relatert informasjon, inkludert men ikke begrenset til teknisk informasjon om denne enheten, system- og applikasjonsprogramvare og periferiutstyr. De kan bruke slik informasjon for å forbedre produkter eller for å tilby tjenester eller teknologier som ikke personlig identifiserer deg. I tillegg kan noen tredjepartstjenester, som allerede er levert på enheten eller installert av deg etter kjøp av produktet, be om en registrering med dine personopplysninger. Noen tjenester kan samle inn personopplysninger selv uten å gi ytterligere advarsler. StreamView kan ikke holdes ansvarlig for et mulig brudd på personvern fra tredjeparts tjenester.

2. Introduksjon og installasjon av føtter


Takk for at du valgte produktet vårt. Du vil snart ha glede av den nye TV-en. Les disse instruksjonene nøye. De inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av TV-en og sikre sikker og korrekt installasjon og drift.

2.1. Utpakking og installasjon


Ta ut føttene og TV-en fra pakningen og legg føttene på et bord eller en annen jevn overflate.


- Bruk et flatt og fast bord eller lignende jevn overflate som tåler vekten til TV-en.
- Ikke hold skjermpaneldelen.
- Pass på at du ikke riper opp eller knekker TV-en.
- Føttene er merket til venstre og høyre.

24" - 55"

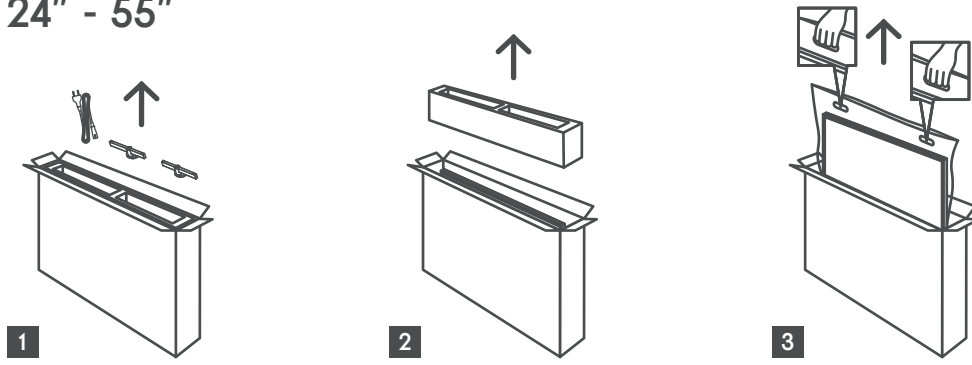

65" - 85" 

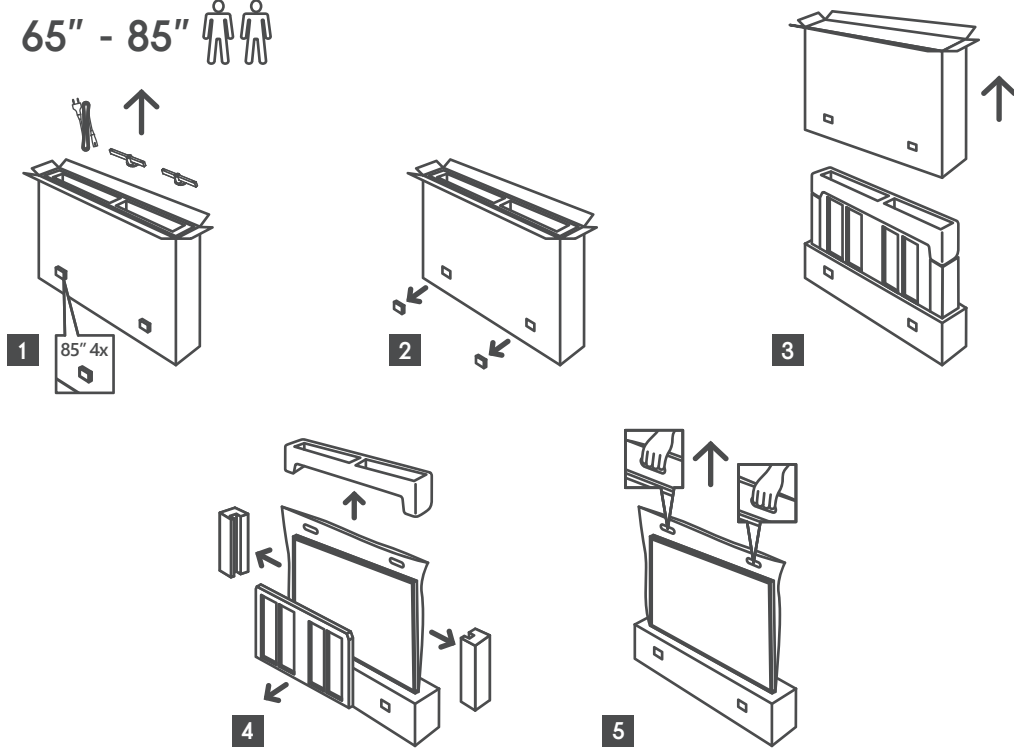

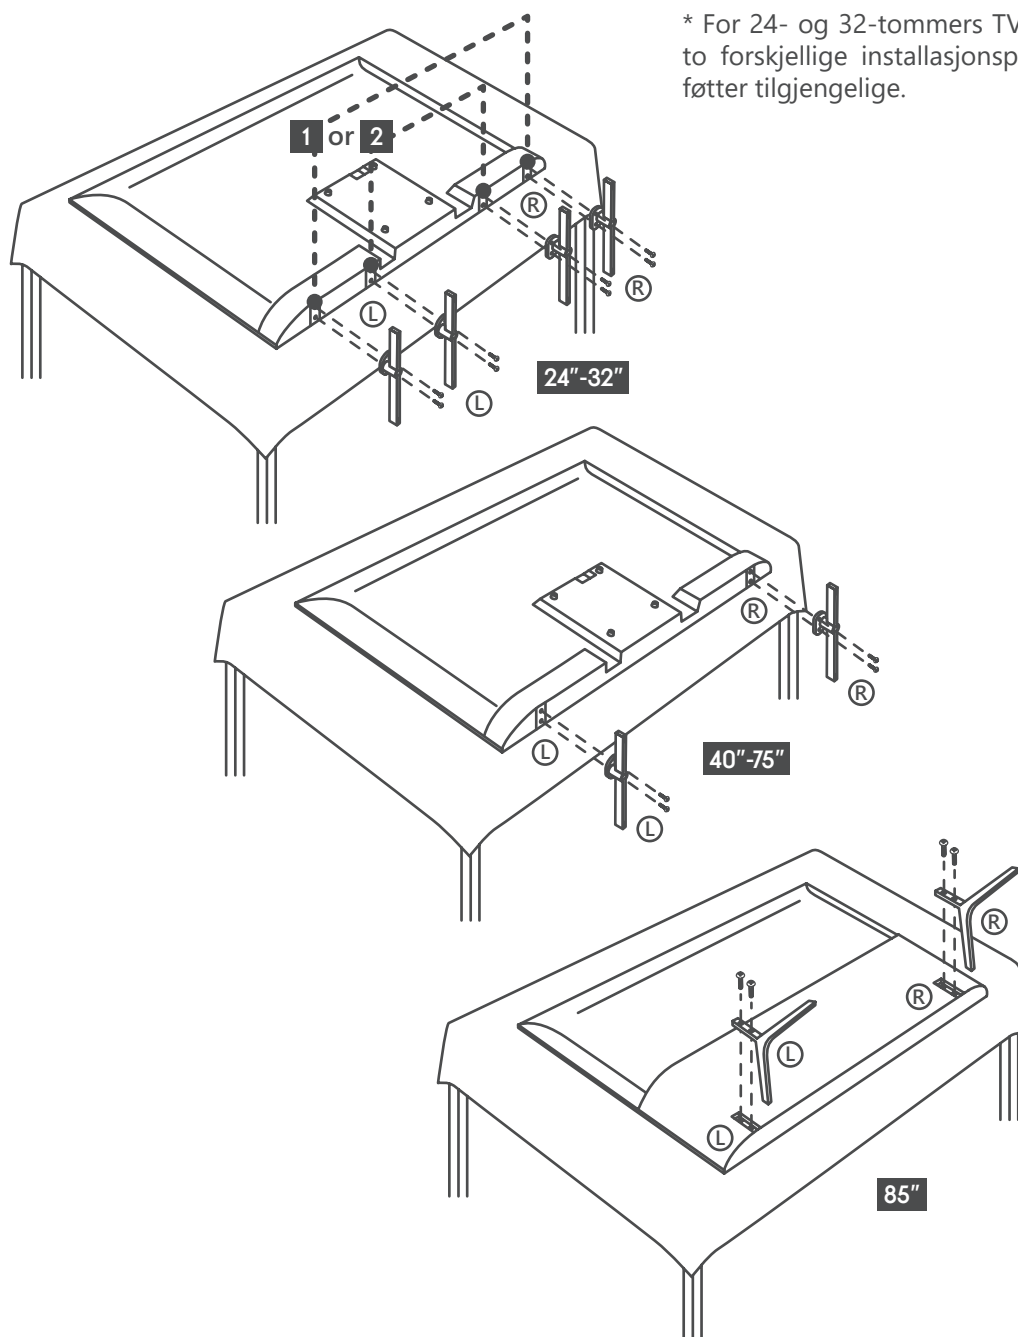


* For 24- og 32-tommers TV-modeller er to forskjellige installasjonsposisjoner for føtter tilgjengelige.

TV-en din er også forberedt for VESA-kompatibelt veggfeste. Hvis den ikke følger med TV-en din, kan du kontakte din lokale forhandler for å kjøpe den anbefalte veggmonteringsbraketten.

Hull og mål for montering av veggfeste:

	B (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	400	200	8 (M8)	12
85"	500	400	8 (M8)	12

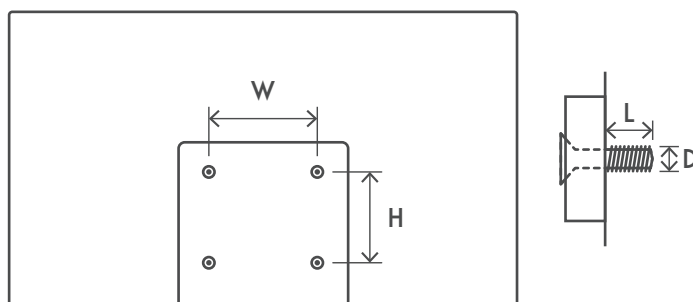

3. TV-knapper og tilkoblinger

Forsiktighet:



Hvis du vil koble en enhet til TV-en, må du sørge for at både TV-en og enheten er slått av før du oppretter en tilkobling. Etter at tilkoblingen er gjort, kan du slå på enhetene og bruke dem.




Ikke berør eller vær i nærheten av HDMI, USB-terminaler, og forhindre at elektrostatisk utladning forstyrrer disse terminalene mens du er i USB-driftsmodus, ellers vil det føre til at TV-en slutter å fungere eller unormal status.

Merk:

Den faktiske posisjonen og arrangementet av porter kan være forskjellig fra modell til modell.

3.1. TV-knapp

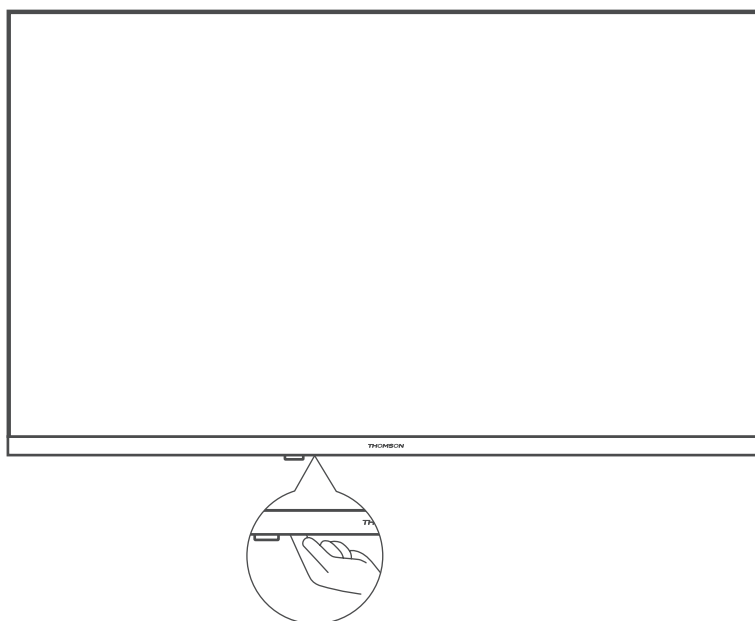


Trykk på denne knappen i ventemodus for å slå på/av TV-en


3.2. Tilkoblinger



LAN



HDMI

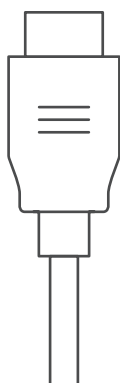

HDMI (ARC)



AUDIO OUT
Digital optical




USB
5 V= max. 500 mA




SATELLITE
13/18 V = 400 mA max



ANTENNA

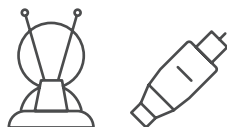




AV IN

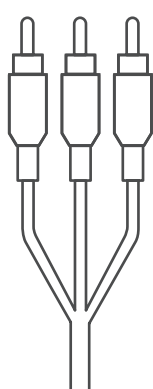


COMMON INTERFACE



CI+ Modul

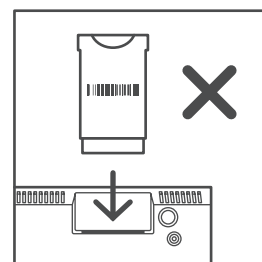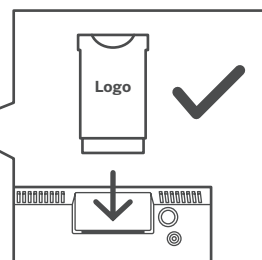


*silikonplugg

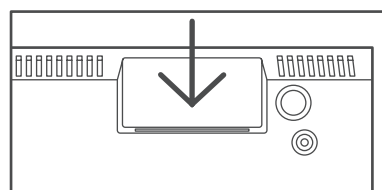

Merk: Hvis modellen har et CI-kortspor på toppen, finner du en silikonplugg for CI-kortsporet i tilbehørsposen (for modeller uten CI-kortspor er det ingen slik silikonplugg). Sett silikonpluggen inn i sporet når CI-kortet ikke er i bruk.

4. Fjernkontroll

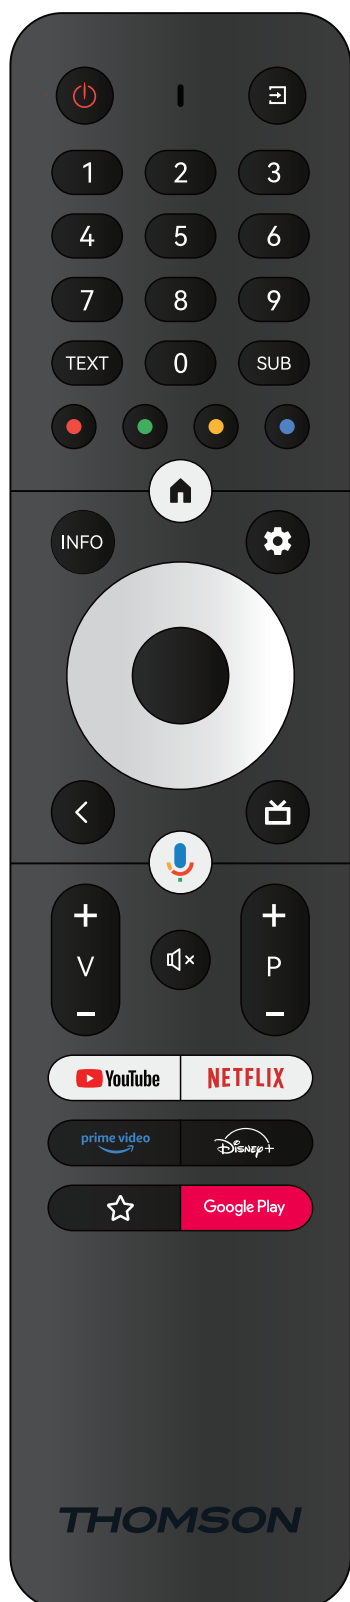


	Standby: Hurtig standby/standby/på
	Kilde/ingang: Lukker og avslutter menyene for Live TV-innstillinger, går ut av alle applikasjoner eller menyer eller OSD-bannere som går, bytter til sist angitte kilde; Velge inngangene til TV-en
0-9	Tallknapper: Bytter kanal i Live TV-modus, skriver inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen
TEXT	Tekst: Åpner og lukker tekst-TV (hvis mulig i Live TV-modus)
SUB	Teksting: Slår undertekster på og av (hvis mulig)
	Fargede knapper: Følg instruksjonene på skjermen for funksjoner med fargede knapper
	Hjem: Åpner startskjermen
INFO	Info: Viser informasjon om innhold på skjermen
	Innstillinger: Viser Live TV-innstillinger-menyen (i Live TV-modus), viser tilgjengelige innstillingsalternativer som lyd og bilde; Hvis du har kjøpt en programvare med PVR-funksjon (opptak): når du trykker og holder inne innstillingsknappen i 5 sekunder, åpnes et ekstra tastatur med flere funksjoner i TV Live-appen.
	Retningsknapper: Navigerer i menyer, innstillingsalternativer, flytter fokus eller markør osv., setter opptakstid og viser undersider i tekst-TV-modus når du trykker på høyre eller venstre. Følg instruksjonene på skjermen
	OK: Bekrefter valg, går inn i undermenyer, viser kanalliste (i Live TV-modus). Trykk 5 sek. for å slå bakgrunnsbelysningen på fjernkontrollen av/på
	Tilbake/retur: Går tilbake til forrige menyskjerm, går ett skritt tilbake, lukker åpne vinduer, lukker tekst-TV (i Tekst-TV-modus). Avslutter avspilling av multimediafiler og går tilbake til MMP-oversiktsmenyen (Multi Media Player) / Paring av fjernkontroll.
	Elektronisk programguide
	Mikrofon: Aktiverer Google Assistant
	Volum +/-: Kontroller lydvolumet på TV-en.
	Stum: Slår helt av volumet på TV-en
	Program +/-: Kanalsurfing av de enkelte TV-/radiokanalene. Rull kanallisten side for side når kanallisten vises på TV-skjermen.
	YouTube: Starter YouTube-applikasjonen
	Netflix: Starter Netflix-applikasjonen
	Prime Video: Lanserer Prime Video-applikasjonen
	Disney +: Lanserer Disney +-applikasjonen
	Favoritt-applikasjon: Bestemmelse av Favoritt-applikasjonen. Valg av Favoritt-applikasjonen.
Google Play	Google Play: Lanserer Google Play-applikasjonen
	Paring av fjernkontroll: Ved å trykke på Tilbake-knappen og V-knappen aktiveres paringsmodusen til fjernkontrollen samtidig.

5. TV-installasjon


Still inn TV-en

For å sette TV-en på et fast sted som kan bære vekten av TV-en. For å unngå fare, må du ikke plassere TV-en i nærheten av vann eller varmekilder (for eksempel lys, stearinlys, varmemaskin), ikke blokker ventilasjonen på baksiden av TV-en.

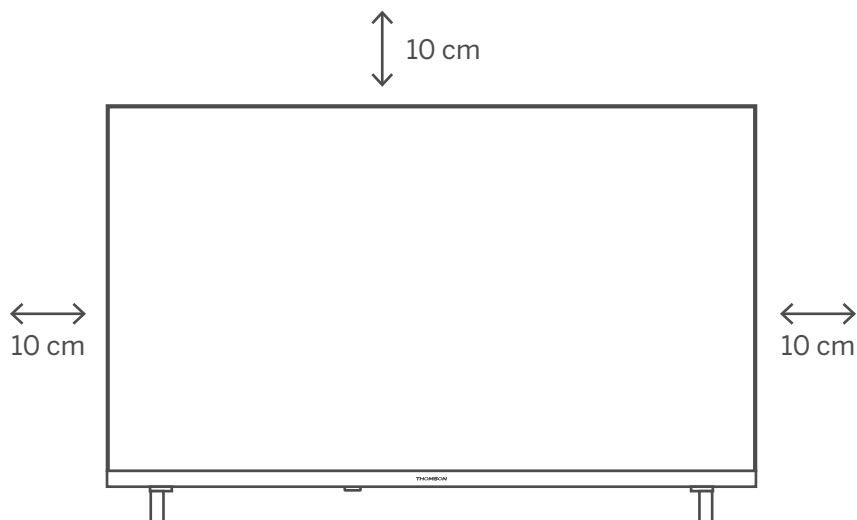

Koble antenne og strøm

1. Koble antennekabelen til antennekontakten på baksiden av TV-en.
2. Sett inn strømledningen til TV-en (AC 100-240 V ~ 50/60 Hz). TV-en går inn i ventemodus (rødt lys).
3. Slå på TV-en ved å trykke på strømknappen på TV-en eller strømknappen på fjernkontrollen.
4. Hvis du har kjøpt en TV-modell med 12-volts adapter inkludert - bruk riktig port for å koble adapteren til TV-apparatet

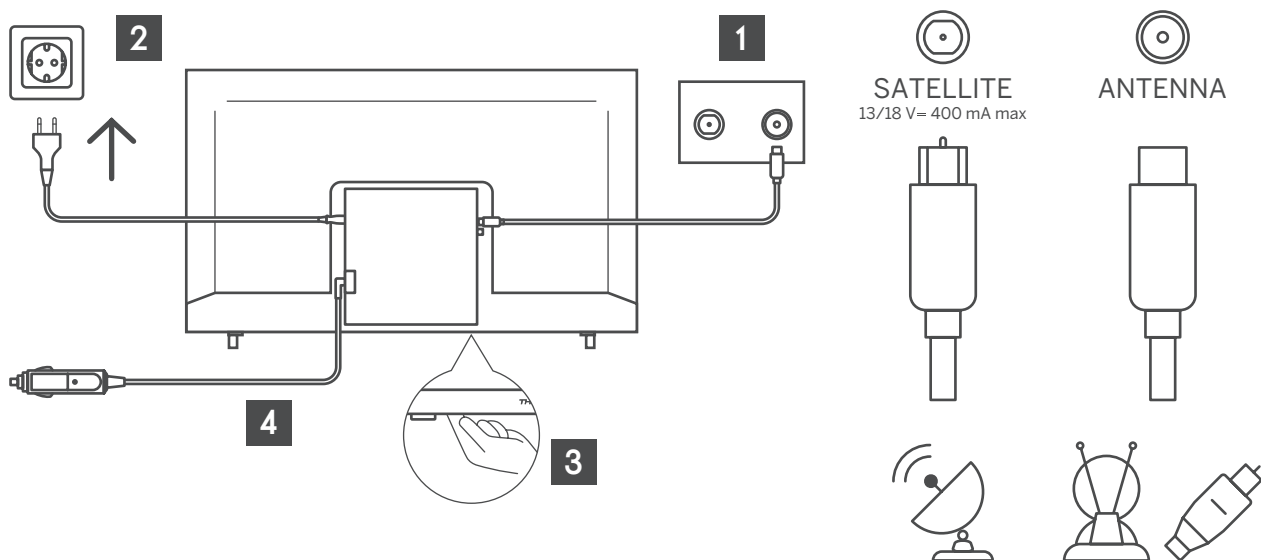


6. Førstegangs oppsett

For det første første oppsettet vil installasjonsveiviseren på skjermen veilede deg gjennom konfigurering av TV-en. Vennligst følg veiledningen for å konfigurere TV-en din riktig.

6.1. Valg av språk


Bruk opp/ned-knappene for å velge systemspråk, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

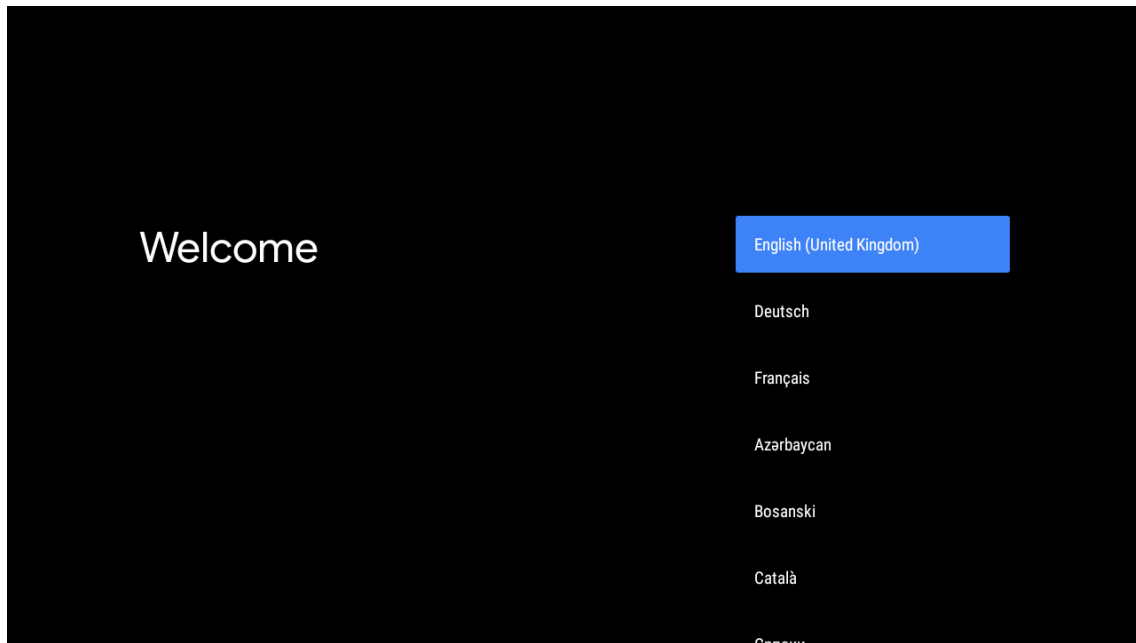


6.2. Sett raskt opp TV-en din med Android TV-telefonen

For å koble Android-smarttelefonen til TV-en din. Velg «Fortsett».

- Åpne den forhåndsinstallerte appen «Google» på Android-telefonen din
- Skriv eller si «Ok Google, sett opp min enhet»
- Trykk på modellnavnet på listen
- Merk: Trykk på «TILBAKE» for å avbryte. Hvis du bare vil bruke TV-en din normalt, velg «Hopp over».

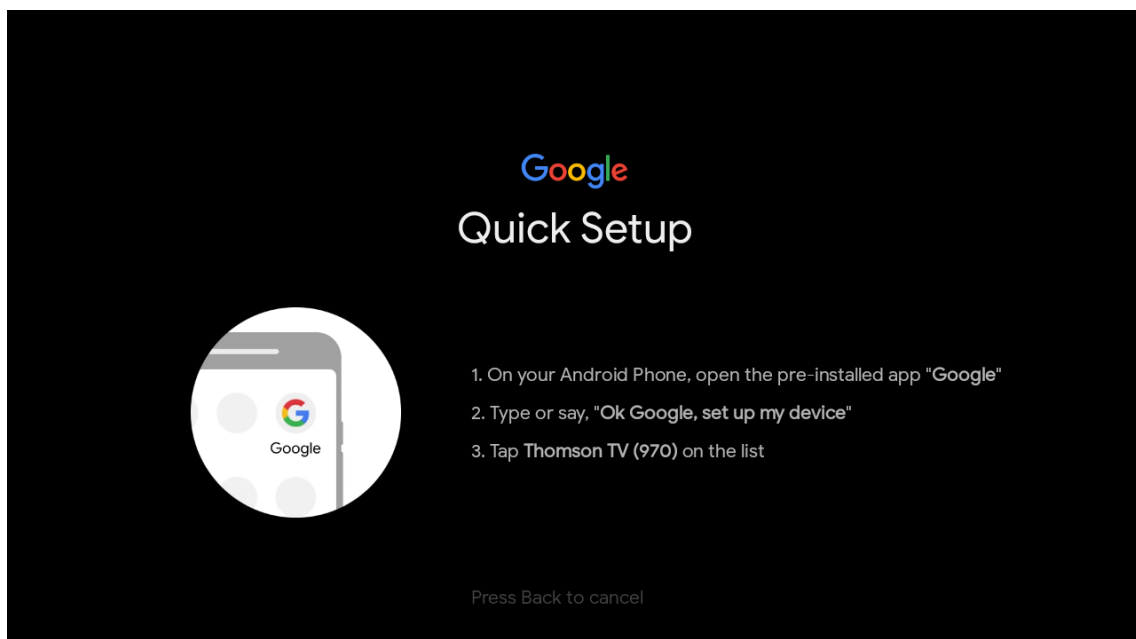


Trykk på opp/ned-knappene for å velge WiFi du vil koble til, skriv inn passordet og bekreft for å koble til. Hvis du velger Hopp over, du kan angi nettverket senere i innstillingsmenyen.

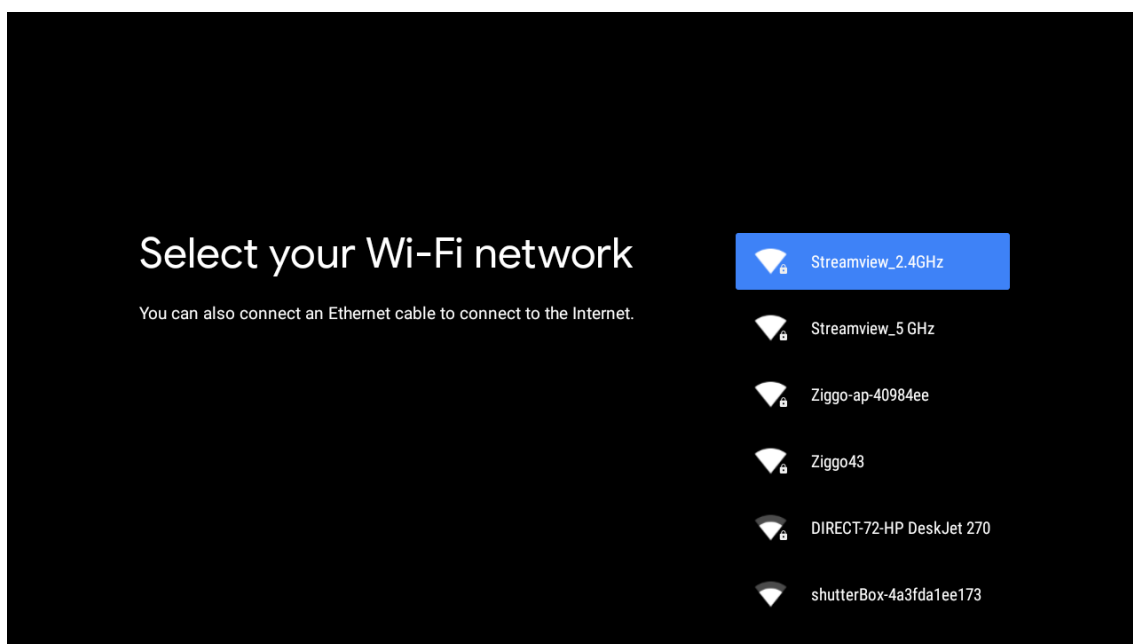

6.3. Logge på Google-konto

Logg på for å få nye apper, anbefalinger, filmer og mer fra Google.

Bruk fjernkontrollen: Bruk fjernkontrollen til å angi Google-kontoen og passordet ditt for å logge på Google-kontoen din.

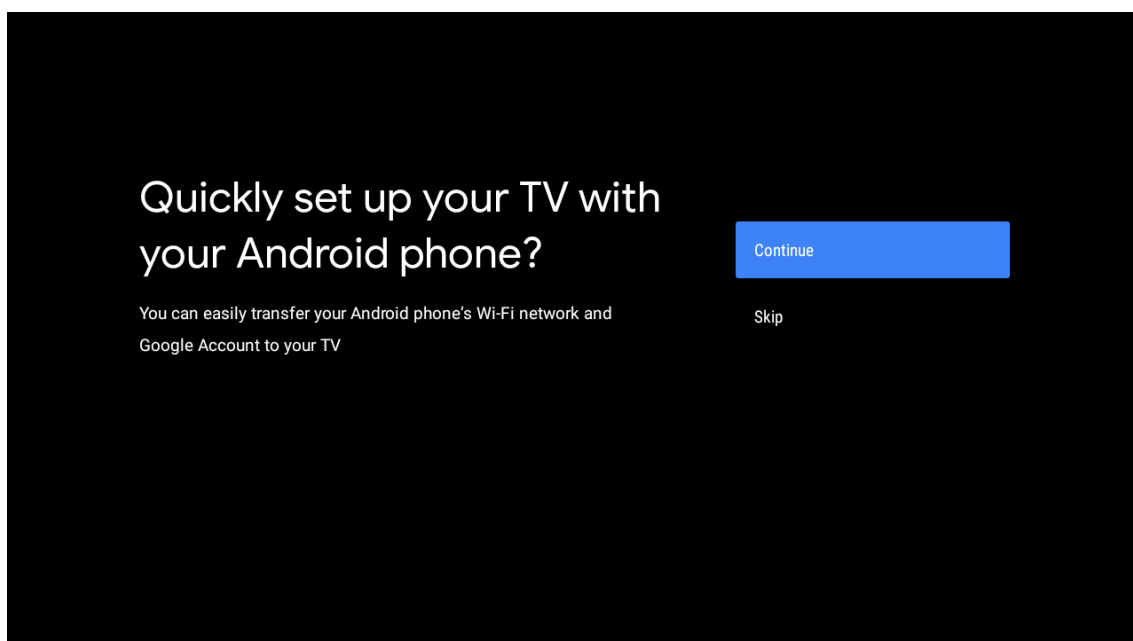



Make the most of your TV

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant and more from Google.

Sign In

Skip



Get personalised recommendations from apps such as YouTube

Google

Sign in

Use your Google Account


Email or phone

|

[Forgot email?](#)

[Create account](#)


Next

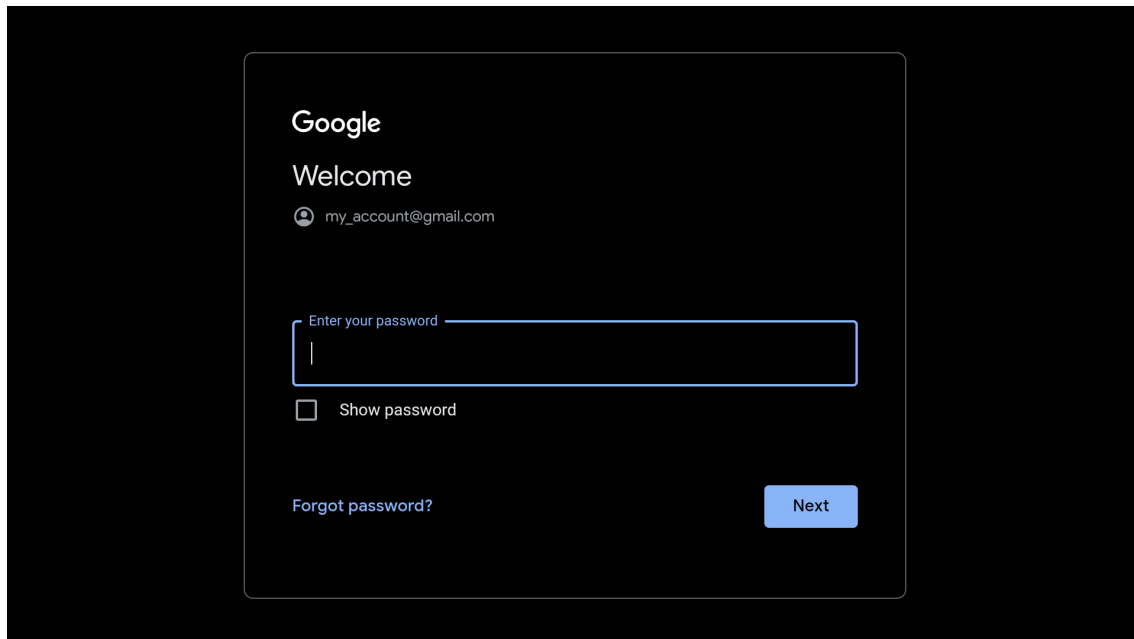

A screenshot of the Google account login screen. The background is black. In the center, there is a white rounded rectangle containing the following elements: the Google logo at the top, the word 'Welcome' below it, a small person icon followed by the email address 'my_account@gmail.com', a password input field with the placeholder text 'Enter your password', a checkbox labeled 'Show password', a link 'Forgot password?' at the bottom left, and a blue 'Next' button at the bottom right.

6.4. Bruksvilkår

Ved å godta Googles vilkår for bruk for å forbedre produktopplevelsen. Velg «Godta» for å fortsette med denne tilstanden.

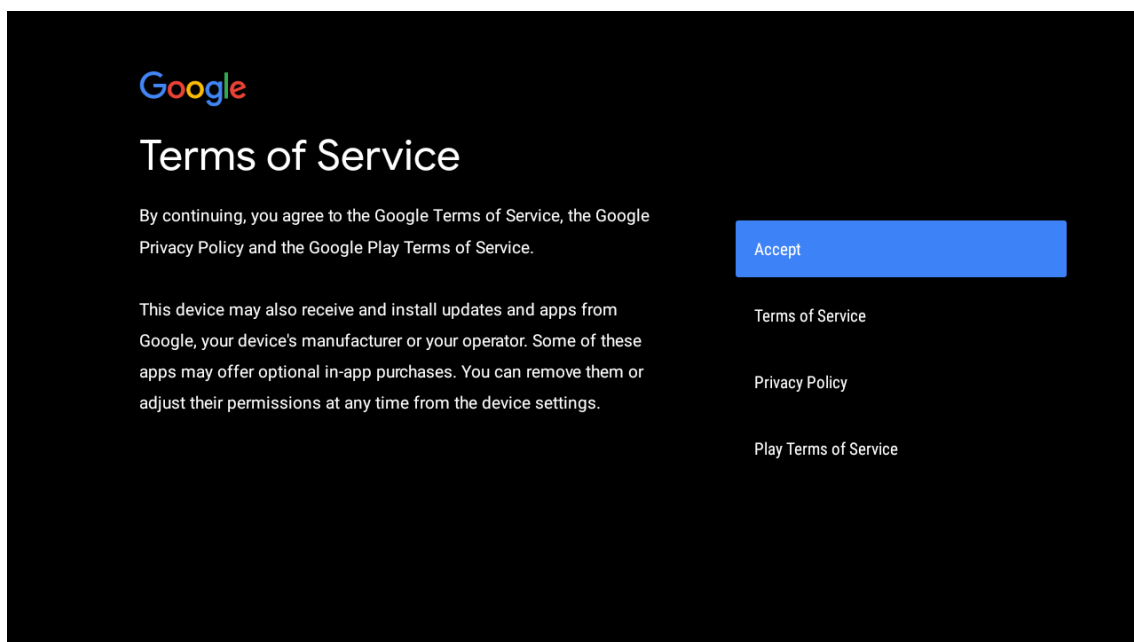

A screenshot of the Google Terms of Service screen. The background is black. On the left side, the Google logo is at the top, followed by the title 'Terms of Service'. Below the title, there is a paragraph of text: 'By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.' followed by another paragraph: 'This device may also receive and install updates and apps from Google, your device's manufacturer or your operator. Some of these apps may offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.' On the right side, there is a large blue 'Accept' button. Below it, there are three links: 'Terms of Service', 'Privacy Policy', and 'Play Terms of Service'.

Network privacy policy

The processing of personal data to the extent strictly necessary and proportionate for the purposes of ensuring network and information security, i.e. the ability of a network or an information system to resist, at a given level of confidence, accidental events or unlawful or malicious actions that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of stored or transmitted personal data, and the security of the related services offered by, or accessible via, those networks and systems, by public authorities, by computer emergency response teams (CERTs), computer security incident response teams (CSIRTs), by providers of electronic communications networks and services and by providers of security technologies and services, constitutes a legitimate interest of the data controller concerned. This could, for example, include

ACCEPT

DECLINE

6.5. Google-tjenester

Velg «Godta» for å bekrefte om du vil at posisjonen din skal identifiseres på Android TV og godta å automatisk sende diagnoseinformasjon til Google for å forbedre Google-opplevelsen din.



Google services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy.

Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services



Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google




Services and your privacy


Google Assistant sends services that you talk to a unique code

6.6. Spill av automatiske installasjoner

Velg installer eller avinstaller de anbefalte appene og Google-appene ved å bruke denne prosessen. Velg «Fortsett» til neste side.

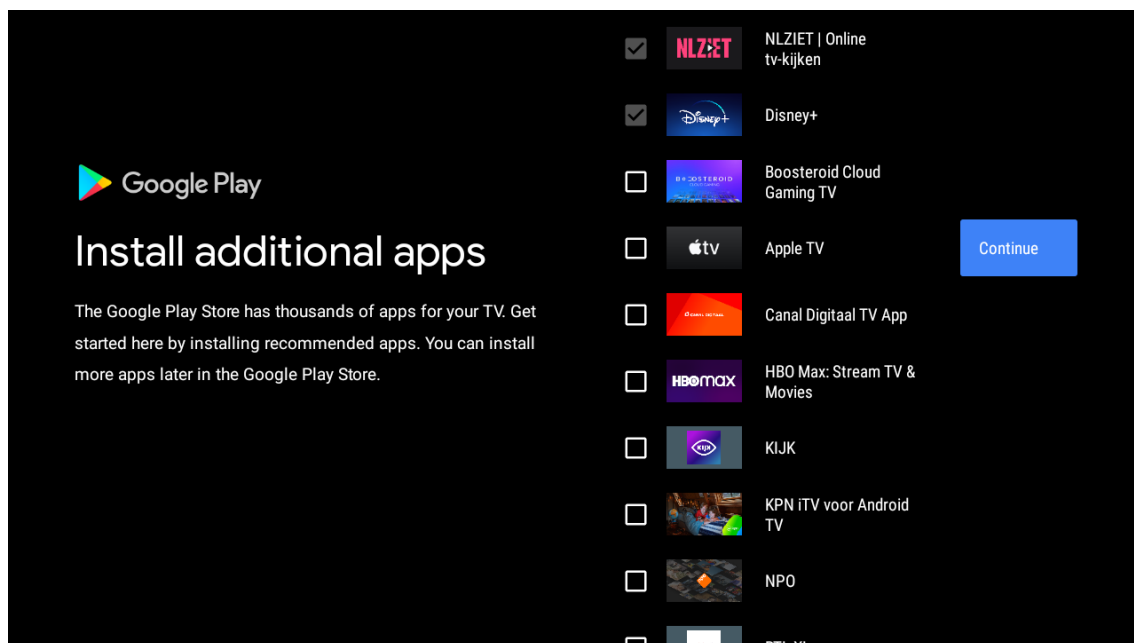

Informasjonsskjermbilder vises nå. Du kan bla gjennom oppsett ved å trykke «HØYRE» retningsknapp for å fortsette.

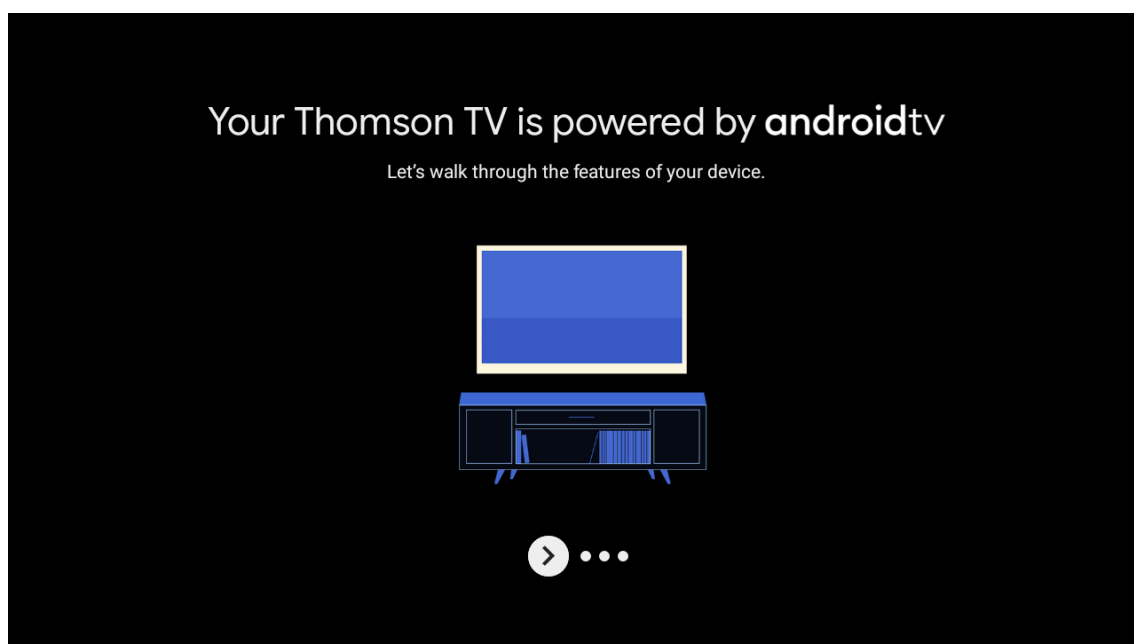

Get apps from Google Play


The Google Play Store offers apps that you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



Talk to the Google Assistant


After setup, press the mic button on your remote to quickly find the latest blockbuster, check the score of the big game or control your TV.



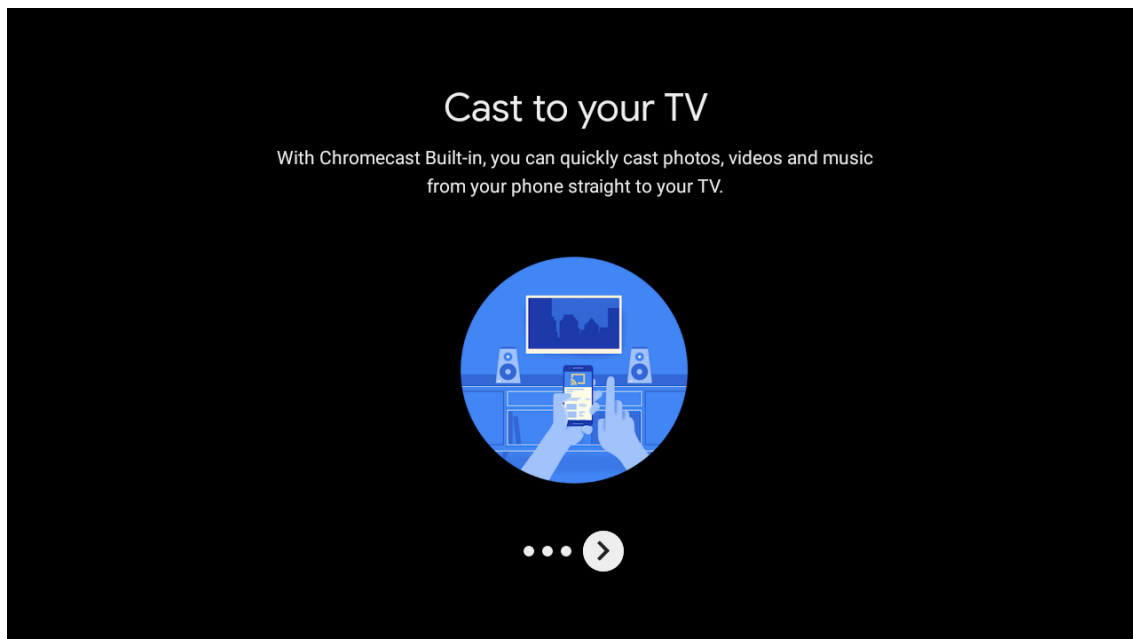


6.7. Paring av Bluetooth-fjernkontroll

- Trykk TILBAKE og VOL - samtidig på fjernkontrollen for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus. Indikator-lampen på fjernkontrollen vil blinke når du starter paringsmodus.
- Trykk på TILBAKE for å hoppe over paringsmodus.

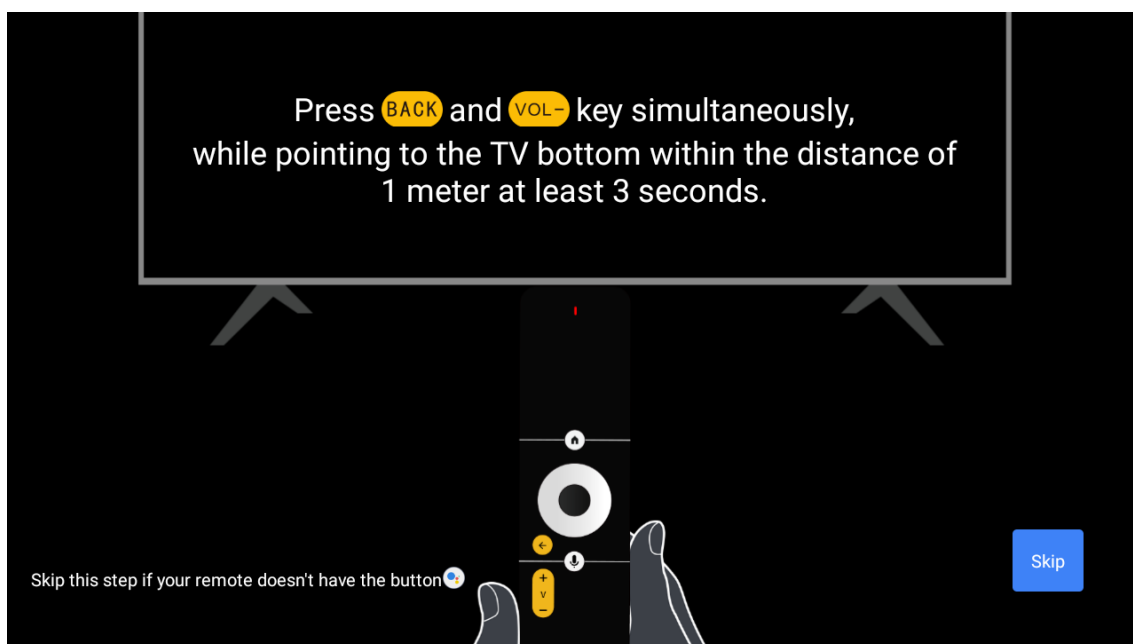

6.8. Velg region/land


Velg landet du bruker enheten i med retningsknappene, og trykk deretter på OK for å bekrefte.

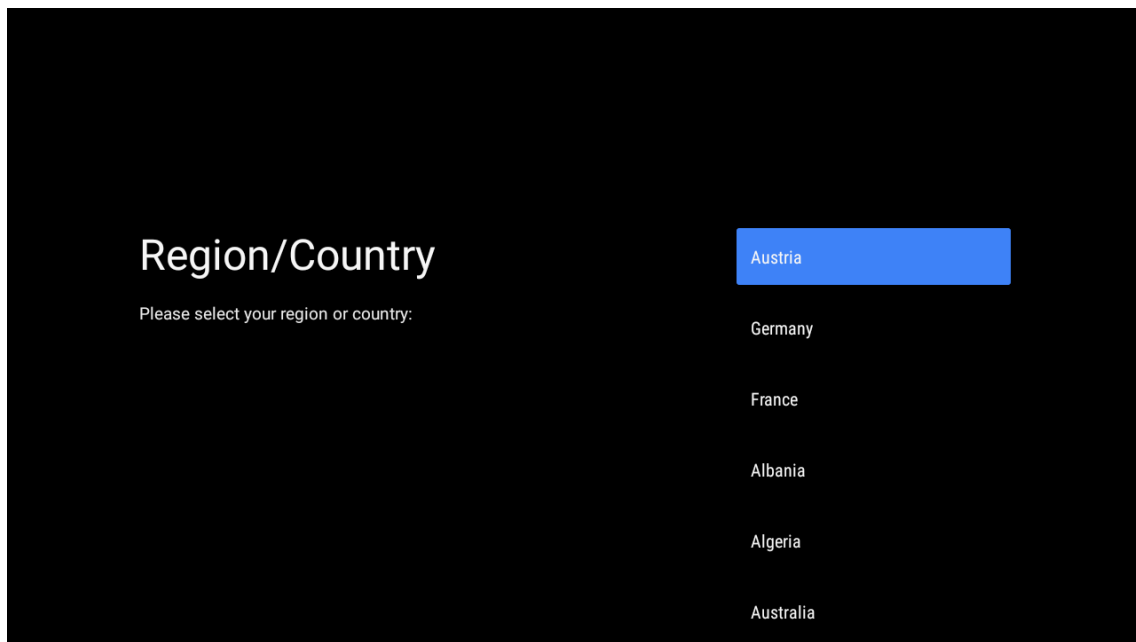

Region/Country

Please select your region or country:

- Austria
- Germany
- France
- Albania
- Algeria
- Australia

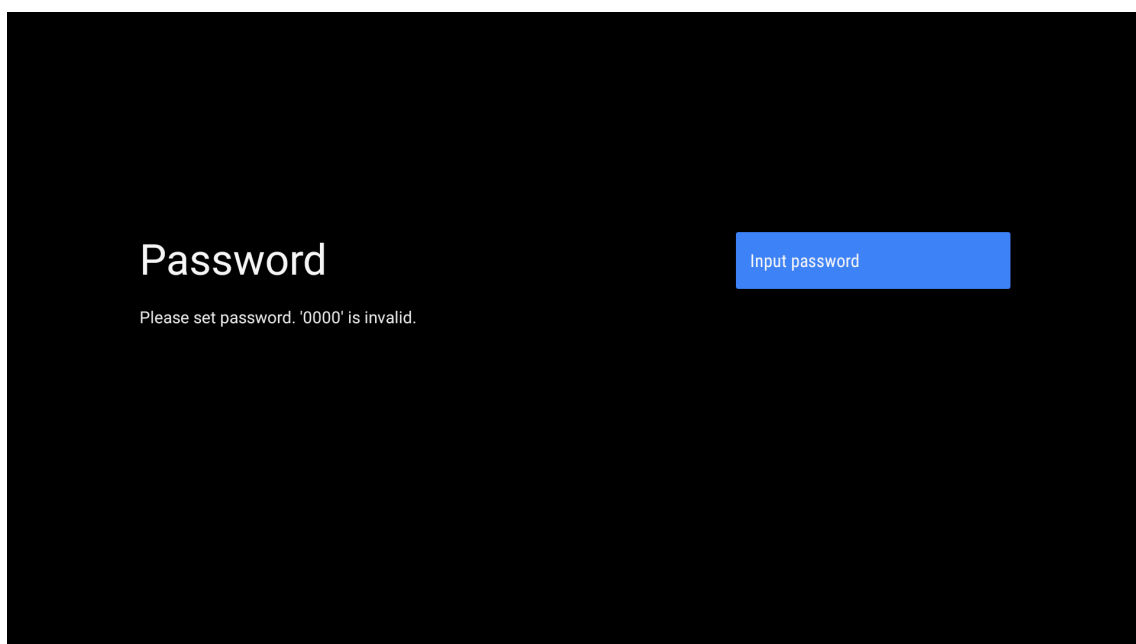

Password

Please set password. '0000' is invalid.

Input password

Input password

New password

1	2	3	
4	5	6	0
7	8	9	✓


Confirm password

Confirm password

1	2	3	
4	5	6	0
7	8	9	✓


6.9. Velg TV-modus (Hjem/Detaljhandel)

Det er viktig å være sikker i trinnet. Velg «Hjem» hvis du bruker denne TV-en hjemme. Sørg for å bekrefte når du har valgt «Hjem».

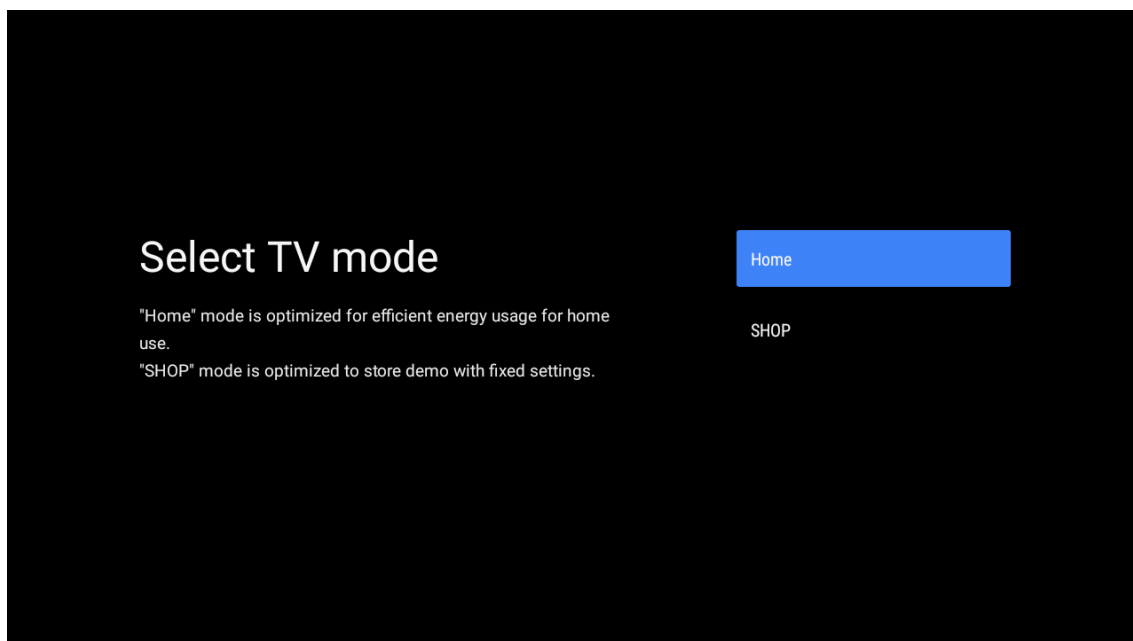

6.10. Innebygd Chromecast



Velg På/Av for å gjøre Chromecast innebygd tilgjengelig.


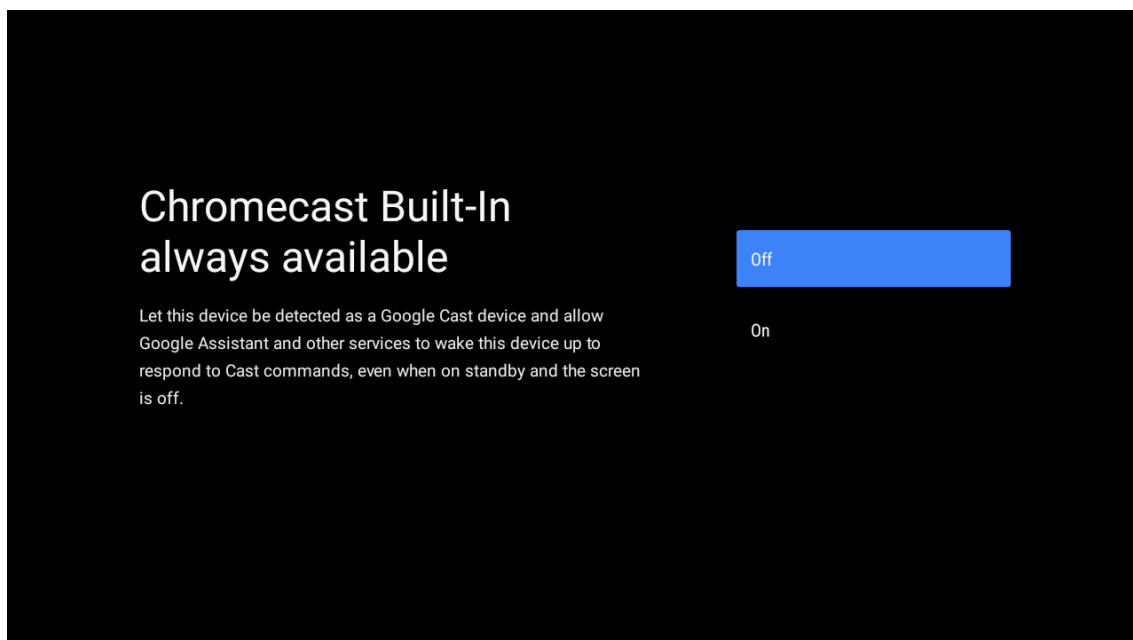


6.11. TV-kanalinnstilling

Velg Antenne/Kabel/Satellitt for å skanne TV-kanalen.

Hvis du velger «Hopp over», kan kanalskanningen utføres i menyen.

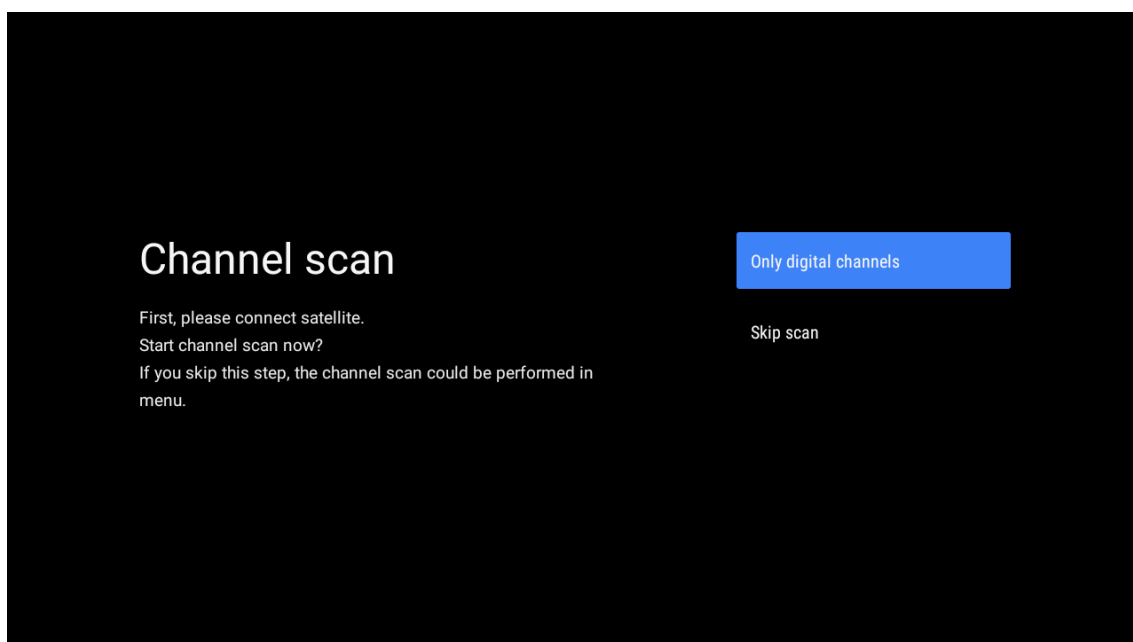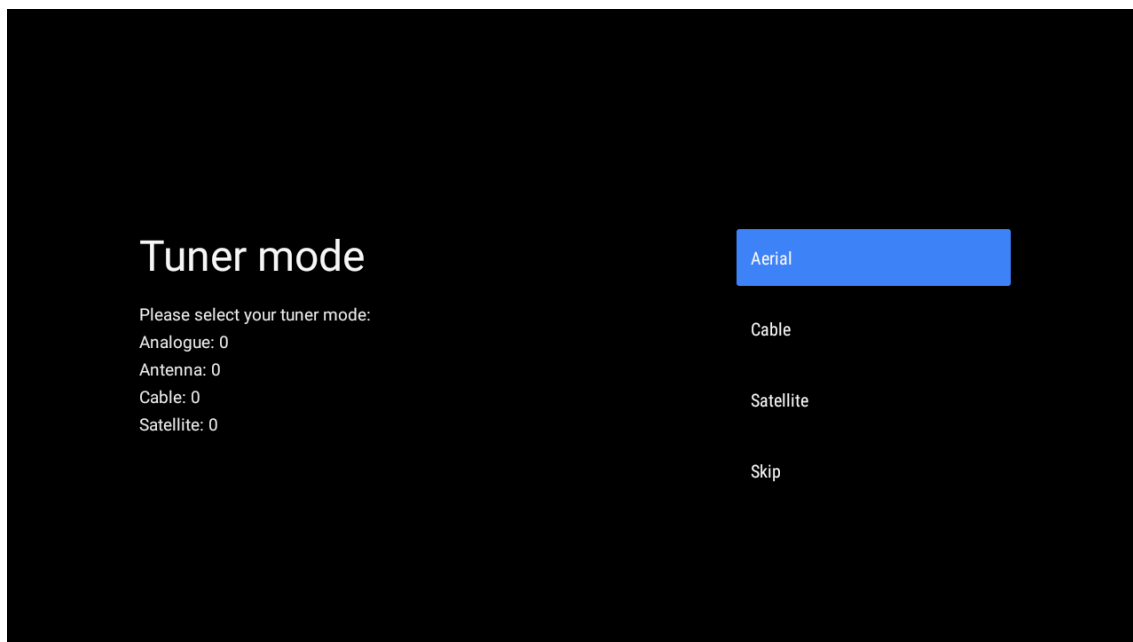

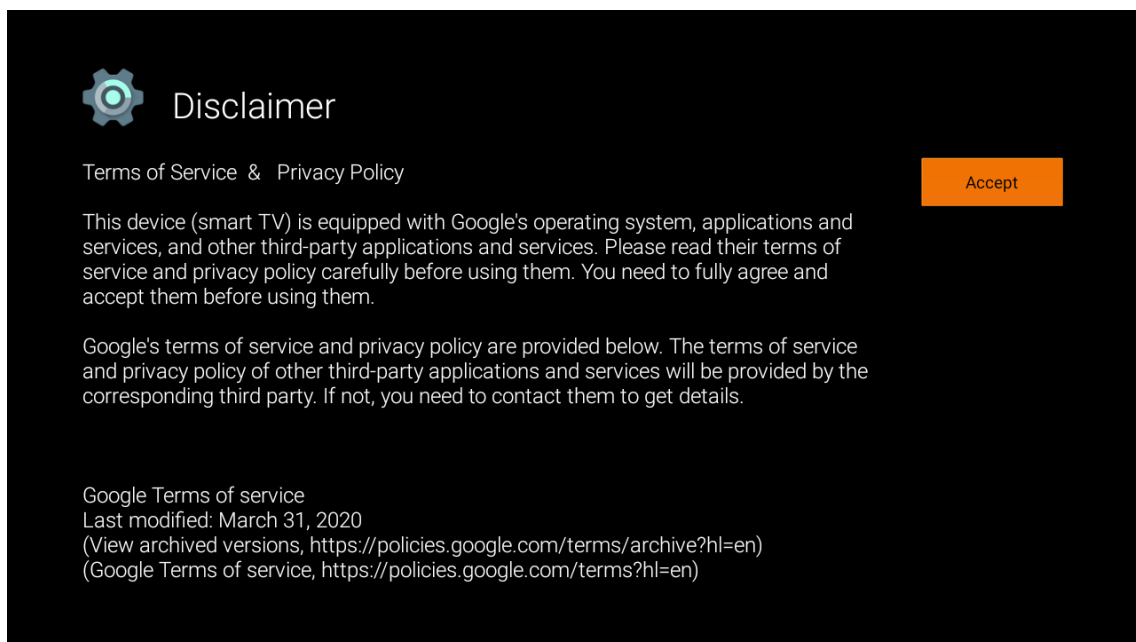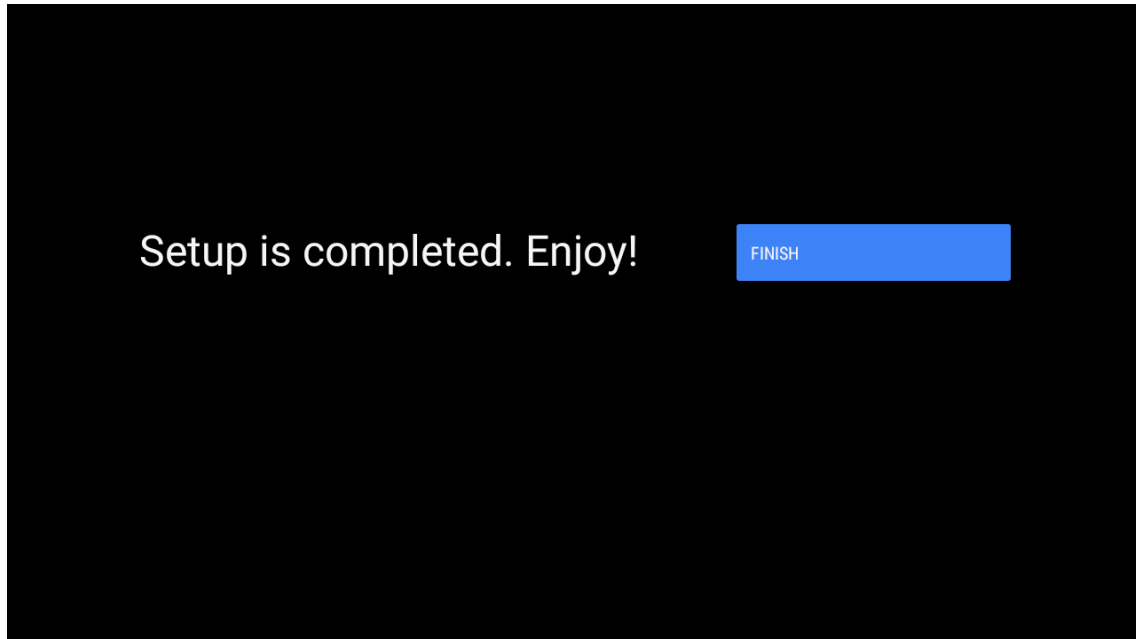

Merk: Hvis du ikke vil utføre en tuner-skanning, velger du likevel et av de tilgjengelige alternativene. Du kan hoppe over skanningen på et senere tidspunkt i installasjonsveiviseren. Hvis du hopper over dette trinnet, kan du utføre et kanalsøk senere ved hjelp av de relaterte kanalmenyalternativene.

Det neste trinnet er valg av tunermodus. Velg din tunerinnstilling for å installere kanaler for Live TV-funksjon. Alternativer for antenne, kabel og satellitt er tilgjengelige. Merk alternativet som tilsvarer miljøet ditt, og trykk OK eller Høyre retningsknapp for å fortsette.

Antenne

Hvis antenne-alternativet er valgt, vil TV-en søke etter digitale bakkesendinger og analoge sendinger. På neste skjermbilde markerer du **Skann**-alternativet og trykker **OK** for å starte søket eller velger **Hopp over skanning** for å fortsette uten å utføre et søk.

Kabel

Hvis kabelalternativet er valgt, vil TV-en søke etter digital kabel og analoge sendinger. Eventuelle tilgjengelige operatøralternativer vil bli oppført på skjermbildet Velg operatør. Ellers hoppes dette trinnet over. Du kan bare velge en operatør fra listen. Marker ønsket operatør og trykk **OK** eller **høyre** retningsknapp for å fortsette.

På det neste skjermbildet velger du **Skann**-alternativet for å starte et søk, eller velg **Hopp over** skanning for å fortsette uten å utføre et søk. Hvis **Skann** er valgt, vises et konfigurasjonsskjermbilde. **Alternativene Skannemodus, Frekvens (kHz), Modulering, Symbolhastighet (kSym/s) og Nettverks-ID** må kanskje stilles inn. For å utføre en full skanning, sett **Skannemodus** som **Full/Avansert** hvis tilgjengelig. Avhengig av valgt operatør og/eller skannemodus, er det mulig at noen alternativer ikke er tilgjengelige. Når du er ferdig med å angi tilgjengelige alternativer, trykker du på **høyre** retningsknapp for å fortsette. TV-en vil begynne å søke i tilgjengelige sendinger.

Satellitt

Hvis satellittalternativet er valgt, vises skjermbildet for **Satellitttype**. Foretrukne **Satellitt**- og **Generelle satellitt**-alternativer vil være tilgjengelige. Velg en og trykk **OK** for å fortsette.

Merk: Foretrukne satellitt- og generelle satellittalternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av hvilket land du har valgt. I dette tilfellet vises skjermbildet for DVBS-konfigurasjonsinnstilling etter at du har valgt tunermodus som satellitt. Hvis alternativet Foretrukket satellitt er valgt, vil neste skjermbilde være Velg operatørskjermbilde. Du kan bare velge en operatør fra listen. Marker ønsket operatør og trykk OK eller høyre retningsknapp for å fortsette. Noen av følgende alternativer kan være forhåndsinnstilt, avhengig av valgt operatør i dette trinnet. Kontroller parametrene før du fortsetter, og juster om nødvendig.

For Østerrike og Tyskland er funksjonen **Last inn kanalliste**, tilgjengelig under søkealternativet **Generell satellitt**.

DVB-S-konfigurasjon

Skjermbildet for konfigurering av DVB-S vises neste. Første antenntype bør angis (dette alternativet kan hete satellitttype, avhengig av landvalg.) Alternativer for universal, enkeltkabel og Jess enkeltkabel er tilgjengelige. Sett antenntypen som universal for direkte- og DiSEqC-satellittanlegg. Hvis du setter antenntypen som Universal, trykker du på høyre retningsknapp for å fortsette til neste trinn. Hvis antenntypen er angitt som enkeltkabel eller Jess enkeltkabel, vil det være tre ekstra alternativer på skjermbildet for konfigurering av DVB-S: Tuner, båndfrekvens og brukerdefinert. Brukerdefinert alternativ vil være tilgjengelig hvis båndfrekvensen er angitt som brukerdefinert. Angi disse alternativene hvis tilgjengelig, og trykk på høyre retningsknapp for å fortsette. Avhengig av land- og satellitttypevalg som du gjorde i de tidligere trinnene i den første installasjonsprosessen, kan skjermbildet Last forhåndsinnstilt liste vises. Merk Last forhåndsinnstilt liste og trykk OK eller høyre retningsknapp for å fortsette med SatcoDX-installasjonen. Du kan også hoppe over dette trinnet ved å velge Hopp over. Etter at parametrene på DVB-S Configuration Setting-skjermen er konfigurert i henhold til ditt miljø og forhåndsinnstilt listepreferanser er valgt, kan neste trinn være Velg satellitt. Du kan kanskje sette opp forskjellige satellitter, avhengig av valgt antenntype og operatør i de foregående trinnene. Marker ønsket satellittalternativ og trykk OK for å stille inn parametrene (Hvis du har et direkte satellittanlegg, bør DiSEqC Set-alternativet settes som DiSEqC A.). Satellittstatus for det første satellittalternativet blir satt til På.

For å konfigurere andre innstillinger på satellitt og for å aktivere skanning, bør dette alternativet først settes til På. Trykk på Tilbake-knappen og velg neste satellitt som du vil stille inn. Når du har fullført konfigurasjonsendringene, trykker du på høyre retningsknapp for å fortsette.

Hvis alternativet Last forhåndsinnstilt liste er valgt i forrige trinn, hopp over neste trinn, og installasjonen av forhåndsinnstilt kanalliste starter. Hvis riktig satellitt ikke er valgt for SatcoDX-installasjon, vises en advarselsdialog på skjermen. Satellitten(e) som kan velges er oppført. Trykk på OK for å lukke dialogen, og sett deretter satellitten tilsvarende.

Skjermbildet Kanalskanning vises. Velg Skann og trykk OK eller høyre retningsknapp for å fortsette skanningskonfigurasjonene. Velg Hopp over skanning for å fortsette uten å utføre en skanning og fullføre det første oppsettet.



Skjermbildet DVBS Scan Configure vises hvis skannealternativet er valgt. Følgende alternativer vil være tilgjengelige: Skannemodus og kanaler. Du kan velge å utføre en full skanning eller en nettverksskanning. Still inn Skannemodus tilsvarende. Hvis du skal utføre en nettverksskanning, sørg for at du har justert Frekvens, Symbol Rate (kSym/s) og polariseringsparametere under Transponder nøyaktig på skjermen for satellittinnstillinger. Det er mulig at innstillingen for skannemodus ikke kan endres, avhengig av de forrige valgene. Hvis Kanaler-alternativet er angitt som Gratis krypterte kanaler, vil ikke det bli installert. Flere alternativer kan også være tilgjengelige avhengig av valgt operatør, konfigurer disse innstillingene i henhold til dine preferanser. Når du er ferdig med å sette de tilgjengelige alternativene, trykker du på høyre retningsknapp for å starte skanningen mens skannemodus eller kanaler er uthevet.

Mens søket fortsetter, kan du trykke på Tilbake-knappen for å avbryte søket. Kanalene som allerede er funnet vil bli lagret i kanallisten. Når det første oppsettet er fullført, vises resultatene. Trykk på OK for å fullføre oppsettet. Startskjerm vises. Du kan markere Live TV-appen og trykke OK for å bytte til Live TV-modus og se.

7. Hjem

For å kunne dra nytte av Android TV-en din, må TV-en din være koblet til internett. Koble TV-en til et hjemmenettverk med høyhastighets internetttilkobling. Du kan koble TV-en din trådløst eller kablet til modem/ruteren. Se seksjonene Nettverk og internett og Koble til internett for mer informasjon om hvordan du kobler TV-en din til internett.

Hjem-menyen er midt på TV-en. Trykk på Hjem-knappen for å vise startskjermen. Fra Hjem-menyen kan du starte et hvilket som helst program, bytte til en TV-kanal, se en film eller bytte til en tilkoblet enhet. Avhengig av TV-oppsettet og landvalget ditt i det første oppsettet, kan Hjem-menyen inneholde forskjellige elementer.

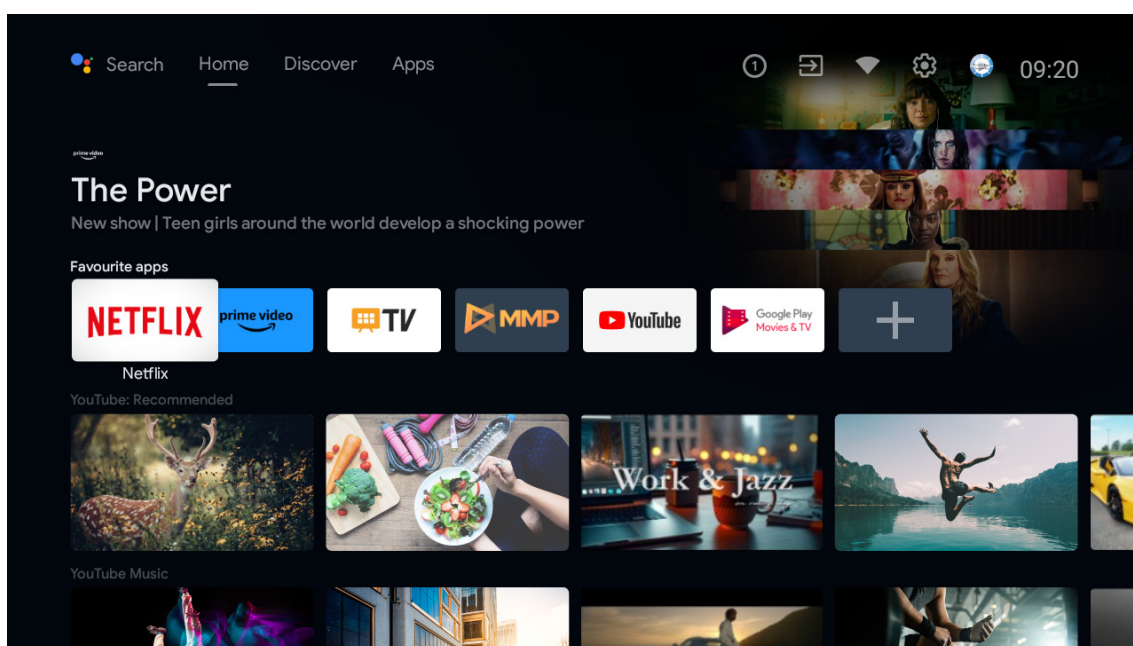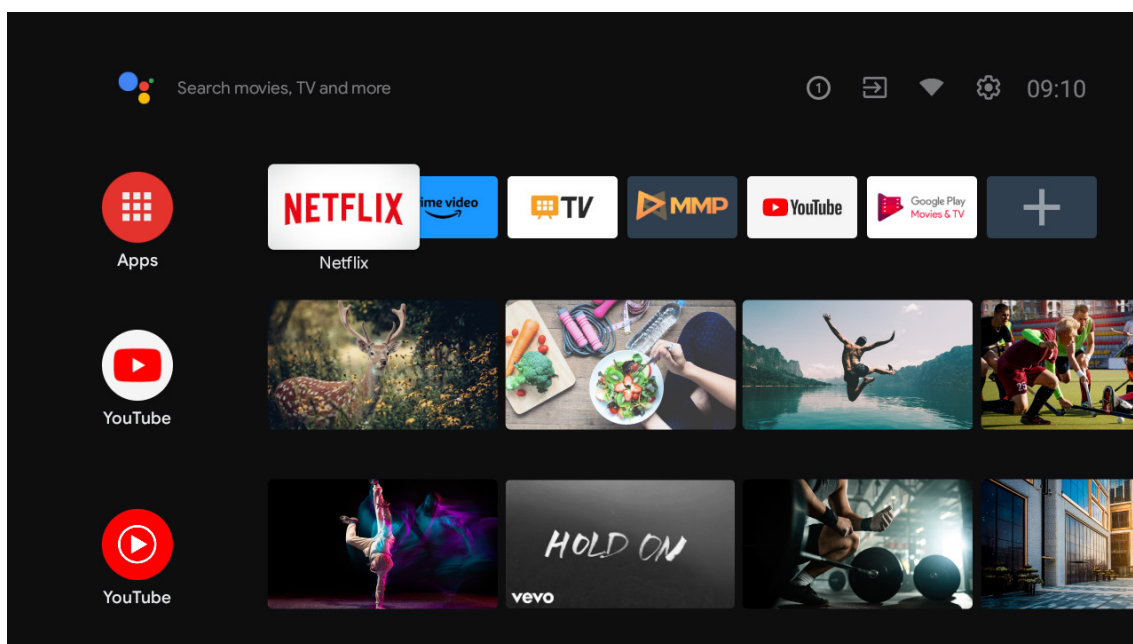

*Noen lands brukergrensesnitt på startskjermen kan vises forskjellig som bildet ovenfor, se produktet ditt for detaljer.

De tilgjengelige alternativene på startskjermen er plassert i rader. Bruk retningsknappene på fjernkontrollen for å navigere gjennom alternativene på startskjermen. Apper, YouTube, Google Play Filmer og TV, Google Play Musikk og Google Play-relaterte rader og rader med appene du har installert, kan være tilgjengelige. Velg en rad, og flytt deretter fokuset til ønsket element i raden. Trykk på OK-knappen for å velge eller gå inn i en undermeny. Øverst til venstre på skjermen finner du søkeverktøy. Du kan velge å skrive et ord for å starte et søk via det virtuelle tastaturet eller prøve talesøkalternativet hvis fjernkontrollen har en innebygd mikrofon. Flytt fokus til ønsket alternativ og trykk OK for å fortsette.


Øverst til høyre på skjermen, Varsler, innganger, Nettverk og Internett (vil bli navngitt som Tilkoblet eller Ikke Tilkoblet i henhold til gjeldende tilkoblingsstatus), Innstillinger og gjeldende tid vil bli vist.

Første rad blir Apps-raden. Live TV og Multi Media Player-apper vil være tilgjengelige sammen med andre apper. Marker Live TV og trykk OK for å bytte til Live TV-modus. Hvis kilden tidligere var satt til et annet alternativ enn TV, trykker du på Source-knappen og velger TV-en for å se live TV-kanaler.

8. Innstillinger


Enhets-innstillinger

1. Trykk på retningsknappene for å velge alternativene Om, Dato og klokkeslett, Timer, Språk, Innganger, Bilde, Lyd, Google Assistant, Tilbakestill og andre.
2. Trykk på OK for å hoppe til det tilsvarende underalternativet.

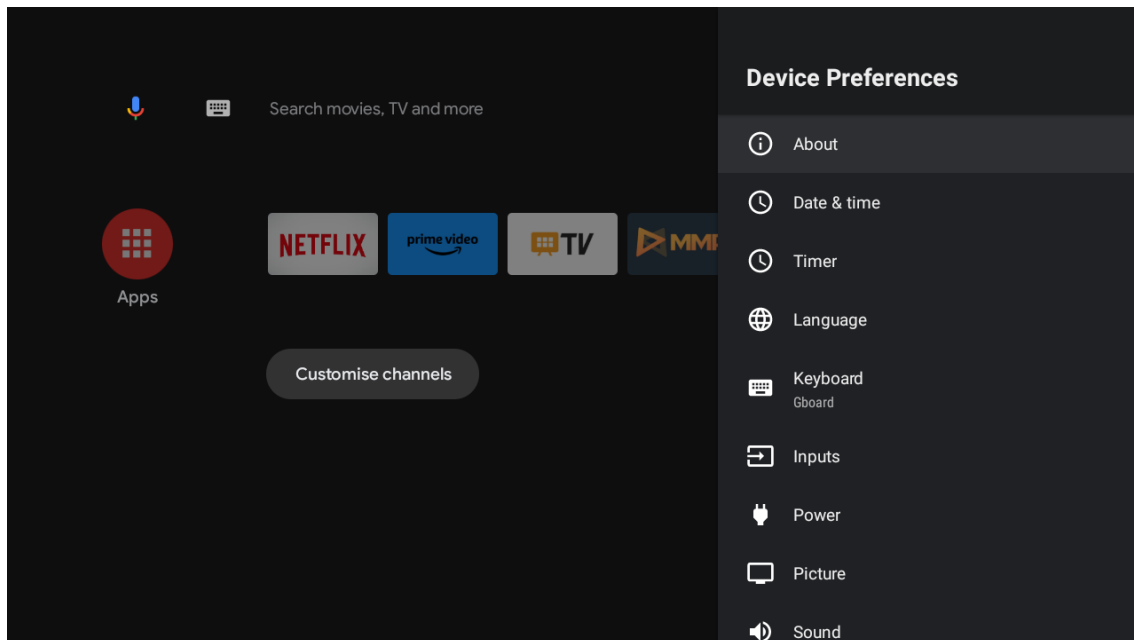

Om


1. Trykk på retningsknappene for å sjekke tilleggsinformasjon som systemoppdatering, Enhetsnavn, Start på nytt, Status og mer.
2. Trykk på TILBAKE-knappen for å gå tilbake til forrige meny
Trykk på TILBAKE-knappen for å gå ut av menyen.

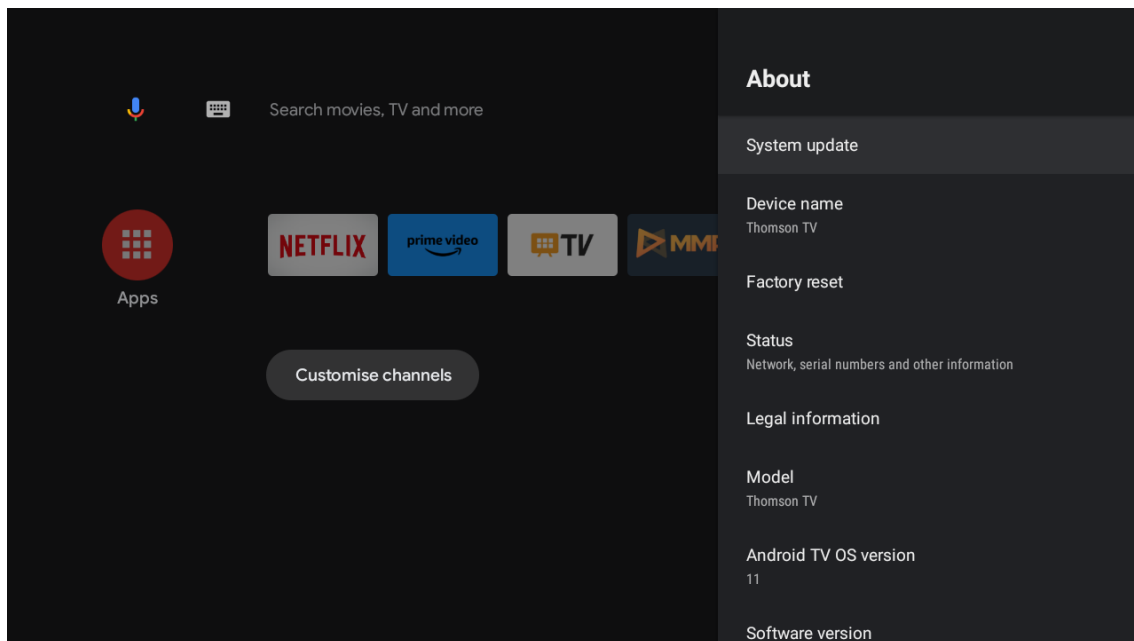

Bildene ovenfor er kun til referanse, se produktet for detaljer.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger


Hvis tilbakestilling til fabrikkinnstillinger er valgt, vil den slette alle data fra enhetens interne lagring, inkludert: Google-kontoen din, system- og appdata og innstillinger og nedlastede apper.

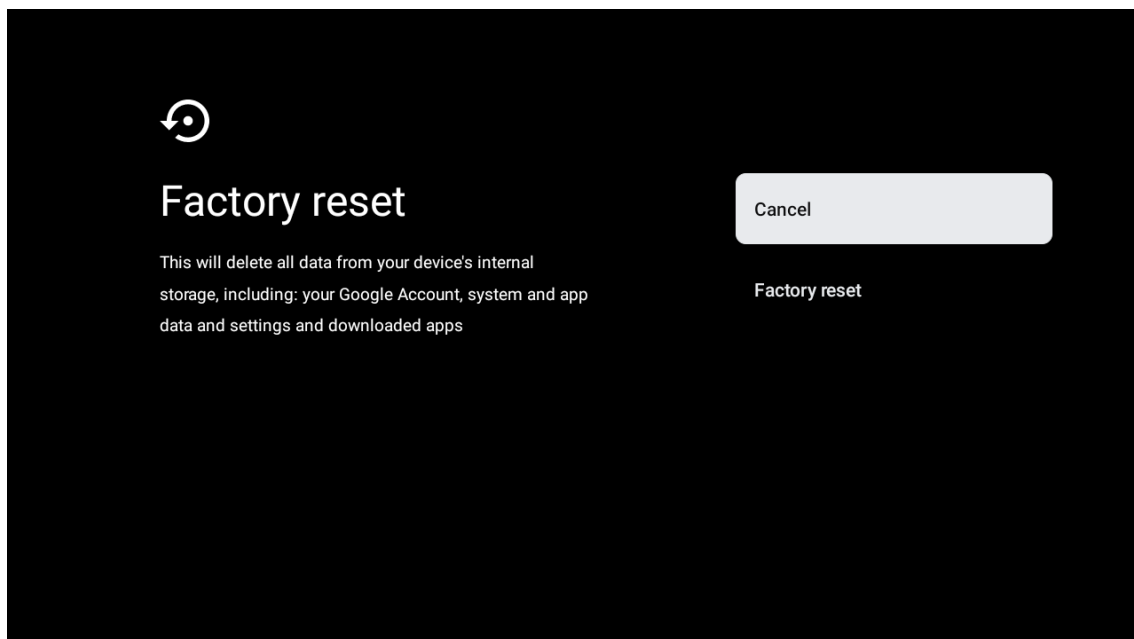

9. Innstillinger for TV-kilde

Slik skriver du inn TV-kilden på hjemmesiden:

Trykk på kildeknappen eller Velg «Live TV» på hjemmesiden.

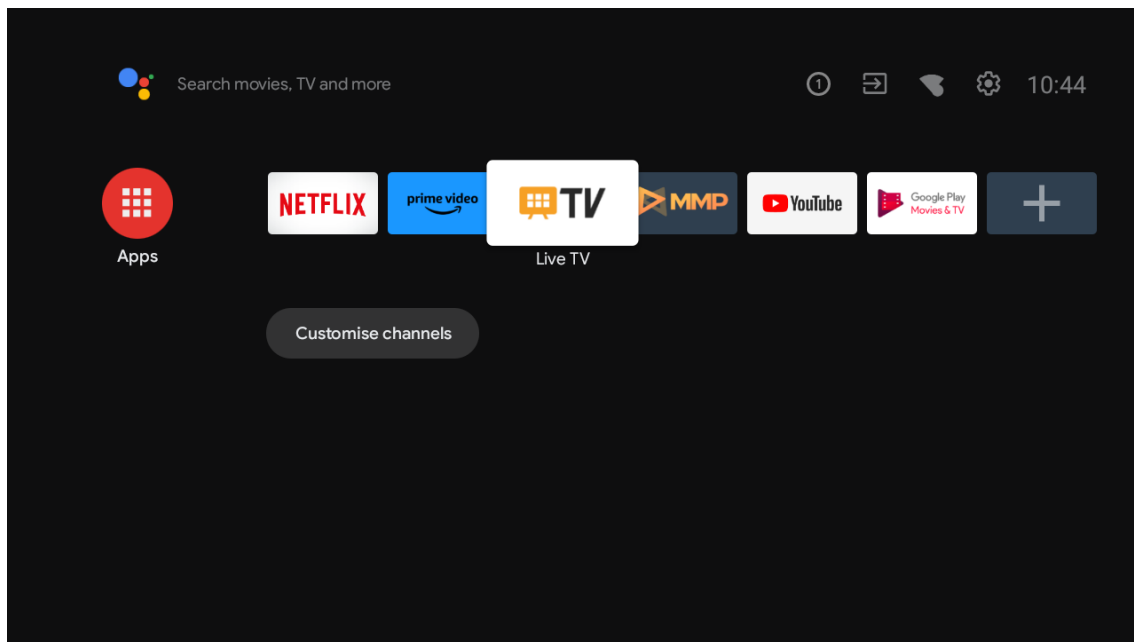

Trykk på OK-knappen, velg deretter «Kanaler» og velg «Nye kanaler tilgjengelig» for å gå inn.

10. Kanaladministrasjon

For å redigere kanallisten må du først sørge for at LCN-funksjonen er deaktivert i kanalinnstillingsmenyen. Dette kan gjøres i kanalmenyen sammen med andre kanaladministrasjonsalternativer.

1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på den RØDE PUNKT-knappen (kanaladministrasjon).

Følg følgende trinn for å redigere kanalene individuelt:

Kanal SKIP

1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen og trykk deretter på den røde prikkknappen (kanaladministrasjon).
3. Velg alternativet Channel Skip (hopp over kanal)
4. Velg kanalene du vil hoppe over

Bytte kanal

1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på den røde punktknappen (kanalstyring).
3. Velg alternativet Kanalbytte
4. Velg kanalen du vil bytte (for eksempel kanal 1).
5. Flytt markeringen til nummeret der du vil at kanalen skal byttes (for eksempel kanal 16).
6. Bekreft med den runde knappen

Flytte kanal

1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen og trykk deretter på den røde punktknappen (kanalstyring).
3. Velg alternativet Kanalflytting
4. For å endre kanalposisjonen velger du kanalen du vil FLYTTE (for eksempel kanal 1).

5. Flytt markeringen til det nummeret du vil at kanalen skal flyttes til (for eksempel kanal 5).
6. Når du har valgt posisjon, trykker du på Blue Dot-knappen på fjernkontrollen - en advarselmelding vises.
7. Velg JA og trykk på OK på fjernkontrollen. Kanalen flyttes til ønsket posisjon.

Kanalredigering


1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen og trykk deretter på den røde prikkknappen (kanaladministrasjon).
3. Velg alternativet Channel EDIT
4. Velg kanalen du vil redigere (for eksempel kanal 1).
5. Nå har du mulighet til å redigere kanalnummeret og kanalnavnet.

Slette kanal


1. Åpne LiveTV-appen.
2. Trykk på den runde knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på den røde punktknappen (kanaladministrasjon).
3. Velg alternativet Kanalsletting
4. Velg kanalen du vil slette (for eksempel kanal 5).
5. Når du har valgt kanal, trykker du på Blue Dot-knappen på fjernkontrollen - en advarselmelding vises.
6. Velg JA og trykk på OK på fjernkontrollen. Kanalen slettes fra listen.

11. Google Play


For å få tilgang og laste ned applikasjoner fra Google Play, må du logge på med en Google-konto.

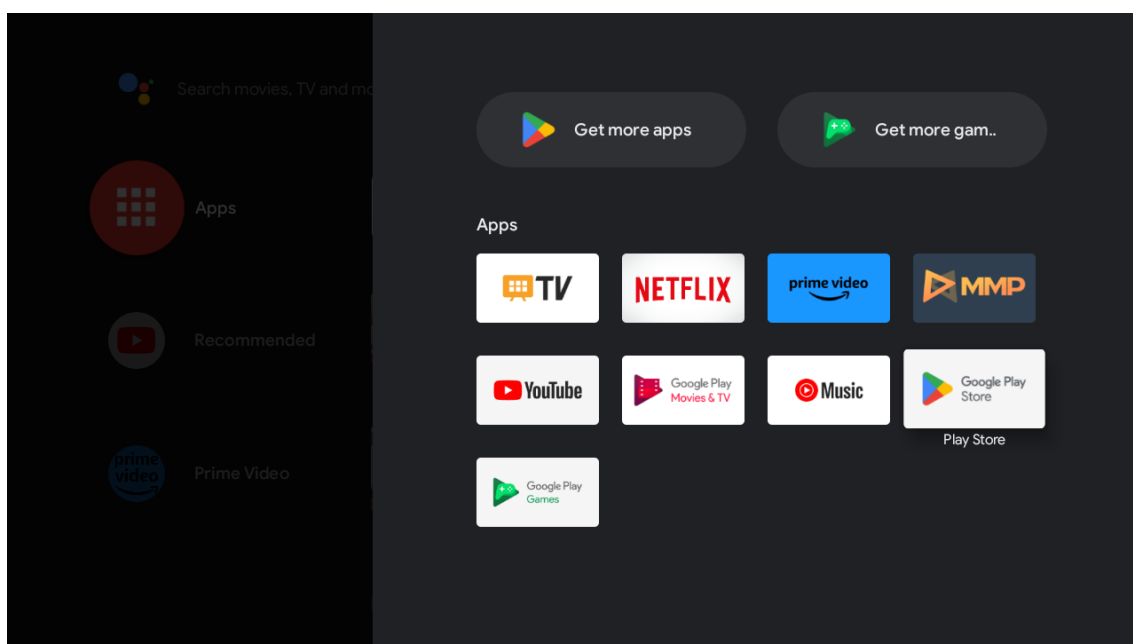

Når du åpner Google Play, vil du bli bedt om å logge på eller opprette en ny konto.

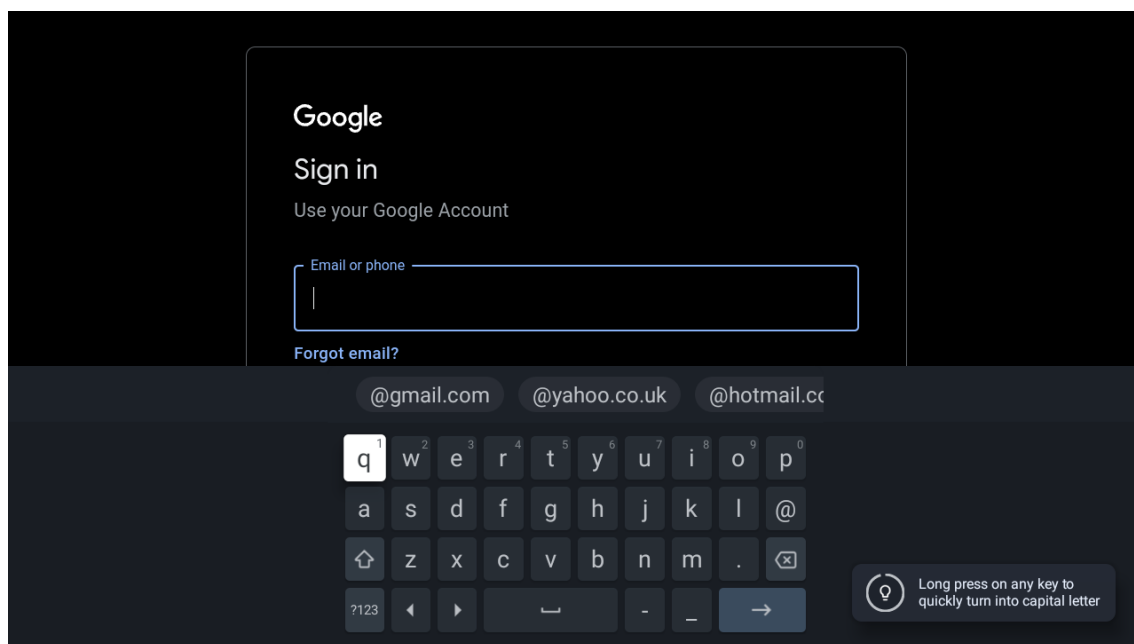

Når du har logget på, blir du ført til siden nedenfor. Bla gjennom listen over applikasjoner som er tilgjengelige for nedlasting eller trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen for å snakke med Google.

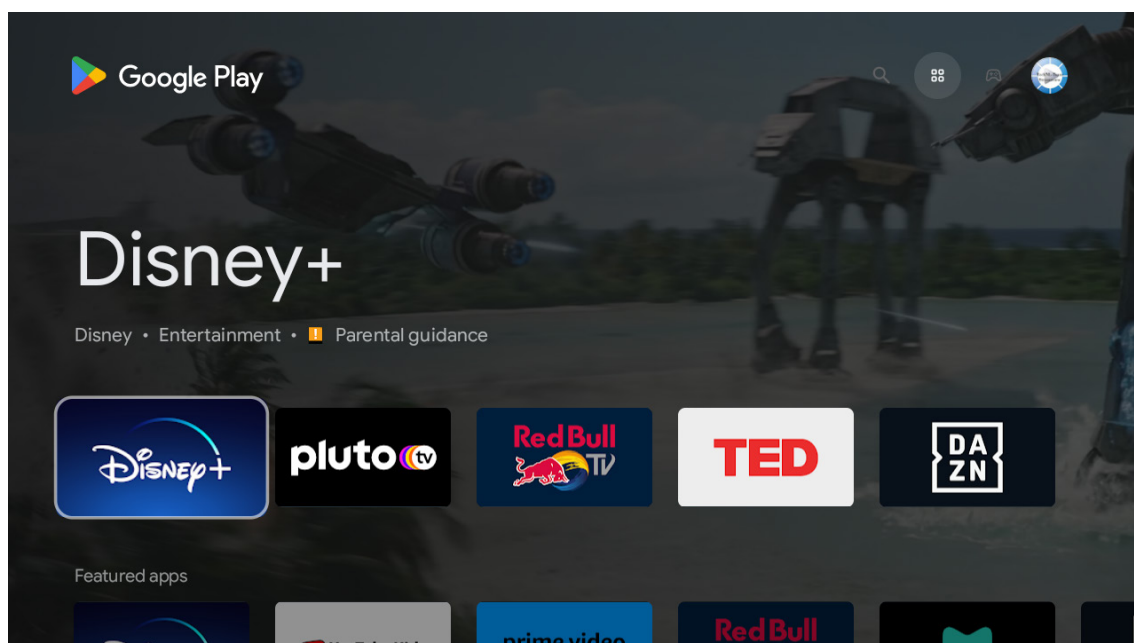

12. Feilsøking

Ingen strøm	Sjekk om strømledningen til TV-en er koblet til eller ikke. Hvis det fortsatt ikke er strøm, må du koble fra støpselet, og koble til kontakten igjen etter 60 sekunder. Slå strømmen på igjen.
Signal ikke mottatt riktig	Dobbelt- eller fantombilder kan vises på TV-en din hvis det er høye bygninger eller fjell i nærheten av der du er. Du kan justere bildet ved manuell betjening: Se instruksjon om vernier-regulering, eller juster retningen til den eksterne antennen. Hvis du bruker en innendørs antenne, kan signalmottak være vanskeligere under visse omstendigheter. Juster antennens retning for optimal mottakelse. Hvis dette ikke forbedrer mottaket, kan det hende du må bytte til en ekstern antenne.
Ikke noe bilde	Sjekk om antennen på baksiden er riktig tilkoblet. Se andre kanaler for å se om problemet fortsatt oppstår.
Videoen vises uten lyd	Prøv å øke volumet. Sjekk om TV-ens lyd er dempet eller ikke.
Lyd er til stede, men video vises ikke eller er misfarget	Prøv å justere kontrasten og lysstyrken.
Statisk støy påvirker video og lyd kvalitet	Sjekk om antennen på baksiden er riktig tilkoblet.
Ødelagte linjer på skjerm	Elektriske apparater som hårføner eller støvsugere osv. kan forstyrre TV-apparatet ditt. Slå av disse apparatene.
Fjernkontrollen fungerer ikke	Pass på at plastposen som fulgte med fjernkontrollen er fjernet. Prøv å bruke fjernkontrollen på kortere avstand fra TV-en. Sjekk om plasseringen av batteriene er riktig, eller prøv å bruke nye batterier med fjernkontrollen. TV-en går i ventemodus hvis den ikke får svar om noen få minutter.
Linjer som vises når en enhet er koblet til RCA-porten	Forsikre deg om at du bruker en kabel i god kvalitet.
Problemene er uløste	Trekk ut strømkabelen og vent i 30 sekunder, og koble deretter til stikkkontakten igjen. Hvis problemer fortsatt vedvarer, ikke prøv å reparere TV-en selv. Ta kontakt med servicesenteret.

13. Teknisk spesifikasjoner

	24HA2S13	24HA2S13C/ 24HA2S13CW	32HA2S13/ 32HA2S13W/ 32HA2S13C	32FA2S13	40FA2S13/ 40FA2S13W	43FA2S13
Driftsspenning	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Spesifikasjoner (utgang)		12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W	12 V $\overline{\text{~}}$ 3 A, 36 W			
Lyd (DTS HD)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Audio utgangseffekt	2 x 3	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Strømforbruk (W)	36 W	36 W	56 W	56 W	90 W	90 W
Nettverksbasert strømforbruk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Vekt (kg)	2,25	2,25	3,35	3,35	5,35	6
TV-dimensjoner DxLxH (med fot) (mm)	535x151x353	535x151x353	719x151x456	719x151x456	892x172x559	955x172x590
TV-dimensjoner DxLxH (uten fot) (mm)	535x75x318	535x75x318	719x82x423	719x82x423	892x84x509	955x85x555
Skjerm	24 " / 60 cm	24 " / 60 cm	32 " / 80 cm	32 " / 80 cm	40 " / 101 cm	43 " / 109 cm

	43UA5S13	50UA5S13	55UA5S13	65UA5S13	75UA5S13
Driftsspenning	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Spesifikasjoner (utgang)					
Lyd (DTS HD)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Audio utgangseffekt	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 12	2 x 12
Strømforbruk (W)	90 W	B	B	B	B
Nettverksbasert strømforbruk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Vekt (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
TV-dimensjoner DxLxH (med fot) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
TV-dimensjoner DxLxH (uten fot) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Skjerm	43 "/ 109 cm	50 "/ 126 cm	55 "/ 139 cm	65 "/ 164 cm	75 "/ 189 cm

	43QA2S13	50QA2S13	55QA2S13	65QA2S13	75QA2S13
Driftsspenning	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
AC-adapter Spesifikasjoner (utgang)					
Lyd (DTS HD)	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Audio utgangseffekt	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Strømforbruk (W)	90	100	110	160	220
Nettverksbasert strømforbruk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Vekt (kg)	6,3	8,5	11,5	16,7	24
TV-dimensjoner DxLxH (med fot) (mm)	957x172x592	1111x260x692	1229x260x747	1446x293x867	1667x300x1023
TV-dimensjoner DxLxH (uten fot) (mm)	957x85x556	1111x75x643	1229x77x710	1446x78x831	1667x85x955
Skjerm	43 "/ 109 cm	50 "/ 126 cm	55 "/ 139 cm	65 "/ 164 cm	75 "/ 189 cm

13.1. Landbegrensninger

Kun beregnet for innendørs bruk i EU-land og EFTA-land.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

13.2. Lisenser

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling tekniske spesifikasjoner, design og utseendet på produktene kan endres.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast innebygd og andre merker er varemerker for Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land. Tilgjengeligheten av tjenester varierer etter land og språk. Netflix er et registrert varemerke for Netflix, Inc. Netflix-streaming-medlemskap kreves. Tilgjengelighet i 4K Ultra HD er avhengig av abonnementsplanen, Internett-tjenesten, enhetsfunksjonene og tilgjengeligheten av innhold. www.netflix.com/TermsOfUse (La disponibilité de la 4K Ultra HD dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse). Apple TV er et varemerke som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte merker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte verk. Opphavsrett © 1992—2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

© THOMSON og THOMSON-logoen er varemerker som brukes under lisens av StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østerrike — ytterligere informasjon på www.thomson-brand.com.