

THOMSON



صندوق البث 240 جيجا دقة 4 الاف فائقة الوضوح دليل المستخدم

جدول المحتوى

3	1. مقدمة حول السلامة ومعلومات المنتج
4	2. مقدمة
4	3. صندوق البث
4	1.3 اللوحة الأمامية
4	2.3 3.2 اللوحة الخلفية
5	3.3 جهاز التحكم عن بُعد
6	4. التثبيت
6	1.4 محتويات العبوة
6	2.4 إعداد الجهاز
8	3.4 إقران جهاز التحكم عن بُعد
8	4.4 التثبيت الأولي
8	5. تثبيت التطبيقات
9	6. توصيل أجهزة البلوتوث
9	7. عرض المحتوى (كروم كاست)
9	8. Hey Google
10	9. إعدادات تنسيق العرض
10	10. إعدادات تنسيق الصوت
10	11. تشغيل وسائط USB
10	12. التحديثات
11	13. الأسئلة والأجوبة
12	14. المواصفات التقنية



mythomson.com



tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/



tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/

1. مقدمة حول السلامة ومعلومات المنتج

تم فحص جهازك بعناية وتغليفه بإحكام قبل الشحن. عند فتح العبوة، تأكد من أن جميع الأجزاء مشمولة واحتفظ بالعبوة بعيدًا عن متناول الأطفال. نوصي بالاحتفاظ بالصندوق طوال فترة الضمان، لضمان بقاء جهازك محميًا بشكل مثالي في حالة الحاجة إلى إصلاحه أو استخدامه الضمان. يرجى قراءة التعليمات قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا. يجب تثبيت المنتج وفقًا للوائح الوطنية المعمول بها.

يرجى وضع الجهاز في مكان جيد التهوية على سطح مسطح وصلب ومستقر. قم بفصل الجهاز عن الكهرباء في حال عدم استخدامه لفترة طويلة. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله بمحول طاقة ١٢ فولت ١ أمبير. يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لتجنب أي خطر محتمل.



ملاحظة: لتجنب التعرض للصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، وحافظ عليه من درجات الحرارة العالية والرطوبة والماء والغبار. لا تستخدم الجهاز في الأماكن الرطبة أو الباردة.



في حال الحاجة إلى إصلاح الجهاز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> والتواصل مع خدمة ما بعد البيع.



لتجنب انتشار الحرائق، احرص دائمًا على إبقاء الشموع أو أي مصادر نيران مكشوفة بعيدًا. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.



هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطاريات بطريقة غير صحيحة. استبدلها فقط بنوع مماثل أو معادل. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة بأمان. تخلص منها في حاويات القمامة المناسبة لحماية البيئة.



الأجهزة التي تحمل هذا الرمز هي أجهزة كهربائية من الفئة الثانية أو ذات عزل مزدوج. تم تصميمه بطريقة لا تتطلب توصيلًا آمنًا بالتأريض الكهربائي.



تشير هذه العلامة إلى أنه يجب التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفقًا لتوجيه 2002 / 96 / EC (WEEE) ولا يجوز التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى. يرجى إعادة تدويره بشكل مسؤول للمساعدة في إعادة استخدام الموارد المادية بشكل مستدام. يرجى إعادته إلى نظام تجميع أو الاتصال بالتاجر الذي اشترى منه المنتج. وفقًا لقانون البطاريات، فإن المستخدمين النهائيين ملزمون قانونًا بإعادة البطاريات القديمة. يرجى عدم إلقاء البطاريات المستعملة في النفايات المنزلية ولكن إعادتها إلى نظام تجميع البطاريات المستعملة.



إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة StreamView بموجب هذا أن نوع الجهاز المنتج من المعدات اللاسلكية، جهاز البث Streaming Box، يتوافق مع توجيهه 2014 / 53 / EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي على العنوان الإلكتروني التالي: tv.mythomson.com/support

مخصص للاستخدام الداخلي فقط في دول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

التطبيقات والأداء

تتعمد سرعة التنزيل على اتصالك بالإنترنت. قد لا تكون بعض التطبيقات متاحة في بلدك أو منطقتك. قد تكون العضوية في خدمات البث مطلوبة. تتوفر خدمة Netflix في بعض الدول المختارة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.netflix.com. تتوقف إمكانية توفر اللغة لمساعد Google على دعم بحث Google الصوتي.

حماية البيانات

قد يقوم مقدمو التطبيقات ومقدمو الخدمات بجمع واستخدام بيانات تقنية ومعلومات ذات صلة، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، المعلومات التقنية حول هذا الجهاز، ونظام التشغيل، وبرامج التطبيقات، والأجهزة الطرفية. قد يستخدمون هذه المعلومات لتحسين المنتجات أو لتقديم خدمات أو تقنيات لا تحدد هويتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب بعض الخدمات التابعة لأطراف ثالثة، الموجودة بالفعل في الجهاز أو التي قمت بتثبيتها بعد شراء المنتج، تسجيل بياناتك الشخصية.

قد تقوم بعض الخدمات بجمع البيانات الشخصية حتى دون تقديم تحذيرات إضافية. لا يمكن تحميل StreamView مسؤولة أي خرق محتمل لحماية البيانات من قبل خدمات الأطراف الثالثة.

2. مقدمة


يقوم صندوق البث من طراز Thomson 240 بترقية جهاز التلفاز الخاص بك إلى تلفاز ذكي وتجلب تجربة نظام Android، المعروفة من الهواتف المحمولة إلى جهاز التلفاز الخاص بك. يمكنك تنزيل التطبيقات، مثل خدمات البث، والألعاب، ومراكز الإعلام التلفزيوني، وآلاف التطبيقات الأخرى من Google Play. اطلب من Google العثور بسرعة على مقاطع فيديو YouTube، أو أحدث الأفلام الرائجة، أو التحقق من الطقس أو المحتويات الأخرى على الإنترنت. قم بعرض صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى من الأجهزة المحمولة إلى جهاز التلفاز الخاص بك باستخدام Chromecast المدمج.

3. صندوق البث

1.3. اللوحة الأمامية



2.3. 3.2 اللوحة الخلفية

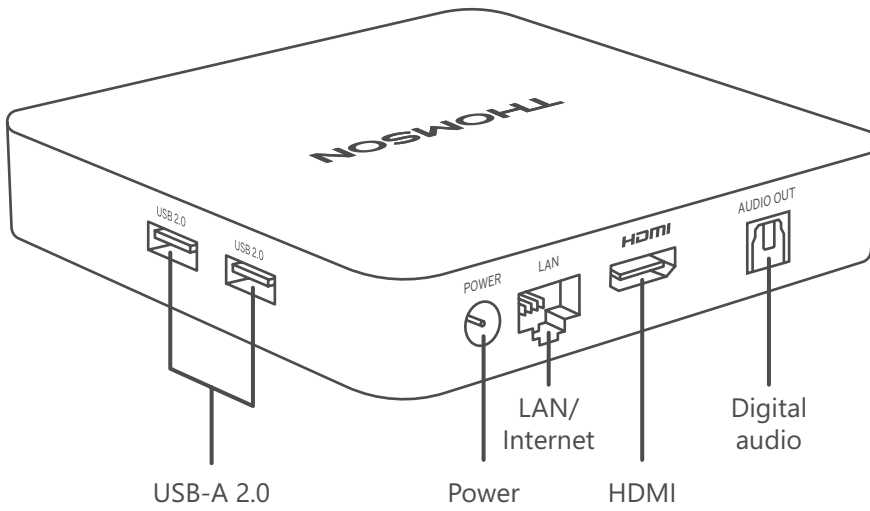

3.3. جهاز التحكم عن بُعد

وضع الاستعداد: الاستعداد السريع / الاستعداد / التشغيل	
المصدر / الإدخال: يختار الأجهزة المتصلة بالتلفاز أو البث التلفزيوني المباشر. *يعمل الزر فقط عند تفعيل وظيفة التحكم الذكي في جهاز التحكم عن بُعد من Thomson Streaming Box 240.	
الأزرار الرقمية: إدخال رقم أو حرف في مربع النص على الشاشة	9 - 0
الترجمات: تشغيل وإيقاف تشغيل الترجمة (حيثما تتوفر)	
المعلومات: عرض معلومات حول المحتوى المعروض على الشاشة	
الأزرار الملونة: وظائف في تطبيقات مختلفة: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة	
تبادل الملف الشخصي: يبدل بين الملفات الشخصية للمستخدمين	
الميكروفون: يفعل مساعد Google والميكروفون المدمج في جهاز التحكم عن بُعد	
الإعدادات: يفتح قائمة الإعدادات	
زر "موافق": يؤكد الخيارات	
الأزرار الاتجاهية (D-Pad): يتنقل بين القوائم وخيارات الإعدادات، يحرك التركيز أو المؤشر وما إلى ذلك	
الرجوع / العودة: يعود إلى الشاشة السابقة من القائمة، يرجع خطوة إلى الخلف وما إلى ذلك	
الصفحة الرئيسية: يفتح الشاشة الرئيسية	
تطبيقات شائعة	
التحكم بالصوت + / -: يتحكم في مستوى الصوت للتلفاز	
القنوات + / -: التنقل بين القنوات التلفزيونية / الراديو الواحدة. يتم تمرير قائمة القنوات صفحة بصفحة عند عرض قائمة القنوات على شاشة التلفاز	
كتم الصوت: يغلغ الصوت بالكامل للتلفاز	
يوتيوب: يفتح تطبيق YouTube	
برايم فيديو: يفتح تطبيق Prime Video	
نتفليكس: يفتح تطبيق Netflix	
ديزني+: يفتح تطبيق Disney +	




4. التثبيت

1.4. محتويات العبوة




Streaming box

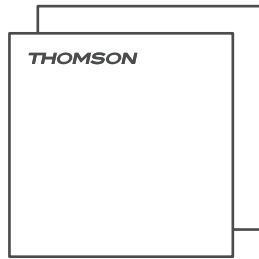


Installation instructions



2 x AAA batteries

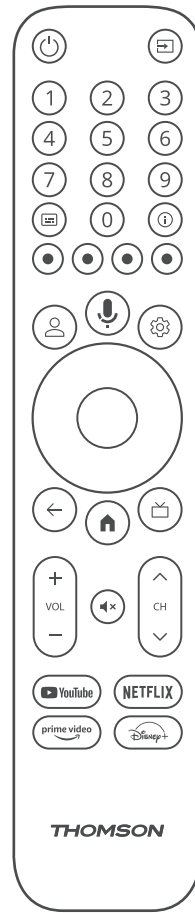


Voice remote control

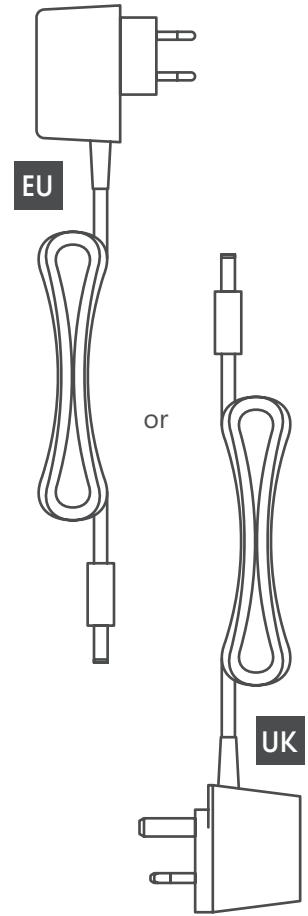


Power adapter

2.4. إعداد الجهاز

1

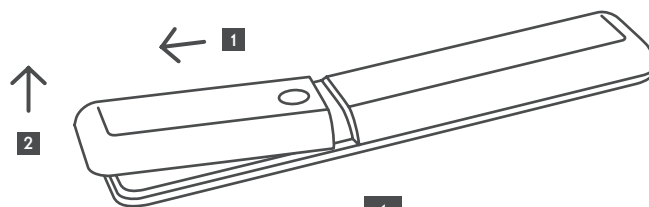


1

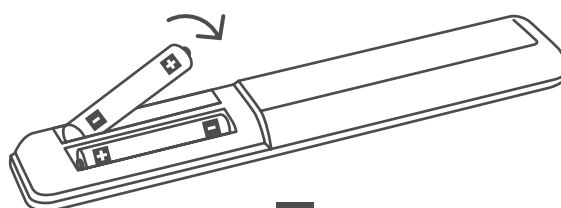


2


2

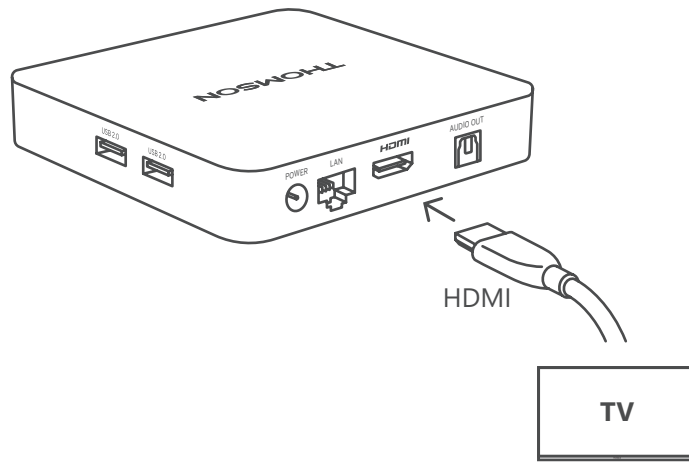

3

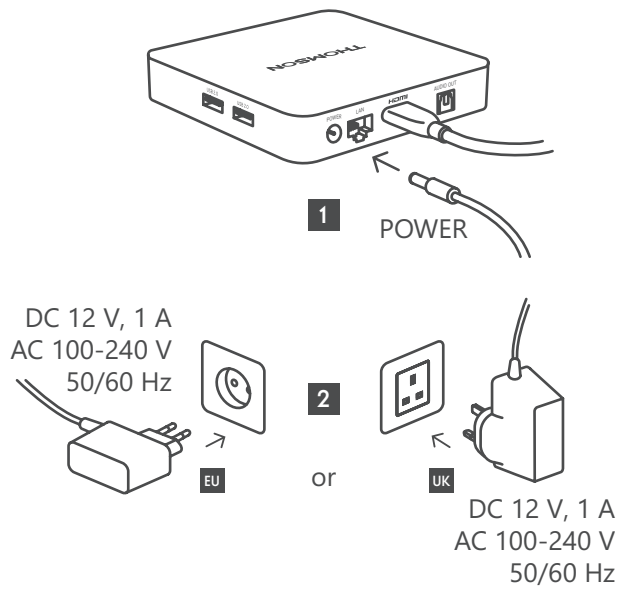


اختياري

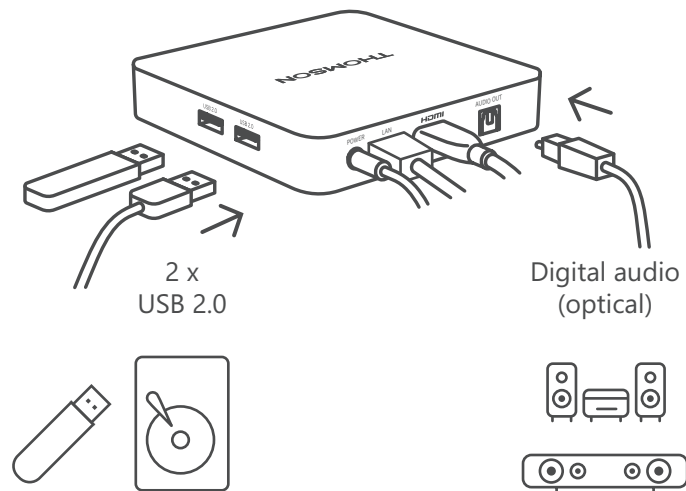

إذا لم يكن الاتصال بالإنترنت عبر شبكة LAN متاحًا، فستطالبك عملية التثبيت الأولية بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN.

3.4. إقران جهاز التحكم عن بُعد

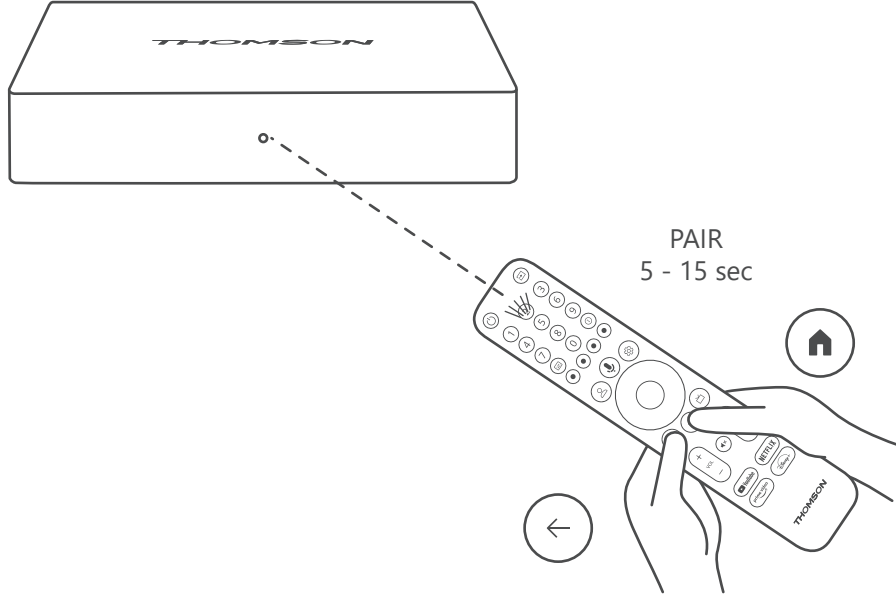

قم بتشغيل التلفاز وصندوق البث واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط جهاز التحكم عن بعد.

4.4. التثبيت الأولي

بعد أن تقوم بربط جهاز التحكم عن بعد بنجاح، اختر لغة التثبيت ومنطقتك، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك إعداد جهاز Thomson Streaming Box 240 عبر تطبيق Google Home على جهازك المحمول (الهاتف أو الجهاز اللوحي) أو يدويًا من خلال اختيار خيار «الإعداد على التلفاز بدلاً من ذلك» الموجود في أسفل الشاشة.

ملاحظة:

يتطلب إعداد جهاز Thomson Streaming Box 240 حسابًا على Google. يجب أن تكون مسجلًا الدخول إلى حسابك على Google للوصول إلى متجر Google Play، وميزة Hey Google، وتطبيقات البث المفضلة لديك.

إذا لم يكن لديك حساب Google أو كنت ترغب في إنشاء حساب مشترك، فيجب عليك تسجيله قبل تثبيت جهاز Thomson Streaming Box 240 على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك. يمكنك إنشاء حساب Google عن طريق زيارة الموقع التالي: <https://accounts.google.com/signup>

بعد إكمال التثبيت الأولي لجهاز البث من Thomson، ستظهر شاشة Google TV الرئيسية. يرجى ملاحظة أن الرسوم التوضيحية لشاشات القوائم المعروضة في هذا الدليل المستخدم هي للإشارة فقط وقد تختلف في بلدك.

5. تثبيت التطبيقات

لديك إمكانية الوصول إلى الآلاف من التطبيقات في متجر جوجل بلاي الجاهزة للتنزيل. يمكنك تثبيت التطبيقات باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة التطبيقات من الشاشة الرئيسية.
 2. اختر حقل البحث عن التطبيقات والألعاب وأدخل اسم التطبيق الذي ترغب في تنزله.
- في قائمة التطبيقات على الشاشة الرئيسية، هناك أيضًا قوائم فرعية مختلفة مثل تطبيقاتك، فئات التطبيقات، تطبيقات من أجهزتي الأخرى، التطبيقات المميزة وغيرها التي تسهل عليك اختيار وتثبيت التطبيقات.
- ملاحظة: بعض التطبيقات تعمل فقط في شبكتك المحلية. هذه التطبيقات ليست خدمات إنترنت مفتوحة ولكنها حلول داخلية لعدة أجهزة تلفاز في نفس المنزل. وبالتالي، يمكن أن يحدد تشغيل هذه التطبيقات بواسطة مشغل التلفاز أو مشغل الشبكة الخاص بك.
- بعض التطبيقات متاحة للتنزيل وفقًا للموقع الجغرافي. هذا يعني أن التطبيقات المعتمدة على الموقع الجغرافي تكون متاحة فقط في متجر جوجل بلاي وفقًا لقواعد الموقع الجغرافي ولا يمكن تنزيلها وتثبيتها في بلدان مختلفة.
- بعض التطبيقات المتاحة للأجهزة المحمولة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية ليست متاحة لأسباب قانونية للتنزيل على أجهزة تلفاز جوجل.

6. توصيل أجهزة البلوتوث

ربط جهاز بلوتوث - أجهزة التحكم عن بعد والإكسسوارات
في هذه القائمة، يمكنك توصيل أجهزة الصوت مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت وكذلك أجهزة الإدخال مثل لوحات الألعاب، الفأرة أو لوحة المفاتيح عبر البلوتوث بجهاز Thomson Streaming Box 240.
يمكنك أيضًا إعداد جهاز التحكم عن بُعد بحيث يمكنك التحكم في تشغيل / إيقاف الطاقة، التحكم في مستوى الصوت + / - أو اختيار المدخلات للأجهزة المتصلة (التلفاز، جهاز الاستقبال الصوتي أو مكبر الصوت) باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Thomson.
اضغط على الزر في جهاز التحكم عن بُعد واضغط على زر OK لفتح قائمة الإعدادات. اختر البلوتوث واضغط على OK.

إقران الإكسسوارات

تأكد من تفعيل وضع إقران البلوتوث على الجهاز الذي تريد توصيله بجهاز Thomson Streaming Box 240. اختر خيار القائمة «إقران الإكسسوارات» واضغط على OK. سيتم إدراج جهاز البلوتوث على الجانب الأيمن. اختر الجهاز واضغط على OK لبدء عملية الإقران.

الإكسسوارات

في القائمة، يمكنك إدارة الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث.

جهاز التحكم عن بُعد

اختر خيار القائمة «إعداد أزرار التحكم عن بُعد» واضغط على OK.
هناك قائمتان فرعيتان في قائمة «إعداد أزرار التحكم عن بُعد»:

الأجهزة

اختر «إضافة جهاز» واضغط على OK. اختر الجهاز الذي تريد التحكم فيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Thomson، سواء كان تلفاز، مكبر صوت أو جهاز استقبال صوتي واضغط على OK. اختر ماركة جهازك من القائمة واضغط على OK. اختر خيارات التحكم التي تريد تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Thomson واتبع التعليمات على شاشة التلفاز.

أزرار التحكم عن بُعد

في هذه القائمة الفرعية، يمكنك تكوين تشغيل جهاز التحكم عن بُعد من Thomson. يمكنك تعيين الوظائف التشغيلية التي تريد الاستمرار في تشغيلها باستخدام جهاز التحكم الأصلي للجهاز المتصل (التلفاز، جهاز الاستقبال الصوتي أو مكبر الصوت) وأيها تريد تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد من Thomson.

7. عرض المحتوى (كروم كاست)

يتضمن جهاز Thomson Streaming Box 240 ميزة الكروم كاست المدمجة. يمكنك عرض الفيديوهات والموسيقى أو أي محتوى آخر من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر إلى جهاز التلفاز.
1. تأكد من أن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر متصل بنفس الشبكة مع جهاز Streaming 240.
2. افتح التطبيق الذي يدعم خاصية العرض، مثل YouTube.
3. اختر الفيديو واضغط على أيقونة العرض.
4. اختر جهاز Thomson Streaming Box 240 واضغط على زر OK.
سيبدأ التشغيل تلقائيًا. يرجى ملاحظة أن ليس كل التطبيقات الخاصة ببث المحتوى تدعم خاصية الكروم كاست.

8. Hey Google

يدعم جهاز Thomson Streaming Box 240 وظيفة «Hey Google». يمكن استخدام «Hey Google» لتنفيذ العديد من العمليات، مثل ضبط مستوى الصوت بالنسبة المئوية، كتم وإعادة تفعيل الصوت أو فتح التطبيقات المختلفة. يمكنك البحث عن معلومات متنوعة من الإنترنت، مثل «كيف سيكون الطقس غدًا»، أو البحث عن الأفلام، المسلسلات أو الفيديوهات في تطبيقات خدمات البث مثل Netflix، Prime Video، Disney + أو YouTube.

9. إعدادات تنسيق العرض

اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد أو اختر أيقونة الإعدادات في الشاشة الرئيسية وافتح العرض والصوت -> إعدادات العرض المتقدمة.

الإعداد الافتراضي لتنسيق العرض في قائمة العرض والصوت هو تلقائي. تتوفر الإعدادات التالية لتنسيق العرض:

تلقائي:

إذا اخترت إعداد تنسيق العرض التلقائي، سيقوم النظام بالسماح للتطبيقات المثبتة بضبط تنسيق HDR تلقائيًا وفقًا لجهاز العرض الخاص بك. مع هذا الخيار، تعرض جميع التطبيقات المحتوى المرئي بالتنسيق الأمثل للفيديو، ولكن ليس بأعلى جودة.

يدوي:

إذا تم اختيار هذا الخيار، يمكنك إلغاء تنشيط تنسيقات HDR المدعومة من قبل أجهزة التشغيل يدويًا والتي قد تسبب مشاكل في التشغيل. ستظهر تنسيقات HDR التي لا يدعمها جهاز العرض ضمن «تنسيقات غير مدعومة» ولن يتم تفعيلها قسرًا. قد تختار التطبيقات المثبتة تنسيق فيديو لن يتم عرضه بأعلى جودة.

10. إعدادات تنسيق الصوت

يتم تعيين اختيار التنسيق التلقائي الافتراضي في قائمة العرض والصوت في جهاز Thomson Streaming Box 240 بناءً على الجهاز المتصل بجهاز Thomson Streaming Box 240 أو مصدر تشغيل التطبيق، يمكنك ضبط التنسيق الأمثل لتشغيل الصوت في قائمة إعدادات الصوت. اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد أو اختر رمز الإعدادات على الشاشة الرئيسية وافتح العرض والصوت -> إعدادات الصوت المتقدمة. الإعدادات التالية لتنسيق الصوت متاحة:

تتوفر الإعدادات التالية لتنسيق الصوت:

تلقائي:

باستخدام هذا الخيار لتشغيل الصوت، يقوم جهاز Thomson Streaming Box 240 عبر كابل HDMI أو كابل Toslink الضوئي الرقمي باكتشاف أفضل تنسيق صوتي يمكن أن يدعمه الجهاز المتصل وضبط خصائص تشغيل الصوت وفقًا للجهاز المتصل. يُوصى بهذا الخيار لتنسيق الصوت.

لا شيء:

باستخدام هذا الخيار لتشغيل الصوت، لن يقوم جهاز Thomson Streaming Box 240 بتشغيل الصوت المحيطي عبر كابل HDMI المتصل أو كابل Toslink الضوئي الرقمي. يُوصى بهذا الخيار إذا كنت ترغب في استخدام محول صوت رقمي (DAC) لتحويل الصوت الرقمي من جهاز Thomson Streaming Box 240 إلى صوت تناظري أو إذا كان الجهاز المتصل لا يدعم تشغيل الصوت الرقمي.

يدوي:

قم بتمكين أو تعطيل كل تنسيق مدعوم بواسطة هذا الجهاز بشكل انتقائي، بغض النظر عن ما يدعمه جهاز الإخراج الصوتي الخاص بك.

11. تشغيل وسائط USB

تشغيل أجهزة تخزين USB الخارجية

قم بتوصيل وحدة تخزين USB خارجية (مثل فلاش USB أو قرص صلب خارجي) بأحد منافذ USB-A في جهاز Thomson Streaming Box 240.

عند توصيل جهاز تخزين USB، اضغط على زر **HOME** لعرض الخيارات. يمكنك تشغيل المحتوى المتعدد الوسائط المخزن على جهاز التخزين أو توسيع سعة التخزين الداخلية لجهاز Thomson 240.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة من جهاز التخزين الخارجي:

قم بتحميل تطبيق تشغيل الوسائط المتعددة، مثل Sun player، VLC for Android player، أو أي تطبيق مشابه من متجر Google Play. ابدأ التطبيق المثبت واختر الملف الذي ترغب في تشغيله.

توسيع سعة التخزين الداخلية لجهاز Thomson 240:

بعد توصيل جهاز تخزين USB، اضغط مع الاستمرار على زر «المنزل» الموجود على جهاز التحكم عن بعد. اختر الخيار «تكوين كوحدة تخزين للجهاز» واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا تنفيذ نفس العملية من قائمة الإعدادات:

الإعدادات / النظام / التخزين / القرص / حذف وتنسيق كوحدة تخزين للجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم تنسيق جهاز تخزين USB المتصل بنظام exFAT.

12. التحديثات

يتم تحديث برنامج جهاز Thomson Streaming Box 240 تلقائيًا. إذا كانت هناك تحديثات متاحة للتطبيقات المثبتة أو لنظام التشغيل، فستلقى إشعارًا على الشاشة الرئيسية. قم بتحديد الإشعار واضغط على زر OK لقراءته.

13. الأسئلة والأجوبة

<p>تحوّل Thomson Streaming Box 240 جهاز التلفاز الخاص بك إلى تلفاز ذكي وتُجلب الميزات المعروفة في الهواتف المحمولة إلى تلفازك. يمكنك تحميل التطبيقات مثل خدمات البث المباشر، الألعاب، مراكز الوسائط التلفزيونية، وآلاف التطبيقات الأخرى من Google Play. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs.</p>	<p>ماذا يمكنني أن أفعل بجهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي؟</p>
<p>لا، لا تحتاج إلى ذلك. Thomson Streaming Box 240 تقوم بترقية أي تلفاز إلى تلفاز ذكي.</p>	<p>هل أحتاج إلى تلفاز ذكي لاستخدام جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي؟</p>
<p>الاتصال بالتلفاز أو جهاز العرض: تدعم Thomson Streaming Box 240 دقة الفيديو تصل إلى 4 كي Ultra HD ويجب توصيلها بالتلفاز أو جهاز العرض باستخدام كابل HDMI عالي الجودة. الاتصال بالإنترنت: يمكنك الاتصال بالإنترنت إما عبر Wi-Fi أو كابل LAN. راجع الفصل 4.2 لمزيد من المعلومات حول الاتصالات الاختيارية، مثل الأجهزة الصوتية وأجهزة USB.</p>	<p>ما هي الاتصالات المطلوبة لتشغيل جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي؟</p>
<p>إذا كان المضخم الصوتي AV المتصل يدعم Dolby Atmos، فستحصل على صوت في وضع Atmos. سيتم اكتشاف صيغة الصوت المدعومة بواسطة المضخم الصوتي تلقائياً بواسطة Thomson Streaming Box.</p>	<p>إذا قمت بتوصيل الصوت مباشرة بالمكبر، فهل سأحصل على صوت في وضع ATMOS؟</p>
<p>تدعم Thomson Streaming Box 240 معظم صيغ الصوت الرقمي.</p>	<p>ما هي تنسيقات الصوت التي يدعمها جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي عبر HDMI بالمكبر؟</p>
<p>ربما تكون قد اخترت مصدر الإدخال الخاطئ على التلفاز. بعد التبديل إلى منفذ HDMI الصحيح، يستغرق الأمر بضع ثوانٍ لاستقبال الإشارة من Thomson Streaming Box 240.</p>	<p>لماذا لا توجد إشارة على جهاز التلفاز الخاص بي على الرغم من أن جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي متصل به باستخدام كابل HDMI؟</p>
<p>تعتمد الجودة على الوسائط ومصدر الإدخال. يمكن أن تكون جودة الصورة الرديئة ناتجة عن الأسباب التالية: أنت تشاهد محتوى بجودة منخفضة. أنت تستخدم كابل لا يدعم دقة 4 كي UHD . تلفازك لا يدعم دقة 4 كي UHD .</p>	<p>لا يعرض التلفزيون صورة بدقة 4 كي UHD</p>
<p>يتطلب إعداد Thomson Streaming Box 240 وجود حساب Google. يجب أن تكون مسجلاً للدخول إلى حساب Google الخاص بك على Thomson Streaming Box 240 للوصول إلى متجر Google Play، وأوامر Hey Google، والعروض المفضلة في تطبيقات البث المباشر.</p>	<p>هل أحتاج إلى حساب Google لاستخدام جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي؟</p>
<p>بعض التطبيقات المتوفرة في متجر Google Play للأجهزة المحمولة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية غير متاحة لأجهزة Google TV لأسباب قانونية.</p>	<p>لا يمكنني العثور على تطبيق معين على متجر Google Play، على الرغم من أنه يمكنني تنزيله على هاتفي.</p>
<p>لا، يجب عليك استخدام هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر لإنشاء وتحرير حساب Google الخاص بك.</p>	<p>هل يمكنني إنشاء حساب Google الخاص بي أو تعديله على الجهاز؟</p>
<p>يعمل جهاز Thomson Streaming Box 240 بشكل جيد مع اتصال إنترنت عادي. ومع ذلك، ستكون تجربتك أفضل كلما كان اتصال الإنترنت أسرع. يرجى ملاحظة أنه كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بشبكتك المنزلية، قل عرض النطاق الترددي المتاح لجهاز Thomson Streaming Box 240.</p>	<p>ما هي متطلبات الإنترنت لجهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي؟</p>
<p>يمكنك توصيل الأجهزة الصوتية، مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت وكذلك أجهزة الإدخال، مثل لوحة المفاتيح أو وحدة التحكم بالألعاب، بجهاز Thomson Streaming Box 240 عبر تقنية البلوتوث.</p>	<p>ما هي أجهزة البلوتوث التي يمكن توصيلها بجهاز Thomson Streaming Box 240؟</p>
<p>من قائمة Android الرئيسية، اضغط على زر مساعد جوجل في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بـ Thomson Streaming Box 240. يمكنك البحث عن أي محتوى، وسيظهر كل المحتوى المتعلق بسؤالك في القائمة.</p>	<p>كيف أستخدم Google Assistant؟</p>
<p>تحديثات البرامج لجهاز Thomson Streaming Box 240 تتم بشكل تلقائي. إذا كانت هناك تحديثات متاحة للتطبيقات المثبتة، ستظهر إشعار على الشاشة الرئيسية. انتقل إلى الإشعار واضغط على "موافق" لقراءته.</p>	<p>كيف يمكنني معرفة ما إذا كان هناك إصدار جديد من البرنامج متاح لجهاز Thomson Streaming Box الخاص بي؟</p>
<p>نعم، يمكن استخدام جهاز البث لتشغيل IPTV. للقيام بذلك، تحتاج إلى تحميل تطبيق IPTV المفضل لديك.</p>	<p>هل يمكن أيضاً استخدام جهاز Thomson Streaming Box 240 الخاص بي كجهاز IPTV؟</p>

14. المواصفات التقنية

الصوت والفيديو

دقة العرض: ٤كي الترا إتش دي
دقة الفيديو: ٤كي xكي @٦٠ إطارًا في الثانية، ١٠٨٠ب، ١٠٨٠آي، ٧٢٠ب، ٥٧٦ب، ٥٧٦آي، ٤٨٠ب، ٤٨٠آي
فك ترميز الصوت: دولبي ديجيتال بلس ودولبي أتموس

النظام والذاكرة

نظام التشغيل: جوجل تي في
الشريحة: أم لوجيك S905Y4
المعالج المركزي: رباعي النواة كورتكس-A35
المعالج الرسومي: ARM Mali-G31 MP2
ذاكرة الوصول العشوائي: DDR2 جيجابايت
ذاكرة فلاش eMMC: ٨ جيجابايت

المنافذ

HDMI
منفذ (5) USB 2.0 فولت، الحد الأقصى 500 مللي أمبير)
الصوت (البصري)
إيثرنت (RJ-45)

الاتصال اللاسلكي

واي فاي مدمج: ٨٠٢، ب / ج / ن / أ / أك ٢،٤ جيجا هرتز / ٥ جيجا هرتز ٢٢٢R
البلوتوث: ٥،٠

التوافق

أجهزة التلفاز HD، FHD، UHD، و UHD المزودة بمنفذ HDMI أو AV المتوافق
لوحة مفاتيح بلوتوث
وحدة تحكم ألعاب بلوتوث

البيانات العامة

مصدر الطاقة: تيار متردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز
جهد الإدخال: محول الطاقة DC ١٢ فولت = ١ أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل: بحد أقصى ١٢ واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ٠,٥ واط
درجة حرارة التشغيل: ٥٠+ ~ ٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: ٢٠- ~ ٧٠+ درجة مئوية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع بالمليمتر): ١١٢ × ١١٢ × ٢٤
الوزن (بالكيلوجرام): ٠,٣٥

التراخيص

هذا المنتج مرخص بموجب ترخيص محفظة براءات الاختراع الخاصة بتقنية AVC للاستخدام الشخصي وغير التجاري من قبل المستهلك من أجل (1) ترميز الفيديو بما يتوافق مع معيار AVC («فيديو AVC») و/أو (2) فك ترميز فيديو AVC الذي تم ترميزه بواسطة مستهلك قام بنشاط شخصي وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من مزود فيديو مرخص لتقديم فيديو AVC. لم يُمنح أي ترخيص أو يُفهم ضمناً لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA, L.L.C. على الرابط: <http://www.mpegla.com>. يحتوي هذا المنتج على برنامج واحد أو أكثر محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية والأمريكية كأعمال غير منشورة. هذه البرامج سرية وتعود ملكيتها إلى Dolby Laboratories. يُمنع استنساخها أو الكشف عنها كلياً أو جزئياً، أو إنتاج أعمال مشتقة منها دون الحصول على إذن صريح من Dolby Laboratories. حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ Dolby Laboratories 2012-2021. جميع الحقوق محفوظة. تخضع هذه المواصفات للتعديل. نتيجة للبحث والتطوير المستمرين، قد تتغير المواصفات الفنية، التصميم والمظهر للمنتجات. Google Play، YouTube، Chromecast، Google، Android TV، وغيرها من العلامات والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لـ Google LLC. Netflix هي علامة تجارية مسجلة لشركة Netflix, Inc. Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لـ Wi-Fi Alliance®. مصطلحات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator, Inc في الولايات المتحدة ودول أخرى. Dolby، Dolby Vision، Dolby Audio، ورمز الـ «D» المزدوجة هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories Licensing Corporation. صنع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. لمزيد من المعلومات حول براءات اختراع DTS، يُرجى زيارة الرابط: <http://patents.dts.com>. جميع أسماء المنتجات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها. © StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria 2024. جميع الحقوق محفوظة. Thomson هي علامة تجارية مسجلة لشركة Thomson Corporation، تُستخدم بموجب ترخيص من StreamView GmbH.