

THOMSON



Google TV



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

SMART TV

FONTOS

Kérjük, hogy a TV telepítése és üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a további használatához.

Tartalom:

1	Biztonsági információk	6
1.1	Jelölések a terméken	7
1.2	Figyelmeztetés	7
1.3	Figyelmeztetések a falra szerelésre	8
1.4	Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	9
1.5	Alkalmazások és teljesítmény	9
1.6	Adatvédelem	9
2	Bevezetés és lábak/állvány telepítése	9
2.1	Kicsomagolás	9
2.2	Telepítés	11
3	TV gombok és csatlakozások	12
3.1	TV gomb	13
3.2	Csatlakozások	14
4	Távírányító	15
5	TV telepítés	16
5.1	A TV beállítása	16
5.2	Az antenna és a tápegység csatlakoztatása	16
6	Kezdeti beállítás	17
6.1	Bluetooth-távírányító párosítása	17
6.2	Nyelv kiválasztása	18
6.3	TV beállítások kiválasztása	18
6.4	A Google TV beállítása	19
6.4.1	Beállítás a Google Home alkalmazással	19
6.4.2	Beállítás TV-n	20
6.4.3	Bejelentkezés a Google-fiókjával	20
6.4.4	A Google szolgáltatási feltételei	20
6.4.5	A Google szolgáltatások és funkciók megerősítése vagy elutasítása	22

6.4.6	Válassza ki az előfizetéseket	22
6.4.7	Régió vagy ország kiválasztása	23
6.4.8	Jogi nyilatkozat.....	23
6.5	Alapvető TV beállítása	24
6.5.1	Válassza ki a Wi-Fi hálózatot	24
6.5.2	Régió vagy ország kiválasztása	24
6.5.3	Felelősségi nyilatkozat.....	25
6.6	Szülői felügyelet.....	25
7	Csatorna telepítése	26
7.1	Tuner mód.....	26
7.1.1	Antenna	26
7.1.2	Kábel.....	27
7.1.3	Műholdas.....	29
8	A beállítások ellenőrzése	35
9	Kezdőképernyő.....	36
9.1	Google-fiók.....	37
9.2	Alkalmazások.....	38
9.3	Könyvtár	39
9.4	Google TV keresés	39
9.5	Értesítés	41
10	Beállítások.....	41
10.1	Állítsa be a készülék nevét	42
10.2	Csatornák és bemenetek	42
10.2.1	Csatornák.....	42
10.2.2	Külső bemenetek	55
10.3	Megjelenítés és hang	57
10.3.1	Kép	57
10.3.2	Képernyő.....	58
10.3.3	Hang	58
10.3.4	Hangkimenet.....	59
10.4	Hálózat és internet.....	60
10.4.1	Wi-Fi be/ki.....	60

10.4.2	Az elérhető Wi-Fi hálózat kiválasztása	60
10.4.3	Egyéb lehetőségek	60
10.4.4	Ethernet beállítások	60
10.5	Fiókok és bejelentkezés	61
10.6	Adatvédelem	61
10.7	Alkalmazások	62
10.8	Rendszer	63
10.8.1	Hozzáférhetőség	64
10.8.2	A oldalról	64
10.8.3	Dátum és idő	64
10.8.4	Nyelv	65
10.8.5	Billentyűzet	65
10.8.6	Tárolás	65
10.8.7	Környezeti üzemmód	65
10.8.8	Teljesítmény és energia	65
10.8.9	Cast	65
10.8.10	Google	66
10.8.11	Rendszerhangok	66
10.8.12	Televízió	66
10.8.13	Rendszerfutási idő	67
10.8.14	Restart	67
10.9	Távírányító és tartozékok	67
10.10	Súgó és visszajelzés	68
11	Élő TV	68
11.1	Csatornák menü	68
11.1.1	Programajánló	68
11.1.2	Elérhető új csatornák	70
11.2	TV beállítások	70
11.2.1	Felirat nyelve	71
11.2.2	Kedvenc hozzáadása	71
11.2.3	Kedvenc eltávolítása	74
11.2.4	Kedvencek megnyitása	75

11.2.5	Audio nyelv	76
11.2.6	Csatorna beállítások	76
12	Multimédia lejátszó alkalmazás.....	80
13	Hibaelhárítás.....	81
14	Műszaki specifikációk.....	82
14.1	Korlátozások	85
14.2	Licencek.....	85

1 Biztonsági információk



Szélsőséges időjárás (viharok, villámlás) és hosszú inaktív időszakok (nyaralás) esetén válassza le a TV-készüléket a hálózatról.

A hálózati dugó a TV-készülék hálózatról való leválasztására szolgál, ezért könnyen kezelhetőnek kell maradnia. Ha a TV-készülék nincs elektromosan leválasztva a hálózatról, a készülék minden helyzetben akkor is áramot vesz fel, ha a TV-készülék készenléti üzemmódban van vagy ki van kapcsolva.

Megjegyzés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos: Kérjük, hogy a TV készülék telepítése vagy üzemeltetése előtt olvassa el teljesen ezeket az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik képesek/tapasztaltak egy ilyen készülék felügyelet nélküli használatára, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan.

- Használja ezt a TV-készüléket 2000 méternél kisebb tengerszint feletti magasságban, száraz helyeken és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú régiókban.
- A TV-készülék háztartási és hasonló általános használatra készült, de nyilvános helyeken is használható.
- A szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV készülék körül.
- A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások letakarásával vagy elzárásával, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.
- A tápkábel dugójának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne helyezze a TV-t, bútorokat stb. a tápkábelre. A sérült tápkábel/dugó tűzveszélyes vagy áramütést okozhat. A tápkábelt a dugónál fogva kezelje, ne húzza ki a TV-t a tápkábel kihúzásával. Soha ne érintse meg a tápkábelt/dugót nedves kézzel, mert ez rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Soha ne kössön csomót a tápkábelre, és ne kösse össze más kábellel. Sérülés esetén ki kell cserélni, ezt csak szakképzett személyzet végezheti.
- Ne tegye ki a TV-t csepegő vagy fröccsenő folyadékoknak, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, poharakat stb. a TV-re vagy a TV fölé (pl. a készülék feletti polcokra).
- Ne tegye ki a TV-t közvetlen napfénynek, és ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a TV tetejére vagy közelébe.
- Ne helyezzen semmilyen hőforrást, például elektromos fűtőtestet, radiátort stb. a TV készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV készüléket a padlóra vagy ferde felületekre.

- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemők, gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Óvatosan rögzítse az állványt a TV készülékhez. Ha az állvány csavarokkal van ellátva, húzza meg erősen a csavarokat, hogy megakadályozza a TV készülék megdőlését. Ne húzza túl a csavarokat, és megfelelően szerelje fel az állványgumikat.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, illetve veszélyes vagy gyúlékony anyagok közé.
- A televízió kikapcsolása és kihúzása után puha, száraz ruhával tisztítsa meg a képernyőt, és kerülje az üvegspray-eket és más háztartási tisztítószeret.

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- A fülhallgatóból vagy fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

MINDENKÉPP - SOHA ne engedje, hogy bárki, különösen gyerekek, a képernyőt nyomkodják vagy megüssék, bármit benyomjanak a készülékházban lévő lyukakba, nyílásokba vagy más nyílásokba.

1.1 Jelölések a terméken

A terméken a következő szimbólumok a korlátozások és óvintézkedések, valamint a biztonsági utasítások jelölésére szolgálnak. Az egyes magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken a vonatkozó jelölés szerepel. Biztonsági okokból vegye figyelembe ezeket az információkat.



II. osztályú berendezés: Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra. Használt készülékének visszaküldéséhez kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

1.2 Figyelmeztetés

Ne nyelje le az akkumulátort, a kémiai égésveszély miatt. Ez a termék vagy a termékhez mellékelt tartozékok érme/gombelemet tartalmazhatnak. Ha az érme/gombelem elemet lenyeli, az mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet. Tartsa az új és használt elemeket gyermekektől távol. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhette vagy a test bármely részébe helyezte, azonnal forduljon orvoshoz.

A televízió leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülés, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekrényt vagy állványt, illetve rögzítési módot használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek a televízió készüléket biztonságosan megtámasztják.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a televíziókészülék nem lóg ki a tartó bútor szélén.
- MINDIG oktassa a gyermekeket a bútorokra való felmászás veszélyeire, hogy elérjék a televíziókészüléket vagy annak kezelőszerveit.
- MINDIG úgy vezesse el a televízióhoz csatlakoztatott kábeleket és vezetékeket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, meghúzni vagy megragadni.
- Soha ne helyezzen televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy mind a bútorokat, mind a televíziókészüléket megfelelő támasztékhoz rögzítené.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televíziókészülék és a tartó bútorok között helyezkedhet el.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket mászásra csábíthatják, például játékokat és távirányítókat a televízió tetejére vagy olyan bútorokra, amelyekre a televíziót helyezték.
- A készülék csak ≤ 2 m magasságban történő felszerelésre alkalmas.

Ha a meglévő televízió készüléket megtartják és áthelyezik, a fentiekkel azonos megfontolásokat kell alkalmazni.

Az épületberendezés védőföldeléséhez a hálózati csatlakozón vagy más, védőföldeléshez csatlakozó készüléken keresztül - és a koaxiális kábelt használó televíziós elosztórendszerhez - csatlakoztatott készülékek bizonyos körülmények között tűzveszélyt okozhatnak. A televíziós elosztórendszerhez való csatlakozást ezért egy bizonyos frekvenciatartomány alatt elektromos leválasztást biztosító berendezésen keresztül kell biztosítani (galvanikus leválasztó).

1.3 Figyelmeztetések a falra szerelésre

- Olvassa el a használati utasítást, mielőtt a televíziót a falra szerelné.
- A fali rögzítőkészlet opcionális. Ha nem tartozik a televízióhoz, a helyi kereskedőnél szerezheti be.
- Ne szerelje a TV-t a mennyezetre vagy ferde falra.
- Használja a megadott fali rögzítő csavarokat és egyéb tartozékokat.

Húzza meg erősen a fali rögzítőcsavarokat, hogy megakadályozza a TV leesését. Ne húzza túl a csavarokat.

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.4 Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A StreamView GmbH ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú termékkészülék Smart TV megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

1.5 Alkalmazások és teljesítmény

A letöltési sebesség az Ön internetkapcsolatától függ. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában. A Netflix bizonyos országokban elérhető: <https://help.netflix.com/node/14164> Streaming tagság szükséges. További információ a www.netflix.com oldalon található. A Google Assistant nyelvének elérhetősége a Google Voice Search támogatásától függ.

1.6 Adatvédelem

Az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatások szolgáltatói technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és használhatnak fel, beleértve, de nem kizárólagosan az adott eszközzel, rendszer- és alkalmazásszoftverrel és perifériákkal kapcsolatos technikai információkat. Ezeket az információkat felhasználhatják a termékek fejlesztésére, illetve olyan szolgáltatások vagy technológiák nyújtására, amelyek nem azonosítják Önt személyesen. Ezen túlmenően egyes, a készülékben már biztosított vagy a termék megvásárlását követően Ön által telepített harmadik féltől származó szolgáltatások regisztrációt kérhetnek az Ön személyes adataival. Egyes szolgáltatások további figyelmeztetés nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat. A StreamView GmbH nem tehető felelőssé a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások esetleges adatvédelmi megsértéséért.

2 Bevezetés és lábak/álmvány telepítése

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Hamarosan élvezni fogja új televízióját. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek Önnek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki tévéjéből, és biztosítják a biztonságos és helyes telepítést és üzemeltetést.

2.1 Kicsomagolás


Vegye ki a lábakat/álmványt és a TV-t a csomagolásból, és helyezze a lábakat egy asztalra vagy más egyenletes felületre.

- Használjon sima és szilárd asztalt vagy hasonló egyenletes felületet, amely elbírja a TV súlyát.
- Ne tartsa a TV-t a képernyőpanelen.
- Ügyeljen arra, hogy a TV ne karcolja meg és ne törje össze.


- A lábak bal és jobb oldali jelöléssel vannak ellátva.

Központi forgó állvánnyal rendelkező modellek

1 43" - 55"

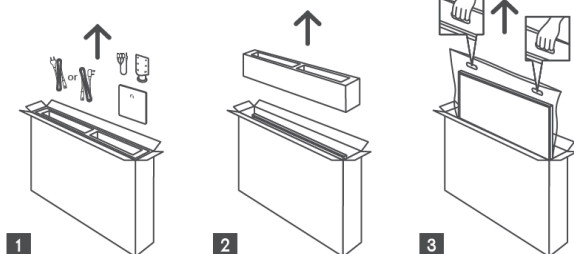


1 65" - 75"

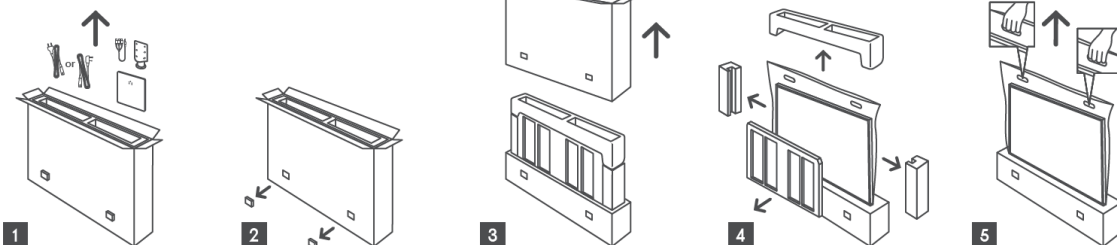



Oldalsó lábakkal ellátott modellek

1 43" - 55"

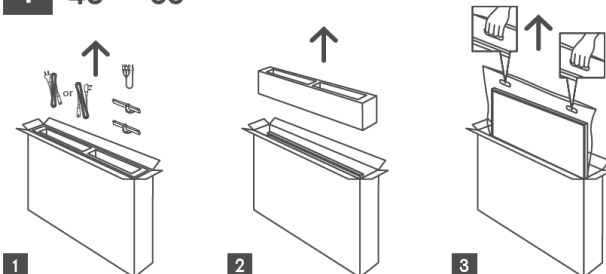

1 65"-85"

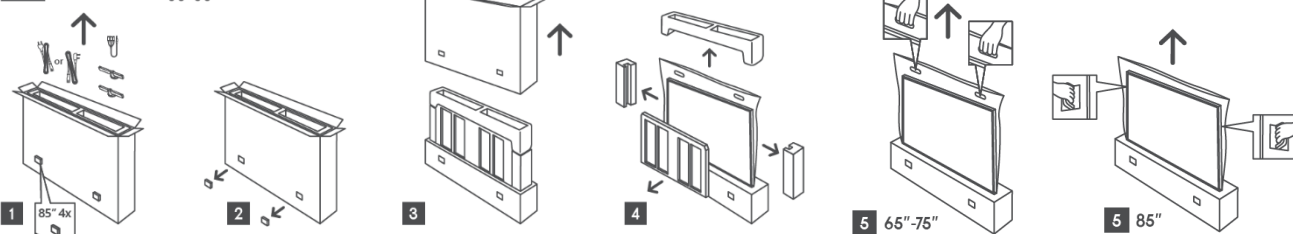


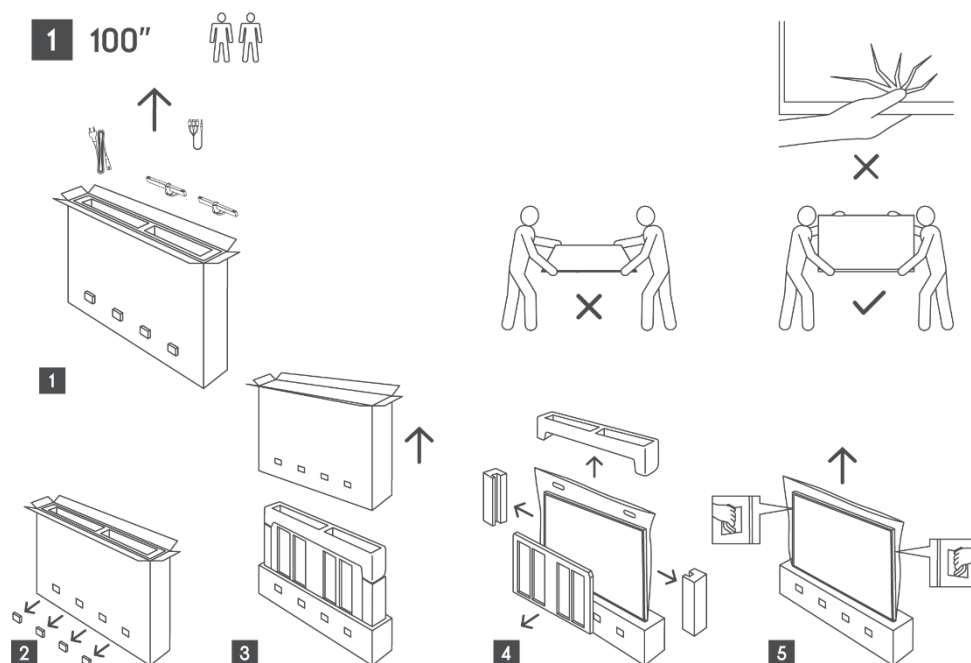


2.2 Telepítés

Minden kép csak referenciaként szolgál. További részletekért kérjük, olvassa el magát a terméket és a dobozban található QIG-t.

Központi forgóállvánnyal ellátott modellek

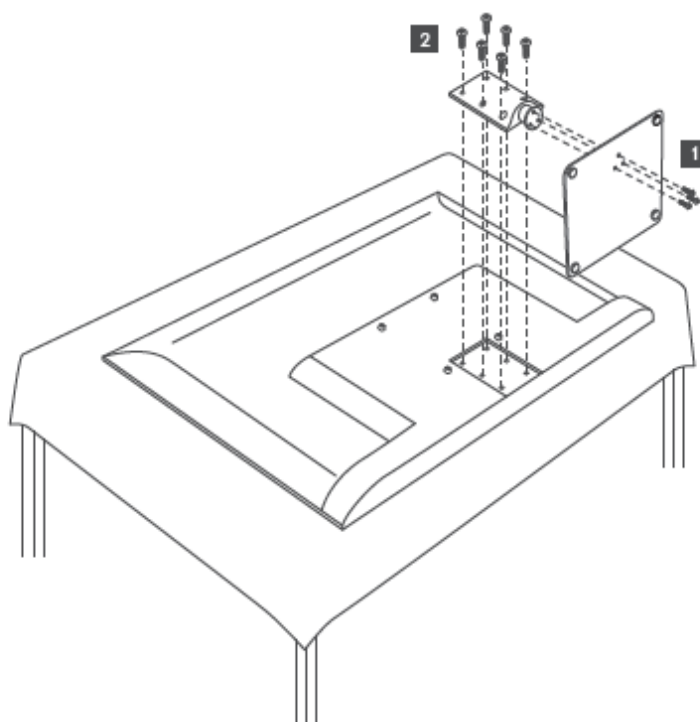


Oldalsó lábakkal ellátott modellek

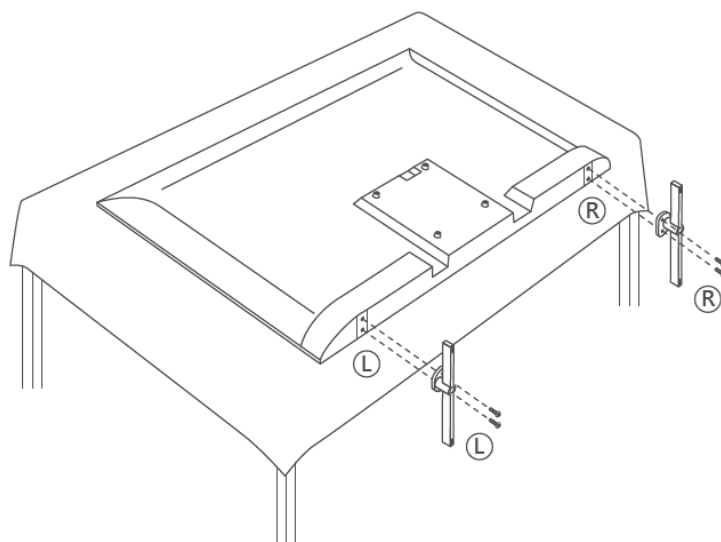

Az Ön TV-je fel van készítve egy VESA-kompatibilis fali tartó konzolhoz. Ezt nem szállítják a tévéjéhez. Az ajánlott fali tartó konzol megvásárlásához forduljon a helyi kereskedőhöz. A fali tartó konzol felszereléséhez szükséges furatok és méretek:

	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
43"	200	200	6 (M6)	8
50"	200	200	6 (M6)	8
55"	200	200	6 (M6)	10
65"	200	200	6 (M6)	10
75"	200	200	6 (M6)	10
85"	200	200	6 (M6)	10
100"	800	400	8(M6)	12

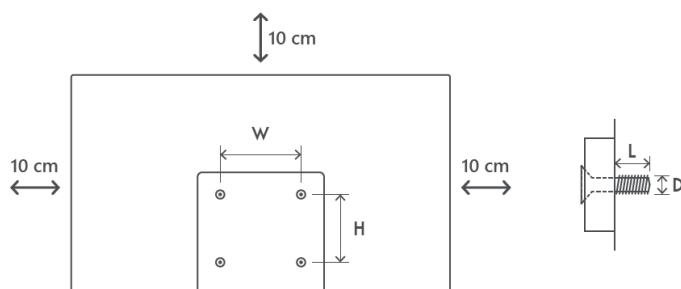

3 TV gombok és csatlakozások

Vigyázat!



Ha egy eszközt szeretne csatlakoztatni a TV-hez, győződjön meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva, mielőtt bármilyen csatlakozást végrehajtana. A csatlakoztatás után bekapcsolhatja a készülékeket, és használhatja őket.



Ne érintse meg a HDMI, USB csatlakozókat, illetve ne tartózkodjon azok közelében, és USB üzemmódban ne zavarja meg az elektrosztatikus kisülés ezeket a csatlakozókat, különben a TV leáll, vagy rendellenes állapotot okoz.


Megjegyzés:

A portok tényleges helyzete és elrendezése modellenként eltérő lehet.

3.1 TV gomb


A TV pontos megjelenése, beleértve a logó elhelyezését és a keretet, TV-modellenként eltérő.

Kérjük, ezeket az ábrákat csak referenciaként használja.

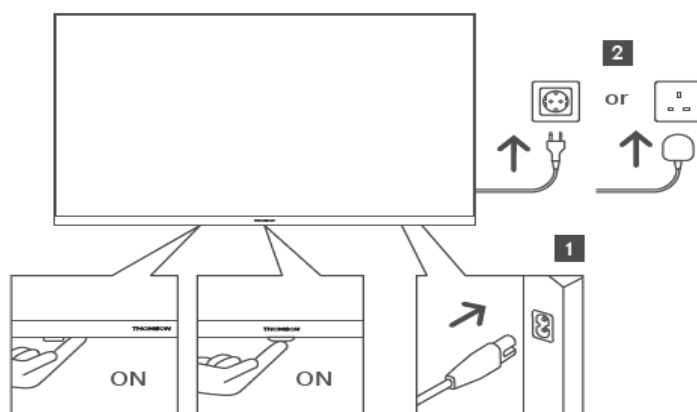


Nyomja meg ezt a gombot készenléti üzemmódban a televízió be-/kikapcsolásához.

3.2 Csatlakozások

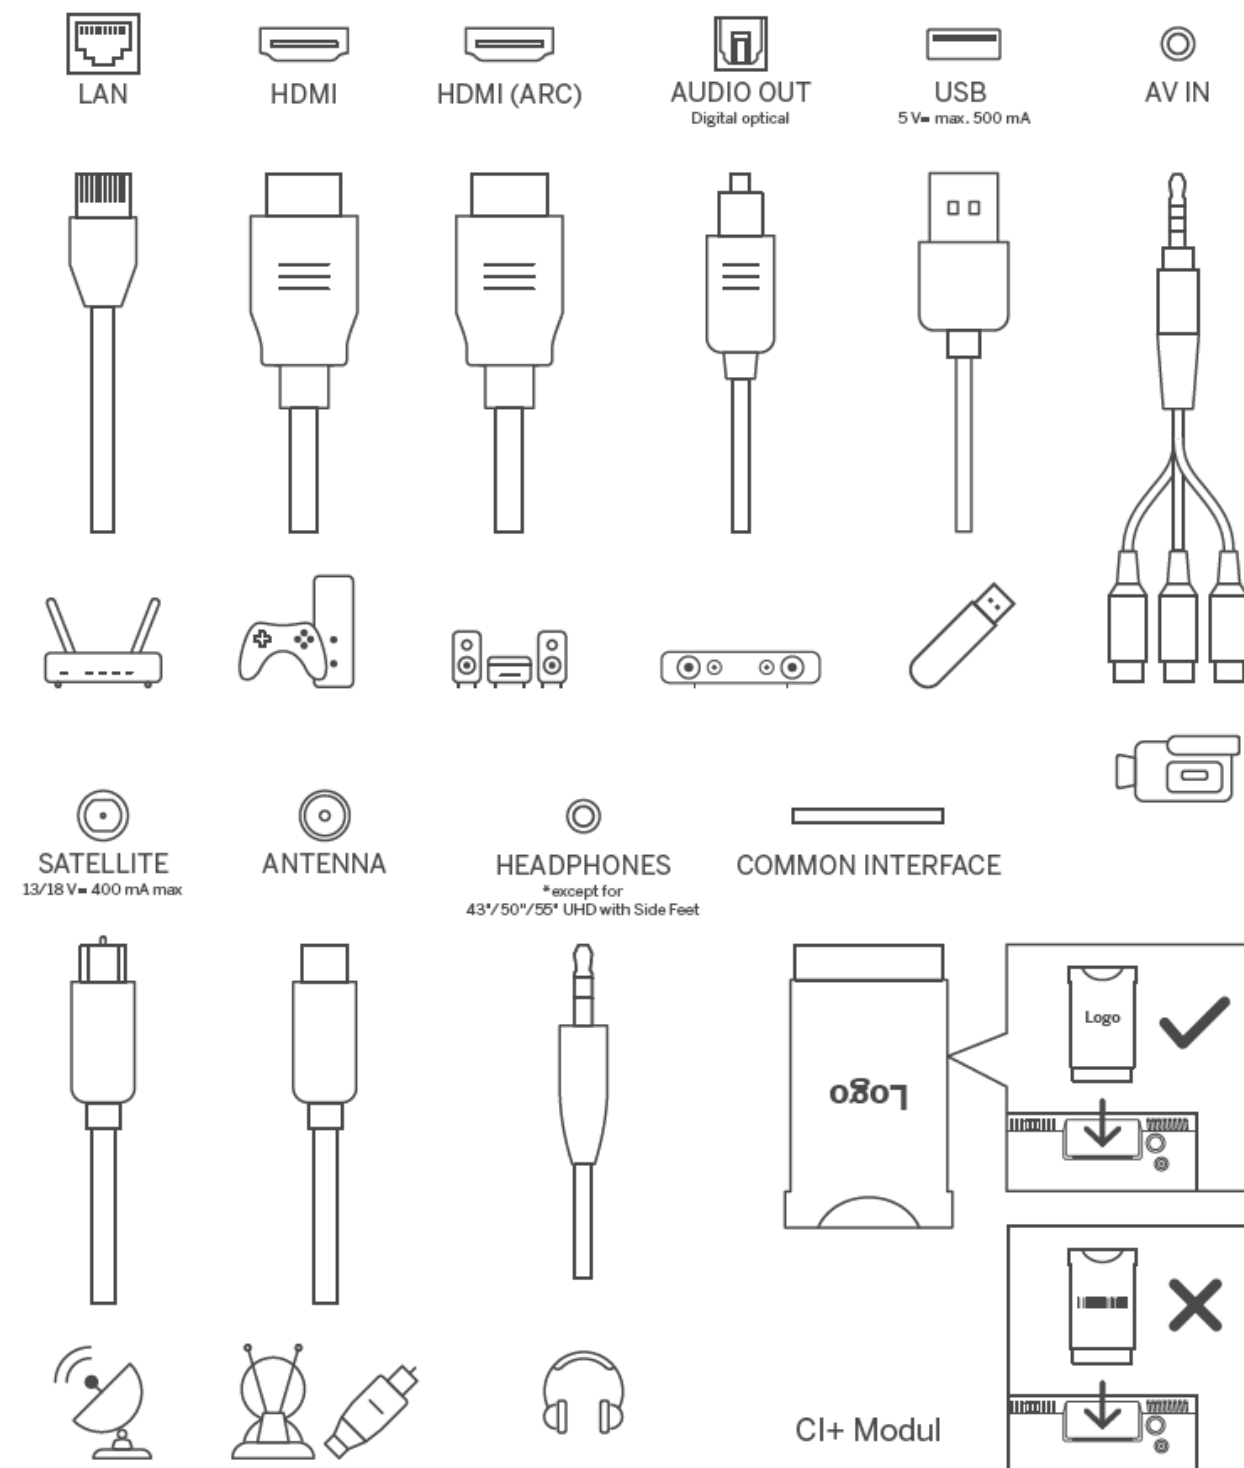

4 Távirányító

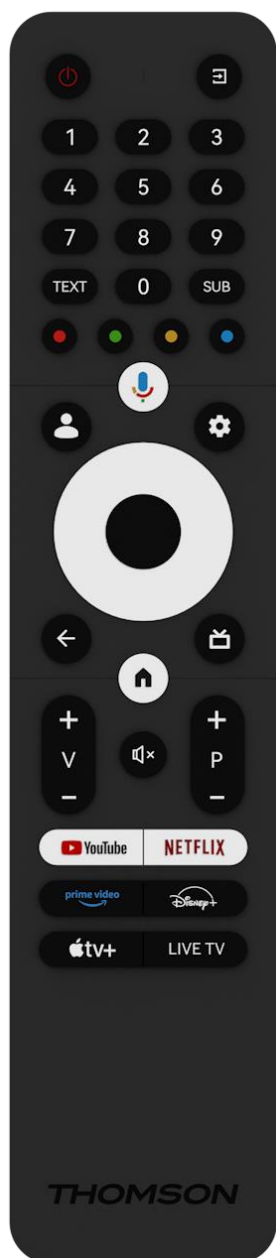


	Bekapcsológomb/Készenléti állapot: Gyors készenléti állapot / Készenléti állapot / Bekapcsolva
	Forrás/Bemenet: A TV bemenetének kiválasztása
0-9	Numerikus gombok: Élő TV módban csatornaváltás, szám vagy betű beírása a képernyőn megjelenő szövegdobozba
TEXT	Teletext megnyitása és bezárása (ahol az élő TV üzemmódban elérhető)
SUB	Feliratok be- és kikapcsolása (ahol elérhető)
	Színes gombok: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a színes gombok funkcióihoz.
	Mikrofon: A Google Assistant aktiválása
	Profilváltó: Váltás több Google-profil között
	Beállítások: Az Élő TV beállítások menü megjelenítése (Élő TV módban), az elérhető beállítási lehetőségek, például a hang és a kép megjelenítése.
	Irányító gombok: Navigáció a menükben, beállítási lehetőségek között, a fókusz vagy a kurzor stb. mozgatása, valamint az aloldalak megjelenítése az Élő TV-Teletext módban, ha jobbra vagy balra nyomja meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
	OK: A kiválasztások megerősítése, almenükbe való belépés, csatornalisták megtekintése (élő TV módban). A távirányító háttérvilágításának be-/kikapcsolásához nyomja meg az 5 mp-es gombot.
	Vissza/vissza: Visszatérés az előző menüképernyőre, visszalépés egy lépéssel, ablakok bezárása, teletext bezárása (élő TV-Teletext üzemmódban). Kilépés a multimédia fájlok lejátszásából és visszatérés az MMP (Multi Medi Player) áttekintő menübe.
	Elektronikus programajánló
	Kezdőlap: A kezdőképernyő megnyitása
	Hangerő +/-: A televízió hangerejének szabályozása.
	Némítás: A TV hangerejének teljes kikapcsolása.
	Programok +/-: Váltás a TV/rádiócsatornák között. A csatornalistát oldalanként lapozhatja, amikor a csatornalistát a TV képernyőjén megjeleníti.
	A YouTube alkalmazás elindítása
	A Netflix alkalmazás elindítása
	A Prime Video alkalmazás elindítása
	A Disney + alkalmazás elindítása
	Az Apple TV alkalmazás elindítása
LIVE TV	Az Élő TV alkalmazás elindítása

5 TV telepítés


5.1 A TV beállítása

Helyezze a TV-t olyan szilárd helyre, amely elbírja a TV súlyát. A veszély elkerülése érdekében ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrások (pl. fény, gyertya, fűtőtest) közelébe, ne zárja el a TV hátulján lévő szellőzőnyílást.

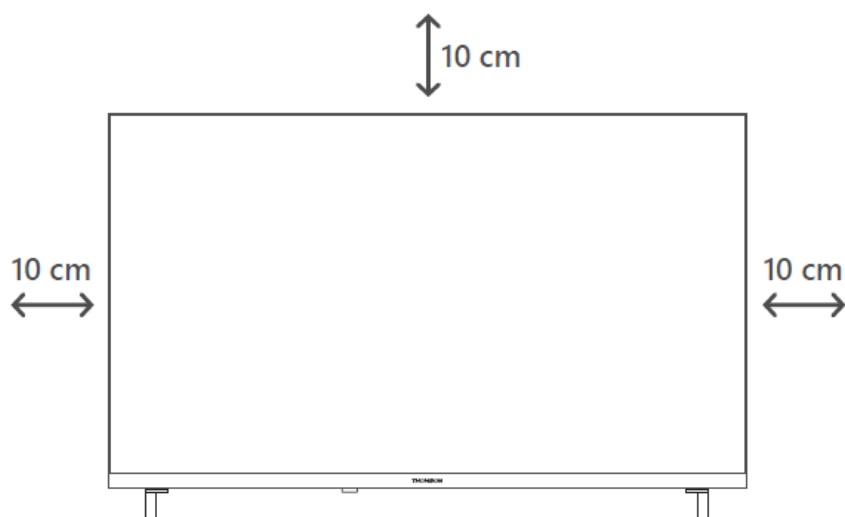

5.2 Az antenna és a tápegység csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az antennakábelt a TV hátoldalán lévő antennacsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a TV tápkábelét (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). A TV készenléti üzemmódba lép (piros fény).
3. Kapcsolja be a TV-t a TV bekapcsológombjának vagy a távirányító bekapcsológombjának megnyomásával.

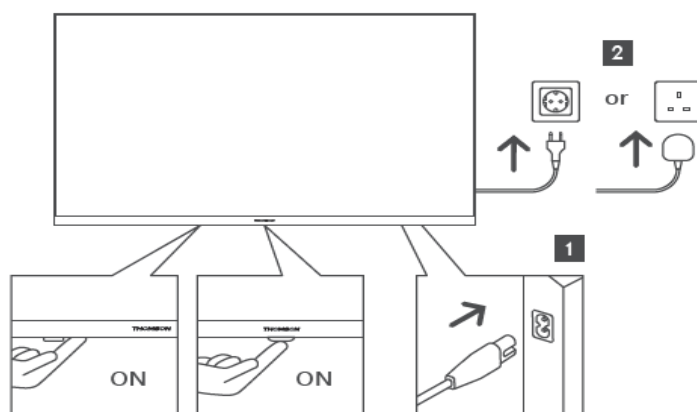

**A TV pontos megjelenése, beleértve a logó elhelyezését és a keretet, TV-modellenként eltérő. Kérjük, ezeket az ábrákat csak referenciaként használja.*


6 Kezdeti beállítás

Az első kezdeti beállítás során a képernyőn megjelenő beállítási varázsló végigvezeti Önt a TV beállításán. Kérjük, a helyes beállítás érdekében gondosan kövesse az utasításokat.

6.1 Bluetooth-távírányító párosítása


Nyomja meg egyszerre a **BACK** és a **Home** gombokat a távirányítón a Bluetooth párosítási módba való belépéshez. A párosítási folyamat megkezdésekor a távirányítón lévő jelzőfény villogni fog.

Javasoljuk, hogy fejezze be a távirányító párosítási folyamatát. Ha azonban ezt kihagyja, akkor a távvezérlőt utólag a Beállítások > Távirányítók és tartozékok menüben párosíthatja a TV-vel.

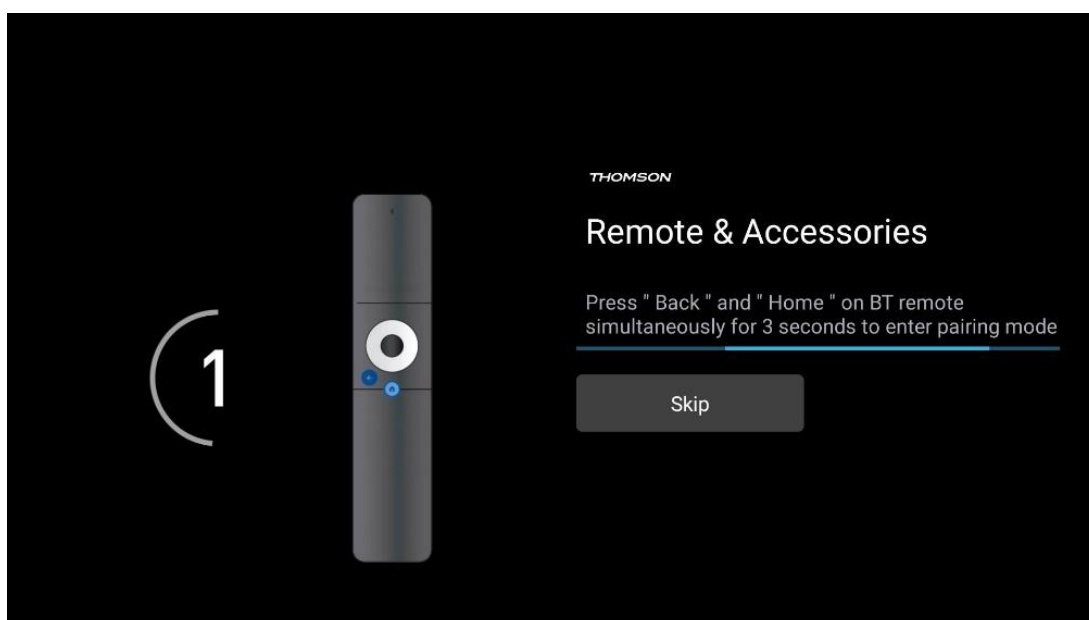

6.2 Nyelv kiválasztása

A fel/le iránygombokkal válassza ki a rendszer nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

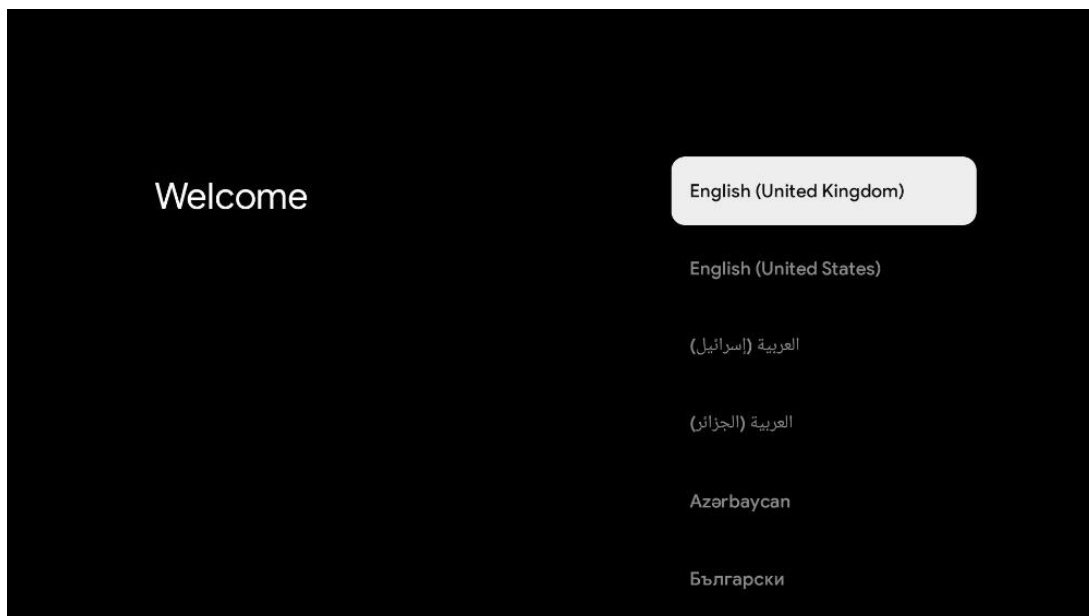


6.3 TV beállítások kiválasztása

A fel/le iránygombokkal válassza ki a TV beállítási lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Ha a Google TV beállítása lehetőséget választja, a telepítés folytatásához Google-fiókra lesz szüksége. Használhat egy meglévő Google-fiókot, vagy létrehozhat egy újat.


Megjegyzés: Kérjük, válassza az Alapvető TV beállítása opciót, ha a TV-t csak televíziózásra vagy rádióműsorok hallgatására kívánja használni földi antennán, kábelen vagy műholdas antennán keresztül, és ha nem kívánja a TV-t az internethez csatlakoztatni, hogy videótartalmakat nézhessen olyan streaming alkalmazásokból, mint a YouTube vagy a Netflix.

Az Alap TV opció részletes telepítését a 6.5. menüfejezetben ismertetjük.

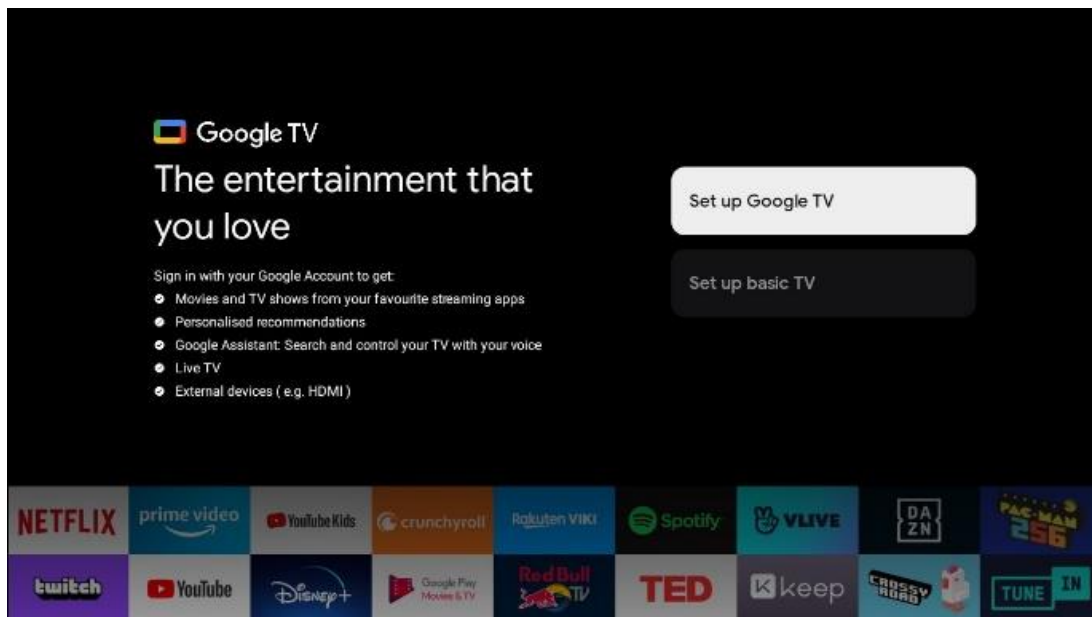

6.4 A Google TV beállítása

6.4.1 Beállítás a Google Home alkalmazással

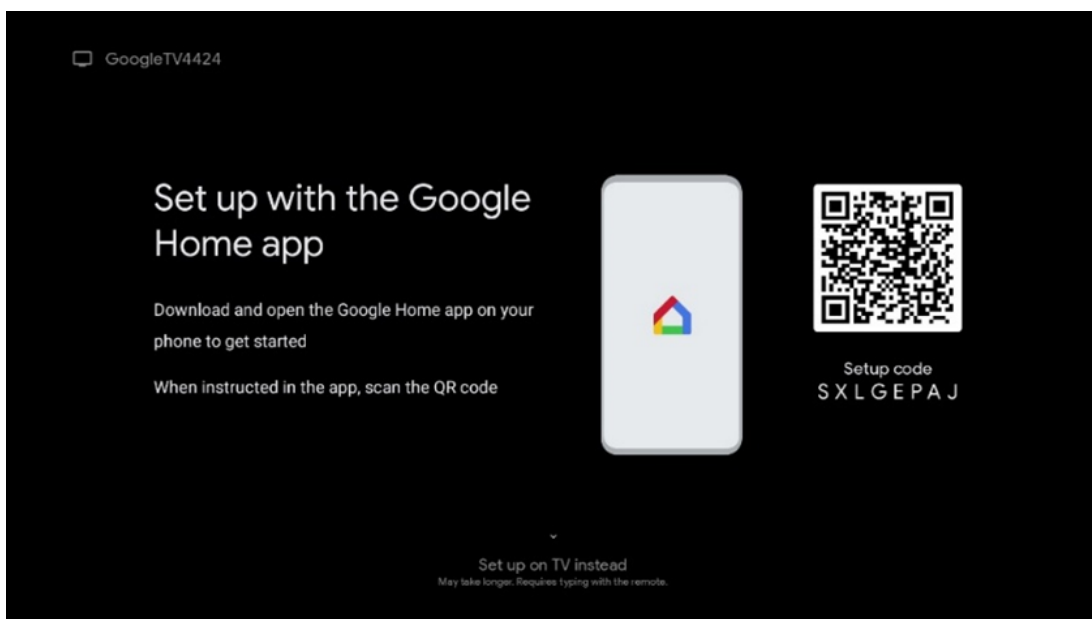

A Google Home alkalmazással történő beállításhoz szükség van egy olyan mobilkészülékre (okostelefon vagy táblagép), amelyre telepítve van a Google Home alkalmazás. A Google Home alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot a tévéjén, vagy keressen rá a Google Home-ra az alkalmazásboltban a mobileszközén. Ha a Google Home alkalmazás már telepítve van a mobileszközén, nyissa meg azt, és kövesse a tévén és a mobileszközön megjelenő utasításokat. A TV beállítása a mobileszközön lévő Google Home alkalmazáson keresztül nem szakadhat meg.

Megjegyzés: Egyes mobileszközök a legújabb Android operációs rendszer verziójával nem teljesen kompatibilisek a Google TV Google Home alkalmazáson keresztül történő telepítésével. Ezért javasoljuk a Telepítés a TV-n beállítás opciót.

6.4.2 Beállítás TV-n


A Google TV számos előnyének kihasználásához a TV-nek kapcsolódnia kell az internethez. A tévét vezeték nélkül, Wi-Fi-n keresztül vagy kábelén keresztül csatlakoztathatja modemjéhez/routeréhez.

Az internetkapcsolat automatikusan felismerésre és megjelenítésre kerül, ha a modemmel/routerrel közvetlenül a kábelhez csatlakoztatta a tévét.

Ha a TV-t vezeték nélkül, Wi-Fi-n keresztül szeretné csatlakoztatni az internethez, akkor a fel/le iránygombokkal válassza ki a kívánt WLAN-hálózatot, adja meg a jelszót, majd a kapcsolat létrehozásához nyomja meg a Megerősítés gombot. Ha a Skip (Kihagyás) lehetőséget választja, mert a tévét Basic TV-ként szeretné beállítani, akkor az internetkapcsolatot később a TV Settings (Tévébeállítások) menüben konfigurálhatja.


6.4.3 Bejelentkezés a Google-fiókjával

A Google-fiókjával történő bejelentkezéshez adja meg az e-mail címét és a jelszavát.

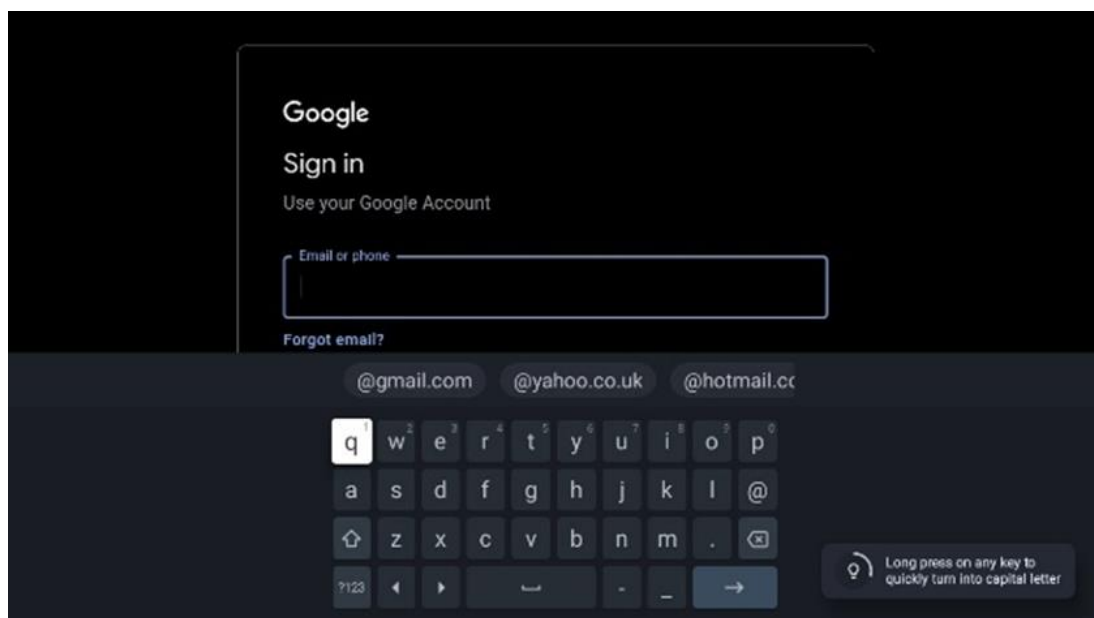


6.4.4 A Google szolgáltatási feltételei

Mielőtt folytatná, kérjük, szánjon időt az Általános Szerződési Feltételek, a Játékok felhasználási feltételei, az Adatvédelmi irányelvek és az elérhető Google-szolgáltatások elolvasására. Az Elfogadom gombra kattintva kijelenti, hogy egyetért ezekkel a szolgáltatásokkal.

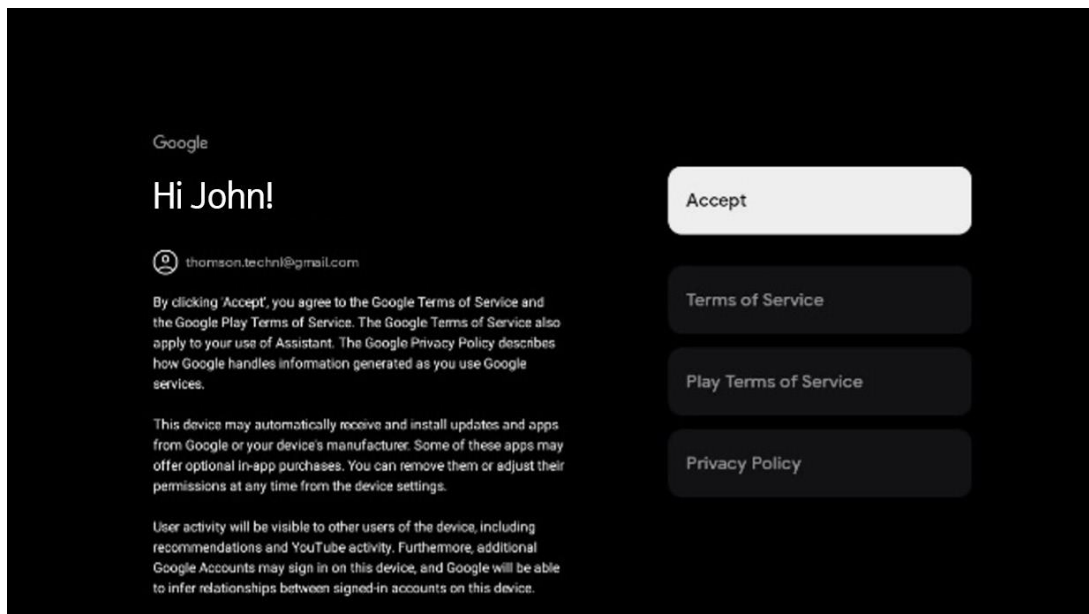


Az Elfogadás választásával megerősítheti, hogy szeretné-e, ha a Google adatvédelmi szabályzatában azonosítják a tartózkodási helyét, és hozzájárul-e ahhoz, hogy automatikusan diagnosztikai információkat küldjön a Google-nak, hogy javítsa a Google-élményét.

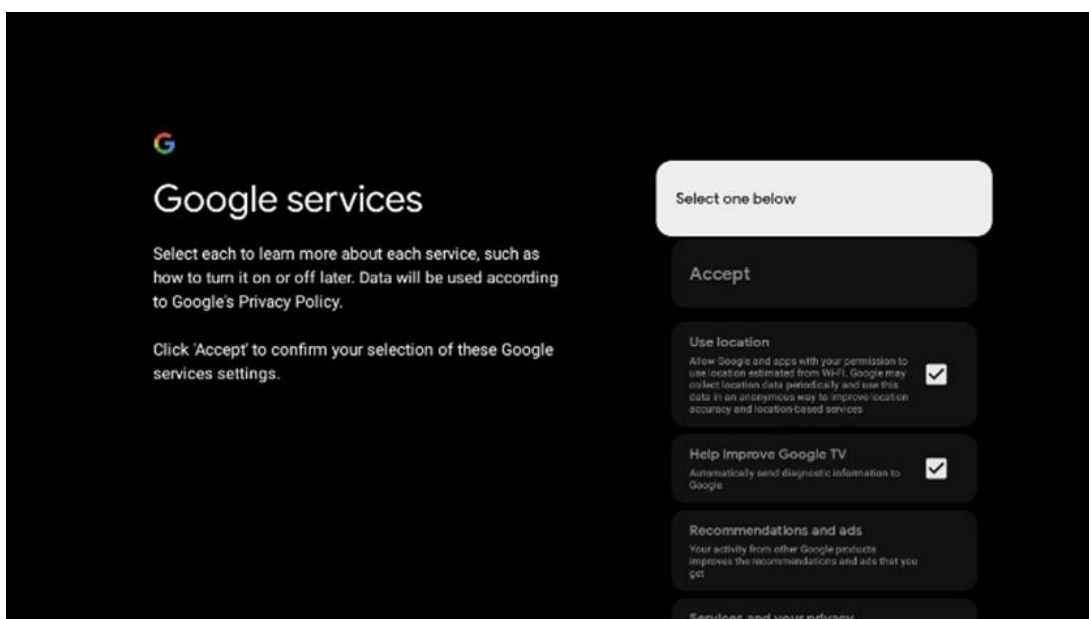

6.4.5 A Google szolgáltatások és funkciók megerősítése vagy elutasítása


Olvassa el figyelmesen a televíziója által kínált szolgáltatásokat és funkciókat. Ha nem kívánja aktiválni a felkínált szolgáltatások közül egyet vagy többet, a Nem, köszönöm gombra kattintva elutasíthatja azokat.

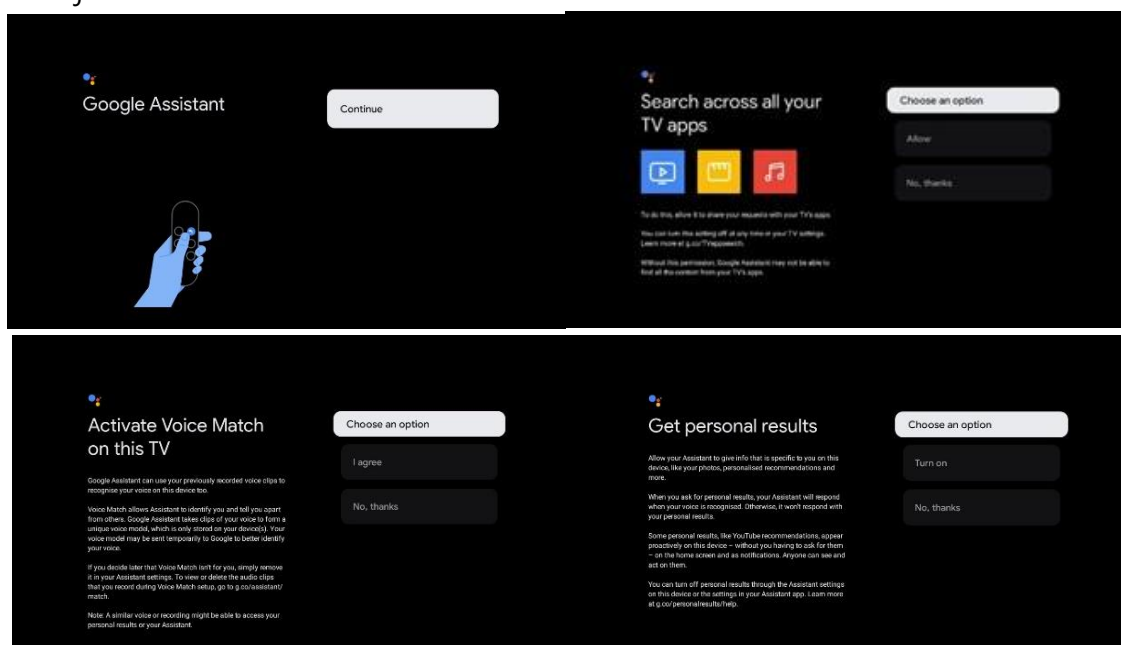

6.4.6 Válassza ki az előfizetéseket


Válassza ki, hogy mely streaming-alkalmazásokat szeretné automatikusan telepíteni. Ezek lehetnek olyan alkalmazások, amelyekre már van előfizetése, vagy a Google által javasolt alkalmazások.

Egyes alkalmazások már előre ki vannak választva. Ezeket le is választhatja, így az első beállítási folyamat során nem lesznek automatikusan telepítve.

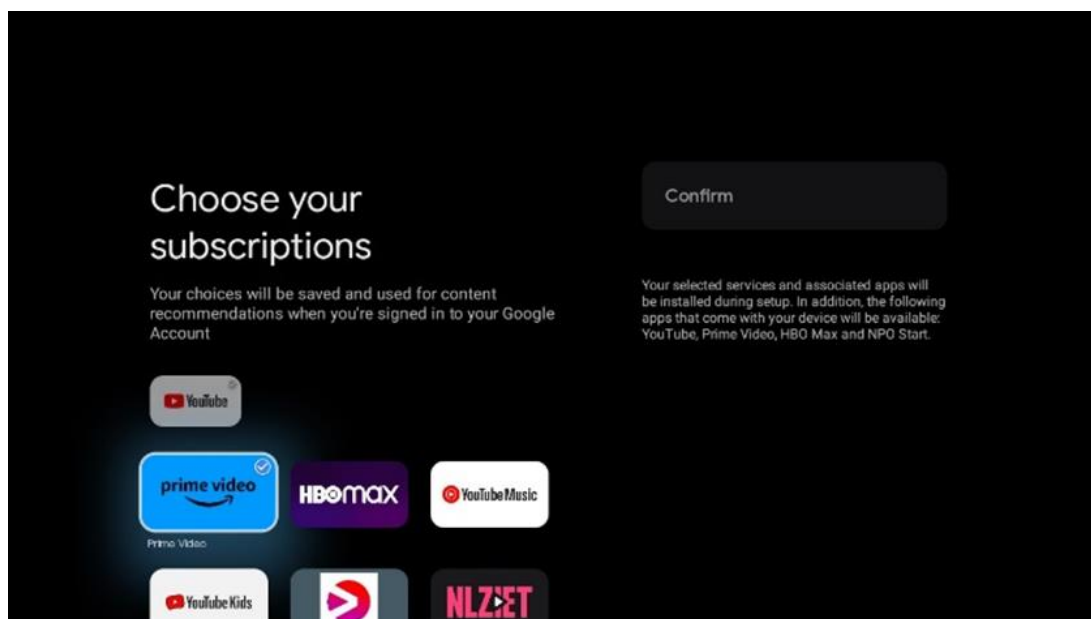


6.4.7 Régió vagy ország kiválasztása

A telepítés helyes elvégzéséhez válassza ki az országot, amelyben található. Ez azért fontos, mert a Google Play áruházban való elérhetőség és számos alkalmazás telepítési eljárása függ a földrajzi helytől (Geo-lokáció). Ez az oka annak, hogy bizonyos alkalmazások az egyik országban elérhetőek, míg más országokban nem.

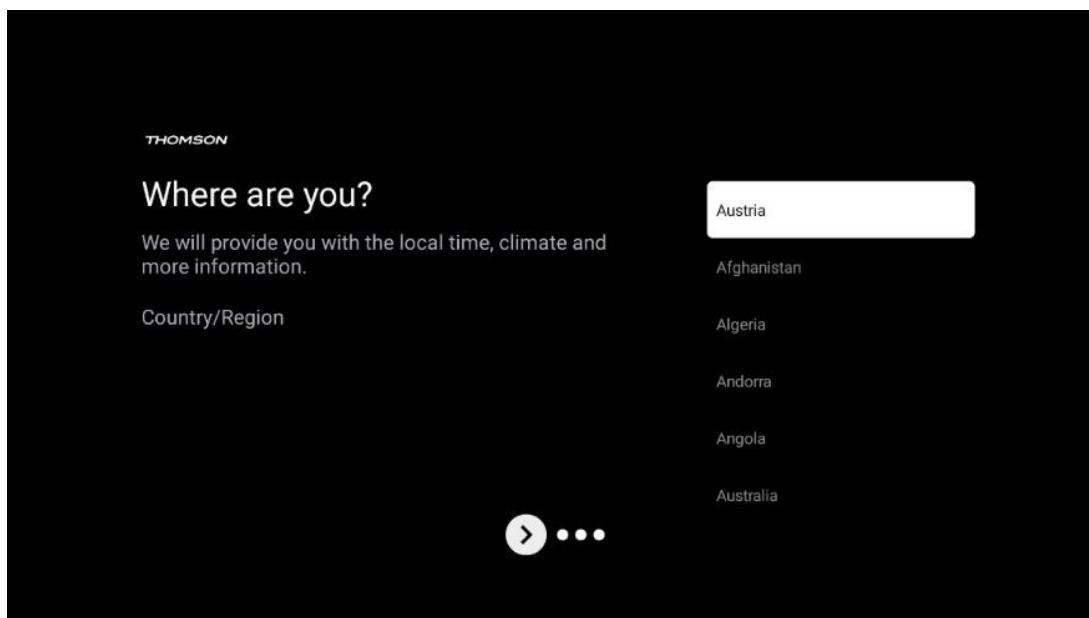

6.4.8 Jogi nyilatkozat

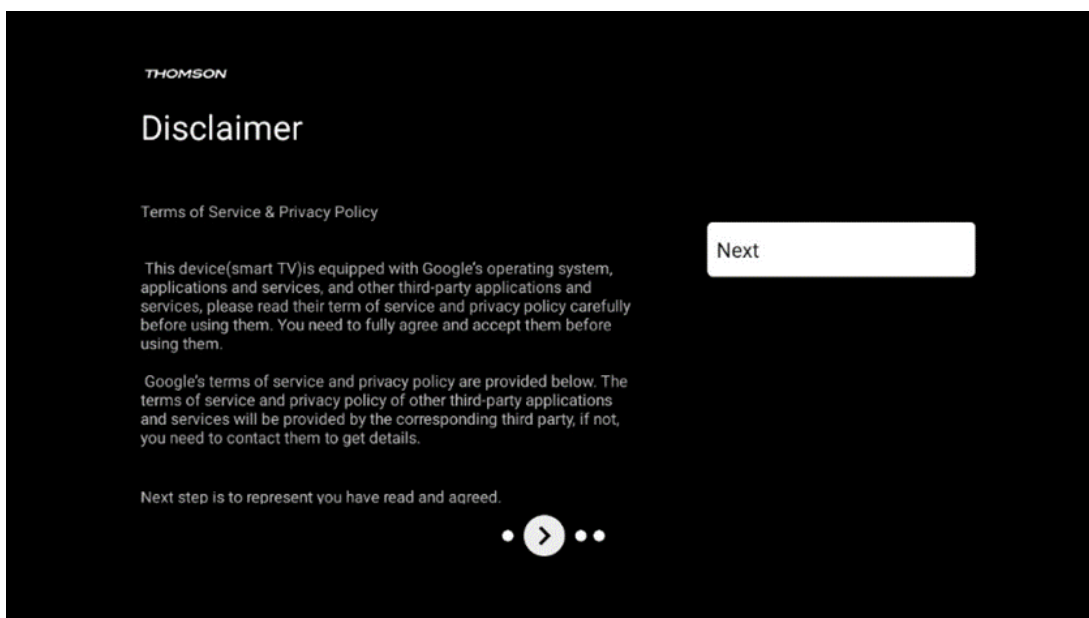

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzatot, és a Tovább gombra kattintva fogadja el azokat.

6.5 Alapvető TV beállítása


Kérjük, válassza az Alapvető TV beállítása telepítési opciót, ha a televíziót csak televíziónézésre vagy rádióműsorok hallgatására szeretné használni földi antennán, kábelen vagy műholdas antennán keresztül, és ha nem szeretné a televíziót az internetre csatlakoztatni, hogy videótartalmakat nézhessen olyan streaming alkalmazásokból, mint a YouTube vagy a Netflix.

6.5.1 Válassza ki a Wi-Fi hálózatot


Ha nem szeretne streaming szolgáltatásokból, például a Netflixből vagy a YouTube-ból származó tartalmakat nézni, válassza a Skip (kihagyás) lehetőséget az elérhető Wi-Fi hálózatok listájának végén.

6.5.2 Régió vagy ország kiválasztása

A telepítés helyes elvégzéséhez válassza ki az országot, amelyben található. Ez azért fontos, mert a Google Play áruházban való elérhetőség és számos alkalmazás telepítési eljárása függ a földrajzi helytől (Geo-lokáció). Ez az oka annak, hogy bizonyos alkalmazások az egyik országban elérhetőek, míg más országokban nem.

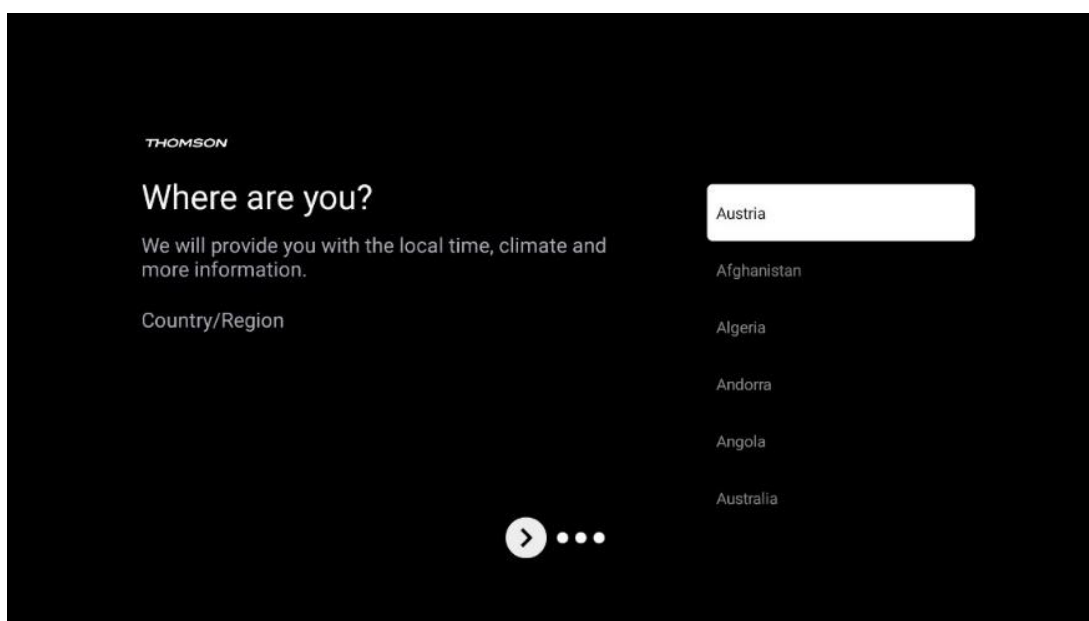


6.5.3 Felelősségi nyilatkozat

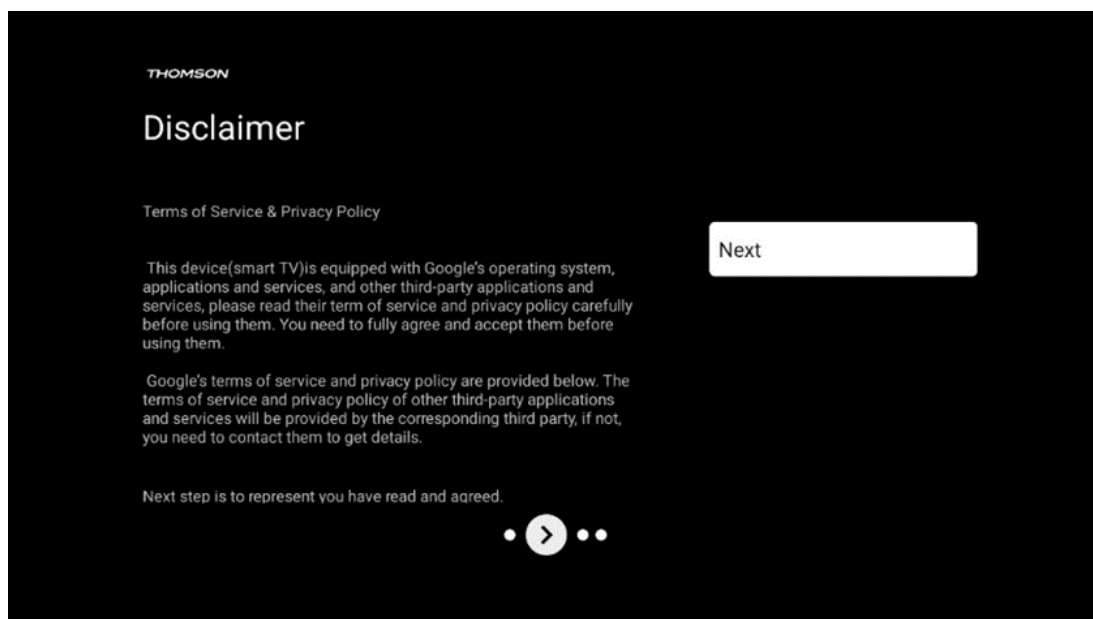

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi irányelvek című dokumentumot, és a Tovább gombra kattintva fogadja el azokat.

6.6 Szülői felügyelet

Az első telepítési folyamat során a szülői felügyeletet a "Gyermekek funkciói" opcióval vagy később bármikor létrehozhatja a "Beállítások" > "Fiókok és bejelentkezés" menü > "Gyermekek hozzáadása" menüpontban. Itt beállíthat egy profilt a gyermekei számára a Google TV-n, így csak a kiválasztott, gyermekbarát alkalmazásokhoz kaphatnak hozzáférést, és meghatározhatja, hogy a tévén lévő előre telepített alkalmazások közül melyeket érhetik el a gyerekek.

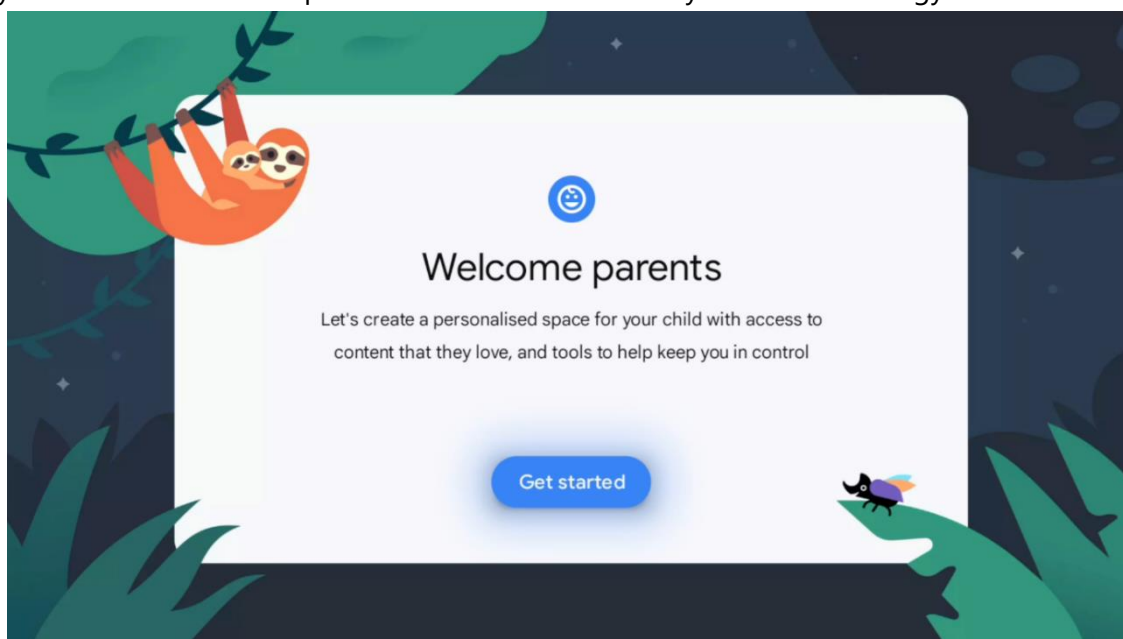


A gyermekprofil létrehozásához vagy egy másik gyermekprofil hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő telepítési lépéseket és utasításokat. A telepítési folyamat során a Google tájékoztatja Önt a gyermekprofil funkcióiról is.

7 Csatorna telepítése

Válassza ki a TV-vétel típusát Tuner a TV/Rádió csatornák telepítéséhez. A vételi típusok közül a földfelszíni antenna, a kábel és a műhold áll rendelkezésre. Jelölje ki az elérhető TV-jel vételi típus opciót, és nyomja meg az **OK** gombot, vagy kattintson a jobb oldali iránygombra a folytatáshoz.

Ha a Letapogatás kihagyása lehetőséget választja, akkor a TV-csatornák telepítése nélkül fejezheti be a TV első telepítési folyamatát. A TV-csatornákat később a TV-beállítások menüpontban telepítheti.

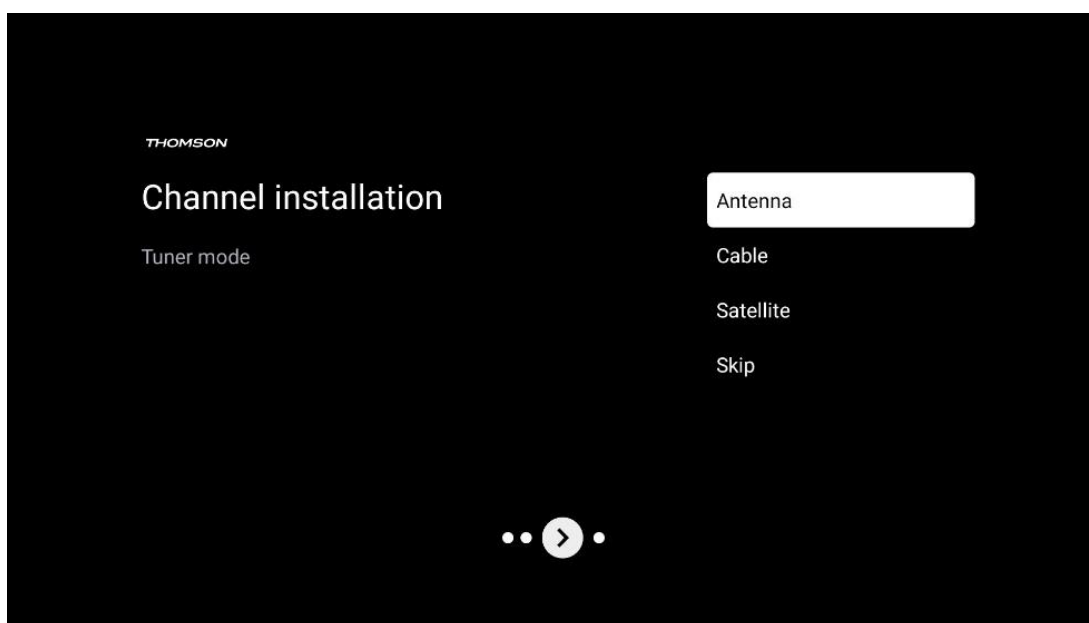


7.1 Tuner mód

7.1.1 Antenna

Ha az Antenna opciót választja, akkor a TV keresi a digitális földfelszíni és analóg adásokat. A következő képernyőn jelölje ki a Keresés opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához, vagy válassza a Keresés kihagyása lehetőséget a keresés elvégzése nélküli folytatáshoz.


Operátor keresése: Ha rendelkezésre áll, a képernyőn megjelenik az elérhető kábelszolgáltatók listája. Jelölje ki a kívánt szolgáltatót, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a Start (Indítás) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a csatornakeresés végrehajtásához.

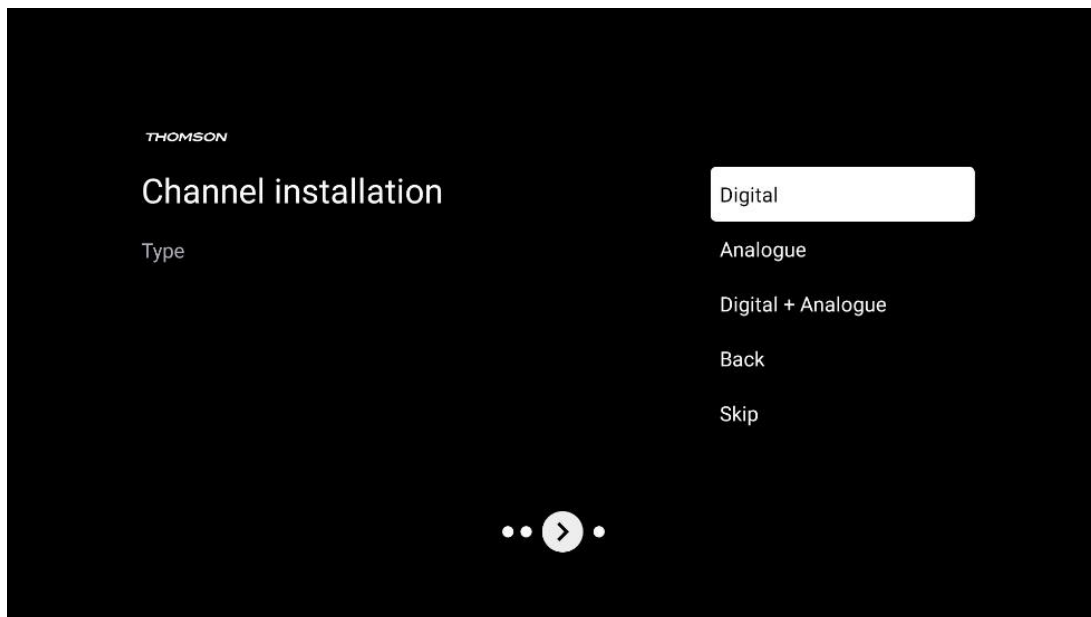


7.1.2 Kábel

Ha a Kábel opciót választja, a TV digitális kábelcsatornákat keres.

A legtöbb kábelcsatorna-hálózatban csak digitális csatornák állnak rendelkezésre. A keresés folytatásához válassza a Digital (Digitális) lehetőséget.

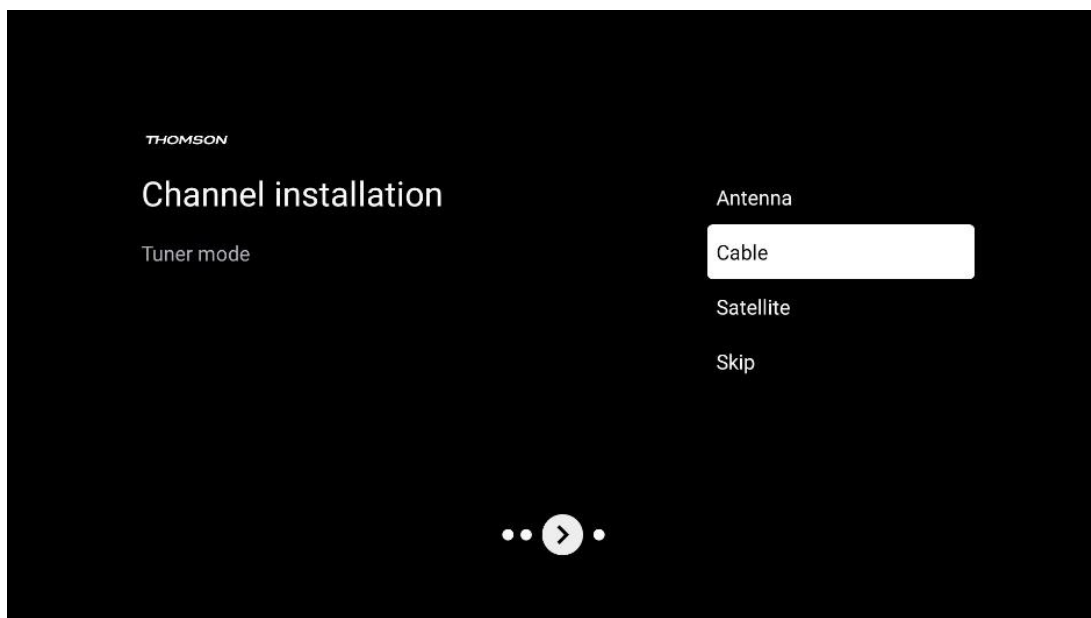

Üzemeltetői keresés: Ha rendelkezésre áll, a képernyőn megjelennek a kábelszolgáltatók. Jelölje ki a kívánt üzemeltetőt, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a Start lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a csatornakeresés végrehajtásához.

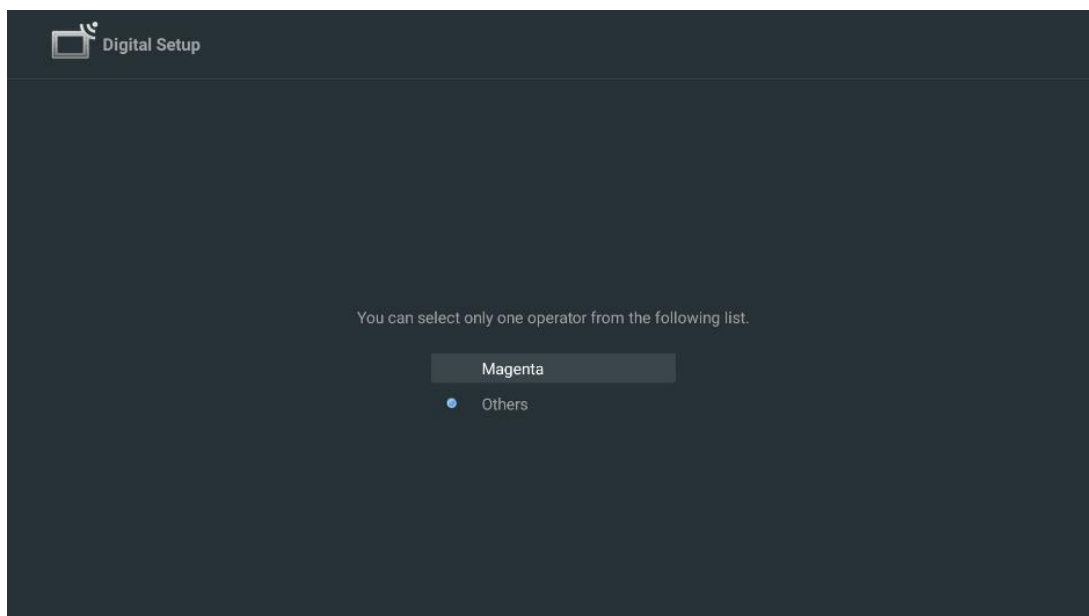


Egyéb: Válassza az Egyéb lehetőséget, ha a kábelszolgáltató nincs a listában, vagy ha a TV-je helyi kábelrendszerhez van csatlakoztatva. Válassza ki a Letapogatás típusa lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a letapogatási lehetőségek megjelenítéséhez.

Teljes beolvasás: Az automatikus teljes keresés a teljes frekvenciasávot átkutatja; ezt a lehetőséget akkor kell kiválasztani, ha a hálózati keresés során nem találtak meg minden csatornát.

Gyors keresés: Gyors keresés indul, amely a csatornákat egy előreszortírozott sorrendbe hozza. Ennél a típusú keresésnél meg kell adni a hálózat azonosítóját és a középfrekvenciát.

Hálózati keresés: Hálózati kereséssel egy szolgáltató teljes és aktuális csatornalistája kerül továbbításra, így a vevőegység minden csatornát felismer, ami a kábeltévé-szolgáltatók számára előnyös. Ennél a keresési típusnál legalább a hálózati azonosítót kell megadni.

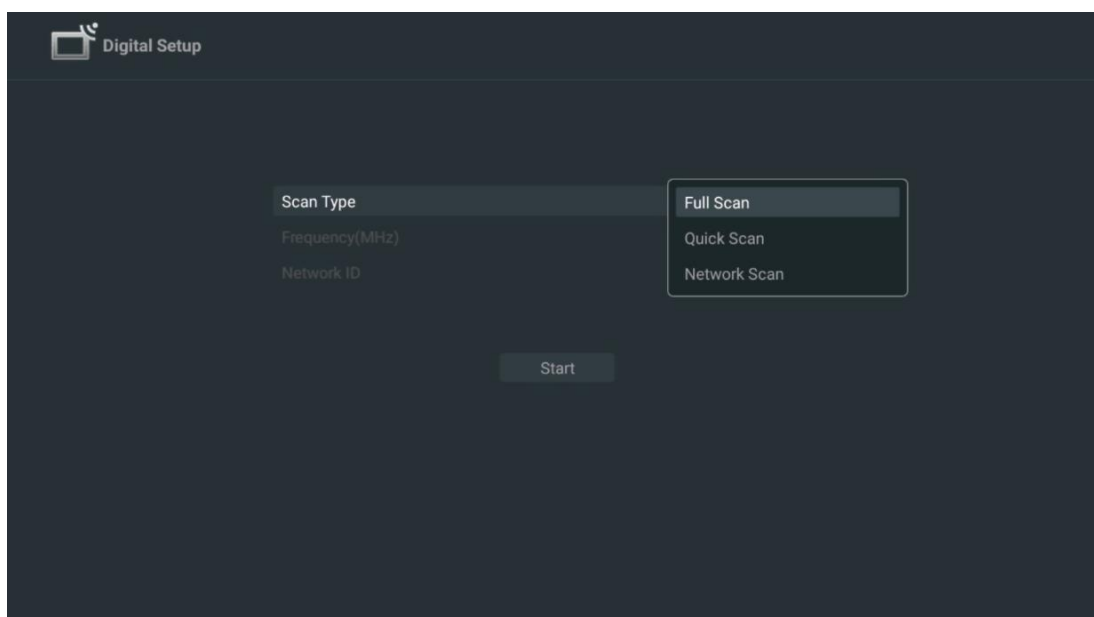


Válassza a Keresés kihagyása lehetőséget a keresés elvégzése nélküli folytatáshoz.

7.1.3 Műholdas

Megjegyzés az Ausztriában vagy Németországban telepített Thomson TV-k műholdas csatornák telepítéséhez:


A Thomson TV készülékeink rendelkeznek a Műholdas csatornák előbeállítása funkcióval, amely csak a TV készülékek első telepítése során választható ki és hajtható végre. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az első telepítés során Ausztria vagy Németország volt kiválasztva telepítési országgént.

Ez a funkció csak a tévékészülék első telepítése során, a műholdas csatornák telepítésekor kerül végrehajtásra.

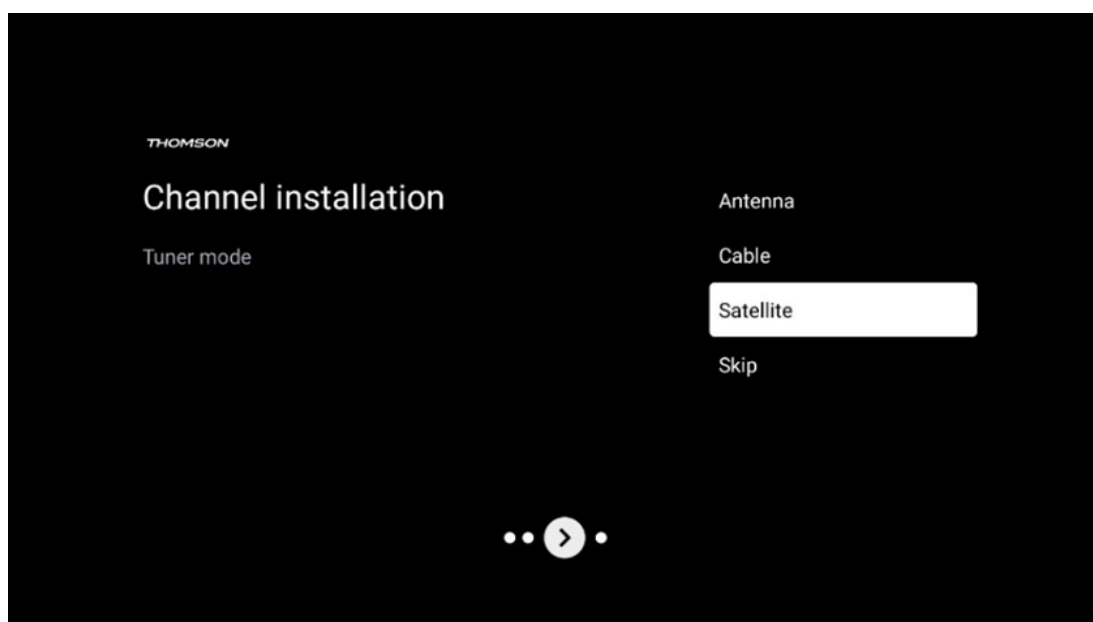

Aktiválásához kövesse az alábbi telepítési lépéseket:

1. Tuner mód menü - válassza a Műholdas telepítési opciót.
2. Válassza ki a Műholdas csatornák előbeállítása
3. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

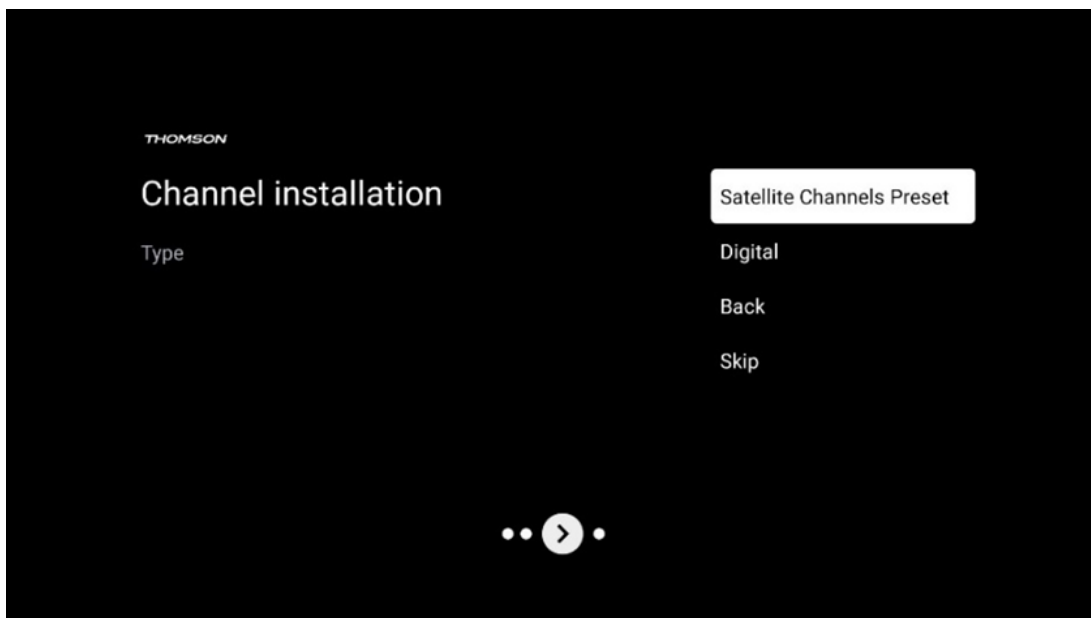


Műholdas telepítés

A műholdas csatornák telepítésének folytatásához válassza a Digitális telepítési opciót.


M7 kezelők

Az M7 Operátorok olyan fizetős televíziós szolgáltatók, amelyek nyolc ország számára kínálnak kultúra- és nyelvspecifikus csomagokat: Hollandia, Belgium, Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország.

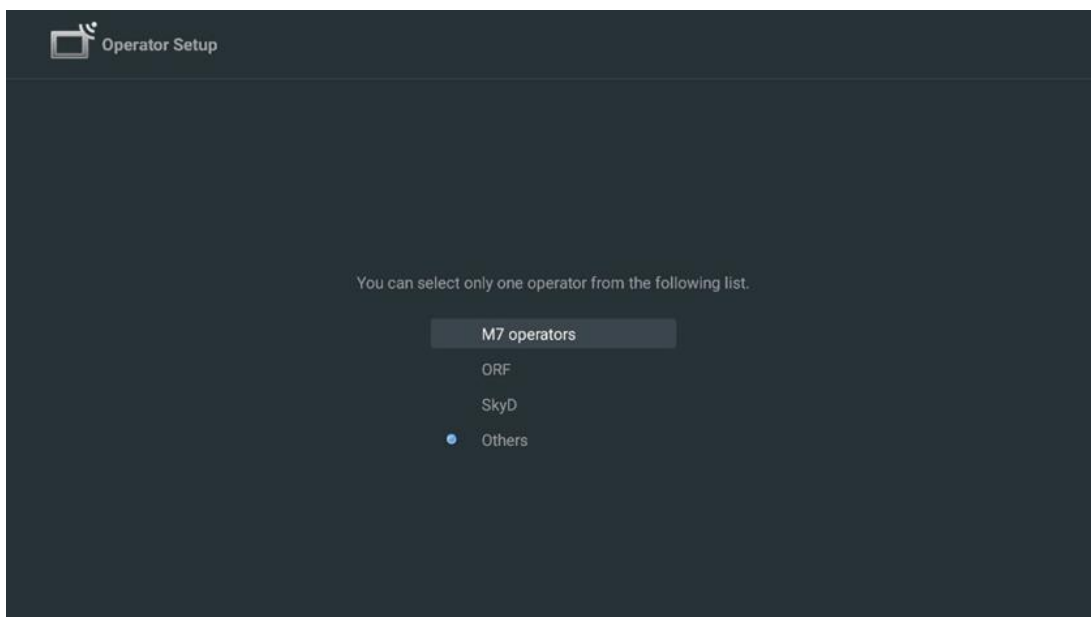


Ha az Ön televíziója több műhold vételére alkalmas műholdas rendszerhez van csatlakoztatva, válassza az Igen lehetőséget, majd a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Ha műholdas rendszerhez van csatlakoztatva műholdas vétellel, válassza a Nem lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő telepítési utasításokat.

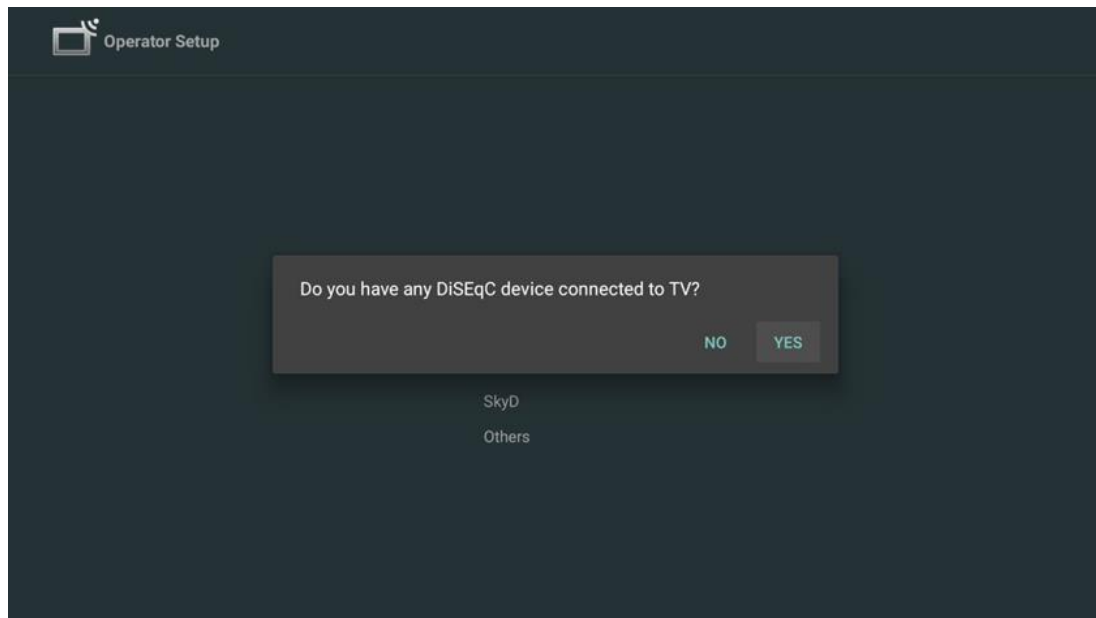

Az automatikus DiSEqC portérzékeléshez nyomja meg a távirányító Sárga gombját, majd a Kék gombot a csatornakeresés elindításához.



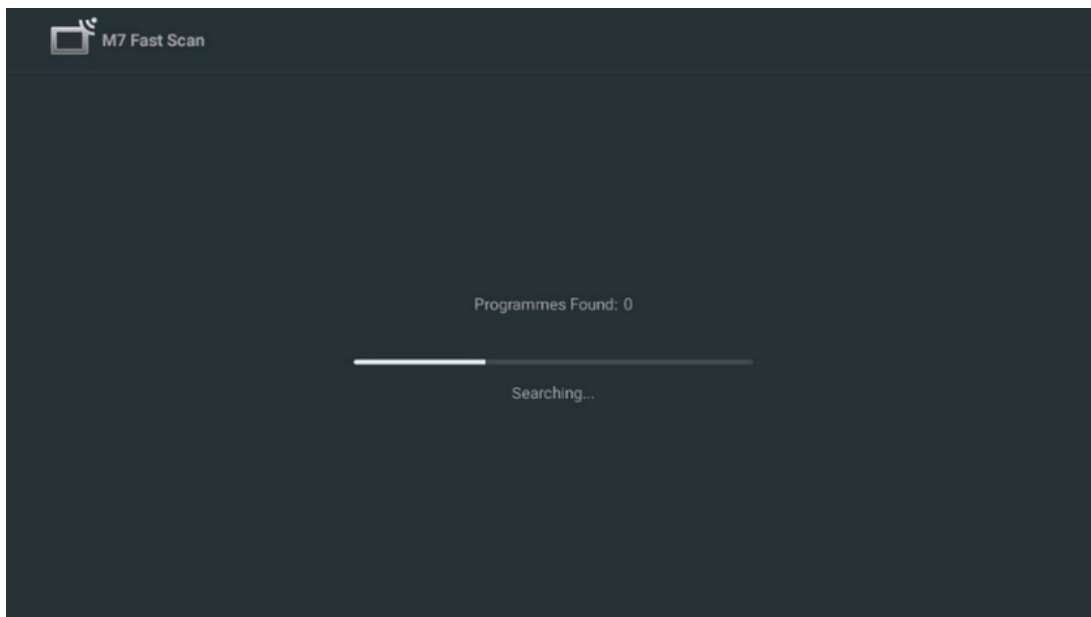

Ha a folyamatban lévő keresést meg kívánja szakítani, nyomja meg a **Vissza** gombot. A már megtalált csatornák el lesznek tárolva a csatornalistában. A kezdeti beállítás befejeztével az eredmények megjelennek. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Helyi műhold-üzemeltető telepítése

Ha rendelkezésre áll, válasszon ki egy üzemeltetőt a listából a telepítés helye szerinti országhoz. A csatornák a kiválasztott üzemeltető LCN csatornasorrendje szerint lesznek rendezve.

Egyéb

Válassza ezt a telepítési lehetőséget, ha a műholdas csatornákat egyedileg kívánja programozni. A televízió képernyője három oszlopra van osztva. Nyomja meg a távirányító fel/le és balra/jobbra iránygombjait az oszlopok között való mozgáshoz.

1stoszlop - műhold: Válassza ki a kívánt műholdat a listából, és az **OK** gombbal válassza ki.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☐ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☐ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☐ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☐ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)


2nd oszlop - Transzponder: Válassza ki és jelölje meg az egyes transzpondereket a listából, ha nem az egész műholdat, hanem csak bizonyos transzpondereket szeretne beolvasni.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N
☐ 23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	☐ 001 10758 V 22000	LNB Type 09750/10600
☐ 24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	☒ 002 10773 H 22000	LNB Power Auto
☐ 25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	☐ 003 10788 V 22000	22KHz Auto
☐ 26 Ku_Amos 17 17.0E	☒ 004 10803 H 22000	Unicable Off
☒ 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	☒ 005 10818 V 22000	IF Freq 1.1210
☐ 28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	☐ 006 10832 H 22000	SatPosition SatA
☐ 29 Ku_Astra 3B 23.5E	☒ 007 10847 V 22000	Enable Protected Pin Off
☐ 30 Ku_Eshail 1 25.5E	☐ 008 10876 V 22000	Protected Pin -1
☐ 31 Ku_Eshail 2 26.0E	☐ 009 10891 H 22000	Toneburst None
	☐ 010 10906 V 22000	DiSEqC1.0 LNB1
		DiSEqC1.1 None

Signal Level 100
Signal Quality 100
Delete Edit Add Scan
(Navigate the color buttons by pressing right key)

3rd oszlop - Vételi jellemzők: Állítsa be a kiválasztott műhold vételi jellemzőit, például az Unicable On / Off vagy a kiválasztott műhold DiSEqC pozícióját. Alapértelmezés szerint ez az oszlop egyetlen műhold vételére van beállítva.

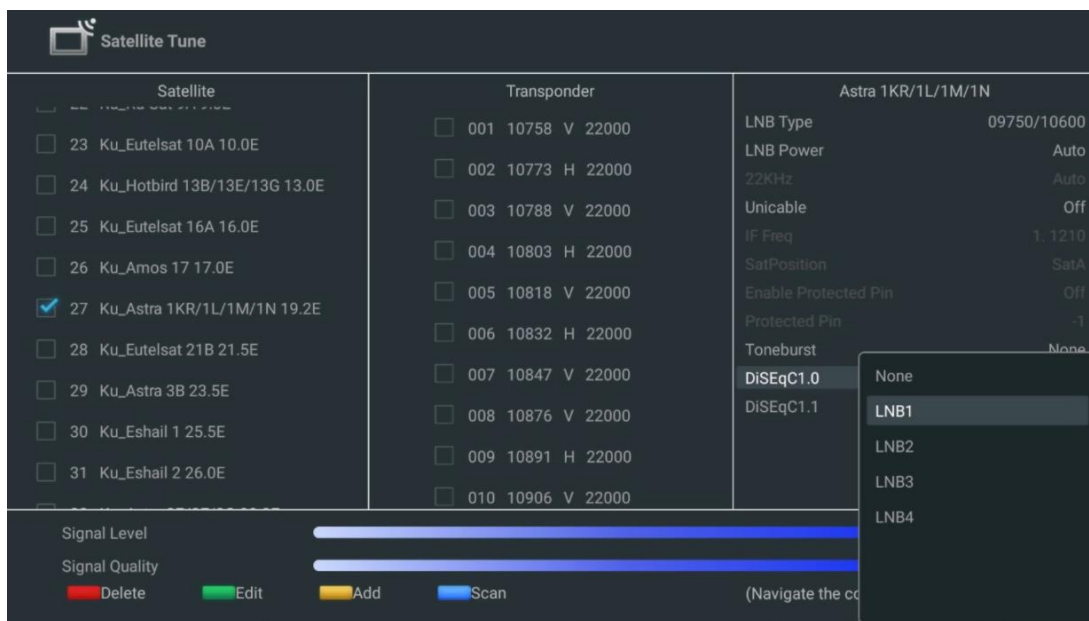

Megjegyzés: A Színes gombok funkciója a képernyő alján van feliratozva.


A piros gomb megnyomásával törölhet egy műholdat vagy műholdas transzpondert a listából. Nyomja meg a Zöld gombot egy műhold vagy műholdas transzponder szerkesztéséhez a listából.

Nyomja meg a Sárga gombot műholdak vagy műholdas válaszjeladók hozzáadásához.

Nyomja meg a Kék gombot egy műhold vagy egyetlen műholdas transzponder műholdas adásainak keresésének elindításához.


Megjegyzés: Ha a jelszint és a minőség nem jelenik meg a kiválasztott műholdhoz, akkor a műhold vételének ellenőrzéséhez az iránygombok segítségével válasszon egy másik műholdas transzpondert a második oszlopban található listából. Erre a lépésre akkor lehet szükség, ha a listában szereplő első transzponder inaktív. A teljes műhold keresésének folytatásához törölje a kiválasztott transzponderek kiválasztását, és a keresés elindításához nyomja meg a kék gombot.

Ha befejezte a műholdas csatornák telepítését, telepíthet más tunereket is, ha a televíziója antennához vagy kábeltelevízióhoz is csatlakozik, vagy a TV telepítésének folytatásához válassza a Skip (Kihagyás) lehetőséget.

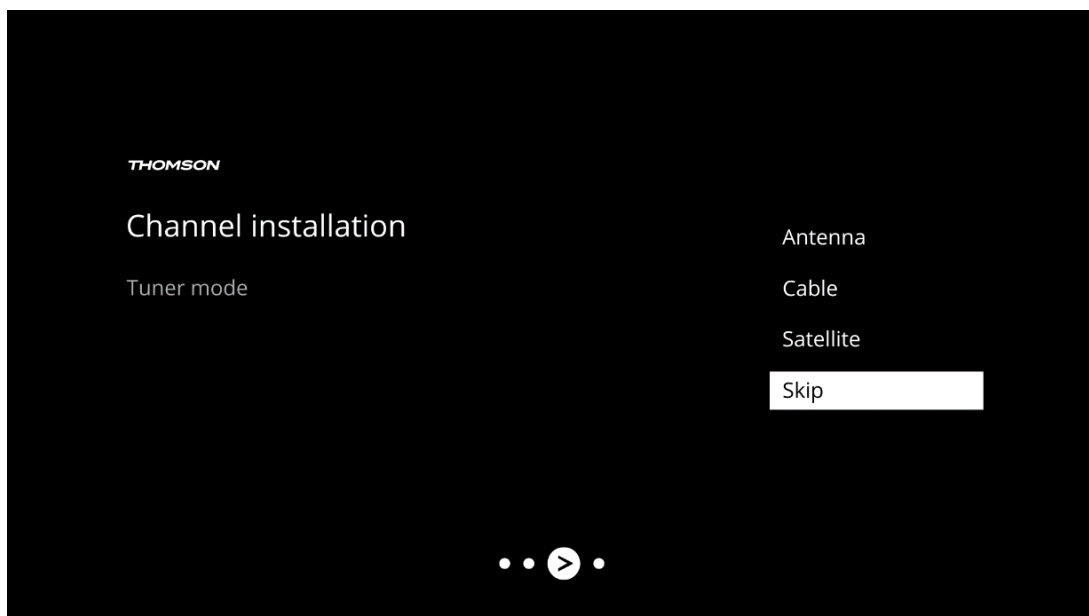


8 A beállítások ellenőrzése

Kérjük, ellenőrizze a tuner üzemmód beállításait a rendszerbeállításokban. Ha meg kívánja változtatni az országot/régiót vagy a csatornák telepítésének típusát, jelölje ki a megfelelő menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot. A beállítások elvégzéséhez olvassa el az előző telepítési bekezdést.

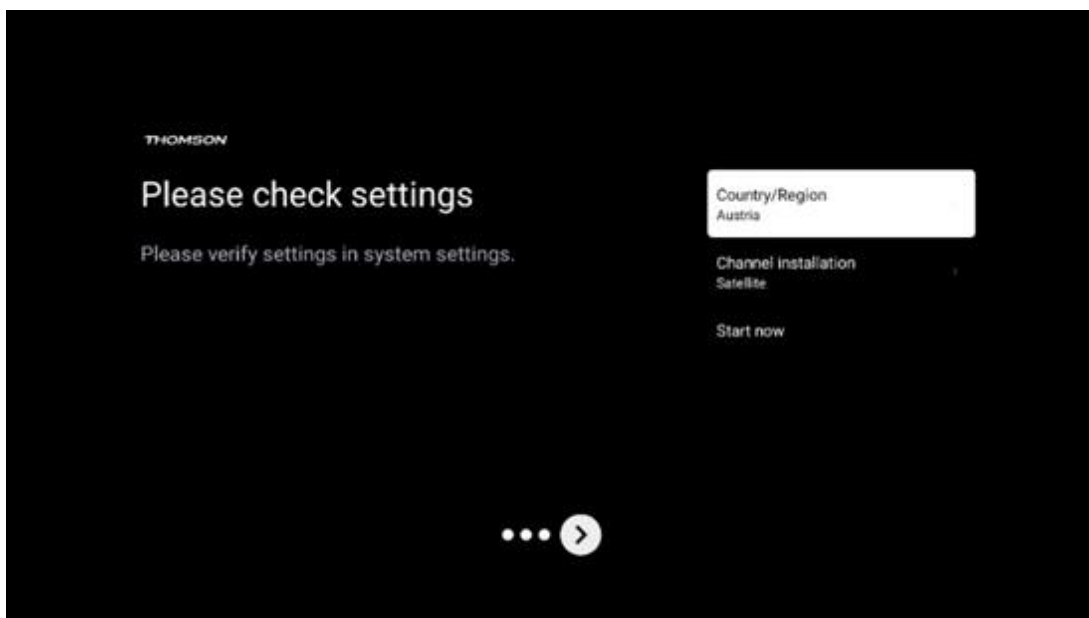

Ha a telepítési beállítások helyesen lettek beállítva, nyomja meg a Start now gombot a végleges telepítés folytatásához,


Kérjük, várja meg, amíg a TV befejezi a telepítési folyamatot. Ez néhány percet vehet igénybe. Ez az idő a kiválasztott beállításoktól függően szükséges a végleges telepítés befejezéséhez.

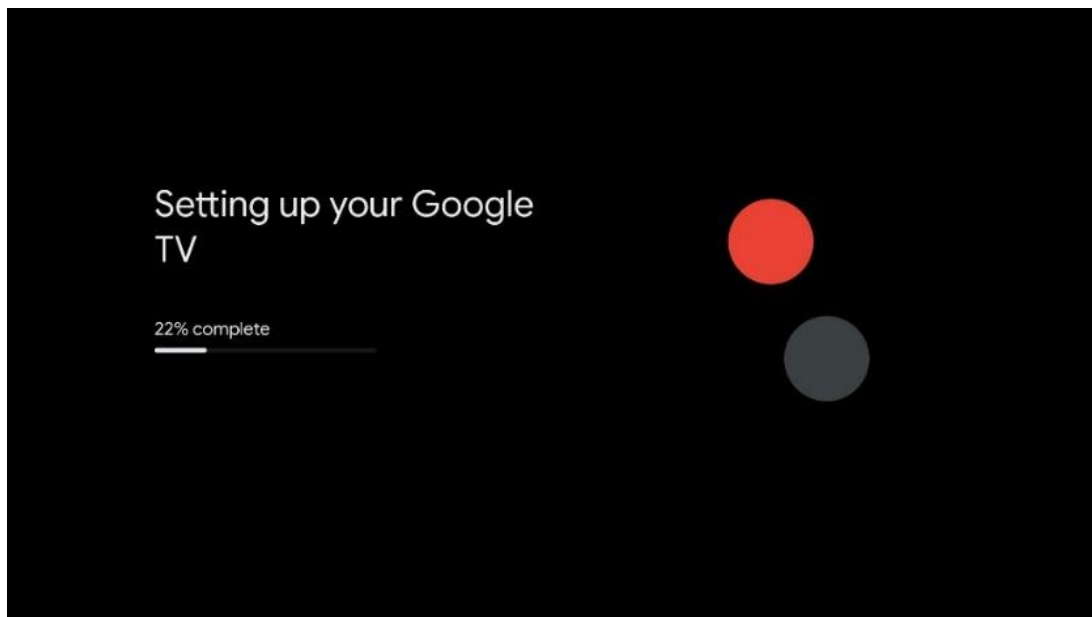

9 Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a TV központi eleme. A Kezdőképernyőről elindíthatja bármelyik telepített Alkalmazást, elindíthatja az Élő TV alkalmazást a TV-közvetítések megtekintéséhez, filmet nézhet különböző streaming alkalmazásokból, vagy átkapcsolhat a HDMI-portra csatlakoztatott eszközre. A távirányító Home gombjának megnyomásával bármikor kiléphet bármely alkalmazás működéséből, és visszatérhet a Kezdőképernyőre.

Az első (Az Ön számára legjobban kiválasztott) sorban a tévére telepített streaming-alkalmazások streaming-tartalmait a keresési előzményekben szereplő keresési szempontok alapján javasolja a rendszer. Itt találja a legutóbb kiválasztott TV bemeneti csatlakozás közvetlen kiválasztását is. Ebben a sorban, az első pozícióban találja az utolsó bemeneti forrást tartalmazó kiválasztási mezőt is, ha a HDMI CEC vezérlési funkció engedélyezve van ezen a készüléken.

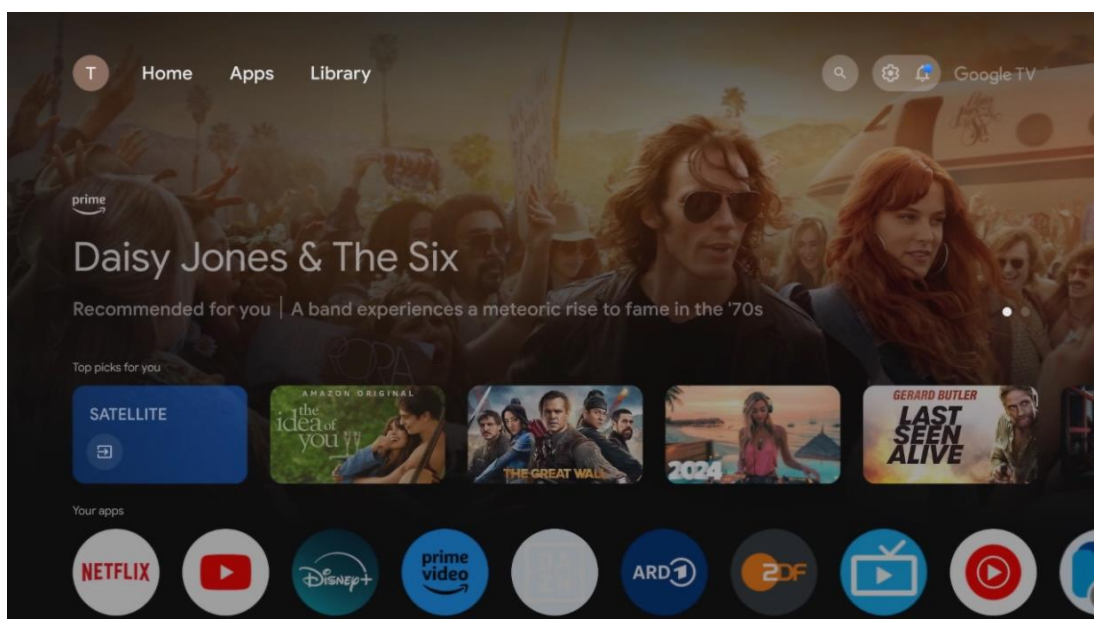


Megjegyzés: A TV-készülék beállításaitól és a kezdeti beállítás során kiválasztott országtól függően a Kezdőlap menü eltérő elemeket tartalmazhat.

A második (Az Ön alkalmazásai) sor az alkalmazások sora. A streaming szolgáltatások, például a Netflix vagy a YouTube, valamint az élő TV és az MMP (multimédia-lejátszó) legfontosabb alkalmazásai itt találhatók.

Válasszon ki egy alkalmazást a távirányító iránygombjaival, majd a kiválasztott alkalmazás elindításához erősítse meg a választást az **OK** gombbal.

Válasszon ki egy alkalmazást, és tartsa lenyomva az **OK** gombot a kiválasztott alkalmazás kedvencek sorából való eltávolításához, új helyre történő áthelyezéséhez vagy elindításához.

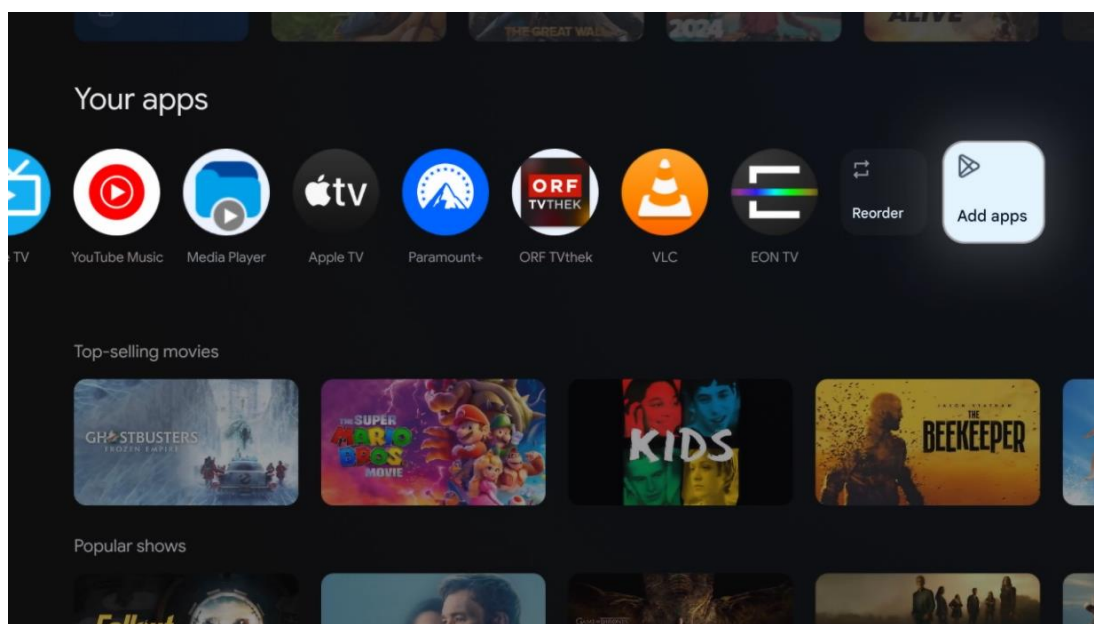

A sor utolsó előtti és egyben utolsó pozíciójában az Alkalmazások újrarendezése és az Alkalmazások hozzáadása lehetőségekkel ellátott dobozok találhatók. Válassza ki ezeket a lehetőségeket, ha szeretné átrendezni a sorban lévő alkalmazásokat, vagy új alkalmazást szeretne hozzáadni ehhez a Kedvenc alkalmazások sorhoz.


Az élő TV alkalmazás és a multimédia-lejátszó működését külön fejezetben ismertetjük a Menü menüpontban.

A kezdőképernyőn lejjebb további csatornákat talál műfajok vagy streaming tartalomkategóriák szerint.

9.1 Google-fiók


Navigáljon a bal felső sarokban lévő profil ikonra, és nyomja meg az **OK** gombot. Jelölje ki a profil ikonját, és nyomja meg az **OK** gombot.

Itt módosíthatja profilbeállításait, új Google-fiókokat adhat hozzá, vagy kezelheti a már meglévő fiókokat.

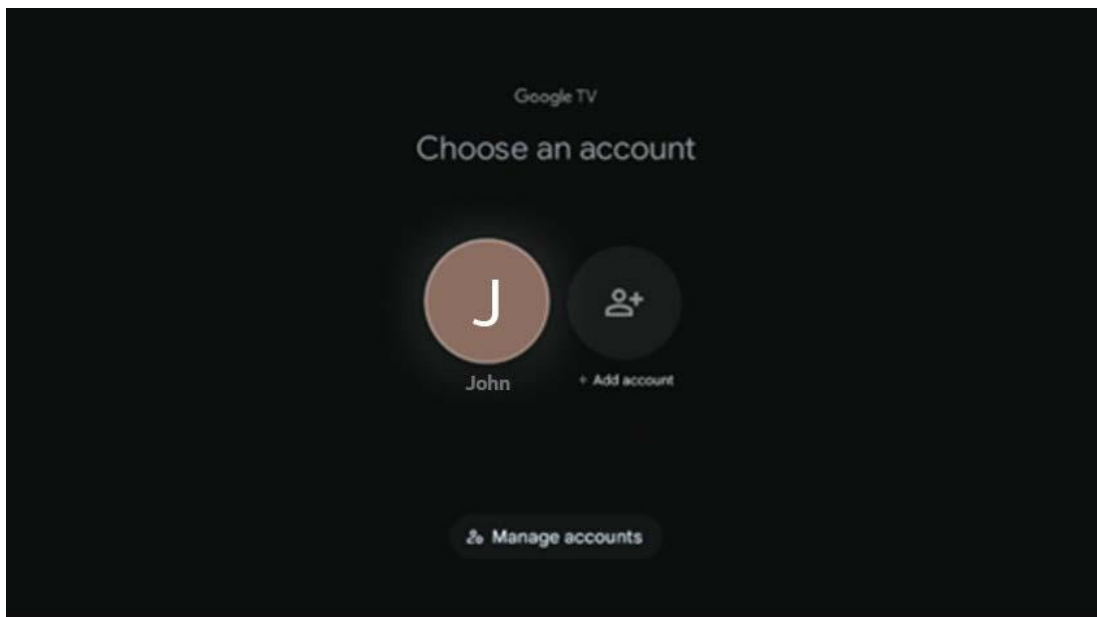


9.2 Alkalmazások

Válassza a Kezdőképernyőn az Alkalmazások lapot a tévére telepített alkalmazások megjelenítéséhez. Egy alkalmazás telepítéséhez lépjen a keresősávra, és írja be az alkalmazás nevét. Ez elindítja a keresést a Google Play Áruházban.

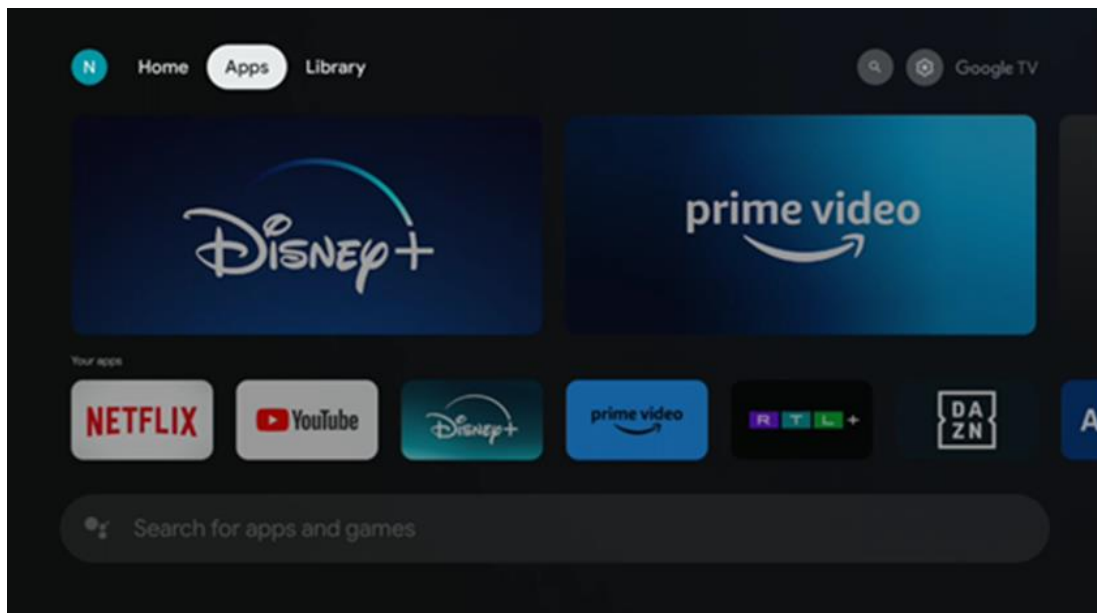


9.3 Könyvtár

Válassza a Kezdőlap a Könyvtár fület, hogy lejátssza a már megvásárolt vagy kölcsönzött streaming tartalmakat a tévéjén vagy mobileszközökön, például mobiltelefonján vagy táblagépen a Google-fiókja segítségével.

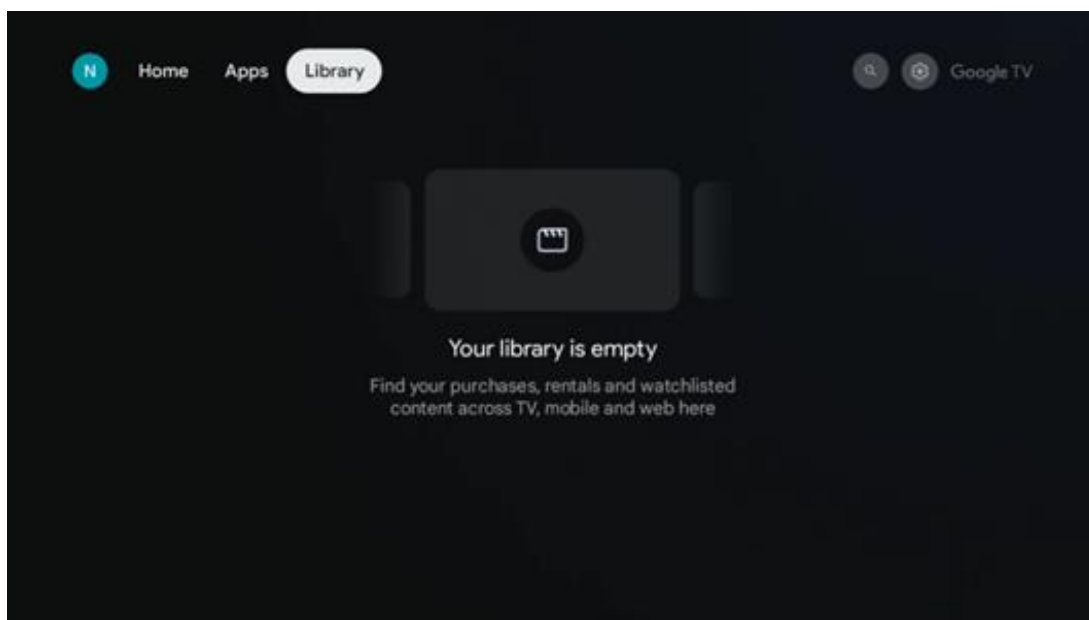


9.4 Google TV keresés

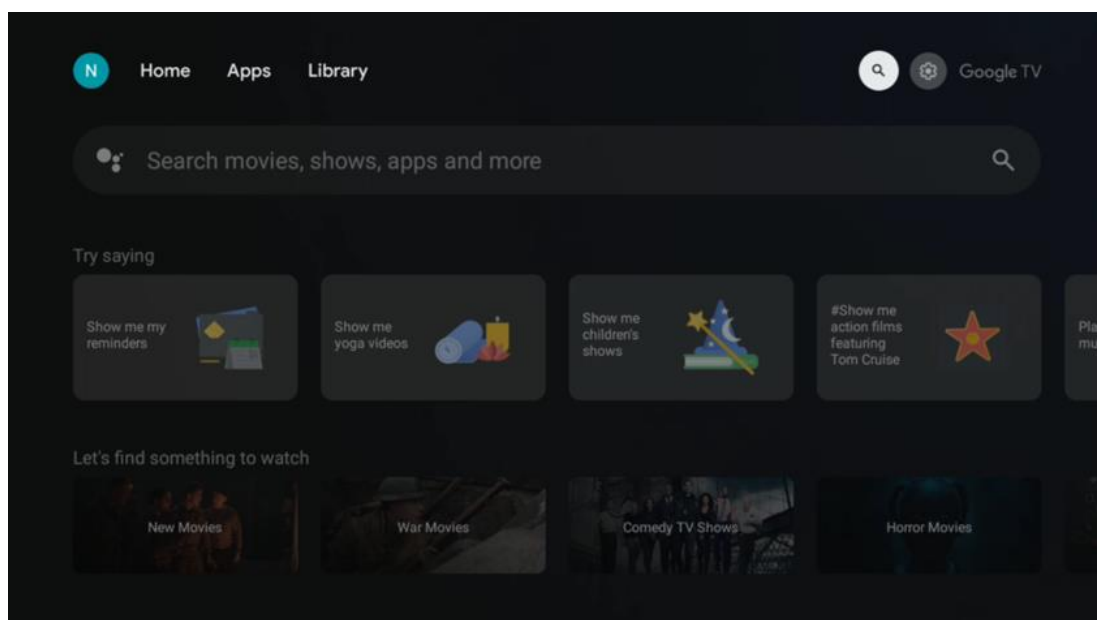

A keresőeszközök a képernyő jobb felső sarkában találhatók. A keresés elindításához vagy beírhat egy szót a virtuális billentyűzet segítségével, vagy kipróbálhatja a hangalapú keresést a távirányítóba épített mikrofon segítségével. Mozgassa a fókusz a kívánt lehetőségre, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.


Hangalapú keresés - Nyomja meg a mikrofon ikonját a hangalapú keresés funkció elindításához. A képernyő tetején megjelenik a Google hangalapú keresőmező. Tegye fel kérdését a Google-nak, és a televízió válaszol Önnek. A helyi keresőkifejezésekhez fontos, hogy a TV Menü nyelve a helyi nyelvre legyen beállítva.

Billentyűzetes keresés - Válassza ki a keresősávot, és nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn megjelenik a virtuális Google billentyűzet. Írja be a megválaszolandó kérdést.

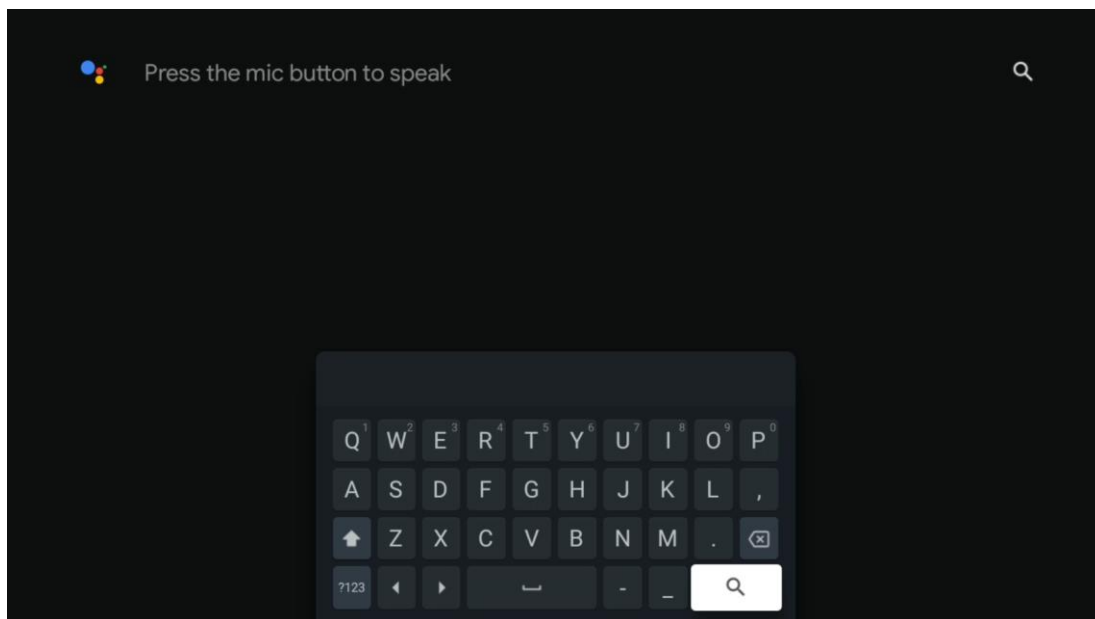


9.5 Értesítés

Az értesítés gomb csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több olvasatlan értesítés van. Ezek ellenőrzéséhez navigáljon a Beállítások ikonra, amely megnyitja az almenüt. Az almenü alján megtalálja az összes legutóbbi értesítést.

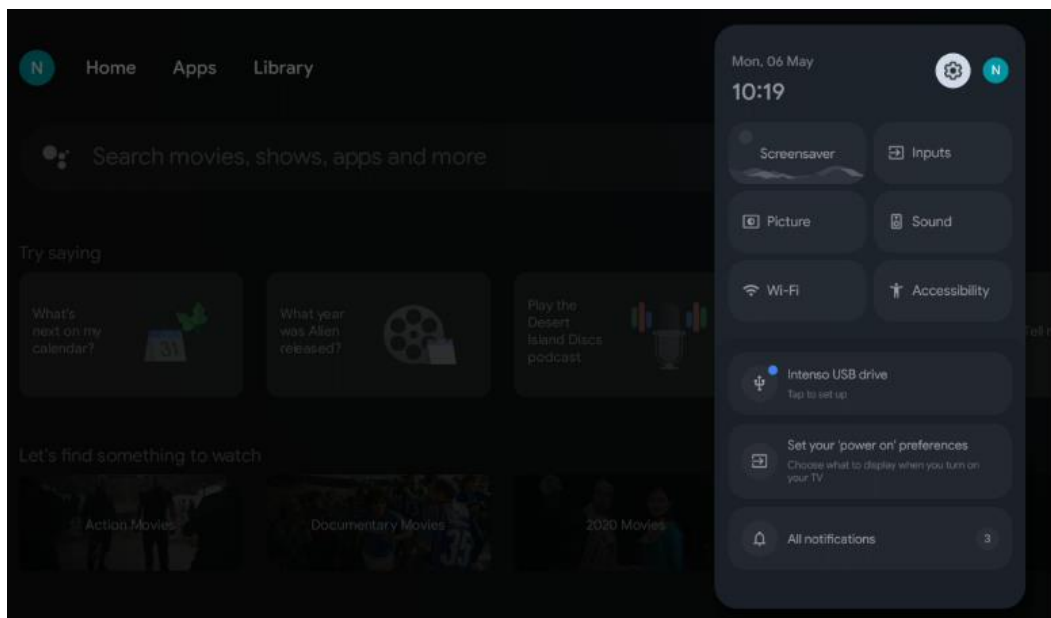

10 Beállítások

Az elérhető beállítások teljes listájának megtekintéséhez navigáljon a Kezdőképernyőre a Kezdőképernyő gomb megnyomásával. Kattintson a jobb felső sarokban található Beállítások gombra.

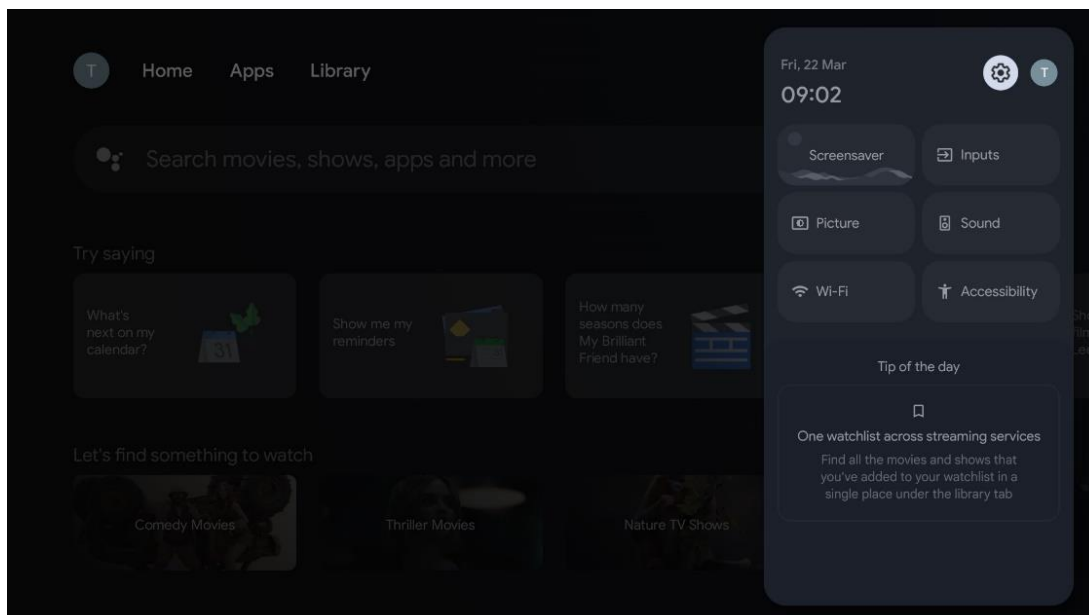

* A fenti képek csak tájékoztató jellegűek, a részletekért kérjük, tekintse meg a terméket.


10.1 Állítsa be a készülék nevét

Ebben a menüben lehetősége van arra, hogy a javasolt nevek listájából kiválassza a tévé nevét. Egyéni nevet is adhat a TV-jének.

Ez a Chromecast funkció működtetéséhez fontos, így a TV-je a megfelelő névvel lesz azonosítva. A tévé nevének hozzárendelésével a tévé az otthoni hálózatban is helyesen azonosítható lesz.

10.2 Csatornák és bemenetek

A rendelkezésre álló csatornák és a rendelkezésre álló bemenetek keresése.

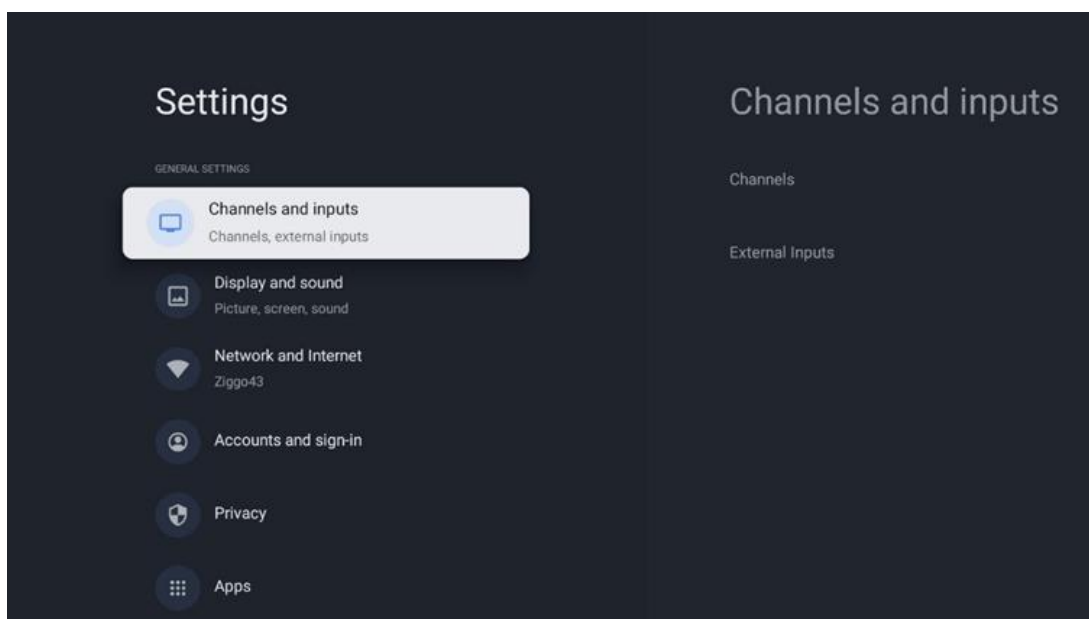

10.2.1 Csatornák

Válassza ki a Tuner Mode (Tuner mód) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Ezután jelölje ki a rendelkezésre álló lehetőségek egyikét: Antenna, Kábel vagy Műhold. Nyomja meg az **OK** gombot, majd a távvezérlőn nyomja meg a **Vissza** gombot a hangolási lehetőségek megtekintéséhez. A tuner mód kiválasztásától függően különböző hangolási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Megjegyzés: A csatornák keresése előtt előfordulhat, hogy a folytatáshoz meg kell adnia a PIN-kódját. A PIN-kódot az Élő TV alkalmazás első megnyitásakor állíthatja be. Erre a PIN-kódra különböző TV-funkciókhoz lesz szüksége, például a csatornák újbóli beolvasásához, a szülői felügyelet beállításához vagy a TV gyári beállításainak visszaállításához. Alternatív megoldásként előfordulhat, hogy a kezdeti telepítési folyamat során a csatornakeresés befejezése után megkérik a PIN-kód beállítására.

Megjegyzés: A további beállítási menü csak akkor releváns, ha az utolsó bemenet a műhold. Bármely más bemenet esetén csak a csatornakeresés és a virtuális billentyűzet lesz elérhető.


10.2.1.1 Csatornakeresés

10.2.1.1.1 Antenna

Válassza ki az Antenna lehetőséget a Tuner Mode almenüben, majd a **Vissza** gomb megnyomásával térjen vissza a Channel Scan menübe.

Válassza ki a Műhold automatikus beolvasás vagy az Antenna kézi beolvasás almenüt, és nyomja meg az **OK** gombot. A csatornakeresés folytatásához adja meg a PIN-kódot.


- **Antenna automatikus letapogatás:** A DVB-T/T2 csatornák automatikus kereséséhez nyomja meg a távirányító **OK** gombját.
- **Antenna kézi keresés:** Válassza ki az RF csatornát a jobbra/balra irányító gombok segítségével. A kiválasztott csatorna jelszintje és jelminősége megjelenik. Válassza a Keresés indítása lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott RF csatorna keresésének elindításához. A megtalált csatornák el lesznek tárolva a csatornalistában.
- **Update Scan (Antenna automatikus keresés):** Nyomja meg az **OK** gombot a frissítési pásztázás funkció be/ki kapcsolásához. Ha a funkció be van kapcsolva, akkor az Antenna Auto Scan (Antenna automatikus keresés) gomb megnyomásával frissíti a csatornalista információit.

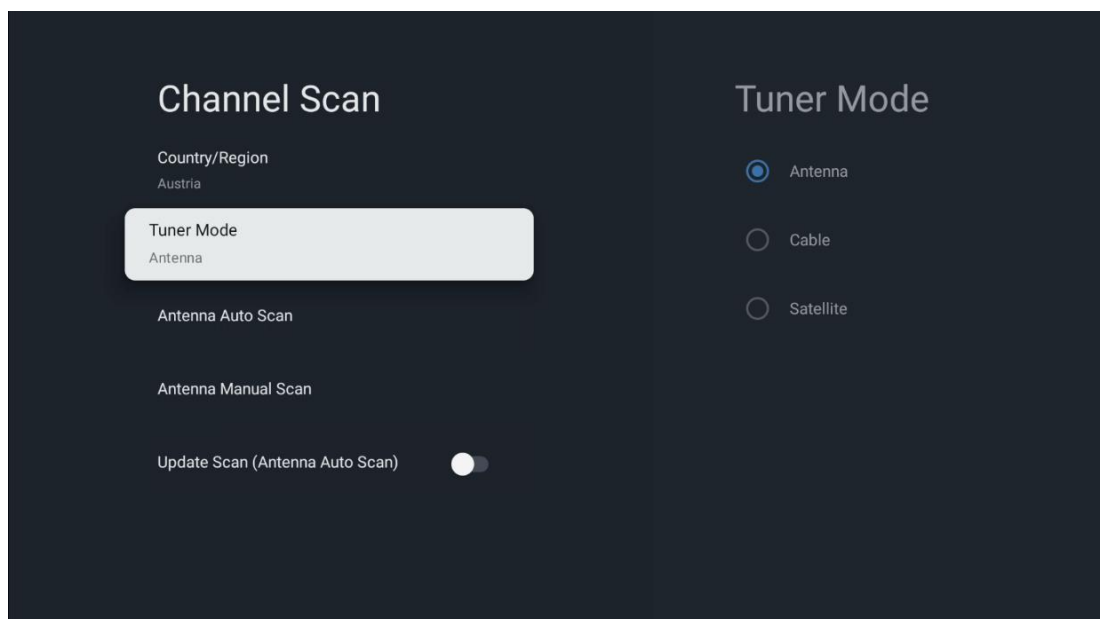

10.2.1.1.2 Kábel

Válassza ki a Kábel menüpontot a Tuner Mode almenüben, majd nyomja meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen a Channel Scan menübe.

Válassza ki a Kábel automatikus keresés vagy Kábel kézi keresés almenüt, és nyomja meg az **OK** gombot. A csatornakeresés folytatásához adja meg a PIN-kódot.

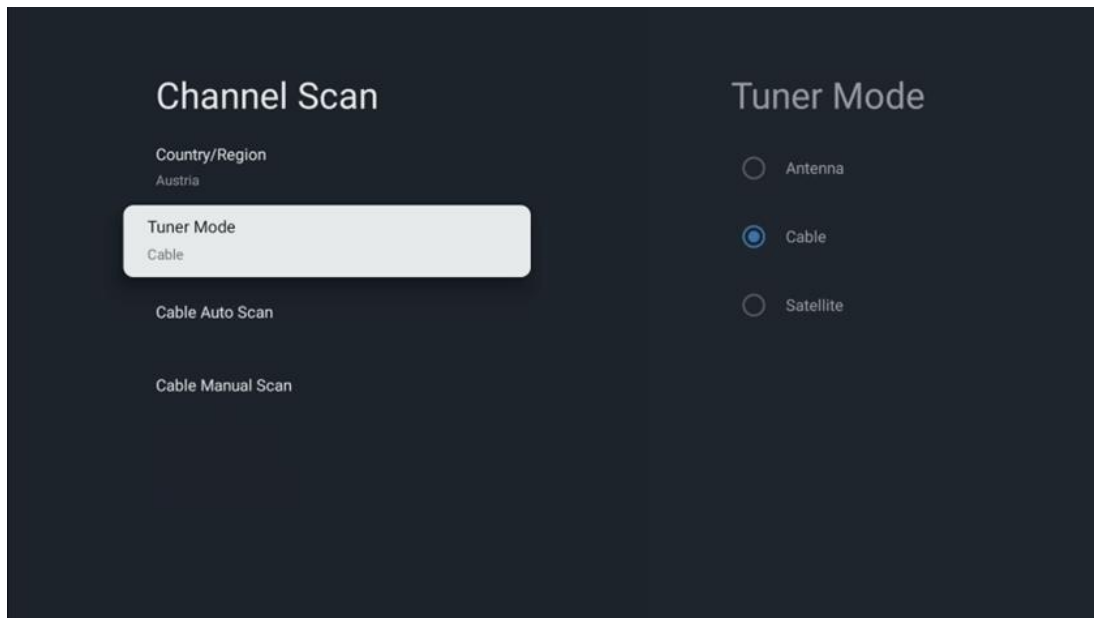

Kábel automatikus beolvasás

A digitális és analóg DVB-C csatornák automatikus kereséséhez válassza ki a Kábelszolgáltatót, vagy válassza az Egyebek lehetőséget, és nyomja meg a távirányító **OK** gombját.

Üzemeltetői keresés

Opcionálisan a DVB-C kábeltelevíziós szolgáltatók a kiválasztott országtól függően a kezdeti csatornatelepítés során és a beállításoknál az üzemeltetői listán szerepelnek.

Egyéb

Ha a DVB-C jelet nem dedikált kábeltévé-szolgáltatóktól kapja, válassza az Egyéb lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot a csatornakeresés elindításához. A Csatornakeresés menüben a három csatornakeresési lehetőség közül választhat: Teljes, Speciális vagy Gyors.

- **Teljes:** Az összes elérhető DVB-C csatorna automatikus keresése.
- **Speciális:** Az összes rendelkezésre álló DVB-C csatorna automatikus keresése. Ehhez az opcióhoz meg kell adni a DVB-C szolgáltató vételi paramétereit, a frekvenciát és a hálózati azonosítót. Ezzel a keresési opcióval a csatornák a kábelszolgáltatók LCN-je szerint kerülnek rendezésre.
- **Gyorsan:** Automatikus keresés az összes elérhető DVB-C csatorna között. Ez az összes rendelkezésre álló kábeles transzpondert a szabványos szimbólumokkal keresi.

Kábel kézi keresés

Nyomja meg az **OK** gombot a keresési beállítások megadásához. Nyomja meg a balra/jobbra irányító gombokat annak a csatornaszámnak vagy frekvenciának a kiválasztásához, amelyen egy DVB-C csatornás transzponder kézi keresését kívánja elvégezni.

10.2.1.1.3 Műholdas


Megjegyzés az Ausztriában vagy Németországban telepített Thomson TV-k műholdas csatornák telepítéséhez:

A Thomson TV készülékeink rendelkeznek egy Műholdas csatorna előbeállítás funkcióval, amely csak a TV készülékek első telepítése során választható ki és hajtható végre. Ez a funkció **csak** akkor érhető el, ha a televízió első telepítése során Ausztria vagy Németország lett kiválasztva telepítési országgént.

Ez a funkció **csak** a tévékészülék első telepítése során, a műholdas csatornák telepítésekor kerül végrehajtásra.

Válassza ki a Tuner Mode almenüben a Satellite (Műholdas) lehetőséget, majd a **Vissza** gomb megnyomásával térjen vissza a Channel Scan (Csatornakeresés) menübe.


Válassza ki a Műholdas automatikus keresés almenüt, és nyomja meg az **OK** gombot. A csatornakeresés folytatásához adja meg a PIN-kódot.

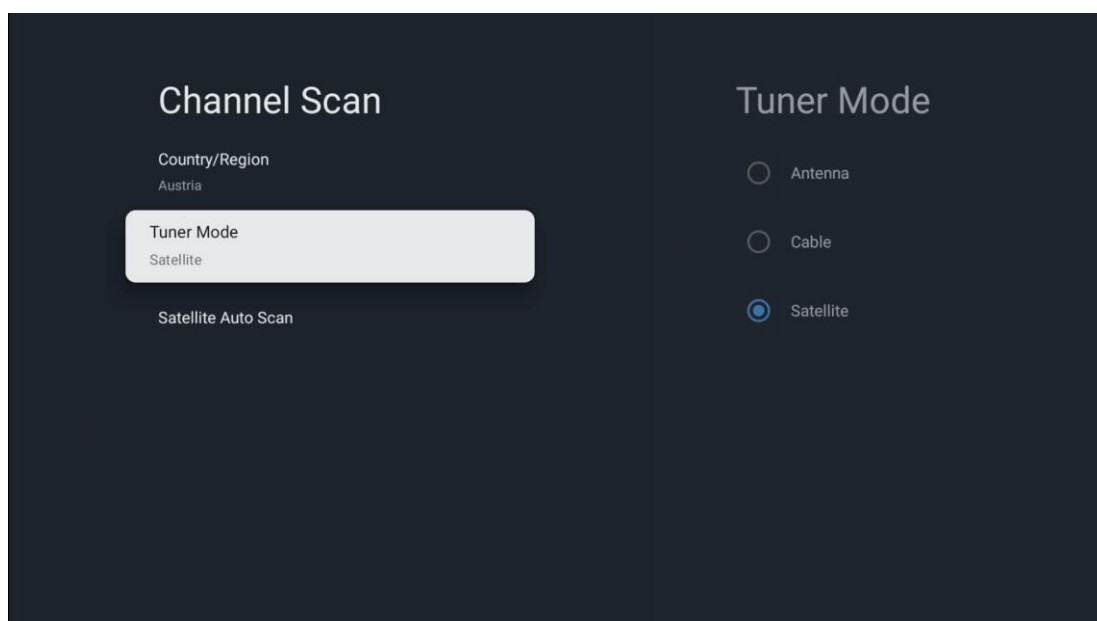

A műholdas telepítés részletes magyarázata a jelen felhasználói kézikönyv 7.3. fejezetében található.


10.2.1.2 Digitális csatorna beállítása

10.2.1.2.1 Felirat beállítása

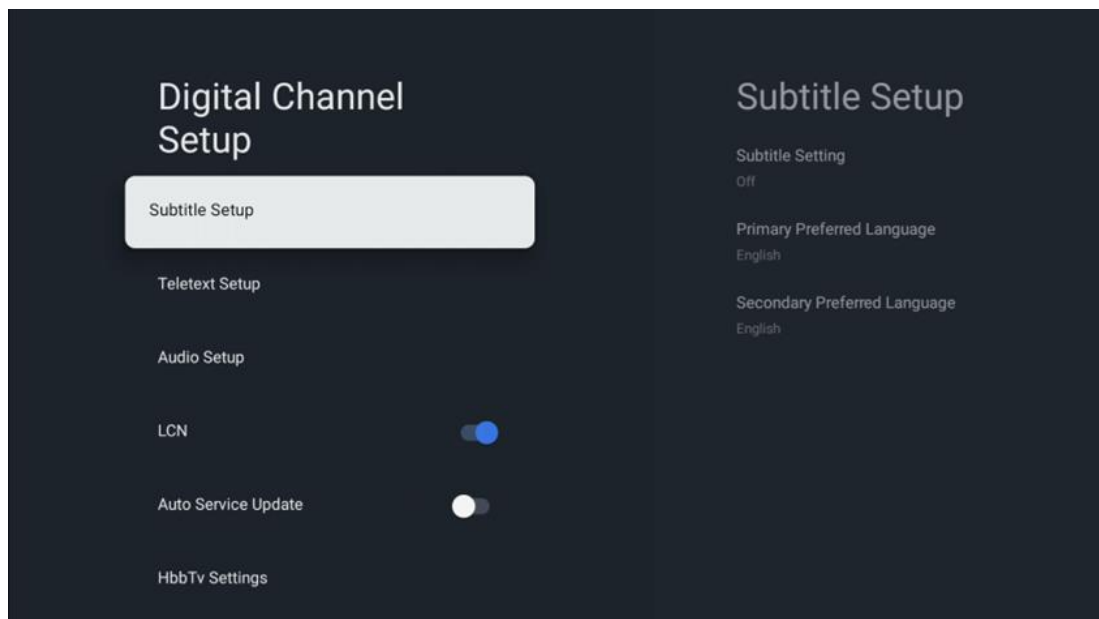


- **Felirat beállítása:** Állítsa be ezt az opciót Kikapcsolva, Alap vagy Hallássérült. Ha a Hearing Impaired (Hallássérült) beállítás van kiválasztva, akkor a siket és hallássérült nézők számára további leírásokkal ellátott feliratokat biztosít.
- **Elsődleges preferált nyelv:** Állítsa be a felsorolt nyelvek egyikét az első digitális feliratozási nyelv preferenciájaként.
- **Másodlagos preferált nyelv:** Állítsa be a felsorolt nyelvek egyikét a második digitális feliratozási nyelv preferenciájaként. Ha a digitális feliratozási nyelv opcióban elsődlegesen kiválasztott nyelv nem elérhető, a feliratok ezzel a beállítással jelennek meg.

10.2.1.2.2 Teletext beállítása

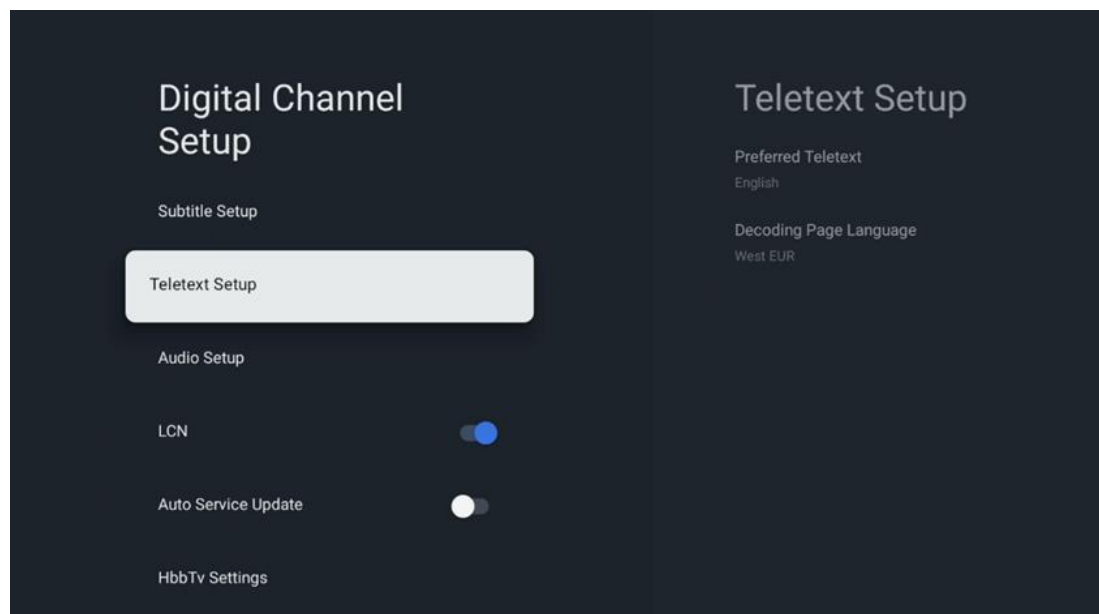

- **Előnyben részesített teletext:** A digitális adások teletext nyelvének beállítása.
- **Dekódoló oldal nyelve:** A dekódoló oldal nyelvének beállítása a teletext megjelenítéséhez.


10.2.1.2.3 Audio beállítás

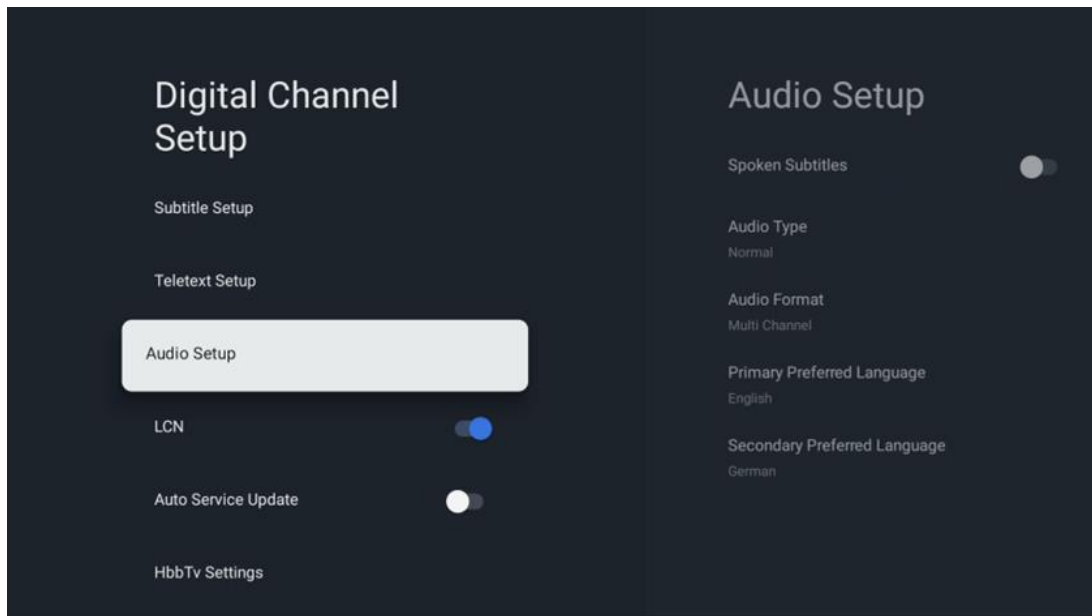

- **Beszélt felirat:** Ha be van kapcsolva, a feliratokat is hangosan felolvassa.
- **Audio Type (Hangtípus):** Válassza a Hallássérült opciót, ha a TV-t hallássérült személynek szánja.
- **Hangformátum:** Válassza ki a Sztereó vagy a Többcsatornás formátumot, az audiorendszer beállításától függően.
- **Elsődleges preferált nyelv:** Állítsa be a felsorolt nyelvi opciók egyikét az első preferált hangnyelvként.
- **Másodlagos preferált nyelv:** Állítsa be a felsorolt nyelvi opciók egyikét a második hangnyelvi preferenciaként. Ha az elsődlegesen kiválasztott nyelv az audio nyelvi beállításban nem elérhető, a hangot ezzel a beállítással fogja lejátszani.


10.2.1.2.4 LCN

A logikai csatornaszámozás (LCN) a digitális televíziózásban minden csatornához egyedi számot rendel a szolgáltató adatai szerint.

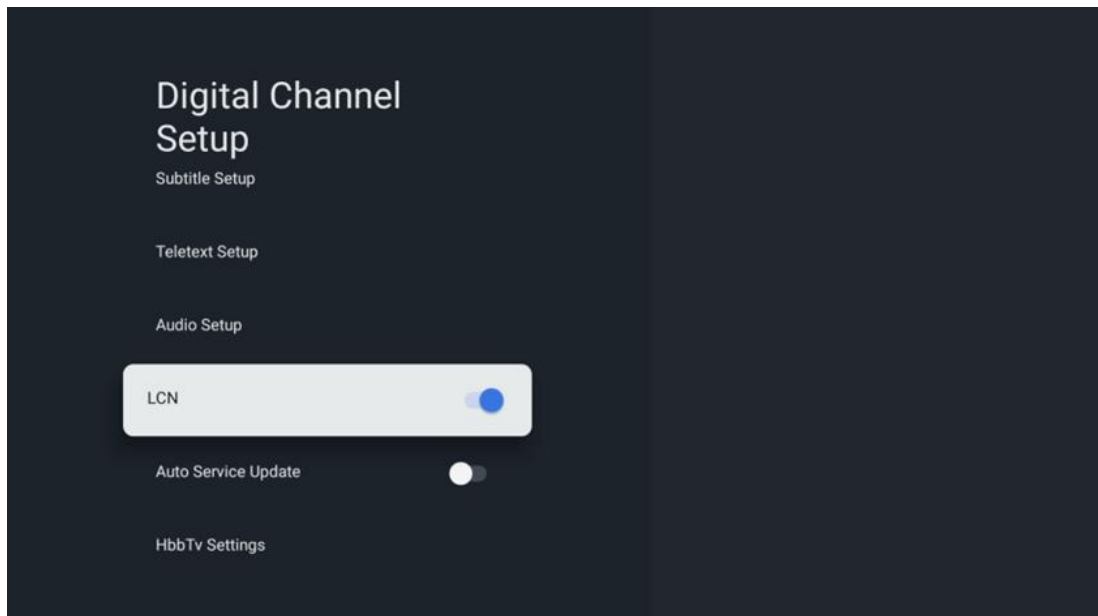


10.2.1.2.5 Automatikus szolgáltatásfrissítés

Az Auto service update (Automatikus szolgáltatásfrissítés) beállításával a TV automatikusan frissíti és hozzáadja az új digitális csatornákat vagy szolgáltatásokat.

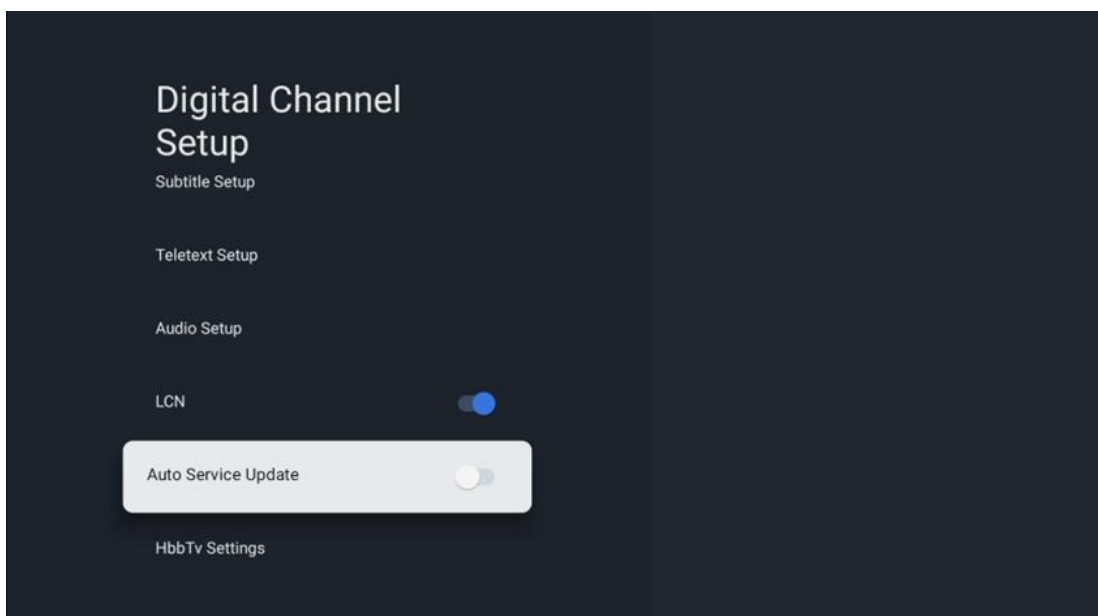


10.2.1.2.6 HbbTv beállítások

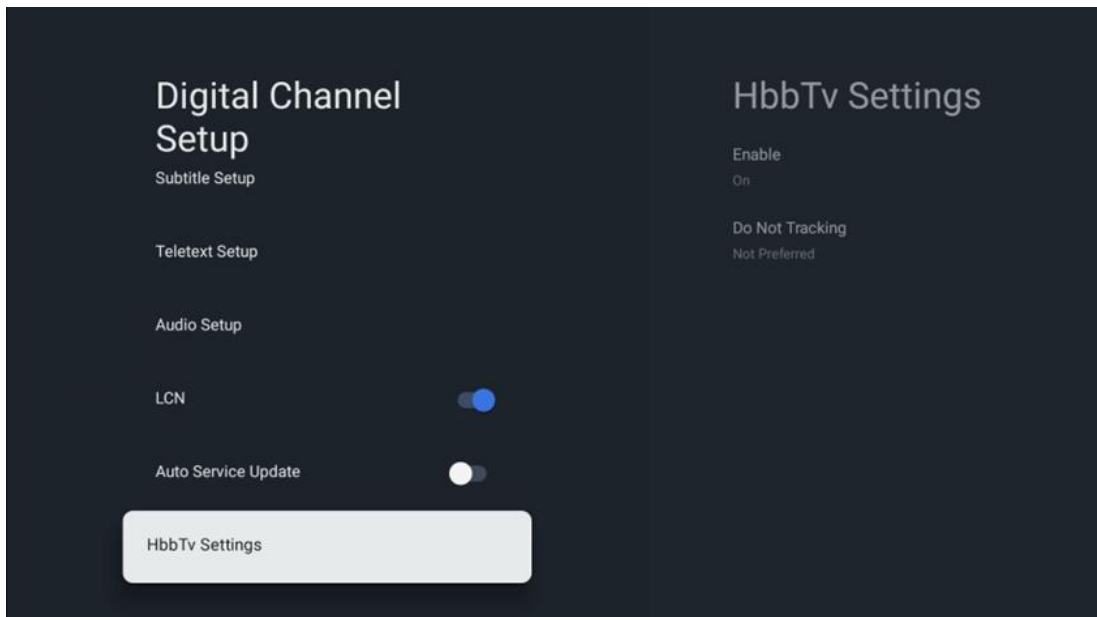

- **Engedélyezés:** HbbTv be- vagy kikapcsolása.
- **Ne kövesse a nyomkövetést:** Ha ez a funkció be van kapcsolva, letiltja a HbbTv funkcióval rendelkező csatornák követését. Normális esetben a csatornák csak reklámcélokból követik az adatait.

10.2.1.3 Elektronikus programajánló (EPG)

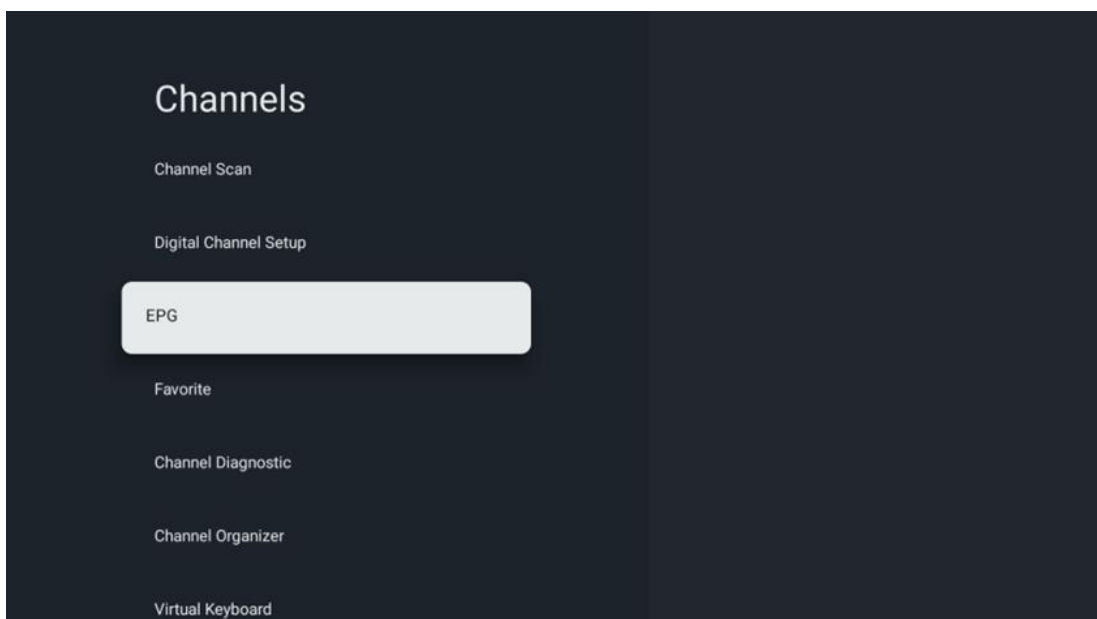

A távirányító **OK** gombjának megnyomásával a TV átirányítja Önt az Élő TV alkalmazáshoz, és megnyitja az EPG-t. Tapasztalja meg az Elektronikus programkalauz (EPG) funkció kényelmét a

televízióján, a segítségével könnyedén böngészhet a csatornalistában jelenleg elérhető csatornák beosztásában. Felhívjuk figyelmét, hogy e funkció elérhetősége programfüggő.

Alternatívaként az elektronikus programajánlót elérheti az élő TV üzemmódban, egyszerűen az **OK** gomb megnyomásával, majd a Programajánló kiválasztásával. Az Élő TV módba való visszatéréshez nyomja meg a távvezérlőn a **Vissza** gombot.


Navigáljon a programajánlóban a távirányító iránygombjainak segítségével. Használja a Fel/Le iránygombokat vagy a Program +/- gombokat a csatornák közötti böngészéshez, és a Jobbra/Balra iránygombokat a kívánt esemény kiválasztásához a kiemelt csatornán. A képernyő alján részletes információk, például az esemény teljes neve, kezdési és befejezési ideje, dátuma, műfaja és rövid leírása jelenik meg, ha rendelkezésre áll.

A kiemelt eseményre vonatkozó további információkért nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a Nézet lehetőséget, ha a műsor éppen adásban van.

Az előző vagy a következő napi események megtekintéséhez egyszerűen nyomja meg a piros, illetve a zöld gombot. A csatornák kedvencekhez való hozzáadásához vagy eltávolításához egyszerűen nyomja meg a sárga, illetve a kék gombot. Ezek a funkciók a távirányító színes gombjaihoz vannak rendelve, ha rendelkezésre állnak. Az egyes gombok konkrét funkcióit a képernyőn megjelenő utasítások tartalmazzák.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az útmutató nem lesz elérhető, ha a TV bemeneti forrás zárolva van. A bemeneti forrás zárolása/feloldása az Élő TV beállítások > TV beállítások > Csatorna beállítások > Szülői felügyelet > Forrás zárolva menüpontban érhető el.

10.2.1.4 Kedvencek

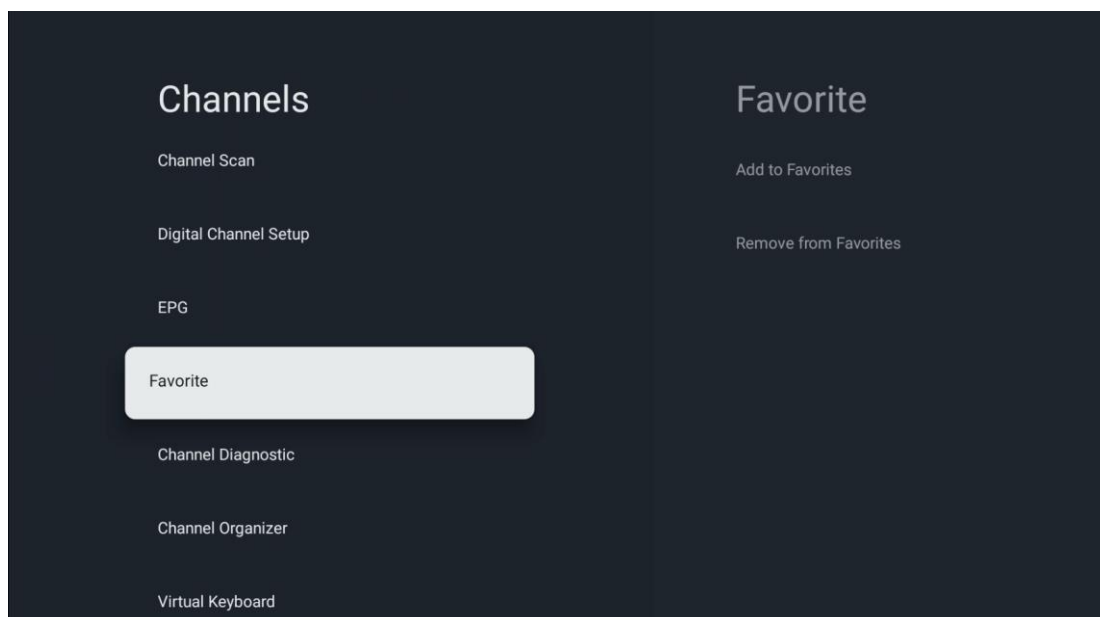

10.2.1.4.1 Hozzáadás a kedvencekhez

Az alábbi lépésekkel hozzáadhatja a legnézettebb vagy kedvenc csatornáit a kedvencek listájához:

- A Kezdőképernyőn válassza ki az Élő TV alkalmazást, és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz, vagy nyomja meg az **Élő TV** gombot a távirányítón.
- Válassza ki a hozzáadni kívánt csatornát
- Nyomja meg a távvezérlőn a **Beállítások** gombot, és lépjen a Csatornák és bemenetek > Csatornák > Kedvencek menüpontra.
- Válassza a Hozzáadás a kedvencekhez lehetőséget, és válassza ki, hogy melyik listához kívánja hozzáadni a csatornát.

Alternatívaként az Élő TV alkalmazás menüjében is hozzáadhat csatornákat a kedvencek listájához. Kérjük, olvassa el a 11.2.2. fejezetet.

Megjegyzés: Ugyanazt a csatornát több kedvenc listához is hozzáadhatja.

A kedvenc listák megtekintéséhez kérjük, olvassa el a 11.2.4. fejezetet.

10.2.1.4.2 Eltávolítás a kedvencek közül


A következő lépésekkel távolíthat el csatornákat a kedvencek listájáról:

- A Kezdőképernyőn válassza ki az Élő TV alkalmazást, és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz, vagy nyomja meg a távirányító **Élő TV** gombját.
- Válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát
- Nyomja meg a távvezérlőn a **Beállítások** gombot, és lépjen a Csatornák és bemenetek > Csatornák > Kedvencek menüpontra.
- Válassza az Eltávolítás a kedvencek közül lehetőséget, és válassza ki, hogy melyik listából kívánja eltávolítani a csatornát.

Alternatív megoldásként az Élő TV alkalmazás menüjében is eltávolíthatja a csatornákat a kedvencek listájáról. Kérjük, olvassa el a 11.2.3. fejezetet.


Megjegyzés: Ha ugyanaz a csatorna több kedvenclistában is szerepel, az egyik listából való eltávolítás nem befolyásolja a többi listát.

10.2.1.5 Csatorna diagnosztika

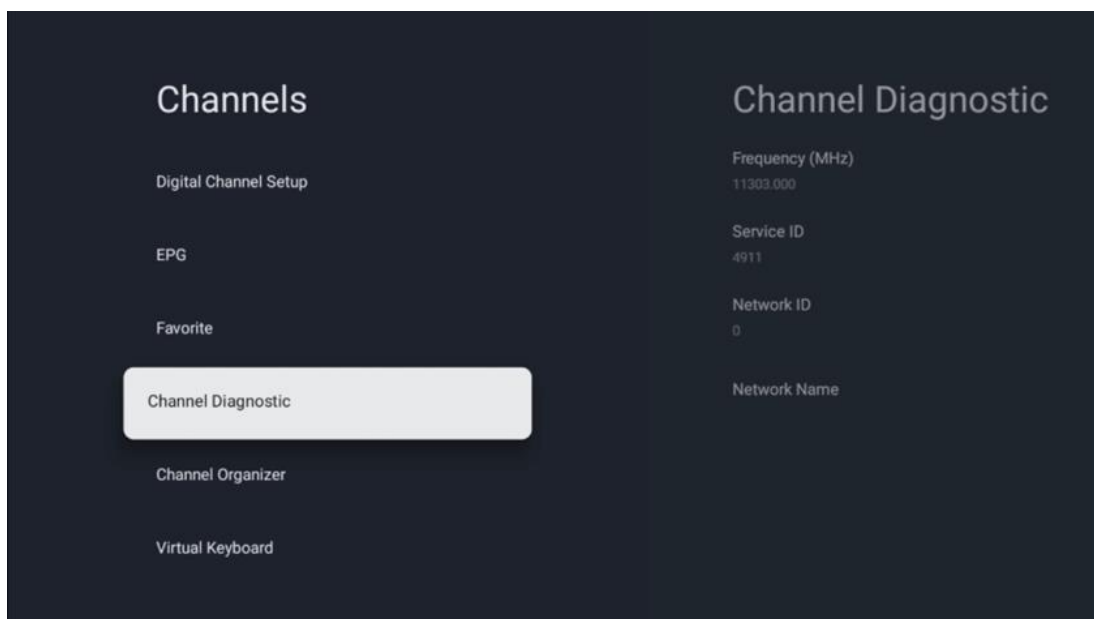

- **Frekvencia (MHz):** Megjeleníti egy adott csatorna frekvenciáját. **Az OK** gomb megnyomásával egy felugró ablak jelenik meg, ahol a csatorna frekvenciája, jelszintje és minősége jelenik meg.
- **Szolgáltatás azonosítója:** Megjeleníti egy adott csatorna szolgáltatásazonosítóját.
- **Hálózati azonosító:** Megjeleníti egy adott csatorna hálózati azonosítóját.
- **Hálózat neve:** Megjeleníti egy adott csatorna hálózatának nevét.

10.2.1.6 Csatornaszervező

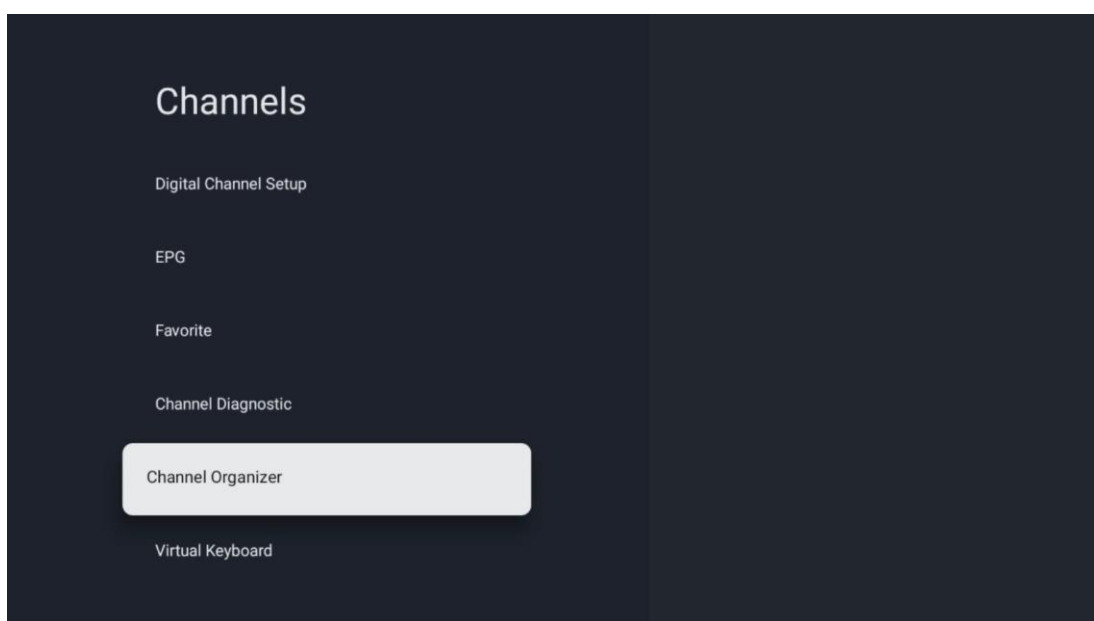

A csatornalista szerkesztéséhez először győződjön meg arról, hogy az LCN funkció ki van kapcsolva a Digitális csatorna beállítások menüben az alábbi lépésekkel. Az LCN funkcióval kapcsolatos további információkat a 10.2.1.2.2.4. fejezetben talál.

- Nyissa meg az Élő TV alkalmazást
- Nyomja meg a **Beállítások** gombot
- Navigáljon a Csatornák és bemenetek > Csatornák > Digitális csatorna beállítása > LCN menüpontra. Kapcsolja ki az LCN-t.
- Térjen vissza a Csatornákhoz a **Vissza** gomb megnyomásával
- Válassza ki a Channel Organizer lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki azt a csatornát, amelyen változtatni szeretne, és nyomja meg az **OK** gombot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

10.2.1.6.1 Csatorna elrejtése

A csatornák elrejtése a csatornalistából. A csatornák számozása változatlan marad.

- Válassza ki az elrejtteni kívánt csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a felugró menüben az Elrejtés lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **Vissza** gombot az Élő TV-hez való visszatéréshez.

A csatornák elrejtésének megszüntetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Válassza ki az elrejtteni kívánt csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a felugró menüben a Unhide (Elrejtés megszüntetése) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **Vissza** gombot, hogy visszatérjen az Élő TV-hez.

10.2.1.6.2 Csatornacsere

A csatornák pozíciójának váltása a csatornalistában.

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a Swap (Csere) lehetőséget a felugró menüben, és nyomja meg az **OK** gombot a csere üzemmódba való belépéshez.
- Válassza ki azt a csatornát, amelynek a pozícióját meg kívánja változtatni, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Jelöljön ki egy másik csatornát, amellyel a pozíciót cserélni kívánja, és nyomja meg a kék gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a művelet megerősítéséhez.

A kicserélt csatornák száma automatikusan frissül az elvégzett módosításoknak megfelelően.

10.2.1.6.3 Csatorna szerkesztése

A csatorna információinak, például a csatorna számának vagy nevének szerkesztése.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a Szerkesztés lehetőséget a felugró menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Megjelennek a felugró ablakok a csatorna számával és nevével.
- Válassza ki a szerkeszteni kívánt információt, és nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a virtuális billentyűzet, amely lehetővé teszi a testreszabott információk beírását.
- Válassza ki az OK lehetőséget, majd a módosítások megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a **Vissza** gombot az élő TV-hez való visszatéréshez.

Megjegyzés: Ha olyan számot vagy nevet ad meg, amelyet egy másik csatorna foglal, hibaüzenet jelenik meg, amely más információ megadására szólít fel.

10.2.1.6.4 Csatorna BESZERZÉSE

Több csatorna áthelyezése más pozícióba, ami számváltozást eredményez. A csatornák sorrendje változatlan marad.

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a Beillesztés lehetőséget a felugró menüben, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Jelölje ki és nyomja meg az **OK** gombot egy vagy több áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához.
- Jelölje ki azt a csatornát, amely alá a kiválasztott csatornákat át kívánja helyezni, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés: A csatornák száma automatikusan frissül az elvégzett módosításoknak megfelelően.

10.2.1.6.5 Csatorna DELETE

A nem kívánt csatornák eltávolítása a csatornalistából. Vegye figyelembe, hogy a törölt csatornák visszaszerzéséhez csatornakeresést kell végeznie.

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válasszon ki egy vagy több törölni kívánt csatornát a felugró menüben, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- Megjelenik egy megerősítő ablak. Válassza az Igen lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot, ha folytatni kívánja.

Megjegyzés: A csatornák száma automatikusan frissül az elvégzett módosításoknak megfelelően.

10.2.1.6.6 Csatorna áthelyezése


A csatornák pozíciójának átrendezése a csatornalistában.

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza ki a Move (Mozgatás) lehetőséget a felugró menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.


- Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Jelölje ki azt a csatornát, amely alatt a kiválasztott csatornákat át kívánja helyezni, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés: A csatornák számozása automatikusan frissül az elvégzett módosításoknak megfelelően.

10.2.2 Külső bemenetek

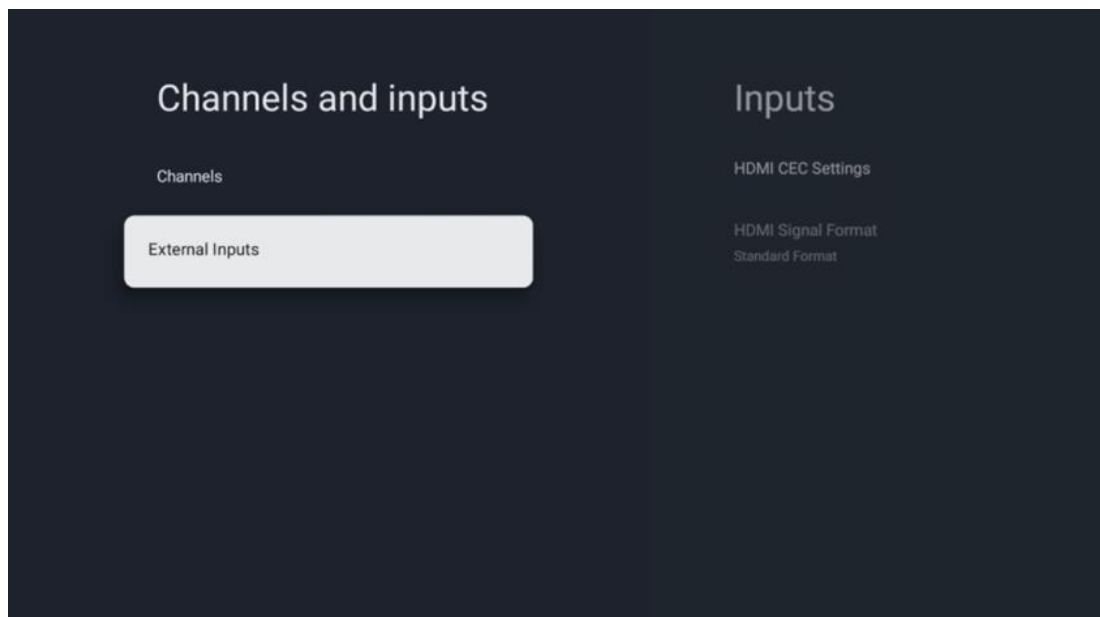

10.2.2.1 HDMI CEC beállítások

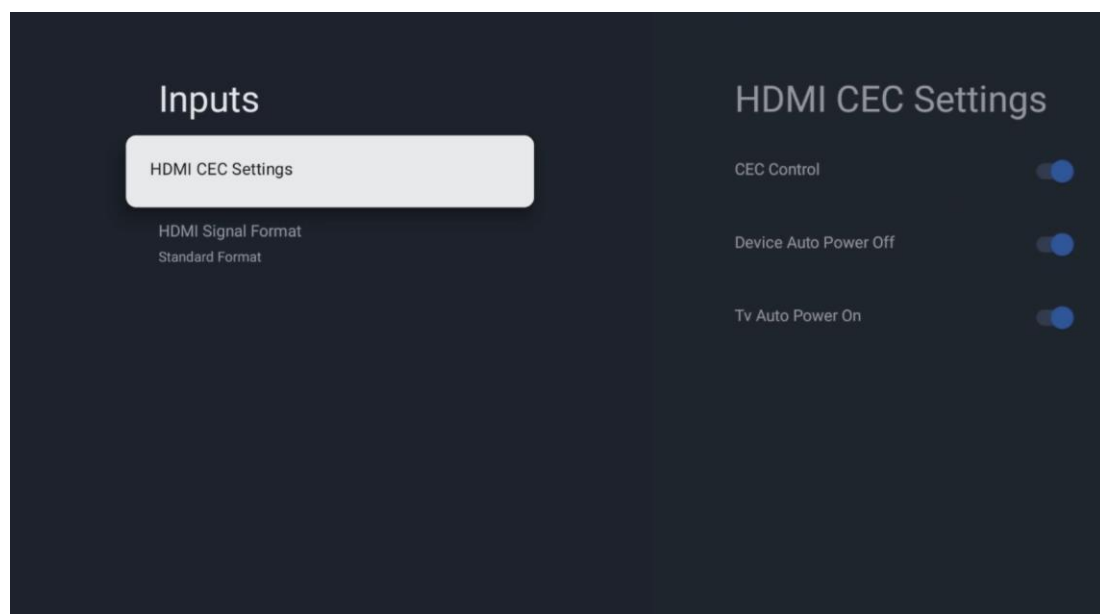


Ha a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) funkció aktiválva van, akkor az egyik HDMI-csatlakozáshoz csatlakoztatott külső eszközt a TV távirányítóval kezelheti. A megfelelő működéshez a csatlakoztatott külső eszköznek is támogatnia kell a HDMI CEC funkciót, aktiválva kell lennie, és a csatlakoztatott külső eszköz HDMI CEC funkciójának működését szinkronizálni kell a TV HDMI CEC funkciójával.

Alapértelmezés szerint a HDMI CEC funkció aktiválva van, és a külső eszköz csatlakoztatásakor a megfelelő HDMI bemeneti forrás átneveződik a csatlakoztatott eszköz nevére.

A TV távirányítója automatikusan vezérelni tudja a külső eszközt, amint a csatlakoztatott HDMI-forrás kiválasztásra kerül.

- **CEC-vezérlés:** A TV képes a HDMI-eszközök vezérlésére.
- **Eszköz automatikus kikapcsolása:** A TV kikapcsolásakor a külső HDMI-eszköz automatikusan kikapcsol.
- **TV Auto Power On:** A külső HDMI-eszköz bekapcsolásakor a TV automatikusan bekapcsol.

10.2.2.2 HDMI jelformátum

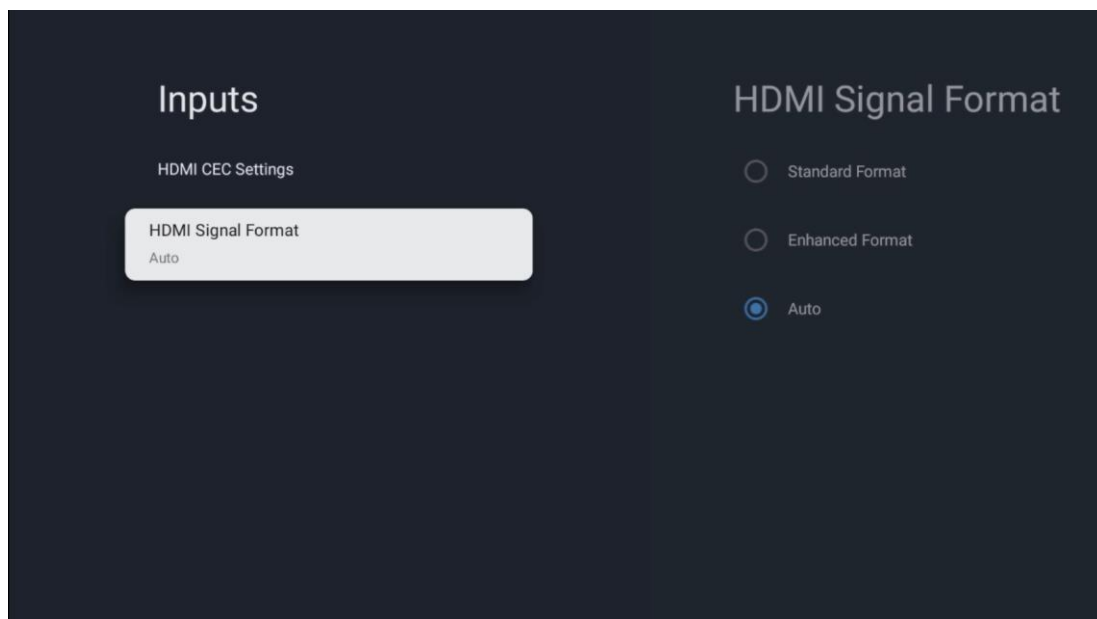

Ez a menü csak akkor érhető el, ha a forrás HDMI-re van állítva, és lehetővé teszi a három elérhető jelformátum közötti választást:


- **Standard formátum:** Ha ezt a formátumot választja, előfordulhat, hogy a HDMI 1.4 protokoll sávszélesség-korlátozása miatt egyes nagy felbontások nem támogatottak.
- **Továbbfejlesztett formátum:** A tévé HDMI 2.1 csatlakozáson keresztül megjeleníti a nagyminőségű HDMI jeleket. **Megjegyzés:** A tévének HDMI 2.1 csatlakozással kell rendelkeznie, és szükség lehet HDMI 2.1 protokollt támogató HDMI-kábelre. Csak akkor

válassza ezt az opciót, ha a készülék támogatja a High-Quality HDMI formátumokat, például: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM játék stb.

- **Auto:** A TV alapértelmezés szerint megpróbálja megjeleníteni a High-Quality jeleket HDMI 2.1 csatlakozáson keresztül. **Megjegyzés:** A TV-nek HDMI 2.1 csatlakozással kell rendelkeznie, és szükség lehet HDMI 2.1 protokollt támogató HDMI kábelre. Ha a készülék nem támogatja a HDMI 2.1 formátumot, a TV automatikusan átvált a HDMI 1.4 szabványos formátumra.

10.3 Megjelenítés és hang

Állítsa be a Kép, a Képernyő, a Hang és a Hang kimeneti beállításokat. Az iránygombok segítségével válassza ki a képernyő jobb oldalán található lehetőségek valamelyikét, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.

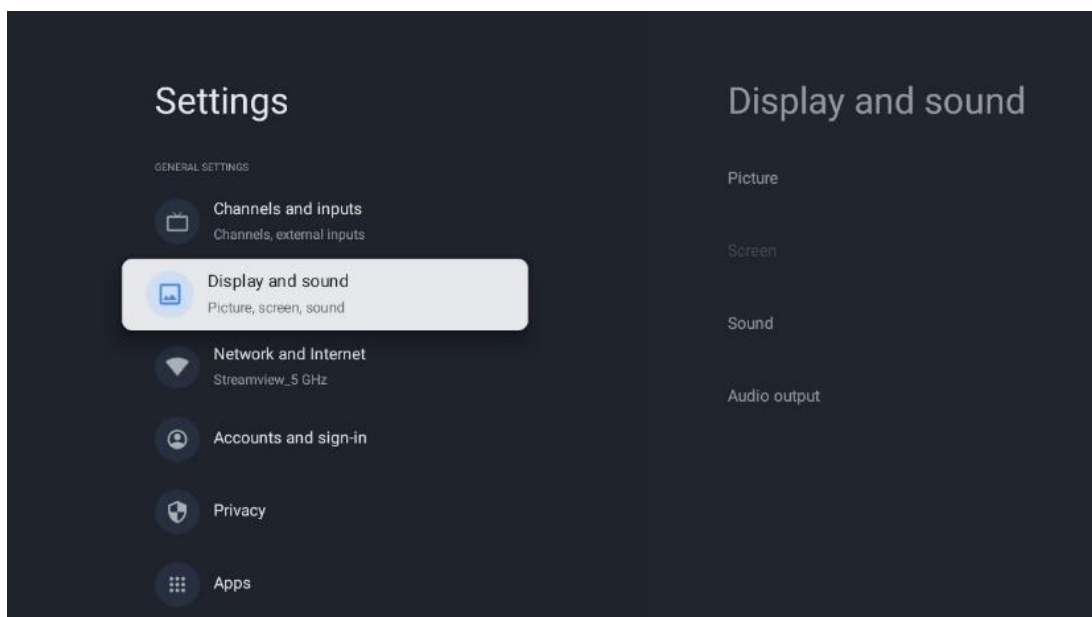

10.3.1 Kép

Kép mód

A televízió kezdeti telepítésekor a televízió alapértelmezés szerint Eco kép üzemmódra van állítva. Válassza ki az egyik képüzemmód-előbeállítást, és erősítse meg a választását a távirányító **OK** gombjának megnyomásával.

WCG

A széles színskálát (WCG) gyakran párosítják a HDR-rel, bár a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. A HDR növeli a dinamikatartományt, világosabb világosakkal és sötétebb sötétekkel javítva a kép tisztaságát. Ezzel szemben a WCG javítja a színvisszaadást, így a vörösek pirosabbak, a kékek kékebbek, a zöldek pedig zöldebbek lesznek. A HDR tehát mennyiségileg javítja a kép tisztaságát, míg a WCG minőségileg. Nyomja meg az **OK** gombot a WCG beállítások kiválasztásához.

- **Képernyő fényereje:** Nyomja meg az **OK** gombot a képernyő fényerejének beállításához.

- **Speciális beállítások:**

- **Színhőmérséklet:** Állítsa be a kívánt színhőmérsékletet. A rendelkezésre álló beállítások a következők: Standard, Melegebb, Meleg, Hűvös és Hűvösebb.
- **Dinamikus kontraszt:** A dinamikus kontraszt alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ezt aktiválhatja vagy kikapcsolhatja.
- **HDMI PC/AV mód:** Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha PC vagy játékkonzol van csatlakoztatva a TV-hez.
- **Zajcsökkentés:** Állítsa be a zajcsökkentés preferenciáját: Alacsony, Közepes, Magas, Automatikus vagy kapcsolja ki.
- **Kép visszaállítása:** A képbeállítások visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
- **ALLM:** Az automatikus alacsony késleltetési mód (ALLM) egy olyan funkció, amely automatikusan vált az alacsony késleltetési mód és a magas képminőségi mód között a HDMI-csatlakoztatott eszköz, például játékeszköz bemeneti forrásától függően. Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha PC vagy játékkonzol van csatlakoztatva a TV-hez.
- **MEMC:** A MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) egy olyan technológia, amelyet a televíziókban és videokijelzőkben használnak a mozgás elmosódásának és a remegésnek a csökkentésére a gyorsan mozgó jelenetekben. A mozgásbecslés azonosítja a mozgást az egymást követő képkockákban, míg a mozgáskompenzáció közbenső képkockákat hoz létre és illeszt be a mozgás kiegyenlítésére.

10.3.2 Képernyő

Állítsa be a televízió képernyőjének képarányát.

10.3.3 Hang

A tévé hangbeállításainak beállítása.

- **Hang mód:** Állítsa be a hangbeállításokat: Standard, Mozi, Zene, Hírek vagy Személyes.
- **Dolby Atmos:** A Dolby Atmos bekapcsolása vagy kikapcsolása. A beállítási lehetőség megváltoztatása után rövid időre ki kell húzni a készüléket a tápegységből, majd újra be kell dugni (táp-visszaállítás).
- **Surround mód:** Csak olyan multimédiás vagy élő TV lejátszási tartalmak esetén érhető el, amelyek térhatású hangzást tartalmaznak.
- **Csak hang:** Kikapcsolja a TV képernyőjét, és csak a hangot játssza le. Ez a beállítás akkor hasznos, ha antennán, kábeltévén vagy műholdon keresztül fogadott rádiócsatornákat hallgat.
- **Speciális beállítások:**
 - **Dialog Enhancer:** Automatikusan beállítja a párbeszéd hangzását, így azok kiemelkednek a többi hangból.
 - **Egyensúly:** A bal és jobb hangerő egyensúlyának beállítása a hangszórók és a fejhallgatók számára.
 - **Hang visszaállítása:** A hangbeállítások visszaállítása a gyári alapbeállításokra.

10.3.4 Hangkimenet

Kimeneti eszköz

- **TV hangszórók:** Válassza ezt a lehetőséget, ha a TV nem optikai hangkimeneten vagy HDMI-kábelen keresztül csatlakozik az AV-vevőhöz.
- **SPDIF/Optical:** Válassza ezt a hangbeállítást, ha a tévé optikai kábelen keresztül csatlakozik az AV-vevőhöz.
- **HDMI ARC:** Válassza ezt a hangopciót, ha a TV-je a TV eARC portjáról HDMI-n keresztül csatlakozik az AV-vevőhöz.

Audió kimenet típusa

- **PCM (impulzus kód moduláció):** Az analóg hangjelet digitális jellé alakítja át, amelyet az AV-vevő egyedileg demodulál és lejátszik.
- **Passthrough:** A hangjelet a TV moduláció nélkül továbbítja az AV-vevőhöz.
- **Auto:** A TV hangkimenet automatikusan a csatlakoztatott AV-vevőnek megfelelően kerül beállításra.

Digitális hang késleltetés (ms)

A hangkimenet késleltetésének beállítása.

Digitális hangerő


A hangkimenet hangerejének beállítása.

eARC

- **Ki:** Az eARC funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Auto:** A HDMI-kimenet eARC funkciója automatikusan konfigurálódik a csatlakoztatott AV-vevő vagy soundbar szerint.

10.4 Hálózat és internet

A TV hálózati beállításait ennek a menünek a lehetőségeivel konfigurálhatja.

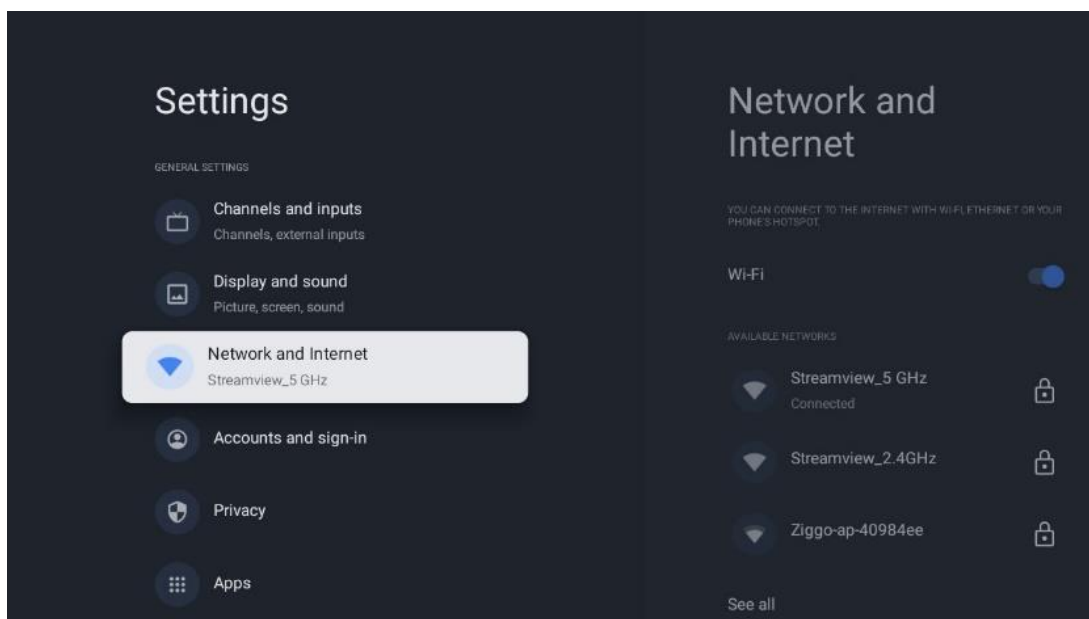

10.4.1 Wi-Fi be/ki

A vezeték nélküli LAN (WLAN) funkció be- és kikapcsolása.

10.4.2 Az elérhető Wi-Fi hálózat kiválasztása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája megjelenik.

Jelölje ki az Összes megtekintése lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot az összes hálózat megtekintéséhez. Válasszon ki egyet, és nyomja meg az **OK** gombot a csatlakozáshoz.

Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz jelszó megadására kell kérni, ha a hálózat jelszóval védett.

10.4.3 Egyéb lehetőségek


- **Új hálózat hozzáadása:** Rejtett SSID-vel rendelkező hálózatok hozzáadása.
- **A szkennelés mindig elérhető:** Lehetővé teszi, hogy a helymeghatározó szolgáltatás és más alkalmazások akkor is keressenek hálózatokat, ha a Wi-Fi funkció ki van kapcsolva. A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

10.4.4 Ethernet beállítások

- **Csatlakoztatva / Nem csatlakoztatva:** Megjeleníti az internetkapcsolat állapotát az Etherneten keresztül, az IP- és MAC-címeket.
- **Proxybeállítások:** HTTP-proxyt állíthat be manuálisan a böngésző számára. Ezt a proxyt más alkalmazások nem használhatják.
- **IP-beállítások:** A TV IP-beállításainak konfigurálása.


10.5 Fiókok és bejelentkezés

- **Google TV-fiók:** Ez a lehetőség akkor lesz elérhető, ha bejelentkezett a Google-fiókjába. Zárhatja a fiókbeállításait, beállíthatja az adatszinkronizálási beállításokat, kezelheti a fizetéseket és vásárlásokat, módosíthatja a Google Assistant beállításait, engedélyezheti a Csak alkalmazások módot, és eltávolíthatja a fiókot a TV-ről.
- **Fiók hozzáadása:** Új fiók hozzáadása a bejelentkezéssel.
- **Gyermek hozzáadása:** Adjon hozzá egy gyermekbarát fiókot szülői védelemmel.

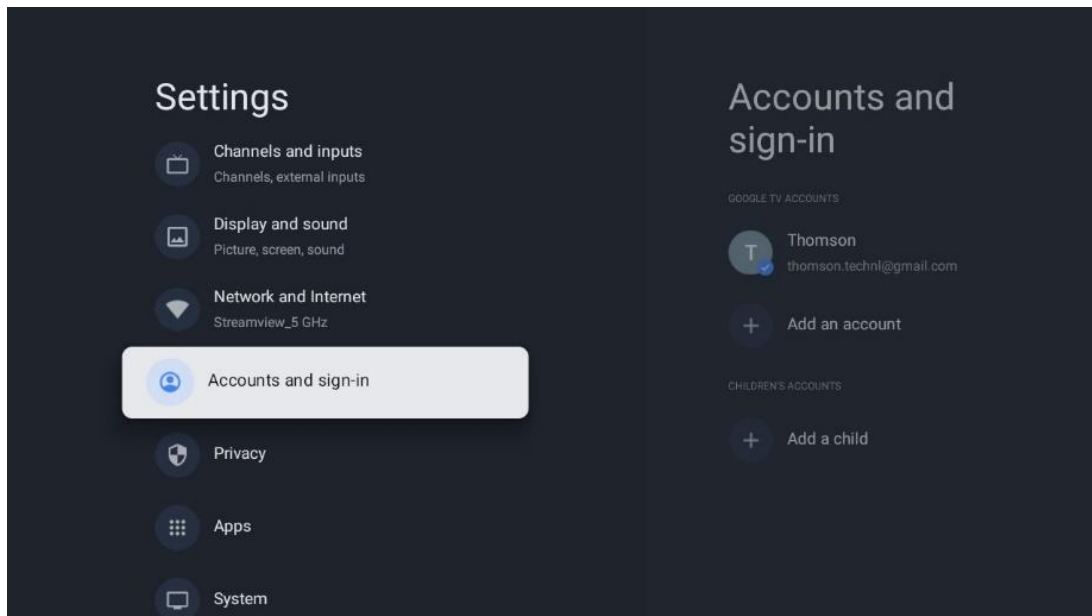

10.6 Adatvédelem

Az adatvédelmi beállítások és az alkalmazásengedélyek módosítása és kiigazítása.

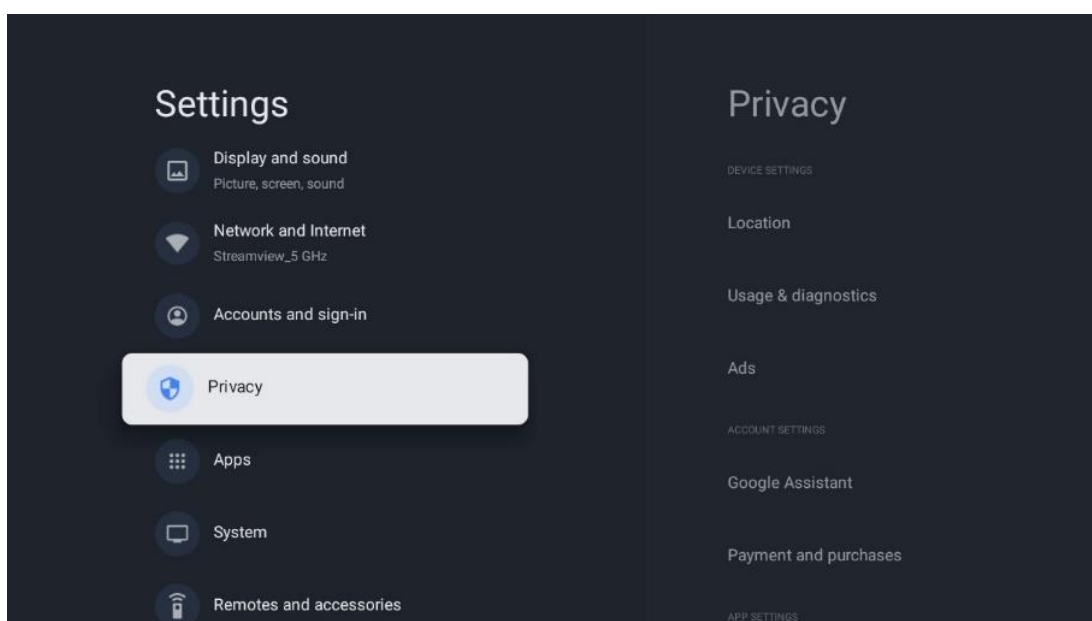

Eszközbeállítások:

- **Hely:** Válassza ki, hogy a Google gyűjthet-e helyadatokat a Wi-Fi szerint. Fontos, hogy megadja a Google-nek a tartózkodási helyét, mivel számos alkalmazás telepítése függ a földrajzi helymeghatározástól. Bizonyos streaming alkalmazások telepítése, különösen azoké, amelyek TV-műsorokat közvetítenek, csak a Geo-helymeghatározási szabályok szerint lehetséges.
- **Használat és diagnosztika:** Automatikusan küldjön diagnosztikai információkat a Google-nak.
- **Hirdetések:** Válassza ki, hogy a Google gyűjthet-e használati és diagnosztikai adatokat, és hirdethet-e Önnek személyre szabott hirdetéseket.

Fiókbeállítások:


- **Google Assistant:** Válassza ki az aktív fiókját, tekintse meg az engedélyeket, válassza ki, hogy mely alkalmazások szerepeljenek a keresési eredményekben, aktiválja a biztonságos keresési szűrőt és tekintse meg a nyílt forráskódú licenceket.
- **Fizetés és vásárlások:** A Google fizetési és vásárlási beállítások beállítása.

Alkalmazásbeállítások:

- **Speciális alkalmazás-hozzáférés:** Válassza ki, hogy mely alkalmazások férhetnek hozzá az Ön adataihoz, és milyen speciális hozzáféréssel rendelkeznek.
- **Biztonság és korlátozások:** Az ebben a menüben található beállításokkal engedélyezheti vagy korlátozhatja a Google Play Áruházon kívüli forrásokból származó alkalmazások telepítését. Állítsa be a beállításokat úgy, hogy a TV ne engedélyezze vagy figyelmeztesse az olyan alkalmazások telepítését, amelyek komoly problémákat okozhatnak.

10.7 Alkalmazások

Ebben a menüben található beállításokkal kezelheti a tévére telepített alkalmazásokat.

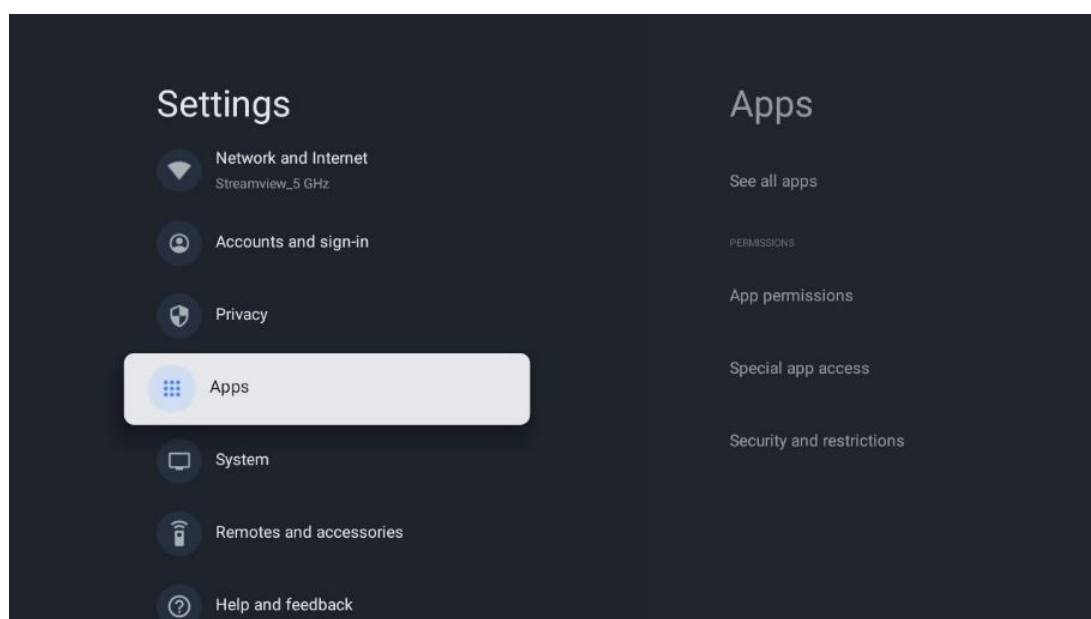

Legutóbb megnyitott alkalmazások: Itt jelennek meg a nemrég megnyitott alkalmazások.


Összes alkalmazás megtekintése: Válassza az Összes alkalmazás megtekintése lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a TV-n telepített összes alkalmazás átfogó listájának megjelenítéséhez. Azt is láthatja, hogy az egyes alkalmazások mennyi tárhelyet foglalnak el. Innen ellenőrizheti az Alkalmazások verzióit, elindíthatja vagy kényszerítheti működésük leállítását, eltávolíthatja a letöltött Alkalmazásokat, ellenőrizheti az engedélyeket és be- vagy kikapcsolhatja azokat, kezelheti az értesítéseket, törölheti az adatokat és a gyorsítótárat, és még sok minden más. Egyszerűen csak jelölje ki az alkalmazást, és nyomja meg az **OK** gombot a rendelkezésre álló lehetőségek eléréséhez.

Engedélyek: Az alkalmazások engedélyeinek és néhány más funkciójának kezelése.

- **Alkalmazási engedélyek:** Az alkalmazások engedélytípus szerinti kategóriák szerint lesznek rendezve. Ezekben a kategóriákban engedélyezheti/tilthatja az alkalmazások engedélyeit.
- **Speciális alkalmazás-hozzáférés:** Az alkalmazások funkcióinak és speciális engedélyeinek konfigurálása.
- **Biztonság és korlátozások:** E menü beállításai segítségével engedélyezheti vagy korlátozhatja a Google Play Áruházon kívüli forrásokból származó alkalmazások telepítését. Állítsa be, hogy a TV letiltja vagy figyelmeztesse az olyan alkalmazások telepítése előtt, amelyek kárt okozhatnak.

10.8 Rendszer

Az iránygombok segítségével megtekintheti a Körülbelül, Dátum és idő, Nyelv, Tárolás, Teljesítmény és energia és egyéb beállításokat. **Az OK** gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt megfelelő alopcíót.

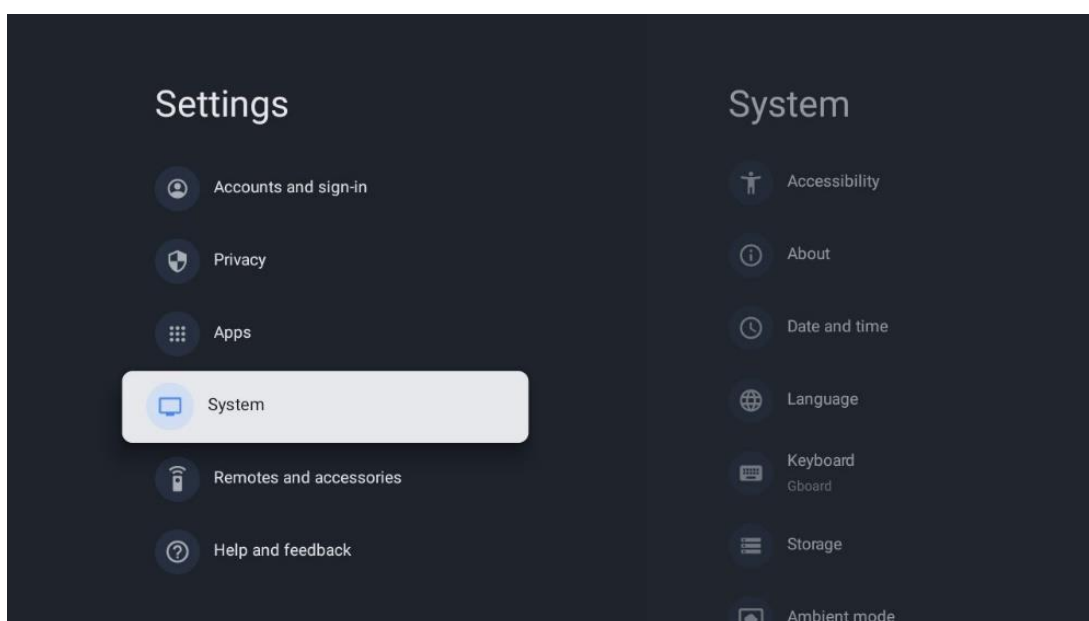

10.8.1 Hozzáférhetőség

- **Feliratok:** Kapcsolja be/ki a feliratokat, állítsa be a nyelvüket és a szövegméretet, valamint válasszon egy feliratstílust.
- **Nagy kontrasztú szöveg:** A nagy kontrasztú szöveg engedélyezése vagy letiltása.
- **Szövegről beszédre:** A Google szövegről beszédre funkciójának engedélyezése vagy letiltása. Ez a funkció automatikusan megszólaltatja a képernyőn megjelenő szöveget. Hasznos funkció a látásproblémákkal küzdő emberek számára. Ebben a menüpontban beállíthatja a Szövegről beszédre beállításokat, például a beszédsebességet és az alapértelmezett nyelvet.
- **Hozzáférhetőségi parancsikon:** Engedélyezés vagy letiltás.
- **Beszéljen vissza:** A visszahallgatás engedélyezése vagy letiltása és testreszabása.
- **Váltóhozzáférés:** Kapcsolóhozzáférés engedélyezése vagy letiltása és testreszabása.

10.8.2 A oldalról

Itt a tévére vonatkozó hardver- és szoftverinformációkat, valamint az Android operációs rendszer és a Netflix ESN verzióját találja.

- **Rendszerfrissítés:** Válassza ezt a menüpontot, és nyomja meg az **OK gombot** a távirányítón, hogy ellenőrizze, elérhető-e szoftverfrissítés a tévéhez.
- **Készüléknev:** Válassza ezt a menüpontot, és nyomja meg az **OK gombot** a távirányítón a név megváltoztatásához vagy a tévé egyéni nevének hozzárendeléséhez. Ez azért fontos, mert a TV-jét helyesen kell azonosítani a hálózatban vagy a Chromecast funkció végrehajtása során.
- **Visszaállítás:** Válassza ezt a menüpontot a TV gyári beállítások visszaállításához és a TV újratelepítéséhez.
- **Állapot:** Ebben a menüben a TV hardveres adatait találja, mint például az IP-cím, MAC-cím, Bluetooth-cím, sorozatszám és üzemidő.
- **Jogi információk:** Ebben a menüben a tévé jogi adatait találja.
- **Modell:** Megjeleníti a tévé modelljét.
- **Android TV operációs rendszer verziója:** Megmutatja, hogy melyik operációs rendszer verziója van telepítve a tévéjén.
- **Android TV OS biztonsági javítás szintje:** Megjeleníti a tévére telepített biztonsági javítás dátumát.

10.8.3 Dátum és idő

Beállítja a dátumot és az időt a tévéjén. Lehetősége van arra, hogy ezek az adatok automatikusan frissüljenek a hálózaton vagy adásokon keresztül. Állítsa be őket a környezetének és preferenciáinak megfelelően. Kapcsolja ki az Automatikus dátum és idő opciót, ha a dátumot vagy az időt manuálisan szeretné módosítani. Ezután állítsa be a dátum, az idő, az időzóna és az óraformátum beállításait.

10.8.4 Nyelv

Állítsa be a TV készülék menüjének nyelvét.

10.8.5 Billentyűzet

Válassza ki a virtuális billentyűzet típusát, és kezelje a billentyűzetbeállításokat.

10.8.6 Tárolás

Itt jelenik meg a TV és a csatlakoztatott eszközök teljes tárhelyének állapota, ha rendelkezésre áll. A részletes használati információk megtekintéséhez jelölje ki a Belső tárolópartíciót vagy a Külső tároló csatlakoztatott eszközét, és nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a csatlakoztatott tárolóeszközök kivetítési és formázási lehetőségei is.

10.8.7 Környezeti üzemmód

A televízió környezeti üzemmódja egy olyan funkció, amely használaton kívül a televízió képernyőjét digitális képkeretté vagy virtuális művészeti kijelzővé alakítja át. Ezt az üzemmódot ebben a menüpontban manuálisan indíthatja el.

- **Csatornák:** Válassza ki a környezeti módban megjelenítendő fényképek vagy képek forrását.
- **További beállítások:**
 - Az időjárás megjelenítése C-ben vagy F-ben. Kiválaszthatja, hogy mindkét fokrendszert megjelenítse, vagy a fokokat egyáltalán elrejtse.
 - Az idő megjelenítése vagy elrejtése.
 - Személyes fényképek és Google Fotók beállításainak beállítása.
 - Portré Google Fotók.
 - Személyes fényképek kurátori beállítása.
 - Diavetítés sebességének beállítása.

10.8.8 Teljesítmény és energia

- **Bekapcsolási viselkedés:** Válassza ki, hogy a tévé bekapcsolása után a Google TV kezdőképernyőjét vagy az utoljára használt bemeneti forrást szeretné-e látni.
- **Energiatakarékosság:** Állítsa be az inaktivitás idejét, amely után a TV automatikusan kikapcsol.

10.8.9 Cast

Ha a Chromecast funkciót a TV-vel azonos hálózatban lévő mobileszközről futtatja, a TV-t Google Cast eszközként ismeri fel, és lehetővé teszi, hogy a Google Assistant és más szolgáltatások felébreszthessék a TV-t, és válaszoljanak a csatlakoztatott Chromecast eszközökre. Lehetővé válik, hogy a mobileszközökről tartalmakat vagy helyi multimédiás tartalmakat streameljen a tévére.

Válassza ki a Chromecast elérhetőségére vonatkozó preferenciát. Három beállítási lehetőség áll rendelkezésére:

- **Mindig:** a tévé mindig látható lesz más, ezt a funkciót támogató eszközök számára (még akkor is, ha készenléti üzemmódban van, és a képernyő ki van kapcsolva).
- **Casting közben:** A tévéje csak a Chromecast funkció használata közben lesz látható.
- **Soha:** A TV-je nem lesz látható más eszközök számára.

10.8.10 Google

Ellenőrizze, hogy elérhetőek-e rendszerszolgáltatási frissítések.

10.8.11 Rendszerhangok

Aktiválja vagy deaktiválja a rendszerhangokat.

10.8.12 Televízió

- **Alvásidőzítő:** Állítson be egy időt, amely után a tévé automatikusan kikapcsol.
- **TV készenléti időzítő:** Állítson be egy időt, amely után a TV inaktív állapotban automatikusan kikapcsoljon.
- **Kilépési időzítő beállítása:** Állítson be egy időt, amely után a TV automatikusan a kezdőképernyőre vagy a TV/HDMI üzemmódba lép, ha nem aktív.
- **Beállítások:**
 - **Zárolás:** Állítsa be a szülői felügyelet beállításait, például: Engedélyezve / Letiltva, Bemeneti forrás blokkolása, blokkolandó csatornák, minősítések és a PIN-kód módosítása.
 - **Tápellátás:**
 - **Hálózatra ébresztés:** Engedélyezve/Kikapcsolva.
 - **WoW:** A Wake on WLAN funkció be- vagy kikapcsolása. Ez a funkció lehetővé teszi a TV bekapcsolását vagy ébresztését vezeték nélküli hálózaton keresztül.
 - **WoL:** Kapcsolja be vagy ki a Wake on LAN funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi a TV bekapcsolását vagy ébresztését hálózaton keresztül.
 - **Wake on Chromecast (Ébresztés Chromecaston):**
Engedélyezve/Kikapcsolva. A TV bekapcsolása vagy kikapcsolása a csatlakoztatott mobileszközről történő Chromecast multimédiás tartalom streaming elindításával vagy leállításával történik.
 - **Hálózati készenléti mód:** Hálózati készenléti módban a TV készenléti üzemmódja Speciális alkalmazásokon vagy más hálózati szolgáltatásokon keresztül vezérelhető. Ennek a funkciónak az aktiválása nagyobb energiafogyasztást okoz.
 - **USB ADB:** USB hibakeresési mód engedélyezése vagy letiltása.

- **Szoftverfrissítés:** A tévé szoftverfrissítését a Google automatikusan végzi el az Air-en keresztül. Kérjük, ne módosítsa ezt a menüpontot.
- **Feltételek:** Tekintse meg a felhasználási feltételeket.
- **Környezet:** Válasszon az Otthoni vagy a Bolt üzemmód között.
- **RCU Firmware update:** A távirányító szoftverfrissítését a Google automatikusan végzi el a levegőn keresztül. Kérjük, ne módosítsa ezt a menüpontot.

10.8.13 Rendszerfutási idő

A tévé teljes üzemideje megjelenik.


10.8.14 Restart

A tévé újraindítása.

10.9 Távirányító és tartozékok

Csatlakoztassa Bluetooth-eszközeit, például hangsávot, fejhallgatót, Bluetooth-hangszórót, egeret és billentyűzetet vagy játékvezérlőt a tévéhez.

- Állítsa a csatlakoztatni kívánt eszközt párosítási módba.
- Válassza ki a Pair accessory Menu (Párosítás kiegészítő menü) lehetőséget, és nyomja meg a távirányító **OK** gombját a Bluetooth-eszközök keresésének elindításához párosítási módban.
- Az elérhető eszközök felismerésre kerülnek, és egy listában megjelennek.
- Válassza ki a kívánt eszközt a listából, és nyomja meg az **OK** gombot a TV-vel való párosítási folyamat elindításához.
- Amikor a párosítási folyamat befejeződött, a Bluetooth csatlakoztatott eszközök a tartozékok között lesznek felsorolva.

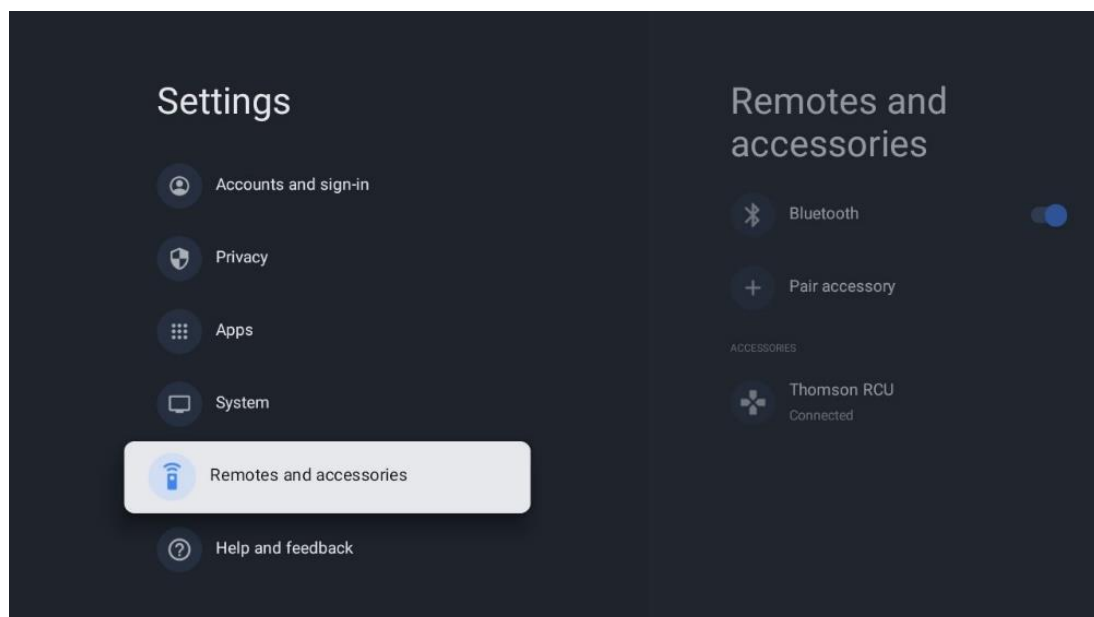

10.10 Súgó és visszajelzés

Kérdése van, vagy szeretne visszajelzést hagyni a Google TV-vel kapcsolatban? Látogasson el a Google TV súgójára a g.co/tv/help oldalon.

11 Élő TV


Válassza ki az Élő TV alkalmazást a kezdőképernyőn, és indítsa el az **OK** gomb megnyomásával. Amikor a TV telepítése után először indítja el az Élő TV alkalmazást, több párbeszédpanelen keresztül vezetik végig. Ezek a képernyők tájékoztatják arról, hogy a TV készülékre telepített TV-tuner használata mellett az Élő TV csatornákat streaming alkalmazásokon keresztül is nézheti.

Egy négyjegyű PIN-kód létrehozására is felkérlik. Erre a PIN-kódra a Szülői felügyelet menü beállításainak konfigurálásához van szükség. Ezenkívül ugyanerre a PIN-kódra lesz szükség a szülői felügyelet által védett TV-műsorok megtekintéséhez, ha ez az opció engedélyezve van, vagy a csatornák újbóli keresésekor.

Nyomja meg az **OK** gombot élő TV üzemmódban a menüpontok megjelenítéséhez.

11.1 Csatornák menü

11.1.1 Programajánló

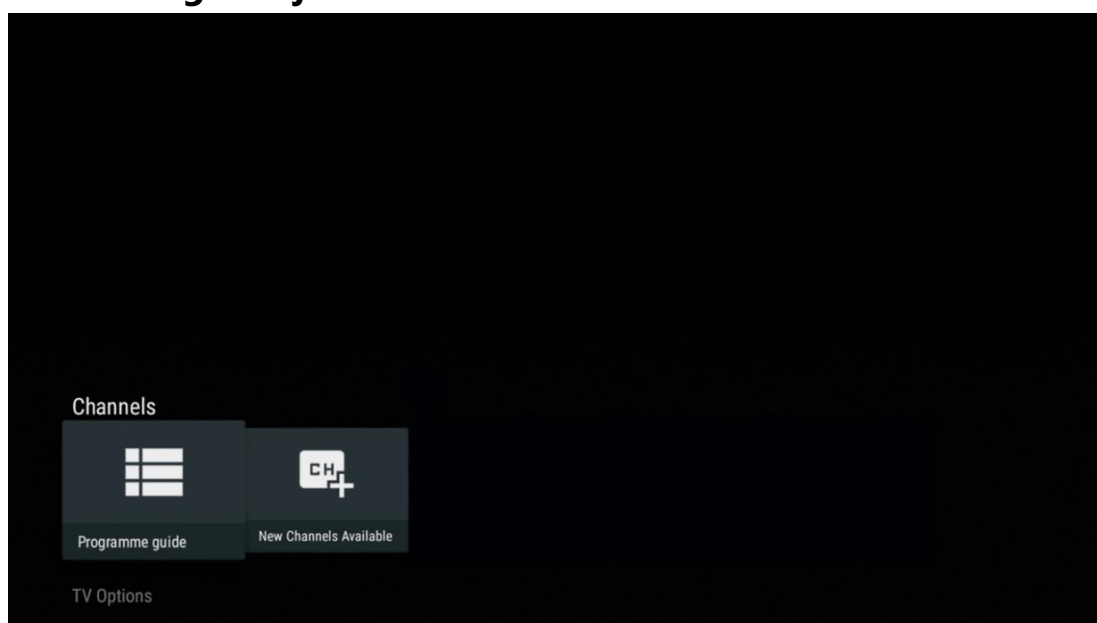

Tapasztalja meg az Elektronikus programajánló (EPG) funkció kényelmét a televízióján, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén böngésszhessen a csatornalistában jelenleg elérhető csatornák műsortervében. Felhívjuk figyelmét, hogy e funkció elérhetősége programfüggő.

Az elektronikus programajánló eléréséhez élő TV üzemmódban egyszerűen válassza ki a megfelelő menüpontot, vagy nyomja meg az **EPG** gombot a távirányítón. Az Élő TV módba való visszatéréshez nyomja meg a távirányító **Vissza** gombját.

Programme guide		10:58:40, Thu 16/May/2024			
10:55-12:55		10:30	11:00	11:30	12:00
11	ProSieben Austria	... Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgericht		Punkt 12 - Das RTL-Mittags
13	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial		
		Die Schnäppchenhäuser - Promi-Spezial 10:55-12:55 Social/Political Issues/Economics Not Defined Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joelle packt an! Sie zieht zurück in ihren Geburtsort Eschweiler. Hier will sie trotz handwerklicher Defizite ein Mammut-Projekt angehen. Das geerbte Haus ihrer Großeltern soll saniert werden.			
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary	Elementary	Elementary
15	VÖX Austria	CSI: Vegas	CSI: Miami	CSI: Miami	CSI: Miami
Previous Day		Next Day	Add to Favorites	Remove from Favorites	Long press for virtual keyboard

Válasszon ki egy aktuális vagy közelgő adáseseményt, és nyomja meg az **OK** gombot a tartalom leírásának elolvasásához (ha a kiválasztott műsorhoz rendelkezésre áll).

A képernyő jobb oldalán a Nézet vagy Emlékeztető kiválasztó mezők láthatók.

- **Nézet:** Válassza ki ezt a mezőt, és nyomja meg az **OK** gombot az aktuális műsor megtekintéséhez.
- **Emlékeztető:** Válassza ki ezt a mezőt, ha emlékeztetőt szeretne beállítani a műsor megtekintésére. Ez az emlékeztető a kiválasztott műsor kezdete előtt megjelenik a TV-képernyőn.

Event information



Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
 Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42
 SAT.1 Gold Österreich

Not Defined

Details

Cast Crew

Related content

Eine lebende Legende

Western, USA 1996

Altersfreigabe: ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

Regie: Alan J. Levi

Drehbuch: Carl Binder

Komponist: William Olvis

Kamera: Roland "Ozzie" Smith



View

Timer REC

Reminder

11.1.2 Elérhető új csatornák

A telepítés megkezdéséhez vagy befejezéséhez válassza ki az Élő TV adásforrások vagy az Élő TV alkalmazások egyikét.

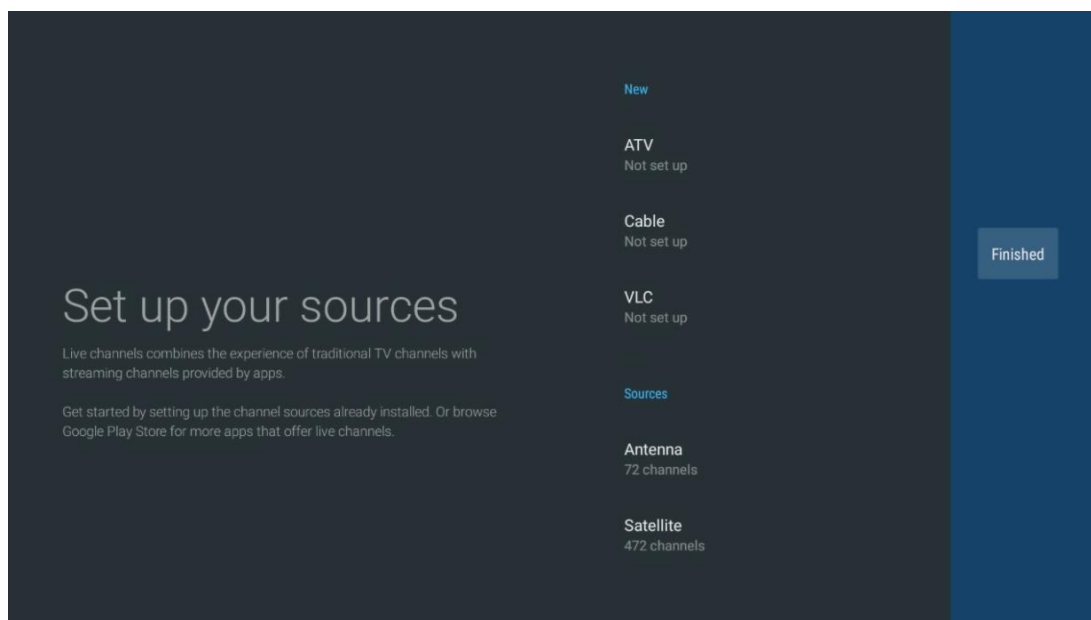
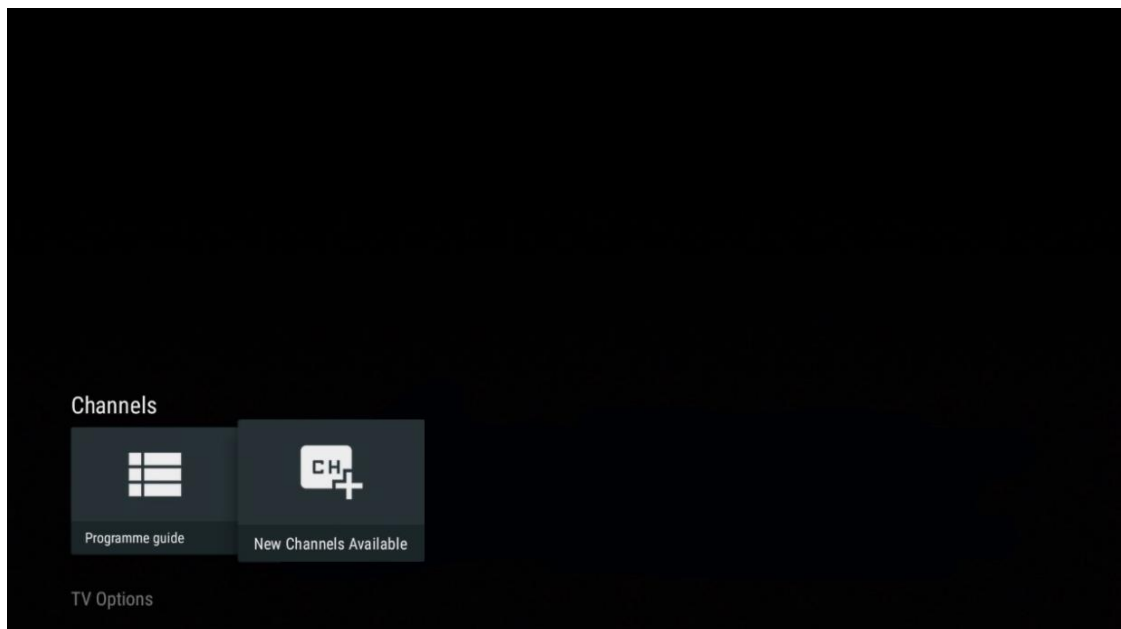


11.2 TV beállítások

A TV beállítások megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot élő TV módban, majd az iránygombokkal görgessen a TV beállítások menüponthoz.


11.2.1 Felirat nyelve

Az aktuális TV-műsor elérhető feliratozási opcióinak megtekintése. Válassza ki a kívánt opciót, és erősítse meg a választást **az OK** gombbal.

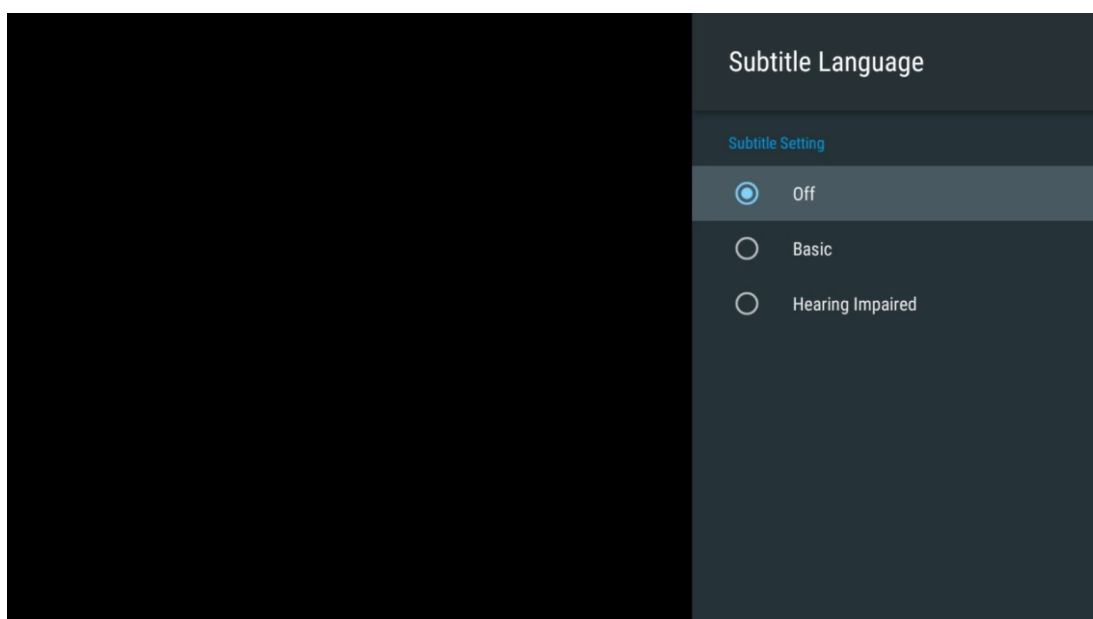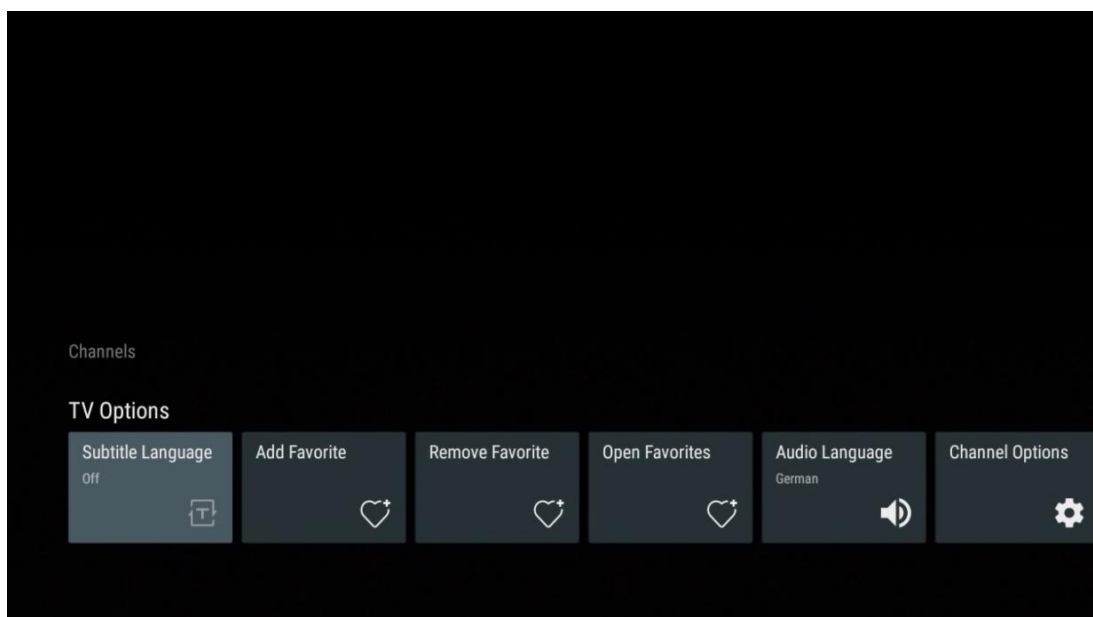


11.2.2 Kedvenc hozzáadása

Hozzon létre kedvenc listákat, és adja hozzá az Ön által preferált csatornákat.

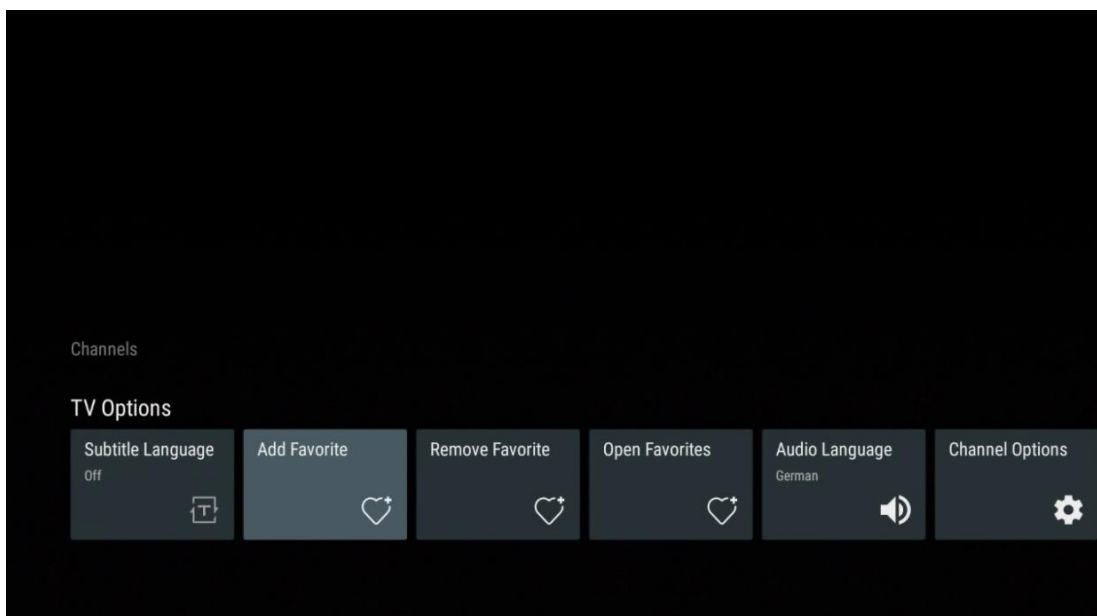

Megjegyzés: Csak négy kedvenclista áll rendelkezésre. Válassza ki az egyik listát, és nyomja meg az **OK** gombot az aktuális csatorna hozzáadásához a kiválasztott kedvenc listához.

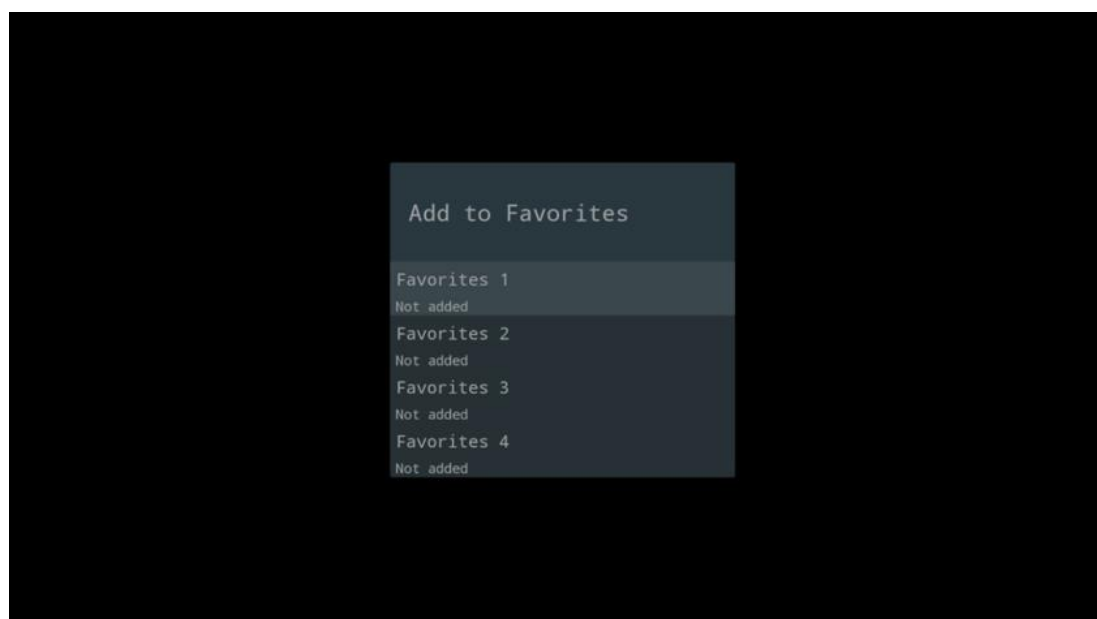

Élő TV üzemmódban nyomja meg a bal oldali iránygombot a TV-csatornalisták sugárzott források és kedvenclisták megjelenítéséhez. Választhatóan válassza az ATV, Kábel, Antenna vagy Műhold az elérhető tárolt TV-csatornák megjelenítéséhez. Az általános listában a kedvenc csatornák szív szimbólummal lesznek jelölve.

Ha csak az egyik kedvenc listához hozzáadott csatornákat szeretné megjeleníteni, válassza ki a már létrehozott listát.



	Das Erste HD		
ATV	9 ZDF HD		>
Cable	10 SAT.1 A		>
Antenna	11 ProSieben Austria		>
Satellite	12 RTL Austria		>
Favorites 1	13 RTLZWEI Austria		>
Favorites 2	14 Kabel 1 Austria		>
Favorites 3	15 VOX Austria		>
Favorites 4	16 sixx AUSTRIA		>
	17 SAT.1 Gold Österreich		>
	18		

ATV	1 RTL Austria		>
Cable	2 Kabel 1 Austria		>
Antenna	3 VOX Austria		>
Satellite	4 RTLZWEI Austria		>
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			

ATV	1 sixx AUSTRIA		>
Cable	2 Pro7 MAXX Austria		>
Antenna			
Satellite			
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			



11.2.3 Kedvenc eltávolítása

Az aktuális TV-csatorna eltávolítása az egyik vagy az összes kedvenc listából.

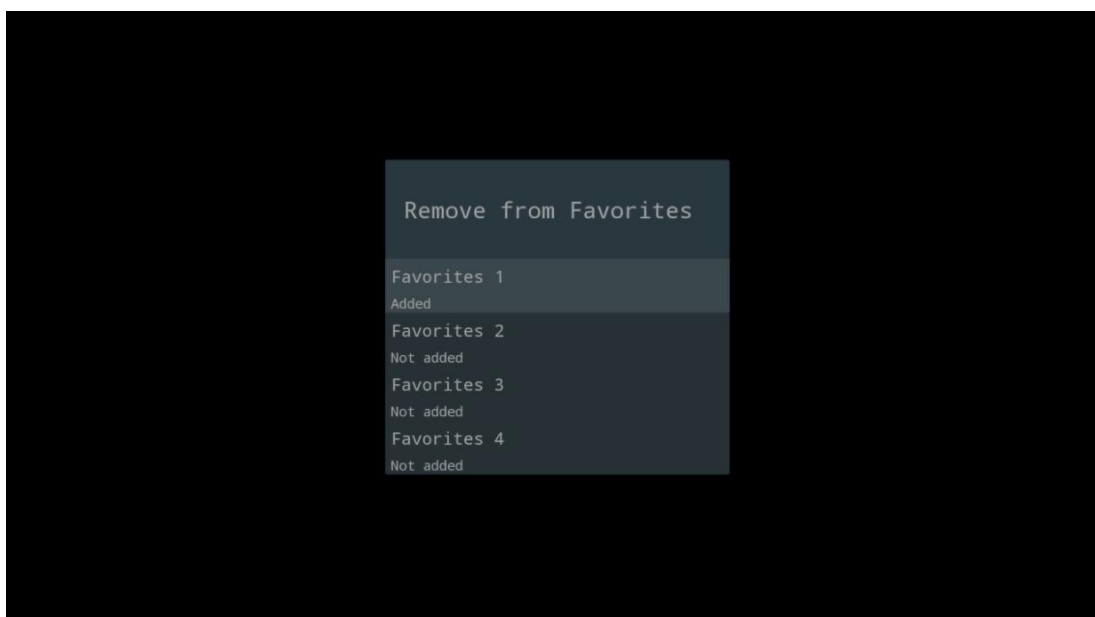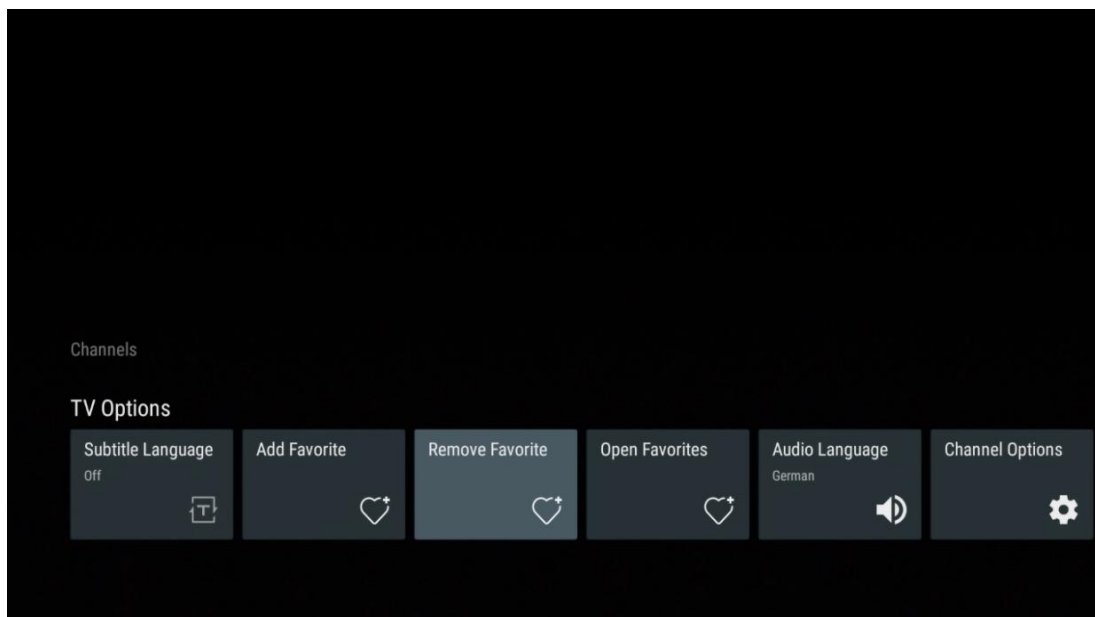



11.2.4 Kedvencek megnyitása

A létrehozott kedvenclisták megjelenítése.

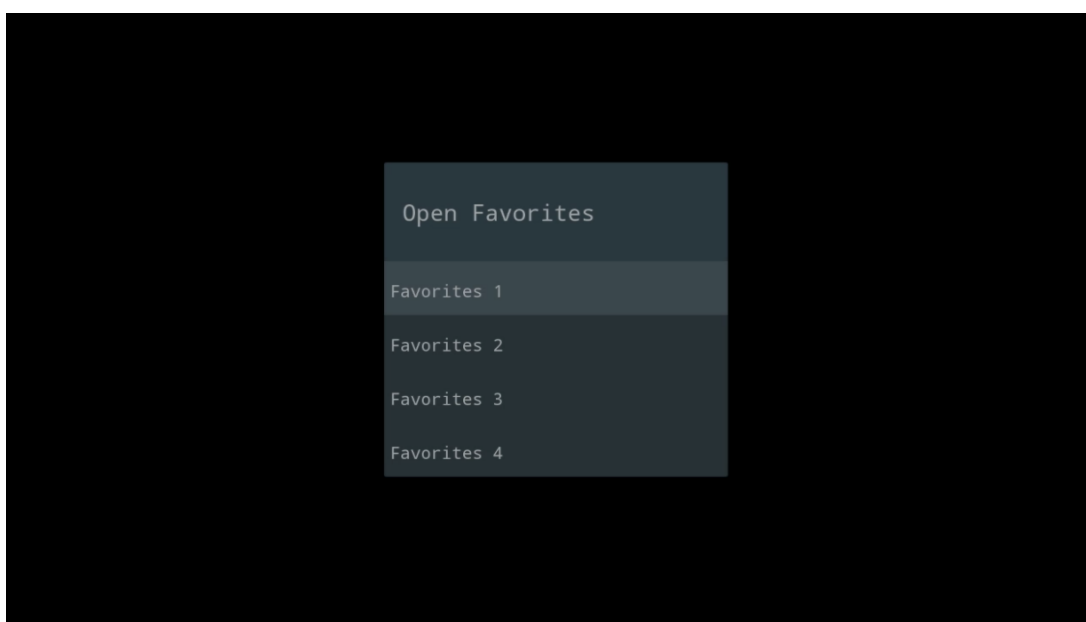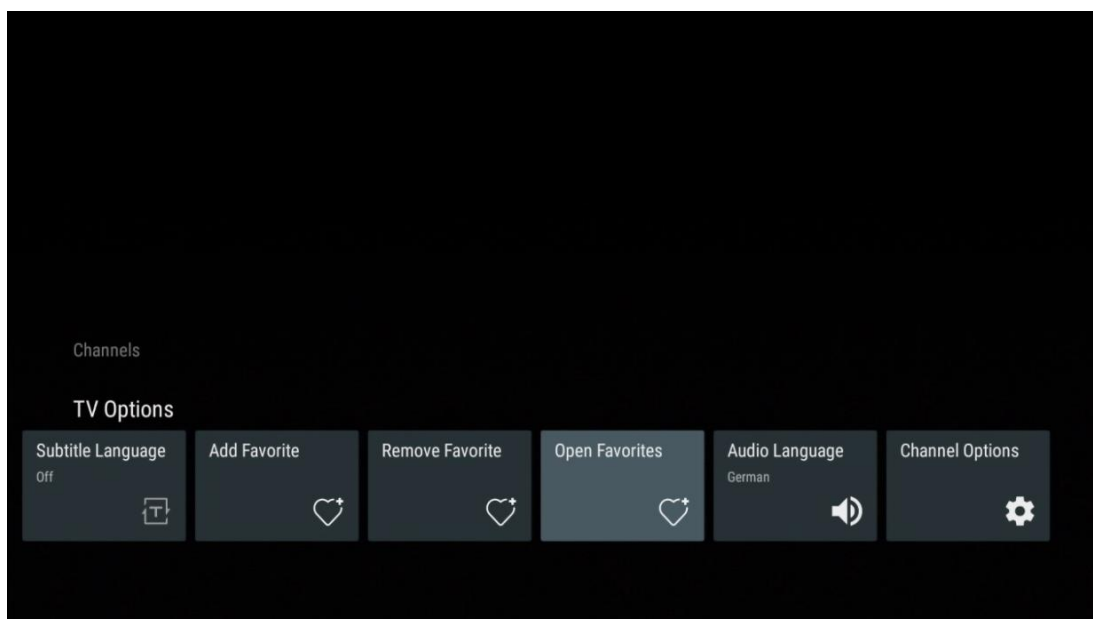

11.2.5 Audio nyelv



Egyes TV-csatornák több hangnyelvet kínálnak. Ebben a menüben válassza ki a kívánt hangnyelvet.

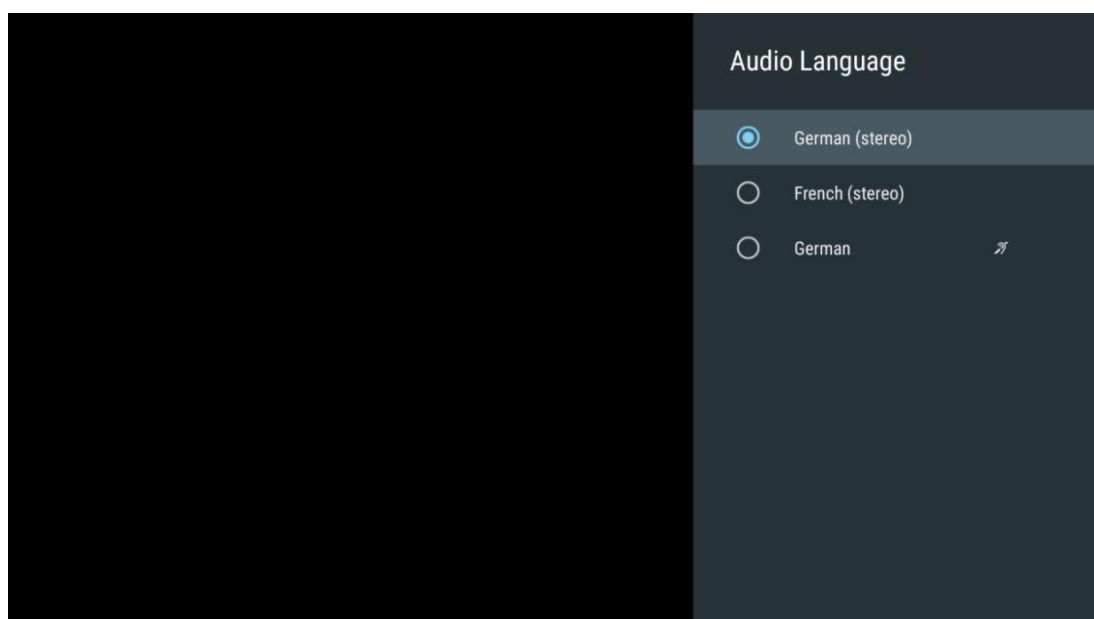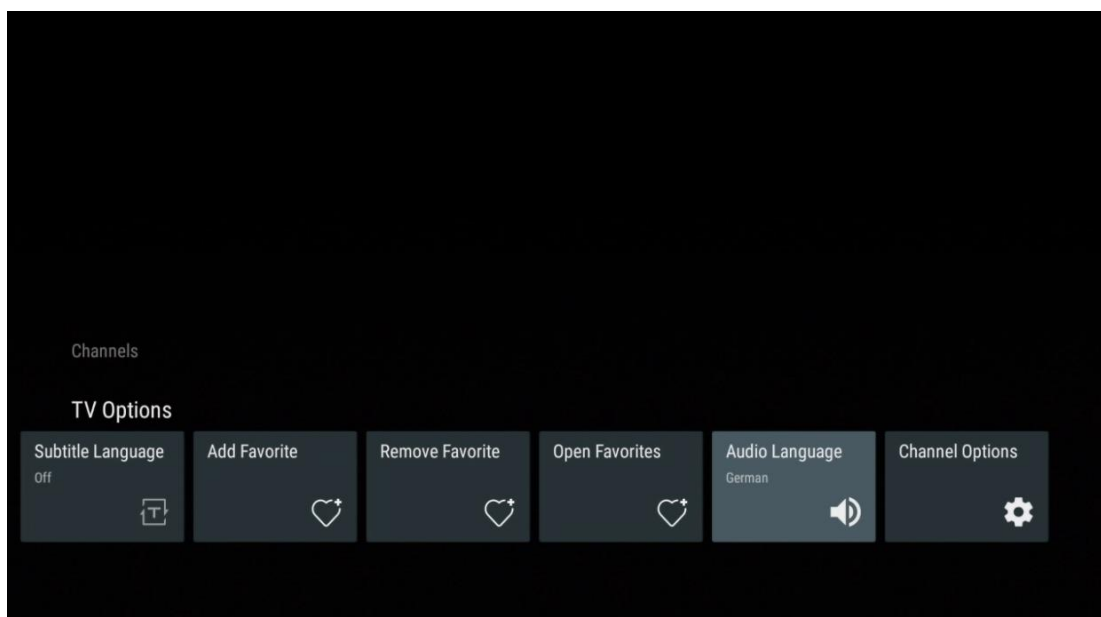

11.2.6 Csatorna beállítások

11.2.6.1 Csatornalisták testreszabása

Válassza ki azokat a csatornákat a listából, amelyeket nem szeretne a csatornalistában megjeleníteni. Ehhez használja a távirányító jobb oldali iránygombját.

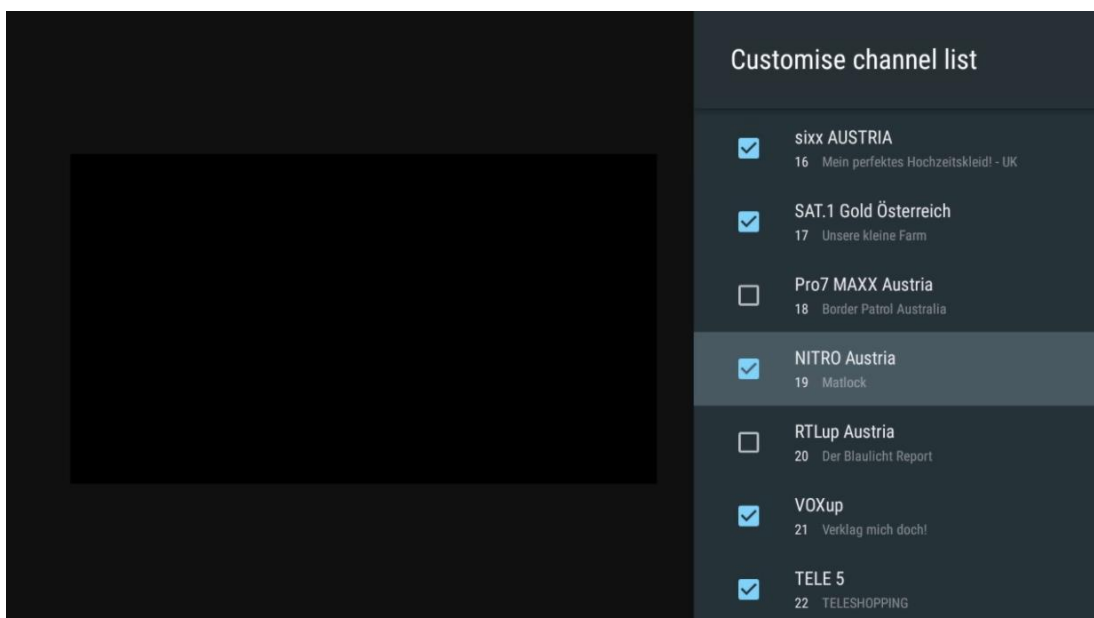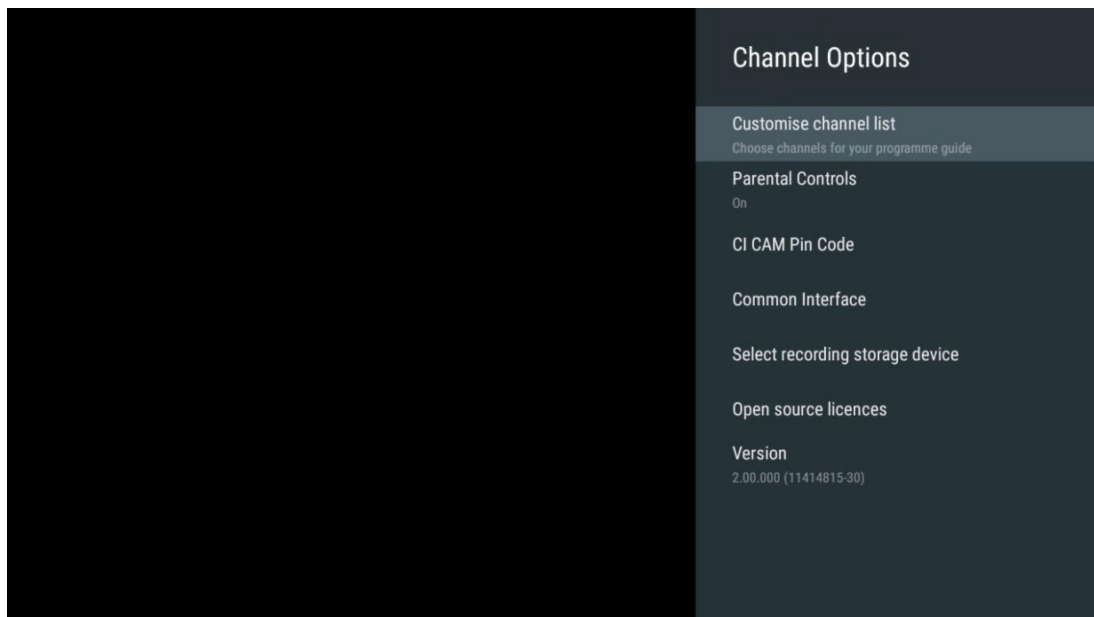


11.2.6.2 Szülői felügyelet

Különböző szülői felügyeleti beállítások beállítása. Ezek eléréséhez meg kell adnia a PIN-kódot, amelyet az Élő TV alkalmazás első megnyitásakor állított be.

- **Engedélyezve / Kikapcsolva:** A szülői felügyelet funkció engedélyezése vagy letiltása.
- **Forrásszár:** Zárolja a TV-műsorforrásokat vagy a külső bemeneti forrásokat.
- **Letiltott csatornák:** Bizonyos TV-műsorszóró csatornák blokkolása.
- **Besorolások:** Különböző minősítési korlátok meghatározása és beállítása.
- **PIN-kód módosítása:** A PIN-kód kezelése.


11.2.6.3 CI CAM PIN-kód


A CI CAM PIN kód beviteli funkció aktiválása vagy deaktiválása, ha a csatlakoztatott CI CAM modulhoz rendelkezésre áll vagy szükséges.

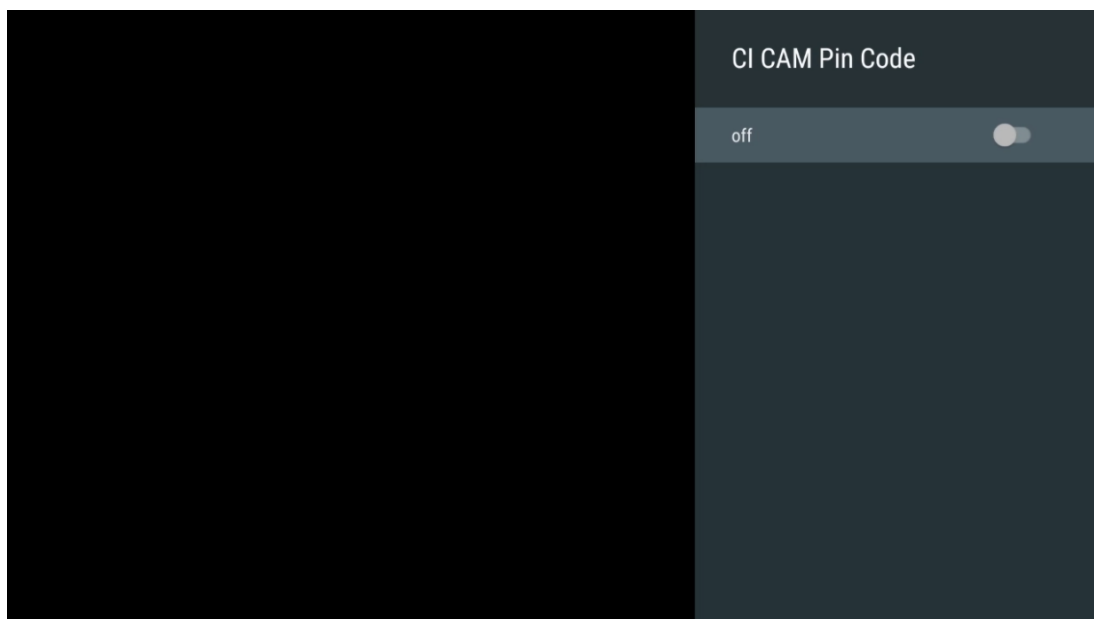

11.2.6.4 Közös interfész


Az **OK** gomb megnyomásával lépjen be a csatlakoztatott CI modul menüjébe.

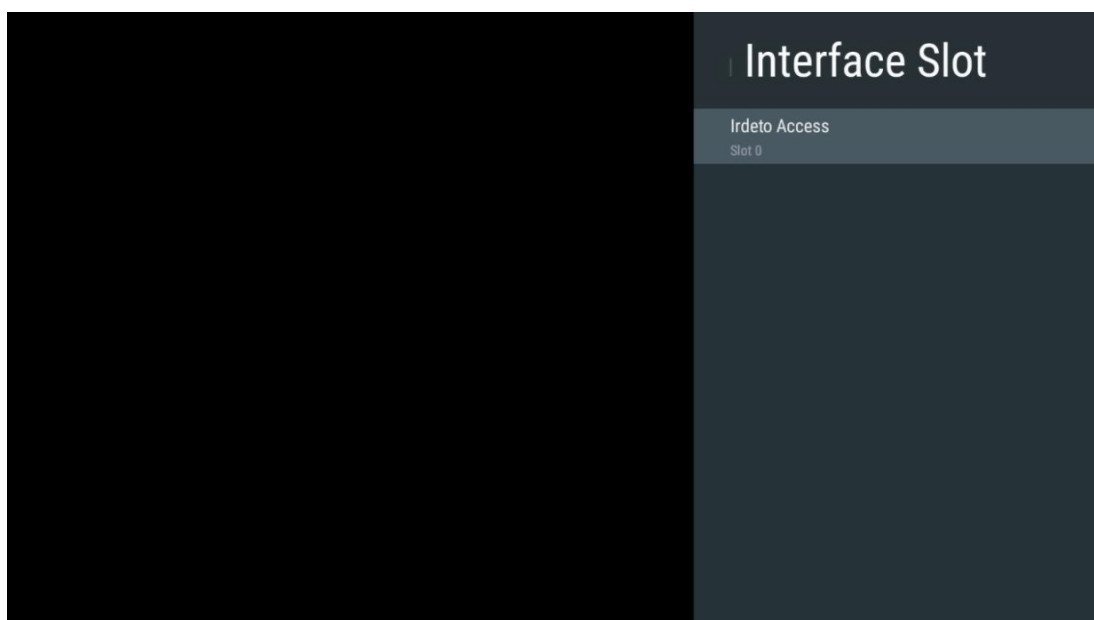

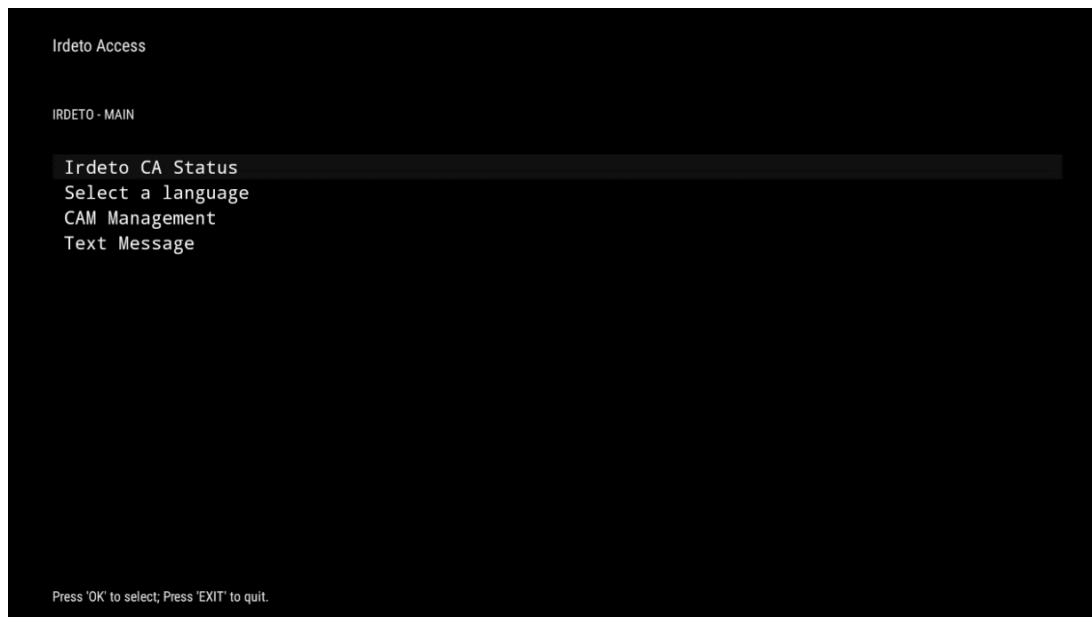

11.2.6.5 Nyílt forráskódú licencek

A nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos információk megtekintése.

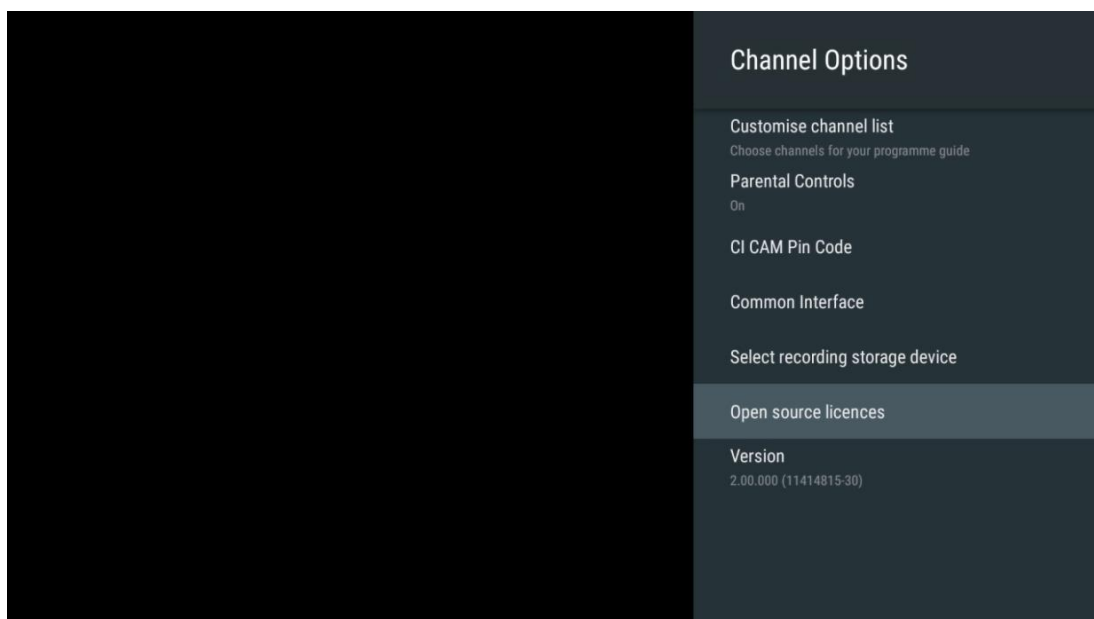


11.2.6.6 Verzió

A TV készülék szoftververziójának megtekintése.


12 Multimédia lejátszó alkalmazás

Ha multimédiás tartalmakat, például filmeket, zenét vagy fényképeket szeretne lejátszani az USB-porthoz csatlakoztatott külső tárolóeszközökről, indítsa el a multimédia-lejátszó alkalmazást a kezdőképernyőről.

Megjegyzés: A csatlakoztatott USB-tárolóeszközöket, például HDD/SDD-ket vagy USB-stickeket **FAT32 vagy NTFS** formátumban kell formázni. Az exFAT formátumban formázott eszközök nem támogatottak.

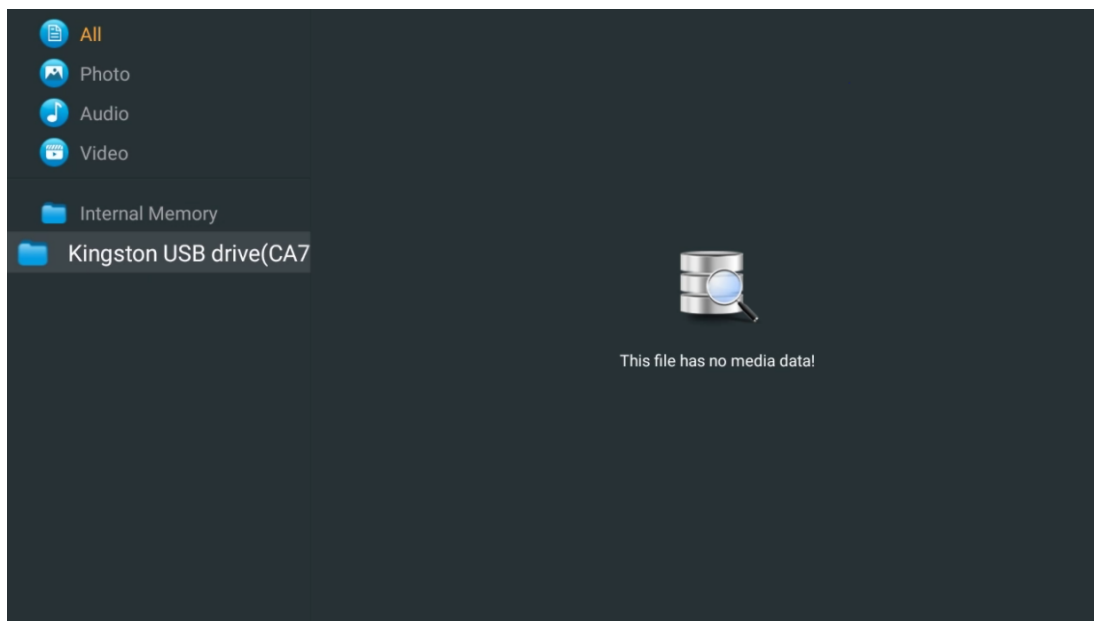

Válassza ki az USB-tárolóeszközt a képernyőn, és nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a tárolt multimédiás tartalom. Válassza ki a kívánt tartalmat, és nyomja meg az **OK** gombot a megjelenítéshez.

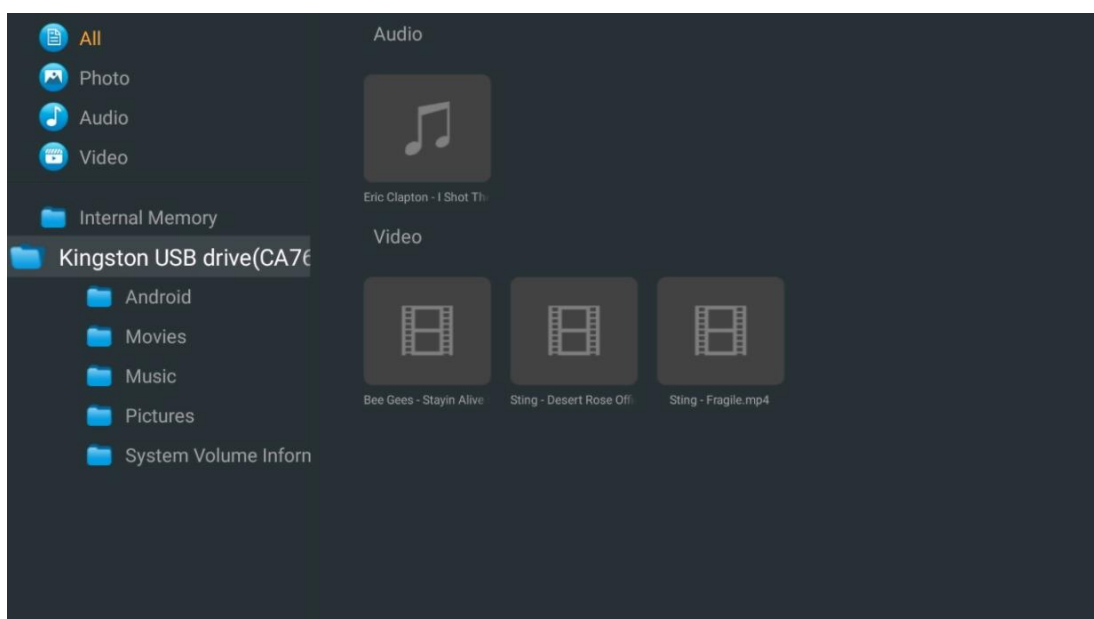

13 Hibaelhárítás

Nincs tápellátás	Ellenőrizze, hogy a televízió hálózati kábele be van-e dugva vagy sem. Ha továbbra sincs áram, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva csatlakoztassa újra a konnektorba. Kapcsolja vissza a készüléket.
Nincs kép	Ellenőrizze, hogy a hátoldalon lévő antennakábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Nézzon meg más csatornákat, hogy megnézzze, továbbra is fennáll-e a probléma.
A videó hang nélkül jelenik meg	Próbálja meg növelni a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a TV hangja némítva van-e vagy sem.
A távirányító nem működik	Győződjön meg róla, hogy a távirányítóhoz mellékelt műanyag zacskót eltávolították. Próbálja meg a távirányítót a tévétől kisebb távolságban használni. Ellenőrizze, hogy az elemek elhelyezése megfelelő-e, vagy próbáljon meg új elemeket használni a távirányítóval. A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha néhány percen belül nem kap választ.
A problémák megoldatlanok	Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa vissza a tápkábelt a konnektorba. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg saját maga megjavítani a tévét. Kérjük, forduljon a szervizközpontoz.
A Dolby Atmos nem működik a csatlakoztatott streaming-eszközökkel együtt	- Csatlakoztassa a streaming eszközt - Csatlakoztassa a streaming eszközt a Thomson TV egyik HDMI-portjához. - Biztosítsa a megfelelő csatlakozást az AV-vevőhöz/erősítőhöz - Ellenőrizze, hogy az AV-vevő/erősítő támogatja-e a Dolby Atmos-t. - Csatlakoztassa a Thomson TV-t a HDMI eARC port segítségével az AV-vevő/erősítő HDMI In portjához. - Ellenőrizze a Dolby Atmos elérhetőségét - Videó lejátszásakor ellenőrizze a videó leírásában a hanglejátszási lehetőségeket. - A Dolby Atmos opcióként lesz feltüntetve, ha a csatlakozások megfelelően vannak beállítva, és az AV-vevő/erősítő támogatja azt.

14 Műszaki specifikációk

Thomson Google TV UHD oldalsó lábak

	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiafogyasztás (W)	90	100	110	200
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Súly (kg)	6	8,58	11,48	17,02
TV méretek (LxBxH) (állvánnyal) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
TV méretek LxSxH (állvány nélkül) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
Kijelző	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm
Képernyő felbontása	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD oldalsó lábak fehér színben

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10
Teljesítményfogyasztás (W)	90	100	110
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5
Súly (kg)	6	8,58	11,48
TV méretek LxSxH (állvánnyal) (mm)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
TV méretek LxWxH (állvány nélkül) (mm)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
Kijelző	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm
Képernyő felbontása	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV UHD központi állvány

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiafogyasztás (W)	100	120	140	200	240
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tömeg (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV méretei HxSxM (állvánnyal) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV méretei HxSxM (állvány nélkül) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Megjelenítés	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Képernyő felbontás	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED oldalsó lábak

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz

Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiafogyasztás (W)	100	120	140	200	300
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tömeg (kg)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
TV méretei HxNyxD (állvánnyal) (mm)	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
TV méretei HxNyxD (állvány nélkül) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1890x95x1082
Megjelenítés	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	85" / 215 cm
Képernyő felbontás	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED központi állvány

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiafogyasztás (W)	100	120	140	200	240
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tömeg (kg)	10	13	14,7	19,5	23,6
TV méretei HxNyxD (állvánnyal) (mm)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
TV méretei HxSxD (állvány nélkül) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
Megjelenítés	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 190 cm
Képernyő felbontás	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Teljesítményfogyasztás (W)	100	120	140	200
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Súly (kg)	10,8	14	15,8	21,3
TV méretek (LxBxH) (állvánnyal) (mm)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
TV méretek LxWxH (állvány nélkül) (mm)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
Kijelző	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164
Képernyő felbontása	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Energiafogyasztás (W)	120	140	170	200	240

Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tömeg (kg)	10	13	14,7	19,5	24
TV méretei HxNyxM (állvánnyal) (mm)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
TV méretei HxSxM (állvány nélkül) (mm)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
Megjelenítés	43" / 109 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Képernyő felbontás	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2 x 12	2 x 12
Teljesítményfogyasztás (W)	300	500
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5
Súly (kg)	29,8	46,42
TV méretei HxSxM (állvánnyal) (mm)	1890x95x1082	2227x89x1271
TV méretei HxNyxM (állvány nélkül) (mm)	1890x360x1115	2227x389x1321
Kijelző	85" / 215 cm	100" / 223,5 cm
Képernyő felbontása	3840 x 2160	3840 x 2160

Thomson Google TV Mini LED

	55MG7C15	65MG7C15	75MG7C15
Működési feszültség	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Audio kimeneti teljesítmény	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W	2x10W, 1x20W
Teljesítményfogyasztás (W)	220W	400W	440W
Hálózati készenléti energiafogyasztás (W)	0,5	0,5	0,5
Súly (kg)	14	19,4	29,8
TV méretek LxSxH (állvánnyal) (mm)	1229x265,7x761,3	1448,3x290x875,5	1669,9x320x1012,77
TV méretek (HxNyxM) (állvány nélkül) (mm)	1229x81,2x717,3	1448,3x80x830,6	1669,9x81x956,86
Kijelző	55" / 139 cm	65" / 164 cm	75" / 189 cm
Képernyő felbontása	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

14.1 Korlátozások

Kizárólag beltéri használatra szánták.

14.2 Licencek

Módosítások függvénye. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a termékek műszaki specifikációja, kialakítása és megjelenése változhat. A Google TV a készülék szoftveres élményének neve és a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube, a Google Cast és a YouTube Music a Google LLC védjegyei. A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként változik. A Netflix a Netflix, Inc. bejegyzett védjegye. Netflix streaming tagság szükséges. A 4K Ultra HD elérhetőség az előfizetési csomagtól, az internetszolgáltatástól, a készülék képességeitől és a tartalom elérhetőségétől függ. www.netflix.com/TermsOfUse. Az Apple TV az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyezve. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. A Dolby Laboratories licenccel gyártják. Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 2012-2025 Dolby Laboratories. Minden más termék, szolgáltatás, vállalat, védjegy, kereskedelmi vagy terméknév és logó, amelyre az itt hivatkozik, a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria. Ezt a terméket a StreamView GmbH gyártotta és forgalmazza a StreamView GmbH felelőssége mellett. A THOMSON és a THOMSON logó a StreamView GmbH által használt védjegyek - további információk a www.thomson-brand.com oldalon.