

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

DONGLE DE STREAMING 150 CAST DA THOMSON

IMPORTANTE

Leia atentamente este manual antes de instalar e utilizar o Dongle de Streaming 150 Cast. Mantenha este manual à mão para referência futura.

Conteúdo

1	Informações sobre segurança e produtos	4
1.1	Marcações no produto	4
1.2	Declaração UE de conformidade simplificada	5
1.3	Aplicações e desempenho	5
1.4	Proteção de dados	5
2	Introdução.....	6
3	Dongle de transmissão em fluxo 150 Cast.....	6
3.1	Produto.....	6
4	Controlo remoto	7
5	Instalação.....	8
5.1	Conteúdo da embalagem.....	8
5.2	Configurar.....	8
5.3	Primeira instalação	9
5.3.1	Seleção da língua e região de instalação	9
5.3.2	Configuração do Google TV.....	10
5.3.3	Configuração com a aplicação Google Home.....	10
5.3.4	Configuração na TV	10
6	Ecrã inicial.....	11
6.1	Início	11
6.2	Conta Google	13
6.3	Aplicações.....	13
6.4	Biblioteca	14
6.5	Campo de pesquisa do Google TV	15
		15
6.6	Notificação	16
7	Definições.....	16
8	Ligação de dispositivos Bluetooth	16
8.1	Comandos e acessórios.....	16

8.2	Par Acessório	16
8.3	Controlo remoto	17
8.3.1	Dispositivos.....	17
8.3.2	Botões remotos	17
8.4	Funcionalidade do botão estrela no controlo remoto	17
9	Conteúdo de transmissão (Google Cast).....	17
10	"Hey Google" - Assistente de voz e função de controlo	18
11	Definições do formato do ecrã.....	18
11.1	Seleção do formato	18
12	Definições de formato de som.....	19
13	Actualizações.....	20
14	Perguntas e respostas.....	20
15	Especificações técnicas.....	21
15.1	Áudio e vídeo	21
15.2	Sistema e memória	21
15.3	Conectividade sem fios	21
15.4	Compatibilidade.....	22
15.5	Dados gerais.....	22
16	Informações sobre a Agência Europeia	22
16.1	Licenças	22

1 Informações sobre segurança e produtos

O seu aparelho foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Quando o desembalar, certifique-se de que todas as peças estão incluídas e mantenha a embalagem afastada das crianças. Recomendamos que guarde a caixa de cartão durante o período de garantia, para manter o seu aparelho perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

Leia as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para utilização posterior. O produto deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais.

1.1 Marcações no produto

Os símbolos seguintes são utilizados no produto para assinalar restrições, precauções e instruções de segurança. Cada explicação deve ser considerada quando o produto ostenta apenas a marcação correspondente. Anote estas informações por razões de segurança.



Coloque o aparelho num local bem ventilado, numa superfície plana, firme e estável.



Desligue a unidade em caso de não utilização prolongada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo adaptador de alimentação 12 V 1,5 A. Contacte o Serviço Pós-Venda para evitar possíveis perigos.



AVISO: Para evitar choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade e proteja-o de temperaturas elevadas, humidade, água e pó. Não utilize a unidade em locais húmidos ou frios.



Se a unidade precisar de ser reparada, consulte o sítio Web: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> e contacte o Serviço Pós-Venda.



Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre velas ou outras chamas abertas afastadas. Mantenha o aparelho afastado da luz solar direta.



AAA

Substituição da bateria

Riscos de explosão se a pilha for substituída por uma de tipo incorreto:

- substituição de uma pilha por um tipo incorreto que possa anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio)
- deitar uma pilha ao fogo ou a um forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma pilha, o que pode provocar uma explosão
- deixar uma pilha num ambiente circundante de temperatura extremamente elevada que pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável
- uma pilha sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que pode provocar uma explosão ou a fuga de líquidos ou gases inflamáveis.



O equipamento com este símbolo é um aparelho eléctrico de classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido de forma a não necessitar de uma ligação de segurança à terra eléctrica.



Esta marcação indica que este produto deve ser eliminado de forma adequada em toda a UE, em conformidade com a Diretiva 2002/96/CE (REEE) e não pode ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Recicle-o de forma responsável para ajudar à reutilização sustentável dos recursos materiais. Devolva-o a um sistema de recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto.

De acordo com a Lei das Pilhas, os utilizadores finais são legalmente obrigados a devolver as pilhas usadas. Por favor, não deite as pilhas usadas no lixo doméstico, mas entregue-as num sistema de recolha de pilhas usadas.

As figuras e ilustrações neste manual do utilizador são fornecidas apenas para referência e podem diferir do aspeto real do produto. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

1.2 Declaração UE de conformidade simplificada

Pelo presente, a StreamView declara que o dispositivo de produto do tipo equipamento de rádio Streaming Box está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet: tv.mythomson.com/support

Destinado apenas a utilização em interiores

1.3 Aplicações e desempenho

A velocidade de transferência depende da sua ligação à Internet. Algumas aplicações podem não estar disponíveis no seu país ou região. Pode ser necessária uma subscrição de streaming. A Netflix está disponível em países selecionados. Mais informações em www.netflix.com. A disponibilidade do idioma para o Assistente do Google depende do suporte da Pesquisa por voz do Google.

1.4 Proteção de dados

Os fornecedores de aplicações e os fornecedores dos serviços podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre este dispositivo, sistema e software de aplicação e periféricos. Podem utilizar essas informações para melhorar os produtos ou para fornecer serviços ou tecnologias que não identificam pessoalmente o utilizador. Além disso, alguns serviços de terceiros, já fornecidos no dispositivo ou instalados pelo utilizador após a compra do produto, podem solicitar um registo com os seus dados pessoais. Alguns serviços podem recolher dados pessoais mesmo sem fornecer avisos adicionais. A StreamView não pode ser responsabilizada por uma eventual violação da proteção de dados por parte de serviços de terceiros.

2 Introdução

O Streaming Dongle 150 Cast actualiza a sua TV para uma Smart TV e traz a experiência do Android, conhecida dos telemóveis, para a sua TV. Pode transferir aplicações, como serviços de streaming, jogos, centros multimédia de TV e milhares de outras a partir do Google Play. Peça ao Google para encontrar rapidamente vídeos do YouTube, o último êxito de bilheteira, consultar a meteorologia na Internet ou outros conteúdos. Transmita as suas fotografias, vídeos e música de dispositivos móveis para o seu televisor com o Google Cast incorporado.

3 Dongle de transmissão em fluxo 150 Cast

Cuidado:



Se pretender ligar o aparelho a um televisor, certifique-se de que tanto o televisor como o aparelho estão desligados antes de efetuar qualquer ligação. Depois de efectuada a ligação, pode ligar as unidades e utilizá-las.




Não toque nem se aproxime dos terminais HDMI e USB e evite que a descarga eletrostática perturbe estes terminais enquanto estiver no modo de funcionamento USB, caso contrário, o televisor deixará de funcionar ou apresentará um estado anormal.

Nota:

A posição e a disposição efectivas dos portos podem ser diferentes de modelo para modelo.

3.1 Produto

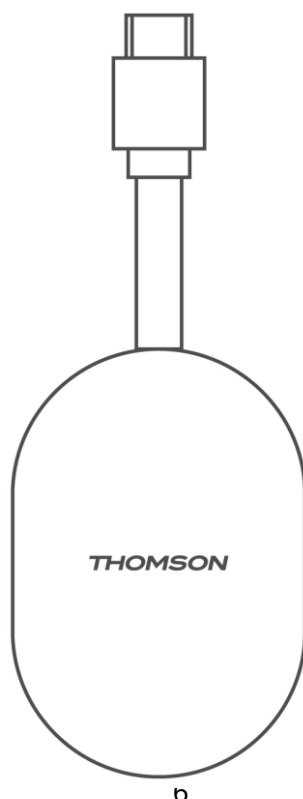


4 Controlo remoto



	Em espera: Espera rápida / Em espera / Ligado
	Prima e mantenha premido este botão para determinar a função de atalho de este botão. Prima brevemente o botão Estrela para iniciar a aplicação favorita selecionada ou para selecionar a fonte de entrada
	Mudança de perfil: Alternar entre vários perfis do Google
	Microfone: Ativar o Assistente do Google
	Definições: Apresentar o menu Definições de TV em direto (no modo de TV em direto), apresentar as opções de definição disponíveis, tais como som e imagem
	Definições: Apresentar o menu Definições de TV em direto (no modo de TV em direto), apresentar as opções de definição disponíveis, tais como som e imagem
	OK: Confirma as selecções
	Voltar/Retornar: Regressar ao ecrã do menu anterior, recuar um passo, fechar janelas, fechar teletexto (no modo Live TV-Teletext). Sair da reprodução de ficheiros multimédia e regressar ao menu geral do MMP (Multi Medi Player)
	Guia eletrónico de programas
	Início: Abre o ecrã inicial.
	Programa +/-: Faz zapping dos canais de TV/rádio individuais. Percorre a lista de canais página a página quando a lista de canais é apresentada no ecrã do televisor
	Volume +/-: Controla o volume do som da TV
	Sem som: Desliga completamente o volume da TV
	Iniciar a aplicação YouTube
	Iniciar a aplicação Netflix
	Iniciar a aplicação Prime Video
	Lançar a aplicação Disney +
	Iniciar a aplicação Live TV

5 Instalação


5.1 Conteúdo da embalagem

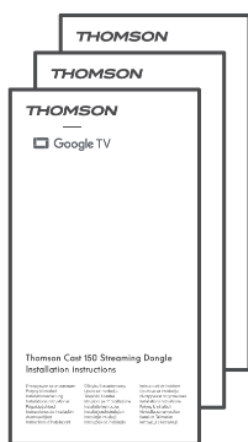


Instruções de
instalação
instruções



Controlo
remoto por
voz

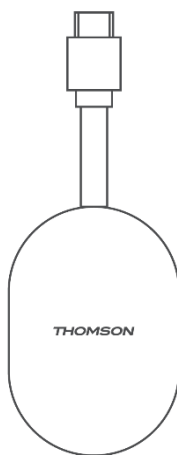

Dongle de
transmissão
em fluxo 150
Cast


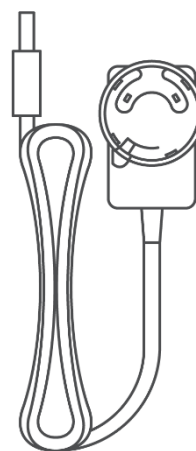




Alimentação
Adaptador



2 X pilhas AAA

5.2 Configurar

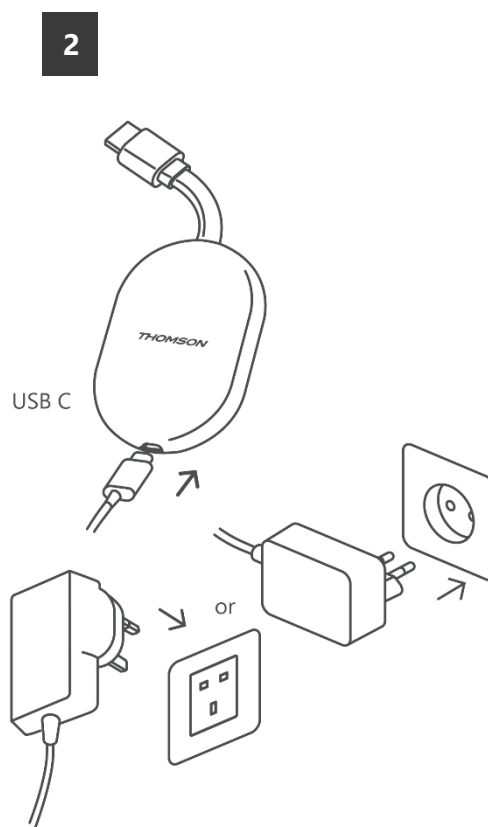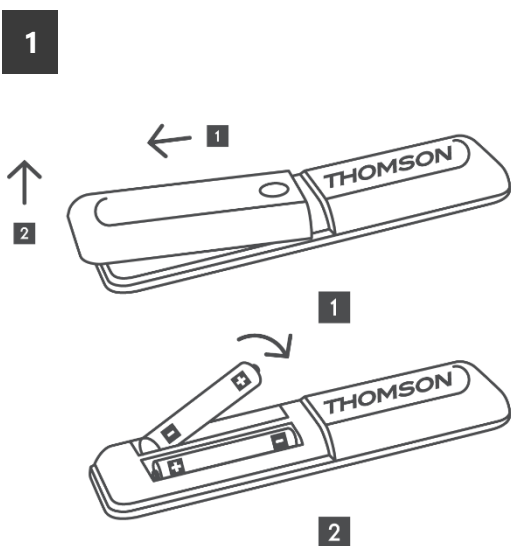

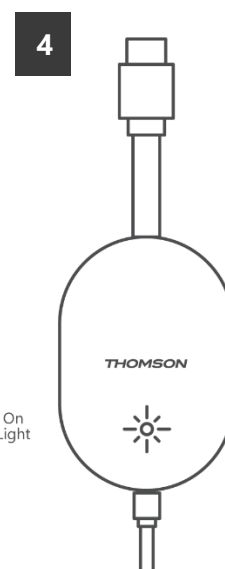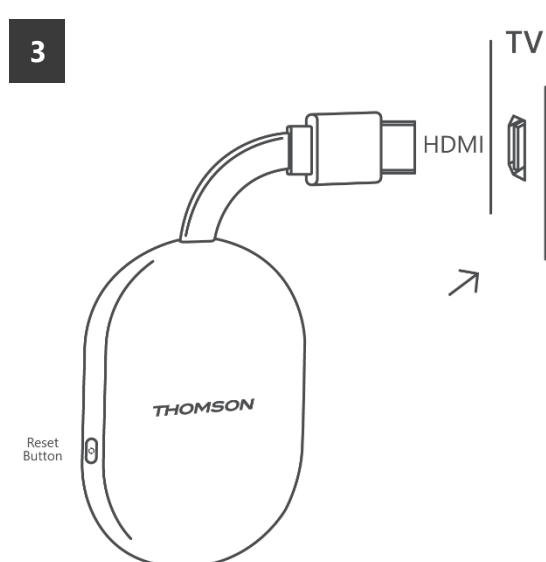

Ligue o televisor e ligue o Streaming Dongle 150 Cast à alimentação e siga as instruções no ecrã.

5.3 Primeira instalação

Siga as instruções gráficas no ecrã para emparelhar o seu controlo remoto com o Streaming Dongle 150 Cast via Bluetooth.


Depois de ter emparelhado com sucesso o telecomando com o Streaming Dongle 150 Cast via Bluetooth, aparecerão outros ecrãs de diálogo no ecrã.

5.3.1 Seleção da língua e região de instalação

Selecione o idioma de instalação e a sua região e siga as instruções de instalação apresentadas no ecrã.

5.3.2 Configuração do Google TV

Pode configurar o seu Streaming Dongle 150 Cast através da aplicação Google Home no seu telemóvel (telefone ou tablet) ou manualmente, selecionando a opção "Configurar na TV" na parte inferior do ecrã.

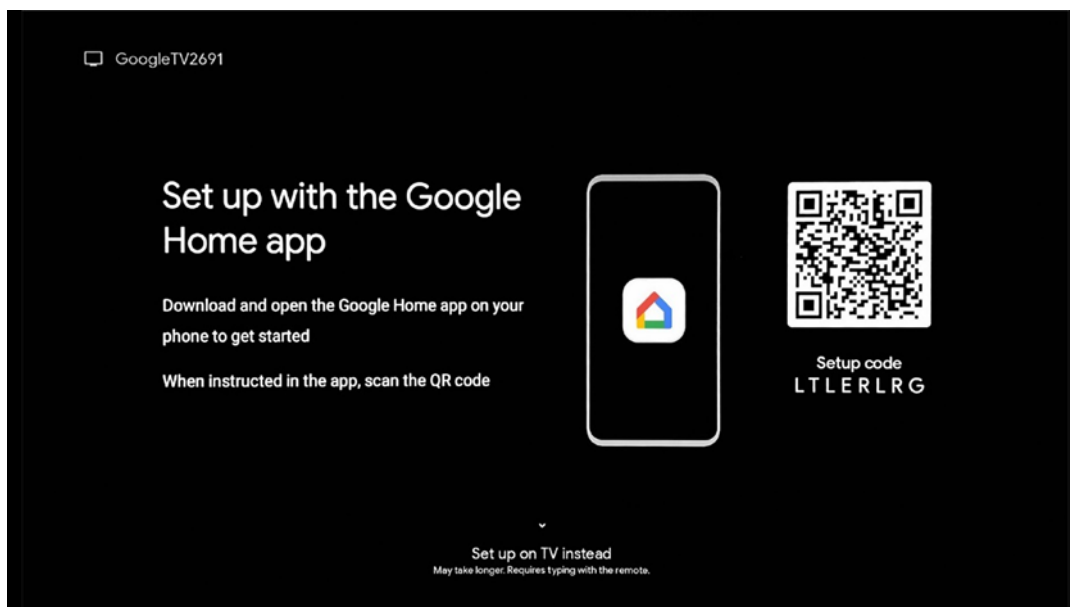

5.3.3 Configuração com a aplicação Google Home

Para efetuar a configuração com a aplicação Google Home, é necessário ter um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com a aplicação Google Home instalada e que o dispositivo móvel esteja ligado à Internet através da mesma rede Wi-Fi à qual o Streaming Dongle 150 Cast deve ser ligado. Para instalar a aplicação Google Home, digitalize o código QR no seu televisor ou procure "Google Home" na loja de aplicações do seu dispositivo móvel. Se a aplicação Google Home já estiver instalada no seu dispositivo móvel, abra-a e siga as instruções no seu televisor e dispositivo móvel. A configuração do televisor através da aplicação Google Home no seu dispositivo móvel não deve ser interrompida.

Nota: Alguns dispositivos móveis com a versão superior do sistema operativo Android não são totalmente compatíveis com a instalação do Google TV através da aplicação Google Home. Por conseguinte, recomendamos a opção de instalação "Configurar na TV".

5.3.4 Configuração na TV

Para instalar o Dongle de Streaming 150 Cast utilizando o televisor e o telecomando, prima o botão no sentido descendente do telecomando para selecionar a opção "**Instalar no televisor**". Em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.

Selecione a sua rede Wi-Fi - Selecione uma rede Wi-Fi disponível e ligue o seu Streaming Dongle 150 Cast introduzindo a palavra-passe correspondente

Iniciar sessão no Google - Inicie sessão na sua conta Google utilizando o seu endereço de correio eletrónico e a sua palavra-passe

Nota:

É necessária uma conta Google para configurar o Streaming Dongle 150 Cast. Para aceder à loja Google Play, ou para utilizar a função "Hey Google", ou para lançar as suas aplicações favoritas, é necessário ter iniciado sessão com a sua conta Google.


Se não tiver uma conta Google ou quiser criar uma conta partilhada, deve registá-la antes de instalar o Streaming Dongle no seu computador ou smartphone. Pode criar uma conta Google visitando o seguinte sítio Web: <https://accounts.google.com/signup>. Depois de concluída a instalação inicial do seu dispositivo de transmissão THOMSON, será apresentado o ecrã inicial do Google TV.

Nota: Tenha em atenção que as ilustrações do menu apresentadas neste manual do utilizador servem apenas de referência e podem ser diferentes no seu país.

6 Ecrã inicial

6.1 Início

A partir do ecrã inicial, pode iniciar qualquer aplicação instalada, ver um filme a partir de várias aplicações de streaming ou aceder ao menu de definições do seu dongle de streaming Thomson 150. Além disso, pode sair da operação de qualquer aplicação a qualquer momento e regressar ao ecrã inicial premindo o botão Home no controlo remoto. Na primeira linha (**Recomendado para si**), o conteúdo de streaming das aplicações de streaming instaladas na sua TV será sugerido de acordo com os seus critérios de pesquisa no seu histórico de pesquisa.

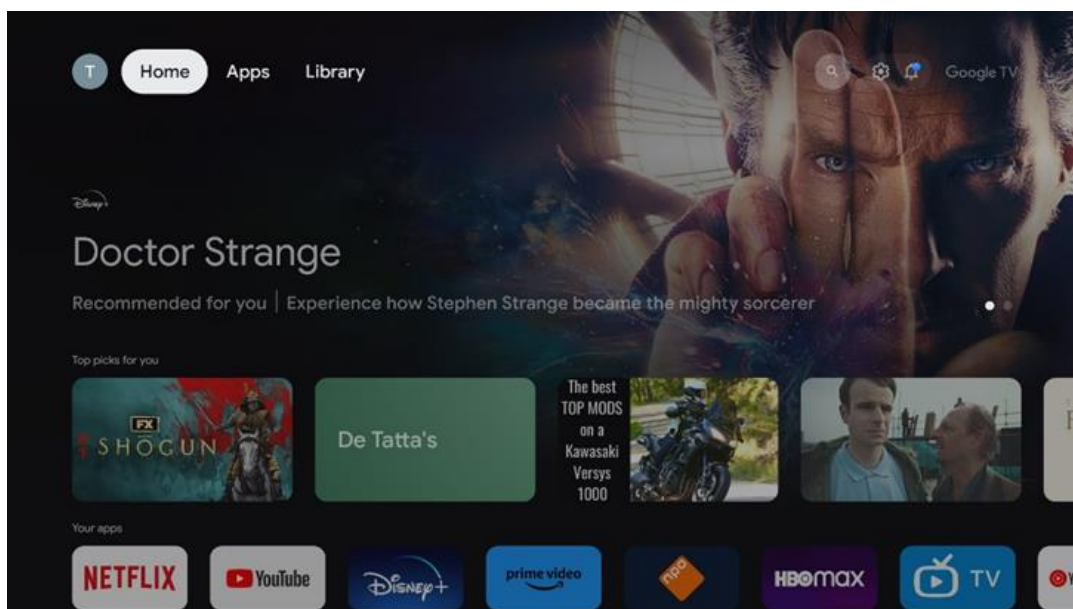


Nota: Dependendo das definições do seu televisor e da seleção do país durante a configuração inicial, o menu inicial pode conter elementos diferentes.

A segunda linha (**As suas aplicações**) é a linha das aplicações. As aplicações mais importantes para serviços de streaming, como o Netflix ou o YouTube, encontram-se nesta primeira linha.

Selecione a aplicação com os botões de direção do seu telecomando e confirme a sua

seleção com o botão OK para iniciar a aplicação selecionada.

Selecione a aplicação e prima sem soltar o botão OK para remover a aplicação selecionada da primeira linha de favoritos, movê-la para uma nova posição ou iniciá-la.

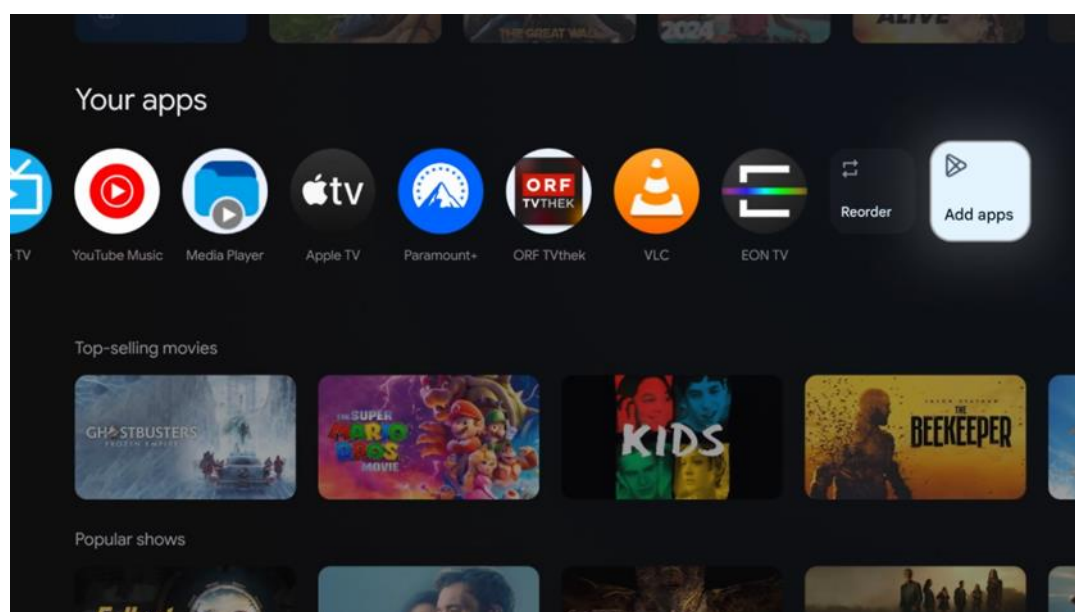


Na penúltima e última posição desta linha, encontrará caixas com as opções "**Reordenar**" e "**Adicionar aplicações**". Selecione estas opções de função para reordenar as aplicações nesta linha ou para adicionar uma nova aplicação a esta linha de aplicações favoritas. Mais abaixo no ecrã inicial, encontrará canais adicionais apresentados por género ou categoria de conteúdo em fluxo contínuo.

Nota: As aplicações apresentadas na imagem servem apenas para fins ilustrativos e podem variar consoante o país de instalação

6.2 Conta Google


Navegue até ao ícone do seu perfil no canto superior esquerdo e prima "OK". Realce o ícone do perfil e prima "OK".

Aqui pode alterar as definições do seu perfil, adicionar uma nova conta Google ou gerir contas já existentes.

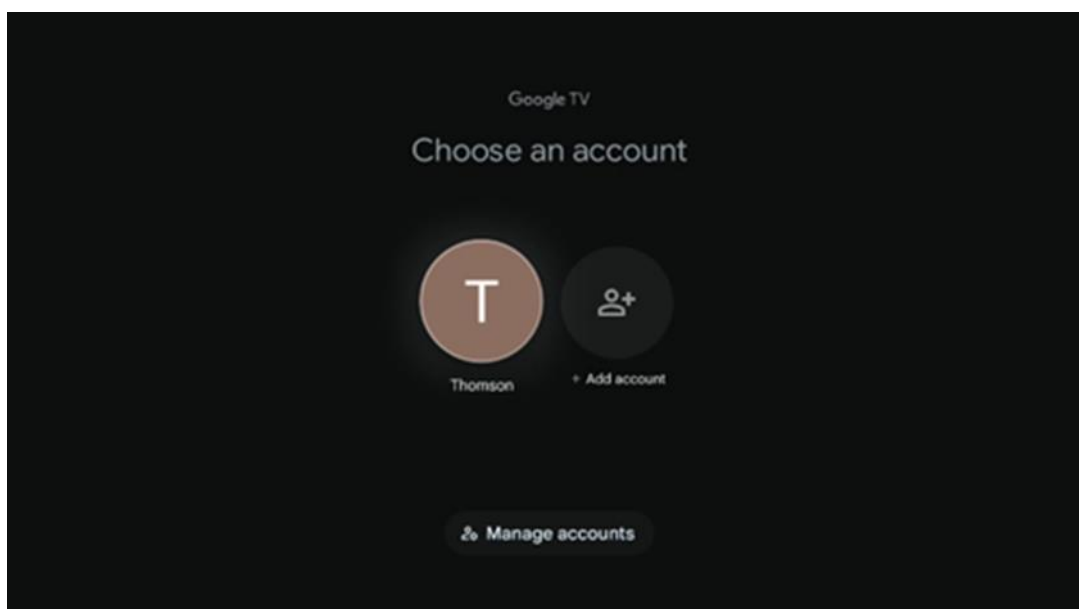

6.3 Aplicações

Selecione o separador Aplicações no ecrã inicial para apresentar as aplicações instaladas na TV. Realce uma barra de pesquisa para introduzir o nome de uma aplicação que pretende instalar a partir da Google Play Store.

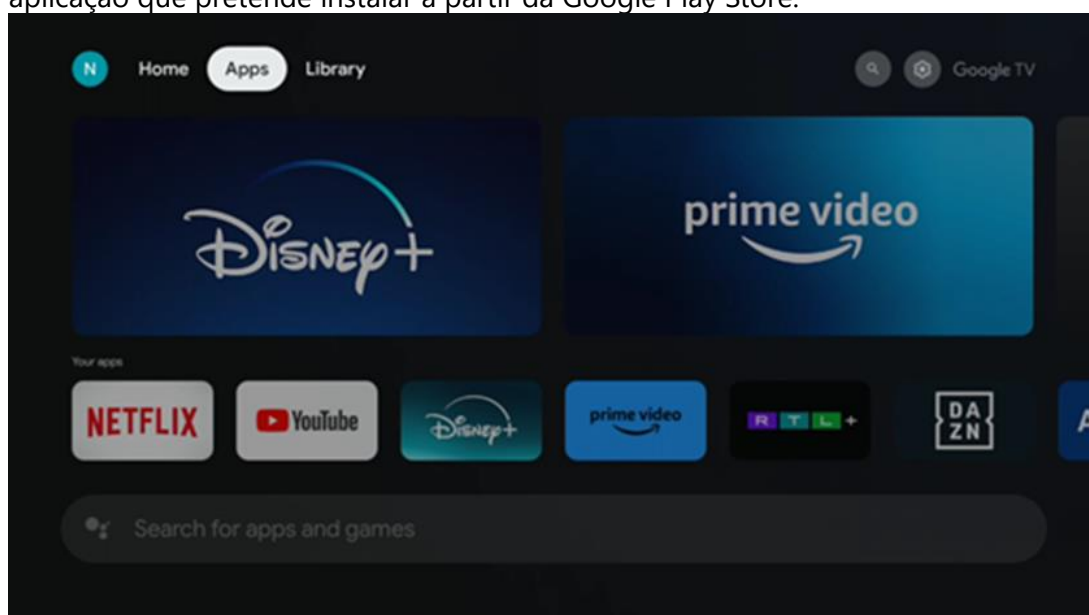


Nota: Algumas aplicações só funcionam na sua própria rede. Estas aplicações não são serviços de Internet abertos, mas apenas soluções internas para vários televisores no mesmo agregado familiar. O funcionamento destas aplicações pode, portanto, ser determinado pelo seu operador de IP TV ou de rede.

Algumas aplicações estão disponíveis para transferência de acordo com a geolocalização. Isto significa que as aplicações dependentes da geolocalização só estão disponíveis na loja Google Play de acordo com as regras de geolocalização e não podem ser descarregadas e instaladas em diferentes países


Algumas aplicações que estão disponíveis para dispositivos móveis, como telemóveis e tablets, não estão, por razões legais, disponíveis para transferência em dispositivos Google TV.

6.4 Biblioteca

Selecione o separador Biblioteca no ecrã inicial para reproduzir o conteúdo de streaming que já comprou ou alugou na sua TV ou dispositivos móveis, como o seu telemóvel ou tablet, utilizando a sua conta Google.

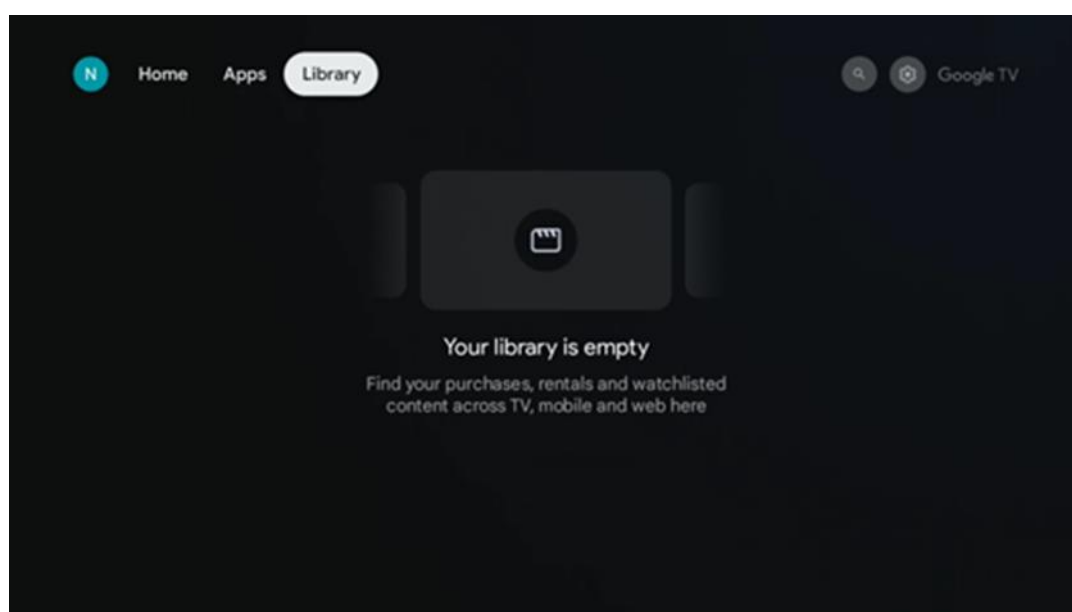


6.5 Campo de pesquisa do Google TV

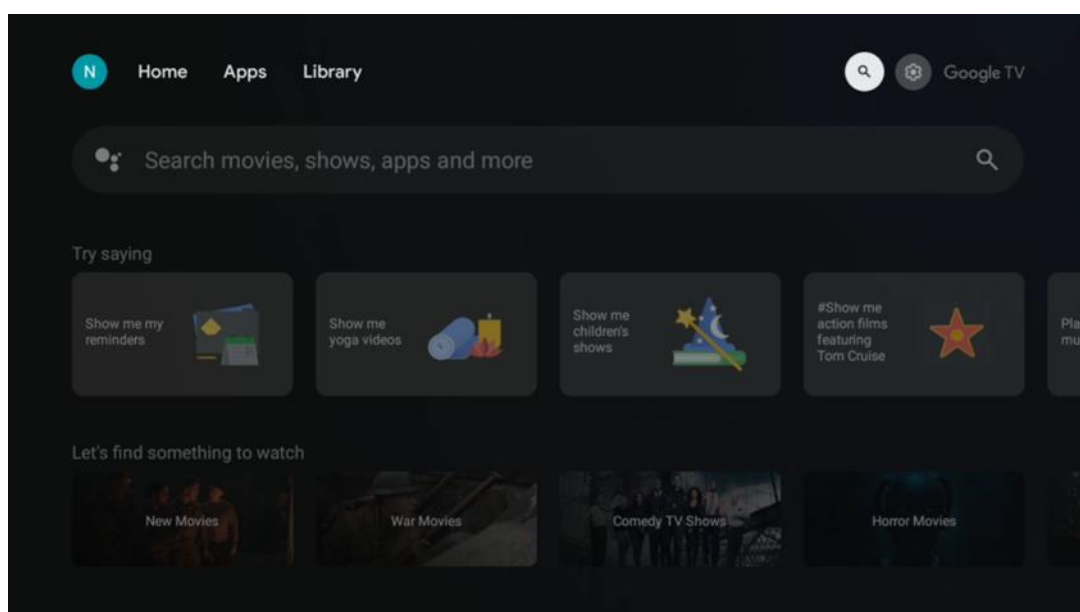

As ferramentas de pesquisa estão localizadas no canto superior esquerdo do ecrã. Pode introduzir uma palavra para iniciar uma pesquisa utilizando o teclado virtual ou tentar a pesquisa por voz utilizando o microfone incorporado no seu telecomando. Desloque o foco para a opção pretendida e prima **OK** para continuar.

Pesquisa por voz - Prima o ícone do microfone para iniciar a função de pesquisa por voz. O campo de pesquisa por voz do Google aparece na parte superior do ecrã. Faça a sua pergunta ao Google e o televisor responder-lhe-á. Para termos de pesquisa locais, é importante que o idioma do menu do televisor esteja definido para o idioma local.

Pesquisa no teclado - Selecione a barra de pesquisa e prima **OK**. O teclado virtual do Google aparecerá no ecrã. Escreva a pergunta para a qual pretende obter resposta.

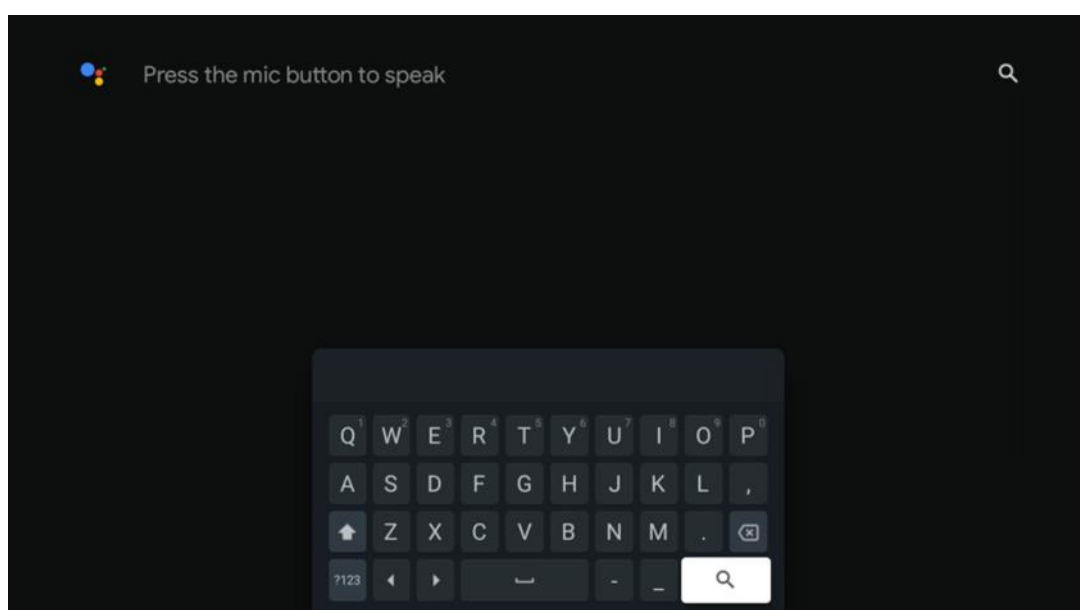


6.6 Notificação

O botão de notificação aparece apenas quando existe uma ou mais notificações não lidas. Para as verificar, navegue até ao ícone Definições e o submenu será aberto. Na parte inferior do submenu, poderá encontrar todas as notificações mais recentes.

7 Definições

Para aceder à lista completa de definições disponíveis, entre no ecrã inicial, premindo o botão (ícone) Ecrã inicial, e navegue até ao botão (ícone) Definições no canto superior direito.

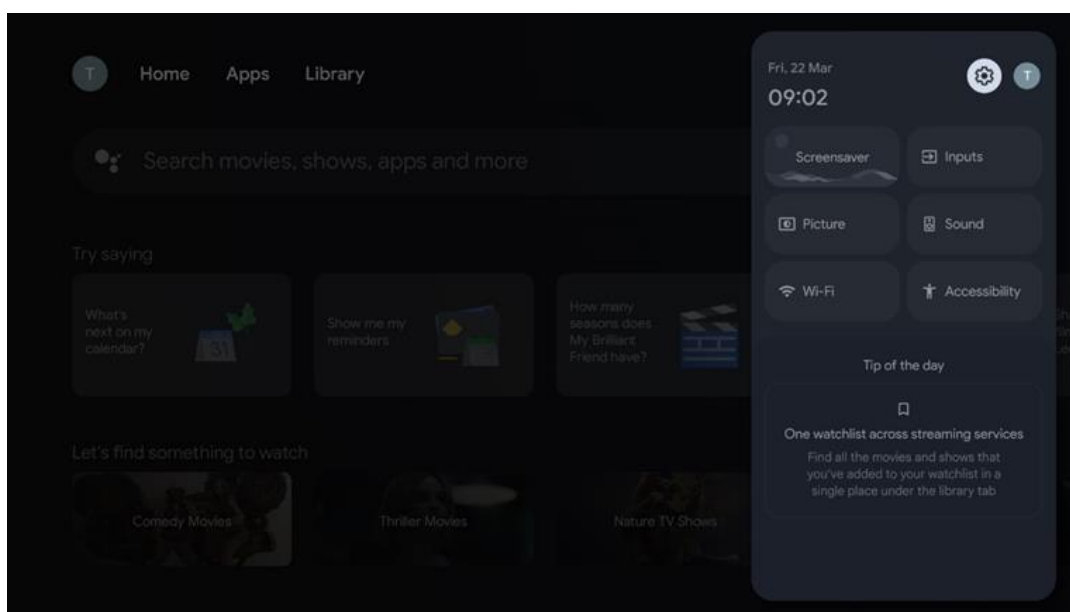

8 Ligação de dispositivos Bluetooth

8.1 Comandos e acessórios

Neste menu, pode ligar dispositivos de áudio, como auscultadores e altifalantes, bem como dispositivos de entrada, como gamepads, rato ou teclado, através de Bluetooth, ao dongle de transmissão 150 cast. Também pode configurar o telecomando para poder controlar Ligar/Desligar, Volume +/- ou Seleção de entrada dos dispositivos ligados (TV, Recetor AV ou Soundbar) com o telecomando THOMSON. Prima o botão no controlo remoto e prima OK para abrir o menu Definições. Selecione Bluetooth e prima OK.

8.2 Par Acessório

Certifique-se de que o modo de emparelhamento Bluetooth está ativado no dispositivo que pretende ligar ao Streaming dongle 150 cast. Selecione a opção de menu Emparelhar acessório e prima OK. O dispositivo Bluetooth será listado no lado direito. Selecione o dispositivo e prima OK para iniciar o processo de emparelhamento.

8.3 Controlo remoto

Selecione a opção de menu Configurar botões remotos e premir **OK**. Existem dois submenus no menu Configurar botões remotos:

8.3.1 Dispositivos

Selecione Adicionar dispositivo e prima **OK**. Selecione o dispositivo que pretende controlar com a unidade de controlo remoto Thomson, o televisor, a barra de som ou o recetor AV e prima **OK**. Selecione Marca do seu dispositivo na lista e prima **OK**. Selecione as opções de controlo que pretende utilizar com a unidade de controlo remoto Thomson e siga as instruções apresentadas no ecrã do televisor.

8.3.2 Botões remotos

Neste submenu, pode configurar o funcionamento do seu Thomson RCU. Pode definir quais as funções que pretende continuar a utilizar com o telecomando original do aparelho ligado (TV, recetor AV ou barra de som) e quais as que pretende utilizar com o telecomando Thomson.

8.4 Funcionalidade do botão estrela no controlo remoto

Para atribuir uma função ao botão Estrela, prima-o e mantenha-o premido. Aparece uma caixa de diálogo que apresenta as aplicações instaladas no seu dispositivo. Selecione a aplicação que pretende iniciar com o botão Estrela e, em seguida, confirme a sua escolha premindo OK.

9 Conteúdo de transmissão (Google Cast)

O Streaming Dongle 150 Cast tem o Google Cast incorporado. Pode transmitir vídeos, música ou outros conteúdos do seu smartphone, tablet ou computador para o seu televisor.

1. Certifique-se de o seu telemóvel, tablet ou computador está mesma rede que o Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Abra a aplicação que suporta a transmissão, exemplo, o YouTube.
3. Selecione o vídeo e clique no ícone de transmissão.
4. Selecionar o Thomson 150 e premir OK.

A reprodução inicia-se automaticamente.

Nota:

Tenha em atenção que nem todas as aplicações de transmissão de conteúdos de vídeo suportam a função Google Cast.

10 "Hey Google" - Assistente de voz e função de controlo

O Streaming Dongle 150 Cast suporta a funcionalidade de controlo por voz "Hey Google". Para a ativar, prima o botão do microfone no telecomando. Com a função "Hey Google", pode controlar várias funções, tais como ajustar o volume, silenciar ou desativar o som e iniciar as aplicações instaladas. Também pode procurar informações online, por exemplo, perguntar "Como está o tempo amanhã?" ou procurar filmes, séries e vídeos em serviços de streaming como o Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube.

11 Definições do formato do ecrã

Prima o botão Definições no seu telecomando ou selecione o ícone Definições no ecrã inicial e abra Ecrã e som -> Definições avançadas do ecrã.

Permitir modo de jogo - esta função é activada por defeito.

O Modo de Jogo no Dongle de Transmissão 150 Cast oferece as seguintes funcionalidades:

- **Reduz o atraso de entrada:** Quando o Modo de Jogo está ativado, o dispositivo de transmissão envia um sinal ao seu **televisor ou monitor** para mudar para um modo de baixa latência. Isto minimiza o atraso entre premir um botão e ver a ação no ecrã.
- **Desactiva o processamento de vídeo:** Os televisores aplicam frequentemente pós-processamento para melhorar a qualidade de vídeo (como suavização de movimento ou aumento de escala). O Modo de Jogo **desactiva** a maioria destes processos para garantir tempos de resposta mais rápidos.
- **Optimiza para jogos na nuvem:** Em dispositivos de transmissão que suportam **jogos na nuvem** (por exemplo, NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), a ativação do Modo de Jogo melhora a capacidade de resposta para uma melhor experiência de jogo.

11.1 Seleção do formato

Automático:

Se seleccionar a definição Formato de visualização automático, o sistema permite que as aplicações instaladas ajustem automaticamente o formato HDR ao seu dispositivo de visualização. Com esta opção de definição, todas as aplicações apresentam automaticamente o conteúdo de vídeo no formato de vídeo ideal, mas não na qualidade mais elevada.

Manual

Se esta opção estiver seleccionada, pode desativar manualmente os formatos HDR que são suportados pelos seus dispositivos de reprodução e que podem causar problemas de reprodução. Os formatos HDR que não são suportados pelo seu dispositivo de reprodução serão apresentados em "formatos não suportados" e não podem ser activados à força. As aplicações instaladas podem seleccionar automaticamente um

formato de vídeo que não será apresentado com a melhor qualidade de vídeo.

12 Definições de formato de som

Prima o botão Definições no seu telecomando ou selecione o ícone Definições no ecrã inicial e abra **Ecrã e som -> Definições de som avançadas**.

Estão disponíveis as seguintes definições de formato de som:

Automático

Esta definição de som está activada por defeito no Streaming Dongle 150 Cast. Com esta opção, o Streaming Dongle 150 Cast detecta e selecciona automaticamente o formato de áudio ideal suportado pelo seu televisor.

Recomenda-se que mantenha esta definição activada para obter o melhor desempenho de áudio.

Nenhum

A opção 'None' (Nenhum) no menu Sound Settings (Definições de som) deve ser seleccionada apenas se não pretender qualquer reprodução de áudio Dolby a partir do Streaming Dongle 150 Cast.

Manual

Seletivamente, pode ativar ou desativar cada formato de áudio suportado pelo Streaming Dongle 150 Cast, independentemente de ser suportado pelo seu televisor ou sistema de áudio ligado através de HDMI eARC.

Informações sobre o formato

Esta secção apresenta os formatos de áudio suportados pelo seu televisor ou sistema de áudio ligado.

13 Actualizações

A actualização do software do Streaming Dongle 150 Cast ocorre automaticamente. Se houver actualizações disponíveis, receberá uma notificação no ecrã inicial. Selecione a notificação e prima o botão OK para a ler.

14 Perguntas e respostas

O que posso fazer com o meu Streaming Dongle 150 Cast?	O Streaming Dongle 150 cast transforma o seu televisor numa Smart TV e traz as funcionalidades Android conhecidas dos telemóveis para o seu televisor. Pode descarregar aplicações tais como serviços de streaming, jogos, centros multimédia de TV e milhares de outros do Google Play. Para mais informações, visite o sítio Web tv.mythomson.com
Preciso de uma Smart TV para utilizar o meu Dongle de Transmissão 150 Cast?	Não, não precisa. O Streaming Dongle 150 Cast actualiza qualquer TV para uma Smart TV.
Que ligações são necessárias para utilizar o meu Streaming Dongle 150 Cast?	Ligação ao televisor ou projetor: O Streaming Dongle 150 Cast suporta resoluções de vídeo até 4K Ultra HD e deve ser ligado à porta HDMI do seu televisor ou projetor.
Se o comando de voz "Hey Google" não estiver a responder	Verificar o estado da rede.
Que formatos de áudio são suportados pelo meu Streaming Dongle 150 Cast?	O Streaming Dongle 150 Cast suporta a maioria dos formatos de áudio digital.
Porque é que o meu televisor não tem sinal, apesar de o meu Streaming Dongle 150 Cast estar ligado a ele com um cabo HDMI?	Poderá ter seleccionado a fonte de entrada errada no televisor. Depois de mudar para a porta HDMI correta, demora alguns segundos a receber um sinal do Streaming Dongle 150 Cast
O televisor não está a apresentar uma imagem 4K Ultra HD a partir do Dongle de Transmissão 150 Cast.	A qualidade depende do suporte e da fonte de entrada. A má qualidade da imagem pode ser causada pelas seguintes razões: • Está a ver conteúdo de baixa resolução. • O televisor não é compatível com 4K UHD. • A porta HDMI ligada em utilização deve suportar entradas 4K (alguns televisores apenas suportam 4K em portas específicas)
Preciso de uma conta Google para utilizar o meu Streaming Dongle 150 cast?	É necessária uma conta Google para configurar o Streaming Dongle 150 Cast. Tem de iniciar sessão na sua conta Google no seu Streaming Dongle 150 Cast para aceder à loja Google Play, à função Hey Google e às ofertas de conteúdos favoritos das aplicações de streaming.
Não consigo encontrar uma determinada aplicação na Google Play Store, apesar de a poder descarregar para o meu telemóvel.	Algumas aplicações que estão disponíveis na loja Google Play para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, não estão disponíveis para dispositivos Google TV por motivos legais.
Posso criar ou editar a minha conta Google no meu Thomson Streaming Dongle 150 Cast?	Não, tem de utilizar o seu telemóvel ou PC para criar e editar a sua conta Google.
Quais são os requisitos de Internet para o funcionamento ótimo do Streaming Dongle 150 Cast?	O Streaming Dongle 150 Cast funciona bem com uma ligação à Internet normal. No entanto, a sua

	experiência será tanto melhor quanto mais rápida for a ligação à Internet . Tenha em atenção que, quanto mais dispositivos estiverem ligados à sua rede doméstica, menos banda larga terá para o seu Streaming Dongle 150 Cast.
Que dispositivos Bluetooth podem ser ligados ao Streaming Dongle 150 Cast?	É possível ligar dispositivos de áudio, como auscultadores e altifalantes, bem como dispositivos de entrada, como o teclado ou o gamepad, ao Dongle de Transmissão 150 Cast via Bluetooth.
Como é que utilizo o Assistente do Google?	A partir do menu inicial do Android, prima o botão Google Assistant no controlo remoto do Streaming Dongle 150 Cast. Pode procurar qualquer conteúdo. Todos os conteúdos relacionados com a sua pergunta serão apresentados na lista.
Como é que posso saber se está disponível uma nova versão de software para o meu dispositivo de streaming?	As actualizações de software para o Streaming Dongle 150 Cast são automáticas. Se existirem actualizações disponíveis para as aplicações instaladas, aparecerá uma notificação no ecrã inicial. Navegue até à Notificação e prima OK para a ler.
O meu Streaming Dongle 150 Cast também pode ser utilizado como uma box IPTV?	Sim, o Streaming Dongle 150 Cast pode ser utilizado para IPTV. Para ver canais IPTV, tem de transferir a sua aplicação IPTV preferida ou uma especificada pelo seu fornecedor.

15 Especificações técnicas

15.1 Áudio e vídeo

Resolução do ecrã: 4K Ultra HD

Resolução de vídeo: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Descodificação de áudio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Sistema e memória

Sistema operativo: Google TV - ATV12

Chipset: Amlogic S905Y4B

CPU: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: ARM Mali-G31 MP2 850MHz

SDRAM: LPDDR4 2 GB

Flash: eMMC 8 GB

15.3 Conectividade sem fios

Wi-Fi incorporado: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 canais)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

Potência radiada isotrópica efectiva de RF, EIRP:

2.4G WIFI: EIRP < 20dBm

Bluetooth: EIRP < 20dBm

5G WIFI :

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm

15.4 Compatibilidade

Televisores HD, FHD e UHD com porta compatível com HDMI

Teclado Bluetooth

Controlador de jogos Bluetooth

15.5 Dados gerais

Alimentação eléctrica: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz

Tensão de entrada: Adaptador de alimentação 12 V $\overline{=}$ 1,5 A

Consumo de energia em funcionamento: máx. 18 W

Consumo de energia em standby: 2,2 W

Temperatura de funcionamento: 0 ~ +40 °C

Temperatura de armazenamento: -40 ~ +70 °C

Dimensões (L x P x A em mm): 118 x 118 x 43

Peso (em kg): 0.3

16 Informações sobre a Agência Europeia

Empresa: Streamview GmbH

Endereço: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Áustria

16.1 Licenças

Sujeito a alterações. Em consequência da investigação e desenvolvimento contínuos, as especificações técnicas, o design e o aspeto dos produtos podem sofrer alterações. Tenha em atenção que a velocidade de transferência depende da sua ligação à Internet e que algumas aplicações podem não estar disponíveis em todos os países. Poderá ser necessária uma subscrição de serviços de streaming. Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca registada da Google LLC. Google, YouTube, Google Cast e YouTube Music são marcas comerciais da Google LLC. O Google Assistant não está disponível em determinados idiomas e países. A disponibilidade dos serviços varia consoante o país e o idioma. Netflix é uma marca registada da Netflix, Inc. É necessária uma subscrição de streaming da Netflix. A Netflix está disponível em países seleccionados. Mais informações podem ser encontradas em www.netflix.com. Apple TV é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas é feita sob licença. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia

Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Direitos de autor © 2012-2025 Dolby Laboratories. Necessária subscrição do Disney+, ver termos em <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney e suas entidades relacionadas. ©2025 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Amazon, Prime Video e todas as marcas relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. Aplicam-se taxas de subscrição do Amazon Prime ou do Prime Video. Para mais informações, consulte primevideo.com/terms. Todos os outros produtos, serviços, empresas, marcas comerciais, nomes comerciais ou de produtos e logótipos aqui referidos são propriedade dos respectivos proprietários. Todos os direitos reservados. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Viena, Áustria. Este produto foi fabricado e vendido sob a responsabilidade da StreamView GmbH. THOMSON e o logótipo THOMSON são marcas comerciais utilizadas sob licença pela StreamView GmbH - mais informações em www.thomson-brand.com. Proteção de dados: Os fornecedores de aplicações e os fornecedores dos serviços podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre este dispositivo, sistema e software de aplicação e periféricos. Os fornecedores de aplicações e os fornecedores dos serviços podem utilizar essas informações para melhorar os produtos ou para fornecer serviços ou tecnologias que não o identifiquem pessoalmente. Além disso, alguns serviços de terceiros, já fornecidos no dispositivo ou instalados pelo utilizador após a compra do produto, podem solicitar um registo com os seus dados pessoais. Alguns serviços podem recolher dados pessoais mesmo sem fornecer avisos adicionais. A StreamView não pode ser responsabilizada por uma eventual violação da proteção de dados por parte de serviços de terceiros.

HDMI™

Dolby
ATMOS